

TA 10300 QUAD



GoGEN



NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DOTYKOVÝ TABLET  
DOTYKOVÝ TABLET  
TABLET DOTYKOWY  
TOUCH TABLET  
TÁBLAGÉP

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění a pokyny pro správné používání tohoto přístroje. Aby nedošlo k nehodě, před použitím přístroje se prosím ujistěte, že jste si tento návod pozorně přečetli.

- Nenechávejte přístroj na místech s vysokou teplotou, vlhkostí a prašností. Zejména jej nenechávejte v automobilu se zavřenými okny v létě a nevystavujte jej přímému slunečnímu svitu.
- Dbejte, aby nedošlo k pádu přístroje a nevystavujte jej silným otřesům. Dbejte, aby displej nebyl vystaven prudkým otřesům, jinak může dojít k jeho poškození a následně k nesprávnému zobrazování.
- Zvolte prosím vhodnou hlasitost. Při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou úroveň hlasitosti. Pokud vám začne šumět v uších, snižte hlasitost nebo přístroj přestaňte používat.
- Pokud přístroj provádí formátování, načítání nebo stahování souborů, nepřerušujte náhle spojení, jinak může dojít k chybě programu.
- Naše společnost není odpovědná za ztrátu dat v paměti v důsledku poškození produktu, opravy nebo z jiných důvodů.
- Přístroj sami nerozebírejte a nečistěte jeho povrch lihem, ředidlem ani benzenem.
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízení, například v letadle.
- Nepoužívejte přístroj při řízení vozidla nebo při chůzi po ulici, neboť hrozí nebezpečí dopravní nehody.
- Naše společnost si vyhrazuje právo tento produkt vylepšovat. Změna specifikací nebo provedení produktu nebude předem oznamována!
- Tento produkt není vodě odolný

## JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

### Zapnutí a vypnutí

Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko POWER. Chcete-li přístroj vypnout, zvolte „Vypnout“ a volbu potvrďte.

### Zapnutí a vypnutí obrazovky

Po zapnutí přístroje krátce stiskněte tlačítko POWER, čímž vypnete obrazovku a šetříte tak energii. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte znovu tlačítko POWER.

**Poznámka:** Pokud je obrazovka vypnutá, je uzamčená. Jestliže ji chcete odemknout, přetáhněte ikonu zámku zleva doprava.

### Používání dotykové obrazovky

K dispozici jsou tři způsoby, jak ovládat obrazovku tabletu:

1. Dotknutím se a podržením: Dotkněte se položky na obrazovce prstem a nezdvihejte jej, dokud se neprovede úkon.
2. Přetáhnutím prstem: Dotkněte se položky a chvíli ji podržte, a poté, aniž byste zvedli prst, posunujte prstem po obrazovce, dokud nedosáhnete cílového umístění. Můžete tak například měnit polohu zástupců aplikací na obrazovce hlavní nabídky.
3. Přejetím prstem: Rychle přejeďte prstem přes povrch obrazovky, aniž byste po prvním dotyku pohyb přerušili (tj. aby nedošlo místo tohoto druhu pohybu k přesunutí položky). Můžete například posunovat hlavní obrazovku doleva a doprava a zobrazit tak další hlavní obrazovky.

4. Špičkami prstů: V některých aplikacích (například u map, prohlížečů a galerií) můžete zvětšit nebo zmenšit obraz položením dvou prstů na obrazovku zároveň a jejich přitáhnutím k sobě (zmenšení) nebo roztáhnutím od sebe (zvětšení).

**Poznámka:** Aby nedošlo k poškrábání dotykové obrazovky, nepokládejte na její povrch žádné předměty.

## UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI A KARTA MICRO SD

Chcete-li připojit kartu SD, opatrně ji zasuňte do otvoru pro kartu Micro SD, a to štítkem směrem na stejnou stranu, jako je obrazovka. Ucítíte lehké „klapnutí“, což znamená, že karta zaklapla na své místo.

Chcete-li kartu vyjmout, stačí ji mírně zatlačit směrem dovnitř, dokud neucítíte slabé „klapnutí“. Poté kartu pusťte, aby mohla „vyskočit“ a mohli jste ji opatrně vyjmout.

**Poznámka:** Karta Micro SD není přiložena.

## PŘENOS SOUBORŮ


Po zapnutí přístroje se na tabletu zobrazí následující obrazovka:

1. Připojení zařízení k počítači pomocí přiloženého kabelu USB.
2. Jakmile je připojení provedeno, zobrazí se na vašem počítači ikona mobilního telefonu.

Nyní můžete kopírovat soubory z počítače do interní paměti nebo na paměťovou kartu.

# HLAVNÍ OBRAZOVKA

## Náhled pracovní plochy

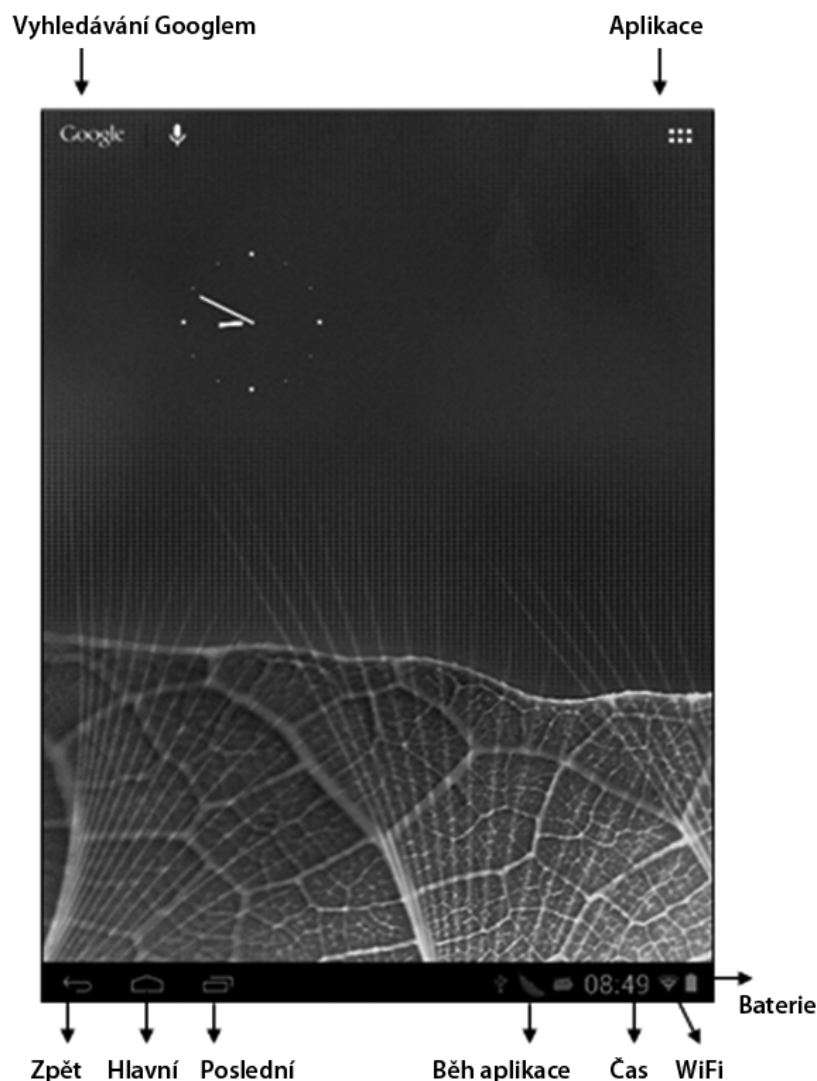

1. Zpět: Otevře předchozí obrazovku, ve které jste pracovali, i když šlo o jinou aplikaci. Jakmile se dostanete zpět na hlavní obrazovku, nemůžete se již vrátit dále do historie.
2. Hlavní: Otevře hlavní obrazovku. Pokud si prohlížíte levou nebo pravou hlavní obrazovku, otevře se centrální hlavní obrazovka.
3. Poslední aplikace: Otevře se seznam náhledů aplikací, se kterými jste v poslední době pracovali. Chcete-li aplikaci otevřít, dotkněte se jí. Pokud chcete ze seznamu některou položku odstranit, setřete ji směrem doprava.

### Rozšířená hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka se skládá z pěti různých obrazovek pro umístění zástupců, miniaplikací, atd. Na další obrazovky se dostanete přejetím prstem doleva nebo doprava.

### Přizpůsobení položek hlavní obrazovky

1. Chcete-li přidat položku hlavní obrazovky (zástupce, miniaplikace, atd.), můžete klepnout na ikonu aplikace , čímž zobrazíte veškeré aplikace a miniaplikace (widgety). Poté podržte prst na položce a umístěte ji na hlavní stránku. (Poznámka: Pokud není na aktuální hlavní obrazovce dostatek místa pro aplikaci nebo miniaplikaci, objeví se oznámení o nedostatku místa).

2. Chcete-li přesunout položku hlavní obrazovky, označte ji podržením prstu a poté ji přetažením a uvolněním přesuňte na požadované místo.
3. Pokud chcete odstranit položku hlavní obrazovky, označte ji podržením prstu a poté ji přetažením a uvolněním přesuňte do koše .

## Změna tapety

Klepněte na ikonu nastavení  na hlavní obrazovce, čímž otevřete nabídku nastavení. Ve vedlejší nabídce zobrazení zvolte požadovanou tapetu.

## Zobrazení všech aplikací a miniaplikací

Zařízení má řadu předem instalovaných aplikací a miniaplikací (widgetů). Zobrazíte je klepnutím na záložku aplikací .



## PŘÍSTUP NA INTERNET

### Připojení Wi-Fi

Přístroj se připojuje k internetu s využitím bezdrátového širokopásmového připojení. Můžete jej připojit pomocí domácí sítě nebo i když jste mimo domov, kde můžete využít mnoho přípojných míst (hotspotů) zdarma, které najdete v kavárnách, knihovnách atd.

Chcete-li se připojit k Wi-Fi, řiďte se prosím následujícími pokyny:

1. Klepněte na ikonu **Nastavení**.
2. Posuňte tlačítko Wi-Fi doprava do polohy zapnuto.

3. Přístroj prohledá oblast a zobrazí seznam všech Wi-Fi přípojných míst, které jsou k dispozici. Zvolte ze seznamu síť a poté se k ní připojte klepnutím na „Připojit“. Pokud je hotspot chráněn heslem, musíte zadat heslo od svého poskytovatele internetových služeb nebo od svého správce sítě.

#### Poznámka:

1. Seznam dostupných sítí se průběžně automaticky aktualizuje.
2. Pokud je umožněno připojení Wi-Fi, zařízení se automaticky připojí k vašim nakonfigurovaným sítím, pokud jsou v dosahu.
3. Pokud přístroj hlásí „Není spojení“ nebo „Spojení selhalo“, nejčastějším důvodem je nesprávné zadání hesla. Chcete-li to zkusit znovu, zvolte název Wi-Fi, stiskněte tlačítko **Zapomenuto**, vypnutím a zapnutím Wi-Fi proceduru znovu spustíte.
4. Poté, co se poprvé připojíte, nemusíte již tuto proceduru podstupovat znovu, protože veškerá nastavení a připojení se uloží do softwaru přístroje.

## NASTAVENÍ BLUETOOTH

- Zapnutí a vypnutí bluetooth: posuňte tlačítko doleva nebo doprava.
- Přejmenování bluetooth: dotykem ikony  můžete změnit název.
- Možnost detekování: blízké zařízení s bluetooth může tablet detekovat. Možnost detekování můžete zrušit klepnutím na název.
- Vyhledání zařízení bluetooth: kliknutím na „**VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ**“ vyhledáte zařízení bluetooth do vzdálenosti 10 m.
- Spárování a spojení: po detekci služby bluetooth zadejte kód PIN, čímž provedete spárování a spojení.

## INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ


Na stránce aplikací se stisknutím ikony  připojíte k internetu pomocí prohlížeče. Do adresového řádku zadejte adresu URL. Po otevření internetových stránek jimi můžete pomocí prstu listovat nahoru a dolů, procházet je a přecházet na jejich další části.



## Správce záložek

### 1. Nastavení záložky internetové stránky

Chcete-li v rozhraní prohlížeče přidat aktuální adresu jako záložku, klikněte na ikonu „“. Poté uvidíte následující rozhraní (potvrďte kliknutím na OK).

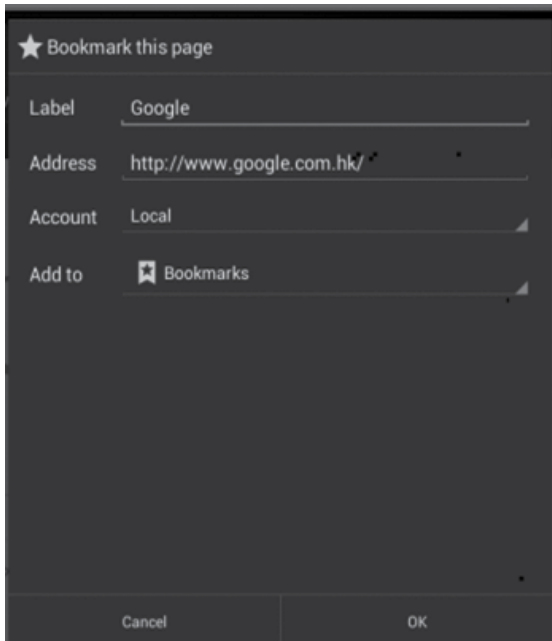


### 2. Otevření záložky


V rozhraní prohlížeče zvolte „Záložku“ kliknutím na „“. Poté vyberte požadovanou záložku, čímž otevřete příslušné internetové stránky.

### 3. Editování záložky

V rozhraní prohlížeče stiskněte libovolnou záložku. Zobrazí se následující nabídka, kde můžete záložku editovat.

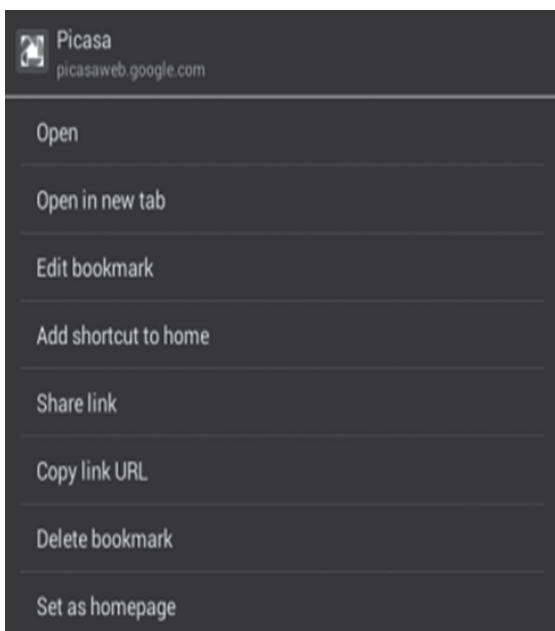

## Použití vizuální klávesnice

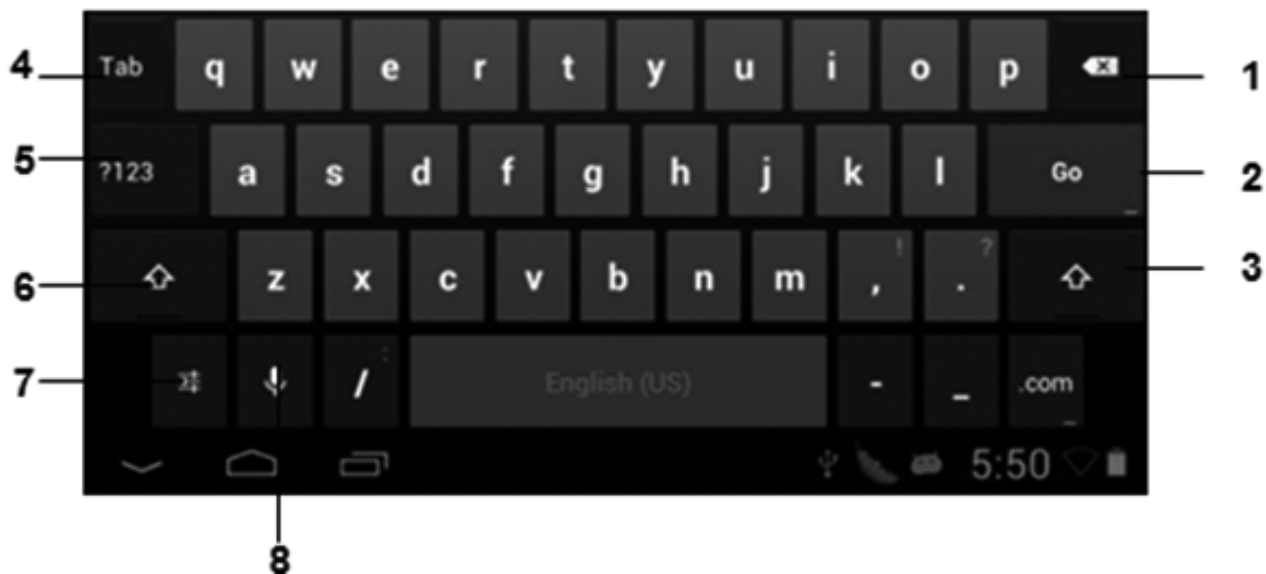


1. Tlačítko vymazání
2. Přejít na další krok po skončení zadání textu
3. Přepínání mezi velkými a malými písmeny
4. Tlačítko tabulátoru
5. Přepínání mezi zadáním textu a číslic
6. Přepínání mezi velkými a malými písmeny
7. Stisknutím nastavíte jazyk vstupu a klávesnici Android

## Používání prohlížeče

1. Klepnutím na stránku a přetažením nahoru nebo dolů můžete rolovat obrazovku směrem nahoru nebo dolů (dbejte, abyste omylem neklepli na link!)
2. Chcete-li otevřít některý link, stačí na něj klepnout
3. Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, kterou jste si prohlíželi, klepněte na ikonu Zpět 
4. Chcete-li zobrazit položky nabídky, které jsou k dispozici, klepněte na ikonu Nabídka 
5. Chcete-li se vrátit přímo na hlavní obrazovku, klepněte na ikonu Hlavní obrazovka .

## NASTAVENÍ

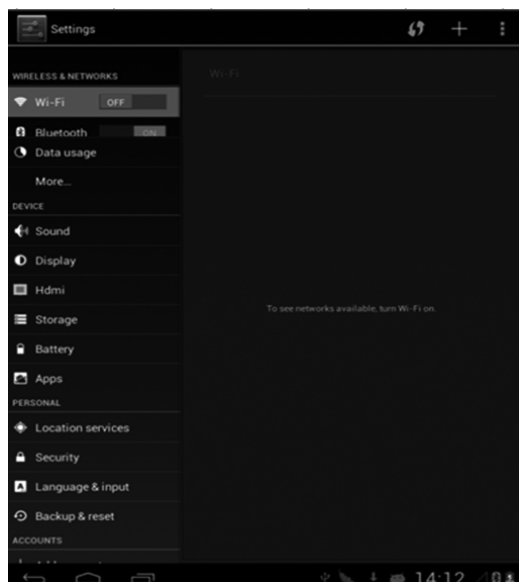

Na hlavní obrazovce přepnete na nastavení systému stisknutím  . Můžete provést nastavení viz níže.

**Wi-Fi:** Přístup do rozhraní správy Wi-Fi

**Bluetooth:** Přístup do rozhraní bluetooth

**Používání dat:** Kontrola používání dat

**Zvuk:** Úprava nastavení zvuku

**Displej:** Úprava nastavení obrazovky

**HDMI:** Úprava nastavení HDMI

**Nastavení snímku obrazovky:** Nastavení snímku obrazovky (screenshotu)

**Paměť:** Kontrola volné paměti

**Baterie:** Kontrola používání baterie

**Aplikace:** Správa všech aplikací

**Lokační služby:** Ovládání vyhledávání Googlem

**Zabezpečení:** Nastavení hesla / zámku obrazovky

**Jazyk a vstup:** Nastavení vstupních parametrů

**Záloha a resetování:** Zálohování jednotky / resetování

**Přidání účtu:** Přidání firemního účtu, e-mailového účtu nebo účtu Google

**Datum a čas:** Nastavení času a data

**Přístupnost:** Nastavení funkce TalkBack

**Vývojářské možnosti:** Nastavení hesla zálohy pracovní plochy, odstranění závad USB atd.

**O tabletu:** Technické specifikace tohoto zařízení

## SLEDOVÁNÍ VIDEO

Na stránce aplikace stiskněte tlačítko ikony  , čímž se dostanete do rozhraní přehrávače videa. Přejetím prstem přes obrazovku shora dolů můžete procházet seznamem souborů, a stisknutím jednoho z nich můžete spustit jeho přehrávání.



Ikony na nástrojové liště výše jsou funkcemi přehrávání videa:

 : Stisknutím snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

 : Vizualizace času přehrávání nebo přechod na určité místo videa.

 : Nastavení záložky. Video se pokaždé spustí od záložky, pokud byla nastavena. Záložku vymažete v nastavení.

: Nastavení jasu obrazovky. Kliknutím na toto tlačítko nastavíte jas obrazovky. K dispozici je 5 úrovní jasu.

: Přeskočení nebo rychlý posun. Krátkým kliknutím přeskočíte na další nebo předchozí video, dlouhým stisknutím se můžete ve videu rychle pohybovat vpřed nebo vzad.

: Pauza/Přehrávání. Kliknutím pozastavíte přehrávání videa, po opětovném kliknutí bude přehrávání pokračovat

: Nastavení velikosti obrazovky. Kliknutím na toto tlačítko nastavíte velikost obrazovky. K dispozici jsou čtyři režimy: původní velikost, celá obrazovka, 16:9 a 4:3

: Kliknutím zobrazíte video ve zvláštním okně (viz níže). Stiskněte okno asi 2 vteřiny. Zobrazí se ikona „“. Lehce ji stiskněte a video se vymaže.




: Kliknutím na toto tlačítko se vrátíte do rozhraní zobrazení video souborů



: Nastavení videa

## POSLECH HUDBY

Na stránce aplikace se stisknutím ikony  dostanete do rozhraní přehrávače hudby. Přetáhnutím prstem přes obrazovku shora dolů můžete procházet seznamem souborů, a stisknutím jednoho z nich můžete spustit jeho přehrávání.

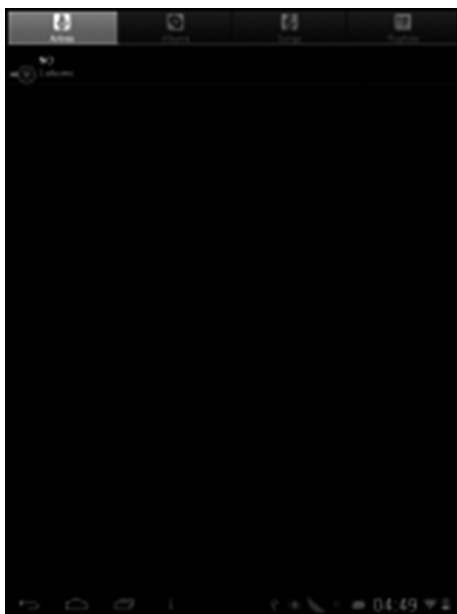

: Stisknutím roztřídíte skladby dle zpěváka.




: Stisknutím roztřídíte skladby dle alba.



: Stisknutím zobrazíte na obrazovce všechny audio soubory.



: Stisknutím zobrazíte všechny nedávno přidané tituly.

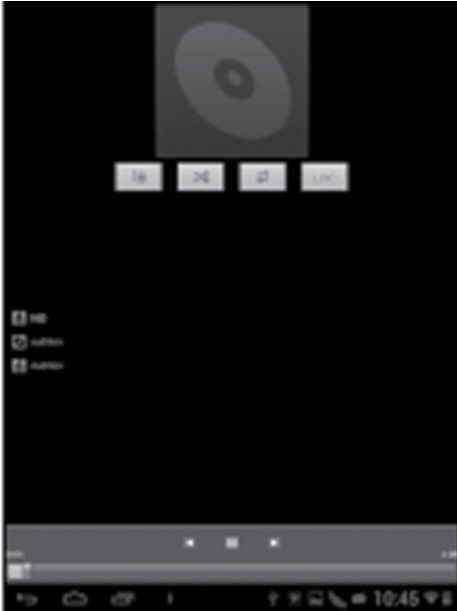

Ikony na nástrojovém panelu výše jsou funkce přehrávání audia:



: Vizualizace času přehrávání nebo přechod na určité místo audio souboru.



: Krátkým kliknutím přeskočíte na další nebo předchozí hudbu, dlouhým stisknutím se můžete rychle pohybovat vpřed nebo vzad.



: Stisknutím zobrazíte seznam audio souborů.



: Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete náhodné přehrávání.



: Stisknutím nastavíte režim opakování: opakování všeho, opakování jednoho nebo vypnutí opakování.



: Stisknutím zobrazíte text skladby.


## PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ




Na stránce aplikací se stisknutím ikony dostanete do rozhraní přehrávání fotografií.

Prohlížení fotografií

1. Fotografie se zobrazí jako náhledy. Fotografiemi můžete procházet posunováním prstu po obrazovce doleva nebo doprava.

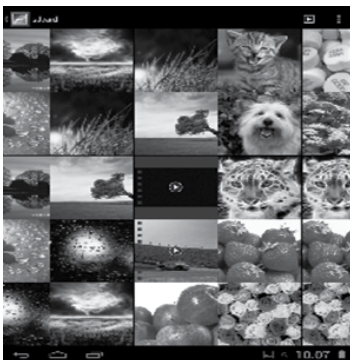


2. Klepnutím na náhled fotografie tuto fotografii zobrazíte přes celou obrazovku.

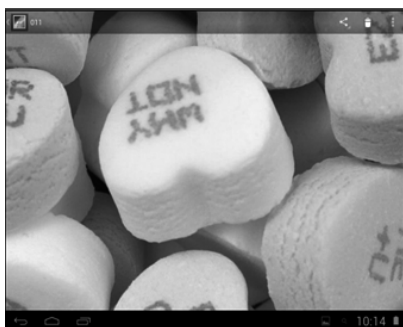

3. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další fotografii, posunujte prstem po obrazovce.  
4. Chcete-li fotografii zvětšit nebo zmenšit, použijte špičky prstů.


### Nabídka zobrazení

Při prohlížení fotografie zobrazíte nabídku klepnutím na obrazovku nebo na ikonu **Nabídky**.

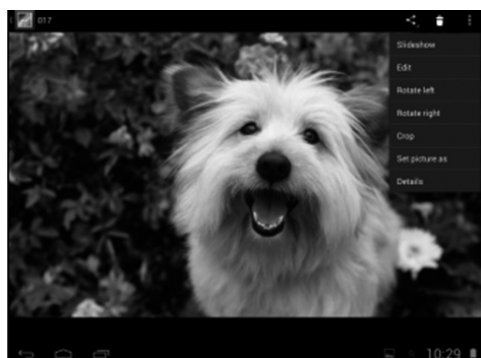

## POUŽÍVÁNÍ KAMERY

Na stránce aplikace přejdete do rozhraní kamery stisknutím ikony . Rozhraní kamery je zobrazeno níže:

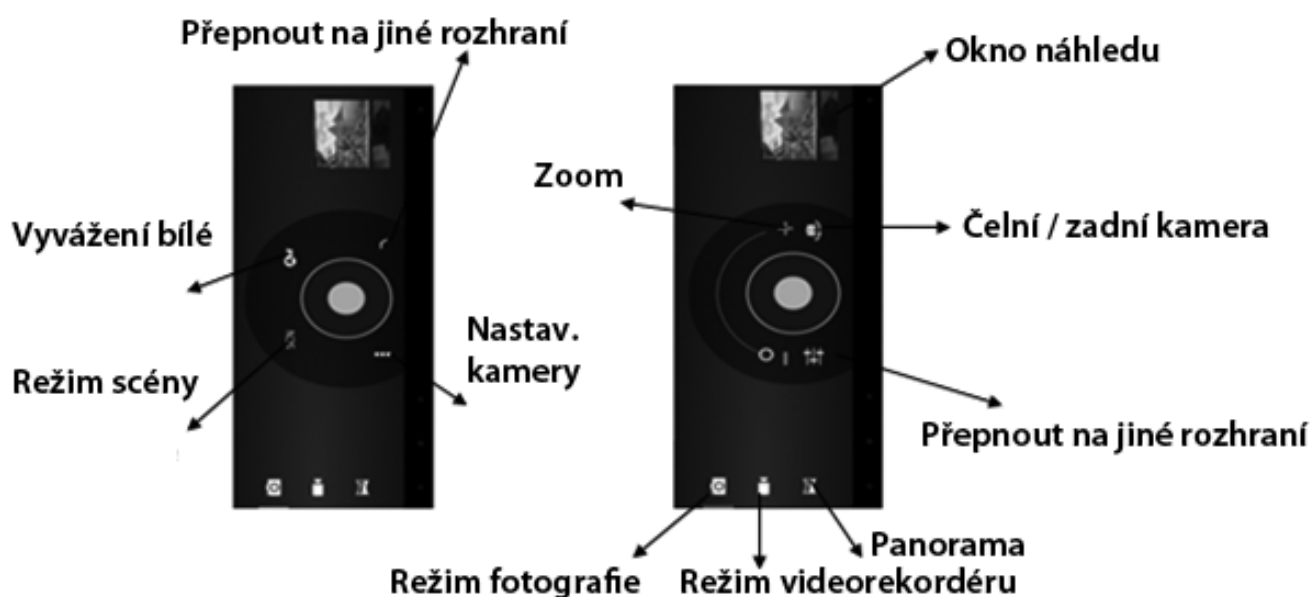

Chcete-li začít vytvářet videoklipy, klepněte na tlačítko Start/Stop , čímž spustíte nahrávání videa.

Nahrávání videa nebo pořizování fotografií zastavíte opětovným klepnutím na tlačítko Start/Stop.

Náhled na videoklip / fotografii si lze prohlédnout v okně náhledu.

Chcete-li přehrát videoklip, který jste vytvořili, přepněte na video přehrávač a poté klepněte na příslušné video.

Chcete-li přehrát fotografii, kterou jste pořídili, přepněte na prohlížeč fotografií a poté klepněte na příslušnou fotografii.

## VYTVÁŘENÍ VIDEOKLIPŮ

Pomocí aplikace Movie Studio si můžete sami vytvářet zajímavé videoklipy. Ke spuštění této aplikace je třeba klepnout na ikonu Movie Studio na obrazovce aplikací.




1. Vytvořte nový projekt. Nový projekt pojmenujte pomocí virtuální klávesnice.
2. Klepnutím na tlačítko „+Přidat“ otevřete nabídky a zvolte způsob vytvoření klipu.
3. Po přidání fotografií nebo videa pro ně můžete rovněž přidat hudbu na pozadí.
4. Jakmile klip dokončíte, můžete jej exportovat do složky Filmy v přístroji.
5. Spusťte přehrávání klipu.

## PROCHÁZENÍ SOUBORŮ

Pomocí aplikace Explorer/Průzkumník můžete procházet soubory a adresáře.

### Používání Průzkumníka

(1) Navigování mezi soubory a adresáři

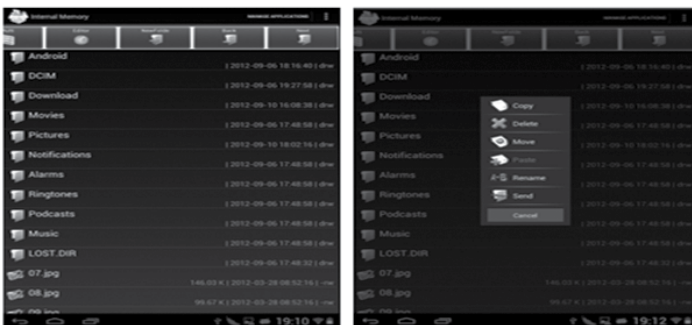

- Klepnutím na ikonu Průzkumníka na stránce aplikací spustíte Průzkumníka souborů.
- Posunováním prstu můžete procházet seznam souborů nahoru a dolů.
- Chcete-li otevřít soubor nebo adresář, klepněte na něj.
- Klepnutím na ikonu **Zpět** nebo **Další** se můžete v rozhraní posunout o jednu úroveň zpět nebo vpřed.

- Klepnutím na tlačítko O úroveň výš se můžete v adresáři přesunout o jednu úroveň.
- Na hlavní obrazovku se vrátíte z kteréhokoliv místa v rozhraní klepnutím na .
- Klepnutím na  můžete skrýt nebo zobrazit panel nástrojů.
- Klepnutím na ikonu **Domů** přejdete do hlavního kořenového adresáře.

### Kopírování a přesunování souborů a adresářů

1. V seznamu souborů se můžete pohybovat nahoru a dolů posunováním prstu a vybrat soubor nebo adresář, který chcete zkopírovat nebo přesunout.
2. Podržte vybraný soubor nebo adresář, dokud se neobjeví rozbalovací nabídka.
3. Z rozbalovací nabídky zvolte „Kopírovat“ nebo „Přesunout“.
4. Přejděte na místo, kam si přejete soubor nebo adresář zkopírovat nebo přesunout.
5. Z panelu nástrojů zvolte ikonu editoru  a poté zvolte „Vložit“.

### Vymazání souborů a adresářů

1. V seznamu souborů se můžete pohybovat nahoru a dolů posunováním prstu a vybrat soubor nebo adresář, který chcete vymazat.
2. Podržte vybraný soubor nebo adresář, dokud se neobjeví rozbalovací nabídka.
3. Z rozbalovací nabídky zvolte „Vymazat“, poté úkon potvrďte volbou „Vymazat“ nebo zrušte pomocí „Zrušit“.

### Přejmenování souborů a adresářů

1. V seznamu souborů se můžete pohybovat nahoru a dolů posunováním prstu a vybrat soubor nebo adresář, který chcete přejmenovat.
2. Podržte vybraný soubor nebo adresář, dokud se neobjeví rozbalovací nabídka.
3. Z rozbalovací nabídky zvolte „Přejmenovat“.
4. Klepnutím na pole vložení zobrazíte virtuální klávesnici. Poté pomocí písmen z virtuální klávesnice přejmenujte soubor nebo adresář.
5. Nový název potvrďte klepnutím na „OK“.

### Výběr více položek

Je možné vybrat najednou více než jeden soubor nebo adresář.

1. V horním panelu nástrojů klepněte na ikonu „Multi“ .
2. Klepněte na soubory nebo adresáře, které chcete vybrat. Název souboru nebo adresáře po výběru zčervená. (Chcete-li zrušit výběr souboru nebo adresáře, znovu na něj klepněte).
3. Po skončení výběru můžete vybrané soubor mazat, kopírovat nebo přesunovat klepnutím na ikonu Editoru.

## DALŠÍ APLIKACE

Některé malé užitečné aplikace byly do tohoto přístroje již předem nainstalovány, například kalkulačka, kalendář, rekordér zvuku, Playstore atd. Je snadné je používat, proto pro ně není nutný podrobný návod. Řiďte se vždy skutečným provozním stavem svého přístroje.

## SPRÁVA APLIKACÍ

### Správa aplikací

Aplikace ve vašem přístroji je snadné spravovat.

Do přístroje byla ve výrobě předem nainstalována řada užitečných aplikací, přičemž další aplikace si můžete zkopírovat z jiných zdrojů, stáhnout si je nebo koupit na internetu.

## Stahování nebo nákup aplikací

Pomocí svého přístroje můžete navštívit obchod s aplikacemi nebo internetové stránky elektronických prodejen, kde je k dispozici mnoho aplikací ke stažení zdarma. Budete-li chtít aplikace, které nejsou zdarma, budete za ně muset zaplatit.

## Instalace aplikací

Aplikace můžete instalovat následujícím postupem:

1. Otevřete průzkumníka aplikací a najděte aplikaci, kterou chcete instalovat.
2. Klepnutím na aplikaci, kterou chcete instalovat, spustíte instalaci. Avšak z bezpečnostních důvodů vás může přístroj upozornit na riziko napadení vašeho přístroje v případě, že instalujete nebo spouštíte aplikace, jejichž původ není ověřen. V takovém případě musíte přepnout do nabídky Nastavení a vybrat Zabezpečení pro kontrolu „Neznámých zdrojů“ předtím, než budete pokračovat s instalací.
3. Jakmile se instalace dokončí, najdete na obrazovce aplikací příslušnou ikonu. Nyní je aplikace připravena ke spuštění.

## Odinstalování aplikace

1. Klepnutím na zástupce Nastavení na hlavní obrazovce zobrazíte nabídky nastavení.
2. Zvolte „Aplikace“.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Aplikaci odinstalujete klepnutím na „Odinstalovat“.
5. Jednoduchým způsobem odinstalování je klepnout a podržet ikonu aplikace, čímž přejdete na hlavní obrazovku, a poté aplikaci přesunout na ikonu koše.

## Poznámka:

1. Předinstalované aplikace není možné odinstalovat, ale můžete je deaktivovat nebo zastavit.
2. Ujistěte se, že veškeré aplikace, které zkopírujete nebo stáhnete do svého přístroje, jsou ve formátu .apk.
3. Některé aplikace vyvinuté pro mobilní zařízení Android nemusí ve vašem přístroji správně fungovat. Pro další informace se obraťte na příslušnou vývojovou firmu daného softwaru.

## SPRÁVA ÚKOLŮ

Přístroj je schopen provádět více úkolů zároveň. Například si můžete prohlížet fotografie a přitom poslouchat hudbu. Možnost provádění více úkolů najednou je užitečná, ale v případě, že běží najednou příliš mnoho úloh, je provoz neefektivní. Z důvodu úspory systémové paměti a zvýšení výkonu systému je lépe úkoly, které právě nepotřebujete, vypnout.

1. Klepnutím na  zobrazíte aplikace, které jste v poslední době používali.
2. Podržte prst na aplikaci, kterou chcete vypnout, a poté zvolte „Odstranit ze seznamu“.
3. Kromě toho můžete otevřít nabídku Nastavení a zvolit Aplikace za účelem správy úkolů.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### Resetování přístroje

1. V případě, že dojde k zablokování přístroje, můžete si vynutit jeho vypnutí stisknutím a podržením tlačítka hlavního vypínače Power po dobu několika vteřin.
2. Pokud nejde přístroj vypnout pomocí tlačítka Power, použijte resetovací otvor, který se nachází na pravé straně přístroje.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                       |                      |                                                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Obrazovka             | Velikost / rozlišení | 9,7" / 2048 x 1536 pxl                              |
|                       | Způsob ovládání      | kapacitní dotyková obrazovka + tlačítka             |
| Operační systém       | Android              | 4.2                                                 |
| Čipová sada           | Rockchip             | RK3188, Quad core                                   |
| CPU                   | ARM                  | Cortex-A9 @ 1,6GHz                                  |
|                       | GPU                  | Mali 400                                            |
|                       | RAM                  | 2 GB DDR III                                        |
| Paměť                 | Kapacita             | 16 GB                                               |
| Internetové připojení | WiFi                 | ano, 802.11 b/g/n                                   |
|                       | Ethernet             | ano                                                 |
|                       | 3G Dongle            | ano                                                 |
|                       | Bluetooth            | ano                                                 |
| Gravitační senzor     | G-senzor             | ano                                                 |
| Kamera                | Kamera               | ano, 0,3 megapixelů (čelní), 2,0 megapixelů (zadní) |
| Rozměry               | Velikost             | 240,1 x 178 x 9,9 mm                                |
|                       | Hmotnost             | 582 g                                               |

**Specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení.**

## ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

Tablet

typ: GOGEN TA 10300 QUAD,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2400 – 2483,5 MHz,

výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, – nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí

R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení,

a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


IEC 62321:2008

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. BCTC-13062087, BCTC-13062088, BCTC-13060558S a BCTC-13062089, které byly vydány zkušební laboratoří Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých látek.

Datum a místo vydání prohlášení: 23.8.2013, Praha

Razítko oprávněné osoby:

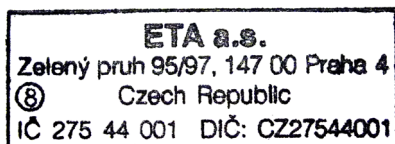



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

### **Informace o ochraně životního prostředí**

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

### **Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů**



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **[www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **[www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz)**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

**Výrobce:** HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia a pokyny pre správne používanie tohto prístroja . Aby nedošlo k nehode , pred použitím prístroja sa prosím uistite , že ste si tento návod pozorne prečítali.

- Nenechávajte prístroj na miestach s vysokou teplotou , vlhkosťou a prašnosťou . Najmä ho nenechávajte v aute so zatvorenými oknami v lete a nevystavujte ho priamemu slnečnému svitu.
- Dbajte, aby nedošlo k pádu prístroja a nevystavujte ho silným otrasom. Dbajte, aby displej nebol vystavený prudkým otrasom , inak môže dôjsť k jeho poškodeniu a následne k nesprávnemu zobrazeniu.
- Zvoľte prosím vhodnú hlasitosť . Pri používaní slúchadiel nepoužívajte príliš vysokú úroveň hlasitosti. Ak vám začne šumieť v ušiach , znížte hlasitosť alebo prístroj prestaňte používať .
- Pokiaľ prístroj vykonáva formátovanie , načítanie alebo sťahovanie súborov , neprerušujte náhle spojenie , inak môže dôjsť k chybe programu.
- Naša spoločnosť nie je zodpovedná za stratu dát v pamäti v dôsledku poškodenia produktu , opravy alebo z iných dôvodov.
- Prístroj sami nerozoberajte a nečistite jeho povrch liehom , riedidlom ani benzénom .
- Nepoužívajte prístroj na miestach , kde je zakázané používanie elektronických zariadení , napríklad v lietadle.
- Nepoužívajte prístroj pri riadení vozidla alebo pri chôdzi po ulici , lebo hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody
- Naša spoločnosť si vyhradzuje právo tento produkt vylepšovať . Zmena špecifikácií alebo prevedenie produktu nebude dopredu oznamovať !
- Tento produkt nie je vode odolný

## AKO PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ

### Zapnutie a vypnutie

Ak chcete prístroj zapnúť , stlačte na 3 sekundy tlačidlo POWER . Ak chcete prístroj vypnúť , zvolte „ Vypnúť „ a voľbu potvrdíte.

### Zapnutie a vypnutie obrazovky

Po zapnutí prístroja krátko stlačte tlačidlo POWER , čím vypnete obrazovku a šetríte tak energiu . Ak chcete obrazovku zapnúť , stlačte znovu tlačidlo POWER.

**Poznámka:** Ak je obrazovka vypnutá , je uzamknutá . Ak ju chcete odomknúť , pretiahnite ikonu zámku zľava doprava.

### Používanie dotykovej obrazovky

K dispozícii sú tri spôsoby, ako ovládať obrazovku tabletu:

1. Dotknutím sa a podržaním : Dotknite sa položky na obrazovke prstom a nezdvíhajte ho , kým sa nevykoná úkon.
2. Pretiahnutím prstom: Dotknite sa položky a chvíľu ju podržte , a potom , bez toho aby ste zdvihli prst , posúvajte prstom po obrazovke , kým nedosiahnete požadovanú pozíciu . Môžete tak napríklad meniť polohu zástupcov aplikácií na obrazovke hlavnej ponuky.
3. Dotykom prstu : Rýchlo prejdite prstom cez povrch obrazovky , bez toho aby ste po prvom dotyku pohyb prerušili ( tj. aby nedošlo miesto tohto druhu pohybu k presunutiu položky ) . Môžete napríklad posúvať hlavnú obrazovku doľava a doprava a zobrazíť tak ďalšie hlavnej obrazovky.

4. Špičkami prstov: V niektorých aplikáciách ( napríklad u máp , prehliadačov a galérií ) môžete zväčšiť alebo zmenšiť obraz položením dvoch prstov na obrazovku súčasne a ich pritiažením k sebe ( zmenšenie ) alebo roztiahnutím od seba ( zväčšenie).

**Poznámka:** Aby nedošlo k poškriabaniu dotykovej obrazovky , nepokladajte na jej povrch žiadne predmety.

## UKLADANIE DO PAMÄTE A KARTA MICRO SD

Ak chcete pripojiť kartu SD , opatrne ju zasuňte do otvoru pre kartu Micro SD , a to štítkom smerom na rovnakú stranu , ako je obrazovka . Ucítite ľahké „ klapnutie „ , čo znamená , že karta zapadla na svoje miesto.

Ak chcete kartu vybrať , stačí ju mierne zatlačiť smerom dovnútra , až kým nepocítite slabé „ cvaknutie „ . Potom kartu pustite , aby mohla „ vyskočiť „ a mohli ste ju opatrne vybrať.

**Poznámka:** Karta Micro SD nie je priložená.

## PRENOS SÚBOROV


Po zapnutí prístroja sa na tablete zobrazí nasledujúca obrazovka:

1. Pripojenie zariadenia k počítaču pomocou priloženého kábla USB .
2. Akonáhle je pripojenie vykonané , zobrazí sa na vašom počítači ikona mobilného telefónu.

Teraz môžete kopírovať súbory z počítača do internej pamäte alebo na pamäťovú kartu.

# HLAVNÁ OBRAZOVKA

## Náhľad pracovnej plochy

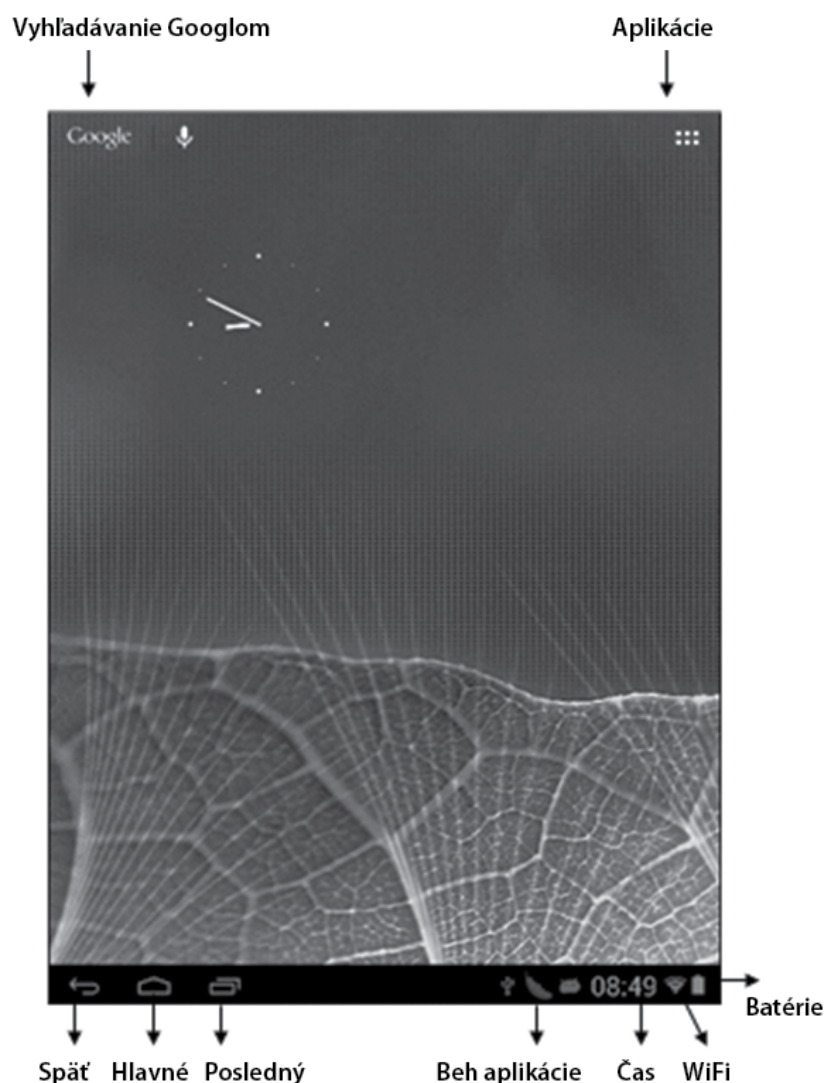

1. Späť: Otvorí predchádzajúcu obrazovku, v ktorej ste pracovali, aj keď išlo o inú aplikáciu. Akonáhle sa dostanete späť na hlavnú obrazovku, nemôžete sa už vrátiť ďalej do histórie.
2. Hlavné: Otvorí hlavnú obrazovku. Ak si prezeráte ľavú alebo pravú hlavnú obrazovku, otvorí sa centrálne hlavná obrazovka.
3. Posledné aplikácie: Otvorí sa zoznam náhľadov aplikácií, s ktorými ste v poslednej dobe pracovali. Ak chcete aplikáciu otvoriť, dotknite sa jej. Ak chcete zo zoznamu niektorú položku odstrániť, zotrite ju smerom doprava.

## Rozšírená hlavná obrazovka

Hlavná obrazovka sa skladá z piatich rôznych obrazoviek pre umiestnenie zástupcov, miniaplikácie, atď. Na ďalšej obrazovke sa dostanete dotykom prstu doľava alebo doprava.

## Prispôsobenie položiek hlavnej obrazovky

1. Ak chcete pridať položku hlavnej obrazovky (zástupcu, miniaplikácie, atď), môžete kliknúť na ikonu aplikácie , čím zobrazíte všetky aplikácie a miniaplikácie (widgety). Potom podržte prst na položke a umiestnite ju na hlavnú stránku. (Poznámka: Ak nie je na aktuálnej hlavnej obrazovke dostatok miesta pre aplikáciu alebo miniaplikáciu, objaví sa oznámenie o nedostatku miesta).

2. Ak chcete presunúť položku hlavnej obrazovky, označte ju podržaním prsta a potom ju pretiahnutím a uvoľnením presuňte na požadované miesto.
3. Ak chcete odstrániť položku hlavnej obrazovky, označte ju podržaním prsta a potom ju pretiahnutím a uvoľnením presuňte do koša  .

## Zmena tapety

Kliknite na ikonu nastavenia  na hlavnej obrazovke, čím otvoríte ponuku nastavenia. Vo vedľajšej ponuke zobrazenie zvolíte požadovanú tapetu.

## Zobrazenie všetkých aplikácií a miniaplikácií

Zariadenie má radu predinštalovaných aplikácií a miniaplikácií (widgetov). Zobrazíte ich kliknutím na záložku aplikácií  .



## PRÍSTUP NA INTERNET

### Pripojenie Wi-Fi

Prístroj sa pripája k internetu s využitím bezdrôtového širokopásmového pripojenia . Môžete ho pripojiť pomocou domácej siete alebo aj keď ste mimo domova , kde môžete využiť mnoho prípojných miest ( hotspotov ) zadarmo, ktoré nájdete v kaviarňach , knižniciach atď.

Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi , riadte sa prosím nasledujúcimi pokynmi:

1. Kliknite na ikonu Nastavenia .
2. Posuňte tlačidlo Wi - Fi doprava do polohy zapnuté .

3. Prístroj prehľadá oblasť a zobrazí zoznam všetkých Wi-Fi prípojných miest , ktoré sú k dispozícii . Vyberte zo zoznamu sieť a potom sa k nej pripojte kliknutím na „ Pripojiť „ . Ak je hotspot chránený heslom , musíte zadať heslo od svojho poskytovateľa internetových služieb alebo od svojho správcu siete.

#### Poznámka:

1. Zoznam dostupných sietí sa priebežne automaticky aktualizuje .
2. Pokiaľ je umožnené pripojenie Wi-Fi , zariadenie sa automaticky pripojí k vašim nakonfigurovaným sieťam , ak sú v dosahu .
3. Pokiaľ prístroj hlási „ Nie je spojenie „ alebo „ Spojenie zlyhalo „ , najčastejším dôvodom je nesprávne zadanie hesla . Ak to chcete skúsiť znova , vyberte názov Wi-Fi , stlačte tlačidlo **zabudne** ; vypnutím a zapnutím Wi-Fi procedúru znova spustíte .
4. Potom, čo sa prvýkrát pripojíte , nemusíte už túto procedúru podstupovať znova , pretože všetky nastavenia a pripojenia sa uloží do softvéru prístroja .

## NASTAVENIE BLUETOOTH

- Zapnutie a vypnutie bluetooth : posuňte tlačidlo doľava alebo doprava .
- Premenovanie bluetooth : dotykom ikony  môžete zmeniť názov .
- Možnosť detekovania : blízke zariadenie s bluetooth môže tablet detekovať . Možnosť detekovania môžete zrušiť kliknutím na názov .
- Vyhľadanie zariadenie bluetooth : kliknutím na „ **VYHLÁDAŤ ZARIADENIE** „ vyhladáte zariadenia bluetooth do vzdialenosti 10 m.
- Spárovanie a spojenie : po detekcii služby bluetooth zadajte kód PIN , čím vykonáte spárovanie a spojenie.

## INTERNETOVÝ PREHLIADAČ


Na stránke aplikácií sa stlačením ikony  pripojíte k internetu pomocou prehliadača. Do adresového riadku zadajte adresu URL. Po otvorení internetových stránok nimi môžete pomocou prsta listovať hore a dole, prehliadať ich a prechádzať na ich ďalšej časti.



## Správca záložiek

### 1. Nastavenie záložky internetové stránky

Ak chcete v rozhraní prehliadača pridať aktuálnu adresu ako záložku, kliknite na ikonu . Potom uvidíte nasledujúce rozhranie (potvrďte kliknutím na OK).

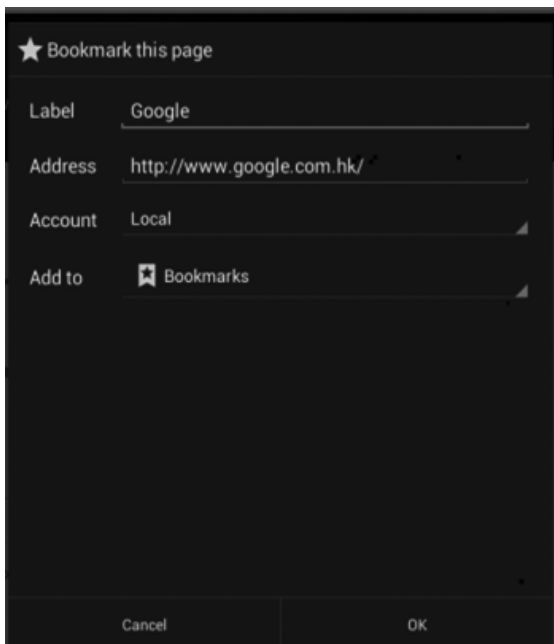


### 2. Otvorenie záložky


V rozhraní prehliadača zvolíte „Záložku“ kliknutím na „“. Potom vyberte požadovanú záložku, čím otvoríte príslušné internetové stránky.

### 3. Editovanie záložky

V rozhraní prehliadača stlačte ľubovoľnú záložku. Zobrazí sa nasledujúca ponuka, kde môžete záložku editovať.

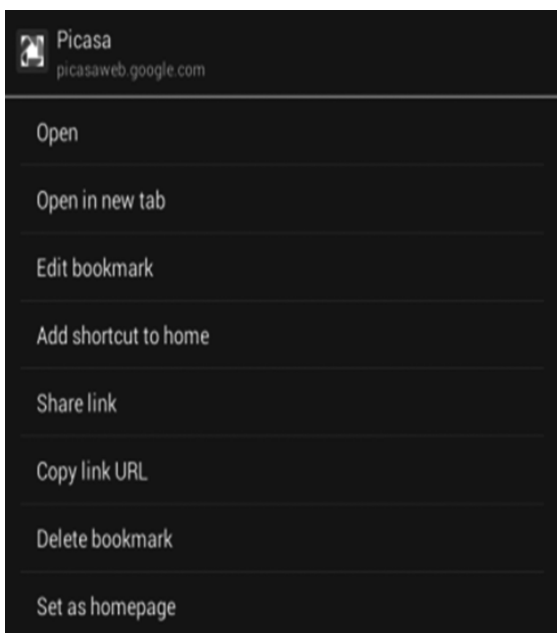

## Použití vizuální klávesnice

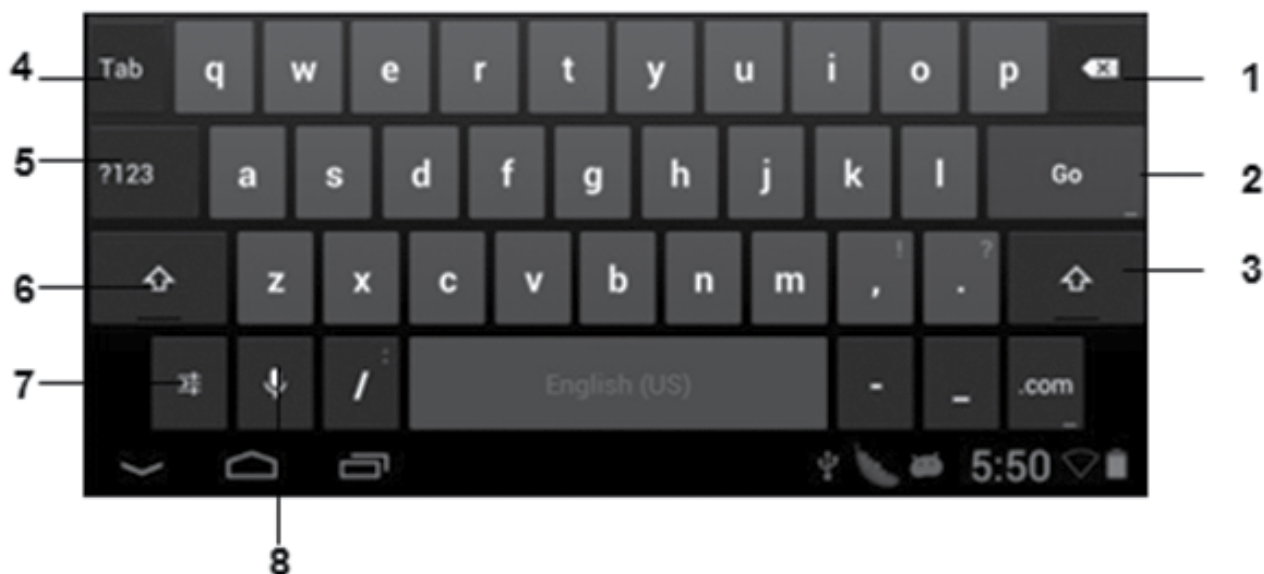

1. Tlačidlo vymazania
2. Prechod na ďalší krok po skončení zadanie textu
3. Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami
4. Tlačidlo tabulátora
5. Prepínanie medzi zadaním textu a číslíc
6. Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami
7. Stlačením nastavíte jazyk vstupu a klávesnicu Android

## Používanie prehliadača


1. Kliknutím na stránku a pretiahnutím nahor alebo nadol môžete rolovať obrazovkou smerom nahor alebo nadol (dbajte, aby ste omylom neklepli na link!)
2. Ak chcete otvoriť niektorý link, stačí naň kliknúť
3. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, ktorú ste si prezerali, kliknite na ikonu Späť



4. Ak chcete zobrazit' položky ponuky, ktoré sú k dispozícii, kliknite na ikonu Ponuka
5. Ak sa chcete vrátiť priamo na hlavnú obrazovku, kliknite na ikonu Hlavná obrazovka



## NASTAVENIE

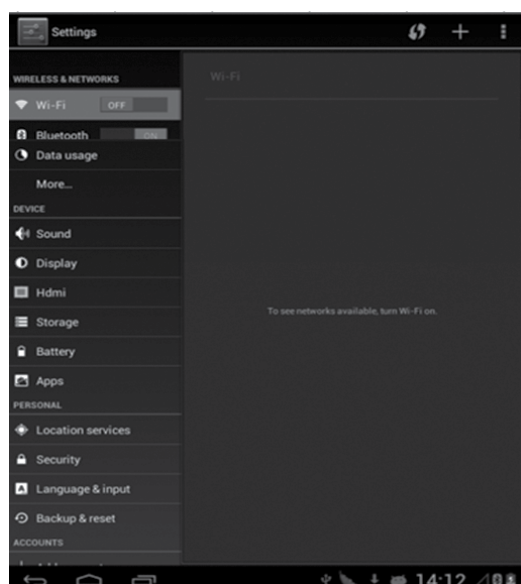

Na hlavnej obrazovke prepnete na nastavenie systému stlačením  . Môžete vykonať nastavenie vid' nižšie.

**Wi-Fi:** Prístup do rozhrania správy Wi-Fi

**Bluetooth:** Prístup do rozhrania bluetooth

**Používanie dát:** Kontrola používania dát

**Zvuk:** Úprava nastavení zvuku

**Displej:** Úprava nastavení obrazovky

**HDMI:** Úprava nastavení HDMI

**Nastavenie snímku obrazovky:** Nastavenie snímku obrazovky (screenshotu)

**Pamäť:** Kontrola voľnej pamäte

**Batérie:** Kontrola používania batérie

**Aplikácia:** Spravovanie všetkých aplikácií

**Lokačnej služby:** Ovládanie vyhľadávania Googlom

**Zabezpečenie:** Nastavenie hesla / zámku obrazovky

**Jazyk a vstup:** Nastavenie vstupných parametrov

**Záloha a resetovanie:** Zálohovanie jednotky / resetovanie

**Pridanie konta:** Pridanie firemného účtu, e-mailového účtu alebo účtu Google

**Dátum a čas:** Nastavenie času a dátumu

**Prístupnosť:** Nastavenie funkcie TalkBack

**Vývojové možnosti:** Nastavenie hesla zálohy pracovnej plochy, odstránenie závad USB atď.

**O tabletu:** Technické špecifikácie tohto zariadenia

## SLEDOVANIE VIDEOA

Na stránke aplikácie stlačte tlačidlo ikony  , čím sa dostanete do rozhrania prehrávača videa. Dotykcom prstu cez obrazovku zhora nadol môžete prechádzať zoznamom súborov, a stlačením jedného z nich môžete spustiť jeho prehrávanie.



Ikony na nástrojovej lište vyššie sú funkciami prehrávania videa:



: Stlačením znížite alebo zvýšite hlasitosť.



: Vizualizácia času prehrávania alebo prechod na určité miesto videa.



: Nastavenie záložky. Video sa zakaždým spustí od záložky, ak bola nastavená. Záložku vymažete v nastavení.



: Nastavenie jas obrazovky. Kliknutím na toto tlačidlo nastavíte jas obrazovky. K dispozícii je 5 úrovní jas.



: Preskočenie alebo rýchly posun. Krátkym kliknutím preskočíte na ďalšiu alebo predchádzajúcu video, dlhým stlačením sa môžete vo videu rýchlo pohybovať vpred alebo vzad.



: Pauza / Prehrávanie. Kliknutím pozastavíte prehrávanie videa, po opakovanom kliknutí bude prehrávanie pokračovať.



: Nastavenie veľkosti obrazovky. Kliknutím na toto tlačidlo nastavíte veľkosť obrazovky. K dispozícii sú štyri režimy: pôvodnú veľkosť, celá obrazovka, 16:9 a 4:3.



: Kliknutím zobrazíte video vo zvláštnom okne (pozri nižšie). Stlačte okno asi 2 sekundy. Zobrazí sa ikona „X“. Ľahko ju stlačte a video sa vymaže.



: Stlačením tejto ikonky sa vrátite do rozhrania zobrazenia video súboru.




: Nastavenie videa.

## POČÚVANIE HUDBY



Na stránke aplikácie sa stlačením ikony dostanete do rozhrania prehrávača hudby. Dotykom prstu cez obrazovku zhora nadol môžete prechádzať zoznamom súborov, a stlačením jedného z nich môžete spustiť jeho prehrávanie.

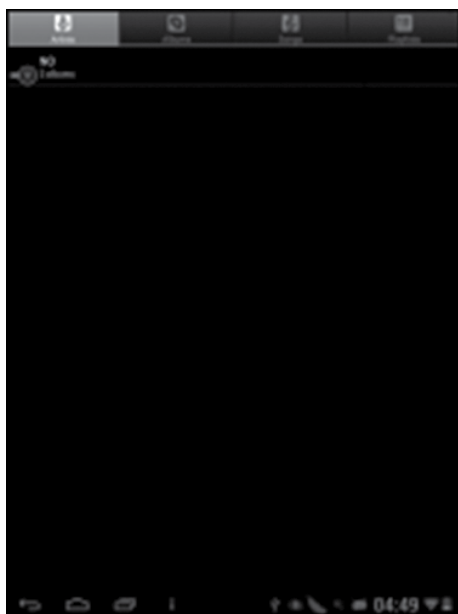

: Stlačením roztriedite skladby podľa speváka.



: Stlačením roztriedite skladby podľa albumu.



: Stlačením zobrazíte na obrazovke všetky audio súbory.



: Stlačením zobrazíte všetky nedávno pridané tituly.



Ikony na nástrojovom paneli vyššie sú funkcie prehrávania audia:



: Vizualizácia času prehrávania alebo prechod na určité miesto audio súboru.



: Krátkym kliknutím preskočíte na ďalšiu alebo predchádzajúcu hudbu, dlhým stlačením sa môžete rýchlo pohybovať vpred alebo vzad.



: Stlačením zobrazíte zoznam audio súborov.



: Stlačením aktivujete alebo deaktivujete náhodné prehrávanie.



: Stlačením nastavíte režim opakovania: opakovanie všetkého, opakovanie jedného alebo vypnutie opakovania.



: Stlačením zobrazíte text skladby.


## PREZERANIE FOTOGRAFIÍ



Na stránke aplikácií sa stlačením ikony dostanete do rozhrania prehrávania fotografií.

### Prezeranie fotografií

1. Fotografia sa zobrazí ako náhľady. Fotografiami môžete prechádzať posúvaním prsta po obrazovke doľava alebo doprava.

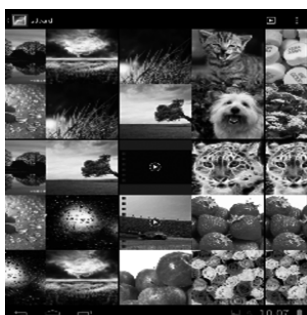


2. Kliknutím na náhľad fotografie túto fotografiu zobrazíte cez celú obrazovku.



3. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu, posúvajte prstom po obrazovke.  
 4. Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, použite špičky prstov.


### Ponuka zobrazenie

Pri prezeraní fotografie zobrazíte ponuku klepnutím na obrazovku alebo na ikonu **Ponuky**.

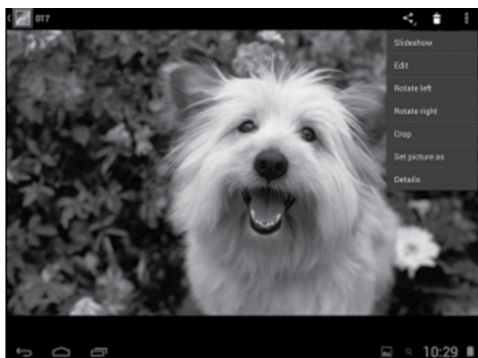

## POUŽÍVANIE KAMERY

Na stránke aplikácie prejdete do rozhrania kamery stlačením ikony . Rozhranie kamery je zobrazené nižšie:

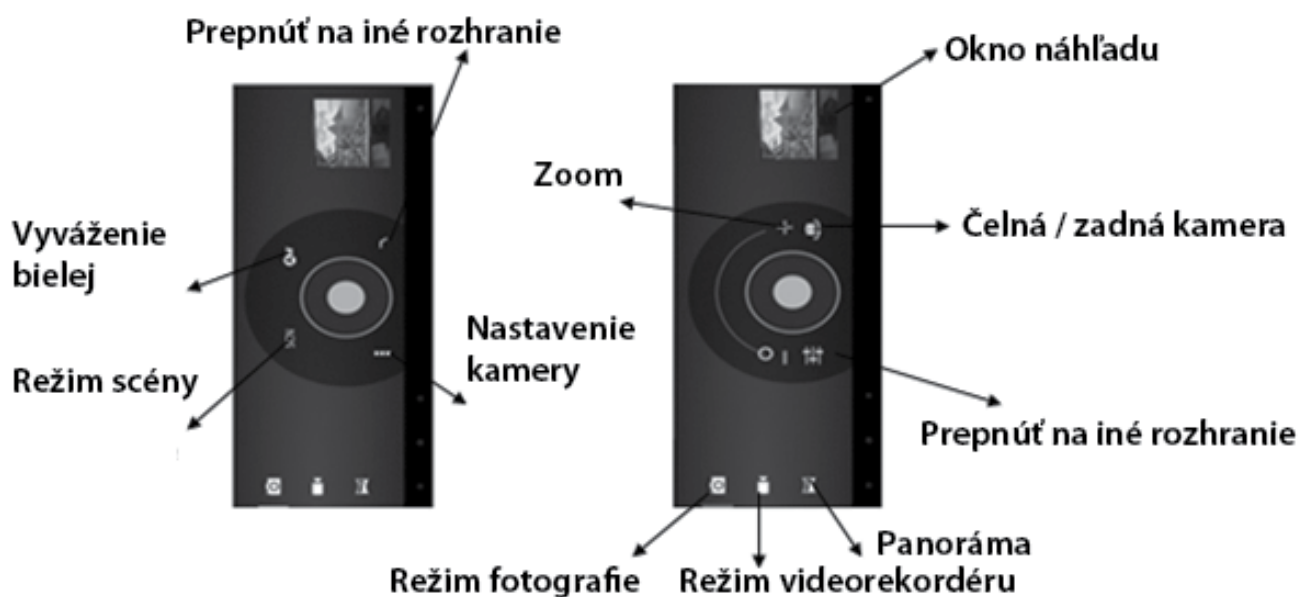

Ak chcete začať vytvárať videoklipy, kliknite na tlačidlo , Štart / Stop, čím spustíte nahrávanie videa.

Nahrávaní videa alebo fotografií zastavíte opätovným kliknutím na tlačidlo Štart / Stop.

Náhľad na videoklip / fotografiu si možno prezrieť v okne náhľadu.

Ak chcete prehrať videoklip, ktorý ste vytvorili, prepnite na video prehrávač a potom kliknite na príslušné video.

Ak chcete prehrať fotografiu, ktorú ste nasnímali, prepnite na prehliadač fotografií a potom kliknite na príslušnú fotografiu.

## VYTVÁRANIE VIDEOKLIPOV

Pomocou aplikácie Movie Studio si môžete sami vytvárať zaujímavé videoklipy. Na spustenie tejto aplikácie je potrebné kliknúť na ikonu Movie Studio na obrazovke aplikácií.




1. Vytvorte nový projekt. Nový projekt pomenujte pomocou virtuálnej klávesnice.
2. Kliknutím na tlačidlo „+ Pridať“ otvorte ponuky a zvolte spôsob vytvorenia klipu.
3. Po pridaní fotografií alebo videa pre ne môžete tiež pridať hudbu na pozadí.
4. Akonáhle klip dokončíte, môžete ho exportovať do zložky Filmy v prístroji.
5. Spustíte prehrávanie klipu.

## PRECHÁDZANIE SÚBOROV

Pomocou aplikácie Explorer / Prieskumník môžete prechádzať súbory a adresáre.

### Používanie Prieskumníka

(1) Navigovanie medzi súbormi a adresármi

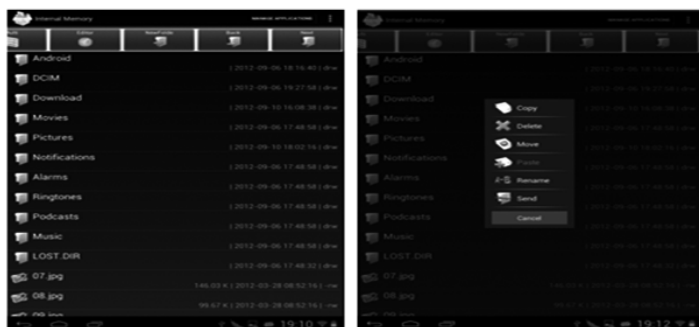

- Kliknutím na ikonu Prieskumníka na stránke aplikácií spustíte Prieskumníka súborov .
- Posúvaním prsta môžete prechádzať zoznam súborov hore a dole .
- Ak chcete otvoriť súbor alebo adresár , kliknite naň .

- Kliknutím na ikonu **Späť** alebo **Ďalšie** sa môžete v rozhraní posunúť o jednu úroveň späť alebo vpred .
- Kliknutím na tlačidlo O úroveň vyššie sa môžete v adresári presunúť o jednu úroveň .
- Na hlavnú obrazovku sa vrátite z ktoréhokoľvek miesta v rozhraní kliknutím na  .
- Kliknutím na  môžete skryť alebo zobraziť panel nástrojov .
- Kliknutím na ikonu **Domov** prejdete do hlavného koreňového adresára .

### Kopírovanie a presúvanie súborov a adresárov

1. V zozname súborov sa môžete pohybovať hore a dole posúvaním prsta a vybrať súbor alebo adresár , ktorý chcete skopírovať alebo presunúť .
2. Podržte vybraný súbor alebo adresár , kým sa neobjaví rozbaľovacia ponuka .
3. V rozbaľovacej ponuke zvolte „ Kopírovať „ alebo „ Presunúť „ .
4. Prejdite na miesto , kam si prajete súbor alebo adresár skopírovať alebo presunúť .
5. Z panela nástrojov vyberte ikonu editora  a potom zvolte „ Vložiť „.

### Vymazanie súborov a adresárov

1. V zozname súborov sa môžete pohybovať hore a dole posúvaním prsta a vybrať súbor alebo adresár , ktorý chcete vymazať .
2. Podržte vybraný súbor alebo adresár , kým sa neobjaví rozbaľovacia ponuka .
3. V rozbaľovacej ponuke zvolte „ Vymazať „ , potom úkon potvrdíte voľbou „ Vymazať „ alebo zrušte pomocou „ Zrušiť „ .

### Premenovanie súborov a adresárov

1. V zozname súborov sa môžete pohybovať hore a dole posúvaním prsta a vybrať súbor alebo adresár , ktorý chcete premenovať .
2. Podržte vybraný súbor alebo adresár , kým sa neobjaví rozbaľovacia ponuka .
3. V rozbaľovacej ponuke zvolte „ Premenovať „ .
4. Kliknutím na pole vloženie zobrazíte virtuálnu klávesnicu . Potom pomocou písmen z virtuálnej klávesnice premenujte súbor alebo adresár .
5. Nový názov potvrdíte kliknutím na „ OK „ .

### Výber viacerých položiek

Je možné vybrať naraz viac ako jeden súbor alebo adresár.

1. V hornom paneli nástrojov kliknite na ikonu „ Multi „ .
2. Kliknite na súbory alebo adresáre , ktoré chcete vybrať . Názov súboru alebo adresára po výbere sčervená . ( Ak chcete zrušiť výber súboru alebo adresára , znova naň kliknite ).
3. Po skončení výberu môžete vybrané súbor mazať , kopírovať alebo presúvať kliknutím na ikonu Editora.

## DALŠÍ APLIKACE

Některé malé užitečné aplikace byly do tohoto přístroje již předem nainstalovány, například kalkulačka, kalendář, rekordér zvuku, Playstore atd. Je snadné je používat, proto pro ně není nutný podrobný návod. Řiďte se vždy skutečným provozním stavem svého přístroje.

## ĎALŠIE APLIKÁCIE

### Správa aplikácií

Aplikácia vo vašom prístroji je ľahké spravovať .

Do prístroja bola vo výrobe vopred nainštalovaná rada užitočných aplikácií , pričom ďalšie aplikácie si môžete skopírovať z iných zdrojov , stiahnuť si ich alebo kúpiť na internete .

## **Sťahovanie alebo nákup aplikácií**

Pomocou svojho prístroja môžete navštíviť obchod s aplikáciami alebo internetové stránky elektronických predajní , kde je k dispozícii mnoho aplikácií na stiahnutie zadarmo . Ak budete chcieť aplikácie , ktoré nie sú zadarmo , budete za ne musieť zaplatiť .

## **Inštalácia aplikácií**

Aplikácie môžete inštalovať nasledujúcim postupom:

1. Otvorte prieskumníka aplikácií a nájdite aplikáciu , ktorú chcete inštalovať .
2. Kliknutím na aplikáciu , ktorú chcete inštalovať , spustíte inštaláciu . Avšak z bezpečnostných dôvodov vás môže prístroj upozorniť na riziko napadnutia vášho prístroja v prípade , že inštalujete alebo spúšťate aplikácie , ktorých pôvod nie je dôveryhodný . V takom prípade musíte prepnúť do menu Nastavenie a vybrať Zabezpečenie pre kontrolu „ neznámych zdrojov „ predtým , než budete pokračovať s inštaláciou .
3. Keď sa inštalácia dokončí , nájdete na obrazovke aplikácií príslušnú ikonu . Teraz je aplikácia pripravená na spustenie .

## **Odinštalovanie aplikácie**

1. Kliknutím na zástupcu Nastavenie na hlavnej obrazovke zobrazíte ponuky nastavení .
2. Zvoľte „ Aplikácie „ .
3. Kliknite na aplikáciu , ktorú chcete odinštalovať .
4. Aplikáciu odinštalujete kliknutím na „ Odinštalovať „ .
5. Jednoduchým spôsobom odinštalovanie je kliknúť a podržať ikonu aplikácie , čím prejdete na hlavnú obrazovku , a potom aplikáciu presunúť na ikonu koša .

## **Poznámka:**

1. Predinštalované aplikácie nie je možné odinštalovať , ale môžete ich deaktivovať alebo zastaviť .
2. Uistite sa , že všetky aplikácie , ktoré skopírujete alebo stiahnete do svojho prístroja , sú vo formáte . apk .
3. Niektoré aplikácie vyvinuté pre mobilné zariadenia Android nemusia vo vašom prístroji správne fungovať . Pre ďalšie informácie sa obráťte na príslušnú vývojovú firmu daného softvéru .

## **SPRÁVA ÚLOH**

Prístroj je schopný vykonávať viac úloh súčasne . Napríklad si môžete prezerať fotografie a pritom počúvať hudbu . Možnosť vykonávanie viacerých úloh naraz je užitočná , ale v prípade , že beží naraz príliš veľa úloh , je prevádzka neefektívne . Z dôvodu úspory systémovej pamäte a zvýšenie výkonu systému je lepšie úlohy , ktoré práve nepotrebuje , vypnúť .

1. Kliknutím na  zobrazíte aplikácie , ktoré ste v poslednej dobe používali .
2. Podržte prst na aplikácii , ktorú chcete vypnúť , a potom vyberte „Odstrániť“ zo zoznamu „ .
3. Okrem toho môžete otvoriť ponuku Nastavenie a zvoliť Aplikácia za účelom správy úloh .

## **RIEŠENIE PROBLÉMOV**

### **Resetovanie prístroja**

1. V prípade , že dôjde k zablokovaniu prístroja , môžete si vynútiť jeho vypnutie stlačením a podržaním tlačidla hlavného vypínača Power po dobu niekoľkých sekúnd .
2. Ak nejde prístroj vypnúť pomocou tlačidla Power , použite resetovacie otvor , ktorý sa nachádza na pravej strane prístroja.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|                        |                      |                                                       |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Obrazovka              | Veľkosť / rozlíšenie | 9,7" / 2048 x 1536 pxl                                |
|                        | Spôsob ovládania     | kapacitní dotyková obrazovka + tlačidlá               |
| Operačný systém        | Android              | 4.2                                                   |
| Čipová sada            | Rockchip             | RK3188, Quad core                                     |
| CPU                    | ARM                  | Cortex-A9 @ 1,6GHz                                    |
|                        | GPU                  | Mali 400                                              |
|                        | RAM                  | 2 GB DDR III                                          |
| Pamäť                  | Kapacita             | 16 GB                                                 |
| Internetové pripojenie | WiFi                 | áno, 802.11 b/g/n                                     |
|                        | Ethernet             | áno                                                   |
|                        | 3G Dongle            | áno                                                   |
|                        | Bluetooth            | áno                                                   |
| Gravitačný senzor      | G-senzor             | áno                                                   |
| Kamera                 | Kamera               | áno, 0,3 megapixelov (čelné), 2,0 megapixelov (zadné) |
| Rozmery                | Veľkosť              | 240,1 x 178 x 9,9 mm                                  |
|                        | Hmotnosť             | 582 g                                                 |

**Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.**

## ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný::

Tablet

typ: GOGEN TA 10300 QUAD,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2400 – 2483,5 MHz,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


IEC 62321:2008

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. BCTC-13062087, BCTC-13062088, BCTC-13060558S a BCTC-13062089, ktoré boli vydané v skúšobnom laboratóriu Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra a obsah niektorých škodlivých látok.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 23.8.2013, Praha

Pečiatka oprávnenej osoby:

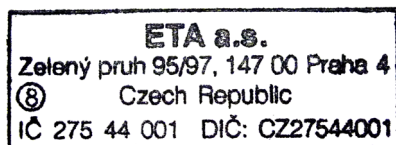



**VAROVANIE:** NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

### Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

### Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **[www.sewa.sk](http://www.sewa.sk)**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

**Výrobca:** HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika  
**Výhradný dovozca:** ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące działania i środków bezpieczeństwa dotyczących urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie przeczytać instrukcję.

- Nie umieszczać urządzenia w środowisku wilgotnym, zbyt gorącym lub zapyłonym. W szczególności nie wolno zostawiać urządzenia w okresie letnim w samochodzie z zamkniętymi szybami. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
- Unikać upuszczania i gwałtownych, silnych wstrząsów urządzenia, a także nie dopuszczać do gwałtownych wstrząsów wyświetlacza – w innym przypadku wyświetlacz może zostać uszkodzony lub nie pracować poprawnie.
- Przy słuchaniu muzyki wybierać odpowiednie natężenie dźwięku. Unikać zbyt dużego natężenia dźwięku podczas słuchania za pomocą słuchawek. Jeśli w uszach pojawiają się szmery lub inne dźwięki tego typu, należy natychmiast zmniejszyć natężenie dźwięku, lub przerwać słuchania przez słuchawki.
- Podczas procesu formatowania, pobierania lub przesyłania plików należy bezwzględnie unikać nagłego przerywania połączenia, pozwoli to na uniknięcie błędów.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty danych spowodowane uszkodzeniem czy naprawami urządzenia ani spowodowane innymi przyczynami.
- Nie próbować samodzielnie demontować części urządzenia. Nie czyścić powierzchni środkami zawierającymi alkohol, rozcieńczalniki czy benzeny.
- Nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, na przykład w samolotach.
- Nie korzystać z urządzenia podczas prowadzenia auta lub podczas przechadzki ulicą – może to narazić użytkownika na wypadek drogowy.
- Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń urządzenia. W związku ze zmianami w wyglądzie i specyfikacji nie będą dokonywane w przyszłości żadne powiadomienia użytkowników ani zmiany w gwarancji.
- Urządzenie nie jest wodoodporne

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

### Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „POWER” i przytrzymać go przez 3 sekundy. W celu wyłączenia urządzenia wybrać „Wyłączenie (power off)” w okienku dialogowym i zatwierdzić wybór.

### Włączanie i wyłączanie wyświetlacza

Przy włączonym urządzeniu nacisnąć krótko przycisk „POWER”, by wyłączyć wyświetlacz w celu oszczędzania energii. Aby włączyć wyświetlacz, ponownie nacisnąć przycisk „POWER”.

**Informacja:** Po wyłączeniu uaktywnia się blokada ekranu. Aby zdjąć blokadę po włączeniu wyświetlacza, należy dotknąć ikony blokady i przesunąć ją w prawo.

### Korzystanie z wyświetlacza

Istnieją cztery sposoby sterowania za pomocą wyświetlacza dotykowego w tablecie:

1. Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknąć i przytrzymać ikonę, dotykając jej i czekając w ten sposób aż zostanie wywołana akcja.

2. Przeciąganie: Dotknąć i przytrzymać ikonę, a następnie – nie odrywając palca – przesunąć nim po ekranie do momentu osiągnięcia żądanej pozycji ikony. Można w ten sposób na przykład układać skróty aplikacji na ekranie głównym.
3. Przesuwanie: Szybko przesuwać palcami poprzez powierzchnię ekranu, nie robiąc zatrzymania po pierwszym dotknięciu (żeby uniknąć przeciągania ikon). Można w ten sposób przesuwać ekrany menu, tak by móc oglądać kolejne z nich.
4. Szczypanie: W przypadku niektórych aplikacji (takich jak mapy, przeglądarka czy galeria), można powiększać lub zmniejszać obraz na ekranie ruchem „szczypania”, polegającym na ułożeniu dwóch palców obok siebie i rozciąganiu ich (powiększanie) lub ułożenie ich w pewnej odległości i przyciąganiu do siebie (zmniejszanie).

**UWAGA:** W celu uniknięcia porysowania lub zniszczenia powierzchni wyświetlacza, nie umieszczać na jego powierzchni żadnych przedmiotów.

## PAMIĘĆ I KARTA MICROSD

Aby dodać do urządzenia kartę MicroSD, należy ostrożnie włożyć ją do gniazda kart MicroSD, częścią zadrukowaną skierowaną w tę samą stronę co wyświetlacz. Kartę należy wkładać do momentu usłyszenia „kliknięcia”, oznaczającego że znajduje się ona na właściwym miejscu.

Aby wyjąć kartę należy po prostu lekko pchnąć jej krawędź do wewnątrz, aż usłyszemy „kliknięcie”. Karta zwolni blokadę i „wyskoczy” nieco z gniazda, można ją wówczas delikatnie wyjąć.

**Uwaga:** Karta MicroSD nie znajduje się w fabrycznym wyposażeniu urządzenia.

## PRZENOSZENIE PLIKÓW


Po włączeniu urządzenia, pojawi się na wyświetlaczu poniższy ekran

1. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą załączonego kabla USB.
2. Po dokonaniu podłączenia, w komputerze pojawi się oznaczenie telefonu komórkowego.

Można teraz kopiować pliki z komputera do wewnętrznej pamięci urządzenia lub do karty pamięci.

# EKRAN GŁÓWNY

## Widok pulpitu

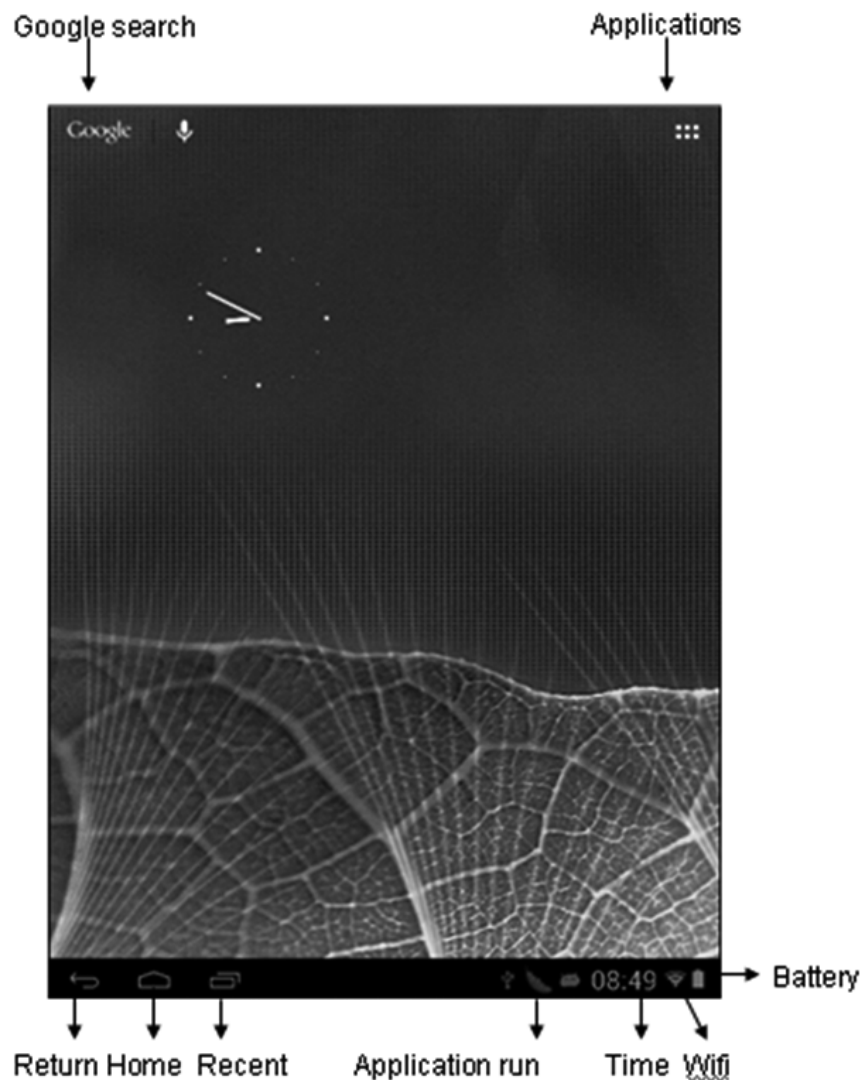

1. Return: otwiera poprzedni ekran, na którym pracowaliśmy, nawet gdy należy on do innej aplikacji. Po powrocie do menu głównego (Pulpitu) nie jest możliwy powrót do historii pracy na urządzeniu.
2. Home: przenosi do ekranu głównego (Pulpitu). Przy przeglądaniu prawego lub lewego ekranu, przenosi do ekranu środkowego.
3. Recent apps: otwiera listę miniatur aplikacji, na których pracowaliśmy ostatnio. W celu otwarcia aplikacji, należy jej dotknąć. Aby usunąć aplikację z listy przesunąć ją w prawo.

## Rozszerzony pulpit

Pulpit składa się z pięciu niezależnych ekranów, tak żeby można było wygodnie i przejrzysto umieszczać skróty, ikony, widżety etc. Przesuwać palcem w prawo lub w lewo, żeby obejrzeć ekrany rozszerzonego pulpitu.

## Personalizacja ekranów pulpitu

1. Aby dodać ikonę do ekranu pulpitu (skróty, widżety etc.) należy dotknąć ikony aplikacji , w celu wyświetlenia dostępnych aplikacji i widżetów. Następnie nacisnąć i przytrzymać wybrany z listy obiekt i przyciągnąć go dożądanego pulpitu. (UWAGA: jeśli na danym ekranie nie ma miejsca, urządzenie powiadomi o tym użytkownika).

2. Aby przesunąć obiekt na pulpicie, należy przytrzymać na nim palec aż do podświetlenia, a następnie przeciągnąć go w żądane miejsce i zwolnić palec.
3. Aby usunąć obiekt z pulpitu, należy przytrzymać na nim palec aż do podświetlenia, a następnie przeciągnąć go do kosza  i zwolnić palec.

### Zmiana tapety

Dotknąć ikony ustawień  na pulpicie, by otworzyć menu ustawień, w menu wyświetlania ustawić żądaną tabelę.

### Wyświetlanie wszystkich aplikacji i widżetów

Urządzenie zostało wyposażone w wiele użytecznych aplikacji i widżetów. Aby wyświetlić je wszystkie, należy dotknąć ikony aplikacji  .



## DOSTĘP DO INTERNETU

### Zestawianie połączenia Wi-Fi

Urządzenie łączy się z Internetem korzystając z połączeń bezprzewodowych Wi-Fi. Można podłączyć je do domowej sieci bezprzewodowej, a po opuszczeniu domu, korzystać z wielu bezpłatnych hot spotów w kawiarniach, bibliotekach etc.

W celu podłączenia się do sieci Wi-Fi należy wykonać następujące czynności:

1. Dotknąć ikony ustawień na pulpicie
2. Przesunąć przycisk Wi-Fi w prawo, tak żeby znalazł się w pozycji "ON".

3. Urządzenie rozpocznie skanowanie otoczenia i wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci i hot spotów Wi-Fi. Wybrać żadaną sieć z listy, a następnie dotknąć "connect" w celu nawiązania połączenia. Jeśli hot spot jest zabezpieczony hasłem, należy wpisać prawidłowe hasło uzyskane od operatora lub administratora sieci.

#### Uwagi:

1. Lista dostępnych sieci jest automatycznie aktualizowana.
2. Przy włączonej usłudze Wi-Fi urządzenie będzie automatycznie łączyło się z zapamiętanymi sieciami Wi-Fi, gdy znajdzie się w ich zasięgu.
3. Jeśli pojawia się komunikat "no connection"(brak połączenia) lub "connection failed" (połączenie nie powiodło się), jednym z najczęściej występujących powodów jest nieprawidłowe wpisanie hasła do sieci. Aby ponownie spróbować połączyć się z tą siecią, należy wybrać jej nazwę z listy, nacisnąć "**Forget**" (zapomnij), w celu usunięcia jej z zapamiętanych sieci i powtórzyć procedurę łączenia się od początku
4. Po pierwszym dokonaniu procedury łączenia się z konkretną siecią, nie trzeba jej będzie powtarzać, ponieważ konfiguracja zostanie zapisana w oprogramowaniu urządzenia.

## USTAWIENIA BLUETOOTH

- Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth: Przesuwać przycisk Bluetooth w prawo lub w lewo..
- Zmiana nazwy urządzenia bluetooth: Dotknąć ikony  w celu zmiany nazwy urządzenia widocznej w połączeniu bluetooth.
- Wykrywalność: Znajdujące się w pobliżu urządzenia Bluetooth mają możliwość wykrycia tabletu. Dotknąć nazwy, by zdeaktywować wykrywalność.
- Wyszukiwanie innych urządzeń bluetooth: Kliknąć "**SEARCH DEVICES**" by wyszukać urządzenia bluetooth znajdujące się w odległości do 10 metrów.
- Parowanie i łączenie: po wykryciu urządzenia, wpisać kod PIN by sparować je i uzyskać połączenie z tabletem.

## PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA


Na stronie aplikacji nacisnąć ikonę  by wejść do Internetu za pomocą przeglądarki, wprowadzić adres URL w pasku adresowym. Po otwarciu strony, można używać palców do przesuwania w górę i w dół, by przeglądać i sprawdzać inne części strony.



## Zarządzanie zakładkami

### 1. Ustawianie zakładki

Jeśli chcemy dodać aktualnie przeglądany stronę do zakładek (ulubionych), dotknąć ikony , pojawi się okienko dialogowe, kliknąć OK żeby zatwierdzić.

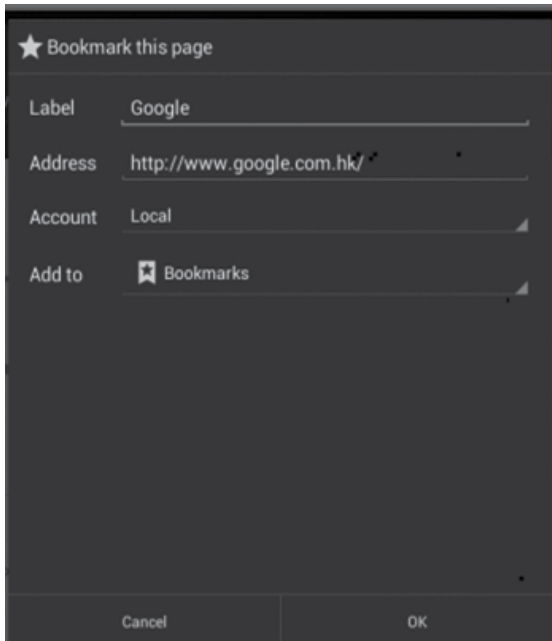


### 2. Otwieranie zakładki


W trybie przeglądarki nacisnąć ikonę „”. by wybrać “Bookmark”, a następnie żadaną zakładkę i otworzyć jej adres w przeglądarce.

### 3. Edycja zakładki

W trybie zakładek nacisnąć wybraną zakładkę, pojawi się okienko dialogowe umożliwiające jej edycję.

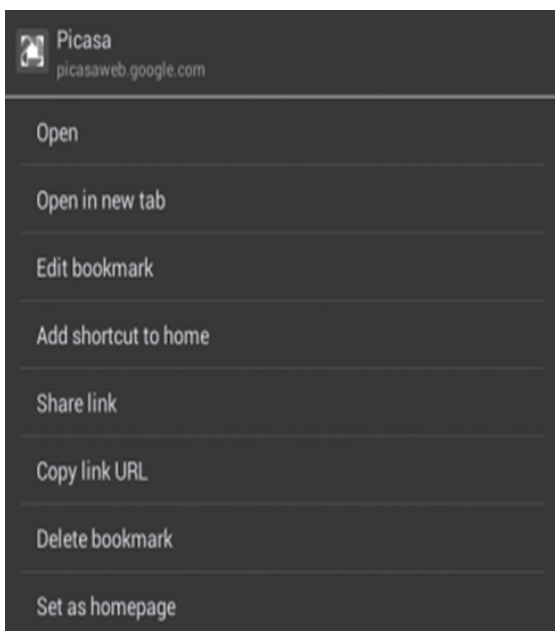

## Korzystanie z wirtualnej klawiatury

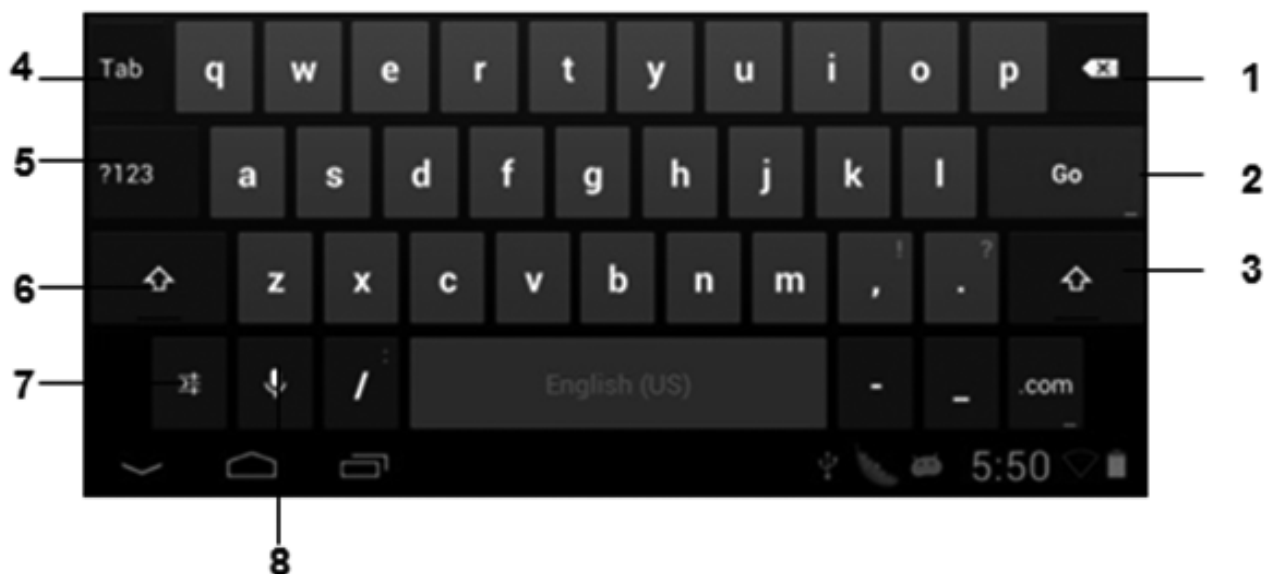


1. Przycisk Delete (usuwania).
2. Przejdzie do następnego kroku po zakończeniu wpisywania.
3. Przełączanie pomiędzy wielkimi i małymi literami.
4. Przycisk Tab.
5. Przełączanie pomiędzy wprowadzaniem tekstu i cyfr.
6. Przełączanie pomiędzy wielkimi i małymi literami.
7. Nacisnąć, żeby wprowadzić język klawiatury Androida

## Korzystanie z przeglądarki internetowej

1. Można przewijać ekran w górę i w dół naciskając na stronę i przesuwając ją w górę i w (jeśli nie chcemy w danym momencie klikać w link, należy ustawić palec poza obszarem olinkowanym).
2. Aby otworzyć link, należy w niego stuknąć.
3. Aby przejść do poprzedniej strony, którą przeglądaliśmy, nacisnąć ikonę 
4. Aby zobaczyć listę menu nacisnąć ikonę 
5. Nacisnąć ikonę , by przejść bezpośrednio do ekranu głównego..

## USTAWIENIA

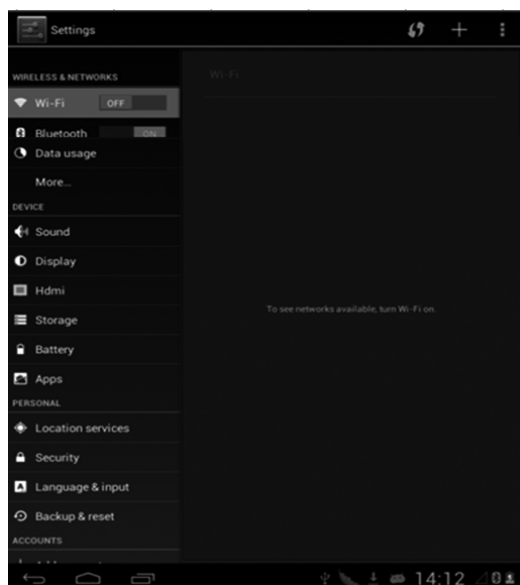

Nacisnąć ikonę  , na pulpicie, by przejść do ustawień systemowych. Można dokonywać ustawień w następujących obszarach.

**Wifi:** Dostęp do panelu zarządzania połączeniami Wi-Fi

**Bluetooth:** Dostęp do zarządzania połączeniami Bluetooth

**Data usage:** Sprawdzanie zużycia danych

**Sound:** Ustawienia dźwięku

**Display:** Ustawienia wyświetlacza

**HDMI:** Ustawienia HDMI

**Screen shot setting:** Ustawienia zrzutu ekranu

**Storage:** Sprawdzanie pamięci

**Battery:** Sprawdzanie stanu baterii

**Applications:** Zarządzanie wszystkimi aplikacjami

**Location services:** Kontrola wyszukiwania Google

**Security:** Ustawianie hasła / zabezpieczeń blokady ekranu

**Language & input:** Ustawianie parametrów wprowadzania tekstu

**Backup & reset:** Wykonywanie kopii zapasowej / reset urządzenia

**Add account:** Dodawanie konta firmowego, mailowego lub Google

**Date and time:** Ustawianie czasu i daty

**Accessibility:** Ustawianie ułatwień dostępu

**Developer options:** Ustawianie hasła przywracania pulpitu, debugowanie USB etc.

**About Tablet:** Specyfikacje urządzenia

## OGŁĄDANIE WIDEO

Na stronie aplikacji wybrać ikonę  , by otworzyć aplikację odtwarzacza wideo. Przesuwać palec po ekranie od góry do dołu, by przewijać listę plików i nacisnąć na plik, który ma zostać odtworzony.



Ikony na widocznym powyżej pasku narzędzi prowadzą do wszystkich funkcji potrzebnych przy odtwarzaniu wideo:



: Naciskać by zwiększać lub zmniejszać głośność.

: Wizualizacja czasu odtwarzania lub pomoc w przeniesieniu się do konkretnego miejsca w odtwarzanym filmie.

: Ustawianie zakładki, po jej ustawieniu film będzie zawsze odtwarzany od ustawionego miejsca. Usuwanie zakładki jest możliwe w ustawieniach.

: Regulacja jasności ekranu, kliknąć ten przycisk by ustawić żądaną jasność – dostępnych jest 5 poziomów jasności.

: Poprzedni/Następny, przewijanie przód lub w tył. Nacisnąć krótko by przejść do następnego lub poprzedniego filmu, nacisnąć i przytrzymać by przewinąć w przód lub w tył.

: Pause/Play, nacisnąć by zatrzymać odtwarzanie, ponownie nacisnąć żeby je wznowić.

: Regulacja wielkości ekranu, nacisnąć by wybrać wielkość i proporcje ekranu – dostępne są cztery tryby: rozmiar oryginalny, pełny ekran, 16:9 i 4:3.

: Kliknąć żeby wyświetlić film w odrębnym okienku, jak widać poniżej. Nacisnąć wyświetlone okienko i przytrzymać przez 2 sekundy, pojawi się ikona „”. lekko nacisnąć ikonę, żeby usunąć wideo.




: Nacisnąć, by wrócić do ekranu wyświetlania wideo



: Ustawienia wideo

## SŁUCHANIE MUZYKI

Nacisnąć ikonę  na stronie aplikacji, by przejść do trybu słuchania muzyki. Przesuwać palec po ekranie od góry do dołu, by przewijać listę plików i nacisnąć na plik, który ma zostać odtworzony.

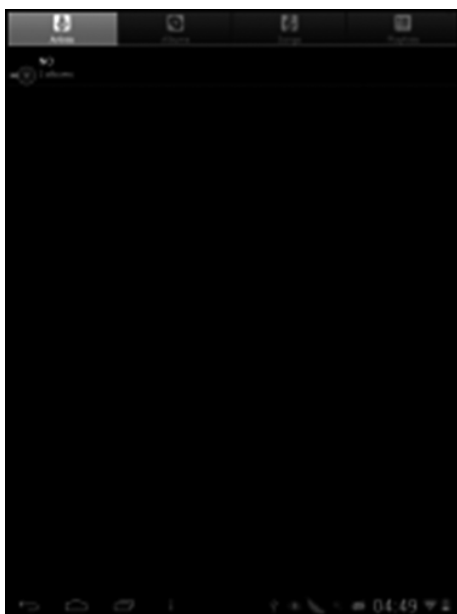

: Nacisnąć, by posortować pliki pod względem wykonawców.



: Nacisnąć, by posortować pliki pod względem albumów.




: Nacisnąć, by wyświetlić na ekranie wszystkie pliki muzyczne.




: Nacisnąć żeby zobaczyć ostatnio dodane pliki.



Ikony na pasku narzędzi prowadzą do funkcji odtwarzacza muzycznego:



: Wizualizacja czasu odtwarzania lub pomoc w przeniesieniu się do konkretnego miejsca w odtwarzanym utworze.



: Nacisnąć krótko by przejść do następnego lub poprzedniego filmu, nacisnąć i przytrzymać by przewinąć w przód lub w tył.



: Nacisnąć, żeby wyświetlić listę plików audio.



: Naciskać, żeby włączyć lub wyłączyć funkcję "shuffle" (odtwarzanie w kolejności losowej)




: Naciskać, żeby ustawić tryb powtarzania: powtarza wszystko, powtarza jeden utwór lub brak powtarzania.



: Nacisnąć, żeby wyświetlać pliki LRC (teksty piosenek)


## PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ




Nacisnąć ikonę na stronie aplikacji, by przejść do trybu przeglądania zdjęć.

### Przeglądanie zdjęć

1. Zdjęcia pokażą się w postaci listy miniatur. Przesuwając palcem w lewo lub prawo można przeglądać zdjęcia.

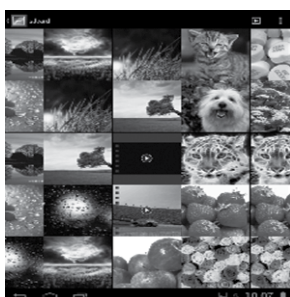


2. Dotknąć wybranej miniatury palcem, żeby wyświetlić zdjęcie na całym ekranie.

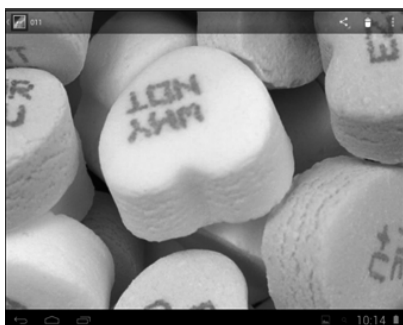

3. Przesuwać palcem po ekranie, żeby przeglądać poprzednie / następne zdjęcie.  
4. Aby powiększyć zdjęcie, wykonać na nim gest "szczypania", rozszerzając palce

### Menu przeglądarki zdjęć

Podczas przeglądania zdjęć można dotknąć ikony **Menu** by wywołać menu przeglądarki.

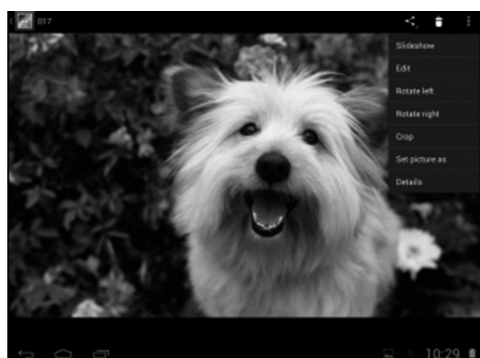

## KORZYSTANIE Z KAMERY / APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Nacisnąć ikonę  na stronie aplikacji, by przejść do trybu aparatu / kamery. Funkcje aparatu / kamery zostały zaprezentowane poniżej:



Aby rozpocząć nagrywanie wideo, dotknąć przycisku Start/Stop .  
Ponownie dotknąć przycisku Start/Stop by zatrzymać fotografowanie lub nagrywanie.

Zdjęcie lub nagranie będzie można zobaczyć w “Preview Window”.

Aby odtworzyć nagrany film, należy przejść do trybu odtwarzania wideo i wybrać go na liście filmów.

Aby zobaczyć zdjęcie, należy przejść do trybu przeglądarki zdjęć i wybrać je na liście zdjęć.

## TWORZENIE KLIPÓW FILMOWYCH

Przy pomocy aplikacji Movie Studio można samodzielnie tworzyć ciekawe klipy filmowe. Aby uruchomić program, należy kliknąć jego ikonkę na ekranie aplikacji.




1. Utworzyć nowy projekt. Nadać mu nazwę używając klawiatury wirtualnej.
2. Dotknąć przycisku “+Add”, by otwierać menu i wybierać sposób produkcji filmu.
3. Po dodaniu zdjęć lub nagrania wideo do klipu, można też dodać do niego muzykę w tle.
4. Po zakończeniu tworzenia filmu, można wyeksportować go do folderu filmów w urządzeniu.
5. Rozpocząć odtwarzanie filmu.

## PRZEGLĄDANIE PLIKÓW

Przeglądarka Explorer służy do przeglądania i zarządzania plikami i folderami

### Korzystanie z przeglądarki

1. Nawigacja wśród plików i folderów

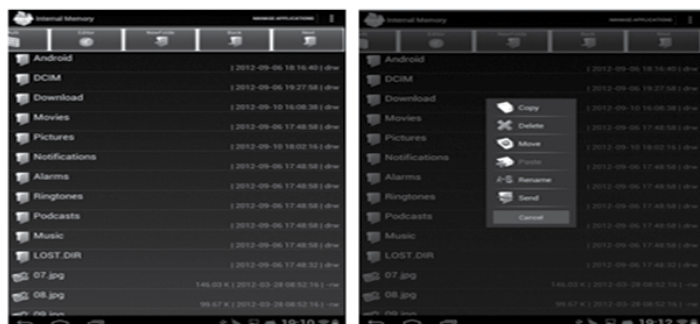

- Dotknąć ikony Explorer na stronie aplikacji, by otworzyć przeglądarkę plików.
- Przesuwać palec po ekranie od góry do dołu, by przewijać listę plików i nacisnąć na plik, który ma zostać otwarty.
- Można przenieść się o jeden poziom w tył lub w przód naciskając na ikonę **Back** lub **Next**.
- Można przenieść się o poziom w górę w drzewie folderów, naciskając ikonę LevelUp.
- Z każdego miejsca można przenieść się bezpośrednio do ekranu głównego, stukając w ikonę



- Nacisnąć ikonę  by wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi.
- Nacisnąć ikonę **Home** by przejść do głównego katalogu.

### **Kopiowanie / przenoszenie plików i folderów**

1. Przewijać listę plików w górę lub w dół, by odnaleźć żądany plik lub folder do skopiowania lub przeniesienia.
2. Nacisnąć i przytrzymać wybrany plik / folder do momentu pojawienia się okienka menu.
3. Wybrać "Copy" lub "Move" w okienku menu.
4. Przenieść się do lokalizacji, w której chcemy zapisać skopiowany lub przeniesiony plik.
5. Wybrać ikonkę edycji  na pasku narzędzi i nacisnąć "Paste."

### **Usuwanie plików i folderów**

1. Przewijać listę plików w górę lub w dół, by odnaleźć żądany plik lub folder do usunięcia.
2. Nacisnąć i przytrzymać wybrany plik / folder do momentu pojawienia się okienka menu.
3. Wybrać "Delete" w okienku menu, a następnie wybrać "Delete" by zatwierdzić usunięcie lub "Cancel" by opuścić opcję usuwania.

### **Zmiana nazwy plików i folderów**

1. Przewijać listę plików w górę lub w dół, by odnaleźć żądany plik lub folder, któremu chcemy zmienić nazwę.
2. Nacisnąć i przytrzymać wybrany plik / folder do momentu pojawienia się okienka menu.
3. Wybrać "Rename" w okienku menu.
4. Dotknąć pola wprowadzania, by wywołać klawiaturę wirtualną, a następnie wybierać litery z klawiatury, by wpisać nową nazwę pliku lub folderu.
5. Dotknąć "OK" by zatwierdzić nową nazwę.

### **Wybór wielu obiektów równocześnie**

Za jednym razem można wybrać więcej niż jeden plik lub folder.

1. Na górnym pasku narzędzi wybrać ikonę multi .
2. Dotknąć plików lub folderów, które chcemy wybrać. Po wyborze kolor pliku / folderu zmieni się na czerwony. (Aby anulować wybór, ponownie dotknąć pliku lub folderu.)
3. Po zakończeniu dokonywania wyboru, można usuwać, kopiować lub przenosić wybrane pliki razem, dotykając ikony Edycji.

## **INNE APLIKACJE**

W urządzeniu zainstalowano kilka przydatnych, niewielkich aplikacji takich jak kalkulator, kalendarz, dyktafon, playstore etc. Aplikacje te są łatwe w użytkowaniu i nie potrzebują szczególnych instrukcji. Zawsze należy przestrzegać informacji wyświetlonych przez urządzenie.

## **ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI**

### **Zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu jest łatwe.**

Spora liczba przydatnych aplikacji została preinstalowana w urządzeniu w trakcie jego przygotowania do sprzedaży przez producenta. Inne potrzebne aplikacje można pobrać z innych źródeł lub kupować przez Internet.

### **Pobieranie lub zakup aplikacji**

Przy pomocy urządzenia można wejść na stronę sklepu z aplikacjami lub e-marketu, które oferują ogromne ilości bezpłatnych aplikacji do pobrania. Aplikacje płatne wymagają uregulowania rachunku za nie, przed możliwością pobrania i instalacji.

## Instalowanie aplikacji

Aby zainstalować aplikację należy wykonać następujące kroki:

1. Otworzyć przeglądarkę aplikacji i znaleźć aplikację, którą chcemy zainstalować.
2. Dotknąć ikony aplikacji, która ma być instalowana. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie może wyświetlić ostrzeżenie o możliwym ataku, jeśli instalowane i uruchamiane są aplikacje z niepewnych źródeł. Jeśli tak się dzieje, a mimo to chcemy zainstalować tę aplikację, należy przed rozpoczęciem instalacji w ustawieniach znaleźć funkcję "Security" i zaznaczyć "Unknown sources".
3. Po zakończeniu instalowania aplikacji, jej ikona znajdzie się w menu aplikacji. Program jest gotowy do działania.

## Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym naciśnięć ikonkę ustawień, by wywołać menu ustawień.
2. Wybrać "Apps".
3. Dotknąć ikony aplikacji, która ma zostać usunięta.
4. Dotknąć "Uninstall" by deinstalować aplikację.
5. Można też nacisnąć i przytrzymać ikonę, aplikacji by przenieść się do ekranu głównego (pulpitu) a następnie przeciągnąć ją do kosza, by zdeinstalować.

### Uwaga:

1. Preinstalowanych aplikacji nie można deinstalować, ale można je deaktywować lub zatrzymywać.
2. Aplikacje skopiowane lub pobrane z Internetu muszą być w formacie .apk.
3. Niektóre z aplikacji przygotowanych dla urządzeń mobilnych z systemem Android mogą nie działać prawidłowo na tym urządzeniu. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z twórcą aplikacji.

## ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Urządzenie może w tym samym czasie wykonywać wiele zadań. Na przykład można przeglądać zdjęcia, słuchając równocześnie muzyki. Multitasking to przydatne narzędzie, jednak traci ono swoją efektywność, gdy równocześnie uruchomionych jest zbyt wiele zadań. Aby oszczędzać pamięć urządzenia i poprawić jego działanie, należy zamykać zadania, których nie używamy w danym momencie.

1. Dotknąć ikony  by przejrzeć ostatnio używane aplikacje.
2. Przytrzymać palcem aplikację, którą chcemy zakończyć a następnie wybrać "Remove from list" (usuń z listy).
3. Można też otworzyć menu ustawień i wybrać Try Apps w celu zarządzania zadaniami.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### Reset urządzenia

1. W sytuacji, w której urządzenie zawiesi się, należy wymusić jego zamknięcie, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk "POWER".
2. Jeśli powyższy sposób nie zadziała, należy dokonać resetu urządzenia korzystając z "otworu resetu" umieszczonego z prawej strony urządzenia.

## SPECYFIKACJE

|                         |                       |                                                     |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyświetlacz             | Wymiary/Rozdzielczość | 9,7 cali / 2048 x 1536 pxl                          |
|                         | Metoda sterowania     | Dotykowy pojemnościowy + przycisk                   |
| OS                      | Android               | 4.2                                                 |
| Chipset                 | Rockchip              | RK3188, Quad core                                   |
| CPU                     | ARM                   | Cortex-A9 @ 1,6GHz                                  |
|                         | GPU                   | Mali 400                                            |
|                         | RAM                   | 2 GB DDR III                                        |
| Pamięć                  | Przechowywanie        | 16 GB                                               |
| Połączenie z Internetem | WiFi                  | Tak, 802.11 b/g/n                                   |
|                         | Ethernet              | Tak                                                 |
|                         | 3G Dongle             | Tak                                                 |
|                         | Bluetooth             | Tak                                                 |
| Gravitačný sensor       | G-senzor              | Tak                                                 |
| Kamera                  | Camera                | Tak, 0,3 Megapikseli (front), 2,0 Megapikseli (tył) |
| Wymiary                 | Wymiary               | 240,1 x 178 x 9,9 mm                                |
|                         | Masa netto            | 582 g                                               |

**Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**



**OSTRZEŻENIE:** ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

### Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

### Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

**Producent:** HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska

**Importer:** DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

## PRECAUTIONS

This manual includes important information on safety precautions and corrects usage of this product. To prevent any accident, please make sure that you have read this manual carefully before you use this product.

- Do not keep this product in a place with a high temperature, humidity or too much dust. Especially that does not place this product in a car with all windows closed in summer, and keep out of direct sunlight.
- Avoid dropping or shocking this product heavily and avoid shaking the display violently, otherwise, the display may be damaged or cannot play correctly.
- Please choose a suitable volume. Avoid excessively high volume when using a headset. If you feel any ear noise, please decrease the volume or stop using.
- Do not break the connection suddenly when this player is conducting formatting, uploading or downloading operations, otherwise there may be program errors.
- This company will not undertake any responsibility for any memory loss due to product damage, repairing or other reasons.
- Do not disassemble this product by yourself and do not clean the surface of this product with alcohol, thinner or benzene.
- Do not use this product in a place where the using of electronic device is prohibited, such as on a plane.
- Do not use this product while driving a car or walking on a street, otherwise traffic accident may occur.
- This company reserves the right to make any improvement on this product. No further notice will be provided on any variation on the specification and design of this product!
- This product has no water-proof function

## HOW TO USE

### Turn on/off

To turn on/off the machine, press the POWER button for 3 seconds. To turn off, select "Power off" and confirm it.

### Enable/disable screen

Once the machine is turned on, short press POWER button to turn off the screen, and you will save energy. To turn on the screen, press POWER again

**Note: The screen is locked when the screen is off, to unlock the screen, pull the lock icon from left to right.**

### Operation of the touch screen

There are three ways to operate the screen of your tablet:

1. Touch & hold: Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs
2. Drag: Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. For example, you can drag to reposition shortcuts on the Home screen.
3. Swipe or slide: Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so don't drag something instead). For example, you can slide a Home screen left or right to view the other Home screens.

4. Pinch: In some apps(such as Maps, Brower, and Gallery),you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together( to zoom out) or spreading them apart(to zoom in)

**Note:** To avoid scratching or crushing, do not place objects on the touch screen surface.

## STORAGE&MICROSD

To add a Micro SD card carefully insert it into the MicroSD cards slot with the label facing the same way as the screen. You'll feel a light "click" which means the card is locked in place.

To remove it simply push the card inwards slightly until you feel a light "click". Then release the card, allowing it to "pop out" and you can gently remove it.

**Note:** MicroSD card not included.

## TRANSFERRING FILES


Once the machine is turned on, the following screen will be displayed on your tablet

1. Connecting the device to a computer with the supplied USB cable
2. Once the connection is down, a mobile phone icon will appear on your computer.

Now you can copy files from the PC to the internal memory or the memory card.

# HOME SCREEN

## Desk top-Overview

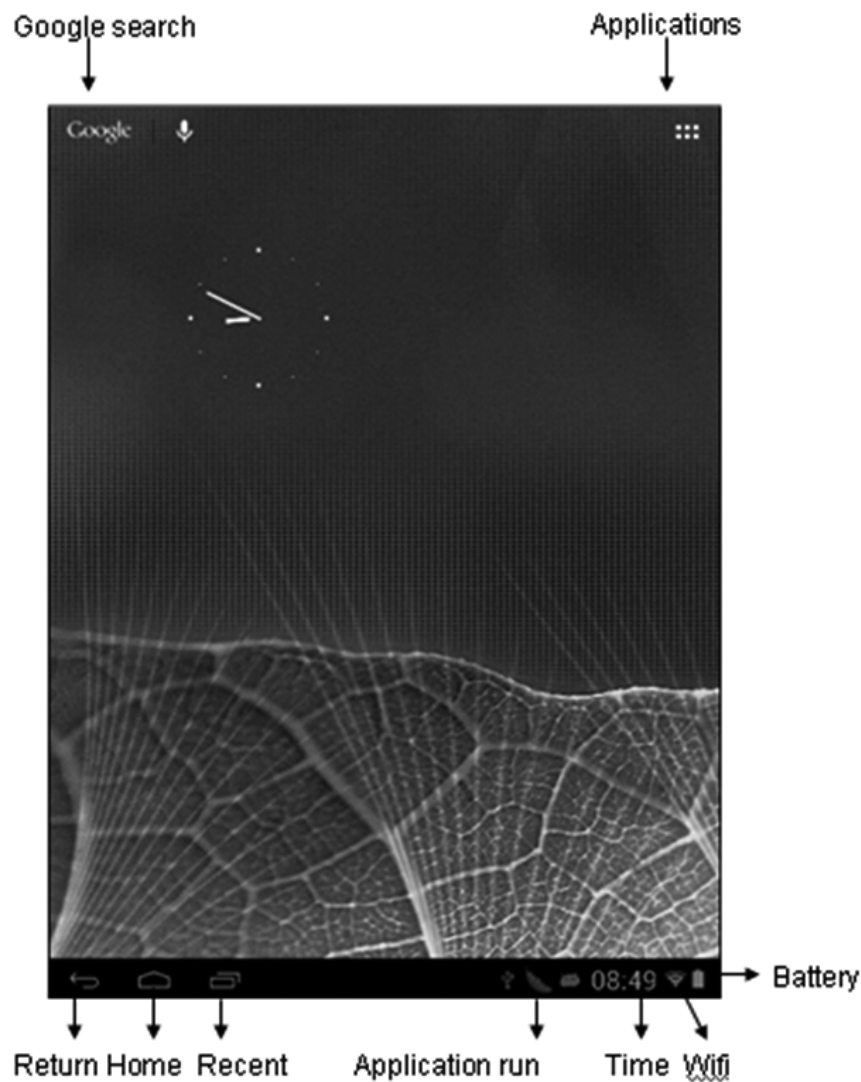

1. Return: opens the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you back up to the Home screen, you can't go back any further in your history.
2. Home: opens Home. If you're viewing a left or right Home screen, opens the central Home screen.
3. Recent apps: opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. To open an app, touch it. To remove a thumbnail from the list, wipe it to the right.

### The extend home screen

The home screen consists five separate screens for positioning the shortcuts, widgets, etc. Slide your finger from left or right to go to the extended screen.

### Customizing Home Screen Items

1. To add a Home screen item ( shortcut, widgets, etc.) You can tap the application icon  to display all the applications or widgets, then hold your tap on the item to place it on the home page. (Note: If current Home screen has no enough room for a shortcut or widgets, you will be prompted that is no more room)
2. To move a Home screen item, hold your finger onto it to highlight it, then drag it to the desired location and release it.

3. To remove a Home screen item, hold your finger onto it to highlight it, then drag it to the recycle bin  and then release your finger.

### Changing the Wallpaper

Tap the setting icon  on the Home screen to open the setting menu and set your desired wallpaper in the display submenu.

### Display all the applications and widgets

The device has many useful pre-installed application / widgets, You can tap the Application Tab  to display them..



## ACCESSING INTERNET

### Make Wi-Fi connection

The device connects to the internet using a wireless broadband connections. You can connect using a home network, or when you're out and about using the many free hotspots that you can find in coffee shops, libraries etc.

To connect to Wi-Fi please follow these simple instructions:

1. Tap the Setting icon
2. Slide the Wi-Fi button to the right so it's in the "ON" position
3. The device will scan the area and display a list of all available Wi-Fi hotspots. Choose a network from the list, then tap "connect" to connect. If the hotspot is "password protected" you need to get the password from your Internet Service Provider, or from your network administrator

**Note:**

1. The available network list is constantly refreshed automatically
2. When the Wi-Fi is enabled, the device will connect automatically to your configured networks when they are in range.
3. If the unit reports “no connection” or “connection failed”...the most common cause of this is that the Password was typed incorrectly. To try again, select your WIFI name, press **Forget**-turn the WIFI off and on, to start the procedure again.
4. Once you have connection the first time, you not need to go through this procedure again as all settings and connections are now written to the unit's software.

## BLUETOOTH SETTING

- Bluetooth on/off: Slide the Bluetooth button to the left or right.
- Rename the Bluetooth: Touch the icon  to rename it.
- Detectability: Bluetooth device nearby can detect the Tabet, you can tap the name to disconnect the detectability.
- Search bluetooth device: Click “ **SEARCH DEVICES** ” to search bluetooth device within 10m.
- Pair and connection: After detecting the bluetooth service, input the PIN code to pair and connect.

## WEB BROWSER


On the application page, press the icon  to connect to the Internet through the browser, input the URL in the address bar. After opening the webpage, you can use finger to slip up and down, to scan and check other part of website.



## Bookmark manager

### 1. setting webpage mark

In the browsing interface, if you want to add the current address as the bookmark, click icon , then you'll see the following interface, click OK to confirm.

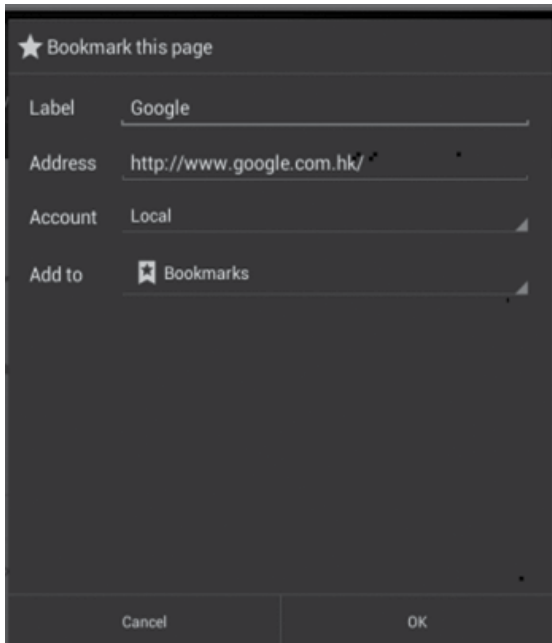


### 2. Open bookmark


In the interface of browser, click „“ to select “Bookmark”, select you wanted bookmark to open the webpage.

### 3. Edit bookmark

In the bookmark interface, press any bookmark, it will pop up the following menu, then you can edit the bookmark.

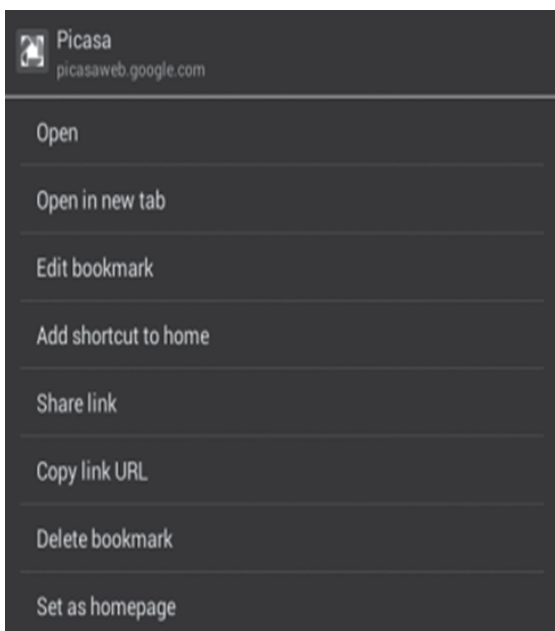

## Using the visual keyboard

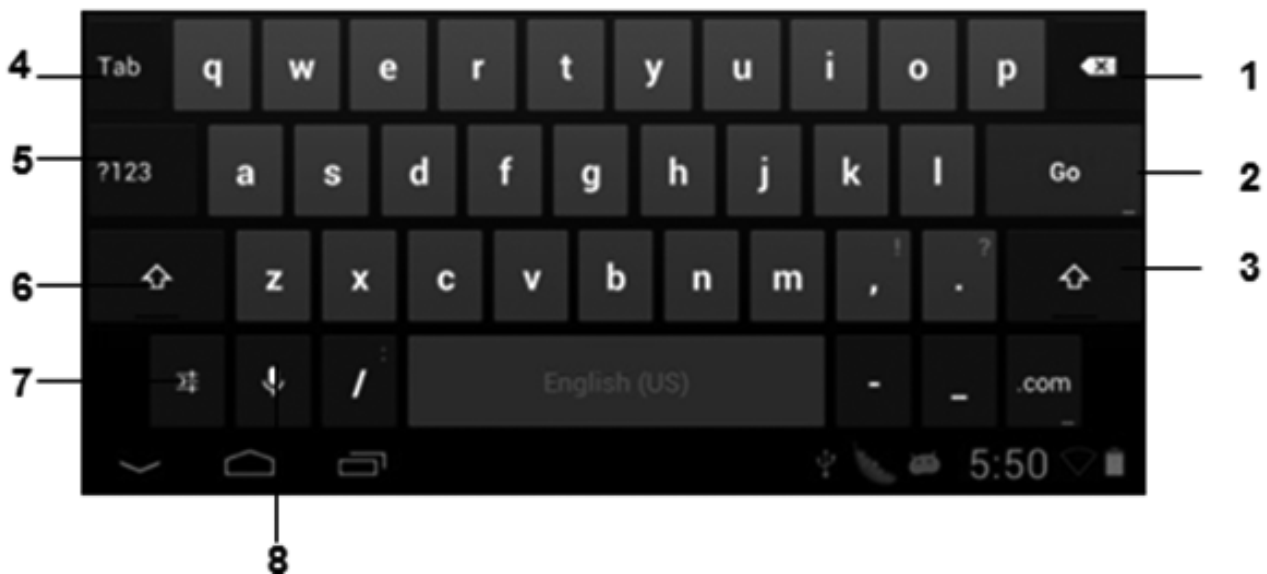


1. Delete key
2. Go to next step when you finished text entry
3. Switch between upper case and lower case
4. Tab key
5. Switch between text entry and digital input
6. Switch between upper case and lower case
7. Press to set input language and Android keyboard

## Using the web browser

1. You can scroll the screen up and down by tapping on the page and dragging it up or down (be careful not to tap a link until you are ready!)
2. To open a link, simply tap it
3. To go back to the previous page that you browsed, tap the Back icon 
4. To display the available menu items, tap the Menu icon 
5. To go back directly to the Home screen, tap the Home icon  .

## SETTINGS

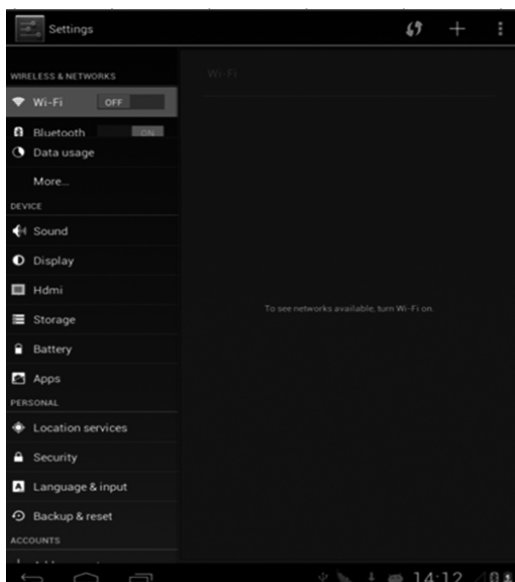

On the home page, press  , to enter the system setting. You can then adjust the settings below.

**Wifi:** Access the WIFI management interface

**Bluetooth:** Access Bluetooth interface

**Data usage:** Check data usage

**Sound:** Adjust sound settings

**Display:** Adjust screen settings

**HDMI:** Adjust HDMI settings

**Screen shot setting:** Set screen shot

**Storage:** Check storage space

**Battery:** Check battery usage

**Applications:** Manage all applications

**Location services:** Control google's search

**Security:** Set password/screen lock

**Language & input:** Set up input parameters

**Backup & reset:** Backup the unit/ Reset it

**Add account:** Add corporate, email or google account

**Date and time:** Set the time and date

**Accessibility:** Set talkback

**Developer options:** Set desktop backup password, USB debugging etc.

**About Tablet:** Specs of this device

## WATCH A VIDEO

On the application page, press the icon  , to access the interface of the video player. Slide your finger across the screen from up to down to scroll the list of files and press one of the files to start playing.



The icons in the toolbar above are all the functions of the video playback:

 : Press to decrease or increase the volume.

 : To visualize the playback time or to move to a specific point of the video.



: Set bookmark, the video will playback from the bookmark everytime if one has been set, delete the bookmark in settings



: Adjust the screen brightness, click this button to adjust screen brightness, 5 levels brightness provided.



: Prec/Fast Backward, short click to playback next video, long click to fast forward



: Pause/Play, click to pause the video while playing, click for playback to continue



: Adjust the screen size, click this button to adjust screen size, there are four modes, original size, full screen, 16:9 and 4:3



: Click to display the video in a separated widow, shown as following, press the window around 2 seconds, the icon „⊗“ will show, slightly press the icon, the video will be deleted.



: Click this button to return video files display interface




: Video settings

## LISTEN TO MUSIC



On the application page, press icon to access the music player interface. Slide your finger across the screen from up to down to scroll the list of files and press one of the files to start playing.

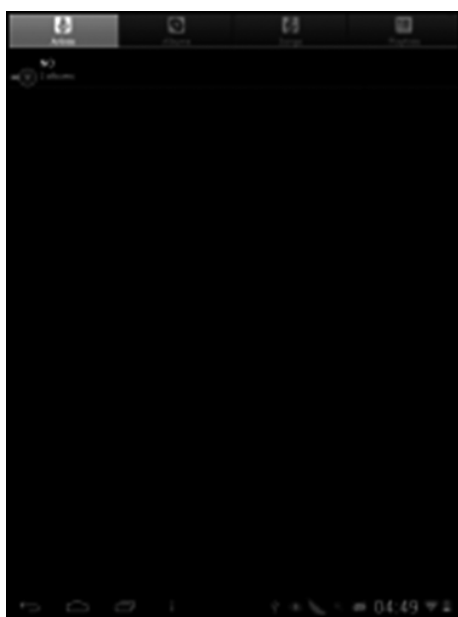

: Press to sort the songs by singer




: Press to sort the songs by album



: Press to display all the audio files on the screen



: Press to see the recently added titles

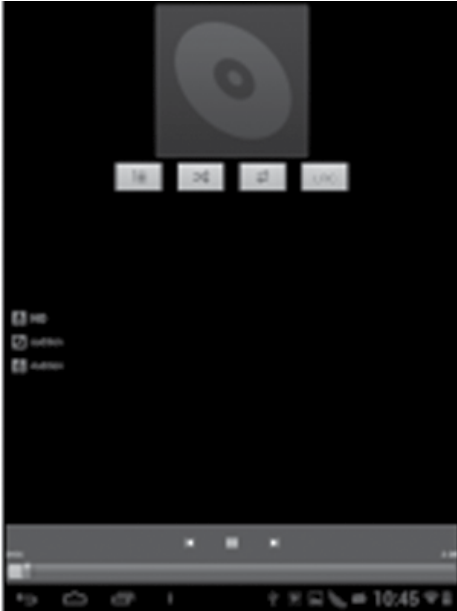

The icons in the toolbar above are functions of the audio playback:

: To visualize the playback time or to move to a specific point of the audio file.

: Short click to playback previous/next music, long click to fast backward/forward

: Press the display the list of audio files

: Press to enable or disable the shuffle.

: Press to set the repeat mode, repeat all, repeat one or deactivate


: Press to display LRC

## VIEW YOUR PHOTOS

On the applications page, press icon  to access the picture player interface.

### Viewing Photos

1. (1) Photos should be listed in thumbnail. You can slide your finger on the screen left or right to browse photos.

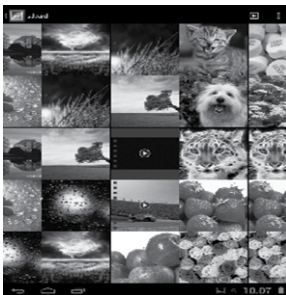


2. Tap a photo thumbnail to view the photo in full screen.



3. To display the previous/next picture, slide your finger on the screen
4. To zoom in or out the picture, pinch your finger on the picture


### Display menu

When you are viewing the picture, you can tap on the screen or the **Menu** icon to show a menu.

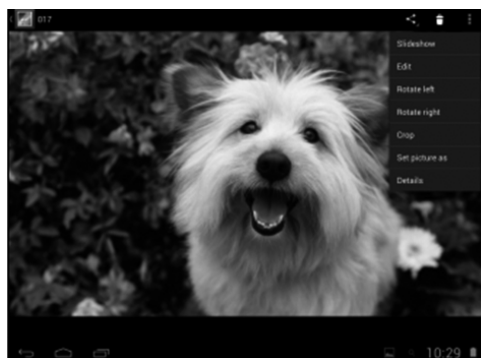

## USING THE CAMERA

On the applications page, press icon  to access the camera interface. The camera interface is displayed below:

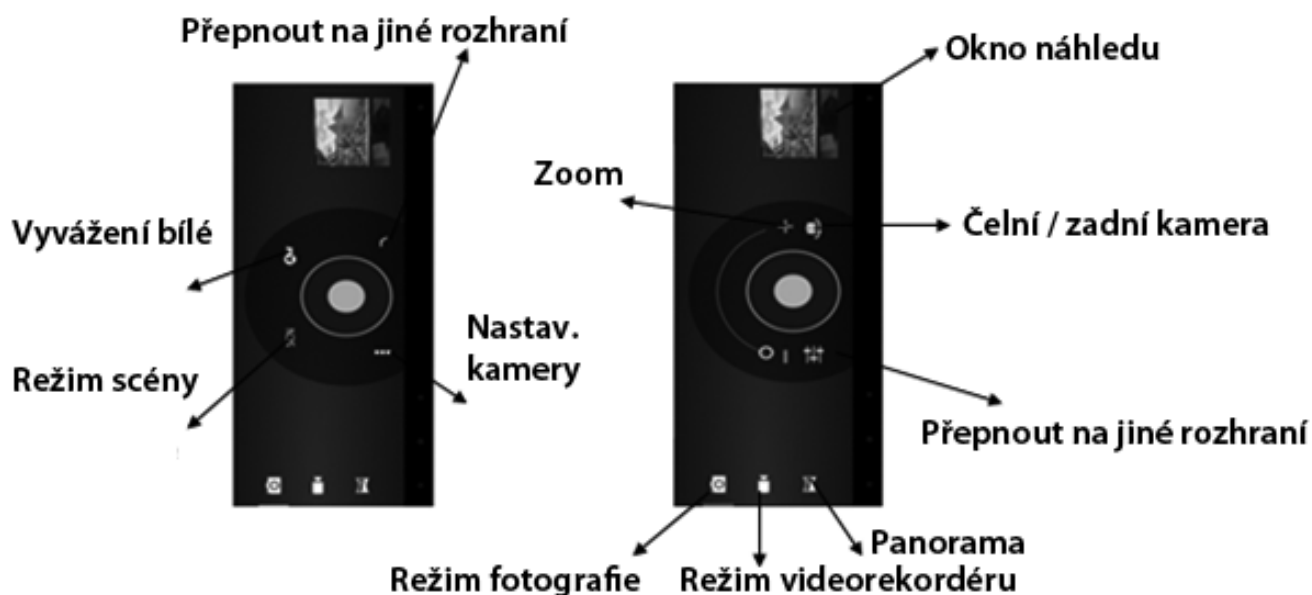

To start making video clips, tap on the Start/Stop button  to start video recording. Tap on the Start/Stop button again to stop video recording or photographing.

The video clip / photo can be previewed in the Preview Window.

To play the video clip that you have made, enter the Video Player, and then tap the video.

To view the photo that you have taken, enter the Photo Viewer mode, and then tap the photo.

## MAKING MOVIE CLIPS

You can make yourself some interesting movie clips with the application Movie Studio. To run this application, tap the Movie Studio icon on the apps screen.




1. Create new project. Use the virtual keyboard to name a new project.
2. Tap on “+Add” button to open the menus and select a way for making the movie.
3. Once you have added photos or video for the movie, you can also add background music for it.
4. As soon as you finish the movie, you can export it to the folder Movie on the device.
5. Start playing the movie.

## EXPLORING FILES

You can explore files and folders with Explorer application

### Using the Explorer

1. Navigate through Files and Folders

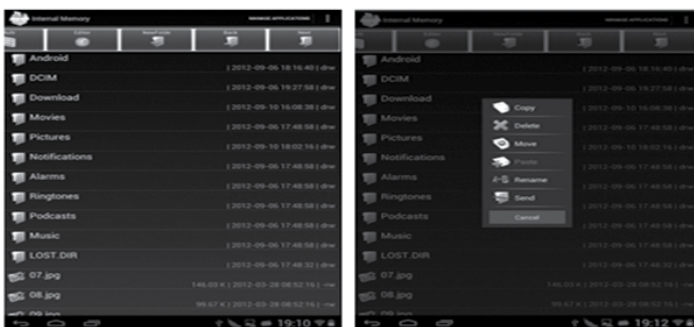

- Tap the Explorer icon in the application page to launch the File Explorer.
- You can drag your finger up and down to scroll the file list up and down.
- To open a file or folder, tap the file
- You can go back or forward one level in the interface by tapping on the **Back** icon or **Next** icon
- You can go back one level in the directory by tapping on the LevelUp button
- Wherever you are in the interface, you can go back directly to the Home screen by tapping



- Tapping  can hide/display the toolbar.
- Tap the **Home** icon to go to the root directory.

### **Copy/Move Files and Folders**

1. In the file list, scroll up and down by sliding your finger to select the file/folder that you want to copy or move.
2. Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
3. Select “Copy” or “Move” from the pop-up menu.
4. Navigate to the location where you wish to copy or move the file/folder to
5. Select the Editor icon  from the toolbar and then choose “Paste.”

### **Delete Files and Folders**

1. In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to delete.
2. Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
3. Select “Delete” from the pop-up menu, then select “Delete” to confirm or “Cancel” to quit.

### **Rename Files and Folders**

1. In the file list, scroll up and down the list by sliding finger to select the file/folder that you want to rename.
2. Hold the selected file/folder until a pop-up menu appears.
3. Select “Rename” from the pop-up menu.
4. Tap the input field to display the virtual keyboard, and then choose letters from the virtual keyboard to rename the file/folders.
5. Tap “OK” to confirm the new name.

### **Select Multiple Items**

You can select more than one file or folder together.

1. In the top toolbar, tap the Multi icon .
2. Tap the files/folders you want to choose. The file/folder name turns red when selected. (To deselect the file/folder, tap it again.)
3. Once you finished selection, you can delete, copy or move the selected files by tapping on the Editor icon.

## **OTHER APPLICATIONS**

Some useful small apps have been preinstalled in this device, such as Calculator, Calendar, Sound Recorder, Playstore etc.. They are easy to use, thus no detailed instructions are necessary for these apps. Please always follow the actual operation of your device.

## **MANAGING APPS**

### **You can manage your applications of the device easily.**

There are number of useful apps pre-installed in the device as it is produced at the factory, and you can copy some from other resources, download or purchase them over the internet.

### **Download or purchase applications**

With your device, you can visit an apps store or E-market website that provides you plenty of free apps to download. For those apps that are not free, you will have to pay for them if you want to have them.

## Install applications

You can install applications following these steps:

1. Open the Explorer application, then find the app you want to install.
2. Tap the app you want to install to start installation. However, for the sake of security, the device may prompt you that there is possibility of attack risk if you install and run some apps whose sources are not guaranteed. In this case, you shall turn to the Settings menu and select Security to check the “Unknown sources” before you go on with the installation.
3. Once the installation is completed, you can find the icon of the app in the apps screen. It is ready for running.

## Uninstall applications

1. Tap the Settings shortcut in the Home Screen to display setting menus.
2. Select “Apps”.
3. Tab on the application that you want to uninstall.
4. Tab on “Uninstall” to uninstall the application.
5. You can simply tap and hold on an app icon to jump to the Home Screen, then drag it to the dustbin icon to uninstall it.

### Note:

1. You cannot uninstall the pre-installed applications, but you can deactivate or stop them
2. Make sure all apps you have copied or downloaded to your device are in the .apk format.
3. Some applications developed for Android mobile might not run properly in the device.  
Please consult the respective software developer for further information.

## MANAGING TASKS

The device can handle multiple tasks at the same time. For example, you can view photos while listening to music. Multitasking is helpful but inefficient if too many tasks are running. In order to save system memory and enhance system performance, you can end some tasks that you don't use at the moment.

1. Tap the  to show applications that you used recently.
2. Hold your tap on the application that you want to stop, and then select “Remove from list”.
3. Besides, you can open the Setting menu and select Apps to manage the tasks

## TROUBLE SHOOTING

### Reset the device

1. In the event that the device freezes, you can force the device to shut down by pressing and holding the Power button for a few seconds.
2. If the Power button does not reset your device, use the “ pinhole reset” button, located in right side of the device

## SPECIFICATIONS

|                     |                   |                                                |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Screen              | Size / Resolution | 9.7 inch / 2048 x 1536 pxl                     |
|                     | Operating Method  | capacitive touch+ button                       |
| OS                  | Android           | 4.2                                            |
| Chipset             | Rockchip          | RK3188, Quad core                              |
| CPU                 | ARM               | Cortex-A9 @ 1,6GHz                             |
|                     | GPU               | Mali 400                                       |
|                     | RAM               | 2 GB DDR III                                   |
| Memory              | Storage           | 16 GB                                          |
| Internet Connection | WiFi              | Yes, 802.11 b/g/n                              |
|                     | Ethernet          | Yes                                            |
|                     | 3G Dongle         | Yes                                            |
|                     | Bluetooth         | Yes                                            |
| G-sensor            | G-senzor          | Yes                                            |
| Camera              | Camera            | Yes, 0.3Mega Pixel(front),2.0Mega Pixel (back) |
| Dimensions          | Size              | 240,1 x 178 x 9,9 mm                           |
|                     | Net weight        | 582 g                                          |

**Specifications are subject to change without notice.**

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Tablet

type: GOGEN TA 10300 QUAD,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2400 – 2483,5 MHz band,

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


IEC 62321:2008

The test results are provided in the Test Reports No. BCTC-13062087, No. BCTC-13062088, No. BCTC-13060558S and No. BCTC-13062089, issued by the Shenzhen BCTC Technology Co., Ltd., P.R.China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum and content of certain harmful substances.

Declaration issuance date and venue: 23.8.2013, Praha

Authorised person's stamp:

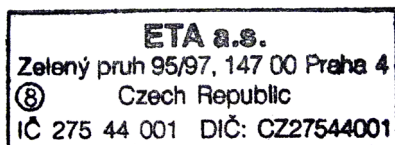



**WARNING:** Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

#### **Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal**



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a használati utasítás fontos biztonsági és használati információkat tartalmaz. A baleset elkerülése érdekében a készülék használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen.

- Ne tartsa a készüléket olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet, magas a páratartalom, vagy túl sok por található. Különösen kerülje azokat a helyzeteket, amikor a termék nyáron egy zárt ablakú autóban van, illetve tartsa azt távol a közvetlen napfénytől is.
- Figyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, kerülje az ütéseket, ellenkező esetben a kijelző, vagy készülék károsodását, valamint rossz működését okozhatja.
- A hangerőt megfelelő szintre állítsa be. Ne használja a fülhallgatót magas hangerővel.
- Ne csatlakoztassa hirtelen szét a készülék kapcsolatait formázás, feltöltés, vagy letöltés közben, ellenkező esetben a program rossz működését eredményezheti.
- A gyártó nem vállal felelősséget az adatok elvesztésért a készülék károsodása, javítása, illetve más okok miatt.
- Ne szerelje szét a készüléket egyedül, ne használjon a tisztításhoz agresszív tisztítószeret.
- Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol az elektromos eszközök használata tilos, például repülőn.
- Ne használja a készüléket gépjármű vezetése, vagy gyaloglás közben, ellenkező esetben balesetet okozhat.
- A gyártó fenntartja a jogot a készülék előzetes bejelentés nélküli specifikációinak változtatására!
- Ennek a terméknek nincs vízálló funkciója

## HOGYAN HASZNÁLHATÓ

### Be/ki kapcsolás

Be/ki kapcsoláshoz nyomja meg és tartsa megnyomva a POWER gombot 3 másodpercen keresztül. Kikapcsoláshoz erősítse meg a "Power off" opciót.

### Képernyő engedélyezése / tiltása

Miközben be van kapcsolva a készülék, nyomja meg röviden a POWER gombot a kijelző kikapcsolásához, az energia spórolás érdekében. Nyomja meg a POWER gombot újra a kijelző bekapcsolásához.

**Megjegyzés:** A kijelző be van zárva miközben ki van kapcsolva a készülék. A kijelző kinyitásához simítsa végig a zár ikont balról jobbra.

### Érintős képernyő működése

A következő működési lehetőségek használhatóak:

1. Nyomja meg és tartsa megnyomva: Nyomja meg és tartsa megnyomva a kiválasztott ikont és addig ne engedje azt el, amíg a funkció el nem indul.
2. Húzza: Nyomja meg és tartsa megnyomva az ikont egy momentumra, majd ezután ujjának felemelése nélkül simítsa végig az ujját a kijelzőn, amíg el nem éri a cél pozíciót. Például így lehet szerkeszteni az ikonokat a Fő kijelzőn.
3. Simítás, vagy csúsztatás: Mozgassa gyorsan az ujját a kijelzőn megállás, illetve ujjának felemelése nélkül (ne húzzon át semmilyen ikont). Például csúsztassa a Fő kijelzőt jobbra, vagy balra a következő Fő kijelzők megjelenítéséhez.
4. Nagyítás/kicsinyítés: Néhány applikációban (például Térkép, Böngésző, vagy Galéria) lehetőség van nagyítani/kicsinyíteni a kijelzőt úgy, hogy a kijelzőre teszi két ujját, majd azokat távolítja (nagyítás), vagy közelíti (kicsinyítés) egymástól.

**Megjegyzés:** A karcolás elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat az érintős képernyőre.

## TÁROLÁS & MIKRÓ SD KÁRTYA

A mikró SD kártya behelyezésénél óvatosan tegye azt be a megfelelő pozícióba a Mikró SD kártya aljzatába. Érezni fog egy enyhe kattantást, ami azt fogja jelenteni, hogy a kártya megfelelően van behelyezve.

A kártya eltávolításához nyomja azt enyhén meg, majd érezni fog egy enyhe kattantást. Utána engedje el a kártyát, a kártya kiugrik és ki lehet azt húzni az aljzatból.

**Megjegyzés:** Az SD kártya nem tartozék.

## FÁJLOK ÁTVITELE


Miután bekapcsolta a készüléket, a következő kijelző jelenik meg.

1. Készülék csatlakozása a PC-hez a csomagolásban lévő USB kábelén keresztül.
2. Miután megtörént a csatlakozás, a mobil telefon ikonja megjelenik a számítógépen.

Most van lehetősége másolni a fájlokat PC-ről a készülék belső memóriájába, vagy a memória kártyára.

# FŐ KIJELZŐ

## Leírás

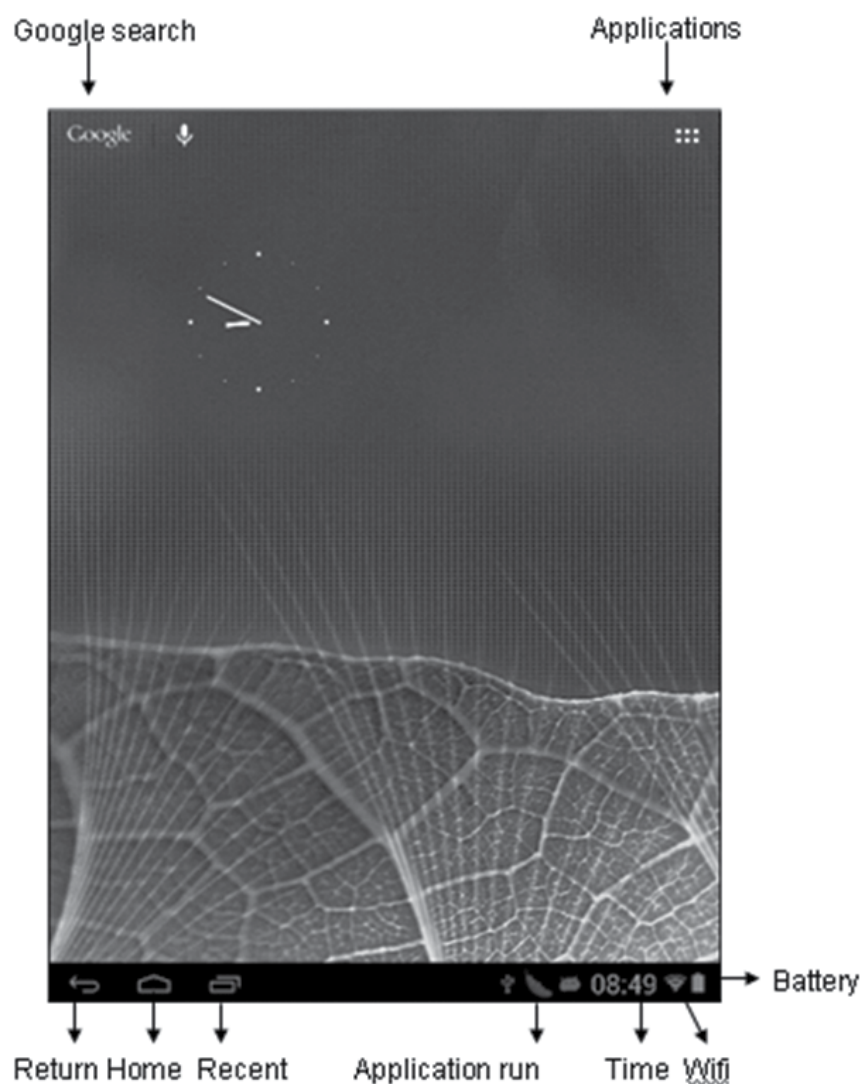

1. Vissza: Visszalépés az előző képernyőre, vagy az előző applikációba. A fő kijelzőre való visszalépés után nem lehet visszalépni semmilyen más képernyőre.
2. Home: Fő kijelzőre való belépés. Ha a jobb, vagy a bal fő kijelzőt használja, akkor a gomb megnyomásával visszalép a középső fő kijelzőre.
3. Aktuális applikáció: Aktuális applikációk lista kinyitása. Érintse meg a kiválasztott applikációt a kinyitáshoz. Az Applikáció listából való eltávolításához húzza azt el jobbra.

## Következő fő kijelzők

Összesen 5 fő kijelző használható. Húzza át az ujját balról jobbra az összes fő kijelző megjelenéséhez.

## Fő kijelző szerkesztése

1. A fő kijelzőre való tétel hozzáadásához (rövidítések, widgetek, stb.) érintse meg az applikációk ikonját , az applikációk és widgetek megjelenéséhez, válassza ki a kívánt tételt és helyezze azt a fő kijelzőre. (Megjegyzés: ha az aktuális fő kijelzőn nincs elég hely, akkor megjelenik a jelentés, hogy a kijelzőn nem maradt elegendő hely).
2. Fő kijelzőn lévő tétel áthelyezéséhez tartsa rajta az ujját a kiválasztott tételen, utána vigye át azt a kívánt helyre és engedje el.

3. Fő kijelzőn lévő tétel eltávolításához tartsa rajta az ujját a kiválasztott tételen, utána vigye át a lomtárba  és engedje el..

### Háttérkép változtatása

Nyomja meg a fő kijelzőn lévő beállítás ikont  a beállítás kinyitásához és válassza ki a kívánt háttérképet a kijelző almenüjében.

### Összes applikáció és widget megjelenítése

A készülék fel van szerelve sok hasznos előre beállított applikációval/widgettel. Érintse meg az  ikont az applikációk/widgetek megjelenítéséhez.



## CSATLAKOZÁS INTERNETHEZ

### Wi-Fi csatlakozás

Internethez való csatlakozáshoz a készülék a vezeték nélküli csatlakozást használja. Használható otthoni hálózat, vagy ha elérhető, akkor más szabad hálózatok, amelyek kávézóban, könyvtárakban, stb., találhatóak.

Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz tartsa be az egyszerű utasításokat:

1. Válassza ki a **Beállítás** ikont.
2. Húzza a WIFI gombot jobbra, "ON" pozícióba.
3. A készülék elkezd keresni a hálózatokat és megjelenik az elérhető hálózatok listája. Válassza ki a kívánt hálózatot és érintse meg a "connect" opciót a csatlakozáshoz. Ha szükséges jelszót használni, akkor adja meg a jelszót, amelyet az Internet Provider-től lehet megszerezni.

### Megjegyzés:

1. A készülék automatikusan frissíti az elérhető hálózatok listáját.
2. Ha a készülék megtalál egy Wi-Fi hálózatot, akkor automatikusan csatlakozik hozzá, ha ez a hálózat be van állítva a rendszerben.
3. A “no connection”, vagy “connection failed” jelentéseknek az a leggyakoribb oka, hogy helytelen jelszót adott meg. Próbálja meg újra úgy, hogy kiválasztja a hálózat nevét és megnyomja a **Forget-et**, kapcsolja ki és be a WiFi-t és próbálja az egész csatlakozási folyamatot újra megcsinálni.
4. Új csatlakozás esetén végezze el a csatlakozási folyamatot, amivel lementi a csatlakozási beállításokat a készülékbe.

## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁS

- Bluetooth be/ki: Húzza a Bluetooth gombot jobbra, vagy balra.
- Bluetooth átnevezése: Érintse meg a  ikont az átnevezéshez.
- Láthatóság: Közeli Bluetooth eszköz láthatja a tabletet. Érintse meg a nevet a láthatóság kikapcsolásához.
- Bluetooth eszközök keresése : Válassza ki a “ **SEARCH DEVICES**” opciót a 10 méteren belüli bluetooth eszközök kereséséhez.
- Párosítás és csatlakozás: Bluetooth eszköz kiválasztása után adja meg a PIN kódot a párosításhoz és csatlakozáshoz.

## WEB BÖNGÉSZŐ


Az applikációk menüben nyomja meg a  ikont az internethez való csatlakozáshoz, majd írja be a címet. A Web oldal kinyitása után mozgassa az ujját fel/le, vagy más internetes oldalakra való belépéshez.



## Könyvjelzők kezelése

### 1. (1) Web oldal jel beállítása

A böngészőben, ha szeretné lementeni az aktuális címet a könyvjelzőkhöz, érintse meg a „” ikont, majd utána megjelenik a következő oldal, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

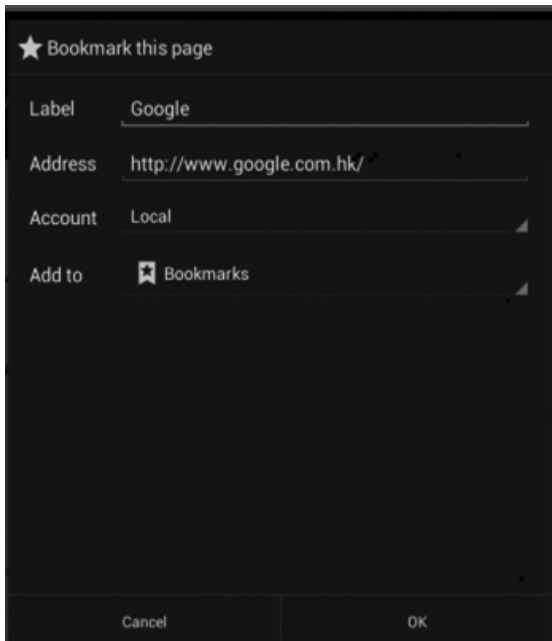


### 2. Könyvjelző kinyitása


A böngészőben nyomja meg a „” ikont a könyvjelzők listájába való belépéshez, válassza ki a kívánt könyvjelzőt.

### 3. Könyvjelzők szerkesztése

A könyvjelzők listájában nyomjon meg bármilyen könyvjelzőt, majd a következő ablak jelenik meg, utána lehet szerkeszteni a könyvjelzőket.

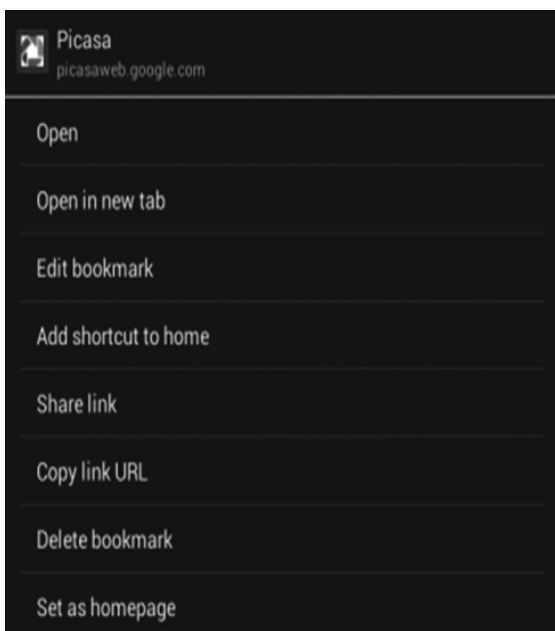

## Vizuális billentyűzet használata

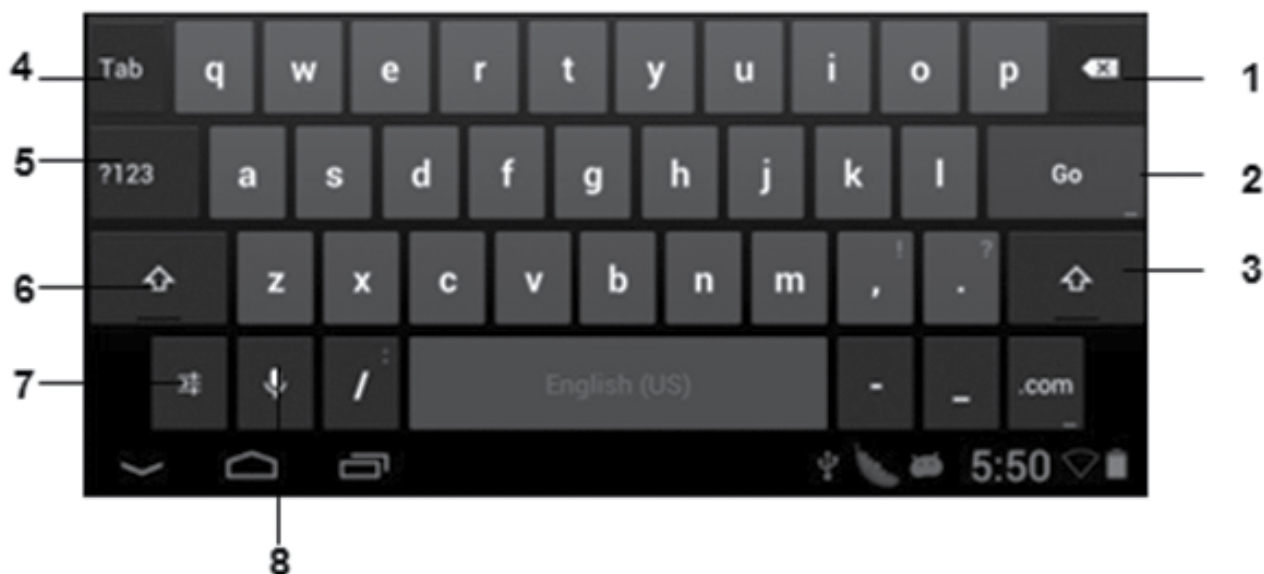


1. Törlés
2. Ugrás a következő lépésre
3. Nagy és kis betűk közötti váltás
4. Tab gomb
5. Betűk és számok közötti váltás
6. Nagy és kis betűk közötti váltás
7. Android billentyűzet és nyelv beállítása

## Web böngésző használata

1. Húzza az oldalt felfele/lefele (figyeljen arra, hogy mielőtt be nem fejezte a böngészést ne érintse meg a linket).
2. Link kinyitásához érintse azt meg.
3. Előző oldalra való visszalépéshez érintse meg a Vissza  ikont.
4. Elérhető menü tételek megjelenéséhez nyomja meg a Menü ikont .
5. Fő kijelzőre való közvetlen visszalépéshez nyomja meg a **Home** ikont .

## BEÁLLÍTÁS

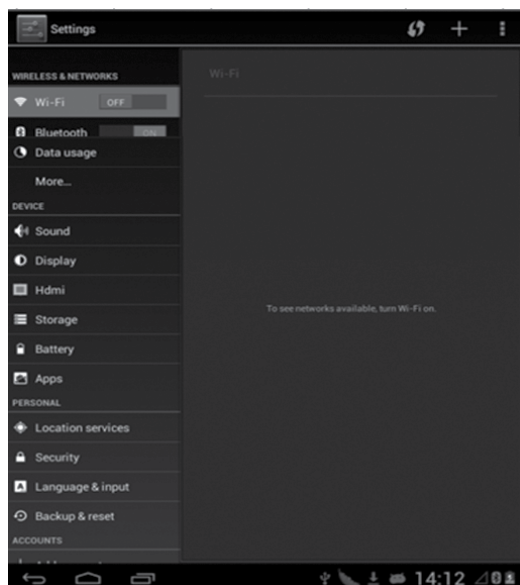

A fő kijelzőn nyomja meg a  gombot a rendszer beállításba való belépéshez. Állítsa be a rendszert a következők szerint:

**Wifi:** Csatlakozás WIFI hálózathoz

**Bluetooth:** Bluetooth beállítás

**Adatok használata:** Adatok használatának ellenőrzése

**Hang:** Hang beállítás

**Kijelző:** Kijelző beállítás

**HDMI:** HDMI beállítás

**Képernyő beállítás:** Képernyőkép beállítása

**Tároló hely:** Tároló hely ellenőrzése

**Akkumulátor:** Tápfeszültség ellenőrzése

**Aplikációk:** Aplikációk kezelése

**Helymeghatározás:** Google Vezérlő keresései

**Biztonság:** Jelszó/kijelző zár beállítása

**Nyelv & bemenet:** Bemeneti paraméterek beállítása

**Biztonsági mentés & újraindítás:** Készülék biztonsági mentése / újraindítása

**Fiók hozzáadása:** E-mail, google fiók hozzáadása

**Dátum és idő:** Idő és dátum beállítása

**Elérhetőség:** Elérhetőség beállítása

**Fejlesztő beállítás:** Desktop biztonsági jelszó, USB hibakeresés, stb.

**Tabletről:** Készülék specifikációi

## VIDEÓ NÉZÉSE

Az Aplikációk oldalán nyomja meg a  , ikont a videó lejátszási menübe való belépéshez. Az ujjával válassza ki a kívánt videó fájlt és nyomja meg a kiválasztott fájlt a lejátszás elindításához.



Az alábbi ikonok a videó lejátszási funkciót jelentik :

 : Hangerő beállítása.

 : Lejátszási időpont listája, ujjának elhúzásával keresse meg a kívánt időpontot.

: Könyvjelző beállítása. A videó lejátszása a beállított könyvjelzőtől kezdődik el. Törölje ki a könyvjelzőt a beállítási menüben.

: Fényerő beállítása: 5 fényerő szint érhető el

: Előző/következő. Rövid megnyomással ugorjon a következő/előző videóra, hosszú megnyomással tekerje a videót gyorsan előre/hátra.

: Szünet/Lejátszás. Nyomja meg a videó átmeneti megállításához, nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.

: Képernyő méret beállítása. Nyomja meg a gombot a képernyő méretének beállításához, 4 mód érhető el : eredeti méret, teljes képernyő, 16:9 és 4:3.

: Nyomja meg a videó külön ablakban való megjelenéséhez az ábra szerint. Nyomja meg az ablakot 2 másodpercen keresztül, az „” ikon jelenik meg. Ikon megnyomásával törölje ki a videót.




: Gomb megnyomásával lépjen vissza a videó fájlok listájába.



: Videó beállítás

## ZENE HALLGATÁSA

Az Applikációk oldalán nyomja meg a  ikont a zene lejátszási menübe való belépéshez. Ujjával válassza ki a kívánt zene fájlt és nyomja meg a kiválasztott fájl lejátszásának elindításához.

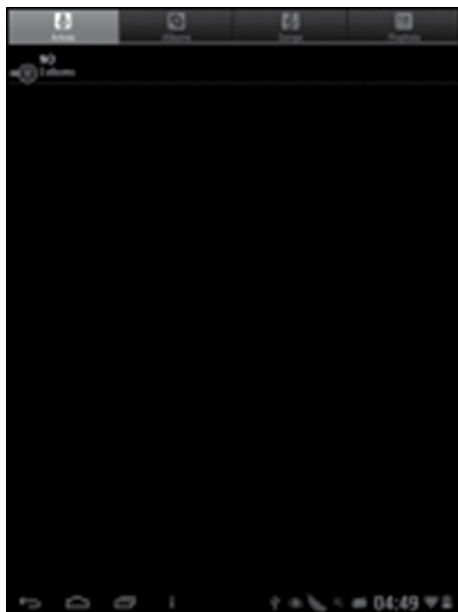

: Megjelenik a számok listája a zenészerző szerint.



: Megjelenik a számok listája az album szerint.



: Megjelenik az összes zene fájlok listája.




: Megjelenik az utoljára hozzáadott számok listája.



Az alábbi ikonok az audio lejátszás funkcióit jelentik:



: Lejátszási időpont listája, elhúzással keresse meg a kívánt időpontot.



: Rövid megnyomással ugorjon a következő/előző számra, hosszú megnyomással tekerje a zenét gyorsan előre/hátra.



: Audió fájlok listájának megjelenése.



: Véletlenszerű lejátszás be/ki kapcsolása.



: Ismétlés mód bekapcsolása. Egy ismétlése, összes ismétlése, kikapcsolva.



: LRC megjelenése.


## KÉPEK MEGJELENÉSE



Az applikációk oldalán nyomja meg a  ikont a képek lejátszási menübe való belépéshez.

### Képek lejátszása

1. A képek miniatűr módban jelennek meg. Az ujjával válassza ki a kívánt képet.

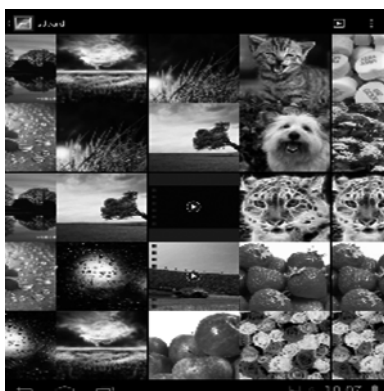


2. Nyomja meg a kiválasztott képet a kép megjelenéséhez.



3. Előző / következő kép megjelenéséhez simítsa végig az ujját a képernyőn.
4. Két ujj távolításával, közelítésével nagyítsa/kicsinyítse a képet.


### Menü megjelenése

Képek nézése közben érintse meg a kijelzőt, vagy a **Menü** ikont és megjelenik a menü.

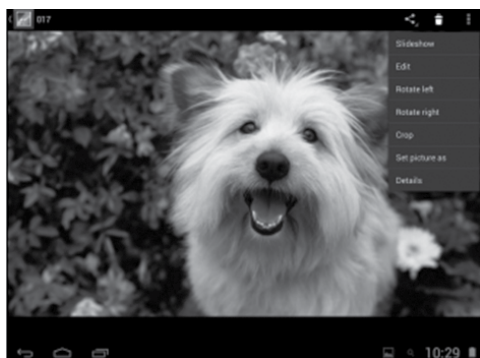

## KAMERA HASZNÁLATA

Az applikációk oldalán nyomja meg a  ikont a kamera menübe való belépéshez.

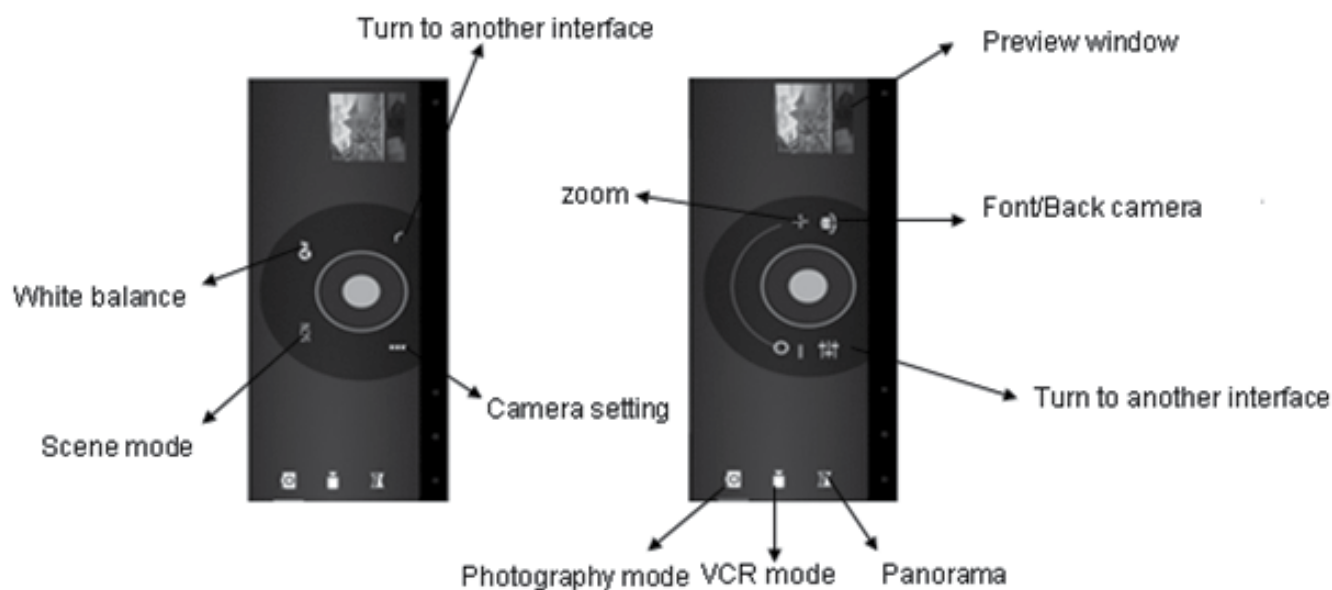

Videó rögzítéshez érintse meg a Start/Stop  gombot.  
Érintse meg a Start/Stop gombot újra a videó, vagy fájlok rögzítésének megállításához.  
A rögzített videót/képet meg lehet jeleníteni a Nézet ablakban.

Rögzített videó/kép lejátszásához lépjen be a Videó lejátszás menübe és érintse meg a kiválasztott videót.

## VIDEÓ KLIPPEK LÉTREHOZÁSA

Videó klippeket lehet Movie Studio applikációval létrehozni. Az Applikáció elindításához nyomja meg az applikációk oldalán lévő Movie Studio ikont.




1. Új projekt létrehozása. Használja a vizuális billentyűzetet a project megnevezéséhez.
2. Érintse meg a "+Add" gombot a menük kinyitásához és válassza ki a klipp létrehozási módot.
3. Miután behelyezte a videó klippbe a képeket, vagy videót, lehetősége van zene háttérrel hozzátenni.
4. Miután befejezte a videó klipp létrehozását, exportálhatja a videó klippet a készülékben lévő Videó mappába.
5. Indítsa el a videó lejátszását.

## FÁJLOK EXPORTÁLÁSA

Az Explorer applikáció segítségével szerkeszteni lehet a fájlokat.

### Explorer használata

1. Fájlok és mappák megjelenése

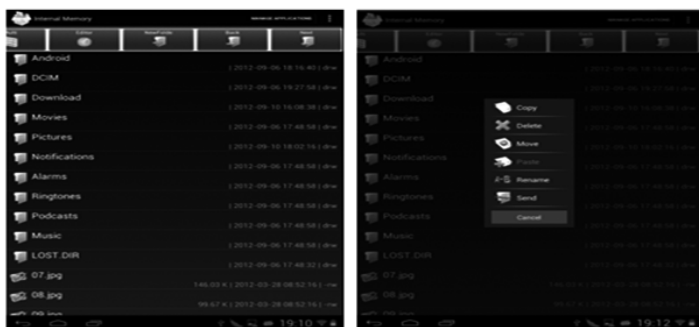

- Érintse meg az Explorer ikonját a File Explorer applikációba való belépéshez.
- Ujjával húzza a fájlok listáját felfele/lefele.
- Fájl, vagy mappa kinyitásához érintse meg a kiválasztott fájlt, vagy mappát.
- Lehet lépni előre, vagy vissza a Next, vagy Back ikonok segítségével.
- Egy szintet vissza léphet a Level Up gomb megérintésével.
- Bármelyik kijelzőből vissza lehet lépni a fő kijelzőre a  ikon megérintésével.
-  ikon segítségével lehet a kijelzőt be/kikapcsolni.

- **Home** ikon megérintésével lépjen vissza a fő mappába.

### Fájlok és mappák másolása/áthelyezése

1. Válassza ki a kívánt fájlt a fájlok és mappák listájából.
2. Tartsa meg a kiválasztott fájlt/mappát, amíg nem jelenik meg a menü lista.
3. Válassza ki a "Copy" (másolás), vagy "Move" (áthelyezés) opciót.
4. Vigye át a fájlt/mappát a kiválasztott helyre.
5. Válassza ki az Editor ikont  és utána válassza ki a "Paste." opciót.

### Fájlok és mappák törlése

1. Válassza ki a kívánt fájlt /mappát a fájlok és mappák listájából.
2. Tartsa meg a kiválasztott fájlt/mappát, amíg nem jelenik meg a menü lista.
3. Válassza ki a "Delete" (törlés) opciót a menüből, utána válassza ki a "Delete" opciót a megerősítéshez, vagy "Cancel" (kilépés) opciót a kilépéshez.

### Fájlok és mappák átnevezése

1. Válassza ki a kívánt fájlt/mappát a fájlok és mappák listájából.
2. Tartsa meg a kiválasztott fájlt/mappát, amíg meg nem jelenik a menü lista.
3. Válassza ki a "Rename" (átnevezés) opciót.
4. Érintse meg a szöveg listáját a virtuális billentyűzet megjelenéséhez, utána írja be az új nevet.
5. Érintse meg az "OK"-t az új név megerősítéséhez.

### Több tétel kiválasztása

Ki lehet választani több, mint egy fájlt, vagy mappát együtt.

1. Érintse meg a Multi ikont .
2. Érintse meg a fájlokat/mappákat amelyeket szeretne kiválasztani. (Kiválasztás törléséhez érintse meg újra a fájlokat/mappákat).
3. Miután befejezte a kiválasztást, lehet a kiválasztott fájlokat törölni, másolni, vagy áthelyezni az Editor ikon megérintésével.

## MÁS APLIKÁCIÓK

Néhány kicsi hasznos aplikáció előre be van állítva a készülékben, mint például a Számológép, Naptár, Hang felvétel, Játék bolt, stb. Könnyen használhatóak, nem szükséges hozzáadni használati utasításokat. Mindig folytassa a készülék aktuális működése szerint.

## APLIKÁCIÓK KEZELÉSE

### Az aplikációk könnyen kezelhetők.

Néhány aplikáció előre be van állítva gyárilag, le lehet menteni, vagy vásárolni lehet másik aplikációkat internetről.

## **Aplikációk lementése, vagy vásárlása**

Keresse meg az aplikációk internetes boltját, ahonnan sok szabad, vagy fizetős aplikáció tölthető le.

## **Aplikációk telepítése**

Folytassa a következő lépések szerint:

1. Nyissa ki az Explorer aplikációt és válassza ki azt az aplikációt amelyet telepíteni szeretne.
2. Érintse meg az aplikációt és indítsa el a telepítést. A biztonsági ablak abban az esetben megjelenhet, ha az aplikáció veszélyes lehet a rendszernek. Lépjen be a beállítási menübe és válassza ki a Securit (biztonság) opciót az ismeretlen források ellenőrzéséhez mielőtt elindítja a telepítést.
3. Miután befejezte a telepítést, a kijelzőn megjelenik az aplikáció ikonja és az aplikáció készen áll a használatra.

## **Aplikációk eltávolítása**

1. Válassza ki a Settings (beállítás) opciót a beállítási menü megjelenéséhez.
2. Válassza ki az "Apps" opciót.
3. Válassza ki azt az aplikációt, amelyet szeretne eltávolítani.
4. Válassza ki az "Uninstall" (eltávolítás) opciót az aplikáció eltávolításához.
5. Meg lehet érinteni és tartan lehet az aplikációt a fő kijelzőre való ugráshoz, utána áthelyezni az aplikációt a lomtárba az aplikáció eltávolításához.

## **Megjegyzés:**

1. Előre beállított aplikációkat nem lehet eltávolítani.
2. Ellenőrizze, hogy minden letöltött, vagy másolt aplikáció apk formátumú.
3. Nehány aplikáció, amelyet az Android mobil rendszerhez találtak ki nem fog működni megfelelően. Forduljon a szoftver tulajdonosához több információért.

## **FUNKCIÓK KEZELÉSE**

Több funkciót lehet használni egyszerre, például képek lejátszása közben lehet zenét hallgatni. A Multitasking egy nagyon hasznos funkció, de lehetséges, hogy nem lesz effektív, ha sok aplikáció működik egyszerre. Állítson meg néhány aplikációt a memória spórolásának és a rendszer megfelelő működésének érdekében.

1. Érintse meg a  ikont az aktuális aplikációk megjelenéséhez.
2. Tartsa meg az aplikációt, amelyet szeretne megállítani és válassza ki a "Remove from list" opciót.
3. Az aplikációkat lehet kezelni az aplikációk menüben.

## **HIBAELHÁRÍTÁS**

### **Készülék újraindítása**

1. Ha a rendszer működése megáll, ki lehet a készüléket kapcsolni úgy, hogy megnyomja és megnyomva tartja a kapcsoló gombot néhány másodpercen keresztül.
2. Ha nem tudja a kapcsoló gomb segítségével újraindítani a készüléket, akkor használja a RESET gombot, amely a készülék jobb oldalán található.

## SPECIFIKÁCIÓK

|                         |                 |                                                 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Kijelző                 | Méret/Felbontás | 9.7" /2048 x 1536 pxl                           |
|                         | Működési mód    | Kapacitív érintős+ gombok                       |
| OS                      | Android         | 4.2                                             |
| Chip                    | Rockchip        | RK3188, Quad core                               |
| CPU                     | ARM             | Cortex-A9 @ 1, 6GHz                             |
|                         | GPU             | Mali 400                                        |
|                         | RAM             | 2 GB DDR III                                    |
| Memória                 | Tároló hely     | 16 GB                                           |
| Internet<br>Csatlakozás | WiFi            | Igen, 802.11 b/g/n                              |
|                         | Ethernet        | Igen                                            |
|                         | 3G Dongle       | Igen                                            |
|                         | Bluetooth       | Igen                                            |
| G-szenzor               | G-szenzor       | Igen                                            |
| Kamera                  | Kamera          | Igen, 0.3Mega Pixel(első),2.0Mega Pixel (hátsó) |
| Méretek                 | Méret           | 240,1 x 178 x 9,9 mm                            |
|                         | Nettó súly      | 582 g                                           |

**A specifikációk változhatnak előzetes bejelentés nélkül.**



**FIGYELEM:** TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

### **Környezetvédelmi információk**

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

### **Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése**



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

**ZÁRUČNÍ LIST****ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **[www.GoGEN.cz](http://www.GoGEN.cz)**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 10300 QUAD**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **[www.GoGEN.cz](http://www.GoGEN.cz)**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 10300 QUAD**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

## KARTA GWARANCYJNA

### WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
  - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
  - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
  - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
  - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
  - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
  - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
  - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
  - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
  - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
  - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
  - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.  
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.**

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: [serwis@digison.pl](mailto:serwis@digison.pl)

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa: <b>TA 10300 QUAD</b>                                   | Pieczęć i podpis sprzedawcy:                                  |
| Data sprzedaży:                                               |                                                               |
| Numer serii:                                                  |                                                               |
| 1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/<br>Pieczęć i Podpis Serwisanta: | 2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/<br>Pieczęć i Podpis Serwisanta: |
| 3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/<br>Pieczęć i Podpis Serwisanta: | 4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/<br>Pieczęć i Podpis Serwisanta: |

**Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:**

**Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:**

**Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:**



GoGEN



GoGEN