



GoGEN

TA 11400 QUAD



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DOTYKOVÝ TABLET
DOTYKOVÝ TABLET
TABLET DOTYKOWY
TOUCH TABLET
TÁBLAGÉP

UPOZORNĚNÍ

- Chraňte před nárazy tvrdými předměty.
- Při bouřkovém počasí přestaňte přístroj používat.
- Přístroj používejte mimo dosah elektrického a magnetického pole.
- Chraňte přístroj před potřísněním chemickými látkami.
- Nerozebírejte přístroj.
- Chraňte přístroj před vysokou teplotou, mrazem, prašným a vlhkým prostředím.
- Doporučujeme používat nižší hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu a obtěžování hlukem.
- Nenechávejte přístroj uvnitř automobilu se zavřenými okny.
- Neupravujte sami firmware bez odborného vedení. Výrobce nebude odpovědný za poruchy přístroje způsobené používáním vlastního firmwaru.

1. PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

- Používání bezdrátové sítě přes připojení Wi-Fi atd.
- Google Jelly Bean Android OS.
- Podpora her se všesměrovým G-senzorem.
- Podpora různých aplikací (.apk).
- Podpora různých zvukových formátů.
- Podpora videa Super-HD 4K.
- Procházení obrázků s možností zvětšení a spuštění prezentace.
- Čtení elektronických knih s funkcí záložky
- Fotografování a nahrávání videa.
- Zabudovaný hlasový rekordér.
- Zabudovaná podpora více jazyků.
- Vysokorychlostní připojení USB k počítači.
- Podpora externí karty Micro-SD.
- Výstup HDMI, Bluetooth atd.

2. ZÁKLADNÍ PROVOZ

2.1 Zapnutí

Stiskněte po dobu přibližně 2 vteřin tlačítko POWER. Přístroj se spustí a zobrazí uzamčenou obrazovku. Přetáhnutím zámku odemknete hlavní obrazovku.



2.2 Pohotovostní režim

Když je přístroj v provozu, krátkým stisknutím tlačítka POWER vypnete displej a přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka POWER přístroj znovu aktivujete a po přesunutí zámku můžete pokračovat v činnosti.

2.3 Vypnutí

Stiskněte po dobu přibližně 2 vteřin tlačítko POWER a v rozbalovacím okně zvolte OK.

2.4 Resetování

Pokud dojde k zablokování přístroje nebo nereaguje a nelze jej vypnout tlačítkem POWER, použijte funkci RESET.

2.5 Nabíjení

Pokud přístroj nelze běžným způsobem zapnout nebo se automaticky nevypíná, je možné, že potřebuje nabít. Použijte prosím správnou nabíječku dle doporučení výrobce.

2.6 Hlavní obrazovka

Klepnutím na  přejdete na hlavní obrazovku.

2.7 Tlačítko Zpět

Klepnutím na  přejdete na předchozí stránku.

2.8 Poslední úkol

Klepnutím na  zobrazíte poslední úkoly. Klepnutím na rámeček úkolu jej otevřete nebo jej můžete dlouhým stisknutím odstranit ze seznamu.



2.9 Nabídka

Klepnutím na  zobrazíte možnosti.

2.10 Snímek obrazovky

Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.

2.11 Aplikace

Klepnutím na  spustíte seznam aplikací. Posunováním zobrazíte všechny aplikace a miniaplikace (widgety).

3. HLAVNÍ OBRAZOVKA

K dispozici je několik stránek. Můžete je zobrazit posunováním.



3.1 Přidání aplikací a widgetů na hlavní obrazovku

Spusťte seznam aplikací, stiskněte ikonu a přetáhněte ji na hlavní obrazovku. Na hlavní obrazovce se můžete stisknutím ikony a jejím přetažením doleva nebo doprava přesunout na další stránky. Přetažením směrem nahoru ikonu odstraníte z hlavní obrazovky.

3.2 Tapeta

Dlouhým stisknutím prázdného místa na hlavní obrazovce přejdete na volbu různých tapet v rozbalovacím okně.


3.3 Lišta oznámení

Posunutím levého horního rohu obrazovky směrem dolů zobrazíte lištu oznámení, která podává aktuální informace. Posunutím pravého horního rohu obrazovky směrem dolů zobrazíte úroveň jasu, nastavení, Wi-Fi, baterii, režim letadla atd.



3.4 Vyhledávání


Klepnutím na  vyhledáte informace lokálně nebo na celém internetu. Je podporováno vyhledávání hlasem.

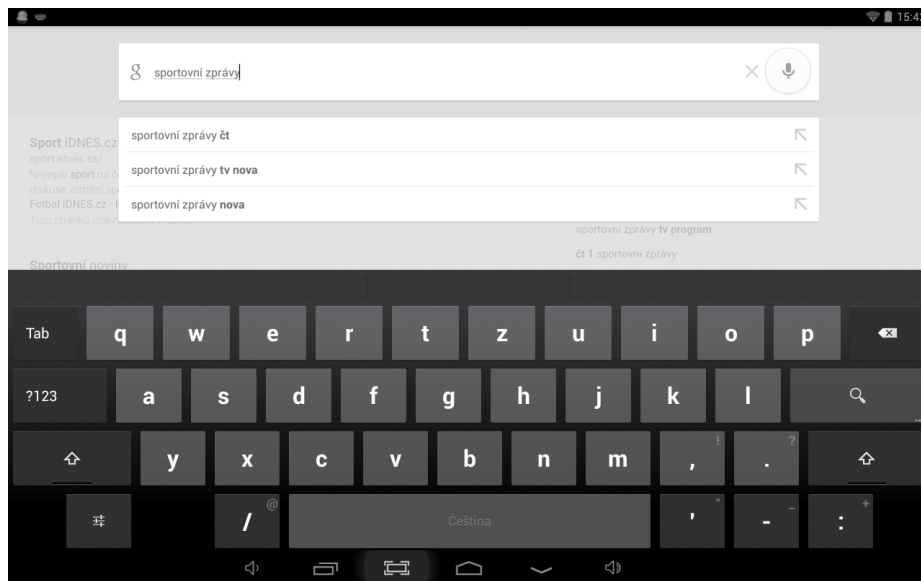

4. PŘIPOJENÍ K SÍTÍM

4.1 Připojení k Wi-Fi

- Klepněte na ikonu nastavení .
- Přesunutím ikony Wi-Fi   doprava (ZAPNUTO) zapnete Wi-Fi. Tablet provede vyhledání a nabídne seznam dostupných sítí Wi-Fi. Klepnutím na název sítě Wi-Fi se k ní připojíte.
- Pokud síť Wi-Fi nemá heslo, tablet se k ní automaticky připojí. Pokud síť Wi-Fi heslo má, zadejte jej a klepněte na Připojit.

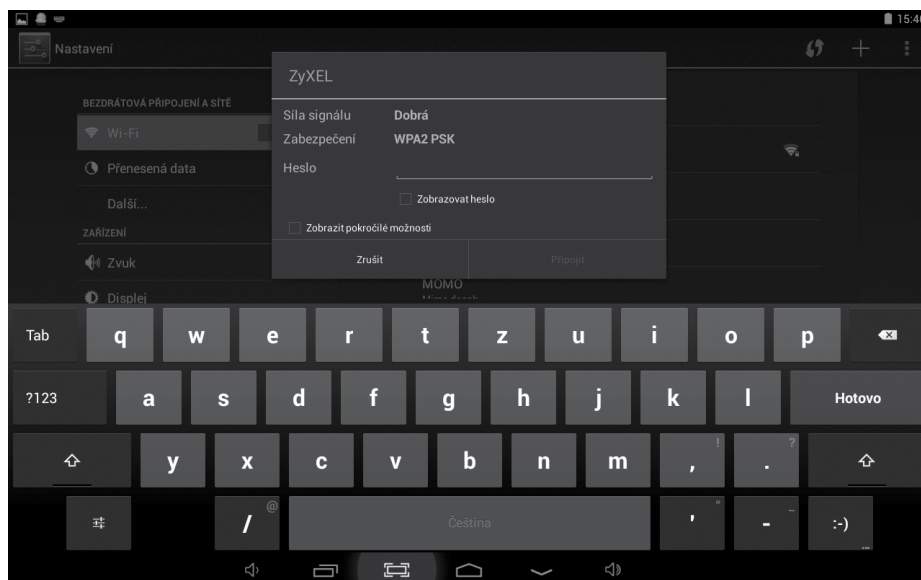

- Přesunutím ikony Wi-Fi   doleva Wi-Fi vypnete.

4.2 Síťový přístup přes 3G

- Zapněte Wi-Fi a přejděte na Další – Mobilní sítě.
- Ujistěte se, že možnost Data povolena je zapnuta.
- Připojte 3G Dongle.

- Klepněte na Síťoví operátoři a vyhledejte síť.
- Mobilní síť můžete vyhledat automaticky.


4.3 Další síť

- Ethernet
- VPN
- Prosím pozor: Dostupnost a rychlost sítě závisí na uživatelské síti a platí zde poplatky za síť 3G.

5. PŘIPOJENÍ USB

Tablet lze připojit k počítačům s Windows pomocí kabelu USB. Poté můžete přenášet oběma směry hudbu, video, fotografie a jiné soubory. Postup je následující:

- Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
- Klepnutím na Zapnout paměť USB načtete paměť tabletu z počítače. Nyní můžete kopírovat soubory tam i zpět.
- Klepnutím na Vypnout paměť USB odpojíte tablet od počítače a můžete odpojit kabel USB.

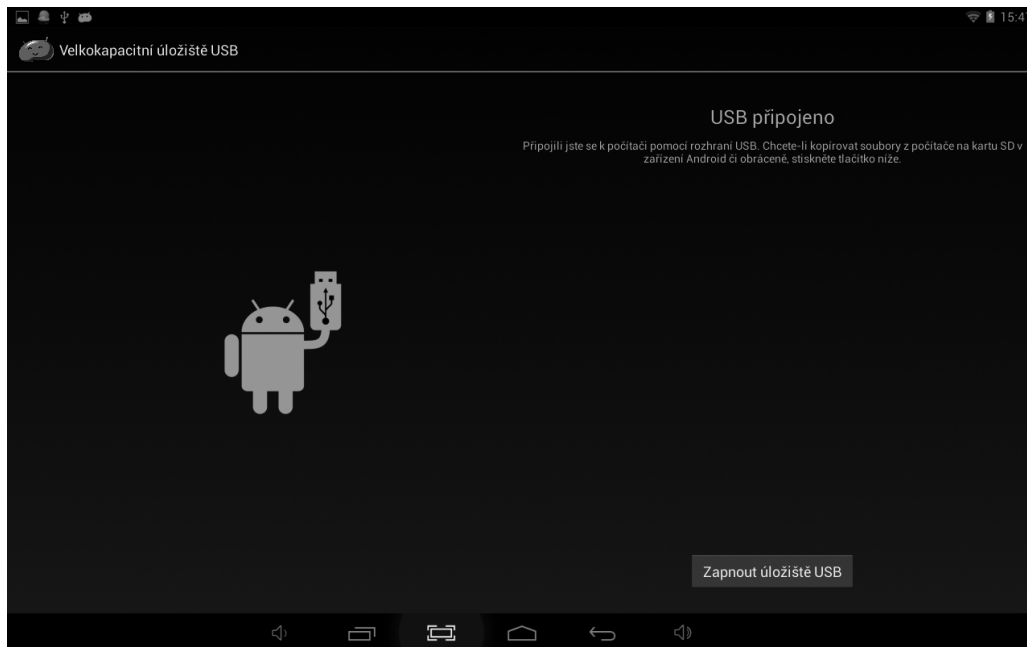


Neotevře-li se rozhraní výše, klepněte na ikonu  v levém horním rohu obrazovky a v kontextové nabídce zvolte Připojené USB.

6. APLIKACE

6.1 Instalace nových aplikací

6.1.1 Chcete-li si stáhnout a nainstalovat aplikace z Google Play , stačí se řídit pokyny systému.

6.1.2 Chcete-li instalovat aplikace pomocí souborů APK v paměti počítače, spusťte Správce souborů, najděte umístění balíčků aplikací a instalujte je klepnutím na jejich název.

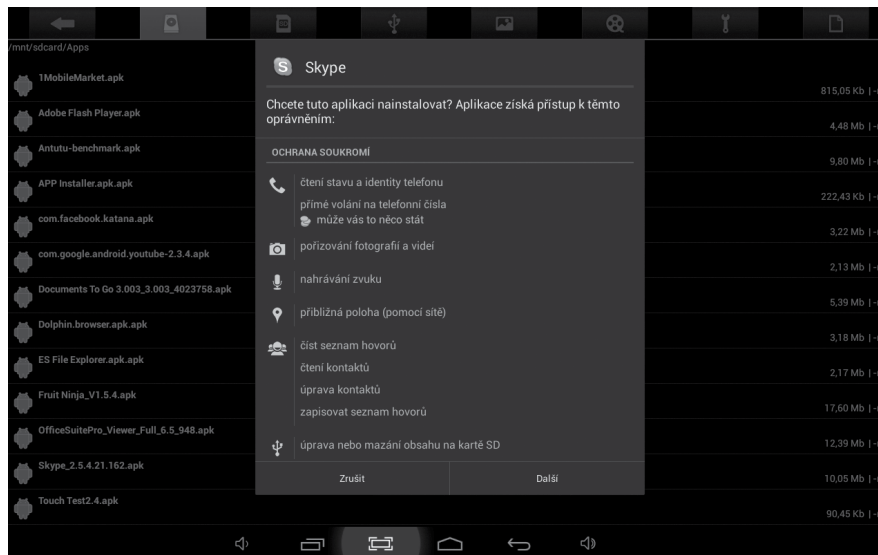

Tipy

- Chcete-li instalovat aplikace, které nepocházejí z Google Play, ujistěte se, že máte zapnutou možnost Neznámý zdroj (Nastavení – Zabezpečení – SPRÁVA ZAŘÍZENÍ).
- Jestliže aplikace již v tabletu existuje, systém se zeptá, zda chcete předchozí verzi aktualizovat. Chcete-li pokračovat, zvolte Instalovat.

6.2 Odinstalování aplikací

6.2.1 Klepněte na Nastavení – Aplikace – Vše.

6.2.2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit.

6.2.3 Klepněte na Odinstalovat.

6.3 Správa aplikací.

6.2.1 Klepněte na Nastavení – Aplikace – Vše.

6.3.2 Klepněte na aplikaci a zvolte Vynucený stop, Odinstalovat, Vymazat data nebo Přejít na SD.

7. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOA

K přehrávání filmů a videí můžete použít přehrávač 4K VideoPlayer předinstalovaný v tabletu nebo si nainstalovat video aplikace, kterými přehrávání videa obohatíte.



7.1 Klepnutím na  přejdete do rozhraní přehrávače videa nebo otevřete soubory přímo ze Správce souborů.


7.2 Tablet podporuje řadu formátů video souborů včetně RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV aj.

7.3 Chcete-li se rychle přesunout vpřed nebo vzad, klepněte na ukazatel průběhu.

7.4 Klepnutím na  se dostanete na nastavení video přehrávače.

8. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

K přehrávání hudby můžete použít přehrávač Music Player předinstalovaný v tabletu nebo si nainstalovat jiné audio aplikace.

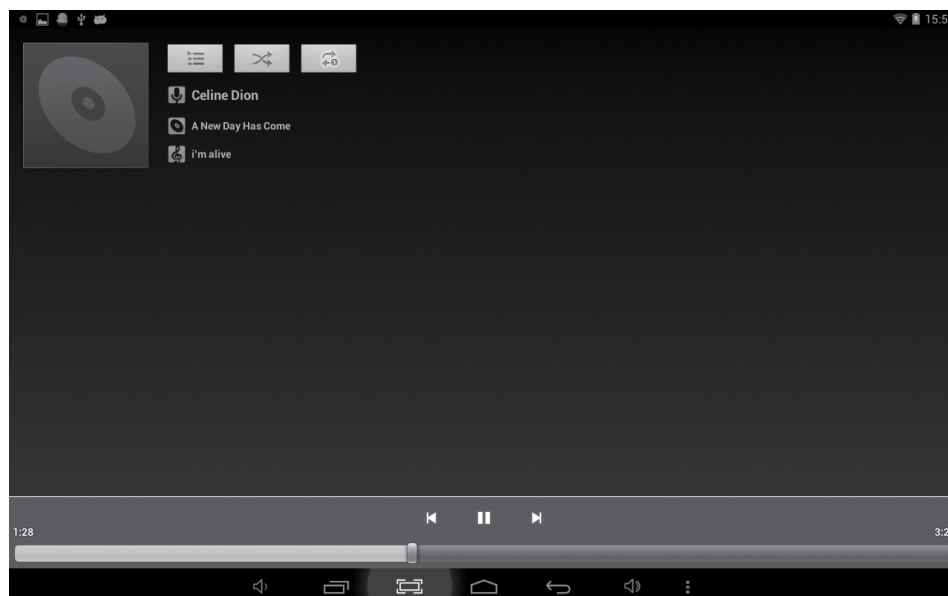

8.1 Klepněte na ikonu přehrávače hudby , čímž přepnete do jeho rozhraní nebo soubor otevřete přímo ze Správce souborů.

8.2 Přístroj podporuje následující formáty audio souborů: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, aj.

8.3 Chcete-li se rychle přesunout vpřed nebo vzad, klepněte na ukazatel průběhu.

8.4 Pokud není v play listu žádný audio soubor, systém automaticky načte audio soubory z paměti tabletu.

9. KAMERA

Klepnutím na ikonu  přepnete na funkci kamery.



9.1 Režim fotografií

9.1.1 Kliknutím na modrý kotouč  můžete pořizovat snímky.

9.1.2 Kliknutím na  přejdete na možnosti fotografování.

9.1.3 Kliknutím na náhled obrázku si můžete uložený obrázek prohlédnout.

9.1.4 Kliknutím na  přepnete na režim nahrávání videa.

9.2 Režim nahrávání videa


9.2.1 Kliknutím na červený kotouč  spustíte nahrávání videa. Opětovným kliknutím nahrávání zastavíte a video uložíte.

9.2.2 Kliknutím na  přejdete na možnosti fotografování.

9.2.3 Kliknutím na náhled obrázku si můžete prohlédnout uložená videa.

9.2.4 Kliknutím na  přepnete do režimu fotografií.

10. NASTAVENÍ SYSTÉMU

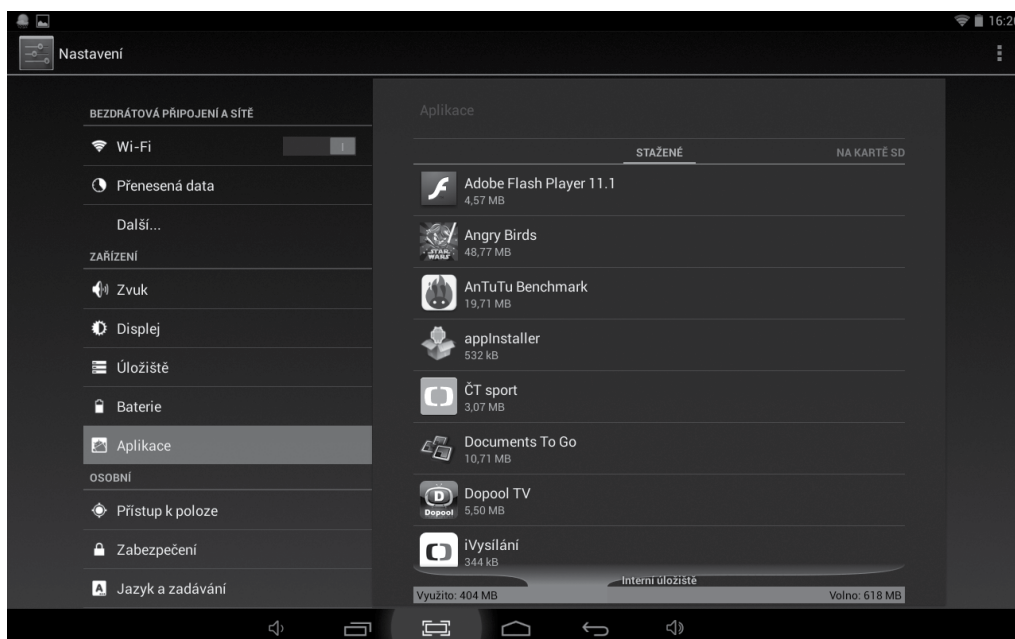

Kliknutím na ikonu nastavení  přejdete na nastavení systému, včetně Bezdrátového připojení sítí, Zvuku, Displeje, Paměti, Baterie, Aplikací, Umístění, Zabezpečení, Jazyka/vstupu, Zálohování/resetování, Účtů, Data/času, Přístupnosti, Možnost vývojáře a O tabletu.

10.1 Bezdrátové připojení a sítě

Viz bod 4. Připojení k sítím

10.2 Zvuk

Můžete nastavit hlasitost, vyzváněcí tón a oznámení a systémové zvuky.

10.3 Displej

Možnosti: jas, tapeta, čas automatického vypnutí, velikost písma atd.

10.4 Paměť

Přehled interní paměti a externí karty SD.

10.5 Baterie

Přehled informací o baterii.

10.6 Aplikace

Viz bod 6. Aplikace

10.7 Umístění

10.8 Zabezpečení

Možnosti: Zabezpečení obrazovky, Hesla, Správa zařízení a Úložiště certifikátů.

Tipy: Chcete-li instalovat aplikace mimo Google Play, zapněte Neznámé zdroje.

10.9 Jazyk a vstup

Lze změnit jazyk systému a zvolit jako výchozí klávesnicový vstup.

Tipy: Pokud jste instalovali aplikaci pro vstup, nezapomeňte ji v tomto nastavení zapnout.

10.10 Zálohování a resetování

Možnosti: Zálohování a obnovení, Resetování dat z výroby a Režim obnovení.

10.11 Účty

Můžete spravovat všechny účty uložené v tabletu.

10.12 Datum a čas

Možnosti: Nastavení data a času, časové zóny a nastavení formátu.

10.13 Přístupnost

Možnost: Velký text, Automaticky se otáčející obrazovka, Vyslovení hesla, Interval dotyku a podržení atd.

10.14 Možnosti vývojáře

Možnosti: Heslo zálohy pracovní plochy, Pohotovost, Kontrola HDCP, Ochrana karty SD, Odstranění závad USB, Umožnění simulovaných umístění atd.

10.15 O tabletu

Přehled informací o tabletu (model, systém, verze firmwaru atd.)

10.16 Výstup HDMI

U tabletu s portem HDMI jej stačí přímo propojit kabelem HDMI.

11. ČASTO Kladené otázky

Otázka: Nerozumím cizímu jazyku, jak můžu přepnout zpátky na svůj jazyk?

- Najděte ikonu nastavení  a vstupte do Nastavení.
- Volbou ikony  přejděte do nastavení Jazyk a vstup, první možností je nastavení jazyka.

Otázka: Jak mohu změnit vstup?

- Přejděte do Nastavení – Jazyk a vstup, a zadejte výchozí vstup.

Otázka: Proč některé aplikace z tabletu mizí?

Některé aplikace mohou být instalovány na externí kartě micro SD. Pokud tuto kartu z tabletu vytáhnete, tyto aplikace neuvidíte.

Otázka: Zobrazuje se mnoho oken se systémovou chybou, co mám dělat?

- Restartujte tablet tlačítkem POWER nebo RESET.
- Pokud jste tablet restartovali a stále se objevují chybová okna, zkontrolujte aktivní aplikace, zde mezi nimi není některá neznámá. Jestliže ano, odstraňte ji.
- V zařízení může být vir. Instalujte bezpečnostní aplikace a poskytněte svému tabletu ochranu.
- Pro další pomoc se obraťte na dodavatele.

12. O FIRMWARE

Firmware (mikroprogramové vybavení) v tabletu poskytuje pro zařízení ovládací program a je nabízen původním výrobcem. Aktualizace (přepsání) firmwaru (viz opětovná instalace firmwaru do přístroje) je finálním řešením v případě vážných systémových problémů. V případě běžných problémů stačí zařízení restartovat nebo provést resetování na nastavení z výroby. Pokud se pád systému objevuje dále i po provedení resetování na nastavení z výroby, můžete firmware aktualizovat pod odborným vedením. Firmware předem nahráný v zařízení je stabilní verzí pro tablet, nepřepisujte jej proto jinými verzemi firmwaru, pokud to není nezbytně nutné. NEDOPO-
RUČUJEME přepisování vlastním firmwarem bez kontroly původního výrobce, který pak není odpovědný za možnou poruchu tabletu způsobenou přepsáním firmwaru vlastní verzí uživatele.

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (zplnomocněný zástupce):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prohlašuje, že výrobek dále popsany:

Tablet

typ: GOGEN TA 11400 QUAD,

účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2412 – 2472 MHz,

výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu,

čl. 3, ozn. h, – nespecifikované stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,

je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí

R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení,

a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


EN 62479:2010

Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. NTEK-2013NT0615575E, č. NTEK-2013NT0615575H, č. NTEK-2013NT0615575R, č. NTEK-2013NT0615575S a č. NTEK-2013NT09231051R které byly vydány zkušební laboratoří Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých látek.

Datum a místo vydání prohlášení: 30.9.2013, Praha

Razítko oprávněné osoby:

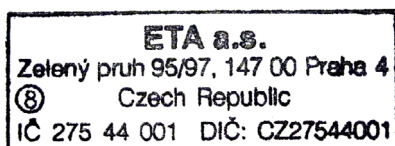



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01

UPOZORNENIE

- Chráňte pred nárazmi tvrdými predmetmi.
- Pri búrkovom počasí prestaňte prístroj používať.
- Prístroj používajte mimo dosahu elektrického a magnetického poľa.
- Chráňte prístroj pred postriekaním chemickými látkami.
- Nerozoberajte prístroj.
- Chráňte prístroj pred vysokou teplotou, mrazom, prašným a vlhkým prostredím.
- Odporúčame používať nižšiu hlasitosť, aby nedošlo k poškodeniu sluchu a obťažovanie hlukom.
- Nenechávajte prístroj vnútri automobilu so zatvorenými oknami.
- Neupravujte sami firmware bez odborného vedenia. Výrobca nebude zodpovedný za poruchy prístroja spôsobené používaním vlastného firmvéru.

1. PREHĽAD HLAVNÝCH FUNKCIÍ

- Používanie bezdrôtovej siete cez pripojenie Wi-Fi atď
- Google Jelly Bean Android OS.
- Podpora hier s vše smerným G-senzorom.
- Podpora rôznych aplikácií (. Apk).
- Podpora rôznych zvukových formátov.
- Podpora videa Super-HD 4K.
- Prehliadanie obrázkov s možnosťou zväčšenia a spustenie prezentácie.
- Čítanie elektronických kníh s funkciou záložky
- Fotografovanie a nahrávanie videa.
- Zabudovaný hlasový rekordér.
- Zabudovaná podpora viacerých jazykov.
- Vysokorýchlostné pripojenie USB k počítaču.
- Podpora externej karty Micro-SD.
- Výstup HDMI, Bluetooth atď

2. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

2.1 Zapnutie

Stlačte približne 2 sekúnd tlačidlo POWER. Prístroj sa spustí a zobrazí uzamknutú obrazovku. Pretiahnutím zámku odomknete hlavnú obrazovku.



2.2 Pohotovostný režim

Keď je prístroj v prevádzke, krátkym stlačením tlačidla POWER vypnete displej a prístroj sa prepne do pohotovostného režimu. Opätovným stlačením tlačidla POWER prístroj znova aktivujete a po presunutí zámku môžete pokračovať v činnosti.

2.3 Vypnutie

Stlačte približne 2 sekúnd tlačidlo POWER a v rozbaľovanom okne vyberte OK.

2.4 Resetovanie

Pokiaľ dôjde k zablokovaniu prístroja alebo nereaguje a nie je možné ho vypnúť tlačidlom POWER, použite funkciu RESET.

2.5 Nabíjanie

Pokiaľ prístroj nedá bežným spôsobom zapnúť alebo sa automaticky nevypína, je možné, že potrebuje nabiť. Použite prosím správnu nabíjačku podľa odporúčania výrobcu.

2.6 Hlavná obrazovka

Kliknutím na  prejdete na hlavnú obrazovku.

2.7 Tlačidlo Späť

Kliknutím na  prejdete na predchádzajúcu stránku.

2.8 Posledná úloha

Kliknutím na  zobrazíte poslednú úlohu. Kliknutím na rámik úlohy ju otvoríte alebo ho môžete dlhým stlačením odstrániť zo zoznamu.



2.9 Ponuka

Kliknutím na  zobrazíte možnosti.

2.10 Snímka obrazovky

Klepnutím na  zaobstaráte snímku obrazovky.

2.11 Aplikácia

Klepnutím na  spustíte zoznam aplikácií. Posunovaním zobrazíte všetky aplikácie a miniaplikácie (widgety).

3. HLAVNÁ OBRAZOVKA

K dispozícii je niekoľko stránok. Môžete ich zobrazit' posúvaním.



3.1 Pridanie aplikácií a widgetov na hlavnú obrazovku

Spustíte zoznam aplikácií, stlačte ikonu a presuňte ju na hlavnú obrazovku. Na hlavnej obrazovke sa môžete stlačením ikony a jej presunutím doľava alebo doprava presunúť na ďalšie stránky. Presunutím ikonu nahor odstránite z hlavnej obrazovky.

3.2 Tapeta

Dlhým stlačením prázdneho miesta na hlavnej obrazovke prejdete na voľbu rôznych tapiet v rozbaľovanom okne.


3.3 Lišta oznámenia

Posunutím ľavého horného rohu obrazovky smerom nadol zobrazíte lištu oznámenia, ktorá poskytuje aktuálne informácie. Posunutím pravého horného rohu obrazovky smerom nadol zobrazíte úroveň jas, nastavenie, Wi-Fi, batériu, režim lietadla atď



3.4 Vyhľadávanie


Klepnutím na  vyhľadáte informácie lokálne alebo na celom internete. Je podporované vyhľadávanie hlasom.

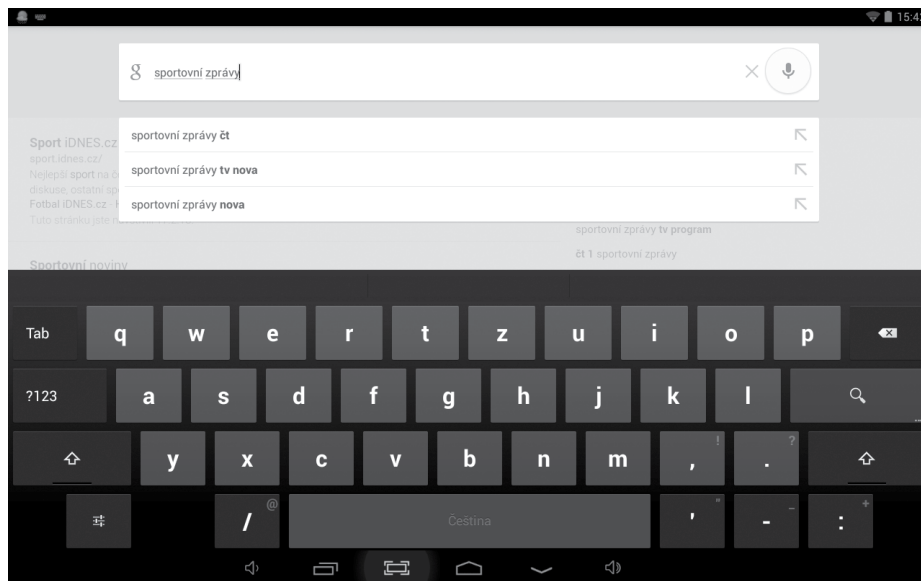

4. PRIPOJENIE K SIEŤAM

4.1 Pripojenie k Wi-Fi

- Kliknite na ikonu nastavenia .
- Presunutím ikony Wi-Fi  **Wi-Fi**  doprava (ZAPNUTÉ) zapnete Wi-Fi.
- Tablet vykoná vyhľadanie a ponúkne zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Kliknutím na názov siete Wi-Fi sa k nej pripojíte.
- Ak sieť Wi-Fi nemá heslo, tablet sa k nej automaticky pripojí. Ak sieť Wi-Fi heslo má, zadajte ho a klepnite na Pripojiť.

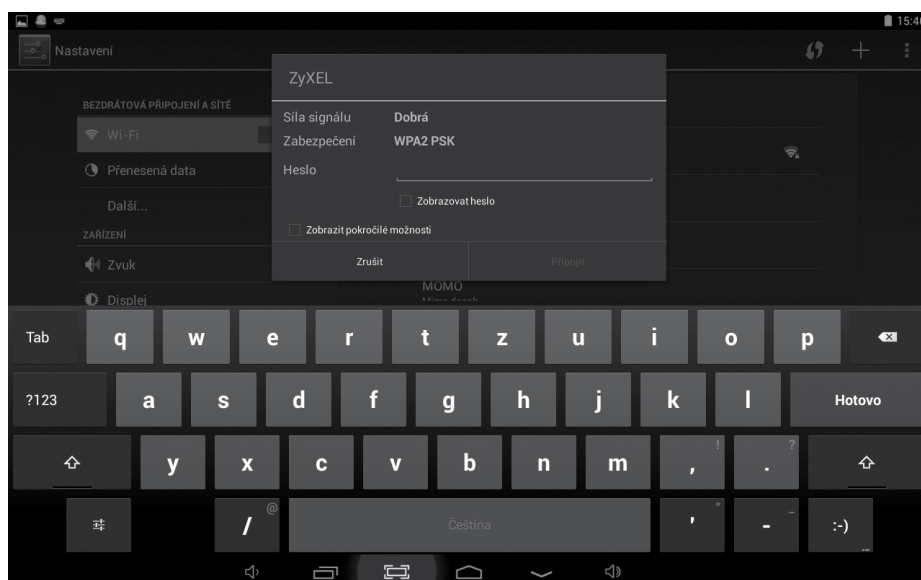

- Presunutím ikony Wi-Fi doľava  **Wi-Fi**  Wi-Fi vypnete.

4.2 Sieťový prístup cez 3G

- Zapnite Wi-Fi a prejdite na Ďalšie - Mobilné siete.
- Uistite sa, že možnosť Dáta povolená je zapnutá.
- Pripojte 3G Dongle.

- Kliknite na Operátori sietí a vyhl'adajte siete.
- Mobilné siete môžete vyhľadať automaticky.


4.3 Ďalšie siete

- Ethernet
- VPN
- Prosím pozor: Dostupnosť a rýchlosť siete závisí na užívateľskej sieti a platí tu poplatky za sieť 3G.

5. PRIPOJENIE USB

Tablet možno pripojiť k počítačom s Windows pomocou kábla USB. Potom môžete prenášať oboma smermi hudbu, video, fotografie a iné súbory. Postup je nasledujúci:

- Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
- Kliknutím na Zapnúť pamäť USB načítate pamäť tabletu z počítača. Teraz môžete kopírovať súbory tam aj späť.
- Kliknutím na Vypnúť pamäť USB odpojíte tablet od počítača a môžete odpojiť kábel USB.

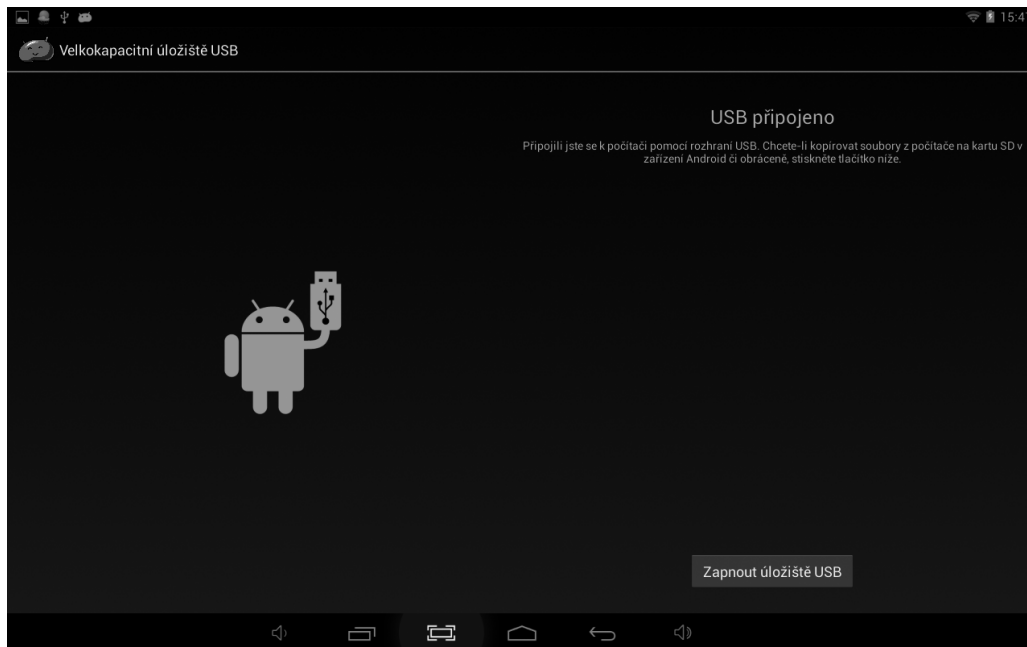


Ak sa neotvorí rozhranie vyššie, kliknite na ikonu  v ľavom hornom rohu obrazovky a v kontextovej ponuke vyberte Pripojené USB.

6. APLIKÁCIE

6.1 Inštalácia nových aplikácií

6.1.1 Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať aplikácie z Google Play , stačí sa riadiť pokynmi systému.

6.1.2 Ak chcete inštalovať aplikácie pomocou súborov APK v pamäti počítača, spustíte Správca súborov, nájdite umiestnenie balíčkov aplikácií a inštalujte ich kliknutím na ich názov.

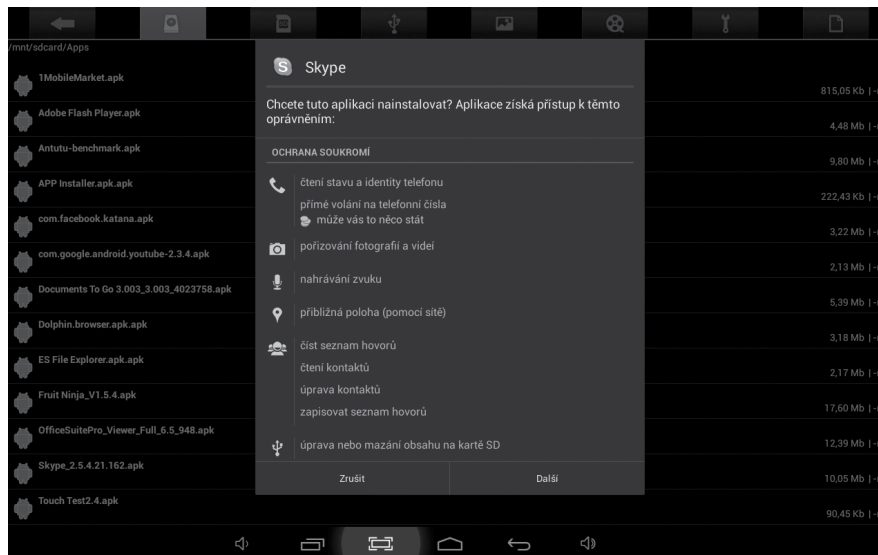

Tipy

- Ak chcete inštalovať aplikácie, ktoré nepochádzajú z Google Play, uistite sa, že máte zapnutú možnosť Neznámy zdroj (Nastavenie - Zabezpečenie - SPRÁVA ZARIADENIA).
- Ak aplikácia už v tablete existuje, systém sa opýta, či chcete predchádzajúcej verzii aktualizovať. Ak chcete pokračovať, vyberte Inštalovať.

6.2 Odinštalovanie aplikácií

6.2.1 Kliknite na Nastavenia - Aplikácie - Všetko.

6.2.2 Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.

6.2.3 Klepnite na Odinštalovať.

6.3 Správa aplikácií.

6.2.1 Kliknite na Nastavenia - Aplikácie - Všetko.

6.3.2 Klepnite na aplikáciu a vyberte Vynútený stôp, Odinštalovať, Vymazať dáta alebo Prejsť na SD.

7. PREHRÁVANIE VIDEO

Na prehrávanie filmov a videí môžete použiť prehrávač 4K VideoPlayer predinštalovaný v tablete alebo si nainštalovať video aplikácie, ktorými prehrávanie videa obohatíte.



7.1 Kliknutím na  prejdete do rozhrania prehrávača videa alebo otvorte súbory priamo zo Správcu súborov.


7.2 Tablet podporuje množstvo formátov video súborov vrátane RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV a.i.

7.3 Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, kliknite na ukazovateľ priebehu.

7.4 Kliknutím na  sa dostanete na nastavenie video prehrávača.

8. PREHRÁVANIE HUDBY

Na prehrávanie hudby môžete použiť prehrávač Music Player predinštalovaný v tablete alebo si nainštalovať iné audio aplikácie.

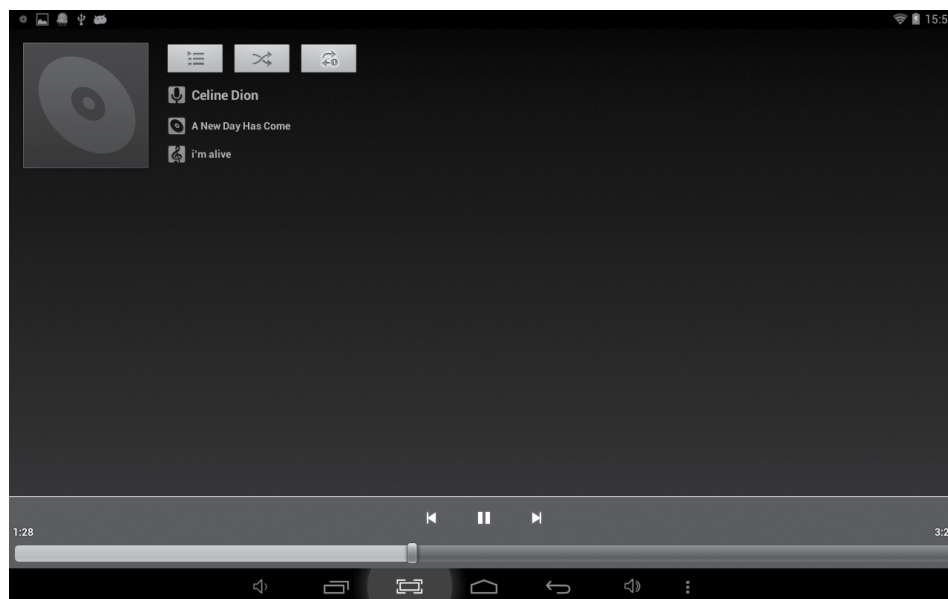

8.1 Kliknite na ikonu prehrávača hudby , čím prepnete do jeho rozhrania alebo súbor otvoríte priamo zo Správcu súborov.

8.2 Prístroj podporuje nasledujúce formáty audio súborov: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, a.i.

8.3 Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, kliknite na ukazovateľ priebehu.

8.4 Ak nie je v play liste žiadny audio súbor, systém automaticky načíta audio súbory z pamäti tabletu.

9. KAMERA

Kliknutím na  ikonu prepnete na funkciu kamery .



9.1 Režim fotografií

9.1.1 Kliknutím na modrý kotúč  môžete robiť snímky .

9.1.2 Kliknutím na  prejdete na možnosti fotografovania .

9.1.3 Kliknutím na náhľad obrázku si môžete uložený obrázok prezrieť .

9.1.4 Kliknutím na  prepnete na režim nahrávania videa .

9.2 Režim nahrávania videa


9.2.1 Kliknutím na červený kotúč  spustíte nahrávanie videa . Opätovným kliknutím nahrávanie zastavíte a video uložíte .

9.2.2 Kliknutím na  prejdete na možnosti fotografovania .

9.2.3 Kliknutím na náhľad obrázku si môžete pozrieť uložené videá .

9.2.4 Kliknutím na  prepnete do režimu fotografií .

10. NASTAVENIE SYSTÉMU

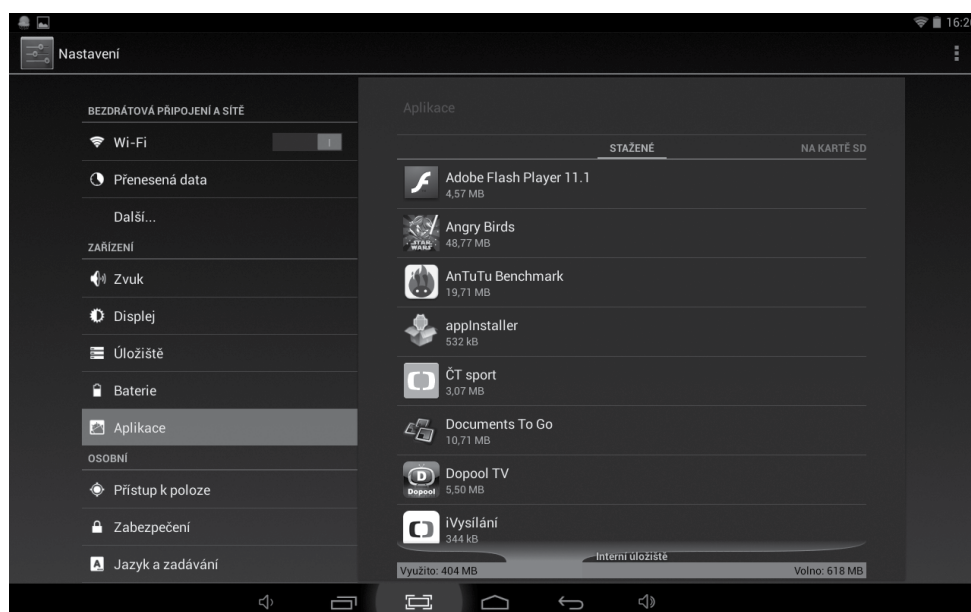

Kliknutím na ikonu nastavenia  prejdete na nastavenie systému , vrátane Bezdrôtového pripojenia sietí , Zvuku , Displeja , Pamäte , Batérie , Aplikácií , Umiestnenie, Zabezpečenie , Jazyka / vstupu , Zálohovanie / resetovanie , Účtov , Dáta / času , Prístupnosti , Možnosť vývoja a O tabletu .

10.1 Bezdrôtové pripojenie a siete

Pozri bod 4. Pripojenie k sieťam

10.2 Zvuk

Môžete nastaviť hlasitosť , vyzváňací tón a oznámenia a systémové zvuky .

10.3 Displej

Možnosti : jas , tapeta, čas automatického vypnutia , veľkosť písma atď.

10.4 Pamäť

Prehľad internej pamäte a externej karty SD .

10.5 Batérie

Prehľad informácií o batérii.

10.6 Aplikácia

Pozri časť 6. aplikácie

10.7 Umiestnenie

10.8 Zabezpečenie

Možnosti : Zabezpečenie obrazovky , Heslá , Správa zariadenia a Úložný priestor certifikátov .

Tipy : Ak chcete inštalovať aplikácie mimo Google Play, zapnite Neznáme zdroje .

10.9 Jazyk a vstup

Možno zmeniť jazyk systému a zvoliť ako predvolený klávesnicový vstup.

Tipy : Ak ste inštalovali aplikáciu pre vstup , nezabudnite ju v tomto nastavení zapnúť.

10.10 Zálohovanie a resetovanie

Možnosti: Zálohovanie a obnovenie , Resetovanie dát z výroby a Režim obnovenie.

10.11 Účty

Môžete spravovať všetky účty uložené v tablete.

10.12 Dátum a čas

Možnosti : Nastavenie dátumu a času , časovej zóny a nastavenie formátu.

10.13 Prístupnosť

Možnosť: Veľký text , Automaticky sa otáčajúce obrazovka , Vyslovenie heslá , Interval dotyku a podržanie atď.

10.14 Možnosti vývoja

Možnosti : Heslo zálohy pracovnej plochy , Pohotovosť , Kontrola HDCP , Ochrana karty SD , Odstránenie závad USB , Umožnenie simulovaných umiestnenie atď.

10.15 O tabletu

Prehľad informácií o tabletu (model , systém , verzia firmvéru atď.)

10.16 Výstup HDMI

U tabletu s portom HDMI ho stačí priamo prepojiť káblom HDMI.

11. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Nerozumiem cudziemu jazyku, ako môžem prepnúť späť na svoj jazyk?

- Nájdite ikonu nastavenia  a vstúpte do Nastavenia.
- Voľbou ikony  prejdite do nastavenia Jazyk a vstup, prvou možnosťou je nastavenie jazyka.

Otázka: Ako môžem zmeniť vstup?

- Prejdite do Nastavenia - Jazyk a vstup, a zadajte predvolený vstup.

Otázka: Prečo niektoré aplikácie z tabletu miznú?

Niektoré aplikácie môžu byť inštalované na externé karte micro SD. Ak túto kartu z tabletu vyťahujete, tieto aplikácie neuvidíte.

Otázka: Zobrazuje sa veľa okien so systémovou chybou, čo mám robiť?

- Reštartujte tablet tlačidlom POWER alebo RESET.
- Ak ste tablet reštartovali a stále sa objavujú chybové okná, skontrolujte aktívne aplikácie, tu medzi nimi nie je niektorá neznáma. Ak áno, odstráňte ju.
- V zariadení môže byť vírus. Inštalujte bezpečnostné aplikácie a poskytnite svojmu tabletu ochranu.
- Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na dodávateľa.

12. O FIRMWARE

Firmware (firmvér) v tablete poskytuje pre zariadenie ovládací program a je ponúkaný pôvodným výrobcom. Aktualizácia (prepísanie) firmware (pozri opätovná inštalácia firmwaru do prístroja) je finálnym riešením v prípade vážnych systémových problémov.

V prípade bežných problémov stačí zariadenie reštartovať alebo vykonať resetovanie na nastavenia z výroby. Ak sa pád systému objavuje ďalej aj po vykonaní resetovania na nastavenie z výroby, môžete firmvér aktualizovať pod odborným vedením. Firmware vopred nahraný v zariadení je stabilný verzií pre tablet, neprepisujte ho preto inými verziami firmvéru, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

NEODPORÚČAME prepisovanie vlastným firmvérom bez kontroly pôvodného výrobcu, ktorý potom nie je zodpovedný za možnú poruchu tabletu spôsobenú prepísaním firmvéru vlastnou verziou užívateľa.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca (splnomocnený zástupca):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný:

Tablet

typ: GOGEN TA 11400 QUAD,

účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2412 – 2472 MHz,

je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou sa rádiových a telekomunikačných zariadení a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Pre posúdenie zhody boli použité nasledujúce technické predpisy:

harmonizované normy:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


EN 62479:2010

Výsledky skúšok sú uvedené v skúšobných protokoloch č. NTEK-2013NT0615575E, č. NTEK-2013NT0615575H, č. NTEK-2013NT0615575R, č. NTEK-2013NT0615575S a č. NTEK-2013NT09231051R, ktoré boli vydané v skúšobnom laboratóriu Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

Prehlasujeme, že výrobok spĺňa základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektívne využitie spektra a obsah niektorých škodlivých látok.

Dátum a miesto vydania prehlásenia: 30.9.2013, Praha

Pečiatka oprávnenej osoby:

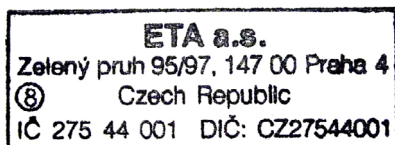



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s. (pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

UWAGI

- Nie uderzać o twarde przedmioty.
- Zaprześcić użytkowania w czasie burzy.
- Trzymać z dala od źródeł pola elektrycznego lub magnetycznego.
- Nie zanieczyszczać substancjami chemicznymi.
- Nie rozmontowywać samodzielnie urządzenia.
- Unikać wysokich temperatur, mrozów, miejsc zapyłonych i wilgotnych.
- Dźwięk ustawić na niższym poziomie natężenia – pozwoli to uniknąć hałasu i ochroni słuch.
- Nie pozostawiać urządzenia w aucie, jeśli zamknięte są wszystkie okna.
- Nie dokonywać zmian (flashowania) w firmware bez wsparcia serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia spowodowane nieuprawnionymi samodzielnymi zmianami w firmware.

1. PRZEGLĄD GŁÓWNYCH FUNKCJI

- Dostęp do sieci przez Wi-Fi.
- System operacyjny Google Jelly Bean Android.
- Obsługa gier typu G-sensor.
- Obsługuje różnorodne aplikacje (.apk).
- Obsługa różnych plików audio.
- Obsługa wideo super-HD 4K.
- Przeglądanie zdjęć z powiększaniem i pokazem slajdów.
- Czytnik e-booków z funkcją zakładek.
- Robienie zdjęć i filmów wideo.
- Nagrywanie głosu.
- Obsługa wielu języków.
- Złącze High-speed USB 2.0 do komputera.
- Obsługa zewnętrznych kart Micro-SD.
- Złącza HDMI Out, Bluetooth, etc.

2. PODSTAWOWE OPERACJE

2.1 Włączanie

Nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać przez 2 sekundy, urządzenie włączy się i pokaże ekran blokady. Przesunąć symbol kłódki w kierunku kłódki otwartej, by odblokować ekran.



2.2 Tryb standby (uśpienia)

Nacisnąć krótko przycisk POWER przy włączonym urządzeniu, przejdzie ono w tryb uśpienia. Ponownie nacisnąć przycisk POWER, by wznowić pracę, a następnie odblokować ekran.

2.3 Wyłączanie

Nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać przez 2 sekundy, a następnie wybrać OK w okienku dialogowym.

2.4 Reset

Jeśli urządzenie zawiesiło się lub zatrzymało i nie chce się uruchomić za pomocą przycisku POWER, można skorzystać z funkcji RESET.

2.5 Ładowanie

Jeśli urządzenie nie chce się włączyć lub automatycznie się wyłącza, może to oznaczać że trzeba je naładować. Do ładowania używać odpowiedniej ładowarki, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Ekran startowy

Dotknąć , aby przejść do ekranu startowego.

2.7 Przycisk BACK (Wstecz)

Dotknąć , aby przejść do poprzedniej strony.

2.8 Nagroda Ostatnie

Dotknąć , aby zobaczyć ostatnie zadania / aplikacje. Dotknąć ramki zadania, aby przejść do niego. Dotknąć i przytrzymać, aby usunąć z listy.



2.9 Menu

Dotknąć , aby zobaczyć opcje menu.

2.10 Zrzut ekranowy

Dotknąć , aby wykonać zrzut ekranowy.

2.11 Aplikacje

Dotknąć  aby otworzyć listę aplikacji. Przesuwać ekrany, aby przeglądać aplikacje i widżety.

3. EKRAN STARTOWY

Jest więcej niż jedna strona ekranu, przesuwając, by przeglądać kolejne.



3.1 Dodawanie aplikacji i widżetów do ekranu startowego

Otworzyć listę aplikacji, dotknąć ikony wybranego programu i przeciągnąć na ekran startowy. Na ekranie startowym dotknąć i przytrzymać ikonę, by przesunąć ją w prawo lub w lewo na inne ekrany. Przesunąć w górę, aby usunąć ją z ekranu startowego.

3.2 Tapeta

Nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie startowym, w oknie dialogowym wybrać tapetę.


3.3 Pasek powiadomień

Przesunąć palcem w dół, od lewego górnego rogu, by zobaczyć pasek powiadomień, pokazujący dostępne informacje. Przesunąć w dół od prawego górnego rogu, by zobaczyć ustawienia jasności, Wi-Fi, poziom baterii, tryb samolotowy i inne ustawienia.




3.4 Wyszukiwanie


Dotknąć **Google** aby wyszukiwać informacje lokalnie lub w Internecie. Urządzenie obsługuje wyszukiwanie głosowe.

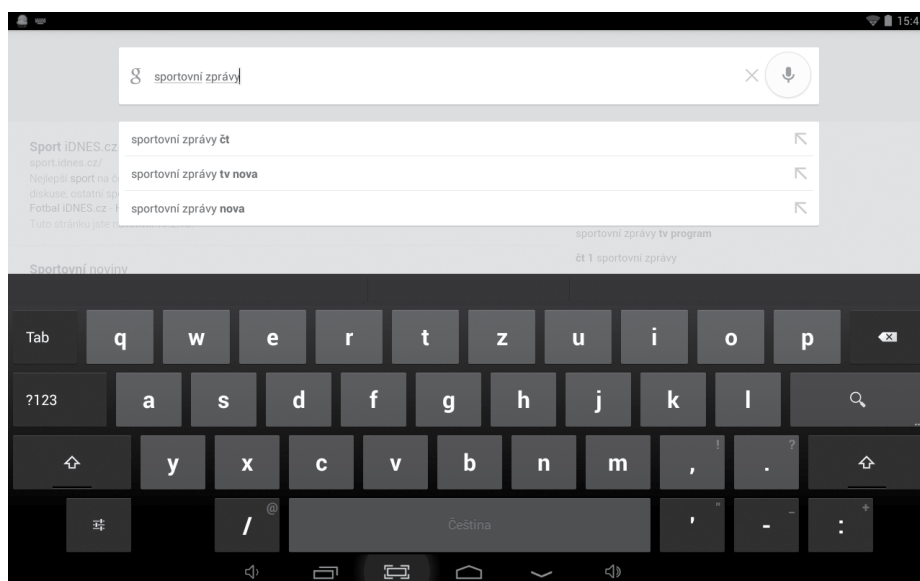

4. PODŁĄCZANIE DO SIECI

4.1 Podłączanie do sieci Wi-Fi

- Dotknąć ikony ustawień .
- Przesunąć ikonę Wi-Fi  w prawo (w pozycję ON), by włączyć Wi-Fi, tablet wyszuka i wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi. Dotknąć nazwę wybranej sieci, aby połączyć się z nią.
- Jeśli sieć Wi-Fi nie jest zabezpieczona hasłem, urządzenie połączy się automatycznie. Jeśli sieć wymaga podania hasła, należy je wprowadzić i nacisnąć connect.

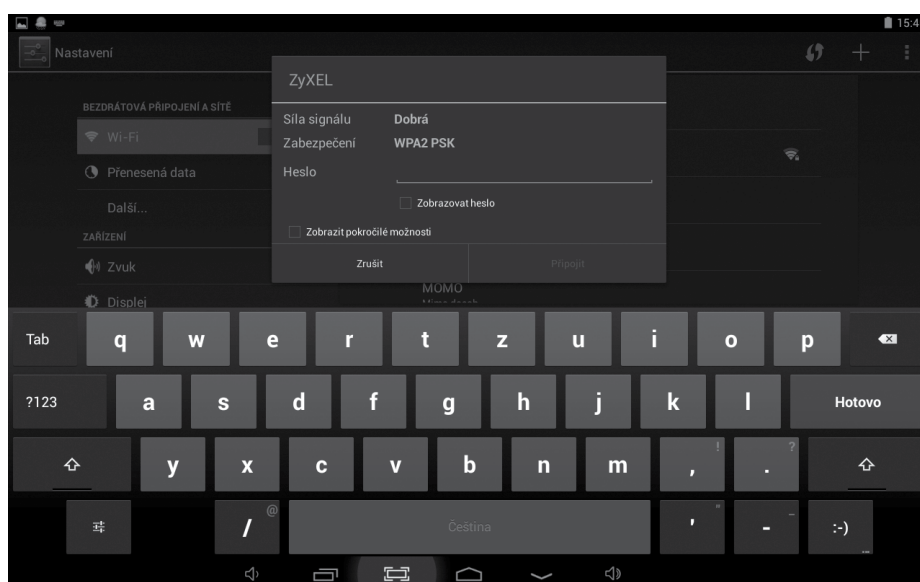

- Przesunąć ikonę Wi-Fi  w lewo aby wyłączyć Wi-Fi.

4.2 Podłączanie sieci 3G

- Wyłączyć WIFI, i przejść do ustawień More –Mobile networks.
- Sprawdzić czy funkcja Data enabled jest w pozycji ON.
- Podłączyć modem 3G.

- Dotknąć Network operators, i wyszukać sieci.
- Sieci mobilne można wybierać automatycznie.


4.3 Inne sieci

- Ethernet
- VPN
- UWAGA: Dostępność i prędkość sieci zależy od miejsca, w którym są one wyszukiwane. Korzystanie z sieci 3G pociąga za sobą dodatkowe koszty.

5. POŁĄCZENIE USB

Tablet można połączyć z komputerem za pomocą kabla USB. Po podłączeniu można przysyłać w obu kierunkach muzykę, filmy, zdjęcia i inne pliki. Wykonywać poniższe operacje:

- Połączyć tablet z komputerem kablem USB.
- Dotknąć Turn on USB storage, by móc odczytywać zawartość tabletu przez komputer. Można teraz kopiować pliki z jednego urządzenia na drugie.
- Dotknąć Turn off USB storage aby odłączyć tablet od komputera, odłączyć kabel USB.

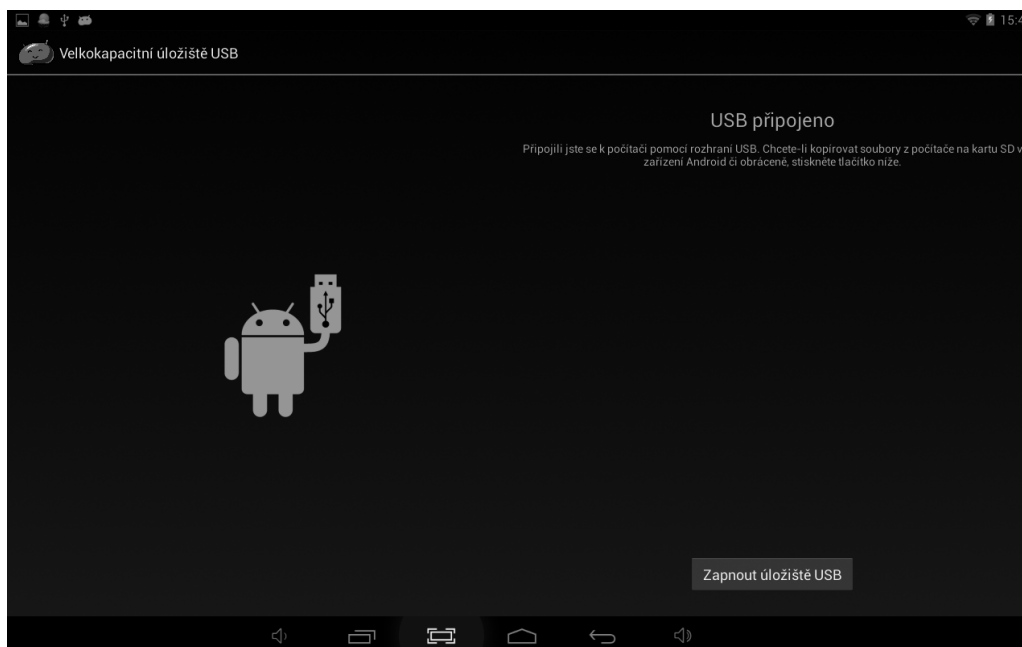


Jeśli nie pojawi się powyższy ekran, dotknąć ikony  w lewym górnym rogu i wybrać USB connected w okienku dialogowym.

6. APLIKACJE

6.1 Instalowanie nowych aplikacji

6.1.1 Aby pobierać i instalować aplikacje z Google Play , należy kierować się instrukcjami systemowymi.

6.1.2 Aby instalować aplikacje z plików APK zapisanych w pamięci urządzenia, uruchomić File Manager, znaleźć żądany plik instalacyjny i dotknąć jego nazwy by rozpocząć instalację.

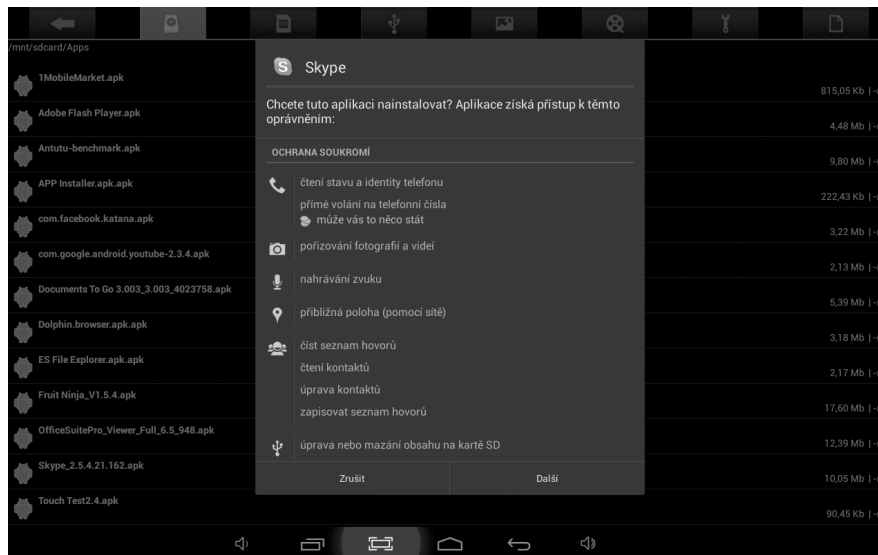

Porady

- Aby móg zainstalować aplikacje spoza Google Play, naleŹy ustawić funkcję Unknown source (nieznane Źródło) w pozycji ON. (Ustawienia – Bezpieczeństwo – ADMINISTROWANIE URZĄDZENIEM)
- Jeřli aplikacja jest juŹ w urzĄdzeniu, przy próbce instalacji urzĄdzenie zapyta, czy zainstalować poprzednią wersję. Jeřli tego chcemy, naleŹy wybrać Install.

6.2 Odinstalowywanie aplikacji

6.2.1 Dotknąć Setting – Apps – All.

6.2.2 Dotknąć aplikacji, która ma zostać usunięta.

6.2.3 Dotknąć Uninstall.

6.3 Zarządzanie aplikacjami

6.2.1 Dotknąć Setting – Apps – All.

6.3.2 Dotknąć aplikacji i wybrać: Force stop (Zatrzymanie), Uninstall (odinstalowanie) Clear data (wyczyść dane) lub Move to SD (Przenieś na kartę SD).

7. ODTWARZANIE VIDEO


Do oglądania filmów i nagrań wideo można używać zainstalowanej fabrycznie aplikacji 4K VideoPlayer lub zainstalować inne aplikacje, bardziej odpowiadające oczekiwaniom.



- 7.1 Dotknąć ikony  by przejść do trybu wideo lub otwierać pliki wideo bezpośrednio z poziomu File Manager.
- 7.2 Tablet obsługuje wiele formatów plików wideo, w tym: RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV i inne.
- 7.3 Dotknąć paska postępu, by przewijać utwór w przód lub w tył.
- 7.4 Dotknąć  aby przejść do ustawień odtwarzacza.

8. ODTWARZANIE MUZYKI

Do odtwarzania muzyki można używać zainstalowanej fabrycznie aplikacji Music Player lub zainstalować inne aplikacje odtwarzające pliki audio.

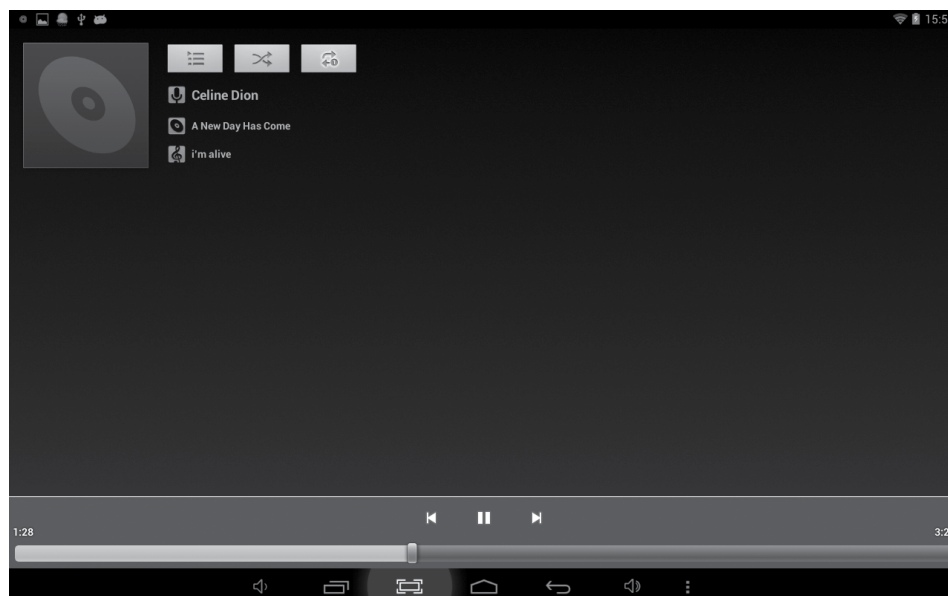

- 8.1 Dotknąć ikony  , aby przejść do trybu muzycznego lub otwierać pliki wideo bezpośrednio z poziomu File Manager.
- 8.2 Tablet obsługuje wiele formatów plików muzycznych, w tym: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV oraz inne.
- 8.3 Dotknąć paska postępu, by przewijać utwór w przód lub w tył.
- 8.4 Jeśli na liście nagrań nie ma utworu, urządzenie automatycznie odczyta pliki audio z pamięci tabletu.

9. KAMERA

Dotknąć ikony  by przejść do trybu kamery / aparatu.




9.1 Tryb zdjęć

- 9.1.1 Naciskać niebieski przycisk  aby zrobić zdjęcie.
- 9.1.2 Dotknąć ikony  by przejść do opcji menu fotografowania.
- 9.1.3 Kliknąć na miniaturę, by zobaczyć obraz w całości.
- 9.1.4 Dotknąć ikonę  by przełączyć w tryb kamery.

9.2 Tryb nagrywania wideo

- 9.2.1 Dotknąć czerwonego kółka  aby rozpocząć nagrywanie wideo. Dotknąć ponownie, by zapisać nagranie.
- 9.2.2 Dotknąć  aby przejść do opcji nagrywania.
- 9.2.3 Kliknąć na miniaturę, by zobaczyć film w całości.
- 9.2.4 Dotknąć ikonę  by przełączyć w tryb aparatu.

10. USTAWIENIA SYSTEMOWE

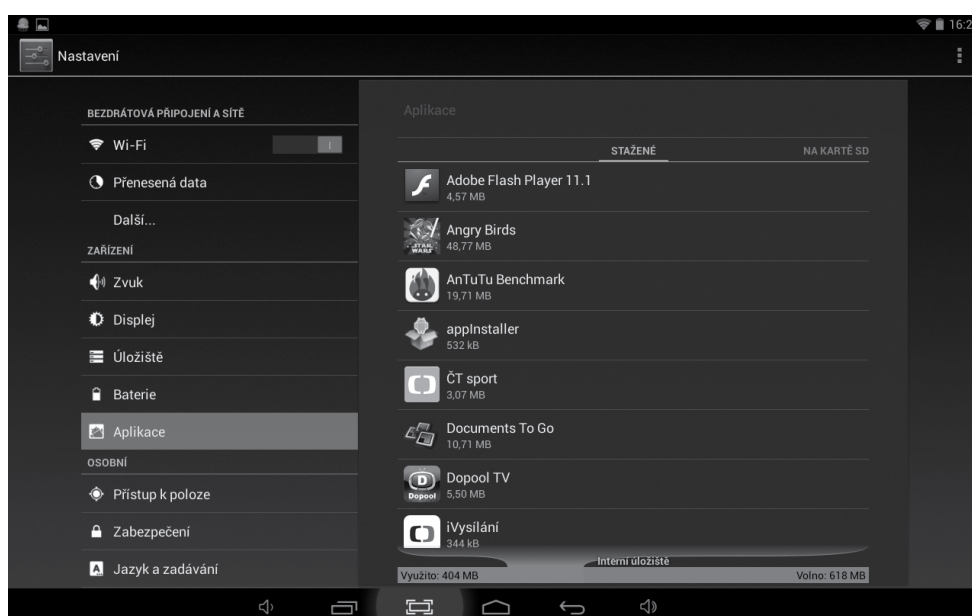

Dotknąć ikonę ustawień , by przejść do ustawień systemowych, w tym sieci i Wi-Fi, dźwięku, ustawienia wyświetlacza, pamięci, poziomu baterii, aplikacji, bezpieczeństwa, języka i wprowadzania, backup / reset, konta, daty i czasu, ułatwienia dostępności, opcji dewelopera i informacji o tablecie.

10.1 Łączność bezprzewodowa i sieci

Patrz rozdział 4 Podłączanie do sieci

10.2 Dźwięk

Ustawianie głośności, sygnału dzwonka i powiadomień, dźwięków systemowych.

10.3 Wyświetlacz

Opcje: Jasność, Tapeta, Czas uśpienia, Rozmiar czcionki, etc.

10.4 Przechowywanie plików

Widok pamięci wewnętrznej i karty SD.

10.5 Bateria

Informacje o baterii.

10.6 Aplikacje

Patrz rozdział 6 Aplikacje

10.7 Lokalizacja

10.8 Bezpieczeństwo

Opcje: Bezpieczeństwo ekranu, Hasła, Zarządzanie urządzeniem i Magazyn danych logowania.

Porada: Przed instalowaniem aplikacji ze sklepu Google, należy włączyć możliwość instalowania aplikacji z nieznanych źródeł (Unknown sources).

10.9 Język i wprowadzanie

Można zmienić język urządzenia oraz klawiaturę i sposób wprowadzania znaków.

Porada: Po zainstalowaniu zewnętrznej aplikacji klawiatury, należy ją włączyć w tym ustawieniu.

10.10 Backup i reset

Opcje: Kopia i przywracanie, Przywracanie ustawień fabrycznych i Tryb naprawy.

10.11 Konta

Zarządzanie wszystkimi kontami utworzonymi na tablecie.

10.12 Data i czas

Opcje: ustawienia daty i czasu, strefa czasowa, ustawienia format czasu.

10.13 Ułatwienia dostępności

Opcje: Duża czcionka, Auto-obracanie ekrany, Czytanie haseł, opóźnienie dotknięcia i przytrzymanie etc.

10.14 Opcje programisty

Opcje: Hasło backupu, pozostawienie w stanie pracy (bez uśpienia), sprawdzanie HDCP, Zabezpieczanie karty SD, debugowanie USB, Pozorowanie położenia, etc.

10.15 O tablecie

Przegląd informacji o tablecie (model, system, wersja firmware, etc.)

10.16 Wyjście HDMI

Jeśli tablet ma złącze HDMI można podłączyć go bezpośrednio kablem HDMI.

11. FAQ

Q: Nie znam języków obcych, jak mogę zmienić język na mój?

- Znaleźć ikonę ustawień  przejść w tryb Settings.
- Wybrać ikonę , by przejść do ustawień language&input (Język i wprowadzanie) pierwsza opcja to ustawienie języka.

Q: Jak zmienić sposób wprowadzania znaków?

- Przejść do Setting – Language&input, (Ustawienia – Język i wprowadzanie) i ustawić domyślny sposób wprowadzania.

Q: Dlaczego niektóre aplikacje zniknęły z mojego tabletu?

Niektóre aplikacje mogły zostać zainstalowane na zewnętrznej karcie Micro-SD. Po wyjęciu karty z tabletu, aplikacje te staną się niedostępne i niewidoczne.

Q: Pojawia się wiele komunikatów o błędzie systemu, co robić?

- Zrestartować komputer przy pomocy przycisku POWER lub używając funkcji RESET.
- Jeśli po restarcie nadal pojawiają się komunikaty o błędach systemu, należy sprawdzić czy wśród aplikacji nie znajdują się jakieś nieznane i usunąć je.
- W urządzeniu mógł znaleźć się wirus, należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe aby chronić tablet.
- W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktować się z serwisem.

12. O FIRMWARE

Oprogramowanie firmware znajdujące się w tablecie umożliwia sterowanie urządzeniem i jest wgrywane przez producenta. Flashowanie firmware (patrz: zmiany firmware w urządzeniu) to ostateczne rozwiązanie stosowane w przypadku poważnych problemów z systemem urządzenia. W przypadku zwykłych awarii wystarczy restart systemu lub przywracanie ustawień fabrycznych. Jeśli awaria systemu powtarza się nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych, można dokonać flashowania firmware, korzystając z profesjonalnych porad i nadzoru serwisu. Firmware zainstalowane w urządzeniu to wersja stabilna przeznaczona dla tabletu, nie należy jej flashować innymi wersjami, chyba że okaże się to bezwzględnie konieczne. **NIE ZALECAMY** dokonywania żadnych indywidualnych zmian w oprogramowaniu bez nadzoru serwisu producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane indywidualnym flashowaniem firmware przez użytkownika.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCĄSAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.

Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

Producent: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Republika Czeska
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

NOTICE

- No striking from any hard object.
- Stop using in thunderstorm weather.
- Keep away from electric or magnetic field.
- Don't stain the device by chemicals.
- No disassembly to the device.
- Keep away from high temperature, freezing, dusty or moist environment.
- Lower sound suggested, to keep away from hurting your ears and making noise.
- Do not leave the device inside a car with all windows closed.
- Do not flash firmware privately without professional guidance. The manufacturer is not responsible for breakdown of the device caused by user's private firmware flashing.

1. MAIN FUNCTIONS OVERVIEW

- Wireless network exploring via WIFI, etc.
- Google Jelly Bean Android OS.
- All-directional G-Sensor games supported.
- Different applications (.apk) supported.
- Various of audios supported.
- Super-HD 4K videos supported.
- Pictures browsing with zooming and slide-show.
- E-book reading with bookmark function.
- Photographing and Video recording
- Built-in voice recorder.
- Built-in multiple languages.
- High-speed USB connection with PC.
- External Micro-SD card supported.
- HDMI Out, Bluetooth, etc.

2. BASIC OPERATION

2.1 Power On

Press POWER button for around 2 seconds and the device will start up and display the lock screen. Slide the lock to unlock Home Screen.



2.2 Standby

When the device is working, press POWER button shortly to shut the display and it goes into standby mode. Press POWER button again to awake the device, and slide the lock to continue.

2.3 Power Off

Press POWER button for around 2 second and choose OK in the popup.

2.4 Reset

If the device is halted or crashed, and can not be turned off by POWER button, users can use RESET function.

2.5 Recharging

When the device can not be turned on normally or shut down automatically, it may need to be recharged. Please use the correct charger as the manufacturer guides.

2.6 Home Screen

Tab  to go to Home Screen.

2.7 Back Button

Tab  to go to the previous page.

2.8 Recent Task

Tab  to view recent tasks. Tap the task frame to open it, or long press it to remove from list.



2.9 Menu

Tab  to view options.

2.10 Screen Capture

Tab  to capture screenshot.

2.11 Applications

Tab  to launch apps list. Slide to view all applications and widgets.

3. HOME SCREEN

There are several pages, slide to view more.



3.1 Add apps & widgets to Home Screen

Launch apps list, press icons and drag them to Home Screen. At Home Screen, press an icon to drag leftward or rightward to move it to other pages. Drag upwards to remove it from Home Screen.

3.2 Wallpaper

Long press blank of Home Screen, choose different wallpapers in the popup.


3.3 Notification Bar

Slide downwards of the top left corner of your screen to view notification bar, informing you active information. Slide downwards the top right corner of the screen to view status of brightness, setting, Wi-Fi, battery, airplane mode, etc.




3.4 Search


Tab  to search information at local or internet. Voice Search is supported.

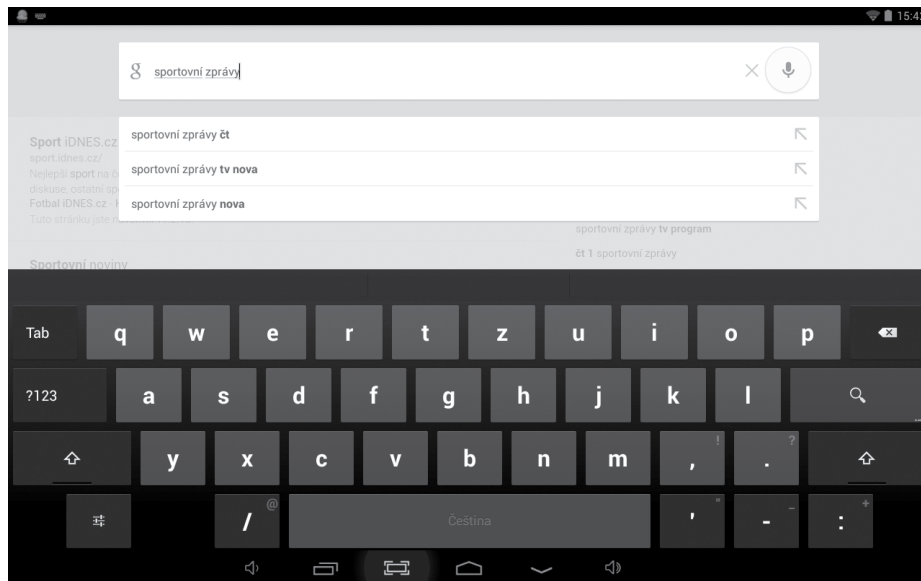

4. CONNECTING TO NETWORKS

4.1 Connecting to Wi-Fi

- Tab the Settings Icon .
- Slide Wi-Fi icon   to the right (ON) to turn on Wi-Fi, the tablet will scan and offer a list of available Wi-Fi networks. Tab the name of Wi-Fi to connect to it.
- If the Wi-Fi network doesn't have a password, the tablet will connect to it automatically. If the Wi-Fi network has a password, input it and tap connect.

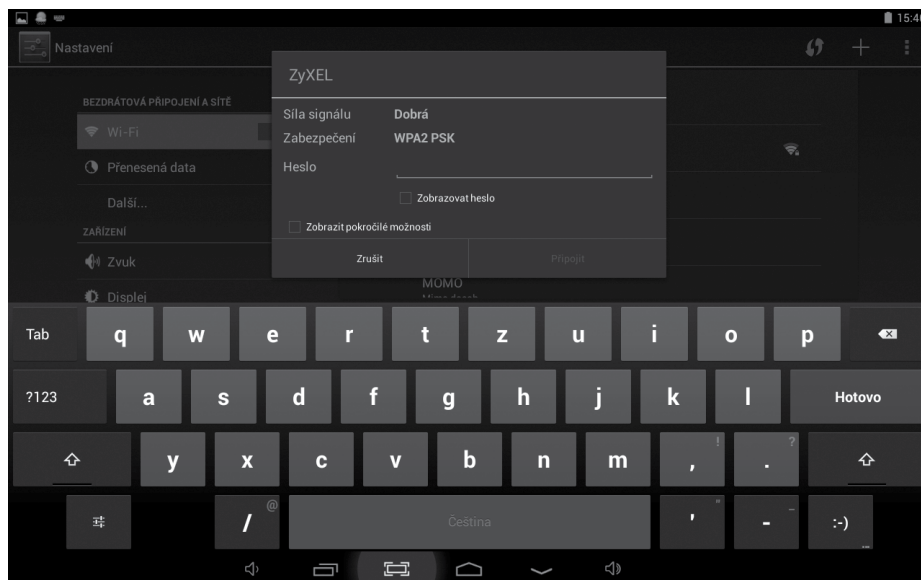

- Slide Wi-Fi icon   to the left to turn off Wi-Fi.

4.2 Network access via 3G

- Turn off WIFI, and access More –Mobile networks.
- Make sure Data enabled is ON.
- Connect 3G Dongle.
- Tab Network operators, and search networks.
- You can select mobile networks automatically.


4.3 Other Networks

- Ethernet
- VPN
- Please notice: Availability and network speed depend on the User's network, and 3G network fees apply.

5. USB CONNECTION

The tablet can be connected to Window computers via a USB cable, and then you can transfer music, videos, pictures and other file in both directions. Operations are as follows“

- Use a USB cable to connect the tablet with PC.
- Tab Turn on USB storage to read storage of the tablet from PC. Now you can copy files back and forth.
- Tab Turn off USB storage to disconnect from PC, and remove the USB cable.

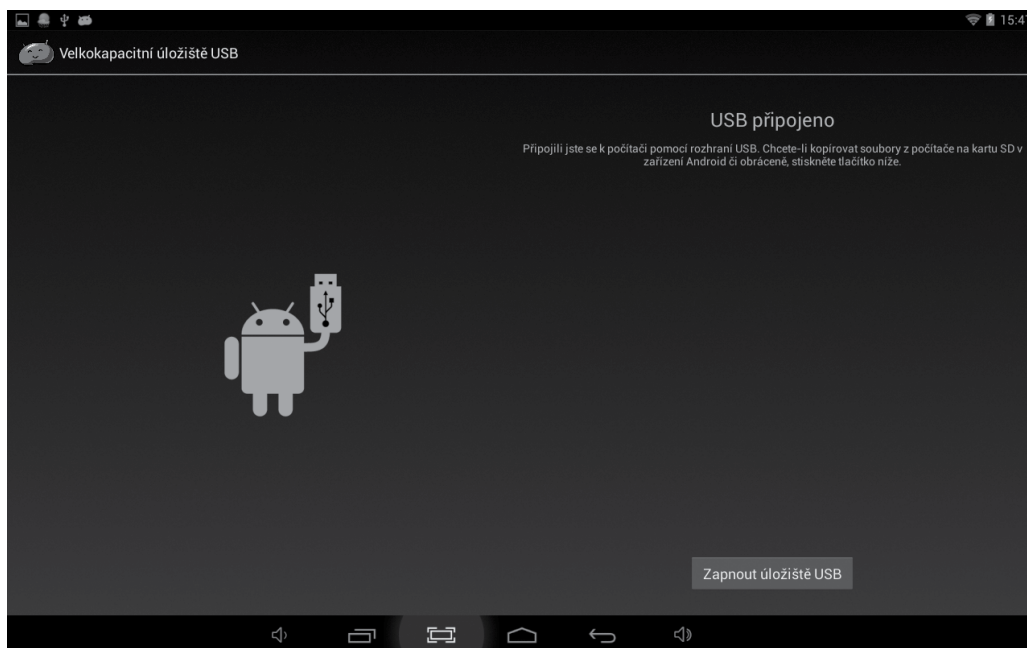

If above interface does not pop up, tab the icon  at top left of screen and choose USB connected in the popup.


6. APPLICATIONS

6.1 Install New Apps

6.1.1 To download & install apps from Google Play  , just follow the instructions by system.

6.1.2 To install apps by APK files in tablet's storage.

Run File Manager, just find the location of apps' packages, and tab its name to install.

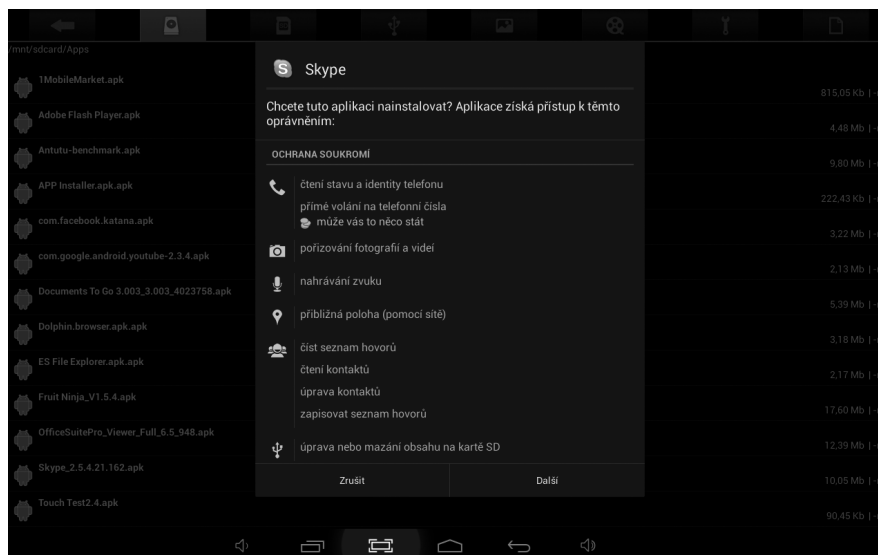

Tips

- To install applications which are not from Google Play, make sure Unknown source is ON. (Setting – Security – DEVICE ADMINISTRATION)
- If the application already exists in the tablet, system will inquire if you want to update previous version. Select Install to continue if you want.

6.2 Applications uninstall

6.2.1 Tab Setting – Apps – All.

6.2.2 Tab the application you want to remove.

6.2.3 Tab Uninstall.

6.3 Applications management.

6.2.1 Tab Setting – Apps – All.

6.3.2 Tab application and choose Force stop, Uninstall, Clear data or Move to SD.

7. VIDEO PLAY


You can use the tablet's pre-installed 4K VideoPlayer to enjoy movies & videos, or install other video apps to enrich your video play.



- 7.1 Tab  to enter the video player interface, or open the video files from File Manager directly.
- 7.2 The tablet supports many formats of video files including RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV and more.
- 7.3 Tab progress bar to go fast-forward or fast-rewind.
- 7.4 Tab  to access video player settings.

8. MUSIC PLAY

You can use the tablet's pre-installed Music Player to enjoy music, or install other audio apps.

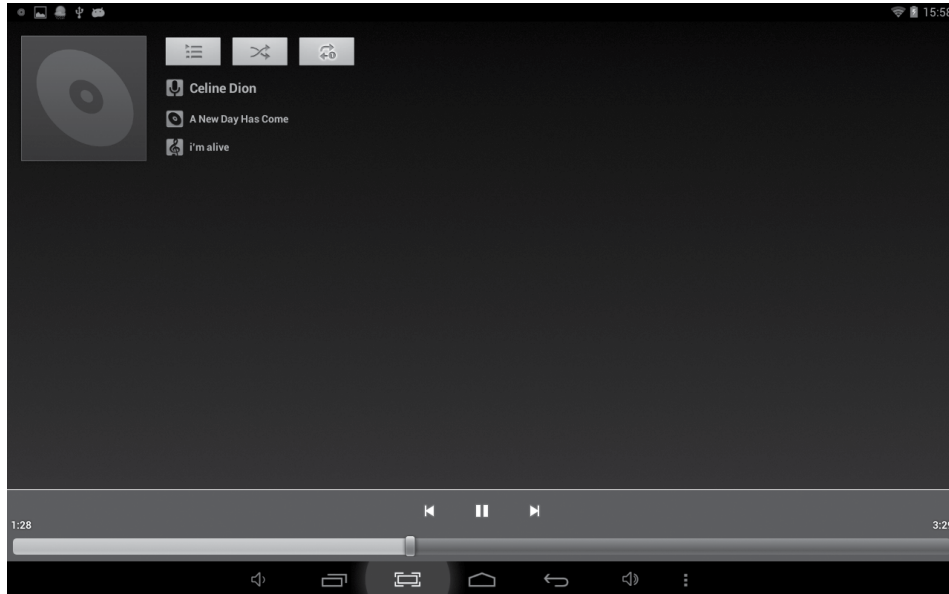

- 8.1 Tab the Music player icon  , to enter the music player interface, or open from File Manager directly.
- 8.2 The device supports the following formats of audio files: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, and more.
- 8.3 Tab the progress bar to go fast-forward, fast-rewind.
- 8.4 If there is no audio in the play list, system will automatically load the audio files from the storage of tablet.

9. CAMERA

Tab the icon  to access camera function.



9.1 Photos Mode

9.1.1 Click Blue Circle  to take pictures.

9.1.2 Click  to access photographing options.

9.1.3 Click the thumbnail picture to view saved pictures.

9.1.4 Click  to switch to video recording mode.

9.2 Video Recording Mode


9.2.1 Click Red Circle  to start video recording, click it again to stop and save the video.

9.2.2 Click  to access photographing options.

9.2.3 Click the thumbnail picture to view saved videos.

9.2.4 Click  to switch to photos mode.

10. SYSTEM SETTINGS

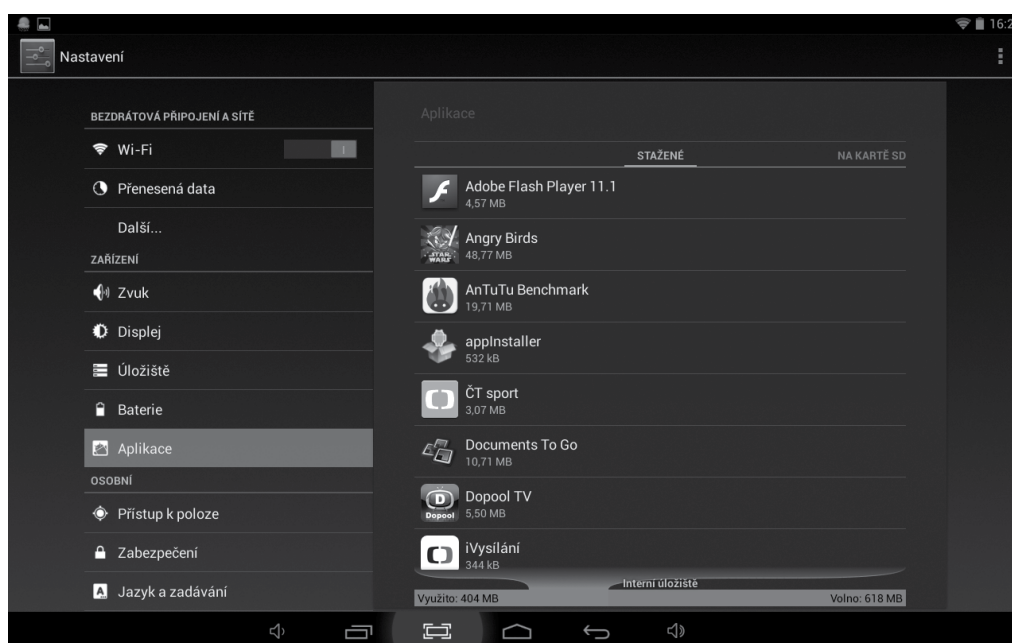

Tab Setting icon  to enter system settings, including Wireless & networks, Sound, Display, Storage, Battery, Apps, Location, Security, Language/input, Backup/reset, Accounts, Date/time, Accessibility, Developer options and About tablet.

10.1 Wireless & Networks

See item 4. Connecting to Networks

10.2 Sound

You can set volumes, ringtone & notification and system sounds.

10.3 Display

Options: Brightness, Wallpaper, Auto sleep time, Font size, etc.

10.4 Storage

An overview of internal storage and external SD card.

10.5 Battery

An overview of battery information.

10.6 Apps

See item 6. Applications

10.7 Location

10.8 Security

Options: Screen security, Passwords, Device administration and Credential storage.

Tips: If you want to install applications beyond Google Play, please turn on Unknown sources.

10.9 Language & input

You can change the language of system, and choose keyboard in-puts by default.

Tips: If you have installed an input application, remember to turn on it in this setting.

10.10 Backup & reset

Options: Backup & Restore, Factory data reset and Recovery Mode.

10.11 Accounts

You can manage all accounts recorded in the tablet.

10.12 Date & time

Options: Time & Date settings, time zone and format settings.

10.13 Accessibility

Options: Large text, Auto-rotate screen, Speak passwords, Touch & hold delay etc.

10.14 Developer options

Options: Desktop backup password, Stay awake, HDCP checking, Protect SD card, USB debugging, Allow mock locations, etc.

10.15 About Tablet

A view of tablet information (model, system, firmware version, etc)

10.16 HDMI Out

For tablet with HDMI port, just connect it by HDMI cable directly.

11. FAQ

Q: I don't read a foreign language, how can I change it back to English?

- Find setting icon  and access Settings.
- Choose icon  to enter language&input setting, the first option is language setting.

Q: How can I change input?

- Access Setting – Language&input, and set default input.

Q: Why do some applications disappear from the tablet?

Some applications may be installed in external Micro-SD card, if you fetch out your Micro-SD card from the tablet, you will not see these apps.

Q: There are many popups of system error, what can I do?

- Restart the tablet by POWER button, or by RESET.
- If you have restarted the tablet and there are still error popups, you can check active applications to see if there is any unknown application, remove it if any.
- There may be virus in the device, please install security apps and protect your tablet.
- Contact with the supplier for further help.

12. ABOUT FIRMWARE

Firmware contained in the tablets provides the control program for the device, and it is offered by the original manufacturer. Flashing firmware (refer to rebuilding firmware into the device) is the final solution to serious system problems. For common breakdown you can just restart the device, or run factory reset. If system crashes appear continuously even you have run factory reset, you can flash firmware under professional guidance. The firmware preloaded in the device is a stable version for the tablet, please do not flash it with other versions of firmware unless absolute necessity. We DO NOT suggest any private firmware flashing without guidance of the original manufacturer, who is not responsible for any possible breakdown of the tablet caused by user's private firmware flashing.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer (authorised representative):

ETA a.s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4, IČO: 27544001,

hereby declares that the hereinafter described product:

Tablet

type: GOGEN TA 11400 QUAD,

Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2412 – 2472 MHz band,

is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:

Harmonised standards:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011


EN 62479:2010

The test results are provided in the Test Reports No. NTEK-2013NT0615575E, No. NTEK-2013NT0615575H, No. NTEK-2013NT0615575R, No. NTEK-2013NT0615575S and No. NTEK-2013NT09231051R, issued by the Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd., P.R.China.

We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD, i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation of the spectrum and content of certain harmful substances.

Declaration issuance date and venue: 30.9.2013, Praha

Authorised person's stamp:

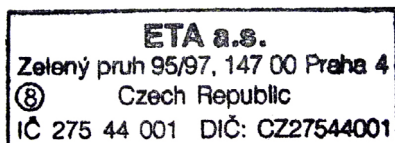



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are repairable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

FIGYELMEZTETÉS

- Kerülje a kemény tárgyakkal való ütközéseket.
- Ne használja a készüléket ha vihar van.
- Ne használja a készüléket elektromos, vagy mágneses mezőben.
- Semmilyen kémiai anyag ne kerüljön a készülékre.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, fagynak, pornak, vagy nedvességnek.
- Használja a készüléket alacsonyabb hangerővel, így elkerülheti a halláskárosodást.
- Ne hagyja a készüléket zárt ablakú gépjárműben.
- Ne próbálja önállóan a firmware-t frissíteni. A gyártó nem felelős saját firmware használata miatti készülék meghibásodásért.

1. FŐ FUNKCIÓK

- Vezeték nélküli - Wi-Fi – használata.
- Google Jelly Bean Android OR.
- G szenzort használó játékok támogatása.
- Különböző aplikációk támogatása.
- Különböző hang formátumok támogatása.
- Super-HD 4K videó támogatása.
- Képek megjelenítése, nagyítási és diavetítési lehetőség.
- E-könyvek olvasása, könyvjelző .
- Fényképezés, videó felvétel.
- Beépített hang felvevő.
- Több nyelv támogatása.
- Magas sebességű USB csatlakozás számítógéphez.
- Külső Micro-SD kártya támogatása.
- HDMI kimenet, Bluetooth

2. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

2.1 Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa megnyomva a POWER gombot 2 másodpercen keresztül. A készülék bekapcsol és megjelenik a zárt kijelző. Újjával simítsa végig a zárat és nyissa ki a kijelzőt.



2.2 Készenléti mód

Ha a készülék be van kapcsolva, a POWER gomb rövid megnyomásával kapcsolja ki a kijelzőt, majd a készülék bekapcsol készenléti módba. A POWER gomb újbóli megnyomásával kapcsolja be a készüléket újra és a zár végigsimítása után folytathatja a munkáját.

2.3 Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa megnyomva a POWER gombot 2 másodpercen keresztül és válassza ki OK opciót.

2.4 Újraindítás

A készülék leblokkolása esetén, vagy ha a készülék nem reagál és nem lehet azt kikapcsolni a POWER gombbal, akkor használja a RESET funkciót.

2.5 Töltés

Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni, vagy nem kapcsolódik ki automatikusan, lehetséges, hogy szükséges a készüléket feltölteni. Használjon a gyártó által javasolt megfelelő töltőt.

2.6 Fő kijelző

 megnyomásával lépjen a fő kijelzőre.

2.7 Vissza gomb

 megnyomásával lépjen vissza az előző oldalra.

2.8 Utolsó feladat

 megnyomásával megjeleníti az utolsó feladatokat. A feladat ikon megnyomásával nyissa ki a feladatot, hosszú megnyomásával törölje a feladatot a listából.



2.9 Menü

 megnyomásával megjeleníti a lehetőségeket.

2.10 Kijelző fénykép

 megnyomásával rögzítse az aktuális kijelző képét.

2.11 Aplikációk

 megnyomásával megjeleníti az aplikációk listáját. Végigsimítással nézze át az összes aplikációt és miniaplikációt (widgetet).

3. FŐ KIJEJZŐ

Néhány oldal elérhető. Végigsimítással válassza ki a kívánt oldalt.



3.1 Aplikációk és widgetek hozzáadása a fő kijelzőhöz.

Kapcsolja be az aplikációk listáját, nyomja meg a kívánt ikont és húzza azt át a fő kijelzőre. A fő kijelzőn nyomja meg az ikont és húzza azt át jobbra, vagy balra, ha szeretné más oldalra áthelyezni az ikont. Felfele történő elhúzással távolítsa el az ikont a fő kijelzőről.

3.2 Háttérkép

A fő kijelzőn lévő üres hely hosszú megnyomásával válasszon a különböző háttérképek között.


3.3 Jelentések listája

A bal felső sarok felfele simításával megjelenik a jelentések listája, ahol az aktuális információk láthatóak. A jobb felső sarok lefelele simításával megjelenik a fényerő szint, a beállítás, a Wi-Fi, az elem, a repülő mód, stb.




3.4 Keresés


A Google ikon megnyomásával keresse meg az információkat lokálisan, vagy az egész interneten. A hang keresés támogatott.

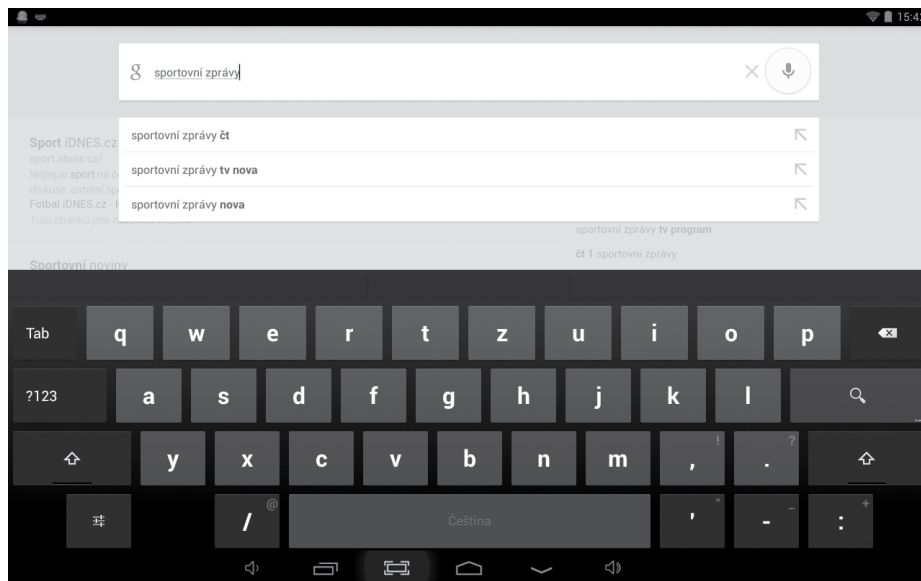


4. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATOKHOZ

4.1 Csatlakozás Wi-Fihez

- Nyomja meg a beállítás ikonját .
- A Wi-Fi   ikon jobbra való elhúzásával (BEKAPCSOLVA) kapcsolja be a Wi-Fi-t. A tablet elkezd keresni az elérhető hálózatokat és megjelenik a lista. A Wi-Fi hálózat nevének megérintésével csatlakozzon a kiválasztott hálózathoz.
- Ha nem szükséges jelszót megadni a tablet automatikusan csatlakozik a hálózathoz. Ha kell a jelszó, akkor adja azt meg és nyomja meg a Csatlakozás ikont.

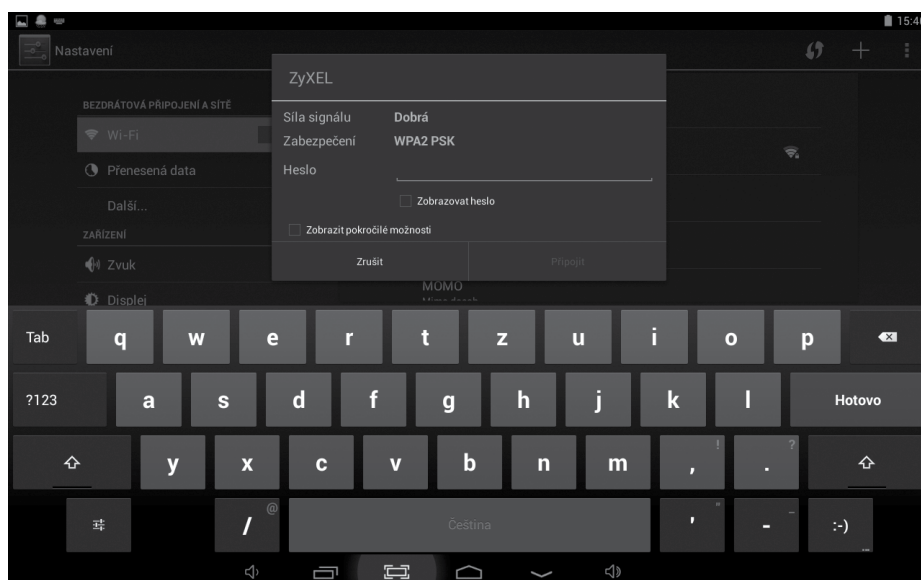

- A Wi-Fi   ikon balra történő elhúzásával kapcsolja ki a Wi-Fi-t.

4.2 Csatlakozás 3G-n keresztül

- Kapcsolja be a Wi-Fi-t és válassza ki a Következő – Mobil hálózatok opciót.
- Győződjön meg arról, hogy az Adatok engedélyezve opció be van-e kapcsolva.
- Csatlakoztassa a 3G Dongle-t (adaptert).

- Válassza ki Hálózati operátort és keresse meg a hálózatokat.
- Mobil hálózatokat lehet automatikusan is keresni.


4.3 Egyéb hálózatok

- Ethernet
- VPN
- Figyelem : Hálózati elérhetőség és sebesség az aktuális hálózattól függ és 3G díjakat szükséges fizetni.

5. USB CSATLAKOZÁS

Lehetőség van a tabletet csatlakoztatni a számítógépekhez Windows rendszerrel USB kábelén keresztül. Csatlakozás után lehet zenét, videót, képeket és más fájlokat mindkét irányban átvinni a következő lépések szerint :

- Csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez az USB kábelén keresztül.
- Az USB memória bekapcsolás opció kiválasztásával olvassa le a tablet a memóriát a számítógépről. Most lehetőség van másolni a fájlokat mindkét irányba.
- Az USB memória kikapcsolás opció kiválasztásával távolítsa el a tabletet számítógéptől, majd ezután húzza ki az USB kábelt.

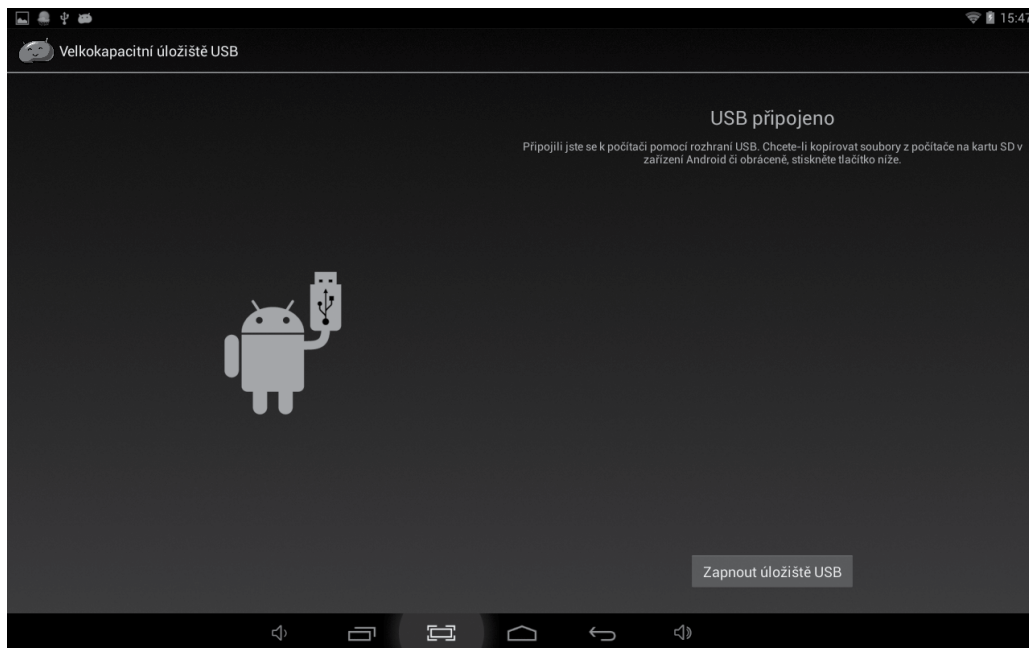


Ha nem jelenik meg a fenti ablak, nyomja meg a bal felső sarokban lévő  ikont és a menüben válassza ki a Csatlakozott USB opciót.

6. APLIKÁCIÓK

6.1 Új aplikációk telepítése

6.1.1 Ha szeretné lementeni és telepíteni az aplikációkat a Google play  ,ból, elég betartani a rendszer utasításait.

6.1.2 Ha szeretné az aplikációkat telepíteni APK fájlok segítségével, indítsa el a Fájl kezelőt, keresse meg az aplikációk csomagok elhelyezését és telepítse a kívánt aplikációkat az aplikáció nevének megérintésével.

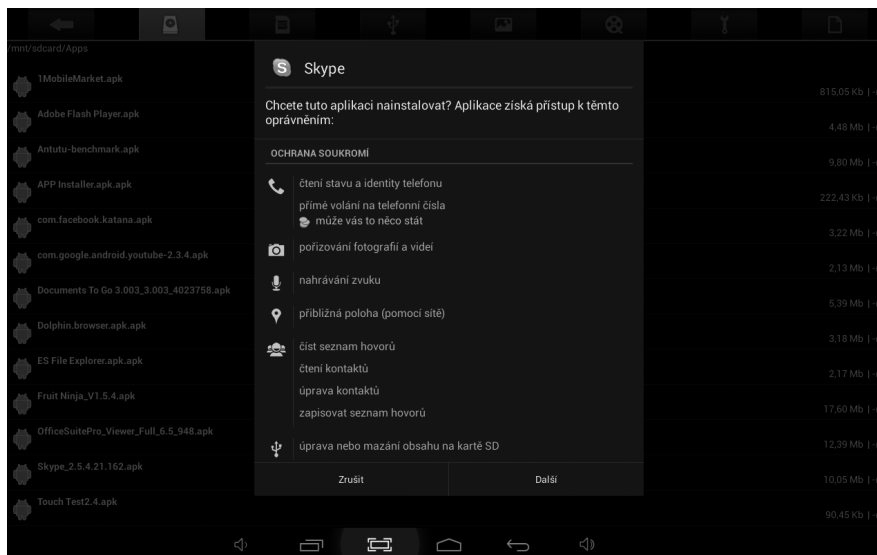

Tippek

- Ha szeretné telepíteni az aplikációkat, amelyek nem a Google play -ból származnak, győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva az Ismeretlen forrás opció (Beállítás – Biztonság – RENDSZER KEZELŐ).
- Ha a kiválasztott aplikáció már le van töltve a rendszerbe, megjelenik az a kérdés, hogy akarja-e az előző verziót frissíteni. Ha szeretné folytatni, válassza ki a Frissítés opciót.

6.2 Aplikációk eltávolítása

6.2.1 Válassza ki a Beállításí – Aplikációk – Összes opciót.

6.2.2 Válassza ki azt az aplikációt, amelyet törölni szeretne.

6.2.3 Válassza ki az Eltávolítás opciót.

6.3 Aplikáció szerkesztése

6.2.1 Válassza ki a Beállításí – Aplikációk – Összes opciót.

6.3.2 Válassza ki az aplikációt és a következő lehetőségek közül választhat : Leállítás, Eltávolítás, Adatok törlése, vagy Áthelyezés SD kártyára.

7. VIDEÓ LEJÁTSZÁSA


Filmek és videók lejátszásához lehet használni beépített 4K Video Player lejátszót, vagy le lehet tölteni videó aplikációkat.



- 7.1  ikon megnyomásával kapcsolja be a videó lejátszót, vagy nyissa meg a fájlokat közvetlen a Fájl kezelőből.
- 7.2 A tablet támogatja a különböző videó formátumokat : RM, RMVB, MP4, AVI, 3GP, MKV, MOV, VOB, DAT, FLV stb.
- 7.3 Ha szeretné gyorsan előre/hátra tekerni a videót, nyomja meg a lejátszási listát.
- 7.4  megnyomásával állítsa be a videó lejátszót.

8. ZENE LEJÁTSZÁSA

Zene lejátszásához lehet használni beépített Music Playert, vagy le lehet tölteni más audió applikációkat.

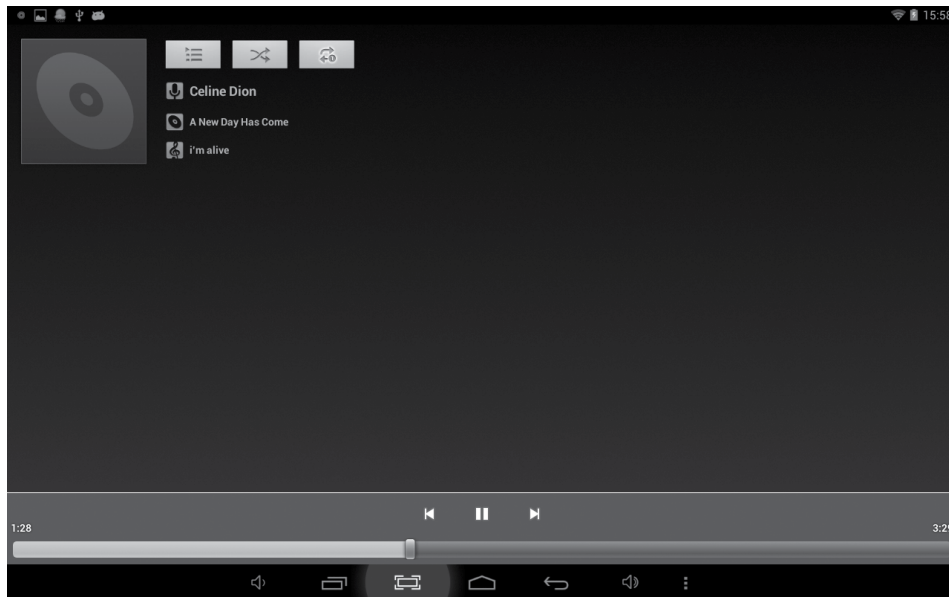

- 8.1  ikon megnyomásával kapcsolja be a zene lejátszót, vagy nyissa meg a fájlokat közvetlen a Fájl kezelőből.
- 8.2 A tablet támogatja a különböző zene formátumokat : MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV, stb.
- 8.3 Ha szeretné gyorsan előre/hátra tekerni a zenét, nyomja meg a lejátszási listát.
- 8.4 Ha a lejátszási listában semmilyen audió fájl nem található, a rendszer automatikusan leolvassa az audió fájlokat a tablet memóriájából.

9. KAMERA

-  ikon megnyomásával kapcsolja be a kamera funkciót.



9.1 Fénykép mód

9.1.1 Kék gomb  megnyomásával lehet képeket rögzíteni.

9.1.2  megnyomásával állítsa be a fényképezést.

9.1.3 Kép miniatűr megnyomásával nézegesse a lementett képeket.

9.1.4  ikon megnyomásával kapcsolja be a videó rögzítés módot.

9.2 Videó rögzítés mód


9.2.1 Piros gomb  megnyomásával indítsa el a videó rögzítést. Újbóli megnyomásával állítsa meg és mentse le a rögzített videót.

9.2.2  megnyomásával állítsa be a videót.

9.2.3 Kép miniatűr megnyomásával nézze meg a lementett videót.

9.2.4  ikon megnyomásával kapcsolja be a kép rögzítés módot.

10. RENDSZER BEÁLLÍTÁS

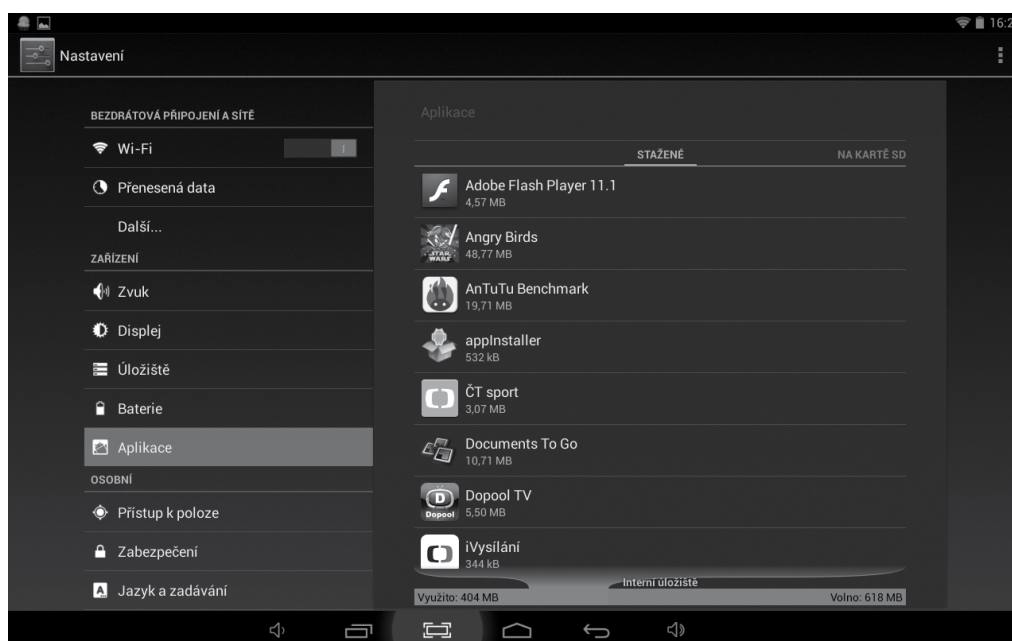

Beállítási ikon  megnyomásával lépjen be a rendszer beállításába, ahol be lehet állítani a Vezeték nélküli csatlakozást, Hangot, Kijelzőt, Memóriát, Akkumulátort, Aplikációkat, Biztonságot, Nyelvet/bemenetet, Mentés/Újraindítást, Fiókokat, Dátumot/Időt, Elérhetőséget, stb.

10.1 Vezeték nélküli csatlakozás és hálózatok

Nézzze meg a 4. Csatlakozás hálózatokhoz részt.

10.2 Hang

Lehet hangerőt, csengőhangot és rendszer hangokat beállítani.

10.3 Kijelző

Opciók: fényerő, háttérkép, automatikus kikapcsolási idő, betű méret, stb.

10.4 Memória

Belső memória és külső SD kártya kapacitása.

10.5 Akkumulátor

Akkumulátorról szóló információk.

10.6 Aplikációk

Nézze meg a 6. Aplikációk részt.

10.7 Aktuális pozíció

10.8 Biztonság

Opciók: Kijelző biztonsága, Jelszavak, Készülék szerkesztése és Engedélyek tároló helye.

Tipp: Ha nem Google Play-ből származó aplikációkat szeretne telepíteni, kapcsolja be az Ismeretlen források opciót.

10.9 Nyelv és bemenet

A rendszer nyelvét lehet változtatni és a billyentyűzetet be lehet állítani bemenetnek.

Tipp: Ha telepítve van a bemeneti aplikáció, ne felejtse el azt kikapcsolni ebben a beállításban.

10.10 Mentés és újraindítás

Opciók: Mentés és újraindítás, Alapértelmezett beállítás és Újraindítási mód.

10.11 Fiókok

Lementett fiókok szerkesztése.

10.12 Dátum és idő

Opciók: Dátum és idő beállítása, Időzóna beállítása és formátum beállítása.

10.13 Elérhetőség

Opciók: Nagybetűk, Kijelző automatikus forgatása, Jelszó megadása hanggal, Érintési intervallum, stb.

10.14 Fejlesztői opciók

Opciók: Asztal jelszava, Vészhelyzet, HDCP kontroll, SD kártya védelme, USB hibaelhárítás, stb.

10.15 Tabletről

Tabletről szóló információk (model, rendszer, firmware verzió, stb.)

10.16 HDMI kimenet

A HDMI aljzattal felszerelt tabletet HDMI kábelen keresztül lehet csatlakoztatni.

11. GYIK

Kérdés: Nem értem az idegen nyelvet, hogy lehet visszaállítani a saját nyelvemet?

-  ikonnal lépjen be a Beállításba.
-  ikonnal lépjen be a Nyelv és kimenet beállításba, első opció a nyelv beállítás.

Kérdés: Hogy lehet bemenetet váltani?

- Lépjen be Beállítás – Nyelv és bemenetbe, és válassza ki a bemenetet.

Kérdés: Miért tűnik el néha az aplikáció?

Néhány aplikáció külső mikro SD kártyán van elhelyezve. Ha eltávolítja az SD kártyát, nem lehet látni ezeket az aplikációkat.

Kérdés: Sok ablak rendszer hibával jelenik meg, mit lehet tenni?

- Indítsa újra a tabletet a POWER, vagy a RESET gombbal.
- Ha még mindig hibás jelentések láthatóak, ellenőrizze az aktív aplikációkat, hogy nem talál-e egy ismeretlen aplikációt. Ha igen, távolítsa azt el.
- Vírus lehet a készülékben. Telepítse a biztonsági aplikációkat, amelyek védelmet biztosítanak a tabletnek.
- Forduljon az értékesítőhöz ha szükséges.

12. FIRMWARERŐL

A Firmware (mikroprogram felszerelés) biztosítja a készülék vezérlését, amelyet gyártásnál építenek be a készülékbe. A Firmware frissítése (lásd firmware új telepítése a készülékbe) az utolsó megoldás komoly rendszer problémák esetén. Átlagos problémák esetén elég a készüléket újraindítani, vagy az alapértelmezett beállításokat beállítani. Ha a probléma továbbra is fennáll, lehet a firmwaret frissíteni, de csak szakértő felügyelete alatt. A beépített Firmware a tablethez való stabil verzió, ne töltsön le egy újat, vagy más verziókat, ha nem elkerülhetetlen. NEM JAVASOLJUK saját firmware használatát gyártói ellenőrzés nélkül, mert ebben az esetben a gyártó nem vállal felelősséget a tablet meghibásodásáért.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő

hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivaltaltól.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.GoGEN.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **TA 11400 QUAD**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **TA 11400 QUAD**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
- 8) Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: TA 11400 QUAD	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:



GoGEN



GoGEN