PL Instrukcja obsługi 2
CS Návod k použití 16
HU Használati útmutató 29
SK Návod na používanie 42
RU Инструкция по эксплуатации 53

USER MANUAL

Pralka
Pračka
Mosógép
Automatická práčka
Стиральная машина


ZWQ 6120
ZWQ 6100

la vita è bella

ZANUSSI


ITALIAN SINCE 1916

Opis urządzenia

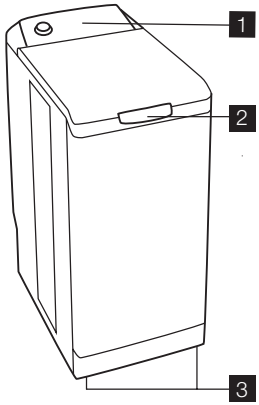


1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Nóżki regulowane do poziomowania

Panel sterowania

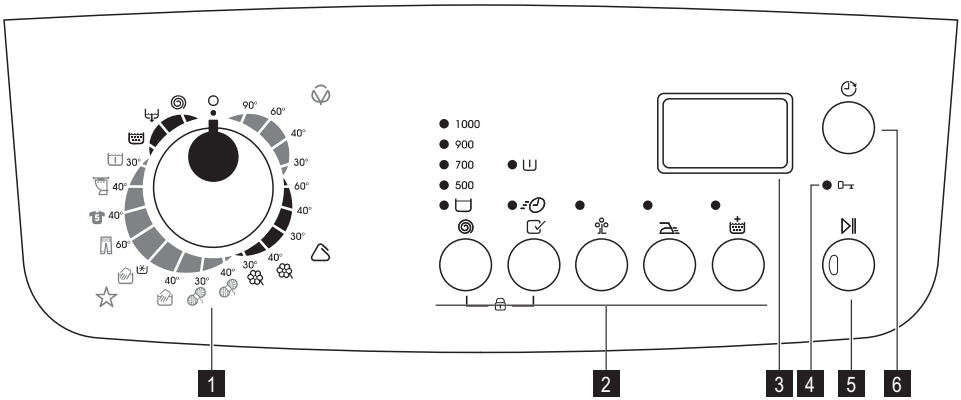

1. Pokrętło wyboru programów
2. Przyciski i ich funkcje
3. Wyświetlacz
4. Lampka kontrolna " Door locked "
5. Przycisk " Start/Pauza "
6. Przycisk " Opóźniony start "

Dozownik detergentów

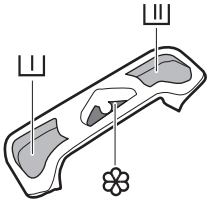

I Pranie wstępne
II Pranie zasadnicze
❀ Płyn zmiękczający **(nie napełniać powyżej poziomu MAX M)**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
- Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
- Używać zalecanej ilości detergentu.
- Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
- Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach lub rozdartych.

Instalacja

- Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
- Przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
- Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
- Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
- Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
- Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
- Wymianę przewodu zasilającego można zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.

Środki ostrożności w przypadku mrozu

Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
- Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
- Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów na "Stop" ○ .
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Zamontować na miejsce wąż dopływowy i spustowy.

W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.

Eksploatacja

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których nie zostało ono zaprojektowane.
- Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań.
- Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
- Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:

- jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
  Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
- jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można uruchomić urządzenia.

Aby włączyć zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, należy podłączyć urządzenie do zasilania, a następnie równocześnie naciskać przyciski " Wirowanie " ◎ i " Opcje " ☑ , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol 🔒 . Wybrana opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć opcję zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci, należy powtórzyć powyższe czynności.


Obsługa pralki

Uruchomienie po raz pierwszy

- Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji.
- Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały.
- Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bębna.

Codzienna eksploatacja

Wkładanie prania

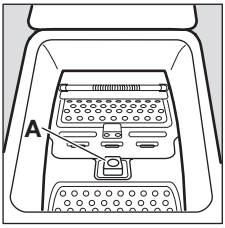

- Otworzyć pokrywę urządzenia.
- Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się automatycznie.
- Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.

Ostrzeżenie! Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy klapki bębna są prawidłowo zamknięte :

- Gdy klapki są zamknięte,
- przycisk blokady A zostaje zwolniony.

Dozowanie detergentów

Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego oraz, jeśli wybrano opcję "pranie wstępne", do komory prania wstępnego . Płyn zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem .

Wybór programu

Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk " Start/Pauza " miga na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowo wybranego programu. Zacznie migać komunikat "Err", a przycisk " Start/Pauza " " przez kilka sekund będzie migał na czerwono.

Wybór prędkości wirowania

Nacisnąć przycisk " Wirowanie ", aby zmienić prędkość wirowania.
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą: dla Bawełniane , Jeansy : 1200 obr./min. (ZWQ 6120), 1000 rpm (ZWQ 6100), dla Pranie ręczne , Wełniane : 1000 obr./min. (ZWQ 6100), 900 rpm (ZWQ 6120), dla Syntetyczne , Sport : 900 obr./min., dla Delikatne , Firanki : 700 obr./min.
Po zakończeniu programu, jeśli wcześniej wybrano opcję " Stop z wodą " , należy jeszcze wykonać program " Wirowanie " lub " Odpompowanie " , aby zakończyć cykl prania i odpompować wodę.

Wybór opcji

Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku " Start/Pauza " (patrz "Tabela programów"). Wcisnąć żądany przycisk/przyciski ; włączą się odpowiednie lampki kontrolne. Po ponownym naciśnięciu lampki kontrolne zgasną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest możliwa w danym programie, na wyświetlaczu będzie migał komunikat "Err", a przycisk " Start/Pauza " zacznie migać na czerwono.

Opcja "Pranie wstępne"

Urządzenie przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze do 30°C.

Opcja "Szybkie"

Czas prania zostanie skrócony w zależności od wybranego programu.

Opcja " Ekonomiczne "

Ta opcja umożliwia wybranie programu z niższą temperaturą równie skutecznego, jak program z wyższą temperaturą prania.

Opcja " Łatwe prasowanie "

Po wybraniu tej opcji rzeczy są delikatnie prane i wirowane tak, aby uniknąć ich pogniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.

Opcja " Dodatkowe płukanie "

Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli płukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą skórą oraz w miejscach, w których woda jest bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk " Dodatkowe płukanie " . Opcja jest włączona jedynie dla wybranego programu.
Na stałe: Przytrzymać przyciski " Ekonomiczne " i " Dodatkowe płukanie " przez kilka sekund. Opcja pozostaje włączona na stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć opcję, powtórzyć powyższe czynności.

" Opóźniony start "

Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny - aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić lub anulować przed naciśnięciem przycisku " Start/Pauza " . W tym celu należy ponownie wcisnąć przycisk " Opóźniony start " (0 oznacza natychmiastowe rozpoczęcie programu).
W przypadku naciśnięcia przycisku " Start/Pauza " , aby zmienić lub anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, należy:

- Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program prania, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza Opóźniony start . Nacisnąć przycisk " Start/Pauza " , aby rozpocząć cykl prania.
- Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia programu, należy obrócić pokrętło do położenia " Stop " i ponownie zaprogramować cykl prania.

Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas, aż do momentu rozpoczęcia opóźnionego prania. W razie potrzeby otwarcia pokrywy najpierw należy włączyć, pauzę naciskając w tym celu przycisk " Start/Pauza " . Po ponownym zamknięciu pokrywy należy nacisnąć przycisk " Start/Pauza " .

Rozpoczęcie programu

Nacisnąć przycisk " Start/Pauza " , aby rozpocząć cykl prania . Odpowiednia lampka kontrolna zacznie świecić na zielono. Zapali się lampka kontrolna (drzwi zablokowane). Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas prania. Na wyświetlaczu pokazywany będzie pozostały czas. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.

Przerwanie trwającego programu

Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10 minut

Gdy lampka kontrolna jest wyłączona, można włożyć dodatkowe rzeczy do pralki w następujący sposób. Nacisnąć przycisk " Start/Pauza " : Podczas gdy urządzenie jest w trybie pauza, odpowiednia lampka kontrolna będzie migała na zielono. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Ponownie nacisnąć przycisk " Start/Pauza " , aby wznowić program.

Modyfikacja trwającego programu

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian trwającego programu należy włączyć pauzę pralki, naciskając przycisk " Start/Pauza " . Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komunikat "Err", a przycisk " Start/Pauza " będzie przez kil-

ka sekund migał na czerwono. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).

Anulowanie programu

Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu " Stop " ○ .

Zakończenie programu

Pralka zatrzymuje się automatycznie; przycisk " Start/Pauza " ▷‖ gaśnie, a na wyświetlaczu miga "0". Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Lampka kontrolna 🔒 gaśnie. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu " Stop " ○ . Wyjąć pranie. Odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.

Tryb czuwania

Jeśli urządzenie jest włączone, lecz przez 10 minut przed uruchomieniem lub po zakończeniu cyklu prania nie zostaną wykonane żadne czynności, przechodzi ono do trybu czuwania. Zgaśnie oświetlenie wyświetlacza i powoli będzie migał przycisk " Start/ Pauza " ▷‖ ".

Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło wyboru programów.

Tabela programów

Program / Rodzaj prania	Wsad	Możliwe opcje
Bawełniane 1) (30° - 90°): Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.	5,5 kg	Pranie wstępne , Krótki , 2) Ekonomiczne 3) Łatwe prasowanie , Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Syntetyczne (30° - 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.	2,5 kg	Pranie wstępne , Krótki , 2) Ekonomiczne 3) Łatwe prasowanie , Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Delikatne (30° - 40°): Wszystkie tkaniny delikatne, np. firany.	2,5 kg	Pranie wstępne , Krótki , Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Wełniane (30° - 40°): Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce "czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie zbiega się w praniu".	1,0 kg	Stop z wodą , Opóźniony start
Pranie ręczne (cold - 40°): Bardzo delikatne rzeczy z metką "pranie ręczne".	1,0 kg	Stop z wodą , Opóźniony start
Jeansy (60°): Do prania odzieży dżinsowej. Włączona jest opcja "Dodatkowe płukanie".	3,0 kg	Pranie wstępne , Łatwe prasowanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Sport (40°): Do bardzo mocno zabrudzonych ubrań sportowych. Włączona jest opcja prania wstępnego.	2,5 kg	Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start

Program / Rodzaj prania	Wsad	Możliwe opcje
Firanki (40°): Do prania firan/zasłon. Włączona jest opcja prania wstępnego.	2,5 kg	Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Namaczanie (30°): Namaczanie bardzo zabrudzonego prania. W bębnie pozostaje woda.	5,5 kg	Opóźniony start
Płukanie : W tym programie można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.	5,5 kg	Łatwe prasowanie , Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją "Stop z wodą" (lub "Cykl nocny plus").	5,5 kg	
Wirowanie : Cykl wirowania z prędkością od 500 do 1200/1000 obr./min. 4) po praniu z włączoną opcją "Stop z wodą" (lub "Cykl nocny plus").	5,5 kg	Opóźniony start

1) Program referencyjny dla prób zgodnie z normą CEI 456 (program Bawełniane 60° + Ekonomiczne): 49 l / 0,94 kWh / 210 min.
2) Niedostępny z programem Eko.
3) Funkcja ta jest dostępna w programach o temperaturze prania 40°C lub wyższej.
4) W zależności od modelu.

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Usuwanie kamienia


Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.

Obudowa

Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.


Dozownik detergentów


W celu oczyszczenia należy:

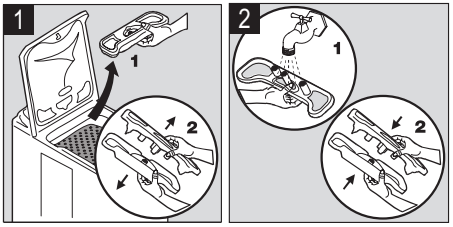


Filtr

Należy regularnie czyścić filtr, który znajduje się na spodzie zbiornika:

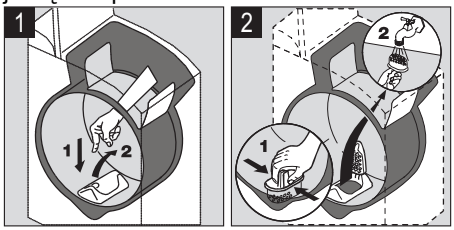

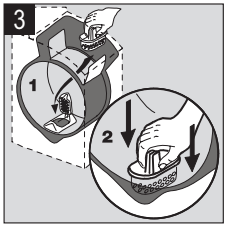

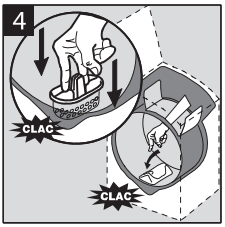

Przed zamknięciem klapki należy sprawdzić, czy filtr jest dobrze zamontowany, pociągając w tym celu ściankę środkową w górę i w dół.



Filtry na dopływie wody

W celu oczyszczenia należy:



Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.

Nieprawidłowe działanie	Przyczyna
Pralka nie włącza się lub nie napełnia wodą:	• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, niesprawna instalacja elektryczna, brak prądu, • pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte, • nieprawidłowo wybrano ustawienia włączenia programu, • przerwa w dostawie wody, zamknięty zawór wody, • filtry na dopływie wody są zabrudzone, • na wężu dopływowym pojawia się czerwony znak.
Urządzenie napełnia się wodą i natychmiast ją wypompowuje:	• zbyt nisko położona jest prowadnica "U" węża spustowego (patrz rozdział "Instalacja").
Pralka nie wypompowuje wody lub nie odwirowuje:	• wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty, • filtr jest zatkany, • włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, • wybrano program "Odpompowanie" albo opcję "Tryb nocny plus" lub "Stop z wodą", • prowadnica "U" węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej wysokości.

Nieprawidłowe działanie	Przyczyna
Wokół pralki widoczna jest woda:	• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany, • detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, • prowadnica "U" węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana, • wąż dopływowy jest nieszczelny.
Wyniki prania nie są zadowalające:	• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, • do bębna urządzenia włożono za dużo bielizny, • wybrano niewłaściwy program prania, • dodano za mało detergentu.
Wibracje lub głośna praca urządzenia:	• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz rozdział "Instalacja"), • urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie, • urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli, • pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, zbyt mało prania, • urządzenie jest w okresie docierania silnika, w miarę upływu czasu hałas będzie zanikać.
Cykl prania jest zbyt długi:	• filtry na dopływie wody są zabrudzone, • nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody, • włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, • temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle, • uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie, • włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: dodana została dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w trakcie cyklu prania:	• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym, • wybrano opcję "Stop z wodą", • klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po zakończeniu cyklu:	• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie, • pokrywa odblokuje się po upływie 1 - 2 minut po zakończeniu programu.

Nieprawidłowe działanie	Przyczyna
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E40 [1] a przycisk "Start/Pauza" miga na czerwono [2] :	• pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E20[1] , a przycisk "Start/Pauza" miga na czerwono [2] :	• filtr jest zatkany, • wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty, • wąż spustowy jest za wysoko (patrz rozdział "Instalacja"), • pompa opróżniająca jest zablokowana, • syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E10 [1] , a przycisk "Start/Pauza" miga na czerwono [2] :	• zamknięty zawór wody, • nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu EF0 [1] , a przycisk "Start/Pauza" miga na czerwono[2] :	• filtr na odpływie wody jest zatkany, • włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy: - zamknąć zawór wody, - uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z kontaktu, - skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Pompa opróżniająca stale pracuje, nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone:	• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem, należy: - zamknąć zawór wody, - uruchomić trwające 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z kontaktu, - skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do bębna podczas wlewania go do komory na detergenty:	• przekroczono poziom MAX.

1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu wcisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić przerwany program.

Środki piorące i zmiękczające

Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradzamy mieszanie kilku rodzajów detergentów. Może to być przyczyną niszczenia tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku.

Detergentów w płynie nie można stosować gdy wybrano pranie wstępne. W programach bez prania wstępnego, można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego dozownika, który będzie włożony bezpośrednio do bębna. Detergenty w tab-

letkach należy wkładać do dozownika detergentów w pralce.


Dane techniczne

WYMIARY	Wysokość Szerokość Głębokość	850 mm 400 mm 600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC		230 V / 50 Hz 2300 W
CIŚNIENIE WODY	Wartość minimalna Wartość maksymalna	0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej		Rodzaj 20/27


Instalacja

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.

Rozpakowanie

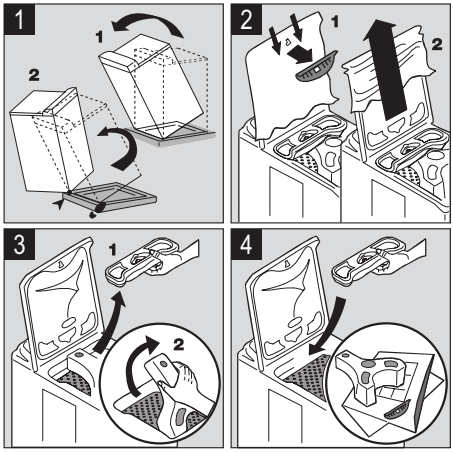


Demontaż zabezpieczeń

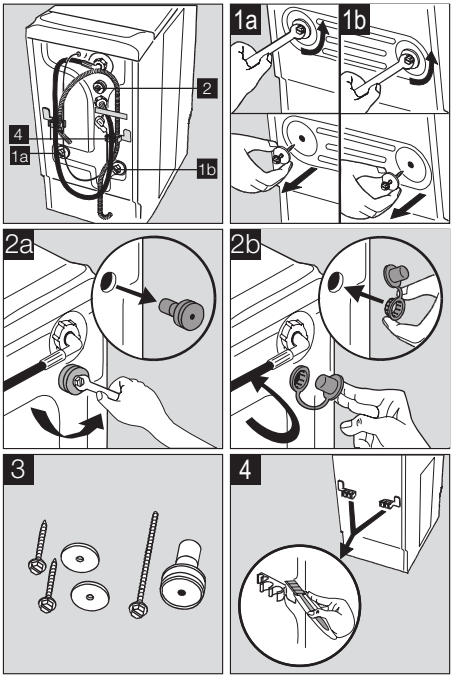


Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy postępować zgodnie z zaleceniami na rysunku 4.

Dopływ wody

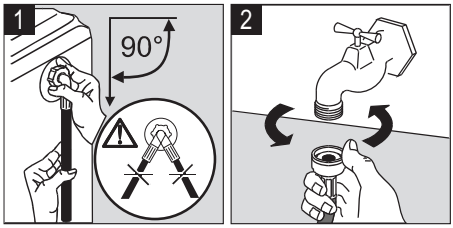

Jeśli to konieczne, należy przestawić wąż dopływu wody w kierunku pokazanym na rysunku nr 1. W tym celu należy poluzować nakrętkę węża dopływu wody i skierować wąż w dół jak na rysunku nr 1. Dokręcić nakrętkę i sprawdzić szczelność. Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność. Węża dopływowego nie można przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.

Spust wody

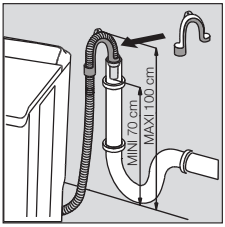


Zamontować prowadnicę w kształcie litery "U" na wężu spustowym. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do końcówki węża spustowego, aby zapobiec zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.

Podłączenie elektryczne

Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230 V. Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Miejsce instalacji

Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.

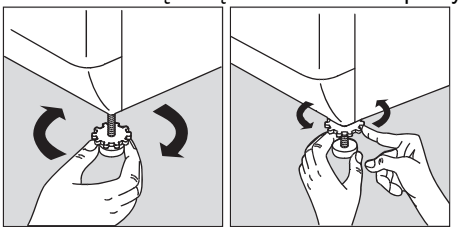

Ochrona środowiska

Utylizacja starego urządzenia

Wszystkie materiały oznaczone symbolem ♺ nadają się do recyklingu. Należy oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby być wynikiem nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy się skontaktować z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Zalecenia ekologiczne

W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
- Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
- Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.

PL POLSKA - Warunki gwarancyjne

1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do ich usunięcia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
   – uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
   – uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
   – uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
   – napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Electrolux Poland,
   – części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.

12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.


Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
e-mail: reklamacje@electrolux.pl, www.electrolux.pl

PL Gwarancja Europejska: Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:

- Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
- Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
- Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
- Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
- Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.


Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.

Popis spotřebiče

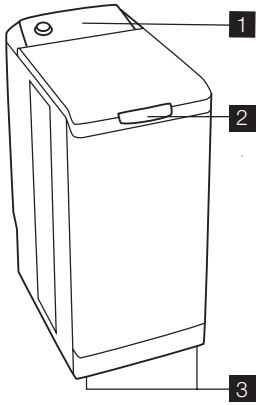


1. Ovládací panel
2. Rukojeť víka
3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky

Ovládací panel

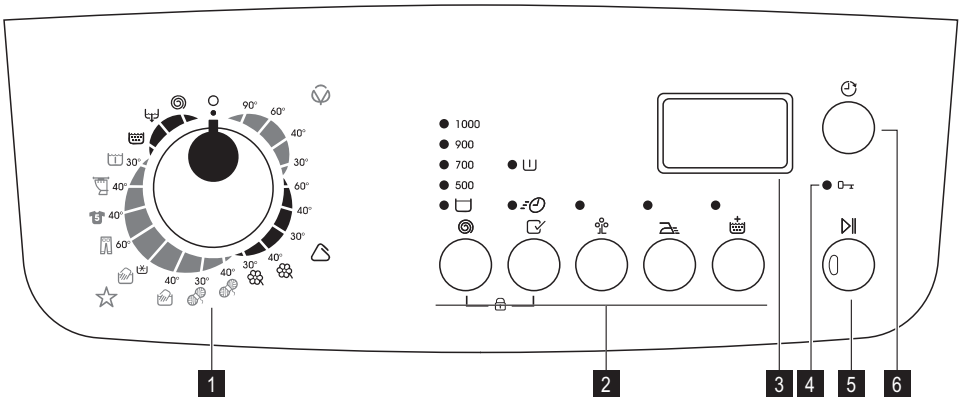

1. Volič programu
2. Tlačítka a jejich funkce
3. Displej
4. Kontrolka " Door locked "
5. Tlačítko " Start/Pauza "
6. Tlačítko " Odložený start "

Přihrádka dávkovače

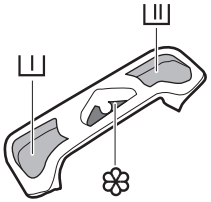

Ⅰ Předpírka
Ⅱ Praní
❀ Aviváž **(neplňte nad symbol MAX Ⓜ)**

Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
- Dbejte na to, aby před spuštěním pracího programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože, šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
- Používejte doporučené množství pracího prostředku.
- Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
- Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.

Instalace

- Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá poškození během přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
- Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
- Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
- Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
- Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po instalaci zachycena pod spotřebičem.
- Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
- Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá předpisům.
- Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
- Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.

Opatření na ochranu před mrazem

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:

- Zavřete vodovodní kohout a odpojte přívodní hadici.
- Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
- Zvolte program vypouštění a nechejte jej běžet až do konce cyklu.

- Otočením voliče programu do polohy "Stop" ○ odpojte pračku od elektrické sítě.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na místo.

Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.

Použití

- Tento spotřebič je určen k normálnímu použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
- Před praním si prohlédněte pokyny na štítku každého kusu prádla.
- Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem, alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak vložte oděvy do bubnu pračky
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

Vlastní nastavení

Dětská pojistka

Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení :

- je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb, funkcí ani programu.
  Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
- je-li tato funkce zapnuta před spuštěním cyklu, spotřebič nelze spustit.

Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte pračku a stiskněte současně tlačítka " Odstředění " a " Funkcí " , dokud se na displeji neobjeví symbol pro potvrzení. Tato volba se uloží do paměti. Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte stejný postup.

Jak spustit cyklus praní?

První použití

- Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
- Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
- Spusťte první cyklus praní při 90 °C bez jakéhokoli prádla, ale s pracím prostředkem, aby se vyčistila nádrž na vodu.

Vložte prádlo



- Otevřete víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím zajišťovacího tlačítka A: automaticky se otevřou obě křídla dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

⚠ **Upozornění** Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený :

- když jsou obě křídla dvířek zavřená,
- je zajišťovací tlačítko A vysunuté.

Dávkování pracích prostředků

Nasypte příslušné množství pracího prášku do komory pro praní a, pokud jste zvolili funkci "předpírka", také do komory pro předpírku . Podle potřeby nalijte do komory označené avivážní prostředek.

Volba požadovaného programu

Otočte voličem programu na požadovaný program. Tlačítko " Start/Pauza " bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Bliká nápis "Err" a tlačítko " Start/Pauza " bliká několik vteřin červeně.

Volba rychlosti odstředění

Stiskněte tlačítko " Odstředění " ke změně rychlosti odstředění.
Maximální otáčky odstřeďování jsou:
pro Bavlna , Džíny : 1200 ot/min (ZWQ 6120), 1000 ot/min (ZWQ 6100), pro Ruční praní , Vlna : 1000 ot/min (ZWQ 6100), 900 ot/min (ZWQ 6120), pro Syntetické , Sport : 900 ot/min, pro Jemné , Záclony : 700 ot./min.

Pokud jste zvolili funkci " Zastavení s vodou v bubnu " , je nutné zvolit program " Odstředění " nebo " Vypouštění " pro ukončení cyklu a vypuštění vody.

Volba funkcí

Různé funkce se volí po volbě programu a před spuštěním tlačítka " Start/Pauza " (viz "Tabulka programů"). Stiskněte požadované tlačítko/a; příslušná kontrolka se rozsvítí. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji bliká nápis "Err" a tlačítko " Start/Pauza " bliká červeně.

Funkce "Předpírka"

Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.

Funkce "Rychlý"

Doba praní se zkrátí v závislosti na zvoleném programu.

Funkce " Úsporný "

Tato volba umožňuje zvolit program s nižší teplotou, který je účinný jako prací program s vyšší teplotou.

Funkce " Snadné žehlení "

jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení prádla je pak jednodušší.

Funkce " Máchání plus "

Pračka přidá během cyklu jedno nebo více máchání. Tato možnost se doporučuje pro osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko " Máchání plus " . Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá tlačítka " Úsporný " a " Máchání plus " . Funkce je trvale aktivní, i když pračku vypnete. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup.

" Odložený start "

Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin. Zvolený čas se na několik vteřin objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka " Start/Pauza " ▷‖ dalším stisknutím tlačítka " Odložený start " (0' znamená okamžité spuštění).
Pokud jste již stiskli tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ a přejete si odložený start změnit nebo zrušit, postupujte takto:

- Pro zrušení odloženého startu a okamžité spuštění cyklu stiskněte tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ a pak " Odložený start " . Stisknutím tlačítka " Start/Pauza " ▷‖ spusťte cyklus.
- Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu " Stop " ○ a znovu naprogramovat požadovaný cyklus.

Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka " Start/Pauza " ▷‖ . Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ .

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ ke spuštění cyklu; příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně. Kontrolka se rozsvítí (dvířka zajištěná). Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný, to je normální jev. Zbývající čas se objeví na displeji. Pokud jste zvolili odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání zbylé doby.

Přerušení programu

Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut

Když svítí kontrolka , , můžete přidat prádlo podle následujícího postupu. Stiskněte tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ : po dobu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Chcete-li, aby program pokračoval, znovu stiskněte tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ .

Změna probíhajícího programu

Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím tlačítka " Start/Pauza ▷‖ . Jestliže úprava není možná, bliká na displeji "Err" a tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ bliká několik vteřin červeně. Chcete-li i přesto změnit program, je nutné zrušit právě probíhající program (viz níže).

Zrušení programu

Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy " Stop " ○ .

Konec programu

Pračka se automaticky zastaví; tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ zhasne a na displeji bliká "0" . Otevření víka je možné až za přibližně 2 minuty po zastavení pračky. Kontrolka nesvítí. Pootočte programovým voličem na " Stop " ○ . Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.

Klidový stav

Je-li pračka zapnutá, ale před nebo po průběhu cyklu není po dobu 10 minut zvolen žádný povel, přejde pračka do klidového stavu. Podsvícení displeje zhasne a tlačítko " Start/Pauza " ▷‖ pomalu bliká.
Chcete-li opustit režim klidového stavu, prostě stiskněte jakékoli tlačítko nebo otočte voličem programu.

Tabulka programů

Program / Druh prádla	Náplň	Možné funkce
Bavlna [1] **(30° - 90°) :** bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.	5,5 kg	Předpírka , Krátký [2], Úsporný [3], Snadné žehlení , Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Syntetické (30° - 60°) : tkaniny ze synthetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.	2,5 kg	Předpírka , Krátký [2] , Úsporný [3] , Snadné žehlení , Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Jemné (30° - 40°) : pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.	2,5 kg	Předpírka , Krátký , Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Vlna (30° - 40°) : vlna vhodná k praní v pračce s označením "Čistá střižní vlna vhodná k praní v pračce, nesráží se".	1,0 kg	Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Ruční praní (cold - 40°) : velmi jemné kusy prádla s visačkou "Prát ručně".	1,0 kg	Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Džíny (60°) : pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce Máchání plus.	3,0 kg	Předpírka , Snadné žehlení , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Sport (40°) : Pro praní velmi špinavých venkovních sportovních oděvů. Je zapnutá funkce předpírky.	2,5 kg	Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Záclony (40°) : Pro praní záclon. Je zapnutá funkce předpírky.	2,5 kg	Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Namáčení (30°) : Namáčení pro velmi špinavé prádlo. Buben plný vody se zastaví.	5,5 kg	Odložený start
Máchání : tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.	5,5 kg	Snadné žehlení , Máchání plus , Zastavení s vodou v bubnu , Odložený start
Vypouštění : po Zastavení máchání s vodou v bubnu (nebo po Nočním cyklu plus) provede cyklus vypouštění.	5,5 kg	
Odstředění : odstřeďovací cyklus od 500 do 1200/1000 [4] po Zastavení máchání s vodou v bubnu (nebo po Nočním cyklu plus).	5,5 kg	Odložený start

1) Zkušební program pro ověřovací test podle normy CEI 456 (Bavlna 60° + Úsporný funkce): 49 l / 0,94 kWh / 210 min

2) Není k dispozici u programu Eko.
3) Není k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.
4) Podle modelu

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte pračku od sítě.

Odstranění vodního kamene z pračky


Pro odstranění vodního kamene z pračky používejte vhodný nekorozívní prostředek určený pro pračky. Dodržujte doporučené dávkování a intervaly odstraňování vodního kamene, uvedené na štítku výrobku.

Vnější povrch

Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.


Přihrádka dávkovače


Při čištění postupujte následujícím způsobem:

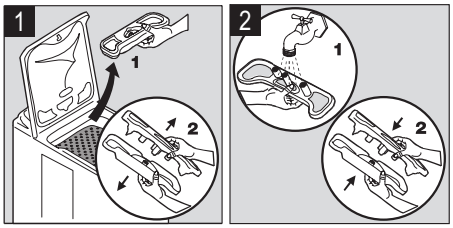

Filtr

Pravidelně čistěte filtr na zachycování různých předmětů, který se nachází v dolní části bubnu:

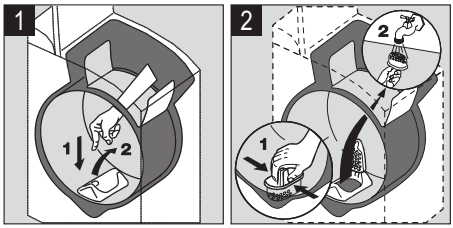

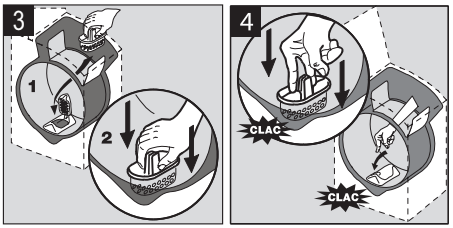


Zkontrolujte, zda je filtr dobře připevněný ještě před zavřením tak, že posunete nahoru a dolů prostřední výčnělek.



Filtry přívodu vody

Při čištění postupujte následujícím způsobem:

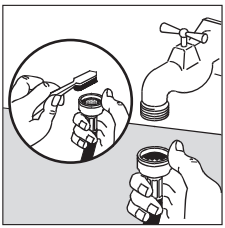

Problémy při provozu

Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud

však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak zavolejte servis.

Problémy	Příčiny
Pračka se nespouští nebo se neplní vodou:	• pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje došlo k výpadku proudu, • víko pračky a dvířka bubnu nejsou správně zavřená, • nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu, • byla přerušena dodávka vody, vodovodní kohout je zavřený, • filtry přívodu vody jsou zanesené, • na hadici přívodu vody se objevila červená značka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je upevněn příliš nízko (viz část Instalace).
Pračka nemáchá nebo nevypouští:	• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, • filtr předmětů je ucpaný, • zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně, • byl zvolen program "Vypouštění" nebo funkce "Noční klid plus" či "Zastavení máchání"s vodou v bubnu, • nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Okolo pračky je voda:	• přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny, • použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, • vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn, • přívodní hadice netěsní.
Prádlo není dobře vyprané:	• použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, • v bubnu je příliš mnoho prádla, • zvolený prací cyklus je nevhodný, • málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je hlučný:	• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část Instalace), • spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený, • spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku, • prádlo je v bubnu rozloženo nerovnoměrně, je ho příliš málo. • spotřebič je ve fázi otáčení bubnu, pak hluk přestane.

Problémy	Příčiny
Prací cyklus je příliš dlouhý:	• filtry přívodu vody jsou zanesené, • byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody, • zareagoval detektor přehřívání motoru, • teplota přívodu vody je nižší než obvykle, • zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš pracího prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu, • zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího cyklu zastavuje:	• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu, • zvolili jste funkci Zastavení máchání, • dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:	• teplota v bubnu je příliš vysoká, • víko se odblokuje 1 - 2 minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí chybový kód E40 [1] a tlačítko "Start/Pauza" červeně bliká [2] :	• víko není správně zavřené.
Na displeji se objeví kód E20 [1] a tlačítko "Start/Pauza" červeně bliká [2] :	• filtr předmětů je ucpaný, • vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, • vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část "Instalace"), • vypouštěcí čerpadlo je zablokované, • sifon je zanesený.
Na displeji se objeví kód E10 [1] a tlačítko "Start/Pauza" červeně bliká [2] :	• vodovodní kohout je zavřený, • byla přerušena dodávka vody.
Na displeji se objeví kód EF0 [1] a tlačítko "Start/Pauza" červeně bliká [2] :	• vypouštěcí filtr je neprůchodný, • spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: - zavřete vodovodní kohout, - před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět, - zavolejte poprodejní servis.
Čerpadlo pračky neustále běží , i když je pračka vypnutá :	• spustil se bezpečnostní systém proti vyplavení, pokračujte prosím takto: - zavřete vodovodní kohout, - před odpojením pračky od sítě ji nechejte 2 minuty vypouštět, - zavolejte poprodejní servis.

Problémy	Příčiny
Při plnění přihrádky dávkovače steče avivář rovnou do bubnu:	• překročili jste značku MAX.

1) U některých modelů může znít zvukový signál.
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka "Start/Pauza".

Prací prostředky a přísady

Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích prostředků. Může to narušit prádlo. Pro prací prášky nejsou žádná omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů bez předpírky musí být přidávány pomocí dávkovací koule. Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu pro prací prostředek v přihrádce dávkovače vaší pračky.


Technické údaje


ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 400 mm 600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ/KMITOČET CELKOVÝ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka		Typ 20/27

Instalace


Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je pro případ potřeby při příští přepravě: Přeprava nezajištěného spotřebiče může poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy funkce. Spotřebič může být také poškozen nárazem.

Vybalení

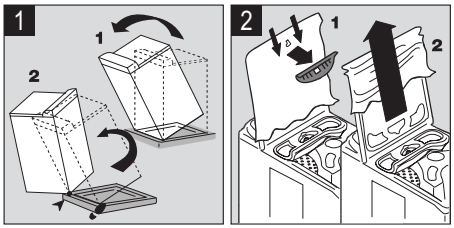

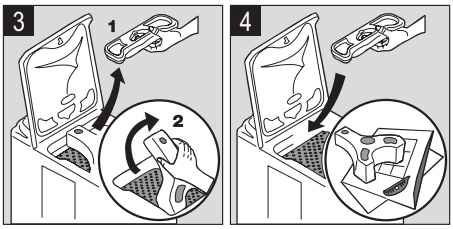


Odstrojení

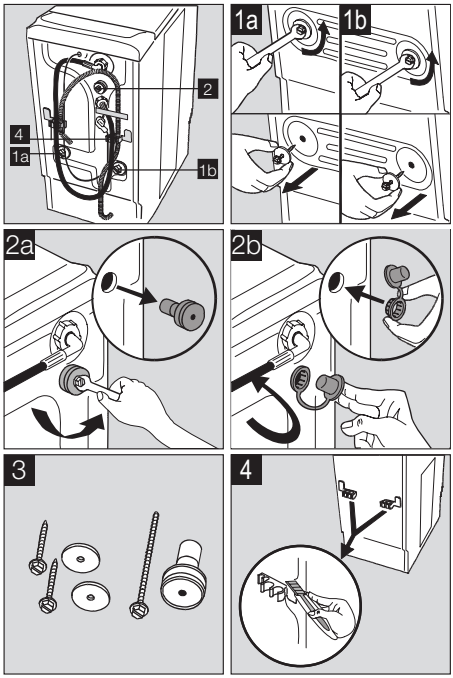

Chcete-li pračku instalovat tak, aby byla vyrovnaná se sousedícím nábytkem, postupujte podle obrázku 4.


Přívod vody

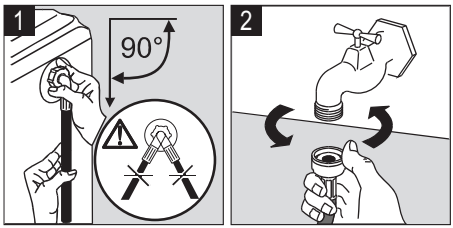

V případě potřeby posuňte přívodní hadici do směru jako na obrázku 1. Postupujte tak, že povolíte pojistnou matici přívodní hadice a umístíte přívodní hadici dolů, jak je nakresleno na obrázku 1. Utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte, zda hadice neuniká. Otevřený vodovodní kohout je zavřený.

Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na poprodejní servis.

Vypouštění

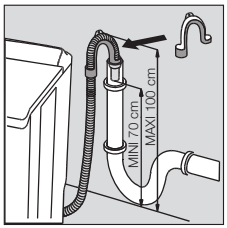


Na vypouštěcí hadici nasaďte oblouk ve tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi 70 a 100 cm. Zajistěte bezpečné připevnění. Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.

Připojení k elektrické síti

Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.

Umístění

Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.

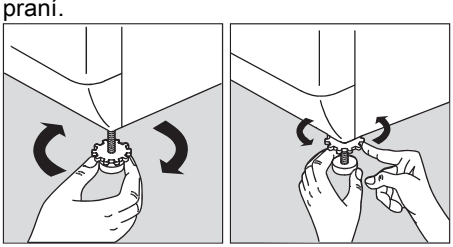

Životní prostředí

Likvidace spotřebiče

Všechny materiály opatřené symbolem ♺ jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě) k recyklaci. Při likvidaci spotřebiče odstraňte všechny části, které by mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte napájecí kabel na dolní části spotřebiče. Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu udává, že že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.

Ochrana životního prostředí

Dodržujte následující doporučení, ušetříte tak vodu i energii a přispějete k ochraně životního prostředí:

- pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
- Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
- Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá tvrdosti vody, velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.

CZ CESKÁ REPUBLIKA - Záruka/Zákaznická služba

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká. Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva

na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku. Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka výrobku z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek požitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovanch servisních střediscích poskytnou:


- prodávající,
- ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4, tel: 261302111
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

CZ Evropská Záruka: Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:

- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
- Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
- Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.


Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

Termékleírás

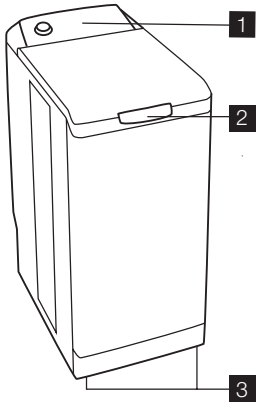


1. A kezelőpanel
2. Fedélfogantyú
3. Szabályozható szintezőlábak

A kezelőpanel

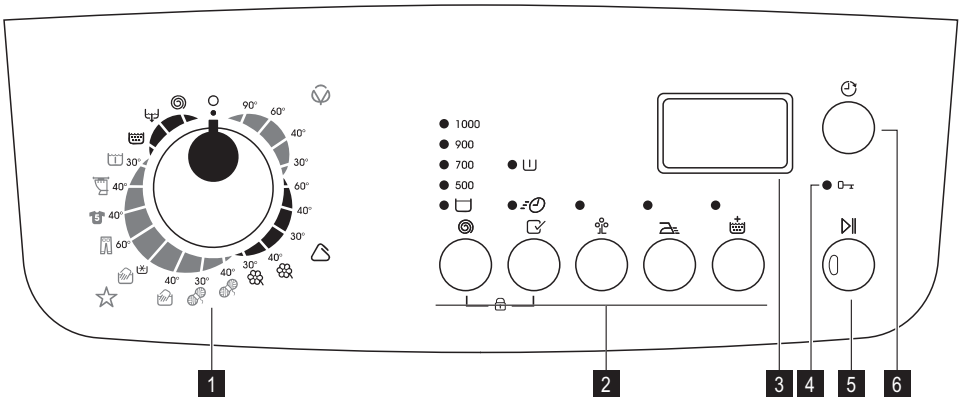

1. Programkapcsoló
2. Nyomógombok és funkcióik
3. Kijelző
4. " Door locked " jelzőfény
5. " Start/Szünet " nyomógomb
6. " Késleltetett indítás " nyomógomb

Adagolódoboz

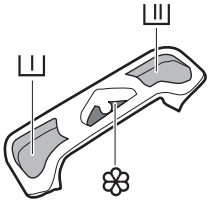

Ⅰ Előmosás
Ⅱ Mosás
❀ Öblítőszer **(ne töltse a MAX jel Ⓜ fölé)**

Biztonsági információk

Kérjük, a készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást tartsa a készülék közelében.

Általános biztonság

- Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
- A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
- Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
- A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy párnahuzatba.
- Használat után válassza le a készüléket a hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.

Üzembe helyezés

- A leszállítás után azonnal csomagolja ki a készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
- A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart és csomagolóanyagot.
- A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
- Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a készülék alá.
- Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét sem.
- A készüléket az előírásoknak megfelelő, földelt hálózati csatlakozódugasszal kell felszerelni.
- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
- A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.

Fagyás elleni óvintézkedések

Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van kitéve, a következő óvintézkedéseket meg kell tenni:

- Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
- Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
- Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
- Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop" ○ állásba forgatva.
- Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
- Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.

Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik fagypont alá.

Használat

- A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve semmilyen más célra.
- Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
- Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata esetén várjon, amíg a termék elpárolog, mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba tenné.
- Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket, törölközõket stb. hajtogassa szét.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
  Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Személyre szabás

Gyermekbiztonság

Ez az opció két típusú lezárást biztosít:

- ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az opciók vagy a program módosítására.
  A ciklus fut, és ki kell kapcsolnia az opciót, hogy egy új ciklust futtasson le.
- ha az opciót az előtt aktiválják, hogy a ciklus elkezdődött volna, a készülék nem indítható el.

A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszerre a " Centrifugálás " ◎ és " Opciók " ☑ gombot, amíg 🔒 visszaigazoló jel meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválasztását. Ha gyermekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.

Egy mosási ciklus lefuttatása

Az első használat

ⓘ • Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.

- Távolítsa el a polisztirol betétet és minden más elemet a dobból.

- Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.

Napi használat

A mosnivaló betöltése



- Nyissa fel a készülék fedelét.
- Az A kioldógomb megnyomásával nyissa ki a dobot: A két ajtószárny automatikusan kinyílik.
- Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.

⚠ **Vigyázat** Mielőtt lezárná a készülék fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob jó be van-e zárva.

- Amikor a két ajtószárny le van zárva,
- az A kioldógomb kiugrik.

A mosószerek adagolása

Öntse a mosópormennyiséget a mosási rekeszbe II és az előmosási rekeszbe I, ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a ❀ rekeszbe, ha szükséges.

A kívánt program kiválasztása

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A " Start/Szünet " ▷‖ gomb zölden villog.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül hagyja az újonnan kiválasztott programot. Az "Err" felirat és a " Start/Szünet " ▷‖ gomb pirosan villog néhány másodpercig.

A centrifugálási sebesség kiválasztása

A centrifugálási sebesség módosításához nyomja meg a " Centrifugálás " gombot.
A maximális centrifugálási sebességek: Pamut , Farmer esetén: 1200 fordulat/perc (ZWQ 6120), 1000 fordulat/perc (ZWQ 6100), Kézi mosás , Len esetén: 1000 fordulat/perc (ZWQ 6100), 900 fordulat/perc (ZWQ 6120), Műszálas , Sport esetén: 900 fordulat/perc, Kímélő , Függönyök esetén: 700 fordulat/perc.
A program végén, ha az " Öblítőstop " opciót választotta, ki kell választania egy " Centrifugálás " vagy " Vízleeresztés " programot a ciklus befejezéséhez és a víz kiürítéséhez.

Opciók kiválasztása

A Különböző opciókat a program kiválasztása után és a " Start/Szünet " ▷‖ gomb megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd "Programtáblázat"). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t; a megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfény kialszik. Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az "Err" felirat villog, és a " Start/Szünet " ▷‖ gomb pirosan villog.

"Előmosás" opció I

A készülék egy előmosást végez max. 30 °C-on.

Gyors opció

A mosás időtartama a kiválasztott programtól függően csökken.

" Gazdaságos " opció

Ez az opció lehetővé teszi, hogy egy olyan alacsonyabb hőmérsékletű programot válasszon, amely ugyanolyan hatékony, mint a magasabb hőmérsékletű mosási program.

" Vasaláskönnyítés " opció

Ennek az opciónak a kiválasztása esetén a mosnivaló mosása és centrifugálása kímélő módon történik, nehogy meggyűrődjön. Ez megkönnyíti a vasalást.

" Öblítés plusz " opció

A mosógép egy vagy több további öblítést végez a mosási ciklus alatt. Ez az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenesen: Nyomja meg a " Öblítés plusz " gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál aktív.
Állandó: Tartsa lenyomva az " Gazdaságos " és " Öblítés plusz " gombot néhány másodpercig. Az opció bekapcsolva marad még akkor is, ha közben feszültségmentesíti a készüléket. Ha ki akarja kapcsolni, a bekapcsoláshoz hasonlóan kell eljárnia.

" Késleltetett indítás "

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mosási program indítását 30, 60, 90 perccel, illetve 2-20 órával késleltesse. A kiválasztott idő néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja vagy törölheti a " Start/Szünet " ▷‖ gomb megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a " Késleltetett indítás " gombot (0' jelzi az azonnali indítást).
Ha már megnyomta a " Start/Szünet " ▷‖ gombot, de szeretné módosítani vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el:

- A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a " Start/Szünet " ▷‖ , majd pedig a " Késleltetett indítás " gombot. Nyomja meg a " Start/Szünet " ▷‖ gombot a ciklus elindításához.
- A késleltetési időszak módosításához " Stop " ○ állásba kell lépnie, majd újra kell programoznia a ciklust.

A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a " Start/Szünet " ▷‖ gomb megnyomásával. A fedél lecsukása után ismét nyomja meg a " Start/Szünet " ▷‖ gombot.

A program indítása

A program elindításához nyomja meg a " Start/Szünet " ▷‖ gombot; a megfelelő jelzőfény zölden világít. Felgyullad a jelzőfény (ajtó zárva). Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el. A hátralévő idő megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítást van kiválasztva, a visszaszámlálás jelenik meg a kijelzőn.

Program megszakítása

Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc alatt
Amikor a " " jelzőfény kialszik, beteheti a mosnivalót a következőképpen eljárva. Nyomja meg a " Start/Szünet " ▷‖ gombot: a megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben a készülék szünet helyzetben van. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A program folytatásához nyomja meg ismét a " Start/Szünet " ▷‖ gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az aktuális programon, a " Start/Szünet " ▷‖ gomb megnyomásával szünetre kell állítani a mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges, az "Err" felirat villog a kijelzőn, és a " Start/Szünet " ▷‖ gomb pirosan villog néhány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a programkapcsolót a " Stop " ○ állásba.

A program vége

A mosógép automatikusan leáll; a " Start/Szünet " ▷‖ gomb kialszik, és a kijelzőn a "0" villog. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A jelzőfény nem világít. Forgassa a programkapcsolót " Stop " állásba ○ . Szedje ki a ruhát. Válassza le a készüléket, és zárja el a vízcsapot.

Készenléti mód

Ha a készülék be van kapcsolva, de semmilyen parancsot nem választanak ki 10 perccel egy ciklus előtt vagy után, a készülék készenléti módba lép. A képernyő-világítás kialszik, és " Start/Szünet " ▷‖ lassan villog.

A készenléti módból való kilépéshez csak nyomjon meg egy gombot, vagy forgassa el a programkapcsolót.

Programtáblázat

Program / Mosnivaló típusa	Töltet	Lehetséges opciók
Pamut 1) (30° - 90°) : Fehér vagy színes, például normál mértékben szennyezett munkaruha, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.	5,5 kg	Előmosás , Rövid 2), Gazdaságos 3), Vasaláskönnyítés , Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Műszálas (30° - 60°) : Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem vasalható ingek, blúzok.	2,5 kg	Előmosás , Rövid 2) , Gazdaságos 3) , Vasaláskönnyítés , Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Kímélő (30° - 40°) : Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.	2,5 kg	Előmosás , Rövid , Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Len (30° - 40°) : Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: "Tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy össze".	1,0 kg	Öblítőstop , Késleltetett indítás
Kézi mosás (cold - 40°) : A "kézzel mosható" címkével ellátott, nagyon kényes darabokhoz.	1,0 kg	Öblítőstop , Késleltetett indítás
Farmer (60°) : Pamutvászon ruhák mosásához. Az Öblítés plus opció aktiválva van.	3,0 kg	Előmosás , Vasaláskönnyítés , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Sport (40°) : Nagyon piszkos szabadtéri sportruházathoz. Az Előmosás opció aktiválva van.	2,5 kg	Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Függönyök (40°) : Függönyök mosásához. Az Előmosás opció aktiválva van.	2,5 kg	Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Áztatás (30°) : Erősen szennyezett ruhanemű áztatása. A dob úgy áll le, hogy tele van vízzel.	5,5 kg	Késleltetett indítás
Öblítés : Ez a program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.	5,5 kg	Vasaláskönnyítés , Öblítés plusz , Öblítőstop , Késleltetett indítás
Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.	5,5 kg	

Program / Mosnivaló típusa	Töltet	Lehetséges opciók
Centrifugálás : Centrifugálási ciklus 500 és 1200/1000 fordulat/perc közötti sebességgel [4] Öblítőstop (vagy Halk ciklus plus) után.	5,5 kg	Késleltetett indítás

1) Referenciaprogram a CEI 456 szabvány teljesítésének teszteléséhez (Pamut 60° + Gazdaságos opció): 49 l / 0,94 kWh / 210 perc
2) Nem áll rendelkezésre Eco programnál.
3) A 40 °C-os vagy annál magasabb mosási hőmérsékletű programoknál nem használható.
4) A modelltől függően

Ápolás és tisztítás

Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.

A készülék vízkőmentesítése


A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést elvégezni.

A készülék külseje

A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet. Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket


Adagolódoboz

Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

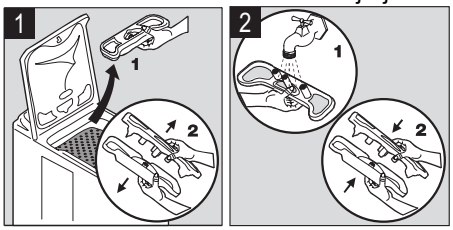

Idegen tárgyak csapdája

Rendszeresen tisztítsa meg az idegentárgyak csapdáját, amely a dob alján található:

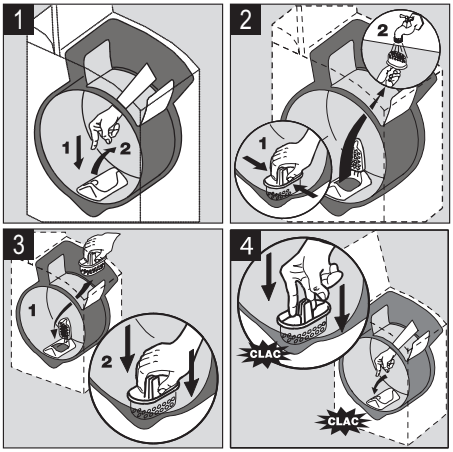


Ellenőrizze a csapda bezárását megelőzően a központi fal felfele és lefele történő húzásával, hogy a szűrő megfelelően csatlakozik-e.



Befolyócső szűrői

Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

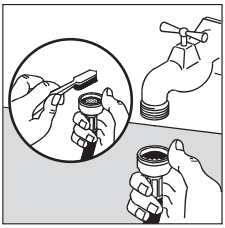

Működési problémák

Számos ellenőrzést végeztek el a készüléken, mielőtt az elhagyta volna a gyárat. Azonban amennyiben rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.

Probléma	Okok
A mosógép nem indul el, vagy nem tölt be vizet:	• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően, áramszünet van, • a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva, • a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva, • a vízellátás szünetel, a vízcsap el van zárva, • a vízbevezető szűrők szennyezettek, • egy piros fül jelenik meg a befolyócsövön.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is üríti:	• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt).
A mosógép nem öblít, vagy nem üríti ki a vizet:	• a kifolyócső eldugult vagy megtört, • eldugult az idegen tárgyak csapdája, • az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, • az "Ürítés" program, illetve a "Halk ciklus plus" vagy az "Öblítő-stop" opció ki van választva, • a kifolyócső U-darabjának magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép körül:	• a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott, • a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz, • a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva, • szivárog a befolyócső.
A mosás eredménye nem kielégítő:	• a mosószer nem alkalmas gép mosáshoz, • túl sok mosnivaló van a dobban, • a mosási ciklus nem megfelelő, • nincs elegendő mosószer.
A készülék vibrál és zajos:	• nem távolított el minden csomagolóanyagot a készülékből (lásd az üzembe helyezésről szóló szakaszt), • a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban, • a készülék túl közel van a falhoz vagy bútorhoz, • a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi. • a készülék időszakosan üzemel, a zaj idővel megszűnik.

Probléma	Okok
Túl hosszú a mosási ciklus:	• a vízbevezető szűrők szennyezettek, • az áram- vagy a vízellátás szünetel, • a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt, • a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál, • a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok mosószer), a mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését, • az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: egy extra fázis került hozzáadásra, hogy a mosnivaló egyenletesebben kerüljön eloszlásra a dobban.
A mosógép leáll egy mosási ciklus alatt:	• a víz- vagy az áramellátás szünetel, • az Öblítőstop opciót kiválasztották, • a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a ciklus végén:	• a dobban a hőmérséklet túl magas, • a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
Az E40 hibakód jelenik meg a kijelzőn [1] és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog [2] :	• a fedél nincs jól lezárva.
Az E20 hibakód jelenik meg a kijelzőn, [1] és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog [2] :	• eldugult az idegen tárgyak csapdája, • a kifolyócső eldugult vagy megtört, • a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd az "Üzembe helyezés" c. szakaszt), • az ürítőszivattyú elzáródott, • a vezetékek elzáródtak.
Az E10 hibakód jelenik meg a kijelzőn, [1] és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog [2] :	• a vízcsap el van zárva, • a vízellátás szünetel.
Az EF0 hibakód jelenik meg a kijelzőn, [1] és a "Start/Szünet" gomb pirosan villog [2] :	• eldugult a kifolyó szűrője, • a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el: - zárja el a vízcsapot, - ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt, - hívja ki a szervizszolgálatot.

Probléma	Okok
A vízleeresztő szivattyú folyamatosan működik még akkor is, amikor a készülék tétlen:	• a túlcsordulásgátló biztonsági rendszer bekapcsolt, a következők szerint járjon el: - zárja el a vízcsapot, - ürítse le a készüléket 2 percig a hálózatról való leválasztás előtt, - hívja ki a szervizszolgálatot.
Az öblítőszer közvetlenül a dobba folyik az adagolódoboz feltöltésekor:	• túllépte a MAX jelzést.

1) Bizonyos modelleken hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a "Start/Szünet" gombot.

Mosószerek és adalékok

Kizárólag mosógépben való használatra szolgáló mosószert és adalékanyagot használjon. Nem ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. Nincsenek korlátozások a mosóporok használata tekintetében. A folyékony mosószerek nem használhatók, amikor az előmosás ki van választva. Előmosás nélküli ciklusok esetén ezeket adagolólabdák alkalmazásával kell hozzáadni. A mosószer-tablettákat vagy dózisokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni.


Műszaki jellemzők

MÉRETEK	Magasság Szélesség Mélység	850 mm 400 mm 600 mm
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA ÁRAMFELVÉTEL		230 V/50 Hz 2300 W
VÍZNYOMÁS	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Csatlakoztatás a vízhálózatra		20/27 típus


Üzembe helyezés

Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A nem rögzített készülék szállítása a belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.

Kicsomagolás

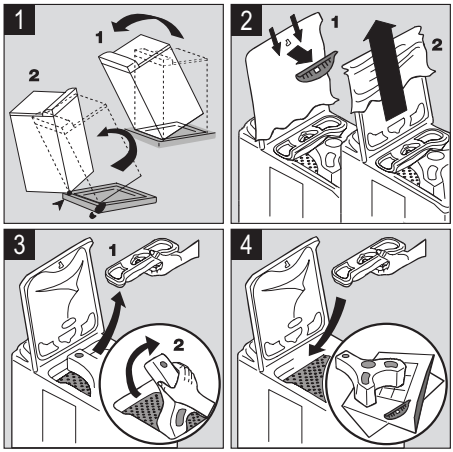


Kibontás

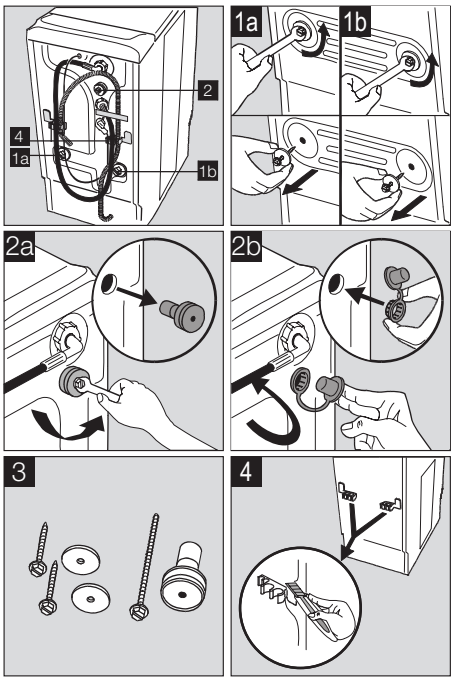


A mosógépnek a környező bútorokkal azonos szinten való üzembe helyezéséhez az 4. ábrán látható módon járjon el.

Vízellátás

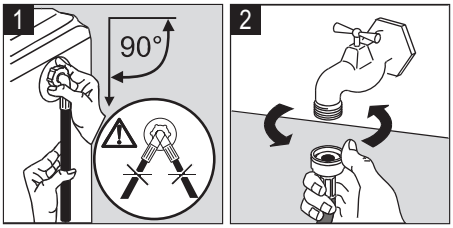

Szükség esetén mozgassa el a befolyócsövet az 1. sz. képen látható irányba. Ennek elvégzéséhez lazítsa meg a befolyócső szorítógyűrűjét, és pozícionálja a befolyócsövet lefelé az 1. sz. képen felvázolt módon. Húzza meg ismét a szorítógyűrűt, és győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás. Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgáltatóval.

Vízleeresztés

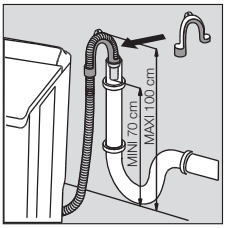

Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre. Tegyen mindent a leeresztési pontra (vagy egy kádba) 70 és 100 cm közötti magasságban. Ügyeljen arra, hogy biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések. Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.


Elektromos csatlakoztatás

A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve van, és hogy megfelel az érvényben lévő előírásoknak.

Elhelyezés

A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondos-

kodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.

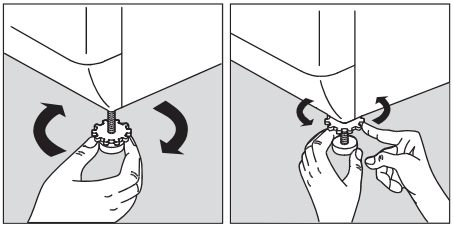

Környezet

A készülék hulladékba helyezése

A ♲ jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.

Környezetvédelem

Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:

- Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
- Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy az áztatás programokat.
- A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.


HU Európai Jótállás: A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttelepíthető: -

- A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
- A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben lévő jótállás.
- A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
- A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.

- A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe.


A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.

Popis výrobku

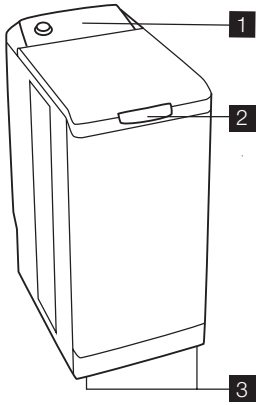


1. Ovládací panel
2. Rukoväť veka
3. Nastaviteľné nožičky

Ovládací panel

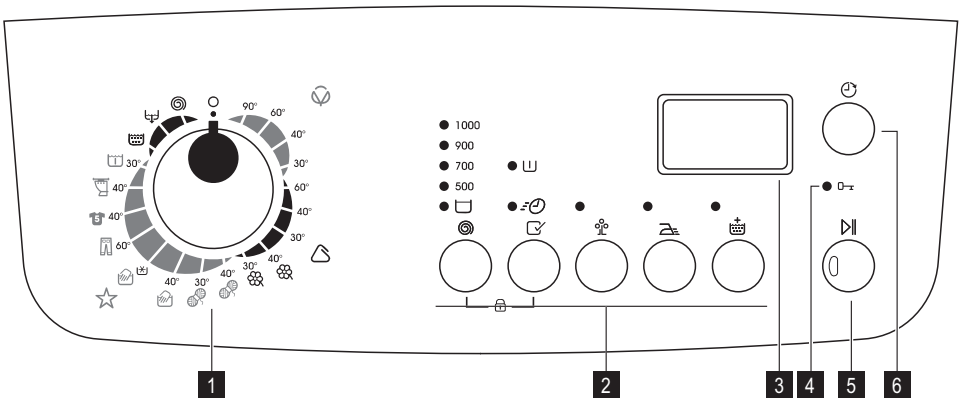

1. Volič programu
2. Tlačidlá a ich funkcie
3. Displej
4. kontrolka " Door locked "
5. tlačidlo " Spustenie/Pauza "
6. tlačidlo " Oneskorený štart "

Zásobník

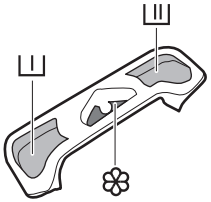

I Predpieranie
II Pranie
❀ Aviváž ny prostriedok **(výška hladiny nesmie presahovať symbol MAX M)**

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti spotrebiča.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
- Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto predmety by počas prania mohli vážne poškodiť spotrebič.
- Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
- Malé kusy bielizne (ponožky, opasky, atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
- Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite prítokovú hadicu.
- Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté odevy.

Inštalácia

- Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil Všetky škody vzniknuté počas prepravy ohláste svojmu predajcovi.
- Pred montážou spotrebiča odstráňte všetky prepravné skrutky a obaly.
- Spotrebič môže pripojiť na prívod vody iba kvalifikovaný inštalatér.
- Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod spotrebičom.
- Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite sa, že koberec nemôže upchať vetracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
- Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s uzemnením podľa príslušných predpisov.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
- Napájací elektrický kábel môže vymieňať iba autorizovaný servisný technik.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.

Opatrenia proti nízkej teplote

Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť tieto opatrenia:

- Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
- Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
- Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením voliča programov do polohy "Stop" ○ .
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.

Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.

Použitie

- Spotrebič je určený na bežné používanie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné, priemyselné alebo iné účely.
- Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
- Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom vložte bielizeň do bubna.
- Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
- Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
  Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Osobné nastavenia

Detská poistka

Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia :

- ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné funkcie alebo program.
  Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
- ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, nie je možné spustiť spotrebič.

Detskú poistku aktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením " Odstreďovanie " a " Voľby " , kým sa na displeji nezobrazí symbol . Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäti. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.

Ako spustiť cyklus prania?

Prvé použitie

- Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
- Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné predmety v bubne.
- Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.

Každodenné používanie

Vložte bielizeň

- Otvorte veko spotrebiča.
- Otvorte bubon stlačením blokovacieho tlačidla A: Automaticky sa otvoria dve poistky.
- Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky.



Varovanie Pred zavretím veka práčky sa uistite, že bubon je riadne zavretý :

- Keď sú zavreté obe poistky,
- blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.

Dávkovanie pracích prostriedkov

Do dávkovacích priehradiek na pranie II a predpieranie I (ak ste zvolili voľbu "predpieranie") nasypte prací prášok. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .

Nastavenie programu

Volič programu nastavte na požadovaný program. Začne blikať zelená kontrolka na tlačidle " Spustenie/ Pauza " .
Ak volič programov počas prebiehajúceho cyklu otočíte do polohy iného programu, spotrebič nespustí no-

vo nastavený program. Na tlačidle " Spustenie/Pauza " ▷‖ bude niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka a zároveň bude blikať nápis "Err".

Výber otáčok odstreďovania

Rýchlosť odstreďovania môžete upraviť stláčaním tlačidla " Odstreďovanie ".
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre Bavlna , Džínsovina : 1200 ot./min (ZWQ 6120), 1000 ot./min (ZWQ 6100), pre Ručné pranie , Ľan : 1000 ot./min (ZWQ 6100), 900 ot./min (ZWQ 6120), pre Syntetiká , Sport : 900 ot./min, pre Jemné , Záclony : 700 ot/min.
Po ukončení programu, ak ste nastavili " Zastavenie s vodou v bubne " ⊔ , musíte zvoliť program " Odstreďovanie " ◎ alebo " Vypúšťanie " ⇊ , čím ukončíte cyklus a vypustíte vodu.

Výber voliteľných funkcií

Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po nastavení programu a pred stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza " ▷‖ (pozrite "Tabuľku programov"). Stlačte požadované tlačidlo (tlačidlá) ; rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným programom, na displeji začne blikať nápis "Err" a na tlačidle " Spustenie/Pauza " ▷‖ bude blikať červená kontrolka.

Voliteľná funkcia "Predpieranie" ⊔

Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote 30 °C.

Voliteľná funkcia "Rýchly" ⏱

Doba prania sa skráti v závislosti od zvoleného programu.

Voliteľná funkcia " Ekonomická " ⚘

Táto voliteľná funkcia umožňuje nastaviť program s nižšou teplotou, účinnosť ktorého je rovnaká ako pri programe s vyššou teplotou.

Voliteľná funkcia " Jedn. žehlenie "

Stlačením tohto tlačidla sa bielizeň šetrne vyperie a odstredí, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Tým sa uľahčí žehlenie.

Voliteľná funkcia " Plákanie plus " 🧺

Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba : Stlačte tlačidlo " Plákanie plus " 🧺 . Voliteľná funkcia je aktívna iba pre nastavený program.
Trvalá voľba : Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá " Ekonomická " ⚘ a " Plákanie plus " 🧺 . Voliteľná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.

" Oneskorený štart " ⏲

Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odložiť spustenie programu prania až o 20 hodín, s krokom 30, 60, 90 minút, alebo 2 hodiny. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas odloženia.
Kedykoľvek môžete zmeniť alebo zrušiť čas posunutia spustenia pred stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza " ▷‖ stlačením tlačidla " Oneskorený štart " ⏲ ešte raz (0' indikuje okamžitý štart).
Ak ste už stlačili tlačidlo " Spustenie/Pauza " ▷‖ a chcete zmeniť alebo zrušiť odloženie štartu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov :

- Ak chcete zrušiť odloženie spustenia a cyklus spustiť ihneď, stlačte Spustenie/Pauza ▷‖ a potom Oneskorený štart ⏲ . Stlačte Spustenie/Pauza ▷‖ , aby sa spustil cyklus prania.
- Aby ste zmenili dobu odloženia, musíte nastaviť " Zastavenie " ○ a znovu naprogramovať cyklus.

Počas doby odloženého času spustenia bude veko zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv práčku zastaviť stlačením tlačidla Spustenie/Pauza ▷‖ . Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo " Spustenie/Pauza " ▷‖ .

Štart programu

Stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza " ▷‖ spustíte cyklus . rozsvieti sa príslušná zelená kontrolka. Rozsvieti sa kontrolka ⊶ (zablokované veko). Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Na displeji sa zobrazí zostávajúca doba. Ak ste zvolili funkciu odložený štart, na displeji sa zobrazuje čas ostávajúci do začiatku cyklu.

Prerušenie programu

Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
Keď kontrolka ⊶ nesvieti, môžete pridať bielizeň podľa nasledujúcho postupu. Stlačte tlačidlo " Spustenie/Pauza " ▷‖ : kým bude činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Program bu-

de pokračovať po opätovnom stlačení tlačidla " Spustenie/Pauza " ▷‖ .

Zmeny počas prebiehajúceho programu

Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla " Spustenie/Pauza " ▷‖ . Ak zmena nie je možná, na displeji bude blikať nápis "Err" a na tlačidle " Spustenie/Pauza " ▷‖ bude niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).

Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov do polohy " Zastavenie " ○ .

Koniec programu

Práčka sa zastaví automaticky ; tlačidlo Spustenie/Pauza ▷‖ zhasne a na displeji bude blikať "0". Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Kontrolka ⊶ nesvieti. Otočte volič programu do polohy " Zastavenie " ○ . Vyberte bielizeň. Odpojte a uzavrite vodovodný ventil.

Pohotovostný režim

Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak je zapnutý a 10 minút pred alebo po skončení cyklu nezadáte žiadny príkaz. Kontrolka na displeji zhasne a pomaly bliká kontrolka " Spustenie/Pauza " ▷‖ . Pohotovostný režim ukončíte stlačením ktorékoľvek tlačidla alebo otočením voliča programu.

Tabuľka programov

Program / Typ prania	Náplň	Voliteľné funkcie
Bavlna [1] (30° - 90°) : Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.	5,5 kg	Predpieranie , Skrátiť [2], Ekonomická [3], Jedn. žehlenie , Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Syntetiká (30° - 60°) : Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebná bielizeň, nekrčivé košele, blúzky.	2,5 kg	Predpieranie , Skrátiť [2] , Ekonomická [3] , Jedn. žehlenie , Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Jemné (30° - 40°) : Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.	2,5 kg	Predpieranie , Skrátiť , Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Ľan (30° - 40°) : Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s etiketou "čistá strižná vlna, určená na pranie v práčke, nezráža sa".	1,0 kg	Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Ručné pranie (cold - 40°) : Veľmi jemné materiály s etiketou "prať ručne".	1,0 kg	Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Džínsovina (60°) : Na pranie džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Plákanie plus.	3,0 kg	Predpieranie , Jedn. žehlenie , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Sport (40°) : Na pranie veľmi špinavého športového oblečenia. Aktivuje sa voliteľná funkcia predprania.	2,5 kg	Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Záclony (40°) : Na pranie záclon. Aktivuje sa voliteľná funkcia predprania.	2,5 kg	Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart

Program / Typ prania	Náplň	Voliteľné funkcie
Namáčanie (30°) : Namočenie veľmi špinavej bielizne. Bubon sa zastaví s vodou vnútri.	5,5 kg	Oneskorený štart
Plákanie : Pri tomto programe možno plákať ručne pranú bielizeň.	5,5 kg	Jedn. žehlenie , Plákanie plus , Zastavenie s vodou v bubne , Oneskorený štart
Vypúšťanie : Spustí cyklus odčerpania vody po programe Plákanie stop (alebo Nočný cyklus plus).	5,5 kg	
Odstreďovanie : Cyklus odstreďovania pri otáčkach od 1000 do 500/1200[4)] po možnosti Plákanie Stop (alebo Nočnom cykle).	5,5 kg	Oneskorený štart

1) Referenčný program na testovanie podľa normy CEI 456 (Bavlna 60° + funkcia Ekonomická) : 49 l / 0,94 kWh / 210 min
2) Nie je k dispozícii s programom Eco.
3) Nie je k dispozícii u programov s teplotou prania 40°C a viac.
4) V závislosti od modelu.

Starostlivosť a čistenie

Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

Odstraňovanie vodného kameňa


Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku, kde je uvedené odporúčané dávkovanie a ako často treba odstraňovať vodný kameň.

Vonkajší povrch

Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplý mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.


Zásobník

Čistenie :

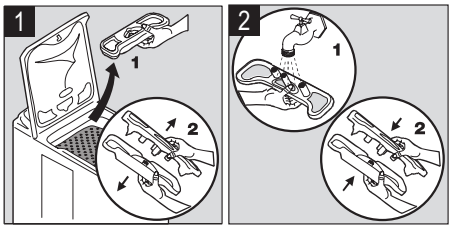

Filter nečistôt

Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza v spodnej časti bubna :

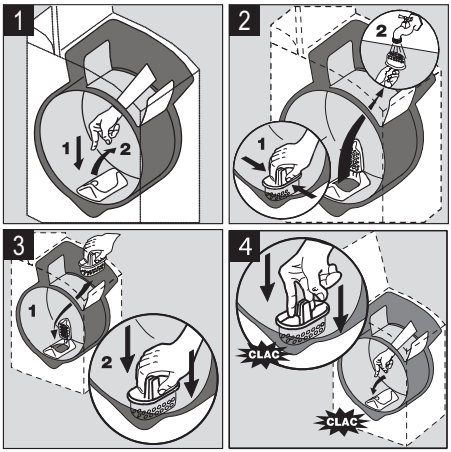


Pred zatvorením krytu skontrolujte, či filter dobre zapadol na miesto potiahnutím hore a dole proti strednej stene.



Filtre prítoku vody

Čistenie :

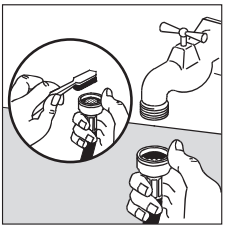

Problémy počas prevádzky

Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte servisné stredisko.

Problémy	Príčiny
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa vodou:	• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, sieť nefunguje, došlo k výpadku dodávky elektriny, • veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zavreté, • nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu, • prerušená dodávky vody, zatvorený vodovodný ventil, • znečistené filtre prítoku vody, • na prítokovej hadici sa objaví červená značka.
Spotrebič sa napĺňa, ale ihneď vypúšťa vodu :	• Výpustný U-člen je uchytený príliš nízko (pozri časť Montáž).
Práčka nepláka alebo sa nevyprázdňuje :	• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá, • filter nečistôt je zanesený, • aktivoval sa snímač rovnováhy : nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne, • bol nastavený program "Odčerpanie vody" alebo "Nočný tichý cyklus plus" alebo "Plákanie stop", • nevhodná výška výpustného U-člena.
Rozliata voda okolo práčky :	• príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny, • prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke, • výpustný U-člen nie je správne uchytený, • únik vody z prívodnej hadice.
Nedostatočné pranie :	• prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke, • v bubne je príliš mnoho bielizne, • nevhodný cyklus prania, • nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.

Problémy	Príčiny
Spotrebič vibruje a je hlučný :	• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozri časť Montáž), • spotrebič nie je uložený vodorovne a je nevyvážený, • spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku, • bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, príliš málo bielizne. • spotrebič sa rozbieha, zvuk postupne stíchne.
Cyklus prania trvá príliš dlho :	• znečistené filtre prítoku vody, • bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti, • aktivoval sa snímač prehriatia motora, • teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne, • aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu, • aktivoval sa snímač rovnováhy : práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Práčka zastaví počas cyklu prania :	• porucha dodávky vody alebo elektriny, • je nastavená funkcia Plákanie stop, • sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí :	• príliš vysoká teplota v bubne, • veko sa odblokuje 1-2 minúty po skončení cyklu.
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E40 [1] Začne blikať červená kontrolka na tlačidle "Štart/Pauza [2] :	• veko nie je riadne zavreté.
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E20 [1] a začne blikať červená kontrolka na tlačidle "Štart/Pauza [2] :	• filter nečistôt je zanesený, • odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá, • výpustná hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť "Montáž"), • odtokové čerpadlo je zablokované, • potrubie je zablokované.
Na displeji sa zobrazí kód poruchy E10 [1] a začne blikať červená kontrolka na tlačidle "Štart/Pauza [2] :	• zavretý vodovodný ventil, • bola odpojená dodávka vody.
Na displeji sa zobrazí kód poruchy EF0 [1] a začne blikať červená kontrolka na tlačidle "Štart/Pauza [2] :	• výpustný filter je zablokovaný, • bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte tento postup : - zatvorte uzáver vody, - pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča, - obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Problémy	Príčiny
prívodné čerpadlo neustále pracuje, aj keď spotrebič nie je aktívny :	• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte tento postup : - zatvorte uzáver vody, - pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča, - obráťte sa na miestne servisné stredisko.
Aviváżny prostriedok zo zásobníka vyteká priamo do bubna:	• množstvo prostriedku siaha nad značku MAX.

1) U niektorých modelov môžu zaznieť zvukové signály
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo "Štart/Pauza" a znovu spustite prerušený program.

Pracie a prídavné prostriedky

Používajte iba pracie a prídavné prípravky určené na použitie v automatickej práčke. Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť. Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Kvapalné pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie. U cyklov bez predpierania sa kvapalné pracie prostriedky musia nalievať do guľového dávkovacieho zásobníka. Pracie tablety alebo dávky pracieho prostriedku treba dať do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.


Technické charakteristiky


ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	850 mm 400 mm 600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA ELEKTRICKÝ PRÍKON		230 V / 50 Hz 2300/ W
TLAK VODY	minimálny maximálny	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu		Typ 20/27

Inštalácia


Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.

Rozbalenie

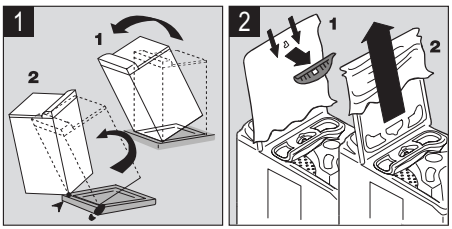

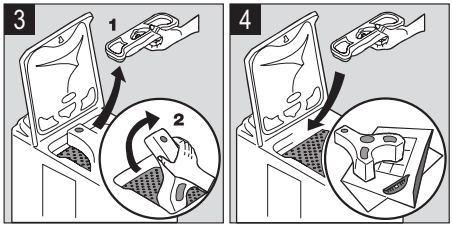


Príprava na prevádzku

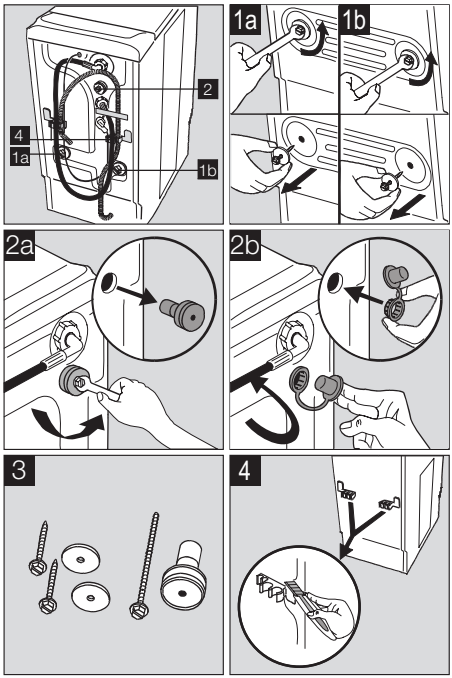


Ak chcete nainštalovať práčku zarovno s okolitým nábytkom, postupujte podľa obrázku č. 4.

Prítok vody

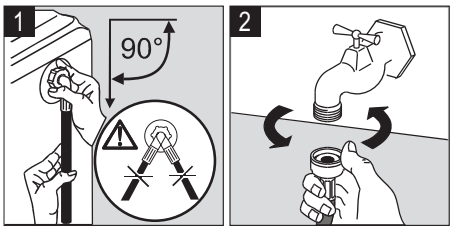

V prípade nevyhnutnosti presuňte prívodnú hadicu v smere ako na obr. č. 1. Aby ste to mohli urobiť, uvoľnite maticu prívodnej hadice a hadicu umiestnite dolu, ako na obrázku č. 1. Opäť utiahnite maticu a skontrolujte, či neuniká voda. Otvorte uzáver vody. Skontrolujte, či niekde neuniká voda. Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.

Vypustenie vody

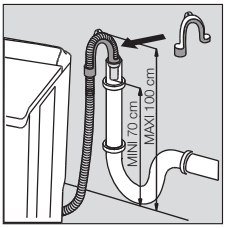


Pripojte U-člen na výpustnú hadicu. Všetky časti výpustného systému umiestnite do výpuste (alebo do umývadla) vo výške 70-100 cm. Uistite sa, že všetky časti sú umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu. Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné stredisko.

Elektrické zapojenie

Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 13 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám predpisov.

Umiestnenie

Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa nedotýka steny alebo iného nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.

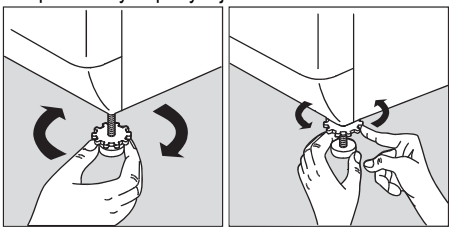

Ochrana životného prostredia

Likvidácia spotrebiča

Všetky materiály označené symbolom ♺ sú recyklovateľné. Takéto materiály nechajte zlikvidovať na skládke (informujte sa u miestnych úradov).
Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné pre iné osoby: odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.

Ochrana životného prostredia

Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:

- Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
- Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej bielizne.
- Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.

SK SLOVENSKO - Záruka/Servisná služba

Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčasť'ou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.


Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava tel: (02) 32141334 fax: (02) 43336976 e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

SK **Európska Záruka:** Spoločnosť Electrolux poskytuje na tento spotrebič záruku vo všetkých krajinách, ktorých zoznam sa uvádza na zadnej strane, v priebehu záručnej lehoty uvedenej v záruke na spotrebič alebo určenej zákonom. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami:-

- Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom tohto spotrebiča.
- Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
- Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
- Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
- Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej krajine pobytu.


Ustanovenia tejto Európskej záruka nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.

Описание изделия

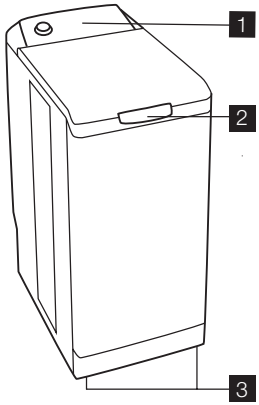


1. Панель управления
2. Ручка крышки
3. Регулировочная ножка

Панель управления

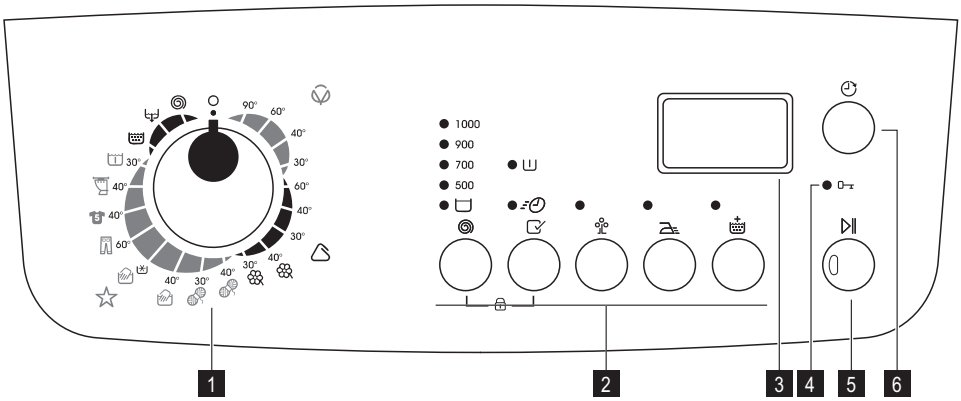

1. Селектор программ
2. Кнопки и их функции
3. Дисплей
4. Индикатор " Door locked "
5. Кнопка " Старт/Пауза "
6. Кнопка " Задержка пуска "

Дозатор

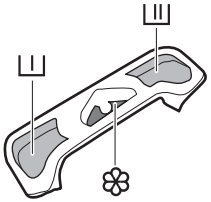

I Предварительная стирка
II Основная стирка
❀ Смягчитель **(не заполняйте выше метки MAX M))**

Информация по технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.

Общие правила техники безопасности

- Не модифицируйте и не пытайтесь модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
- Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и прочие подобные предметы. Если их не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
- Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
- Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
- После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте вентиль наливного шланга.
- Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
- Не стирайте в машине порванные или недошитые вещи, а также вещи с проволочным каркасом.

Установка

- Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли машина снаружи. Сообщите своему поставщику о любых транспортных повреждениях.
- Перед установкой машины вывинтите все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
- Подключение к водопроводу должно выполняться квалифицированным сантехником.
- Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Проследите, чтобы после установки электрический кабель не был передавлен.
- Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
- Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована вилкой с заземлением.
- Перед включением Вашей машины в электросеть внимательно прочтите инструкции в главе "Подключение к электросети".
- Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
- Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было по-

вреждение, возникшее в результате некорректной установки.

Меры предосторожности для предотвращения замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:

- Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
- Поместите концы наливного шланга и сливного шланга в установленный на полу тазик.
- Выберите программу "Слив" и дайте ей дойти до конца.
- Отключите машину от сети, повернув селектор программ в положение "Стоп" ○ .
- Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
- Снова присоедините наливной и сливной шланги.

Таким образом, вода, остававшаяся в шлангах, будет слита: это предотвратит образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя. Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком месте, в котором температура не будет опускаться ниже ноля.

Эксплуатация

- Ваша машина предназначена для обычного бытового применения. Не пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях.
- Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
- Не закладывайте в машину вещи, на которых были пятна, обработанные керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь, что они полностью высохли.
- Освободите карманы и разверните белье.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство.
  Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.

Персонализация

Безопасность детей

Эта функция предлагает два типа блокировки:

- Если функция включена после того, как начался цикл, никакие изменения в функцию или программу внести невозможно.
  Цикл продолжается, и для выполнения другого цикла необходимо отключить эту функцию.
- Если функция включена перед тем, как начался цикл, прибор запустить не удастся.

Чтобы включить функцию защиты от доступа детей, включите машину и нажмите одновременно " Отжим " и " Опции " и не отпускайте, пока на дисплее не появится подтверждающий символ . Прибор запомнит выбор этой функции. Чтобы выключить защиту от доступа детей, повторите эту процедуру.


Выполнение цикла стирки

Первое использование

- Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.
- Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие предметы.
- Для первого раза выполните цикл стирки при 90°C, без белья, но с моющим средством, чтобы очистить бак.

Повседневная эксплуатация

Загрузка белья

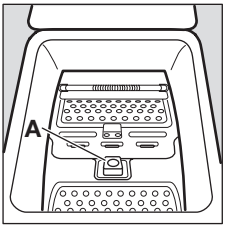

- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав запирающую кнопку A: Автоматически откроются две створки.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку стиральной машины.

ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием крышки стиральной машины проверьте, чтобы барабан был закрыт как следует:

- Когда обе створки закрыты,
- запирающая кнопка A поднимается.

Дозировка моющих средств

Засыпьте соответствующее количество стирального порошка в отделения стирки и предварительной стирки , если выбрана функция "Предварительная стирка". При необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение .

Выбор нужной программы

Установите селектор программ на нужную программу. Кнопка " Старт/Пауза " начнет мигать зеленым светом.
Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, машина проигнорирует вновь выбранную программу. Начнет мигать "Err", и кнопка " Старт/Пауза " несколько секунд будет мигать красным светом

Выбор скорости отжима

Для изменения скорости отжима нажмите кнопку " Отжим ".
Максимальные скорости отжима следующие:
для Хлопок , Джинсы : 1200 об/мин (ZWQ 6120), 1000 об/мин (ZWQ 6100), для Ручная стирка , Шерсть : 1000 об/мин (ZWQ 6100), 900 об/мин (ZWQ 6120), для Синтетика , Спорт : 900 об/мин, для Деликатные ткани , Тюль : 700 об/мин.
В конце программы, если выбрана " Остановка с водой в баке " для завершения цикла и слива воды следует выбрать программу " Отжим " или " Слив " .

Выбор функций

После выбора программы и перед нажатием кнопки " Старт/Пауза " следует выбрать определенные опции (см. таблицу программ). Нажмите требуемую кнопку (кнопки); при этом загорятся соответствующие индикаторы. При повторном нажатии индикаторы гаснут. В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, на дисплее мигает "Err" и красным светом мигает кнопка Старт/Пауза " .

Дополнительная функция "Предварительная стирка"

Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.

Дополнительная функция "Быстрая стирка"

Время стирки будет сокращено в зависимости от выбранной программы.

Функция " Короткий цикл "

Эта дополнительная функция позволяет выбрать программу с пониженной температурой, но которая так же эффективна, как и программа с более высокой температурой.

Функция " Легкое глаженье "

При выборе этой функции стирка и отжим осуществляются в щадящем режиме, что позволяет избежать образования складок. Это облегчает глажку.

" Полоскание плюс Функция " Полоскание плюс "

Стиральная машина в течение цикла добавит одно или несколько полосканий. Эта функция рекомендуется людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.

Выбор функции на один раз: Нажмите кнопку " Короткий цикл " . Функция будет включена только для выбранной программы.

Выбор функции на постоянно: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопки " Полоскание плюс " и " Задержка пуска " . Функция будет включена постоянно, даже при выключении прибора. Чтобы выключить ее, повторите эту процедуру.

" Старт/Пауза "

Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд.

Можно в любое время, до нажатия кнопки " Задержка пуска " " изменить или отменить время задержки пуска, нажав кнопку " Старт/Пауза " еще раз (0' означает немедленный пуск).

Если необходимо изменить или отменить время задержки пуска после того, как была нажата кнопка " Старт/Пауза " , действуйте следующим образом:

- Чтобы отменить задержку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите " Задержка пуска " и затем " Старт/Пауза " . Для запуска цикла нажмите " Стоп " .
- Для того чтобы изменить продолжительность задержки, следует повернуть селектор через положение " Старт/Пауза " и перепрограммировать цикл.

В течение времени задержки начала цикла крышка будет заблокирована. Если нужно ее открыть, переведите машину в режим паузы, нажав кнопку " Старт/Пауза " . После того, как крышка снова будет закрыта, нажмите кнопку " Старт/Пауза " .

Пуск программы

Нажмите кнопку " Старт/Пауза " , чтобы запустить цикл. Соответствующий индикатор загорится зеленым цветом. Загорится индикатор (дверца заблокирована). В ходе выполнения цикла селектор остается неподвижным - это нормально. На дисплее высвечивается время до завершения цикла. Если была установлена задержка пуска, на дисплее показывается оставшееся до пуска время.

Прерывание программы

Добавление белья в течение первых 10 минут

Когда индикатор выключен, можно добавить белье, действуя следующим образом. Нажмите кнопку " Старт/Пауза " : во время паузы соответствующий индикатор мигает зеленым цветом. Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины. Чтобы продолжить выполнение программы, еще раз нажмите кнопку " Старт/Пауза " .

Модификация выполняемой программы

Перед тем, как внести изменения в выполняемую программу, следует перевести машину в режим паузы, нажав кнопку " Старт/Пауза " ▷‖ . Если требуемая модификация невозможна, на дисплее мигает "Err", а кнопка " Стоп " ▷‖ " несколько секунд мигает красным. Если все же необходимо изменить программу, следует отменить выполнение текущей программы (см. ниже).

Отмена программы

Чтобы отменить программу, поверните селектор программ в положение Старт/Пауза " ○ .

Завершение программы

Стиральная машина останавливается автоматически; кнопка " Стоп " ▷‖ гаснет, а на дисплее мигает "0". Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины. Индикатор 🔒 выключен. Установите селектор программ в положение " Старт/Пауза " ○ . Выньте белье. Отключите прибор от электросети и закройте кран подачи воды.

Режим ожидания

Если прибор включен, но не выбрано ни одной команды в течение 10 минут до или после цикла, прибор переходит в режим ожидания. Дисплей погаснет, а кнопка " Хлопок " ▷‖ будет медленно мигать. Для выхода из режима ожидания просто нажмите любую кнопку или поверните селектор программ.

Таблица программ

Программа/тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
Хлопок [1] (30° - 90°) : Белое или цветное, т.е.рабочая одежда, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца обычной степени загрязнения.	5,5 кг	Быстрая стирка , Короткий цикл [2], Легкое глаженье [3], Полоскание плюс , Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Синтетика
Предварительная стирка (30° - 60°) : Изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветное белье, не требующие глажки блузки и рубашки.	2,5 кг	Быстрая стирка , Короткий цикл [2] , Легкое глаженье [3] , Полоскание плюс , Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Деликатные ткани
Предварительная стирка (30° - 40°) : Для любых вещей из деликатных тканей, напр., занавесей.	2,5 кг	Быстрая стирка , Полоскание плюс , Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Шерсть
Остановка с водой в баке (30° - 40°) : Шерстяные вещи, допускающие стирку в стиральной машине, на которых есть ярлык "pure new wool, machine washable, does not shrink" ("чистая новая шерсть, машинная стирка, не дает усадки").	1,0 кг	Задержка пуска , Ручная стирка
cold (Остановка с водой в баке - 40°) : Очень деликатные вещи с ярлыком "handwash" (ручная стирка).	1,0 кг	Задержка пуска , Джинсы

Программа/тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
Предварительная стирка (60°) : Для вещей из джинсовой ткани. Включается функция "Дополнительное полоскание".	3,0 кг	Легкое глаженье , Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Спорт
Полоскание плюс (40°) : Для сильно загрязненной верхней спортивной одежды. Включена дополнительная функция "Предварительная стирка".	2,5 кг	Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Тюль
Полоскание плюс (40°) : Для стирки занавесей. Включена дополнительная функция "Предварительная стирка".	2,5 кг	Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Замачивание
Задержка пуска (30°) : Замачивание очень грязного белья. Барабан останавливается без слива воды.	5,5 кг	Полоскание
Легкое глаженье : В этой программе можно прополоскать выстиранные вручную вещи.	5,5 кг	Полоскание плюс , Остановка с водой в баке , Задержка пуска , Слив
Отжим : Выполняет слив воды из бака после дополнительных функций "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	
Задержка пуска : Цикл отжима от 500 до 1200/1000 об/мин [4] после цикла "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	Задержка пуска

1) Эталонная программа испытаний по стандарту CEI 456 (программа Короткий цикл при 60°C+ Предварительная стирка): 49 л / 0,94 кВтч / 210 мин
2) Недоступно для программ Эко.
3) Недоступна в программах с температурой стирки 40°C и выше.
4) В зависимости от модели.

Чистка и уход

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

Удаление накипи


Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.

Внешние поверхности

Внешние поверхности машины мойте теплой водой с моющим средством. Не допускается использование этилового спирта, растворителей или подобных материалов.


Дозатор моющих средств

Для очистки действуйте следующим образом:

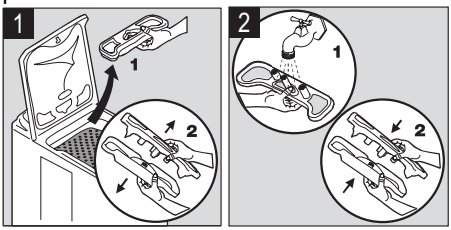

Ловушка посторонних предметов

Регулярно очищайте ловушку посторонних предметов, расположенную на дне барабана:

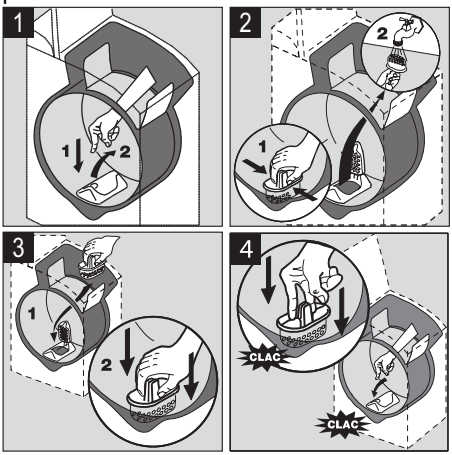


Убедитесь в правильной установке фильтра перед тем, как закрывать ловушку.



Фильтры наливного шланга

Для очистки действуйте следующим образом:

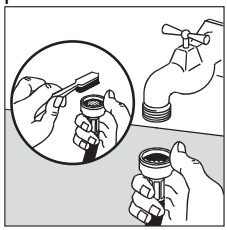

Неисправности при работе

Перед отгрузкой машины с завода она прошла многочисленные испытания. Тем не менее, если вы обнаружили неисправность в ее работе, просмотрите этот раздел перед тем, как обращаться в сервисный центр.

Неисправности	Причины
Машина не запускается или не наполняется водой:	• прибор не включен в электросеть, не работает электропроводка, • крышка машины и створки барабана неплотно закрыты, • неверно выбрана команда пуска программы, • сбой водоснабжения или закрыт кран подачи воды, • засорены фильтры наливного шланга, • на наливном шланге появилась красная метка.

Неисправности	Причины
Машина наполняется водой, и сразу же производится слив:	• U-образное колено сливной магистрали расположено слишком низко (см. раздел "Установка").
Машина не выполняет полоскания или не сливает воду:	• засорен или перегнут сливной шланг, • засорена ловушка посторонних предметов, • сработал детектор дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане, • выбраны программа "Слив", функции "Ночная бесшумная плюс" или "Остановка с водой в баке", • неподходящая высота U-образного колена сливной магистрали.
Вода на полу вокруг машины:	• в результате закладки слишком большого количества моющего средства образовалось слишком много пены, и бак переполнился, • моющее средство не подходит для машинной стирки, • неверно присоединено U-образное колено сливной магистрали, • протекает наливной шланг.
Неудовлетворительные результаты стирки:	• моющее средство не подходит для машинной стирки, • слишком много белья в барабане, • неподходящий цикл стирки, • недостаточное количество моющего средства.
Машина вибрирует или шумит:	• из машины не удалена вся упаковка (см. раздел "Установка"), • машина не выровнена и не сбалансирована, • машина стоит слишком близко к стене или мебели, • белье неравномерно распределено в барабане или его слишком мало. • машина еще не приработалась; со временем шум исчезнет.
Цикл стирки продолжается слишком долго:	• засорены фильтры наливного шланга, • отключена вода или электроэнергия, • сработал детектор перегрева двигателя машины, • температура наливного шланга ниже, чем обычно, • сработала система детектирования чрезмерного пенообразования (в машину помещено чрезмерное количество моющего средства), и машина начала сливать пену, • сработал детектор дисбаланса: машина добавила дополнительный этап для более равномерного распределения белья в барабане.

Неисправности	Причины
Машина останавливается во время выполнения цикла стирки:	• неисправность водопровода или сети электропитания, • выбрана функция "Остановка с водой в баке", • открыты створки барабана.
Не открывается крышка в конце цикла:	• слишком высокая температура внутри барабана, • крышка разблокируется через 1-2 минуты после завершения цикла.
На дисплее появляется код ошибки E40 [1] а кнопка "Старт/Пауза" мигает красным светом [2]:	• неправильно закрыта крышка.
На дисплее появляется код ошибки E20 [1] , а кнопка "Старт/Пауза" мигает красным светом [2] :	• засорена ловушка посторонних предметов, • засорен или перегнут сливной шланг, • слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установка"), • засорился сливной насос, • засорен стояк.
На дисплее появляется код ошибки E10 [1] , а кнопка "Старт/Пауза" мигает красным светом [2] :	• закрыт кран подачи воды. • сбой водоснабжения.
На дисплее появляется код ошибки EF0 [1] , а кнопка "Старт/Пауза" мигает красным светом [2] :	• засорен фильтр сливного насоса, • сработала система защиты от затопления; действуйте следующим образом: - закройте кран подачи воды, - удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети, - обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Сливной насос работает постоянно, даже когда машина выключена:	• сработала система защиты от затопления; действуйте следующим образом: - закройте кран подачи воды, - удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети, - обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Причины
При заполнении дозатора смягчитель ткани попадает прямо в барабан:	• вы загрузили смягчитель выше отметки MAX.

1) В некоторых моделях может подаваться звуковой сигнал,
2) После устранения неисправности нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы возобновить выполнение прерванной программы.

Моющие средства и добавки

Пользуйтесь только предназначенными для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию стиральных порошков ограничений нет. При выборе предварительной стирки жидкие моющие средства использоваться не должны. В циклах без предварительной стирки они должны заливаться при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие средства должны закладываться в дозатор моющих средств.


Технические характеристики


ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		230 В/50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу		Тип 20/27

Установка


Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем: транспортировка машины без защитной транспортировочной упаковки может привести к повреждению внутренних компонентов и вызвать возникновение утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.

Распаковка

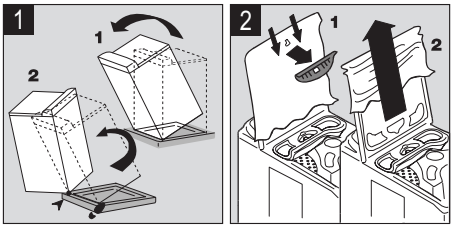

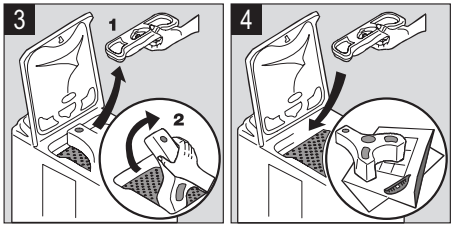


Снятие транспортировочных элементов

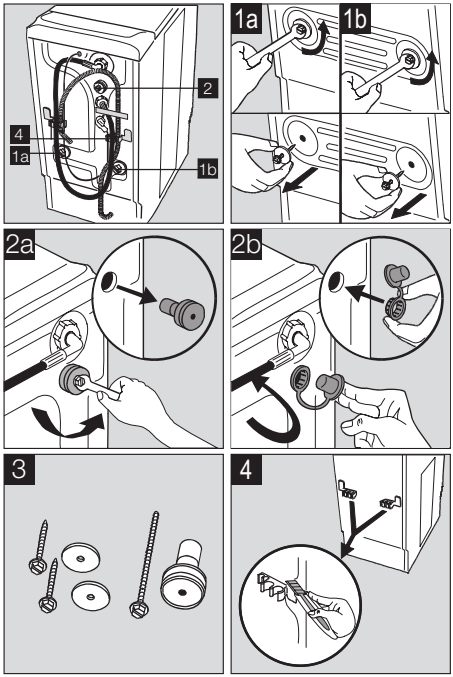


Для того чтобы установить стиральную машину вровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис. 4.

Подсоединение к водопроводу

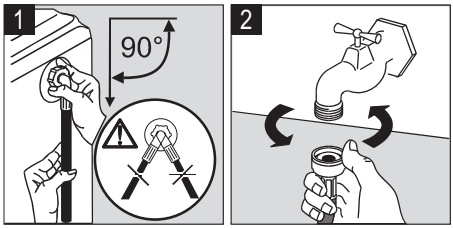

При необходимости сместите наливной шланг в направлении, показанном на рис. 1. Для этого ослабьте гайку на наливном шланге и сдвиньте его вниз, как показано на рис. 1. Вновь затяните гайку и убедитесь в отсутствии утечек. Откройте кран подачи воды. Убедитесь в отсутствии утечек. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

Слив

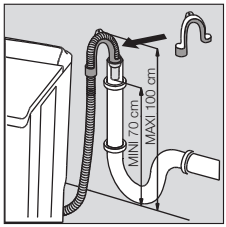


Присоедините U-образное колено к сливному шлангу. Точка подсоединения к сливному стояку (или место слива в раковину) должна располагаться на высоте 70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного эффекта конец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде). Сливной шланг никогда не должен быть натянутым. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

Электрическое подключение

Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями.

Размещение

Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены или мебели. Точное выравнивание прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.

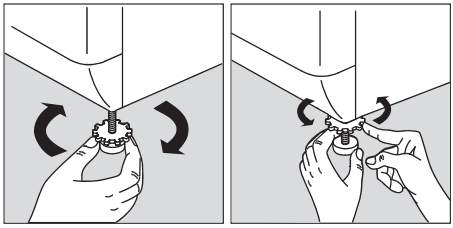

Охрана окружающей среды

Утилизация прибора

Все материалы, помеченные символом ♺, пригодны для повторной переработки. Сдавайте эти материалы в пункты приема отходов (их местонахождение можно узнать в местных службах) для повторной переработки. При утилизации прибора удалите все детали, которые могут представлять опасность другим: обрежьте сетевой шнур у самого прибора.

Символ на изделии или его упаковке означает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрического оборудования для повторной переработки. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины вы можете получить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором вы приобрели машину.

Информация по охране окружающей среды

С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:

- стремитесь использовать машину на полную загрузку.
- программы предварительной стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
- используйте количество моющих средств с учетом жесткости воды, объема и степени загрязненности белья.

RU РОССИЯ - Гарантия/сервисная служба

Сервисное обслуживание и запасные части

В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается).

Если у вас возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

RU Европейская Гарантия: Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке.В случае вашего перемещения из одной из этих стран в любую дру-

гую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленых вам по закону прав.



www.zanussi.com/shop



CE

108481801-A-332010