

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-T360

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 Az akkumulátor behelyezése
- 12 Az akkumulátor töltése
- 15 A memóriakártya behelyezése
- 17 A készülék be- és kikapcsolása
- 17 A készülék tartása
- 18 A készülék lezárása és feloldása
- 18 A hangerő beállítása
- 18 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 19 Állapotjelző ikonok
- 20 Az érintőképernyő használata
- 23 Vezérlő mozgások
- 25 Több ablak használata
- 29 Értesítések
- 30 Kezdőképernyő
- 32 Alkalmazások képernyő
- 33 Alkalmazások használata
- 34 Súlyó
- 34 Szövegbevitel
- 36 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 37 Fiókok beállítása
- 38 Felhasználói profilok beállítása

- 38 Fájlok átvitele
- 40 Eszközbiztonság
- 41 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 43 Névjegyek
- 47 E-mail
- 49 Gmail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Fotók

Internet és hálózat

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Screen Mirroring

Adattároló

- 57 Zenék
- 59 Fényképező
- 64 Galéria
- 67 Videó
- 68 YouTube

Alkalmazás és média tárolás

- 69 Play Áruház
- 70 Galaxy Apps
- 70 Play Könyvek
- 71 Play-filmek
- 71 Play Zene
- 71 Play Játékok
- 71 Play Újságos

Segédprogramok

- 72 Jegyzet
- 73 S Tervező
- 75 Dropbox
- 76 Felhő
- 77 Drive
- 77 Hancor Office Viewer
- 80 Óra
- 82 Számológép
- 82 Google
- 83 Hangalapú keresés
- 83 Saját fájlok
- 85 Smart Tutor

Utazás és helyi

- 86 Térkép



Beállítások

- 87 A Beállításokról
- 87 Kapcsolatok
- 90 Eszköz
- 95 Általános
- 100 Alkalmazások
- 103 Google-beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

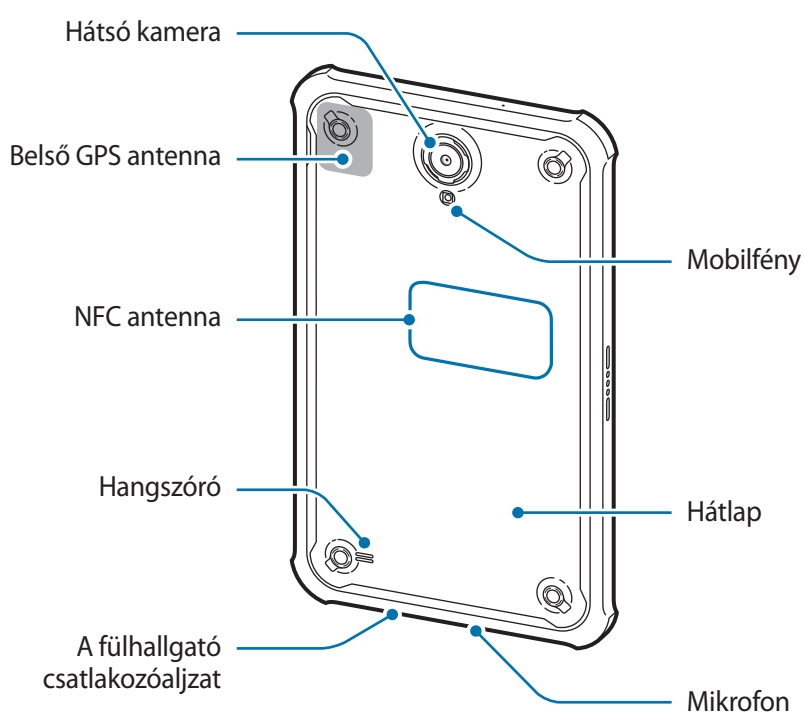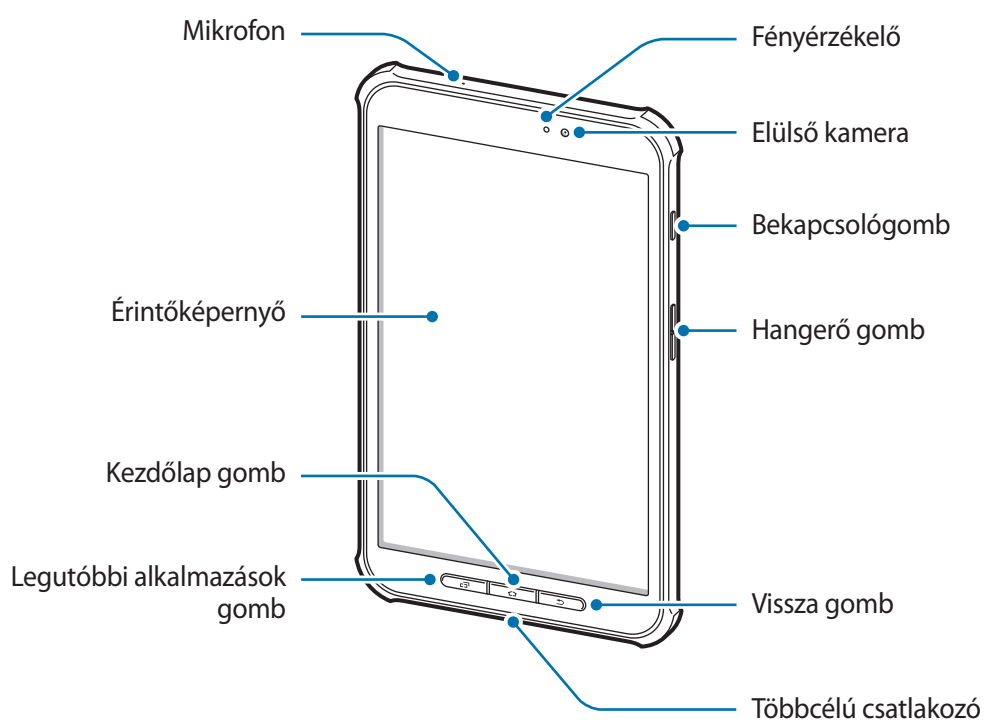




- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.

A víz és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló, ha valamennyi részegysége szorosan le van zárva. Kövesse pontosan ezeket a javaslatokat, hogy megakadályozhassa a készülék károsodását.

- Ne helyezze hosszabb időre vízbe a készüléket és ne használja esőben.
- Ne tegye ki a készüléket sós vagy ionizált víznek, valamint nagy víznyomásnak.
- Ha a készülék nedves lesz, szárítsa meg száraz, puha ruhával.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Legutóbbi alkalmazások	• Nyomja meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google keresés elindításához.
 Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre történő visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a több ablak be- vagy kikapcsolásához.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Előfordulhat, hogy néhány kiegészítő, például dokkolóeszköz, különböző víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

Az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el a hátlapot.

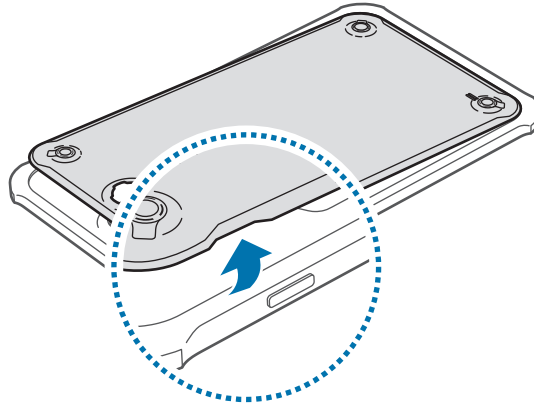


Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be az akkumulátort.

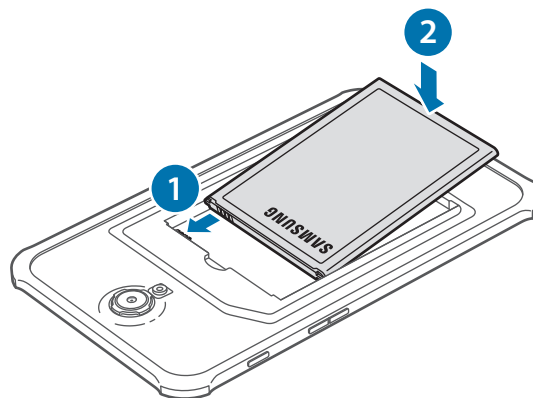

3 Helyezze vissza a hátlapot.

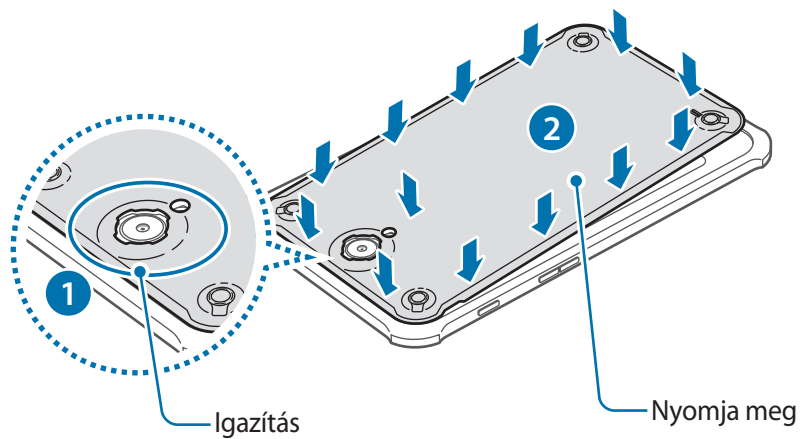


- Ellenőrizze, hogy a hátlap rendesen illeszkedik.
- A készülékkel csak a Samsung által jóváhagyott hátlapot és kiegészítőket használjon.

Az akkumulátor eltávolítása


1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

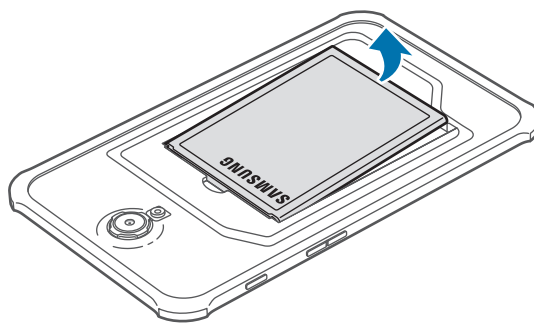

A védőtok felhelyezése

Helyezze a készülék felső részét a tokba, majd nyomja erősen a tok másik oldalát a felhelyezéshez.

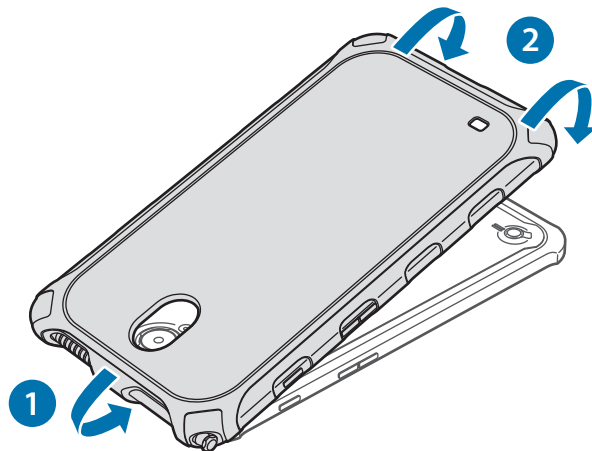

A védőtok leválasztásához csavarja a tok felső szélét, amíg a készülék ki nem mozdul a tokból. Ezt követően vegye ki a készüléket a tokból.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően tölts fel az akkumulátort a töltő segítségével.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.



- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

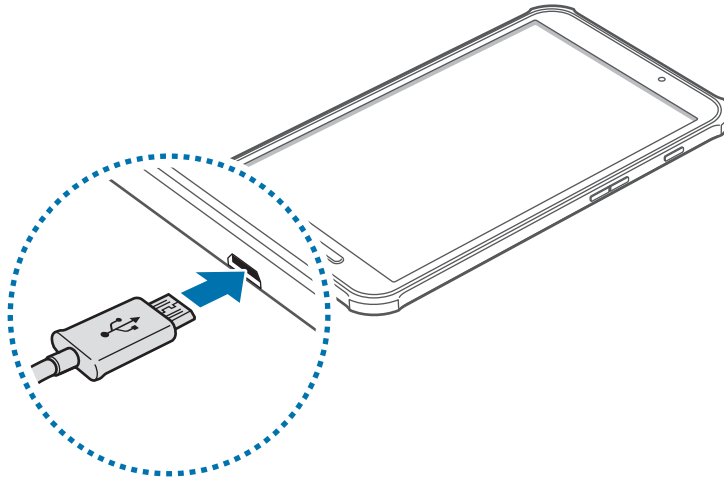

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **SD card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

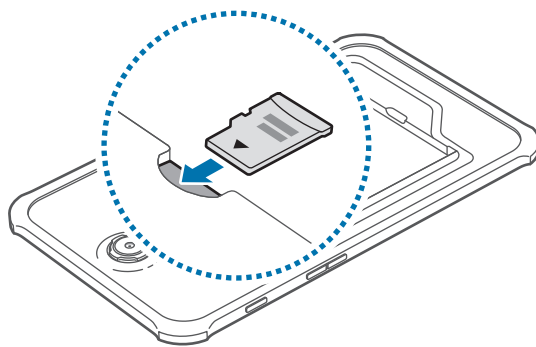

3 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 Húzza ki a memóriakártyát.
- 3 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

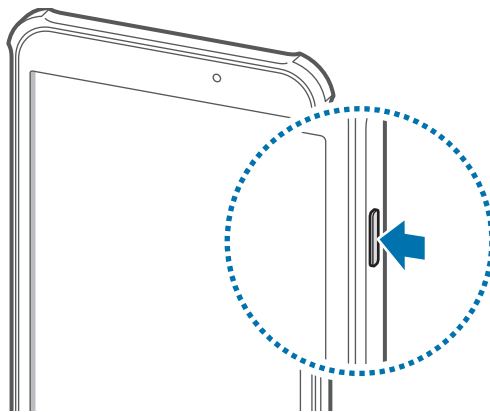

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

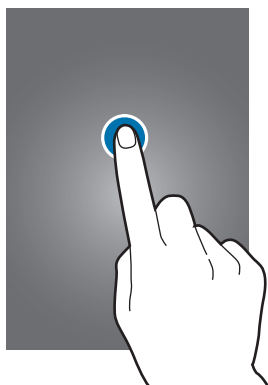


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

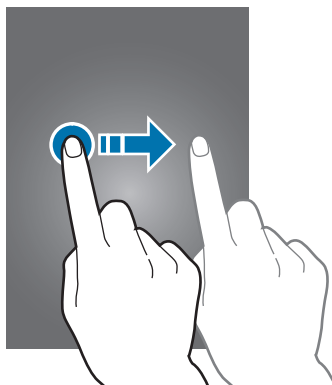


Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

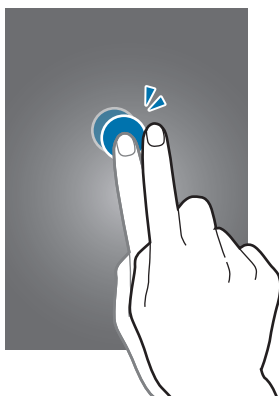


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

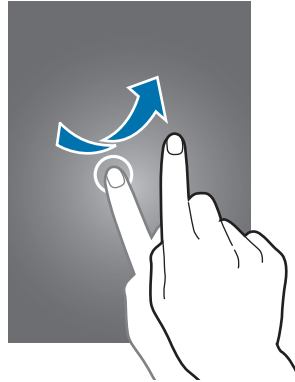

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

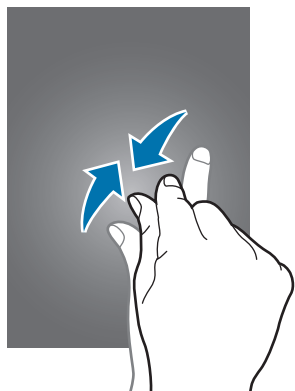

Vezérlő mozgások


Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

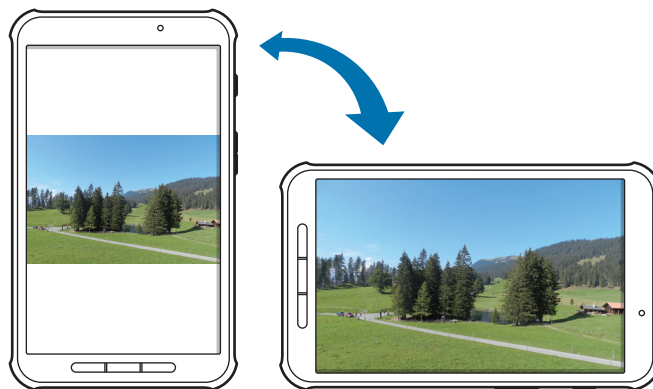


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.


Seprés

Képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** →  → **Album** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

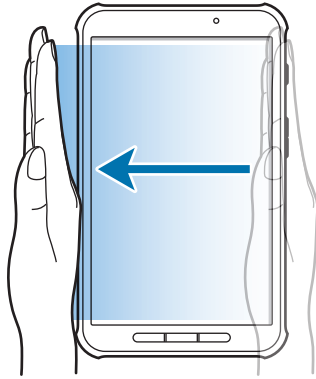

Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

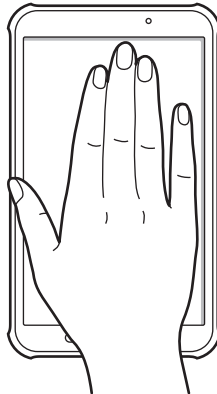

Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.



- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A több ablak panel használatához a Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak** elemet, majd húzza jobbra a **Több ablak** kapcsolót.


Több ablak használata osztott képernyőn

Használja ezt a funkciót alkalmazások futtatására osztott képernyőn.


Alkalmazások indítása Több ablak funkcióval

- 1 Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a  ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

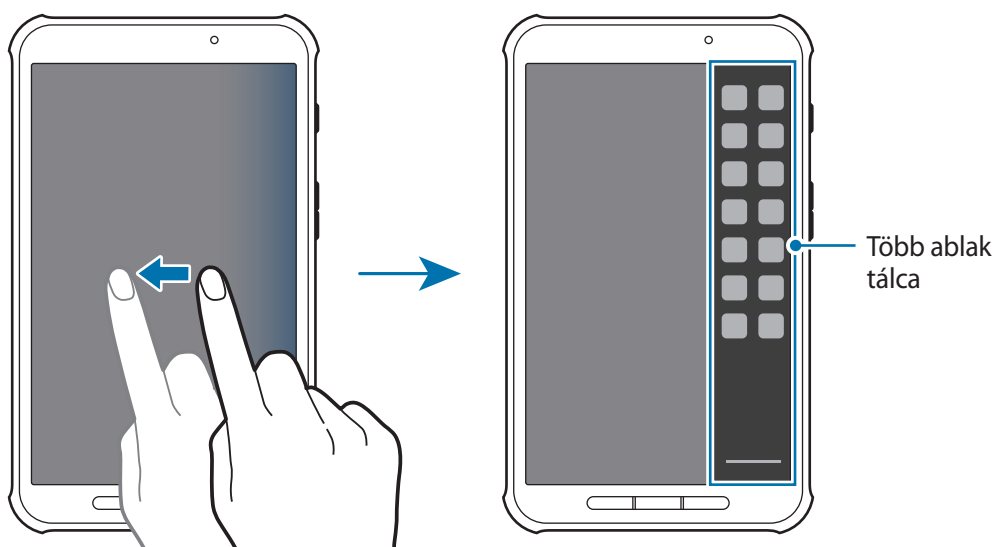

- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt a képernyőre. Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazásikont.

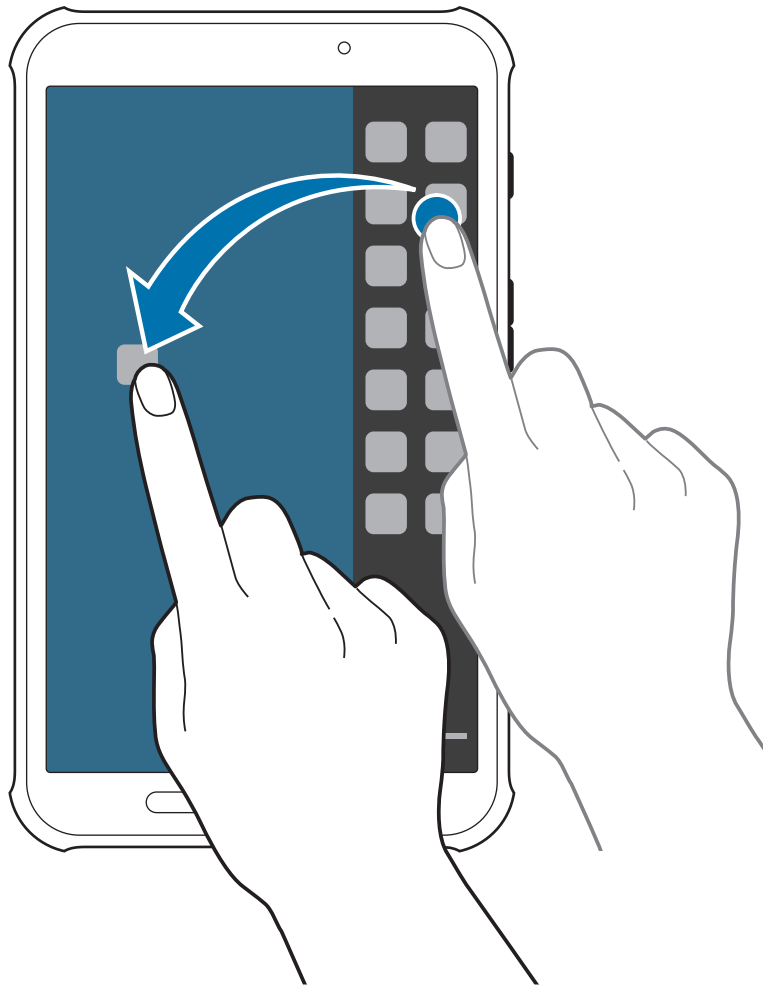

- 3 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt egy új helyre.


Tartalmak megosztása alkalmazások között

Áthúzással és elengedéssel egyszerűen megoszthat tartalmakat az alkalmazások között, mint például **E-mail** és **Internet**.



Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.

1 Indítsa el az **E-mail** és **Internet** alkalmazásokat az osztott képernyős Több ablakon.

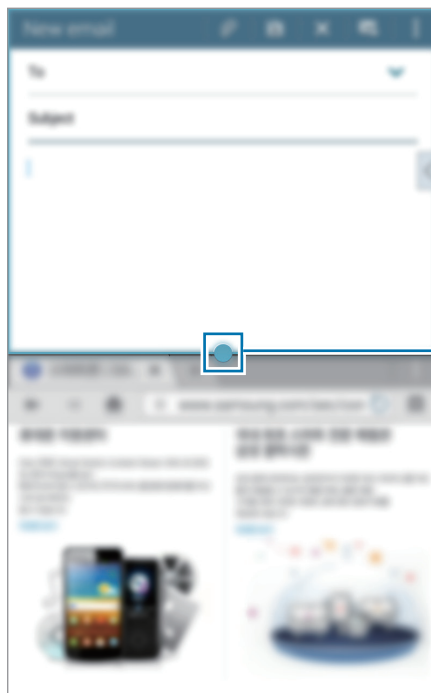

A Több ablak opciók elérése

2 Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között, majd érintse meg a  lehetőséget.



Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között az alábbi opciók eléréséhez:

-  : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
-  : Elemek, mint például képek, szöveg vagy hivatkozások megosztása az alkalmazások ablakai között áthúzással és elengedéssel.
-  : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
-  : az alkalmazás bezárása.

- 3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban, majd húzza egy helyre az Email ablakban.



Értesítések

Az új üzenetek, naptár események, eszközállapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a  lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang / Néma:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Ultratakarékos:** az ultra energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak:** Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.
- **Eszköztár:** Beállíthatja a készüléket az Eszköztár használatára.
- **Screen Mirroring:** A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **S Beam:** Az S Beam funkció be- vagy kikapcsolása.
- **NFC:** Az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Olv. üzemmód:** Az olvasási mód be-, illetve kikapcsolása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét. A használt alkalmazások kijelöléséhez érintse meg a **Beállítások → Eszköz → Megjelenítés és háttérkép → Olvasás üzemmód** lehetőséget.
- **Intell. kép.zár:** Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Energiatakarék.:** az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások → Eszköz → Blokkolás üzemmód** elemet.

- **Repülő üzemmód:** A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a  →  lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza azt egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az  lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Csíptesse össze ujját a képernyőn, majd érintse meg a  elemet.

Egy panel áthelyezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Csíptesse össze ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

Csíptesse össze ujját a képernyőn, majd érintse meg a **Háttérképek** elemet.

A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg **Galériából** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Csíptesse össze ujját a képernyőn, majd érintse meg a **Widgetek** elemet. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az  lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a testreszabható rácsnézet esetén érhető el.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Galaxy Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások letiltása

A letiltáshoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás engedélyezéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- A letöltött alkalmazások, valamint a készülékkel érkező egyes alapértelmezett alkalmazások nem tilthatók le.
- Amikor ezt a funkciót alkalmazza, akkor a letiltott alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is rajta maradnak a készüléken.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A  megérintésével nyissa meg a legutóbb használt alkalmazások listáját.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg a  → **Feladatkezelő** gombot, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy érintse meg a  → **Összes bezárása** lehetőséget.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a  ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a  ikont.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.




Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

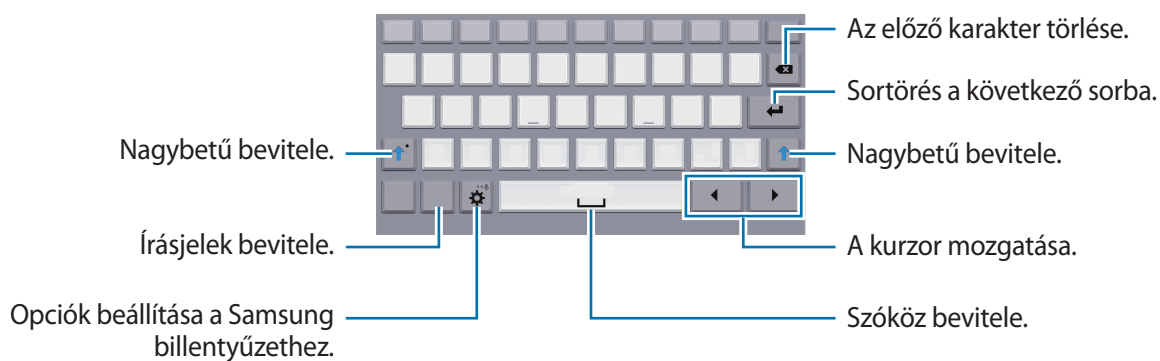

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a  ikont, majd érintse meg a  ikont.


A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a  lehetőséget és mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg hosszan a  ikont, érintse meg a  ikont, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

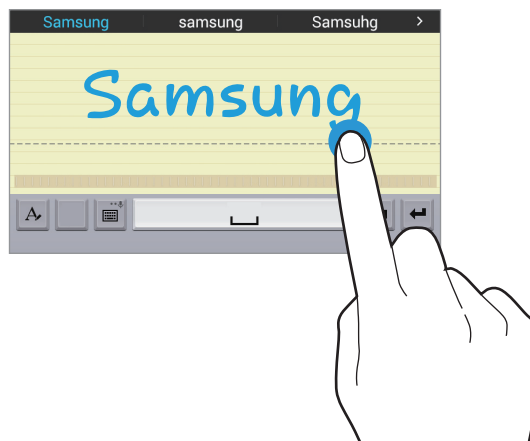

A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szövegbevitеле hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (87 o.)



Az internetes alkalmazások használata előtt ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-kapcsolat aktív-e.

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Galaxy Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok**, lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **SAJÁT FIÓKOK** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a  lehetőséget.

Felhasználói profilok beállítása

Adjon meg felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon közülük egyet, amikor a készüléket feloldja. Több felhasználói profil beállításával több felhasználó is hozzáférhet megosztva a készülékhez, anélkül, hogy egymás személyes beállításaira, például az e-mail fiókokra vagy háttérképekre, vagy egyéb beállításokra hatással lennének.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Felhasználók** →  → **Felhasználó** → **OK** → **Beállítás most** lehetőséget, majd válasszon egy opciót, ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új felhasználói profil beállításához. Ha felhasználói profillal együtt kíván hozzáférni a készülékhez, válasszon egy profilt a lezárt képernyő jobb felső részén.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

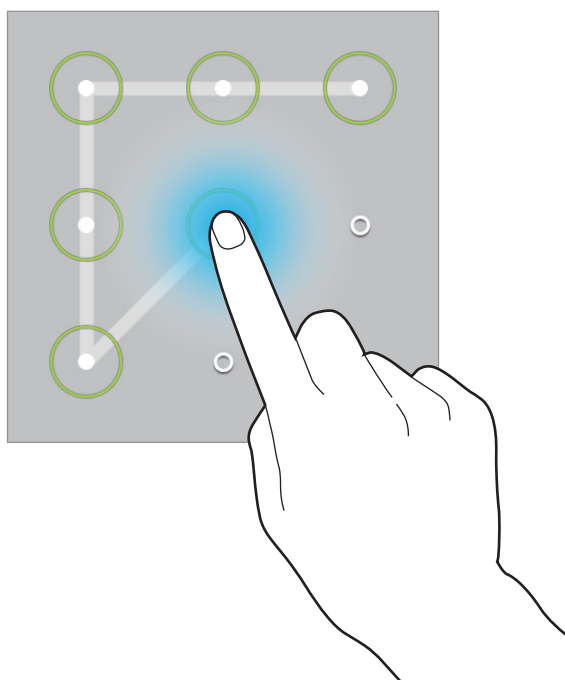

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftverfrissítések** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
-  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  ikont.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- ✉ : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki névjegyeket, majd érintse meg a  lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Névjegyek kedvencek közé történő felvételéhez érintse meg a  elemet.

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Eltávolítás a Kedvencekből:** Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Választ:** Válassza ki a törölni vagy megosztani kívánt névjegyeket.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Csoport létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  → **Tagot felvesz** ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Csoportok törlése:** Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Kész** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Csoport szerkesztése:** A csoportbeállítások módosítása.
- **Tagot felvesz:** Tagok felvétele a csoportba.
- **Eltávolítás a csoportból:** Tagok eltávolítása a csoportból.
- **E-mail küldése:** E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés:** Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

E-mail küldése egy csoport tagjainak

Válasszon egy csoportot, érintse meg a  → **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztásának módja** elemet, majd válasszon egy megosztási módot.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található  ikont.

Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

A **+én** megérintésével saját magát is felveheti a címzettek közé.

Képek, videók, névjegyek, események, stb. hozzáadásához érintse meg a  elemet.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a  →  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

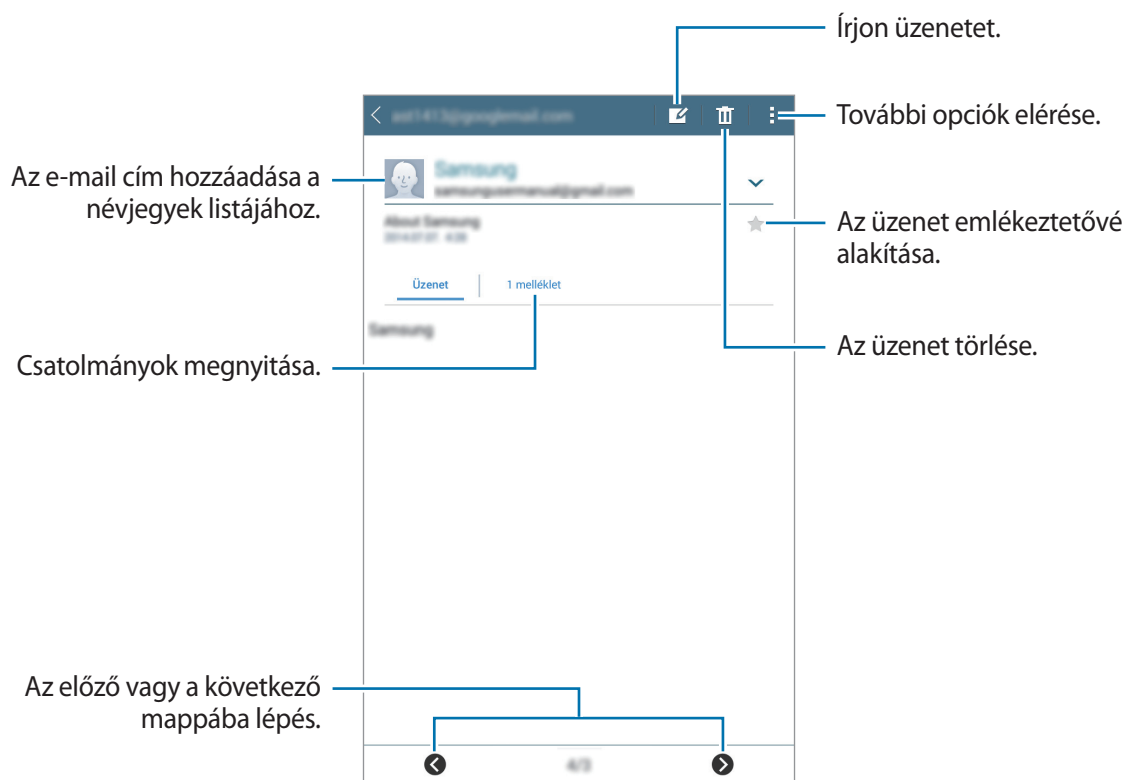

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Gmail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Gmail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Képek, videók, zenék és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.


Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez, illetve véleményének megírásával az alkalmazás fejlesztéséhez történő hozzájáruláshoz érintse meg a  → **Súgó és visszajelzés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

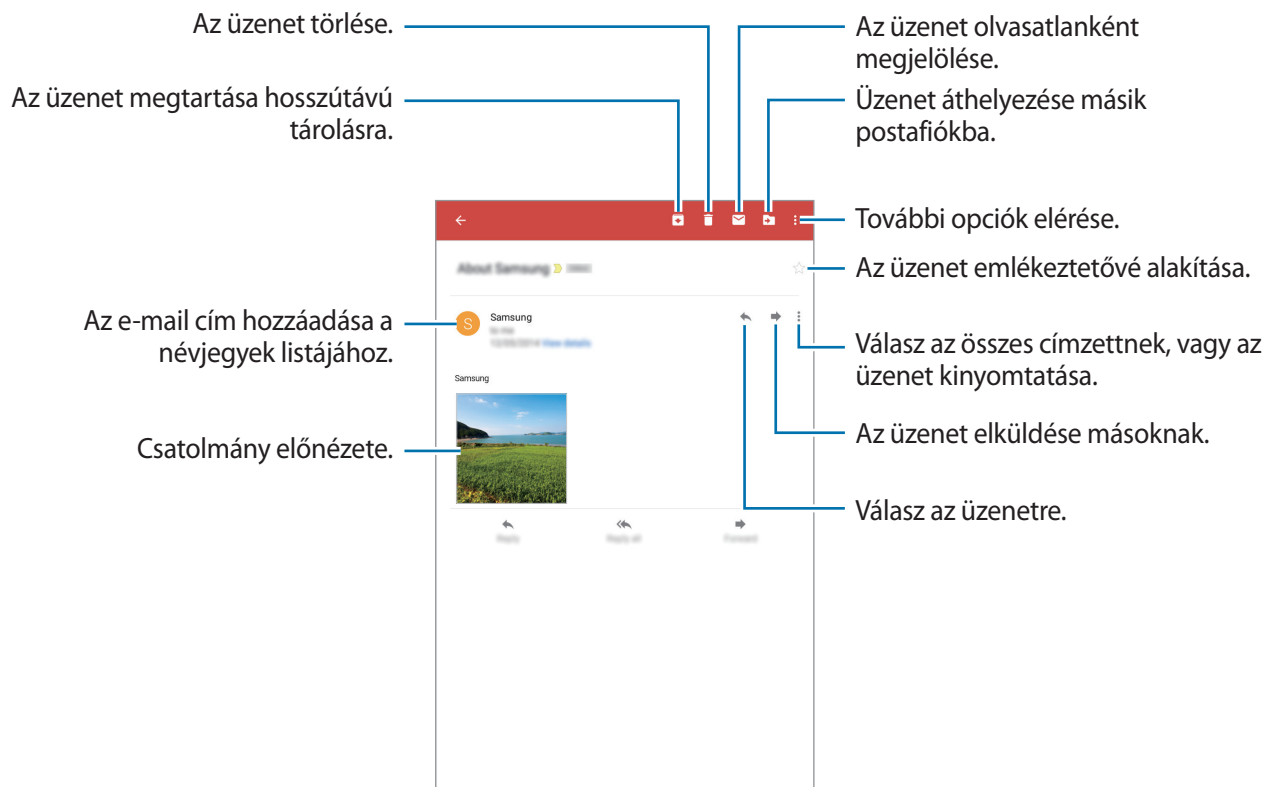

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenetnek, válassza ki az üzenetet, érintse meg a  → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztül megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES:** Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a  lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

-  : A kép módosítása.
-  : A kép vagy videó megosztása másokkal.
-  : A kép vagy videó törlése.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a  lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  → **+** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a  → **Mentett o.** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett linkek megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Eszköz tárhelye** → **Download** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a 🗣️ elemet, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Ha egy másik eszköz adatot küld Önnek, fogadja el a másik eszköz által küldött Bluetooth engedélyezési kérést. Az eszköz a **Download** mappába menti a fogadott fájlokat. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast dongle vagy Homesync segítségével.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast dongle vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz érintse meg hosszan a készülék nevét.

Adattároló

Zenék


Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

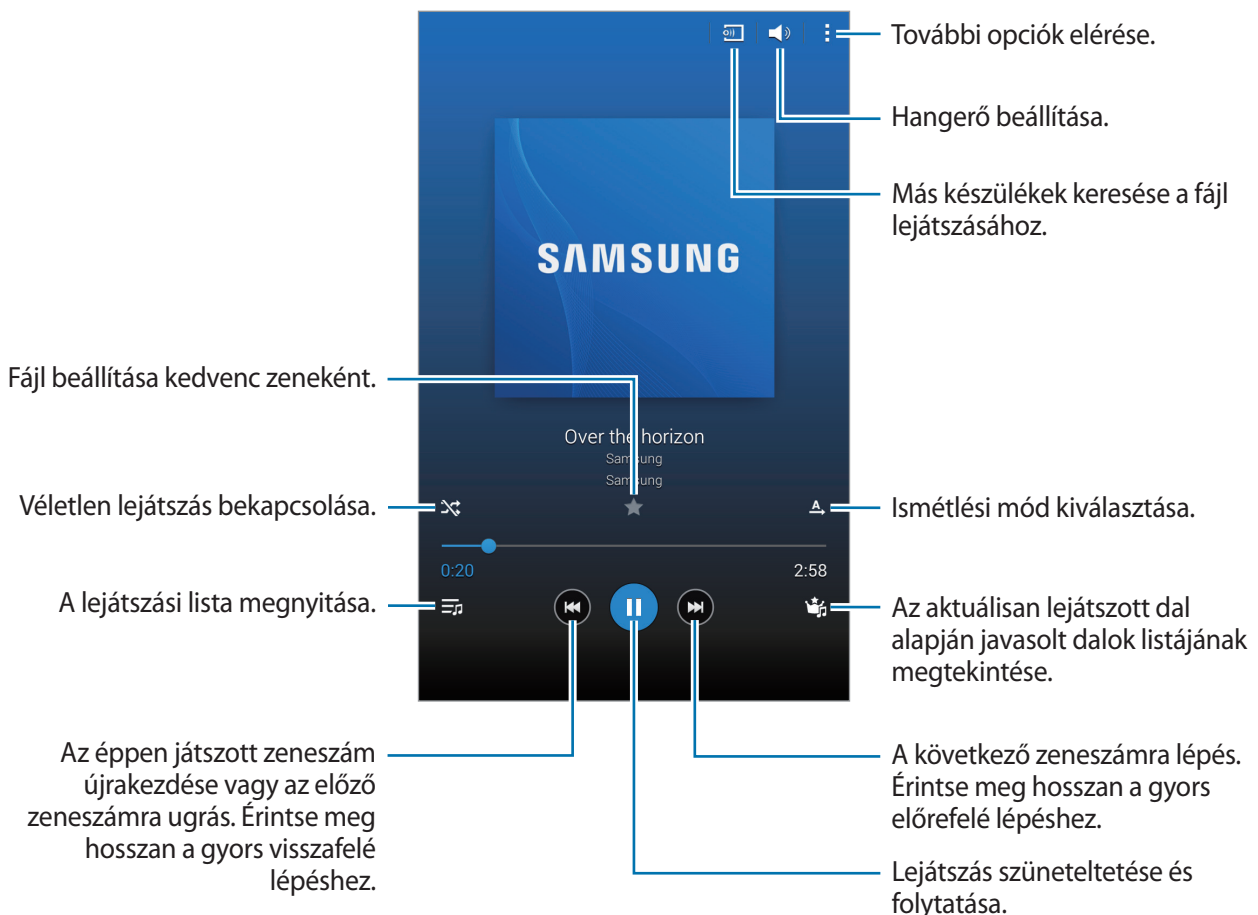

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy az **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 13 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 12 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangnak vagy riasztási hangnak

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a  → **Beállít, mint** → **Ébresztési hang** → **Kész** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lej. listák** lehetőséget, majd érintse meg a  → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a  lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a  → **Listára vétel** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával jelöljön ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (64 o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.



Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg az **Üzem mód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto:** Ezzel teheti lehetővé, hogy a kamera felmérje a környezetet, és meghatározza a felvétel számára ideális üzemmódot.
- **Szép arc:** Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Hangos kép:** Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.



Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Panoráma:** egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.
 - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
 - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
 - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport:** használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Éjszakai:** Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzem mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a panoráma-segédkeretek egybeesnek, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Húzza el a fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



- Videó üzemmódban a kézi élességállítás nem használható.
- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.


Felvételi mód



A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál:** használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **E-mail mérethatár:** Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, e-mailben való elküldéshez.

Közelítés és távolítás

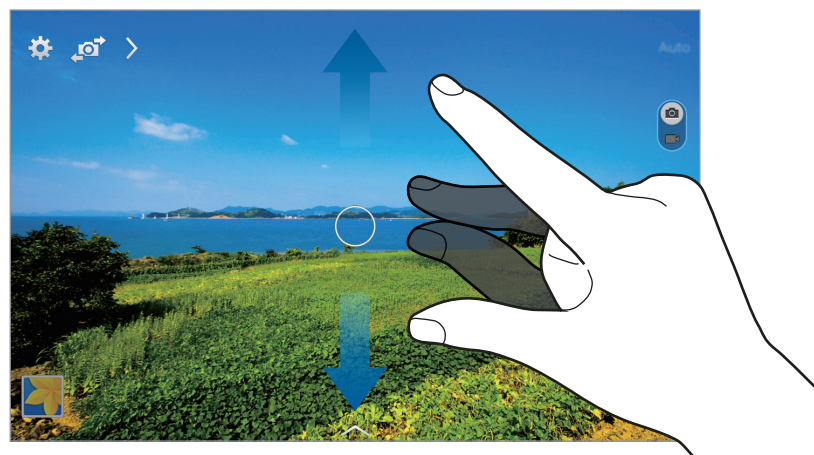

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép távvezérlése

A készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a  →  → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct használatával. A készülék keresőként használatkor fényképek készítéséhez érintse meg a  ikont.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete / Videó mérete:** felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Aut. fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Mérés:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Helycímke:** Helyjelző címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- Ha egy hellyel megjelölt fényképet oszt meg, akkor a helyinformációkat mások is láthatják. Ennek elkerüléséhez a fénykép megjelenítésekor érintse meg a  → **További információ** → , elemet, majd a **Hely** alatti  ehetőséget a helyadatok törléséhez.
- **Képek/vid. ellenőrz.:** Fényképek vagy videók megjelenítése a készítésüket követően.
- **Hangerőgomb:** Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Időzítő:** Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényerő:** A fényerő módosítása.
- **Segédvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.

- **Mobilfény:** a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Környezetérzékeny fájlnev:** a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Galéria** alkalmazáson belül.
- **Mentés tükrözve:** az eredeti kép tükrözése.
- **Tárhely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Súgó:** a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében. Érintse meg a  lehetőséget, majd érintsen meg hosszan egy parancsikont. Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a  ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **További információ:** kép részleteinek megjelenítése.
- **Másolás a vágólapra:** vágólapra másolás.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág:** A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Átnevez:** fájl átnevezése.
- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Beállít mint:** A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Nyomtatás:** A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Beállítások:** A galéria beállításainak módosítása.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Kiválasztás** lehetőséget, válasszon ki képeket, majd érintse meg a  lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Kiválasztás** elemet, válasszon ki képeket, majd a  megérintésével küldheti el a képeket másoknak vagy oszthatja meg azokat közösségi hálózatokon.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, a címke megérintésével használhatja az elérhető opciókat, például az üzenetküldést.



Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a  → **Album létrehozása** ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg a **Létrehozás** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig az **Áthelyez** elemet.


Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

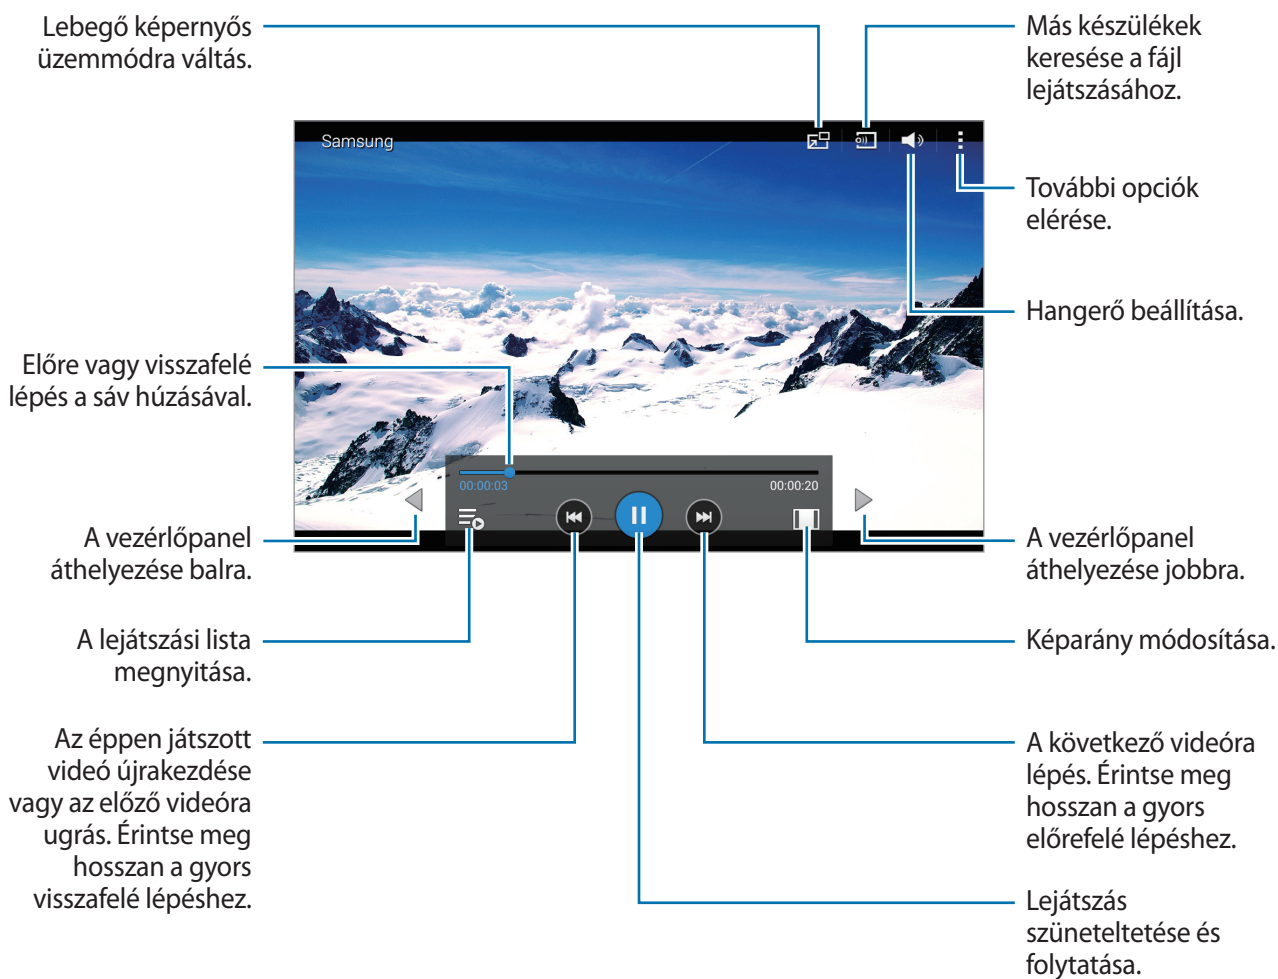

Videók törlése

Érintse meg a **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a  lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a  ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a  ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Érintse meg a képernyőt, érintse meg a  lehetőséget, majd fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket a teljes képernyő megjelenítéséhez.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a  ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a  → **Feltöltések** →  elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Galaxy Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ▼ ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található **KERESÉS** ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással rögzítheti a menteni kívánt fontos információkat, majd a későbbiekben megtekintheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a  → **Kategóriák kezelése** →  lehetőséget, adjon meg egy kategórianévet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a  → **Kategóriák kezelése** lehetőséget, majd a kategória mellett érintse meg a  elemet.

Egy kategória átnevezéséhez érintse meg a  → **Kategóriák kezelése** lehetőséget, tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét, adjon meg új nevet a kategóriának, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a  → **Kategóriák kezelése** lehetőséget, majd érintse meg a kategória melletti  ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : kategória létrehozása vagy beállítása.
-  : képek beszúrása.
-  : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet, és érintse meg a jegyzet tartalmát.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a  elemet.

Jegyzet elküldéséhez másoknak, érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki egy jegyzetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzet áthelyezéséhez másik mappába, érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki egy jegyzetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzetek nyomtatásához a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával, érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki jegyzeteket, majd érintse meg a  lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki jegyzeteket, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg egy emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

A jegyzet törléséhez érintse meg a  elemet.

A jegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  ikont.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a  elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény:** Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Teendők:** Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

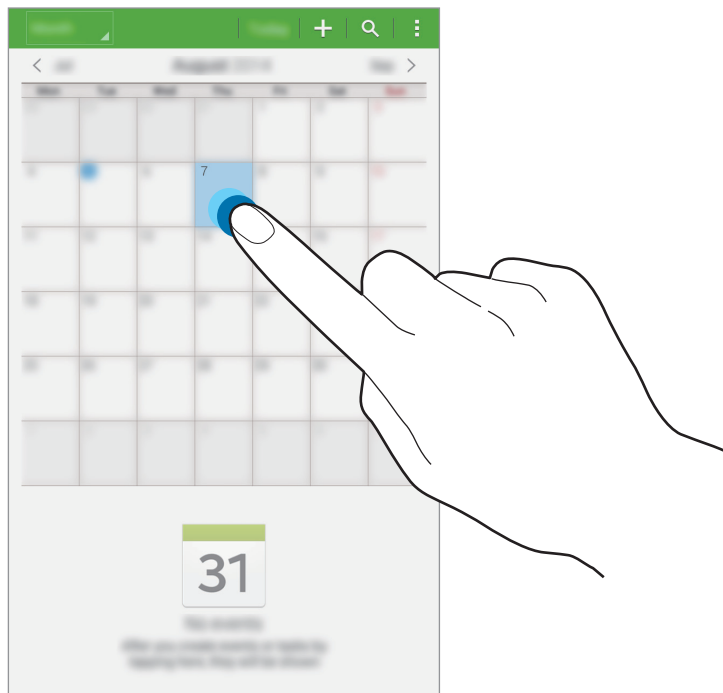

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárt szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután érintse meg az **Egyéb opciók megjelenítése** lehetőséget további részletek hozzáadásához, például hogy az esemény milyen gyakran ismétlődik, mikor van róla előzetes értesítés vagy hogy hol lesz az adott esemény.

Mások meghívása az eseményre e-mail küldésével. Írja az e-mail címet a **Résztevők** mezőbe, vagy a névjegyek listájának megnyitásához érintse meg a  ikont.

Az esemény helyszínét megjelenítő térkép csatolása. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **SAJÁT FIÓKOK** lehetőség alatt, válassza ki a Google fiókot, majd jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** →  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Naptárak** lehetőséget, majd jelölje be a Google fiókot.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a képernyő bal felső részét, majd válasszon a különféle naptártípusok, például év, hónap, hét, és egyebek közül.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

Ha a Dropbox aktiválva lett, érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget, hogy automatikusan feltölthesse a Dropbox-ra a készülék kamerájával készített képeket és videókat. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a  ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a  ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a  ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a  ikont.

Az értesítések megtekintéséhez, érintse meg a  ikont.

Felhő

Ezzel a funkcióval fájlokat szinkronizálhat a Samsung- és Dropbox- fiókjával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Felhő** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Hancom Office Viewer

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk megtekintésére használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Dokumentumok keresése

Egy dokumentum böngészéséhez érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

Dokumentum böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : egy mappa létrehozása.
-  : Új dokumentumok letöltése.
-  : Dokumentumok és mappák leválogatása.
-  : nézet megváltoztatása.
-  : Dokumentumok és mappák kiválasztása.

A legutóbb használt dokumentumok kereséséhez érintse meg a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy dokumentumot a **Legutóbbi dokumentumok** mappában vagy egy mappában.

Érintse meg a  vagy  ikont, majd használja az alábbi funkciók valamelyikét:

Szövegszerkesztő

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Office Download:** Hancom irodai alkalmazások letöltése és telepítése.
- **Súgó:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Prezentáció

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Diavetítés:** diavetítés indítása az első oldalról.
- **Az aktuális diától:** diavetítés indítása az aktuális oldaltól.
- **Előadói nézet megjelenítése:** a prezentációs eszközök megjelenítése a képernyőn, amikor a készülék monitorhoz csatlakozik.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Office Download:** Hancom irodai alkalmazások letöltése és telepítése.
- **Súgó:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Táblázat

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Rendezés:** Cellák megadott kritériumok szerinti átrendezése.
- **Képletek megjelenítése:** a cellákon belüli függvények megjelenítése a kiszámított eredmények helyett.
- **Ablaktábla rögzítése:** Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Rácsvonalak:** segédvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
- **Az összes megjegyzés megjelenítése:** jegyzetek megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumokon.
- **Nyomtatási terület:** a nyomtatni kívánt terület kiválasztása.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Office Download:** Hancom irodai alkalmazások letöltése és telepítése.
- **Súgó:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.


PDF

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Tulajdonságok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nagyítás:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Megjegyzések elrejtése:** megjegyzések megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumon.
- **Függőleges oldalgörgetés / Folyamatos nézet / Vízszintes oldalgörgetés:** Nézet megváltoztatása.
- **Nézet újrendezése:** Csak a dokumentumtartalmak megjelenítése, margók nélkül.
- **Ugrás másik oldalra:** megadott oldalra lépés.
- **Könyvjelzők:** a dokumentumban található könyvjelzők megtekintése.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Óra

Ezzel az alkalmazással ébresztéseket állíthat be, ellenőrizheti a világ sok nagyvárosa pontos idejét, lemérheti egy esemény időtartamát, vagy beállíthat egy időzítőt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget.

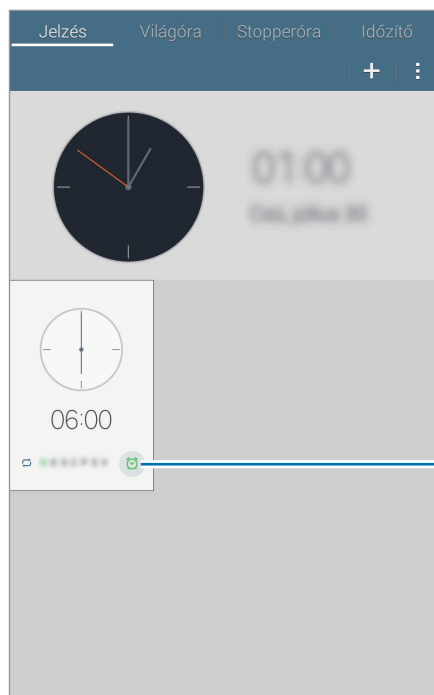

A riasztás be- és kikapcsolása.

Jelzés

Riasztások beállítása

Érintse meg az **+** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Órák létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg a  → **Választ** elemet, válasszon ki egy órát, majd érintse meg a  elemet.

Órák törlése

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetősége, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget. Másik lehetőség: a Kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Az eszközön tárolt fájlok a kritériumok szerint rendezve jelennek meg. A bal oldali képernyőtábláról válassza ki az alábbi kategóriák egyikét:

- **Időrend:** Dátum szerint csoportokba rendezett fájlok megtekintése.
- **KEDVENC MAPPÁK:** Mappák parancsikonjainak megtekintése.
- **MAPPÁK:** A belső memóriában vagy memóriakártyán tárolt fájlok megtekintése, valamint parancsikonok az FTP szerverekhez.
- **KATEGÓRIÁK:** Fájlok megtekintése típus szerint rendezve.
- **ALKALMAZÁSOK:** Az egyes alkalmazásokkal létrehozott, illetve az azokban tárolt fájlok megtekintése.

A megnyitáshoz válasszon ki egy kategóriát, majd egy fájlt vagy mappát.

Miután kiválasztott egy kategóriát, érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ:** Fájlok vagy mappák kijelölése.
- **Rendezés szempontja:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Kedvenc mappákhoz adás:** Mappa parancsikonjának felvétele a **KEDVENC MAPPÁK** közé.
- **Töröl:** Fájlok vagy mappák törlése.
- **Parancsikon kezdőlapra:** Fájl parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
- **FTP hozzáadása:** FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **MAPPÁK** alatt.
- **Közei eszközök keresése:** bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások:** a fájl kijelző beállítások módosítása.

Érintse meg a  → **Választ** elemet, válasszon egy fájlt vagy mappát, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

-  : fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
-  : Fájlok vagy mappák törlése.
-  : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
-  : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
-  → **Átnevez:** Fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Kedvenc mappákhoz adás:** Mappa parancsikonjának felvétele a **KEDVENC MAPPÁK** közé.
-  → **Parancsikon kezdőlapra:** Fájl vagy mappa parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
-  → **Tömörítés:** fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
-  → **Részletek:** Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Fájl keresése

Érintse meg a  elemet, majd adja meg a keresési feltételeket.

Tároló információk megtekintése

Érintse meg a  lehetőséget a készülék és memóriakártya információinak megtekintéséhez.

Nézet módosítása

A nézet módosításához érintse meg a  ikont.

Mappák létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon egy nevet a mappának, majd érintse meg a **Létrehoz** elemet.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon felvétele a gyakran használt mappák közé a **KEDVENC MAPPÁK** alatt. Válasszon egy mappát, majd érintse meg az  → **Kedvenc mappákhoz adás** elemet.

FTP szerver parancsikonok hozzáadása a készülékhez

FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **MAPPÁK** alatt. Érintse meg a  → **FTP hozzáadása** elemet, adja meg az FTP-kiszolgáló adatait, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Smart Tutor

Az alkalmazással egy műszaki szakértőt kérhet fel, hogy csatlakozzon a készülékére és segítsen a készüléke műszaki problémáinak megoldásában.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Tutor** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítás:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó:** Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** elemet.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése:** a készülék nevének módosítása.
- **Súgó:** A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

A felhasznált adatmennyiség nyomon követése.

- **Adathasználati ciklus:** Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg a havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatok automatikus szinkronizálása:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Mobil hotspotok:** Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK:** Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **HELYMEGHATÁROZÁS:** Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Ethernet

Az Ethernet beállítás akkor elérhető, amikor ethernet csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

NFC

NFC funkció bekapcsolása az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

- **Android Beam:** Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.
- **S Beam:** Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).
- **Érintéses fizetés:** Az alapértelmezett fizetési mód beállítása.

Közei eszközök

- **ESZKÖZ NEVE:** Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztandó tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Eszköz

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő:** Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Értesítések:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez tartozó csengőhangot.
- **Érintési hangok:** a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK:** Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Adapt Sound:** A hang testreszabása zenehallgatáshoz ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ.

Megjelenítés és háttérkép

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Betűtípus:** A betűtípus beállításainak módosítása.
 - **Stílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Háttérkép:**
 - **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása:** A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** Megakadályozza a kijelző kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Olvasás üzemmód:** Válassza ki, hogy mely alkalmazások használják az olvasási módot. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Képernyővédő:** Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Zárolt képernyő kártyái:** a készülék beállítása kártyák megjelenítésére a lezárt képernyőn, amely az aktuális időjárást, friss híreket, tennivalókat és egyébeket tartalmaz. A kártyákra vonatkozó beállítások módosítása.
- **Óra widget opciói:** Az óra widget beállításainak konfigurálása.
 - **Óra mérete:** az óra méretének módosítása.
 - **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.

- **Alkalmazásindítók:** Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus:** Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Több ablak

A Több ablak funkció bekapcsolásával a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthat.

- **Több ablak nézetben nyit:** A Több ablak funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Fény- és hangerő:** a készülék beállítása a fényerő és hangerő beállító sávok megjelenítésére az értesítési panelen.
- **Ajánlott alkalmazások:** a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.:** Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Az Eszköztárral könnyen elindíthat számos alkalmazást, miközben más alkalmazásokat használ.

Mozdulatok engedélyezése

A mozgásfelismerő funkció aktiválása és azon beállítások módosítása, amelyek a készüléken a mozgásfelismerő funkciót vezérlik.

- **Némítás:** Beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető és elnémítható az internetes rádió.
- **Felvétel tenyérhúzással:** Beállításával képernyőképet készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Látás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **TalkBack:** A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások** → **A „Felfedezés érintéssel” útmutató indítása** elemet.
 - **Gyors billentyűbevitel:** A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi az ujját a billentyűzeten lévő karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.
 - **Jelszavak kimondása:** A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
 - **Nagyítási gesztusok:** A képernyő felnagyítása, illetve belenagyítás egy meghatározott területbe.
 - **Emlékeztető:** Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
 - **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
 - **Színkorrekció:** Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
 - **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
 - **Szövegfelolvasó opciói:** Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

- **Hallás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **Értesítés villanással:** Beállításakor bejövő hívások vagy értesítések esetén a vaku villog.
 - **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
 - **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Hangbalansz:** Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.
 - **Monó hang:** Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át.
- **Kézügyesség és műveletek:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
 - **Segítő menü:** A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
 - **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
 - **Interaktív vezérlés:** Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.
- **Közvetlen hozzáférés:** A kiválasztott kisegítő menüknél a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával történő megnyitása.
- **Egyérintéses mód:** Az értesítések vezérlése a gomb megérintésével, húzás helyett.
- **Kisegítő lehetőségek:** A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **SZOLGÁLTATÁSOK:** Válasszon egy használni kívánt kisegítő alkalmazást.

Blokkolás üzemmód

A blokkolt értesítések kiválasztása és a blokkolás időtartamának beállítása.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Általános

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újrategyűjtésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus csere:** A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetű:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Billentyűzethúzás:**
 - **Nincs:** A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
 - **Folyamatos bevitel:** Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
 - **Kurzorvezérlés:** A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv:** a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet:** Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **„Ok Google” felismerése:** A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Bluetooth-fejhallgató:** a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ:** beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** az idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** a pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Energiatakarékosság



- A készülék automatikusan kikapcsol, ha az előre beállított időn belül nem érintik meg a képernyőt vagy nem nyomják meg a gombokat. Tartósabb használathoz állítson be hosszabb időt.
- Videók lejátszása vagy zenehallgatás közben ez a funkció le van tiltva.
- A funkció kikapcsolásával takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **Energiatakarékos mód:** Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
- **Ultratakarékos mód:** A készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével, egyszerűbb elrendezéssel és az alkalmazások korlátozott elérésével.



A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** Annak beállítása, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazások esetleges káros viselkedését.
- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Google helymeghatározó szolgáltatás:** Az eszköz aktuális pozíciójának használata a Google kereséshez, illetve egyéb Google szolgáltatásokhoz.

- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elvesztett eszköz követésére és vezérlésére.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Írányelv frissítései:**
 - **Automatikus frissítések:** Ezzel a beállítással a készülék automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
 - **Frissítések keresése:** Biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése:** Ezzel a beállítással az eszköz akkor küldi el a biztonsági jelentéseket, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** az eszközön található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Az eszköz névjegye

A készülék információk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Alkalmazások

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelm. alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

Névjegy

Módosíthatja a névjegyek használatára vonatkozó beállításokat.

- **Importálás/exportálás:** névjegyek importálása és exportálása.
- **Megjelenítendő névjegyek:** a megjeleníteni kívánt névjegyek kiválasztása.
- **Csak ha van telefonszám:** a készülék beállítása, hogy csak a telefonszámmal rendelkező névjegyek kerüljenek kijelzésre.
- **Rendezés szempontja:** rendezési mód kiválasztása a névjegyek rendezéséhez.
- **Névjegyek rendezése:** névjegy nevek kijelzési módjának kiválasztása.
- **Névjegyadatok küldése:** névjegyek megosztásának módjának kiválasztása.
- **Fiókok:** fiók hozzáadása vagy szerkesztése, mellyel a névjegyeket szinkronizálni szeretné.

E-mail

Módosítsa a beállításokat az e-mailek kezeléséhez és küldéséhez.

Általános beállítások

- **Megjelenítés:** e-mailek kijelzésére vonatkozó beállítások módosítása.
- **Üzenetírás és küldés:**
 - **Alapértelmezett képméret:** a csatolmány méretének beállítása kép csatolásakor.
 - **E-mail küldés késleltetése:** késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az e-mailt a Küldés gomb megérintését követően.
- **Alapértelm. megjelenítés:** készülék beállítása meghatározott képernyő megnyitására e-mailek törlését követően.
- **Törlések megerősítése:** a készülék beállítása, hogy megerősítést kérjen üzenetek törlése előtt.
- **Fontos feladók:** kiemelt üzenetküldőkre vonatkozó beállítások módosítása.
- **Levélszemétcímek:** blokkolni kívánt e-mail címek hozzáadása.

FIÓKBEÁLLÍTÁSOK

Létező e-mail fiókok kezelése vagy új fiókok hozzáadása.

Galéria

Módosíthatja a **Galéria** használatára vonatkozó beállításokat.

- **Környezetfüggő cím:** készülék beállítása kontextusfüggő címkék megjelenítésére.
- **Arc címke:** Az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.

Internet

Módosíthatja az Internet használatára vonatkozó beállításokat.

- **Fiók:** bejelentkezés a Samsung-fiókba.
- **Kezdőlap beállítása:** alapértelmezett kezdőlap beállítása.
- **Kijelző:** beállítások módosítása, betűméret beállítása és egyéb beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Adatvédelem:** személyes adatok kezelése weboldalak meglátogatásakor.
- **Speciális:** A weboldalak megtekintésének, az adathasználat kezelésének, valamint egyéb funkciók beállításainak módosítása.

S Tervező

Módosíthatja az **S Tervező** használatára vonatkozó beállításokat.

- **Beállítások megtekintése:**
 - **A hét első napja:** hét első napjának kiválasztása.
 - **Elutasított elrejtése:** Események elrejtése, ha elutasította az ezekre szóló meghívást.
 - **Hét számának megjelenítése:** hetek számának kijelzése.
 - **Befejezett feladatok elrejtése:** készülék beállítása befejezett feladatok elrejtésére.
 - **Időjárás:** készülék beállítása időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
- **Időzóna:**
 - **Időzóna zárolása:** beállításával az időzóna átlépésekor az időzóna beállítás változatlan marad.
 - **Időzóna kiválasztása:** az időzóna kiválasztása.
 - **Mai megjelenítés alapja:** állítsa be a naptárt úgy, hogy az Ön otthoni időzónáját vagy a kiválasztott időzónát használja.

- **Eseményértesítés:**
 - **Jelzés típusának kiválasztása:** események értesítési beállításainak kiválasztása.
 - **Csengőhang kiválasztása:** csengőhang kiválasztása események vagy feladatok számára.
 - **Gyors válaszok:** üzenetküldési sablonok kiválasztása vagy létrehozása esemény résztvevői számára.

Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátumokat a készülék nem támogatja, mint például DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy olyan alkalmazást, amely támogatja ezeket. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

