Samsung GALAXY SPICA

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a Felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és jellemzőinek megismerésében.

Az útmutatóban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön készüléke vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a készülék billentyűi, például: [☎] (jelentése: a Hívásbefejező/Bekapcsoló gomb)

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- Ezen a készüléken Linux alapú Android operációs rendszer fut, ami JavaScript alapú szoftverek széles választékával bővíthető.
- A Google, Android Market, Google Talk, Google Mail és a Google Maps a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A YouTube, valamint a YouTube® logó a YouTube, LLC. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015818
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt. "Pat. 7,295,673"

CE 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX tanusítvánnyal ellátott készülék, ami képes DivX videók lejátszására. További információkért keresse fel a www.divx.com weboldalt, ahol olyan alkalmazásokat is talál, amellyel videófájljait DivX formátumúvá alakíthatja át.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. A regisztrációs kódhoz keresse meg a DivX VOD részt a készülék-beállítások menüben. Az ott kapott kóddal látogasson el a vod.divx.com oldalra, ahol befejezheti a regisztrációt, illetve többet is megtudhat a DivX VOD-ről.

DivX tanusítvánnyal ellátott készülék 720x480 felbintásig képes videót lejátszani.
(LCD mérete: 320x480).



Tartalom

Biztonsági és használati információk ... 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági rendszabályok 5
Fontos használati tudnivalók 7

A készülék bemutatása 13
Kicsomagolás 13
A készülék elrendezése 14
Gombok 15
Ikonok 16

Ismerkedés a készülékkel 18
A telefon összeszerelése
és előkészítése használatra eszköz 18
A telefon be- és kikapcsolása 23
Az érintőképernyő használata 25
A kezdőképernyő ismertetése 26
Alkalmazások megnyitása 28
A készülék testreszabása 28

Szöveg bevitele 30
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 32
Fájlok letöltése az internetről 33
Adatok szinkronizálása 35

Kommunikáció 37
Telefonálás 37
Szöveges és multimédiás üzenetek 41
Google Mail™ 43
E-mailek 45
Google Talk™ 47

Média 49
Használható fájlformátumok 49
Zenék 50
Fényképezőgép és videokamera 52
Galéria 54
YouTube™ 56
Java ME alkalmazások 58

Személyes hatékonyság 60
Névjegyzék 60
Naptár 63

Web 67
Böngésző 67
Google keresés 70
Google Maps™ 71

Eszközök 74
Bluetooth 74
Wi-Fi 76
Ébresztőóra 77
Számológép 79

Beállítások 80
Vezeték nélküli vezérlés 80
Hívásbeállítások 82
Hangok és kijelző 83
Adatszinkronizálás 85
Biztonság és hely 85
Alkalmazások 86
SD-kártya és telefon tárhely 87
Dátum és idő 87
Területi és szövegbeállítások 88
A telefon névjegye 90

Hibaelhárítás ..... a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... e

Tárgymutató ..... f

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a készülék lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa a készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a készülék és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a készüléket ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a szabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készülékét. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Használat során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a készüléket egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a készülék a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági rendszabályok

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készüléke zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készülékét, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
- Ha az akkumulátort vagy más eszközt nem a megfelelő típussal helyettesít, robbanásveszélyt okozhat. Az elhasznált akkumulátorokat vagy más eszközöket az előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Kezelje a készüléket óvatosan és körültekintően

- A készüléket ne szerelje szét, mert fennáll az áramütés veszélye.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a készüléket belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készüléké, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.

CAUTION

- Ha készülékébe vaku vagy fotófény van beépítve, kerülje a gyermekek és állatok szeméhez közel kerülést.
- Telefonja mágneses hatásoktól károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja készülékét huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A készüléke normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,595 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

Az útmutató hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.



A készülék bemutatása

Ebben a fejezetben a mobiltelefon elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

- A készülékhez tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A készülék elrendezése

A készülék előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

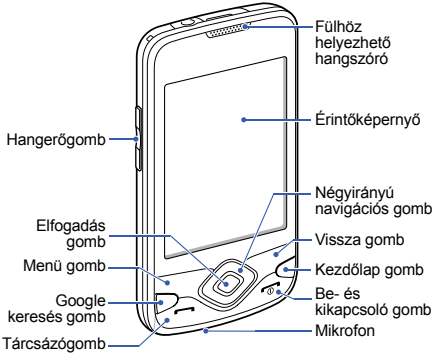

A készülék hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:



Gombok

Gomb		Művelet
	Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása
	Navigációs	Mozgás az alkalmazások és menüpontok között
	Elfogadás	A kijelölt elem vagy beírt szöveg elfogadása
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre
	Google keresés	A Google keresés megnyitása

Gomb		Művelet
	Kezdőlap	Visszatérés a kezdőképernyőre. A legutóbb használt programok listájának megnyitása (hosszan lenyomva)
	Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése
	Be- és kikapcsoló	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva)

Gomb		Művelet
	Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása
	Lezár/Felold	A kijelző kikapcsolása és az érintőképernyő lezárása. Az érintőképernyő lezárásának feloldása (hosszan lenyomva)
	Fényképező	A fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	A GPS bekapcsolva
	További állapotikonok is elérhetők (megjelenítésükhöz érintse meg az ikont)

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakozik
	A Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth-eszközhöz csatlakozik
	Wi-Fi bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Hiányzik a SIM vagy USIM kártya
	Új szöveges (SMS) vagy multimédiás (MMS) üzenet

Ikon	Leírás
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Új azonnali üzenet
	A Csendes mód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	A vezeték nélküli funkciók kikapcsolva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Ébresztés bekapcsolva
10:00	Pontos idő

Ismerkedés a készülékkel

Ismerje meg a készülék használatának alapjait.

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra eszköz

Szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont az első használathoz.


A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

Az UMTS-szolgáltatások használatához USIM kártya (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) is beszerezhető.


A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

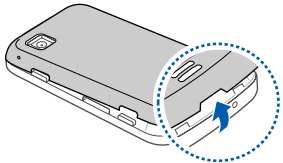


Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki. ▶ 23. o.

2. Helyezze be a SIM vagy USIM kártyát.

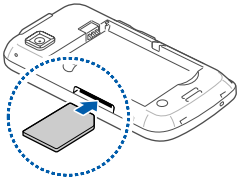


- Helyezze be a kártyát (SIM/USIM) úgy, hogy az aranyszínű érintkezők felfelé nézzenek.
- A készülék nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM vagy USIM kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

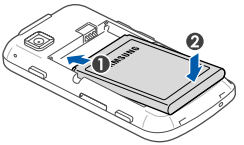

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

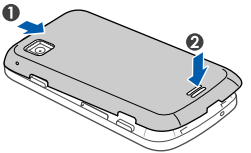

Az akkumulátor töltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a készülék tetején található többcélú csatlakozó fedelét.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.



A háromszög felfelé nézzen

CAUTION A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a készülékből.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése


Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát a címkés felével lefelé.

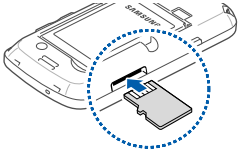

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.


A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát (▶ 28. o.) majd válassza a **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **Külső SD-kártya** elemcsoportban a **SD-kártya leválasztása** parancsot.
2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
3. Kis erővel nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
5. Vegye ki a memóriakártyát.

A (külön beszerezhető) csuklószíj felcsatolása

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa át a csuklószíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

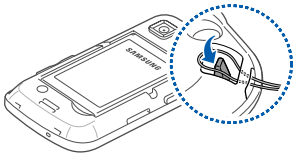

3. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot. A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

Lehet, hogy szolgáltató külön díjat számít fel adatkapcsolat címen, mivel a készülék alapértelmezés szerint mindig felkapcsolódik a Google webkiszolgálóra.

A készülék kikapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a [ ] gombot.
2. Válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A nem kívánt telefonműködtetés elkerülése érdekében lezárhatja az érintőképernyőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja meg a [🔒] gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot.

Beállíthat feloldómintákat is, hogy illetéktelenek ne tudják feloldani a lezárást, és ne tudják használni a telefont. ▶ 30. o.

A vezeték nélküli funkciók kikapcsolása

A készülék vezeték nélküli funkcióinak kikapcsolásakor a nem hálózati szolgáltatásokat használhatja olyan helyeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépeken és kórházakban.

A vezeték nélküli funkciók kikapcsolásához nyomja le hosszan a [📴] gombot, és válassza a **Repülőgép üzemmód** parancsot.


Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata


A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.


- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont vagy lehetőséget.

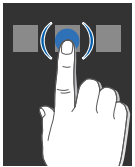

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

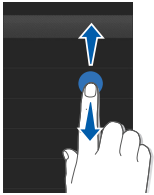

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

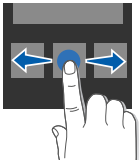

A kezdőképernyő ismertetése

A készülék bekapcsolásakor a kezdőképernyő jelenik meg. Erről a képernyőről különféle szolgáltatásokat és állapotinformációkat érhet el.



* A kezdőképernyő eltérhet a használati utasításban ismertetettől.

Mozgás a kezdőképernyőn

A kezdőképernyő nem látható területeinek megtekintéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

Elemek felvétele a kezdőképernyőre

A kezdőképernyőt saját ízlésének megfelelően alakíthatja az alkalmazásokhoz tartozó parancsikonokat, widgeteket (vezérlőket) és mappákat felvéve rá. Elemek felvétele a kezdőképernyőre:

1. Nyomja meg a [ ] gombot, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Gyorsgombok**: A különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató parancsikonok felvétele.

- **Widgetek**: Widgetek, például analóg óra, naptár vagy mini lejátszó felvétele.
- **Mappák**: Hozzon létre új mappát, vagy vegyen fel új mappákat a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek**: Válasszon háttérképet.

Elemek mozgatása a kezdőképernyőn

1. Érintse meg az áthelyezendő elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Húzza az elemet a kívánt helyre. Az elem eközben kinagyítva látható.

Elemek eltávolítása a kezdőképernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
   Az elem nagyítva jelenik meg, és az alkalmazás fülén látható ⊖ ikon 🗑 ikonra változik, azaz az alkalmazásfül kukafüllé válik.
2. Húzza az ikont a kukafülre.
3. Amikor az elem és a kukafül is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

Hálózati adatok és értesítések megtekintése

A hálózati adatok és értesítések eléréséhez húzza le az állapotsort a képernyő tetejéről. Az értesítéslista törléséhez válassza az **Értesítések törlése** parancsot.

A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Az alkalmazáslista megnyitásához húzza felfelé a kezdőképernyőn a ikont.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha nincs Google-fiókja, hozzon létre egyet az első beállítóképernyőn a **Create** parancsot választva.
- Ha hosszan megérint egy alkalmazást, az felkerül a kezdőképernyőre.

3. Az előző képernyőre a [ ], a kezdőképernyőre a [ ] gombot megnyomva térhet vissza.

A legutóbb használt alkalmazások megnyitása:

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A készülék testreszabása

Többet is ki tud hozni a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Hallható válogatás** parancsot.

A csengőhang hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejét a kezdőképernyőn állva és a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé nyomva állíthatja be.

Váltás Csendes üzemmódra és kilépés az üzemmódból

A készülék elnémításához a kezdőképernyőn állva nyomja meg hosszan a [ ] gombot, majd válassza a **Csendes mód** parancsot.

A némítás megszüntetéséhez ugyanezt a műveletsort kell végrehajtania.

A csengőhang megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Telefon csengőhangja** parancsot.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Animációk bekapcsolása az ablakváltáshoz

A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Animáció** parancsot.

Feloldóminta beállítása

Beállíthat feloldómintát is, hogy illetéktelenek ne tudják engedély nélkül használni a telefont.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Biztonság és hely** → **Feloldóminta beállítása** parancsot.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat és tekintse meg a feloldóminta-mintákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva és legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Nyomja meg a **Megerősít** gombot.

Miután beállított valamilyen feloldómintát, a telefon minden bekapcsolásakor meg kell azt rajzolnia. Ha azt szeretné, hogy a telefon ne kérje a feloldómintát, törölje a jelet **Biztonság és hely** elemcsoportban a **Mintát kér** jelölőnégyzetből.

Szöveg bevitele

A telefon érintőképernyője segítségével beírhat szöveget, így létrehozhat üzeneteket és névjegyeket.

Szöveg bevitele az Android billentyűzet segítségével

Amikor megérinti a szövegbeviteli mezőt, a képernyő alján megjelenik az Android billentyűzet. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével.

Az alábbi ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Váltás a kis- és nagybetűk között. Ha nagybetűs szöveget szeretne beírni, érintse meg a ikont (a pont zöldre változik)
	Karakterek törlése. A teljes beviteli mező törlése (hosszan megérintve)
?123 ABC	Váltás a szám- vagy szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között
	Szóköz beszúrása

- Az Android billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
- A billentyűzet beállításainak megváltoztatásához érintse meg hosszan a ?123 vagy a ABC ikont, és válassza az **Android billentyűzet beállításai** lehetőséget.
- Váltson **Samsung billentyűzetre** vagy az internetről letöltött más billentyűzetre. Érintse meg hosszan a ?123 vagy a ABC ikont, és válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust.
- Egy magánhangzó különféle változatainak kiválasztásához érintse meg hosszan a megfelelő magánhangzót.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben használhatja a másolási és beillesztési funkciót, hogy át tudjon emelni szöveget más alkalmazásból.

1. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
2. A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
3. Az ujját húzva jelölje ki a kívánt szöveget.
4. Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot.
6. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
7. A szöveg beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** parancsot.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

A készülék a moviNAND™ memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok SD-memóriakártyára mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a moviNAND memóriából az SD-kártyára.

Programok telepítése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.
3. Válasszon kategóriát → egy alkalmazást.
4. Válassza a **Buy** (Megvásárol) vagy (ingyenes alkalmazások esetén) az **Install** (Telepít) lehetőséget.
5. Ha az **Install** lehetőséget választotta, az alkalmazás letöltése azonnal megkezdődik.
6. Ha a **Buy** lehetőséget választotta, meg kell adnia a hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása

1. Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [⬇] gombot → válassza a **My downloads** (Letöltött fájljaim) lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a telefon a memóriakártyára menti azokat. A használható fájlformátumokat lásd: Használható fájlformátumok.

CAUTION

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** beállítást kell választania.

A letöltési előzmények megtekintése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letöltések** parancsot.
3. Az előzménylista törléséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Lista törlése** parancsot.
   A letöltés megszakításához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Osszes letöltés megszakítása** parancsot.

Adatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja adatait (Google-üzenetek, naptár és névjegyek) a Google webkiszolgáló segítségével, és biztonsági másolatot készíthet adatairól, illetve visszaállíthatja azokat.

A szinkronizáció befejezése után a telefon csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történt, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizáció. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása


Ha bármelyik alkalmazásba (Google Mail, Naptár vagy Névjegyek) felvesz adatokat vagy módosít már meglévőket az interneten át, a frissített adatok megjelennek az eszközön, és viszont.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Adatszinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazás jelölőnégyzetéből.

Az adatok kézi szinkronizálása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Adatszinkronizálás** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.
   A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

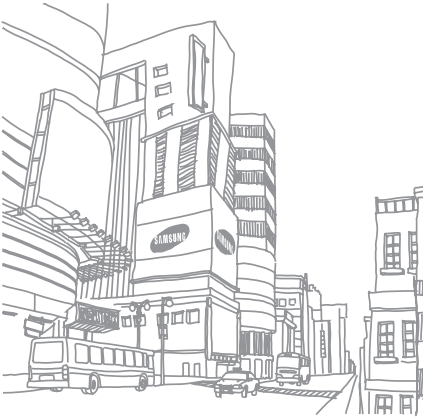

Kommunikáció

Tanulja meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és hogyan küldhet és fogadhat különféle típusú üzeneteket a mobiltelefon-hálózaton és az interneten át.

Telefonálás

Tanulja meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a telefon alapfunkcióinak használatát.

Ha hívás közben közel helyezi a készüléket a füléhez, a készülék automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza az akaratlan működtetést.

Hívás kezdeményezése

1. A legutóbb hívott számok listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn állva nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
3. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.

4. A szám hívásához nyomja meg a [⌐] gombot.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor hívás érkezik a készülékre, nyomja meg a [⌐] gombot.

Ha a mellékelt fejhallgatót csatlakoztatta a telefonhoz, annak gombját megnyomva is fogadhatja a hívást.

2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A kihangosító bekapcsolásához beszélgetés közben nyomja meg az [⌂] gombot → válassza a **Hangsz.** parancsot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz ismételje meg az 1. lépést.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Jelölje ki a nem fogadott hívásról szóló értesítést.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn állva nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Jelölje ki a hívni kívánt számot, majd a tárcsázásához válassza az **Újrahívás** parancsot, vagy nyomja meg a [⌐] gombot.

Külföldi szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn állva nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
3. A **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** számgombot.
4. Írja be a teljes tárcsázni kívánt számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás kezdeményezése a Névjegyzékből

A tárolt nevek felhasználásával közvetlenül hívhatja a Névjegyzékben lévő számokat.
▶ 62. o.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Jelölje ki a kívánt nevet.
3. Válassza ki a hívni kívánt számot, vagy az alapértelmezett szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez, illetve tartásban lévő hívás visszavételéhez nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Tart** parancsot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Hívás hozzáadása** parancsot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívások közti váltáshoz nyomja meg a [⬆] gombotválassza a → **Hívásváltás** parancsot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Hívásváltás** parancsot.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Hívások egyesítése** parancsot.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni a konferenciabeszélgetés egyik résztvevőjével, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Konferenciahívás kezelése** parancsot. Ezután válassza ki a kívánt partnert → érintse meg a ikont.
6. Ha be szeretné fejezni a beszélgetést a konferenciabeszélgetés valamelyik résztvevőjével, válassza az illető neve melletti ikont.
   A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek

Az üzenetküldési funkciók használata.
A szövegbeviteli üzemmódokkal kapcsolatban lásd: Szöveg bevitele. ▶ 30. o.

Szöveges üzenet küldése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
2. Válassza a Címzett mezőt.

3. Írja be a címzett telefonszámát.
4. Válassza a szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** parancsot.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.
   Az elküldött üzeneteket a készülék üzenetszálakba csoportosítja.

Multimédiás üzenet küldése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.
2. Válassza a Címzett mezőt.
3. Írja be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét.
4. Válassza a szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** parancsot.
6. Nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Csatolás** parancsot → egy kategóriát, majd egy fájlt.
7. Nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** parancsot, majd adja meg az üzenet tárgyát.
8. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.
   Az elküldött üzeneteket a készülék üzenetszálakba csoportosítja.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az üzenetszálak listájáról.
3. Multimédiás üzenet mellékletének megtekintéséhez válassza a  ikont.

Google Mail™

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail postafiókból saját Bejövő posta mappájába. A **Google Mail** szolgáltatásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.

- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.
- A Google Mail első elindításakor e-mail üzenetei még nem jelennek meg, mert az automatikus szinkronizálási funkció alaphelyzetben ki van kapcsolva. A beállítás módosításához és az e-mail fiókja szinkronizálásához nyissa meg az alkalmazás listát, majd válassza ki a **Beállítások** → **Adatszinkronizálás** → **Automatikus szinkronizálás**.

E-mailek megtekintése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mailt az üzenetszálak listájáról.

Az üzenetet továbbíthatja vagy válaszolhat rá. Ehhez válassza a **Reply**, a **Reply to all** vagy a **Forward** parancsot.

Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Change labels** parancsot.
3. Válassza ki a szükséges címkét, majd válassza az **OK** parancsot.

Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Add star** parancsot. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Az üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **View labels** parancsot.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Compose** parancsot.
3. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
5. Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Attach** parancsot → válasszon egy fájlt.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Send** parancsot.

E-mailek

Ismerje meg, hogyan lehet e-maileket küldeni és megtekinteni saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

POP3 vagy IMAP fiók beállítása

Akár öt POP3 vagy IMAP fiókból is lekérhet e-maileket.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. A fiók létrehozásának megkezdéséhez válassza a **Következő** parancsot.
3. Írja be e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Következő** parancsot.
4. Válassza ki a fióktípust (POP3 vagy IMAP).
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

E-mailek megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mailek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → saját postafiókját.
2. A Bejövő posta mappa új üzenetekkel való frissítéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Frissítés** parancsot.
3. Válasszon egy e-mailt az üzenetszálak listájáról.

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **E-mail** lehetőséget → egy postafiókot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **E-mail írása** parancsot.
3. Írjon be egy e-mail címet.
4. Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Melléklet hozzáadása** parancsot → válasszon egy fájlt.

7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

Postafiók törlése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Fiókok** parancsot.
3. Érintse meg hosszan a törlendő fiókot.
4. Válassza a **Fiók törlése** parancsot.

Google Talk™

Ismerje meg, hogyan küldhet azonnali üzeneteket ismerőseinek vagy családtagjainak a Google Talk szolgáltatás segítségével.

A csevegés megkezdése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Talk** lehetőséget.

   A Friends (Barátok) lista egy szempillantás alatt megjeleníti az összes csevegőpartnert, Available (Elérhető), Away (Nincs gépközelben), Busy (Foglalt) és Offline (Hálózatról lekapcsolódva) kategóriákba csoportosítva.
2. Válasszon egy ismerőst a Friends listáról. Megnyílik a csevegőképernyő.

3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Send** (Küldés) parancsot.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Egyebek** → **Insert smiley** (Hangulatjel beszúrása) parancsot.
4. Ha váltani szeretne a csevegőpartnerek között, nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Switch chats** (Csevegésváltás) parancsot.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **End chat** (Csevegés vége) parancsot.

Ismerősök felvétele a Friends listára

1. A Friends listán állva nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Add friend** (Barát felvétele) parancsot.
2. Írjon be egy e-mail címet a keresőmezőbe.
   Ha a névjegylistáról szeretne nevet választani, írja be a nevet, és válassza ki a megfelelő névjegyet a találati listáról.
3. Válassza a **Send invitation** (Meghívó küldése) parancsot.

Média

Ismerje meg a készülék médiaalkalmazásait, melyek a következők: Zenék, Videók, Fényképező, Galéria és YouTube.

Használható fájlformátumok

A telefon a következő fájlformátumokat ismeri:

Fájltípus	Kiterjesztés
Hang	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Videó	.3gp, .mp4
Kép	.bmp, .gif, .jpg, .png

Fájltípus	Kodek
Hang	• Dekódolás: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/ RTX, OTA, iMelody) • Kódolás: AMR-NB
Videó	• Dekódolás: - Videó: H.264, MPEG4, H.263 - Hang: AAC, AMR-NB • Kódolás: MPEG4 (videó) + AMR-NB (hang)

Zenék

Ismerkedjen meg a zenelejátszó nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli internetről. ▶ 33. o.
- Másolás memóriakártyára.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
3. Nyissa meg az állapotsort, és válassza az **USB csatlakoztatva** → **Csatolás** parancsot. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Zenefájlok lejátszása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.

3. A lejátszást a következő gombokkal és ikonokkal vezérelheti:

Ikon/ gomb	Művelet
/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
[1]	A lejátszás újraindítása, illetve ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés az adott fájlban (hosszan megérintve)
[1]	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a zeneszámon belül (hosszan megérintve)
	A lejátszási lista megnyitása
	A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása
	Az ismétlési mód megváltoztatása
Hangerő	A hangerő beállítása
	A választható beállítások megjelenítése
Folyamat-jelző sáv	A fájl adott pontjára álláshoz húzza az ujját a folyamatjelző sávon

1. Bluetooth-fülhallgató használata esetén ezek a funkciók nem elérhetők.

Lejátszási lista létrehozása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Lejátszási listára** → **Új** parancsot.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.

5. Ha további zenefájlokat szeretne felvenni a lejátszási listára, játsszon le egy fájlt, és nyomja meg a [ ] gombot, majd válassza a → **Lejátszási listára** parancsot → a lejátszási listát.

A buliválogatás szolgáltatás használata

Az összes zenefájlt felveheti az éppen használt lejátszási listára.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Party-válogatás** parancsot.
4. A buliválogatás szolgáltatás kikapcsolásához válassza a ikont.

Fényképezőgép és videokamera

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait. A fényképezőgép és a videokamera használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A Fényképező gombot megnyomva vagy a ikont megérintve készítse el a fényképet.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fényképezés végeztével a képernyő bal felső sarkában lévő bélyegképet megérintve tudja megtekinteni a fényképeket.

Videó felvétele

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videokamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű videók készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot, vagy érintse meg a ikont.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a Fényképező gombot, vagy érintse meg a ikont.

   A telefon automatikusan menti a videót.

A videók elkészítése után a képernyő bal felső sarkában lévő bélyegképet megérintve tudja megtekinteni a felvételeket.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Beállítások** parancsot.
3. A következő beállításokat adhatja meg:
   - **Hely tárolása a képekben**: A készítési hely adatainak (földrajzi szélesség és hosszúság) mentése a képfájlba.
   - **Videominőség kiválasztása**: A készítendő videók képminőségének kiválasztása.
   - **Éjszakai mód beállítása**: A fényképezőgép beállítása rossz fényviszonyok közötti fényképezésre.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet kezelni az összes fényképet és videofájlt a Galériában.

Kép megnyitása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy képmappát → egy képfájlt.
   A fényképezőgéppel készített fényképeket a **Képek** mappába menti a készülék.
3. A képek között a ◁ és a ▷ ikonnal tallózhat.
   - A képek nagyítására használja a ⊕, kicsinyítésére a ⊖ ikont.
   - A kép elforgatásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Elforgatás** parancsot → válasszon egy elforgatási beállítást.
   - A kép egy részének levágásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza a **Levág** parancsot. Ezt követően állítsa a szükséges méretre és helyezze a vágásnak megfelelő helyre a kijelölőkeretet (téglalapot), majd válassza a **Ment** parancsot.

Videó megnyitása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy videómappát → egy videófájlt.
   A fényképezőgéppel készített videókat a **Videók** mappába menti a készülék.
3. Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a készüléket balra.

4. A lejátszást a következő gombokkal és ikonokkal vezérelheti:

Ikon/gomb	Művelet
/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
[1]	Keresés visszafelé
[1]	Keresés előrefelé
Hangerő	A hangerő beállítása
Folyamat-jelző sáv	A fájl adott pontjára való ugrás húzza az ujját a folyamatjelző sávon.

1. Bluetooth-fülhallgató használata esetén ezek a funkciók nem elérhetők.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video on-demand lejátszása közben. DivX Video on-demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása, egy egységgel csökkenti a bérleti számlálót.
- Az Android marketről származó DivX Video on-demand nézeti mód váltást támogató médialejátszóval történő lejátszásakor ne fordítsa vízszintes nézetre a készüléket. A készülék minden egyes vízszintes helyzetbe fordítása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.

Diavetítés

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon képmappát.
3. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Diabemutató** parancsot.

A diavetítés beállításainak megadásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Beállítások** parancsot, majd adja meg a szükséges beállításokat a **Diabemutató beállításai** elemcsoportban.

Képek és videók megosztása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon kép- vagy videómappát.
3. Érintsen meg hosszan egy kép- vagy videófájlt.
4. Válassza a **Megoszt** parancsot.
5. Válasszon egy megosztási beállítást.

YouTube™

A YouTube egy ingyenes internetes videóáramoltató szolgáltatás. Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Videók megtekintése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2. Válasszon egy videót a listáról.
3. Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a készüléket balra.
4. A lejátszást a következő gombokkal és ikonokkal vezérelheti:

Ikon/gomb	Művelet
/	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
	Keresés visszafelé
	Keresés előrefelé
Hangerő	A hangerő beállítása
Folyamat-jelző sáv	A fájl adott pontjára való ugráshoz húzza az ujját a folyamatjelző sávon

Videók megosztása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Érintsen meg hosszan egy videót.
3. Válassza a **Share** parancsot.
4. Válasszon egy megosztási lehetőséget a Google Mail and Messaging (MMS) szolgáltatásból.
   Megnyílik egy új üzenetkészítő ablak, benne a videóra mutató hivatkozással.

Java ME alkalmazások

Ismerkedjen meg a Java Micro Edition (ME) alkalmazások használatával a készülékén. A Java ME egyaránt támogatja a hálózati és a dinamikusan letöltött offline alkalmazásokat.

- Ez a szolgáltatás csak angol nyelven elérhető.
- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Java alkalmazások letöltése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Java ME Apps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] → **Download App.** lehetőséget.
3. Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.

Java alkalmazás elindítása


1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Java ME Apps** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

Memóriakártyán tárolt alkalmazás elindításához válassza ki a [ ] → **Scan SDcard** parancsot.

Alkalmazásbeállítások konfigurálása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Java ME Apps** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Válassza ki az **Application settings** elemet, és konfigurálja a beállításokat.

- **Permissions**: A Java alkalmazások vagy MIDletek elérése engedélyezetté tehető hálózaton, helyi kapcsolaton vagy bármi olyan módszerrel, ami engedélyt igényel.
- **Background running**: Beállítható, hogy a Java futhasson a háttérben, mialatt Ön más alkalmazást használ.
- **No default MIDlet**: Ha egynél több MIDlet található a készülékén beállíthat egy alapértelmezettet, ami az ezt kezelő alkalmazásból alapból elindul.
- **Full screen support**: Beállíthatja, hogy az éppen futó Java alkalmazás a teljes képernyőt elfoglalja.
- **Alternative key mapping**: Beállítható a JBlend kompatibilis billentyűzet kódkiosztás használata adott Java alkalmazásokhoz, amíg azok futnak.

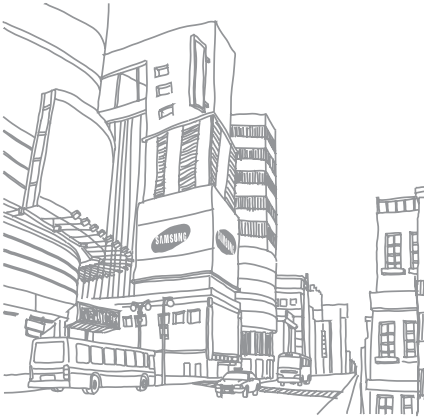

Személyes hatékonyság

Ismerje meg, hogyan kezelheti névjegyeit és naptárbejegyzéseit. A névjegyzéket és a naptárat a telefon a Google webkiszolgálóval szinkronizálja.

Névjegyzék

Ismerje meg, hogyan lehet a névjegyek és csoportok használatával a különféle személyes adatokat, például neveket, telefonszámokat és címeket hatékonyan tárolni.

Névjegy létrehozása

Névjegy létrehozása a tárcsázóképernyőn:

1. A legutóbb hívott számok listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn állva nyomja meg a [ ] gombot.
2. Válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
3. Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy létrehozása** parancsot.

4. Írja be a névjegyadatokat.
   Hívóazonosító kép felvételéhez nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Ikont h.ad** parancsot.
5. Miután végzett, a névjegynek a névjegyzékbe való felvételéhez válassza a **Kész** parancsot.

Névjegy létrehozása a névjegyzék alapján:

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Uj névjegy** parancsot.
3. Írja be a névjegyadatokat.
   Hívóazonosító kép felvételéhez nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Ikont h.ad** parancsot.
4. Miután végzett, a névjegynek a névjegyzékbe való felvételéhez válassza a **Kész** parancsot (ha szükséges).

Névjegyek importálása a SIM vagy USIM kártyáról

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg az [⬆] gombot → válassza a **Névjegyek imp.** parancsot.
3. Válassza ki a kívánt névjegyet.
   Az összes névjegy importálásához nyomja meg a [⬆] gombot → válassza az **Összes importálása** parancsot.
4. A névjegyadatok megadása után válassza a **Kész** parancsot (ha szükséges).

Név keresése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Keresés** parancsot.
3. Válassza a **Névjegyek keresése** mezőt.
4. Írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza a ikont.
5. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gombot megnyomva
- az [ ] gomb megnyomása után a **Névjegy szerkesztése** parancsot választva módosíthatja a névhez tartozó adatokat

A kedvenc partnerek listájának összeállítása

A névjegyeket beállíthatja kedvencként, és kezelheti a normál névjegyektől elkülönítve. Első lépésként vegye fel a névjegyet a kedvencek listájára.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a névjegyet, majd válassza a **Kedvencekhez adás** parancsot.
3. A kedvencek listájára felveendő többi névjegy esetén hajtsa végre újra a 2. lépést.

A kedvenc névjegyek listájának megnyitásához nyissa meg a névjegyzéket, majd válassza a **Kedvencek** fület.

A névjegyek szűrése csoport alapján

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Csop. megjel.** parancsot.
3. Válasszon egy csoportot → az **OK** parancsot.
   A választott csoportba tartozó névjegyeket mutatja a program.

Névjegycsoportok beállítása szinkronizálásra

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Szink.cs.czerk.** parancsot.
3. Válassza ki a Google kiszolgálóval szinkronizálandó névjegycsoportot.
   Az összes névjegy szinkronizálásához válassza az **Összes névjegy szinkronizálása** parancsot.
4. Válassza az **OK** parancsot.

Naptár

A naptár segítségével nyomon követheti havi, heti és napi teendőit.

A naptári nézet módosítása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
   A naptár havi nézetben nyílik meg.

2. Nyomja meg a [⊞] gombot → válasszon nézetet:
   - **Napirend**: Az adott hónapra előjegyzett programok listája.
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban.
   - **Hét**: Egy teljes hét napjainak teendői óránkénti bontásban.

Több naptár megtekintése

Ha Google Calendar-naptárat hozott létre az interneten, és szinkronizálja azt a telefonnal, kiválaszthatja a telefonon megjelenítendő naptárat. Az előjegyzett programokat a Google Calendar szolgáltatásban is megtekintheti.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [⊞] gombot → válassza az **Egyebek** → **Saját naptárak** parancsot.
   A telefonnal szinkronizált összes naptár megjelenik egy listán.
3. Jelölje be a telefonon megjelenítendő naptárak neve melletti jelölőnégyzetet.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [⊞] gombot → válassza az **Uj esemény** parancsot.

3. Töltse ki az eseményhez tartozó mezőket, és adja meg a beállításokat.
   A **Naptár** mezőben válassza ki a megjelenítendő naptárat (ha több naptára is van).
   Az **Emlékeztetők** mezőben állítson be egy emlékeztetőt az esemény kezdete előtti időpontra. Az eseményre figyelmeztető emlékeztetők felvételéhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emlékeztető hozzáadása** parancsot.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

A napi programok megtekintése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Ma** parancsot.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.


Eseményemlékeztetők megtekintése

Ha emlékeztetőt állít be egy naptárbejegyzéshez, az állapotsoron megjelenik a ikon.

1. Az értesítéslista megnyitásához húzza le az állapotsort a képernyő tetejéről.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt, hogy több részletet megtudjon az adott eseményről.

3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** parancsot.

Az emlékeztető típusa módosítható. Bármely naptárnézetben állva nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** → **Jelzések és értesítések beállítása** parancsot. Válassza a **Jelzés** (előugró ablak megjelenítéséhez), az **Állapotsor értesítés** (a ikonnak az állapotsoron történő megjelenítéséhez) vagy a **Ki** (az emlékeztető kikapcsolásához) parancsot.

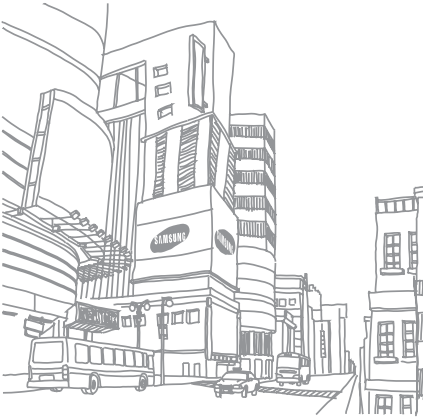

Web

Tanulja meg, hogyan csatlakozhat a készülék beépített webböngészőjével a vezeték nélküli hálózatra. Ismerje meg a Google Search és a Google Maps használatát.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.

   Megjelenik a beállított kezdőlap.

2. Weblap megnyitása:
   - Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Könyvjelzők** parancsot → válasszon egy könyvjelzőt.
   - Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Könyvjelzők** parancsot, majd a **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lapot, végül válasszon egy weblapot.
   - Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Ugrás** parancsot, írjon be egy internetes címet (URL-címet), majd válassza az **Megnyit** parancsot.

3. A weblapok böngészése közben az alábbi funkciókat használhatja:
   - Ha vissza szeretne lépni az előző weblapra, nyomja meg a [ ] gombot.
   - Ha szeretné újra betölteni a weblapot, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Frissítés** parancsot.
   - Ha nagyítani vagy kicsinyíteni szeretne egy weblapot, pöccintse meg valamilyen irányban a kijelzőt, hogy megjelenjen rajta a és a ikon, majd válassza valamelyiküket. Az eredeti nézethez való visszatéréshez válassza az **1x** lehetőséget. Előfordulhat, hogy az éppen megtekintett weblapon nem használható a nagyítási szolgáltatás.

Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
2. Nyisson meg egy weblapot, majd nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Uj ablak** parancsot.
3. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
4. Több weblap megnyitásához ismételje meg a 2–3. lépést.
5. A megnyitott weblapok megtekintéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Ablakok** parancsot.
6. Válassza ki a letöltendő weblapot.

Szöveg keresése a weblapon

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Keres az oldalon** parancsot.
3. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe. A weblapon kiemelten jelenik meg a keresett szöveg.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Könyvjelzők** → **Könyvjelző hozzáadása...** parancsot.
3. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
4. Válassza az **OK** parancsot.

Szöveg bemásolása a weblapról

Bemásolhat szöveget a weblapról a vágólapra, és beszúrhatja másik alkalmazásba, ha például jegyzetet készít.

1. A weblapok böngészése közben nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Szöveg kijelölése** parancsot.
2. Húzza az ujját a kijelölt szövegen.
   A kiemelt szöveget a készülék bemásolja a vágólapra.
3. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
4. A szöveg beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** parancsot.

Google keresés

A Google Search szolgáltatással információkat kereshet a webhelyeken. A Google Search keresősávja alapértelmezés szerint része a kezdőképernyőnek.

1. A kezdőképernyőn állva nyomja meg a [⊕] ikont.
2. Írja be a keresendő szót, majd válassza a 🔍 ikont.

   A telefon a Google webhelyhez kapcsolódik.

Google Maps™

Ismerje meg, hogyan kereshet a szolgáltatás segítségével internetes térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A Google Maps használatához be kell jelölni a **Beállítások** → **Biztonság és hely** → **Vezeték nélküli hálózatok használata** és **GPS-műholdak engedélyezése** jelölőnégyzetet.

A térképnézet megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Maps** lehetőséget.
2. A bevezetőablak bezárásához válassza az **OK** parancsot (ha lehetséges).
3. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Map mode** (Térképüzemmód) parancsot → egy nézetet.

Keresés a térképen

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Maps** lehetőséget.
2. Húzza az ujját a térképen a kívánt irányba.
3. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a 🔍 vagy a 🔍 ikont.

A tartózkodási hely megkeresése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Maps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **My Location** (Tartózkodási hely) parancsot.

Konkrét hely keresése


1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Maps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Search** parancsot.
3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
   - Írja be a címet.
   - Írja be az üzleti kategóriát.
   - Válasszon a legördülő listáról egy olyan címet, ahol már járt.
4. Válassza a ikont.

Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Maps** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Directions** (Útvonalterv) parancsot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Contacts** (Névjegyek) vagy a **Point on map** (Hely a térképen) parancsot.
4. Válasszon utazási módot (autó, busz, gyalog), majd válassza a **Go** (Ugrás) parancsot.

5. Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
6. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Show on map** (Megjelenítés a térképen) parancsot.
7. Amikor végzett, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Egyebek** → **Clear Map** (A térkép ürítése) parancsot.

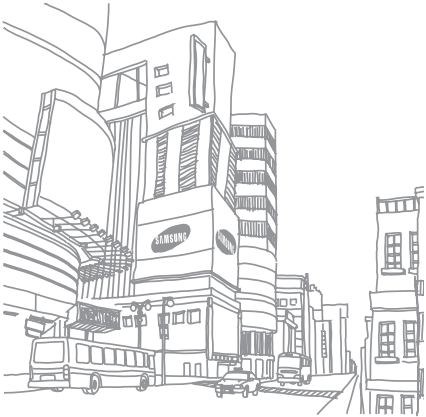

Eszközök

Ismerkedjen meg a mobiltelefonjához tartozó eszközök és kiegészítő alkalmazások használatával.

Bluetooth

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere céljából és a kihangosító használata érdekében.

Az eszközhöz csak Bluetooth mikrofonos fejhallgató csatlakoztatható.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli vezérlés** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** parancsot.

Más Bluetooth-készülékek keresése és társítása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli vezérlés** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** parancsot.
   Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját.
2. Válasszon egy készüléket a Bluetooth-készüléklistáról.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd válassza az **OK** parancsot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a társítás.

- Két Bluetooth-eszköz társításához a két eszközön ugyanazt a PIN kódot kell megadni. A fejhallgatók és az autós kihangosító készletek gyakran rögzített PIN kódot használnak, például a **0000**-t.
- Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN kódot beírnia.

A saját telefon megtalálásának engedélyezése más Bluetooth-készülékek számára

A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli vezérlés** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** parancsot. A készülék 120 másodpercig látható lesz már Bluetooth-készülékek számára.

Wi-Fi

Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a funkciót, és hogyan csatlakozhat vezeték nélküli LAN hálózathoz. Ha vezeték nélküli hálózat (WLAN) hatótávolságán belül tartózkodik, a készülék észleli az aktív WLAN hálózatokat, és képes csatlakozni azokhoz telefonálás és internetes adatcsere vagy az interneten való böngészés céljából.

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

WLAN hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli vezérlés** → **Wi-Fi** lehetőséget.
   A telefon észleli és jelzi az elérhető vezeték nélküli hálózatok jelenlétét.
2. Válassza a **Wi-Fi-beállítások** parancsot.
3. A **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban válasszon hálózatot.
4. Írja be a WLAN hálózat jelszavát, majd válassza a **Kész** parancsot.
5. Válassza a **Kapcsolódás** parancsot.
6. Válasszon egy internetes menüopciót, hogy a WLAN hálózaton át kapcsolódhasson az internetes szolgáltatásokhoz.

A háttérben működő WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN felvétele

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli vezérlés** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** parancsot.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

Ébresztőóra

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve fontos eseményekhez tartozó hangjelzéseket, és hogyan kezelheti azokat.

Új ébresztés beállítása

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Ébresztés hozzáadása** parancsot.
3. Válassza az **Ébresztés bekapcsolása** parancsot.
4. Adja meg az ébresztés minden szükséges adatát (időpont, csengőhang, rezgés, ismétlés és címke).
5. Ha befejezte, nyomja meg a [ ] gombot.

Ébresztés leállítása

Ha megszólal egy hangjelzés, az **Elutasít** gomb megnyomásával leállíthatja, a **Szundi** gomb megnyomásával pedig 10 percre elnémíthatja.

Ébresztés törlése

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a törlendő ébresztést.
3. Válassza az **Ébresztés törlése** → **OK** parancsot.

Az óratípus megváltoztatása

Megváltoztathatja az óra megjelenését.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válasszon óratípust.
3. Húzza az ujját jobbra vagy balra a képernyő alján.
4. Válassza ki a kívánt óratípust.


Számológép

A számológéppel matematikai alapműveleteket végezhet el.

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Írja be a számokat és a műveleti jeleket a számológépnek a képernyőn látható gombjaival.

   A beírt számokat a **TÖRLÉS** gombot megérintve törölheti.
3. Az eredmény megtekintéséhez válassza az **=** ikont.

Haladó szintű műveleti jelek használatához válassza a [ ] → **Speciális panel** parancsot.

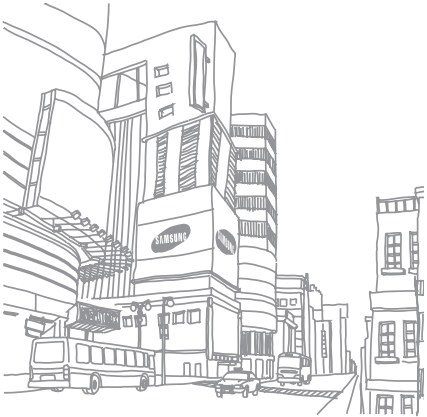

Beállítások

Ismerje meg a telefon beállítási lehetőségeit.

A készülék beállításainak elérése:

1. A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.

Vezeték nélküli vezérlés

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

Wi-Fi

A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása.

Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: Vezeték nélküli hálózat felvétele.

Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása.

Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: A beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

Mobilhálózatok

- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Csak 2G-hálózatok használata**: A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása.

Hívásbeállítások

A hívási funkciók beállítása.

Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A kimenő hívásoknak csak a SIM vagy USIM kártyán megadott számokra történő korlátozása. A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához adja meg a SIM vagy USIM kártyához tartozó PIN2 kódot, és indítsa újra a készüléket.
- **PIN2 módosítása**: A PIN2 kód megváltoztatása.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

Hangposta

A hangposta hívószámának megváltoztatása.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra. Hívásátirányításakor meg kell adnia a fogadó telefonszámot vagy az átirányított hívások késleltetési idejét.

Híváskorlátozás

A kimenő vagy a bejövő hívások korlátozása. Megváltoztathatja a híváskorlátozásra beállított jelszót is.

További hívásbeállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.

- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
- **Automatikus fogadás**: Itt azt állíthatja be, hogy a telefon mennyi idő után válaszoljon automatikusan a beérkező hívásokra, ha Ön nem veszi fel a készüléket. Csak akkor érhető el, ha a fejhallgató vagy a Bluetooth-fejhallgató csatlakozik a készülékhez.

Mobilszolgáltatók

- **Hálózatok keresése**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.
- **Automatikus választás**: A beállítást választva a telefon automatikusan az első elérhető hálózatot választja.

Hangok és kijelző

A készülék különféle hangjelzéseinek és a kijelzőnek a beállítása.

Csendes mód

Az összes hang elnémításához kapcsolja be a Csendes üzemmódot.

Csengetés hangereje

A hívás csengőhangja és az értesítések alaphangerejének beállítása.

Média hangereje

A zene és a videók alaphangerejének beállítása.

Telefon csengőhangja

A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.

Telefon rezgése

A beállítást választva a telefon rezgéssel jelzi a beérkező hívásokat.

Értesítési csengőhang

Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.

Hallható DTMF-hangok

A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.

Érintőtárcsázó rezgése

A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor rezeg a készülék.

Hallható válogatás

A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.

SD-kártya értesítések

A beállítást választva a telefon hangot ad ki, ha felismeri a memóriakártyát.

Irány

A beállítást választva a telefon elfordításakor a képernyő tájolása automatikus megváltozik.

Animáció

A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közti váltáskor.

Fényerő

A képernyő fényerejének megadása.

Képernyő időkorlátja

Itt azt adhatja meg, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon bekapcsolva, ha nem használja a telefont.

Adatszinkronizálás

A Google webkiszolgálóval szinkronizálandó alkalmazások kiválasztása. ▶ 35. o.

Biztonság és hely

A telefon, valamint a SIM vagy USIM kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

Vezeték nélküli hálózatok használata

A telefon beállítása arra, hogy vezeték nélküli hálózatokat használjon a különféle helyek meghatározására, ha lehetőség van erre valamilyen alkalmazásban.

GPS-műholdak engedélyezése

A GPS-funkciók engedélyezése a különféle helyek meghatározására, ha lehetőség van erre valamilyen alkalmazásban. A GPS használata esetén utcaszintig tekintheti meg az adott helyek elhelyezkedését.

Mintát kér

A beállítást választva a telefon minden bekapcsoláskor kéri a beállított feloldómintát. Ily módon megelőzhető, hogy illetéktelenek feloldják a telefon lezárását.

Látható minta használata

A beállítást választva a feloldóminta megrajzolás közben látható lesz a képernyőn.

Tapintási visszajelzés használata

A beállítást választva a készülék rezeg, amikor megrajzolja a feloldómintát.

Feloldóminta beállítása

Feloldóminta beállítása a telefon lezárásának feloldásához. ▶ 30. o.

SIM-kártya zár beállítása

- **SIM-zár**: A SIM vagy USIM kártya lezárása a PIN-kódkérést bekapcsolva. Bekapcsoláskor be kell írnia a SIM vagy USIM kártyával kapott PIN kódot.
- **SIM PIN módosítása**: A PIN kód módosítása.

Látható jelszavak

Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (*) jelenít meg. Ezt a beállítást választva a rendes karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

Ismeretlen források

A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.

Alkalmazások kezelése

A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

Az éppen futó vagy külső cégek által gyártott és már telepített alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Szűrő** → **Futás** vagy **Harmadik fél** lehetőséget.

Fejlesztés

- **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont számítógépes adatkábellel a számítógéphez kapcsolja.
- **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
- **Hamis helyek engedélyezése**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak tesztcélokból a Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére való elküldésének engedélyezése. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.

SD-kártya és telefon tárhely

A memóriakártyák és a telefon memóriafelhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása és a készülék alaphelyzetbe állítása.

Dátum és idő

Az idő, a dátum és az időzóna megjelenítési és működési módjának beállítása.

Területi és szövegbeállítások

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Területi beállítások kiválasztása

A menük és az alkalmazások megjelenítési, valamint a szövegszerkesztők írási nyelvének kiválasztása.

Android billentyűzet

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- **Rezgés gombnyomáskor**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hang gombnyomáskor**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki a gombok megérintésekor.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a telefon automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Javaslatok megjelenítése**: A beállítást választva a telefon szavakat ajánl fel beíráskor. A felkínált szavakat a felhasználónak kell előzetesen beírnia.
- **Automatikus szóbefejezés**: A beállítást választva a telefon a szóközbillentyűt lenyomva automatikusan beszúrja a kiemelt szót és az írásjeleket, ha a **Javaslatok megjelenítése** funkció be van kapcsolva.

Samsung billentyűzetre

- **Beviteli mód**: Válasszon ki egy beviteli panel típust.
- **Nyelv**: A szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Az eszköz támogat egyes nyelveket.

- **Szóbefejezés**: A beállítást választva a telefon az első pár betű beírása után a szóközbillentyűt lenyomva automatikusan beszúrja a kiemelt szót.
- **Szóbefejezés pontja**: Itt azt adhatja meg, legalább hány betű beírása után ajánljon fel szavakat a **Szóbefejezés** szolgáltatás.
- **Helyesírás javítás**: A beállítást választva a telefon automatikusan kijavítja az elgépelt szavakat.
- **Következő szó javaslat**: A beállítást választva a telefon felajánlja a gyakran használt szavakat és kifejezéseket.
- **Automatikus hozzáfűzés**: A beállítást választva a telefon automatikusan megjegyzi a beírt szavakat.
- **Automatikus helyettesít.**: A beállítást választva a telefon bizonyos szavak esetén automatikusan behelyettesíti a beírt rövidítéseket a teljes szavakkal.
- **Nyelvspecifikus javítás**: A beállítást választva a telefon automatikusan kijavítja az elgépelt szavakat az adott térségben érvényes helyesírási normáknak megfelelően.
- **Újramentés**: A beállítást választva a telefon újra megjeleníti a javasolt szavak listáját, ha nem a megfelelő szót választotta róla.
- **T9 saját szavak**: Új szavak felvétele a készülék szótárába, és a szavak módosítása.

- **T9 automatikus helyettesítés**: Új rövidítések felvétele a megfelelő szavakhoz és a már felvettek módosítása.
- **Rezgés gombnyomáskor**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hang gomnyomáskor**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki a gombok megérintésekor.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a telefon automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

Felhasználói szótár

Hozza létre saját szótárát. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Hozzáad** parancsot, majd írja be a szótárba mentendő szót. Szöveg beírásakor az e szótárban szereplő szavakat kínálja fel a készülék.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Ha a Samsung New PC Studio programot szeretné használni, a telefonnak a számítógéphez csatlakoztatása előtt kapcsolja ki az USB-háttértár üzemmódot a **További beállítások** → **Csak háttértár** beállítással.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A készülék bekapcsoláskor vagy a használat közben kéri, hogy adja meg az alábbi kódok valamelyikét:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM- vagy USIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot. A PUK kód beadásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot, amikor a PUK zár üzenet megjelenik.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM- vagy USIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgálatójához.

A készülék kéri, hogy helyezze be a SIM kártyát

Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A készülék nem jelez térerőt (a hálózat ikon mellett nincsenek sávok)

- Ha csak most kapcsolta be a készüléket, várjon körülbelül 2 percet, amíg a készülék megkeresi a hálózatot és fogadni kezdi annak jeleit.
- Alagútban vagy liftben előfordulhat, hogy nem tud jeleket fogadni. Menjen nyílt terepre.
- Előfordulhat, hogy szolgáltatási területen kívül van. Ha beér egy szolgáltatási területre, fognia kell a jelzéseket.

Elfelejtette a PIN vagy a PUK kódot

Ha elfelejtette vagy elvesztette a SIM vagy USIM kártyájához kapott PIN vagy a PUK kódot, kérje a kereskedő vagy a szolgáltató segítségét.

A kijelzőn fehér csíkok láthatók

A kijelzőn akkor is megjelenhetnek fehér csíkok, ha készülékét hosszú használaton kívüli idő után először kapcsolja be, vagy ha a készülék kikapcsolása nélkül távolította el az akkumulátort. A kijelzőnek rövid időn belül helyre kell állnia.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a [⏎] gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a készülék nem tárcsázza azt

- Ellenőrizze, hogy helyes szám van-e tárolva a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a mikrofon előtt.
- Helyezze közelebb a mikrofont a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Gyenge a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem takarta-e el a készülék felső részén található antennát.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.

Az akkumulátor nem töltődik fel megfelelően, vagy a készülék töltés közben időnként kikapcsol

- Húzza ki a készülékből a töltőt, vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kezdje el újra a töltést.
- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A készülék forró

Ha energiaigényesebb alkalmazásokat használ, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék egy üzenetet jelenít meg, melyben adatok törlésére kéri

Nincs elegendő szabad memória. Helyezzen át adatokat a memóriakártyára, vagy törölje az alkalmazások régi adatait.

A készülék nem tud azt internetre kapcsolódni

- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az internetszolgáltatójától kapott beállításokat.
- Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a vezeték nélküli kapcsolatot mobilszolgáltatójához, és hogy a jelet nem blokkolja-e valami.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználónevet és jelszót adta-e meg.

Nem találja meg a Bluetooth-képes készüléket

- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök elég közel vannak-e egymáshoz, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.
- Ellenőrizze, hogy a készülék láthatóvá van-e téve a többi eszköz számára.
- Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz kompatibilis-e a vezeték nélküli Bluetooth technológiával.

A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgatóval nem lehet zenét hallgatni

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a fejhallgatóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zenei formátumot tudja-e kezelni a fejhallgató.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a telefon elég közel van-e egymáshoz, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

A telepített alkalmazások hibákat okozhatnak. Ebben az esetben lépjen be a Biztonságos módba, majd törölje az utoljára telepített alkalmazásokat. A Biztonságos módba való belépéshez nyomja le hosszan a [ ] gombot, amíg a Biztonságos mód lehetőség meg nem jelenik a telefon bekapcsolásakor.

Ha ezzel sem oldódik meg a probléma, állítsa vissza a gyári beállításokat a következőképpen:

A kezdőképernyőn állva nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása**.

A gyári beállítások visszaállítása törli az összes telepített alkalmazást és tárolt adatot a készülékről, és minden beállítást visszaállít a gyárilag beállított értékre, kivéve a választott nyelvet.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung I5700 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	320x480 képpont (TFT, 65K szín)
Telefonszám memória (készülékben)	korlátlan (a szabad belsőmemória erejéig)
SIM feszültség	3 V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12

Beszédkódolás	HR+FR+EFR+AMR
Üzenet szolgáltatások	SMS, MMS, Email
Hálózati töltő	ATADU10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	115 x 57 x 13.2 mm
Tömeg	124 g

Tárgymutató

akkumulátor
- alacsony feszültség jelzése, 21
- behelyezés, 18
- töltés, 20

alkalmazások
- előzmények megtekintése, 34
- letöltés az Android Market webhelyről, 33
- letöltés az internetről, 34

Android market 32

állapotsor 27

biztonság 85

Bluetooth
- aktiválás, 74
- kapcsolódás más eszközökhöz, 75
- láthatósági beállítások, 75

csengőhang 29

csengőhang hangereje 29

dátum és idő 87

e-mailek,
- e-mail küldése, 46
- e-mail megtekintése, 46
- fiókok beállítása, 45
- Google Mail megtekintése, 44
- küldés Google Mail szolgáltatásból, 45

ébresztőóra 77

érintés hangja 28

fájlformátumok 49

feloldóminta 30

fényképek
- diavetítés, 56
- felvétel, 52
- megosztás, 56
- megtekintés, 54

fényképezőgép 52

fixlistás számok (FDN) 82

galéria 54

Google keresés 70

Google Mail 43
Google Maps 71
Google Talk 47
GPS 85
hangerő
beszélgetés hangereje, 38
csengőhang hangereje, 29
hívásátirányítás 82
híváskorlátozás 82
hívások
fogadás, 38
kezdeményezés, 37
konferencia, 41
tartásba helyezés, 40
tartásban lévő hívás visszavétele, 40
további hívások fogadása, 40
további hívások kezdeményezése, 40
hívásvárakoztatás 83
internet lásd: webböngésző
Java ME alkalmazások 58
kezdőképernyő 26
konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia
másolás és beillesztés
alkalmazásba, 32
weblapon, 70
memóriakártya 21
multimédia üzenetek
küldés, 42
megtekintés, 43
naptár
bejegyzések létrehozása, 64
emlékeztetők megtekintése, 65
napi programok megtekintése, 65
nézet módosítása, 63
több naptár megtekintése, 64
névjegyek
hozzáadás, 60
importálás SIM kártyáról, 61
kedvencek összeállítása, 62
keresés, 62
SIM kártya 18
számológép 79
szinkronizálás a Google segítségével
automatikus szinkronizálás, 35
kézzel, 36
szöveg
bevitel, 30
másolás és beillesztés, 32
üzenetek, 41

szövegbevitel 30

szöveges üzenetek
küldés, 41
megtekintés, 43

üzenetek
csevegés, 47
e-mail küldése, 46
e-mail megtekintése, 46
Google Mail megtekintése, 44
küldés Google Mail szolgáltatásból, 45
multimédiás üzenet küldése, 42
multimédiás üzenet megtekintése, 43
szöveges üzenet küldése, 41
szöveges üzenet megtekintése, 43

vezeték nélküli hálózat
csatlakozás, 76
hálózat felvétele, 77

videók
felvétel, 53
megosztás, 57
megtekintés, 52, 54

webböngésző
fájlok letöltése, 33
könyvjelzők felvétele, 70
több weblap megnyitása, 69
weblapok megnyitása, 68

Wi-Fi lásd: vezeték nélküli hálózat

zenelejátszó
fájlok felvétele a készülékre, 50
lejátszási listák létrehozása, 51
zenelejátszás, 50

YouTube 56

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I5700 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) **EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)**	**(távközlési)**
EN 60950-1:2001 +A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11), **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-19 v1.2.1 (2002-11)** **EN 301 489-24 v1.4.1 (2007-09)**	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. október 26.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26378A
Hungarian. 02/2010. Rev. 1.1