

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-I8750

# Felhasználói kézikönyv

# A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) honlapra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licencek, jogi nyilatkozatok, jelentések és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com) honlapján.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

## Az utasításban szereplő jelölések



**Figyelem!:** olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat!:** olyan helyzetek, amelyek a telefon vagy más eszközök károsodását okozhatják



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

## Szerzői jog

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.



# Tartalom

## Kezdeti lépések

- 6 A készülék elrendezése
- 7 Gombok
- 8 Az értékesítési doboz tartalma
- 9 A SIM-kártya és Akkumulátor behelyezése
- 12 Az akkumulátor töltése
- 14 A memóriakártya behelyezése
- 16 A készülék be- és kikapcsolása
- 20 A készülék tartása
- 20 A készülék lezárása és feloldása
- 20 A hangerő beállítása
- 20 Átkapcsolás csendes módba

## Alapok

- 21 Állapotjelző ikonok
- 22 Az érintőképernyő használata
- 24 A képernyő elforgatása
- 25 Kezdőképernyő
- 25 Alkalmazások használata
- 26 Alkalmazások képernyő
- 27 Súlyó+tippek
- 27 Szövegbevitel
- 28 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 29 Fiókok beállítása

- 30 Fájlok átvitele
- 31 A készülék biztonsága
- 31 A készülék frissítése

## Kommunikáció

- 32 Telefon
- 35 Kapcsolatok
- 37 Üzenetek
- 38 E-mail
- 39 ChatON

## Internet és hálózat

- 40 Internet Explorer
- 41 Bluetooth

## Adattároló

- 43 Zenék+videók
- 44 Kamera
- 48 Fényképek
- 50 Live Wallpaper
- 50 Photo Editor
- 51 Now

## Alkalmazás és média tárolás

- 52 Áruház
- 53 Játékok
- 53 Music Hub

## Segédprogramok

- 54 OneNote
- 55 Naptár
- 56 MiniDiary
- 57 Office
- 58 Riasztások
- 59 Számológép
- 59 Pénztárca

## Utazás és helyi

- 60 Térképek


## Beállítások

- 61 A Beállításokról
- 61 rendszer
- 70 alkalmazások

## Hibakeresés

# Kezdeti lépések

## A készülék elrendezése



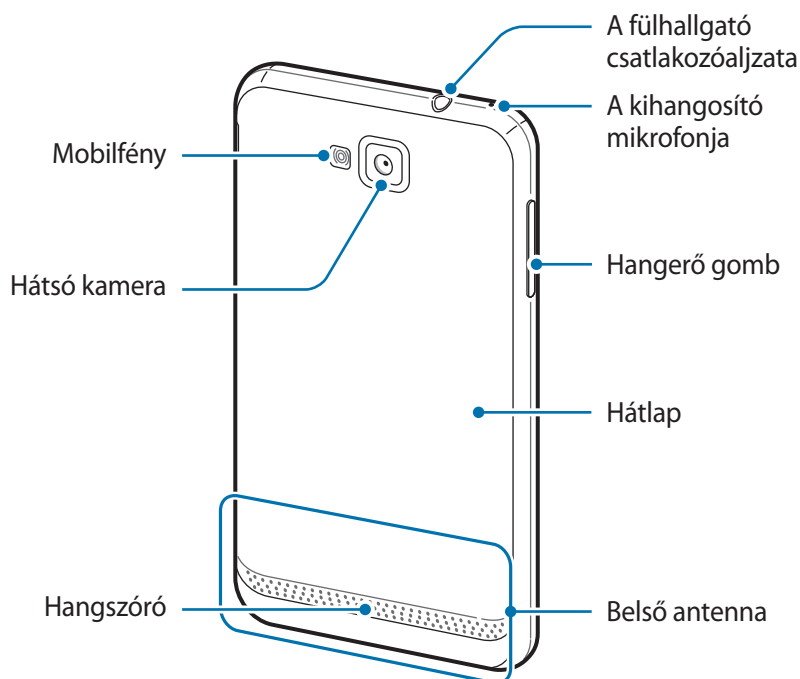


A készülék tetején található mikrofon a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.



- Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor hamarabb lemerülhet.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

## Gombok

| Gomb                                                                                                  | Funkció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bekapcsolás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva.</li> <li>• Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 9-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.</li> <li>• Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.</li> </ul> |
|  <b>Vissza</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Start</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a Start képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>Keresés</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Érintse meg a Bing keresés elindításához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Hangerő</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>Fényképező</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Érintse meg a <b>Kamera</b> indításához.</li> <li>• fényképezőgép üzemmódban nyomja meg fényképek vagy videók készítéséhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

## Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtiszt szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a jótállás nem érvényes.



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kivitel és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


## A SIM-kártya és Akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelte akkumulátort.




A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.

1 Távolítsa el a Hátlapot.

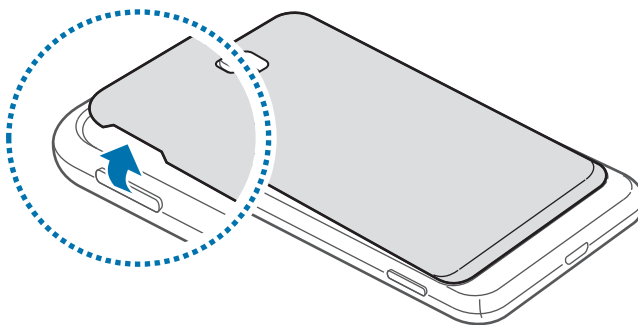

- Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.
- Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan az hátlapot. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

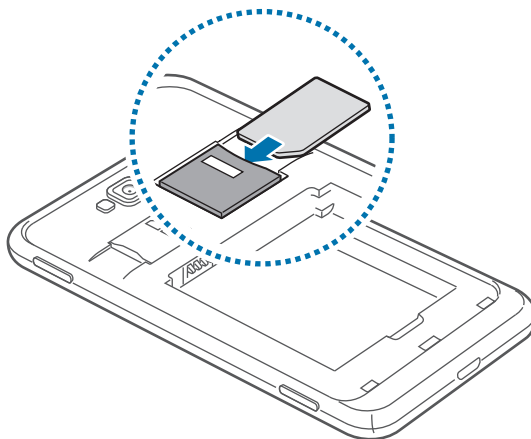


3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elvesztett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

#### 4 Helyezze be az akkumulátort.

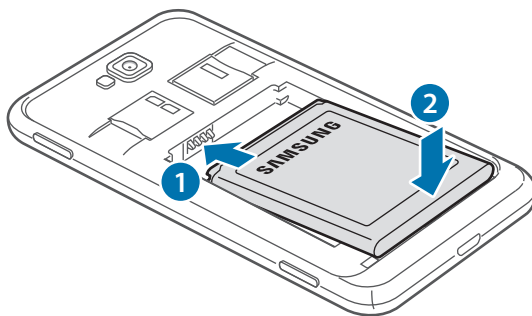


#### 5 Helyezze vissza a hátlapot.

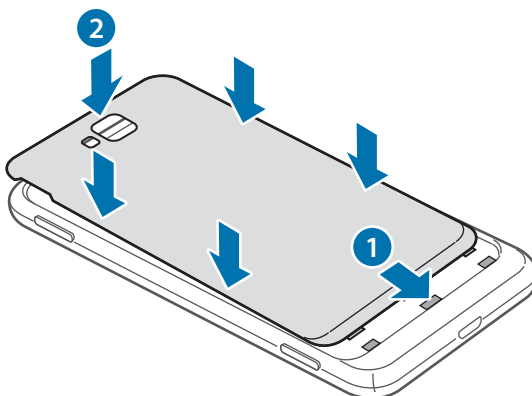


## A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

- 1 Távolítsa el a Hátlapot.
- 2 Vegye ki az akkumulátort.

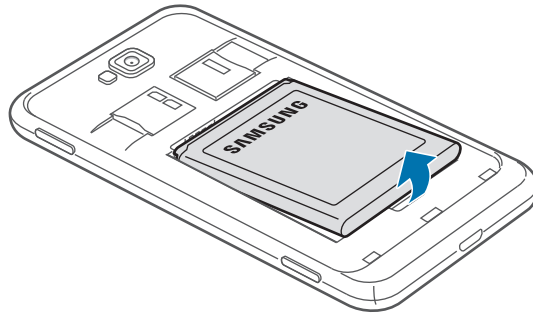

- 3 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg az kikapcsolódik az eszközből, majd húzza ki.

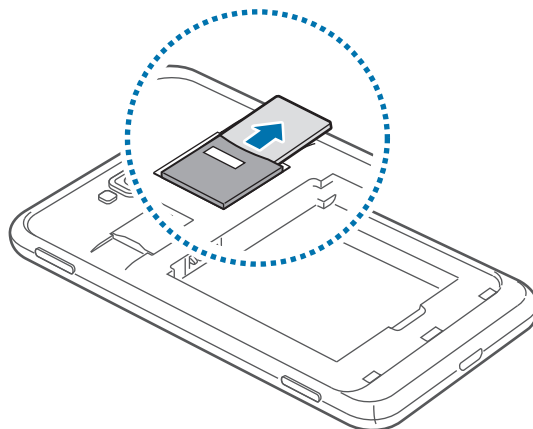

## Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltéséhez használja a töltőt. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

## Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

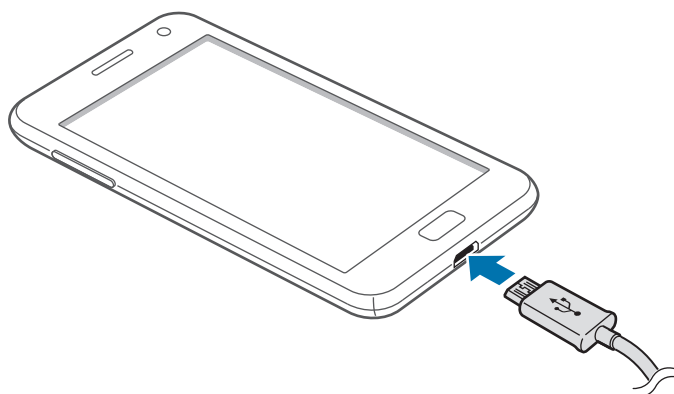



A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

## Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

## A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64GB kapacitású memóriakártyák fogadására alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memória-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a megfelelő oldalával felfelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és eFAT fájlrendszert támogatja. A készülékben történő használat előtt formázza a memória kártyát e formátumok egyikébe. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék nem biztos, hogy felismeri a memóriakártyát.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- 2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

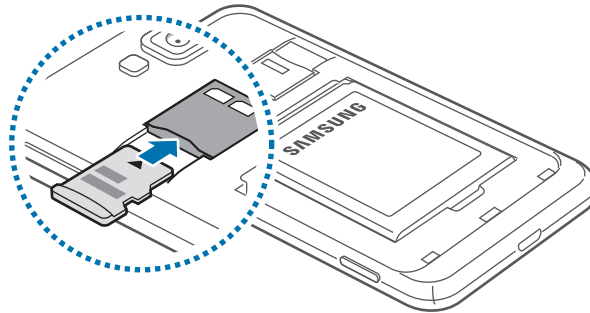

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A kezdőképernyőn görgessen balra, érintse meg a **Beállítások** lehetőségre, léptessen a **rendszer** beállításra, majd érintse meg a **tárterület** → **SD-kártya** → **SD-kártya eltávolítása** → **igen** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg az kikapcsolódik az eszközből, majd húzza ki.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékbe.


A kezdőképernyőn görgessen balra, érintse meg a **Beállítások** lehetőségre, léptessen a **rendszer** beállításra, majd érintse meg a **tárterület** → **SD-kártya** → **SD-kártya formázása** → **igen** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

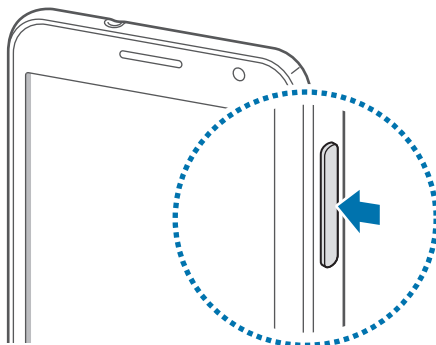


- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A vezeték nélküli funkciók kikapcsolásához a kezdőképernyőn görgessen balra, érintse meg a **Beállítások** lehetőségre, léptessen a **rendszer** beállításra, majd érintse meg a **repülési üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, húzza le a lezáró képernyő háttérképét.


## A készülék beállítása

A készülék első bekapcsolásakor a beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 A készülék beállításának megkezdéséhez érintse meg a **get started** lehetőséget.

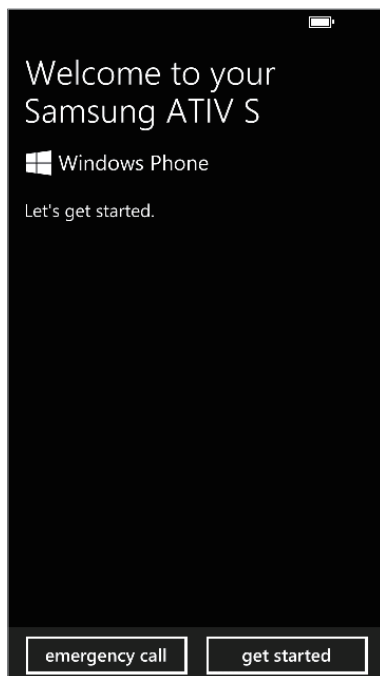

- 2 Válasszon kijelző nyelvet, majd érintse meg a **next** lehetőséget. Amennyiben az alapértelmezettől eltérő nyelvet választ, a készülék automatikusan újraindul.

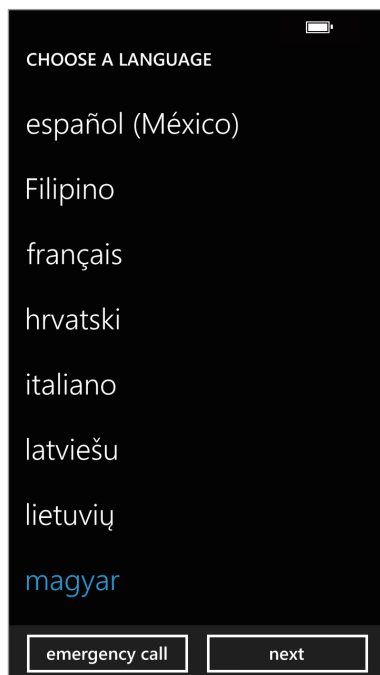

A tartalmak és szolgáltatások a választott nyelv függvényében eltérőek lehetnek.

- 3 Olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **elfogadás** lehetőséget.
- 4 Az alapértelmezett beállítások használatához érintse meg a **ajánlott beállítások** lehetőséget, vagy a készülék beállításához érintse meg az **testreszabás** lehetőséget.

- 5 Állítsa be a kijelző nyelvének megfelelő országot vagy régiót, az időzónát és a dátumot és időt, majd érintse meg a **tovább** lehetőséget.



Amennyiben az ország vagy régió beállítás nem egyezik meg a kijelző nyelvével, a regionális formátum a gyári alapértékekre kerül beállításra. Ez érinti a dátum és idő formátumot és bizonyos alkalmazásokban az adatok vagy tartalmak is módosításra kerülnek. Ezért amikor az ország vagy régió a kijelző nyelvtől eltérően van beállítva, szükség van a régió formátumának beállítására. (67. o.)

- 6 Microsoft fiókra előfizetéshez érintse meg a **létrehozás** lehetőséget, bejelentkezéshez pedig érintse meg a **bejelentkezés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Miután befejeződött az alkalmazások telepítése, a készülék beállításának befejezéséhez érintse meg a **kész** lehetőséget.

## A készülék tartása

Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor hamarabb lemerülhet.

## A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és lezárás üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Start gombot, és húzza le a lezáró képernyő háttérképét.

## A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot, vagy videó és zene lejátszása közben állítsa be a hang hangerejét.

## Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Nyomja meg a hangerő gombot, majd érintse meg a  gombot.

A készülék beállítása, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes módban. A kezdőképernyőn léptessen balra, érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőséget, érintse meg a **hangok** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Rezgés** kapcsolót.

# Alapok

## Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

| Ikon                                                                                | Jelentés                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Nincs jel                                        |
|    | Térerő                                           |
|    | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
|    | GPRS hálózathoz csatlakozva                      |
|    | EDGE hálózathoz csatlakozva                      |
|   | Csatlakozott az UMTS-hálózathoz                  |
|  | HSDPA-hálózathoz csatlakozva                     |
|  | Wi-Fi csatlakozva                                |
|  | Bluetooth funkció bekapcsolva                    |
|  | Nincs behelyezve SIM-kártya                      |
|  | Csendes mód bekapcsolva                          |
|  | Rezgés üzemmód bekapcsolva                       |
|  | Repülő üzemmód bekapcsolva                       |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje                  |

## Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.




- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

## Ujjmozdulatok


### Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

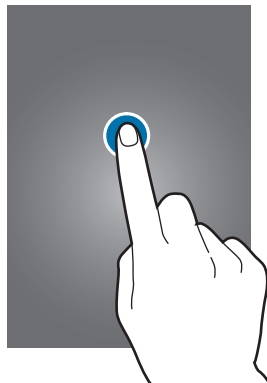


## Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

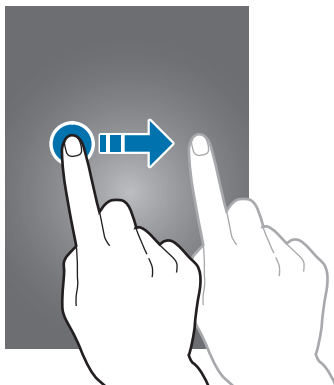


## Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

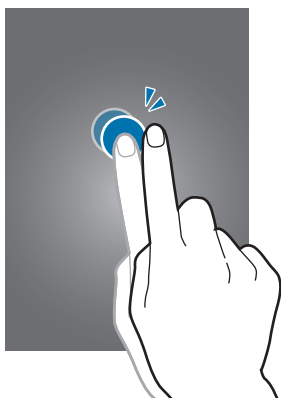


## Pöccintés

Másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

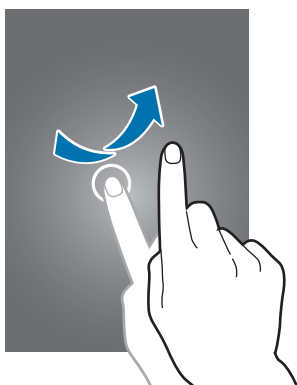


## Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

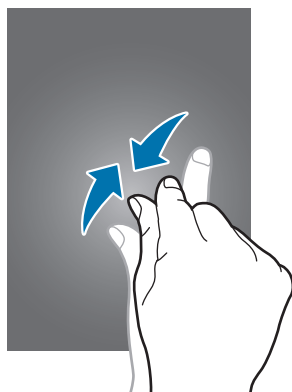

## A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

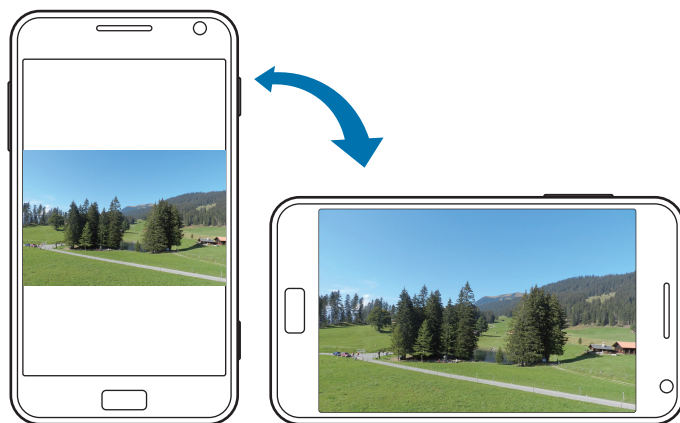

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.

## Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

### Elemek átrendezése

#### Alkalmazás csempe hozzáadása

A kezdőképernyőn léptessen balra és érintsen meg hosszan egy alkalmazásikont, majd érintse meg a **Kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

#### Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

#### Egy elem átméretezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd a nagyításhoz érintse meg a  lehetőséget, a kicsinyítéshez pedig a  lehetőséget. Ha vissza szeretne lépni az eredeti méretre, érintse meg a  ikont.

#### Egy elem eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd érintse meg a  lehetőséget.

## Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

### Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a  lehetőséget.

## Váltás csevegések között

Az összes futó alkalmazás megteintéséhez érintse meg hosszan a  ikont, majd válasszon ki egyet az alkalmazások közül.

## Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg hosszan a  ikont, majd válasszon egy alkalmazást, majd a bezáráshoz érintse meg a  ikont.

## Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn léptessen balra.

## Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Áruház**.

## Alkalmazások eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd érintse meg az **eltávolítás** lehetőséget.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

## Súgó+tippek

Használja ezt az alkalmazást a súgó információk elérésére és készülék használatával kapcsolatos tippek megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó+tippek** lehetőséget.

Használja az alábbiak valamelyikét:

- **súgó:** A súgóinformációk megtekintéséhez válasszon egy témakört.
- **tippek:** A hasznos tanácsok megtekintéséhez válasszon egy témakört.


## Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez használja a Qwerty billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

### A Qwerty billentyűzet használata

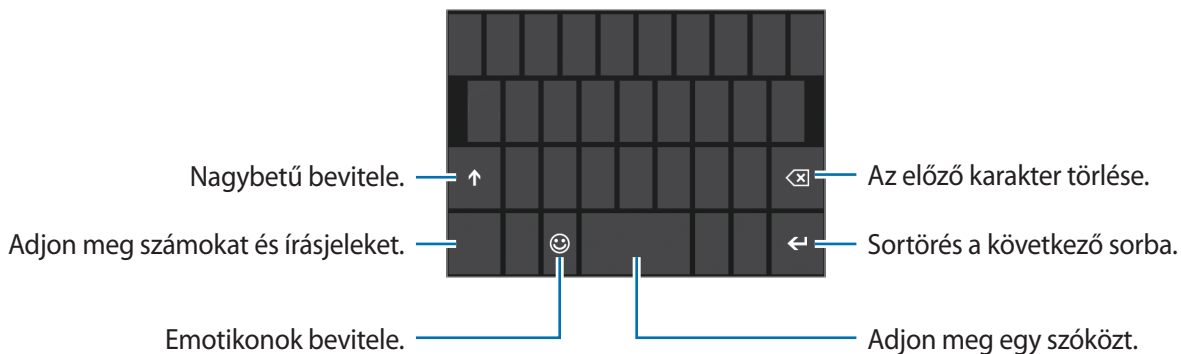

### Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

## Billentyűzet nyelvének módosítása

Szövegek más nyelven történő hozzáadásához nyelvi billentyűzeteket kell hozzáadni. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg a **billentyűzet** → **hozzáadás** lehetőséget, majd válasszon egy nyelvi billentyűzetet.

A billentyűzet nyelvének módosításához érintse meg a nyelv gombot.

## Másolás és beillesztés

Érintse meg a szöveget, húzza el a  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a  ikont. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz vigye oda a kurzort, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a  lehetőséget.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához csatlakoztassa a készüléket egy Wi-Fi hálózathoz. (62. o.)

### A Wi-Fi be- vagy kikapcsolása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz húzza a **Wi-Fi elérés** kapcsolót jobbra. A kikapcsoláshoz húzza a **Wi-Fi elérés** kapcsolót balra.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, és húzza a **Wi-Fi elérés** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **kész** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok biztonságos hálózatként kerülnek megjelenítésre. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

## Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **speciális** lehetőséget. Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a hálózat nevét a **Hálózatnév** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **hozzáadás** lehetőséget.

## Fiókok beállítása

Az olyan Microsoft alkalmazások használata, mint a **Áruház**, Microsoft fiók meglétét igényli. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Microsoft fiókokat.

## Fiókok hozzáadása

Egy Microsoft fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Microsoft alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

A Microsoft fiókkal bejelentkezéshez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg az **e-mail+fiókok** → **fiók hozzáadása** → **Microsoft-fiók** lehetőséget. Ezután a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Microsoft fiók is használható.

## Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg az **e-mail+fiókok** lehetőséget, majd az eltávolításhoz érintsen meg hosszan egy fiókot, majd érintse meg a **törlés** lehetőséget.

## Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: m4a, m4b, wma, és mp3
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, és wmv
- Dokumentum: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, és txt

## Csatlakozás média eszközként

Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel használatával. Min a készülék belső memóriája, mind pedig a külső memória kártya cserélhető adathordozóként jelenik meg a számítógépen.

**1** Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

**2** Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

## A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig az előre beállított jelszóra lesz szükség.

### Jelszó beállítása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **zárolási képernyő** lehetőséget, és húzza a **Jelszó** kapcsolót jobbra. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

### A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Start gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a jelszót.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

## A készülék frissítése

A készülék a frissítések automatikus letöltésére és telepítésére van beállítva. Az elérhető frissítések kézi ellenőrzéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg a **telefonfrissítés** lehetőséget.

# Kommunikáció

## Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

## Hívások kezdeményezése

### Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **hívásnapló:** hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- : a billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a **hívás** lehetőséget.
- : hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

### Névjegyek keresése

Érintse meg a  lehetőséget, a névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok.

Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

### Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a **hívás** ikont.

## Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **tartás** : hívás tartása. A tartásba helyezett hívás visszavételéhez érintse meg ismételten a **tartás** lehetőséget.
- **hívás hozzáadása**: második hívás kezdeményezése.
-  : a billentyűzet megnyitása.
- **hangszóró**: a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszköz a füléhez közel.
- **némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **egyesítés**: többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- **VÁLTÁSHOZ ÉRINTSE MEG**: váltás két hívás között.

## Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **mentés** lehetőséget.

## Hívások fogadása

### Hívás fogadása

Beérkező hívás esetén érintse meg a **válasz** gombot vagy nyomja meg a fejhallgató gombját.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

## Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén érintse meg az **elutasít** gombot vagy nyomja le hosszan a fejhallgató gombját.

## Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **hívásblokkoló** lehetőséget, majd adja meg a számot vagy válasszon egyet a névjegyek listájából.

## Nem fogadott hívás

Ha vannak nem fogadott hívások, akkor a nem fogadott hívások száma megjelenik a Kezdőképernyőn. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg a **Telefon** csempét.

## Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja.

A szolgáltatás használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg a **további hívásbeállítások** → **hívásvárakoztatás** lehetőséget.

## Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **további hívásbeállítások** → **hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg a **mentés** lehetőséget.

## Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **hívás befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

## Kapcsolatok

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Kapcsolatok** lehetőséget.

## Névjegyek kezelése

### Új névjegy létrehozása

A **mind** lehetőség alatt érintse meg a  lehetőséget és adja meg a kapcsolati adatokat.

### Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

### Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  → **törlés** lehetőséget.

## Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Érintse meg a  ikont és adja meg a keresési feltételeket.

Miután kiválasztott egy névjegyet, a hívás kezdeményezéséhez érintse meg a telefonszámot, vagy tegye a következők egyikét.

- **sms** : írjon üzenetet.
- **e-mail küldése**: írjon e-mail üzenetet.

## Névjegyek importálása és exportálása

### Microsoft vagy közösségi oldal fiókok szinkronizálása

Amennyiben az eszközön egy névjegy hozzáadásra vagy törlésre kerül, a névjegy a Microsoft és közösségi oldalak névjegyeihez is hozzáadásra vagy abból törlésre kerül, valamint visszafelé is.

### Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **beállítások** → **SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőséget. Válassza ki az importálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg az **importálás** lehetőséget.

## Közösségi oldalak bejegyzéseinek megtekintése

Az **újdonságok** lehetőség alatt érintse meg a  → **frissítés** lehetőséget, majd válasszon egy bejegyzést.

Hozzászólás hozzáadásához érintse meg a  ikont.

## Névjegy csoportok

### Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Az **együtt** lehetőség alatt válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  lehetőséget.

### Csoportok kezelése

Válasszon csoportot, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- : a csoport hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
-  → **átnevezés**: a csoport átnevezése.
-  → **törlés**: a csoport törlése.

### Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot és érintse meg a **sms** vagy **e-mail küldése** lehetőséget.

## Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

## Üzenetek küldése

Az **beszélgetések** érintse meg  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy névjegyet.

Multimédiás üzenetkészítéséhez használja a következő módszert:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket és egyebeket.

## Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

## Hangüzenet meghallgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** →  lehetőséget, majd kövesse a szolgáltatótól kapott utasításokat.

## E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

## E-mail fiókok beállítása

Az E-mail alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az E-mail fiókot.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, adja meg az e-mailcímet és jelszót, majd a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az új e-mail fiók hozzáadásra kerül a Kezdőképernyőhöz és az Alkalmazások képernyőhöz.

Egy új e-mail fiók beállításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptessen a **rendszer** lehetőségre, majd érintse meg az **e-mail+fiókok** → **fiók hozzáadása** lehetőséget.

## Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a  ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **másolat és titkos másolat mező** lehetőséget.

Képek csatolásához érintse meg a  ikont.

## Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmányt, a mentéshez pedig érintse meg a  → **mentés a telefonra** lehetőséget.

## ChatON

Használja ezt az alkalmazást, hogy minden olyan eszközzel csevegessen, amely rendelkezik mobiltelefon számmal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok listájából.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

# Internet és hálózat

## Internet Explorer

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet Explorer** lehetőséget.

## Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a ➔ ikont.

## Új ablak nyitása

Érintse meg a ☰ → **lapok** → ☰ lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a ☰ → **lapok** lehetőséget és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

## Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☰ → **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

A könyvjelzővel ellátott oldal megnyitásához érintse meg a ☰ → **kedvencek** lehetőséget.

## Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg az  → **előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez válassza a  lehetőséget.

## Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, megosztásához és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

## Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az  → **lap megosztása** lehetőséget.

## Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra az **Állapot** kapcsolóját.

## Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, léptesse a **rendszer** lehetőségre, érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, és húzza az **Állapot** kapcsolót jobbra. Ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Fényképek**. Nyissa meg a **Fényképek** lehetőséget, válasszon egy képet, és érintse meg a  → **megosztás...** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik párosított Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Amikor a készülék más készülékektől fogad adatokat, a készülék a fájlokat a típusuknak megfelelő alkalmazásba vagy mappába menti.

# Adattároló

## Zenék+videók

Zene hallgatásához, valamint videók és podcastok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék+videók** lehetőséget.



- A készülék szoftver verziójának függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

## Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



## Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Zene lejátszása közben érintse meg a **...** → **mentés lejátszási listaként** lehetőséget, adja meg a címet és érintse meg a **→** lehetőséget.

## Videó lejátszása

Válasszon videó kategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt videót.

Az éppen játszott videó újratekintése vagy az előző videóra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.

Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.



Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

Képarány módosítása.

A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.

## Podcastok lejátszása

Válasszon podcast kategóriát majd válasszon ki egy podcastot → egy epizódot.

## Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Fényképek** alkalmazást. (48. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.



Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.


## Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## Fényképek készítése

### Fénykép készítése

Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.

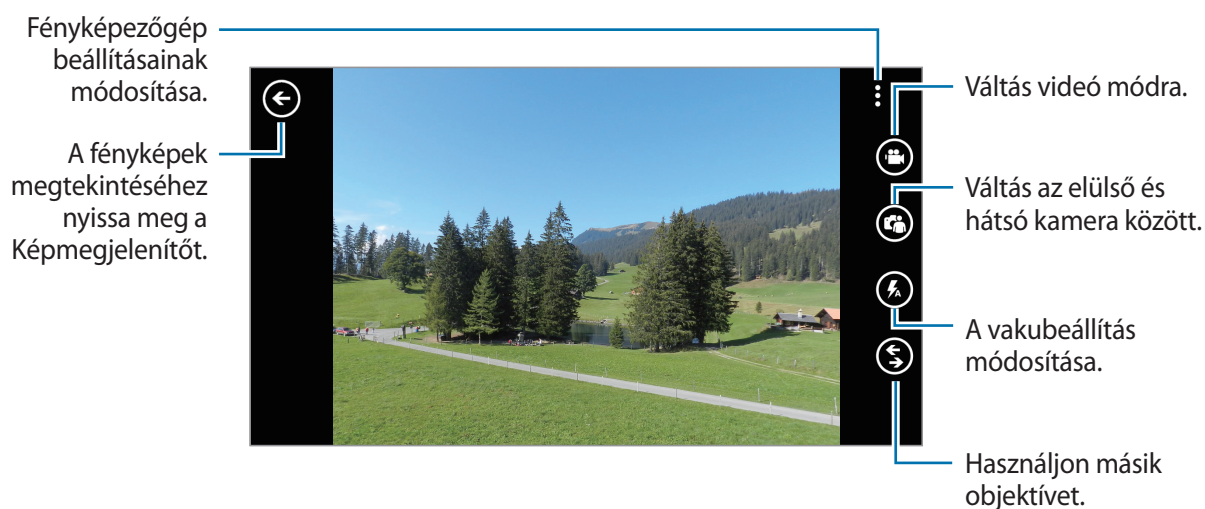


## Videók készítése

### Videók készítése

Érintse meg a  ikont, majd videó készítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot. A felvétel leállításához nyomja meg újra a Fényképezőgép gombot.

## Felvételi mód

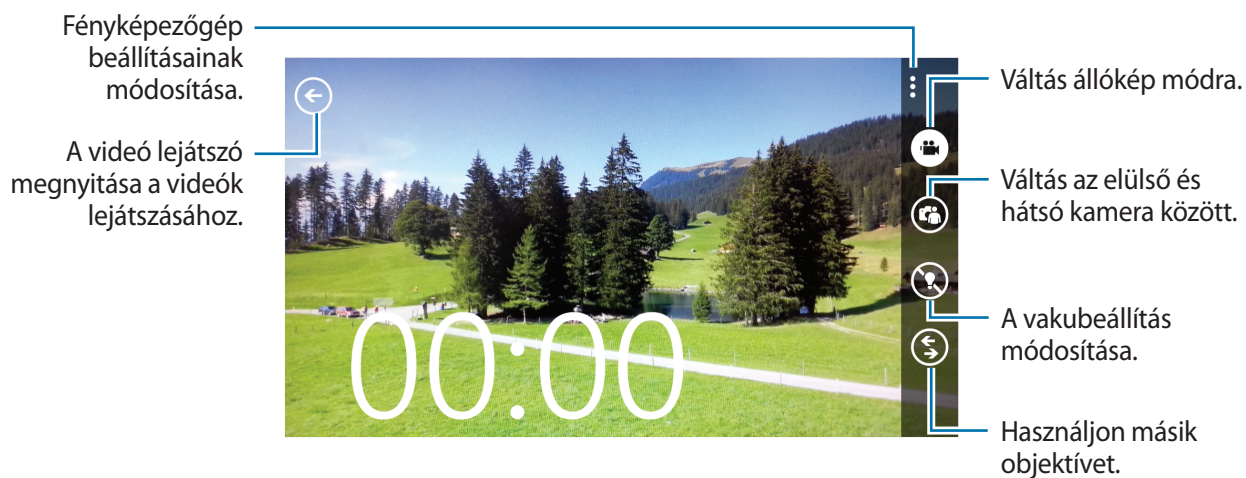

## Közelítés és távolítás



A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



Amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják, a kicsinyítés/nagyítás effektus nem elérhető.

## A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videó kamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Normál (alapértelmezett)** a fényképezőgép által vezérelt mód. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Képstabiliz.**: a képstabilizáló be-, vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít az élességállításban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Fényérték:** ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Effektusok:** válasszon a különféle elérhető fotó effektusok közül.
- **Automatikus kontraszt:** a fényképezőgép beállítása az automatikus kontraszt használatához. Az automatikus kontraszt külső beavatkozás nélkül határozza meg a kontraszt szinteket.
- **Felbontás:** egy felbontás beállítás kiválasztása.

## A Bing Vision használata

További információk megtekintéséhez a kódok beolvasásához, vagy a dokumentumokból a szöveg kivonatolásához érintse meg a  → **Bing árukereső** lehetőséget.

## Egy kód beolvasása

Irányítsa a hátsó fényképezőgépet a kódra. Miután a kód automatikusan beolvasásra került, az információk megtekintéséhez érintse meg a kód számát.

## Egy dokumentum beolvasása

Írnyítsa a hátsó fényképezőgépet a dokumentumra, és érintse meg a **szövegkeresés** lehetőséget. Válasszon egy szót, majd a szó meghatározásának megjelenítéséhez érintse meg a **fordítás** lehetőséget.

Az interneten egy szó kereséséhez érintse meg a **keresés** lehetőséget.

## Fényképek

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképek** lehetőséget.



- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

## Képek megtekintése

A **Fényképek** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az Email elment egy képet, automatikusan létrejön a letöltés mappája a kép tárolására. Megnyitáshoz válasszon egy mappát, majd a teljes képernyő megtekintéséhez érintsen meg egy képet.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

## Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

## Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. A megtekinteni kívánt videó kiválasztásakor elindul a **Zenék+videók** alkalmazás.

## Képek szerkesztése

Képek megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **szerkesztés:** a kép szerkesztése.
- **hozzáadás a kedvencekhez:** képek hozzáadása a kedvencekhez.
- **mentés ide: SkyDrive:** a kép feltöltése a SkyDrive tárhelyre. Ez a funkció a fiók beállításainak függvényében más néven szerepelhet.
- **alkalmazások...:** a **Áruház** honlapról letöltött képszerkesztők megtekintése.

## Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  → **törlés** lehetőséget.

## Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Másoknak elküldéshez egy kép megtekintése közben érintse meg a  → **megosztás...** lehetőséget.

## Háttérkép beállítása a lezáró képernyőhöz

Egy kép lezáró képernyőhöz háttérképként történő beállításához a kép megtekintése közben érintse meg a  → **beállítás zárolási képernyőként** lehetőséget.

## Live Wallpaper

Használja ezt az alkalmazást a lezáró képernyőhöz diavetítés készítéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Live Wallpaper** lehetőséget.

Érintse meg a **kép kiválasztása** lehetőséget, válasszon egy mappát, válasszon képeket, majd érintse meg a  lehetőséget. Egy, a diavetítéshez adásra kerülő fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

A diavetítés háttérképként történő beállításához érintse meg az **igen** lehetőséget.


## Photo Editor

Ez az alkalmazás a fényképek díszítésére használható különféle effektusok alkalmazásával, mint például az olajfestmény effektus.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Photo Editor** lehetőséget.

Egy kép megnyitásához válassza a következők egyikét:

-  : válasszon a készüléken elmentésre került képek közül.
-  : készítsen egy fényképet, amelyet szerkeszteni fog.

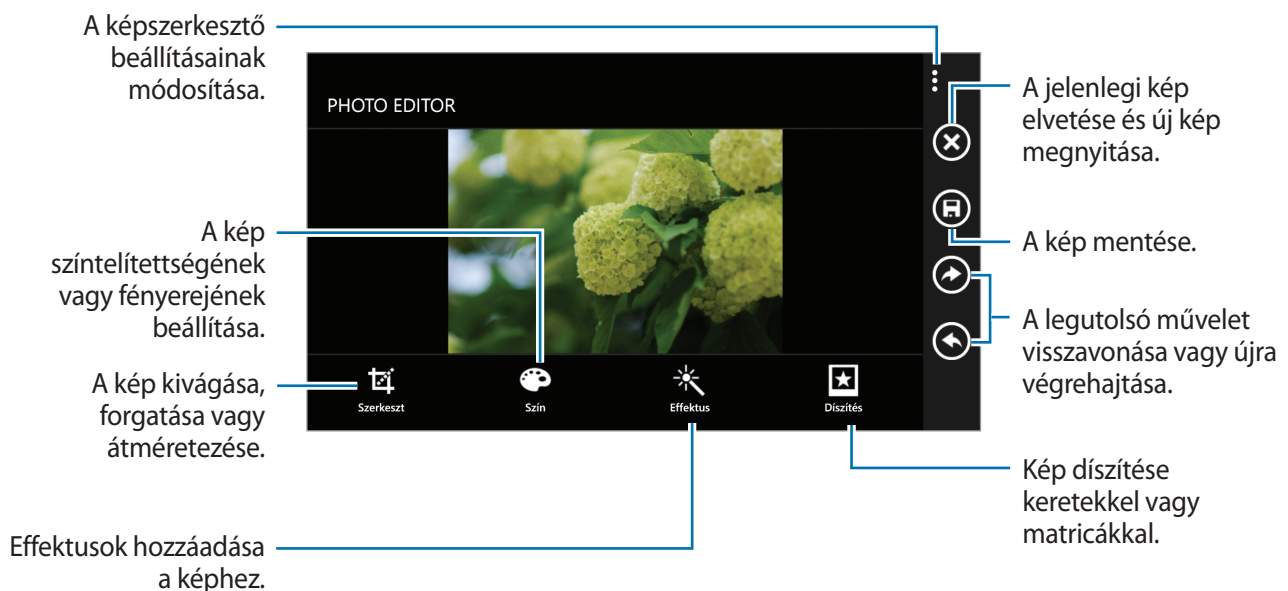

A befejezéshez érintse meg az  → **ok** lehetőséget.

## Now

Használja ezt az alkalmazást időjárás előrejelzések megtekintéséhez, a legutóbbi aktuális cikkek olvasásához, vagy tőzsdei információk megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Now** lehetőséget.

### Időjárási információk megtekintése

A pillanatnyi időjárás és időjárás előrejelzés megtekintéséhez lépessen az **időjárás** lehetőségre.

A pillanatnyi hely hozzáadásához érintse meg a  → **Város hozzáadása** →  lehetőséget.

A más helyek hozzáadásához érintse meg a  → **Város hozzáadása** lehetőséget.

Az időjárás előrejelzés frissítéséhez érintse meg a  ikont.

### Újságcikkek olvasása

Az újságcikkek megtekintéséhez lépessen a **hírek** oldalra. Cikk olvasásához válasszon ki egy cikket.

Hírkategória hozzáadásához érintse meg a  → **Kategória hozzáadása** lehetőséget.

### Tőzsdei információk megtekintése

A tőzsdei információk megtekintéséhez lépessen a **részvények** lehetőségre. Válassza ki a megtekinteni kívánt részvényt.

Egy részvény hozzáadásához érintse meg a  → **Részvény hozzáadása** lehetőséget.

### Valutaárfolyamok megtekintése

A valutainformációk megtekintéséhez lépessen a **pénznem** lehetőségre. Válassza ki a megtekinteni kívánt valutát.

Valuta hozzáadásához érintse meg az  → **Pénznem hozzáadása** lehetőséget.

### Twitter bejegyzések megtekintése

A Twitter bejegyzések megtekintéséhez lépessen a **legérdekesebb tweetek** lehetőségre. Válassza ki a megtekinteni kívánt bejegyzést.

A Twitter bejegyzések megtekintéséhez régió hozzáadásához érintse meg az  → **Ország hozzáadása** lehetőséget.

# Alkalmazás és média tárolás

## Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **telepítés** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg a **vásárlás** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet.

## Játékok

Játékok vásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Léptessen a **gyűjtemény** lehetőségre, majd válasszon egy játékot. További játékok letöltéséhez érintse meg a **további játékok** lehetőséget.

Az Xbox játék szolgáltatások eléréséhez léptessen az **xbox** lehetőségre, majd lépjen be az Xbox fiókjába.

## Music Hub

Zenék vásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Music Hub** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést. Válasszon egyet a keresési eredmények listájából.

Egy album megvásárlásához érintse meg a  lehetőséget, majd a vásárlási folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Segédprogramok

## OneNote

Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **OneNote** lehetőséget.

### Jegyzetek készítése

Érintse meg a  ikont, majd adja meg a jegyzetet.

Teendők listájának létrehozásához érintse meg a  ikont.

Pontozott lista létrehozásához érintse meg a  ikont.

Egy kép beszúrásához érintse meg a  ikont.

Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a  ikont.

### Jegyzetek böngészése

Jegyzetek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Jegyzet kereséséhez érintse meg a  ikont.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a  → **lapok kijelölése** lehetőséget.

### Jegyzet írása

A megnyitáshoz érintse meg a jegyzetet.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez válassza a  → **megosztás...** lehetőséget.

A jegyzet Kezdőképernyőhöz adásához érintse meg a  → **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

A jegyzet törléséhez érintse meg a  → **törlés** lehetőséget.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a képernyőt.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a  ikont.

## Naptár


Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Naptár** lehetőséget.

### Események vagy feladatok létrehozása

A **nap** vagy **napirend** nézetben érintse meg a  lehetőséget, és adja meg az eseményt opcionális ismétlési lehetőség beállításával. A **teendők** nézetben érintse meg a  lehetőséget, és adja meg az eseményt opcionális fontossági beállításával.

Egy esemény gyors hozzáadásához érintse meg az idősávot.

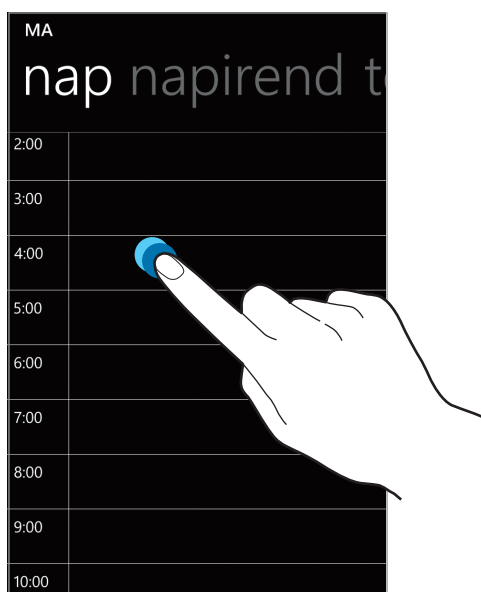

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretné szinkronizálni. Ezután további részletek, mint például az esemény ismétlési gyakoriságának, vagy az esemény megjelenésekor speciális hangjelzés hozzáadásához érintse meg a **részletek** lehetőséget.

### Események törlése

Válasszon egy eseményt, majd érintse meg a  ikont.


## MiniDiary

Használja ezt az alkalmazást naplók készítéséhez képek, szövegek vagy akár helyadatok használatával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **MiniDiary** lehetőséget.

### Napló írása

Naplóbejegyzés készítéséhez érintse meg a  ikont.

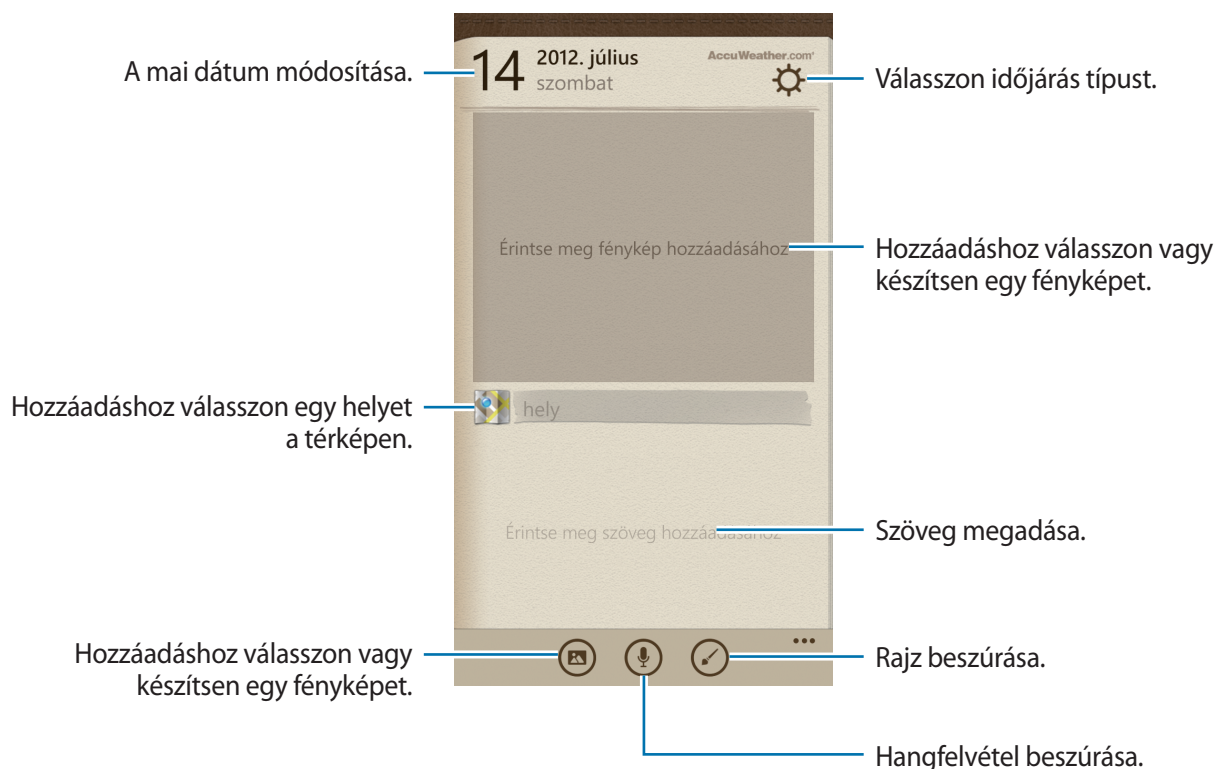

### Napló olvasása

Az olvasáshoz érintsen meg egy bejegyzést.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő bejegyzés megtekintéséhez.

Bejegyzés kereséséhez érintse meg a  ikont.

A bejegyzések dátum vagy hely alapján történő rendezéséhez léptessen a **dátum** vagy **hely** lehetőségre.

A napló másoknak elküldéséhez vagy megosztásához érintse meg a bejegyzést, majd érintse meg a  ikont.

## Office

Használja ezt az alkalmazást különféle formátumú dokumentumok szerkesztéséhez, beleértve a táblázatokat és prezentációkat is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Office** lehetőséget.

### Dokumentumok létrehozása

Az **legutóbbiak** fülön érintse meg a  ikont, majd válasszon egy dokumentumtípust.

A dokumentum szerkesztéséhez használja a képernyő alján található szerkesztő eszköztárat.

A befejezéshez érintse meg a  → **mentés** lehetőséget, adjon meg egy fájlnévet, válasszon egy tárolási helyet és érintse meg a **mentés** lehetőséget.

### Dokumentumok olvasása

A **helyek** fülön érintse meg a **telefon** vagy **e-mail** lehetőséget, majd válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

### Dokumentumok letöltése

SkyDrive vagy Office 365 fiók létrehozása az online dokumentum tárhely eléréséhez.


A **helyek** fülön érintse meg a **SkyDrive** vagy **Office 365** lehetőséget.

A honlapról egy dokumentum letöltéséhez nyissa meg a dokumentumot, érintse meg a  → **mentés másként...** lehetőséget, majd mentse el a készülékre.

## Riasztások

Használja ezt az alkalmazást a fontos eseményekhez ébresztő hívások és riasztások beállításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Riasztások** lehetőséget.

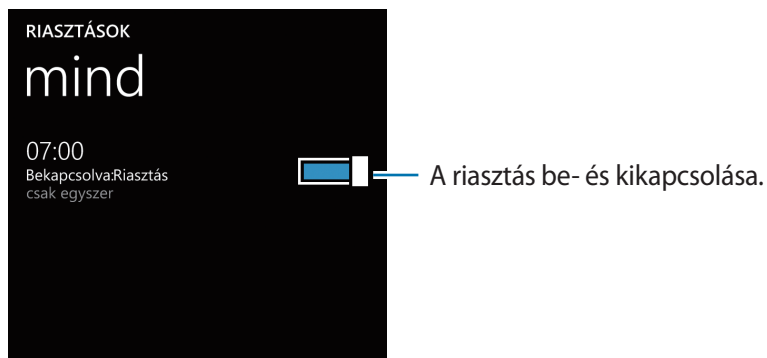

### Hangjelzések beállítása

Érintse meg a  lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, válasszon riasztási csengőhangot, majd érintse meg a  lehetőséget.

### Riasztások leállítása

A riasztás leállításához válassza a **leállítás** lehetőséget. A riasztás egy megadott időtartam letelte utáni ismétléséhez érintse meg a **késleltetés** lehetőséget.

### Riasztások törlése

Válasszon egy riasztást, majd érintse meg a  ikont.

## Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket.

## Pénztárca

Használja ezt az alkalmazást hitelkártya vagy bankkártya-adatok, valamint kedvezmény és gyűjtőkártyák, mint például hűségkártyák, tagsági kártyák és kuponkártyák hozzáadására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Pénztárca** lehetőséget.

### Hitelkártya vagy bankkártya információk hozzáadása

A **mind** fülön érintse meg a  lehetőséget, válasszon kártya típust, majd adja meg a kártyainformációkat.

### Kuponinformációk hozzáadása

A **ajánlatok** fülön érintse meg a  → **ajánlat adatainak hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a kupon információkat.

### Wallet PIN-kód beállítása

Érintse meg a  → **beállítások+PIN kód** → húzza a **A Pénztárca védelme PIN kóddal** kapcsolót jobbra.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz ismételten adja meg a jelszót.

Jelölje be a **Zene-, alkalmazás- és alkalmazásokból indított vásárlások védelme a Pénztárca PIN kódjával** lehetőséget.

# Utazás és helyi

## Térképek

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térképek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Helyek keresése

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a  ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a  ikont.

A hely megtalálását követően használja a következő ikonokat:

-  : közeli helyek keresése kategória alapján.
-  : útmutatás a helyhez.
-  : aktuális hely megtekintése.

## Útvonaltervek kérése címhez

Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a kezdő és célhelyeket, majd érintse meg a  lehetőséget.

# Beállítások

## A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

## rendszer

A készülék rendszerbeállításainak módosítása.

## hangok

- **Csengés:** a Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés:** a készülék beállítása, hogy mikor rezegjen értesítési eseményekkor.
- **Csengőhang:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Új SMS vagy csevegőüzenet:** a bejövő új üzenetekre vagy azonnali üzenetekre figyelmeztető hangjelzés kiválasztása.
- **Új hangüzenet:** az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Új e-mail:** az új e-mail üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hangjelzések:** a készülék beállítása hang lejátszására a különféle eseményekhez.

## téma

- **Háttér:** háttérszín beállítása.
- **Témaszín:** kiemelés színének kiválasztása.

## e-mail + fiókok

E-mail és közösségi oldal fiókok hozzáadása vagy megtekintése.

## internetmegosztás

A mobil Wi-Fi internetmegosztás funkció használata az eszköz mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül.

## zárolási képernyő

- **Háttér:** válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
- **Előadó képének megjelenítése zene lejátszásakor:** az éppen lejátszott zeneszám előadó információinak megjelenítésének bekapcsolása a lezáró képernyőn.
- **Állapotrészleteket megjelenítő alkalmazás:** egy alkalmazás kiválasztása részletes információk megjelenítéshez a lezáró képernyőn.
- **Gyors állapotadatokat mutató alkalmazások:** alkalmazások kiválasztása gyors információk megjelenítéshez a lezáró képernyőn.
- **Képernyő lezárása ennyi idő után:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszó:** jelszó beállítása a képernyő feloldásához.

## Wi-Fi

- **Wi-Fi elérés:** egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- **speciális:**
  - **Új hálózatok észlelésekor értesítést kérek:** a készülék beállítása nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és elérhető hálózat észlelése esetén a felhasználó értesítésére.
  - **Wi-Fi kapcsolatok adatainak elküldése a közeli Wi-Fi hálózatok kereséséhez:** a készülék beállítása az aktuális Wi-Fi hálózattal kapcsolatos információk elküldésére a Microsoft számára.
  - **A Wi-Fi kapcsolat maradjon bekapcsolva a képernyő lezárásakor:** beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.

## Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása.

## összeérintés+küldés

Az NFC megosztás bekapcsolása adatok, pl. képek, URL címek és névjegyek küldésére NFC-engedélyezett Windows készülékekre. Amikor a készülék hátulját egy másik készülék hátuljához érinti, a kiválasztott adat automatikusan átvitelre kerül a másik készülékre.

## repülési üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

## mobil adatátvitel

- **Aktív hálózat:** az éppen használt hálózat megtekintése.
- **Adatkapcsolat:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming beállításai:** az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Legnagyobb kapcsolatsebesség:** kapcsolódási sebesség kiválasztása a mobil adathálózathoz.
- **Hálózatválasztás:** hálózatválasztási mód kiválasztása.
- **alkalmazások a sim kártyán:** a szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások megtekintése és elérése. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a beállítás elérhető, de más néven található meg.

## tartózkodási hely

A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.

## gyermeksarok

A médiafájlok és alkalmazások elérésének korlátozásának beállítása gyermekek számára.

### A gyermeksarok bekapcsolása

A Gyereksarok funkció bekapcsolásához húzza jobbra a **Gyermeksarok** kapcsolót. Válassza ki a Gyereksarokban használni kívánt fájlokat és alkalmazásokat, majd érintse meg a  ikont.

### A gyereksarok elérése

A Beállítások képernyőn érintse meg a **gyermeksarok megnyitása** lehetőséget. Vagy a lezáró képernyőn balra is léptethet és felfelé húzhatja a lezáró képernyőt. Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a gyereksarok be van zárva.

## takarékos üzemmód

- **Takarékos üzemmód:** az energiafogyasztás csökkentése érdekében bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
- **speciális:** energiaszint beállítása, amelynél a készülék automatikusan átvált energiatakarékos üzemmódra.

## tárterület

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

## biztonsági mentés

Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Microsoft kiszolgálóra.

## dátum+idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **24 órás időkijelzés:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Automatikus beállítás:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Időzóna:** az otthoni időzóna kiválasztása.
- **Dátum:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Idő:** az aktuális idő kézi beállítása.

## fényerő

- **Automatikus beállítás:** a kijelző fényerejének automatikus beállítása.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.

## billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

- **billentyűzet:**
  - **Szövegjavaslatok:** a beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
  - **Hibás szavak kiemelése:** beállításával a készülék automatikusan kijelöli a helytelenül írt szavakat.
  - **Hibásan beírt szavak javítása:** beállításával a készülék automatikusan javítja a helytelenül írt szavakat.
  - **Szóköz beszúrása javasolt szó kiválasztása után:** a készülék beállítása, hogy a javaslat listából egy szó kiválasztása után beszúrjon egy szóközt.
  - **Pont beírása a SZÓKÖZ billentyűre való dupla koppintásra:** beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
  - **Mondatok kezdőbetűjének nagybetűssé alakítása:** a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **speciális:**
  - **javaslatok törlése:** a javaslatok listájához hozzáadott szavak törlése.
  - **Billentyűzethasználati adatok elküldése a Microsoftnak a javaslatok fejlesztéséhez:** a készülék beállítása, hogy visszajelzéseket küldjön a Microsoft számára a billentyűzet használatával kapcsolatban.

## nyelv+terület

- **Telefon nyelve:** a kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.
- **Ország/terület:** válasszon országot vagy régiót a kijelzés formátumához.
- **Területi formátum:** régió választása a kijelző formátumhoz. Ez a beállítás a dátumot és időt, valamint mértékegységeket érinti.
- **A böngésző és a keresés nyelve:** a böngészés és keresés során használni kívánt nyelv kiválasztása.

## könnyű kezelés

- **Szövegméret:** a betűméret módosítása.
- **Kontrasztos megjelenítés:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Képernyőnagyító:** két ujjal duplán megérintve kinagyítja a képernyőt.

## beszédfelismerés

- **Zárt telefon esetén is legyen beszédfelismerés:** a hangfelismerő funkció bekapcsolása a készülék lezárt állapotában is.
- **Keresett szöveg felolvasása:** a készülék beállítása hangos jóváhagyások lejátszására a hangfelismeréshez.
- **Bejövő SMS-ek felolvasása:** a hangutasítás funkció bekapcsolásához szükséges feltétel beállítása beérkező hívás esetén.
- **Szövegfelolvasás hangja:** a szövegfelolvasó szolgáltatás hangtípusának kiválasztása.
- **Beszédfelismerés nyelve:** a szövegfelolvasó szolgáltatás nyelvének kiválasztása.
- **Beszédfelismerési szolgáltatás engedélyezése:** a felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.

## telefon nyomon követése

Beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy elloptott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Microsoft fiókjába.

## telefonfrissítés

- **frissítések keresése:** új frissítések keresése és a készülék szoftverének frissítése.
- **Értesítést kérek a telefonomhoz megjelenő frissítésekről:** a készülék beállítása, hogy figyelmeztessen, amikor új frissítések érhetők el.
- **Frissítések automatikus letöltése, ha ezt az adatátviteli beállítások engedélyezik:** a készülék beállítása a frissítések automatikus letöltésére, amikor új frissítés érhető el és a készülék hálózati beállításai engedélyezik a frissítést.

## vállalati alkalmazások

Az üzleti erőforrások elérésének engedélyezése a vállalat biztonsági irányelveinek megfelelően. Ilyen fiók beállításakor a készülék ellopása vagy elvesztése esetén a vállalat rendszergazdája a távolból titkosíthatja vagy törölheti az érzékeny adatokat az USB tárolóról és memória kártyáról.

## névjegy

A készülékinformációk elérése vagy a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

## visszajelzés

A készülék beállítása, hogy visszajelzéseket küldjön a Windows mobil termékek használatával kapcsolatban.

## további hívásbeállítások

- **hívásátirányítás:** a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **hívásvárakoztatás:** a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.

## speciális szöveges üzenetek

Hálózati hírüzenetek fogadásának beállítása.

## apn

- **Automatikus hozzáférési pont-név:** a készülék beállítása a hozzáférési pontok automatikus elnevezéséhez (APN-ek), amikor a SIM-kártya be van helyezve.
- **Aktív hozzáférési pont-név:** az APN listából válassza ki a használni kívánt hozzáférési pont nevet (APN).
- **hozzáférési pont-név szerkesztése:** hozzáférési pont nevek (APN-ek) hozzáadása vagy szerkesztése.

## hívásblokkoló

A megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasítása. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.

## névjegyimportálás

Névjegyek importálása más készülékről Bluetooth segítségével.

## speciális beállítás

- **Automatikus kijelzőintenzitás:** energiatakarékosság a háttérszín beállításával.
- **Visszhangelnyomás:** beállításával a hangminőség javítása érdekében eltávolítható a vízhang.
- **Audiokimeneti mód:** beállításakor a dokkoló hangszóróinak használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Gombrezgés.:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz rezeg.

## alkalmazások

Az alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

### fényképek+kamera

- **Képek és videók készítése a képernyőre koppintással:** a készülék beállítása, hogy a képernyő megérintésével fényképeket vagy videó felvételeket készítsen.
- **A telefon felébreszthető a kameragomb nyomva tartásával:** beállításakor az érintőképernyő bekapcsolható a fényképezőgép gomb nyomva tartásával.
- **A kamera véletlen indításának megakadályozása zárt telefon esetén:** annak beállítása, hogy a készülék lezárt állapotában a fényképezőgép gombjának megnyomásakor ne kapcsoljon be a fényképezőgép.
- **Tartózkodási hely adatainak mentése a készített fényképekbe:** a GPS helyadatok csatolása a fényképekhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
- **Automatikus feltöltés:** az elkészített fényképek vagy videók automatikus feltöltése a SkyDrive tárhelyre vagy elküldése más alkalmazásokba.
- **kamera alaphelyzetbe állítása:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

### háttérben futó feladatok

A futó alkalmazások listájának megtekintése vagy a háttérben futó alkalmazás leállítása.

### Internet Explorer

- **Webhely-megjelenítési mód:** kijelzési mód beállítása a böngésző számára.
- **Címsorgomb funkciója:** a címsor gomb megnyomásakor elinduló alkalmazás kiválasztása.
- **előzmények törlése:** az előzmények, valamint az internet böngészése során mentett adatok és fájlok törlése.
- **speciális beállítások:** az internet böngésző speciális beállításainak konfigurálása.

## játékok

- **Kapcsolódás az Xbox-hoz:** beállításával játék pontszámok és eredmények tölthetők fel az Xbox Live oldalra.
- **Játékfelkérések szinkronizálása:** más készülékekkel az automatikus párosítás beállítása az Xbox LIVE több résztvevős játékok játszásához.
- **Játékerősítések megjelenítése:** a figyelmeztetések megjelenítésének beállítása Xbox LIVE értesítések esetén.

## kapcsolatok

- **SIM kártya névjegyeinek importálása:** névjegyek importálása SIM-kártyáról.
- **névjegyalbum szűrése:** a névjegyek listájában megjelenő névjegyek szűrőjének kiválasztása.
- **A szűréssel megadott személyek bejegyzéseinek elrejtése:** beállításakor a névjegylistában engedélyezett névjegyektől származó bejegyzések jelennek meg a közösségi oldalakon.
- **Listarendezési mód:** a névjegyek listájának rendezési módjának beállítása.
- **Névmegjelenítési mód:** beállítható a névjegyek neveinek megjelenési módja.
- **Tartózkodási hely felhasználása:** a helyadatok használatának bekapcsolása a jobb keresési eredmények érdekében.
- **Korábbi bejelentkezések és tartózkodási helyek mentése a Microsoft-fiókkal együtt:** a keresési eredmények javítása érdekében a bejelentkező keresések és helyek Microsoft fiókba mentésének beállítása.
- **fiókok:** internetes fiókok hozzáadása, szinkronizálása vagy törlése.

## keresés

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tartózkodási hely felhasználása:** a helyadatok használatának bekapcsolása a jobb keresési eredmények érdekében.
- **Tartózkodási hely Microsoft Tag-kódokhoz kötődő adatainak küldése:** a helyinformációk használatának beállítása a Microsoft címkékhez.
- **Biztonságos keresés:** a készülék beállítása a sértő szövegek és képek kiszűrésére.
- **A Keresés gomb a zárolási képernyőről is használható:** a  gomb használatának beállítása még lezárt képernyő esetén is.
- **A Bing javaslatainak megjelenítése gépelés közben:** javaslatok megjelenítésének beállítása egy keresőszó bevitelekor.
- **A Microsoft tárolhatja és felhasználhatja az árukeresésből származó képeket:** beállításával engedélyezhető a Microsoft számára a készüléken a Bing Vision keresések során használt képek elmentése és felhasználása.
- **előzmények törlése:** a keresési előzmények törlése.

## Office

- **Felhasználónév:** felhasználónév megadása a dokumentumok jegyzeteiben a felhasználó azonosítására.
- **SharePoint-hivatkozások megnyitása az Office-központban:** a SharePoint hivatkozások Office programban megnyitásának beállítása.
- **az Office alaphelyzetbe állítása:** az Office visszaállítása a gyári alapértékekre.

## pénztárca

A Wallet használatakor PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.

## telefon

- **Hangposta száma:** a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hívásátirányítás:** a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Szöveges válasz:** a készülék egy szöveges üzenetet küld amikor elutasítja a hívást.
- **Segítség külföldi számokhoz:** a nemzetközi hívások tárcsázása során vagy roamingolás közben elkövetett gyakori hibák automatikus javításának be- vagy kikapcsolása.
- **SIM kártya védelme PIN kóddal:** az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.

## térképek

- **Tartózkodási hely felhasználása:** a helyadatok használatának bekapcsolása a jobb keresési eredmények érdekében.
- **térképek letöltése:** térkép letöltése offline megtekintéshez.
- **frissítések keresése:** térképfrissítések keresése.
- **előzmények törlése:** a helyek keresése során mentett adatok és előzmények törlése.

## zenék+videók

- **Csatlakozás az Xbox Musichoz:** beállításával a zenefájlok szinkronizálhatók az Xbox Music szolgáltatással.
- **Felhőalapú Xbox Music-gyűjtemény:** az Xbox music gyűjtemény automatikus letöltésének beállítása.
- **javaslatok:** a készülék beállítása, hogy további alkalmazásokat javasoljon a Microsoft kiszolgálóról.

## áruház

- **PIN kód:** vásárlás előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció bekapcsolása.
- **javaslatok:** a készülék beállítása, hogy további alkalmazásokat javasoljon a Microsoft kiszolgálóról.



Ez a funkció nem minden országban érhető el.

## üzenetek

- **SMS-ek és MMS-ek biztonsági mentése:** szöveges üzenetek biztonsági mentésének beállítása a Microsoft fiókba.
- **SMS-kézbesítés visszaigazolása:** beállítható, hogy a hálózat értesítse a felhasználót, amikor az üzenete kézbesítésre került.
- **MMS-kézbesítés visszaigazolása:** beállítható, hogy a hálózat értesítse a felhasználót, amikor a multimédiás üzenete kézbesítésre került.
- **MMS-kézbesítés nyugtázása:** a hálózat beállítása, hogy értesítse a küldőket, amikor a felhasználó multimédiás üzenetet fogad tőlük.
- **MMS küldése csoportnak:** az üzenetek szálakba csoportosításának beállítása.

# Hibakeresés

## Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatbavételekor vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM biztonság menühasználatával.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.

## Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Amennyiben az eszköz érintőképernyővel rendelkezik, és az érintőképernyő nem reagál megfelelően, próbálja a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfólia megakadályozhatja az eszközt, hogy felismerje az érintéseket, ezért az érintőképernyőkhöz azok használata nem javasolt.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta a és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

## Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat vagy alapállapotba vissza kell állítania az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsológombot 9-10 másodpercig. Az eszköz automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **rendszer** → **névjegy** → **telefon alaphelyzetbe állítása** → **igen** → **igen** lehetőséget.

## A hívások megszakadnak

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, megszakadhat a kapcsolat a hálózattal. Változtasson helyet és próbálja újra.

## A kimenő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy megnyomta a Hívás gombot.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## A bejövő hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy az eszköz be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Gyenge a hangminőség

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.

## Amikor névjegyekből tárcsáz, a hívás nem jön létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes telefonszám van eltárolva a névjegy listában.
- Szükség esetén adja meg újra és mentse el a számot.
- Győződjön meg róla, hogy a névjegy telefonszámahoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## Az eszköz hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Az eszköz használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően vagy az eszköz kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg mindkét arany színű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

## Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

Az eszköznek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie a fényképezőgép alkalmazás üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép alkalmazás használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók az eszközön, aminek számos oka lehet. Ha hibaüzeneteket kap, amikor megpróbál megnyitni egy zenei fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

## Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Bizonyos tartalmak a szolgáltató és a régió függvényében a készüléken eltérőek lehetnek.

