

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

GT-I9060I/DS
GT-I9060I

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Attól függően, hogy a készüléke egy vagy két SIM kártyás modell-e, a támogatott funkciók eltérhetnek, vagy más néven szerepelhetnek.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
- 13 Az akkumulátor töltése
- 15 A memóriakártya behelyezése
- 17 A készülék be- és kikapcsolása
- 18 A készülék tartása
- 18 A készülék lezárása és feloldása
- 18 A hangerő beállítása
- 18 Átkapcsolás csendes módba
- 19 Két SIM kártya használata (két SIM kártyás modellek)

Alapok

- 20 Állapotjelző ikonok
- 21 Az érintőképernyő használata
- 25 A képernyő elforgatása
- 26 Értesítések
- 27 Kezdőképernyő
- 29 Alkalmazások használata
- 29 Alkalmazások képernyő
- 30 Szövegbevitel
- 32 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 33 Fiókok beállítása

- 34 Fájlok átvitele
- 35 A készülék biztonsága
- 36 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 38 Telefon
- 43 Névjegyzék
- 46 Üzenetek
- 47 E-mail
- 49 Gmail
- 50 Hangouts
- 51 Google+
- 51 Fotók

Internet és hálózat

- 52 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

Média

- 56 Fényképező
- 61 Galéria
- 63 Videó
- 64 YouTube
- 64 Rádió

Alkalmazás és média tárolás

- 66 Play Áruház
- 67 Samsung GALAXY Apps
- 67 Play Könyvek
- 68 Play Filmek és TV
- 68 Play Zene
- 68 Play Játékok
- 68 Play Újságos

Segédprogramok

- 69 Jegyzet
- 70 S Tervező
- 72 Drive
- 73 Óra
- 74 Számológép
- 75 Hangrögzítő
- 76 Google
- 77 Hangalapú keresés
- 77 Saját fájlok

Utazás és helyi

- 79 Térkép


Beállítások

- 80 A Beállításokról
- 80 KAPCSOLATOK
- 84 ESZKÖZ
- 87 SZEMÉLYES
- 88 RENDSZER
- 93 Google-beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

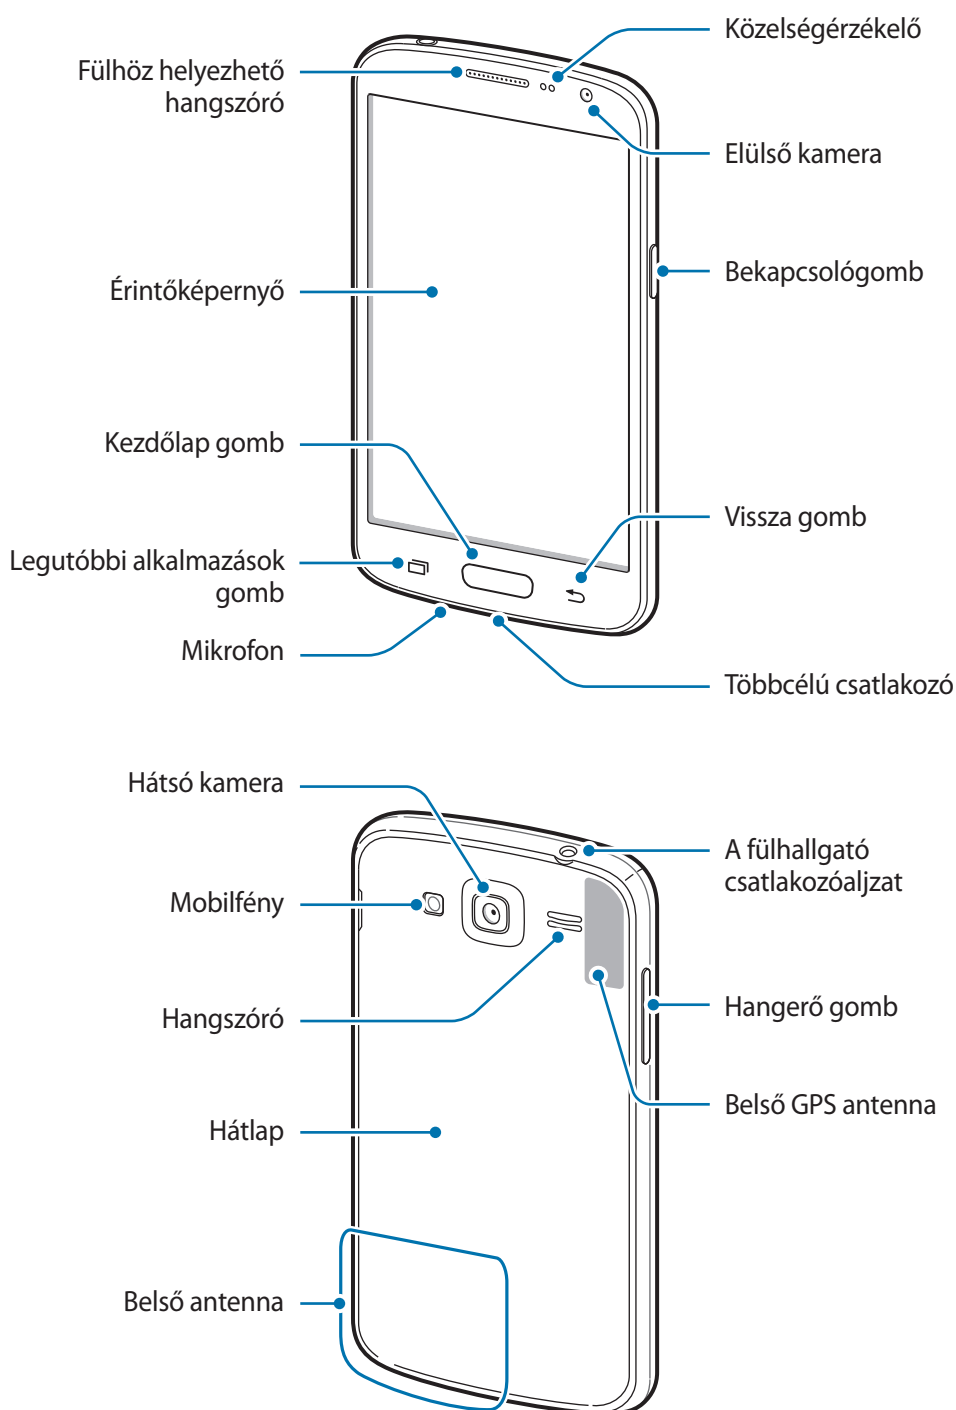



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa hosszan lenyomva több, mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google keresés indításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.

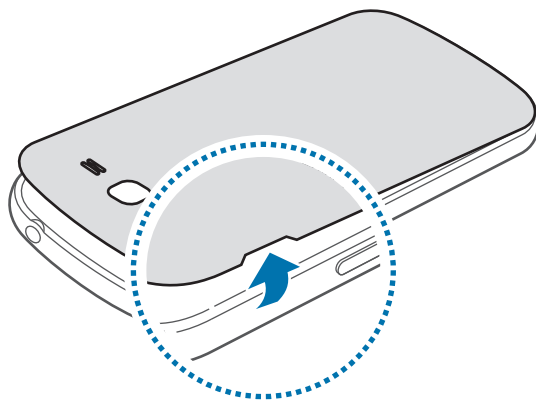


Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

- 2 ► **Két SIM kártyás modellek:** helyezze be a SIM kártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé.

Helyezze be az elsődleges SIM kártyát az 1. SIM kártya helyére (1), a másodlagos SIM kártyát pedig a 2. SIM kártya helyére (2).

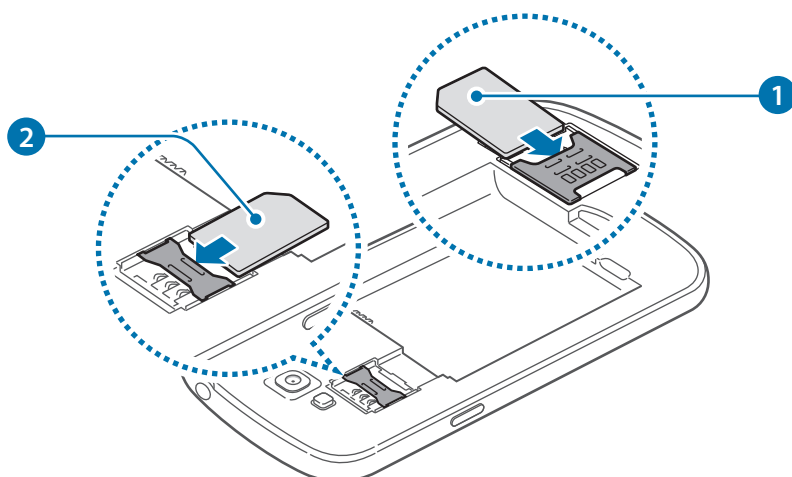


- **Egy SIM kártyás modellek:** helyezze be a SIM kártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé.

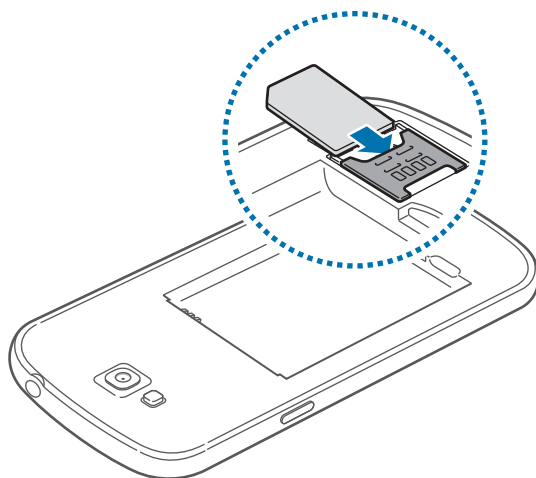


- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- A készülék SIM-kártya helye csak a szabványos SIM-kártyák fogadására alkalmas. MicroSIM kártya, vagy nem megfelelő adapterrel rendelkező microSIM kártya behelyezése a készülékben a SIM kártya helyének sérülését okozhatja.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopt kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

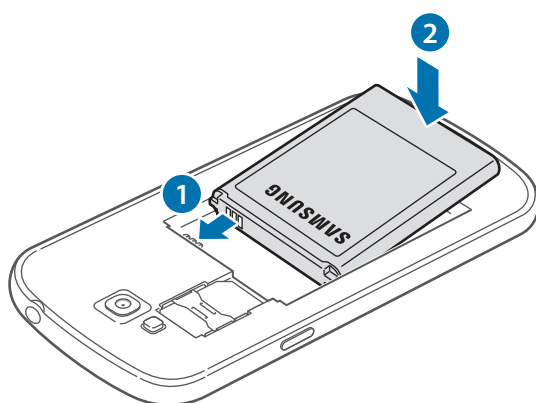


4 Helyezze vissza a hátlapot.

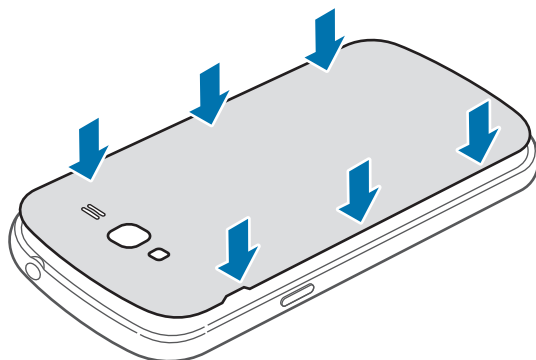


A SIM kártya kivétele

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 ► Két SIM kártyás modellek: vegye ki az akkumulátort, majd a SIM kártyát.

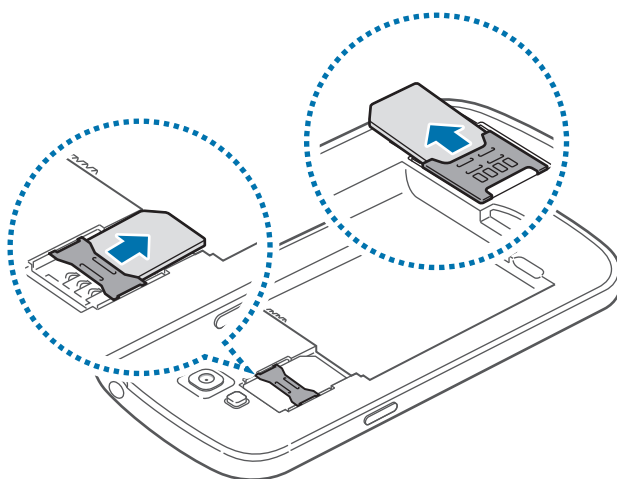

► Egy SIM kártyás modellek: vegye ki a SIM kártyát.

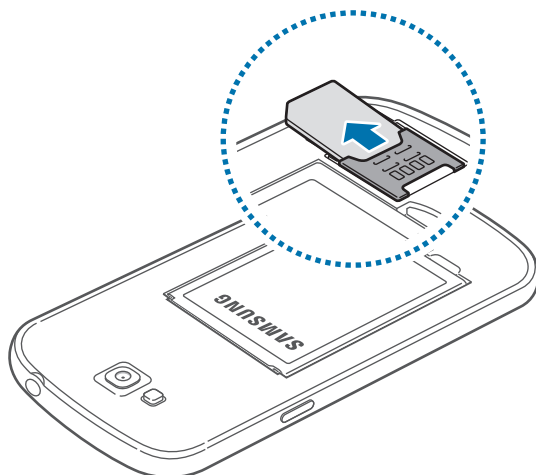

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltő használata

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

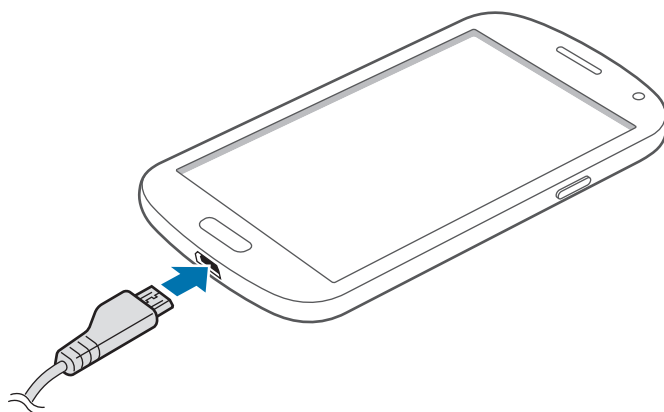

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.




Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez az eszközbe, a memóriakártya fájlmapái az **SD-kártya** mappában jelennek meg.

- 1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.
- 3 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Húzza ki a memóriakártyát.
- 3 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

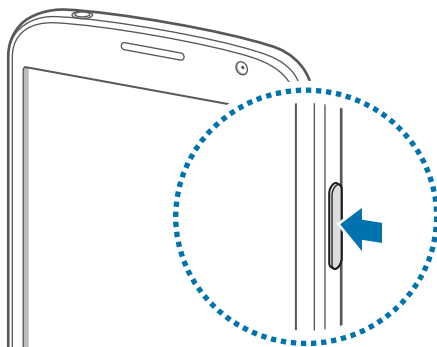

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a Hangerő le gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Két SIM kártya használata (két SIM kártyás modellek)

Ha két SIM kártyát helyez be, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken.

SIM-kártyák bekapcsolása

A Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget. Húzza az egyik vagy mindkét SIM kártyához tartozó kapcsolót a jobb oldalra.



Ha mindkét kártya aktiválva van, mindkét kártyával fogadhat hívást vagy üzenetet. Fogadhat hívást az egyik kártyán, miközben a másikon épp beszélgetést folytat. Amikor a második hívást fogadja, az első hívás szétkapcsol.

A SIM-kártyák nevének és ikonjának módosítása

A Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget. Válasszon ki egy SIM kártyát, majd érintse meg az **Válasszon ikont** vagy a **Név regisztrálása** lehetőséget. Állítson be nevet és ikont az egyes kártyákhoz.

Váltás a kártyák között

Amikor két SIM kártya van aktiválva, kártyaválasztó ikonok jelennek meg az értesítési panel ikonsorán. Nyissa meg az értesítési panelt, és válasszon ki egy kártyát.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Két SIM kártya egyidejű használata (két SIM kártyás modellek)
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

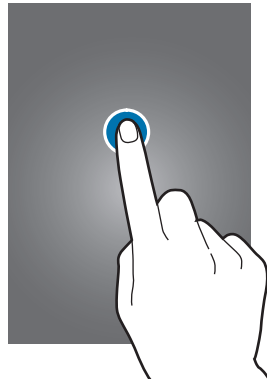


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

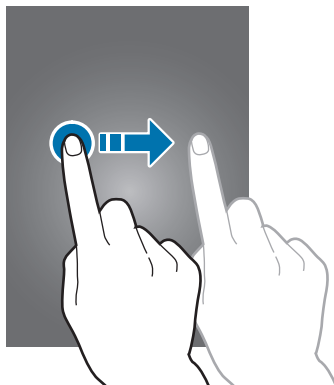


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

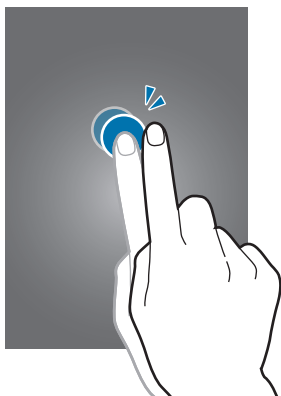


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

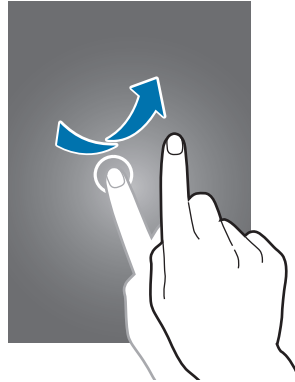


Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

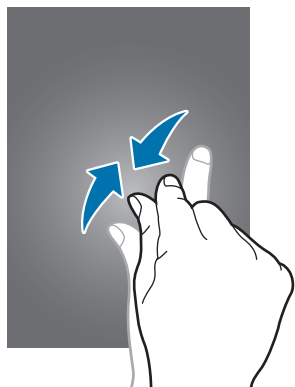

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

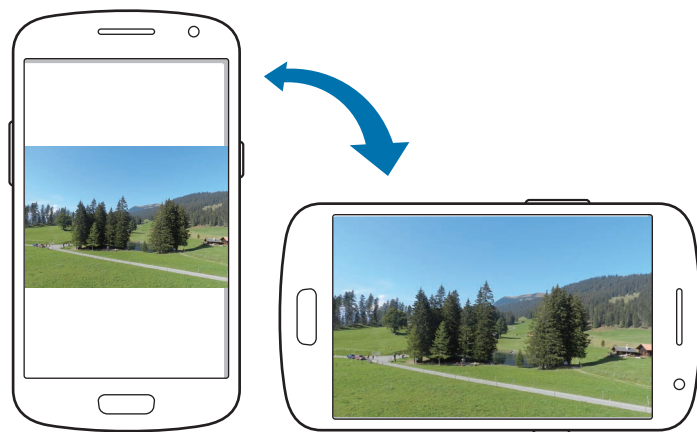

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Ultratakarékos:** az ultratakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil hotspot:** a Wi-Fi-internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.
- **Repülő üzemmód:** a repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítési panel opcióinak átrendezéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Értesítési panel** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza egy másik területre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Csíptessen össze a képernyőn és érintse meg a  lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

- 1 Érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Háttérképek** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.
- 2 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.
A készülék fényképezőjével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **A Galériából** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy képet, szükség szerint méretezze át, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Widgetek** lehetőséget. Lépjen balra vagy jobbra a Widgetek panelen, érintsen meg hosszan egy widgetet a Kezdőképernyőhöz történő hozzáadáshoz, majd húzza az egyik előnézeti panelre. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával méretezze át, és a widget helyének mentéséhez érintse meg bárhol a képernyőt.

Ha egy új panelre szeretne felvenni egy widgetet, húzza az utolsó panelre.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.



Bizonyos alkalmazások csoportokba vannak rendezve. Érintsen meg egy mappát, majd érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazást.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

Válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a kívánt alkalmazás ikonját a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg a  →  lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás-áruházakat, mint például a **GALAXY Apps** áruházat.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások kikapcsolása

A letiltáshoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a kikapcsolni kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások engedélyezéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  → **Letiltott alk. megj.** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- Letöltött alkalmazások és a készülékkel érkező bizonyos alapértelmezett alkalmazások nem kapcsolhatók ki.
- Amikor ezt a funkciót használja, a kikapcsolt alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is a készüléken maradnak.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.


A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg az  ikont, válasszon egy nyelvet, majd a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.



Bizonyos nyelvek esetén a billentyűzet elrendezése nem változik.

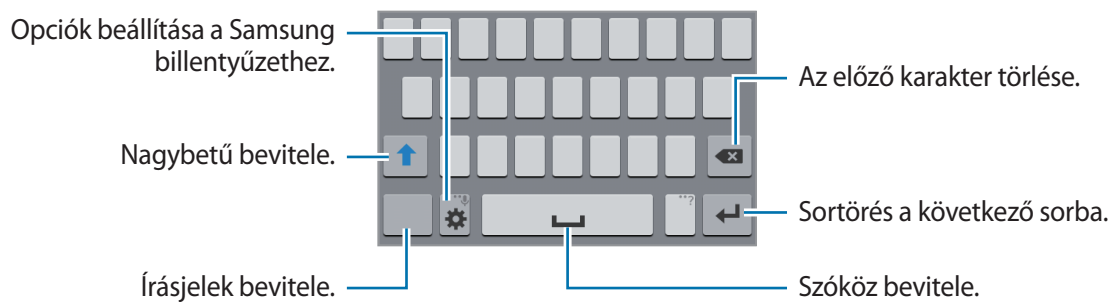

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz vigye oda a kurzort, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (80. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google-alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google-fiók szükséges, a **GALAXY Apps** használatához pedig Samsung-fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig érintse meg a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **SZEMÉLYES** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a  → **Fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies alkalmazás segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

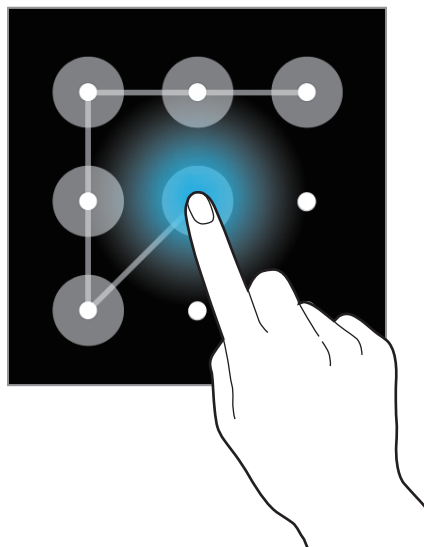

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet:**
 - ▶ **Két SIM kártyás modellek:** adja meg a számot a billentyűzet segítségével, majd érintse meg a  vagy a  ikont.
 - ▶ **Egy SIM kártyás modellek:** adja meg a számot a billentyűzet segítségével, majd érintse meg a  ikont.
- **Naplók:** hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek:** hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyzék:** hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

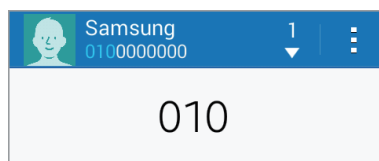

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

- ▶ **Két SIM kártyás modellek:** érintse meg hosszan a **0** gombot a + jel megjelenéséig. Adja meg az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  vagy a  ikont.
- ▶ **Egy SIM kártyás modellek:** érintse meg hosszan a **0** gombot a + jel megjelenéséig. Adja meg az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás:** második hívás tárcsázása.
- **Bill.-zet:** a billentyűzet megnyitása.
- **Befejez:** az aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.:** a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
-  → **Tart:** hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
-  → **Névjegyek:** a névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Jegyzet:** új jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenetek:** üzenet küldése.
-  → **Többleth.erő:** a hangerő növelése.
-  → **Beállítások:** a hívás beállításainak módosítása.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Üzenet küldése

A képernyőn megjelenő számnak üzenet küldéséhez érintse meg az  → **Üzenet küldése** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

► **Két SIM kártyás modellek:** hívásnapló szűréséhez érintse meg a **Összes napló** → **SIM 1** vagy **SIM 2** lehetőséget, és válasszon opciót.

► **Egy SIM kártyás modellek:** hívásnapló szűréséhez érintse meg a **Összes napló** lehetőséget, és válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

► **Két SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **SIM kártya** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

► **Egy SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

► **Két SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **SIM kártya** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon hívástípust, válasszon egy híváskorlátozási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

► **Egy SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon hívástípust, válasszon egy híváskorlátozási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. Második hívás beérkezésekor az első hívás befejezése vagy tartásba helyezése.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

► **Két SIM kártyás modellek:** a szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **SIM kártya** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

► **Egy SIM kártyás modellek:** a szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

► **Két SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **SIM kártya** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

► **Egy SIM kártyás modellek:** érintse meg a  → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a  ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Alkalmazásváltó:** váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez:** az aktuális hívás befejezése.
-  → **Ne mutasson engem:** a kép elrejtése a másik fél előtt.
-  → **Kimenő kép:** a másik fél számára mutatni kívánt kép kiválasztása.
-  → **Kép rögzítése:** a másik fél képének rögzítése.
-  → **Videofelvétel:** a másik fél képeinek rögzítése videofelvételként.
-  → **Jegyzet:** új jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenetek:** üzenet küldése.
-  → **Billentyűzet:** a billentyűzet megnyitása.
-  → **Hangszóró ki:** a kihangosítás funkció kikapcsolása.
-  → **Átvált BT fülhallgatóra:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az 1 gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyzék

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : adjon hozzá egy képet.
-  /  : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon egy gyors hívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Gyorshívószám törléséhez érintse meg a  ikont.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Alapértelmezetten a készülék minden elmentett névjegyet megjelenít.

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget, majd válassza ki a helyet, ahová a névjegyek mentésre kerültek.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a  → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget.

Névjegyek kedvencekhez adásához érintse meg a  lehetőséget.

Névjegyek a Kedvencek közül való eltávolításhoz érintse meg az  → **Törlés a kedvencek közül** lehetőséget.

Névjegy csoportok

Érintse meg a  ikont.

Csoport létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget, állítsa be a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Válasszon csoportot, érintse meg a **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a névjegyek kereséséhez a keresési feltételeket.

Válasszon csoportot, érintse meg az  → **Eltávolítás a csoportból** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd a névjegyek a csoportból való törléséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok törlése

Érintse meg a  ikont, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Saját profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

► **Két SIM kártyás modellek:** érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  vagy a  ikont.

► **Egy SIM kártyás modellek:** érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget a személyes e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok kezelése** →  lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a  lehetőséget. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Üzenet írása közben érintse meg az  → **E-mail ütemezése** lehetőséget. Jelölje be az **E-mail ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

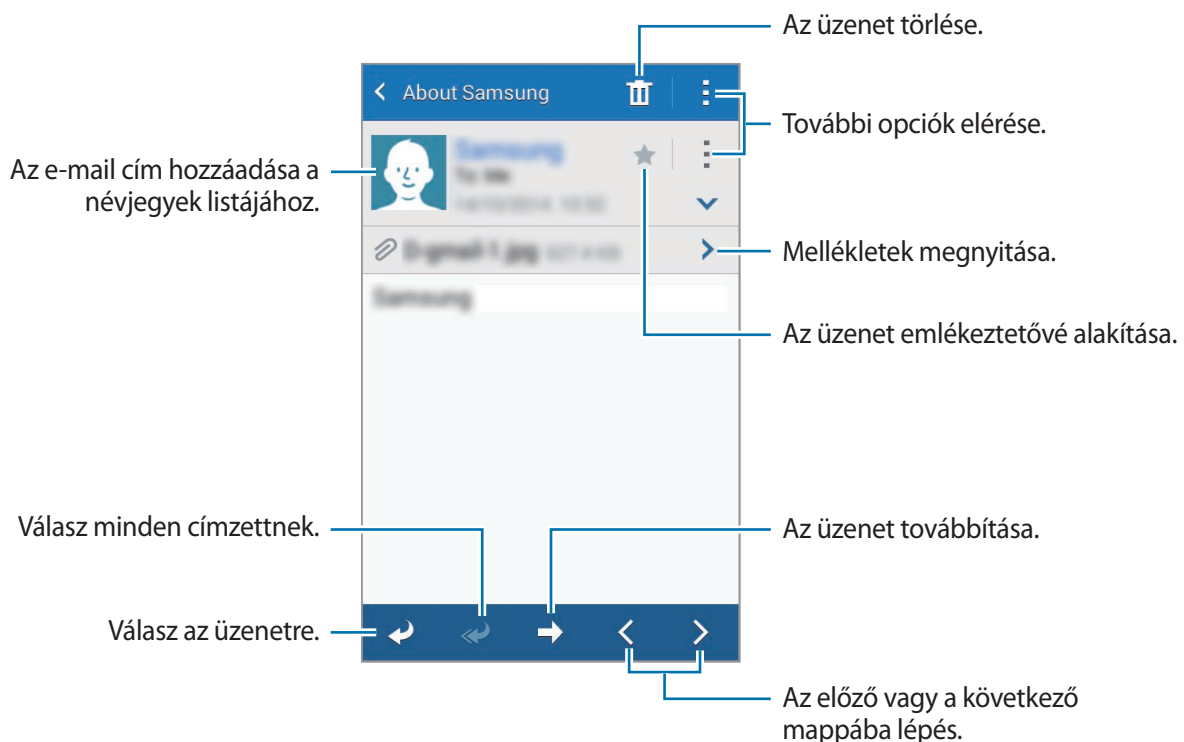

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület, majd a mentéshez érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.

Gmail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Gmail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Képek, videók, zene és egyéb csatolásához érintse meg a  → **Fájl csatolása** lehetőséget.

Képek, videók, zene és egyéb a Google Drive-on tárolt fájlok csatolásához érintse meg a  → **Beszúrás a Google Drive-ból** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.


Újrakezdéshez érintse meg a  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások megadásához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazás fejlesztője felé a véleménye elküldéséhez érintse meg a  → **Visszajelzés küldése** lehetőséget.

A Google Mail alkalmazással kapcsolatos sugó információk megtekintéséhez érintse meg a  → **Sugó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

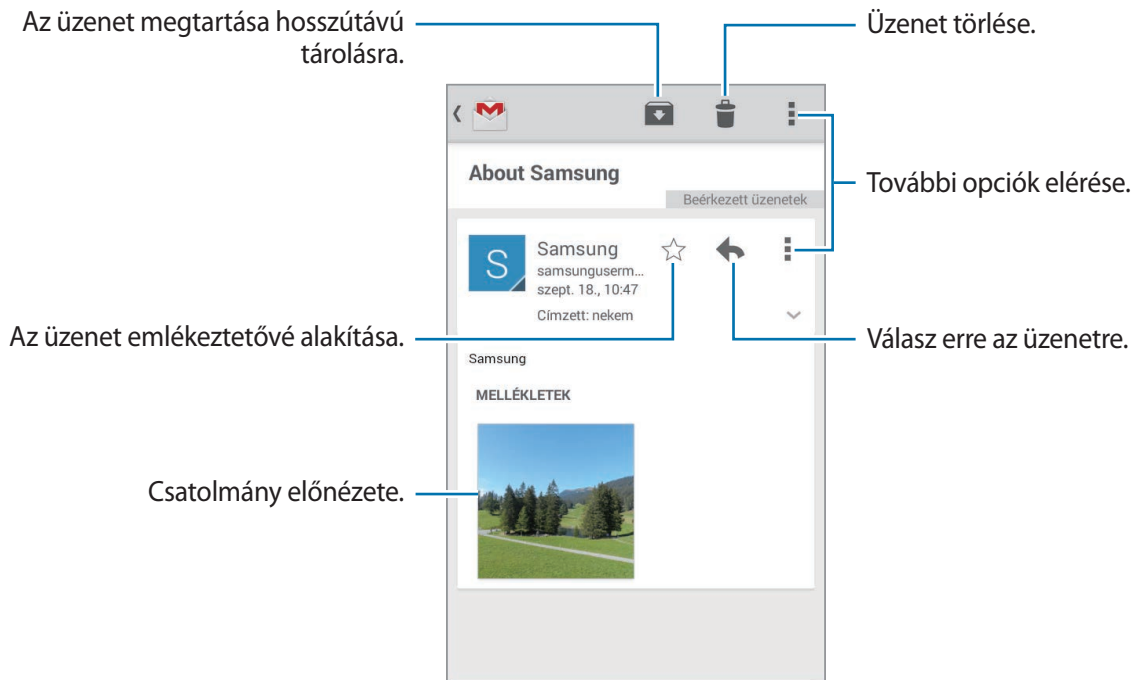

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Érintse meg a → **Frissítés** lehetőséget az új üzenetek letöltéséhez.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** lehetőséget, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Másokkal való csevegéshez használja ezt az alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez, és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást, hogy képeket vagy videókat tekintsen meg és osszon meg a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák valamelyikét:

- **ÖSSZES:** a készülék által készített vagy arra letöltött összes fájl megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** a dátum vagy album szerint csoportosított összes kép megtekintése. Egy csoportban lévő minden kép vagy videó megtekintéséhez érintse meg a ► lehetőséget.

Majd válasszon egy képet vagy videót.

Megtekintés közben használja alábbi ikonok egyikét:

- : a kép módosítása.
- : kép vagy videó megosztása másokkal.
- : kép vagy videó törlése.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben érintse meg a  ikont a további beállítások megnyitásához.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  →  lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  ikont, lépjen fel vagy le és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  →  lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

Egy weboldal nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon egy weboldalt.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  →  → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  →  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fűlek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A más eszközökön megnyitott fűlek megtekintéséhez érintse meg a  → **Mostanában megjelenített lapok** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ahol megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Download** mappába kerül elmentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Média

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (61. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

A Fényképező elindítása a zárt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Ha a  ikon nem látható, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, és jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

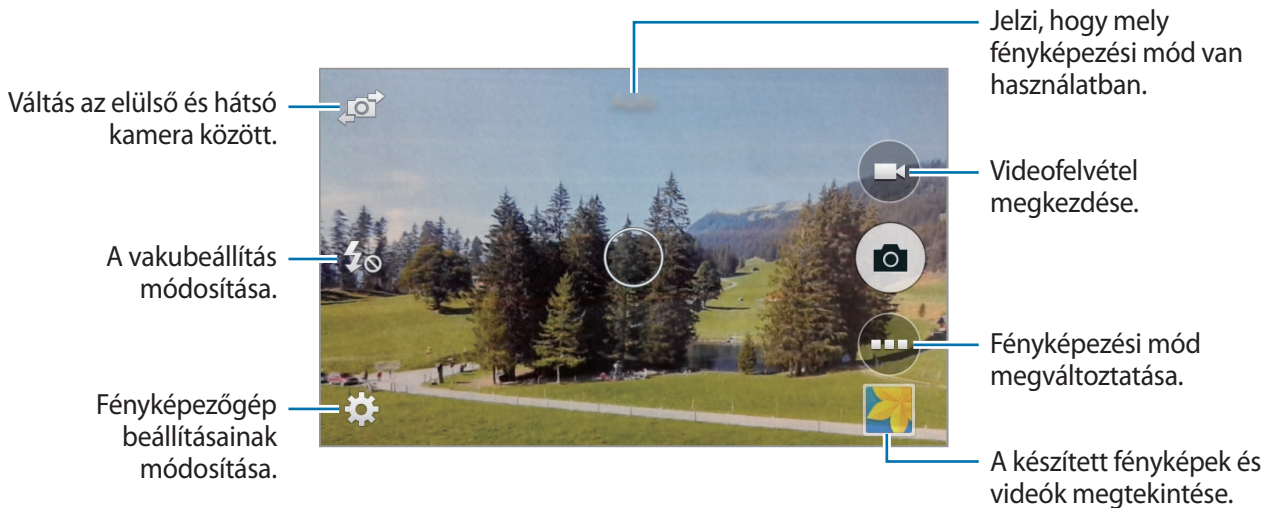

Fényképezési mód

Számos fényképeffektus elérhető.

Érintse meg a  ikont.

- **Auto.:** használja ezt a funkciót, hogy a fényképezőgép ellenőrizze a környezetet és meghatározza a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.
- **Szép arc:** fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Panoráma:** egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
- Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.

- **Legjobb fénykép:** sorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Sorozatfelv.**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Éjszakai:** használja ezt a beállítást sötétebb környezetben készített fényképek esetén.
- **Sport:** használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a  → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a két panoráma keret egybeesik, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához érintse meg a  ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása


A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a  → **Effektek** lehetőséget, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

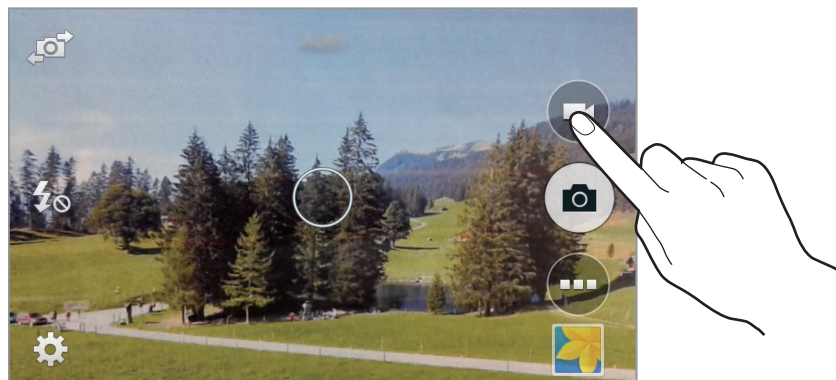


Felvételi mód

A felvételi mód megváltoztatásához érintse meg a  → **Rögzítési mód** lehetőséget.

- **Normál:** használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát:** használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

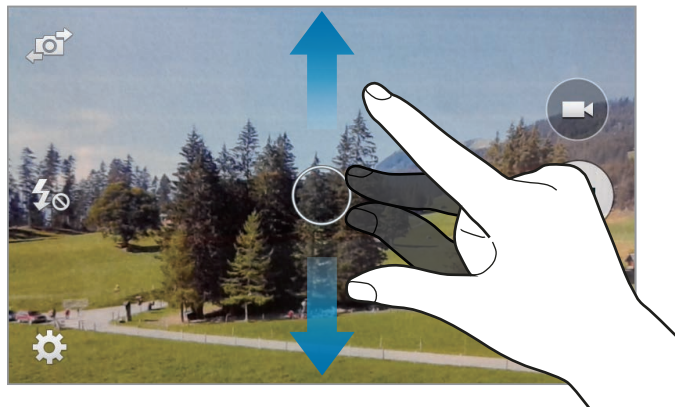

A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Képméret:** felbontás kiválasztása. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Aut. fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.

- **Mérési módok:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése:** a kép megérintése az előnézeti képernyőn fénykép készítéséhez.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Rögzítési mód:** a felvételi mód megváltoztatása.
- **Effektek:** válasszon a különféle elérhető effektusok közül.
- **Vaku:** a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő:** használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Helycímkék:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **Fényérték:** a megvilágítási érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **A hangerőgomb:** az exponálás vagy a zoom funkció vezérlése a készüléken a hangerő gomb segítségével.
- **Beállítások törlése:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a  ikont, érintsen meg hosszan egy opciót, majd húzza a képernyő bal oldalán található egyik nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Nyomtatás:** kép nyomtatása USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevezés:** fájl átnevezése.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.

- **Forgatás jobbra:** elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág:** a kék keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Beállít, mint:** a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek:** kép részleteinek megjelenítése.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki képeket, majd érintse meg a  lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki a másoknak elküldeni vagy közösségi oldalakon megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása a készüléken tárolt képek vagy videók rendezéséhez. A fájlok egyik mappából a másikba másolhatók és áthelyezhetők.

Új mappa létrehozásához érintse meg a  ikont. Adjon meg egy nevet a mappához és érintse meg az **OK** lehetőséget, majd jelölje be a képeket vagy videókat. Érintse meg hosszan bármelyik kijelölt videót és húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A másoláshoz érintse meg a **Másolás** az áthelyezéshez az **Átrak** lehetőséget.


Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

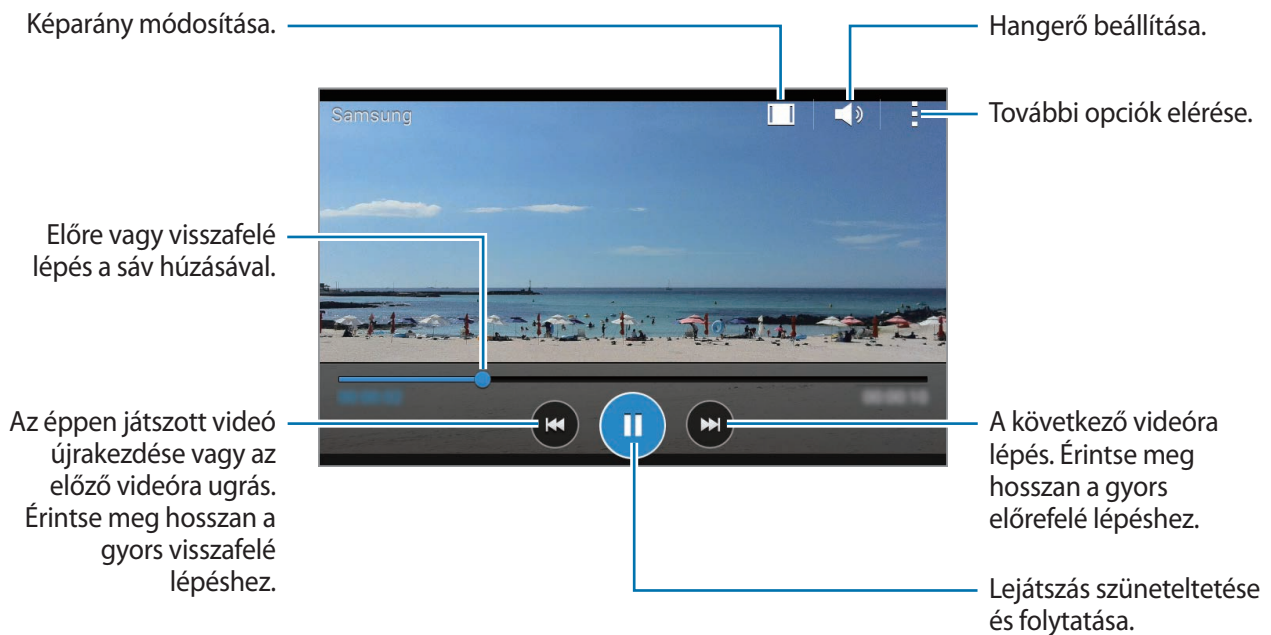

Videók törlése

Érintse meg a → **Választ** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Választ** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a ikont, és válasszon megosztási módot.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a 🔍 ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ➦ ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a ☰ → **Feltöltések** → ☰ → **Feltöltés** lehetőséget, válasszon videót, adja meg a videó adatait, majd érintse meg a ⬆️ ikont.

Rádió

Zenék és hírek hallgatása az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben antennaként is szolgál.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.


Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió elindítása előtt csatlakoztassa a fülhallgatót az eszközhöz.



Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

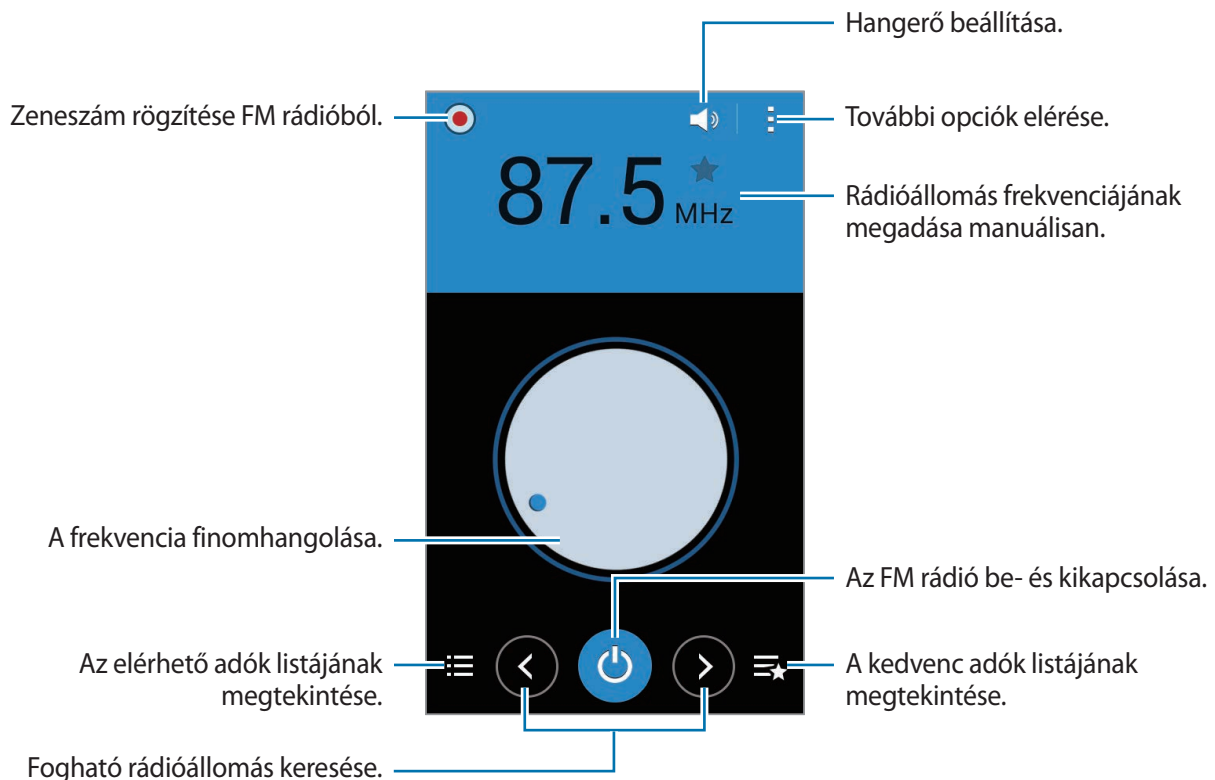

Rádióállomások keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a  ikont.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung GALAXY Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **GALAXY Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Filmek és TV

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Filmek és TV** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Játékok letöltéséhez és használatához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

A legújabb hírek olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

Jegyzet

Használja ezt az alkalmazást, hogy megismerje, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

Új kategória hozzáadásához érintse meg a  → **Kategóriák kezelése** →  lehetőséget, adjon meg egy kategórianevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a kategória melletti  ikont.

Egy kategória átnevezéséhez tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét és adjon meg új nevet a kategóriának majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a kategória melletti  ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : kategória létrehozása vagy beállítása.
-  : képek beszúrása.
-  : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet, és érintse meg a jegyzet tartalmát.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Jegyzet kereséséhez érintse meg a  ikont.

Jegyzet küldéséhez másoknak érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon jegyzetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

A jegyzet kategóriájának módosításához érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon jegyzeteket, érintse meg az  → **Áthelyezés** lehetőséget, és válasszon kategóriát.

Ha jegyzeteket kíván nyomtatni a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával, érintse meg a  → **Választ** elemet, válasszon ki jegyzeteket, majd érintse meg a  → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget, válasszon jegyzeteket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg egy emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

Egy jegyzet törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

A készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával egy jegyzet nyomtatásához érintse meg a  → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása:** esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása:** feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

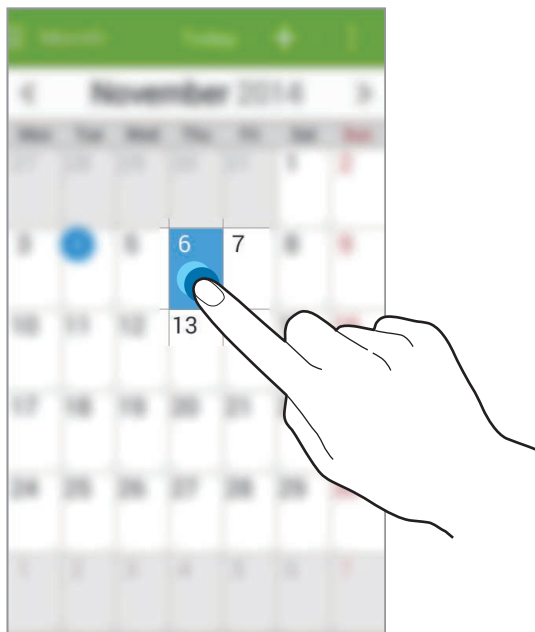

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárt szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához – például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön az esemény, vagy mikor legyen előzetes értesítés – érintse meg a **Egyéb opciók megjelenítése** lehetőséget.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** lehetőséget a **SZEMÉLYES** részben, válassza ki a Google-fiókot, majd jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** →  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Naptárak** lehetőséget, majd jelölje be a megjeleníteni kívánt naptárakat.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a  ikont, majd válasszon a különféle naptár típusok közül, mint például év, hónap, hét, és egyebek.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy teendőket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Drive

Használja ezt az alkalmazást dokumentumok létrehozásához és megosztásához másokkal a Google Drive tárhely használatával. Amikor dokumentumokat hoz létre vagy tölt fel a Google Drive szolgáltatásba, a készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Fájlok elérése átvitel vagy letöltés nélkül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ számos nagyvárosában, egy esemény időtartamának mérésére vagy időzítő beállítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.

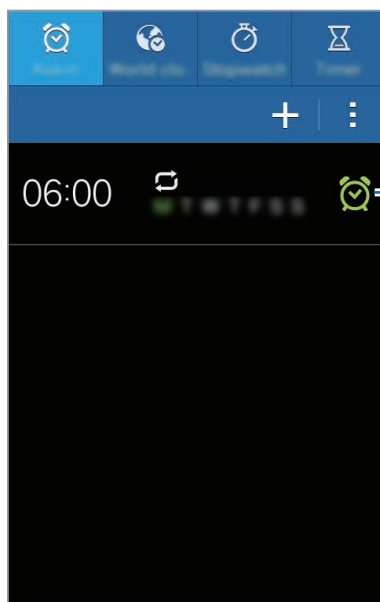

A riasztás be- és kikapcsolása.

Jelzés

Riasztások beállítása

Érintse meg a **+** ikont, állítsa be az időt, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi:** a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés:** a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a **✗** ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a **ZZ** ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **III** ikont.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a  ikont.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.


Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen a készülék alján található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

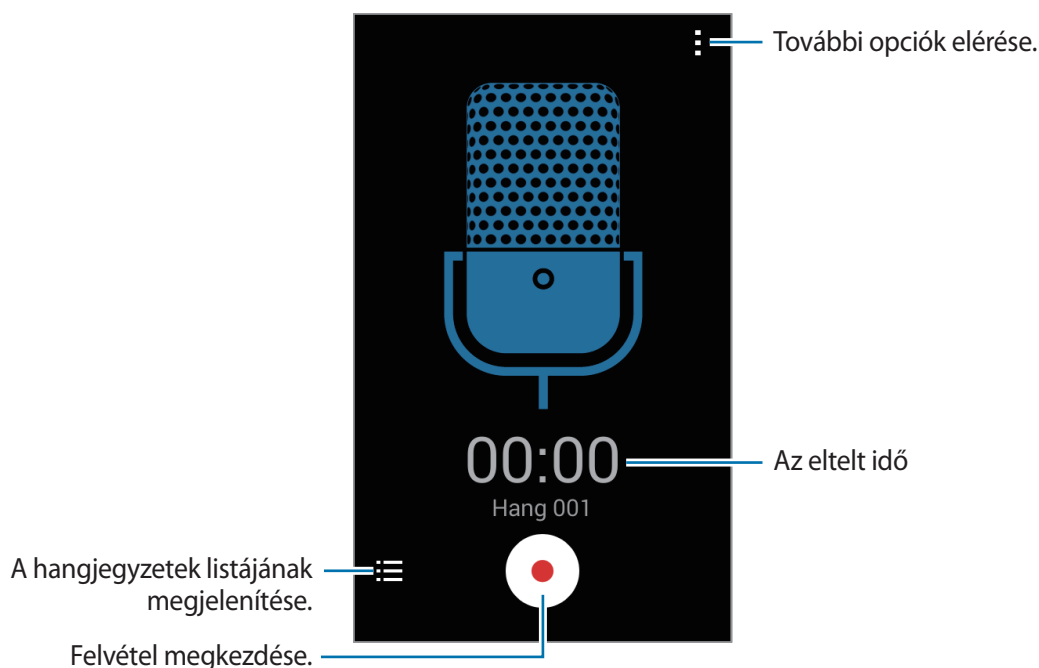

Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

-  : a lejátszás szüneteltetése.
-  /  : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon egy hangjegyzetet, érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, és válassza a következők egyikét:

-  : hangjegyzetek küldése másoknak.
-  : hangjegyzetek törlése.
-  → **Átnevez**: a hangjegyzet átnevezése.
-  → **Beállít, mint**: a hangjegyzet beállítása csengőhangként.
-  → **Részletek**: a hangjegyzet részleteinek megjelenítése.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésén kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és jelölje be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozók és egyéb legjobban időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Válasszon egy kategóriát, majd válassza ki a megnyitni kívánt mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a  ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a  ikont.

Egy mappában érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ:** fájlok vagy mappák kiválasztása.
- **Mappa létrehozása:** egy mappa létrehozása.
- **Rendezés:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása:** mappára mutató parancsikon hozzáadása a Saját fájlok főképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- **Beállítások:** a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Bepipálással válasszon egy fájlt vagy mappát és használja a következő funkciók egyikét:

-  : fájlok vagy mappák törlése.
-  : fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
-  → **Áthelyez:** fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
-  → **Másol:** fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
-  → **Átnevez:** egy fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Parancsikon hozzáadása:** mappa parancsikonjának hozzáadása a parancsikon területhez.
-  → **Tömörítés:** fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
-  → **Részletek:** fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Fájl keresése

Érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg a keresési feltételeket.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a gyökérkönyvtárba a gyakran használt mappákhoz. Érintse meg a  → **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget, válasszon mappát, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.



Attól függően, hogy a készüléke egy vagy két SIM kártyás modell-e, a támogatott funkciók eltérhetnek, vagy más néven szerepelhetnek.

KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatsváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Keresés:** elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct:** fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális:** a Wi-Fi beállítások testreszabása.
- **WPS beállítása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód házirend beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alvaskor** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapotsávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció két készüléket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.

Internetmegosztás

- **Mobil hotspot:** a készülék mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi hálózaton keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** eszköz mobilinternetének megosztásához USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás:** az eszköz mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más eszközökkel Bluetooth-n keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatroaming:** barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobilhálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása. A **Beállítások** → **SZEMÉLYES** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókoknál milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok:** válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

SIM kártya-kezelő (két SIM kártyás modellek)

A SIM-kártya bekapcsolása és a SIM-kártya beállítások személyre szabása.

- **Hanghívás:** SIM kártya kiválasztása hanghívásokhoz.
- **Videohívás:** SIM kártya kiválasztása videohívásokhoz.
- **Adatszolgáltatási hálózat:** SIM-kártya kiválasztása az adatszolgáltatáshoz.
- **Állandó két SIM:** a készülék beállítása a bejövő hívások engedélyezésére a másik SIM-kártyáról, amikor hívás van folyamatban.



Amikor a funkció be van kapcsolva, a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátírányítás további költségekkel járhat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Üzem mód:** a helyadatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK:** beállíthatja a készüléket, hogy megjelenjen, mely alkalmazások használják a helyadatokat, illetve ezek az alkalmazások milyen mértékben veszik igénybe az akkumulátort.
- **HELYMEGHATÁROZÁS:** a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok Wi-Fi vagy felhőszolgáltatások útján történő nyomtatásához.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak testreszabása.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Hálózat mód SIM 1 / Hálózat mód SIM 2** (két SIM kártyás modellek): hálózattípus kiválasztása.
Hálózat mód (egy SIM kártyás modellek): hálózattípus kiválasztása.
- **Mobilszolgáltatók:** elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

ESZKÖZ

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok** (két SIM kártyás modellek):
 - **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Értesítések:** az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Csengőhangok** (egy SIM kártyás modellek): a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések** (egy SIM kártyás modellek): az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Érintési hangok:** a beállítást választva a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép:**
 - **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
 - **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel:** az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása:** a tartalom automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.

- **Képernyővédő:** az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz vagy töltőhöz csatlakozik.
- **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Második óra:** a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
- **Dátum kijelzése:** a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
- **Fényképező gyorsgombja:** a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai:** adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Feloldási effektus:** válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg:** a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Híváselutasító üzenetek beállítása:** a hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Kezdőlap gomb megnyomása:** hívásfogadás a készüléken a Kezdőlap gomb megnyomásával.
 - **Bekapcsolás gomb megny.:** a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.

- **További beállítások:**
 - **Hívóazonosító:** a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Hívásátirányítás:** a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
 - **Automatikus országkód:** a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
 - **Híváskorlátozás:** a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
 - **Fixlistás számok:** a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok:**
 - **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgés csengéskor:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
 - **Tárcsázó hangja:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Saját videó elrejtése:** a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta (két SIM kártyás modellek):**
 - **Hangposta szolgáltatás:** a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
 - **Hangposta beállításai:** a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hangposta szolgáltatás (egy SIM kártyás modellek):** a hangposta-szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai (egy SIM kártyás modellek):** a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

SZEMÉLYES

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiókok hozzáadása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden adat törlése.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Közvetlen hozzáférés:** beállításával a készüléken aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a TalkBack funkciót a Kezdőlap gomb háromszori megnyomásával.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Kezdőlap gomb megnyomása:** hívásfogadás a készüléken a Kezdőlap gomb megnyomásával.
 - **Bekapcsolás gomb megny.:** a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.
- **Egyérintékes mód:** beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **SZOLGÁLTATÁSOK:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.
- **TalkBack:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Jelszavak kimondása:** állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.
- **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.

- **Nagyítási gesztusok:** a készülék beállítása, hogy kézmozdulatokra nagyítson vagy kicsinyítsen.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** a készülék beállítása a Talkback bekapcsolására, amikor hosszan lenyomva tartják a Bekapcsológombot, majd két ujjal hosszan megérintik a képernyőt.
- **Szövegfelolvasó opciói:**
 - **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
 - **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
 - **Példa meghallgatása:** a felolvasott szövegminta meghallgatása.
 - **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.
- **Értesítés villanással:** beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.
- **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
- **Google-feliratok (CC):** a készülék beállítása a Google által támogatott tartalmaknál a feliratok megjelenítésére és a feliratbeállítások módosítására.
- **Monó hang:** mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Hangbalansz:** hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Érintés és tartás késleltetése:** beállítható a képernyő nyomva tartásának felismerési időtartama.
- **Interaktív vezérlés:** az interakció mód bekapcsolása a készülék egy alkalmazáson belül a bevitelre adott reakcióinak korlátozásához.

RENDSZER

Biztonság és más beállítások személyre szabása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Előrejelzési beállításokat is testreszabhatja.
- **Automatikus helyettesítés:** a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés:** a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Billentyűzethúzás:** a billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. Váltás a billentyűzeten a beviteli módok között balra illetve jobbra görgetve.
- **Hang:** a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** az eszköz beállítása a megérintett karakterek nagy képének megjelenítéséhez.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Beszédkimenet:** az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet az aktuális műveletre.
- **„Ok Google” felismerése:** beállításával a készülék elindítja a hangfelismerést, amikor kimondja az ébresztő parancsot a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Bluetooth-fejhallgató:** a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor csatlakozik a készülékhez.

Hangos keresés

- **Nyelvek:** hangfelismerő alkalmazás nyelvének kiválasztása.
- **Beszédkimenet:** az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet az aktuális műveletre.
- **„Ok Google” felismerése:** beállításával a készülék elindítja a hangfelismerést, amikor kimondja az ébresztő parancsot a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Bluetooth-fejhallgató:** a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szöveg minta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy optikai joystick mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** egy dátumformátum kiválasztása.

Ultratakarékos mód

A készenléti idő kiterjesztése és az akkumulátor-fogyasztás csökkentése egyszerűbb elrendezés megjelenítésével és az alkalmazások korlátozott elérésével.



A becsült maximális készenléti idő az a időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

- **Töltöttségi érték mutatása:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszközadminisztrátorok:** az eszközre telepített felügyelők megtekintése. Az eszközfelügyelők számára engedélyezheti új házirendek alkalmazását a készülékre.
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tevékenységekkel kapcsolatban.
- **Eszköz titkosítása:** jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy elloptott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA:** Samsung-fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózat:** beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy elloptott készülék helyének meghatározására Wi-Fi vagy mobilhálózatokon keresztül.

- **SIM-csere jelzése:** az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása:** a mobilkereső weboldal elérése (*findmymobile.samsung.com*). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Biztonsági frissítés:**
 - **Automatikus frissítések:** a készülék beállítása, hogy automatikusan ellenőrizze és töltsen le a biztonsági frissítéseket.
 - **Preferált hálózatok:** egy hálózati csatlakozás típus kiválasztása a biztonsági frissítések automatikus ellenőrzéséhez és letöltéséhez.
 - **Frissítések keresése:** biztonsági frissítések keresése.
- **Tárhely típusa:** tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszköz tárhelyéről:** a belső memóriában található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** a hitelesítő tartalmak törlése az eszközről és a jelszó alaphelyzetbe állítása.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Bekapcsológomb legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy a Windows Media Player 10 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

