

SAMSUNG

GT-I9100

Felhasználói kézikönyv



Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatokként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.

- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

- **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")
- **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **Az eszköz névjegye** lehetőséget kell választani)
- [] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [≡] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2013. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store és a Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Setup™, a Wi-Fi Direct™, a Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.
- A DivX®, a DivX Certified®, és az ehhez kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei, és felhasználásuk licenz alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.





C E 0168 !

A DIVX VIDEOÓRÓL

A DivX® egy digitális videoformátum, amelyet a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata hozott létre. Ez egy hivatalosan DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Lejátszhatja a DivX® videókat akár HD 1080p formátumban.

Tartalom

Összeszerelés	10
Kicsomagolás	10
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	11
Az akkumulátor feltöltése	13
Helyezze be a memóriakártyát	17
Csuklópánt felcsatolása	19
Használatbavétel	20
Kapcsolja ki és be a készüléket	20
Ismerkedés a készülékkel	21
Az érintőképernyő használata	25
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása	26
A kezdőképernyő ismertetése	27
Alkalmazások megnyitása	30
A készülék testreszabása	32
Szövegbevitel	38
Alkalmazások letöltése az Play Store	43
Fájlok letöltése az internetről	44
Kommunikáció	45
Telefonálás	45
Üzenetek	55
Google Mail	57
E-mail	59
Google Csevegő	61
ChatON	62
Üzenetküldő	63
Google+	63

Szórakozás	64
Fényképező	64
Videolejátszó	73
Galéria	75
Zenelejátszó	78
Music Hub	82
FM rádió	83
Game Hub	86
 Személyes adatok	 87
Névjegyek	87
S tervező	90
Jegyzet	92
Hangrögzítő	93
 Világháló	 95
Internet	95
Térkép	98
Helyi Információk	100
Navigáció	101
Play Áruház	101
Play Könyvek	102
Play Movies	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Hangalapú keresés	104
Video Hub	104
YouTube	104

Kapcsolati lehetőségek	106
USB kapcsolatok	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Csoportmegosztás	116
Mobil hálózat megosztás	117
GPS	119
VPN csatlakozások	120
 Eszközök	 123
Számológép	123
Óra	123
Letöltések	126
Súgó	126
Saját fájlok	127
Google	128
SIM-eszköztár	128
Hangvezérlő	129
Beszélő	129
Mininapló	130
 Beállítások	 131
A Beállítások menü megnyitása	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Adathasználat	131
Egyéb beállítások	132
Kezdőképernyő üzemmód	134
Blokkolás üzemmód	134

Hang	134
Kijelző	135
Tárhely	136
Energiatakarékos mód	136
Akkumulátor	136
Alkalmazáskezelő	137
Helymeghatározás	137
Képernyő lezárása	137
Biztonság	138
Nyelv és bevitel	140
Mentés és visszaállítás	145
Fiók hozzáadása	145
Mozgás	145
Kiegészítők	146
Dátum és idő	147
Kisegítő lehetőségek	147
Fejlesztői beállítások	149
Az eszköz névjegye	150
Hibakeresés	151
Index	157

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- microSIM adapter¹
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtisztá szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.



- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerezett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.


1. A microSIM átalakító lehetővé teszi a készülékben a microSIM-kártyák használatát, amely a normál SIM-kártyák kisebb méretű változata. Ez a kiegészítő nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** gombot.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.

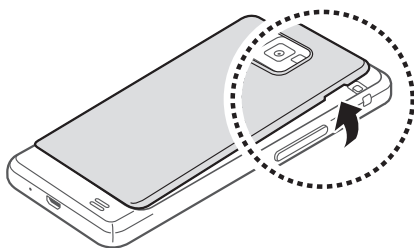


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranszínű érintkezői lefelé nézzenek.

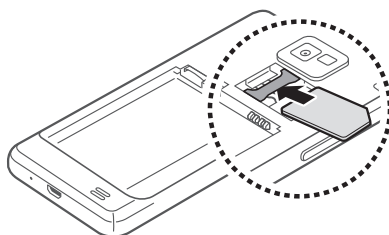


-  A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

- 4 Helyezze be az akkumulátort.

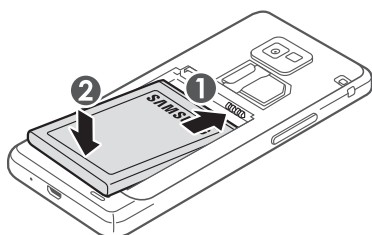

- 5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

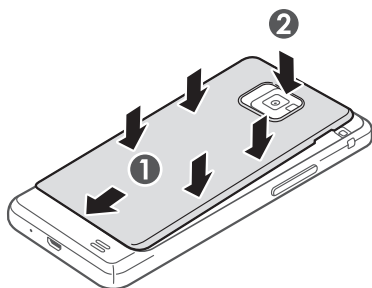

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátor a töltővel, illetve USB adatkábelrel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még akkor sem, ha a töltőhöz van csatlakoztatva. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más készülékekhez csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

➤ Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

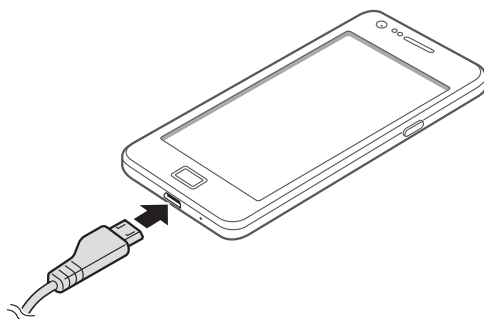

 A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét az elektromos fali aljzatba.



- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

! A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.


✎ Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Akkumulátor töltés ikonokkal kapcsolatos tudnivalók

Amikor a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, az aktuális töltési állapotot a következő ikonok mutatják:



Töltés

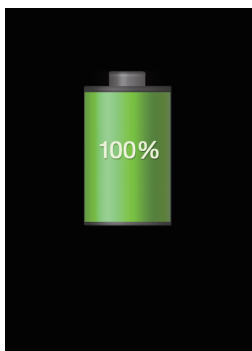

Teljesen feltöltve

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Dugja be az USB-kábel kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
- 2 Dugja be az USB-kábel nagyobb végét a számítógép USB-portjába.



Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 3 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki az USB-kábelt a készülékből, majd a számítógépből.

› Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az energiatakarékosságban. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Bekapcsolja az Energiatakarékos módot.
- Amikor a készüléket nem használja, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

Helyezze be a memóriakártyát

Készüléke legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyát fogad. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az extSdCard mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

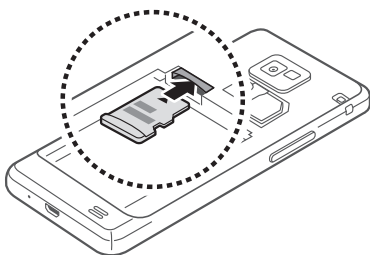

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

➤ A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
- 3 Finoman nyomja be a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Vegye ki a memóriakártyát.
- 6 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

 Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

➤ A memóriakártya formázása


Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

 A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt felcsatolása

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

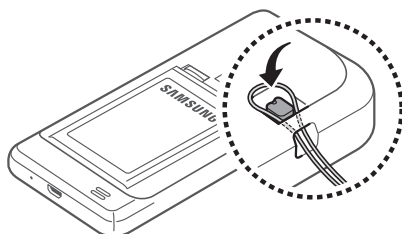

- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

Kapcsolja ki és be a készüléket

A készülék bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot.
- 2 A készülék első bekapcsolásakor a készülék kezdeti beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

► A készülék elrendezése



1. Csak a kihangosító funkció használatakor vagy videófelvétel készítésekor aktív.



> Gombok

Gombok	Művelet
 Ki- és bekapcsolás/ Újraindítás ² / Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő kikapcsolása és lezárása, illetve bekapcsolása.
 Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Keresőalkalmazás megnyitása a Kezdőképernyőn (hosszan lenyomva); Bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).

2. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

Gombok	Művelet
 Honlap	Visszatérés a Kezdőképernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

▶ Állapotjelző ikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN csatlakoztatva
	Wi-Fi Direct csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	A GPS bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Számítógéphez csatlakozva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	WLAN hotspot bekapcsolva
	Nincs SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjával, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön folyadék. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha folyadék fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujj hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

Az érintőképernyő és billentyűk kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a bekapcsoló gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujját bármely irányba.

A kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a kezdőképernyő látható. A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

A kezdőképernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a kezdőképernyő valamelyik paneljére. A képernyő alján egy pontot választva közvetlenül is a Kezdőképernyő megfelelő paneljére léphet.

➤ Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza azt lefelé. A panel elrejtéséhez húzza fel a panel alját.

Az értesítések panelen megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi:** A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 110. o.
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.:** A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor a készüléket elfordítják.
- **Bluetooth:** A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 108. o.
- **Mobil int.kap.:** Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** A Blokkolás üzemmód be- illetve kikapcsolása. Blokkolás üzemmódban a készülék blokkolja az összes értesítést.
- **Energiatakarék.:** Energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be vagy kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Kezdőképernyő mód megváltoztatása.

A Kezdőképernyő alap és egyszerűsített módba állítható. Egyszerűsített módban a Kezdőképernyőre felvett alkalmazásindítók segítségével könnyen elérheti kedvenc névjegyeit, alkalmazásait és beállításait.

A Kezdőképernyő módjának módosításához az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kezdőképernyő üzemmód** elemet → válassza ki a kívánt módot.

› Elemek mozgatása a kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a kezdőképernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A kuka megjelenik a kezdőképernyő felső részén.
- 2 Húzza az ikont a kukába.

› A gyors elérési panel személyre szabása

Az alkalmazás gyorsgombok hozzáadásával vagy eltávolításával a Kezdőképernyő alján található gyors elérésű panel személyre szabható.

- Egy alkalmazás ikonjának eltávolításához érintse meg hosszan a törölni kívánt ikont és húzza a lomtárba.
- Alkalmazás gyorsgomb hozzáadásához érintse meg hosszan az alkalmazás gyorsgombját a Kezdőképernyőn és húzza az üres helyre.

➤ Panelek hozzáadása és eltávolítása a Kezdőképernyőn

A Kezdőképernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 A Kezdőképernyőn válassza a [≡] → **Oldal szerkesztése** elemet.

Másik megoldásként, a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
- Új panel hozzáadásához válassza a + lehetőséget.
- A kezdőképernyő fő paneljének beállításához válassza a  lehetőséget.
- A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

➤ A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az plusz költséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget felvétele a kezdőképernyőre

1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.

2 Egy widget megtalálásához a widget panelon görgessen jobbra vagy balra.

3 A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

Beállítások gyorsgomb hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A gyakran használat beállítás opciókhoz gyorsgombok készíthetők a Kezdőképernyőn.

- 1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget, majd engedje el a Kezdőképernyőn.
- 3 Válasszon egy beállítás opciót, például a Bluetooth vagy Wi-Fi lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

- 1 Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az **Alk.** lehetőséget.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz. A képernyő alján egy pontot választva közvetlenül is a menüképernyő megfelelő menüjére léphet.
- 3 Válasszon egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
 - Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a Kezdőképernyőn.
- 4 Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [↩] gombot. Kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.



- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Képernyő elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyőről képernyőkép készíthető a Kezdőképernyő gomb és a bekapcsoló gomb egyidejű megnyomásával. A kép a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** helyre kerül mentésre.

➤ Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [≡] → **Szerkeszt** parancsot.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.
- 3 Alkalmazások rendezése:
 - Egy alkalmazás mozgatásához húzza az alkalmazást az új helyére.
 - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Mappa létrehozása** ikonra.
 - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Oldal létrehozása** ikonra.
 - Az alkalmazás eltávolításához húzza a **Eltávolítás** ikonra.



Amikor az alkalmazás ikont a **Alkalmazásinfó** ikonra húzza, megtekinthetők az alkalmazásokkal kapcsolatos információk.

- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

➤ A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

- 1 Nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd válassza a  → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
A feladatkezelő elindítja és megjeleníti az aktív alkalmazásokat.
- 2 Aktív alkalmazások irányítása:
 - Alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik alkalmazást a listából.
 - Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** ikont.
 - Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

➤ A dátum és az idő beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Megjelenítési nyelv megváltoztatása.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyelvet.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

› A készülék hangerejének szabályozása

- 1 Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.
- 2 Az egyes hangok hangerejének beállításához válassza a  lehetőséget és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

› Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Némít** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd hosszan érintse meg az **#**  gombot.

› A csengőhang módosítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képmappát → egy képet.
- 3 Válassza a **Kész** vagy a **Háttérkép beállítása, Háttérkép beáll.** lehetőséget.



A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› Megjelenítés betűtípusának megváltoztatása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Betűstílus** lehetőséget.
- 2 Válasszon betűtípust → **Igen**.

› A kijelző fényerejének beállítása

A készülék el van látva egy fényérzékelővel, amely érzékeli a környezeti fény mértékét és ennek megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. A képernyő fényereje manuálisan is beállítható.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

A készülék beállítása a fényerő automatikus szabályozására

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a jelölőnégyzetet az **Automatikus fényerő** beállítás mellett.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A készülék világosabb környezetben automatikusan növeli, árnyékosabb környezetben pedig csökkenti a fényerőt.

A fényerő manuális beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
- 3 Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.



- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszt szoftverek okozta károkért.

Mozgással feloldás beállítása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Mozgás** → **OK** lehetőséget. A képernyőzár mozgással feloldásához érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn majd döntse előre a készüléket.

Az arcfelismerés kioldása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a készülékét, hogy az Ön arca a jelölés belsejébe kerüljön.
- 4 Ha az Ön arca megfelelően rögzítve lett, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

Feloldóminta beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Rajzoljon egy mintát legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
- 5 Állítsa be a biztonsági PIN-kódot.



Ha elfelejti a feloldómintát, a biztonsági PIN-kóddal oldhatja fel a képernyőzárát.

PIN-kód beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN-kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

➤ SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** menüpontot.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.



- Ha néhányszor egymás után helytelen PIN kódot ír be, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya blokkolásra került a nem megfelelő PUK-kód megadása miatt, akkor vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

➤ A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

- 1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Bejelentkezés** parancsot.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
- 3 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

- 4 Húzza jobbra a **SIM-csere jelzése** kapcsolót.
- 5 Válassza az **Értesítő üzenet** lehetőséget.
- 6 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 Címzettek hozzáadása:
 - Válassza a **Létrehoz** lehetőséget és adja meg a telefonszámokat manuálisan az országgóddal és a + jellel együtt.
 - A telefonszámok a **Névjegy** kiválasztásával a névjegyek listájából is hozzáadhatók.
- 8 Válassza a **Mentés** parancsot.

Szövegbevitel

Szöveg beírásához mondja a szöveget a mikrofonba vagy a virtuális billentyűzeten válassza ki az egyes karaktereket.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

› A szövegbevitel módjának módosítása

- 1 Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.
- 2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → lehetőséget, majd egy beviteli módot.

› Szöveg bevitele a Google hang alapú szövegbevitel segítségével

- 1 Mondja a szöveget a mikrofonba.
- 2 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.



Ha beviteli nyelveket kíván a hangfelismerés funkcióhoz felvenni, válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása.**


› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

- 1 Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.
- 2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → **Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd válassza a  lehetőséget a **Samsung billentyűzet** → **Álló billentyűzettípusok** → egy billentyűzet típust.
- 3 Szöveg bevitele az alfanumerikus billentyűk segítségével.



Amikor szöveget ír be, forgassa el a készüléket, hogy a QWERTZ billentyűzet szélesvásznú képernyőn jelenjen meg. A szöveg beviteléhez válassza ki a szükséges virtuális billentyűket.

Az alábbi gombokat is használhatja:

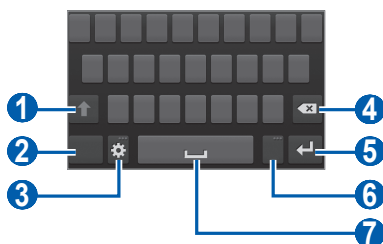

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szöveg bevitele beszéddel vagy a vágólap elérése (hosszan megérintve).
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Pont beillesztése; Szimbólumpanel megnyitása (tartsa nyomva a gombot).
7	Szóköz beszúrása.



Amikor a prediktív szöveg (XT9) üzemmód be van kapcsolva, használható a folyamatos bevétel, amely lehetővé teszi a szöveg bevételét a billentyűzeten végigsepréssel. ► 140. o.

Amikor a 3x4 billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Mód	Művelet
ABC	1. Az ABC módra váltáshoz válassza az  lehetőséget. 2. Válassza ki a hozzátartozó virtuális billentyűt, amíg megjelenik a megfelelő karakter.
Szám	1. A szám módra váltáshoz válassza a  lehetőséget. 2. Válasszon ki egy számot.  ABC módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. Szimbólum módra kapcsoláshoz válassza a  lehetőséget. 2. Egy szimbólumkészletre lépéshez válassza a ◀ vagy ▶ gombot. 3. Válasszon egy szimbólumot.


➤ Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
- 2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



- 3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
 - 4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a  gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
 - 5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.
-  • A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

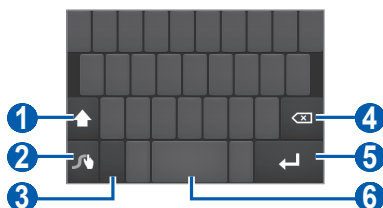

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Mutassa a kiválasztott karakterekhez az alternatív szavak listáját; billentyűzet-beállítások megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Érintsen meg hosszan egy szövegrészt.
- 2 A másolni kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat a kívánt helyre.
- 3 A szöveg vágólapra másolásához válassza a  lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a  lehetőséget.
- 4 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 5 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Play Store

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

A Play Store webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a memóriakártyára.

› Alkalmazás telepítése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
- 2 Keressen egy alkalmazást, és töltsse le a készülékre.

› Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [≡] → **Eltávolítás** parancsot.
- 2 Egy alkalmazás ikonon válassza a  lehetőséget, majd válassza az **OK** lehetőséget.



Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.

Ha nem a Play Store webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

► Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.



- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 52. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

Hívás kezdeményezése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a  lehetőséget.
Videohíváshoz válassza a  ikont.
- 3 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 87. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrAhívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.



Ha csöng a készülék, nyomja meg a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni a hívó félnek, húzza felfelé a képernyő alján lévő visszautasítási üzenet sávját.



Számos előre megírt üzenetből választhat vagy írhat saját üzeneteket. ► 51. o.

Külföldi szám hívása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a  elemet a + karakter beszúrásához.

2 Adja meg a teljes számot (országkód, körzetszám és telefonszám).

3 A szám tárcsázásához válassza a  lehetőséget.

▶ A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Érintse meg az Új hívás gombot** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához válassza a  ikont, majd a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza az ujját a nagy körön kívülre. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [□] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [□] → **Jegyzet** gombot.
- A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **Átvált** gombot.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A fényképezőgép első és hátsó lencsége közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Elrejtés** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Kimenőnkép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Átvált BT fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [≡] → **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

› Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
- 3 Húzza jobbra az **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót.

- 4 Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

- 5 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 7 Írja be a kívánt számot, majd válassza a **Mentés** lehetőséget. Megadhatja a számhoz tartozó kritériumot.
- 8 További számok hozzáadásához ismételje meg a 6-7. lépést.

► A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza a [≡] → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista eng.** lehetőséget.
- 4 Írja be a SIM kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Fixlista** lehetőséget és adjon hozzá névjegyeket.

► Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza a [☰] → **Hívás** → **Hívásátírányítás** elemet → egy hívástípust.
- 3 Válasszon ki egy helyzetet.
- 4 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

➤ Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza a [☰] → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** elemet → egy hívástípust.
- 3 Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
- 4 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

➤ Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza a [☰] → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] → **Nézet** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.



A hívásnaplók közül közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.



A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy a tiltólistájára.

› Hívásbeállítások testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] → **Hívás** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hívás elutasítása	Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az automatikus elutasítási listához.
Elutasító üzenetek beállítása	A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz csengőhangja	A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.

Beállítás	Művelet
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz rezgése	Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
Csengő- és billentyűhangok → Rezgés csengéskor	A beállítást választva a telefon rezgéssel és csengéssel jelzi a beérkező hívásokat.
Csengő- és billentyűhangok → Gombhangok	A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelkor hangot ad ki a készülék.
Hívásjelzés → Hívási rezgések	A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának vagy -bontásának rezgéssel történő jelzésére.
Hívásjelzés → Hívásállapot jelzőhangok	Hívás közben hallható hívásállapot jelzések bekapcsolása.
Hívásjelzés → Jelzések hívás közben	Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
Hívások fogadása/ befejezése → Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal	A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
Hívások fogadása/ befejezése → Hívás befejezés gyorsan	A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
Képernyő kikapcsolása hívás közben	Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

Beállítás	Művelet
Tartozékok híváshoz → Automatikus hívásfogadás	Beállítható, hogy a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja-e a hívást vagy sem (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
Tartozékok híváshoz → Aut. hívásfog. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyit a készülék vár a válasz előtt.
Tartozékok híváshoz → Kimenő hívás feltételei	Kimenő hívások engedélyezése Bluetooth mikrofonos fülhallgatóval még akkor is, amikor a készülék le van zárva.
Tartozékok híváshoz → Kimenő hívás típusa	A kimenő hívások típusának beállítása, amelyhez a Bluetooth mikrofonos fülhallgatót használni szeretné.
Hangerő növelése zsebben	A készülék beállítása a csengőhang hangerejének növelésére, amikor a készülék olyan zárt helyen van, mint egy táskában vagy zsebben.
Hívásátirányítás	Beérkező hívások átirányítása egy megadott számra.
További beállítások → Hívóazonosító	A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
További beállítások → Híváskorlátozás	Hívások elutasításának beállítása a hívás típusa alapján.

Beállítás	Művelet
További beállítások → Hívásvárakoztatás	Hívás közben beérkező hívásokkal kapcsolatos figyelmeztetések bekapcsolása.
További beállítások → Automatikus újrahívás	Az automatikus újrahívás beállítása a nem fogadott vagy megszakadt hívásokhoz.
További beállítások → Zajcsökkentés	A háttérzaj csökkentésének beállítása annak érdekében, hogy a másik fél jobban hallja a hívást.
További beállítások → Fixlistás számok	A fixlistás üzemmód bekapcsolása a SIM-kártya fixlistáján nem szereplő telefonszámokról érkező hívások megakadályozására.
További beállítások → Automatikus országkód	Előhívószám beállítása (körzetszám vagy országkód) automatikus hozzáadása a telefonszám elé.
Videohívás képe	A másik fél telefonján megjelenítendő alternatív kép kiválasztása.
Sikeretelen hívás opciói	Hanghívás megkísérlése, amikor a videohívás sikertelen.
Hangposta szolgáltatás	Hangposta szolgáltató kiválasztása.
Hangposta beállításai	A hangposta kiszolgáló számának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Beállítás	Művelet
Csengőhang	Az új hangpostaüzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
Rezgés	A készülék beállítása, hogy hangüzenet fogadásakor rezegjen.
Fiókok	IP hívások fogadásának beállítása, valamint az IP telefon szolgáltatási fiókok beállítása.
Int. hívás használata	Az IP hívás szolgáltatás beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

► Szöveges üzenet küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjeit.
 - Telefonszámok bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - A telefonszámok a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.
- 3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét. Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

► Multimédiás üzenet küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzetteit.
 - Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
-  Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
- 4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Elem felvételéhez válassza a  lehetőséget.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

► Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.
- 2 Válasszon ki egy üzenetszálat.
- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd hosszan érintse meg az **1**  gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** →  lehetőséget.

2 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.

3 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.

4 Fájl csatolásához válassza az [📎] → **Kép csatolása** vagy **Videó csatolása** lehetőséget → válasszon ki egy fájlt.

5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a ➤ gombot.



Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

➤ E-mailek megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a ★ lehetőséget.
- Az üzenetre a 📧 parancssal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a 📧 → **Mindenkinek** parancssal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a 📧 → **Továbbítás** parancssal továbbíthatja.
- Egy csatolmány megtekintéséhez válasszon ki egy panelt, vagy válassza a 📎 → **Előnézet** lehetőséget. A mellékleteket a 📎 → **Mentés** parancssal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az 📁 parancssal archiválhatja.
- Az üzenetet a 🗑️ parancssal törölheti.
- Az üzenethez címke adásához válassza a 🏷️ lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként való megjelöléséhez válassza a 📧 lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza az [📌] → **Megjelölés fontosként** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez válassza az [📌] → **Lezárás** lehetőséget. A rejtett üzenetek megjelenítéséhez válassza az 🗑️ → **Összes e-mail** lehetőséget a címke listából.

- Az üzenet kéretlen üzenetek listájára történő felvételéhez válassza a [≡] → **Ez spam** vagy **Adathalászat bejelentése** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához válassza a [≡] → **Beállítások** lehetőséget.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza a **Tovább** ikont. A fiók beállításainak kézi megadásához válassza a **Kézi beáll.** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha egynél több fiókot hozott létre, akkor lehetőség van az e-mail fiókok közötti váltásra; Válasszon egy fióknevet, és válassza ki, honnan kívánja letölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzenet címzetteit.
 - E-mail címek bevitele kézikleg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - Az e-mail címeket a  kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
 - További címzettek hozzáadásához nyomja meg a [≡] → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.

- 3 Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
 - 4 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
 - 5 Válassza a  lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
-  Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.
Az üzenet megadott napon és időpontban történő elküldéséhez válassza a  → **Küldés ütemezése** lehetőséget.

 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenetre a  paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a  paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenetet a  paranccsal törölheti.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a  lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként történő megjelöléséhez válassza a  → **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.

- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a [≡] → **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet készülékre mentéséhez válassza a [≡] → **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **sdcard0** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenet Wi-Fi hálózaton vagy USB-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához válassza a [≡] → **Nyomtatás** elemet. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Új üzenet létrehozásához válassza a [≡] → **Üzenet írása** lehetőséget.
- A betűméret módosításához válassza a [≡] → **Betűméret** lehetőséget.
- A feladótól érkező üzenetek szűréséhez válassza a [≡] → **Beállítás fontos feladóként** lehetőséget. A feladótól érkező üzenetek a megadott beérkező mappában olvashatók.
- Az e-mail beállítások módosításához válassza a [≡] → **Beállítások** lehetőséget.
- Egy melléklet készülékre mentéséhez válassza a melléklet fület → .



Az elérhető opciót a fióktól vagy a készülék tájolásától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Állapot beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy Google fiókot.
- 3 Válassza ki a saját nevét a barátok listája fölött.
- 4 Szabja személyre az állapotát, képét, és üzenetét.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** →  lehetőséget.
 - 2 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **KÉSZ** parancsot.
- Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
- 3 Írja be és küldje el az üzenetét.
- 4 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről mobilhálózaton vagy Wi-Fi hálózaton keresztül.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **ChatON** lehetőséget.
-  Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.
- 2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Üzenetküldő

Ismerje meg az azonnali üzenetek küldésének és fogadásának módját a barátoktól és a családtagoktól, a Google+ Messenger azonnali üzenetküldő szolgáltatással.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetküldő** lehetőséget.



Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi hálózat szolgáltatását. Érdeklődési körök és gondolatok megosztásához csoportokat hozhat létre, azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat, és feltöltheti fényképeit.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google+** lehetőséget.



Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Szórakozás

Fényképező


Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.



- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

> Fényképezés

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza az alkalmazáslistában a **Fényképező** elemet.
- 2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

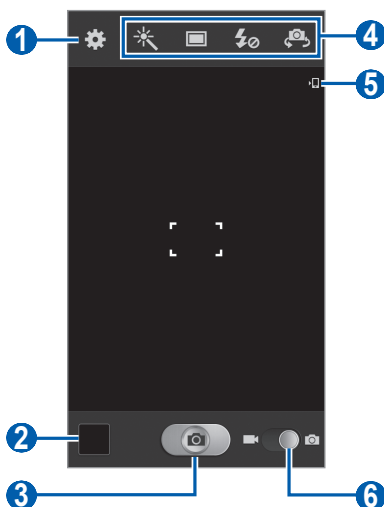

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Fényképezés.
4	Kamera gyorsgombok használata. ☀️: Effektus mód módosítása. 🖼️: Fényképezési mód megváltoztatása. ▶ 67. o. ⚡️: A vakubeállítás módosítása. 📷: Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ▶ 72. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás videokamerára.

3 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).



A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

5 Válassza a 📷 ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fényképet, válassza a  lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép törléséhez válassza a [] → **Törlés** lehetőséget.
- A fényképen lévő arcok arc címkeként történő regisztrálásához válassza a [] → **Arc címke** lehetőséget. ► 77. o.
- A fénykép vágólapra történő felvételéhez válassza a [] → **Másolás a vágólapra** elemet.
- A fénykép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához válassza a [] → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fénykép óramutató járásával megegyező irányú elforgatásához válassza a [] → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy kijelölt rész fényképből történő kivágásához válassza a [] → **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel való szerkesztéséhez válassza a [] → **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a [] → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez válassza a [] → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép Wi-Fi hálózaton vagy USB-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához válassza a [] → **Nyomtatás** elemet. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fénykép átnevezéséhez válassza a [] → **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a [] → **Közeleli eszközök keresése** lehetőséget.

- A fénykép részleteinek megtekintéséhez válassza a [F=] → **Részletek** lehetőséget.

➤ Fényképezési mód módosítása

Különbé fényképezési módokkal készíthetők fényképek. A fényképezési mód módosításához válassza a  → egy lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Arcészlelés	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
Panoráma	Panorámaképek készítése.
Szépség	Az arc bőrhibáinak elrejtése.
Mosoly felvétele	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak.
Rajzfilm	Fényképek készítése rajzfilm effektussal.

➤ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:


Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt opciók gyorsgombjainak szerkesztése.
Önarckép	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
Mobilfény	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása. ► 67. o.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.

Beállítás	Művelet
Jelenet üzemmód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Fókusz mód	Közele fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenysége beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot.
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Képstabiliz.	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A funkció használatához be kell kapcsolni a helymeghatározó szolgáltatást. ► 120. o.

Beállítás	Művelet
Mentés tükrözve	Beállítja a fényképezőgépet, hogy automatikusan elforgatja a képet, ha a fényképezőgép elülső lencsével készít fényképet.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

► Videó felvétele

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza az alkalmazáslistában a **Fényképező** elemet.
- 2 A kamerára váltáshoz húzza a csúszkát a kamerára.
- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

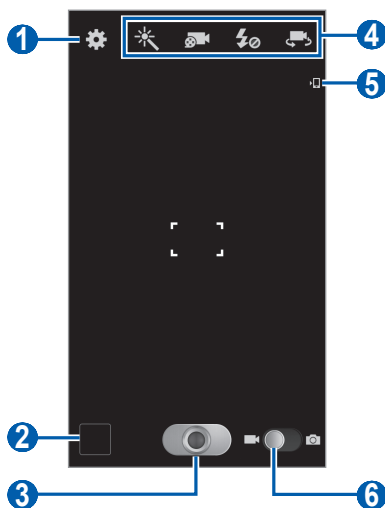

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.
3	Videofelvétel készítése.
4	A kamera gyorsgombok használata. ☀️ : Effektus mód módosítása. 🎞️ : A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez csatoláshoz vagy normál mentéshez). ⚡ : A vakubeállítás módosítása. 📷 : Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 72. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás fényképezőgépre.

4 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).



A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 A felvételt a 📷 választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a 📌 ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.



Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a  lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a  lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A videó törléséhez nyomja meg a  → **Törlés** lehetőséget.
- Egy videofájl átnevezéséhez válassza a  → **Átnevez** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a  → **Részletek** lehetőséget.

➤ A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt opciók gyorsgombjainak szerkesztése.
Önfelvétel	Az előlő kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról.
Mobilfény	Vakubeállítás módosítása; A vaku manuálisan ki- és bekapcsolható.
Felvételmód	Felvételi mód módosítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Fényérték	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.

Beállítás	Művelet
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot.
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Mentés tükrözve	Beállítja a fényképezőgépet, hogy automatikusan elforgatja a képet, ha a fényképezőgép elülső lencséjével készít videót.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

➤ A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

- 1 Az előnézeti képernyőn érintse meg a [≡] → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget, vagy válassza a  → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.
A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
- 3 Az előnézeti képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [↶] gombot.

Videolejátszó


Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

▶ Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

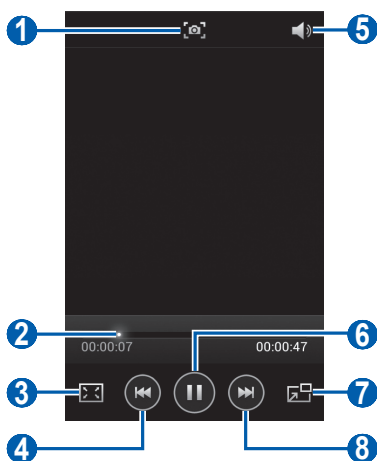

Szám	Művelet
1	Kép készítése.
2	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
4	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Hangerő beállítása.
6	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
7	Váltás a lebegő képernyő üzemmódra. A teljes képernyőre való visszatéréshez érintse meg kétszer a videoképernyőt.
8	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Lejátszás közben az alábbi opciókat használhatja:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a  → **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a  → **Megosztás** lehetőséget.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a  → **Vágás** lehetőséget.
- A hangok Bluetooth fejhallgatón keresztül hallgatásához válassza a  → **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a  → **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.

- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a [F10] → **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a [F10] → **Részletek** lehetőséget.

➤ A videolejátszó beállításainak testreszabása

1 Lejátszás közben válassza a [F10] → **Beállítások** elemet.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Automatikus lejátszás	A videó lejátszó beállítása a következő fájl automatikus lejátszására.
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Feliratok	A felirutfájl beállításainak testreszabása.
Színtónus	Szín tónus beállítása.
Láthatóság külső fényben	A kijelző kontraszt értékének növelése napsütésben.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Fénykép megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és távolítsa el őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).



Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Ha szeretné másnak elküldeni a fényképet, válassza a  lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diabetés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép törléséhez válassza a [] → **Törlés** lehetőséget.
- A fényképen lévő arcok arc címkéként történő regisztrálásához válassza a [] → **Arc címke** lehetőséget. ► 77. o.
- A fénykép vágólapra történő felvételéhez válassza a [] → **Másolás a vágólapra** elemet.
- A fénykép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához válassza a [] → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fénykép óramutató járásával megegyező irányú elforgatásához válassza a [] → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy kijelölt rész fényképből történő kivágásához válassza a [] → **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel való szerkesztéséhez válassza a [] → **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a [] → **Beállít, mint** lehetőséget.

- A fénykép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez válassza a [≡] → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép Wi-Fi hálózaton vagy USB-kapcsolaton keresztül történő kinyomtatásához válassza a [≡] → **Nyomtatás** elemet. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fénykép átnevezéséhez válassza a [≡] → **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a [≡] → **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- A fénykép részleteinek megtekintéséhez válassza a [≡] → **Részletek** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott mappa típusától függően változhatnak.

► Egy arc megjelölése címkével egy képen

Ismerje meg, hogyan jelölhet meg arcokat a képeken az arccímke gyorsbillentyűkkel hívások kezdeményezéséhez, üzenetek küldéséhez és üzenetek feltöltéséhez a közösségi oldalakra.



Az arc szögétől, méretétől, bőrszínétől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képet.
- 3 Válassza a [≡] → **Arc címke** → **Be** elemet.
A felismert arcok megjelennek a keretben. Amennyiben az arcok nem kerülnek automatikusan felismerésre, érintse meg hosszan az arc területét és adja hozzá a keretet manuálisan.
- 4 Válasszon egy felismert arcot → **Név hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a keresett személyt a találati listáról.
A névjegy hozzákapcsolásra kerül a képen felismert archoz.

Amikor az arc címke megjelenik egy névvel, válassza ki az arc címkeit és használja az elérhető beállításokat.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).
- 3 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 73. o.

Lejátszás közben az alábbi opciókat használhatja:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a [] → **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a [] → **Megosztás** lehetőséget.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a [] → **Vágás** lehetőséget.
- A hangok Bluetooth fejhallgatón keresztüli hallgatásához válassza a [] → **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A videó lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a [] → **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a [] → **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a [] → **Részletek** lehetőséget.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok átvitele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 95. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 106. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 109. o.
- Szinkronizálás Windows Media Player 11-el. ► 107. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 107. o.

› Zenelejátszás

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy zenekategóriát.
- 3 Válasszunk ki egy zenefájlt.
- 4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
2	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Hangeffektus kiválasztása.
4	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Hangerő beállítása.
6	Ismétlési mód kiválasztása.
7	Zenei fájlok rendezése hangulat vagy év szerint.
8	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
9	A lejátszási lista megnyitása.
10	Ugrás a következő fájlra; előre felé keresés a fájlban (hosszan megérintve).



A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Majd a lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításhoz nyomja meg a fejhallgató gombját.

Lejátszás közben az alábbi opciókat használhatja:

- A zenefájlok gyorslistához történő hozzáadásához (lejátszási listaként történő mentéshez) válassza a  → **Gyorslistára** lehetőséget.
- Zene Bluetooth fejhallgatón keresztüli hallgatásához válassza a  → **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné a zenefájlt másnak elküldeni vagy megosztani, válassza a  → **Megosztás** lehetőséget.

- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a [≡] → **Lejátszási listára** lehetőséget.
- A zenefájl csengőhangként történő beállításához válassza a [≡] → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a [≡] → **Közeleli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállításainak módosításához válassza a [≡] → **Beállítások** lehetőséget.
- A zene részleteinek megtekintéséhez válassza a [≡] → **Részletek** lehetőséget.
- A lejátszás leállításához és a zenelejátszó bezárásához válassza a [≡] → **Befejez** lehetőséget.

➤ Lejátszási lista létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Új lejátszási lista** gombot.
- 4 Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Zenét hozzáad** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [≡] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

➤ Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátszási listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Mentés lejátszási listaként** lehetőséget.

➤ A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Dalszöveg	A dalszöveg lejátszás közben történő megjelenítésének beállítása.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó automatikusan kikapcsoljon egy adott idő után.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Music Hub** lehetőséget.
- 2 Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

3 Rádióállomás kiválasztása.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
2	Az FM rádió be- és kikapcsolása.

Szám	Művelet
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő beállítása.
6	Az aktuális állomás szolgáltatásainak elérése, mint például zenei fájlok letöltése vagy az állomás felhívása. Ez a lehetőség nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
7	A frekvencia finomhangolása.

› Zeneszám rögzítése FM rádióból

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Görgessen egy rádióállomásra.
- 5 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
- 6 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.
A rögzített fájl a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **sdcard0** → **Sounds** helyre kerül mentésre.

› Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Nyomja meg a  gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a  ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
- 2 Nyomja meg a [] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Válasszon egy memóriahelyet a rögzített FM rádió zeneszámok tárolására.
Rádió szöveg	Beállítható, hogy az állomásazonosító megjelenjen az FM rádió képernyőjén. Állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan játszhat a közösségi és prémium játékokkal.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Game Hub** lehetőséget.

2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.

3 Válassza ki és telepítse a játékot.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok vezérlése és beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** →  lehetőséget.
- 2 Válasszon memóriahelyet.
- 3 Írja be az adatokat.
- 4 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** parancsot.



A tárcsázó képernyőről névjegyek hozhatók létre a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőség kiválasztásával.

› Névjegy keresése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
 - 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben. A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
-  A névjegyen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.
- 3 Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- A névjegy hívásához válassza a  vagy  lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a  lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a  lehetőséget.
- Egy kedvenc szám beállításához válassza a  lehetőséget.
- A névhez tartozó adatok szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.

➤ Gyorshívószám beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg az [≡] → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
- 4 Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

➤ Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Profil beállítása** lehetőséget a névjegyek listája fölött.
- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Mentés** parancsot.



Másoknak is elküldheti névjegyét a [≡] → **Névjegykártya megosztásának módja** parancs kiválasztásával.

➤ Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** gombot.
- 3 Írjon be egy nevet, és adja meg a csoporthoz tartozó egyéni beállításokat.
- 4 Adjon tagokat a csoporthoz.
- 5 Válassza a **Mentés** parancsot.

› Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Kész** → **OK** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Importálhat vagy exportálhat fájlokat (vcf formátumban) a készülékének USB tárolójára vagy egy memóriakártyára.

Névjegy fájlok importálása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről** gombot, vagy válassza az **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre** gombot, vagy válassza az **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
- 3 Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Ismerje meg, hogyan kezelhet eseményeket és feladatokat, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre és feladatokra való figyelmeztetésekhez.

› Esemény vagy feladat létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válasszon eseménytípust a képernyő tetején.



Esemény jegyzetből történő létrehozásához válassza a **Quick add** lehetőséget. Ez a funkció csak Angol és Koreai nyelven érhető el.

4 Írja be az adott esemény adatait.

5 Válassza a **Ment** parancsot.

► A nézet megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Válassza a  ikont.

3 Kiválaszthatja a nézet módot.

- **Év:** Az év összes hónapja
- **Hónap:** Egy teljes hónap egy nézetben
- **Hét:** Órás blokkokban minden naphoz egy teljes hét
- **Nap:** Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
- **Lista:** Egy adott időszakra beütemezett események és feladatok listája
- **Teendők:** Feladatok listája



A nézet módok között úgy is válthat, ha két ujját a képernyőre helyezi, és összecsípteti vagy eltávolítja őket egymástól.

► Esemény vagy feladat megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Válasszon egy dátumot a naptárban.

- Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a + vagy - ikon segítségével, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.
- Az aktuális dátum kiválasztásához válassza a **Ma** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.



Másoknak is elküldheti az eseményt a [≡] → **Megosztás** → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válassza ki az eseményértesítést.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.
Az esemény hangjelzés ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Szundi** vagy az **Bezárás** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** →  lehetőséget.
- 2 Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Mentés** elemet.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a  → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a  ikont.
- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.



Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** lehetőséget.

A jegyzet megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a képernyőt.
- A jegyzet törléséhez válassza a  →  lehetőséget.
- A háttérszín módosításához válassza a  →  lehetőséget.
- A jegyzetek véletlenszerű törlésének elkerüléséhez válassza  →  lehetőséget.
- A jegyzet Wi-Fi hálózaton keresztül történő kinyomtatásához válassza a  →  elemet. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

▶ Hangjegyzet felvétele

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
A felvétel megszakításához válassza a  lehetőséget.
- 3 Beszéljen a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.
A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

▶ Hangjegyzet lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
 - 2 A hangjegyzet lista megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.
 - 3 Válasszon egy hangjegyzetet.
A lejátszás megszakításához válassza a  lehetőséget.
-  Másoknak is elküldheti a jegyzetet a [≡] → **Megosztás** választásával.

➤ A hangrögzítési beállítások személyre szabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Memóiahely választása a hangjegyzetek mentéséhez.
Felvétel minősége	Válassza ki a hangjegyzetek felvételi minőségét.
MMS mérethatár	Beállításával megadható felvétel hosszának korlátozása a multimédiás üzenetekhez csatolható legnagyobb méretre.
Környezetérzékeny fájlnev	A fájlok környezeti címkékkel együtt történő mentésének beállítása a készüléken.
Alapértelmezett név	Adja meg a hangjegyzetek elnevezésének előtagját.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatcsomag kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.




- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

► Internetes oldalak böngészése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget. Egy adott weboldal megnyitásához válassza az URL mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban.
2	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.

Szám	Művelet
3	Aktuális weboldal újbóli betöltése. Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált: ✕.
4	A mentett könyvjelzők, az elmentett weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.
5	Az aktív böngészőablakok paneljeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és távolítsa el őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).



Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális weboldalnak megfelelő parancsikon Kezdőképernyőn történő létrehozásához válassza a [≡] → **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] → **Oldal megosztása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Ha asztal nézetre szeretne váltani, nyomja meg a [≡] → **Asztali nézet** lehetőséget.

- Az aktuális weboldal elmentéséhez és későbbi offline elolvasásához nyomja meg a [F11] → **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. Az elmentett oldalakat megtekintheti a [F12] → **Mentett o.** lehetőség kiválasztásához.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [F11] → **Fényerő** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [F11] gombot, → majd válassza az **Letöltések** lehetőséget.
- A csatlakoztatott nyomtatóval az aktuális honlap kinyomtatásához nyomja meg a [F11] → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [F11] gombot, → majd válassza az **Beállítások** lehetőséget.

➤ Információk keresése hanggal



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az URL beviteli mezőt.
- 3 Válassza a [U] ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.
- 4 Válasszon keresési találatot.

➤ Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy internetcímet vagy navigáljon egy honlapra.
- 3 Válassza a [F11] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza az **Mentés** lehetőséget.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Link megosztása** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

► Az utóbbi időszak előzményeinek megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** →  → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 119. o.

› Konkrét hely keresése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  ikont.
Hang alapján történő kereséshez válassza a  ikont.
- 4 Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a **TALÁLATI LISTA** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
- Ha iránytű nézetre szeretne váltani a térképen, amely irányt változtat, ha mozgatja a készüléket, akkor válassza a  lehetőséget.
- Ha egy helyszínhez csillagot kíván adni, akkor válassza ki a helyszín nevének szövegbuborékát → .
- Ha rétegeket kíván a térképhez adni, vagy meg szeretné változtatni a megjelenítési módot, akkor nyomja meg a [] → **Rétegek** gombot.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához vagy a térképen egy helyszín kiválasztásához válassza a  → egy beállítást.

- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.
A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet.
- 5 Egy útvonal kiválasztásával jelenítheti meg annak részleteit, majd a **TÉRKÉP** ikon kiválasztásával megjelenítheti azt a térképen.
- 6 Az útvonal csupán egyetlen részének megjelenítéséhez válassza a  vagy  ikont.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Helyi Információk

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Helyi Információk** lehetőséget.
- 2 Ha egy megadott hely környékén szeretne vállalkozást vagy turistalátványosságot keresni, válassza ki a helyet → **Adjon meg egy címet**.
- 3 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
- 4 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.



A [] → **Keresés hozzáadása** lehetőség kiválasztásával több kategóriát is felvehet.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.



- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
 - Cím megadása hangutasítás segítségével.
 - Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
 - Cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
 - Úticél megadása a csillagozott helyekből.

Play Áruház

Kiegészítő alkalmazások telepítésével a készülék funkciói kiterjeszthetők. A Play Store webhelyen gyorsan és egyszerűen vásárolhat mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazások letöltése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
- 2 Keressen egy alkalmazást, és töltsse le a készülékre. Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

› Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.
- 4 Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Play Könyvek

Böngésszen és töltsön le könyvfájlokat a Google Play Books szolgáltatással. A készülékén olvashatja a könyvfájlokat. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Play Movies

Böngésszen és kölcsönözzön filmeket a Google Play Movies szolgáltatással. A készülékén megnézheti a filmeket. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Movies** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Readers Hub

Ismerje meg, hogyan férhet hozzá a különféle olvasmányokhoz.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Readers Hub** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Megerősít** lehetőséget.
- 3 Válassza ki valamely olvasmány képét.
- 4 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, közösségi hálózatok, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogad** lehetőséget.
- 3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Hangalapú keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet az interneten hangutasítások segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangalapú keresés** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
- 3 Válasszon keresési találatot.

Video Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el videókat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Video Hub** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
- 3 Keressen és nézzon videókat.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tölthet fel videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.




Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

▶ Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

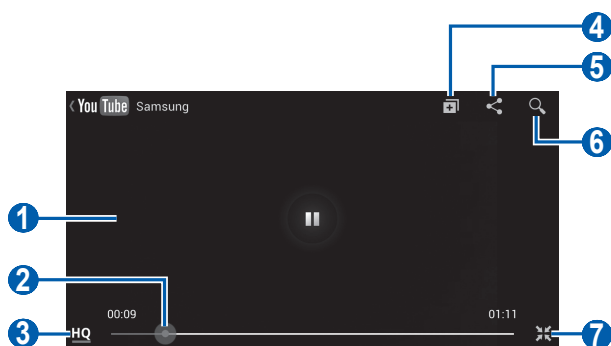

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
2	A sáv húzásával előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videó minőség megtekintése. Ez a funkció nem minden videó esetén érhető el.
4	Videofelvétel hozzáadása lejátszási listához.
5	Az URL elküldése másoknak.
6	Videofelvételek keresése.
7	Forgassa a képernyőt álló helyzetbe.

› Videók feltöltése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.

2 Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz.

3 Válasszon  → egy videót.

 Ha először tölt fel videót, válassza ki a videó feltöltéséhez a hálózat típusát.

4 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a .

Kapcsolati lehetőségek

USB kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábelrel a számítógéphez.



Ne válassza le az USB-kábelt a számítógépről, mialatt a készülék adatot visz át vagy adathoz próbál hozzáférni. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.



A legjobb eredmény elérése érdekében az USB-kábelt közvetlenül számítógép egyik USB-portjához kell csatlakoztatni. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.



A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábelrel a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között. További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

➤ Kapcsolat a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

➤ Csatlakoztatás média eszközként

A készülék a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken tárolt média fájlok.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 3 Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

➤ Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készülék fényképezőgépként a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken lévő a fájlok.



Amennyiben a számítógép nem támogatja a media transfer protocol (MTP) szabványt, vagy nem rendelkezik telepített USB meghajtóprogrammal a készülékhez, használja az USB kapcsolat módot.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 3 Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan cserélhet adatokat vagy médiafájlokat más készülékekkel Bluetooth kapcsolaton keresztül.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

› Másik készülék keresése és párosítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy eszközt.

- 3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is elfogadja a csatlakozást vagy beírja ugyanezt a PIN-kódot, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

▶ Adatok küldése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.
- 2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth funkcióval küldéséhez.



A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

- 3 Keressen és párosítson egy Bluetooth eszközt.

▶ Adatok fogadása Bluetooth segítségével

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék mellett.



Az Ön készüléke láthatósági idejének kiválasztásához nyomja meg a [☑] → **Láthatóság időkorlátja** opciót.

- 2 Amikor a készülék kéri, válassza az **OK** lehetőséget a Bluetooth PIN egyeztetéséhez vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és nyomja meg az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 A két eszköz közötti kapcsolat jóváhagyásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

› A WiFi funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.



A háttérben működő aktív WiFi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót.

› WiFi hozzáférési pont keresése és csatlakoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.

2 Válasszon AP-t.

3 Írja be a hozzáférési pont jelszavát (ha szükséges).

4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› WiFi hozzáférési pont kézi felvétele

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.

- 2 Adja meg a hozzáférési pont szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelem típust.
- 3 Állítsa be a kiválasztott biztonsági típusnak megfelelő biztonsági beállításokat, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

► Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz védett telepítéssel

A biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozás során használhatja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. A módszer használatához a hozzáférési pontnak rendelkeznie kell WPS gombbal.

Csatlakozás WPS gomb segítségével

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Válassza a [≡] → **WPS, nyomja meg a gombot** lehetőséget.
- 3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Válassza a [≡] → **WPS PIN megadása** lehetőséget.
- 3 A hozzáférési ponton adja meg a készülék PIN-kódját.

► Statikus IP beállítások megadása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Válasszon hozzáférési pontot → **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **IP-beállítások** legördülő menüt.
- 4 Válassza a **Statikus** ikont.
- 5 IP beállítások módosítása.
- 6 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-beállítások személyre szabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] → **Speciális** gombot.

Beállítás	Művelet
Hálózati értesítés	A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hozzáférési pontot észlel.
Wi-Fi bekapcsolva tartása alvaskor	Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.
MAC-cím	MAC-cím megtekintése.
IP-cím	Az IP cím megtekintése.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› A készülék csatlakoztatása egy másik eszközhöz

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés** ikont.
- 3 Válasszon egy eszközt.
Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.



A készülék több készülékhez csatlakoztatható és adatok küldhetők a **Többszörös kapcsolat** lehetőség kiválasztásával.

➤ Adatküldés WiFi-hálózaton keresztül

- 1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.
- 2 Válasszon ki egy beállítást az adatok WiFi-kapcsolaton keresztül történő küldéséhez.



A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

- 3 Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

➤ Adatfogadás WiFi-hálózaton keresztül

Ha adatokat fogad, akkor ezek automatikusan elmentésre kerülnek az Ön készülékére. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

AllShare Play

Ismerje meg az AllShare Play szolgáltatás használatát, amely lehetővé teszi a különféle eszközökön tárolt tartalmak lejátszását az interneten keresztül. A AllShare Play segítségével készüléken található bármely fájl elküldhető és lejátszható egy másik készüléken vagy internetes tárhelyen.

Az AllShare Play szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Google fiókjába és a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket fájlszerverként kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. Az AllShare Play használatával kapcsolatos további részletekért válassza a [☰] → **Beállítások** → **Ugyfelszolgálat** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Egy fájl küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Válassza ki a fájl mentéséhez a készüléket vagy internetes tárhelyet.

› Egy fájl megosztása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza a  elemet, majd válasszon egy közösségi hálózati oldalt.

› Egy fájl lejátszása egy távoli készüléken



- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.

- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Készülék kiválasztása média lejátszóként.
- 6 A lejátszás vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

▶ Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Internetes tárhely kiszolgáló kiválasztása.
- 3 Fájlok megtekintése és kezelése.

▶ Az AllShare Play beállítások személyre szabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Regisztrált tárhelyek	Az AllShare Play szolgáltatáshoz hozzáadott webszerverek megtekintése.
Regisztrált készülékek	Az AllShare Play szolgáltatáshoz hozzáadott eszközök megtekintése és szerkesztése.
Webes szolgáltatások beállítása	Fájlok feltöltéséhez lépjen be a közösségi oldalakra.
Automatikus feltöltés	Belépéskor az internetes tárhelyre a fényképek automatikus felöltésének beállítása.
Képminőség beállítása	Beállításával optimalizálható a készülék videó minősége, amikor a számítógépen tárolt videókat játszik le.

Beállítás	Művelet
Az AllShare Play zárolása	Jelszó beállítása az AllShare Play szolgáltatáshoz a Samsung fiókhoz.
Nyelv	A kijelző nyelvének beállítása.
Leírás	AllShare Play információk megtekintése.
Ügyfélszolgálat	Ügyféltámogatási információk megnyitása.

Csoportmegosztás

A képek, dokumentumok és zenék az azonos Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódó több más készülékkel is megoszthatók.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Egy fájl megosztása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Csoportmegosztás** lehetőséget.
- 2 Válasszon médiatípust a **Indít** opciónál, a más készülékekkel való megosztáshoz.



Ha a készüléke nem csatlakozott egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz, akkor hozza létre a hálózati csatlakozást a **Nem csatlak.** kiválasztásával.

- 3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Adja meg a PIN-kódot, majd indítsa el a Csoportmegosztás funkciót.

› Csatlakozás másik Csoportmegosztás funkcióhoz

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Csoportmegosztás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megosztott médiát a **Belépés** funkció alatt, adja meg a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg a készülék mobil hálózati kapcsolatának megosztási módját más készülékekkel.

➤ A készülék mobil hálózatának megosztása WiFi-kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** → **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
- 2 Húzza jobbra a **Mobil Wi-Fi hotspot** kapcsolót a mobil hálózat Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli megosztásához.
- 3 Válassza a **Beállít** lehetőséget a hálózati beállítások konfigurálásához a készülék hozzáférési pontként történő használatakor.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.
Jelszó	Jelszó megadása a mobil hálózat engedély nélküli elérésének megakadályozására. Ez a beállítás csak a biztonsági beállítás megadásakor elérhető.

Beállítás	Művelet
Jelszó megjelenítése	A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
Speciális opciók megjelenítése	Válasszon egy sugárzott csatornát.

- 4 Válassza a **Mentés** parancsot.
- 5 Más készüléken keresse meg a készülék nevét és csatlakozzon a mobil hálózathoz.



A megadott készülékek számára letiltható a mobil hálózat megosztás használata. Válassza az **Eng. eszközök** lehetőséget, hozzon létre készülék listát, és válassza ki a hozzáférési pont nevét, hogy a megosztás módját **Csak az engedélyezett eszközök** lehetőségre módosítsa.

➤ A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 3 A mobil hálózat USB kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.



A megosztás módja a számítógép operációs rendszerének függvényében eltérő lehet.

› A készülék mobil hálózatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 2 A mobil hálózat Bluetooth kapcsolaton keresztül megosztásának bekapcsolásához válassza a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.
- 3 Egy másik készüléken keresse meg és párosítsa a készülékét. Győződjön meg róla, hogy aktiválta a Bluetooth funkciót és a láthatósági beállítást.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

 A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

 Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínatatok fogadásához vagy a térképen kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/ vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.  A mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műhold segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Helyadatok és Google keresés	A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.



- A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár szolgáltatást.

➤ VPN csatlakozások beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 A kapcsolati információk testreszabása.

Beállítás	Művelet
Név	Adja meg a VPN szerver nevét.
Típus	Válasszon ki egy VPN típust.
Szervercím	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
L2TP titkos információ	Az L2TP titkos jelszó használatának engedélyezése.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPSec előmegosztott kulcs	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a VPN szerver a felhasználó azonosítására használt szervertanúsítványt. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.

Beállítás	Művelet
PPP titkosítás (MPPE)	Beállítja az adatok titkosítását, a VPN szerverre való elküldés előtt.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosítása.



Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

3 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

➤ Csatlakozás a magánhálózathoz

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.



A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a $[\equiv]$ → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Végezze el a számításokat.
- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
- 4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a $[\equiv]$ gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van a stopperóra, a visszaszámláló időzítő és az asztali óra használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Új ébresztés** lehetőséget.
- 3 Adja meg a hangjelzés beállításait.
Húzza jobbra az **Intelligens jelzés** kapcsolót a szimulált természethangok fő riasztás előtti bekapcsolásához.
- 4 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.



A hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont. Hangjelzés törléséhez válassza a [≡] → **Törlés** elemet.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A hangjelzés megadott idő utáni megismétléséhez válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Világóra létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Világóra** → **Város hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
 - Az aktuális város kiválasztásához válassza a lehetőséget.
 - Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.



A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** parancsot.

› A visszazámláló időzítő használata

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszazámlálás időtartamát.
- 3 A visszazámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
- 4 Ha az időzítő lejár, válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre, a hangjelzés leállításához.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
- 2 Az asztali óra teljes képernyős megjelenítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 4 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállításával megjeleníthető vagy elrejthető az állapotsor.
Háttérkép	Háttérképet választhat az asztali órának.

Beállítás	Művelet
Naptár	Itt állíthatja be a naptár megjelenítését.
Időjárás	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse a legfrissebb információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Dokkoló	Módosíthatja a készülék beállításait asztali dokkoló használatához.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és az e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy letöltési kategóriát.
- 3 Egy fájl megnyitásához válassza ki a naplót.
Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a  lehetőséget.

Súgó

A készülék és az alkalmazások használatával, valamint a fontos beállításokkal kapcsolatos súgóinformációk elérése.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Súgó** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy elemet a tippek megjelenítéséhez.

Az elrejtett felugró súgóablakok visszaállításához válassza a **Előugró súgótípek megjelenítése** lehetőséget, majd válassza ki az elemeket.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

► Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Beállítás	Művelet
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Zenék	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Hang	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Egyebek	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.

► Egy fájl megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

- A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a  lehetőséget.
- A kezdőkönyvtárba visszatéréshez válassza a  lehetőséget.
- Egy fájl vagy mappa törléséhez válassza ki a jelölőnégyzeteket és válassza a  lehetőséget.
- Egy másoknak elküldéséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a  lehetőséget.

- A fájlok más mappába másolásához vagy áthelyezéséhez jelölje be a jelölőnégyzeteket, majd válassza a  → **Másol** vagy **Áthelyez** lehetőséget.
- Egy fájl nevének módosításához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd válassza a  → **Átnevez** lehetőséget.
- Egy fájl vagy mappa részleteinek megtekintéséhez jelölje be a jelölőnégyzet és válassza a  → **Részletek** lehetőséget.

Egy mappán belül nyomja meg a [] gombot az alábbi opciók használatához:

- Az összes fájl kijelöléséhez és ugyanannak a beállításnak az egyszerre történő alkalmazásához válassza a **Összes kijelölése** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- A készülékre mentett fájlok közötti kereséshez válassza a **Keresés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- A fájlkezelő beállításainak megváltoztatásához válassza a **Beállítások** opciót.

Google

Lehetőség van keresésre a készüléken tárolt adatok között, vagy az interneten.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google** lehetőséget.
- 2 Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
- 3 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

SIM-eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM- kártyától függően elképzelhető, hogy ez az alkalmazás más néven érhető el. Az alkalmazáslistában válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

Hangvezérlő

A készülék intelligens hangutasítási funkciókat kínál, amely a hangutasításokat műveletekké alakítja. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangvezérlő** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás első használatakor olvassa el a nyilatkozatot és a súgó információkat a képernyők követésével.
- 3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.
- 4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Beszélő

Ismerje meg a Voice talk által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel út közben felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, feljegyzések írhatók, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beszélő** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás első használatakor olvassa el a nyilatkozatot és a súgó információkat a képernyők követésével.
- 3 Válassza az **Tap & Speak** lehetőséget.
- 4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget.
- 3 Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **+** parancsot.
- 4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
- 5 Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.
- 6 Válassza az **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza a **Kész** parancsot.

› Mininapló megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Válasszon mininaplót.



Ha szeretné másnak elküldeni a naplót, válassza a [≡] → **Megosztás** lehetőséget.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz és elérje az internetet vagy más hálózati eszközöket.

A beállítások használatához válassza a [☰] elemet.

- **Speciális:** Wi-Fi-beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot:** Csatlakozás védett Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS gombbal.
- **WPS PIN megadása:** Csatlakozás védett Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS PIN-kód használatával.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Az adathasználatának nyomonkövetése és az adatkorlátozásai beállításainak testreszabása.

- **Mobil adatok:** Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatkorlát beállítása:** A mobil adathasználat korlátjának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** A korlátozási körre vonatkozó beállítások testreszabása.

A beállítások használatához válassza a [≡] elemet.

- **Adatroaming:** Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Letilthatja a háttérben zajló szinkronizációt mobilhálózat használata esetén.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** A készülék beállítása a névjegyek, naptár, e-mail üzenetek, könyvjelzők és közösségi hálózatra feltöltött képek automatikus szinkronizálására.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom megjelenítése.
- **Mobil hotspotok:** Másik készülék mobilhálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

A csatlakozások vezérlési beállításainak módosítása egyéb eszközökkel és hálózatokkal kapcsolatban.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› USB beállítások

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez.

› Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatroaming:** Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pont nevének (APN) beállítása a mobil hálózatokhoz. Hozzáférési pont nevek adhatók hozzá vagy szerkeszthetők. A hozzáférési pont név gyári értékekre történő visszaállításához válassza a [≡] → **Alapbeállítás** elemet.

- **Hálózat mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:**
 - **Hálózatok keresése:** Keressen és válasszon ki egy hálózatot.
 - **Automatikus választás:** A készülék beállítása az első elérhető hálózat kiválasztására.

› Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot:** A készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.
- **USB-internetmegosztás:** A készülék beállítása vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.
- **Bluetooth internetmegosztás:** Bekapcsolhatja a Bluetooth internetmegosztás funkciót a mobil hálózat számítógépekkel történő megosztására Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Súgó:** Az internetmegosztás használatával kapcsolatos információ megtekintése.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás:** A médiamegosztás aktiválásával engedélyezheti más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz.
- **Megosztott tartalom:** Beállításával megoszthatja tartalmait más eszközökkel.
- **Eszköz név:** Megadhatja készüléke, mint médiaszerver nevét.
- **Engedélyezett eszközök listája:** Megtekintheti azon eszközök listáját, amelyek hozzáférhetnek készülékéhez.
- **Nem engedélyezett eszközök listája:** Megtekintheti azon eszközök listáját, amelyeknek készülékéhez való hozzáférése tiltva van.
- **Letöltés helye:** A letöltött médiafájlok mentésére használt memóiahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről:** Más készülékről származó feltöltések elfogadásának beállítása.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatáshoz WiFi-hálózaton keresztül.

Kezdőképernyő üzemmód

Kezdőképernyő mód választása (alap vagy egyszerűsített).

Blokkolás üzemmód

Blokkolás módban kiválaszthatja a letiltani kívánt, illetve a meghatározott partnerektől érkező hívásokról szóló értesítéseket.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** Beállítja a hívások csengőhangjának, médiahangok, készülék rendszerhangok és értesítési csengőhang hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** Rezgési intenzitás beállítása.
- **Eszköz csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése:** Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor:** Az opció használatával a telefon egyszerre rezeg és csengőhangot játszik le bejövő hívás esetén.
- **Gombhangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék.
- **Értesítési hangok:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Értesítési visszajelzés:** A készülék rezgésre állítása, ha megnyomja a menü gombot vagy a vissza gombot, vagy megnyomja hosszan a Kezdőlap gombot vagy a bekapcsoló gombot.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**
 - **Kezdőképernyő:** Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Kezdő- és zárolt képernyő:** A kezdőképernyő és a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Képernyőmód:** Kiválaszthatja a megjelenítési módot.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** Beállításával megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Betűstílus:** A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat a Google Play webhelyről, a **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával töltheti le.
- **Betűméret:** A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Érintőgomb-világítás:** Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** A rendelkezésre álló akkumulátoridő megjelenítésének beállítása.
- **Képernyőtónus aut. beá.:** A képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van az USB tároló és a memóriakártya formázására is.



A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.



A pillanatnyilag elérhető belső memória kevesebb a megadott kapacitásnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Energiatakarékos mód

Az energiatkarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatkarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatkarékossága:** Egyes rendszererőforrások felhasználási korlátozásának beállítása a készüléken.
- **Képernyő:** Beállításával a készülék csökkenti a képernyő fényerejét.
- **Háttérszín:** A háttérszín fényerejének csökkentése e-mail vagy internethasználat esetén.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása:** A készülék beállítása, hogy a Menü gomb vagy a Vissza gomb megnyomásakor, vagy a Bekapcsoló vagy Kezdőlap gomb lenyomva tartásakor ne rezegjen.
- **Energiatakarékos mód – infó:** Az akkumulátor-élettartam megtakarítással kapcsolatos információk megtekintése.

Akkumulátor

A készülék által használt energia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

A készüléke alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

A helymeghatározó szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat:** Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés:** A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

Képernyő lezárása

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár:** A képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói:**



A beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

- **Alkalmazásindítók:** A lezárt képernyő alkalmazás-indítóinak megjelenítése és szerkesztése.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Információs szalag:** Beállításával a lezárt képernyőn hírek vagy tözsdei információk jeleníthetők meg.
- **Óra:** Az óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Második óra:** A dupla óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.

- **Időjárás:** Az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
- **Súgószöveg:** A súgó szöveg megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Gyors fényképezés:** A készülék beállítása a fényképezőgép elindításához a lezárt képernyő hosszan történő megérintésével és a készülék elforgatásával.
- **Tulajdonos adatai:** Az adatok megadása után ezek az információk megjelennek a feloldóképernyőn.

Biztonság

- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja a készüléket.



Tölts fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:**
 - **Titkosítás:** Beállításával titkosíthatja a fájlokat, amikor memóriakártyára menti azokat.
 - **Teljes titkosítás:** A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása.
 - **Multimédia fájlok kizárása:** A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása, a multimédiafájlok kivételével.



Elképzelhető, hogy a gyári adatok visszaállítását követően a titkosított memóriakártya elérhetetlenné válik. A gyári adatok visszaállítása előtt dekódolja a memóriakártyát.

- **Vezérlés távolról:** Lehetővé teszi az elveszített vagy elloptott készülék vezérlését távvezérléssel az Interneten keresztül. A funkció használatához be kell lépnie a Samsung és Google fiókjába.
 - **Fiók regisztrálása:** A Samsung és Google fiókok hozzáadása vagy megtekintése.

- **Vezeték nélküli hálózat:** A helyadatok gyűjtésének bekapcsolása és az elloptott vagy elveszített készülék helyadatainak meghatározása Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése:** Az elveszett vagy elloptott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása.
- **Mobil követése (weboldal):** A SamsungDive honlap elérése (www.samsungdive.com). A SamsungDive honlapon követhető és vezérelhető az elveszített vagy elloptott készülék.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-kártya eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play Store webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok kiválasztása a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről:** Az USB adattárolón tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Google hangalapú gépelés

A Google hang alapú szövegbevitel bekapcsolásával szöveget adhat meg beszéd segítségével. A hang alapú szövegbevitel beállításainak módosításához válassza a  opciót.

- **Nyelvek kiválasztása:** A Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Trágár szavak kizárása:** Sértő kifejezések felismerésének megakadályozása a szövegbevitel során.
- **Offline beszédfelismerés letöltése:** Nyelvi adatok letöltése és telepítése offline hangbevitelhez.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a  opciót.

- **Álló billentyűzettípusok:** Válasszon ki egy billentyűzettípust.
- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Az XT9 mód aktiválásával a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel:** Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.

- **Billentyűzethúzás:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Kézírás:** Kézírásos mód bekapcsolása. Ezen kívül lehetőség van a Kézírás mód beállításainak személyre szabására, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy színe.
- **Speciális:**
 - **Aut. nagybetűs kezdés:** A mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
 - **Automatikus központosítás:** Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.
 - **Karakterek előnézete:** Annak beállítása, hogy a készülék megjelenítse minden Ön által megérintett betű előnézeti képét.
 - **Rezgés gombérintésre:** A beállítást választva a telefon vibrál a gombok megérintésekor.
 - **Hangjelzés gombérintésre:** A beállítást választva a telefon a gombok megérintésekor hangjelzést ad.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.
- **Beá. visszaállítása:** A Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› Swype

A Swype billentyűzet beállításainak módosításához válassza a  opciót.

- **A Swype használata:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Mozdulatok:** A Swype mozdulatok elsajátításával a billentyűzet gyorsbillentyűivel gyorsan elvégezheti a kívánt feladatokat.
- **Preferenciák:**
 - **Billentyű vibrálása:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.

- **Billentyűhang:** A beállítást választva a telefon hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Hasznos tippek megjelenítése:** A készülék beállítása, hogy automatikusan jelenítse meg a műveletekhez tartozó tanácsokat, ha vannak.
- **Automatikus szóköz:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom:** Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Billentyű lenyomásakor felugró ablak:** Ezt a beállítást választva a készülék a gombok megérintésekor megjelenít egy karaktert.
- **Következő szó előrejelzése:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **A Swype szótárának visszaállítása:** A szótárba felvett szavak törlése.
- **Verzió:** Verzióinformációk megtekintése.
- **Nyelvek:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.
- **Swype Connect:** Ezzel a beállítással a készülék megadott adatokat gyűjt össze a jobb teljesítmény érdekében.
- **Személyreszabás:** Saját szótár beállítása. A szótárban szereplő szavak javaslatként jelennek meg a szövegbevitel során.
- **Frissítések:** Swype frissítése a legfrissebb verzióra.

➤ Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangos keresés

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Nyelv:** A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet:** A készülék beállítása, hogy hanggal való visszajelzést adjon, az aktuális műveletre figyelmeztetve Önt.
- **Trágár szavak kizárása:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Offline beszédfelismerés letöltése:** Nyelvi adatok letöltése és telepítése offline hangbevitelhez.

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language:** A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Launch Voice talk:** A Voice talk alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Web search engine:** Webes keresőmotor kiválasztása.
- **Auto-dial:** Automatikus tárcsázás beállítása amikor a hangfelismerés eredménye megfelelő.
- **Use location:** A helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Auto-punctuation:** Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.
- **Listen over Bluetooth:** A hangparancsok felismerése a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgató használatakor.
- **Voice talk unique ID:** A készülék egyedi azonosítójának megtekintése a szervíz által, ha a Voice talk szolgáltatással problémái vannak.
- **About:** Verzióinformációk megtekintése.
- **Auto-start listening:** Beállításával a készülék a hangutasítások alkalmazás elindításakor automatikusan megkezdheti a beszédfelismerést.

- **Voice command help:** A hangutasítások alkalmazás használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Social settings:** A közösségi honlapok eléréséhez szükséges beállítások módosítása.
- **Voice talk settings:** A Voice talk használatához szükséges beállítások módosítása.
- **Voice talk help:** A Voice talk használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó:** Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegfelolvasó motorok beállításainak módosításához válassza a  lehetőséget.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód:** A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.

› Mutató sebessége

A készülékéhez csatlakoztatott egér vagy beviteli eszköz mutatója sebességének beállítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** Létrehozhat vagy módosíthat egy Google biztonsági másolat fiókot.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

Az Ön e-mail vagy SNS fiókjainak hozzáadása.

Mozgás

A mozgás funkció bekapcsolása és a mozgásfelismerés funkciót vezérlő beállítások megadása a készüléken.

- **Közvetlen hívás:** Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Tetejére dupla érintéssel:** A beállítással a készülék dupla megérintésével a névjegylisták vagy e-mailek elejére ugorhat.
- **Nagyítás döntéssel:** Beállításával a készülék megdöntésével nagyíthat vagy kicsinyíthet, amikor képeket néz, vagy weboldalakat böngész.
- **Ikonáthelyezés pásztázással:** Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.

- **Képtallózás pásztázással:** Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez csúsztassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Frissítés rázással:** Itt állíthatja be, hogy a készüléket rázva keressen Bluetooth-eszközöket vagy Kies air készülékeket.
- **Elnémítás/szüneteltetés megfordítással:** A csengőhang némításának, médialejátszás pillanatmegállításának és az FM-rádió némításának beállítása a készülék fejjel lefelé fordításakor.
- **Érzékenységbeállítások:** Reakciósebesség beállítása minden egyes mozdulathoz.
- **Mozdulatok – infó:** A vezérlési mozdulatokkal kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.

Kiegészítők

Kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** Beállításával a készülék hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód:** A dokkoló hangszórója használatának beállítása, amikor a készülék asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése:** A készülék beállítása az asztali óra kijelzésére, amikor a készülék egy asztali órához csatlakozik.
- **Audio kimenet:** Hangkimenet formátum kiválasztása, amikor a készüléket HDMI készülékekhez csatlakoztatja.



Egyes készülékek nem támogatják a térhatású hangbeállításokat.

- **Audioalkalmazások:** Az eszköz beállítása, hogy megjelenítse a fülhallgató csatlakoztatásakor elérhető alkalmazásokat.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** A hálózatról fogadott dátum és időadatok alapján a dátum és idő automatikus beállítása.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** Időzóna-adatok fogadása a hálózatról időzónákon való áthaladásakor.
- **Időzóna kiválasztása:** Egy időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A kezelőfelület és funkciók elérhetőségének javítása érdekében módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Jelszavak kimondása:** Állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.

- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben, amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.
- **TalkBack:** A TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangvisszajelzést szolgáltat.
- **Betűméret:** A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Színek invertálása:** A kijelző színeinek megfordítása láthatóság javítása érdekében.
- **Szövegfelolvasó kimenete:**
 - **Preferált szövegfelolvasó:** Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegfelolvasó motorok beállításainak módosításához válassza a  lehetőséget.
 - **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
 - **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása.
 - **Vezetés mód:** Vezetés mód bekapcsolása, hogy a készülék hangosan olvassa fel a tartalmakat, emellett itt adhatja meg a vezetés módban használható alkalmazásokat.
- **Webes hozzáférés javítása:** Annak beállítása, hogy az alkalmazások webes scripteket telepítsenek, hogy a webes tartalmaik jobban hozzáférhetők legyenek.
- **Monó hang:** Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** Az eszköz összes hangjának némítása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** A képernyő hosszú megérintése felismerési idejének beállítása.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazások fejlesztésére vonatkozó beállítások aktiválása és módosítása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava:** Jelszó megadása a biztonsági másolatként elmentett adatainak védelme érdekében.
- **Ébren maradás:** A képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme:** Itt állíthatja be, hogy a készülék a az adatok memóriakártyáról történő olvasásakor megerősítést kérjen.
- **USB-hibakeresés:** Az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Hamis helyek:** Színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez:** Alkalmazások kiválasztásra hibakeresésre, és a hibák megelőzése, amikor szünetelteti a hibakeresést.
- **Várakozás a hibakeresőre:** Beállításával a kijelölt alkalmazás nem indul el, amíg a hibakereső el nem készült.
- **Érintések megjelenítése:** A mutató megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Mutató helyének megjelen.:** A mutató koordinátáinak és nyomvonalának megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése:** Határok megjelenítésének beállítása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése:** A képernyő GPU-val frissített területének villogtatásának bekapcsolása.
- **Képernyőfrissítések jelzése:** Annak beállítása, hogy a képernyő egyes területei villogjanak, ha frissítés alatt állnak.
- **Ablakanimáció skálázása:** A felugró ablakok nyitási és zárási sebességének kiválasztása.

- **Áttűnésanimáció skálázása:** A képernyők közötti átváltás sebességének kiválasztása.
- **Animátor időtartamának skálázása:** A felugró ablakok megjelenítési idejének kiválasztása.
- **Hardverátfedések letiltása:** A hardveres átfedések elrejtésének beállítása.
- **GPU-lekép. kényszerítése:** 2D hardveres gyorsítás beállítása, a grafikus teljesítmény javítása érdekében.
- **Szigorú mód:** Annak beállítása, hogy a készülék képernyője villogjon, ha az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése:** Valamennyi aktív folyamat kilistázása.
- **GPU-leképezési profil:** A GPU leképezési idő idejének ellenőrzése.
- **Nyomkövetés engedélyezése:** Az alkalmazások és a rendszerteljesítmény nyomainak elmentése.
- **Nincs tevékenységmegőrzés:** A futó alkalmazás befejezése, ha új alkalmazást indít.
- **Háttérfolyamatok korlátozása:** A háttérben futó folyamatok számának korlátozása.
- **ANR megjelenítése:** Annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztesse Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazások esetén.

Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megjelenítése, mint például modellszám és verzió.



A firmware vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a firmware frissítés letölthető és telepíthető. A firmware frissítések ellenőrzéséhez válassza a **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM PIN bekapcsolása menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, győződjön meg arról, a Windows XP Service Pack 3 vagy újabb frissítés telepítve van számítógépén.
- Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy a Windows Media Player 10, illetve ezek újabb verziója.

Index

akkumulátor

- behelyezés 11
- töltése 13

AllShare Play 113

automatikus elutasítás 48

beállítások 131

beszédcélú hívások

- fogadása 46
- kezdemenyezés 45
- opciók használata 47

Bluetooth

- adatfogadás 109
- adatküldés 109
- bekapcsolás 108
- eszközök keresése és párosítása 108

csatlakozás

- Bluetooth 108
- számítógép 106
- VPN 120
- Wi-Fi 110

Csendes mód 33

Csoportmegosztás 116

ébresztőóra

- leállítás 124
- létrehozás 124

e-mail

- fiókok beállítása 59
- küldés 59
- megtekintés 60

energiatakarékosság 16, 136

érintőképernyő

- használat 25
- lezárás 26

fájlkezelő 127

fényképek

- megtekintés 76
- rögzítés 64

fényképezőgép

- fényképek készítése 64
- fényképezőgép testreszabása 67
- videofelvétel 69
- videokamera testreszabása 72

Fixlista üzemmód 49

FM rádió

- állomások mentése 84
- hallgatás 83

galéria

- megtekintése 76
- videók lejátszása 77, 78

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

Hangjegyzetek

- felvétel 93
- lejátszás 93

hangposta 57

hívásátírányítás 49

híváskorlátozás 50

hívásnapló 51

hívások

- átírányítás 49
- elutasítás 46
- fogadása 46
- konferencia 47
- korlátozás 50
- külföldi számok 46
- mikrofonos fülhallgató használata 46
- nem fogadott hívások megtekintése 48
- opciók használata beszédcélu hívás közben 47
- várakoztatás 50

hívásvárakoztatás 50

hozzáférési kódok 151

idő és dátum, beállítás 32

internet

lásd: webböngésző

jegyzetek

- létrehozás 92
- megtekintés 92

készülék

- állapotjelző ikonok 23
- beállítások 131
- be- és kikapcsolás 20
- elrendezés 21
- gombok 22
- testreszabás 32

kezdőképernyő

- az értesítések panel használata 27

- elemek mozgatása 28
- panelek hozzáadása 29
- removing item 28
- widgetek használata 29

kicsomagolás 10

letöltések

- alkalmazások 43
- fájlok 44
- kezelése 126

megjelenítés

- beállítások 135
- betűtípus 34
- fényerő 34
- háttérkép 34
- nyelv 33

memóriakártya

- behelyezése 17
- eltávolítása 18
- formázása 18

menüképernyő

- alkalmazások rendezése 31
- megnyitás 30

mininapló 130

multimédiás üzenetek

- megtekintés 56

névjegyek

- gyorshívó gombok beállítása 88
- importálás vagy exportálás 89
- keresés 87
- létrehozás 87
- másolás 89

PIN-védelem 37

Play Books 102

- Play Movies 102
- Play Store 101
- readers hub 103
- Repülő üzemmód 20
- Samsung Apps 103
- Samsung Kies 106
- SIM-kártya
 - behelyezés 11
 - lezárás 37
- S Tervező
 - bejegyzések létrehozása 90
 - események megtekintése 91
- stopperóra 125
- számológép 123
- szövegbevitel 38
- szöveges jegyzetek 92
- szöveges üzenetek
 - küldés 55, 56
 - megtekintés 56
- telefonkönyv
 - csoportok létrehozása 88
 - névjegyek keresése 87
 - névjegyek létrehozása 87
 - saját névjegykártya létrehozása 88
- USB kapcsolatok
 - a Samsung Kies használatával 106
 - a Windows Media Player programmal 107
 - kameraeszközként 107
 - médiaeszközként 107
 - vezeték nélküli modemként 118
- üzenetek
 - a hangposta elérése 57
 - e-mail fiókok beállítása 59
 - e-mail küldése 59
 - multimédia küldése 56
 - szöveg küldése 55
- videohívások
 - fogadás 46
 - kezdemenyezés 45
 - opciók használata 48
- videók
 - felvétel 69
 - lejátszás 73, 78
- videolejátszó 73, 78
- világóra 124
- VPN csatlakozások
 - csatlakozás ehhez: 122
 - létrehozás 121
- webböngésző
 - Internetes oldalak böngészése 95
 - könyvjelzők felvétele 97
- Wi-Fi 110
- YouTube 104
- zene hub 82
- zenelejátszó
 - fájlok hozzáadása 79
 - lejátszási listák létrehozása 81
 - zene lejátszása 79

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése **Kies**

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldalaról (www.samsung.com/kies) és telepítse számítógépére.
2. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellet a számítógéphez.
3. A Samsung Kies indításához számítógépén kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
További információkat a Kies súgójában találhat.