

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

GT-I9305

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DivX®, a DivX Certified® és kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alapján kerülnek felhasználásra.



A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy DivX Certified® eszköz, amely átment a DivX video lejátszásához szükséges szigorú ellenőrzéseken. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® eszközt. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
- 13 Az akkumulátor töltése
- 15 A memóriakártya behelyezése
- 17 A készülék be- és kikapcsolása
- 18 A készülék tartása
- 18 A hangerő beállítása
- 18 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 19 Állapotjelző ikonok
- 20 Az érintőképernyő használata
- 23 Vezérlő mozgások
- 26 Tenyérmozgatás
- 27 Több ablak funkció bekapcsolása
- 29 Értesítések
- 30 Kezdőképernyő
- 32 Lezárt képernyő
- 34 Alkalmazások képernyő
- 36 Alkalmazások használata
- 36 Súlyó

- 37 Szövegbevitel
- 39 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 40 Fiókok beállítása
- 41 Fájlok átvitele
- 42 A készülék biztonsága
- 43 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 45 Telefon
- 51 Névjegyek
- 54 Üzenetek
- 55 E-mail
- 57 Google Mail
- 59 Hangouts
- 59 Google+
- 60 Fotók
- 60 ChatON

Internet és hálózat

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 NFC
- 67 S Beam

Média

- 68 Zenék
- 70 Kamera
- 78 Galéria
- 81 Paper Artist
- 82 Videó
- 83 YouTube
- 84 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

- 85 Play Áruház
- 86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 86 S Suggest
- 87 Game Hub
- 87 Play Könyvek
- 87 Play-filmek
- 87 Play Zene
- 88 Play Játékok
- 88 Play Újságos

Segédprogramok

- 89 S Jegyzet
- 92 S Tervező
- 94 Drive
- 95 Dropbox
- 95 Felhő
- 96 Óra
- 98 Számológép
- 99 Hangrögzítő
- 100 S Voice

- 101 Google
- 102 Hangalapú keresés
- 102 Saját fájlok
- 103 Letöltések
- 104 KNOX

Utazás és helyi

- 105 Térkép



Beállítások

- 106 A Beállításokról
- 106 Kapcsolatok
- 110 Eszköz
- 118 Vezérlés
- 122 Általános
- 126 Google-beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

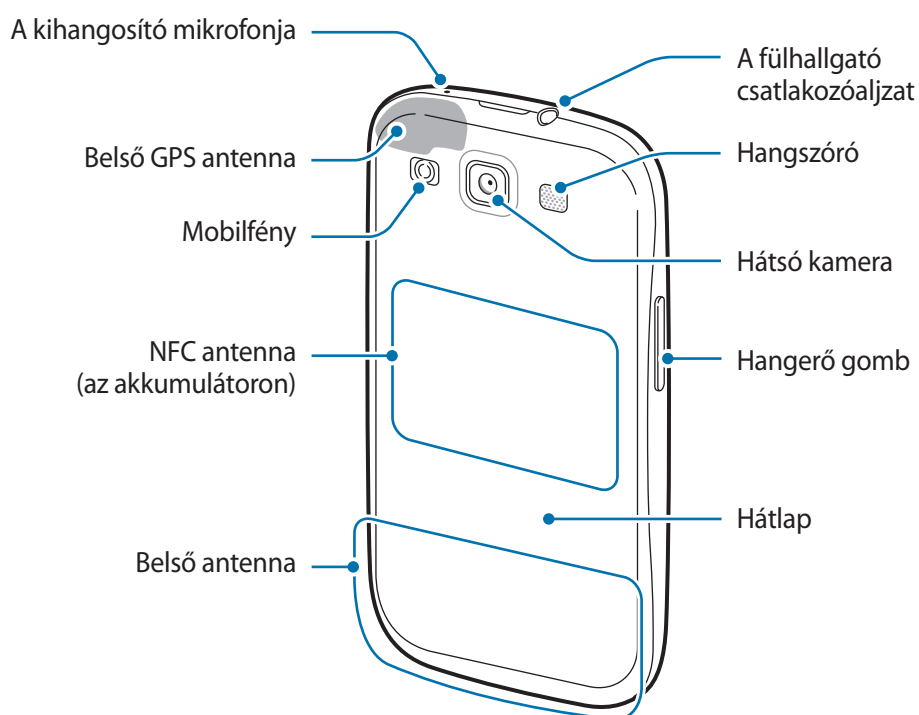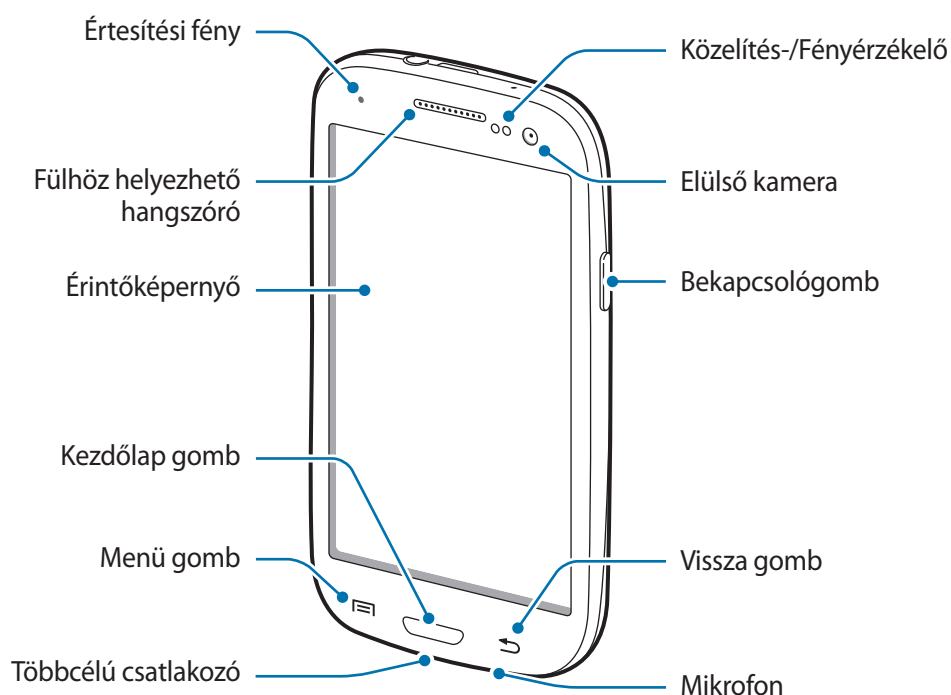

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa hosszan lenyomva 8-10 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • Érintse meg hosszan Google-keresés indításához.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelte akkumulátort.



- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

1 Távolítsa el a hátlapot.

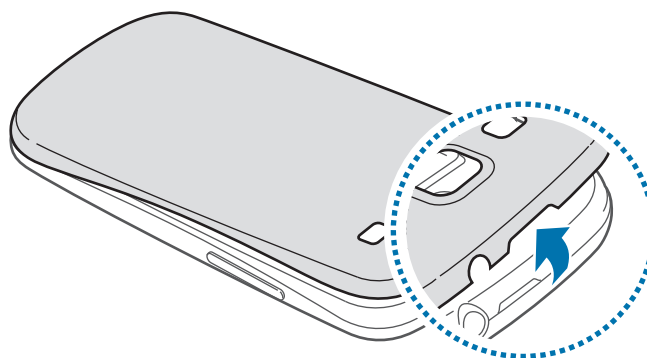


Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.



Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

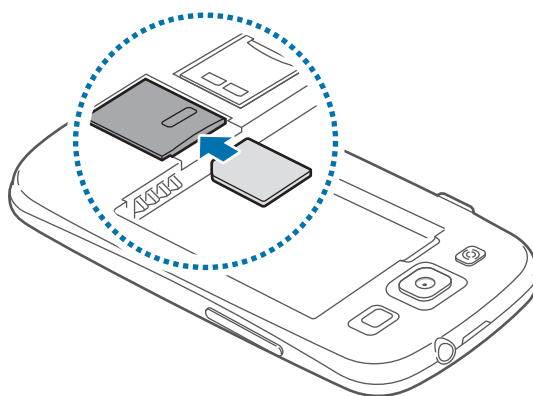


3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Helyezze be az akkumulátort.

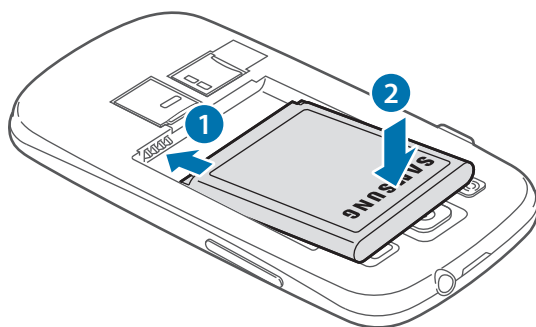


5 Helyezze vissza a hátlapot.

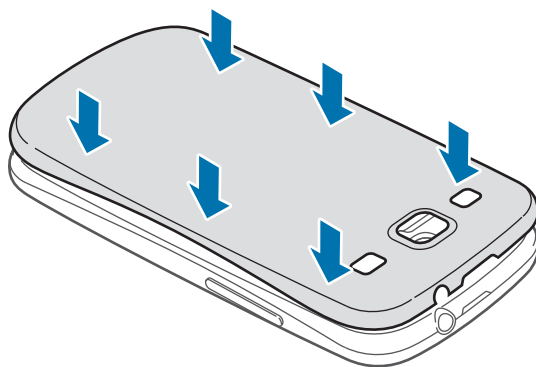


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Vegye ki az akkumulátort.

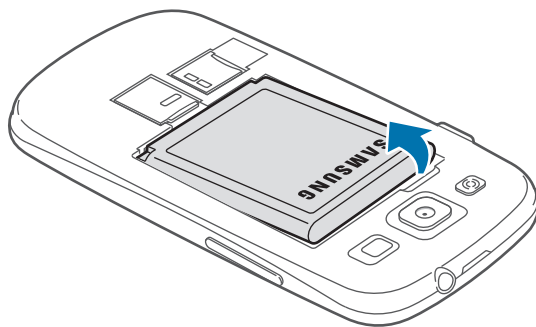

- 3 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattánást nem hall, majd húzza ki.

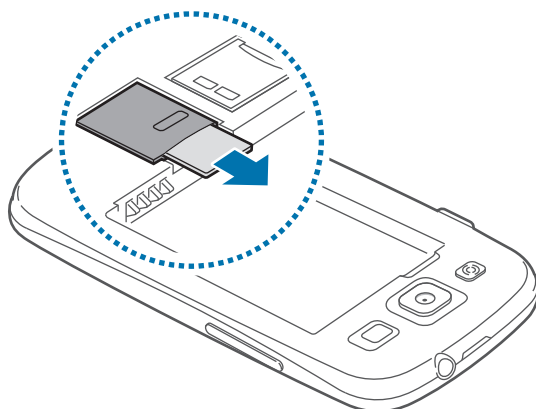

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony akkumulátor töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

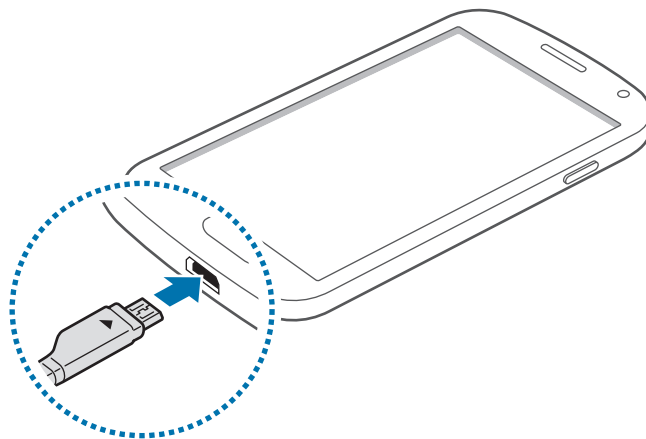

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái a **Saját fájlok** → **Minden fájl** → **SD memory card** mappában jelennek meg.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

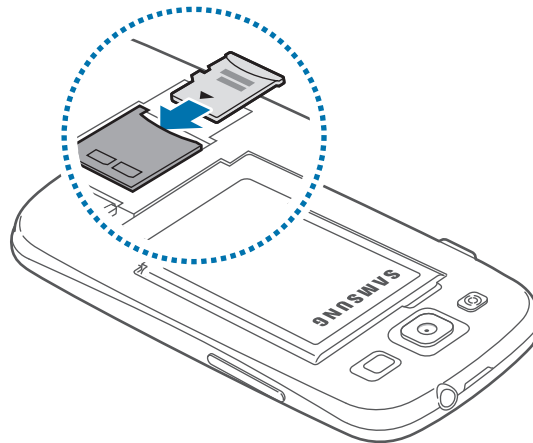

- 4 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall, majd húzza ki a készülékből.
- 3 Helyezze vissza a hátlapot.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

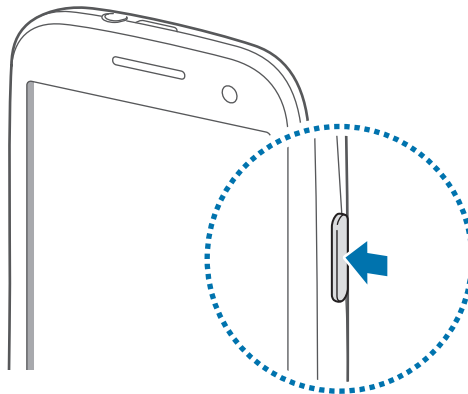

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyő funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet

Ikon	Jelentés
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

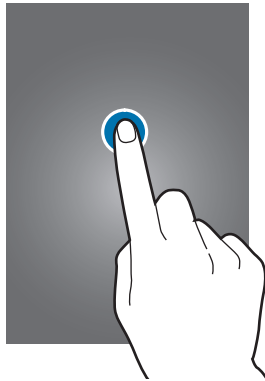


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

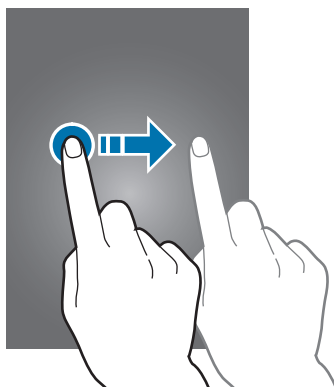


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

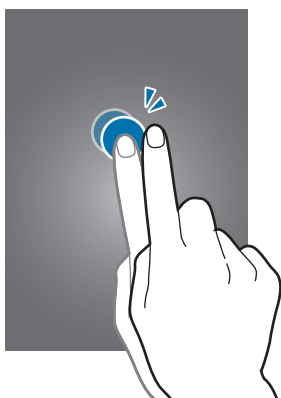


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

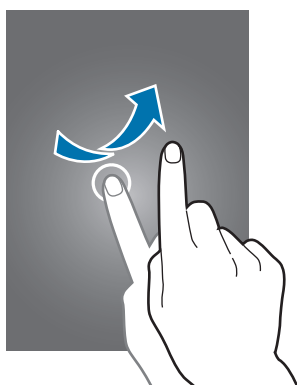

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

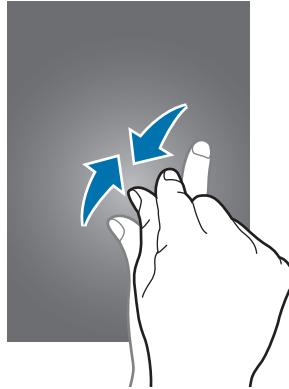

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.


A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Alk. → Beállítások → Vezérlés → Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót jobbra.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

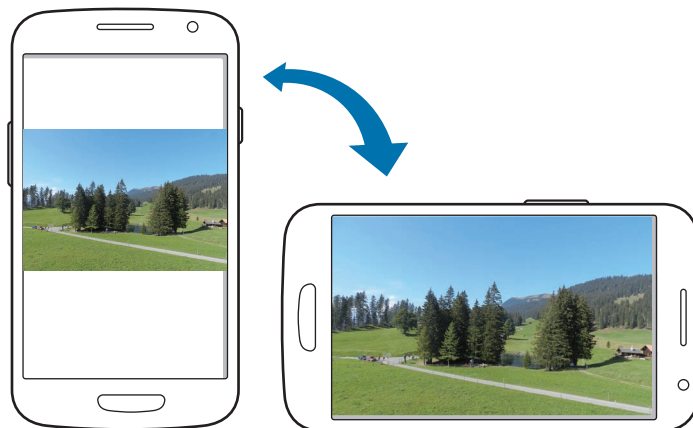

A kijelző automatikus forгатásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.




Közvetlen hívás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.




Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

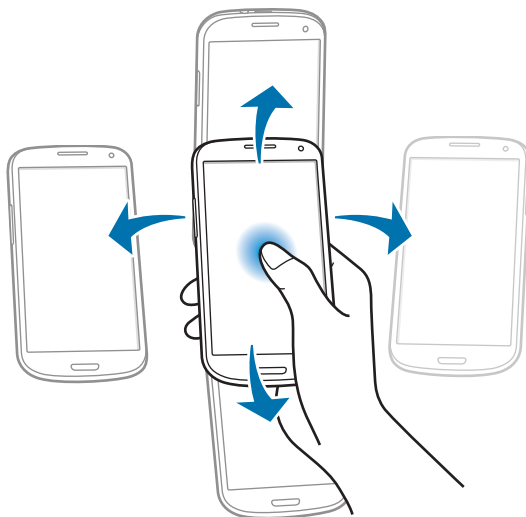


Megfordítás

A csengőhang némításához és a médialejátszás szüneteltetéséhez fordítsa meg a készüléket.

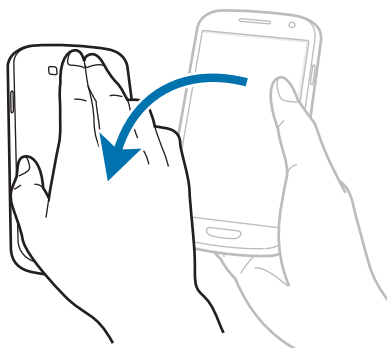

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

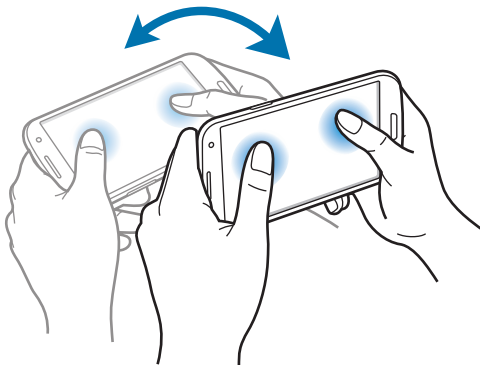


Tenyérmozgatás

Használja a tenyérmozdulatokat a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a tenyérmozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg a **Alk.** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Tenyérmozgatás** lehetőséget, majd húzza a **Tenyérmozgatás** kapcsolót jobbra.

Seprés

A képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

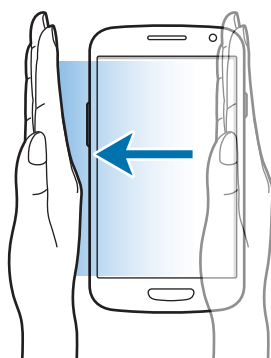

Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.



Több ablak funkció bekapcsolása

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson.




- Csak a Több ablak panelon lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A Több ablak bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak** lehetőséget, majd húzza a **Több ablak** kapcsolót jobbra.

A több ablakos panel használata

A több ablak panel megjelenítéséhez érintse meg hosszan a  lehetőséget. A több ablak panel megjelenik a képernyő bal oldalán. Válasszon ki egy alkalmazást és húzzon egy másik alkalmazást egy új helyre. Ugyanaz az alkalmazás elindítható egyszerre két ablakban. A több ablak panel elrejtéséhez újra érintse meg hosszan a  lehetőséget.

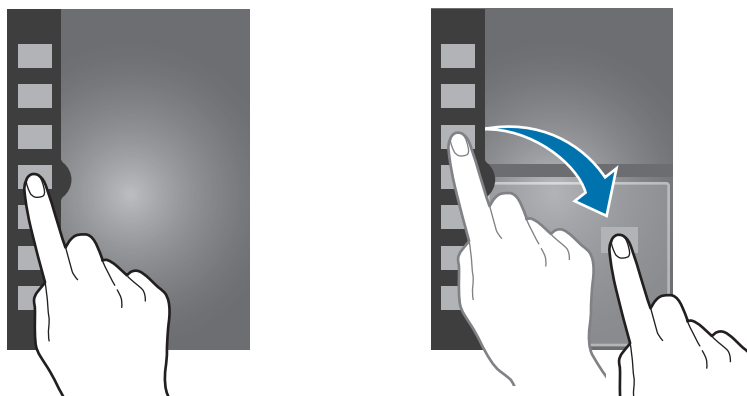

A panelek méretének beállításához húzza felfelé vagy lefelé az alkalmazáspanelek közötti kört.

A panel megjelenítéséhez és elrejtéséhez érintse meg a panel fülét. Amikor a Több ablak panel látszódik, a panel mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza jobbra vagy balra a képernyő szélére. A több ablak panel bezárt állapotában a panel fül mozgatásához érintse meg hosszan a panel fület és húzza fel vagy le.

Több ablakos alkalmazások használata

A Több ablak alkalmazások használata közben válasszon egy alkalmazás ablakot, érintse meg a kört az alkalmazás ablakok között és használja a következők valamelyikét:

-  : a kiválasztott ablakban legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása.
-  : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
-  : elemek megosztása alkalmazásablakok között. A megosztáshoz húzza át az elemet az egyik ablakból a másikba. Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.
-  : az ablak méretének növelése a képernyő méretére.
-  : az alkalmazás bezárása.

Fájlok megosztása

Egy elem egyik ablakból a másik ablakba megosztásához húzza a megosztani kívánt elemet a másik ablakba.

Párosított ablakok létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó többablakos alkalmazások kombinációjának mentéséhez.

A több ablakos panelen érintse meg a  → **Létrehoz** lehetőséget.

Azonos alkalmazás használata két ablakban

Ezzel a funkcióval egy alkalmazást egyszerre két ablakban is elindíthat.

Miután megnyitott egy lkalmazást a több ablak panelen, megjelenik a  ikon az alkalmazásikon mellett, ha az táámogatja ezt a funkciót. Értse meg az alkalmazás ikont a  ikonnal és érintse meg a  lehetőséget.



Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítések panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávra, majd a következő beállítások használatához érintse meg a  ikont:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak:** beállításával több ablak használható.
- **Mobil hotspot:** a Wi-Fi-internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring:** a Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **S Beam:** az S Beam funkció be- vagy kikapcsolása.
- **NFC:** az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár:** az intelligens képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Energiatakarék.:** az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** → **Estköz** → **Blokkolás üzemmód** lehetőséget.
- **Repülő üzemmód:** a repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód:** a szabadkezes üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a  →  lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az elemet egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

A Kezdőképernyő mód módosítása

A kezdőképernyő alap és egyszerű üzemmódokkal rendelkezik. Egyszerű üzemmódban a Kezdőképernyőhöz parancsikonok adásával könnyen elérhetők a kedvenc névjegyek, alkalmazások és beállítások.

Az egyszerű üzemmód bekapcsolásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Eszköz → Egyszerű üzemmód** lehetőséget, majd húzza az **Egyszerű üzemmód** kapcsolót jobbra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek:** widgetek vagy alkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Mappa:** új mappa létrehozása.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** →  lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő alján található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria:** a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek:** lásd az animált képeket.
- **Fotók:** képek megtekintése a **Fotók** mappában.
- **Háttérképek:** lásd a háttérképeket.

Válasszon egy képet, szükség szerint méretezze át a keret elhúzásával, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával méretezze át, és a widget helyének mentéséhez érintse meg bárhol a képernyőt.

A beállítás parancsikon widget használata

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Widgetek** lehetőséget, majd a beállítás opciók listájának megnyitásához érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.


Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

A készülék lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

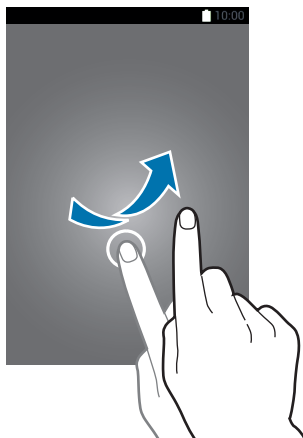


Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn történő használatához érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alk.** → **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Több widget** lehetőséget, majd húzza el jobbra a **Több widget** kapcsolót.



Egyszerű módon a lezárt képernyőn lévő widgetek nem használhatók.

A kibontáshoz húzza lefelé a widgetek paneljét. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a **+** ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

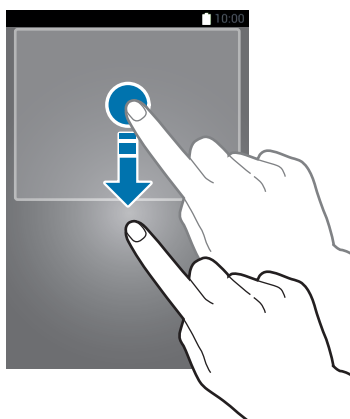

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

Húzza le a widgetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Húzza le a widgetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a személyre szabható rács nézetben elérhető.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon egy áruházat, mint például a **Samsung Apps** (GALAXY Apps) áruházat.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Uninstall/disable apps** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg a  → **Alkalmazások megosztása** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Alkalmazások kikapcsolása

A letiltáshoz érintse meg az  → **Uninstall/disable apps** lehetőséget, majd válassza ki a kikapcsolni kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **KIKAPCSOLVA.** lehetőségre, válasszon egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Az alkalmazások engedélyezéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  → **Show disabled apps** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.



- Letöltött alkalmazások és a készülékkel érkező bizonyos alapértelmezett alkalmazások nem kapcsolhatók ki.
- Amikor ezt a funkciót használja, a kikapcsolt alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is a készüléken maradnak.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.

Válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a  gombot.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon ki egy elemet.

Amennyiben elrejtette a felugróablakokat, az elrejtés feloldásához érintse meg az **Előugró súgótípek megjelenítése** lehetőséget, majd kipipálással válassza ki az egyes elemeket.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.


A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg az  ikont, válasszon egy nyelvet, majd a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.



- A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.
- Bizonyos nyelvek esetén a billentyűzet elrendezése nem változik.

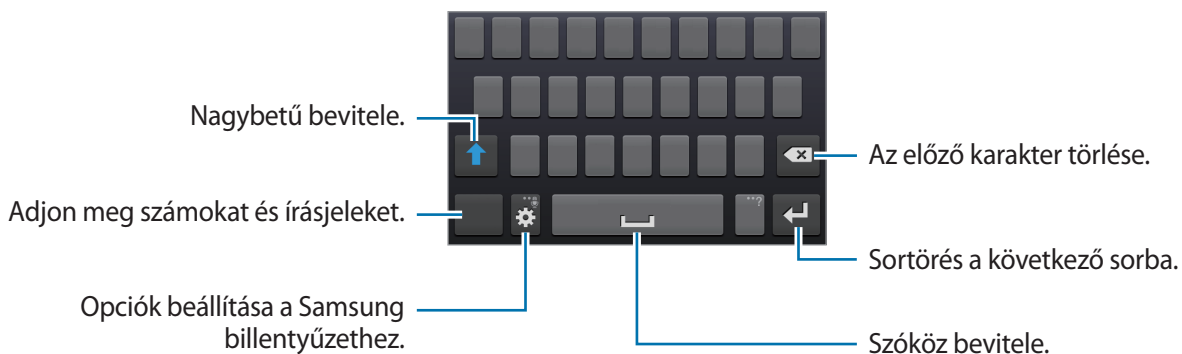

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a  ikont, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg hosszan a  ikont, majd mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.


A rögzített billentyűzetre lépéshez érintse meg a  ikont.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg hosszan a  ikont, érintse meg a  ikont, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

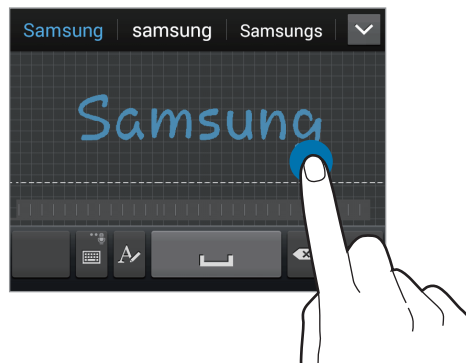

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (106. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi CERTIFIED Passpoint bekapcsolása

A Passpoint használatával a készülék automatikusan keresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat és az egyikhez csatlakozik. Amennyiben új területre megy, akkor automatikusan egy másik elérhető Wi-Fi hálózathoz fog csatlakozni jelszó nélkül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google-alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google-fiók szükséges, a **Samsung Apps (GALAXY Apps)** használatához pedig Samsung-fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig érintse meg a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies alkalmazás segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása


Nyissa meg a készüléket, és érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

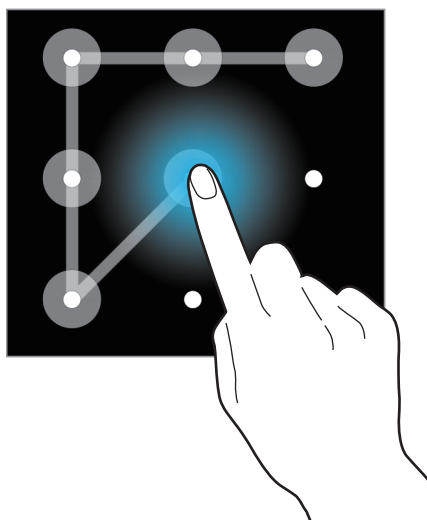

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet:** a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse meg a  ikont.
- **Naplók:** hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek:** hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek:** hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

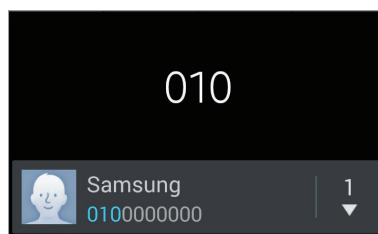

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
-  : a hangerő növelése.
- **Tartás:** hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Beléptet** lehetőséget.
- **Hívás hozzáadása:** második hívás tárcsázása.
- **Billentyűzet:** a billentyűzet megnyitása.
- **Hívás befejezése:** az aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró:** a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némítás:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Váltás:** váltás két hívás között.
- **Egyesítés:** több résztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.

-  → **Névjegyek:** névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Jegyzet:** új jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenet:** üzenet küldése.
-  → **Hívásátadás:** az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
-  → **Konferenciahívás kezelése:** privát beszélgetést folytathat az egyik féllel egy több résztvevős hívás közben, vagy kikapcsolhat egy résztvevőt a több résztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Üzenet küldése

A képernyőn megjelenő számnak üzenet küldéséhez érintse meg az  → **Üzenet küldése** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a  → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válasszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a  → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a  ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás:** váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Néma:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hívásbefejező:** az aktuális hívás befejezése.
-  → **Ne mutasson engem:** a kép elrejtése a másik fél előtt.
-  → **Kimenő kép:** a másik fél számára mutatni kívánt kép kiválasztása.
-  → **Billentyűzet:** a billentyűzet megnyitása.
-  → **Hangszóró kikapcsolása:** a kihangosítás funkció kikapcsolása.
-  → **Váltás fülhallgatóra:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
-  → **Animált emotikonok:** érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Téma nézet:** dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Rajzfilmnézet eng.:** a nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése:** a másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel:** a másik fél képének felvétele videofelvételként.




A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a saját képét:

- **Kameraváltás:** váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép:** válasszon ki egy a másik fél számára mutatni kívánt képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

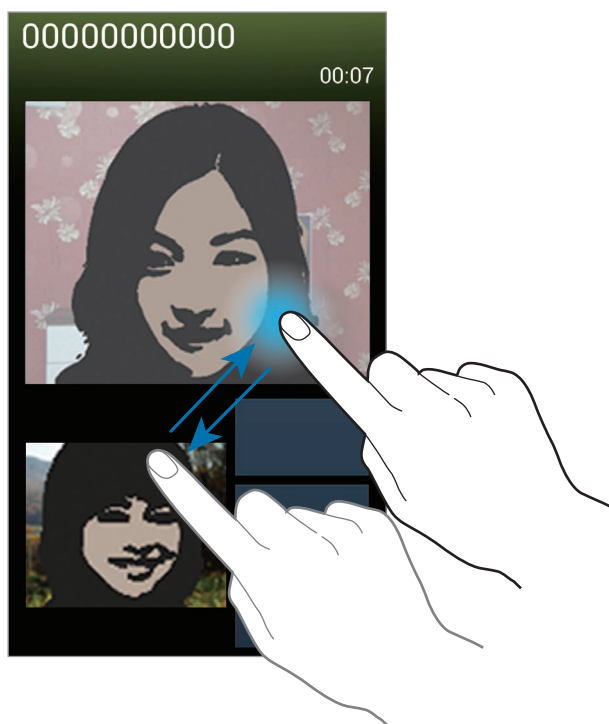

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az 1 gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : adjon hozzá egy képet.
-  /  : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyors hívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyors hívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája mellett a jobb oldalon az indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Alapértelmezetten a készülék minden elmentett névjegyet megjelenít.

Érintse meg a  → **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget, majd válassza ki a helyet, ahová a névjegyek mentésre kerültek.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg a  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg a  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Érintse meg az  → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az  → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget.

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés:** névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez:** névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből:** névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet / Listanézet:** névjegyek megtekintése rács- vagy listanézet formájában.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz:** új csoport létrehozása.
- **Keresés:** névjegyek keresése.

- **Átrendezés:** érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése:** válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg a  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyébeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget a személyes e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő alján található  ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és hely és más információk beszúrásához érintse meg a  →  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Üzenet írása közben érintse meg az  → **Ütemezett e-mail** lehetőséget. Jelölje be az **Ütemezett e-mail** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

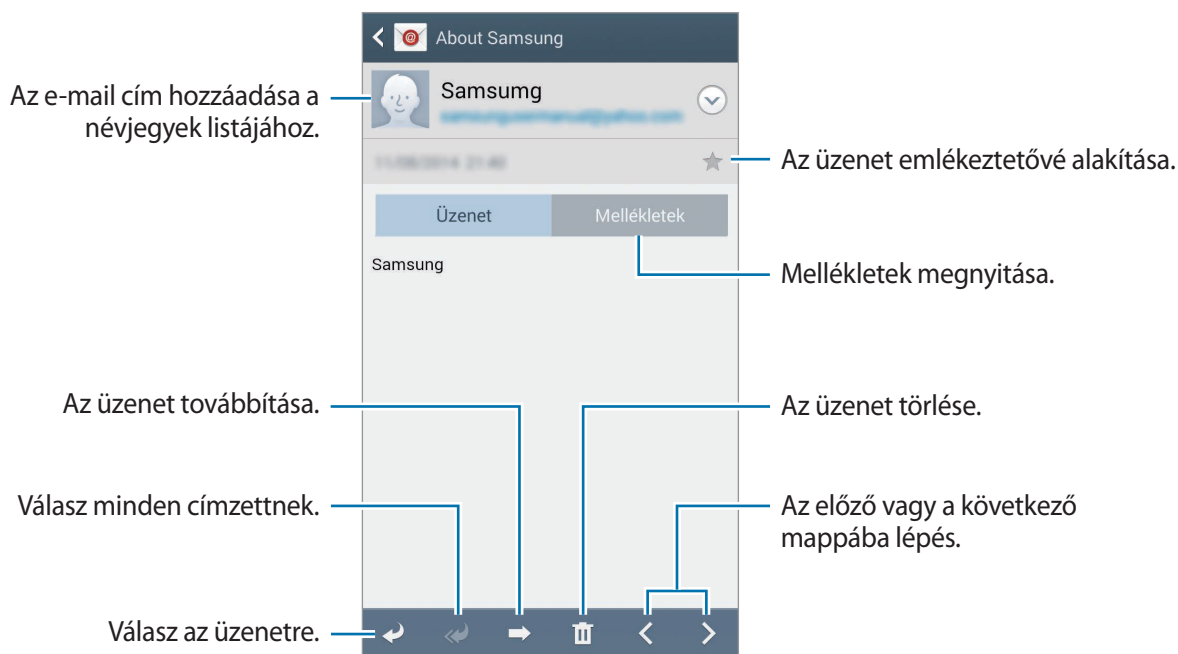

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Képek, videók, zene és egyéb csatolásához érintse meg a  → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.


Újrakezdéshez érintse meg a  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások megadásához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazás fejlesztője felé a véleménye elküldéséhez érintse meg a  → **Visszajelzés küldése** lehetőséget.

A Google Mail alkalmazással kapcsolatos súgó információk megtekintéséhez érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

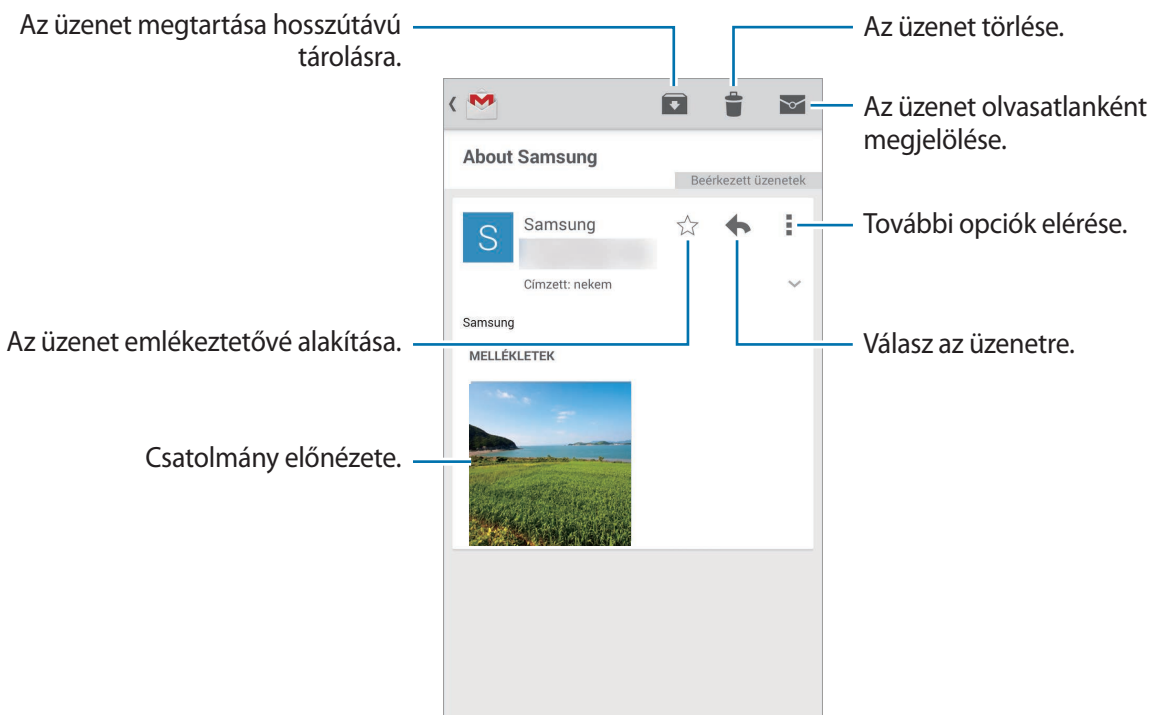

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékhez tartozó üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ☰ ikont, majd válasszon egy címkét a **MINDEN CÍMKE** lehetőség alatt.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ☰ → **Címkék módosítása** lehetőséget, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Másokkal való csevegéshez használja ezt az alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez, és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Ezzel az alkalmazással képeket vagy videókat tekinthet és oszthat meg a Google közösségi szolgáltatásán keresztül. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza Használja az alábbi kategóriák valamelyikét:

- **ÖSSZES:** a készülék által készített vagy arra letöltött összes fájl megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** dátum vagy album szerint csoportosított képek megtekintése. A csoportban lévő többi kép vagy videó megtekintéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Majd válasszon egy képet vagy videót.

Megtekintés közben használja alábbi ikonok egyikét:

- : a kép módosítása.
- : kép vagy videó megosztása.
- : kép vagy videó törlése.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, vagy ellenőriztetnie kell a telefonszámát.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül. Illetve, érintse meg a  → **Névjegyzék szinkronizálása** → **Contact sync** lehetőséget a névjegyek kézi szinkronizálásához a készülékről.

Válasszon barátokat a listáról, majd a csevegés megkezdéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, nyomtatásához érintse meg a  ikont.

A keresőmotor módosításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Kereső kiválasztása** lehetőséget.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  ikont, lépjen jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  → **Könyvjelző hozzáadása** → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

Egy weboldal nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a  → **Mentett oldalak** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (103. o.)

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  ikont, lépjen fel vagy le és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  →  → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  →  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fülek más eszközökön történő megtekintéséhez érintse meg a  → **Nemrégiben megjelenített lapok** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  → **Könyvjelzők** →  lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Download** mappába kerül elmentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót jobbra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz a PIN-kód megadásához érintse meg hosszan a készülék nevét.

Samsung Link

Használja ezt az alkalmazást a fizikailag távoli eszközökön vagy internetes tároló szolgáltatóknál tárolt tartalmak lejátszására. A készüléken található multimédiás fájlok elküldhetők egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

A **Samsung Link** alkalmazás elindításához le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le. A többletköltségek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Group Play

Használja ezt az alkalmazást a barátokkal való emlékezetes pillanatok megosztására és tartalmak lejátszására. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, mint képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

A **Group Play** alkalmazás elindításához le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használatakor a Wi-Fi hálózaton keresztül nem érhető el az internet.
- Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le. A többletköltségek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.



Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC-antennát. Az NFC-antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.



Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

Információ kiolvasása NFC-címkéből

Helyezze a készüléket egy NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Érintse a készülék hátoldalát az NFC-kártyaolvasóhoz.

Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy elemet, keresse meg a másik eszközön az NFC-antenna helyét, érintse eszköze antennáját a másik eszköz antennájához, majd érintse meg eszköze képernyőjét.

S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.




Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **S Beam** lehetőséget, majd húzza az **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy fájlt, érintse az eszköz hátlapját a másik eszköz hátlapjához, majd érintse meg az eszköz képernyőjét.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájltvitel megghiúsulhat.

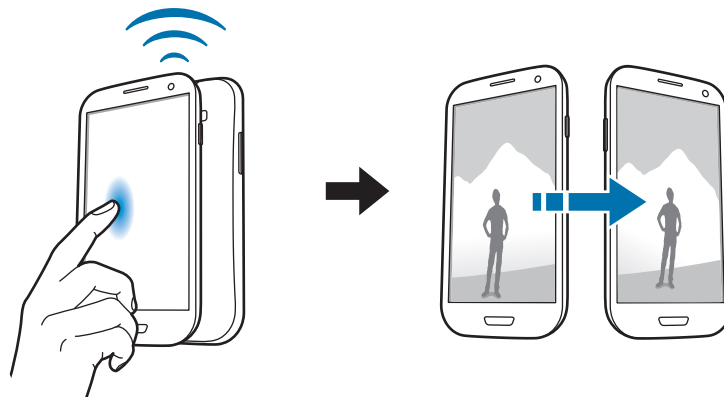

Média


Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

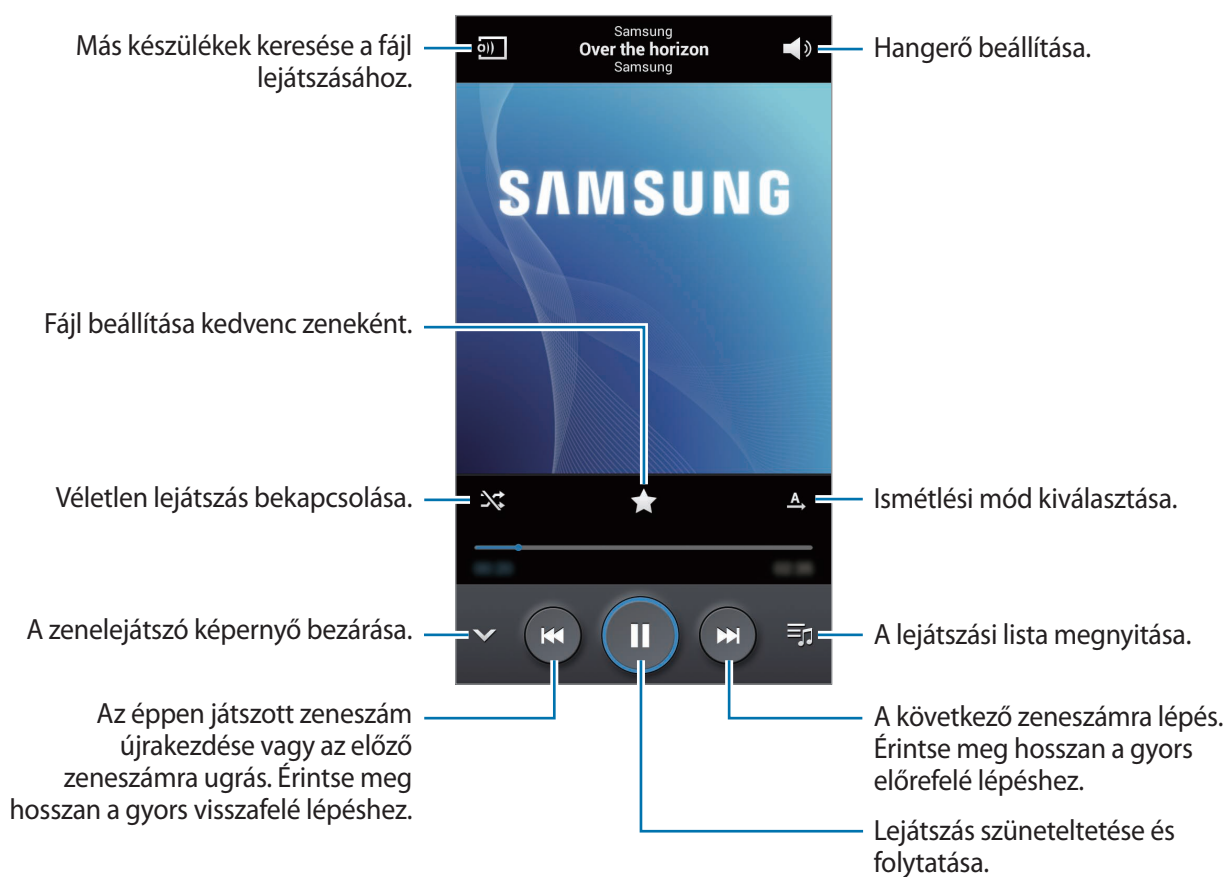

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Intelligens hangerő bizonyos fájlokhoz nem kapcsolható be.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Az épp lejátszott dal csengőhangként vagy értesítési hangként való beállításához érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget, és válasszon egy opciót.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a  → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a  → **Lejátszási listára** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti.

A funkció használatához állítsa be a  → **Beállítások** → **Zene menü** lehetőség megérintésével, a **Zene-sarok** lehetőség bejelölésével, majd a **Kész** lehetőség megérintésével, hogy a zenesarok a zenetár tetején jelenjen meg. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** →  → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a képernyő tetején a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával válasszon ki több cellát.

Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (78. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

A Fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Ha a  ikon nem jelenik meg, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Alkalmazásindítók** → **Fényképező** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont. Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a  ikont.

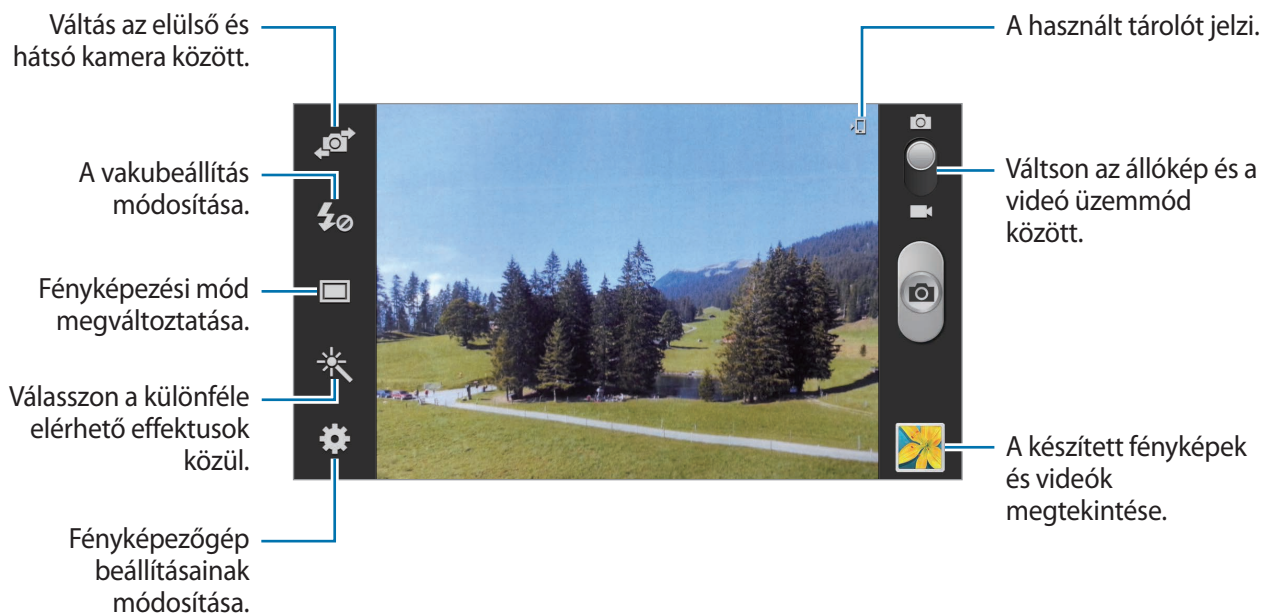

Téma üzemmód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a fényképek készítését.

Érintse meg a  → **Éjszakai mód** lehetőséget.

- **Portré:** használja ezt a beállítást emberi témákhoz.
- **Tájkép:** használja ezt a beállítást a kék egekről és gazdag színvilágú tájképekről készített fényképekhez.
- **Sport:** használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér:** használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó:** használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.
- **Naplemente:** használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal:** használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.

- **Őszi színek:** használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú háttérű témákhoz.
- **Szöveg:** használja ezt a beállítást a könyvekhez vagy poszterekhez.
- **Gyertyafény:** használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Tűzijáték:** használja ezt a beállítást nagy kontrasztarányú témákhoz.
- **Ellenfény:** használja ezt a beállítást olyan témákhoz, amelyek mögött erős fényforrás található.
- **Éjszakai:** használja ezt a beállítást sötétebb környezetben készített fényképek esetén.

Fényképezési mód

Számos fényképeffektus elérhető.

Érintse meg a  ikont.

- **Egy felvétel:** egy fénykép készítése.
- **Legjobb fénykép:** sorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Legjobb arc:** több csoportkép és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése.

A fényképek elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a  lehetőséget.

- **Hangos kép:** képeket gazdagítsa háttérhanggal.

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.



Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Arcészlelés:** a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Panoráma:** egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
- Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.

- **Felvételmegosztás:** fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre Wi-Fi Direct funkció segítségével.
- **HDR:** ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket. Az eredeti és a módosított is mentésre kerül.
- **Képmego. baráttal:** a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Szépség:** fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Mosoly felvétele:** fénykép készítése, amikor a fénykép alanya mosolyog.
- **Gyenge fényviszonyok:** sorozatfelvétel készítése és egy fényképpé szerkesztése a képminőség javítása érdekében.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a  → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor két panorámakeret egybeesik, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma-képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához érintse meg a  ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása


A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése


Húzza el az fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

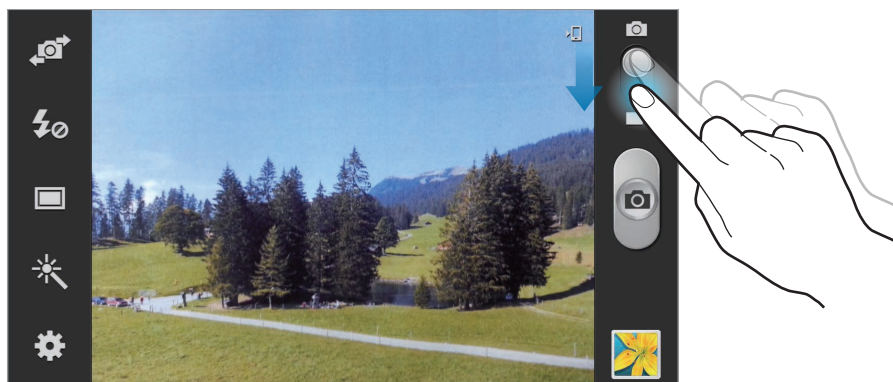

Felvétel közben használja a következő műveleteket:

- Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a  lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.


Felvételi mód

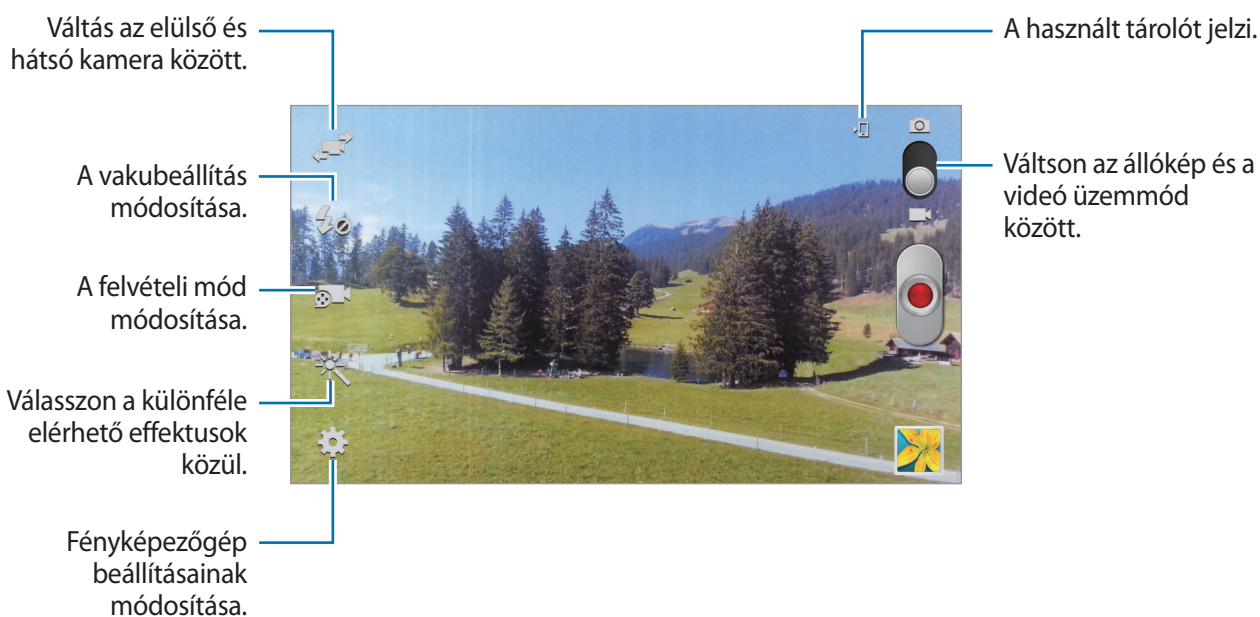

A felvételi mód módosításához érintse meg a  ikont.

- **Normál:** használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát:** használja ezt az üzemmódot az üzenetekhez csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

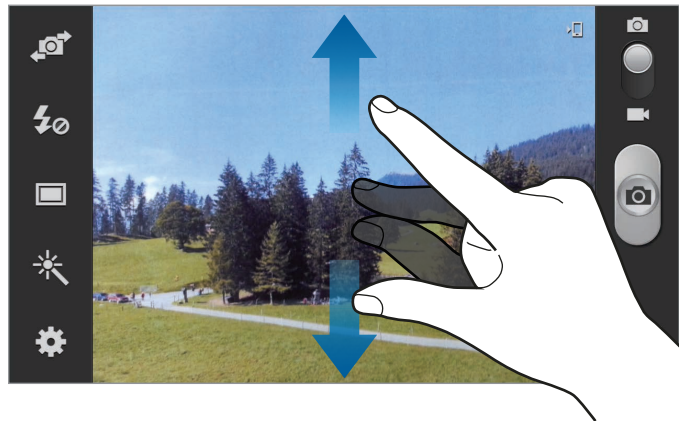

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Gyorsindítók szerkesztése:** a gyakran használt beállítások parancsikonzainak átszervezése.
- **Sorozatfelvétel:** fényképsorozat készítése mozgó témáról.

- **Helycímke:** GPS-helycímke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
- **Önarckép:** fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel:** videofelvétel készítése saját magáról.
- **Mobilfény:** a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- **Felvétel mód:** fényképezési mód megváltoztatása.
- **Fénykép mód:** a felvételi mód megváltoztatása.
- **Effektusok:** válasszon a különféle elérhető effektusok közül.
- **Éjszakai mód:** a téma megváltoztatása.
- **Fényérték:** a megvilágítási érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Aut.fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Időzítő:** használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás:** felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérés:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.

- **Automatikus kontraszt:** a fényképezőgép beállítása az automatikus kontraszt használatához. Az automatikus kontraszt külső beavatkozás nélkül határozza meg a kontraszt szinteket.
- **Segédvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Aut. felvételmegosztás:** használatával beállíthatja, hogy a Wi-Fi Direct funkció és a felvételmegosztási mód automatikusan aktiválódjon, amikor a készülék hátulját egy másik NFC-kompatibilis készülékhez érinti, majd megérinti a készülék képernyőjét.
- **Képstabilizátor:** a képstabilizáló be-, vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Környezetérzékeny fájlnev:** a fényképezőgép a környezettől függő címkéket ad a fájlnevekhez, rajta olyan adatokkal, mint például helyinformációk.
- **Hangvezérlés:** a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Mentés tükrözve:** tükrözött kép előállítása. Ez a funkció csak az elülső kamera használata esetén elérhető.
- **Képminőség:** a fényképek képminőség szintjének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége:** a videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállít:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a  → **Gyorsindítók szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a  ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc:** hozzáadás a kedvencek listájához.
- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret:** használja ezt a funkciót a képhez keret és megjegyzés adásához. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés:** a funkció használatával megjegyzések írhatók a fényképek hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
- **Másolás a vágólapra:** másolás a vágólapra.
- **Nyomtatás:** a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez:** fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal:** a kép elküldése annak a személynek, aki a képen szerepel.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág:** a kék keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Időjárási címke szerkesztése:** a kép időjárási adatokat tartalmazó címkéjének szerkesztése.
- **Útmutatás lekérése:** útmutatás kérése a térképen arra a helyre, ahol a fénykép készült.
- **Beállít, mint:** a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek:** kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások:** a Galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Kép megtekintésekor érintse meg a  → **Fényképszerkesztő** vagy a **Paper Artist** lehetőséget.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a  → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki képeket, majd érintse meg a  lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki a másoknak elküldeni vagy közösségi oldalakon megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Arc címke** lehetőséget. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.



Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása a készüléken tárolt képek vagy videók rendezéséhez. A fájlok egyik mappából a másikba másolhatók és áthelyezhetők.


Új mappa létrehozásához érintse meg a  ikont. Adjon meg egy nevet a mappához és érintse meg az **OK** lehetőséget, majd jelölje be a képeket vagy videókat. Érintse meg hosszan bármelyik kijelölt videót és húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A másoláshoz érintse meg a **Másol** az áthelyezéshez az **Áthelyez** lehetőséget.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába.

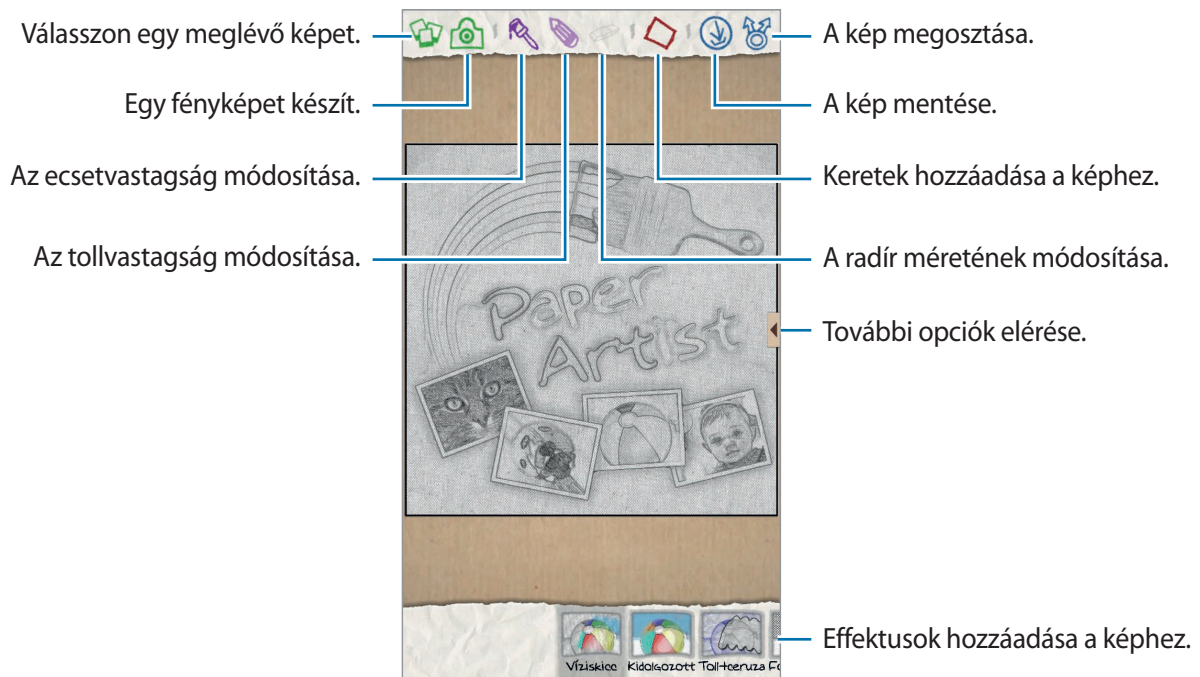


Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

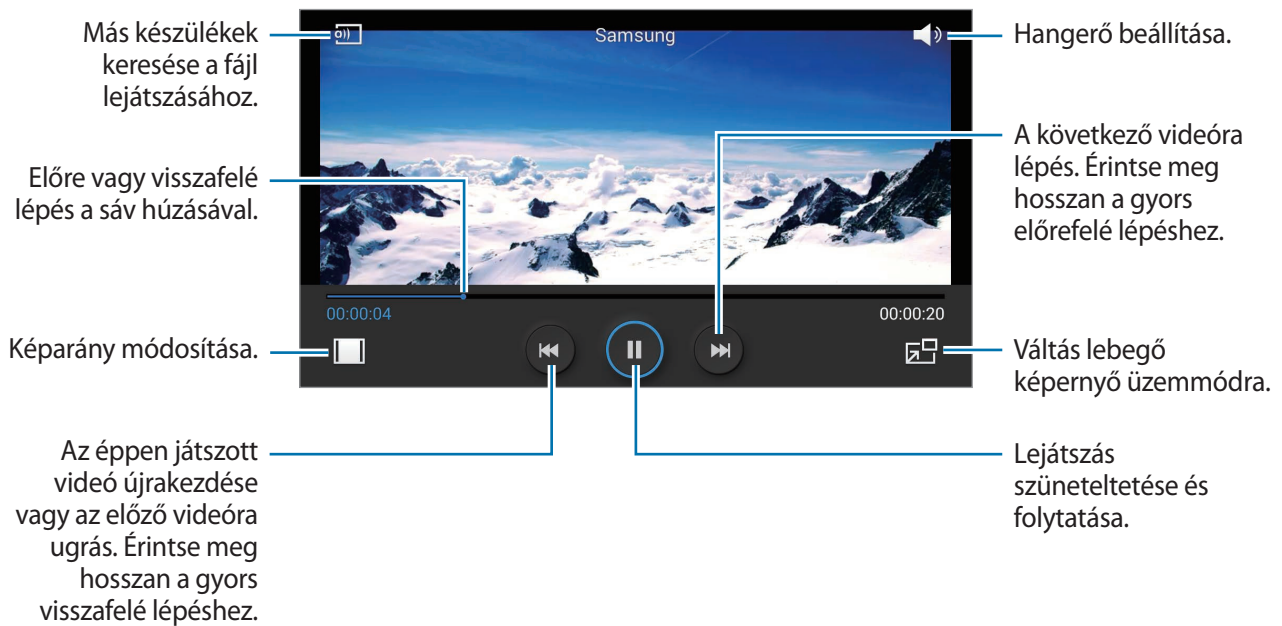

Videók törlése

Érintse meg a ☰ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ☰ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a  ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a  ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a  ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a  → **Feltöltések** →  lehetőséget, válasszon egy videót, adjon meg információkat a videóhoz, majd érintse meg a  lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen az üdvözlő oldalon, érintse meg a **Kezdés** lehetőséget, válasszon hír témakört és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps (GALAXY Apps)** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a  ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

S Suggest

A Samsung által javasolt legújabb alkalmazások böngészéséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Suggest** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Game Hub

Ezzel az alkalmazással elérheti a kiemelt Samsung-játékokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy játékot, majd a vásárlás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévémsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Játékok letöltéséhez és használatához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

A legújabb hírek olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

S Jegyzet


Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása


Jegyzetek készítése ujjal rajzolt jegyzetek vagy képek és hangos jegyzetek hozzáadásával.

A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a **+✎** ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a **+T** ikont.

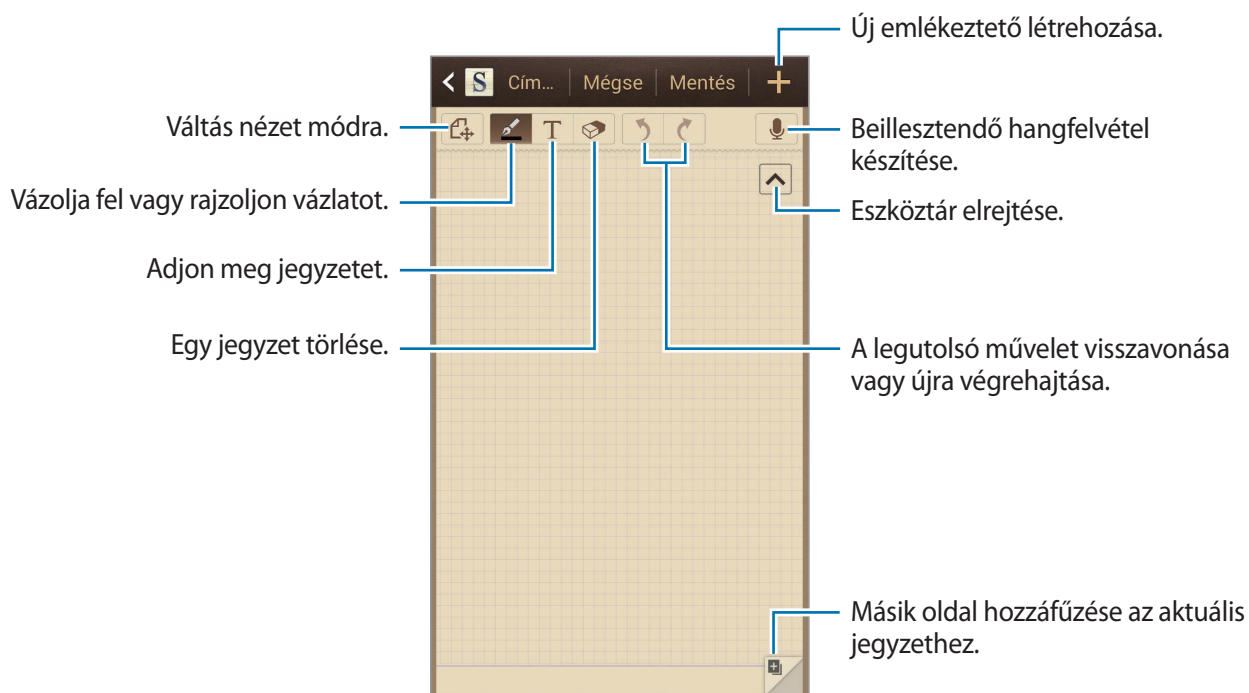

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzet írása közben érintse meg újra a  ikont.

Kézzel írt jegyzet radírozásakor érintse meg a  ikont, a radír méretének módosításához érintse meg a  ikont, vagy a jegyzet törléséhez érintse meg a **Minden törlése** lehetőséget.

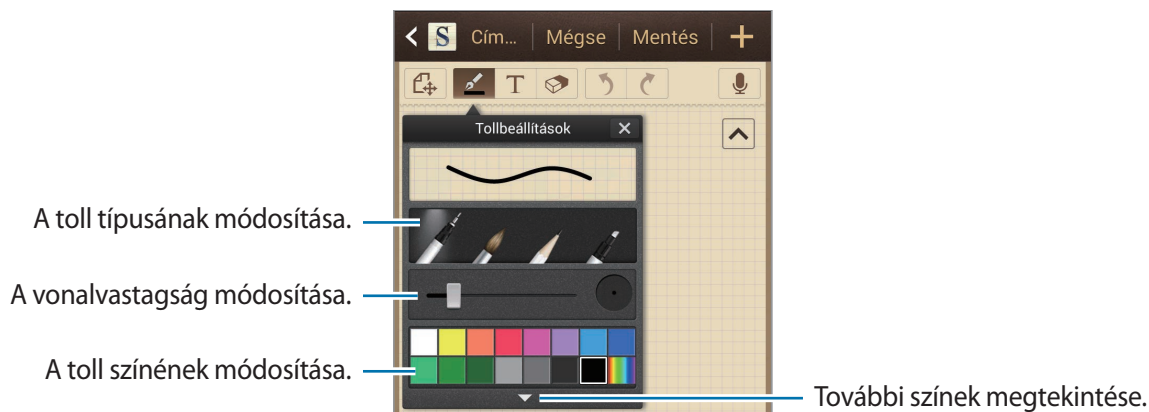

A lap háttérének módosításához érintse meg a  → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a  → **Új címke** lehetőséget.

Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a  → **Kép hozzáadása** lehetőséget. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a  ikont.

Kézírás szöveggé konvertálása

Érintse meg a  → **Kézírásból szöveg** lehetőséget, a kék keret elhúzásával jelölje ki a konvertálandó részt, majd érintse meg a **Kézírásból szöveg** lehetőséget. Válassza ki a kézírást szöveghez a nyelvet és a karaktereket. Válassza ki a javasolt kifejezések valamelyikét, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Egy jegyzet kereséséhez érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

A jegyzetek dátum, cím, címke vagy egyéb alapján történő rendezéséhez érintse meg a  → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a  → **Megtekintés miniatűr képként** lehetőséget.

Jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Jegyzetek másik formátumba exportálásához érintse meg a  → **Exportálás** lehetőséget.

Jegyzetek online szolgáltatással történő szinkronizálásához érintse meg a  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a  → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

Jegyzetek másik mappába áthelyezéséhez érintse meg a  → **Áthelyez** lehetőséget.

Jegyzetek másolásához érintse meg a  → **Másol** lehetőséget.

Egy jegyzet lezárásához - hogy mások ne tudják megtekinteni - érintse meg a  → **Védelem** lehetőséget.

Jegyzet lezárásához, illetve feloldásához használt PIN kód beállításához érintse meg a  → **Feloldás** lehetőséget.

A készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával egy jegyzet nyomtatásához érintse meg a  → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

A jegyzetek biztonsági mentéséhez vagy tároló helyről visszaállításához érintse meg a  → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz. A további jegyzetek megtekintéséhez görgessen jobbra vagy balra.

Egy jegyzet létrehozásához érintse meg a  ikont.

Ha a jegyzetet hozzá kívánja adni a kedvencek listájához, érintse meg a  lehetőséget.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.

A jegyzet törléséhez érintse meg a  ikont.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a  ikont.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

A jegyzet képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg a  → **Exportálás** lehetőséget.

Egy jegyzet lezárásához - hogy mások ne tudják megtekinteni - érintse meg a  → **Védelem** lehetőséget.

A jegyzet háttérképként beállításához, vagy névjegyhez rendeléséhez érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

A készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával egy jegyzet nyomtatásához érintse meg a  → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása:** esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása:** feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

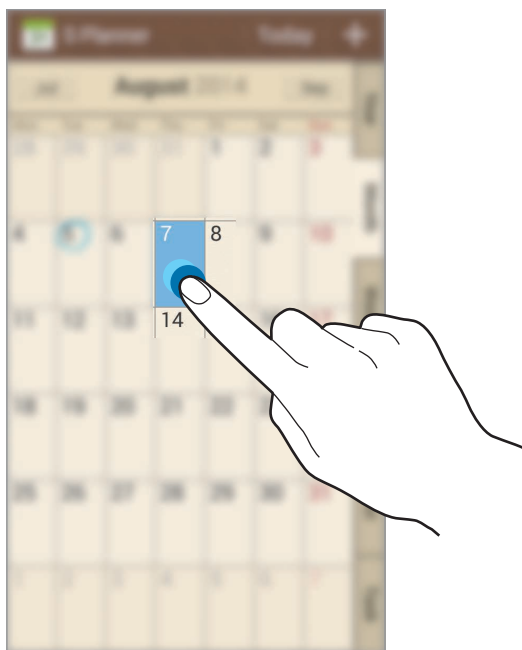

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Mások meghívása az eseményre üzenet vagy e-mail küldésével. Adja meg a telefonszámot vagy e-mail címet a **Résztvevők** mezőbe, vagy a névjegyek listájának megnyitásához érintse meg a  ikont.


Az esemény helyszínét megjelenítő térkép csatolása. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Emlékeztető csatolása az S Jegyzetből. Érintse meg a **Emlékeztetők** lehetőséget, majd írja meg az új emlékeztetőt, vagy válasszon egyet a meglévő emlékeztetők közül.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Jegyzetek dátumhoz csatolása

A kiválasztáshoz érintse meg hosszan a dátumot, amivel megjelenik a jegyzetfüzet.

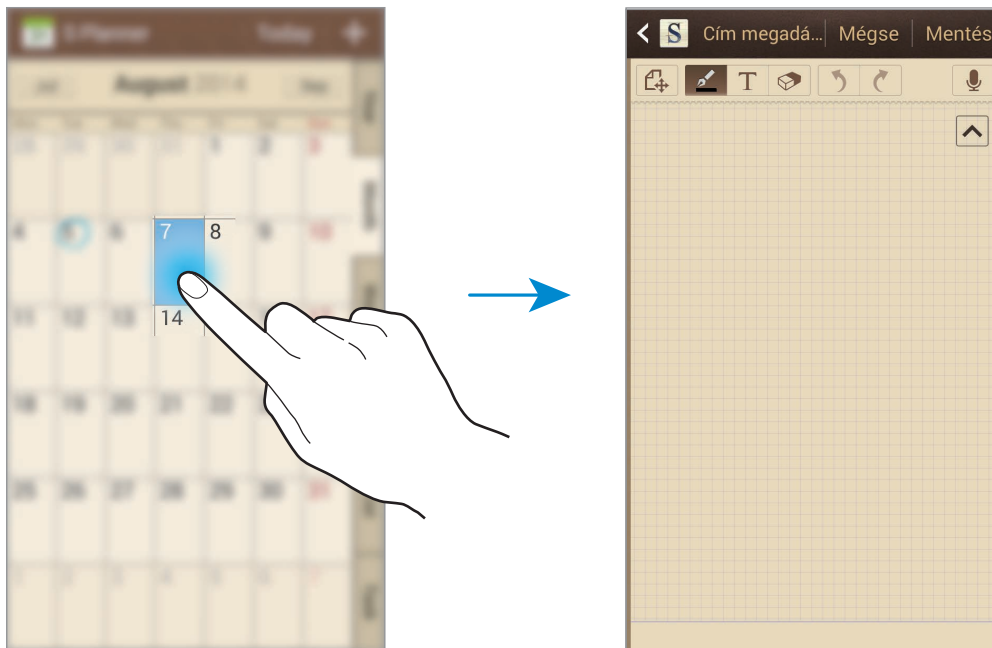

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** → egy Google fiókot, pipálja be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** → **≡** → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a **≡** → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a Google-fiókot.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő jobb oldalán válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon eseményt vagy feladatot, majd érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a  → **Megnyitás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Drive

Használja ezt az alkalmazást dokumentumok létrehozásához és megosztásához másokkal a Google Drive tárhely használatával. Amikor dokumentumokat hoz létre vagy tölt fel a Google Drive szolgáltatásba, a készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás. Fájlok elérése átvitel vagy letöltés nélkül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webserverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox-fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox-fiókot.

Miután a Dropbox bekapcsolásra került, a készülék fényképezőgépéről a fényképek és videók automatikusan Dropboxba küldéséhez érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a  ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a  ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a  ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a  ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Felhő** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az adatok Samsung-fiókból történő biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés**, visszaállításához pedig a **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal


Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére számos nagyvárosban, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.

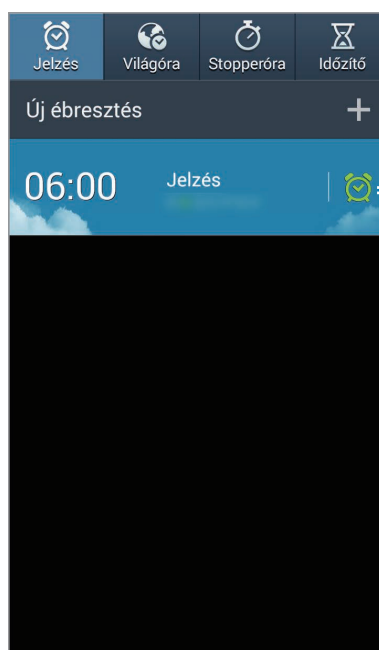

A riasztás be- és kikapcsolása.

Jelzés

Riasztások beállítása

Érintse meg a **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés:** egy hely beállítása. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi:** a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés:** a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a  ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen a készülék tetején található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

-  : hangjegyzet vágása.
- **x1.0** : a lejátszási sebesség beállítása.
-  : a lejátszás szüneteltetése.
-  /  : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.
-  /  : 60 másodperc léptetése előre vagy visszafelé.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás:** válassza ki az elküldeni kívánt hangjegyzetet, majd válassza ki a megosztási módot.
- **Törlés:** a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások:** a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez:** a hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnev** → **Be** lehetőséget.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

Szabadkezes mód

Szabadkezes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A Szabadkezes mód bekapcsolásához mondja hangosan: "Hands-free mode on."



A tartalom hangos felolvasásának elkerülése érdekében használaton kívül kapcsolja ki a Szabadkezes módot. A Szabadkezes mód kikapcsolásához mondja hangosan: "Hands-free mode off."

Ébresztési parancsok használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn különféle funkciók használhatók előre beállított ébresztési parancsokkal.

A funkció bekapcsolásához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd húzza az **Ébresztés a zárt képernyőn** kapcsolót jobbra.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és jelölje be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyéb legjobban időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a ☰ → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Válasszon kategóriát, majd érintse meg a megnyitni kívánt mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a 🏠 ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a 🏠 ikont.

Egy mappában érintse meg a ☰ ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése:** válassza ki az összes fájlt vagy mappát, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opciók.
- **Mappa létrehozása:** egy mappa létrehozása.
- **Keresés:** fájlok és mappák keresése.
- **Megtekintés:** nézet megváltoztatása.
- **Rendezés:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások:** a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Bepipálással válasszon egy fájlt vagy mappát és használja a következő funkciók egyikét:

-  : fájlok vagy mappák törlése.
-  : fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
-  → **Áthelyez:** fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
-  → **Másol:** fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
-  → **Átnevez:** egy fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Részletek:** fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Fájl keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresési feltételeket.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a gyökérkönyvtárba a gyakran használt mappákhoz. Érintse meg a  → **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy parancsikon nevet, érintse meg az **OK** lehetőséget, válasszon egy mappát és érintse meg a **Beállítás ide** lehetőséget.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** lehetőséget, vagy érintse meg az **Más letöltések** lehetőséget a más alkalmazások által letöltött fájlok megtekintéséhez, mint például az **E-mail** alkalmazás.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

KNOX

Használja ezt az alkalmazást a személyes és munka adatok elválasztásához és vállalati alkalmazások biztonságos eléréséhez a készülékről.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KNOX** lehetőséget.

A **KNOX** elindításához le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Helyezze biztonságba adatait, a **KNOX** és a hozzá tartozó adatok törlődnek, ha a jelszót többször helytelenül adják meg.
- Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le. A többletköltségek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatsváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** a Wi-Fi beállítások testreszabása.
- **WPS beállítása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód házirend beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapotsávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció két készüléket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése:** Bluetooth név beállítása a készülékhez.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

- **Mobil hotspot:** a készülék mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi hálózaton keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** az eszköz mobilinternetének megosztása USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás:** az eszköz mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más eszközökkel Bluetooth-n keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatroaming:** barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobilhálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókokhoz milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi-használat megjelenítése:** megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok:** válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyadatok módosítása és engedélyek bekapcsolása az alkalmazások számára a helyadat információk használatára.

- **Mód:** a helyadatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** a készülék beállítása a helyadatokat kérő alkalmazások listájának és azok akkumulátor használatának megjelenítésére.
- **Helymeghatározás:** annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google-kereséshez és egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
- **Saját helyek:** a GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak testreszabása.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.

Nyomtatás

Konfigurálhatja a nyomtató beépülő modulját, például a nyomtatókeresési és -hozzadási funkciókat, fájlok Wi-Fi hálózat vagy felhőszolgáltatás útján történő nyomtatásához.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatja a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

- **Android Beam:** kapcsolja be NFC-képes eszközre történő adatküldéshez mint pl. weblapok és névjegyek küldésére.
- **Érintéses fizetés:** az alapértelmezett fizetési mód beállítása.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közeleli eszközök

- **Eszköz név:** a készülék nevének megtekintése.
- **Megosztandó tartalom:** tartalom kiválasztása más készülékkel való megosztásra.
- **Engedélyezett eszközök:** az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről:** beállíthatja a készüléket fájlok fogadásához más készülékekről.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Eszköz

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések:** az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Érintési hangok:** a beállítást választva a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.

- **Képernyőzár hangja:** hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés:** a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Samsung alkalmazások:** az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Hangjelzés érintéskor:** a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor:** a beállítást választva az eszköz vibrál a gombok megérintésekor.

Kijelző

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Érintőgomb-világítás:** az érintőgomb háttérvilágítás időtartamának beállítása.
- **Képernyőmód:**
 - **Megjelenítés személyre szabása:** használja ezt az üzemmódot a kijelző optimalizálására.
 - **Dinamikus:** a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
 - **Szokásos:** használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
 - **Professzionális fénykép:** használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
 - **Mozi:** használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Automatikus szintónus:** a képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő:** az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz vagy töltőhöz csatlakozik.
- **Képernyő autom. elforgatása:** a tartalom automatikus elforgatásának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Több ablak

Beállíthatja a készüléket a több ablak használatára.

- **Több ablak nézetben nyit:** a készülék aktiválja a több ablakos funkciót, amikor a **Videó** helyről nyit meg fájlokat.

LED jelzés

- **Töltés:** annak beállítása, hogy az értesítési fény bekapcsolva maradjon a készüléken az akkumulátor töltése közben.
- **Az akkumulátor lemerült:** az értesítési fény bekapcsolásának beállítása, amikor az akkumulátor szintje alacsony.
- **Értesítések:** az értesítési fény bekapcsolása a készüléken, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
- **Hangfelvétel:** az értesítési fény bekapcsolásának beállítása a készüléken hangjegyzet készítésekor.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget:** a zárolt képernyőn több widget használatának beállítása a készüléken.
 - **Kedvenc alkalmazások vagy Fényképező:** a készülék beállítása az egyes alkalmazások parancsikonjainak mutatóására vagy a fényképezőgép automatikus elindítására, amikor jobbra vagy balra végigseper a lezárt képernyőn.
- **Óra widget opciói:** az óra widget beállítások konfigurálása.
 - **Második óra:** a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
 - **Óra mérete:** az óra méretének módosítása.
 - **Dátum kijelzése:** a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
- **Alkalmazásindítók:** a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása a készüléken.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Személyes üzenet:** a személyes üzenet szerkesztése.
- **Tulajdonos adatai:** adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Feloldási effektus:** válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn:** az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Súgószöveg:** a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Háttérkép

A háttérképre vonatkozó beállításokat módosíthatja.

- **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása:** kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Betűtípus

A betűtípus beállítások módosítása.

- **Stílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Fényerő beállítása:** a készülék beállítása a fényerő beállító sáv megjelenítésére az értesítési panelen.
- **Gyorsbeállító gombok beá.:** az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Egyszerű üzemmód

Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása:** a kezelőfelület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Jelszavak kimondása:** állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
 - **Hívásfogadás érintéssel:** a készülék beállítása, hogy a hívásfogadás gomb megérintésekor válaszoljon a bejövő hívásokra.
 - **Hangvezérlés:** beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével hívás fogadására vagy elutasítására a készüléken.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Parancsikon megjelenítése:** parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** vagy **TalkBack** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsológomb hosszan lenyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek:** a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása más készülékekkel megosztáshoz.
 - **Exportálás:** az aktuális kisegítő beállítások exportálása fájlként.
 - **Frissítés:** az aktuális kisegítő beállítások importálása fájlként.
 - **Megosztás:** a kisegítő beállítások megosztása másokkal.
 - **Android Beam:** az aktuális kisegítő beállítások küldése NFC-képes készülékeknek.
- **TalkBack:** a TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok:** a készülék beállítása, hogy kézmozdulatokra nagyítson vagy kicsinyítsen.

- **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció:** a képernyő színsémájának beállítása, amikor a készülék úgy ítéli meg, hogy a felhasználó színvak, vagy nehézségekbe ütközik a tartalmak olvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** a készülék beállítása a TalkBack bekapcsolására, amikor hosszan lenyomva tartják a Bekapcsológombot, majd két ujjal hosszan megérintik a képernyőt.
- **Szövegfelolvasó opciói:**
 - **Preferált szövegfelolvasó:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
 - **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
 - **Példa meghallgatása:** a felolvasott szövegminta meghallgatása.
 - **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.
- **Hangbalansz:** hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang:** mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
- **Értesítés villanással:** beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.
- **Google-feliratok (CC):** a készülék beállítása a Google által támogatott tartalmaknál a feliratok megjelenítésére és a feliratbeállítások módosítására.
- **Samsung-feliratok (CC):** a készülék beállítása a Samsung által támogatott tartalmaknál a feliratok megjelenítésére és a feliratbeállítások módosítására.
- **Segítő menü:** a készülék beállítása a kisegítő parancsikon megjelenítésére, amely segít elérni a külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciókat az értesítések panelen. Valamint a menüt a parancsikon ikonján is kezelheti.
 - **Domináns kéz:** válassza ki a bal vagy jobb kezét a könnyebb asszisztens menü használathoz.
 - **Szerkeszt:** az asszisztens menüben megjelenő elemek személyre szabása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** beállítható a képernyő nyomva tartásának felismerési időtartama.
- **Interaktív vezérlés:** az interakció mód bekapcsolása a készülék egy alkalmazáson belül a bevitelekre adott reakcióinak korlátozásához.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása:** beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása:** a hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
 - **Hangvezérlés:** beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével hívás fogadására vagy elutasítására a készüléken.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben:** a készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések:**
 - **Rezgés fogadáskor:** a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
 - **Rezgés a hívás végén:** a készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
 - **Hívásindítás hangja:** a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
 - **Percjelző hang:** az eltelt percek jelző hang be- és kikapcsolása.
 - **Hívás vége hang:** a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
 - **Jelzések hívás közben:** a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz:**
 - **Automatikus hívásfogadás:** egy megadott idő után a készülék automatikusan fogadja a hívást.
 - **Aut. hívásfog. időzítő:** válassza ki a készüléken a hívások fogadása előtti időtartamot.
 - **Kimenő hívás feltételei:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth-fülhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
 - **Kimenő hívás típusa:** a kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.

- **További beállítások:**
 - **Hívóazonosító:** a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Hívásátirányítás:** a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
 - **Automatikus országkód:** a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
 - **Híváskorlátozás:** a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
 - **Automatikus újrahívás:** automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
 - **Fixlistás számok:** a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok:**
 - **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
 - **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgés csengéskor:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
 - **Tárcsázó hangja:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Híváshang személyre szab.:** a Fülhallgató használatkor beállított csengőhang kiválasztása.
- **Zajcsökkentés:** a háttérzaj csökkentése, amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- **Hangerő növelése zsebben:** a készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Videóhívás képe:** a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Sikertelen hívás opciói:** annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videóhívás esetén megkíséreljen-e beszédcelű hívást.
- **Hangposta szolgáltatás:** a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai:** a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.

- **Hang:** az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés:** a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok:** a készülék beállítása az IP-hívások fogadására és az ehhez használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata:** az IP-hívási szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP-hívásokhoz.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Vezérlés

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar:** a billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

- **Prediktív szöveg:** a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Az előrejelzési beállításokat is testreszabhatja.
- **Automatikus csere:** a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megérintésekor.
- **Automatikus nagybetű:** a beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjelek, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Nincs:** a készülék kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
- **Folyamatos bevitel:** billentyűzethúzás funkció bekapcsolása.
- **Kurzorvezérlés:** engedélyezi az intelligens billentyűzetnavigáció funkciót a kurzornak a billentyűzet görgetésével történő áthelyezéséhez.
- **Hang:** a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés:** a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** az eszköz beállítása a megérintett karakterek nagy képének megjelenítéséhez.
- **Tankönyv:** ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.



Ez a funkció csak a hangfelismerő alkalmazás használatakor jelenik meg.

Hangos keresés

- **Nyelv:** válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Beszédkimenet:** az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet az aktuális műveletre.
- **„Ok Google” felismerése:** a készüléken elindul a hangfelismerés, ha a keresési alkalmazás használata közben kimondja az ébresztőparancsot.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Bluetooth-fejhallgató:** a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy optikai joystick mutatójának sebességét.

Hangvezérlés

Az eszköz beállítása a hangparancsok felismerésére. Kiválaszthatja a hang által vezérelni kívánt funkciókat is.



Ha a **Rezgés csengéskor** be van kapcsolva, a készülék bejövő hívás esetén nem fogja felismerni a hangutasításokat.

Szabadkezes mód

A Szabadkezes mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Kicsinyítés-nagyítás:** beállításával a Galéria képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Tallózás egy képen:** amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Némítás/szünet:** beállításával az eszköz lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések és a zene.

Tenyérmozgatás

A tenyérmozdulatok bekapcsolása a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

- **Képernyőfelvétel készítése:** beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szünet:** beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár:** a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Intelligens elforgatás:** a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.

Általános

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiókok hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-fiókkal vagy Dropbox felhőbeli tárral való szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden adat törlése.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.

- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** egy dátumformátum kiválasztása.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** beállításával az eszköz hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakoztatják vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód:** beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése:** az eszköz beállítása az óra kijelzésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Audio kimenet:** használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos készülékek nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelmezett alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

- **Kezdőlap:** válassza ki az alapértelmezett kezdőképernyő módot.
- **Üzenetek:** az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

- **Töltöttségi érték mutatása:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Energiatakarékos mód

Az energiatkarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatkarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény:** állítsa be a készüléket néhány rendszer erőforrás korlátozott használatára.
- **Képernyőkimenet:** az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Érintés-visszajelzés letiltása:** állítsa be a készüléken, hogy a gombok érintésekor kapcsolja ki a rezgést.
- **Energiatakarékosság - infó:** fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása:** jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **Fiók regisztrálása:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózat:** ezzel a beállítással a készülék helyadatokat gyűjt, illetve meghatározható az elveszített vagy ellopott készülék helye Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül.
- **SIM-csere jelzése:** az elvesztett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása:** a mobilkereső weboldal elérése (*findmymobile.samsung.com*). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok:** az eszközre telepített felügyelők megtekintése. Az eszközfelügyelők számára engedélyezheti új házirendek alkalmazását a készülékre.
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tevékenységekkel kapcsolatban.
- **Írányelv frissítései:**
 - **Automatikus frissítések:** a készülék beállítása, hogy automatikusan ellenőrizze és töltsse le a biztonsági frissítéseket.
 - **Preferált hálózatok:** egy hálózati csatlakozás típus kiválasztása a biztonsági frissítések automatikus ellenőrzéséhez és letöltéséhez.
 - **Frissítések keresése:** biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése:** a készülék beállítása a biztonsági jelentések automatikus küldésére amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

- **Tárhely típusa:** tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** USB-tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** a hitelesítő tartalmak törlése az eszközről és a jelszó alaphelyzetbe állítása.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Bekapcsológombot legalább 8-10 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy a Windows Media Player 10 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

