SAMSUNG

GT-S6802

Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil készüléket. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.

- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- A mobil készülék szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **A telefon névjegye** lehetőséget kell választani)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [▤] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegyei, A CS fejhallgató és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 10
Az akkumulátor feltöltése 12
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 14
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 16

Használatbavétel 17

A készülék be- és kikapcsolása 17
Ismerkedés a készülékkel 18
Az érintőképernyő használata 22
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 23
A készenléti képernyő ismertetése 24
Alkalmazások megnyitása 26
A készülék testreszabása 28
Váltás SIM-kártyák között 33
Szövegbevitel 34
Alkalmazások letöltése az Play Áruház webhelyről 38
Fájlok letöltése az internetről 39
Adatok szinkronizálása 39

Kommunikáció 41

Telefonálás 41
Üzenetküldés 45
Google Mail 48

E-mail 50
Google Csevegő 52
Messenger 53
Google+ 53
Social Hub 54
ChatON 54

Szórakozás 55
Fényképező 55
Galéria 63
Zenék 65
Music Hub 68
FM rádió 69

Személyes adatok 72
Névjegyek 72
Naptár 76
Jegyzet 78
Hangrögzítő 79

Világháló 80
Internet 80
Térkép 83
Koordináták 85
Helyek 85
Navigáció 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Play Áruház 89
Hírek és időjárás 90

Kapcsolati lehetőségek 91
Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Mobil hálózat megosztás 95
GPS 97
Számítógépes kapcsolatok 98
VPN csatlakozások 99

Eszközök 102
Óra 102
Számoló-gép 103
Letöltések 104
Keresés 104
Fájlok 105
Quickoffice 106
SIM Eszközkészlet 106
Feladat-kezelő 107
Voice Search 107

Beállítások 108
A Beállítások menü megnyitása 108
Vez. nélküli és hálózatok 108
Hívás 110
Hang 111
Kijelző 111
Hely és biztonság 112

SIM kártya-kezelő 113
Alkalmazások 113
Fiókok és szinkronizálás 114
Védett adataim 115
Tárhely 115
Nyelv és bevitel 115
Hangbe- és kimenet 118
Kisegítő lehetőségek 119
Dátum és idő 119
A telefon névjegye 119

Hibakeresés 120

Biztonsági rendszabályok 126

Index 138

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától szerezhet be.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat UMTS- és HSDPA- (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Amennyiben a készülék be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.


2 Vegye le a hátsó fedelet.

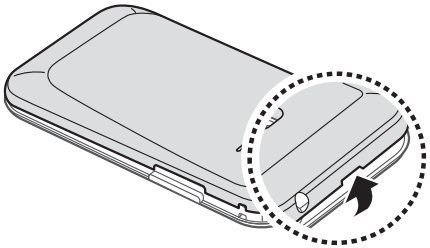

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.


A készülék két SIM-kártya foglalattal rendelkezik, így két SIM-kártyát használhat, és válthat közöttük. A bal oldali helyet használja az elsődleges vagy leggyakrabban használt SIM- vagy SIM-kártyához. A jobb oldali olvasót használja a másodlagos SIM kártyához.

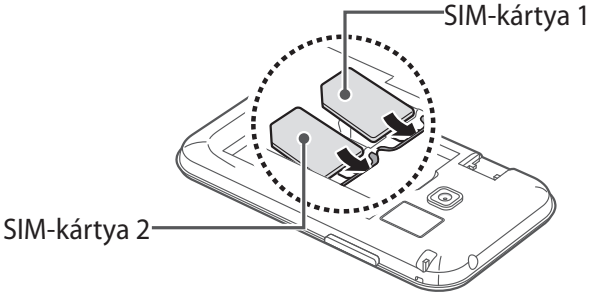


Az antenna a készülék hátoldalának felső részén található. Ne vegye le az antennát takaró védőfóliát, mivel azzal megsértheti az antennát.

Amikor két SIM-kártyát helyez a készülékbe, a másodlagos helyen lévő kártyával csak 2G szolgáltatások vehetők igénybe.

4 Helyezze be az akkumulátort.

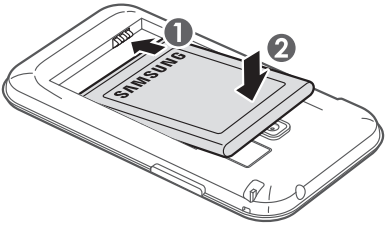

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

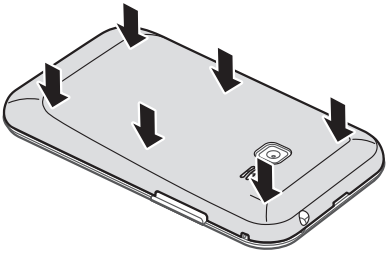

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.


A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

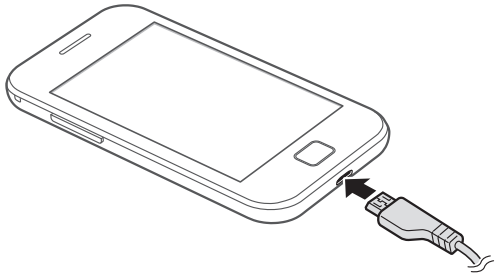

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az utazó adaptert a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az/sdcard mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

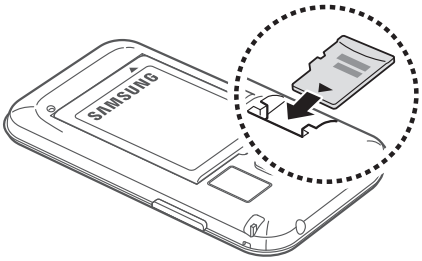

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az ⊞ → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

3 Vegye ki a memóriakártyát.

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készenléti állapotban válassza a ⊞ → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Összes törlése** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

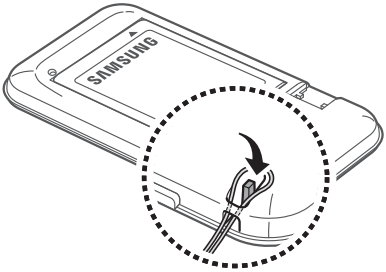

3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása


A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg aBekapcsológombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

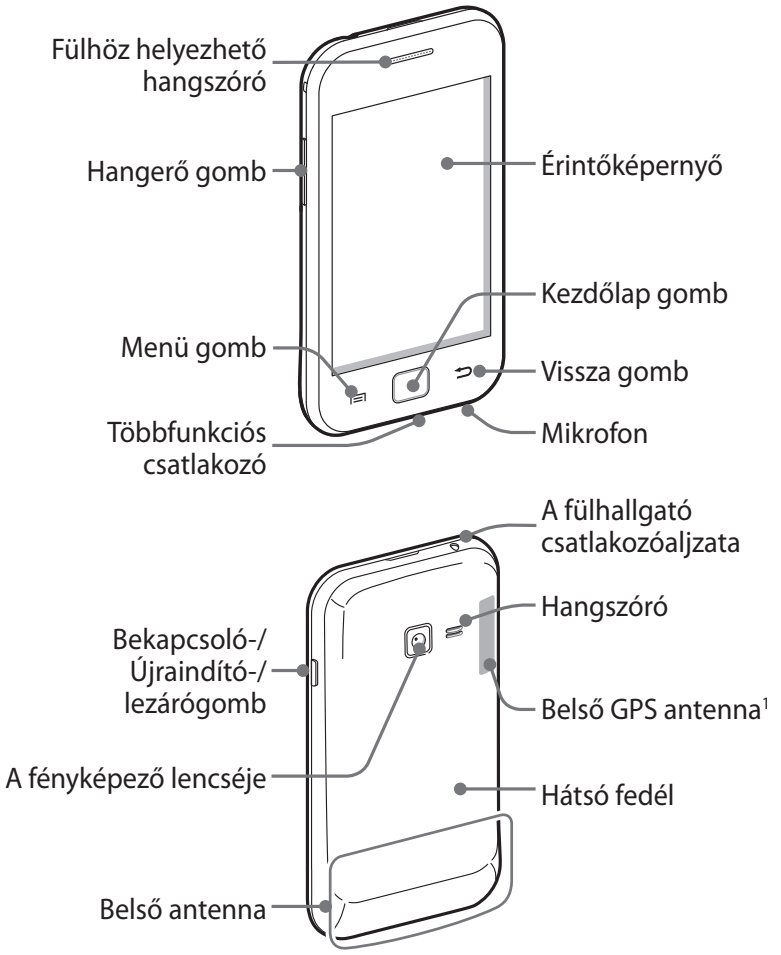

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

› Gombok

Gombok	Művelet
 Bekapcsolás/ Újraindítás[2]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); a gyorsmenük elérése (hosszan lenyomva); a készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva, majd elengedve); az érintőképernyő lezárása.
 Menü	Megnyitja az aktuális képernyőn elérhető opciók listáját; készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (hosszan lenyomva); bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (hosszan lenyomva).
 Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

2. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb több mint 10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
 [1]	Aktivált SIM-kártya típus
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Elérhető Wi-Fi hozzáférési pontok megnyitása
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Tartásban lévő hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás

1. Ez az ikon a SIM-kártya beállításainak függvényében eltérő lehet.

Ikon	Leírás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új Google e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve

Ikon	Leírás
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja mega bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

Lezáráshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló gomb vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával az ablakot.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 30. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: Widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. Valamint válthat a SIM-kártyák között. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 94. o.
- **BT**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 91. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**/**Rezgés**: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Auto. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
   - A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panelt, majd húzza a képernyő alján látható kukába.
   - Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ ikont.
   - A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Az alkalmazáslista megnyitásához készenléti állapotban válassza az ⊞ ikont.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.
   A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Jelöljünk ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.

4 A [⮌] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Auto. elforg.** lehetőséget.

› Alkalmazások elrendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [☰] → **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja.
A leggyakrabban használt alkalmazásokat a ⌂ alatt is elhelyezheti.

4 Nyomja meg a [☰] → **Mentés** lehetőséget.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőlap gomb.

2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat-kezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.

   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.

2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** lehetőséget.

   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a jelenik meg a helyett.

› A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Csengőhang** lehetőséget.
2. Válasszon SIM-kártyát → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
3. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [] → **Háttérkép** → egy beállítást.
2. Válasszon egy képet.

3 Válassza a **Mentés** vagy **Háttérkép beállítása** → egy SIM-kártyát.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.

- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

4 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.

2 Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.

2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.

3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** lehetőséget.

2 Válasszon egy SIM-kártyát → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.

3 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Válassza a **Beje- lentkez.** lehetőséget, majd adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.

   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
3. Válassza az **Értesítő üzenet címzettjei** lehetőséget.
4. Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót. majd válassza az **Megerős.** lehetőséget.
5. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
6. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
7. Válassza a **Kész** lehetőséget.

Váltás SIM-kártyák között

Miután két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, szabadon válthat a kártyák között.

A SIM-kártyák közötti váltáshoz nyissa meg az értesítések panelt és válassza a SIM-kártya ikont, kivéve, ha a készülék üzenetet vagy adatokat küld, vagy fogad a hálózatról.

A készülék támogatja a dupla készenléti állapotot két különböző hálózathoz. Azonos időben mindkét hálózaton nem indíthat vagy fogadhat hívásokat.

› SIM-kártya aktiválása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.
2. Válasszon egy SIM-kártyát, majd válassza ki az **Aktivál** mellett található jelölőnégyzetet.

› A SIM-kártya nevének és ikonjának módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza aa **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.
2. Válasszon SIM-kártyát, majd válassza ki a SIM-kártya nevét.
3. Válassza a **Válasszon ikont** → egy ikont.
4. Válassza a **Név regisztrálása** lehetőséget, módosítsa a SIM-kártya nevét,majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A SIM-kártya beállítások módosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Funkció
Bejövő hívások fogadása	Beállításával meghatározható, hogy amíg az egyik SIM-kártyán adatszolgáltatásokat használ, a másik SIM-kártya fogadhat-e hívásokat. Csak akkor fogadhatók hívások, ha a nem datforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó kártya GPRS hálózathoz csatlakozik.
Adathálózat	Válasszon SIM-kártyát az adat szolgáltatásokhoz.
Állandó két SIM[1]	Beállításával hívás közben engedélyezhet bejövő hívásokat a másik SIM-kártyáról.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 115. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** → egy billentyűzettípust (Samsung vagy Swype).

1. Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menüpont más néven jelenik meg.lauten.


› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza az → **Billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

Két billentyűzetbeviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

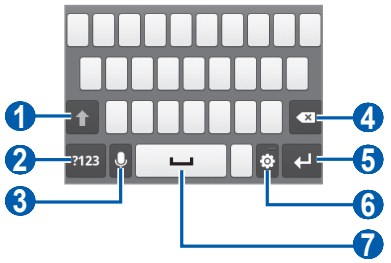

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Szöveg bevitele hanggal; ez az ikon csak akkor elérhető, amikor a hang beviteli funkció aktív a Samsung billentyűzet számára. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; a billentyűzettípus módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beszúrása. Ennek a gombnak a funkciója az Ön mobilszolgáltatójától függően eltérő lehet.

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.




3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1-4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A billentyű felső felén található karakterek beviteléhez hosszan érintse meg a billentyűt. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

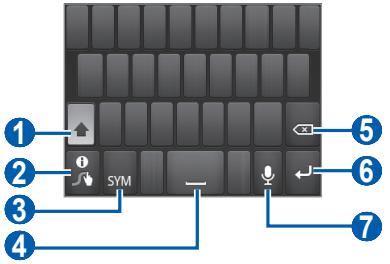

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	A javasolt szó beírása, vagy új szó hozzáadása a szótárhoz; Swype tipp képernyő megnyitása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC/ számbeviteli mód között.
4	Szóköz beszúrása.
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
2. Válassza a ikont.
3. Válassza a vagy lehetőséget.
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a lehetőséget.
6. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Play Áruház webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Play Áruház webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az Play Áruház kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Play Áruház webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Új fiók** → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Aut. szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg a [▤] → **Szinkr. most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A hívás indításához válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 72. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1 Beérkező hívás esetén húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.

Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a **0** hosszú lenyomásával illessze be a + karaktert.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a ikont.

› A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a ikont. Tartott hívás visszavételéhez válassza a ikont.
- Második hívás tárcsázásához válassza az **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza bármely irányba az ikont, amíg eléri a kör szélét. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT. fülh.** lehetőséget.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például a Fixlista (FDN) üzemmód és a hívásátirányítás.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** → egy SIM-kártya lehetőséget.
2. Válasszon ki egy helyzetet.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → egy SIM-kártya → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Naplók** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Megtekintés** → egy SIM-kártya → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.

2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.

3 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- Válasszon telefonszámokat a listákból a címzett mező alatti lehetőségek kiválasztásával.

4 Válassza a **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› Multimédiás üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.

2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.

3 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Adja meg a telefonszámokat vagy e-mail címeket kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- Válasszon telefonszámokat vagy e-mail a listákból a címzett mező alatti lehetőségek kiválasztásával.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Nyomja meg a [▤] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

5 Válassza a **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

6 Elem felvételéhez válassza a ikont.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▭] → **Csatolás** → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a ikont.

› E-mailek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenethez a kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memória kártyára.
- Az üzenet archiválásához válassza az **Archiválás** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy ikont.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő jobb felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▤] → **Üzenet írása** lehetőséget.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Válasszon e-mail címeket a listákból a címzett mező alatti lehetőségek kiválasztásával.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.

5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a postázandó üzenetek fiókban marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail üzenet megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz nyomja meg a [▭] → **Válaszol** lehetőséget.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg a [▭] → **Továbbküldés** lehetőséget.
- Az üzenetet a [▭] → **Töröl** paranccsal törölheti.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a [▭] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.
- Az üzenetből a képek betöltéséhez nyomja meg a [▭] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A szöveg méretének módosításához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Szövegméret** lehetőséget.
- A névjegyzékhez e-mail cím hozzáadásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Névjegy megtekintése** lehetőséget.
- Az üzenet eseményként mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Mentés a Naptárba** lehetőséget.
- A csatolt fájl megtekintéséhez érintse meg a csatolt elemet. A mellékleteket a 💾 paranccsal mentheti a memória kártyára.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▭] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** lehetőséget. Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] → **Váltás a csevegések köz** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Messenger

Ismerje meg az azonnali üzenetek küldésének és fogadásának módját a barátoktól és a családtagoktól, a Google+ Messenger azonnali üzenetküldő szolgáltatással.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Messenger** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2. Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi hálózat szolgáltatását. Érdeklődési körök és gondolatok megosztásához csoportokat hozhat létre, azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat, és feltöltheti fényképeit.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google+** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2. Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazás. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
2. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a kapcsolataival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók, videók, telefonszámok és animált üzenetek.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ChatON** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **OK** → egy régiót → **Következő** lehetőséget.
3. A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
4. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Azonnal cseveghet a barátaival és ismerőseivel.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560 x 1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 640 × 480 felbontásig készíthet.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fénykép készítése

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	Fényképezési mód megváltoztatása.
2	Téma megváltoztatása.
3	A fényerő beállítása.
4	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
5	Váltás videokamerára.
6	Fényképezés.
7	Utoljára készített fénykép megtekintése.

3 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontás fényképek készítésénél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ▶ ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy választhatja a ⊕ vagy ⊖ lehetőséget, vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a SCN → lehetőséget, majd egy témát.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fénykép készítése Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára és válassza a lehetőséget.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép elkészítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
5. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
6. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Fókuszmód	Fókusz mód kiválasztása. Közeli fényképeket készíthet, vagy beállíthatja úgy a fényképezőgépet, hogy a tárgyra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Fényképezés előtt válassza a → ikont az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.

Beállítás	Művelet
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
2	A fényerő beállítása.
3	Videokamera beállításainak módosítása.
4	Váltás fényképezőgépre.
5	Videofelvétel készítése.
6	Utoljára készített videó megtekintése.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontású felvételnél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a ▶ ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszik** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a → ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Videó készítése előtt válassza a → ikont az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárhely	Az elkészített videók mentési helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán lévő fényképeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Videó	3gp, mp4

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Fénykép megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy választhatja a vagy lehetőséget, vagy megérintheti a képernyőt kétszer.

- A kiválasztott mappában levő diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Menü** → **Megoszt** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Menü** → **Töröl** lehetőséget.
- A fotóval kiegészítő funkciók használatához válassza a **Menü** → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:
  - **Részletek**: Fénykép részleteinek megtekintése.
  - **Beállít, mint**: Fénykép beállítása háttérképként vagy egy névjegyhez hívóazonosítóként.
  - **Körülvágás**: Kép kivágása egy fényképből.
  - **Forgatás balra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba.
  - **Forgatás jobbra**: Fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányba.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ikon látható).
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a lehetőséget.
2	Visszafelé keresés a fájlban.

Szám	Művelet
❸	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
❹	Előrefelé keresés a fájlban.
❺	A videó egy részének vágása.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, wav.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok hozzáadása a memóriakártyához

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 80. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 98. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 93. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 98. o.

› Zene lejátszása

Miután fájlokat másolt a memóriakártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
2	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
3	A lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra (dupla érintés), visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
4	A lejátszási lista megnyitása.
5	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
6	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.

Szám	Művelet
7	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
8	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

- A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5,1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

› A buliválogatás szolgáltatás használata

Amikor bekapcsolja a buliválogatás szolgáltatást, a készülék a zenefájlokat véletlenszerűen választja ki és játssza le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Party-válogatás** lehetőséget.
3. A buliválogatás szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg a [▤] → **Party-válogatás kikapcsolása** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon kategóriát → zenefájlt.
3. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.
4. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
5.1 csatorna	Beállítható, hogy bekapcsolja-e a virtuális 5.1 csatornás térhatású hangrendszert, amikor a készülék csatlakoztatva van.
Ekvalizer	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Music Hub** lehetőséget.
2. Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a Rendben lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Az FM rádió hallgatása


1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.

3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

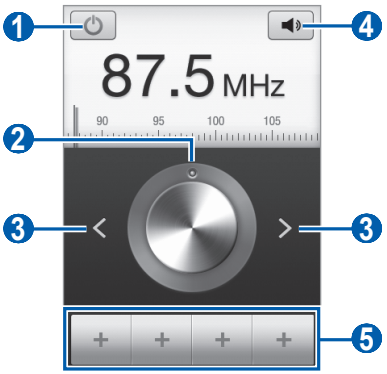

Szám	Művelet
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	A frekvencia finomhangolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	Hangerő beállítása.
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.

› Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [▤] → **Keresés** → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

3 Lépjen a kívánt rádióállomásra.

4 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
RÉGIÓ	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
FM-rádió auto. kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a ikont.
2. Válassza a ikont → egy memóriahely.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
3. Írja be az adatokat.
4. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Bill.-zet** lehetőséget.
2. Írjuk be a telefonszámot.
3. Válassza a **Kapcsolatokhoz ad** → **Új névjegy létrehozása** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Írja be az adatokat.
6. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

› Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
   A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
3. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Egy névjegy hívásához válasszon egy telefonszámot.
- Üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet** lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez válasszon egy e-mail címet.
- A névhez tartozó adatokat a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget megnyomásával szerkesztheti.
- A ★ lehetőség kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

› Gyorshívószám beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
4. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Saját profil** lehetőséget.

3 Írja be személyes adatait.

4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **SNS-ismerősök megtekintése** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy fiókot.

4 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Megjegyzések fűzhetők a névjegyzékben szereplők által feltöltött üzenetekhez és megtekinthetők a fotóik. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válasszon egy névjegyet → **Tevékenységek** vagy **Média** lehetőséget.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a → **Csoportok** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.

3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.

4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Export** → **Igen** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [ikont.
2. Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [icon] ikont.
2. Nyomja meg a [menu] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Igen** lehetőséget.

› A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [icon] → **Előzmények** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

› A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a [icon] → **Tevékenységek** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [menu] → **Egyebek** → **Létrehoz** lehetőséget.

3 Írja be az adott esemény adatait.

4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

› Események megjelenítése

Váltás a naptár nézetei között:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Válasszon egy dátumot a naptárban.

- Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Megnyitás** lehetőséget, majd adjon meg egy dátumot a **+** vagy **-** segítségével, végül válassza a **Beállít** lehetőséget.
- Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Ma** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.

2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.

3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza az **Emlékeztető létrehozása**.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Nyomja meg a [↩] → egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ikont.
   - A jegyzet törléséhez válassza a ✕ → **OK** lehetőséget.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés módja** → egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
5. További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista** lehetőséget.
3. A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [▭] → **Megosztás** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → ikont.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon kezdőlapra** lehetőséget.

- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatkozás megosztása** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Konkrét hely keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

3 Nyomja meg a [▭] → **Keresés** lehetőséget.

4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a 🔍 ikont.

Hang alapján történő kereséshez válassza a 🎤 ikont.

5 Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.

- A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a 🔍 ikont.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Valamint választhatja a [−] vagy [+] lehetőséget.
- A térképhez rétegek adásához válassza a 🗂 lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a ◎ lehetőséget.
- Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → ☆ lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▭] → **Útvonalterv** lehetőséget.

3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a 📖 → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.

Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet. Egy útvonal részleteinek megtekintéséhez válasszon egy útvonalat és válassza a 🗺 lehetőséget az útvonal térképen megjelenítéséhez.

5 Az útvonal csak egy részletének megtekintéséhez válassza a [←] vagy [→] lehetőséget.

6 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válassza ki a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Nyomja meg a [▭] → **Térkép** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
- Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:

- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillagozott helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videófilmek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

› Videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Válassza parancsot → egy beállítást.

› Videó fájlok feltöltése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Feltöltés** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 7. lépésre.
   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a  ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.
5. A felvétel leállításához válassza a  ikont.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
7. Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz. Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.
8. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Play Áruház

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Play Áruház webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Play Áruház** lehetőséget.

2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 38. o.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.
   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
3. A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Fogadás** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Fájlok mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.
   A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
2. Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK**. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

› A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben futó Wi-Fi funkció energiát fogyaszt. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

› Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pont eszközöket.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-hálózat manuális hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS gombbal,

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN-kóddal,

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN kapcsolaton keresztül

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.
2. A Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

3 A készülék hozzáférési pontként történő használatához a hálózati beállítások konfigurálásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai** → **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget.

Opció	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.
Jelszó	A hálózati kulcs megtekintése és szerkesztése a hálózathoz való illetéktele hozzáférés megakadályozására.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.

3 Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával lelátott gépkocsiban

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy az USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez az USB-kábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
2. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra.
3. Mobil adatok, mint például névjegyek, naptárak, zene vagy fotók átvitele vagy szinkronizálása a Samsung Kies és a csatlakoztatott eszközök között.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket memóriakártya-olvasóként használva elérhető a memóriakártya fájl könyvtára.

1. Helyezzen be egy memóriakártyát a készülékbe.
2. USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

3 Nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **USB csatlakoztatva → Belső tárhely csatlakoztatása → OK** lehetőséget.

4 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

6 Ha befejezte, válassza a **Tároló leválasztása a számítógépről** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

VPN csatlakozások

Biztonságosan hozhat létre és csatlakozhat Virtuális magánhálózathoz (VPN) az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a VPN típusát.

3 A kapcsolat információ testreszabása.

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

Opció	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	A VPN szerver titkosítás bekapcsolása.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előre beállított kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP tikos jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói hitelesítést, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről.

Opció	Művelet
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről.
DNS-keresési tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Ment** lehetőséget.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

› Az órakijelző használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
   - Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez válassza a ikont.
   - A Galériában található képek diavetítésként lejátszásához válassza a ikont.
   - A zenelejátszó elindításához válassza a ikont.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a ikont.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
2. Válassza a → **Ébresztés hozzáadása** vagy nyomja meg a [▭] → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **Elutasít** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → lehetőséget.
2. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzést.
3. Válassza a **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Számoló-gép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számoló-gép** lehetőséget.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▭] → **Speciális panel** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számoló-gép** lehetőséget.
2. Végezze el a számításokat.
3. Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4. Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▭] → **Előzmények tőrlése** válassza az Előzmények törlése lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

Keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
3. Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▭] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Quickoffice

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a memóriakártyán található Word, Excel, PowerPoint, és PDF fájlokat.

› Quickoffice-dokumentum megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, akkor regisztráljon, mint online felhasználó, vagy hagyja ki a regisztrációt.
3. Válasszon egy Quickoffice programot.
4. Válassza az **SD kártya** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.

› A Quickoffice frissítése

Programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
2. Válassza a **Frissítés** lehetőséget.

SIM Eszközkészlet

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM eszközkészlet** lehetőséget.

Feladat-kezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladat-kezelő** lehetőséget.

2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
- **Letöltött**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
- **RAM**: Az eszköz RAM ellenőrzése és kezelése.
- **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről és a RAM kezelőről.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Yes** lehetőséget, vagy váltson nyelvet.

3 Válassza a **Speak now** lehetőséget (ha szükséges).

4 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

5 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét (ha szükséges).

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vez. nélküli és hálózatok

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 94. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponton kertesztül Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb használatával.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: Wi-Fi hozzáférési pontok manuális hozzáadása.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 91. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB kapcsolatok

Az eszköz, mint háttértár csatlakoztatása számítógéphez. ► 98. o.

› Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás**: Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 96. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztásfunkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül. ► 95. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai**:
  - **Mobil Wi-Fi hotspot**: Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztásfunkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül. ► 95. o.
  - **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: A hálózati beállítások konfigurálása, hogy a készülék hozzáférési pontként működjön.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás. ► 99. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok**: A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Bekapcsoláskor be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2 kódot.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul: **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

- **Hangposta szolgáltatás**: Válassza ki a szolgáltatója hangposta szolgáltatását. Más hangposta szolgáltatások kiválasztására is lehetősége van, amennyiben olyan alkalmazások kerültek letöltésre, amelyek támogatják ezt a funkciót.
- **Hangposta száma**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Amennyiben egy SIM-kártyát helyez be, a beállítások helye eltérő lehet.

› Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

› További beállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Rezgés**: Beállítása esetén az eszköz különböző eseményeknél vibrálni fog.
- **Hangerő**: Hívások csengőhangjának, zene és videofájlok, jelzőhangok, a rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerő-beállítása.
- **Csengőhang**:
  - **Telefon csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
  - **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyő**:
  - **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa. Betűtípusokat az Play Áruház webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
  - **Kezdőképernyő**:
    Háttérkép: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Képernyő lezárása**:
    Háttérkép: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
    Óra helye: Válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn.

- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **SIM-csere jelzése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása.
  ► 32. o.

- **Értesítő üzenet címzettjei**: Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.
- **Vezérlés távolról**: Beálltásával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítés haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

SIM kártya-kezelő

Nyissa meg és módosítsa a beállításokat a hálózat vezérléséhez és a készülék kártya-beállításainak beállításához. ► 33. o.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Play Áruház webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat**: Megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.
- **Akkumulátorról**: A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség. Amikor a készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez, az USB hibakeresési mód aktiválódik és a Samsung Kies alkalmazás automatikusan elindul.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Aut. szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: A készülék beállítása azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Bevitelimód-váltás

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet-típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Tippek megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy automatikusan jelenítse meg a műveletekhez tartozó tanácsokat, ha vannak.
- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus nagybetű írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Személyes szótár**: Saját szótár beállítása. A szótárban szereplő szavak javaslatként jelennek meg a szövegbevitel során.
- **A Swype szótárának visszaállítása**: A szótárba felvett szavak törlése.
- **Szóválasztó ablak**: A szójavaslatok megjelenési gyakoriságának beállítása.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

A készülék beállítása a Samsung billentyűzet használatához.

- **Billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai**: Felismerési idő testreszabása a Kézírás módban.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pont**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Az alkalmazás mentésekor beállított beszédgyorsaság és nyelvi beállítások használatának bekapcsolása.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: A készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.

Dátum és idő

A készüléken az idő és a dátum kijelzéséhez a következő megjelenési beállítások érhetőek el és módosíthatók.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszerének frissítése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM PIN bekapcsolása** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagy, vagy nem reagál, nyomja le 8-10 másodpercre a Bekapcsoló gombot, majd engedje el. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Összes törlése** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció

A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
behelyezés 10
töltés 12
beállítások
alkalmazások 113
A telefon névjegye 119
dátum és idő 119
fiókok és szinkronizálás 114
hang 111
hangbemenet és -kimenet 118
hely és biztonság 112
hívásbeállítások 110
kijelző 111
kisegítő lehetőségek 119
SD-kártya és telefon tárhely 115
SIM-kártya kezelő 113
területi és szövegbeállítások 115
védett adataim 115
vezeték nélküli és hálózat 108
Bluetooth
adatfogadás 93
adatküldés 92
bekapcsolás 91
eszközök keresése és párosítása 92
csatlakozások
Bluetooth 91
PC 98
VPN 99
Wi-Fi 93
Csendes mód 29
e-mail
fiókok beállítása 50
küldés 50
megtekintés 51
eszköz
állapotjelző ikonok 20
beállítások 108
be- és kikapcsolás 17
elrendezés 18
értesítések panel 25
gombok 19
testreszabás 28
ébresztőóra
leállítás 102
létrehozás 102
törlése 103
érintőképernyő
használat 22
lezárás 23
fájlkezelő 105
feladatkezelő 107
fényerő, kijelző 30
fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 58
fotózás téma szerint 57
készítése 56
megtekintés 63
panorámakép készítése 58

fényképezőgép
fényképezés 56
fényképezőgép testreszabása 59
videofelvétel 60
videokamera testreszabása 62
Fixlista üzemmód 44
FM rádió
állomások mentése 70
hallgatás 69
galéria
fájlformátumok 63
fényképek megtekintése 63
videók lejátszása 64
Google Mail 48
Google Maps 83
Google Talk 52
Hangjegyzetek
játék 79
rögzítés 79
hangos keresés 107
hangposta 47
hírek és időjárás 90
hívásátirányítás 44
hívásnapló 45
hívások
átirányítás 44
elutasítás 42
fogadás 42
kezdeményezés 41
konferencia 43
külföldi számok 42
mikrofonos fülhallgató használata 42
nem fogadott hívások megtekintése 44
opciók használata 43
várakoztatás 45
hívásvárakoztatás 45
hozzáférési kódok 120
idő és dátum, beállítás 28
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 78
megtekintés 78
Keresés 104
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 24
panelek hozzáadása 26
kicsomagolás 10
kijelző nyelve 115
letöltések
alkalmazások 38
fájlok 39
kezelése 104
memóriakártya
behelyezés 14
eltávolítás 15
formázás 15
menüképernyő
alkalmazások rendezése 27
megnyitás 26
mobilkereső 32

multimédiás üzenetek
küldés 46
megtekintés 47
naptár
bejegyzések létrehozása 76
események
megtekintése 77
névjegyek
gyorshívó gombok
beállítása 73
importálás vagy
exportálás 75
létrehozás 72
másolás 75
megkeresés 73
PIN-védelem 31
Quickoffice 106
Repülő üzemmód 17
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
SIM-kártya
behelyezés 10
lezárás 31
váltás 33
SIM-kártya kezelő 113
Social Hub 54
számítógépes kapcsolatok
háttértár 98
Samsung Kies 98
számológép 103
szinkronizálás
webfiókokkal 39
szöveg bevitele 34
szöveges jegyzetek 78
szöveges üzenetek
küldés 46
megtekintés 47
telefonkönyv
csoportok létrehozása 74
névjegyek keresése 73
névjegyek létrehozása 72
saját névjegykártyája
létrehozása 73
térkép
A navigáció használata 86
helyek keresése 83
helyek megosztása a
barátokkal 85
közeli helyek keresése 85
útvonaltervek
beszerzése 84
üzenetek
a hangposta elérése 47
e-mail fiókok beállítása 50
e-mail küldése 50
multimédiás tartalom
küldése 46
szöveges üzenet küldés 46
videók
játék 64
rögzítés 60
video player 64
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 101
létrehozás 100
webböngésző
könyvjelzők felvétele 82
weblapok böngészése 80

Wi-Fi
bekapcsolás 94
hálózatok keresése és csatlakozás 94
YouTube
videók feltöltése 88
videók megtekintése 87
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 65
zenelejátszás 66

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra. További információkat a Kies súgójában találhat.