A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Samsung Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Samsung Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**), majd telepítse a számítógépre.
2. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

SAMSUNG

GT-S7562

Felhasználói kézikönyv



Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ezt a használati útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a teljes használati útmutatót és biztonsági utasításokat.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A jelen használati útmutatóban látható ábrák és képernyőképek eltérhet a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati útmutató legfrissebb kiadásáért látogasson el a Samsung honlapjára (*www.samsung.com*).
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.

- A készüléken található alkalmazások a számítógépen futó alkalmazásokhoz képest eltérően működhetnek, és bizonyos funkciók hiányozhatnak, amelyek a számítógépes változatban megtalálhatók.
- Az alkalmazások és funkcióik régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- Az eszköz szoftverfrissítéseit a Samsung honlapjáról (*www.samsung.com*) töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangok, háttérképek és fényképek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **Az eszköz névjegye** lehetőséget kell választani)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android embléma, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, és Google Talk™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Setup™, a Wi-Fi Direct™, a Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10
A készülék elrendezése 11
Gombok 13
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 14
Az akkumulátor feltöltése 16
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20

Használatbavétel 22

A készülék be vagy kikapcsolása 22
Az érintőképernyő használata 23
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 26
A kezdőképernyő ismertetése 26
Alkalmazások megnyitása 32
Több alkalmazás elindítása 34
A készülék testreszabása 34
SIM-kártyák váltása 40
Szövegbevitel 42

Kommunikáció 45

Telefonálás 45
Üzenetek 56
Google Mail 58
E-mail 59
Google Csevegő 62
ChatON 63
Üzenetküldő 64
Google+ 64

Szórakozás 65
Fényképező 65
Videolejátszó 73
Galéria 76
Zenelejátszó 78
FM rádió 83

Személyes adatok 86
Névjegyek 86
S tervező 89
Jegyzet 92
Hangrögzítő 93

Web- és GPS-alapú szolgáltatások 95
Internet 95
Game Hub 99
Koordináták 99
Térkép 100
Navigáció 101
Helyi Információk 102
Play Áruház 102
Samsung Apps 103
YouTube 103

Kapcsolati lehetőségek 106
USB kapcsolatok 106
Wi-Fi 108
Wi-Fi Direct 111
Mobil hálózat megosztás 112
Bluetooth 114
GPS 116
VPN csatlakozások 117

Eszközök 120
Számológép 120
Óra 120
Letöltések 123
Saját fájlok 123
Keresés 125
SIM-eszköztár 125

Beállítások 126
A beállítás opciók elérése 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Adathasználat 126
Egyéb beállítások 127
SIM kártya-kezelő 128
Hang 128
Kijelző 129
Háttérkép 129
Tárhely 130
Akkumulátor 130
Alkalmazáskezelő 130
Fiókok és szinkronizálás 130
Helymeghatározás 131
Biztonság 131
Nyelv és bevitel 133
Mentés és visszaállítás 136
Dátum és idő 136

Kisegítő lehetőségek 137
Fejlesztői beállítások 138
Az eszköz névjegye 139

Hibakeresés..... 140

Index..... 146

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:


- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használata a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék elrendezése


› Elölnézet

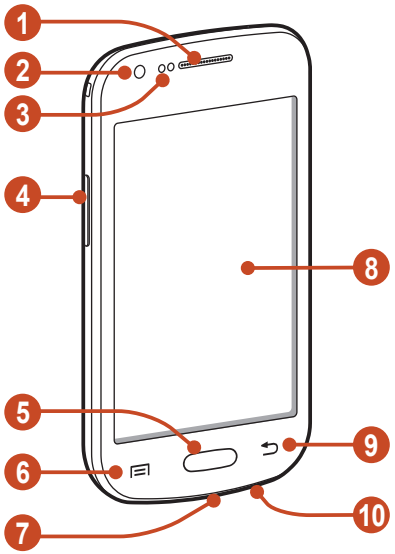

Szám	Művelet
1	Fülhöz helyezhető hangszóró
2	Fényképezőgép elülső lencséje
3	Közelségérzékelő
4	Hangerő gomb
5	Kezdőlap gomb
6	Beállítások gomb
7	Többfunkciós csatlakozó
8	Érintőképernyő
9	Vissza gomb
10	Mikrofon[1]

1. Csak a kihangosító funkció használatakor vagy videófelvétel készítésekor aktív.

› Hátulnézet

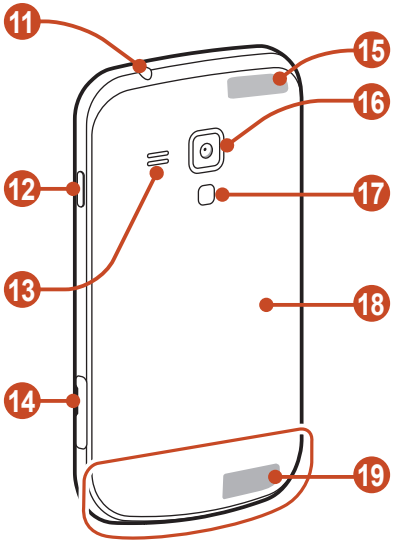

Szám	Művelet
11	A fülhallgató csatlakozóaljzata
12	Bekapcsoló-/Újraindító-/Lezárógomb
13	Hangszóró
14	Memóriakártya helye
15	Belső GPS antenna[2]
16	Fényképező hátsó lencséje
17	Mobilfény
18	Hátsó fedél
19	Belső antenna

2. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Gombok


Gombok		Művelet
	Ki- és bekapcsolás/ Újraindítás[3]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A készülékbeállítások megnyitása (hosszan lenyomva); A készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); Az érintőképernyő kikapcsolása és lezárása, illetve bekapcsolása.
	Beállítás	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; Keresőalkalmazás indítása a Kezdőképernyőn (hosszan lenyomva); Bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomva tartva).
	Honlap	Visszatérés a Kezdőképernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

3. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

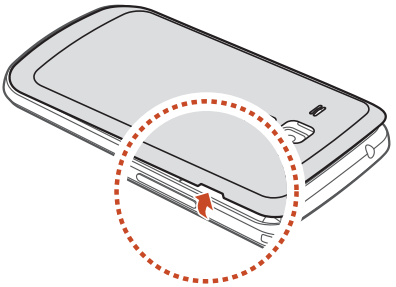


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

2 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.


A készülék két SIM-kártya foglalattal rendelkezik, így két SIM-kártyát használhat, és válthat közöttük. A felső helyet használja az elsődleges vagy leggyakrabban használt SIM-kártyához. Az alsó olvasót használja a másodlagos SIM-kártyához.

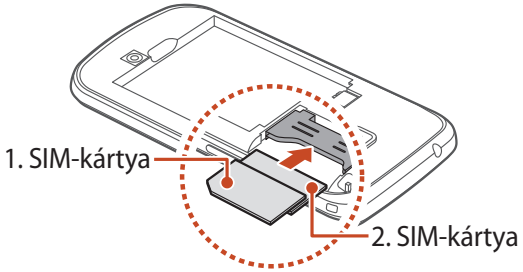


- Ne helyezzen memóriakártyát a SIM-kártyanyílásokba. Amennyiben a memóriakártyát valamelyik SIM-kártyanyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- A készülék SIM-kártyaolvasója csak normál SIM-kártyák fogadására alkalmas. Micro SIM-kártya behelyezése vagy nem jóváhagyott adapterrel történő behelyezése esetén károsodhat készüléke SIM-olvasója.

Amikor a készülékbe két SIM-kártyát helyez be, a másodlagos nyílásban található kártya kerül felhasználásra a GPRS hálózathoz.

3 Helyezze be az akkumulátort.

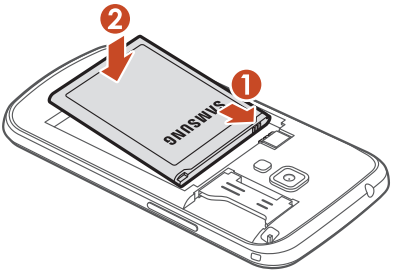

4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

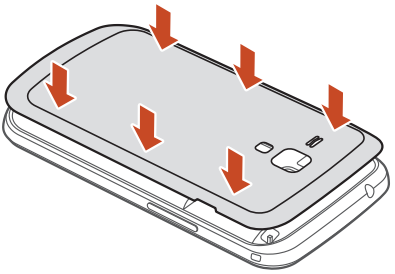

Az akkumulátor feltöltése


A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátor a töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a készüléket nem lehet bekapcsolni, még a készülék töltése alatt sem. A készülék újbóli bekapcsolása előtt hagyja a lemerült akkumulátort néhány percig töltődni.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más készülékekhez csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

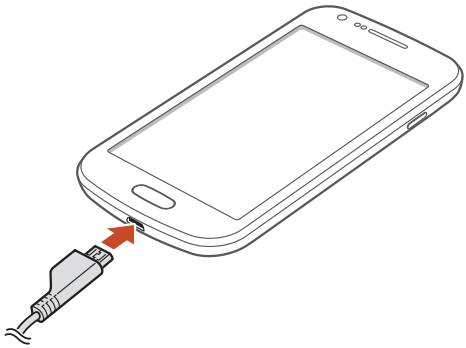

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét az elektromos fali aljzatba.

- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a fali hálózati aljzatból.

Ne távolítsa el az akkumulátort amíg a készülék a hálózati töltőhöz csatlakozik. Mert az a készülék sérülését okozhatja.


Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Akkumulátor töltés ikonokkal kapcsolatos tudnivalók

Amikor a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, az aktuális töltési állapotot a következő ikonok mutatják:



Töltés

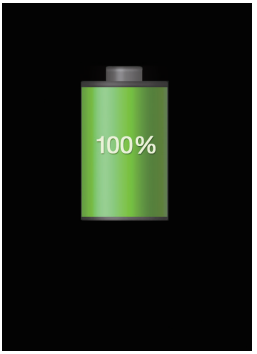

Teljesen feltöltve

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel nagyobb végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

› Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az energiatakarékosságban. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor a készüléket nem használja, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


Készüléke legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyát fogad. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártya használata a készülék vagy a memóriakártya meghibásodását okozhatja. Valamint tönkreteheti a memóriakártyán tárolt adatokat.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az extSdCard mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

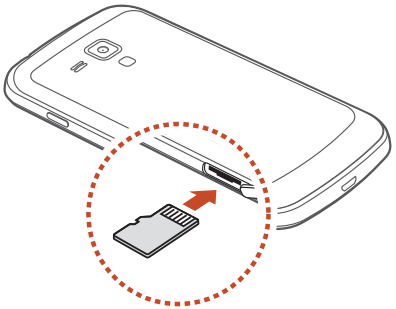

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memóriakártya-nyílás fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

3 Finoman nyomja be a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Vegye ki a memóriakártyát.

5 Csukja be a memóriakártya-nyílás fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› Egy memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot az összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be vagy kikapcsolása

1 Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot.

2 Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához. A Google kiszolgálóval együttműködő alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába, vagy létre kell hoznia egyet.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. ► 127. o.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjaival, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön folyadék. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha folyadék fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőceruza vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:


Érintés
Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt.



Hosszan megérintés
Érintse meg az elemet és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.




Húzás
Elem megérintése és áthelyezése új helyre.

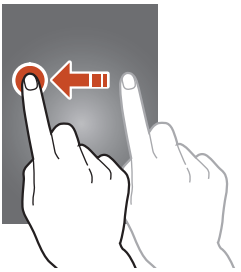


Dupla érintés
Érintse meg kétszer gyorsan az elemet.



Pöccintés
Gyorsan felfelé, lefelé, balra és jobbra lépés a listákon és képernyőkön.

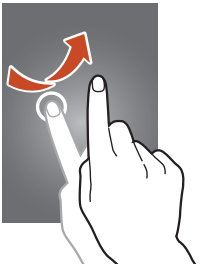

Vékony
Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.

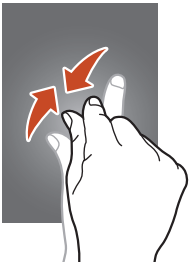

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- Beállítható a várakozási idő amelyet a készülék kivár a kijelző kikapcsolása előtt. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor a készülék kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, ezzel automatikusan megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő és billentyűk kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a bekapcsoló gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujját bármely irányba.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 37. o.

A kezdőképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

A kezdőképernyő több panelből áll. Lépjen balra vagy jobbra a kezdőképernyő valamelyik paneljének megtekintéséhez. A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt panelra léphet.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
1 / 2	Aktivált SIM-kártya típus[1]

1. Ez az ikon a SIM-kártya beállításainak függvényében eltérő lehet.

Ikon	Leírás
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	WiFi hozzáférési pont csatlakoztatva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS alapú szolgáltatások használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs SIM-kártya
	Új üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva (rezgés)
	Csendes mód bekapcsolva (némítás)
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza azt lefelé. Valamint válthat a SIM-kártyák között. A panel elrejtéséhez húzza fel a panel alját.


Az értesítések panelen megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 126. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 131. o.
- **Hang**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, maikor a készüléket elfordítják.
- **Értesítés**: Értesítési ikonok mutatása vagy elrejtése.
- **Mobil int. kap.**: Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 126. o.
- **Vezetés mód**: A Vezetés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkronizálás**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be vagy kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.


› Egy elem mozgatása a kezdőképernyőn

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az új helyére.

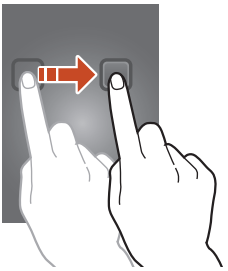

› Egy elem eltávolítása a Kezdő képernyőről

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza a kukába.

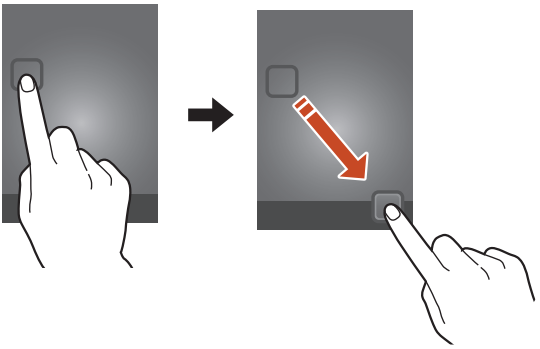

› A gyors elérési panel személyre szabása

Az alkalmazás gyorsgombok hozzáadásával vagy eltávolításával a Kezdőképernyő alján található gyors elérésű panel személyre szabható.

- Egy alkalmazás ikonjának eltávolításához érintse meg hosszan a törölni kívánt ikont és húzza a lomtárba.
- Alkalmazás gyorsgomb hozzáadásához érintse meg hosszan az alkalmazás gyorsgombját a Kezdőképernyőn és húzza az üres helyre.

› Egy panel hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A widgetek szervezéséhez kezdőképernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

1. A kezdőképernyőn a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:
   - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panel bélyegképét és húzza a kukába.
   - Új panel hozzáadásához válassza a + lehetőséget.
   - A kezdőképernyő fő paneljének beállításához válassza a ⌂ lehetőséget.
   - A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.
3. Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.

› A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget felvétele a kezdőképernyőre

1. A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.
2. Egy widget megtalálásához a widget panelon görgessen jobbra vagy balra.
3. A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

Beállítások gyorsgomb hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A gyakran használat beállítás opciókhoz gyorsgombok készíthetők a Kezdőképernyőn.

1. A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget, majd engedje el a Kezdőképernyőn.
3. Válasszon egy beállítás opciót, például a Bluetooth vagy Wi-Fi lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

Indítson el alkalmazásokat és használja ki a legjobban a készülék funkcióit. Az igényeinek megfelelően átszervezheti az alkalmazások listáját, vagy a készülék funkcióinak bővítéséhez letölthet alkalmazásokat az internetről.

1. Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az **Alk.** lehetőséget.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.
   A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Válasszon egy alkalmazást.
4. Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot. Kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

- Az alkalmazáslistában egy ikon nyomva tartásával alkalmazás gyorsgombok adhatók a kezdőképernyőhöz.
- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelző képe is fordul. A kezelőfelület elfordulásának megakadályozásához válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyő képe elmenthető a Kezdőlap gomb és a Bekapcsoló gomb egyidejű, hosszan tartó lenyomásával. A fájl a **Saját fájlok** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots** helyre kerül mentésre.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában az alkalmazások sorrendje módosítható, és különféle kategóriákba rendezhetők.

1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.

3 Alkalmazások rendezése:

- Egy alkalmazás mozgatásához húzza az alkalmazást az új helyére.
- Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a ikonra.
- Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a ikonra.
- Az alkalmazás eltávolításához húzza a ikonra.

Amikor az alkalmazás ikont a ikonra húzza, megtekinthetők az alkalmazásokkal kapcsolatos információk.

4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Alkalmazás eltávolítása

1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

2 Egy alkalmazás ikonon válassza a lehetőséget, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el.

› Nemrég használt alkalmazások elérése

1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

2 Válasszon egy alkalmazást.

Több alkalmazás elindítása

A telefon egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata közben nyomja meg a Kezdőlap gombot. Majd válassza ki a Kezdőképernyőről az elindítani kívánt másik alkalmazást.

› Alkalmazások kezelése

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető.

1. Nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
   A feladatkezelő elindítja és megjeleníti az aktív alkalmazásokat.
2. Aktív alkalmazások irányítása:
   - Alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik alkalmazást a listából.
   - Alkalmazás bezárásához válassza a **Vége** ikont.
   - Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően módosítja a beállításait.

› Megjelenítési nyelv megváltoztatása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.
2. Válasszon nyelvet.

› Az érintési hangok ki- és bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

› A készülék hangerejének szabályozása

1. Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.
2. Az egyes hangok hangerejének beállításához válassza a lehetőséget és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

› A hívási csengőhang módosítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Csengőhang** lehetőséget.
2. Válasszon SIM-kártyát → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget.
3. Válasszon csengőhangot → **OK**.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a lehetőséget.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Háttérkép** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.

2 Válasszon egy képmappát → egy képet.

› Megjelenítés betűtípusának megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Betűstílus** lehetőséget.

2 Válasszon betűtípust → **Igen**.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.

2 Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.

3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› A készülék védelme

A képernyőzár funkció aktiválásával a készülék lezárható.

- Ha elfelejti a jelszavát, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
5. Állítsa be a biztonsági PIN-kódot.

Ha elfelejti a feloldómintát, a biztonsági PIN-kóddal oldhatja fel a képernyőzárat.

PIN-kód beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód segítségével zárhatja le. A SIM-biztonság engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor, illetve a PIN kódot igénylő alkalmazások megnyitásához meg kell adnia a PIN kódot.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** menüpontot.
2. Válasszon egy SIM-kártyát → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.
3. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az elvesztett vagy ellopott készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez létre kell hoznia egy Samsung felhasználói fiókot.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Válassza a **Bejelentkezés** parancsot.
   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Húzza jobbra a **SIM-csere jelzése** kapcsolót.
5. Válassza az **Értesítő üzenet** lehetőséget.
6. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. Címzettek hozzáadása:
   - Válassza a **Létrehoz** lehetőséget és adja meg a telefonszámokat manuálisan az országkóddal és a + jellel együtt.
   - A telefonszámok a **Névjegy** kiválasztásával a névjegyek listájából is hozzáadhatók.
8. Válassza a **Mentés** parancsot.

SIM-kártyák váltása

Ha két SIM-kártyát helyez be, akkor oda-vissza válthat a két kártya között.

A SIM-kártyák közötti váltáshoz nyissa meg az értesítések panelt, és válasszon egy SIM-kártya ikon, kivéve ha a készülék éppen üzenetet vagy adatot küld vagy fogad a hálózatból.

› SIM-kártya aktiválása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelő** lehetőséget.
2. Válasszon egy SIM-kártyát, majd válassza ki az **Aktivál** mellett található jelölőnégyzetet.

› A SIM-kártya nevének és ikonjának módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelő** lehetőséget.
2. Válasszon SIM-kártyát, majd válassza ki a SIM-kártya nevét.
3. Válassza a **Válasszon ikont** → egy ikont.
4. Válassza a **Név regisztrálása** lehetőséget, módosítsa a SIM-kártya nevét,majd válassza az **OK** lehetőséget.

› A SIM-kártya beállítások módosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelő** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Bejövő hívások fogadása	Beállításával meghatározható, hogy amíg az egyik SIM-kártyán adatszolgáltatásokat használ, a másik SIM-kártya fogadhat-e hívásokat. Csak akkor tud hívásokat fogadni, ha a másik, nem adatforgalom célú SIM-kártya GPRS hálózatra kapcsolódik.
Adatszolgáltatási hálózat	Válasszon SIM-kártyát az adat szolgáltatásokhoz.
Állandó két SIM[2]	Beállításával hívás közben engedélyezhet bejövő hívásokat a másik SIM-kártyáról.

2. Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menüpont más néven jelenik meg.

Szövegbevitel

Szöveget a mikrofonba szöveg mondásával, a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

› A szövegbevitel módjának módosítása

1. Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.
2. Válassza a **Bevitelimód-váltás** → lehetőséget, majd egy beviteli módot.

› Szöveg bevitele a Google hang alapú szövegbevitel segítségével

1. Mondja a szöveget a mikrofonba.
2. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha beviteli nyelveket kíván a hangfelismerés funkcióhoz felvenni, válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása**.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Az értesítések panel megnyitásához egy szövegmezőből érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját.

2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → **Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd válassza a ⚙ lehetőséget a **Samsung billentyűzet** → **Álló billentyűzettípusok** → egy billentyűzet típust.

3 Szöveg bevitele az alfanumerikus billentyűk segítségével.



Az alábbi gombokat is használhatja:

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Szövegbeviteli mód váltás.
3	Billentyűzet beállítások megnyitása; A kézírásos módra kapcsoláshoz, hanggal történő szövegbevitelhez vagy a vágólap eléréséhez érintse meg hosszan a ⚙ ikont.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása. Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.

Amikor a prediktív szöveg (XT9) üzemmód be van kapcsolva, használható a folyamatos bevitel, amely lehetővé teszi a szöveg bevitelét a billentyűzeten végigsepréssel. ► 134. o.

Amikor a 3x4 billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Mód	Művelet
ABC	1. Az ABC módra váltáshoz válassza az ABC 123 lehetőséget. 2. Válassza ki a hozzátartozó virtuális billentyűt, amíg megjelenik a megfelelő karakter.
Szám	1. A szám módra váltáshoz válassza a 123 Sym lehetőséget. 2. Válasszon ki egy számot. ABC módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. Szimbólum módba kapcsoláshoz válassza a Sym ABC lehetőséget. 2. Egy szimbólumkészletre lépéshez válasza a ◀ vagy ▶ gombot. 3. Válasszon egy szimbólumot.

› Szöveg másolása és beillesztése

A szövegmezőből szövegek másolhatók és beilleszthetők egy másik alkalmazásba.

1. Érintsen meg hosszan egy szövegrészt.
2. A másolni kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a vagy lehetőséget.
4. A másik alkalmazásban vigye a kurzort arra a pontra, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
5. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

- A véletlen adatbevitel elkerülése érdekében kapcsolja be a közelség érzékelőt, amely lezárja a képernyőt, amikor a felhasználó a készüléket az arcához tartja. ► 53. o.
- Hívás közben az emberi test vagy ruházat statikus elektromos töltésének kisülése megzavarhatja a közelségérzékelő működését.

› Hívás kezdeményezése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a vagy lehetőséget.
   Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
3. A hívás kezdeményezéséhez válasszon egy alkalmazást (ha szükséges).
4. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

- A névjegylistából gyakran hívott számok elmenthetők. ► 86. o.
- A hívásnaplók eléréséhez és az utoljára hívott számok újrahívásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

› Hívás fogadása

1 Bejövő hívás közben válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

A csengőhang elnémításához nyomja meg a hangerő gombot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

› Hívás elutasítása

Bejövő hívás közben válassza a lehetőséget és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni a hívó félnek, húzza felfelé a képernyő alján lévő visszautasítási üzenet sávját.

Számos előre megírt üzenetből választhat vagy írhat saját üzeneteket. ► 53. o.

› Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.

2 Adja meg a teljes számot (országkód, körzetszám és telefonszám).

3 A szám tárcsázásához válassza a vagy lehetőséget.

› A mikrofonos fejhallgató használata

A hívások kényelmes fogadásához és irányításához a készülékhez csatlakoztasson fejhallgatót.

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Hanghívás közben a következő beállítások használhatók:

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Második bejövő hívás fogadásához válassza a ikont, majd a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza az ujját a nagy körön kívülre. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A billentyűzet megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.
- A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Jegyzet készítéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- Ha a vonalban lévő felet csatlakoztatni kívánja a várakoztatott félhez, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átad** lehetőséget. Az Ön kapcsolata ekkor mindkét féllel megszakad.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.

- A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító kikapcsolásához nyomja meg a Beállítás gombot, és válassza a **Hangszóró ki** lehetőséget.
- A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:
  - A másik fél képének rögzítéséhez válassza a **Kép rögzítése** lehetőséget.
  - A másik fél video képének rögzítéséhez válassza a **Videó rögzítése** lehetőséget.

A hívások engedély nélküli rögzítése számos helyen illegális. Hívás rögzítése előtt mindig kérje a másik fél engedélyét.

› A nem fogadott hívás megtekintése és tárcsázása

A készülék megjeleníti a nem fogadott hívásokat. A hívás visszahívásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az értesítések panel megnyitásához, majd válassza a nem fogadott hívás értesítést.

› Automatikus elutasítás beállítása

Ha megadott számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
3. Húzza jobbra az **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót.

4 Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítás	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

5 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.

6 Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.

7 Írja be a kívánt számot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

8 Megadhatja a számhoz tartozó kritériumot.

9 További számok hozzáadásához ismételje meg a 6-7. lépést.

› A Fixlista (FDN) üzemmód bekapcsolása

FDN üzemmódban a készülék megakadályozza a kimenő hívásokat bármely olyan telefonszámra, amely nincs elmentve a SIM-kártya fixlistájában.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy SIM-kártyát → **Fixlistás számok** lehetőséget.

4 Válassza a **Fixlista eng.** lehetőséget.

5 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.

6 Válassza a **Fixlista** lehetőséget és adjon hozzá névjegyeket.

› Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy megadott számra továbbíthatók. Ez a funkció a különféle feltételekhez külön beállítható.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívásátirányítás** → lehetőséget, majd egy hívástípust.
3. Válasszon ki egy helyzetet.
4. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy SIM-kártyát → **Híváskorlátozás** elemet → a hívás típusát.
4. Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
5. Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.
   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívás vagy üzenetnaplók megtekintése

A hívás és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nézet** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy SIM-kártyát → egy beállítást.

A naplóbejegyzésen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.

4. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplóbejegyzést.

A részletes nézetből hívásokat kezdeményezhet, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az automatikusan elutasítandó számok listájára.

› Hívásbeállítások testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hívás elutasítása	Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az automatikus elutasítási listához.
Elutasító üzenetek beállítása	A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
Hívásjelzés → Hívási rezgések	A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának vagy -bontásának rezgéssel történő jelzésére.
Hívásjelzés → Hívásállapot jelzőhangok	Hívás közben hallható hívásállapot jelzések bekapcsolása.
Hívásjelzés → Jelzések hívás közben	Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
Hívás fogadása/befejezése → Hívásfogadás gombbal	A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
Hívás fogadása/befejezése → Hívás befejezés gyorsan	A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
Aut. kép.-kikapcs. híváskor	Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

Beállítás	Művelet
Tartozékok hívásbeállításai → Automatikus hívásfogadás	Beállításható, hogy a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja-e a hívást vagy sem (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
Tartozékok hívásbeállításai → Auto. hívásfog. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyit a készülék vár a válasz előtt.
Tartozékok hívásbeállításai → Kimenő hívás feltételei	Kimenő hívások engedélyezése Bluetooth mikrofonos fülhallgatóval még akkor is, amikor a készülék le van zárva.
Tartozékok hívásbeállításai → Kimenő hívás típusa	A kimenő hívások típusának beállítása, amelyhez a Bluetooth mikrofonos fülhallgatót használni szeretné.
Hívásátirányítás	Beérkező hívások átirányítása egy megadott számra.
További beállítások → Hívóazonosító	A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
További beállítások → Híváskorlátozás	Hívások elutasításának beállítása a hívás típusa alapján.
További beállítások → Hívásvárakoztatás	Hívás közben beérkező hívásokkal kapcsolatos figyelmeztetések bekapcsolása.
További beállítások → Automatikus újrahívás	Az automatikus újrahívás beállítása a nem fogadott vagy megszakadt hívásokhoz.

Beállítás	Művelet
További beállítások → Fixlistás számok	A fixlistás üzemmód bekapcsolása a SIM-kártya fixlistáján nem szereplő telefonszámokról érkező hívások megakadályozására.
További beállítások → Automatikus országkód	Előhívószám beállítása (körzetszám vagy országkód) automatikus hozzáadása a telefonszám elé.
Videohívás képe	A másik fél telefonján megjelenítendő alternatív kép kiválasztása.
Saját videó híváskor	Az élőkép megjelenítése a másik fél készülékén.
Sikertelen hívás opciói	Hanghívás megkísérlése, amikor a videohívás sikertelen.
Rezgés	A készülék beállítása, hogy hangüzenet fogadásakor rezegjen.
Hangposta → Hangposta szolgáltatás	Hangposta szolgáltató kiválasztása.
Hangposta → Hangposta beállításai	A hangposta kiszolgáló számának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.
Fiókok	IP hívások fogadásának beállítása, valamint az IP telefon szolgáltatási fiókok beállítása.
Int. hívás használata	Az IP hívás szolgáltatás beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

› Szöveges üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Telefonszámok kiválasztásához a hívás, üzenet és névjegy listából válassza a lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
   Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez válassza a vagy parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** → lehetőséget.
2. Címzettek hozzáadása:
   - Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Telefonszámok kiválasztásához a hívás, üzenet és névjegy listából válassza a lehetőséget.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

4 Válassza a lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

5 Nyomja meg a beállítások gombot és válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a tárgyat.

6 Az üzenet elküldéséhez válassza a vagy parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** lehetőséget.
Az üzenetek névjegyenként üzenetláncként kerülnek csoportosításra.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 További részletek megtekintéséhez válasszon egy multimédiás üzenetet.

› Hangposta üzenet meghallgatása

Amennyiben a készüléket úgy állította be, hogy a hívásokat átirányítsa egy hangposta kiszolgálóra, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak, amikor Ön nem fogadja a hívást.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd hosszan érintse meg az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a hangposta-kiszolgáló telefonszámát. A számmal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Google Mail

Ismerje meg, hogyan küldhet vagy tekinthet meg e-mail üzeneteket a Google Mail™ internetes szolgáltatás segítségével.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** → lehetőséget.
2. Válassza a címzett mezőt és adjon meg egy e-mail címet.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Fájl csatolása** lehetőséget, majd csatoljon egy fájlt.
6. Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenet kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenetet az paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenethez címke adásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként való megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Megjelölés fontosként** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Lezárás** lehetőséget. A rejtett üzenetek megjelenítéséhez válassza a → **Összes e-mail** lehetőséget a címke listából.
- Az üzenet levélszeméthez adásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Ez spam** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Beállítások** lehetőséget.
- A mellékleteket az **MEGTEKINTÉS** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **MENTÉS** paranccsal mentheti a készülékre.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.

3 Válassza a **Tovább** ikont. A fiók beállításainak kézi megadásához válassza a **Kész** lehetőséget.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Amennyiben kettő, vagy több fiókot hozott létre, választhat az e-mail fiókok között. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő bal felső sarkában és válassza ki azt a fiókot, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

› E-mail küldése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** → lehetőséget.

2 Címzettek hozzáadása:
- E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- Az e-mail címeket a kiválasztásával a hívásokból, üzenetekből vagy névjegy listákból is hozzáadhatja.

3 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.

5 Válassza a lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

6 Üzenet küldéséhez válassza a ikont.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon jobbra vagy balra.
- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet készülékre mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **sdcard** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Új üzenet írásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Üzenet írása** lehetőséget.
- A címzettek e-mail címének csoportos névjegyként a telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza **Mentés csoportként** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Beállítások** lehetőséget.
- Egy melléklet készülékre mentéséhez válassza a melléklet fület → .

Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google Talk™ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Állapot beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy Google fiókot.
3. Válassza ki a saját nevét a barátok listája fölött.
4. Szabja személyre az állapotát, képét, és üzenetét.

› Névjegyek felvétele a barátok listájára.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** → lehetőséget.
2. Adja meg a barátai e-mail címét és válassza a **KÉSZ** lehetőséget. Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› Beszélgetés kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet a barátok listájáról.
Megnyílik a beszélgetés képernyő.

3 Írja be és küldje el az üzenetét.

- A beszélgetéshez több partner hozzáadásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
- Az aktív beszélgetések közötti váltáshoz léptessen jobbra vagy balra.
- A videó csevegés használatához válassza a lehetőséget.
- A hang csevegés használatához válassza a lehetőséget.

4 A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a beállítások gombot és válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről, amely rendelkezik mobilszámmal.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **ChatON** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Üzenetküldő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetküldő** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Írja be és küldje el az üzenetét.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez csoportok létrehozására is lehetőség van.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google+** lehetőséget.

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

2 Válasszon egy közösségi hálózat funkciót.

Szórakozás

Fényképező


Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő.

› Fénykép készítése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Irányítsa a fényképezőgép objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

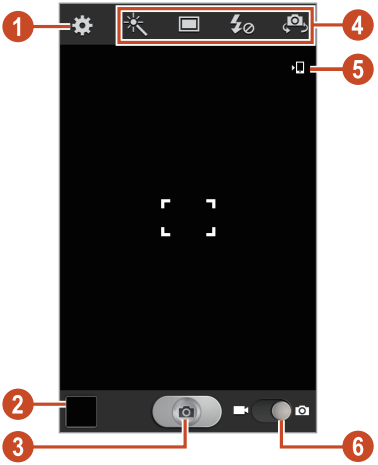

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Tekintse meg az elkészített fényképeket.
3	Készítsen egy fényképet.
4	Kamera gyorsgombok használata. • : Alkalmazzon speciális hatásokat. • : Fényképezési mód megváltoztatása. ► 68. o. • : A vakubeállítás módosítása: A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt. • : Az elülső kamerára váltás önarcképkészítéséhez. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 73. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás videokamerára.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

3 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fénykép elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a fotót, válassza a lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A fénykép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A fénykép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A fénykép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

› Fényképezési mód módosítása

Különféle fényképezési módokkal készíthetők fényképek. A fényképezési mód módosításához válassza a ▭ → egy lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Mosoly felvétele	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak.
Panoráma	Panorámaképek készítése.
Rajzfilm	Fényképek készítése rajzfilm effektussal.
Felvételmegosztás	Készítsen fényképet és ossza meg másokkal Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önarckép	Az elülső kamerára váltás önarckép készítéséhez.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása: A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása. ► 68. o.
Jelenet üzemmód	Téma megváltoztatása.

Beállítás	Művelet
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Fókuszmód	Fókusz mód kiválasztása. Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	Az érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérés típus kiválasztása.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Képminőség	A fényképek képminőségének kiválasztása.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS-címke beállítást.


Beállítás	Művelet
Mentés tükrözve	A fényképezőgép beállítása, hogy a képet automatikusan elforgassa, amikor az elülső objektívvel készítenek képet.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

› Videó felvétele

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza el a csúszkát.

3 Irányítsa a fényképezőgép objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

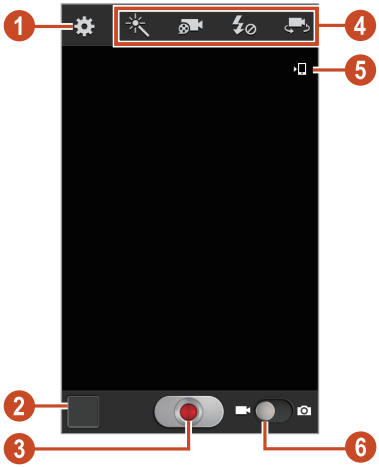

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A felvett videók megtekintése.

Szám	Művelet
3	Videofelvétel készítése.
4	A kamera gyorsgombok használata. • : Alkalmazzon speciális hatásokat. • : A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez). • : A vakubeállítás módosítása. • : Az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 73. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás fényképezőgépre.

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 A felvételt a választásával indíthatjuk el.

5 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyára nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A videofelvétel elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a lehetőséget.

- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A videó törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése.
Önfelvétel	Az elülső kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása.
Felvételmód	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása a videokamerán.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.

Beállítás	Művelet
Videó minősége	A videók képminőségének kiválasztása.
Tárhely	Az elkészített videók mentési helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézeti képernyőn érintse meg a gyorsgombok területet, vagy válassza a ⚙ → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát.


- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Videofelvétel lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

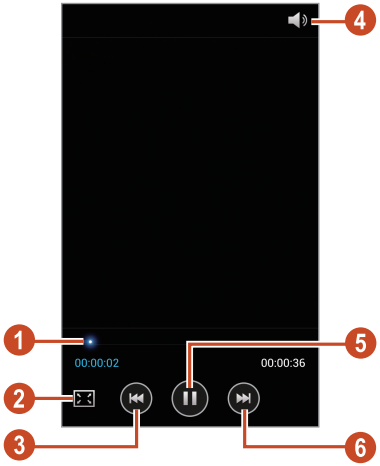

Szám	Művelet
1	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
2	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
3	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (2 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
4	Hangerő beállítása.
5	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ikont.
6	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

› A videolejátszó beállításainak testreszabása

1. Lejátszás közben nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Automatikus lejátszás	A videó lejátszó beállítása a következő fájl automatikus lejátszására.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Feliratok	A feliratfájl beállításainak testreszabása.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet a készüléken tárolt fényképeket megtekinteni és lejátszani a videókat.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Kép megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy képet.

Egy kép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további képek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a képet, válassza a lehetőséget.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A kép törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A kép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.

- A kép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A kép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A kép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a képet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A kép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A kép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott mappa típusától függően változhatnak.

› Videofelvétel lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát → egy videót (a ikon jelzi).
3. A lejátszás megkezdéséhez válassza a lehetőséget.
4. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti. ► 73. o.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videolejátszó beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja kedvenc zenéit út közben.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Zenefájlok átvitele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés internetről. ► 95. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 106. o.
- Letöltés számítógépről a Windows Media Player segítségével. ► 107. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 116. o.
- Fogadás Wi-Fi kapcsolaton keresztül. ► 111. o.
- Másolás memóriakártyára.

› Zenelejátszás

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.

2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
❶	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
❷	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
❸	Hangeffektus kiválasztása.
❹	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (2 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
❺	Hangerő beállítása.
❻	Ismétlési mód kiválasztása.
❼	Zenei fájlok rendezése hangulat vagy év szerint.
❽	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
❾	A lejátszási lista megnyitása.
❿	Ugrás a következő fájlra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Majd a lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A gyorslistához zenei fájl hozzáadásához (lejátszási listaként történő mentéshez) válassza a **Gyorslistára** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli zene hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni, vagy megosztani a zenét, válassza a **Zene megosztása** lehetőséget.
- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
- A zene részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.
- A zenei fájl csengőhangként történő beállításához válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A lejátszás leállításához és a zenelejátszó bezárásához válassza a **Befejez** lehetőséget.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válassza a **Zenét hozzáad** lehetőséget.
5. Válassza ki a fájlokat, és válassza a **Kész** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Dalszöveg	Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege.
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy a zenelejátszó automatikusan kikapcsoljon egy adott idő után.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió első bekapcsolásakor a készülék elindítja az automatikus hangolást.

3. Rádióállomás kiválasztása.
4. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
2	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.

Szám	Művelet
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő beállítása.
6	Az aktuális állomás szolgáltatásainak elérése, mint például zenei fájlok letöltése vagy az állomás felhívása. Ez a lehetőség nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
7	A frekvencia finomhangolása.

› Zeneszám rögzítése FM rádióból

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4. Keressen meg egy rádióállomást.
5. A felvételt a választásával indíthatjuk el.
6. Ha befejezte, válassza a lehetőséget.
   A rögzített fájl a **Saját fájlok** → **sdcard** → **Sounds** helyre kerül mentésre.

› Rádióállomások automatikus mentése

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.
4. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Keresés** → lehetőséget.
   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ⏻ ikont.
4. Görgessen egy rádióállomásra.
5. Válassza a ➕ ikont az állomás kedvencek listájára való felvételhez.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** menüpontot.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Válasszon egy memóriahelyet a rögzített FM rádió zeneszámok tárolására.
Rádió szöveg	Beállítható, hogy az állomásazonosító megjelenjen az FM rádió képernyőjén. Állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

› Új névjegy létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** → + lehetőséget.
2. Válasszon memóriahelyet.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** parancsot.

A tárcsázó képernyőről névjegyek hozhatók létre a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőség kiválasztásával.

› Névjegy keresése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.

A névjegyen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.

3. Jelölje ki a kívánt nevet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Hanghívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Szöveges vagy multimédiás üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy kedvenc szám beállításhoz válassza a lehetőséget.
- A névhez tartozó adatok szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.

› Gyorshívószám beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a gyorstárcsázó számot ezután tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza ki az Ön nevét a képernyő tetején található névjegyzéknél.
3. Válassza a ikont.
4. Írja be személyes adatait, és válassza a **Mentés** parancsot.

Névjegykártyáját el tudja küldeni másoknak vagy meg tudja osztani másokkal a Beállítások gomb megnyomásával, és a **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőség kiválasztásával.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és a teljes csoport részére egyszerre tud üzenetet küldeni.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és adja meg a csoporthoz tartozó egyéni beállításokat.
4. Adjon tagokat a csoporthoz.
5. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Névjegy másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válasszon memóriahelyet.
5. Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Kész** → **OK** lehetőséget.

› Névjegy importálása vagy exportálása

Importálhat vagy exportálhat fájlokat (vcf formátumban) a készülékének USB tárolójára vagy egy memóriakártyára.

Névjegy fájlok importálása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről** vagy az **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre** vagy az **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Ismerje meg, hogyan kezelhet eseményeket és feladatokat, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre és feladatokra való figyelmeztetésekhez.

› Esemény vagy feladat létrehozása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Válassza a ➕ ikont.

3 Válasszon eseménytípust a képernyő tetején.

Esemény jegyzetből történő létrehozásához válassza a **Quick add** lehetőséget. Ez a funkció csak Angol és Koreai nyelven érhető el.

4 Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

› A nézet megváltoztatása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Kiválaszthatja a nézet módot.

- **Év**: Az év összes hónapja
- **Hónap**: Egy teljes hónap egy nézetben
- **Hét**: Órás blokkokban minden naphoz egy teljes héthez
- **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
- **Lista**: Egy adott időszakra beütemezett események és feladatok listája
- **Teendők**: Feladatok listája

A nézet módok között úgy is válthat, ha két ujját a képernyőre helyezi, és összecsípteti vagy eltávolítja őket egymástól.

› Esemény vagy feladat megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.

2 Válasszon egy dátumot a naptárban.

- Egy adott napra ugráshoz nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Megnyitás** lehetőséget, majd írja be a dátumot.
- Az aktuális dátumra ugráshoz válassza a **Ma** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Az eseményt elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

› Esemény- vagy feladatjelzés leállítása

Ha egy naptári eseményhez vagy feladathoz emlékezetőt állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés.

1 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.

2 Válassza ki az eseményértesítést.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

A szundikáláshoz vagy az eseményjelzés félretételéhez jelölje be az esemény melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Szundi** vagy a **Bezárás** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza az lehetőséget (ha szükséges).
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza a **Mentés** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   A jegyzet szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
   A felvétel megszakításához válassza a ❚❚ lehetőséget.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha befejezte, válassza a ■ lehetőséget.
   A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A hangjegyzet lista megtekintéséhez nyomja meg a ☰ gombot.
   Válasszon egy hangjegyzetet.
3. A lejátszás megszakításához válassza a ❚❚ lehetőséget.
4. A lejátszás leállításához válassza a ■ lehetőséget.

A hangos jegyzetet elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

› A hangrögzítési beállítások személyre szabása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Tárhely	Memóriahely választása a hangjegyzetek mentéséhez.
Alapértelmezett név	Adja meg a hangjegyzetek elnevezésének előtagját.
Felvétel minősége	Válassza ki a hangjegyzetek felvételi minőségét.
MMS mérethatár	Beállításával megadható felvétel hosszának korlátozása a multimédiás üzenetetekhez csatolható legnagyobb méretre.

Web- és GPS-alapú szolgáltatások

Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Honlap böngészése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Egy adott weboldal megnyitásához válassza az URL mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
3. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Aktuális weboldal újbóli betöltése. Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált: ✕.
2	Weboldal adatainak megjelenítése.
3	Egy internetcím vagy kulcsszó megadása.

Szám	Művelet
4	Az aktív böngészőablakok paneljeinek megtekintése.
5	Könyvjelzők, elmentett oldalak és internetes előzmények megtekintése.

A honlapok böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt. Ez a funkció nem biztos, hogy minden honlapon elérhető.
- Az előzményekben a honlapokon előre vagy visszalépéshez nyomja meg a Vissza gombot, vagy a Beállítások gombot és válassza az **Következő** lehetőséget.
- Új ablak nyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktuális honlap könyvjelzők közé helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon kezdőképernyőre helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Egy internetcím másoknak történő elküldéséhez vagy másokkal történő megosztásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Oldal megosztása** lehetőséget.
- Egy weboldalon szöveg kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Az asztalnézetre váltáshoz nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Asztali nézet** lehetőséget.
- A weboldal offline olvasáshoz történő mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. Az elmentett oldalakat megtekintheti a → **Mentett o.** lehetőség kiválasztásához.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Letöltések** lehetőséget.

- A weboldal Wi-Fi hálózaton vagy USB-eszközön keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza az URL mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
4. Válasszon keresési találatot.

› Kedvenc weblap megjelölése könyvjelzővel

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Adjon meg egy internetcímet vagy navigáljon egy honlapra.
3. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
4. Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza az **Mentés** lehetőséget.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget. A következő opciók eléréséhez érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- Új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.

- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha az aktuális weblap címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Link megosztása** lehetőséget.
- Az aktuális weblap címének másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Fájl letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a belső memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást és töltse le a készülékre.

› Böngészési előzmények megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** → → **Előzmények** lehetőséget.
2. Válassza ki az elérni kívánt honlapot.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el játékokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Game Hub** lehetőséget.

2 Válasszon játékszolgáltatót.

3 Keressen játékokat és játsszon.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ helymeghatározó szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Koordináták** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válassza parancsot → egy beállítást.

3 Válasszon ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válassza a **TÉRKÉP** ikont.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Térkép

Ismerje meg a Google Maps™ térképezési szolgáltatásának használatát a helyek megtalálásához, helyszínek és útvonaltervek kereséséhez.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 116. o.

› Hely keresése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
2. Válassza a ikont.
3. Adjon meg egy helyhez tartozó kulcsszót.
   Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
4. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- Az összes keresési eredmény megtekintéséhez válassza a **TALÁLATI LISTA** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
- Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → .
- Ha rétegeket kíván a térképhez adni, vagy meg szeretné változtatni a megjelenítési módot, majd válassza a lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Válassza a ikont.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához vagy a térképen egy pont kiválasztásához válassza a → egy beállítást.
4. Válasszon utazási módot, és válassza az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.
   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási módtól függően többféle útvonalterv is megjelenhet.
5. Amikor végzett, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Találatok törlése** lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan kaphat hangos utasításokat az úticélhoz.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.
2. Adja meg a címet a következő módokon:
   - Cím megadása hangutasítás segítségével.
   - Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
   - Cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
   - Úticél megadása a csillagozott helyekből.
3. Telepítse a szükséges programot és használja a navigációs funkciót.

Helyi Információk

Ismerje meg, hogyan kereshet vállalkozásokat és turistalátványosságokat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Helyi Információk** lehetőséget.

2 Ha egy megadott hely környékén szeretne vállalkozást vagy turistalátványosságot keresni, válassza ki a helyet → **Adjon meg egy címet**.

3 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a kategóriához tartozó közeli helyeket.

4 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

További kategóriákat adhat hozzá a Beállítások gomb megnyomásával és a **Keresés hozzáadása** kiválasztásával.

Play Áruház

Kiegészítő alkalmazások telepítésével a készülék funkciói kiterjeszthetők. A Play Áruház webhelyen gyorsan és egyszerűen vásárolhat mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazások letöltése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.

2 Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.
Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt elemet.
4. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps lehetővé teszi az alkalmazások széles skálájának és a készülék frissítéseinek egyszerű letöltését. A Samsung Apps oldalról származó teljesen optimalizált alkalmazások segítségével a készülék még okosabb lesz. Fedezze fel az ajánlott hasznos alkalmazásokat és bővítse a mobil életét.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
2. Alkalmazások keresése és letöltése a készülékre.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Részletekkel kapcsolatban látogasson el a *www.samsungapps.com* címre, vagy olvassa el a Samsung Apps kiadványt.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tölthet fel videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.


› Videofelvétel lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

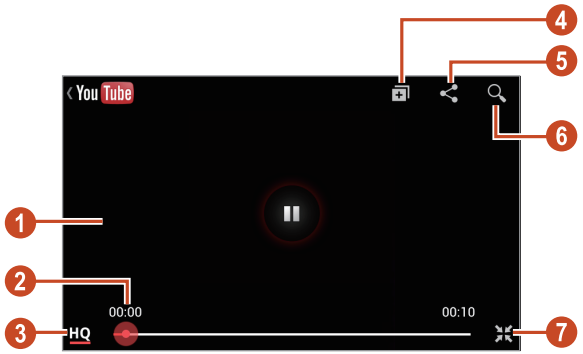

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
2	A sáv húzásával előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videó minőség megtekintése. Ez a funkció nem minden videó esetén érhető el.
4	Videofelvétel hozzáadása lejátszási listához.
5	Az URL elküldése másoknak.
6	Videofelvételek keresése.
7	Forgassa a képernyőt álló helyzetbe.

› Videó feltöltése

1. Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Bejelentkezés** lehetőséget.
3. Válassza ki Google fiókját, ha az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz. Vagy válassza az **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és állítson be egy fiókot a YouTube szolgáltatásba való bejelentkezéshez.
4. Válassza a YouTube logót a balfelső sarokban, majd válassza ki a Google fiókját ha szükséges.
5. Válasszon → egy videót.

Ha először tölt fel videót, válassza ki a videó feltöltéséhez a hálózat típusát.

6. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

USB kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábellel a számítógéphez.

Ne válassza le az USB-kábelt a számítógépről, mialatt a készülék adatot visz át vagy adathoz próbál hozzáférni. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.

A legjobb eredmény elérése érdekében az USB-kábelt közvetlenül számítógép egyik USB-portjához kell csatlakoztatni. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
2. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Kapcsolat a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

› Csatlakoztatás média eszközként

A készülék a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken tárolt média fájlok.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Külső tárolóeszközként csatlakoztatva** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

› Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készülék fényképezőgépként a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken lévő a fájlok.

Amennyiben a számítógép nem támogatja a media transfer protocol (MTP) szabványt, vagy nem rendelkezik telepített USB meghajtóprogrammal a készülékhez, használja az USB kapcsolat módot.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
3. Válassza a **Külső tárolóeszközként csatlakoztatva** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
4. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

› A WiFi funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

A háttérben működő aktív WiFi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be ezt a funkciót.

› WiFi hozzáférési pont keresése és csatlakoztatása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
2. Válasszon AP-t.
3. Írja be a hozzáférési pont jelszavát (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› WiFi hozzáférési pont kézi felvétele

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hozzáférési pont szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Állítsa be a kiválasztott biztonsági típusnak megfelelő biztonsági beállításokat, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz védett telepítéssel

A biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozás során használhatja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. A módszer használatához a hozzáférési pontnak rendelkeznie kell WPS gombbal.

Csatlakozás WPS gomb segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS funkcióval rendelkező hozzáférési pontot és válassza a **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
3. Válassza ki a **WPS** opciót a legördülő menüből.
4. Válassza a **Nyomja meg a gombot** → **Kapcsolódás** lehetőséget.
5. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS funkcióval rendelkező hozzáférési pontot és válassza a **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
3. Válassza ki a **WPS** opciót a legördülő menüből.
4. A WPS PIN beállításához válassza a **PIN a hozzáférési pontról** vagy a készülékről a WPS PIN megadásához válassza a **PIN az eszközről** lehetőséget.
5. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.
6. A hozzáférési ponton nyomja meg a WPS gombot vagy adja meg a készülék PIN-kódját.

› Statikus IP-beállítások megadása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon hozzáférési pontot → **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
3. Válassza ki az **IP-beállítások** legördülő menüt.
4. Válassza a **Statikus** ikont.
5. A hálózat IP-beállításainak, például IP-cím, hálózat előtagjának hossza, átjáró, DNS módosítása.
6. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-beállítások személyre szabása

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Speciális** lehetőséget.
2. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hálózati értesítés	A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hozzáférési pontot észlel.
Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor	Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.
Internetszolgáltatás keresése	Ellenőrizze, hogy az internet szolgáltatás elérhető-e az aktuális hozzáférési pont használatával.
MAC cím	MAC-cím megtekintése.
IP-cím	Az IP cím megtekintése.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

› A készülék csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
2. Húzza jobbra a **Wi-Fi Direct** kapcsolót.
3. Válassza a **Keresés** ikont.
4. Válasszon egy eszközt.

   Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

A készülék több készülékhez csatlakoztatható és adatok küldhetők a **Többszörös kapcsolat** lehetőség kiválasztásával.

› Adatküldés WiFi-hálózaton keresztül

1. Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.
2. Válasszon ki egy beállítást az adatok WiFi-kapcsolaton keresztül történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3. Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

› Adatfogadás WiFi-hálózaton keresztül

Ha adatokat fogad, akkor ezek automatikusan elmentésre kerülnek az Ön készülékére. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWiFi mappában tárolja.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg a készülék mobil hálózati kapcsolatának megosztási módját más készülékekkel.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WiFi-kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** → **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
2. Húzza jobbra a **Mobil Wi-Fi hotspot** kapcsolót a mobil hálózat Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli megosztásához.
3. Válassza a **Beállít** lehetőséget a hálózati beállítások konfigurálásához a készülék hozzáférési pontként történő használatakor.

Beállítás	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A más eszközökön megjelenő név szerkesztése.
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.
Jelszó	Jelszó megadása a mobil hálózat engedély nélküli elérésének megakadályozására. Ez a beállítás csak a biztonsági beállítás megadásakor elérhető.

Beállítás	Művelet
Jelszó megjelenítése	A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
Speciális opciók megjelenítése	Válasszon egy sugárzott csatornát.

4 Válassza a **Mentés** parancsot.

5 Más készüléken keresse meg a készülék nevét és csatlakozzon a mobil hálózathoz.

A megadott készülékek számára letiltható a mobil hálózat megosztás használata. Válassza az **Eng. eszközök** lehetőséget, hozzon létre készülék listát, és válassza ki a hozzáférési pont nevét, hogy a megosztás módját **Csak az engedélyezett eszközök** lehetőségre módosítsa.

› A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.

2 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.

3 A mobil hálózat USB kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A megosztás módja a számítógép operációs rendszerének függvényében eltérő lehet.

› A készülék mobil hálózatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.

2 A mobil hálózat Bluetooth kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.

3 Egy másik készüléken keresse meg és párosítsa a készülékét. Győződjön meg róla, hogy aktiválta a Bluetooth funkciót és a láthatósági beállítást.

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan cserélhet adatokat vagy médiafájlokat más készülékekkel Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

› A Bluetooth funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

› Másik készülék keresése és párosítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is elfogadja a csatlakozást vagy beírja ugyanezt a PIN-kódot, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth funkcióval küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth eszközt.

› Adatok fogadása Bluetooth segítségével

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék mellett.

A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához nyomja mg a Beállítások gombot, majd válassza a **Látható állapot ideje** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, válassza az **OK** lehetőséget a Bluetooth PIN egyeztetéséhez vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és nyomja meg az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 A két eszköz közötti kapcsolat jóváhagyásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a helymeghatározó szolgáltatást és használhat más GPS funkciókat.

A jobb GPS jel vételhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához vagy a térképen kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét. A mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műhold segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Helyadatok és Google keresés	A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

VPN csatlakozások

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális magánhálózatokat (VPN) és csatlakozhat hozzájuk biztonságosan az interneten keresztül.

- A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a VPN rendszergazdáját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár szolgáltatást.

› VPN profil beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Név	Adja meg a VPN kiszolgáló nevét.
Típus	Válasszon ki egy VPN típust.
Szervercím	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
L2TP titkos információ	Adja meg az L2TP tikos jelszót.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPsec előmegosztott kulcs	Adja meg az előre beállított biztonsági kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a VPN szerver a felhasználó azonosítására használt szervertanúsítványt. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.

Beállítás	Művelet
PPP titkosítás (MPPE)	Beállítja az adatok titkosítását, a VPN szerverre való elküldés előtt.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosítása.

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

3 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Számológép

Ismerje meg a készülék számológépének használatát.

› Egy számítás elvégzése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Az alapműveletekhez használja a képernyőn található billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha megakadályozta a kép elfordulását amikor elforgatta a készüléket, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Egy számítás elvégzése.
3. Válassza a lehetőséget a számológép-billentyűzet elrejtéséhez.
   Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van a stopperóra, a visszaszámláló időzítő és az asztali óra használatára is.

› Hangjelzés beállítása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza a **Új ébresztés** lehetőséget.

3 A hangjelzés részleteinek beállítása.
Húzza jobbra az **Intelligens jelzés** kapcsolót a szimulált természethangok fő riasztás előtti bekapcsolásához.

4 Ha elkészült, válassza a **Mentés** opciót.

A hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont. Hangjelzés törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A hangjelzésnek a szundi időszakra való elnémításához válassza a zZ lehetőséget, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Világóra létrehozása

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Világóra** → **Város hozzáadása** lehetőséget.

2 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
- Az aktuális város kiválasztásához válassza a lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.

4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
4. Ha az időzítő lejár, válassza a ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre, a hangjelzés leállításához.

› Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
2. Az asztali óra teljes képernyős megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
4. Módosítsa a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállításával megjeleníthető vagy elrejthető az állapotsor.
Háttérkép	Háttérképet választhat az asztali órának.
Idő/naptár megjelenítése	Beállításával megjeleníthető az óra vagy a naptár.
AccuWeather	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse az időjárás-információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési kategóriát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg a készülékre elmentett különféle fájlok elérésének módját.

› Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, mkv
Zenék	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Hang	wav, imy, midi, amr, awb
Egyebek	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.

› Egy fájl megtekintése

1. Az alkalmazáslistában válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a lehetőséget.
   - A kezdőkönyvtárba visszatéréshez válassza a lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt fájlt.

A következő beállítások eléréséhez a mappalistában nyomja meg a Beállítások gombot:

- A fájlok kezeléséhez mappák létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A készülékre mentett fájlok közötti kereséshez válassza a **Keresés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, vagy megosztani azt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák másik fájlba vagy mappába történő másolásához vagy áthelyezéséhez válassza a **Másol** vagy **Áthelyez** parancsot.
- A fájl vagy mappa nevének módosításához válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A fájlkezelő beállításainak megváltoztatásához válassza a **Beállítások** opciót.

Keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet adatokat a készüléken vagy információkat az interneten.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Keresés** lehetőséget.

2 Adjon meg egy kulcsszót.
Az adatok hang segítségével történő kereséséhez válassza a ikont, majd mondjon egy kulcsszót a készülék mikrofonjába.

3 Válasszon keresési találatot.

SIM-eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM- kártyától függően elképzelhető, hogy ez az alkalmazás más néven érhető el. Az alkalmazáslistában válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

Beállítások

A beállítás opciók elérése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz és elérje az internetet vagy más hálózati eszközöket.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: A mobil adathasználat korlátjának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: A korlátozási körre vonatkozó beállítások módosítása.

További beállításokhoz nyomja meg a Beállítások gombot.

- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korl.**: Letilthatja a háttérben zajló szinkronizációt mobilhálózat használata esetén.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli adatforgalom megjelenítése.

Egyéb beállítások

A csatlakozások vezérlési beállításainak módosítása egyéb eszközökkel és hálózatokkal kapcsolatban.

› Repülő üzemmód

A repülő üzemmód kiválasztásával a készülék minden vezeték nélküli funkciója kikapcsolható. Csak a hálózatot nem igénylő funkciókat használhatja.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be**: Az adatkapcsolatok használatának beállítása bármely mobilhálózaton.
- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pont nevének (APN) beállítása a mobil hálózatokhoz. Hozzáférési pont nevek adhatók hozzá vagy szerkeszthetők. A hozzáférési pont név gyári értékekre visszaállításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Alapértelmezés visszaállítása** lehetőséget.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát. A két SIM-kártyát és a 3G hálózatot nem használhatja egy időben.
- **Mobilszolgáltatók**:
  - **Hálózatok keresése**: Keressen és válasszon ki egy hálózatot.
  - **Automatikus választás**: A készülék beállítása az első elérhető hálóztat kiválasztására.

› Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: A készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.
- **USB-internetmegosztás**: A késszülék beállítása vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.

- **Bluetooth internetmegosztás**: Bekapcsolhatja a Bluetooth internetmegosztás funkciót a mobil hálózat számítógépekkel történő megosztására Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Súgó**: Az internetmegosztás használatával kapcsolatos információ megtekintése.

› Wi-Fi Direct

Bekapcsolja a Wi-Fi Direct funkciót két eszköz hozzáférési pontot nélkülöző, Wi-Fi kapcsolaton keresztüli csatlakoztatásához.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatáshoz WiFi-hálózaton keresztül.

SIM kártya-kezelő

Nyissa meg és módosítsa a beállításokat a hálózat vezérléséhez és a készülék kártya-beállításainak beállításához. ► 40. o.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangprofilok**: Válasszon egy profilt, amelyben vagy az Ön készüléke rezeg, vagy az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Hangerő**: A készülék által megszólaltatott hangok hangerejének beállítása.
- **Csengőhang**:
  - **Eszköz csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
  - **Alapértelmezett értesítések**: Az eseményekre, például új üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.

- **Eszköz rezgése**: Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Hang és rezgés**: Az eszköz bejövő hívásaihoz tartozó rezgés és csengőhang beállítása.
- **Gombhangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék.
- **Érintési hangok**: Beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangja**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

Segítségével módosíthatja a készülék kijelzőjének és háttérvilágításának beállításait.

- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Gomb-háttérvilág. hossza**: Az érintőgomb háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása.
- **Betűméret**: A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A rendelkezésre álló akkumulátoridő megjelenítésének beállítása.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

- **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: A kezdőképernyő és a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

A pillanatnyilag elérhető belső memória kevesebb a megadott kapacitásnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Akkumulátor

A készülék által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

A készüléke alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

Helymeghatározás

A helymeghatározó szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Itt állíthatja be, hogy a készülék WiFi- és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés**: A készülék beállítása az Ön jelenlegi helyének használatához, a Google keresés és az egyéb Google szolgáltatások számára.

Biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM kártya biztonsága érdekében.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**:

A beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

- **Alkalmazásindítók**: A lezárt képernyő alkalmazás-indítóinak megjelenítése és szerkesztése.
- **Óra**: Az óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Második óra**: A dupla óra megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Időjárás**: Az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
- **Súgószöveg**: A súgó szöveg megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.

- **Tulajdonos adatai**: Az adatok megadása után ezek az információl megjelennek a feloldóképernyőn.
- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja a készüléket.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Külső SD-kártya titkosítása**: Beállításával titkosíthatja a fájlokat, amikor memóriakártyára menti azokat.
  - **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán levő összes adat titkosításának beállítása.
  - **Multimédia fájlok kizárása**: A memóriakártyán található összes fájl titkosítása a médiafájlok kivételével.

Ha a készüléken visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, a készülék nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást a készülék visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Lehetővé teszi az elveszített vagy ellopott készülék vezérlését távvezérléssel az Interneten keresztül. A funkció használatához be kell lépnie a Samsung és Google fiókjába.
  - **Fiók h.adása**: A Samsung és Google fiókok hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: A helyadatok gyűjtésének bekapcsolása és az ellopott vagy elveszített készülék helyadatainak meghatározása Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **SamsungDive weboldal**: A SamsungDive honlap elérése (*www.samsungdive.com*). A SamsungDive honlapon követhető és vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék.

- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A SIM-kártya lezárásának beállítása: A készülék SIM-kártyával használatához meg kell adni a PIN-kódot.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-kártyával érkező PIN-kód módosítása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékhez jóváhagyott rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Tetszőleges forrásból letöltött alkalmazások telepítésének beállítása. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play Áruház webhelyéről letöltött alkalmazásokat telepítheti.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok beállítása az alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: A készülék USB-adattárolójára mentett titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása.

› Alapértelmezett

Válasszon egy szövegbeviteli módot.

› Google hangalapú gépelés

A Google hang alapú szövegbevitel bekapcsolásával szöveget adhat meg beszéd segítségével. A hang alapú szövegbevitel beállításainak módosításához válassza a ⚙ opciót.

- **Válassza ki a beviteli nyelveket**: A Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Sértő szavak kizárása**: Sértő kifejezések felismerésének megakadályozása a szövegbevitel során.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a ⚙ opciót.

- **Álló billentyűzettípusok**: Válasszon ki egy billentyűzettípust.
- **Beviteli nyelv**: Válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.
- **Prediktív szöveg**: Az XT9 mód aktiválásával a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás**: A szövegbeviteli mód váltásának beállítása a billentyűzeten két ujj jobbra vagy balra elhúzásával.
- **Kézírás**: Kézírásos mód bekapcsolása. Ezen kívül lehetőség van a Kézírás mód beállításainak személyre szabására, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy színe.
- **Hangbemenet**: A hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez.
- **Aut. nagybetűs kezdés**: A mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
- **Automatikus központozás**: Írásjelek automatikus beillesztése a kívánt helyre.

- **Karakterek előnézete**: Annak beállítása, hogy a készülék megjelenítse minden Ön által megérintett betű előnézeti képét.
- **Hangjelzés gombérintésre**: A beállítást választva a telefon a gombok megérintésekor hangjelzést ad.
- **Tankönyv**: A Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› Hangos keresés

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Google hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Nyelv**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Biztonságos Keresés**: A sértő szövegek és képek szűrési szintjének beállítása a hangos keresés találataiban.
- **Sértő szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegfelolvasó motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
- **Beszédgyorsaság**: Sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.

› Mutató sebessége

A készülékéhez csatlakoztatott egér vagy beviteli eszköz mutatója sebességének beállítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: Létrehozhat vagy módosíthat egy Google biztonsági másolat fiókot.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Dátum és idő

A készüléken megjelenő dátum és idő megjelenési módjának módosítása.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: A hálózatról fogadott dátum és időadatok alapján a dátum és idő automatikus beállítása.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Időzóna-adatok fogadása a hálózatról időzónákon való áthaladáskor.
- **Időzóna kiválasztása**: Egy időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítésének beállítása 24-órás, vagy 12-órás formátumra.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A kezelőfelület és funkciók elérhetőségének javítása érdekében módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Jelszavak kimondása**: Állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívás fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben, amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **TalkBack**: A TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangvisszajelzést szolgáltat.
- **Webes parancsfájlok telepítése**: Annak beállítása, hogy az alkalmazások webes scripteket telepítsenek, hogy a webes tartalmaik jobban hozzáférhetők legyenek.
- **Betűméret**: A alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenő szövegelemek betűméretének módosítása.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: Az eszköz összes hangjának némítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: A képernyő hosszú megérintése felismerési idejének beállítása.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazások fejlesztésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **USB-hibakeresés**: Az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Fejlesztőeszköz azonosítója**: Készüléke fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: Jelszó megadása a biztonsági másolatként elmentett adatainak védelme érdekében.
- **Szigorú mód**: Annak beállítása, hogy a készülék képernyője villogjon, ha az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **Mutató helyének megjelen.**: A mutató koordinátáinak és nyomvonalának megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Érintések megjelenítése**: A mutató megjelenítése, ha megérinti a képernyőt.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: Annak beállítása, hogy a képernyő egyes területei villogjanak, ha frissítés alatt állnak.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: Valamennyi aktív folyamat kilistázása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: 2D hardveres gyorsítás beállítása, a grafikus teljesítmény javítása érdekében.
- **Ablakanimáció skálázása**: A felugró ablakok nyitási és zárási sebességének kiválasztása.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: A képernyők közötti átváltás sebességének kiválasztása.

- **Nincs tevékenységmegőrzés**: A futó alkalmazás befejezése, ha új alkalmazást indít.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozása.
- **ANR megjelenítése**: Annak beállítása, hogy a készülék figyelmeztesse Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazások esetén.

Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megjelenítése, mint például modellszám és verzió.

A firmware vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a firmware frissítés letölthető és telepíthető. A firmware frissítések ellenőrzéséhez válassza a **Szoftver frissítés** → **Frissítés** lehetőséget.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A **SIM PIN bekapcsolása** hasznlatával a funkció kikapcsolható.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

- Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:
- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos alkalmazásokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyibe a készülék még működik, de egy alkalmazás lefagyott, zárja be az alkalmazást a feladatkezelő segítségével. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 8-10 másodpercig.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le az aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék érintésekor forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép alkalmazás futtatásához a készüléknek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléken található FM rádió alkalmazás a fejhallgató kábelét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a készüléken, aminek több oka lehet. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, győződjön meg arról, a Windows XP Service Pack 3 vagy újabb frissítés telepítve van számítógépén.
- Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy a Windows Media Player 10, illetve ezek újabb verziója.

Index

akkumulátor
- behelyezése 14
- töltése 17

alkalmazások
- bezárás 34
- eltávolítás 33
- indítás 32
- párhuzamos használat 34
- rendezése 33

állapotjelző ikonok 26

automatikus elutasítás 49

beállítások 126

Bluetooth 114

csendes mód 35

ébresztőóra 120

érintési hang 35

érintőképernyő
- használat 23
- lezárás/feloldás 26

fájlkezelő 123

fényképek
- fényképezés 65
- megtekintés 76

fényképezőgép
- fényképek készítése 65
- fényképezőgép beállítások módosítása 68
- videofelvétel 70
- videokamera beállítások módosítása 72

Fixlista üzemmód 50

FM rádió 83

galéria 76

gomb funkciók 13

Google Latitude 99

Google Mail 58

Google Maps 100

Google Talk 62

hang
- beállítások 128
- érintési hang 35
- hívási csengőhang 35
- készülék hangerő 35

hívások
- a bejövő hívás beállítások használata 47, 48
- átirányítás 51
- elutasítás 46
- gyorshívás 87
- hívás indítás 45
- korlátozás 51
- naplók megtekintése 52
- nemzetközi hívások kezdeményezése 46
- többrésztvevős hívások (konferenciahívás) kezdeményezése 48
- várakoztatás 52

időzítő 122

internet 95

kapcsolati lehetőségek
Bluetooth 114
GPS kapcsolatok 116
mobil hálózat megosztása 112
USB kapcsolatok 106
VPN csatlakozások 117
Wi-Fi 108
készülék védelem 37
kezdőképernyő
az értesítések panel használata 28
elemek eltávolítása 29
elemek mozgatása 29
panelek eltávolítása 30
panelek hozzáadása 30
widgetek használata 31
kicsomagolás 10
megjelenítés
beállítások 129
betűtípus 36
fényerő 36
háttérkép 36
nyelv 34
megosztás
Bluetooth kapcsolaton keresztül 114
USB segítségével 113
Wi-Fi-vel 112
memóriakártya
behelyezése 20
eltávolítása 21
formázása 21
mobilkeresés 39
névjegyek
csoportok létrehozása 88
gyorshívó gombok beállítása 87
importálás/exportálás 89
keresés 86
létrehozás 86
másolás/áthelyezés 88
Play Áruház 102
Samsung Apps 103
SIM-kártya
behelyezése 15
lezárás 38
SIM-kártya kezelő 128
stopperóra 121
számológép 120
szövegbevitel
a Samsung billentyűzettel 43
másolás és beillesztés 44
térképek
A navigáció használata 101
helyek keresése 100
helyek megosztása 99
közeli helyek keresése 102
útvonaltervek beszerzése 101
többrésztvevős hívások (konferenciahívás) 48
USB kapcsolatok
a Samsung Kies használatával 106

a Windows Media Player programmal 107
kameraeszközként 107
médiaeszközként 107
vezeték nélküli modemként 113
üzenetek
a hangposta elérése 57
e-mail küldése 60
e-mail megtekintése 60
Google e-mailek küldése 58
Google e-mailek megtekintése 58
multimédia küldése 56
multimédia megtekintése 57
naplók megtekintése 52
szöveg küldése 56
szöveg megtekintése 57
videók
feltöltés a YouTube oldalra 105
felvétel 70
lejátszás 74, 77
videolejátszó 73
világóra 121
VPN csatlakozások 117
webböngésző 95
WLAN 108
YouTube 103
zenelejátszó 78