


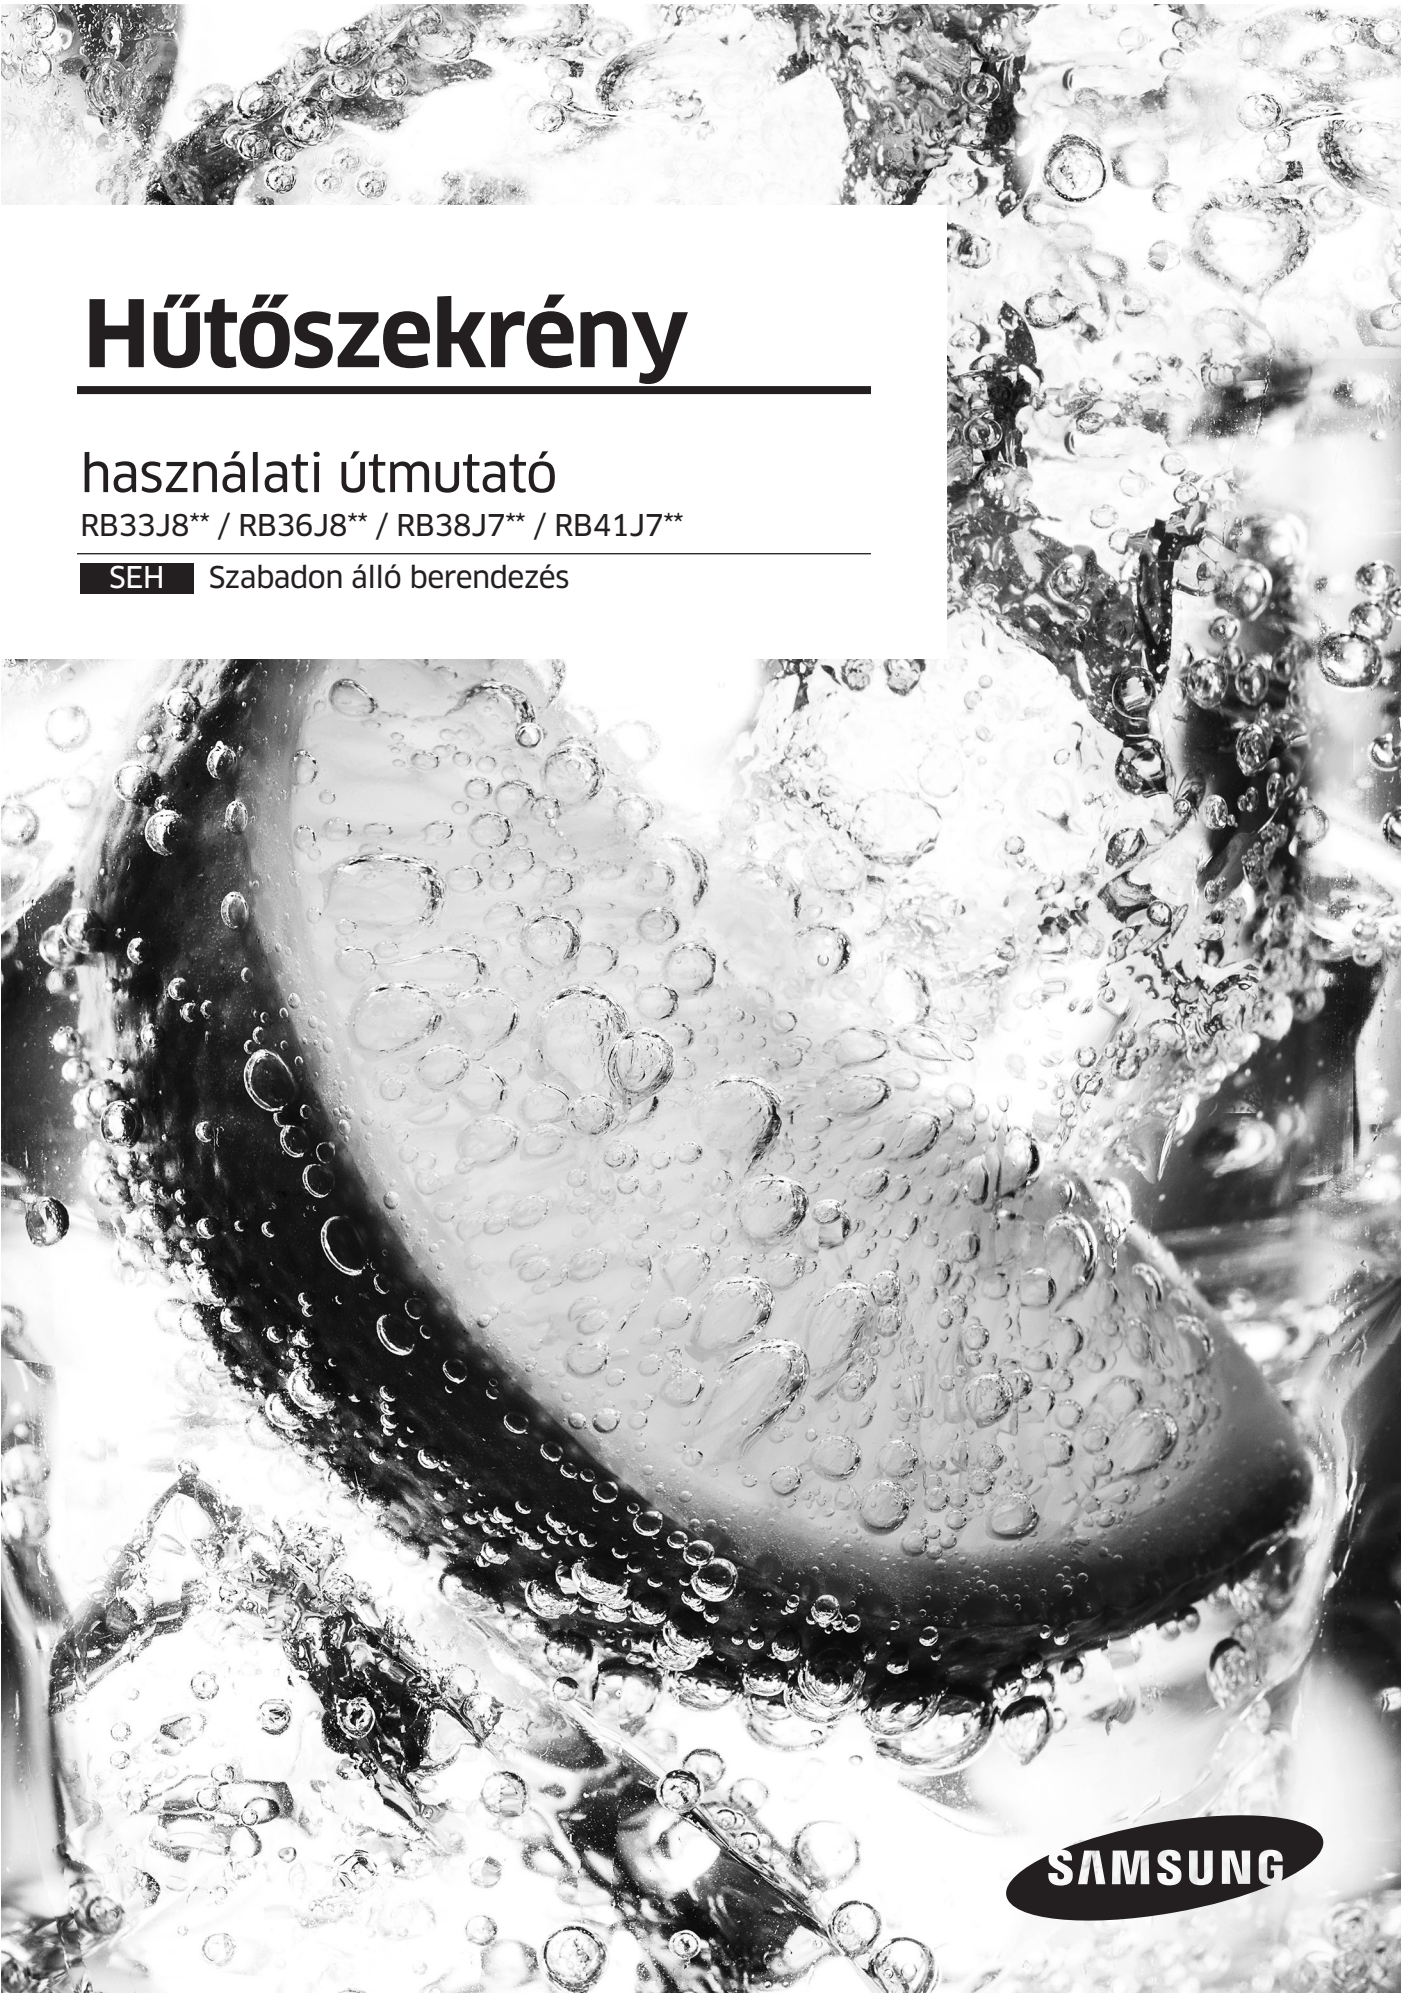

Hűtőszekrény

használati útmutató

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEH

Szabadon álló berendezés

SAMSUNG

Tartalom

Biztonsági tudnivalók	3
Biztonsági tudnivalók	3
A hűtőszekrény üzembe helyezése	19
A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése	19
A hűtőszekrény szintbeállítása	22
A hűtőszekrény működtetése	24
A kezelőpanel használata	24
Hőmérséklet-riasztás	28
CHEF (Séf) mód (opcionális)	29
Mélyhűtő polc	29
Alkatrészek és funkciók	30
A fagyasztórekesz tulajdonságai	33
A vízadagoló használata (Opcionális)	35
A belső elemek eltávolítása	37
A LED-es világítás cseréje	42
Az ajtó átfordítása (Opcionális)	43
Fogantyú felcserélése (csak a rúdfogantyús típusok esetén)	44
Az ajtók felcserélése	46
Hibaelhárítás	57
Áramköri rajz	59
Beépítés (RB33/36* típusok)	60
Szerelőkészlet	60
Méretek	61
Szerelés	63

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók

- A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg, mert a későbbiekben szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján. A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyermekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre.
Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com honlapon.
- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a

Biztonsági tudnivalók

hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos leselejtezésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés bármilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m³ légtér álljon a rendelkezésére.

Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.

- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
- Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselő alkalmazottja szervizeli a készüléket. Queenslandben az olyan szervizmunkálatok elvégzéséhez, amelyek a borítóelemek eltávolításával járnak, a hivatalos szervizképviselő alkalmazottjának rendelkeznie KELL hidrokarbon hűtőközegek kezelésére vonatkozó engedéllyel, vagy gázszerelői engedéllyel. (Csak Ausztráliában)

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak**.

VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak**.

-  NE kísérelje meg!
-  NE szerelje szét!
-  NE érintse meg!
-  Gondosan tartsa be az utasításokat!
-  Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
-  Az áramütés elkerülése érdekében csak földelt dugaszolóaljzatot használjon.
-  Segítségért hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat.
-  Megjegyzés.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

CE-tanúsítvány

Ez a termék megfelel az Európai Unió 643/2009-es számú rendelete által az alacsony feszültségű berendezésekre (2006/95/EK), az elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EK), a veszélyes hulladékok kezelésére (RoHS) (2011/65/EU) és az energiahatékonyságra (2009/125/EK) vonatkozóan előírt irányelveknek, valamint a Bizottság által kiadott szabályozás (EU) (1060/2010 sz.) előírásainak. (Csak az európai országokban értékesített termékek esetén.)

Biztonsági tudnivalók

FIGYELEM!

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

- ★ • A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz, ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.

FIGYELEM!

Az üzembe helyezésre vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

- ⊘ • Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz.
A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos terhelhetősége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.

- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek bármely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a kábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használjon aeroszolt a hűtőszekrény közelében.
- A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz dolgokat.
- ★ • Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábelrel csatlakoztassa.
- Ha a csatlakozót fordítva (fejfelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a kábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tűzveszélyt okozhat.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.

Biztonsági tudnivalók

- Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a fali csatlakozó elérhető közelségben legyen.
- Ennek elmulasztása áramszivárgás miatt áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a készüléket párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.
- ⚡ • A berendezést megfelelően földelni kell.
- Ne gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez vagy telefonvezetékhez földelje a berendezést.
- A hűtőberendezést azért kell földelni, hogy áramszivárgás keletkezése esetén megakadályozza a teljesítményszivárgást, illetve az áramütést.
- Ez elektromos áramütést, tüzet, robbanást vagy a termékkel kapcsolatos problémákat okozhat.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzatba, ami nincs megfelelően földelve, és ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a helyi és állami előírásoknak.
- 🔧 • A sérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselője, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.

- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

VIGYÁZAT!

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztető jelzések

- ★ • Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt bekapcsolná.
- Javasoljuk, hogy a berendezés üzembe helyezéséhez és javításához mindig kérje szakember vagy szakszerviz segítségét.
- Ellenkező esetben áramütés, tűz vagy robbanás veszélye alakulhat ki, meghibásodhat a készülék, illetve személyi sérülés történhet.

FIGYELEM!

A használatra vonatkozó veszélyt jelző piktogramok

- ⊘ • A tápcsatlakozót ne érintse meg nedves kézzel.
- Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
- Az ajtó becsukásakor és kinyitásakor a tetőn elhelyezett dolgok leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- A hűtőszekrény közelében ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).
- Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint,

Biztonsági tudnivalók

hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.

- Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
- Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a hűtőgép/fagyasztó belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szervizközponttal.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve
 - a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
- Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

- A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltsse fel.
- Ne öntsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy sportitalt, ez károsíthatja a hűtőszekrényt.
- Ne üljön, és ne is kapaszkodjon a hűtőszekrény ajtajára vagy fiókjaira.
- Ettől a hűtőszekrény felborulhat, az ajtó leválhat vagy a keze az ajtó repedésébe szorulhat, így anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
- A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtóit soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a rekeszekbe.
- Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne helyezze be a hűtőszekrény polcait a felső oldalukkal lefelé.
A polc ütközői nem fognak működni.
- Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
- ★ • Gázszivárgás esetén (pl. propángáz vagy LP-gáz szivárgása esetén) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy hozzáérne az elektromos kábel csatlakozójához. Ne érjen se a berendezéshez, se az elektromos kábelhez.
- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
- Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
- Kizárólag a gyártó vagy a szervizszolgáltató által biztosított LED-es lámpákat használjon.
- Gyermek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
- Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját; az ajtók és a szekrény közötti rés szükségszerűen keskeny.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra.

Biztonsági tudnivalók

Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.

- A gyermek beszorulhat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, a jégcsúszdába és a jegesvödörbe, illetve ne dugjon bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- ⚠ • Ne kísérelje meg a berendezés saját kezűleg történő javítását szétszerelését vagy átalakítását.
- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a berendezést javítani kell vagy máshova kell telepíteni, forduljon a legközelebbi szervizképviselőhöz.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.
- 🔧 • Ha a készülék furcsa hangot hallat, égett szagot áraszt vagy füstöl, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
- Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben a lámpa világítótestének cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.
- Ha a készülék LED-lámpával rendelkezik, ne szerelje szét a

lámpaburkolatot és a LED-lámpát.

- Forduljon a szervizképviselőhöz.
- A tápcsatlakozót szilárdan csatlakoztassa a fali aljzatba.
Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozó dugaszt vagy meglazult dugaszoló aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.
- Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.

⚠ VIGYÁZAT!

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

- ★ • Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
 - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
 - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
 - Ne helyezzen el újonnan lefagyasztandó élelmiszert közvetlenül a már bent lévő mellé.
 - Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
 - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
 - Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejáratati időkre.
 - Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását.
Ugyanakkor három hétig vagy annál hosszabb ideig tartó távollét esetén vegyen ki minden élelmiszert a fagyasztóból.
Áramtalanítsa a hűtőszekrényt, tisztítsa ki, öblítse ki, majd szárítsa meg.

Biztonsági tudnivalók

- Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegpoharakat a fagyasztóba.
- Ha a tartalma megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne alakítsa át a hűtőszekrényt.
- Az átalakítás személyi sérüléshez vezethet és/vagy anyagi kárt okozhat.
A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki a harmadik fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a harmadik fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a nylonzacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhevítése következhet be.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez biztosított jégkészítőt használja.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből és hagyja az ajtajait nyitva.
- Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.
- Az üveg felületét óvja az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.

VIGYÁZAT!

A TISZTÍTÁSRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

- ★ • Ne permetezzen tisztítószerket közvetlenül a kijelzőre.
 - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szervizközpontához.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről az idegen anyagokat, például a port és a vizet száraz ruhával.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, és törölje le száraz ruhával.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót, hipót vagy klórt.
- Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
-  • Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Biztonsági tudnivalók

FIGYELEM!

A SELEJTEZÉSRE VONATKOZÓ VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK

- ★ • A polcokat hagyja a helyükön, mert így a gyermekek nem tudnak könnyen bemászni a belső térbe.
- A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz.
A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben.
Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos leselejtezésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Szigetelő töltőgázként ciklopentán használatos.
A szigetelőanyagban lévő gázok speciális elhelyezési eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos leselejtezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
A termék leselejtezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
A csővezetéseket csak nyílt térben szabad felnyitni.
- A hűtőszekrények leselejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót vagy az ajtók közötti tömítéseket és az ajtóreteszelt, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe.
Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy belemásszanak vagy játékszernek tekintsék.
- Ha a gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet vagy fulladásos haláleset következhet be.
- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát hulladékként környezetbarát módon helyezze el.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
- Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, megfulladhat tőle.

TOVÁBBI TIPPEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
- A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény hőmérsékletét.
Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítsa el az összes fagyasztott ételt.
- Amikor a berendezés hosszabb ideig üzemel az üzemelési hőmérséklet-tartomány alsó határát el nem érő hőmérsékletű helyen, előfordulhat, hogy a berendezés nem egyenletesen működik (a tartalma felengedhet, vagy a fagyasztórekesz belsejében túl magas lehet a hőmérséklet).
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt berendezés jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit.
Mindazonáltal, ha meg kívánja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.

Biztonsági tudnivalók

Energiatakarékossági tippek

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja.
Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak (pl. radiátor).
- A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.
- A meleg ételeket a berendezésbe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel.
Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- A hűtőgép üzembe helyezésekor ajánlott helyet hagyni a hátlapja, az oldalai és a fal között.
Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a tárolókat, rekeszeket és polcokat.

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásra.

A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése

Gratulálunk Önnek Samsung hűtőszekrénye megvásárlásához.


Reméljük, a berendezés hatékonysága és a számos csúcstechnológiát képviselő funkció elnyeri tetszését.

- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Határozottan tanácsoljuk, hogy a javításokat kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát hulladékként környezetbarát módon helyezze el.

A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb hely kiválasztása


- Olyan helyet válasszon, amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
 - Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes) padlóval rendelkezik.
 - Olyan helyet, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a hűtőszekrény ajtóinak akadálytalan kinyitásához.
 - Hagyjon elegendő helyet egyenletes felületen a hűtőszekrény üzembe helyezéséhez.
 - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, előfordulhat, hogy a belső hűtésrendszer nem működik megfelelően.
 - A használat közben szükséges összes hely.
- Tekintse meg az alábbi rajzot és méreteket.

A hűtőszekrény üzembe helyezése

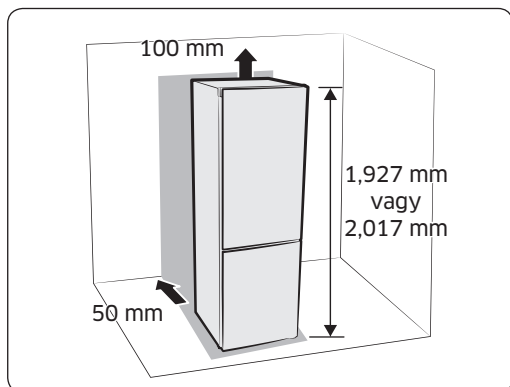

- A megfelelő légmozgás érdekében hagyjon elegendő szabad helyet két oldalon, a berendezés háta mögött, valamint felette. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Ne telepítse olyan helyre a hűtőszekrényt, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet.
- Kérjük, gondoskodjon arról is, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés szabadon mozgatható legyen.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	SÜLLYESZTETT FOGANTYÚ	RÚD FOGANTYÚ	SÜLLYESZTETT FOGANTYÚ	RÚD FOGANTYÚ
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm

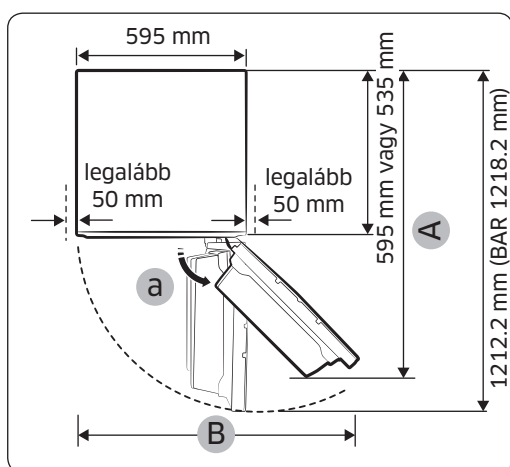


- Mindegyik méret a terveken alapul, így a mérési módszertől függően eltérhet.

⚠ VIGYÁZAT!


A hűtőgép üzembe helyezésekor, szervizeléskor vagy a hátuljának tisztításakor egyenesen húzza ki a berendezést, majd a munka befejeztével egyenesen nyomja vissza. Győződjön meg arról is, hogy a padló képes elviselni a telepakolt hűtőszekrény súlyát. Ha nem így jár el, az a padló károsodását okozhatja.

⚠ VIGYÁZAT!

Tekerje fel a tápkábel fennmaradó részét a hűtőszekrény hátuljánál, hogy ne érjen a padlóra. Ezzel megelőzheti, hogy a hűtőszekrény áthelyezésekor annak görgői összezúzzák azt.

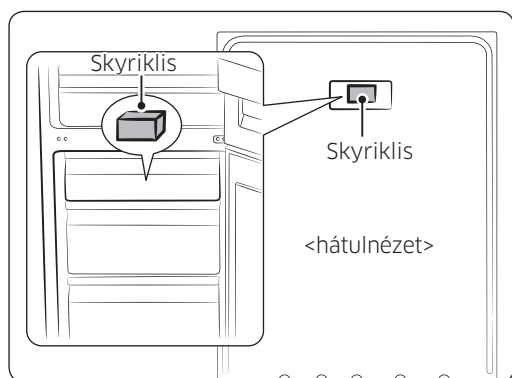

- Távolítsa el a címkét a távtartóról, majd a jobb teljesítmény érdekében helyezze fel a távtartót (szürke kockát) a hűtőszekrény hátuljára. A hűtőszekrény elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a távtartó rögzítve van a fenti képnek megfelelően. Ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét. Ha a hűtőszekrényt bútor belsejében helyezi el, a távtartót el kell távolítani a bútor ajtajával való illeszkedéshez.

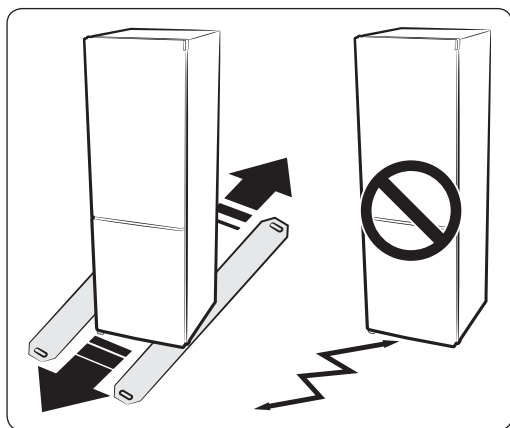
Padlófelület

A megfelelő üzembe helyezés érdekében a hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen kell elhelyezni, melynek magassága nem különbözik a környezetétől. A felszínnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen megterhelt hűtőszekrény súlyát. A padlófelület védelme érdekében vágjon ki egy nagy darabot a kartonból, és munkavégzés közben helyezze azt a hűtőszekrény alá.

- A hűtőszekrény húzása vagy tolása károsíthatja a padlót. A hűtőszekrény üzembe helyezés utáni mozgatása károsíthatja a padlót.


A hűtőszekrény üzembe helyezése

A hűtőszekrény szintbeállítása

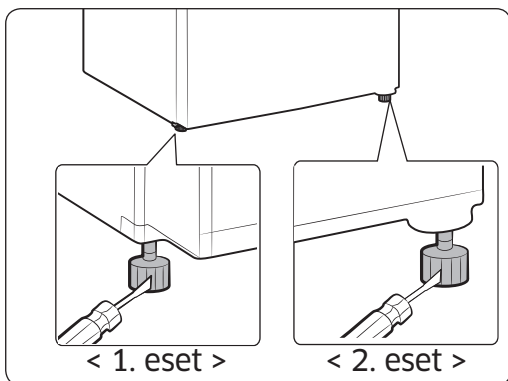

Most, amikor a hűtőszekrényt már üzembe helyezte és a helyére került, megkezdheti a berendezés szolgáltatásainak és funkcióinak a beállítását és örömteli használatát.

Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

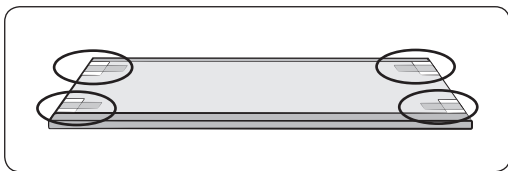

Ha a készülék eleje kissé magasabb, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyitható és csukható.

A hűtőszekrény elhelyezésekor a biztonságos elhelyezés érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét láb elérje a padlót.

1. eset: A fagyasztó balra lefelé dől. Forgassa a bal oldali állítható lábat a nyíl irányába addig, amíg a fagyasztó vízszintesbe nem kerül.

2. eset: A fagyasztó jobbra lefelé dől. Forgassa a jobb oldali állítható lábat a nyíl irányába addig, amíg a fagyasztó vízszintesbe nem kerül.

Ha mégsem így van, először ellenőrizze a tápellátást és az áramforrást, vagy próbálja elvégezni a felhasználói útmutató hátoldalán található hibaelhárítási lépéseket.

Amennyiben további kérdései vannak, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.


- 1.** A hűtőszekrényt helyezze olyan helyre, ahol a fal és berendezés között megfelelő távolság marad. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a kézikönyv elhelyezésre vonatkozó utasításait.
- 2.** A hűtő üzembe helyezése előtt, kérjük, távolítsa el a polcok sarkairól az ábrán látható védőfedeleket. (A csomagolóanyag célja a hűtő védelme a szállítás során).

3. Ha a hűtőszekrényt bedugta, ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a belső világítása, amikor kinyitja az ajtókat.
 4. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a leghidegebb értékre, és várjon egy órát. A fagyasztónak el kell kezdenie fagyasztani, a motornak pedig halkan járni.
 5. Miután a hűtőszekrényt bedugta, a megfelelő hőmérséklet eléréséig néhány órának el kell telnie. Miután a hűtőszekrény megfelelően lehűlt, tárolhat élelmiszert és italokat benne.
-  A hűtőszekrény áramellátásának biztosítása után megszólal a riasztás. Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) vagy a Fridge (Hűtő) gombot.

A hűtőszekrény működtetése


A kezelőpanel használata

„A” TÍPUS

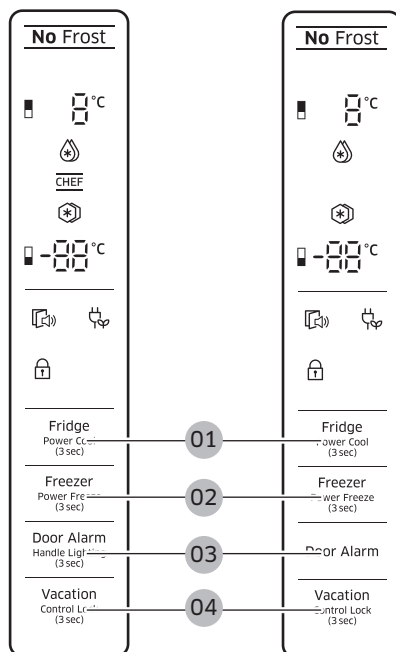

„B” típus

„C” TÍPUS

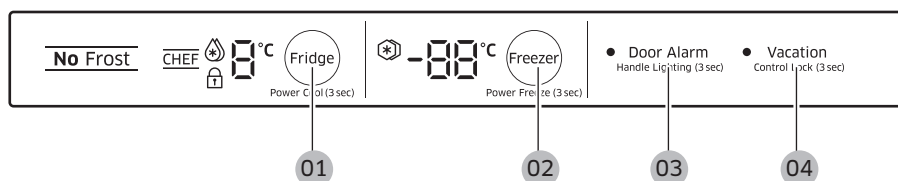

„D” TÍPUS




- Minden alkalommal, amikor megnyomja a kezelőpanel egy gombját, rövid sípolást fog hallani.
- Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, az ajtóriasztás kivételével a kijelző minden LED-fénye kialszik a minimális energiafogyasztás

érdekében. Ha azonban a megfelelő funkciók be vannak kapcsolva, a gyorsfagyasztás, a gyorshűtés, a zárolás és a nyaralás LED-fényei világítanak.

01 Fridge / Power Cool (3 sec) (Hűtés/ Gyorshűtés (3 s))

Hűtő

Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt hőmérséklet beállításához 1 °C és 7 °C között. Az alapértelmezett hőmérséklet 3 °C-ra van beállítva. A Fridge (Hűtő) gomb minden egyes megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn látható lesz a kívánt hőmérséklet.

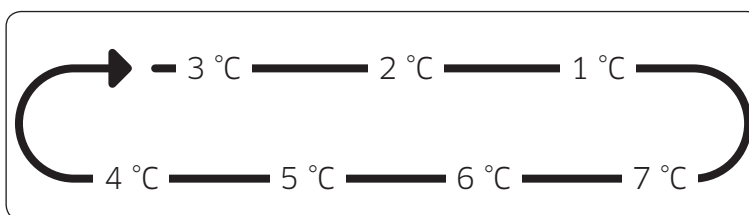

Power Cool (Gyorshűtés)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a **gyorshűtés** funkció aktiválásához.

A gyorshűtés jelzőfénye (💡) kigyullad, és a hűtőgép felgyorsítja a hűtést.

Ez a funkció több órán keresztül aktív marad, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.

A funkció automatikusan kikapcsol.

Amikor a Power Cool (Gyorshűtés) folyamat befejeződik, a Power Cool (Gyorshűtés) jelzőfénye kialszik, és a hűtőszekrény visszaáll az előzőleg beállított hőmérsékletre.

A funkció kikapcsolásához nyomja le ismét a fagyasztó gombját 3 másodpercre.




- A gyorshűtés funkció használatakor a hűtőgép néhány órán keresztül gyorsabban fog hűteni.
- Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő.
Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a hűtőszekrényt az eredeti hőmérsékletre.

A hűtőszekrény működtetése

02 Freezer / Power Freeze (3 sec) (Fagyasztó/ Gyorsfagyasztás (3 s))

Fagyasztó

Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) gombot a kívánt hőmérséklet beállításához -15°C és -23°C között. Az alapértelmezett hőmérséklet -19°C -ra van beállítva. A Freezer (Fagyasztó) gomb minden egyes megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn látható lesz a kívánt hőmérséklet.

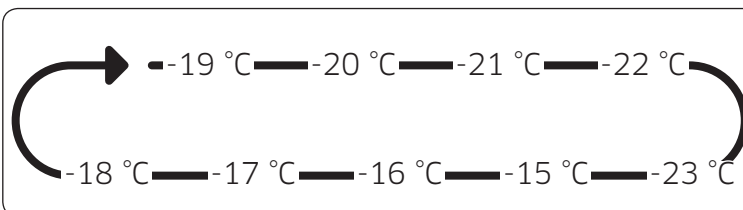

Power Freeze (Gyorsfagyasztás)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a gyorsfagyasztás funkció aktiválásához.

A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) (☼) visszajelző világítani kezd, és a fagyasztó nagyobb sebességgel kezdi lehűteni a behelyezett termékeket.

Ez a funkció 50 órán keresztül bekapcsolva marad, és a fagyasztás jelzőfénye folyamatosan világítani fog.

A funkció automatikusan kikapcsol.

Amikor a gyorsfagyasztási folyamat befejeződik, a gyorsfagyasztás jelzőfénye kialszik, és a fagyasztó visszaáll az előzőleg beállított hőmérsékletre.

Amikor ezt a funkciót használja, a fagyasztó energiafogyasztása nagyobb lesz.

Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre. A funkció kikapcsolásához nyomja le a Freezer (Fagyasztó) gombot 3 másodpercre.

Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania, legalább 20 órával korábban kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót.

03 Door Alarm /
Handle Lighting (3
sec) (Ajtóriasztás /
Fogantyúvilágítás
(3 s))

Ajtóriasztás

Nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot az ajtóriasztás funkció aktiválásához.

A riasztójelző () világítani kezd, és a hűtő hangjelzéssel figyelmeztet, ha az ajtaja 2 percnél hosszabb ideig nyitva marad.

A riasztási funkció kikapcsolásához nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot.

Fogantyúvilágítás (csak az A és a C típusú modellek esetében)

Nyomja meg a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot 3 másodpercig, és a fogantyúvilágítás bekapcsol.

Ha be van kapcsolva a fogantyúvilágítás, a hűtőajtó alatti világítás mindig bekapcsol.

Nyomja meg ismét a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot 3 másodpercre, és a fogantyúvilágítás kikapcsol. A világítás bekapcsol, amikor nyitva van a hűtő ajtaja.

(A világítás kikapcsol, ha nyitva van a hűtő ajtaja, vagy ha MINDKÉT ajtó, a fagyasztó és a hűtő ajtaja is nyitva van.)

A hűtőszekrény működtetése

04 Vacation / Control Lock (3 sec) (Nyaralási zárolás (3 s))

Nyaralás

Nyomja meg a Vacation (Nyaralás) gombot a nyaralási funkció aktiválásához. Világítani kezd a nyaralási funkció jelzőfénye (☼), és a hűtőgép hőmérséklete 17 °C alatti értékre áll be a fogyasztás csökkentése érdekében, mivel Ön hosszú nyaralásra vagy üzleti útra indul, vagy nem fogja használni a hűtőgépet. Amíg a nyaralási funkció aktív, a fagyasztórekesz bekapcsolva marad. A nyaralási funkció automatikusan kikapcsol, ha módosítja a hűtőgép hőmérsékletének beállítását, amíg a nyaralási funkció be van kapcsolva.

Távolítsa el az élelmiszert a fagyasztórekeszből a nyaralási funkció használata előtt.

Control Lock (Vezérlésezárolás)

Nyomja le ezt a gombot 3 másodpercre a vezérlésezárolás funkció aktiválásához.

A vezérlésezárolás jelzőfénye (Ⓐ) világítani kezd, és minden gomb zárolt és inaktív állapotba kerül.

Nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig a vezérlésezárolás kikapcsolásához és a gombok újraaktiválásához.




Hőmérséklet-riasztás

- Ha áramszünet miatt a fagyasztó belseje túlságosan felmelegedett, a „-” jel villog a kijelzőn.
A Freezer (Fagyasztó) vagy a Fridge (Hűtő) gomb megnyomásakor a kijelzőn öt másodpercig villog a fagyasztó és a hűtő hűtőterében elért legmagasabb hőmérséklet értéke, majd megjelenik az aktuális hőmérséklet értéke.
A hőmérséklet-riasztási funkció kikapcsolásához ismét meg kell nyomni a Door Alarm (Ajtóriasztás) gombot.
- Ez a figyelmeztetés a következő esetekben működik:
 - ha a készülék be van kapcsolva;
 - ha áramszünet miatt a fagyasztórekesz túlságosan felmelegedett.

CHEF (Séf) mód (opcionális)

Ha a hűtő hőmérsékletének beállítása 1 °C vagy 2 °C, a Chef BOX (Séfbőna) hőmérséklete körülbelül -1 °C vagy 0 °C lesz, és kigyullad a „CHEF ()” jelzőfény.

Mélyhűtő polc

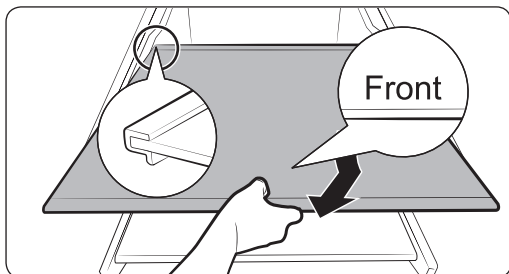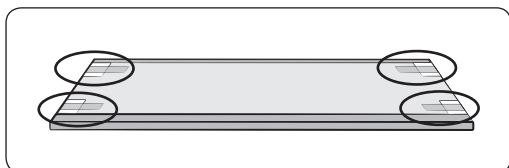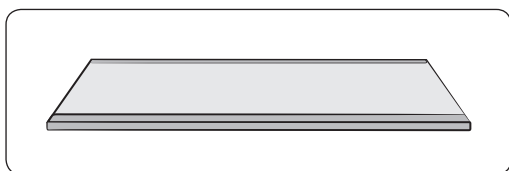

Ha több helyre van szüksége, vegye ki a felső és középső fiókot, és keresse meg az alsó fiók fagyasztópolcát, mivel ez nem befolyásolja a hőmérsékleti és mechanikai jellemzőket.

A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett fiókokkal lett kiszámítva

1. Távolítsa el a polcon található ragasztószalagot.
2. Vegye ki a felső és a középső fiókot, hogy összeállítsa a polcot.
3. A fagyasztópolcot úgy helyezze be, hogy a „Front” (Elülső rész) jelzés felfelé nézzen. Amennyiben nem találja a „Front” (Elülső rész) jelzést, helyezze be a polcot a kiemelkedő résszel előre, ahogyan az a képen látható.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ne helyezze be a polcot fejjel lefelé vagy fordítva.
- Ha nem használja a fagyasztó polcot, helyezze biztonságba későbbi felhasználásra.


- Amikor üvegtartályt tárol az edzett üvegből készült polcon, karcolások keletkezhetnek a polccal való súrlódás következtében.

A hűtőszekrény működtetése



Alkatrészek és funkciók

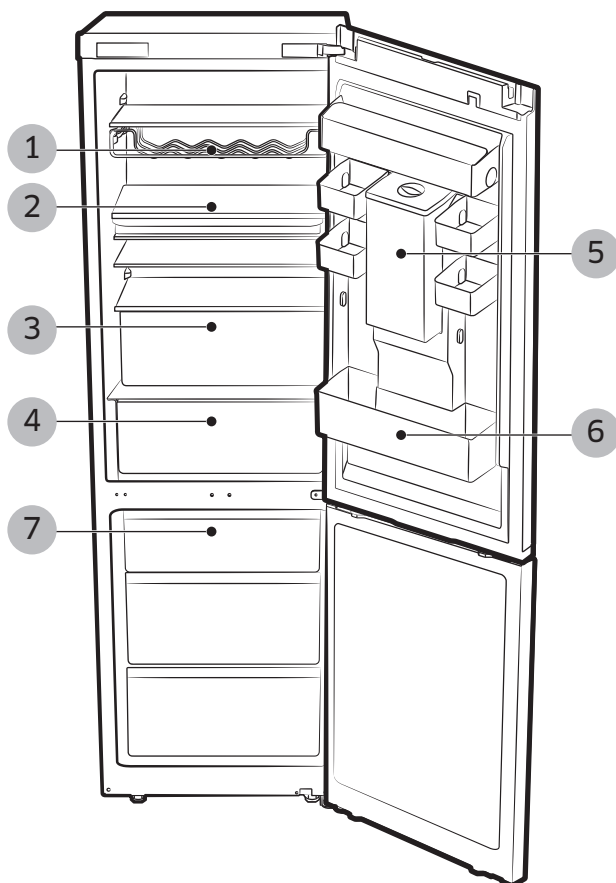

1. Bortároló (opcionális)
2. Összehajtható polc vagy CHEF PAN polc (opcionális)
3. HŰTŐFIÓK
4. CHEF BOX (Séfdoboz) (opcionális)
5. Víztartály (opcionális)
6. REKESZ
7. FAGYASZTÓFIÓK

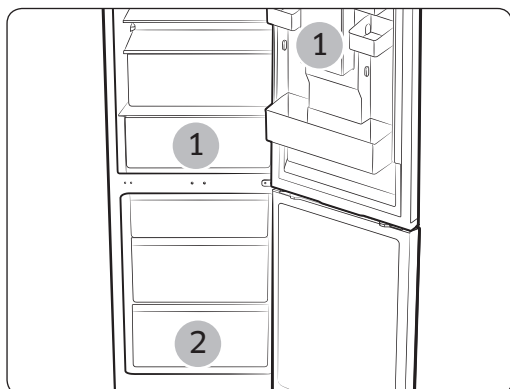

- Egyes tulajdonságok, például a víztartály és a CHEF BOX (séfdoboz) (1), típusonként különbözhetnek, és nem mindig állnak rendelkezésre.
- A gyümölcsök és a zöldségek megfagyhatnak a séfdobozban. (Opcionális)
- Ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lefagyasztani, a legalsó rekeszt (2) használja, ahol az élelmiszer különösen gyorsan fagy meg.

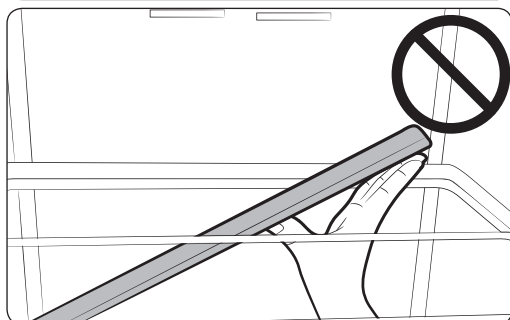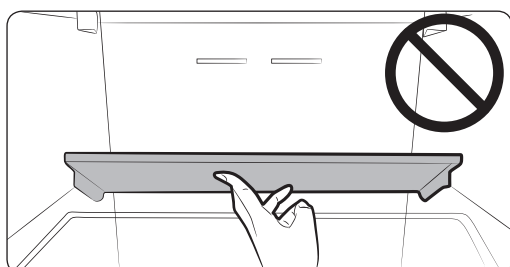


⚠ VIGYÁZAT!

Járjon el óvatosan, hogy ne üsse meg az összehajtható polcot.

Amikor az összehajtható polc alól vesz ki valamit, fennáll a veszélye annak, hogy az összehajtható polc leesik.

A hűtőszekrény működtetése

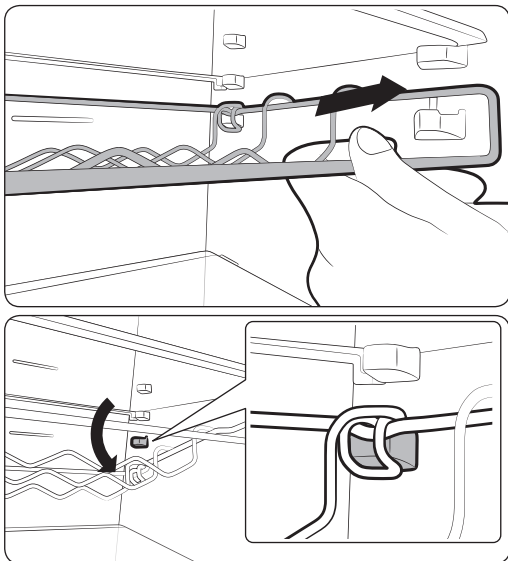

⚠ VIGYÁZAT!


A bortároló hátsó része leeshet amikor megkíséreli eltávolítani az elejénél fogva.

Használja mindkét kezét a bortároló eltávolításához.

Ha a bortároló leesik az eltávolítás közben, lesodorhatja az alatta tárolt dolgokat is

A fagyasztórekesz tulajdonságai

Fagyasztott élelmiszer jelzése az ajtópanelen

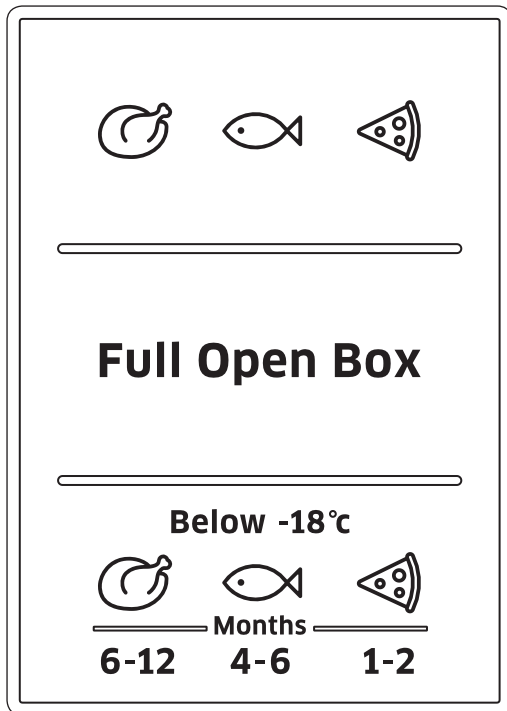

A szimbólumoknál a fenti számok a termék engedélyezett tárolási idejét jelzik hónapban. Fagyasztott termék vásárlásakor jegyezze meg a gyártási időt vagy az értékesíthetőségi dátumot.

Élelmiszer fagyasztása

Csak friss, romlatlan élelmiszert fagyasszon. Tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszertől azt, amit még ezután fog lefagyasztani. Annak megakadályozása érdekében, hogy az élelmiszer elveszítse az ízét vagy kiszáradjon, légmentesen záródó dobozokat használjon.

Az élelmiszer megfelelő csomagolása:

1. Helyezze az élelmiszert a csomagolásba.
2. Nyomja ki az összes levegőt.
3. Zárja le a csomagolást.
4. Ragasszon címkét a csomagolásra annak tartalmával és dátumával.

A következő termékek nem alkalmasak élelmiszer csomagolására:

csomagolópapír, zsírpapír, celofán, szemeteszákok és használt bevásárlószatyrok.

A következő termékek alkalmasak élelmiszer csomagolására:

műanyag fólia, polietilén puffasztott fólia, alumíniumfólia és fagyasztódobozok. Ezeket a termékeket megvásárolhatja a kereskedőtől.

A következő termékek alkalmasak a becsomagolt élelmiszer lezárására:

gumiszalagok, műanyag csipeszek, fonál, hidegnek ellenálló ragasztószalag és hasonló. A csomagokat és a polietilén puffasztott fóliát le lehet zárni fóliahegesztővel.

A hűtőszekrény működtetése

A fagyasztott élelmiszer tárolási ideje

A tárolási idő az élelmiszer fajtájától függ.
-18 °C-os hőmérséklet-beállításnál:

- friss baromfi (egész csirke), friss hús (hússzeletek, sülték): akár 12 hónap
- hal (sovány hal, főtt hal), friss rák, kagyló, tintahal: akár 6 hónap
- pizza, kolbász: akár 2 hónap

A tárolási időtartamok az FDA webhelyén közöl adatokon alapulnak (<http://www.fda.gov/>).

VIGYÁZAT!

- Ha nem tartja be ezeket a tárolási időszakokat, ételmérgezés veszélye állhat fenn.

Mélyfagyasztott élelmiszerek vásárlása és tárolása

Fagyasztott élelmiszer vásárlásakor tartsa be a következőket:

- Ellenőrizze a csomagolás épségét.
- Ellenőrizze az értékesíthetőségi dátumot.
- A supermarketben a fagyasztó hőmérsékletének -18 °C-nak vagy az alattinak kell lennie. Ha ennél magasabb, a fagyasztott élelmiszer tárolhatóságának ideje lecsökken.
- A mélyfagyasztott élelmiszert vásárolja meg utoljára. Csomagolja az élelmiszert újságpapírba, vagy tegye hűtőtáskába és vigye haza.
- Otthon azonnal helyezze be a mélyfagyasztott élelmiszert a fagyasztórekeszbe. Még a fogyaszthatóságának lejártá előtt fagyassza el a fagyasztott élelmiszert.

A fagyasztott élelmiszer kiolvasztása


A berendezés típusától függően válassza valamelyik alábbi lehetőséget:

- Szobahőmérsékleten.
- A hűtőszekrényben.
- Légkeveréses vagy légkeverés nélküli elektromos sütőben.
- Mikrohullámú sütőben.


-  • Az olvadni kezdő vagy már kiolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra. Az élelmiszert nem lehet újrafagyasztani, csak az elkészítése után (főzés, sütés).
- Ne tárolja hosszabb ideig a fagyasztott termékeket, mint a megengedett tárolási idejük.

A vízadagoló használata (Opcionális)

A vízadagolóval könnyen juthat hideg vízhez anélkül, hogy kinyitná a hűtőgép ajtaját.

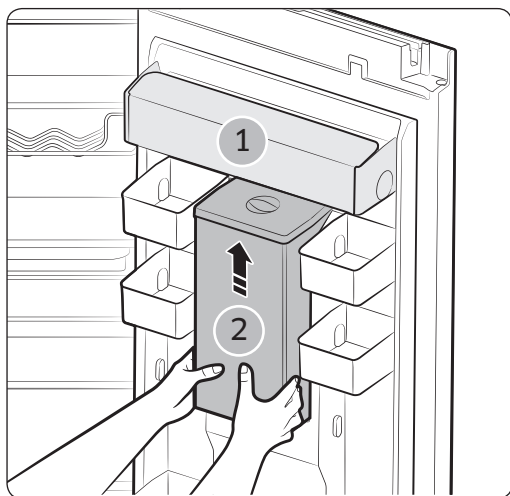


- Emelje meg a rekeszt (1).
- Emelje fel és húzza ki a víztartályt (2).
- A víztartály kiemeléséhez fogja meg a két oldalán a fogantyúkat.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a víztartály belsejét.
- Töltse meg a víztartályt vízzel, úgy hogy stabil helyzetben legyen, figyelembe véve a kinyúló vízkivezető csövet.
- Legfeljebb 4,5 liter vizet öntsön bele. Ha ennél több vízzel tölti meg, túlfolyhat a fedél lezárásakor.
- Első feltöltésekor a víztartályból víz csöpöghet. Távolítson el belőle körülbelül 500 ml vizet, ha ez történne.
- Amíg a hűtőszekrényben van, nem lehet megtölteni vízzel a tartályt.

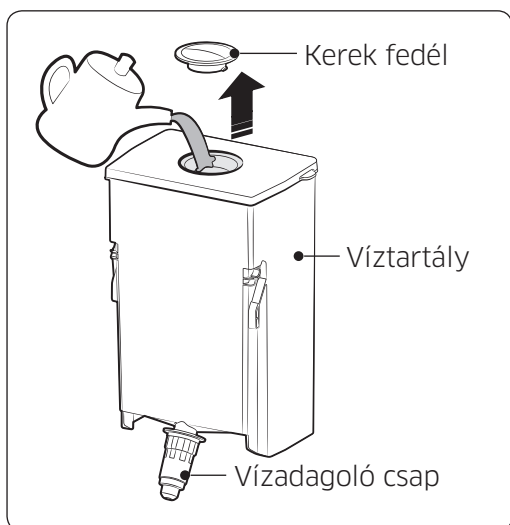

- 1. módszer
Nyissa fel a nyíl irányában a kerek fedelet a víz betöltéséhez.

A hűtőszekrény működtetése

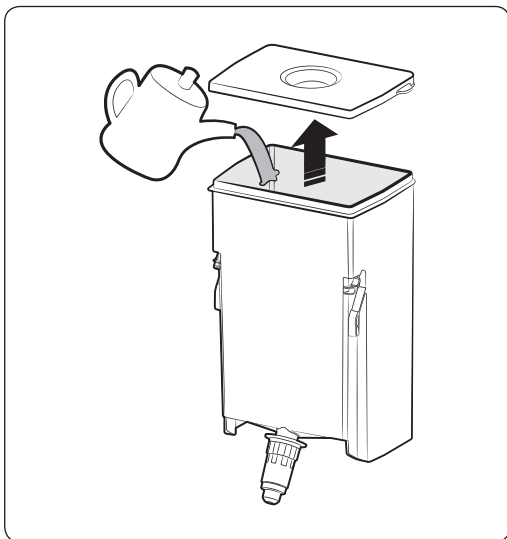


• 2. módszer

Vegye le a nagy fedelet és töltsen meg a tartályt vízzel.

⚠ VIGYÁZAT!

A víztartály tisztítását követő összeszerelésekor győződjön meg arról, hogy az adagoló tömítése megfelelő. Vízzivárgást okozhat.

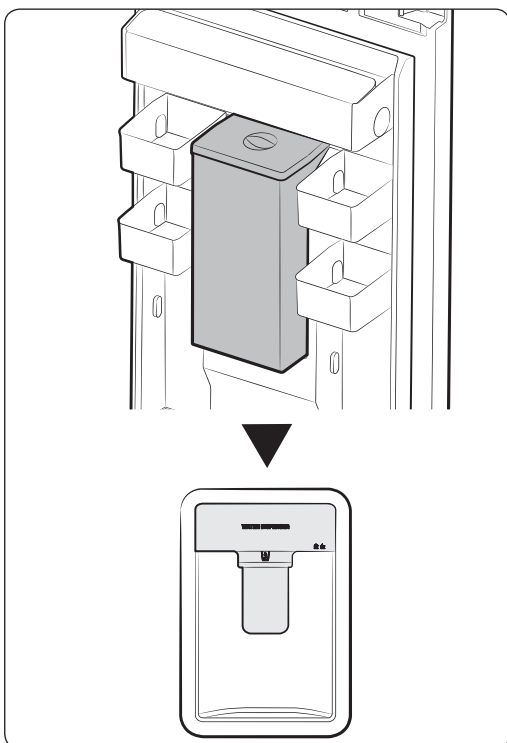

A víztartály behelyezése után csukja be a hűtőgép ajtaját.

- Az ajtó becsukása után ellenőrizze, hogy az adagoló csapja kívül van-e.

⚠ VIGYÁZAT!

Szilárdan rögzítse a víztartályt a hűtőgép ajtajához.

Ellenkező esetben lehet, hogy a víztartály nem működik megfelelően.


Ne használja a hűtőszekrényt a víztartály nélkül. Ellenkező esetben hatékonysági probléma léphet fel.

⚠ VIGYÁZAT!

A víztartályba kizárólag ásványvizet vagy tisztított vizet öntsön.

• Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja enyhén a poharat az adagoló karjához.


A víz kilocsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagolóval.

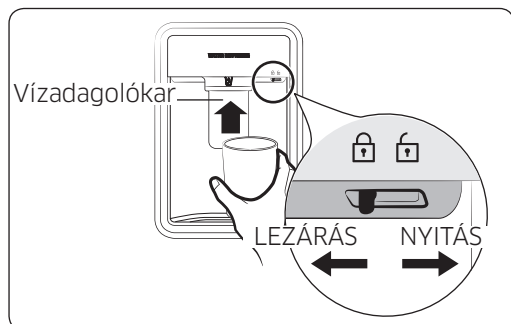

⚠ VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy a zárszerkezet „UNLOCK” (Nyitás) állásban van-e. Vízét csak ebben az állásban lehet adagolni.

A belső elemek eltávolítása

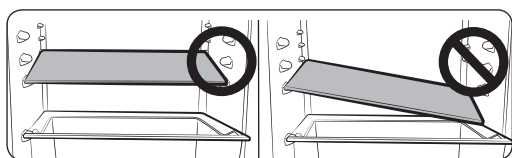


⚠ VIGYÁZAT!

Összeszereléskor tegye a megfelelő helyre hűtőszekrény polcait, és ne helyezze be őket a felső oldalukkal lefelé. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.


- 📄 A polcok visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy a „Front” (Elülső) felirattal ellátott oldal legyen a hűtőszekrény elejénél.

Polcok / Felhajtható polc (opcionális)

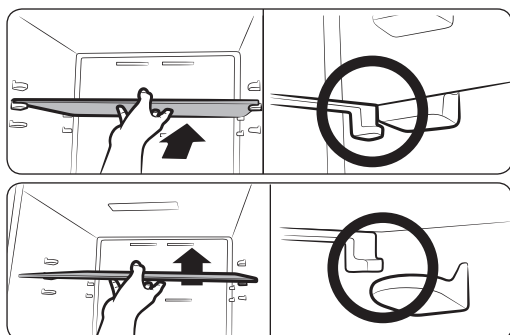


1. A polc áthelyezéséhez fogja azt meg mindkét kezével, és emelje meg, hogy leváljon a hátsó támaszokról. Ezután húzza félútig előre.

A hűtőszekrény működtetése

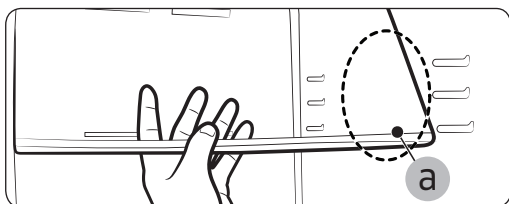

2. A támaszok közötti részen (a) billentse meg a polcot 45°-nál nagyobb szögben, az ábrán látható módon.

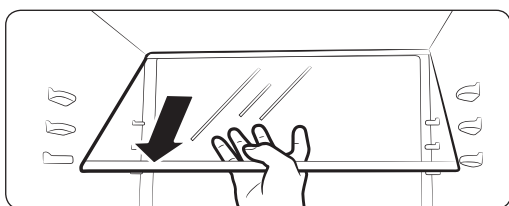


3. Keresse meg a polc kívánt szintjét, majd húzza fel előre a polcot úgy, hogy az elülső horgok beakadjanak kívánt szint első támaszaiba.




4. Az első oldalát felhúзва illessze be a polc hátsó szélét a hátsó támaszokba.

 Az eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a polc ne ütődjön az ajtónak vagy a védőburkolatoknak.

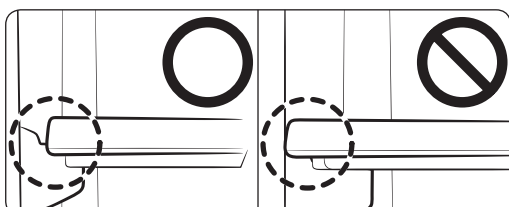


-  Ellenőrizze, hogy a polc minden támaszán egyformán támaszkodik.
- Ellenőrizze, hogy a polc minden horga beakadt a megfelelő támaszba.

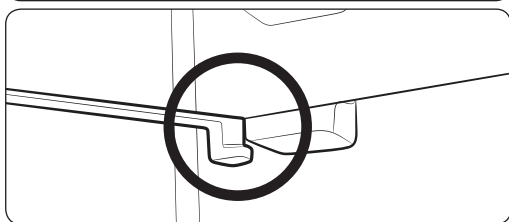

VIGYÁZAT!

Ha a legfelső polc a hideglevegő-kivezetés alatt található, a polcon tárolt élelmiszer megfagyhat (RB33/36* típusok)


Ajtórekeszek

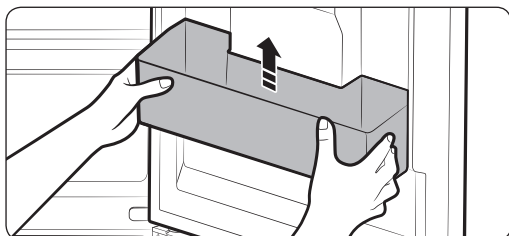

Két kézzel fogja meg az ajtórekeszeket, és emelje ki őket a helyükről.

- Az ajtók kinyitásakor és becsukásakor a magas dolgok leeshetnek, ha az ajtórekeszbe helyezi őket.
- Ne tároljon felnyitott növényi olajat az ajtórekeszben. Az olaj besűrűsödhet. A besűrűsödés elkerülése érdekében tárolja az olajat hűvös helyen. (Növényi olajok: szójababolaj, olívaolaj, szezámolaj stb.)


Víztartály (opcionális)

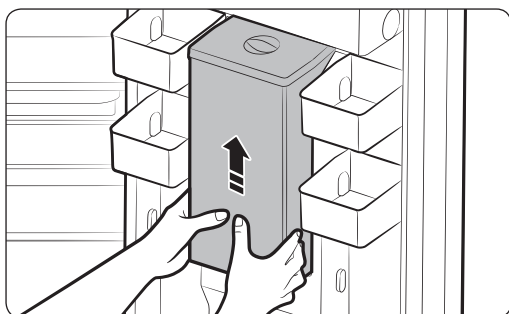

Emelje fel a rekeszt, két kézzel fogja meg a víztartályt, és maga felé emelve vegye ki a helyéről.


- A víztartály megléte modellfüggő.

CHEF BOX (Séfdoboz) (opcionális)

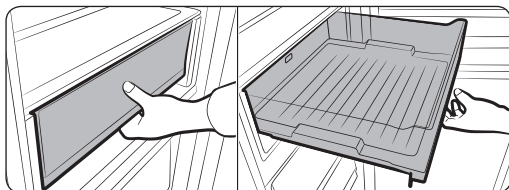


Az első fogantyúnál fogva húzza ki a séfdobozt.

A hűtőszekrény működtetése

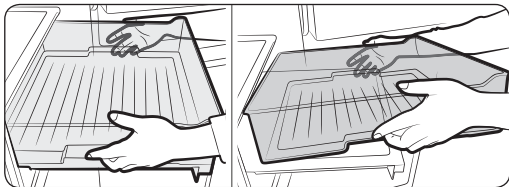


Az oldalsó fogantyúknál fogva vegye ki a séfdobozt.

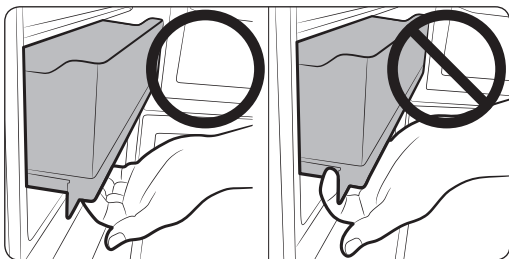


⚠ VIGYÁZAT!

A CHEF BOX (Séfdobozt) csak a fogantyúval nyissa ki.

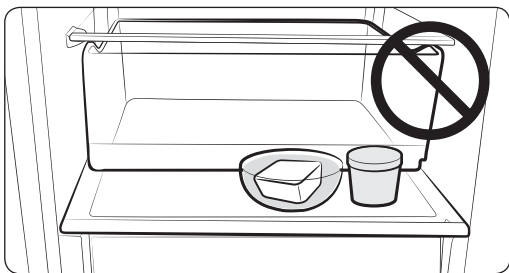

❌ Ne helyezzen semmit a CHEF BOX (Séfdoboz) fedelére.
Ne csukja be az ajtót.


Chef Pan (Séftepsi) (opcionális)

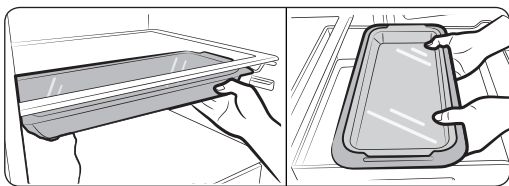

Be lehet helyezni a polc alá vagy a séfdobozba, valamint használható a sütőben is.

⚠ VIGYÁZAT!

Ha a séftepsit a séfdoboz rekeszébe helyezi, akkor az megfagyhat.

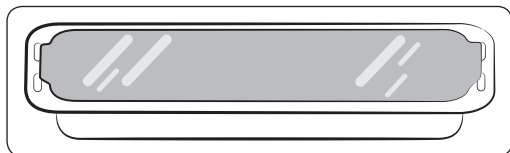

⚠ VIGYÁZAT!

A sütő használatakor távolítsa el a rekeszfedelet.


⚠ VIGYÁZAT!

A séftepsi nem használható mikrohullámú sütőben.

⚠ FIGYELEM!


Ügyeljen arra, nehogy leessen a rekeszfedél

Rekeszek

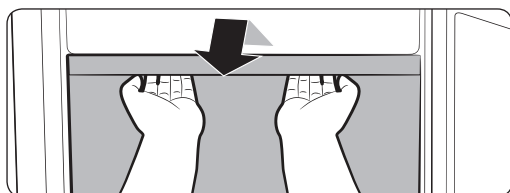

Húzza ki teljesen, majd enyhén emelje meg a rekeszeket az eltávolításukhoz.

- Ha a rekesz beszorul az ajtónál, előbb távolítsa el a polcot, majd emelje meg a rekeszt az eltávolításához.

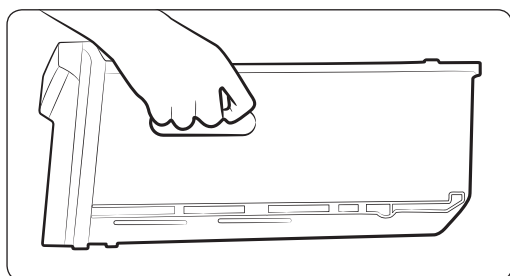

A fiókok mozgatásához fogja meg szorosan a fiók fogantyúját.

⚠ VIGYÁZAT!

Sérülést szenvedhet, ha a mozgatáskor elejti a fiókot.

A hűtőszekrény működtetése

A hűtőszekrény tisztítása

⚠ FIGYELEM!

Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ tisztítószeret a tisztításhoz. Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületeit, és tűzveszélyt idézhetnek elő.

⚠ VIGYÁZAT!


Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, amíg az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, mivel ez áramütést okozhat. A tűzveszély miatt ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy autómosásra használt zsíroldószerekkel.

1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. Enyhén nedvesítsen meg egy nem bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy papírtörít.

📄 A hűtőszekrény tisztításához ne használjon tisztítószeret, mert az a hűtőszekrény elszíneződését vagy károsodását okozhatja.

3. Törölje tisztára és szárazra a hűtőszekrény belsejét és külsejét.
4. Dugja be a hűtőszekrény tápkábelét.

📄 Ha nem jön víz a vízádagolóból, enyhén nyomja le a víztartály tetejét.

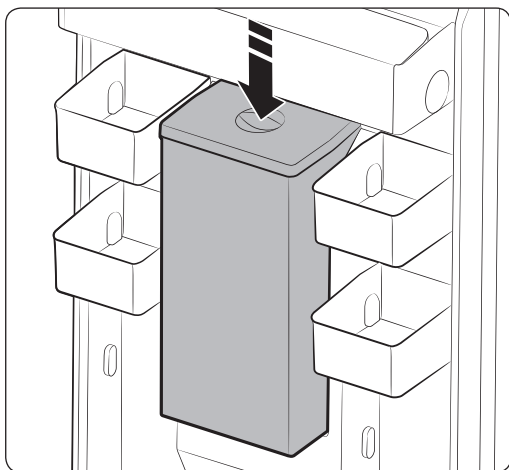

A LED-es világítás cseréje

Ha a belső vagy a külső LED-világítás meghibásodott, saját kezűleg ne szerelje le a lámpa burkolatát és a LED-világítást.

📄 Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervíz képviselővel.

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

A hűtőszekrény ajtajának átfordítása előtt húzza ki a tápkábelt. A Samsung javasolja, hogy az ajtó átfordítását csak a Samsung által képzett szerelő végezze. Ezért a műveletért az ügyfélnek kell fizetnie.

 Az ajtónyitás megfordítása közben keletkezett sérülésekre a gyártói garancia nem terjed ki. Az ilyen esetek miatt kért javításokért az ügyfélnek kell fizetnie.

1. Mielőtt megpróbálkozna a hűtőgép ajtajának átfordításával, húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a fali aljzatból, és vegyen ki minden élelmiszert a hűtőgépéből.
2. Ha a vásárló nem érzi úgy, hogy képes magabiztosan követni a felhasználói útmutató utasításait, végeztesse el a módosítást a Samsung szakszervizének szerelőjével.
3. Ne dugja be a berendezést közvetlenül az ajtó megfordítása után, hanem várjon legalább egy órát.

Szükséges szerszámok (nincs mellékelve és kiegészítő alkatrészek)

A hűtőszekrény háromféle csavarral rendelkezik különböző célokra. Járjon el óvatosan, és jegyezze meg a kicserélt csavarokat.

Nem tartozék



Csillagcsavarhúzó
(+)




Lapos csavarhúzó
(-)



11 mm-es
villáskulcs
(a zsanér
tengelyéhez)

Nem tartozék




8 mm-es dugókulcs
(a csavarokhoz)




5 mm-es
imbuszkulcs
(a középső
zsanérhoz)

Külön tétel



Zsanér burkolata



A fedélrekesz
burkolata


VIGYÁZAT!

Az ajtók felcserélésekor járjon el óvatosan a kis alkatrészekkel (csavar, fedél stb.), mert ezek veszélyt jelenthetnek a gyermekekre.


Az ajtó átfordítása (Opcionális)

Fogantyú felcserélése (csak a rúdfogantyús típusok esetén)


-  A fogantyúk szétszerelésekor ügyeljen arra, nehogy megkarcolja a felületet.
-  A felcserélési eljárás mindkét fogantyúra vonatkozik, a hűtőre és a fagyasztóra is.

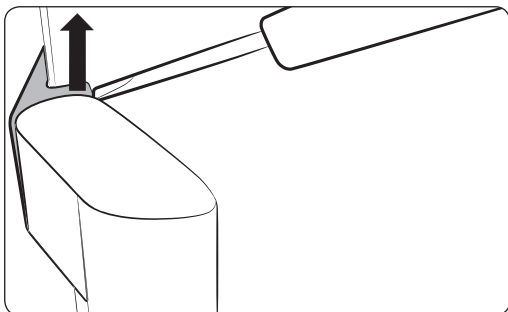


1. Emelje fel a belső horgot egy lapos fejű csavarhúzóval.

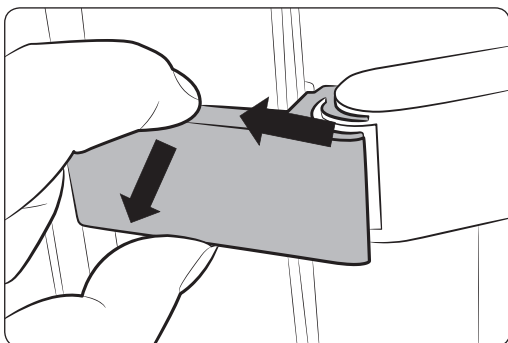


2. Húzza fel a borító eltávolításához.

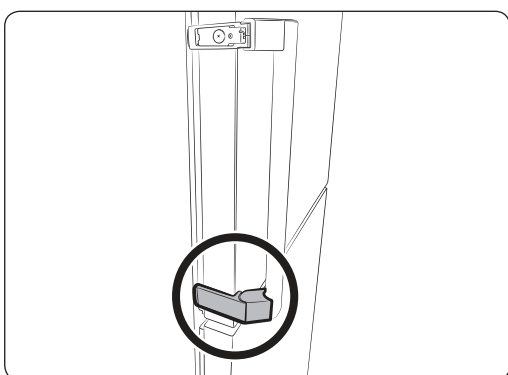


3. Az eltávolításhoz ismételje meg ugyanezeket a lépéseket az alsó borítón.

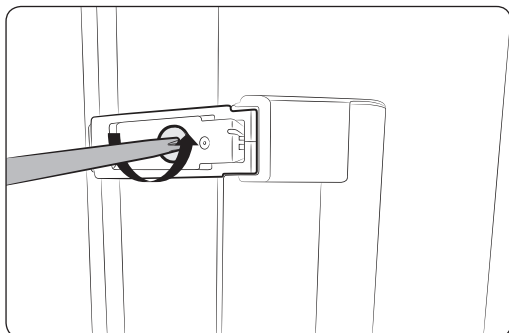


- 4.** A fogantyú eltávolításához lazítsa meg a két (felső és alsó) csavart egy csillagcsavarhúzóval.

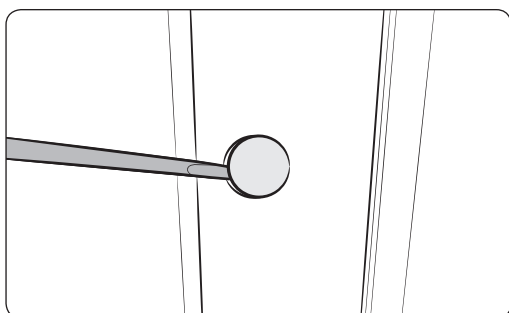

- 5.** Egy lapos fejű csavarhúzóval vegye le a két (felső és alsó) sapkát a fogantyú területén.

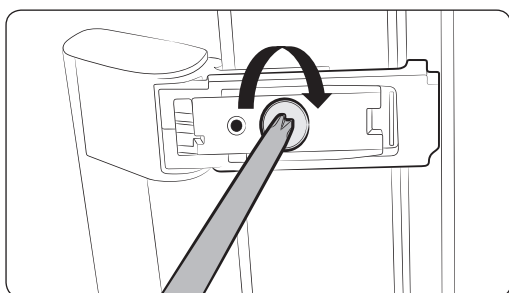


- 6.** Egy csillagcsavarhúzóval húzza meg a fogantyút.

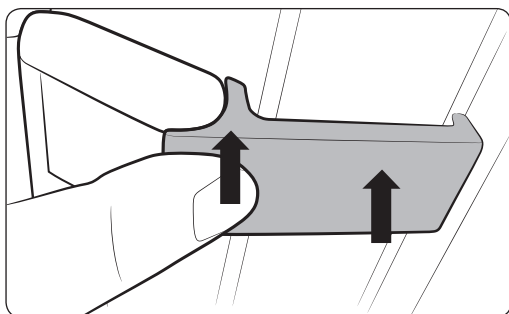


- 7.** Helyezze be a belső horog borítóját a helyére. (ugyanúgy a külső horgon is)

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

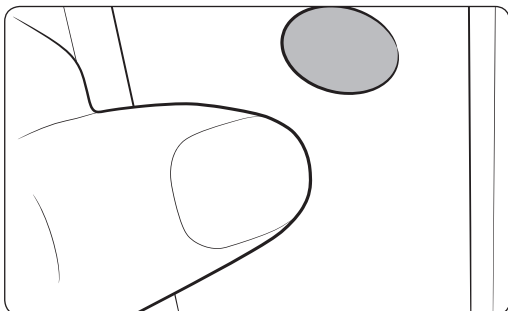


8. Helyezze vissza az eltávolított sapkákat a felső és alsó lyukra.


Az ajtók felcserélése

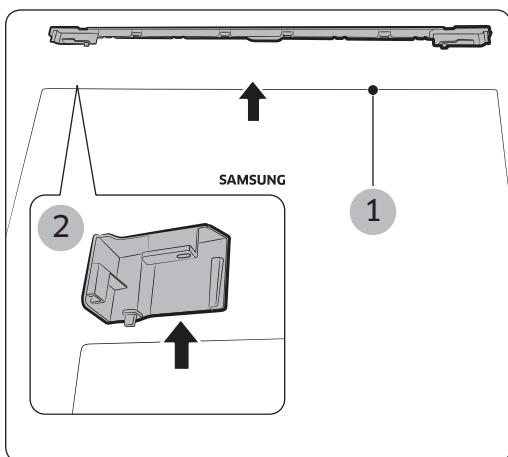

1. Távolítsa el a vezetékburkolatot (1) és az ajtóburkolatot L (2).

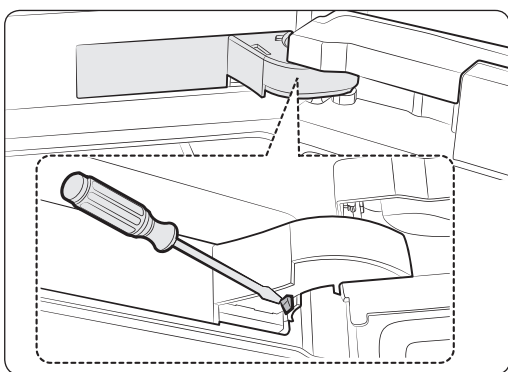

2. Távolítsa el a zsanérburkolatot, hogy benyomhassa a horgot az alábbi rajz szerint.

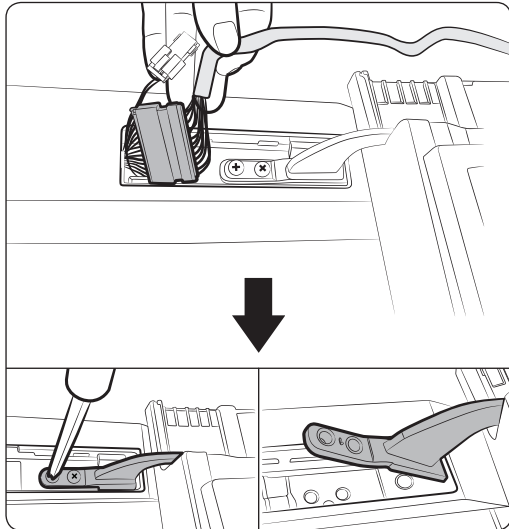


- 3.** Húzza szét a ház csatlakozóját.
Ezután távolítsa el a két csavart a felső zsanérból.

⚠ VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy megsérüljön, amikor leveszi azt.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetéket.

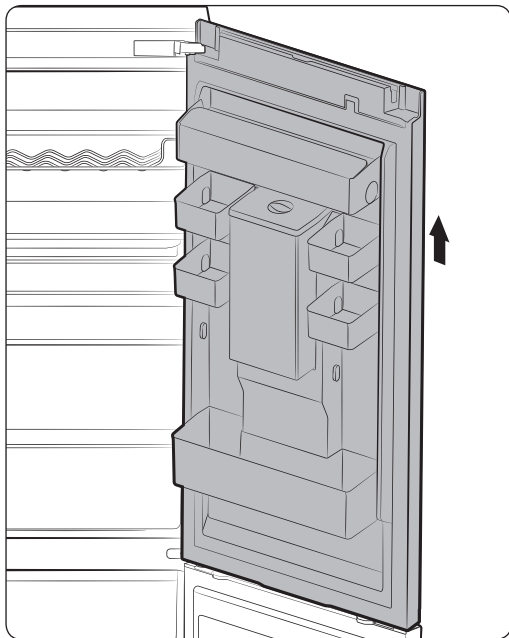


- 4.** A hűtőgép ajtaját óvatosan és egyenesen felemelve vegye le a középső zsanérról.


⚠ VIGYÁZAT!

Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy megsérüljön, amikor leveszi azt.

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

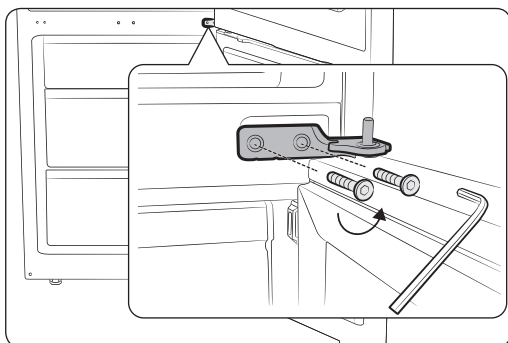


5. Szerelje szét a középső zsanért.

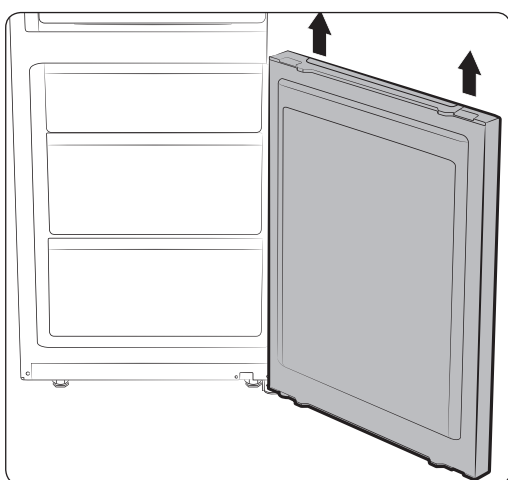

6. A hűtőgép ajtaját óvatosan és egyenesen felemelve vegye le az alsó zsanérról.

⚠ VIGYÁZAT!


Az ajtó nehéz, ezért ügyeljen, nehogy megsérüljön, amikor leveszi azt.

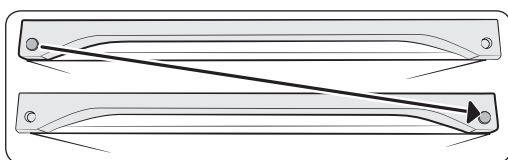



A sapkák pozíciójának felcserélése.

⚠ VIGYÁZAT!

A fedél szétszerelésénél ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a felületet.

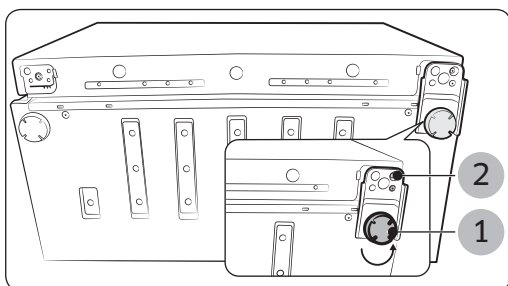

7. Óvatosan fektesse el a hűtőgépet. Távolítsa el a lábat (1) és az alsó zsanért (2).

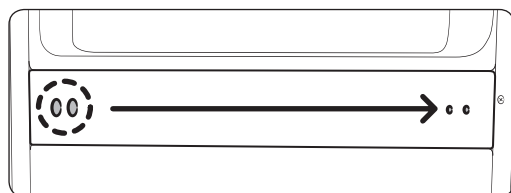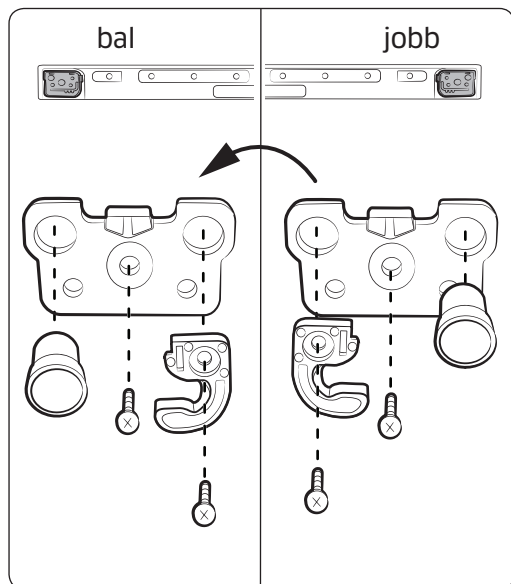

8. A HŰTŐ és a FAGYASZTÓ ajtajai az alsó részen bizonyos részletekben eltérnek egymástól.

(2) Vegye le az automatikus ajtózárat.

(3) Távolítsa el a záróelemet.

(4),(5) Cserélje fel a tömszelence pozícióját.

(6) Távolítsa el az ellenoldali csavart.

(7) Helyezze be a záróelemet a másik oldalra.

(8),(9) Cserélje fel a záróelem pozícióját és szerelje össze.

(10) Helyezze be az ellenoldali csavart.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne szenvedjen sérülést.


9. A sapkacsavarok pozíciójának felcserélése.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne szenvedjen sérülést.

Helyezze be a záróelemet a másik oldalra.

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

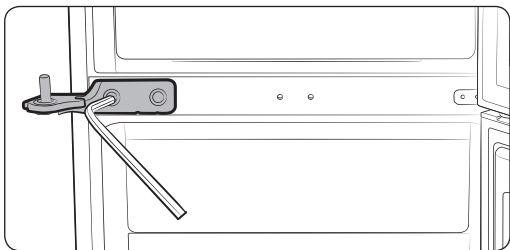

- 10.** Szerelje fel a középső zsanért az 5 mm-es imbuszkulccsal. Először a fagyasztó ajtaját és a középső zsanért szerelje fel. Ezután szerelje fel az alsó zsanért, majd a hűtőgép ajtaját a felső zsanérral.
- Az ajtó felszerelésének folyamata


- Középső zsanér > fagyasztóajtó > alsó zsanér > hűtőajtó a felső zsanérszerelvénnyel
- Ellenőrizze, hogy a csavarok megvannak-e húzva.


⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne szenvedjen sérülést.


- 11.** Cseréje fel az alsó zsanér és a láb (jobb > bal) helyzetét.
- Szerelje fel az alsó zsanért, miután a fagyasztó ajtaját a középső zsanérra helyezte.

- Szerelje szét az automatikus ajtózáró sínjét és a csuklópántot (1).
- A csuklópántot és az automatikus ajtózáró sínjét az ábra szerint szerelje fel.
- Ellenőrizze, hogy a csavarok megvannak-e húzva.

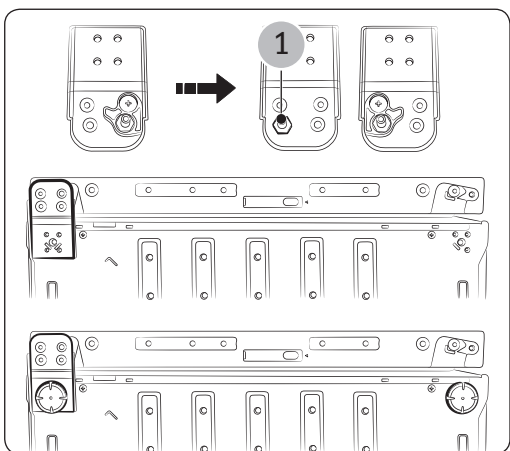

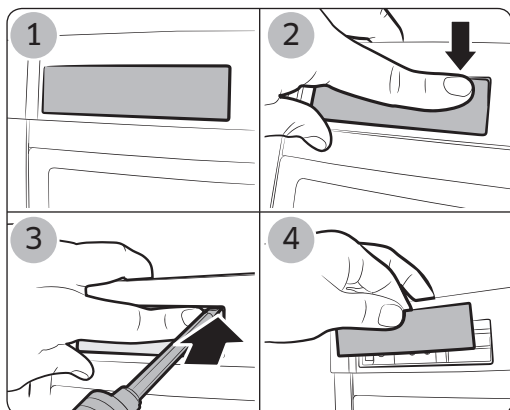

12. Vegye ki a fedélben lévő kezelőegységet a kezelőegység burkolatából az ábrán látható módon.

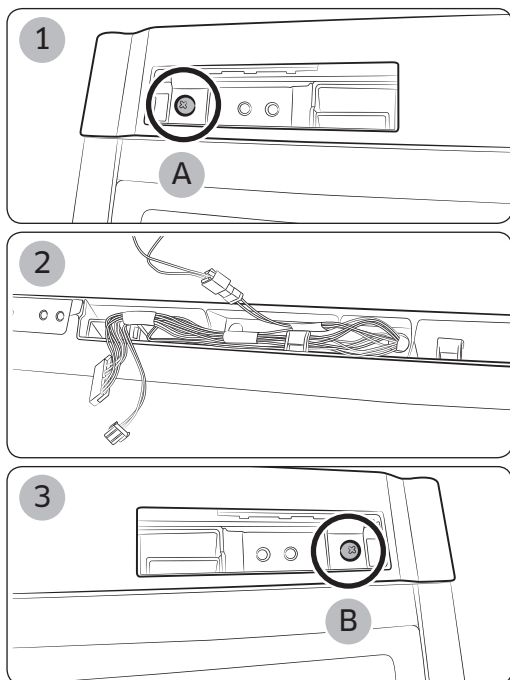

13. A kezelőpanel burkolatának (1) eltávolítása után fordítsa meg az ajtó vezetékeinek (2) irányát a másik oldalra a hűtőgép ajtaján (csak a kijelzővel rendelkező modelleknél). Szerelje össze a kezelőpanel burkolatát a csavarral (A) az ábra (3) szerint.



⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne szenvedjen sérülést.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetéket.

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

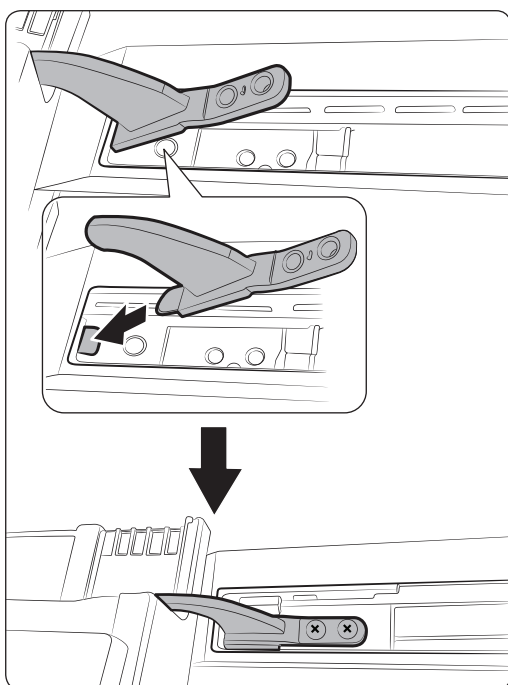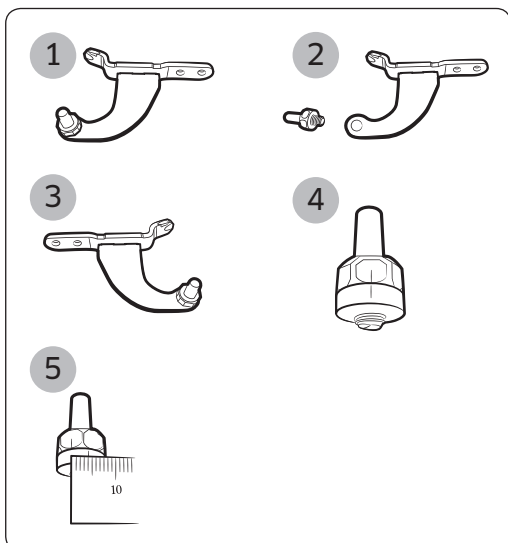

14. (1) A felső zsanér tengelyének eltávolítása nem könnyű. Ezért a felső zsanér eltávolítása előtt szerelje szét a tengelyt.

(2) A felső zsanér tengelyének kisereléséhez használjon 11 mm-es villáskulcsot.

(3) Fordítsa meg a felső zsanért, majd kézzel szerelje vissza a felső zsanér tengelyét.


(4) Helyezze egy vonalba a felső zsanért és a tengelyt.

(5) Egy 11 mm-es kulccsal állítsa be a jelölő vonal (4) és a csuklópánt tengelye közötti hézagot 4 mm-nél nagyobbra.

15. Úgy illessze be a felső zsanért, hogy a lyuk egy kicsit nagyobb legyen, majd hajtsa ki a felső zsanért a hűtőgép ajtajának felszereléséhez.

Szerelési lépés


- Szerelje fel a felső zsanért a hűtőgép ajtajára.
- Szerelje fel a középső zsanért a hűtőgép ajtajára.
- Illessze a felső zsanért a szekrényre.
- Csavarja be a csavart.
-  • Ellenőrizze, hogy a csavarok meg vannak-e húzva.

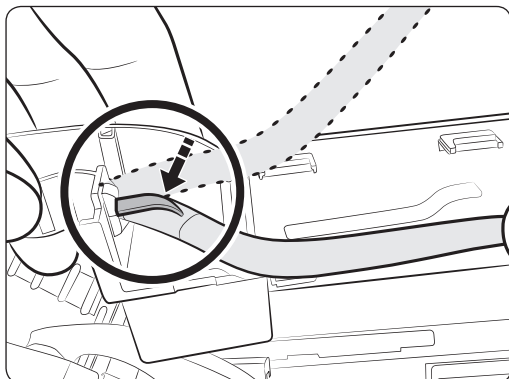

- 16.** Fordítsa meg az ajtókábel irányát a hűtőszekrény ajtajának másik oldala felé.
Csatlakoztassa a vezetéket, majd helyezze el a kezelőpanel burkolatában. Helyezze a vezetéket a zsanérburkolatba. (Ellenőrizze, hogy a vezetéken a fehér szalag a csuklópánt burkolatához rögzül.)
Ezután hajtsa be a rögzítőt az alábbi ábrán látható módon, nehogy szétessen.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetéket.




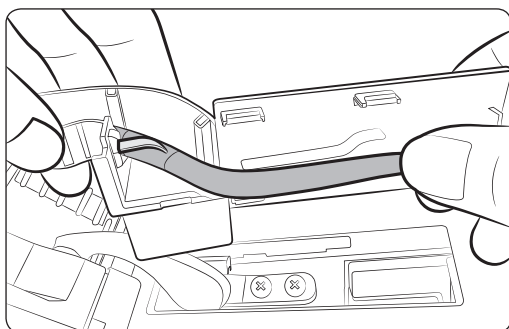


- 17.** Helyezze a vezetéket a zsanérburkolat bordái közé az alábbi ábrán látható módon.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetéket.



Az ajtó átfordítása (Opcionális)

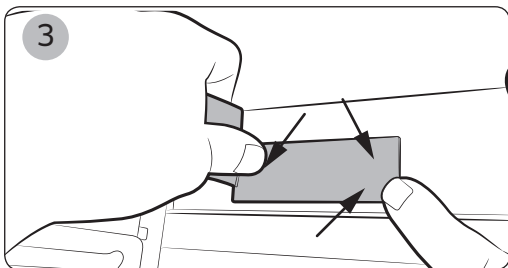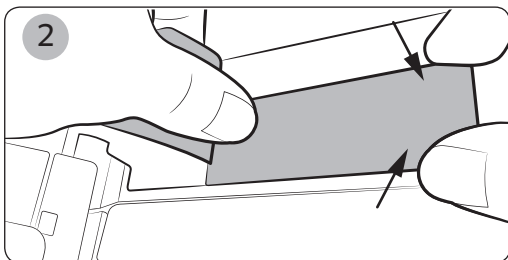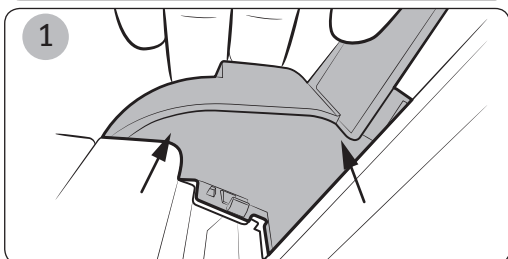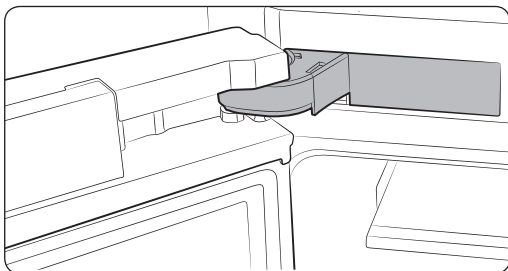


18. Szerelje össze a zsanérburkolatot az alábbi ábrán látható módon.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetékét.

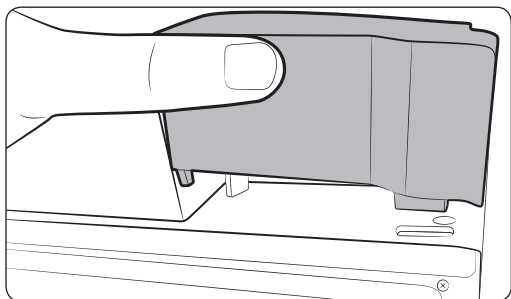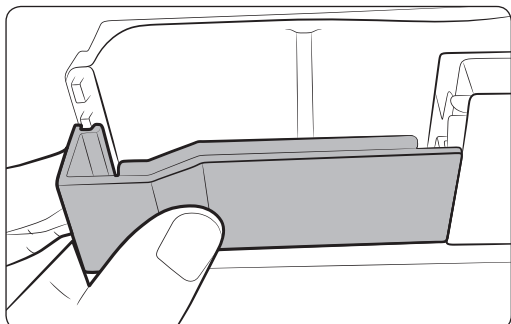


- 19.** Szerelje fel a fedélrekesz burkolatát (külön tétel) a hátoldalra.

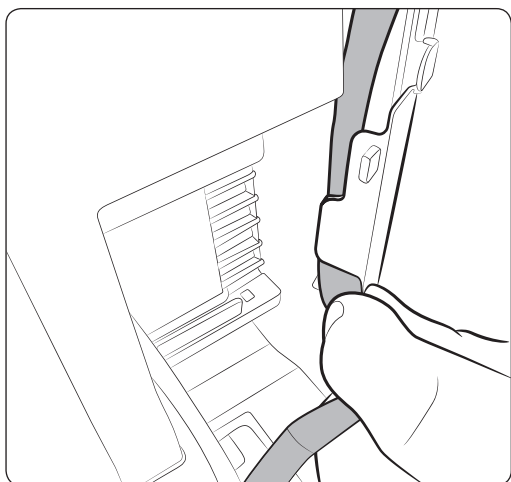


- 20.** Helyezze be az ajtókábel burkolatát a hűtőszekrény ajtajának felső részébe, majd nyomja be a teljes összeszereléshez.
Ellenőrizze a kábel helyzetét; a kábelnek az ajtókábel burkolata mögött kell lennie.

⚠ VIGYÁZAT!

Vigyázzon, hogy a művelet alatt ne sértse meg a vezetéket.

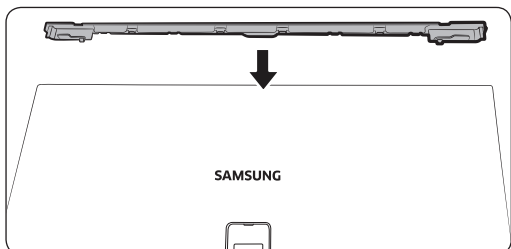

Az ajtó átfordítása (Opcionális)

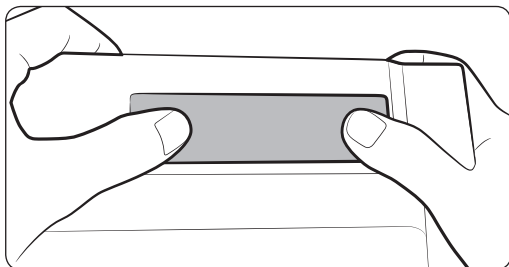

21. Szerelje össze a vezérlőegység fedelét.


Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A berendezés egyáltalán nem működik, vagy a hőmérséklet túl magas.	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva. • Ellenőrizze az elülső panelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a berendezés közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó hőnek kitéve. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes olyan jól hűteni. Úgy helyezze üzembe, hogy ne érje közvetlen napfény, és ne legyen hőforrás a közelében. • Ellenőrizze, nincs-e túl közel a berendezés a falhoz. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes megfelelően hűteni. Tartsa meg a kellő távolságot a faltól. • Ellenőrizze, nincs-e túl sok étel a hűtőszekrényben, amelyek esetleg eltakarják a szellőzőnyílást. Ahhoz, hogy a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékleten üzemelhessen, ne terhelje túl.
A hűtőtérben megfagy az élelmiszer.	• Ellenőrizze az elülső kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van-e állítva. • Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a környezeti hőmérséklet. • Ügyeljen arra, hogy ne tároljon nagy víztartalmú élelmiszereket a hűtőszekrény leghidegebb részén.
Szokatlan zaj hallható.	• Ellenőrizze, hogy a berendezés stabil és egyenletes padlón helyezkedik-e el. • Ellenőrizze, nincs-e túl közel a berendezés a falhoz. • Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a berendezés alá vagy mögé. • Ellenőrizze, hogy a zaj nem a kompresszorból jön-e. • Kattogó zaj keletkezik, amikor bizonyos részegységek kitágulnak, illetve összehúzódnak.

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
Az elülső sarkok és a berendezés oldalai melegek, és páralecsapódás kezdődik.	- Hőálló csövek vannak beszerelve a berendezés elülső sarkaiba, amelyek megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, ez nem mindig hatékony. Ez ugyanakkor nem rendellenesség. - Nagyon nedves időben páralecsapódás keletkezhet a berendezés külső felületén, amikor a levegő nedvessége érintkezésbe lép a berendezés hideg felületével.
A fagyasztóból folyadék bugyogása hallatszik.	Ez a hűtőközeg, ami a berendezés belsejét hűti.
A fagyasztóban kellemetlen szag érezhető.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e étel kifolyva a hűtőszekrényben. - Ügyeljen az erős szagú ételek (például hal) légmentes csomagolására. - Rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrényt, és dobjon ki minden romlott élelmiszert. A hűtőszekrény belsejének tisztításakor áramtalanítsa a készüléket, és az ételeket tárolja máshol. Törölje szárazra egy száraz konyharuhával, majd 2-3 óra elteltével áramoltasson levegőt a hűtőszekrényben.
Jégréteg van a berendezés falain.	- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarják-e el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek. - Hagyjon minél több helyet az élelmiszerek között, hogy jobb legyen a szellőzés. - Ha a fagyasztórekesz nincs teljesen becsukva, vagy a becsukását valami megakadályozza, a külső pára jelentős jégképződéshez vezethet.
Páralecsapódás keletkezik a berendezés belső falain a zöldségek körül.	- A magas víztartalmú élelmiszert fedetlenül tárolja magas páratartalom mellett, vagy az ajtót hosszú ideig nyitva hagyta. - Tárolja az élelmiszert lefedve vagy légmentesen záródó edényekben.


Áramköri rajz

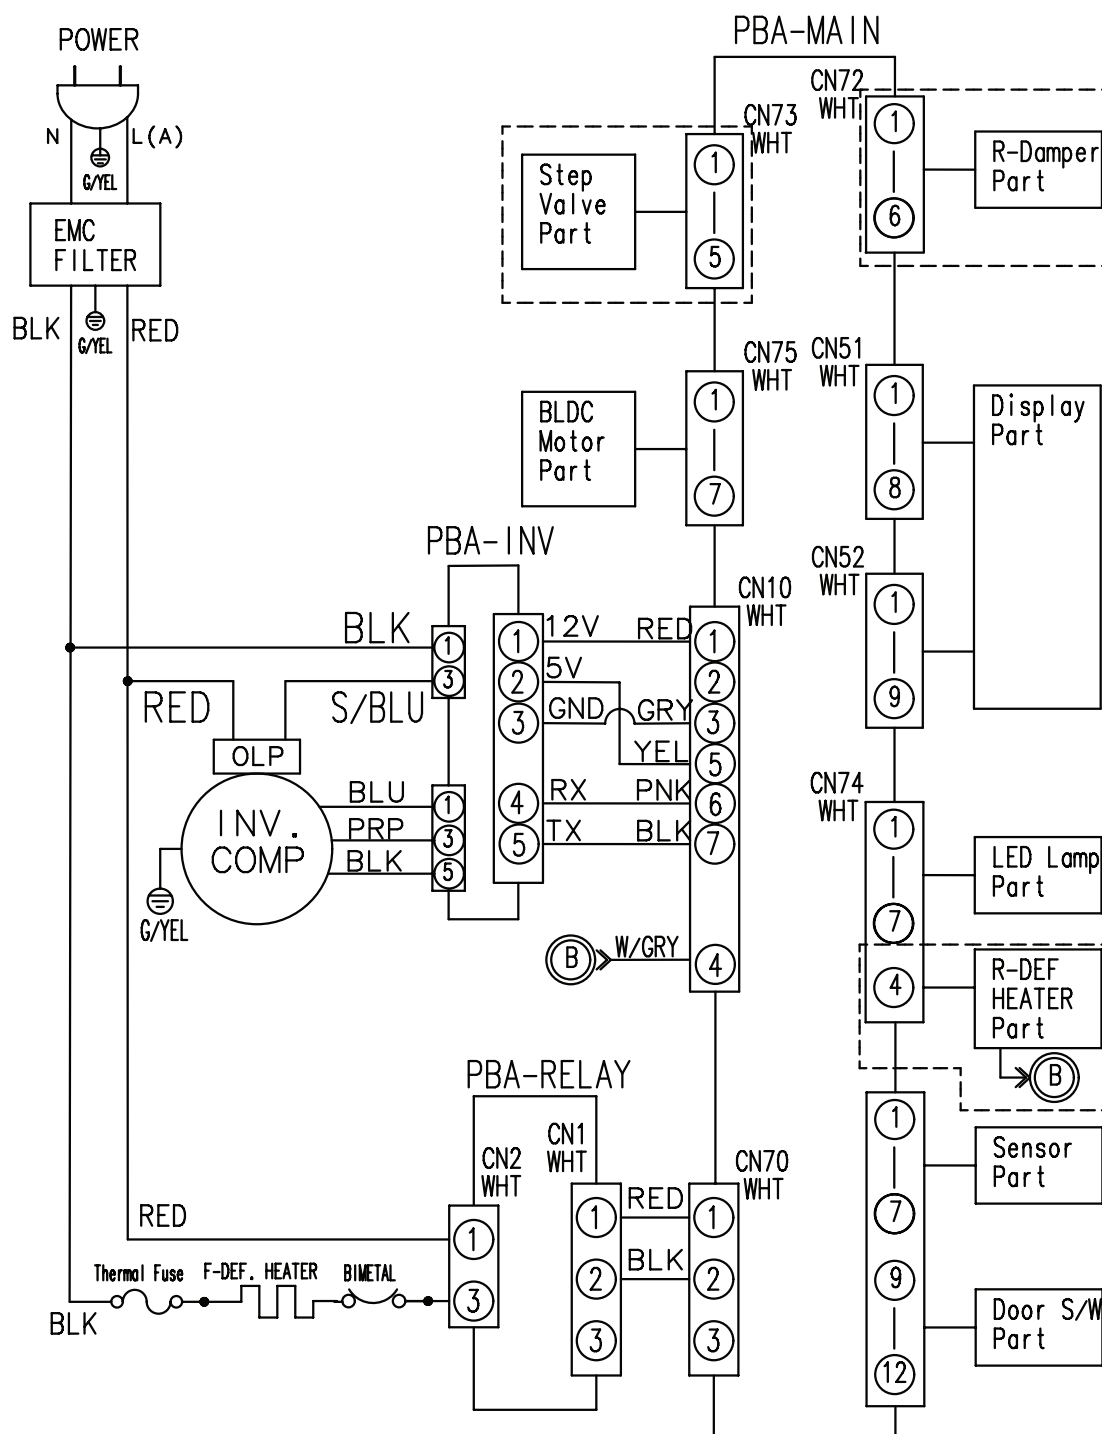

Áramköri rajz


Beépítés (RB33/36* típusok)

Szerelőkészlet

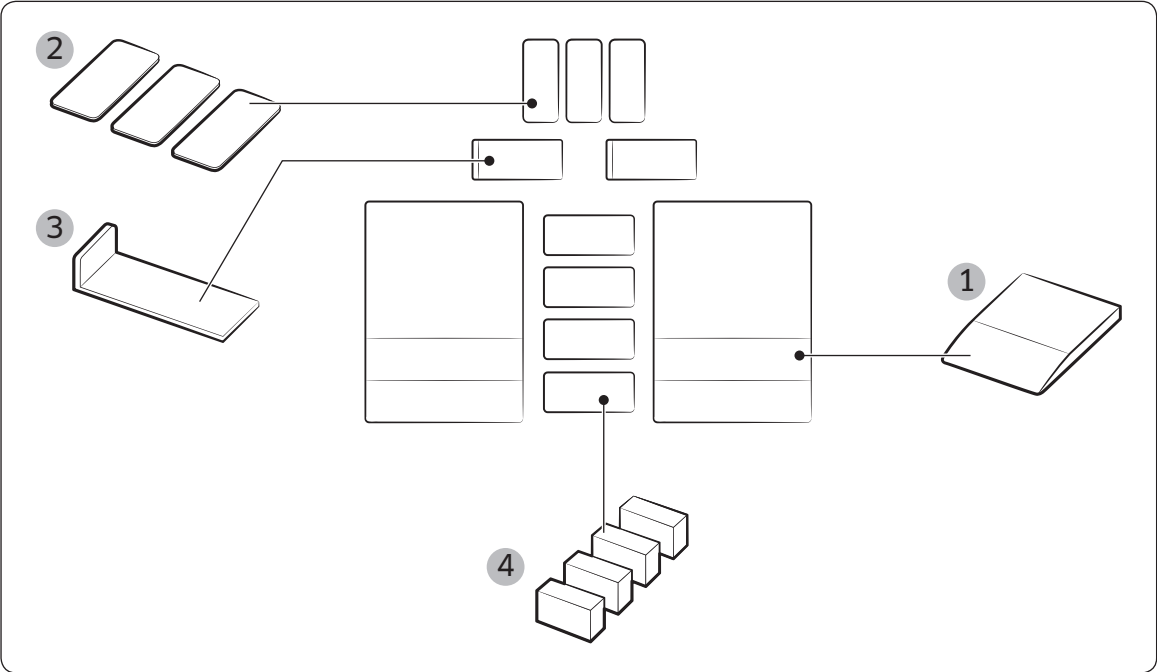


Szerelőkészlet			
Szám	Alkatrész név	Alkatrész kód	Mennyiség (db)
1	VEZETŐÉK	DA61-10557A	2
2	B LAP	DA63-08121A	3
3	FEDÉLÉK	DA97-15853A	2
4	TÖMÍTŐ PE HAB	DA62-01136X	4

Méretetek


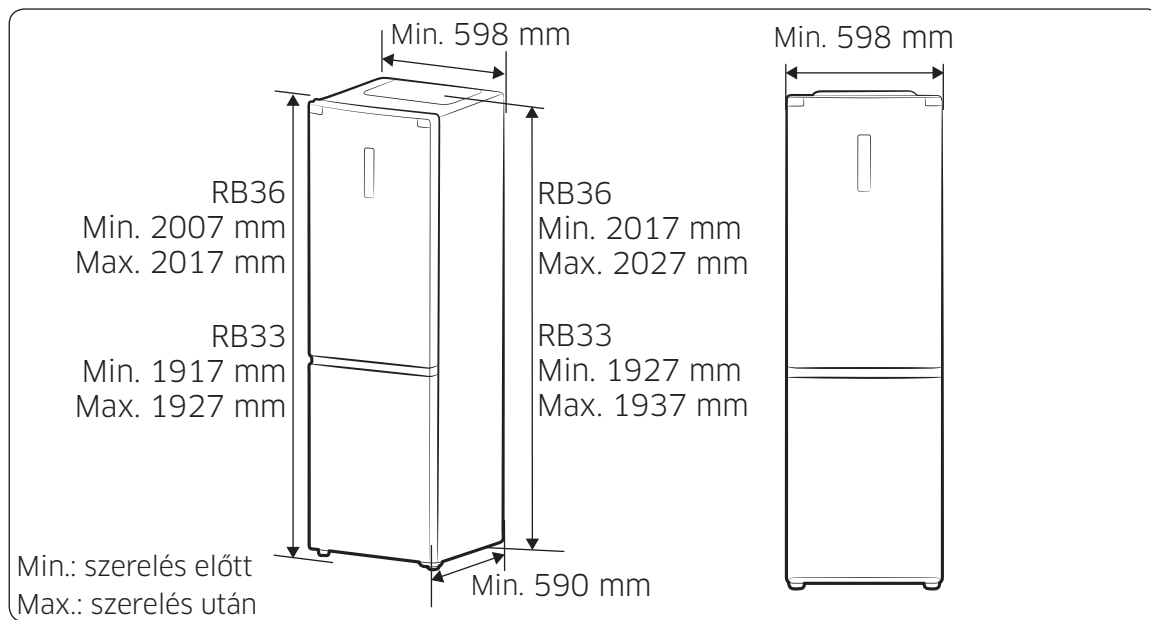


Az energiahatékonyság érdekében javasolt méretek

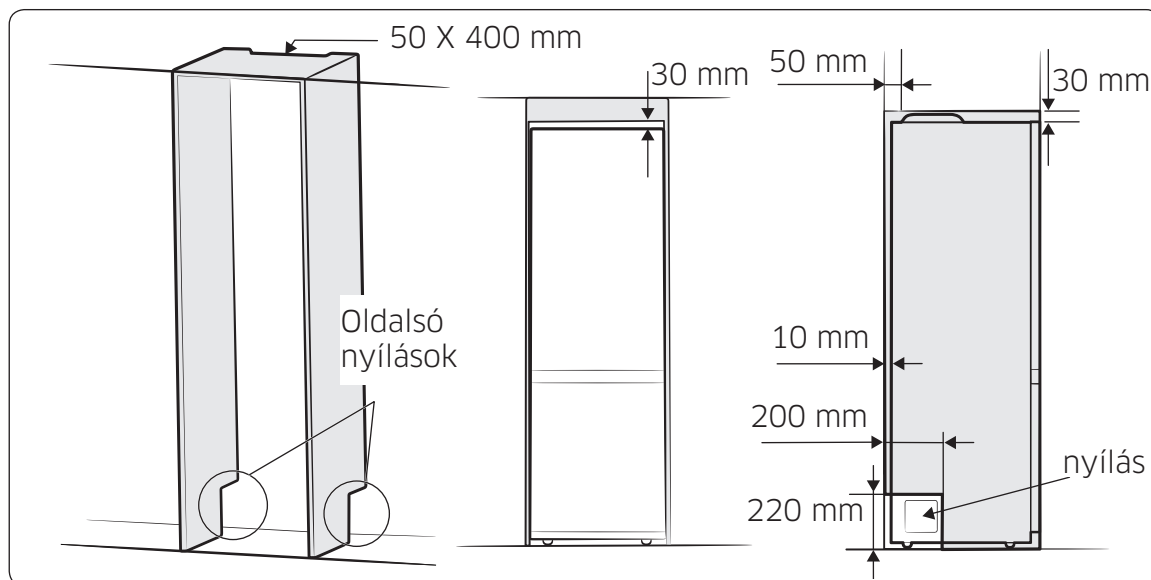


- Ha a termék szekrénybe kerül beépítésre, a hűtőszekrény beszerelésekor vegye figyelembe a szükséges távolságokat és nyílásokat, lásd feljebb.
- Ha a javasoltnál kisebb nyílás áll rendelkezésre a készülék oldalainál, az nem fogja akadályozni az eszköz működését, ám a hűtőszekrény a névleges energiafogyasztásánál több energiát fog fogyasztani.

Beépítés (RB33/36* típusok)

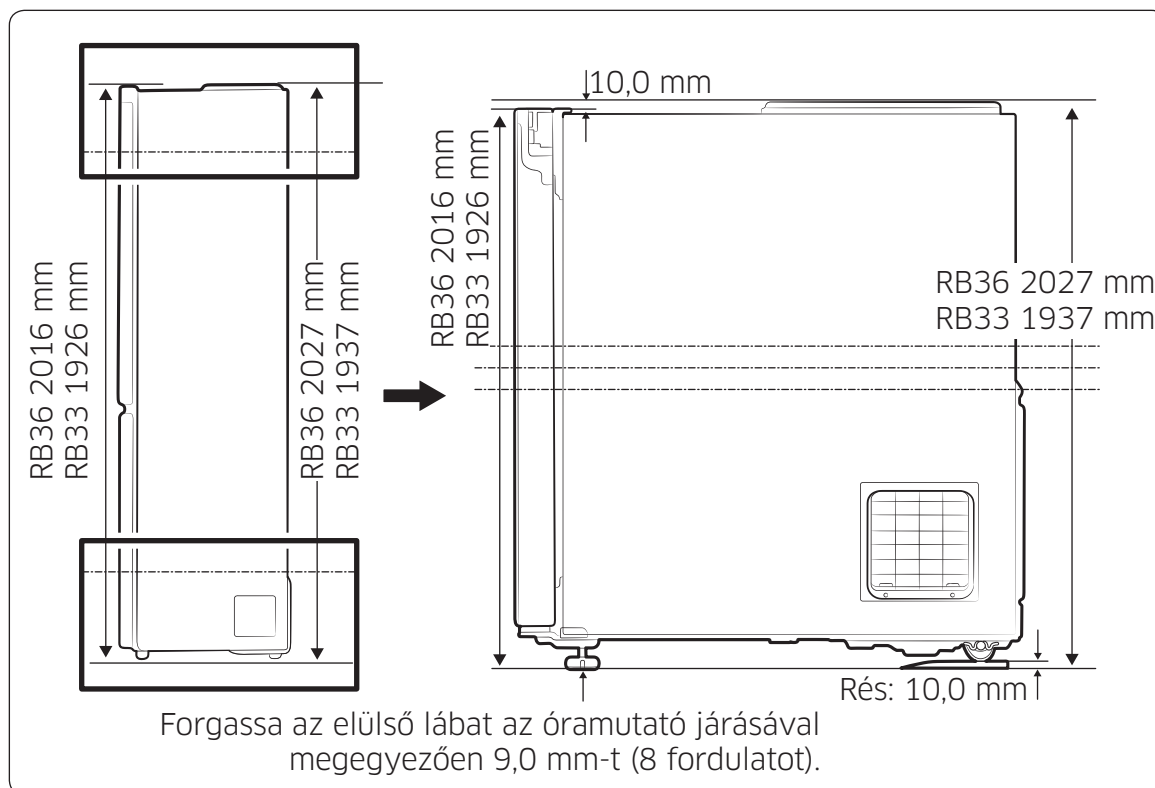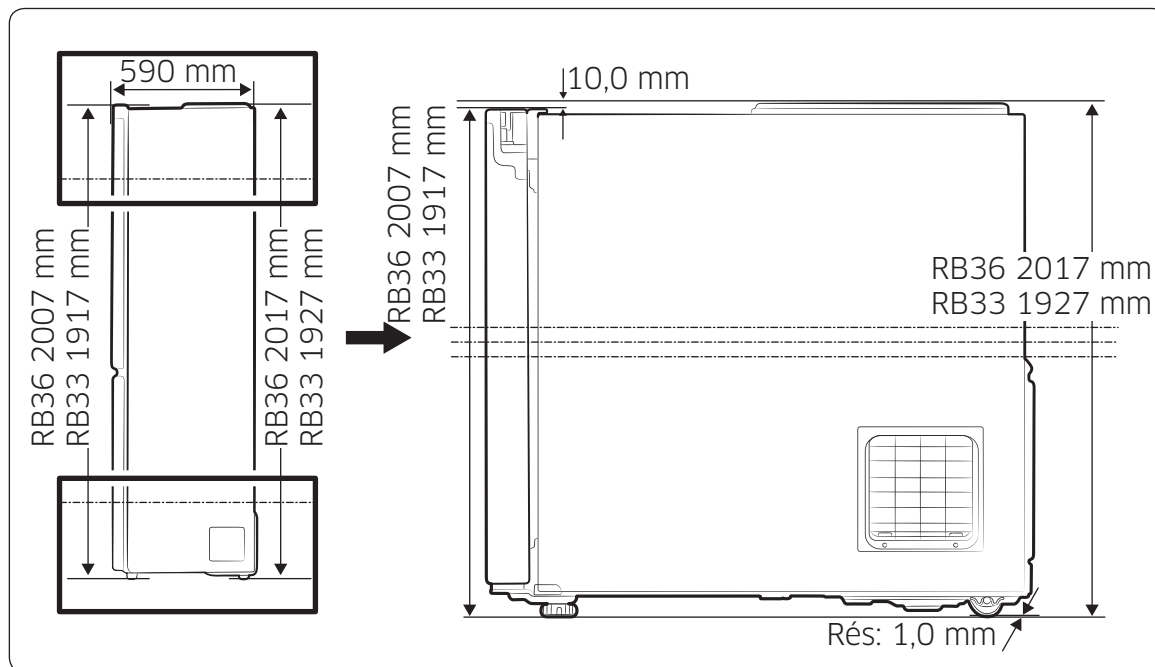


Szerelés

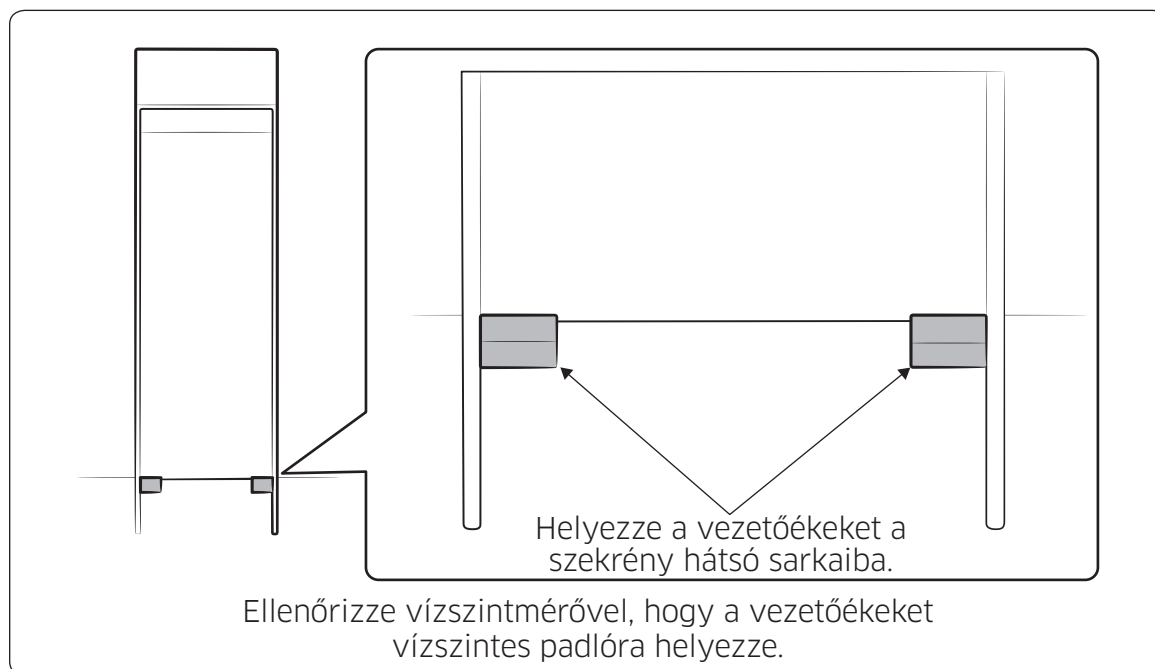


⚠ VIGYÁZAT!

- Csomagolja ki a terméket, és tartsa a csomagolóanyagokat olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Óvatosan járjon el, amikor a hűtőt a szekrénybe illeszti, vagy kinyitja az ajtót, mert becsípheti az ujját.
- Ne helyezze a terméket a tápkábelre a szekrénybe való beépítés során.
 - A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
- A termék elhelyezését követően dugja be a tápkábelt a fali csatlakozóba.
- A szerelőkészletben található vezetőékek a szekrény helyreállításához használhatók. Ne használja őket a rendeltetésüktől eltérő célokra.
- Ha a telepítés nem az előírt módszerrel történik, az energiafogyasztás növekedni fog.


Beépítés (RB33/36* típusok)

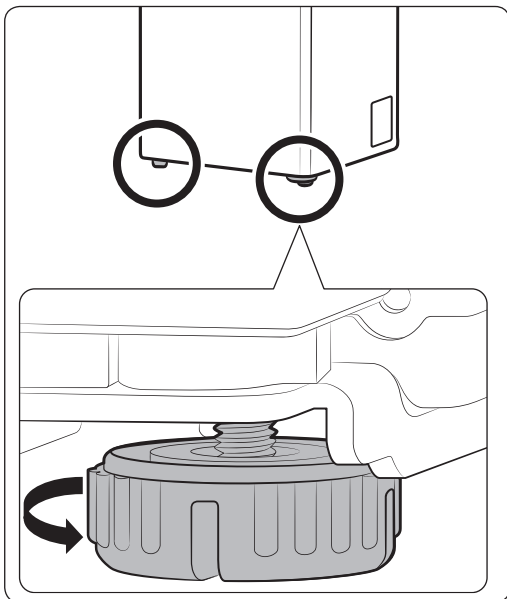


1. Forgassa az óramutató járásával megegyezően a láb 9,0 mm-rel (8 fordulat) történő kiengedéséhez.

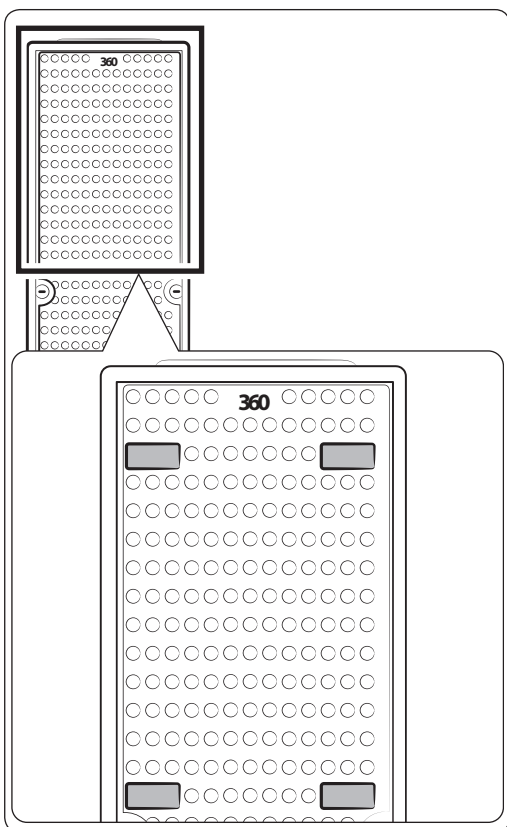

2. Illessze a mellékelt PE hab tömítéseket a termék hátuljára 4 helyen.

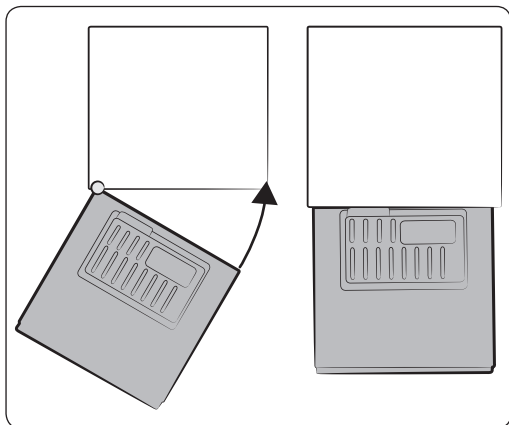


3. Illessze a termék bal szélét a szerkény bal oldalához, majd fordítsa a termék jobb szélét a szekrény jobb oldalához, az ábra szerint.

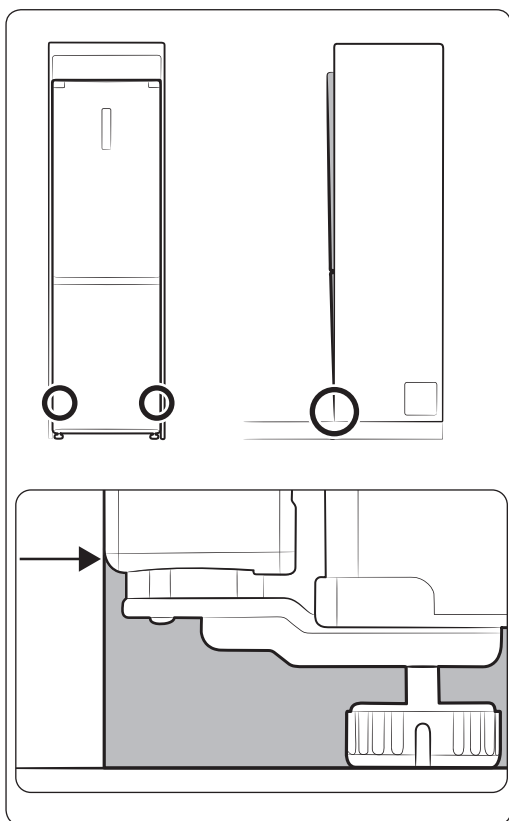

4. Tolja be a hűtőt a szekrénybe, hogy a termék alja egy vonalba kerüljön a szekrény aljával.


Beépítés (RB33/36* típusok)

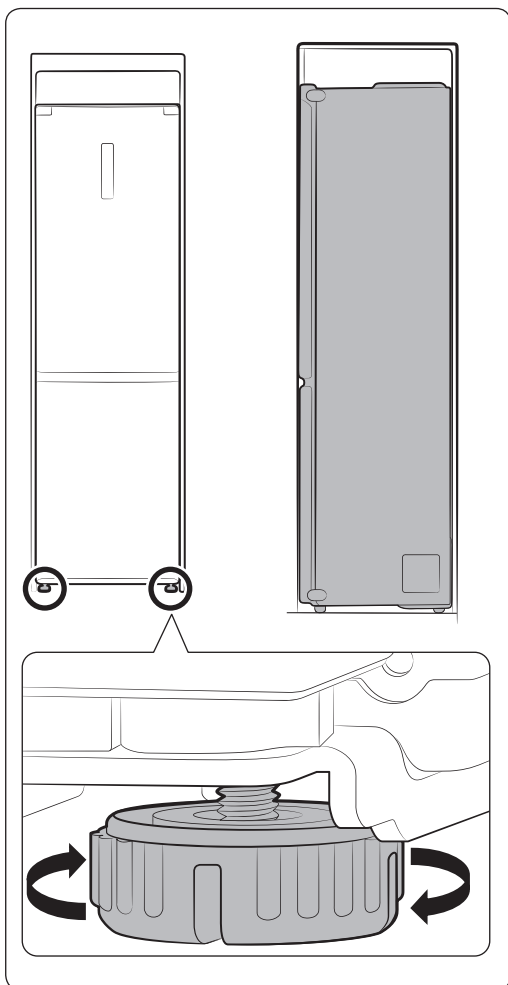

5. Állítsa be a vízszintező lábakat, hogy a termék és a szekrény egy vonalban legyenek.



- Ha kiáll a termék felső része: fordítsa a lábakat az óramutató járásával megegyező irányba a kiegyenlítéséhez.
- Ha a termék felső része beljebb van: fordítsa a lábakat az óramutató járásával ellentétes irányba a kiegyenlítéséhez.

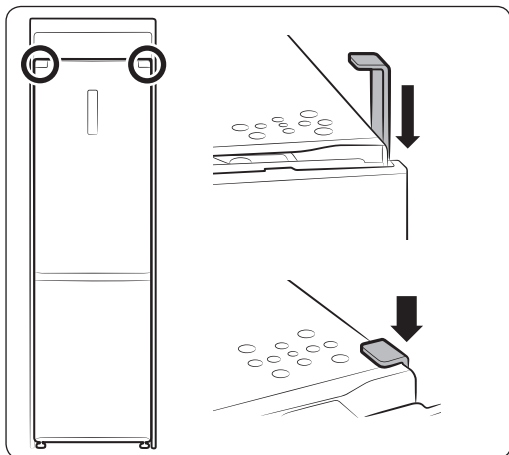

6. Illessze a mellékelt „J” alakú alkatrészt a hűtőszekrény bármely oldalára a szekrény és a hűtőszekrény oldalai közé a rés kitöltésére, az alább látható módon.

 - A mellékelt B LAP segítségével kitöltheti az oldalfalaknál keletkezett réseket.

A helyiség hőmérsékletének határértékei

A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti hőmérsékleten működik megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 - +32	+10 - +32
Mérsékelt égövön	N	+16 - +32	+16 - +32
Szubtrópusi égövön	ST	+16 - +38	+18 - +38
Forró égövön	T	+16 - +43	+18 - +43



A belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény/ fagyasztószekrény elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága. Szükség szerint állítsa be a hőmérsékletet ezen tényezők ellensúlyozásához.

**A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)**

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Hungary



Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

1138.Budapest Dunaviárg utca 2. Gateway office bulding, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
<http://www.samsung.com/hu/support>



DA68-03174H-05