SAMSUNG

SM-A500FU

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 07/2016. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

7 Az értékesítési doboz tartalma
8 A készülék elrendezése
10 A SIM-kártya és akkumulátor használata
18 Memóriakártya használata
20 A készülék be- és kikapcsolása
21 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

22 Az érintőképernyő használata
25 A Kezdőképernyő elrendezése
29 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
32 Alkalmazások megnyitása
32 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
34 Szövegbevitel
37 Képernyő rögzítése
37 Saját fájlok
38 Energiatakarékos funkció
39 Súgó információk megtekintése

Hálózati csatlakozás

40 Mobil adatok
40 Wi-Fi
41 Internetmegosztás

Mozgások és használhatósági funkciók

43 Mozdulatok és gesztusok
46 Több ablak
52 Egykezes használat
53 Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Testreszabás

54 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
56 Háttérkép és csengőhangok beállítása
57 A képernyő lezárási módjának változtatása
58 Privát mód
59 Egyszerű üzemmód
60 Adatok másolása korábbi készülékről
61 Fiókok beállítása

Telefon

62 Hívások kezdeményezése
64 Hívások fogadása
65 Lehetőségek hívás közben

Névjegyzék

66 Névjegyek hozzáadása
66 Névjegyek importálása és exportálása
67 Névjegyek keresése

Üzenetek és e-mail

68 Üzenetek
70 E-mail

Fényképező

72 Fényképezés alapjai
74 Fényképezési módok
77 Fényképezőgép beállítások

Galéria

79 Tartalmak megtekintése a készüléken
80 Más készülékeken tárolt képek megnézése

Biztonsági asszisztens

81 Vészhelyzet üzemmód
82 Vészhelyzeti üzenet

Hasznos alkalmazások és funkciók

83 S Kereső
83 S Tervező
85 S Voice
86 Internet
88 Zenék
90 Videó
92 Óra
94 Számológép
94 Jegyzet
95 Hangrögzítő
96 Dropbox
97 Flipboard
97 Rádió
99 Google alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

101 Bluetooth
103 Wi-Fi Direct
105 NFC (NFC képes modellek)
107 S Beam (NFC képes modellek)
108 Gyors kapcsolódás
109 Screen Mirroring
111 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

112 Az eszköz frissítése
113 Fájlok átvitele számítógépre
114 Adatok biztonsági mentése és visszaállítása
114 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

115 A Beállításokról
115 Gyorsbeállítás
115 Kapcsolatok
120 Eszköz
124 Testreszabás
127 Rendszer
133 Alkalmazások

Függelék

134 Hibakeresés
140 Az akkumulátor (nem eltávolítható típus) eltávolítása

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítmény problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** elemet.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Kezdeti lépések


Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

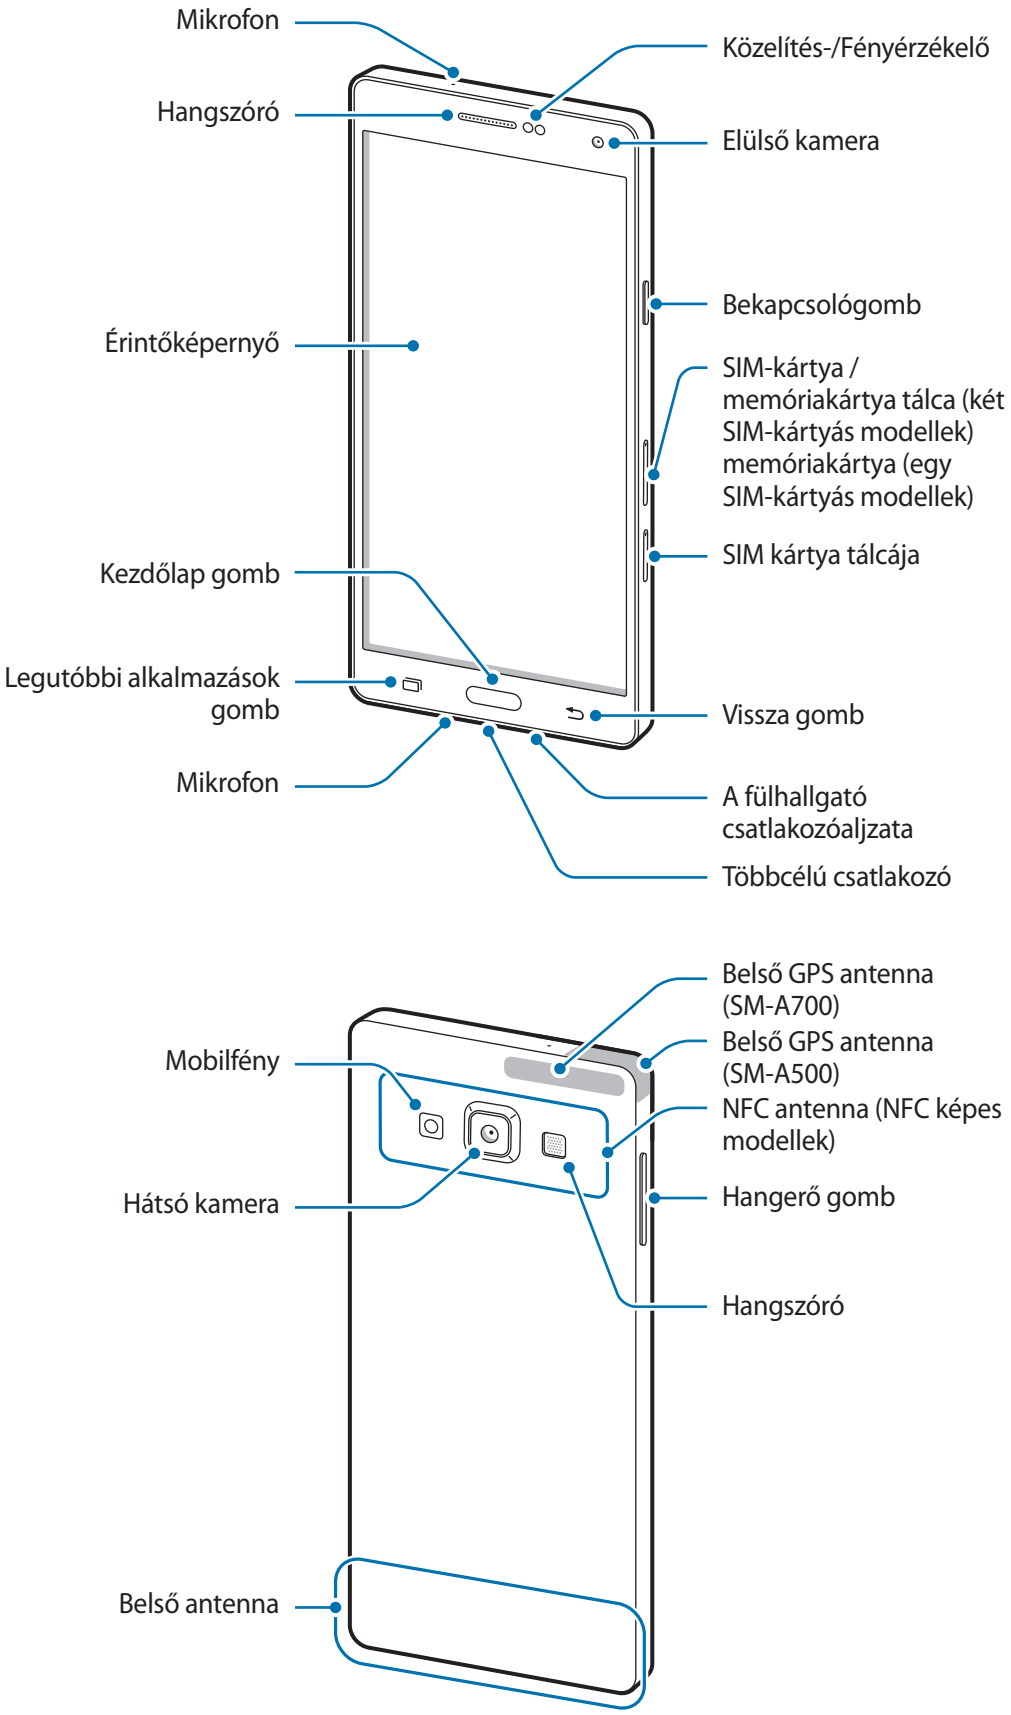

- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült készülékfedelet rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A SIM-kártya és akkumulátor használata


A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.


- A készülék kizárólag nano-SIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

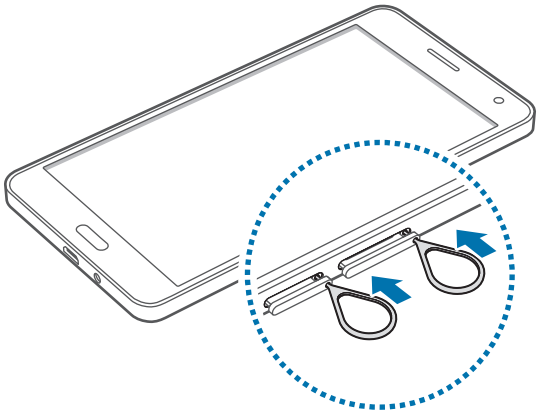


► **Egy SIM-kártyás modellek**:

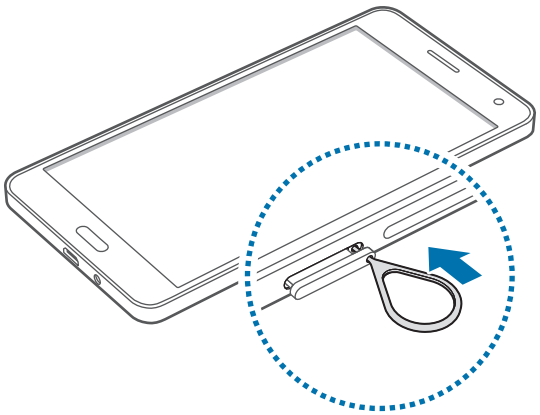


Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

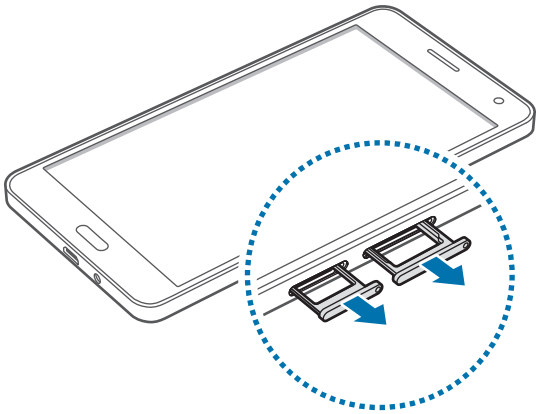


► **Egy SIM-kártyás modellek**:

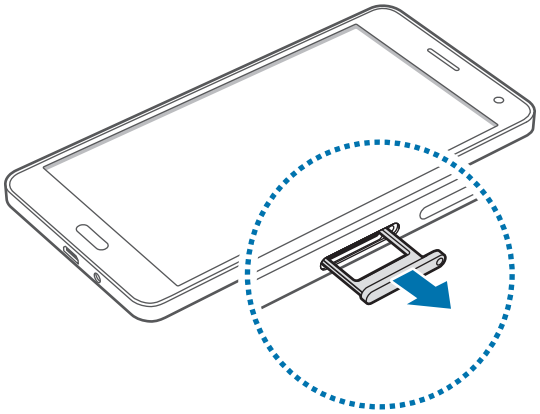


3 ► **Két SIM-kártyás modellek**: Helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

Helyezze az elsődleges SIM-kártyát az 1. SIM-kártya tálcára (1) és a másodlagos SIM-kártyát a 2. SIM-kártya tálcára (2).

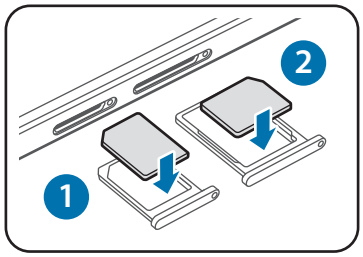

A 2. SIM-kártya tálca egyben a memóriakártya tálcája is. Mindazonáltal nem helyezheti ide egyszerre a SIM-kártyát és a memóriakártyát.


► **Egy SIM-kártyás modellek**: Helyezze a SIM-kártyát a tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

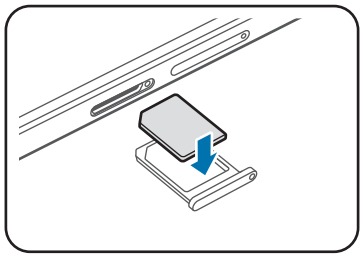


Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

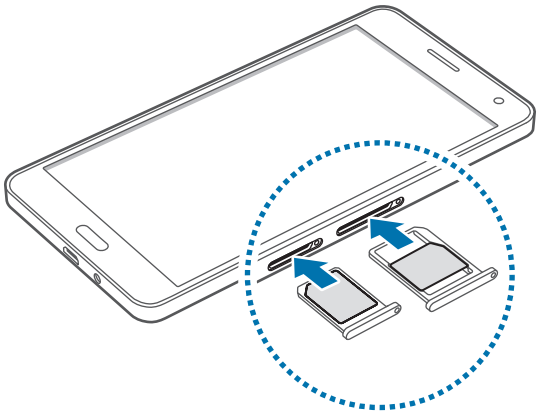

► **Egy SIM-kártyás modellek**:

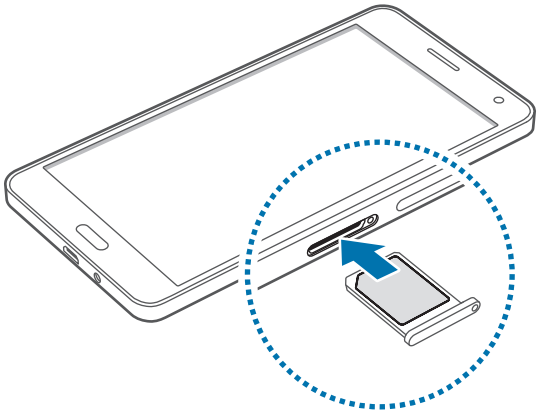


A SIM kártya kivétele

1 Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.


2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

3 Távolítsa el a SIM kártyát.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

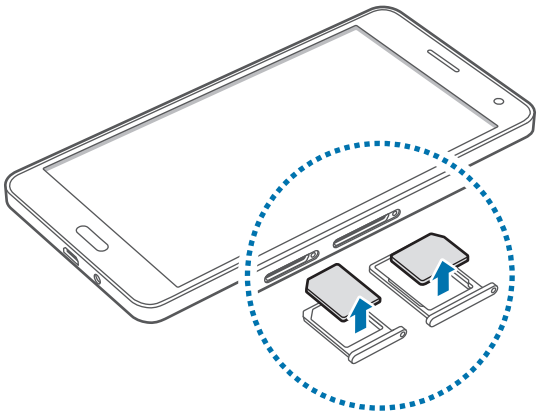

► **Egy SIM-kártyás modellek**:

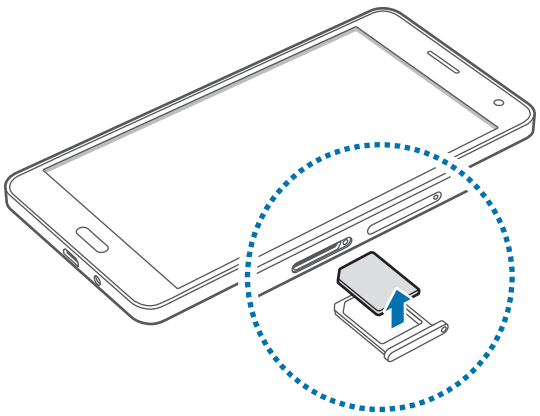

4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.

Két Sim kártya használata (két SIM-kártyás típusok esetén)

Ha két SIM kártyát helyez be, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken.

SIM-kártyák bekapcsolása

A Kezdőképernyőn érintse meg a **Alk.** → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** elemet. Válasszon ki egy SIM-kártyát, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

A SIM-kártyák megjelenített nevének és ikonjának módosítása

A Kezdőképernyőn érintse meg a **Alk.** → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** elemet. Válasszon ki egy SIM-kártyát, majd érintse meg a **Név** vagy a **Ikon** elemet. Állítsa be a kártyák megjelenített nevét és ikonját.

Váltás a kártyák között

Két SIM-kártya aktiválása esetén az értesítési panel beállítási paneljén megjelennek a kártyaválasztó ikonok. Nyissa meg az értesítési panelt, majd válasszon kártyát.


Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

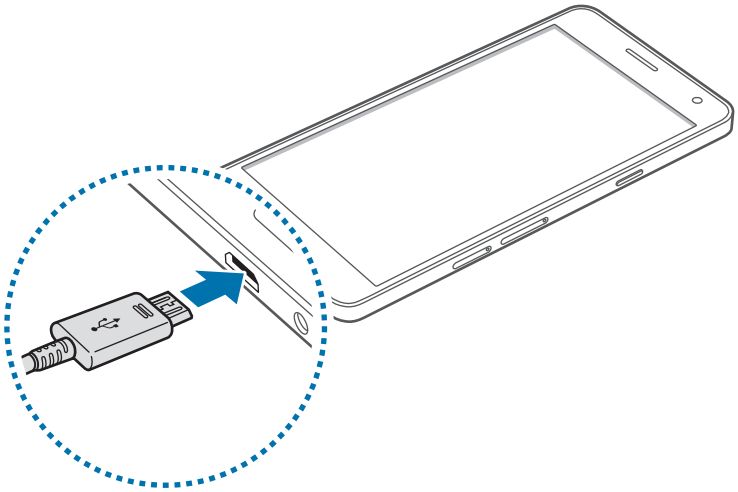

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.


1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a tálca kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.


3 Helyezze a memóriakártyát a tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

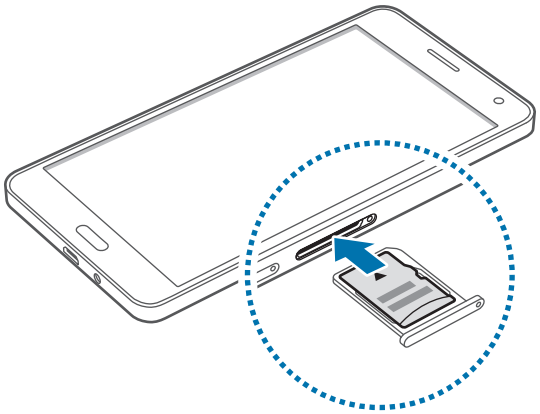

► **Egy SIM-kártyás modellek**:

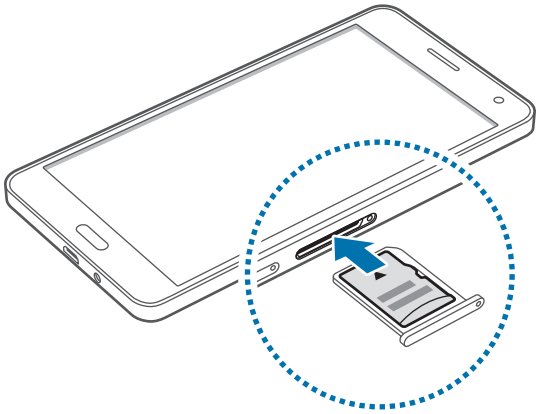

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Leválasztás** lehetőséget.

1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a tálca kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Formázás** → **FORMÁZÁS** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.


A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása


Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

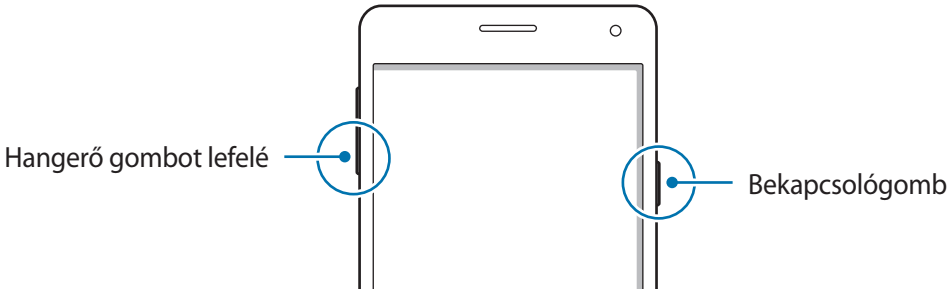

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

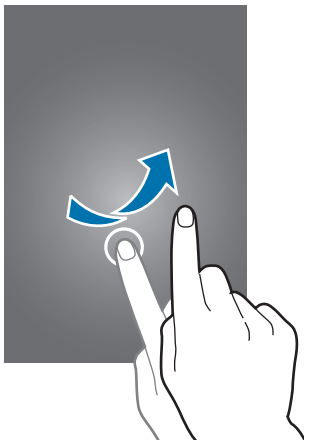

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: A képernyő lezárási módjának változtatása.

Alapok


Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti a képernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

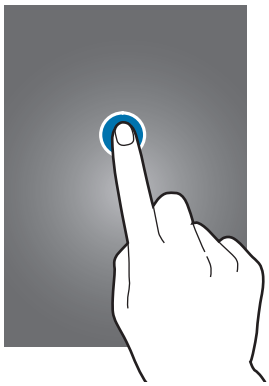


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

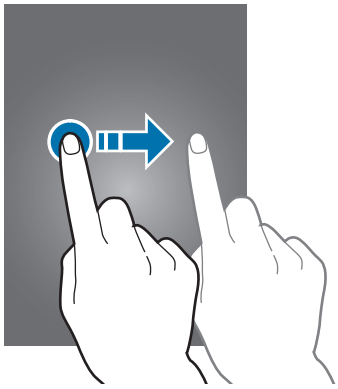


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

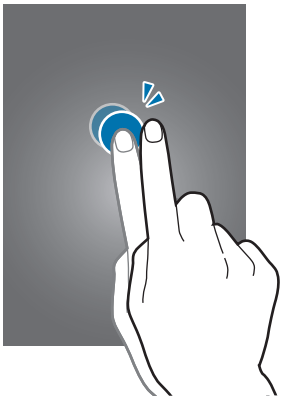


Pöccintés


Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

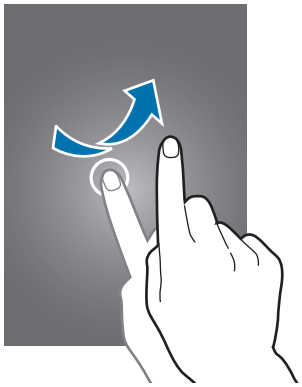

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

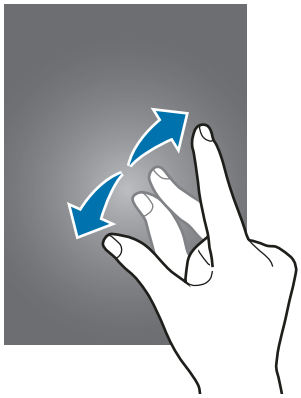

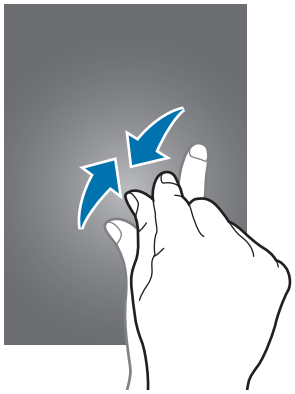


A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: Kezdőképernyő kezelése.

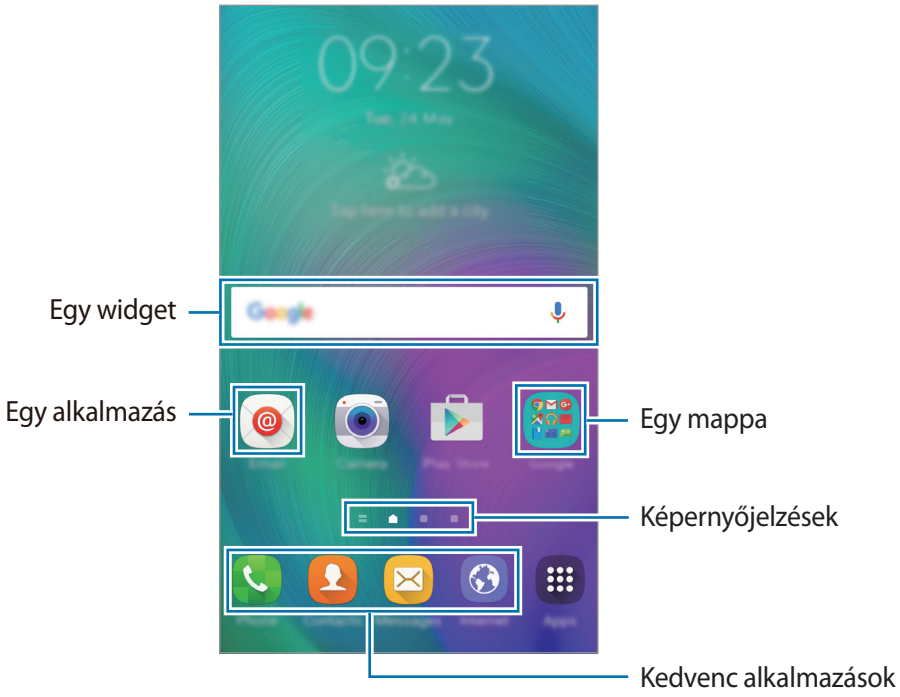

Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait.



Flipboard-tájékoztató

Ezzel a funkcióval megtekintheti a legfrissebb cikkeket számos kategóriában. A funkció használatával naprakész lehet az érdeklődési körébe tartozó hírekből.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg az lehetőséget vagy húzza az ujját jobbra a **Flipboard-tájékoztató** megnyitásához.

2 Érintse meg a **START READING** lehetőséget, ha első ízben indítja el ezt a funkciót.


3 Húzza az ujját felfelé, az egyes hírkategóriákban szereplő cikkek böngészéséhez.

A **Flipboard-tájékoztató** kikapcsolásához hosszan érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn. Azután érintse meg a **Felület beállításai** opciót és szüntesse meg a **Flipboard-tájékoztató** kijelölését.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: Az Alkalmazások képernyő kezelése.

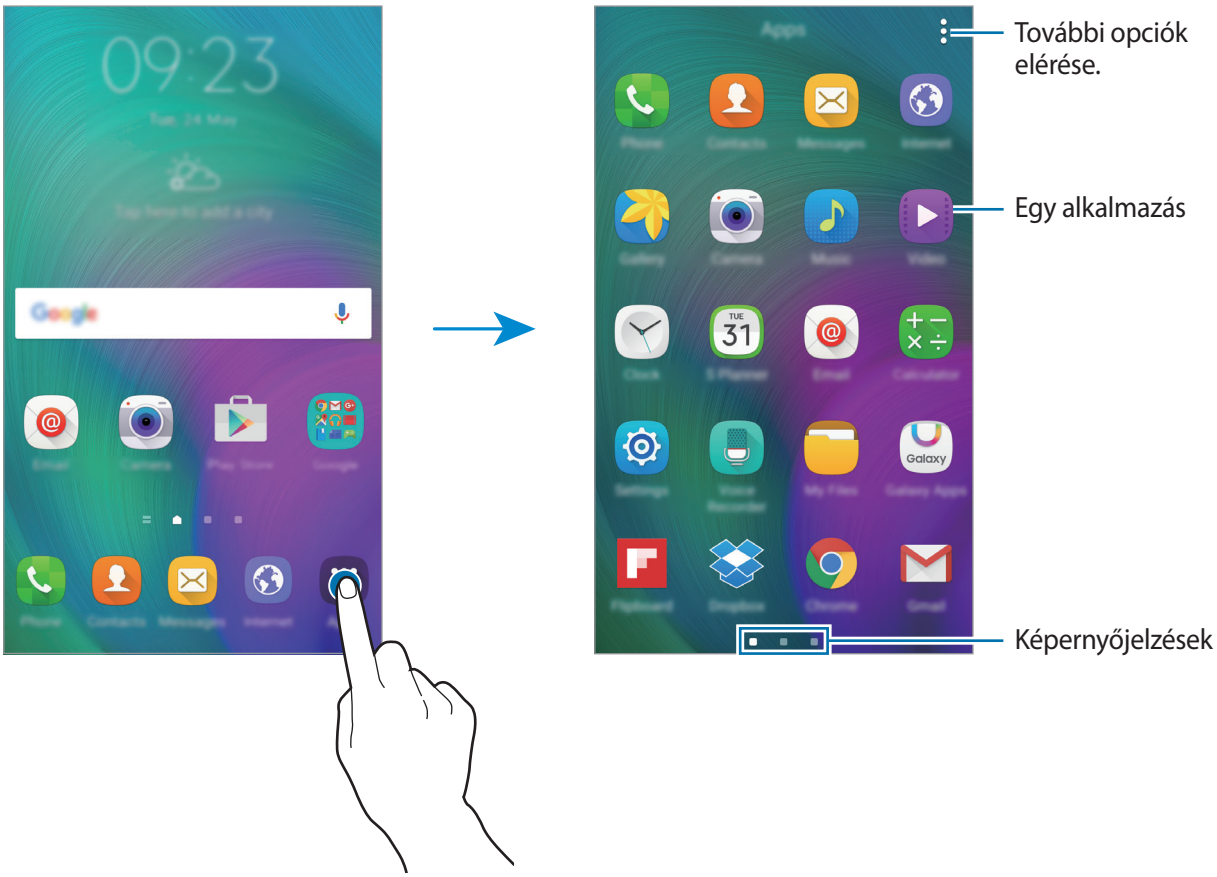

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
/	Térerő
/	Két SIM kártya egyidejű használata (két SIM kártyás modellek)
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
/	LTE-hálózathoz csatlakoztatva (LTE-t támogató modellek)
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyőzár funkció bekapcsolva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva


Ikon	Jelentés
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

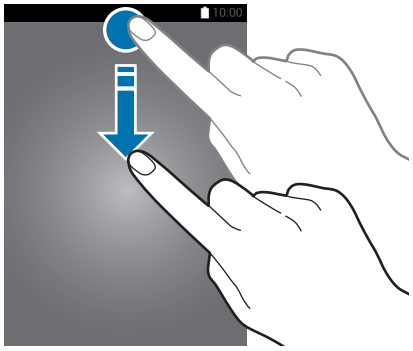

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.




A gyorsbeállítási gombok átrendezése

Az értesítési panelen a gyorsbeállítási gombok átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza az elemet egy másik helyre.

A vezérlőpanel használata

Az értesítési panelen egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. További funkciók be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a gyorsbeállítási panelt.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Másik lehetőségként érintse meg a elemet az értesítési panelen. A gyorsbeállítási panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

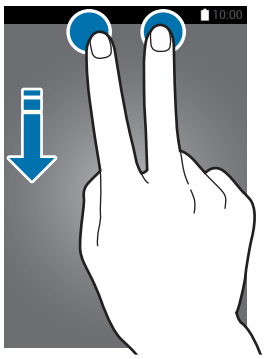

A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi**: További információhoz lásd: Wi-Fi.
- **Hely**: További információhoz lásd: Hely.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: További információhoz lásd: Bluetooth.
- **Mobil int.kap.**: További információkért lásd az Adathasználat vagy Mobilhálózatok című részt.
- **Ultratakarékos**: További információhoz lásd: Ultratakarékos mód.
- **Több ablak**: További információhoz lásd: Több ablak.
- **Repülő üzemmód**: További információhoz lásd: Repülő üzemmód.
- **Mobil hotspot**: További információhoz lásd: Internetmegosztás.
- **Screen Mirroring**: További információhoz lásd: Screen Mirroring.
- **NFC** (NFC képes modellek): További információhoz lásd: NFC (NFC képes modellek).
- **Oldalsó gombpanel**: További információhoz lásd: Oldalsó gombpanel.

Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

- **Szinkr.**: Ha a funkció aktív, a készülék automatikusan szinkronizálja az alkalmazásokat, például a naplót és az e-mailt.
- **Intell. kép.zár**: Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a képernyő addig nem kapcsol ki, amíg Ön ránéz.
- **Energiatakarék.**: További információhoz lásd: Energiatakarékos funkció.
- **Privát mód**: További információhoz lásd: Privát mód.
- **Magas érzékenység**: További információhoz lásd: Az érintőképernyő érzékenységének növelése.

Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a → lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **BEFEJEZ** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEF.** lehetőséget. Alternatívaként megérintheti a → lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg az **EGYÉB** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a keresés mezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **LETILTÁS** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a → **Letöltött alk.** → → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Vagy pedig az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** → → **Letiltva** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.


- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb, a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

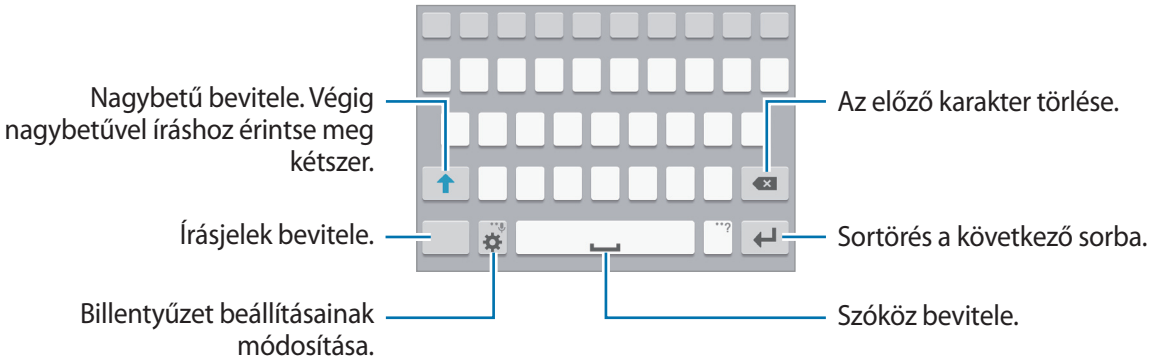

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása


Érintse meg a ⚙ lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **Beviteli nyelvek** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.


További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- 🎤: szöveg bevitele hanggal.

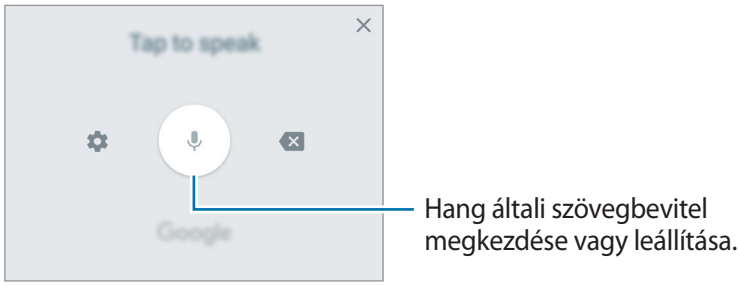


- T✎: átkapcsolás kézírásos módba.

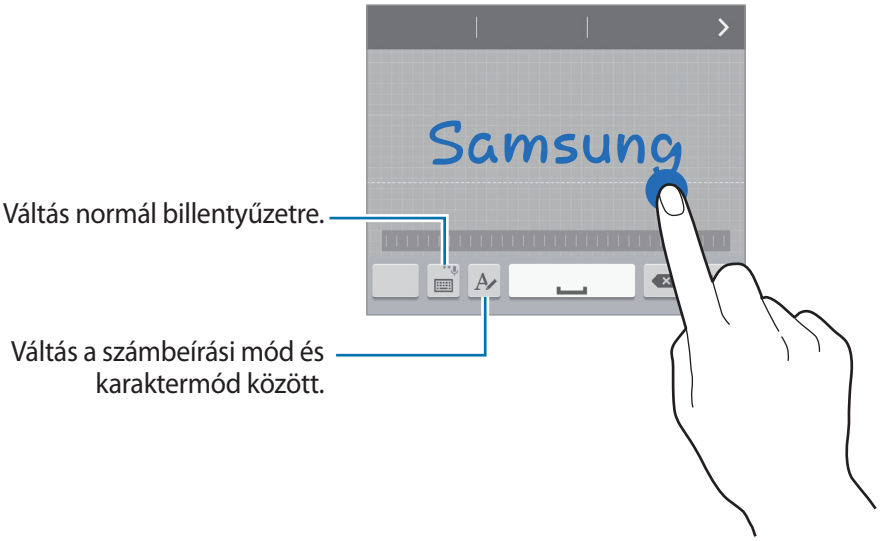

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 📋: elem hozzáadása vágólapról.
- ⚙: billentyűzet beállításainak módosítása.

- : hangulatjelek megadása.
- : váltás lebegő billentyűzetre. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.

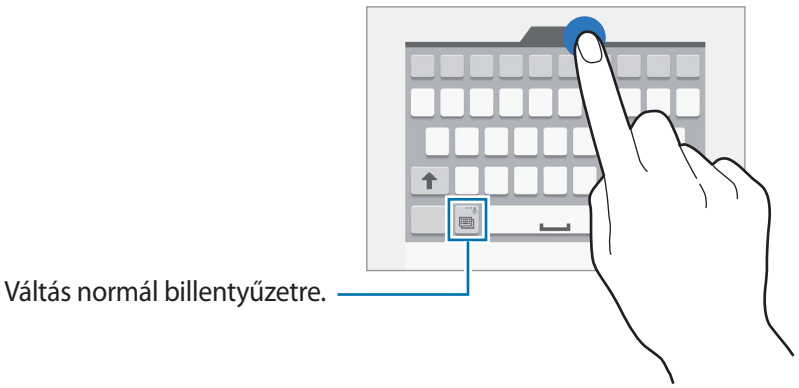

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Helyezze a kurzort a helyre, ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a → **Beillesztés** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőkép készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.


Képernyőképet más módszerekkel is készíthet. További információhoz lásd: Felvétel tenyérhúzással.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

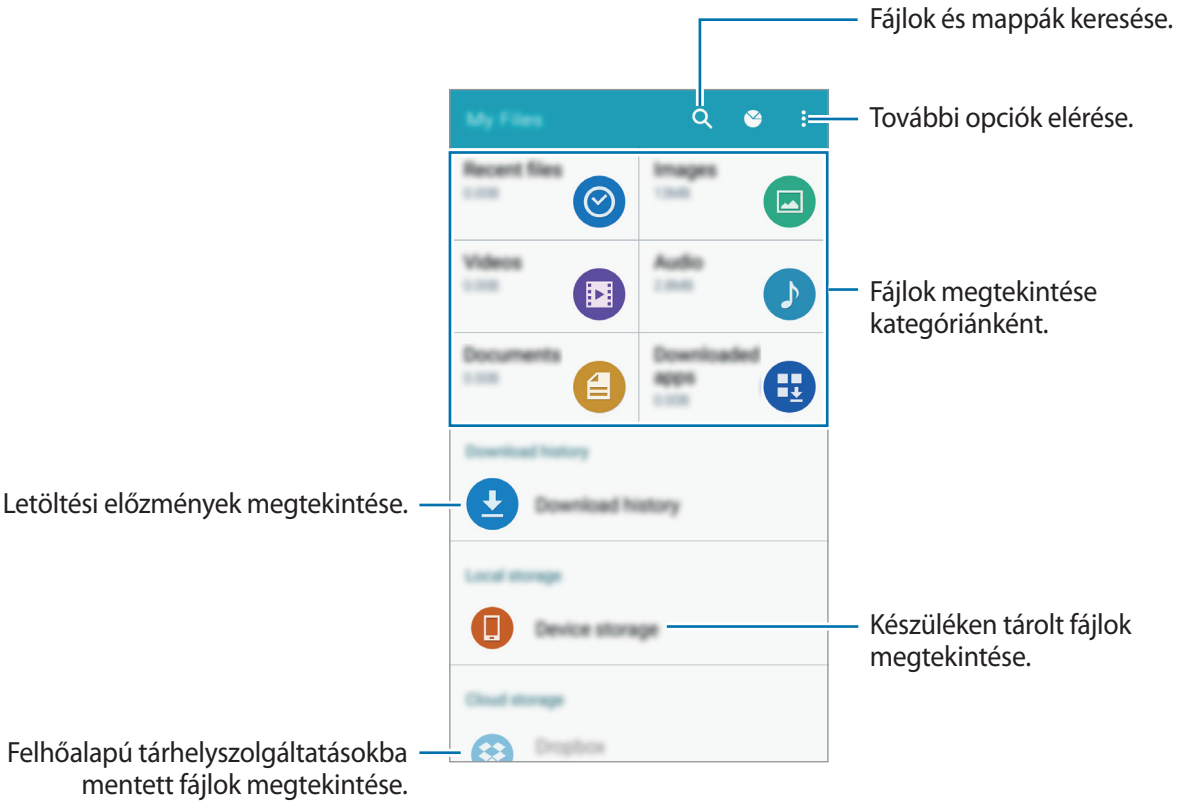

Energiatakarékos funkció

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Energiatakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **Minden háttér-adatkapcs. korl.**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a ⊕ lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Ha egy alkalmazást szeretne eltávolítani a kezdőképernyőről, érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a ⊖ lehetőséggel, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megtekintése

Az eszköz és az alkalmazások használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Beállítások** → **Súgó** elemet.

Egy alkalmazásra vonatkozó súgóinformációk megjelenítéséhez az alkalmazás használata alatt érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül van súgó.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a Adathasználat részt a további lehetőségekhez.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** → lehetőséget, válasszon ki egy SIM-kártyát, majd jelölje be a **Mobil adatok** elemet.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget.

Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.

Internetmegosztás

Az internetmegosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.

- A megjelenik az állapotsávon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a ⋮ → **Hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: Párosítás más Bluetooth-készülékekkel.

2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás** lehetőséget.

3 Jelölje be a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.

4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Mozgások és használhatósági funkciók

Mozdulatok és gesztusok


A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Intelligens jelzés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Intelligens jelzés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Intelligens jelzés** kapcsolót.

Az eszköz felemeléskor rezeg, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.

Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyenetlen felületen van.

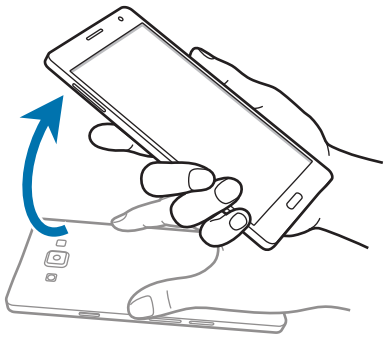


Némítás/szünet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Némítás/szünet** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Némítás/szünet** kapcsolót.


Tenyér ráhelyezése a képernyőre

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások vagy riasztások elnémításához.

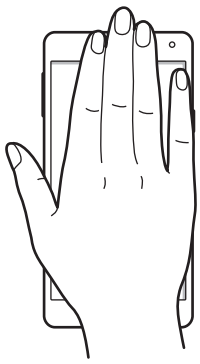

Az eszköz megfordítása

Fordítsa lefelé a készüléket a bejövő hívások vagy riasztások elnémításához.

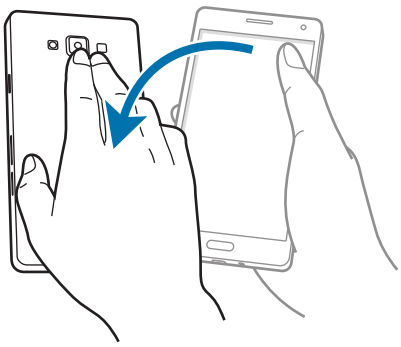


Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőkép készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőkép készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

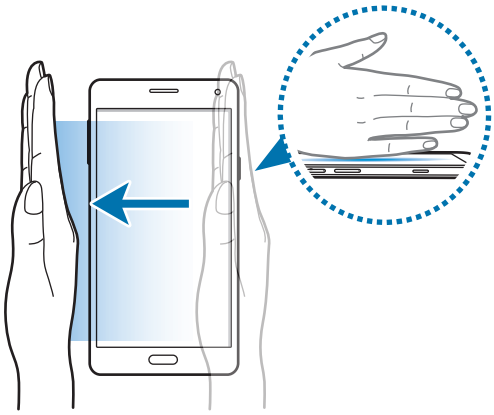

Több ablak

A Több ablak funkcióról

A Több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre osztott képernyőn. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat előugró ablakokban.

- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- A felugró ablak funkciókat egyes eszközök nem támogatják.

Osztott képernyős Több ablak


Bizonyos alkalmazások, mint a **Számológép** és a **Névjegyzék** csak akkor indíthatók előugró ablakokban, ha a Több ablak tálcáról a képernyőre húzza őket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Érintse meg hosszan a lehetőséget a Több ablak tálca megnyitásához.

3 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, és húzza azt a tálcáról a képernyőre. Majd húzzon egy másik alkalmazás ikont a képernyőn egy másik helyre.


Alkalmazás ikonok ezzel a jelöléssel egy időben több ablakban elindíthatók a képernyőn.

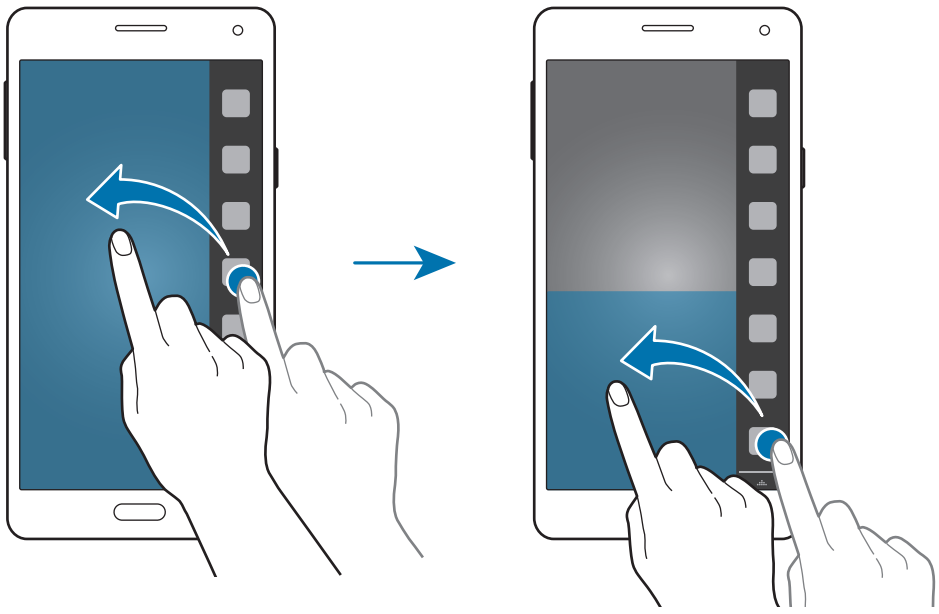

A Több ablak indítása a legutóbbi alkalmazások listájáról

1 Érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget egy alkalmazás indításához Több ablak módban.

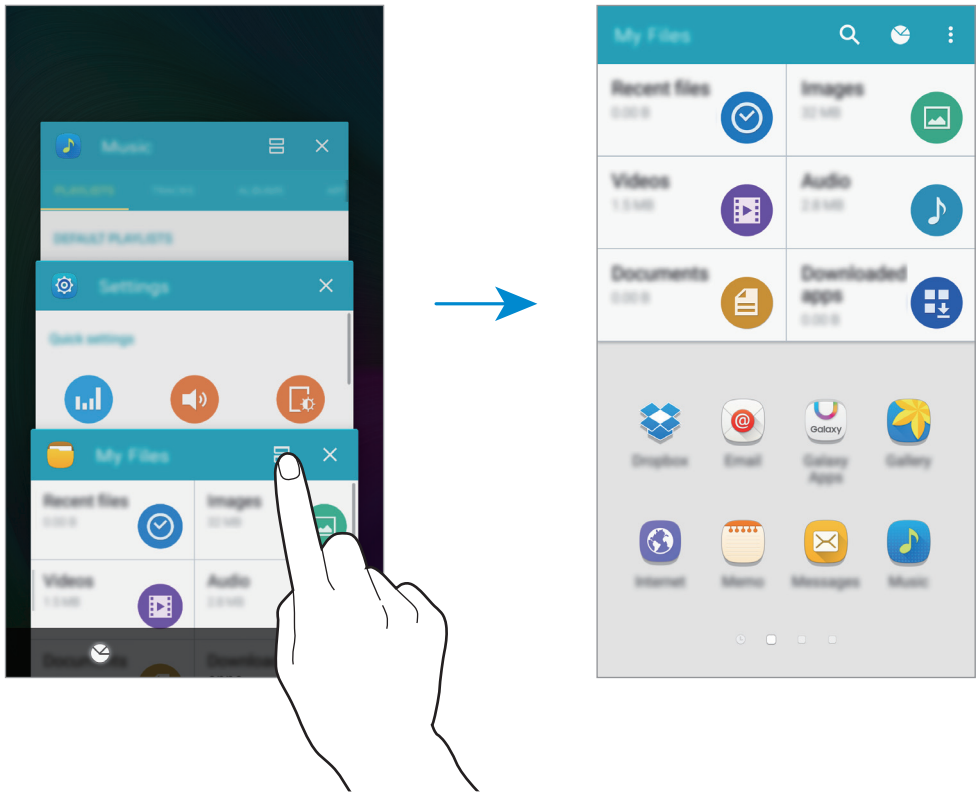

3 Válasszon egy Több ablak módban indítandó másik alkalmazást.

Több ablakos kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációjának mentéséhez.

1 Két alkalmazás indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban.


2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

A több ablakos kombináció bekerül a Több ablak tálca tetejére.

Több ablakos kombinációk törléséhez nyissa meg a Több ablak tálcát, érintse meg a → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy Több ablakos kombinációt, majd érintse meg a **TÖRÖL** gombot.


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört fel vagy le.

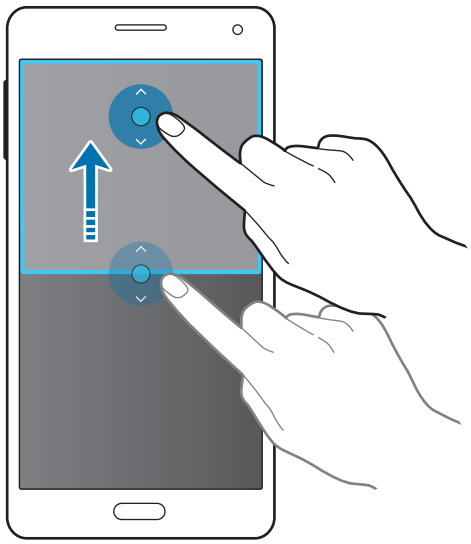


Többablakos opciók használata

Többablakos alkalmazások használata esetén válassza ki az alkalmazásablakot, és egy kék keret jelenik meg körülötte. A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

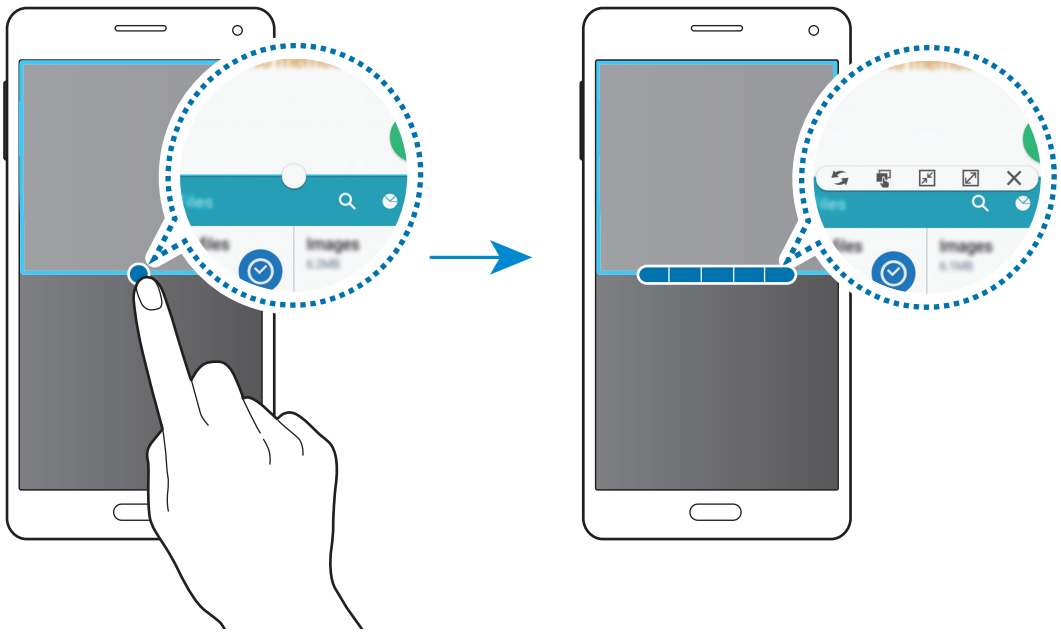

- : helyek váltása a többablakos alkalmazásokban.

- : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.

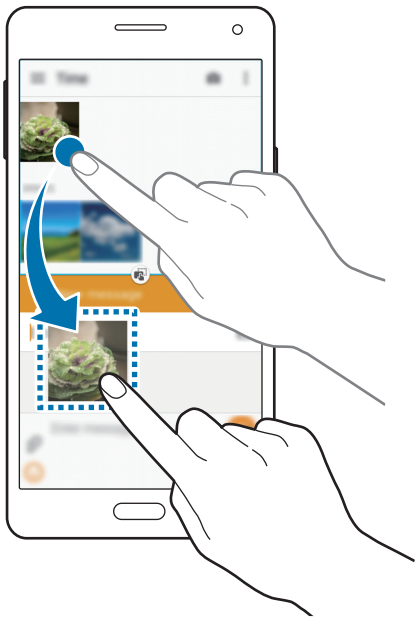

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

- : Váltás lebegő ikonra.

Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

- : Váltás a teljes képernyő nézetre.
- : az alkalmazás bezárása.


Felugró Több ablak

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Érintse meg hosszan a lehetőséget a Több ablak tálca megnyitásához.

3 Érintsen meg egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, az előugró ablakban történő indításhoz.

Alkalmazás ikonok ezzel a jelöléssel egy időben több előugró ablakban is indíthatók. Érintse meg a jelöléssel ellátott alkalmazás ikont, majd érintse meg a + lehetőséget.

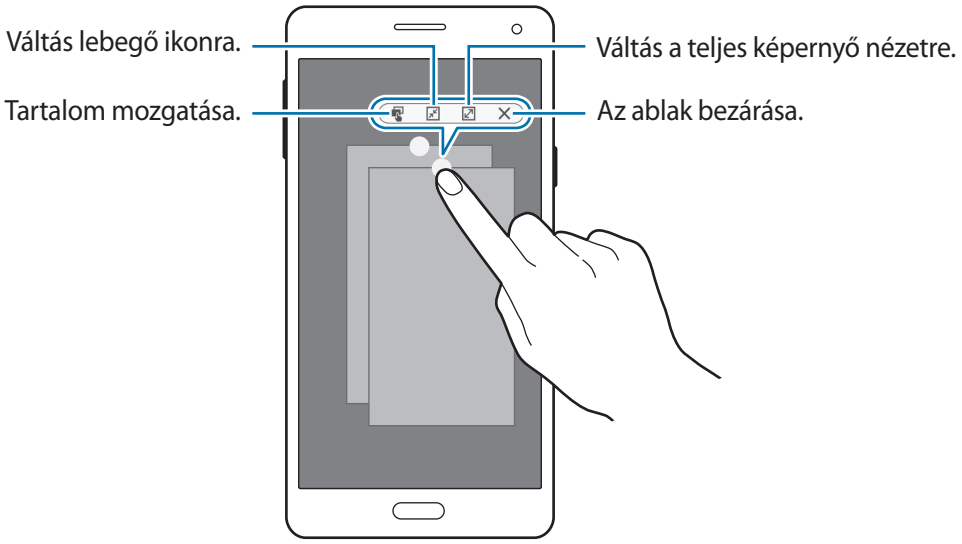

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a tartalmak mozgatását.


Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az előugró ablakon látható kört, majd húzza az új helyére.

Előugró nézet parancsikon használata

1 Az Alkalmazások képernyőn indítsa el az előugró ablakban használni kívánt alkalmazást.

2 Húzzon le átlósan a képernyő felső szélének valamelyik végéből. Az alkalmazás képernyője előugró ablakban jelenik meg.

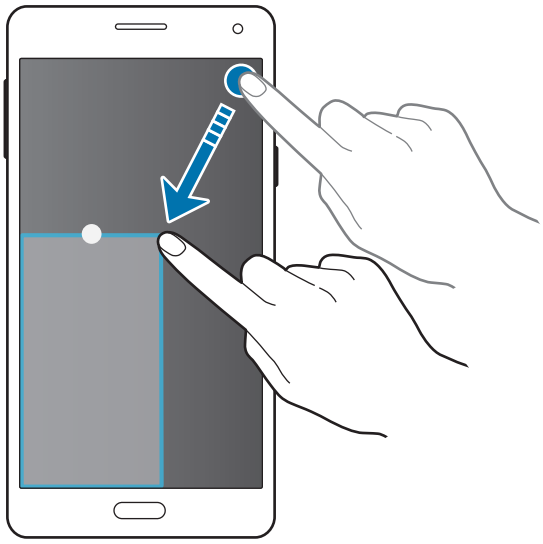

- A funkció használatához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Több ablak** lehetőséget, majd jelölje be a **Előugró nézet parancsikon** elemet.
- Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Előugró ablakok indítása megosztott képernyős Több ablak módban.

1 Érintse meg az osztott képernyős Több ablakban az előugró ablakos nézetben megnyitni kívánt alkalmazást.

2 Érintse meg hosszan az ablakok közti kört. Egy előugró ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

Egykezes használat

A készülék kényelmes, használatához átválthat egykezes működési módra.


Előfordulhat, hogy egyes funkciókat bizonyos eszközök nem támogatnak.

A képernyő méretének csökkentése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és háttérkép** → **Egykezes használat** → **Képernyőméret csökkentése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Képernyőméret csökkentése** kapcsolót.

A **Képernyőméret csökkentése** opció az eszközöktől függően lehet, hogy nem jelenik meg.

Az Egykezes használatra történő átváltáshoz, tartsa egyik kezében a készüléket. Majd gyorsan húzza a hüvelykujját a képernyő szélétől a képernyő közepéhez és vissza.

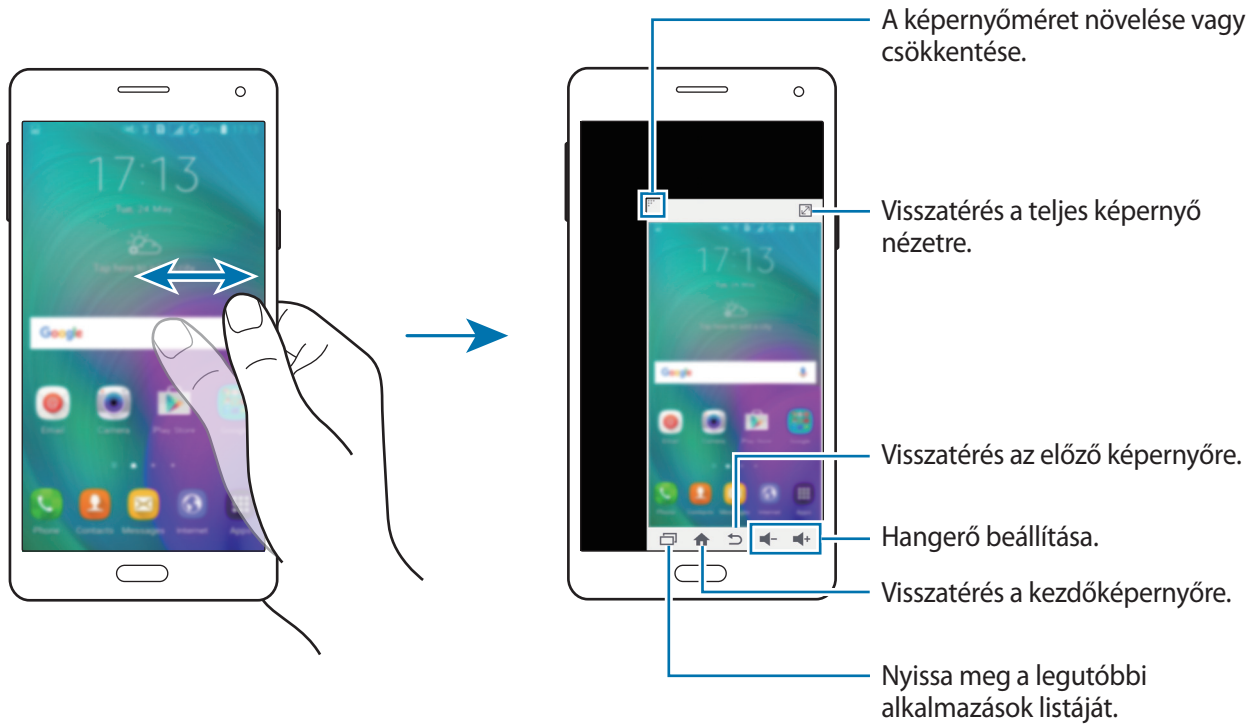

Egykezes bevitel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és háttérkép** → **Egykezes használat** → **Egykezes bevitel** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Egykezes bevitel** kapcsolót.

Érintse meg a ◀ vagy a ▶ lehetőséget a tárcsázó billentyűzet, a hívás közbeni gombok, és az egyéb beviteli panelek pozíciójának módosításához, a könnyű egykezes hozzáférés érdekében.

Oldalsó gombpanel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és háttérkép** → **Egykezes használat** → **Oldalsó gombpanel** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Oldalsó gombpanel** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Oldalsó gombpanel** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Még könnyebben használhatja készülékét egy kézzel, ha a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap gomb és a Vissza gomb, valamint egyéb kiválasztott funkciók gombokként szerepelnek a képernyő oldalán.



Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Akkor használja ezt a funkciót, ha a készülék működtetése közben kesztyűt visel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és háttérkép** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Magas érzékenység** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.
- S nézet funkció használata esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.
- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a Kezdőképernyőt, hosszan érintsen meg egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** elemet, hosszan érintsen meg egy widgetet, majd húzza át a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre helyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.
2. Adja meg a mappa nevét.
3. Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

A rendezés módjának módosítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Rendezés szempontja** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alk. elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alkalmazás megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkesztés** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre helyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Mappák létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Mappa létrehozása** lehetőséget. Alternatívaként érintse meg a ⋮ → **Szerkesztés** lehetőséget, érintsen meg és tartson hosszan egy alkalmazást, majd húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre, amely a képernyő tetején jelenik meg.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és háttérkép** → **Háttérkép** elemet.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.

3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Galériából** vagy a lehetőséget.

4 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK** vagy a **MENTÉS** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hangok és értesítések** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhang** elemet → válasszon egy SIM-kártyát → a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** elemet. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználásához érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget → válasszon egy SIM-kártyát → érintse meg a **Értesítések** elemet, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** elemet.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználásához érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítési csengőhang** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldókódot a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Privát mód

A privát módról

Használja ezt az üzemmódot, ha nem szeretné, hogy mások használják a készüléken tárolt tartalmait, mint például képek vagy dokumentumok. Elmentheti a tartalmat egy megadott helyre, majd kikapcsolhatja a privát módot, hogy biztonságosan elrejtse az elemeket.

Tartalom elrejtése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Amikor aktiválja Privát módot az első alkalommal, állítsa be a feloldókódot, és a biztonsági PIN-t.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

Amikor az üzemmód be van kapcsolva, a ikon megjelenik a képernyő tetején.

3 Válassza ki az elrejteni kívánt elemeket, érintse meg, és tartson hosszan lenyomva egy elemet a listából, válassza ki és jelölje be, majd érintse meg a ⋮ → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget, vagy érintse meg az **Áthelyez** → **Privát** → **ÁTHELYEZ IDE** lehetőségeket.

A privát módhoz hozzáadott elemek ikonnal jelennek meg.

4 Amikor kiválasztotta az elrejteni kívánt elemeket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az értesítések panelt, vagy a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a kikapcsoláshoz.

A kiválasztott elemek eltűnnek a képernyőről.

Győződjön meg róla, hogy a fájlok mentésre vagy áthelyezésre kerültek a privát mód kikapcsolása előtt.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában tekinthetők meg.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.

Az összes privátmódhoz adott elem megjelenik a képernyőn.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén. Hozzáférhet a legnépszerűbb alkalmazásokhoz, gyakran használt beállításokhoz és parancsikonokat adhat hozzá kedvenc névjegyeihez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget, válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A normál módra történő visszatéréshez nyissa meg a Kezdőképernyőt, majd érintse meg az **Egyszerű beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **KÉSZ** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne kirakni a kezdőképernyőre, lépjen balra, érintse meg a ⊕ lehetőséget, majd válassza ki az alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy kapcsolathoz a kezdőképernyőn, lépjen jobbra és érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne egy parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a ⋮ → **Szerk.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást, vagy a kapcsolatot a ⊖ használatával.

Adatok másolása korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése és visszaállítása.

A Samsung Smart Switch használata

A Smart Switch szolgáltatás segítségével előző eszközéről adatot vihet át az új eszközre. Részletes tájékoztatás érdekében látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Samsung Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy az adatokat az előző készülékéről az új készülékére továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch** lehetőséget.

2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az előző készülék androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy a Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1 Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot majd érintse meg a ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Telefon


Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a **Bil.tyűzet** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd hanghíváshoz érintse meg a vagy elemet, videohíváshoz pedig a lehetőséget.

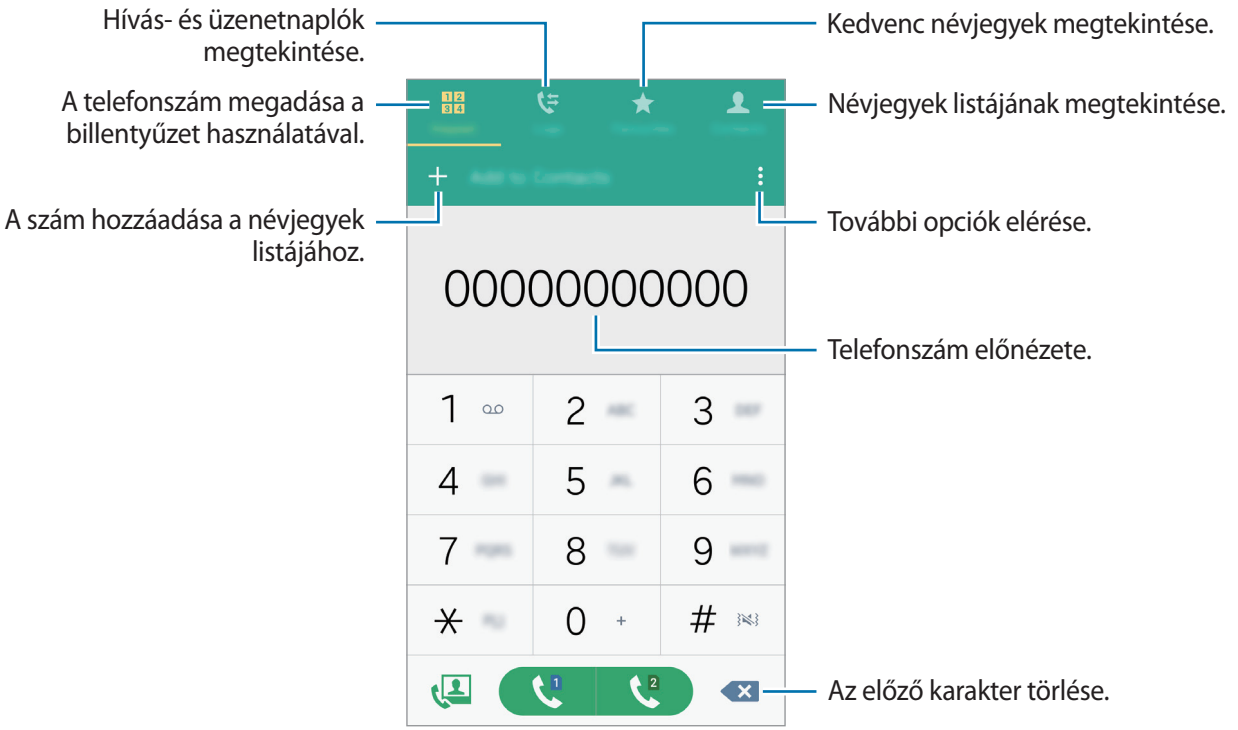

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a **Bil.tyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez.

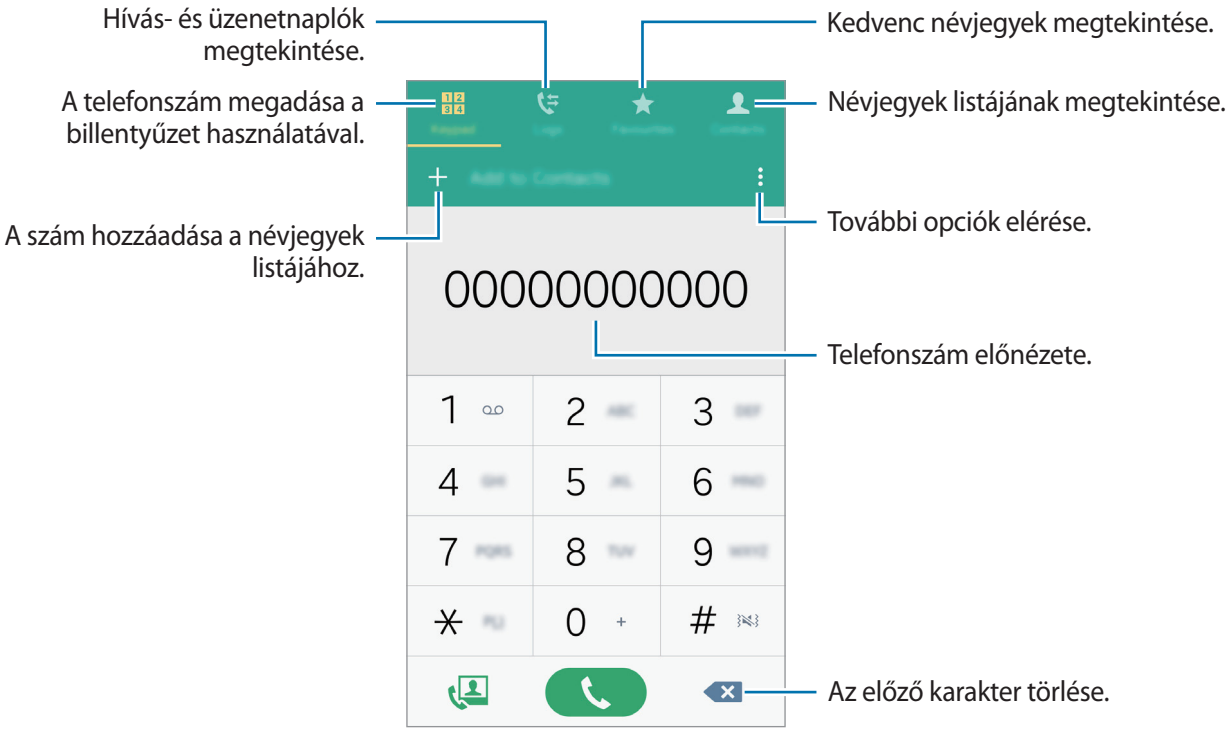

Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Napló**, **Kedvencek**, és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Napló** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, majd húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra a hívás kezdeményezéséhez.

Az ikon jobbra húzásával a hívásindítás funkció kikapcsolásához érintse meg a → **Beállítások** → **Névjegyzék** lehetőséget, majd vegye ki a **Hívás/üzenet ujjhúzással** lehetőség kijelölését.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Bil.tyűzet** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a vagy elemet.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a → **Beállítások** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → egy SIM-kártya → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és jelölje be a **Nemzetközi hívások** lehetőséget.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a → **Beállítások** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és jelölje be a **Nemzetközi hívások** lehetőséget.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különböző elutasító üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** → + elemet.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **Napló** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : a hangerő növelése.
- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

További opciók megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ elemet.

Ha hívás közben indít el alkalmazásokat, megjelenik egy felugró ablak a hívásképernyőn ( ). Folytathatja a telefonbeszélgetést alkalmazások használata közben.

Áthelyezéshez húzza a felugró ablakot a kívánt helyre.

Egy felugró ablak törléséhez érintse meg és tartsa nyomva, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Ha vissza kíván térni a hívásképernyőre, érintse meg a felugró ablakot.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **Alkalmazásváltó**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.

További opciók megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ elemet.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: Adatok másolása korábbi készülékről.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- + / −: Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Bil.tyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegy lista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.


Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.


2 Érintse meg a lehetőséget.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

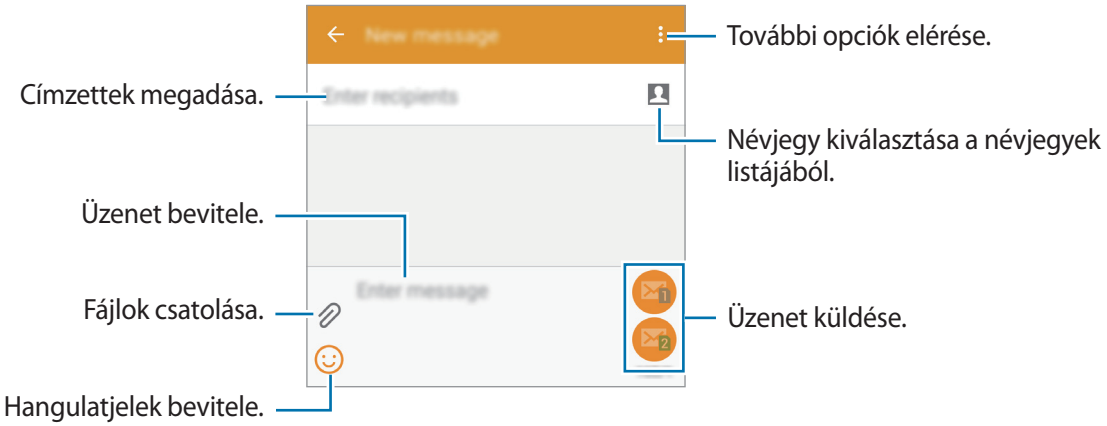

▶ **Egy SIM-kártyás modellek**:

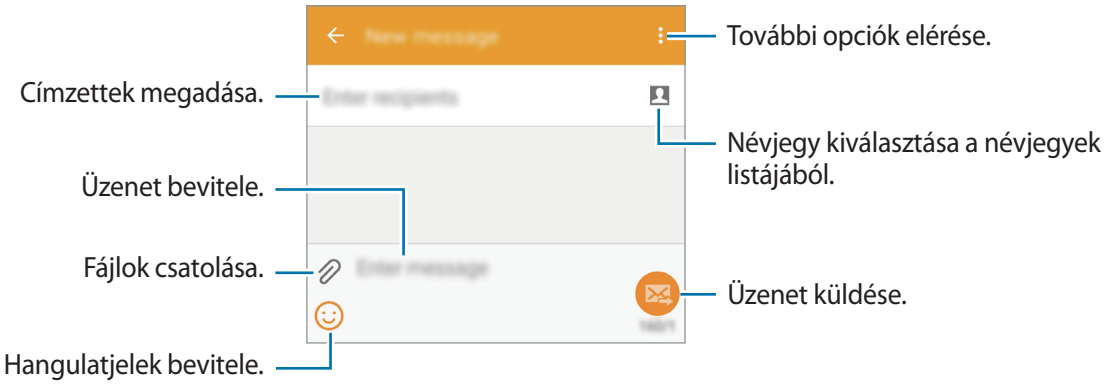

4 ▶ **Két SIM-kártyás modellek**: Az üzenetküldéshez érintse meg a vagy lehetőséget.

▶ **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Egy üzenet megtekintése közben a elemet megérintve jeleníthet meg további opciókat.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, vagy a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **FIÓKOK KEZELÉSE** → lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a → **FIÓKOK KEZELÉSE** → → **Alapértelmezett fiók beállítása** elemet.

E-mail küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő alján található ikont.

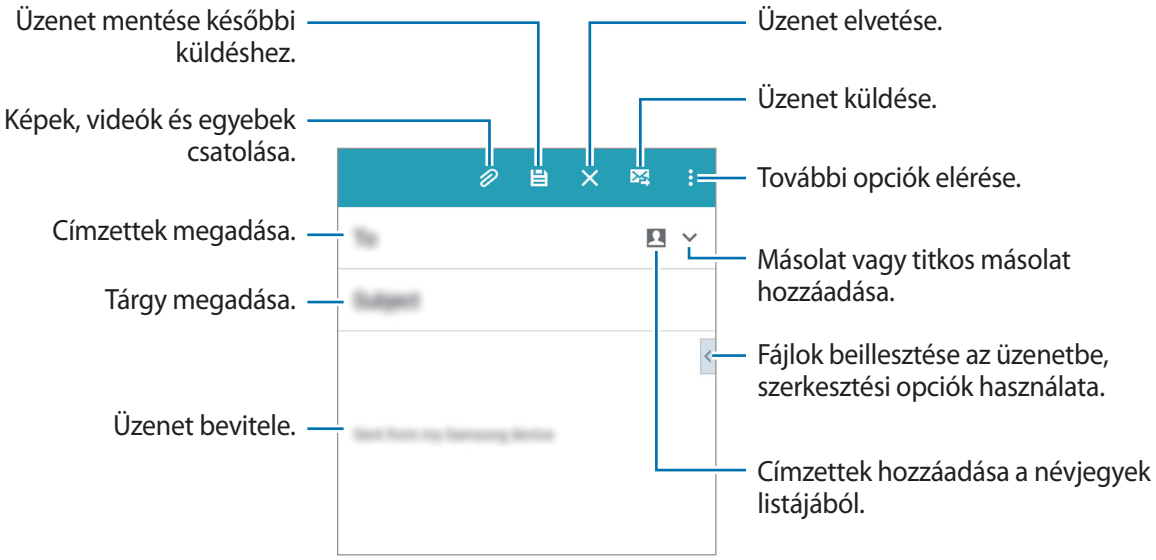


E-mailek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

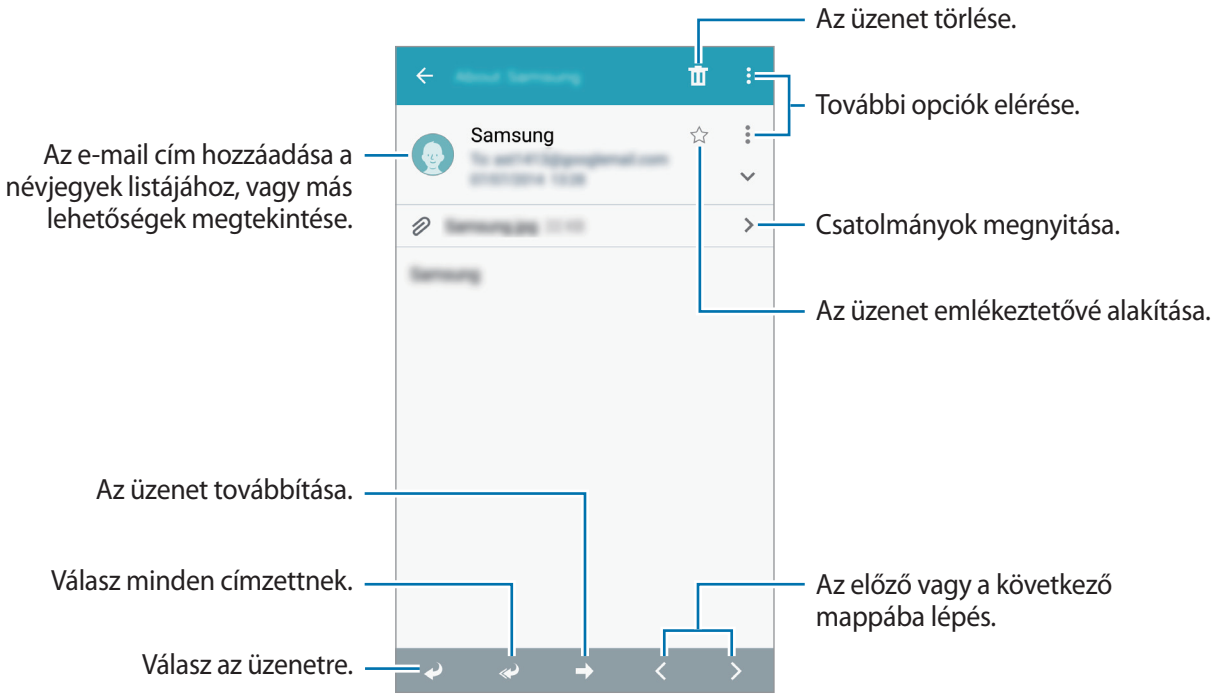

Fényképező

Fényképezés alapjai


Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a lehetőséget.

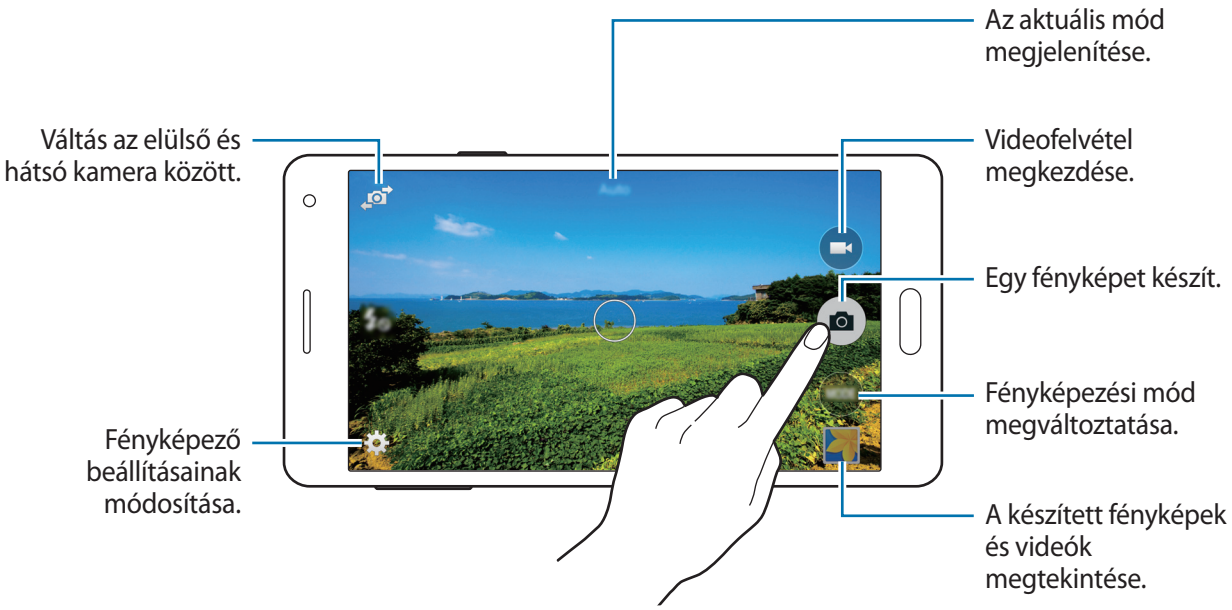

- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha a nem jelenik meg, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** elemet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképezési módok

Auto.

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Auto.** lehetőséget.

Önarckép

Ezzel az üzemmóddal önarcképet készíthet az elülső kamerával.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget az elülső kamera használatához.

3 Érintse meg a **Üzemmód** → **Önarckép** elemet.

4 Mutassa a tenyerét a képernyő irányában, vagy érintse meg a lehetőséget egy önarckép készítéséhez.

Széles önarckép

Ezzel az üzemmóddal széles önarcképet készíthet az elülső kamerával.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget az elülső kamera használatához.

3 Érintse meg a **Üzemmód** → **Széles önarckép** elemet.

4 Mutassa a tenyerét a képernyő irányában, vagy érintse meg a lehetőséget egy önarckép készítéséhez.

5 Lassan forgassa a készüléket balra majd jobbra a panorámakép elkészítéséhez. A készülék a képeket egyetlen panorámaképbe kombinálja.

- Tartsa a kék keretet a keresőablakon belül.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A fényképek felbontására hatással lehet a megvilágítás minősége.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.
- A legjobb eredmények eléréséhez fogja a készüléket a kezében, és nyújtsa ki a lehető legtávolabbra a karját.

Hátsó önarckép

Ezzel az üzemmóddal a kamera automatikusan megkeresi és fókuszban tartja az Ön arcát, amikor a hátsó kamerával önarcképet készít.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Hátsó önarckép** lehetőséget.

2 Mozgassa a keretet abba a pozícióba, ahol az Ön arca meg fog jelenni, és állítsa be a keret méretét.

3 Irányítsa úgy a készüléket, hogy a hátsó kamera az Ön arca felé mutasson. A készülék sípol, ha felfedezte az arcot. Ezt követően a készülék 2 másodperc elteltével automatikusan elkészíti a képet.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Éjszakai

Ezzel az üzemmóddal gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül fényképezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Éjszakai** lehetőséget.

Animált GIF

Ezzel az üzemmóddal egy fényképsorozatból animált fényképet készíthet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Animált GIF** lehetőséget.

Fényképezési módok kezelése

Kiválaszthatja, mely fényképezési módok jelenjenek meg az üzemmódválasztó képernyőn.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Módok kezel.** lehetőséget.

2 Jelölje be az üzemmódok listájához hozzáadni kívánt üzemmódokat.

- **Szép arc**: Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Sorozatfelvétel**: Fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **HDR (árnyalatgazdag)**: Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.
- **Shot & more**: Fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével.

Fényképezési módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps**-ból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Letöltés** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- : a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- : A készülék megadott intervallumokban több képet készít, az elülső kamerával készített felvételek esetén.
- : Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
- 9.6M / 3.7M : felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.

A további opciók használatához érintse meg a ● ● ● ikont.

- **Önarck. tenyérrel**: A készülék felismeri az Ön tenyerét, így használhatja ezt önarcképek készítéséhez.
- **Szép arc**: A készülék világosabb arccal készít fényképet a lágyabb képek érdekében.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése**: Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn fényképek készítéséhez.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Rögzítési mód**: A felvételi mód módosítása.

- **Helycímkék**: Helyjelző címke csatolása a fényképhez.



  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - Ha egy hellyel megjelölt fényképet oszt meg, akkor a helyinformációkat mások is láthatják. Ennek elkerüléséhez a fénykép megjelenítésekor érintse meg a ⋮ → **További információ** → ✎ elemet, majd a **Hely** alatti ⊖ lehetőséget a helyadatok törléséhez.

- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Mentés tükrözve**: Tükörkép készítése az előlapi kamerával.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Hangvezérlés**: a készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **A hangerőgomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Képek/vid. ellenőrzése**: beállíthatja, hogy az elkészítésük után a készüléken megjelenjenek a fényképek vagy videók.
- **Beállítások törlése**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.


Galéria

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

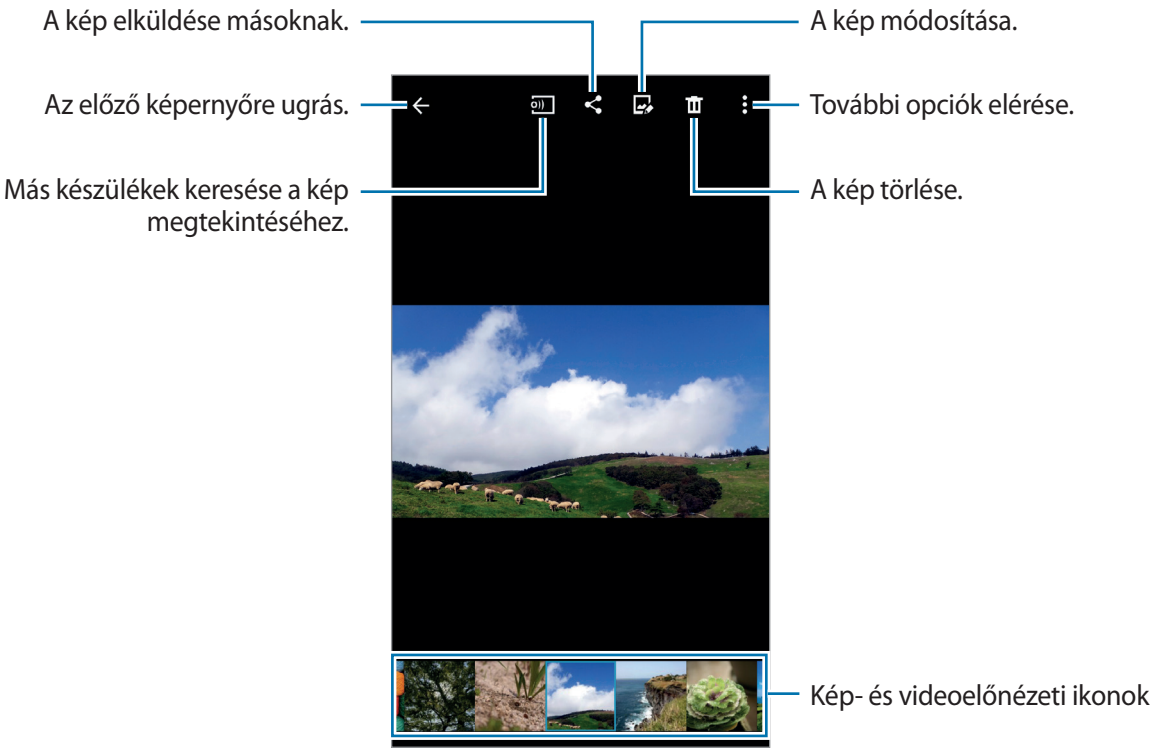

Más készülékeken tárolt képek megnézése

Más készülékeken tárolt tartalmak keresése és megtekintése a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Tartalom elérése közeli készüléken

A funkció használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

A Galéria főképernyőn érintse meg az elemet, majd válasszon egy eszközt a **Közeli eszközök** listából a tartalom eléréséhez. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről tekinthet meg tartalmakat.

Biztonsági asszisztens


Vészhelyzet üzemmód

A vészhelyzet módról

Ennek a módnak használatával megnövelheti készüléke készenléti idejét vészhelyzet esetében. A mód bekapcsolásával a képernyő fényereje lecsökken, és az akkumulátor fogyasztása egyes funkciók korlátozásával mérsékelődik. Továbbá bekapcsolhatja a vakut, hangriasztást indíthat el, és elküldheti helyzetét üzenetben.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik lehetőségként az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Vészhelyzet üzemmód** elemet, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

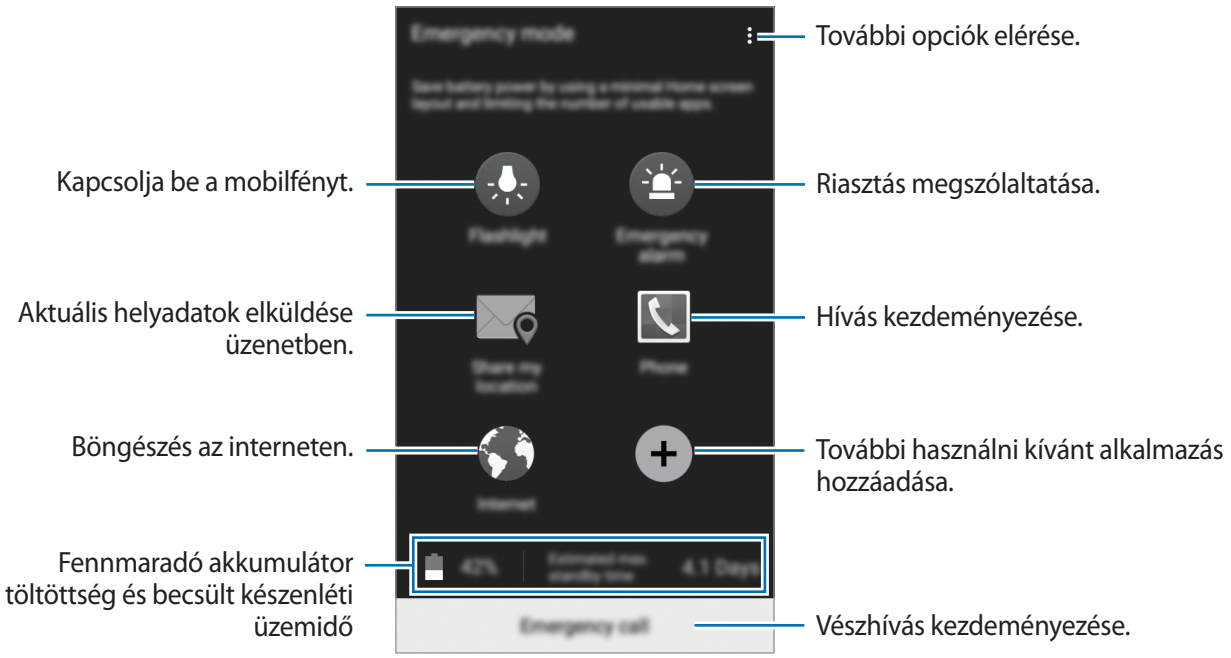

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik megoldásként érintse meg a ⋮ → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. A vészhelyzet mód kikapcsolva.

Vészhelyzeti üzenet

Tudnivalók a vészhelyzeti üzenetről

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet. A Bekapcsológomb háromszori megnyomásával üzenetet küldhet az elsődleges segélykérési névjegyekben szereplő számokra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

Elsődleges névjegyek hozzáadása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Segélykérési névjegyek kezelése** → **Kiemelt névjegy létrehozása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Új névjegy** lehetőséget, és írja be az elérhetőségeket, vagy már meglévő névjegy kiemelt kapcsolatként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Segélykérő üzenet beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót. Válassza ki a segélykérő üzenetben szerepeltetni kívánt tartalmat.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld az elsődleges segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

Hasznos alkalmazások és funkciók

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken. Különféle effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a **Szűrő** ikont, és alkalmazza a keresési mező alatti szűrőket.

A keresési kategóriák kiválasztásához érintse meg az → **Keresési helyek kivál.** lehetőségeket.

S Tervező

Események vagy feladatok létrehozása


1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása**: adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása**: rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

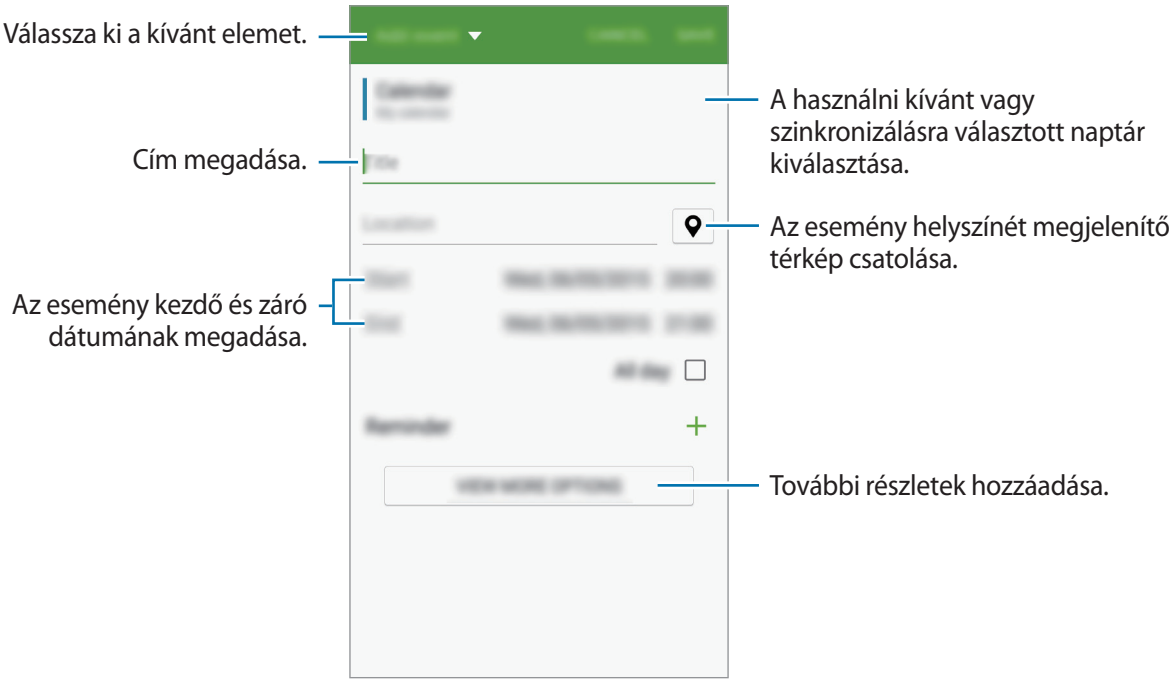

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az ⋮ → **Szinkronizálás most** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezt követően válasszon egy fiókot a szinkronizáláshoz, és lépjen be a fiókba. Ha a fiók hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a fiók neve mellett.

Egy fiók szinkronizálási opciójának módosításához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókszolgáltatást.

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

A hozzáférést kikapcsolhatja, amennyiben megnyomja a Kezdőlap gombot, megérinti a ⋮ → **Settings** lehetőséget és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.

A nyelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Language** lehetőséget, majd válassza ki a nyelvet.

A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon kék színűre vált.

Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a készülék felismeri a parancsot, a készülék végrehajtja a megfelelő műveletet.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofon ikont, és mondja a "Hi Galaxy" mondatot a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Internet

Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.


Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

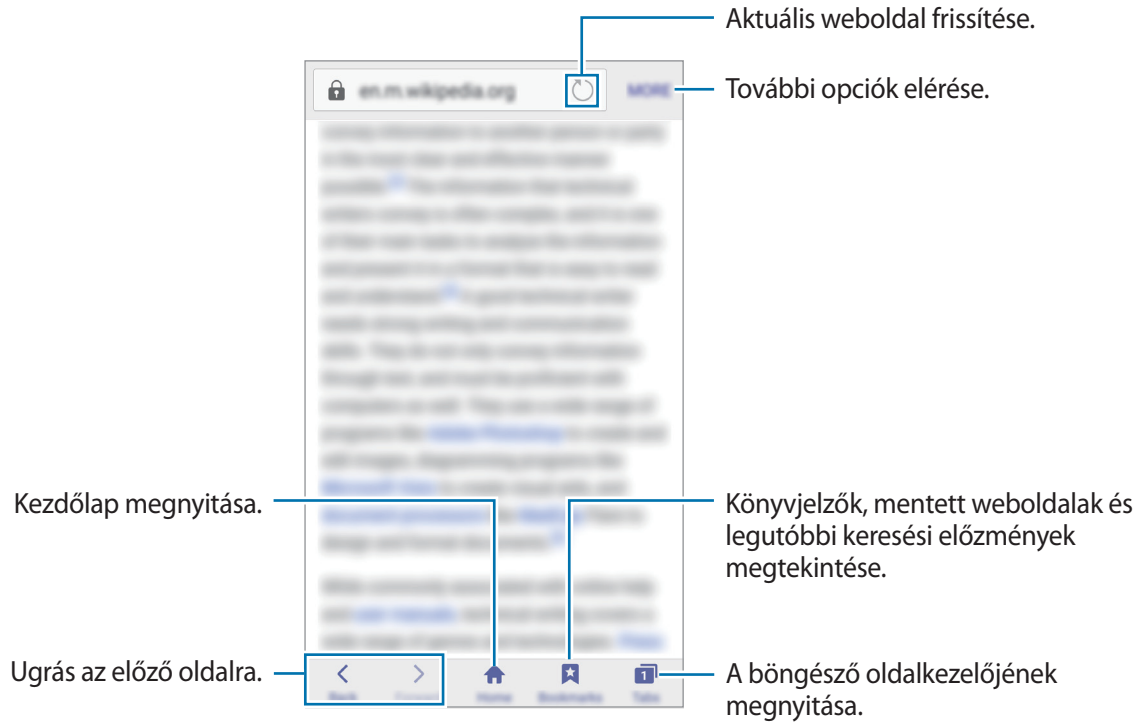

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön mentheti el és kezelheti könyvjelzőit és a füleket, mentett oldalakat.

A titkos üzemmódot zárolhatja egy jelszó használatával.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD BE** lehetőséget.

Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszó használatot.

Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Módosíthatja a jelszavát.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget.

A titkos üzemmód kikapcsolása


Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD KI** lehetőséget.

Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

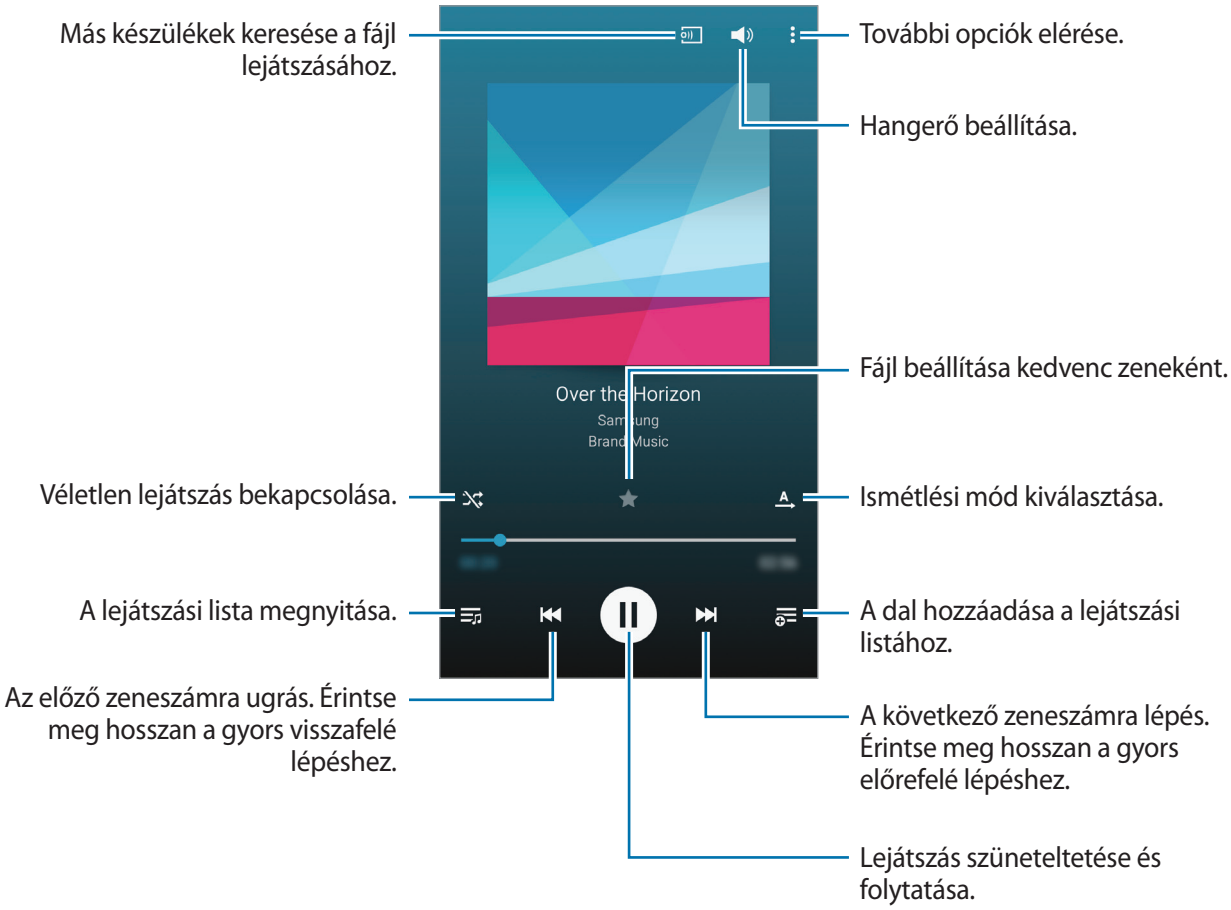

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, azután koppintson az **Intelligens hangerő** lehetőségre.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Előfordulhat, hogy az **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először kapcsolja be ezt az opciót, érintse meg az **INDÍTÁS** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hangtesztbe a hangerő beállításához, majd sípolni kezd. Érintse meg az **IGEN** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **NEM** gombot, ha nem hallja azt. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután jelölje be a **Zenehangzás** lehetőséget, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.

Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy regisztrált készüléken

A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

A Zene főképernyőn érintse meg az **ESZKÖZÖK** elemet, majd válasszon egy eszközt a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt zenét. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a dal. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért.

- Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.
- A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Dal elérése egy közeli készüléken

A funkció használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.


A Zene főképernyőn érintse meg az **ESZKÖZÖK** elemet, majd válasszon egy eszközt a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listából, és játssza le a kívánt zenét. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a zeneszám.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

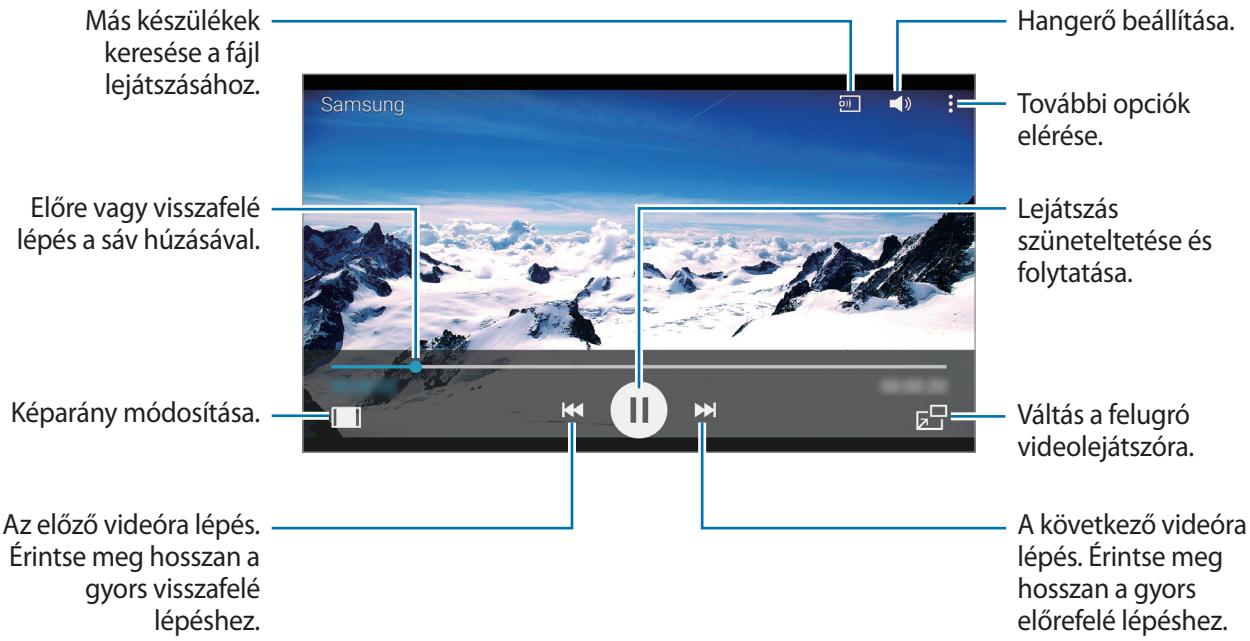

A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérlő**, érintse meg a **BEZÁR** lehetőséget. Majd érintse meg a ◁ vagy ▷ lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.

Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy regisztrált készüléken

A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

A Videó főképernyőn érintse meg az **ESZKÖZÖK** elemet, majd válasszon egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listából, és játssza le a kívánt videót. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a videó. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért.

- Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.
- A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Videó elérése egy közeli készüléken

A funkció használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

A Videó főképernyőn érintse meg az **ESZKÖZÖK** elemet, majd válasszon egy eszközt a **Közeli eszközök** listából, és játssza le a kívánt videót. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Hosszan érintsen meg egy ébresztési beállítást, majd érintse meg a lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Adjon meg egy városnevet vagy válasszon ki egy várost a városok listájából, majd érintse meg a + lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg a ☰ lehetőséget, érintsen meg hosszan egy órát, majd érintse meg a ⏲ ikont.

Ez a funkció az eszközöktől függően változhat.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, majd érintse meg a 🗑 lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ⊗ ikont a nagy körön kívülre.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket hozhat létre, majd kategória szerint rendezheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : kategória létrehozása vagy beállítása.
- : képek beszúrása.
- : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez válasszon ki egyet és érintse meg annak tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.


Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a ● ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ❚❚ ikont. A felvétel elvetéséhez érintse meg a ✕ ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ■ ikont.

Hangjegyzet felvételekor érintse meg a ★ egy könyvjelző beillesztéséhez.

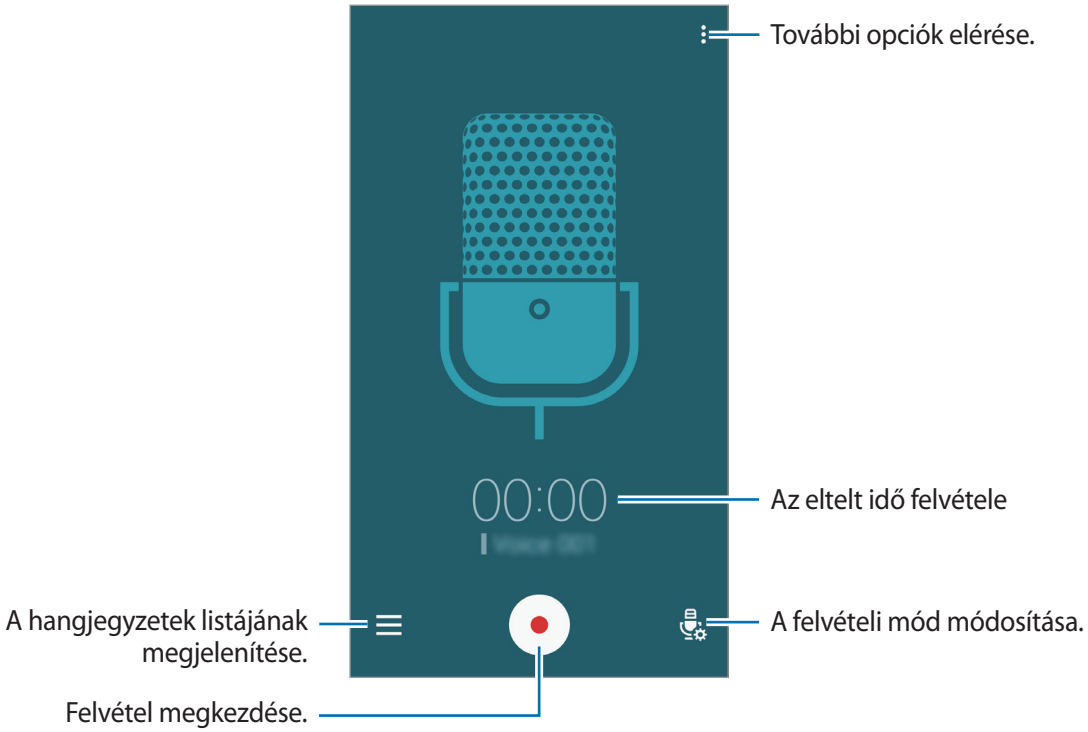

A készüléken a háttérzaj eltüntetésének beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások**, majd jelölje be a **Zajcsökkentés** lehetőséget.

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : Hangjegyzet vágása.
- : Hangjegyzet bizonyos szakaszának kiválasztása a végtelenített lejátszáshoz.
- x1.0 : Lejátszási sebesség beállítása.
- : Egy csendes szakasz átugrása a hangjegyzetben.
- : Könyvjelzők beillesztése a hangjegyzetbe.
- / : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox felhőalapú tárhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő műveletek állnak rendelkezésre:

- **Files** : fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
- **Photos**: feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
- **Notifications**: Értesítések megtekintése.

Flipboard

Használja az alkalmazást élő közösségi hálózati frissítések és hírek megtekintéséhez egy személyre szabott magazinformátumban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon a Flipboard főképernyőn a különböző hírek, cikkek és előfizetések közül.

Rádió


Az FM rádió hallgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót, amely rádióantennaként üzemel.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ⏻ ikont. Válassza ki az állomáslistából a kívánt rádióállomást.

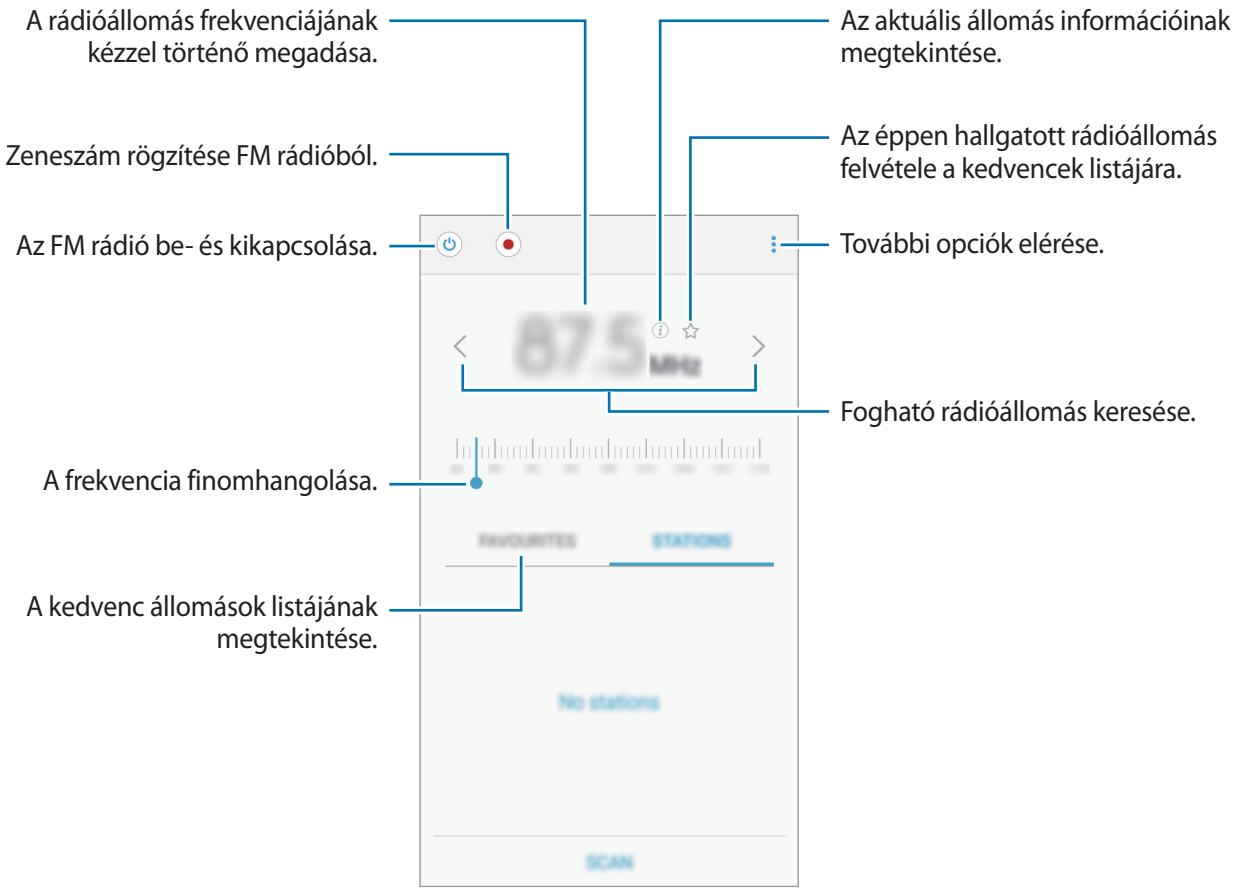

Rádióállomások keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Érintse meg az **ÁLLOMÁSOK** → **KERESÉS** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki az állomáslistából a kívánt rádióállomást.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: Fiókok beállítása.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családja, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másolatot fényképeiről és videóiról, illetve egyebekről.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Filmek és TV

Tekintse meg az eszközön tárolt videókat, illetve töltsön le tartalmat a **Play Áruház**-on keresztül.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház**-ból, és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház** helyről, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **KERESÉS** elemet.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A megkapott képeket a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülék nevének módosításához érintse meg a ⋮ → **Eszköz átnevezése** elemet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, válasszon egy eszközt, amelyre a képet át kívánja küldeni, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A megkapott képeket a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **KAPCSOLAT BONTÁSA** → **OK** lehetőséget.

NFC (NFC képes modellek)

Az NFC-ről

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.


A készülék egy beépített NFC antennát tartalmaz a hátsó kamera lencséje körül. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC antenna sérülését.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

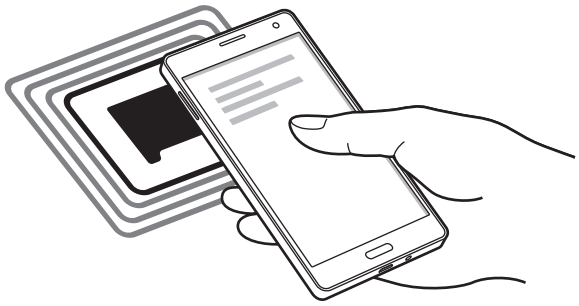

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval


Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához érintse meg az **Érintéses fizetés** lehetőséget és válasszon alkalmazást.

- Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.
- A SIM-kártyával történő vásárláshoz helyezze be az NFC-funkcióval ellátott SIM-kártyát az 1. SIM-kártya tálca nyílásába (1). A 2. SIM-kártya tálca nyílása (2) nem támogatja az NFC-funkciót.

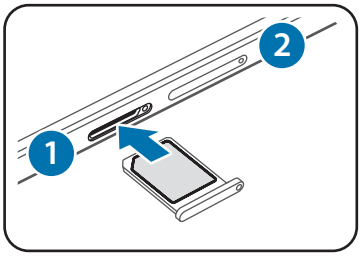

Adatok küldése

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Érintse meg az **Android Beam** elemet, majd érintse meg az **Android Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a készülék hátulját a másikéhoz.

4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

S Beam (NFC képes modellek)

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

1 Kapcsolja be a fogadó eszköz S Beam funkcióját.


2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

3 Érintse meg az **S Beam** elemet, majd érintse meg az **S Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

4 Válasszon egy fájlt, majd érintse hozzá a készülék hátulját a másik készülékhez.

5 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét a fájl elküldéséhez.

- Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.
- Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

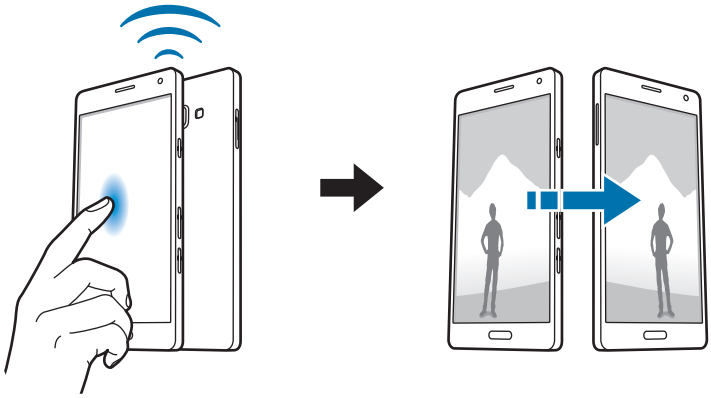

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre. Továbbá kényelmesen megoszthatja a készüléken eltárolt tartalmat számítógépekkel.

- Ha a csatlakoztatni kívánt eszköz nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, akkor aktiválja az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját, mielőtt elindítja a **Gyors kapcs.** funkciót a készülékén.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth-készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

Ha ezt a funkciót első alkalommal használja, akkor érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Wi-Fi funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő eszközöket.

2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

Annak engedélyezéséhez, hogy közeli készülékek megkereshessék az Ön készülékét és csatlakozhassanak hozzá, érintse meg az **EGYEBEK** → **Eszköz láthatóságának beállítása** → **Eszköz láthatósága** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a **FRISSÍTÉS** lehetőséget, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

3 Érintse meg a **Tartalommegosztás** lehetőséget, és válasszon médiakategóriát.


4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast dongle vagy Homesync segítségével.

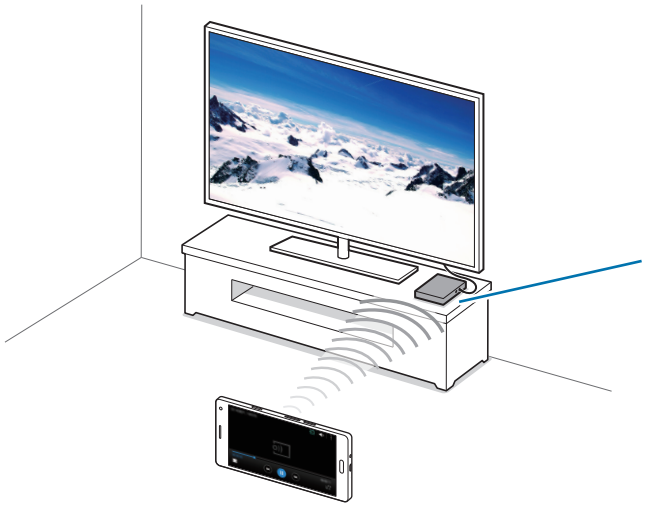

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast dongle vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt az eszközt egy tévékészülékhez csatlakoztatná, kösse össze a tévékészüléket egy Screen mirroring funkciót támogató eszközzel. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható tartalmak megtekintésére egy Allshare Cast dongle-höz csatlakoztatott tévékészüléken.

1 Az AllShare Cast dongle eszközt HDMI-kábellel kell a tévékészülékhez csatlakoznia.

2 A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

4 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.

Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a dongle nevét a listán és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.

5 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Mobil nyomtatás

Az eszközt Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül egy nyomtatóhoz csatlakoztatva képeket vagy dokumentumokat nyomtathat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet, majd keressen egy nyomtató beépülő modult a **Play Áruház** szolgáltatásban. Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC és megosztás** → **Nyomtatás** elemet, válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a jobb felső részen látható kapcsolót az aktiváláshoz. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, érintse meg az ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** elemet, adja meg az adatokat, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

Az eszköz frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele számítógépre

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Médiafájlok átvitele USB-n** → **Médiafájlok átvitele** lehetőséget.

Ha a számítógép nem ismeri fel a készüléket, érintse meg a **Képek átvitele** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be Samsung-fiókjába.

Érintse meg a **Samsung account** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Visszaállítás** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése és visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

Különálló füleket tartalmazó vagy lista elrendezésű nézetmód közül választhat. Érintse meg a → **Megtekintés** elemet, majd válassza ki a nézetmódot.

Gyorsbeállítás

Megtekintheti kedvenc beállítási opcióinak listáját.

A kedvenc beállítási opciók listájának szerkesztéséhez érintse meg a → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget, válasszon ki egy beállítást, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Keresés**: elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct**: Eszközök közvetlen Wi-Fi kapcsolata fájlok megosztásának céljából.
- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetoothon fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése**: a készülék nevének módosítása.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információhoz lásd: Internetmegosztás.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Mód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések**: Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor használata.
- **Helymeghatározás**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

SIM kártya-kezelő (két SIM-kártyás típusok esetén)

A SIM-kártya bekapcsolása és a SIM-kártya beállítások személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.

- **Hívások**: Hanghíváshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Videohívás**: Videohíváshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Mobil internetkapcsolat**: Adatátviteli szolgáltatáshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Állandó két SIM**: A másik SIM-kártyáról érkező hívások hívás közbeni engedélyezésének beállítása az eszközön.

Amikor a funkció be van kapcsolva, a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátirányítás további költségekkel járhat.

NFC és megosztás

A más eszközök csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és megosztás** lehetőséget.

NFC (NFC képes modellek)

NFC funkció bekapcsolása az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

- **Android Beam**: Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.

- **S Beam**: Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).
- **Érintéses fizetés**: az alapértelmezett fizetési mód beállítása mobil fizetésekhez.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Közeli eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja. Az összes eszköznek támogatnia kell a Wi-Fi direct szabványt, vagy ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz kell kapcsolódniuk.

- **Eszköz neve**: a készülék nevének megadása.
- **Megosztandó tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hálózat mód SIM 1** / **Hálózat mód SIM 2** (két SIM-kártyás modellek): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.

  Hálózat mód (egy SIM-kártyás típusok esetén): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Mobilszolgáltatók**: Elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kézi beállítása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Eszköz

Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Hangok és értesítések** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.

- **Csengőhang** (két SIM-kártyás modellek):
  - **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Csengőhangok** (egy SIM-kártyás típusok esetén): A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: a rezgésbeállítások módosítása.
- **Értesítési csengőhang** (egy SIM-kártyás típusok esetén): Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.

Kijelző és háttérkép

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző és háttérkép** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **S Nézet ablak**: A háttérkép módosítása az S view ablak képernyőn.
- **Betűtípus**:
  - **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
  - **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Egykezes használat**: az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket. További információhoz lásd: Egykezes használat.
- **Képernyő elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

- **Képernyőmód**:
  - **Adaptív megjelenítés**: Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
  - **AMOLED-mozi**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
  - **AMOLED-fénykép**: Használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
  - **Alapvető**: Ezt az üzemmódot normál környezetben használhatja.
- **Automatikus színtónus**: A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő**: Képernyővédő indítása az eszköz töltése közben.
- **Érintőgomb-világítás**: állítsa be az időhosszt, amíg a Legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.
- **Érintési érzékenység növ.**: a készülék beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.

Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: A képernyő lezárási módjának változtatása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Információk megjelenítése**:
  - **Óra és dátum megjelenítése**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
  - **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
  - **Óra mérete**: óra méretének módosítása.
  - **Időjárás**: A lezárt képernyőn az időjárási információk megjelenítésének beállítása.
  - **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
  - **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Fényképező gyorsgombja**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.

Témák

A Kezdőképernyőre, Alkalmazások képernyőre és zárolt képernyőre vonatkozó témák módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

Több ablak

Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Több ablak**, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót.

- **Megnyitás oszt. képernyőn** / **Több ablak nézetben nyit**: A **Több ablak** funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban. Valamint az üzenetek csatolmányainak megtekintésekor a készülék bekapcsolja ezt a funkciót.
- **Előugró nézet parancsikon**: A beállítást választva a készülék előugró ablakban jeleníti meg az alkalmazás képernyőt, ha átlósan lefelé húz egy vonalat a képernyő felső szélének egyik oldalától.

Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítési panel** lehetőséget.

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.

- **Intelligens jelzés**: Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Némítás/szünet**: Beállítása után tenyérmozdulatokkal vagy az eszköz képernyővel lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások vagy a riasztások.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel képernyőképet készíthet, amikor a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn.

Testreszabás

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden saját adat törlése.

Egyszerű üzemmód

Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.

- **Normál üzemmód**: készülék beállítása normál módra.
- **Egyszerű üzemmód**: Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.
- **Egyszerű alkalmazások**: alkalmazások kiválasztása az egyszerűbb elrendezéshez.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülék használhatóságának javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás**: A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
  - **TalkBack**: A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK → A „Felfedezés érintéssel“ útmutató indítása** elemet.
  - **Sötét képernyő**: Állítsa be úgy a készüléket, hogy a kijelző mindig kikapcsoljon, hogy a tartalma magánügy maradhasson.
  - **Gyors billentyűbevitel**: A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi az ujját a billentyűzeten lévő karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.
  - **Jelszavak kimondása**: A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén.
  - **Betűméret**: A betűméret módosítása.
  - **Nagyítási gesztusok**: A képernyő felnagyítása, illetve belenagyítás egy meghatározott területbe.
  - **Emlékeztető**: Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
  - **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
  - **Színkorrekció**: Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
  - **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
  - **Szövegfelolvasó opciói**: A szövegfelolvasó funkció beállításainak módosítása.
- **Hallás**: A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.
  - **Értesítés villanással**: Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.
  - **Minden hang kikapcsolása**: Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

  - **Samsung-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
  - **Google-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítását.
  - **Hangbalansz**: Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.
  - **Monó hang**: Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át.
- **Kézügyesség és műveletek**: A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
  - **Segítő menü**: A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
  - **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
  - **Interaktív vezérlés**: Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.
- **Közvetlen hozzáférés**: A kiválasztott kisegítő menüknek a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával történő megnyitása.
- **Hívások fogadása és befejezése**: Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.
- **Egyérintéses mód**: Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére.
- **Kisegítő lehetőségek**: A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **Szolgáltatások**: A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Privát mód

A készülék beállítása a személyes tartalmak mások általi elérésének megakadályozására a privát mód bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót.

- **Privát mód hozzáf. típusa**: állítsa be vagy változtassa meg a feloldási módszert a privát mód bekapcsolásához.

Rendszer

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar**: az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus csere**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Saját gyorsgombok**: szám parancsikonok beállítása a gyakran használt szövegekhez. A szám billentyű hosszan nyomva tartásával beilleszthetők az előre beállított szövegek.
- **Automatikus nagybetű**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.

- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
  - **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
  - **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

- **Nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Értesítés felolvasása

A készülék beállítása az értesítések hangos felolvasásához bejövő hívások, üzenetek vagy események esetében.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad vagy eltávolítják az eszközből a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: az idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Biztonsági asszisztens

Engedélyezi a vészhelyzet módot és beállítja a segélykérési névjegyeket és üzeneteket. További információhoz lásd: Vészhelyzet üzemmód.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

- **Vészhelyzet üzemmód**: készülék vészhelyzeti módjának ellenőrzése, és energia felhasználás csökkentése az alapvető műveletek, például hívás használatával.
- **Segélykérő üzenetek küldése**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb háromszori megnyomásakor segélykérő üzeneteket küldjön.
- **Segélykérési névjegyek kezelése**: a segélykérő üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Automatikus feloldás**: A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a flip cover nyitva van. Ezt a funkciót csak bizonyos képernyő lezárási módok esetén használhatja.
- **S View ablak háttérképe**: A háttérkép módosítása az S view ablak képernyőn.
- **Megjelenítendő tartalom**: Az S view ablak képernyőn megjelenő információ testreszabása.

Akkumulátor

Megtekintheti az akkumulátor töltöttségi adatait, és módosíthatja az energiatakarékos opciók beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód**: Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: Energiatakarékos funkció.
- **Ultratakarékos mód**: A készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével, egyszerűbb elrendezéssel és az alkalmazások korlátozott elérésével.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **Százalék az állapotsorban**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Védelem

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védelem** lehetőséget.

- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Eszköz titkosítása**: A készülék adatainak titkosításával megelőzheti, hogy mások hozzáférhessenek ezekhez, amennyiben elveszítené vagy ellopnák a készüléket. Titkosított készüléke használatához minden alkalommal, amikor bekapcsolja, dekódolnia kell a készülék adatait. Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan dekódolja a készülék adatait, vagy pedig feloldási kódot kérjen. A titkosított adatok mentése és visszaállítása nem lehetséges. Ha egymás után több alkalommal is rosszul adja meg a feloldási kódot, és eléri a próbálkozási limitet, a készülék visszaáll a gyári beállításokra.
- **SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett vagy ellopták.

- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **Újraaktiválás tiltása**: Annak beállítása, hogy a készülék elkérje az Ön Samsung azonosítóját, miután a készüléket gyári állapotra állították vissza, így megakadályozva, hogy mások újraaktiválják a készüléket.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Irányelv frissítései**: Ezzel a beállítással a készülék ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése**: készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: az eszközön található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Súgó

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelmezett alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Alkalmazásbeállítások

A beállítások testreszabása az egyes alkalmazásokhoz.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazásbeállítások** menüt.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor nem biztos, hogy az megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére. Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap vagy a multimédia fájl nem játszódik le próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.


Az akkumulátor (nem eltávolítható típus) eltávolítása

- Ezek az információk kizárólag a szolgáltató vagy szakszerviz részére szólnak.
- Az akkumulátor otthoni, nem megfelelő eltávolításából adódó károkra és hibákra nem vonatkozik a garancia.
- Az akkumulátor eltávolításához vagy visszahelyezéséhez forduljon a szolgáltatóhoz vagy szakszervizhez.


1 Vegye ki a SIM-kártya vagy memóriakártya tálcákat a készülékből az akkumulátor eltávolításának megkezdése előtt.

2 Enyhén emelje meg az előlap alját, majd húzza ki a kábelt, hogy az előlapot levehesse a házról.

- **1. típus (SM-A500):**

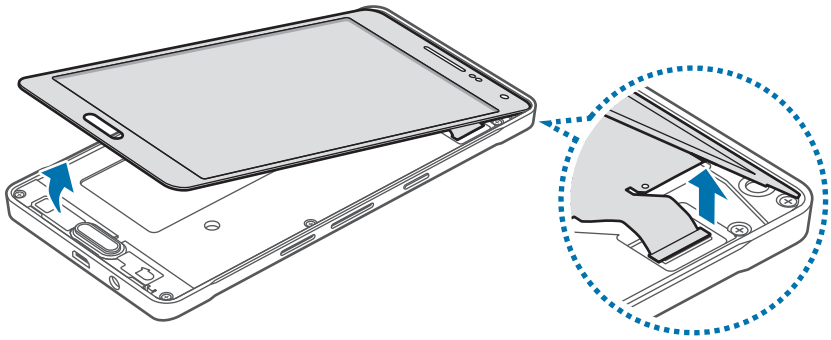


- **2. típus (SM-A700):**

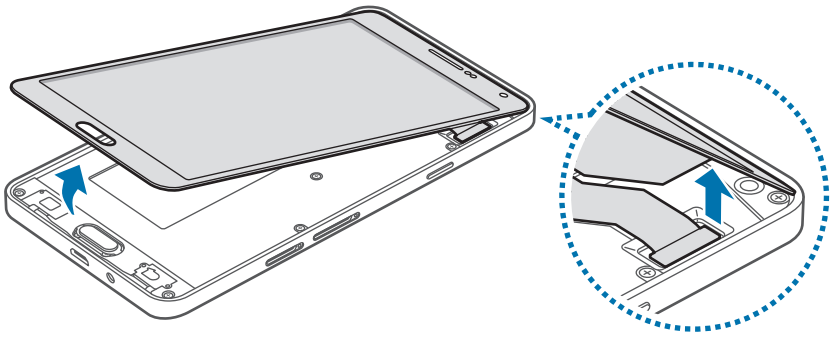


A kábel kihúzása előtt ne válassza el teljesen az előlapot a háztól. Ez a készülék károsodását okozhatja.

3 Távolítsa el a Kezdőlap gombot, majd lazítsa meg és távolítsa el a csavarokat.

- **1. típus (SM-A500):**

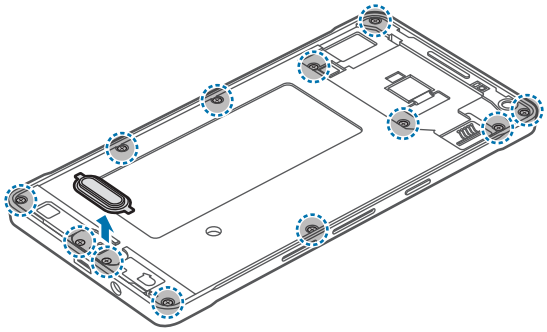


- **2. típus (SM-A700):**

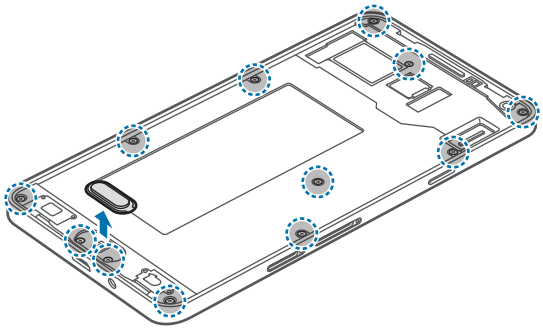


4 Távolítsa el az panelt oly módon, hogy egy nyitóeszközzel kiemeli azt a házból, majd tegye félre a házat és helyezze az áramköri panelt lefelé egy lapos munkafelületre.

- **1. típus (SM-A500):**

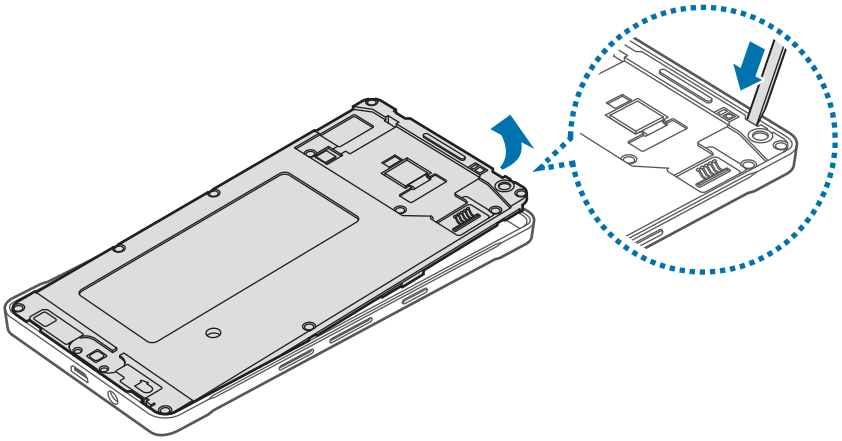


- **2. típus (SM-A700):**

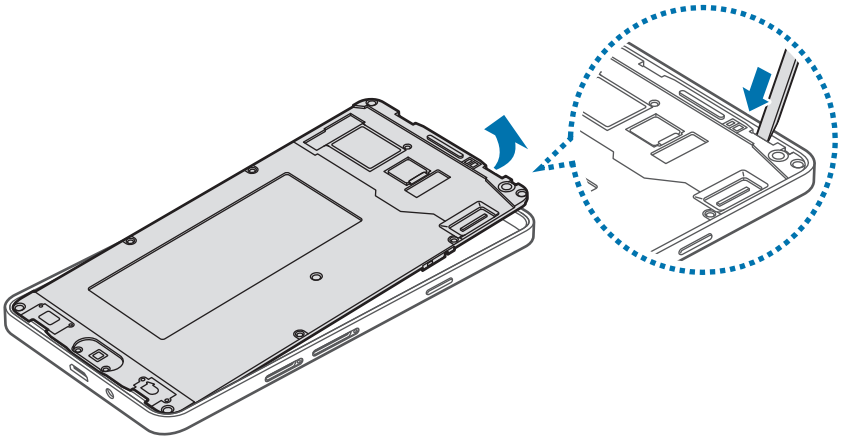


5 Az alábbi ábrán látható módon húzza ki az akkumulátor csatlakozóját.

- **1. típus (SM-A500):**

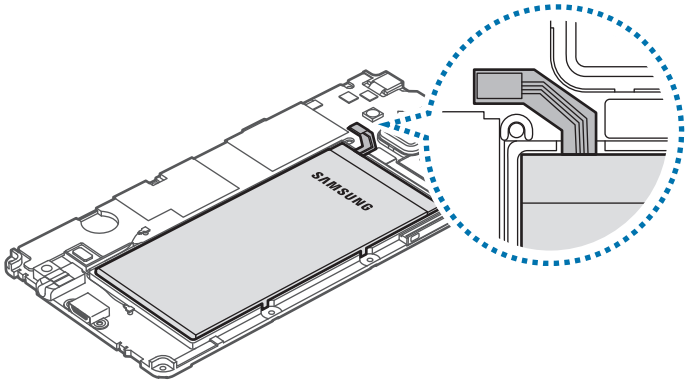


- **2. típus (SM-A700):**

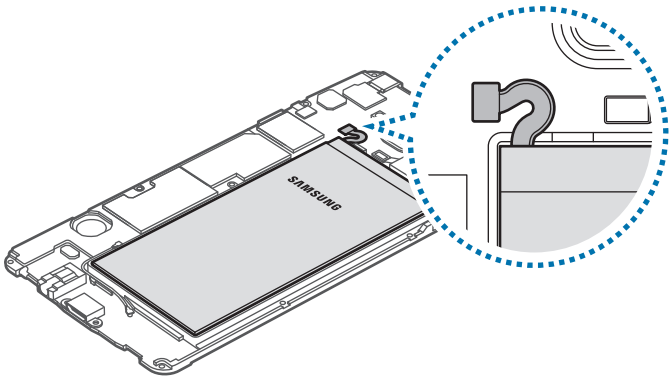


6 Nyomja meg az akkumulátor hátsó részét az ujjaival és távolítsa el az akkumulátort.

- **1. típus (SM-A500):**

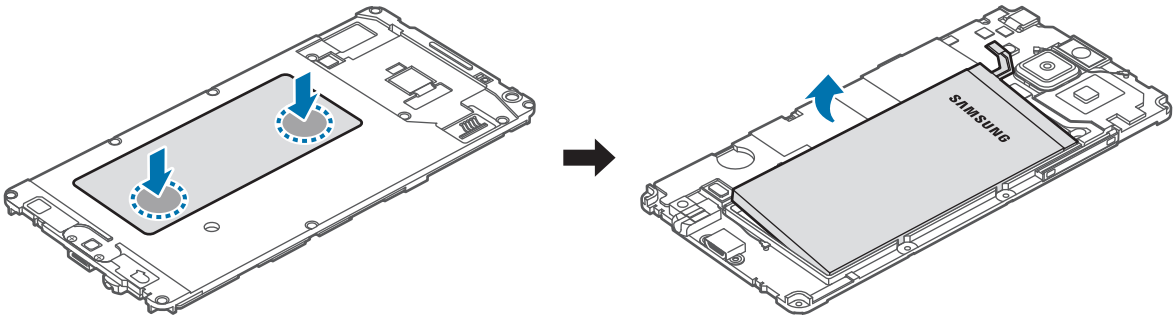

- **2. típus (SM-A700):**

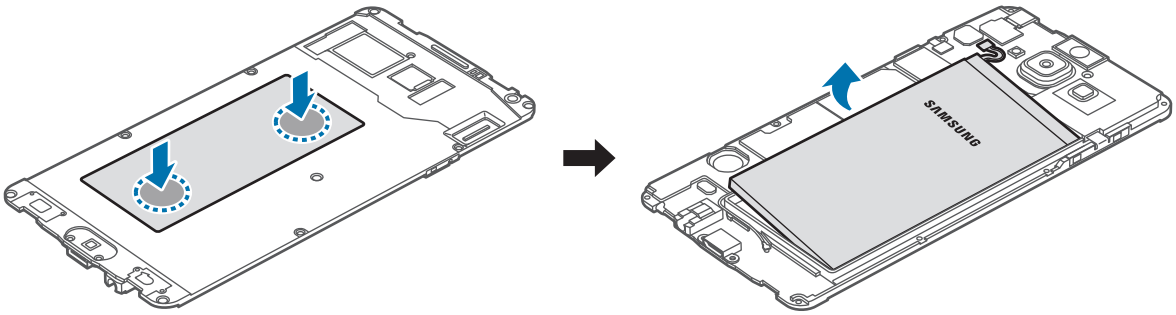

Ügyeljen arra, hogy az eltávolítás során a körmeivel vagy egyéb tárggyal ne nyomja meg és ne szúrja meg az akkumulátort. Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.