SAMSUNG

SM-A510F

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 12/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Alapok

4 Fontos tudnivalók
5 Az értékesítési doboz tartalma
6 A készülék elrendezése
8 Akkumulátor
11 SIM kártya
13 Memóriakártya
15 A készülék be- és kikapcsolása
15 Érintőképernyő
18 Kezdőképernyő
25 Képernyő lezárása
26 Értesítési panel
29 Szövegbevitel
32 Képernyő rögzítése
32 Alkalmazások megnyitása
33 Több ablak
35 Adatok másolása korábbi készülékről
37 Készülék- és adatkezelés
40 Fájlok megosztása a kapcsolatokkal
41 Vészhelyzet üzemmód

Alkalmazások

42 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
43 Telefon
47 Névjegyzék
49 Üzenetek
51 Internet
52 E-mail
53 Fényképező
60 Galéria
62 Intelligens kezelő
64 S Tervező
65 S Health
68 S Voice
70 Zenék
71 Videó
72 Hangrögzítő
73 Saját fájlok
74 Jegyzet
74 Óra
76 Számológép
77 Rádió
78 Google alkalmazások

Beállítások

80 Bevezető
80 Wi-Fi
82 Bluetooth
84 Repülő üzemmód
84 Mobil hotspot és internetmegosztás
85 Adathasználat
86 Mobilhálózatok
86 NFC és fizetés
89 Egyéb kapcsolatbeállítások

91 Hangok és értesítések
92 Kijelző
92 Mozdulatok és gesztusok
93 Alkalmazások
93 Háttérkép
93 Témák
94 Zárolt képernyő és védelem
98 Adatvédelem és biztonság
99 Egyszerű üzemmód
100 Kisegítő lehetőségek
100 Fiókok
101 Mentés és visszaállítás
102 Nyelv és bevitel
103 Akkumulátor
103 Tárhely
104 Dátum és idő
104 Felhasználói kézikönyv
104 Az eszköz névjegye

Függelék

105 Hibakeresés
111 Az akkumulátor eltávolítása

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítmény problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Akkumulátor adatai** lehetőséget.

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk


Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

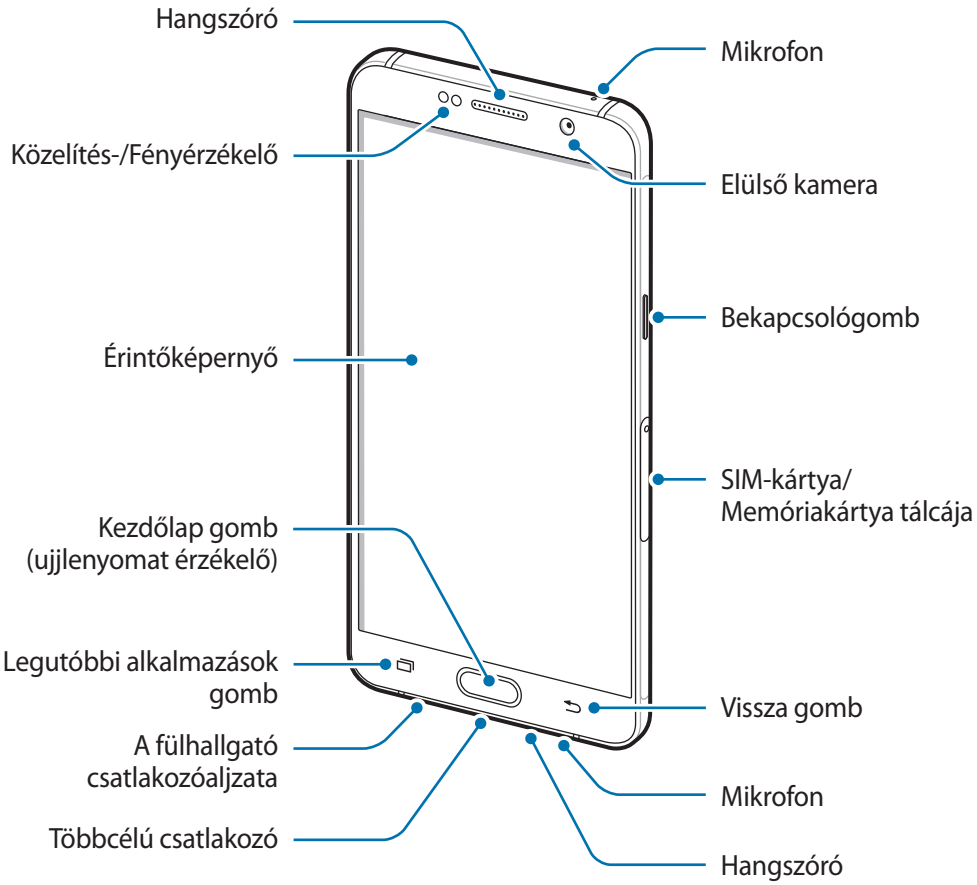

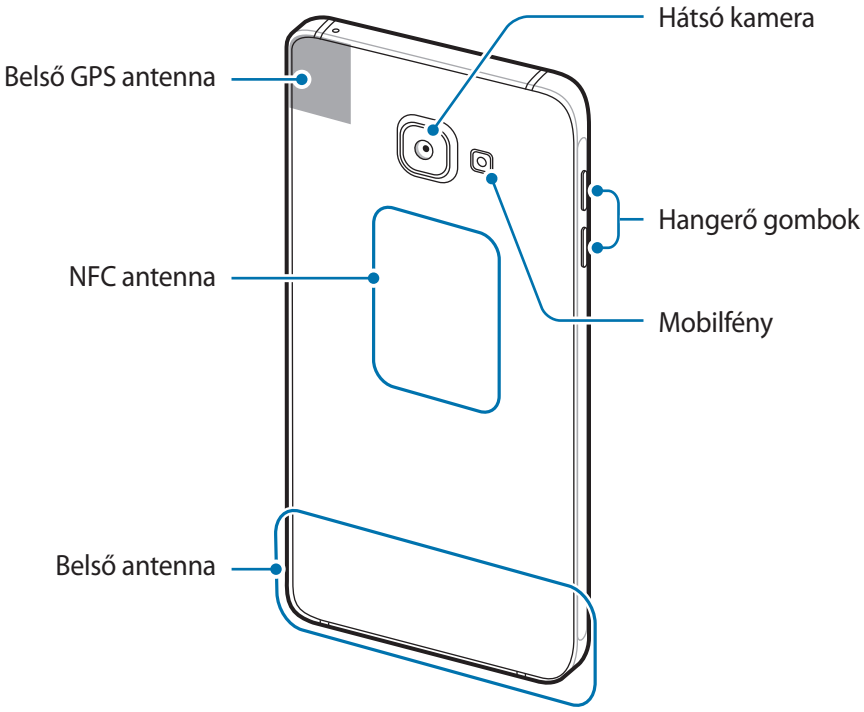

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Érintse meg hosszan a megosztott képernyős nézet megnyitásához.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.


Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

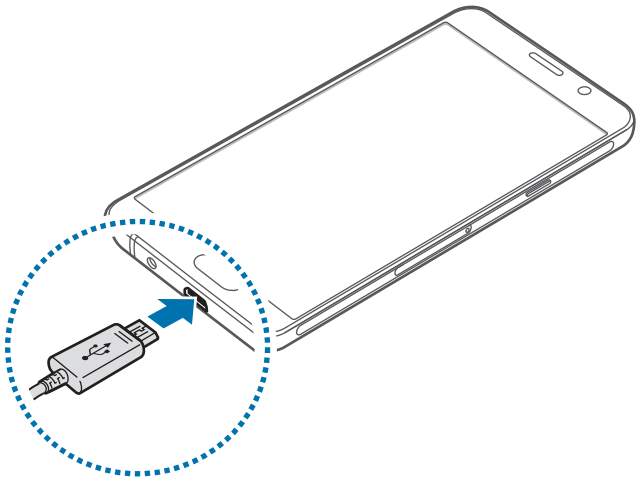

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

3 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A fennmaradó töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Akkumulátor** lehetőséget.

A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a fennmaradó töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Intelligens kezelő használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alk.** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretné, hogy az energiatakarékos mód automatikusan bekapcsoljon, amint az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az előre beállított értéket érintse meg az **En.takarékosság indítása** lehetőséget és válasszon egy opciót.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alk.** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.


A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

SIM kártya

A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

- A készülék kizárólag nano-SIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

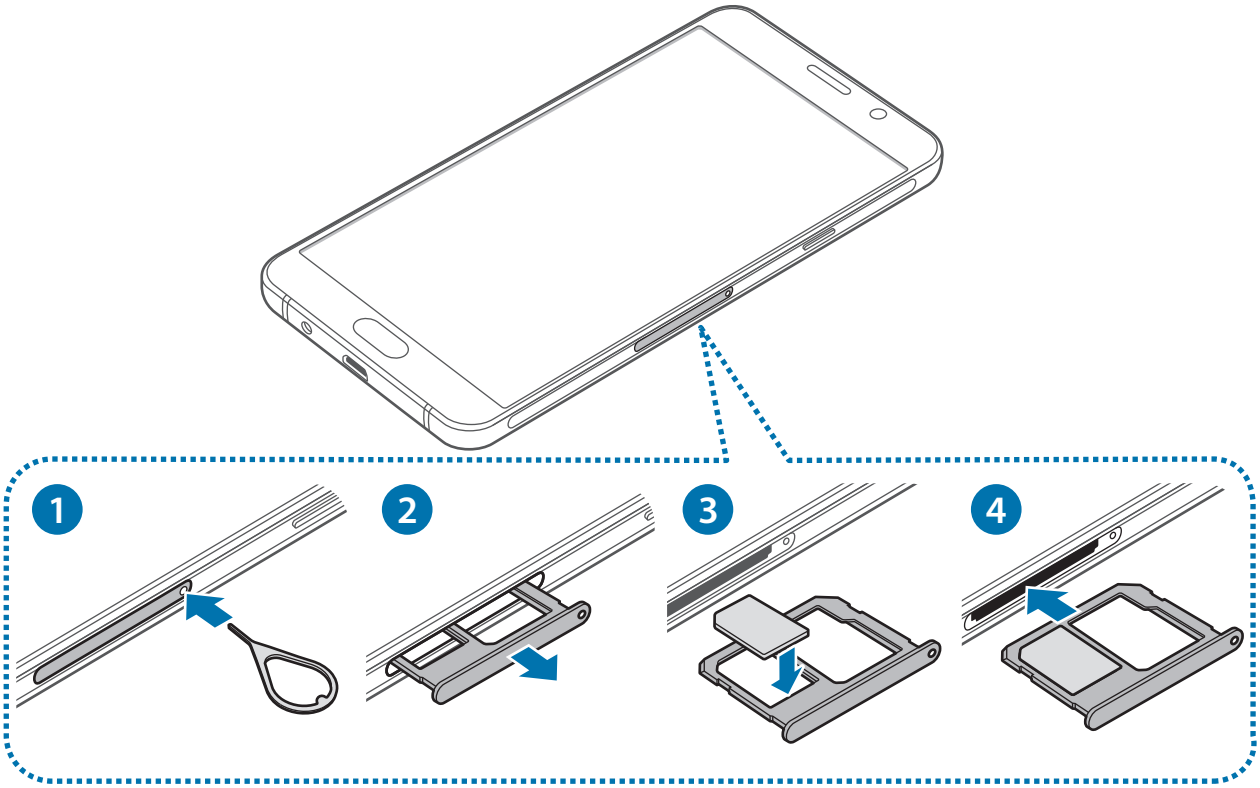

1 Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

3 Helyezze a SIM kártyát a SIM kártya tálcájára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.


A SIM kártya tálcáját óvatosan helyezze be, hogy a SIM kártyák nehogy kicsússzanak vagy kiessenek a tálcából.

A SIM kártya kivétele

1 Helyezze be a nyitótűt a SIM kártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a SIM kártya tálcáját.

3 Távolítsa el a SIM kártyát.

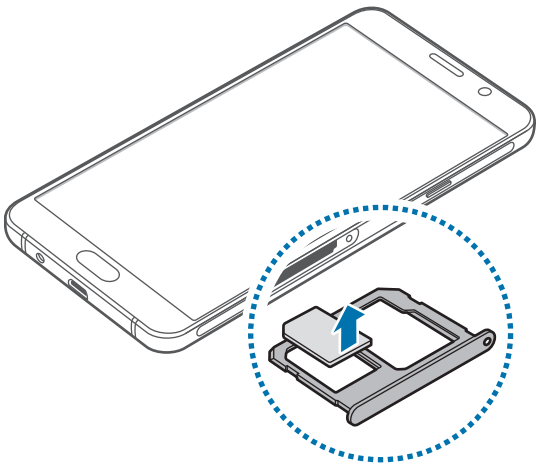

4 Helyezze vissza a SIM kártya tálcáját.


Memóriakártya

Memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe a memóriakártya fájlkönyvtára a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelenik meg.

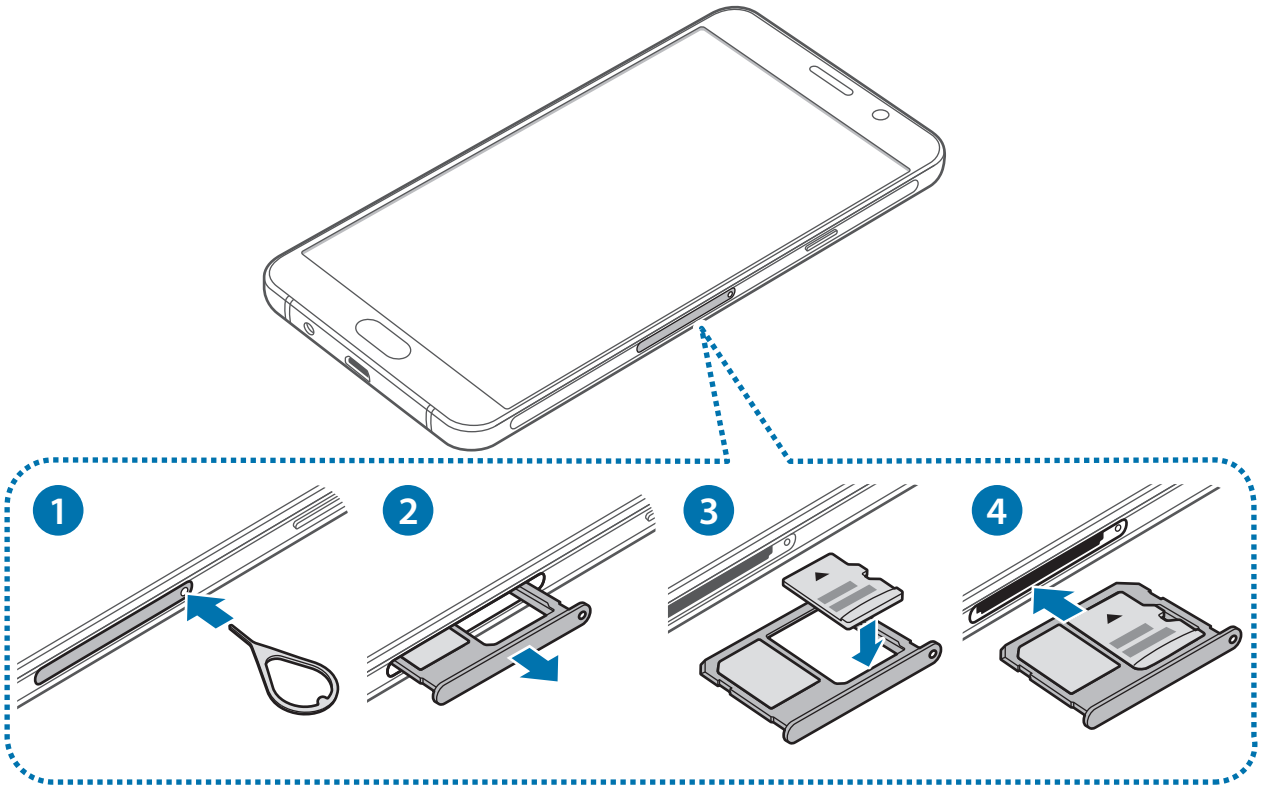

1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

3 Helyezze a memóriakártyát a memóriakártya tálcájára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Helyezze be a nyitótűt a memóriakártya tálcájának nyílásába a kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-KÁRTYA FORMÁZÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.


A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

Amennyiben az eszköz lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

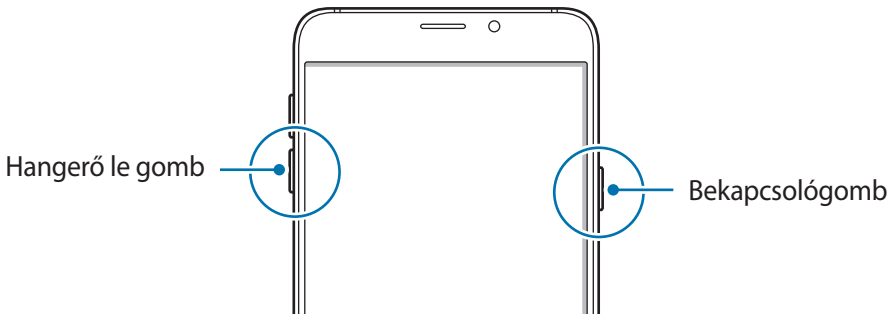


Érintőképernyő

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.

- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjaival megérinteni a képernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

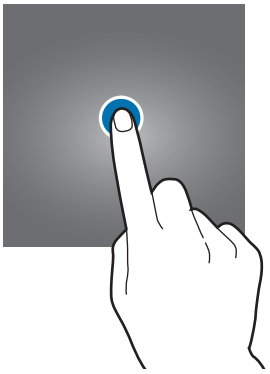


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

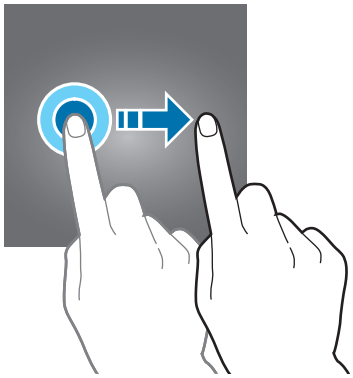


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

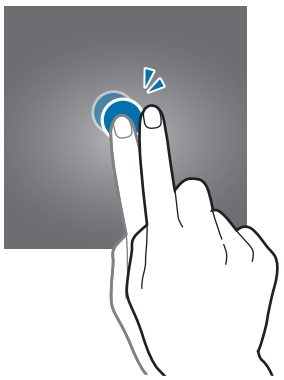


Simítás


Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

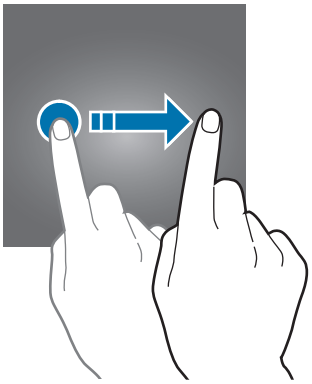

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

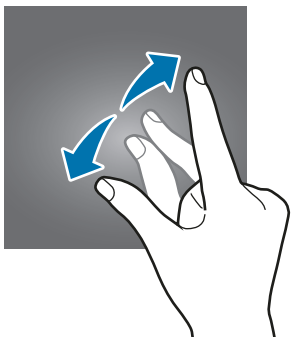

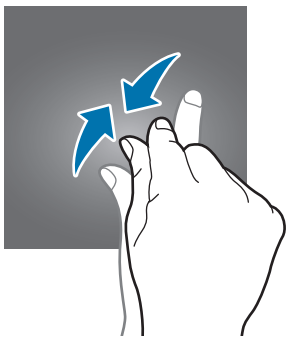


Kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A további panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra.

A Kezdőképernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.

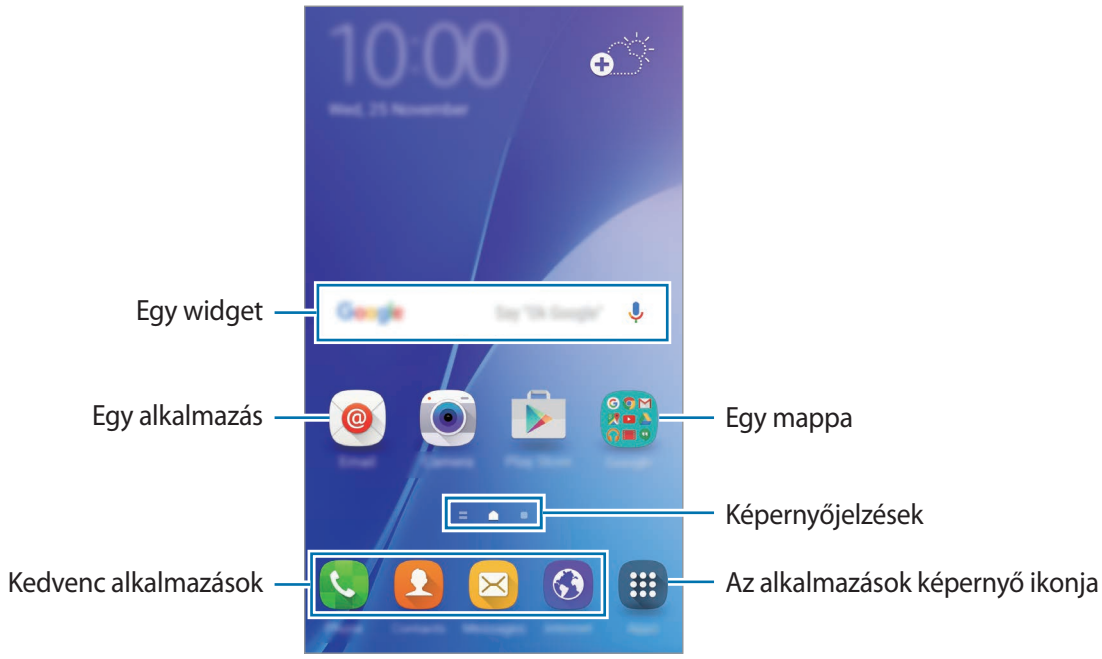

Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait. Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő hátterét, widgeteket adhat hozzá, és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek**: a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Widgetek**: widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.
- **Témák**: a készülék témájának módosítása. Az interfész vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Képernyő rácsa**: a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn.




Flipboard-tájékoztató

Megtekinthet különböző kategóriákba tartozó, friss cikkeket. A funkció használatával naprakész lehet az érdeklődési körébe tartozó hírekből.

Simítson jobbra a Kezdőképernyőn a Flipboard-tájékoztató megnyitásához. Felfelé vagy lefelé simítással cikkeket böngészhet minden új kategóriában.

Ha a funkció nincs aktiválva, érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn. Ezután simítson jobbra, és jelölje be a Flipboard-tájékoztató panel tetején található jelölőnégyzetet.

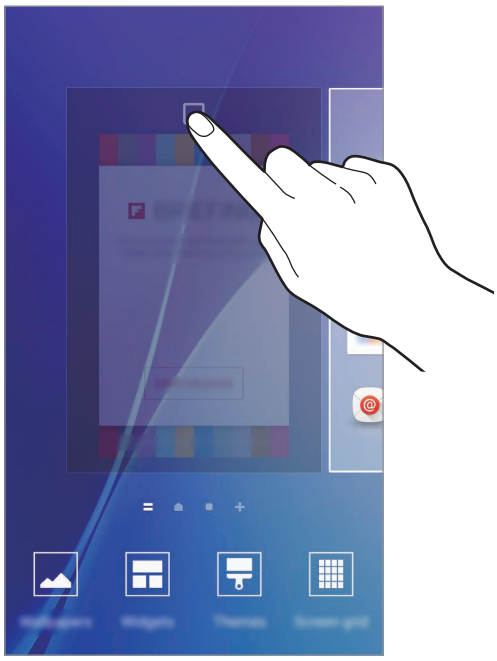

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.


Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Ezután húzza a képernyő tetején lévő **Eltávolítás** ikonra.

Mappák létrehozása

1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

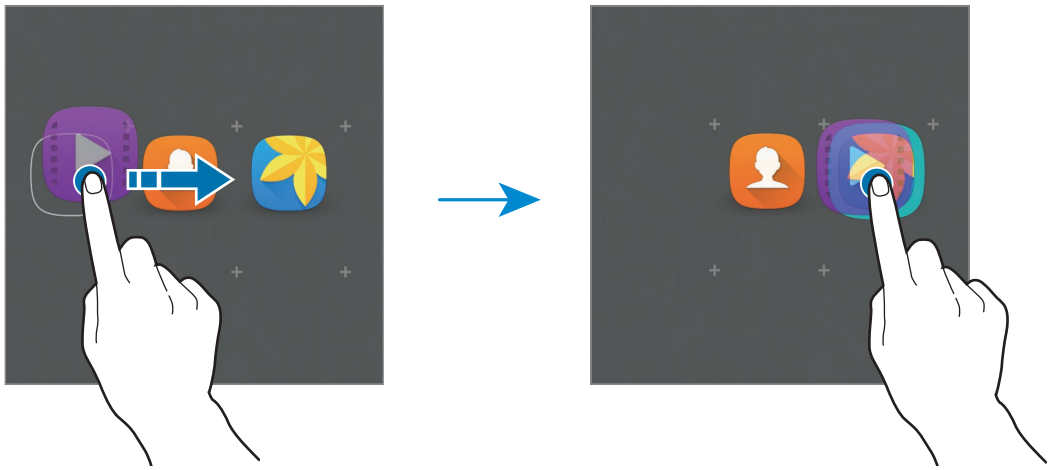

3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat adni a mappához, érintsen meg hosszan egy másik alkalmazást, majd húzza a mappába.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván áthelyezni a Kezdőképernyőre, érintse meg a mappát, majd húzza a kívánt alkalmazást a Kezdőképernyőre.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván törölni, érintse meg a mappát, majd húzza a törölni kívánt alkalmazást a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. A további panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra.

Elemek mozgatása

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappák létrehozása


Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.

2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.

3 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

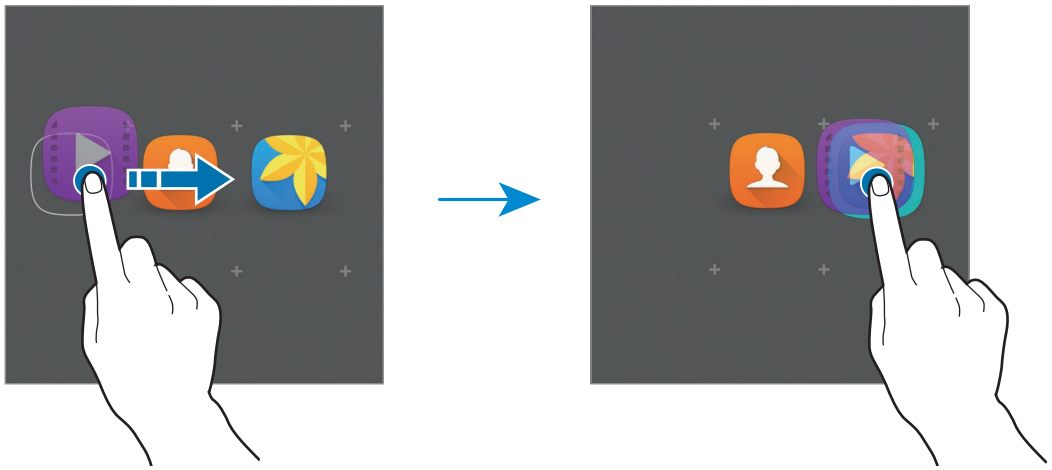

4 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat adni a mappához, érintsen meg hosszan egy másik alkalmazást, majd húzza a mappába.

Ha törölni kíván egy mappát, válassza ki a mappát a jellel. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az alkalmazások képernyőre.

Elemek átrendezése

Az Alkalmazások képernyőn található elemeket átrendezheti abc sorrend szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **A–Z** → **OK** elemet.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.


Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	UMTS-hálózathoz csatlakozva
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
4G / LTE	LTE-hálózathoz csatlakoztatva (LTE-t támogató modellek)
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Képernyő lezárása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyőzár feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és simítson a képernyőn bármilyen irányban.

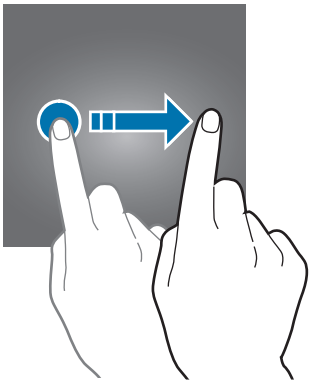

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon képernyő-lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldókódot a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Ujjlenyomatok


Adja meg ujjlenyomatát a képernyő feloldásához. További információkért lásd: Ujjlenyomat-felismerés.

Értesítési panel


Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

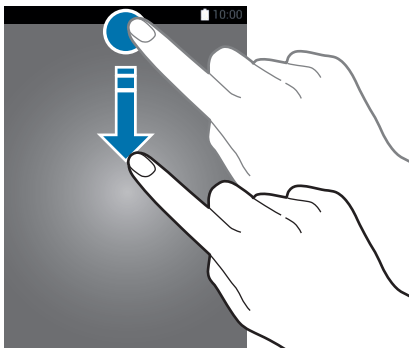

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

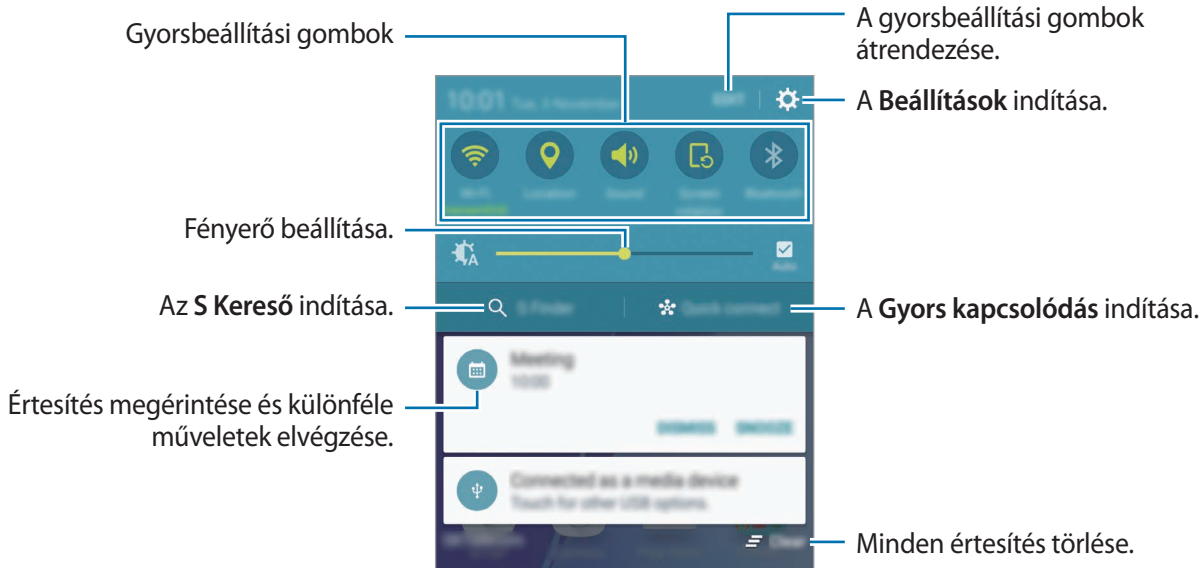

Az értesítési panel szerkesztési menüjének segítségével elrejtheti az **S Kereső** és a **Gyors kapcsolódás** funkciókat.

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megjelenítéséhez simítson balra vagy jobbra a gombok területén. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok rendezéséhez érintse meg a **SZERK.** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

S Kereső

Kulcsszavakkal a legkülönbözőbb tartalmakra kereshet.

Tartalom keresése a készüléken

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az **S Kereső** lehetőséget.

Adjon meg kulcsszót a keresőmezőben vagy érintse meg a elemet és mondjon ki egy kulcsszót.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti szűrőgombokat, majd válassza ki a szűrés részleteit.

Keresési kategóriák beállítása

Ha adott helyeken kíván tartalmakat keresni beállíthat keresési kategóriákat.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Keresési helyek kivál.** lehetőséget és válasszon kategóriákat.

Gyors kapcsolódás

Automatikusan kereshet közeli eszközöket, és gyorsan kapcsolódhat hozzájuk.

- Ha a készülék, amelyhez csatlakozni szeretne nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, aktiválja rajta a Wi-Fi Direct funkciót, mielőtt saját készülékén elindítaná a **Gyors kapcsolódás** funkciót.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.

Ha először használja ezt a funkciót, válasszon egy láthatósági opciót és érintse meg a **GYORS KAPCS. BEKAPCSOLÁSA** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Wi-Fi funkció automatikusan bekapcsol és a készülék megkeresi a közelben levő készülékeket.

Ha telepítette készülékén a Samsung Link alkalmazást, a Samsung Link alkalmazással regisztrált készülékek listája megjelenik a képernyő tetején. A Samsung Linkről további információt a link.samsung.com oldalon talál.

2 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Ha szeretné módosítani a készülék láthatósági beállításait, érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** → **Eszköz láthatósága** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a **FRISSÍTÉS** lehetőséget, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

3 Érintse meg a **Tartalommegosztás** lehetőséget, és válasszon médiakategóriát.

4 Tartalom küldéséhez a csatlakoztatott készülékre kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A következő lépések a kiválasztott médiakategória típusától függően változhatnak.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb, a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

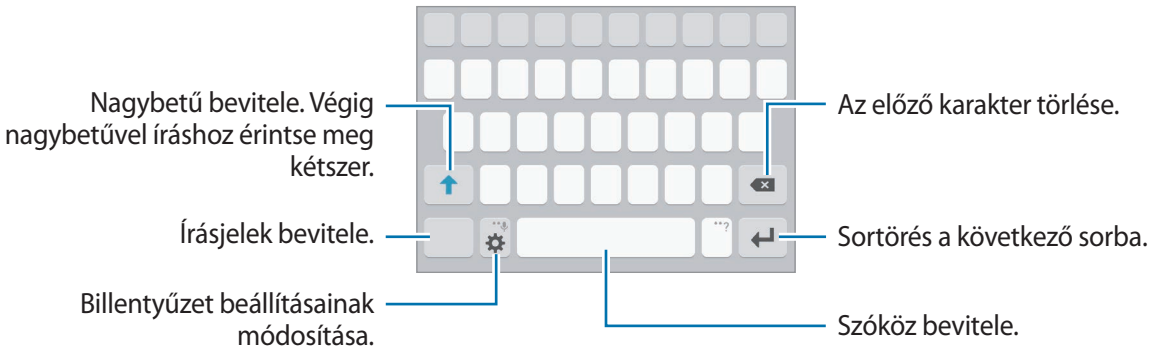

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelv hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

Billentyűzet elrendezésének váltása


Érintse meg a lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **Beviteli nyelvek** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a lehetőséget. A ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

- : szöveg bevitele hanggal.

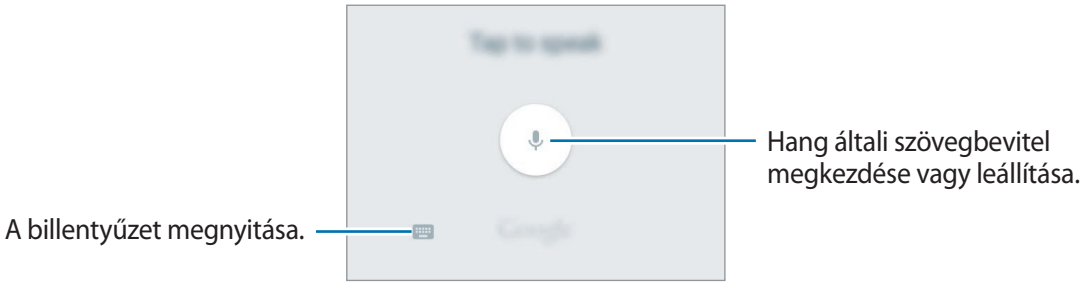

- : elem hozzáadása vágólapról.
- : hangulatjelek megadása.
- : billentyűzet beállításainak módosítása.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.

A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak definícióját bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a definícióját.

Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a vagy a ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.

2 Érintse meg az opciók listáján a **Szótár** lehetőséget.

Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a ikont a letölteni kívánt szótár mellett.

3 Tekintse meg a definíciót a szótár felugró ablakában.

Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a ikont. További definíciók megtekintéséhez érintse meg a képernyőn a definíciót. Érintse meg a részletes nézetben a ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **KERESÉS A WEBEN** lehetőséget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban alkalmazásban tekintheti meg.

Készíthet képernyőképet úgy is, hogy balra vagy jobbra simít a kezével a képernyőn. További információkért lásd: Mozdulatok és gesztusok.

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a lehetőséget és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a lehetőséget, és húzza a kívánt legutóbbi alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.

Több ablak

Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben.


Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Osztott képernyős nézet

1 Érintse meg a ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

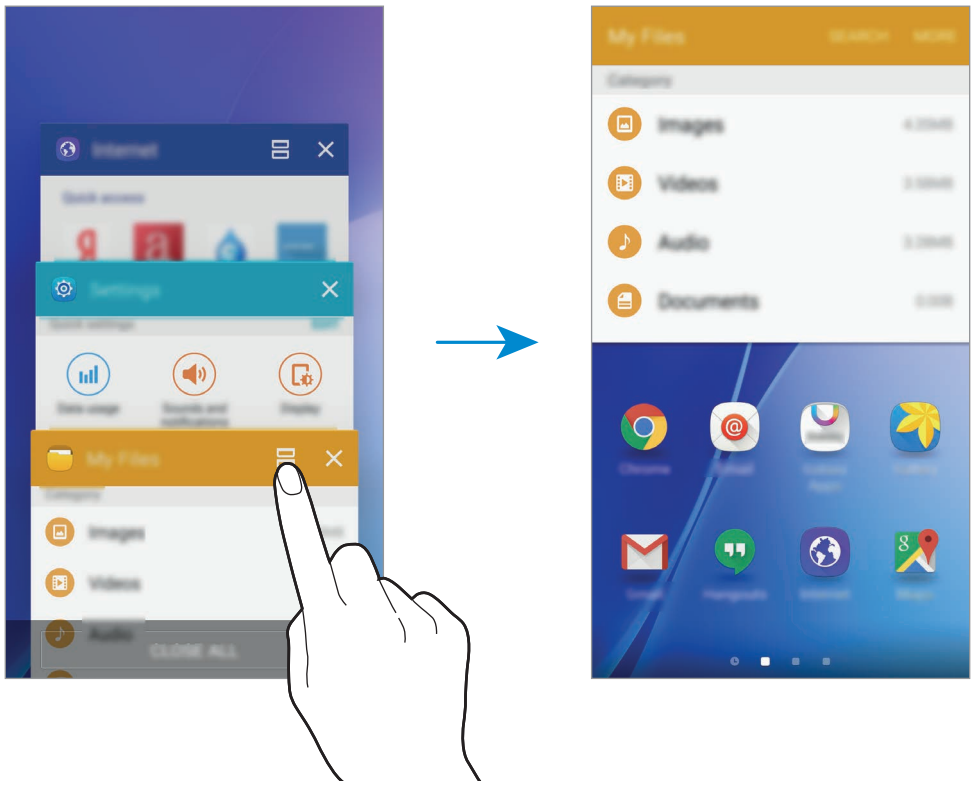


3 Másik elindítandó alkalmazás kiválasztásához simítson balra vagy jobbra.


Az osztott képernyős nézetet elindíthatja a ikon hosszan tartó megérintésével is.

További beállítások használata

Alkalmazások osztott képernyős használatához válassza ki az egyik alkalmazás ablakát, majd az ablakok közti kört megérintve válasszon a következő opciók közül:

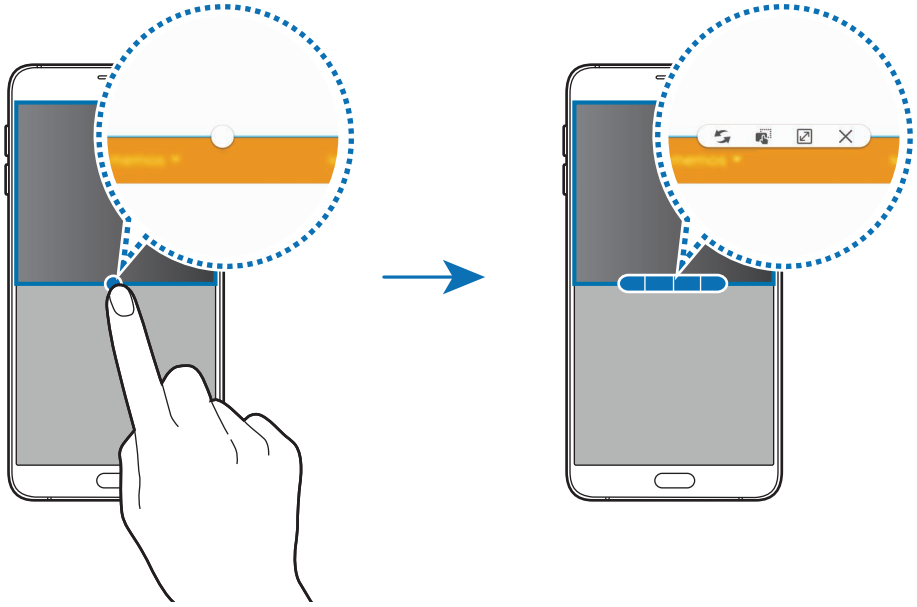

- : alkalmazásablakok helyének váltása.
- : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.

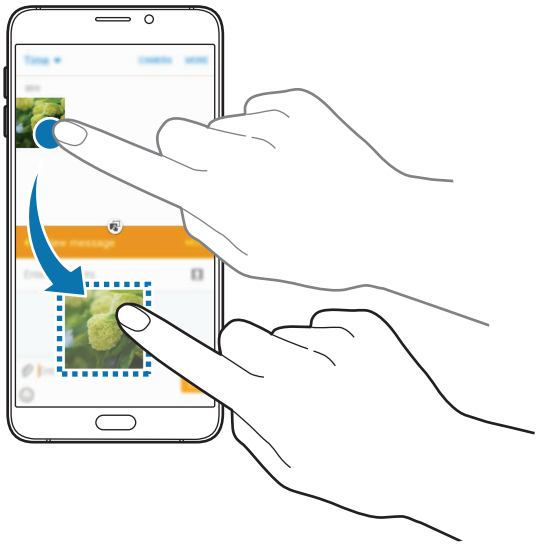


Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

- : ablak teljes képernyőre nagyítása.
- : az alkalmazás bezárása.

Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört fel vagy le.

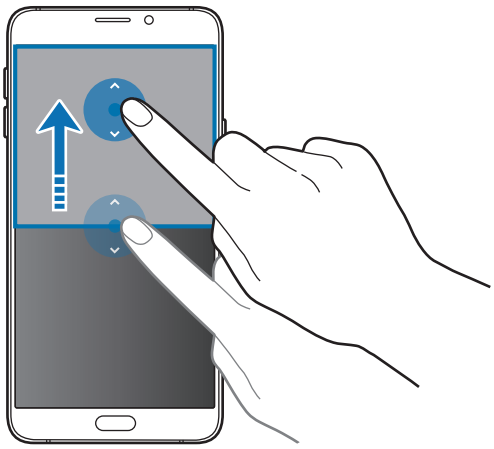

Adatok másolása korábbi készülékről

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre a Samsung Smart Switch segítségével.

A Samsung Smart Switch következő verziói érhetők el.

- Mobilverzió: adatátvitel mobilkészülékek között. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- Számítógépes verzió: adatátvitel a készülék és számítógép között. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

- A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Adat átvitele mobilkészülékről

Átviheti adatait előző készülékéről az új készülékre.



1 Töltse le és telepítse mindkét készülékre a Smart Switch alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.


3 Mindkét készüléken indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást.

4 Az új készüléken válassza ki a régi készülék típusát a listából, majd érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

5 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentési adatok továbbítása számítógépről

Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja az új készülékre.

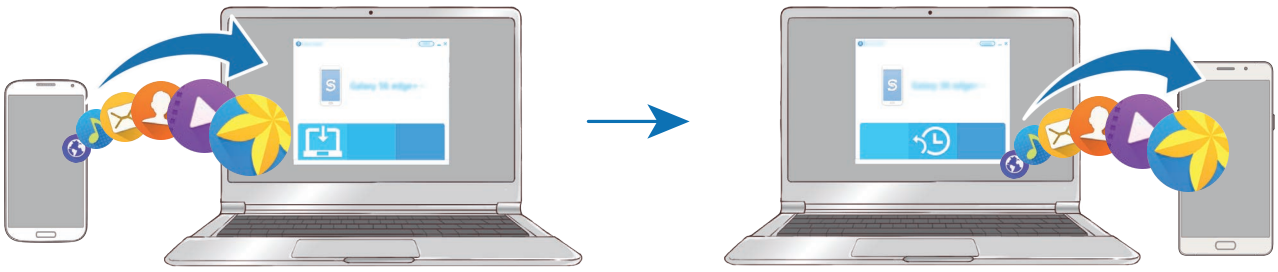

1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.

3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.

5 Csatlakoztassa az új készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok új készülékre történő átviteléhez.

Készülék- és adatkezelés

A készülék háttértárként való használata

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

A frissítések automatikus kereséséhez érintse meg az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót. A frissítéseket csak akkor tölti le a rendszer, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

1. A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
2. A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
3. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
4. Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiók. További információkért lásd: Fiókok.

Samsung fiók használatával

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt adatokat, és érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget. A kiválasztott elemek visszaállításához az aktuális adatok törlődnek a készülékről.

Google-fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Saját adatok biztonsági mentése** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése és visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Fájlok megosztása a kapcsolatokkal

Megoszthat fájlokat a kapcsolatokkal az egyszerű megosztási funkció segítségével. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Egyszerű megosztás** lehetőséget.

Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket. A telefonszámát a rendszer ellenőrzi, s az egyszerű megosztási funkció ezután aktiválódik.

4 Válasszon címzetteket, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Amikor a kép megérkezik a címzett készülékére, a készülékén értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

- Ha a címzett nem ellenőrizte a telefonszámát, vagy ha a készüléke nem támogatja az egyszerű megosztási funkciót, úgy szöveges üzenetben kap egy a fájlokra mutató linket. A link egy bizonyos idő elteltével lejár.
- A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

Vészhelyzet üzemmód

A vészhelyzet üzemmód az akkumulátor energiájával való takarékoskodás érdekében a kijelzőt szürkeárnyalatúra módosítja. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzeti módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

Nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon ⊖ ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást és érintse meg a **LETILTÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **LETILTÁS**: a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **ELTÁVOLÍTÁS**: letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.


Hívások kezdeményezése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Írja be a telefonszámot.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához.

3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a ikont.

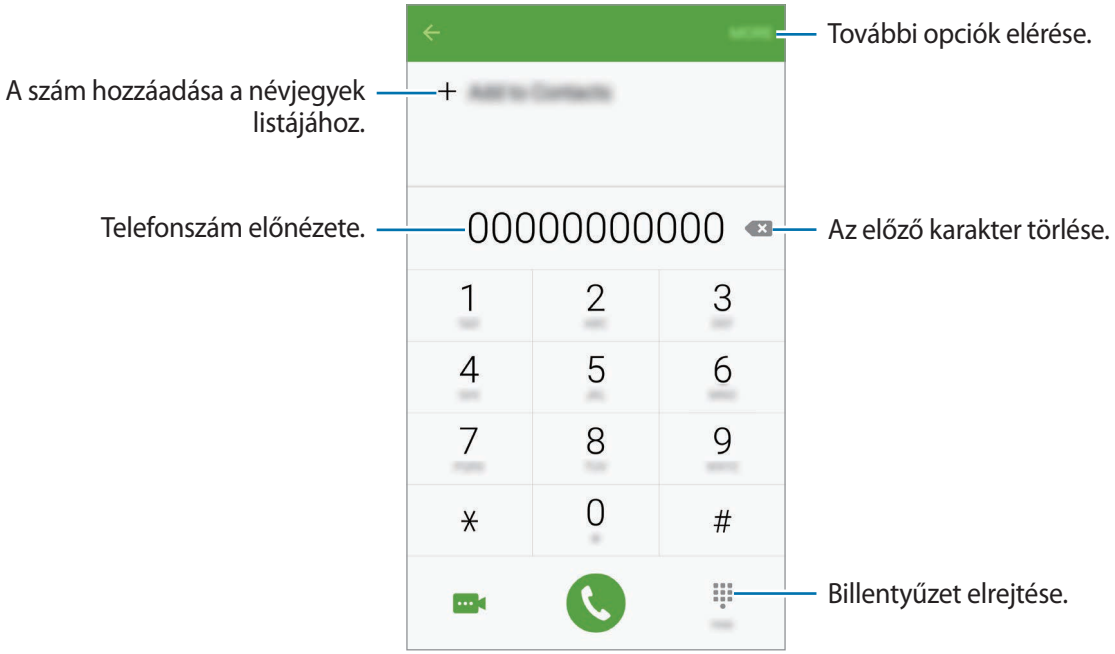

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Gyorshívás** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd válasszon ki egy kapcsolatot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **NAPLÓ** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.

2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.

3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg az alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Telefon** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Hívások blokkolása** → **Híváselutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a + ikont.

Telefonszámok letiltása

Elutasíthatja a tiltólistára felvett, konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Hívások blokkolása** → **Tiltólista** elemet.

2 Kapcsolatok kiválasztásához érintse meg a **NAPLÓ** vagy **NÉVJEGY**, majd érintse meg a + elemet.

Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a telefonszámot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba bekerülnek.

Letilthatja az összes telefonszámot is, amely nincs kapcsolatként elmentve. A funkció aktiválásához érintse meg a **Névtelen hív. blokkolása** kapcsolót.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **TART**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **HÍVÁS FOLYTATÁSA** lehetőséget.
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása.
- **Többleth.erő**: a hangerő növelése.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék alján lévő mikrofonba, és tartsa távol a készüléket a fülétől.
- **Billentyűzet**/**Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **E-mail**: e-mail üzenet küldése.
- **Üzenet**: üzenet küldése.
- **Internet**: weboldalak böngészése.
- **Névjegyzék**: a névjegyek listájának megnyitása.
- **S Tervező**: a naptár megnyitása.
- **Jegyzet**: jegyzet létrehozása.
- : aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- : váltás az elülső és hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- : kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a ikont, majd válasszon mentési helyet.

3 Adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- / : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha a billentyűzetről szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** lehetőséget. Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához. Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Ha a bejövő hívások vagy üzenetek közül szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget → és egy névjegyet.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása tárhelyszolgáltatásokról az Ön készülékére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegy lista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Profil megosztása

Megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ez a funkció csak azon kapcsolatok számára elérhető, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → saját profil → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket. A telefonszámát a rendszer ellenőrzi, s a profilmegosztási funkció ezután aktiválódik. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.

Ha szeretne további elemeket is megosztani, érintse meg a **Megosztott profiladatok** lehetőséget, és válassza ki a kívánt elemeket.

Ha szeretne névjegycsoportot beállítani, amellyel meg kívánja osztani profilját, válasszon névjegycsoportot a **Megosztás** lehetőség alatt.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Megosztás** lehetőséget.

3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.

4 Válasszon megosztási módot.

Üzenetek

Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.


Üzenetek küldése

A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

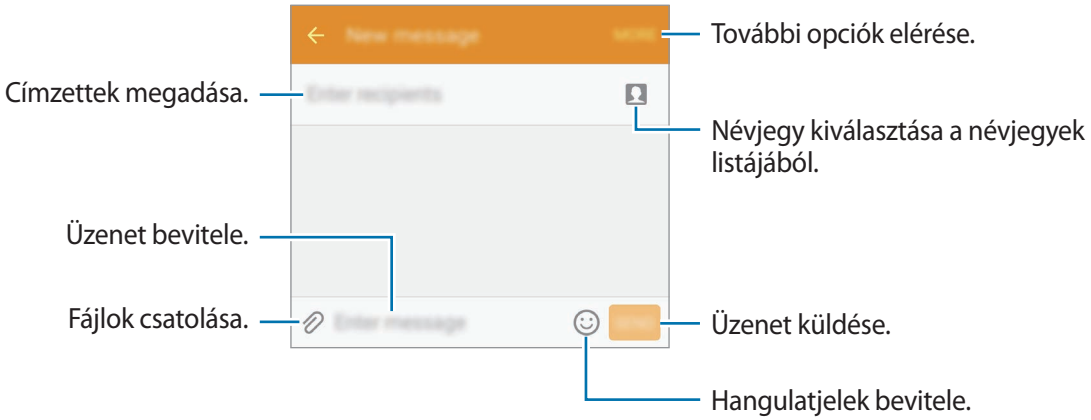

4 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **KÜLD** elemet.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.

A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.

3 Tekintse meg a beszélgetést.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat adott számokról érkező üzeneteket, illetve a tiltólistára felvett kifejezéseket tartalmazó üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Levélszemét szűrő** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Lev.szemétszámok kezelése** lehetőséget.

Tiltandó kifejezések hozzáadásához érintse meg a **Lev.szemétszavak kezelése** elemet.

4 Kapcsolatok kiválasztásához érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, majd érintse meg a + elemet.

Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

Amikor letiltott számokról érkezik üzenet, illetve letiltott kifejezést tartalmazó üzenet érkezik, erről nem fog értesítést kapni. A letiltott üzenetek megtekintéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Levélszemét szűrő** → **Levélszemét üzenetek** lehetőséget.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Módosítsa az értesítési beállításokat.

- **Értesítési hang**: az értesítési hang módosítása.
- **Rezgések**: beállíthatja, hogy a készülék rezegjen üzenet érkezésekor.
- **Előugró ablak megjelen.**: beállításával a készülék előugró ablakban megjeleníti az üzeneteket.
- **Üzenet megtekintése**: beállításával a készülék megjeleníti az üzenetek tartalmát az állapotsávon, a zárolt képernyőn, illetve előugró ablakokban.

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

Internet


Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

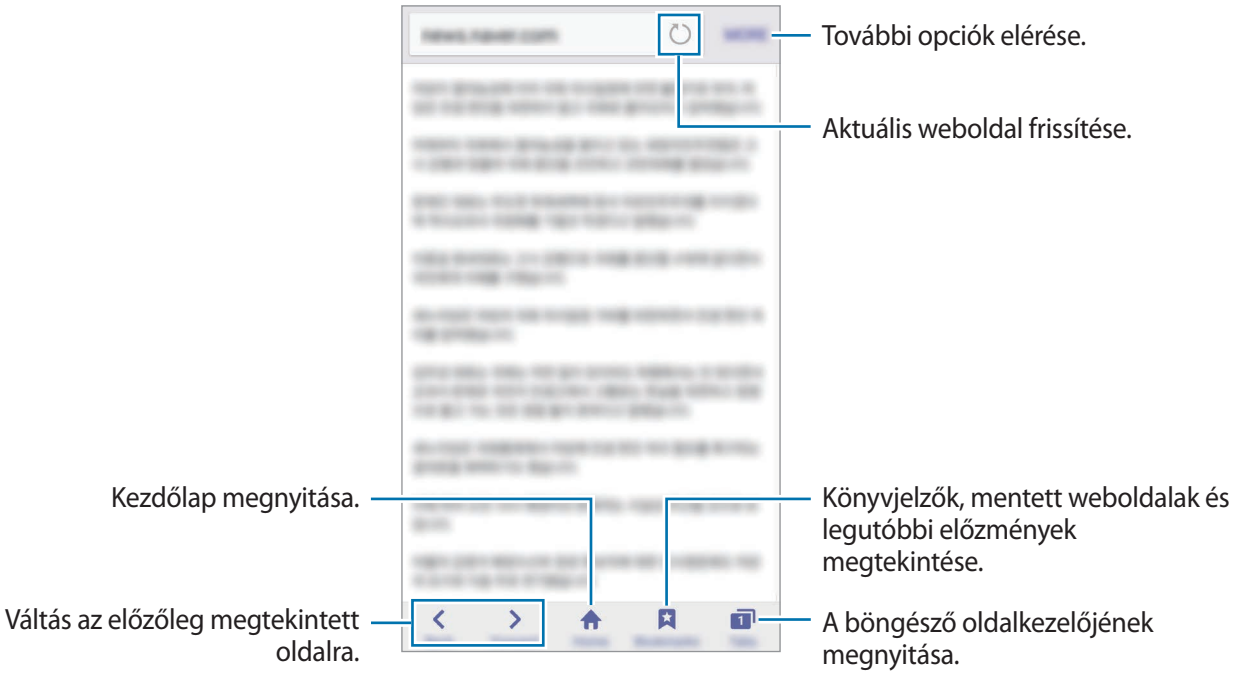

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

2 Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.

Céges e-mail fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **EGYEBEK** → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

1 E-mail írásához érintse meg a ikont.

2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.

3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.

Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → lehetőséget, a fiókja nevét, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezés alapjai

Készíthet fényképeket vagy videókat. Tekintse meg fényképeit és videóit a **Galéria** alkalmazásban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

Fényképezési etikett


- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

2 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállításáv, érintse meg hosszan a elemet, majd húzza a beállításávra.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a **Rögzítés** elemet.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a lehetőséget.

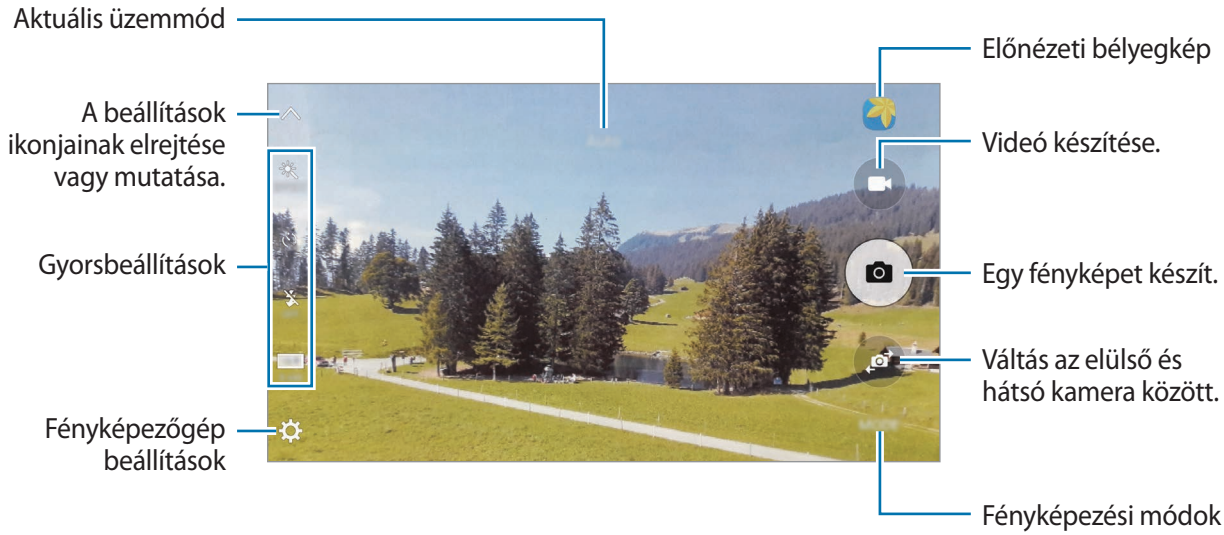

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez. Vagy simítson balra az elkészített fényképek és videók megtekintéséhez.

- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera nagylátószögű érzékelővel rendelkezik. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a zárolt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

A fényképező gyors elindítása

A **Fényképező** gyors elindításához nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot. A **Fényképező** mindig automatikus módban indul el.

Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Fókusz és megvilágítás rögzítése

A nagy sötét-világos kontraszt, illetve ha a fénykép témája az automatikus fókuszterületen kívül esik, megnehezítheti a megfelelő megvilágítás elérését. Rögzítse az élességet vagy a megvilágítást, majd készítse el a fényképet. Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz- és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.

Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Auto.** lehetőséget.

Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a ikont.

- **WB** : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni.
- **ISO** : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg az előnézeti képernyőn az **MÓD** → **Sorozatfelv.** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a ikont.

HDR (árnyalatgazdag)

Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Effektus nélkül



Effektussal

Éjszakai

Fényképeket készíthet gyenge fényviszonyok mellett, mobilfény használata nélkül.

Érintse meg az előnézeti képernyőn az **MÓD** → **Éjszakai** lehetőséget.

Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával.

1 Az előnézeti képernyőn található ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.

2 Érintse meg a **MÓD** → **Önarckép** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a képernyőt.

Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Pár másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.

Széles önarckép

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen többen is elférjenek, és senki se maradjon ki.

1 Az előnézeti képernyőn található ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.

2 Érintse meg a **MÓD** → **Széles önarck.** lehetőséget.


3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a képernyőt.

Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Pár másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.

5 Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva.

A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széleit.

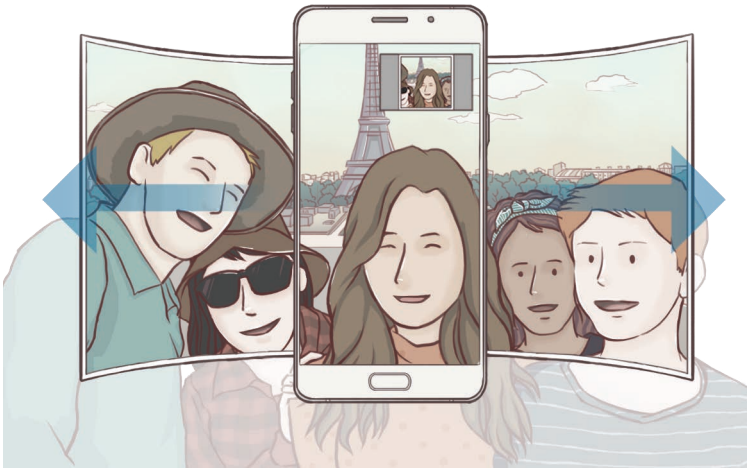

- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.

Módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps**-ból.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Letöltés** lehetőséget.

Lehetséges, hogy egyes letöltött fényképezési módokkal nem érhető el az összes funkció. Lehetséges, hogy nem elérhető a funkció, mely által jobbra simítva a módok listája, balra simítva pedig az elkészült fényképek és videók tekinthetők meg.

Fényképezőgép beállítások

Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **Középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Pontszerű** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a készülék a fénykép elkészítése előtt vár.
- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- 16:9 / 4:3 : felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- : szépségeffektusok alkalmazása az önarcképek előnézeti képernyőjén. Módosíthatja a bőr árnyalatát, korrigálhatja az arc alakját stb.

A fényképek felbontására hatással lehet a megvilágítás minősége.

Fényképezőgép beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **Videóméret (hátul)**/**Videóméret (elöl)**: válasszon felbontást a videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Vezérlés kézmozdulatokkal**: beállítása esetén a készülék érzékeli a tenyere felmutatását, így ezen a módon készíthet önarcképet.
- **Képek ment. előnézet szerint**: tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke beállítást.

- **Képek megtekintése**: beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Gyorsindítás**: beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Kezdőlap gombjának kétszeri gyors megnyomására.
- **Hangvezérlés**: a készülék beállítása fényképek vagy videók hangutasítással történő készítésére. Vagy mondhatja a fénykép elkészítéshez azt, hogy „Smile“, „Cheese“, „Capture“, vagy azt, hogy „Shoot“. Videó készítéséhez mondja azt, hogy „Record video“.
- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Hangerőgombok funkciója**: a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a Hangerő gomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Galéria

Bevezető


Megtekintheti és kezelheti a készüléken tárolt fényképeket és videókat.

Képek és videók megtekintése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg. Videó lejátszásához érintse meg a ▶ ikont.

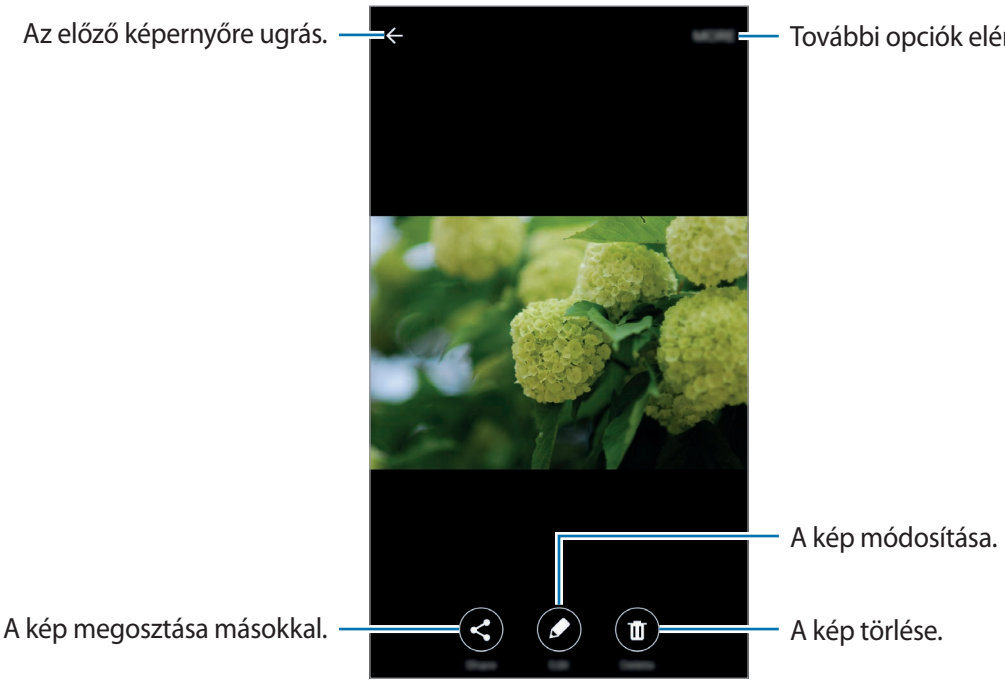

A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

Több kép vagy videó törlése

1 Érintsen meg hosszan a Galéria főképernyőjén egy törölni kívánt képet vagy videót.

2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.

3 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Törlés** lehetőséget.


Képek vagy videók megosztása

Válasszon képet vagy videót, érintse meg a képernyő alján található **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

Intelligens kezelő

Bevezető

Az Intelligens kezelő áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a RAM-ról és a rendszerbiztonságról. Emellett automatikusan optimalizálhatja a készüléket egy érintéssel.

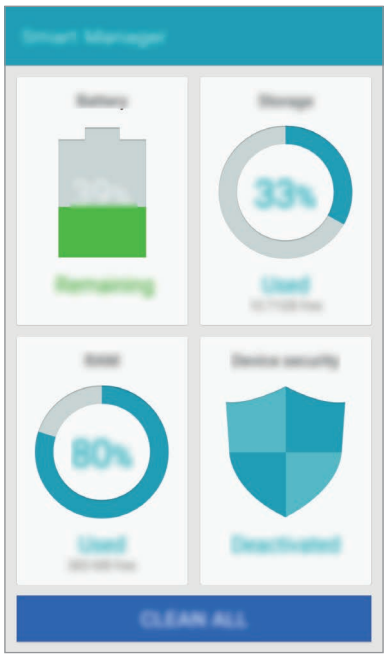

Az alkalmazás bizonyos funkciói nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.

A gyors optimalizálás funkció használata

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **ÖSSZES TISZTÍTÁSA** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Azonosítja az akkumulátor energiáját nagy mértékben igénybe vevő alkalmazásokat és memóriát szabadít fel.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Kártékony programok keresése.

A készülék teljesítményének kezelése

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn az **Intelligens kezelő** lehetőséget és válasszon funkciót.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintű kímélheti az akkumulátort az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával és a nagy energiafogyasztású alkalmazások bezárásával.

A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Ellenőrizze a felhasznált és elérhető memóriakapacitást. Törölheti a használaton kívüli és feleslegesen megmaradó fájlokat vagy telepítetlen alkalmazásokat, ha már nem kívánja használni azokat.

RAM

Ellenőrizheti az elérhető RAM mennyiségét. A készülék sebességének növelése érdekében bezárhatja a háttérben futó alkalmazásokat és csökkentheti a használatban lévő RAM-ot.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

S Tervező

Bevezető

A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.


Események létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a lehetőséget.

3 Adja meg az esemény részleteit.

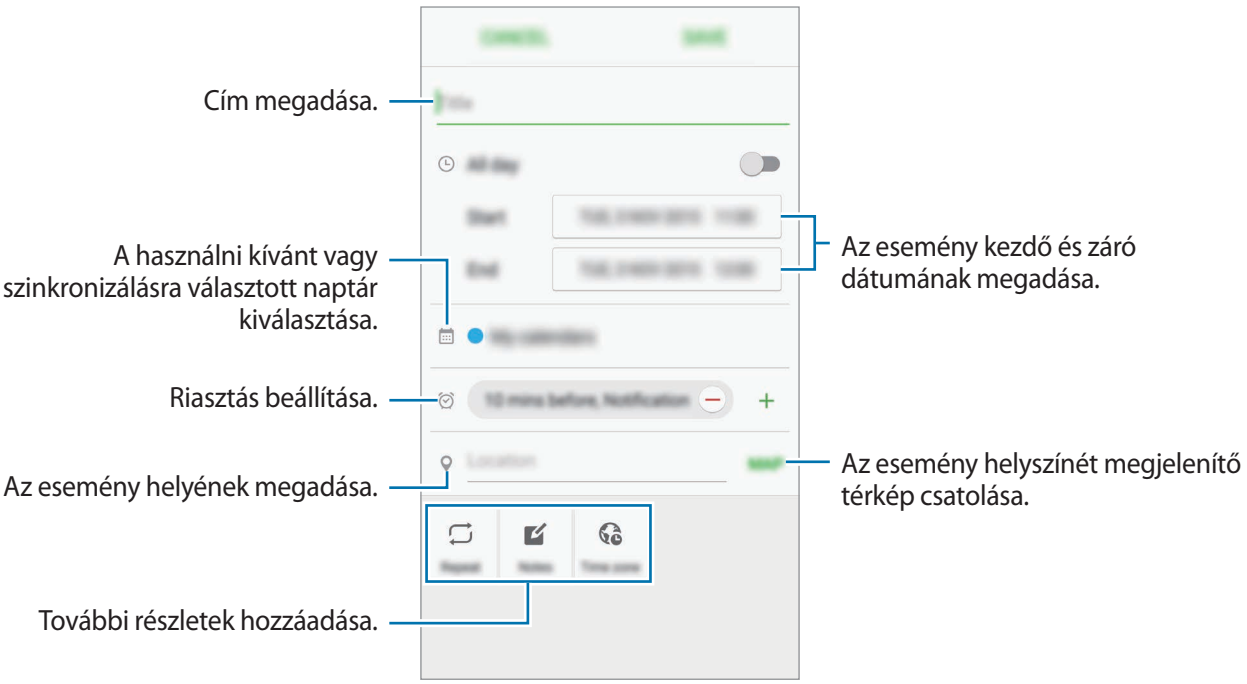

4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a ▼ → **Teendők** lehetőséget.

3 Adja meg a teendő részleteit és az esedékes dátum beállításához érintse meg a **MA** vagy a **HOLNAP** lehetőséget.

További részletek hozzáadásához érintse meg a ⤢ ikont.

4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon egy fiókszolgáltatást és érintse meg az események és teendők szinkronizálásához a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat nyissa meg az alkalmazások képernyőt, és érintse meg az **S Tervező** → **EGYEBEK** → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a fiók neve mellett.

S Health

Bevezető

Az S Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzéscélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát.

Az S Health elindítása

Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Health** lehetőséget.

2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az S Health használata

Megtekintheti az S Health menüinek és figyelőinek segítségével a legfontosabb információkat az egészsége és fittsége figyelemmel követéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Health** lehetőséget.

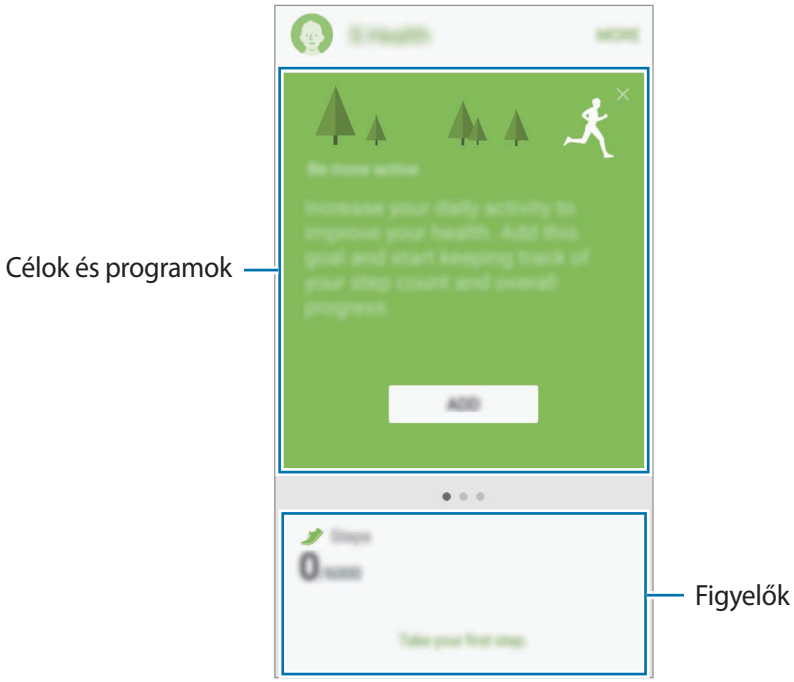

- **CÉLOK**: napi célok beállítása és az előrehaladás megtekintése.
- **MŰSOROK**: testreszabható edzésprogramok használata.
- **FIGYELŐK**: figyelemmel követik a tevékenységeket, az ételbevitelt és a testsúlyt.

Ha szeretne hozzáadni figyelőket, célokat vagy programokat az S Health képernyőjéhez, érintse meg az **EGYEBEK** → **Elemek kezelése** lehetőséget, majd válasszon a **FIGYELŐK**, **CÉLOK** vagy **MŰSOROK** alatti elemek közül.

Az S Health funkcióival kapcsolatos további részletekért érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Súgó** lehetőséget.

További tudnivalók

- Az S Health kizárólag fitnesz- és wellness célokat szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Az S Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- Az S Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. Az S Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. a Bluetooth, a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük, használat előtt olvassa el az S Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.

S Voice

Bevezető

Elvégezhet különböző feladatokat egyszerűen beszéddel.

Ébresztési parancs használata

Saját ébresztési parancsával indíthatja el az **S Voice** alkalmazást.

Amikor először indítja el az **S Voice** alkalmazást, érintse meg a **START** lehetőséget, és állítsa be saját ébresztési parancsát.

Az ébresztési parancs módosításához nyissa meg az alkalmazások képernyőt, és érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Ezután érintse meg a → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** lehetőséget, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretné úgy beállítani a készüléket, hogy lezárt készülék mellett az ébresztési paranccsal el tudja indítani az S Voice alkalmazást, érintse meg a elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Wake up in secured lock** kapcsolót.

Az S Voice használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Az **S Voice** indításakor a készüléken elindul a hangfelismerés.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.



2 Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a készülék felismeri a parancsot, a készülék végrehajtja a megfelelő műveletet. Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a elemet.

Az alkalmazás automatikusan kikapcsol, ha a készüléket egy megadott ideig nem használják.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

A nyelv beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** → → **Language** lehetőséget, majd válasszon nyelvet.

A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.


Zenék

Hallgathat zenét kategóriák szerint rendezve és testreszabott lejátszási beállításokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a ▼ ikont, válasszon kategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

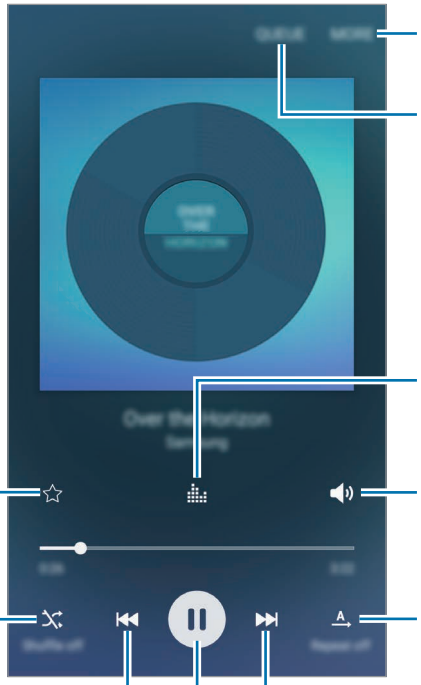


Videó

Megnézheti a készüléken tárolt videókat, és testreszabhatja a lejátszási beállításokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

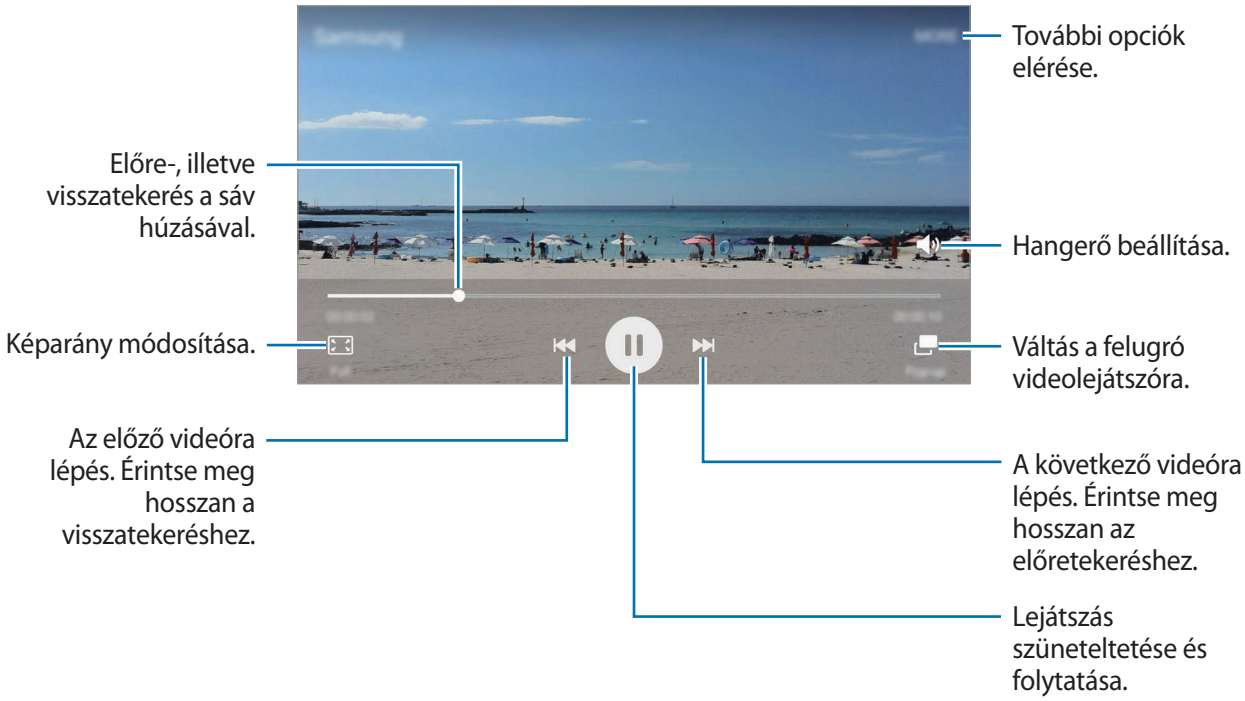

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

Hangrögzítő

Bevezető

Különböző helyzetekben eltérő rögzítési módokat használhat. A készülék szöveggé tudja alakítani a beszédet.

Hangjegyzet felvétele

1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn az **Eszközök** → **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 A felvétel elindításához érintse meg a ● ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele közben könyvjelző beillesztéséhez érintse meg a **Könyvjelző** lehetőséget.



3 A felvétel leállításához érintse meg a ■ ikont.

A felvételi mód módosítása

Érintse meg a ▼ elemet, és válasszon módot a listáról.

- **Normál**: ez a normál rögzítési mód. Az ebben a módban rögzített hangjegyzetek mellett megjelenik a ikon.
- **Hangjegyzet**: a készülék rögzíti az Ön hangját, és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán egy csendes helyen. Az ebben a módban rögzített hangjegyzetek mellett megjelenik a ikon.

Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn az **Eszközök** → **Saját fájlok** lehetőséget.

- **Kategória**: fájlok megtekintése kategóriánként.
- **Helyi tároló**: a készüléken tárolt fájlok megtekintése.
- **Felhőtároló**: a felhőben tárolt fájlok megtekintése.
- **TÁRHELYHASZNÁLAT**: a készülék memóriaadatainak megtekintése.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **KERESÉS** elemet.

Jegyzet

Jegyzeteket hozhat létre és rendezheti őket kategóriák szerint.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn az **Eszközök** → **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kategória**: kategória létrehozása vagy beállítása.
- **Kép**: képek beszúrása.
- **Hang**: hangfelvétel készítése beszúráshoz.
- **Feladatok**: teendők listájának létrehozása úgy, hogy minden sor elején jelölőnégyzetek jelenjenek meg.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez válasszon ki egyet és érintse meg annak tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Jelzés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Állítson be riasztási időt, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha riasztási időt kíván megadni a billentyűzet megnyitásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Riasztás különböző opciókkal történő beállításához érintse meg az **OPCIÓK** lehetőséget, állítsa be az opciókat, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg az óra ikont a riasztási listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintse meg a ✕ ikont a riasztások listájában egy riasztáson.

Világóra

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Adjon meg egy városnevet vagy válasszon egy várost a földgömbről és érintse meg a + lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a ✕ ikont egy órán.

Stopperóra

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.

Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

Időzítő

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Ha időtartamot kíván megadni a billentyűzet megnyitásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

3 Ha lejárt az időzítő érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha a **Képernyő elforg.** le van tiltva, a tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg a elemet.

A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. A számítási előzmények bezárásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Rádió


Az FM rádió hallgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást a listából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

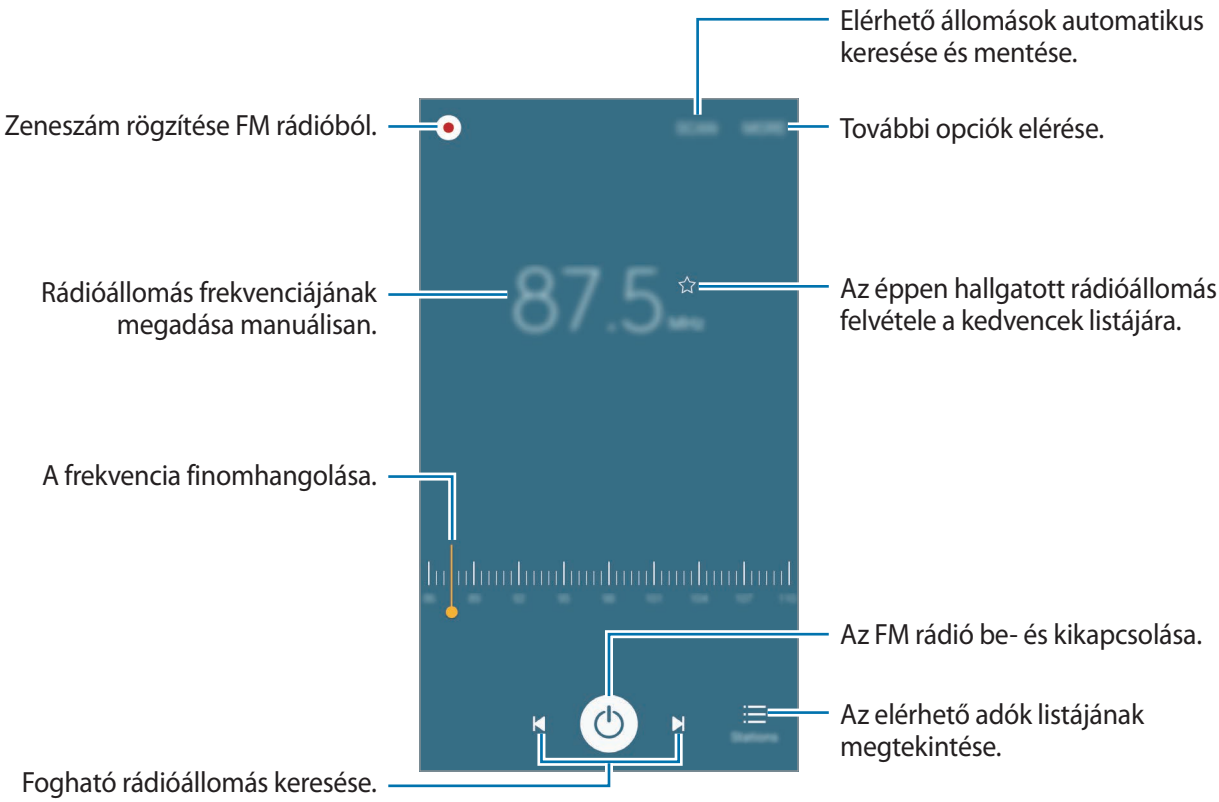

Rádióállomások keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget, majd válasszon egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a kívánt rádióállomást a listából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: Fiókok.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play-filmek

Töltsön le és nézzen meg videókat a **Play Áruház**.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

A gyakran használt beállítások listájának szerkesztéséhez érintse meg a **SZERKESZT** elemet. Ezután jelölje be az elemeket a hozzáadáshoz, vagy szüntesse meg az elemek bejelölését az eltávolításhoz.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélküli is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi hálózat segítségével.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván nem szerepel a listán kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.

Ha az eszközök már csatlakoznak a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Bevezető

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot**: a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelenik az állapotsávon a ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.

Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára érintse meg az **EGYEBEK** → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adatkapcs. a háttérben**: beállítása esetén a háttérben futó alkalmazások nem használhatják a mobiladat-kapcsolatot.

A figyelt időszak havi visszaállítási dátumának módosításához érintse meg a → **Ciklus megváltoztatása** elemet.

Adathasználat korlátozása

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása** kapcsolót.

2 A korlát beállításához húzza felfelé vagy lefelé a beállítási sávot.

3 Adathasználati figyelmeztetési szint beállításához húzza felfelé vagy lefelé a figyelmeztetésbeállítási sávot.

A készülék figyelmeztetni fogja, amikor elérte a figyelmeztetési szintet.

Mobilhálózatok

Mobilhálózati beállítások konfigurálása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Adatroaming**: barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Hálózat mód**: hálózattípus kiválasztása.
- **Mobilszolgáltatók**: elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

NFC és fizetés

Bevezető

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

A készülék tartalmaz egy beépített NFC antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC antenna sérülését.


Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.

Megjelenik a címkéből származó információ.

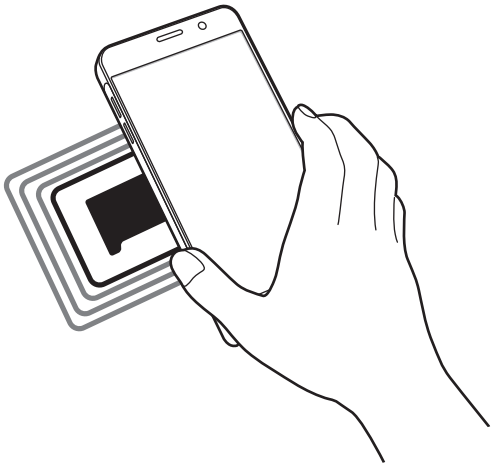

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a beállítások képernyőt, majd érintse meg az **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Adatok küldése

Engedélyezheti az adatcserét, amikor készüléke hátulját egy másik készülékhez érinti.


1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg az **Android Beam** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készülék hátulját készülékhez.

4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

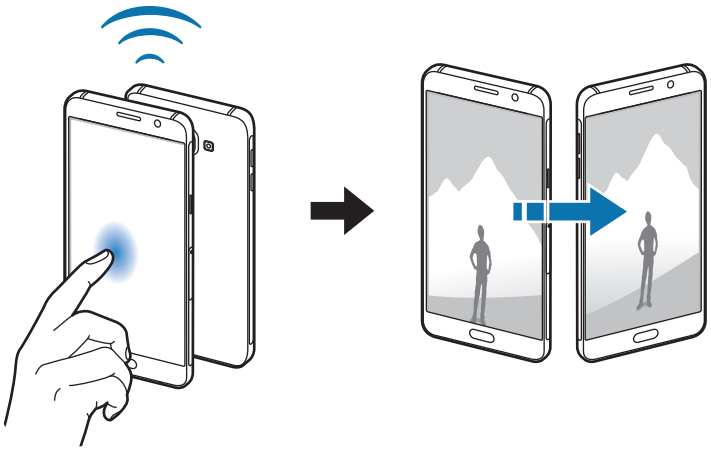

Egyéb kapcsolatbeállítások

Opciók

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Nyomtatás**: a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: Nyomtatás.
- **MirrorLink**: használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: MirrorLink.
- **Letöltésgyorsító**: ezzel a funkcióval gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagyméretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: Letöltésgyorsító.
- **VPN**: virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.
- **Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás**: az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet.
2. Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
3. Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **Megosztás** → **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

MirrorLink

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.

A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi vagy mobilhálózathoz.

1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.

További információkért lásd: Párosítás más Bluetooth-készülékekkel.

2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.

Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** lehetőséget.

- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP protokollal.

Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és értesítések** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok és hangok**: a csengőhang- és rendszerhang-beállítások módosítása.
- **Rezgések**: a rezgésbeállítások módosítása.
- **Hangminőség és effektek**: további hangbeállítások konfigurálása.
- **Ne zavarjanak**: beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási és értesítési hangokat.
- **Alkalmazások értesítései**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Betűtípus**: a betűtípus és -méret módosítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Képernyőmód**: a képernyő mód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el.
- **Képernyővédő**: a készülék beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor a készülék dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

- **Intelligens jelzés**: beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.

Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyenetlen felületen van.

- **Némítás**: tenyérmozdulatokkal vagy a készülék képernyőjét lefelé fordítva beállíthatja a készüléket a bejövő hívások vagy riasztások elnémítására.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításaikat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

- **Alkalmazáskezelő**: a készülék alkalmazásainak megtekintése és kezelése.
- **Alapértelm. alkalmazások**: az alkalmazások használatához alapértelmezett beállítás kiválasztása.
- **Alkalmazás beállítások**: az egyes alkalmazások beállításainak testreszabása.

Háttérkép

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárolt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

További témák letöltéséhez érintse meg a **TÉMAÁRUHÁZ** lehetőséget.

Zárolt képernyő és védelem

Opciók

Módosíthatja a készülék és a SIM kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyő-zárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Információk megjelenítése**: a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Értesítések**: beállíthatja, megjelenjen-e a zárolt képernyőn az értesítések tartalma, valamint hogy mely értesítések jelenjenek meg.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Biztonságos zárolás beállításai**: a kiválasztott zárolási mód képernyőzár-beállításainak módosítása.
- **Ujjlenyomatok**: rögzítheti a készüléken az ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung fiók történő belépéshez. További információkért lásd: Ujjlenyomat-felismerés.
- **Mobil megkeresése**: a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. A funkció segít megtalálni a készülékét, ha ellopják vagy elveszett. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében a Find my mobile weboldalt is megnyithatja (findmymobile.samsung.com).
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Egyéb biztonsági beállítások**: további biztonsági beállítások konfigurálása.

Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasás működéséhez rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung fiók ellenőrzése

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetévesszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két különböző, nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, a biztonsági jelszót pedig elfelejtette, akkor a visszaállításhoz el kell vinnie a készüléket egy Samsung-márkaszervizbe. Ezután újra rögzítenie kell az ujjlenyomatát, és új biztonsági jelszót kell létrehoznia.

Az eredményes ujjlenyomat felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelőt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék, nyakláncok hatására.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujja hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes Kezdőlap gombot takarja be az ujjával.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** → **Ujjlenyomat hozzáadása** lehetőséget.

2 Helyezze az ujját a Kezdőlap gombra.

3 Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét a Kezdőlap gombra.

Ismételje meg ezt a műveletet ugyanazzal az ujjával, amíg az ujjlenyomatot a rendszer regisztrálja.

4 Amikor egy megjelenő képernyő biztonsági jelszó regisztrálására kéri, adja meg a biztonsági jelszót, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

5 Adja meg ismét a biztonsági jelszót az ellenőrzéshez, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az ujjlenyomat beolvasása helyett a biztonsági jelszó is használható.

6 Amikor az ujjlenyomat rögzítését jelző felugró ablak megjelenik, érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot. Bármely regisztrált ujjlenyomat használható a képernyő feloldásához.

Ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

3 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.

4 Jelölje be a törölni kívánt ujjlenyomatokat, majd érintse meg az **EGYEBEK** → **ELTÁVOLÍTÁS** gombot.

Biztonsági jelszó módosítása

Az ujjlenyomat beolvasása helyett biztonsági jelszóként használt jelszó módosítható.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

3 Érintse meg a **Tartalék jelszó módos.** lehetőséget.

4 Adjon meg egy új biztonsági jelszót, és érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

5 Adja meg ismét a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung fiók jelszó ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps**-ból.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

3 Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung-fiók ellenőrzése** kapcsolót.

4 Jelentkezzen be a Samsung fiókba.

Bejelentkezés fiókokba ujjlenyomat segítségével

Ujjlenyomata segítségével bejelentkezhet a jelszó tárolást támogató weboldalakra.

Ez a funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Olvasson be egy rögzített ujjlenyomatot, vagy érintse meg a **Tartalék jelszó** lehetőséget, és adja meg a biztonsági jelszót.

3 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Webes bejelentkezés** kapcsolót.

4 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni ujjlenyomatával.

5 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.

6 Jelölje be a **Bejelentkezés ujjlenyomattal** lehetőséget, majd érintse meg a **MEGJEGYZÉS** lehetőséget.

Használhatja ujjlenyomatát fiókja és jelszava ellenőrzéséhez, amikor bejelentkezik a weboldalra.

Adatvédelem és biztonság

Opciók

Módosíthatja az adatainak és biztonságának védelmét szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adatvédelem és biztonság** lehetőséget.

- **Hely**: a helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Diagn. adatok jelentése**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Segélyk. üzenetek küldése**: beállítása esetén a készülék vészhelyzeti üzeneteket küld a Bekapcsológomb háromszori megnyomására. Hangfelvételeket is küldhet az üzenettel együtt a címzettnek. További információkért lásd: Segélykérő üzenetek küldése.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld az elsődleges segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adatvédelem és biztonság** → **Segélyk. üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Ha még nem adott hozzá kiemelt névjegyeket, kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretne segélykérő üzenetet küldeni hangfelvételekkel vagy fényképekkel, érintse meg a **Hangfelvétel csatolása** vagy a **Képek csatolása** kapcsolót.

A **Képek csatolása** opció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Elsődleges névjegyek hozzáadása

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adatvédelem és biztonság** → **Segélyk. üzenetek küldése** → **Üzenet címzettje** → **HOZZÁAD** lehetőséget. Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget, és írja be az elérhetőségeket, vagy már meglévő névjegy kiemelt kapcsolatként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén.

Előfordulhat, hogy egyszerű módban egyes alkalmazásfunkciók nem elérhetők.

Váltás egyszerű üzemmódra

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.

2 Válasszon alkalmazásokat az **Egyszerű alkalmazások** alatt az egyszerűbb elrendezés alkalmazásához.

3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Visszatérés normál üzemmódba

Simítson balra a Kezdőképernyőn, és érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **KÉSZ** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, simítson balra, érintse meg a ikont, majd válasszon ki egy alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy névjegyhez a Kezdőképernyőn, simítson jobbra, és érintse meg a ikont.

Ha szeretne parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a **Szerk.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást vagy a névjegyet a használatával.

Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás**: testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás**: testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek**: e beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Irányzár**: a képernyő feloldásához használt irányzár-kombinációs beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés**: beállíthatja a készüléken a kiválasztott kisegítő menük a Kezdőlap gomb háromszori megnyomásával történő megnyitását.
- **Emlékeztető**: beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése**: a hívásfogadás és -befejezés módjának módosítása.
- **Egyérintéses mód**: beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **Kisegítő lehetőségek**: a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása, illetve megosztása más eszközökkel.
- **Szolgáltatások**: a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Fiókok

Adja meg Samsung-, Google-fiókját vagy egyéb fiókjait a szinkronizáláshoz.

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon fiókszolgáltatást.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

Samsung fiók regisztrálása

Egyes Samsung-alkalmazások használatához szüksége van Samsung fiók. A készülékre mentett adatokról biztonsági mentést készíthet a Samsung fiókba, illetve visszaállíthatja őket. Regisztrálja a fiókot a készüléken a Samsung szolgáltatásainak kényelmes használatához.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amint a Samsung fiók regisztrációja elkészült használhatja a Samsung fiók igénylő alkalmazásokat anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie.

Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot és érintse meg az **EGYEBEK** → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Saját adatok biztonsági mentése**: személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung szerverére. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállít**: az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung fiókból.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Saját adatok biztonsági mentése**: beállítja a készüléket, hogy biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.

- **Automatikus újraindítás**: beállításával a készülék az optimális teljesítmény érdekében automatikusan optimalizálja és újraindítja magát az előre beállított időpontokban.
- **Alapbeállítás visszaállítása**: a készülék beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra az adatok törlése nélkül.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden adat törlése.

Nyelv és bevitel

Válassza ki a készülékek nyelvét, és módosítsa a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

- **Nyelv**: a képernyő nyelvének kiválasztása az összes menühöz és alkalmazásokhoz.
- **Alapértelmezett billentyűzet**: az alapértelmezett billentyűzet típusának kiválasztása a szövegbevitelhez.
- **Samsung billentyűzet**: a Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.
- **Google hangalapú gépelés**: a hangbeviteli beállítások módosítása.
- **Hangbemenet**: alapértelmezett hangbeviteli szolgáltatás kiválasztása. Módosíthatja az egyes szolgáltatások beállításait is.
- **Szövegfelolvasó opciói**: a szövegfelolvasó beállításainak módosítása.
- **Mutató sebessége**: beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Akkumulátor

Megtekintheti az akkumulátor töltöttségi adatait, és módosíthatja az energiatakarékos opciók beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **AKKUMULÁTORHASZNÁLAT**: megtekintheti, hogy mennyi energiát használt el a készülék az akkumulátorból.
- **Energiatakarékos mód**: az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információkért lásd: Energiatakarékos mód.
- **Ultratakarékos mód**: a készenléti idő kiterjesztése és az akkumulátorfogyasztás csökkentése egyszerűbb elrendezés megjelenítésével és az alkalmazások korlátozott elérésével. További információkért lásd: Ultratakarékos mód.
- **Töltöttség az áll.sorban**: beállításával a készülék megjeleníti az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét.

Tárhely

A készülék memória adatainak megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék kikapcsolása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy ki, majd újra be kell kapcsolnia.

Újraindítás

Amennyiben az eszköz lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a Hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung gondatlanságából eredő haláleseteket és személyi sérüléseket leszámítva a Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

1 Vegye ki a SIM kártya tálcáját a készülékből.

2 A hátlapot a készülékhez rögzítő ragasztó felpuhítása érdekében a készüléket az erre a célra szolgáló hőkamrában kontrollált módon fel kell melegíteni.

Csatlakoztasson a hátlap alsó részéhez egy vákuumos eltávolítóeszközt, és a készüléket erősen fogva húzza el lentről fölfelé a hátlapot.

3 Lazítsa meg és távolítsa el a rögzítési pontokon lévő csavarokat, majd távolítsa el a házat.

4 Húzza le az akkumulátor csatlakozóját, és óvatosan emelje ki az akkumulátort a készülékből.

Szerzői jog

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.