

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-C101

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 8 A készülék elrendezése
- 9 Gombok
- 10 Az értékesítési doboz tartalma
- 11 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
- 16 Az akkumulátor töltése
- 18 A memóriakártya behelyezése
- 20 Kézi szíj felerősítése
- 21 A készülék be- és kikapcsolása
- 21 A készülék tartása
- 22 A készülék lezárása és feloldása
- 22 A hangerő beállítása
- 22 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 23 Állapotjelző ikonok
- 24 Az érintőképernyő használata
- 28 Vezérlő mozgások
- 32 Értesítések
- 33 Kezdőképernyő
- 36 Lezárt képernyő
- 37 Alkalmazások használata
- 37 Alkalmazások képernyő
- 39 Sűgó
- 39 Szövegbevitel
- 41 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 42 Fiókok beállítása

- 43 Fájlok átvitele
- 44 Eszközbiztonság
- 46 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 47 Telefon
- 53 Névjegyek
- 56 Üzenetek
- 58 E-mail
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Fotók
- 62 ChatON

Internet és hálózat

- 63 Internet
- 64 Chrome
- 65 Bluetooth
- 66 Screen Mirroring
- 67 Samsung Link
- 67 Group Play
- 68 NFC
- 69 S Beam
- 69 WatchON

Fényképező: Alapfunkciók

- 71 Fényképezőgép indítása
- 73 Fényképek készítése
- 73 Videók készítése
- 74 Fényképek és videók megtekintése
- 74 A zoomgyűrű használata
- 75 Fényképezés vagy videofelvétel hangutasítással
- 76 Szűrőeffektusok használata fényképezéshez vagy videofelvételhez
- 76 A fényképkészítési opciók gyors módosítása
- 77 A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése
- 77 Az arcfelismerés használata
- 78 Tanácsok tisztább fotók készítéséhez

Fényképező: Fényképezési módok

- 82 Automatikus
- 83 Smart
- 94 Professzionális
- 95 Saját üzemmód

Fényképező: Fényképezési opciók és beállítások

- 96 A fényképezési opciók testreszabása
- 96 EV (fényerő)
- 97 ISO (érzékenység)
- 98 WB (fényforrás)
- 99 Mérés
- 100 Vezetés mód
- 101 Mobilfény
- 101 Fókuszmod

- 102 Fókuszterület
- 102 Arcészlelés
- 103 Fénykép mérete
- 103 Minőség
- 103 Automatikus kontraszt
- 103 Kép javítása
- 104 Időzítő
- 104 OIS (képstabilizáló)
- 105 Videofelvételi opciók
- 105 Megosztási opciók
- 105 Fényképezőgép beállítások

Adattároló

- 107 Zenék
- 109 Paper Artist
- 109 Galéria
- 113 Sztorialbum
- 113 Videó
- 115 Videoszerkesztő
- 115 YouTube
- 116 Fényképajánló

Alkalmazás és média tárolás

- 117 Play Áruház
- 118 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 118 Play Könyvek
- 119 Play Movies & TV
- 119 Play Zene
- 119 Play Játékok
- 119 Play Újságos

Segédprogramok

- 120 S Jegyzet
- 123 S Tervező
- 125 Dropbox
- 126 Felhő
- 127 Drive
- 127 Óra
- 129 Számológép
- 130 S Fordító
- 131 Hangrögzítő
- 133 S Voice
- 134 Google
- 135 Hangalapú keresés
- 135 Saját fájlok
- 136 Letöltések
- 136 TripAdvisor

Utazás és helyi

- 137 Térkép

Beállítások


- 138 A Beállításokról
- 138 Kapcsolatok
- 142 Saját eszközök
- 153 Fiókok
- 153 Egyebek
- 156 Google beállítások

Hibakeresés

A készülék tisztítása

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

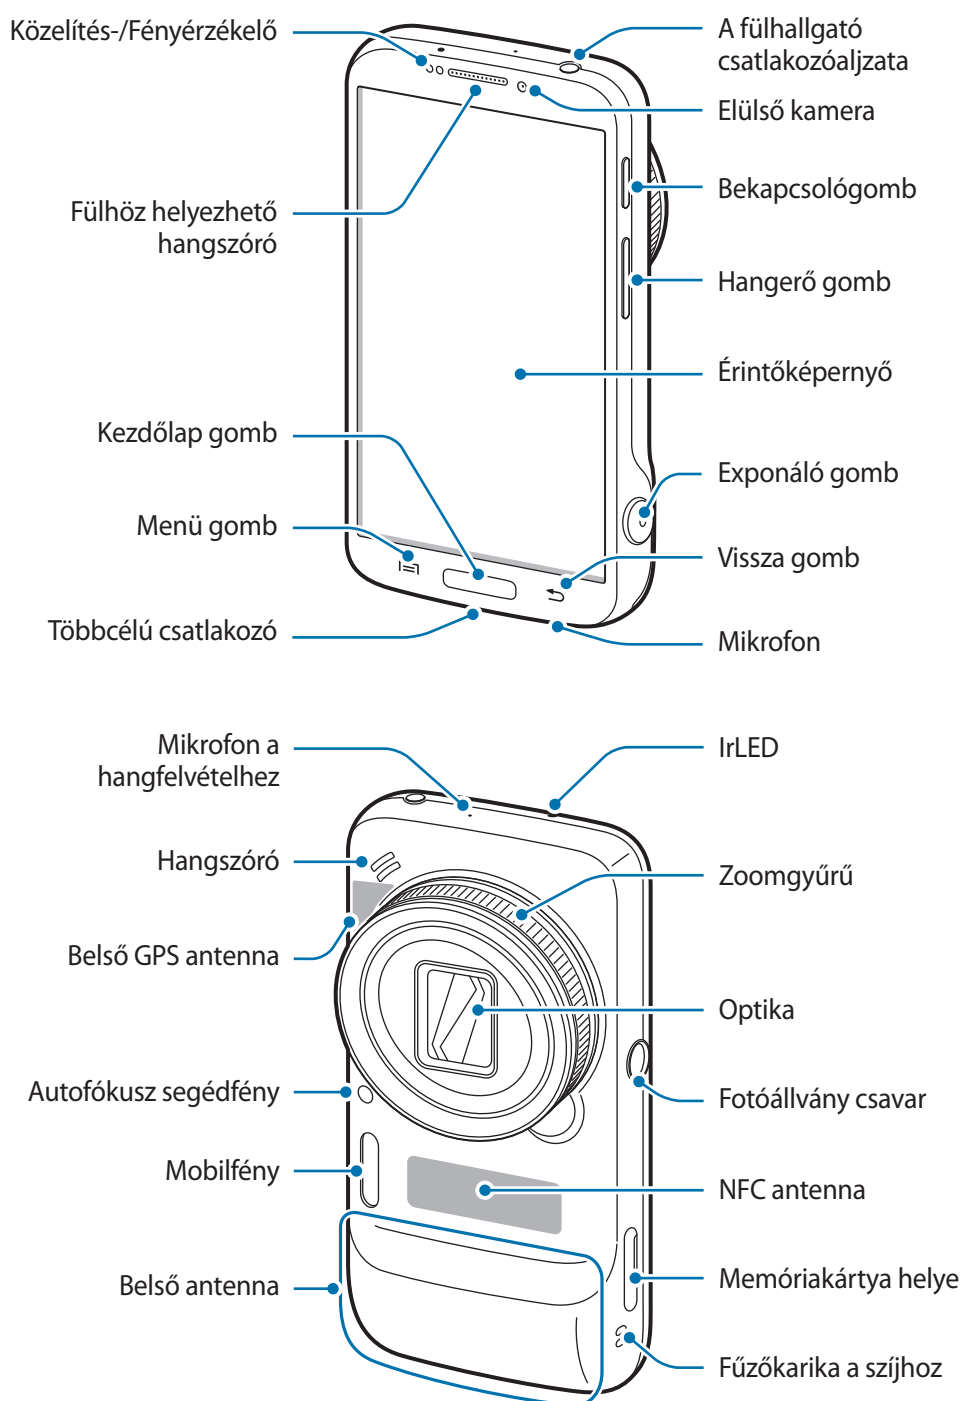

A készülék tetején található mikrofon csak a hangjegyzetek felvételekor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.



Ne használja a készüléket, ha az megrepedt vagy eltörött. A törött üveg vagy akrilüveg a kezének és arcának sérülését okozhatja. Vigye a készüléket javíttatásra a helyi Samsung szervizközpontba.



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva több, mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.
 Exponálás	• A fényképezőgép be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • A fényképezőgép alkalmazásban nyomja le félig a téma fókuszálásához. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. Fénykép elkészítéséhez nyomja le.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.



A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

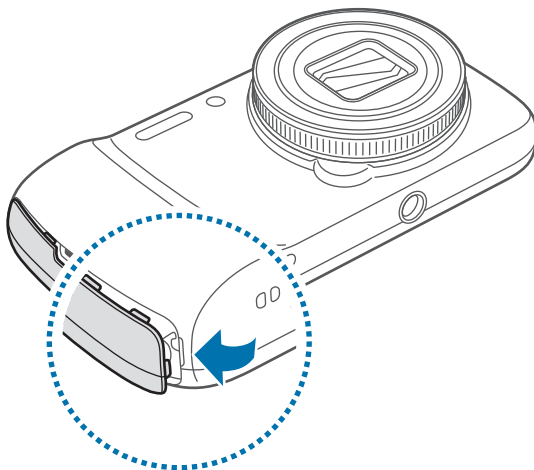


Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.





Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a fedelet, mert az a sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel felfelé.

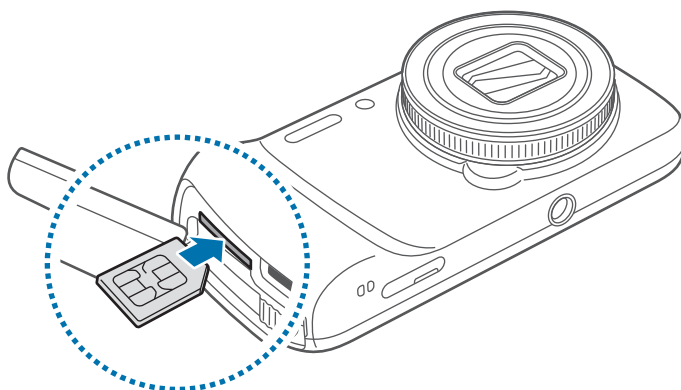

A SIM-kártya nem megfelelő behelyezése a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

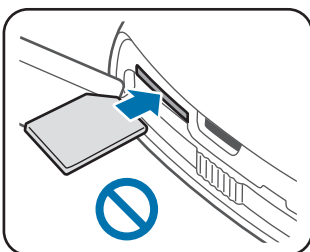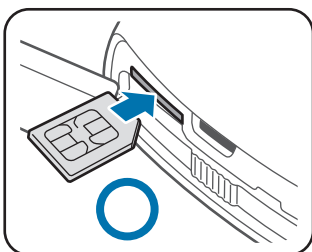


3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkra vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

- 4 Az akkumulátor zárját csúsztassa jobbra a kinyitáshoz.

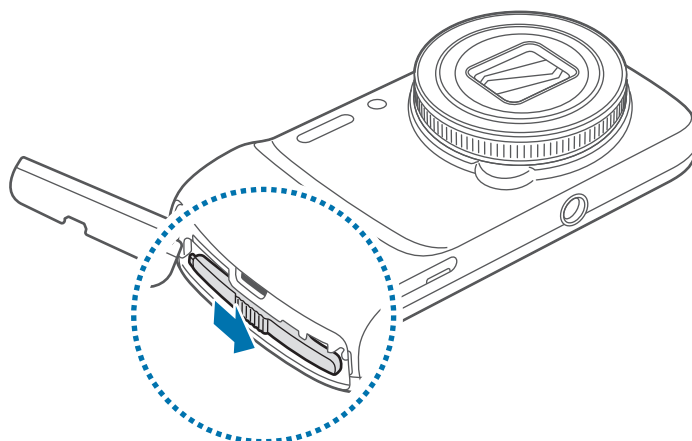


- 5 Helyezze be az akkumulátort.

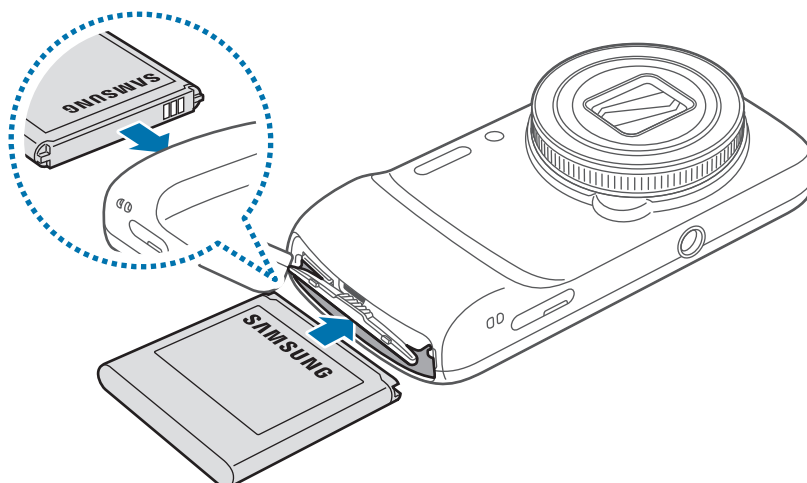


Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen az arany színű érintkezők megfelelő elhelyezkedésére.

6 Az akkumulátor zárját csúsztassa balra a bezáráshoz.

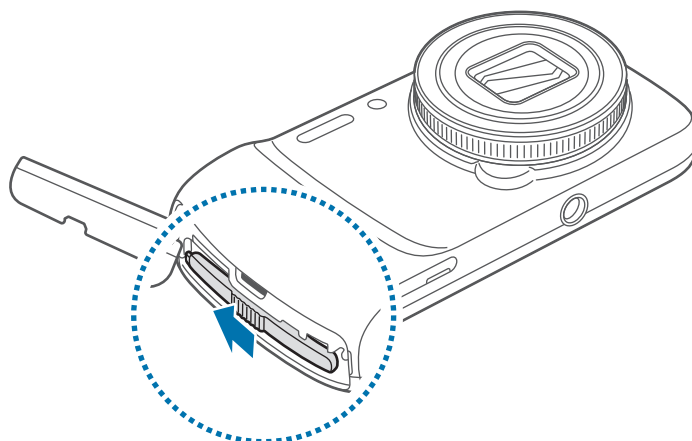


7 Csukja vissza az akkumulátor fedelét.

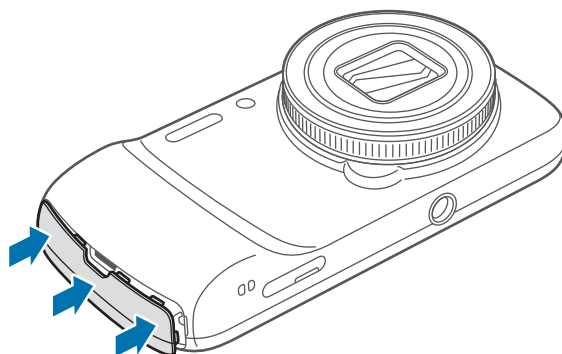


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

- 1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.
- 2 Az akkumulátor zárját csúsztassa jobbra a kinyitáshoz.
- 3 Vegye ki az akkumulátort.

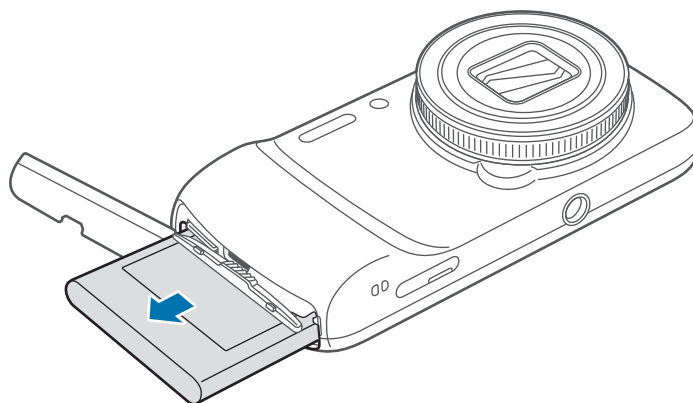

- 4 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattánást nem hall, majd húzza ki.

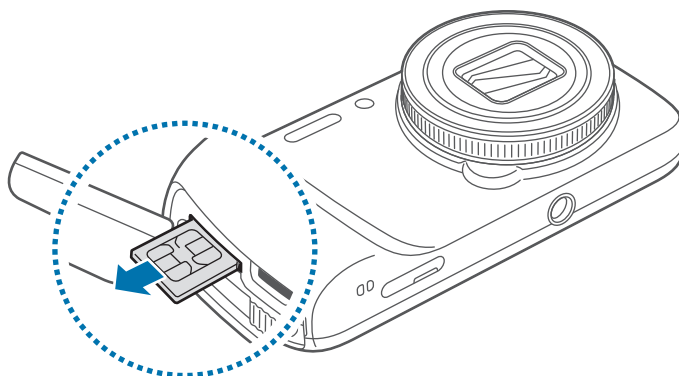

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

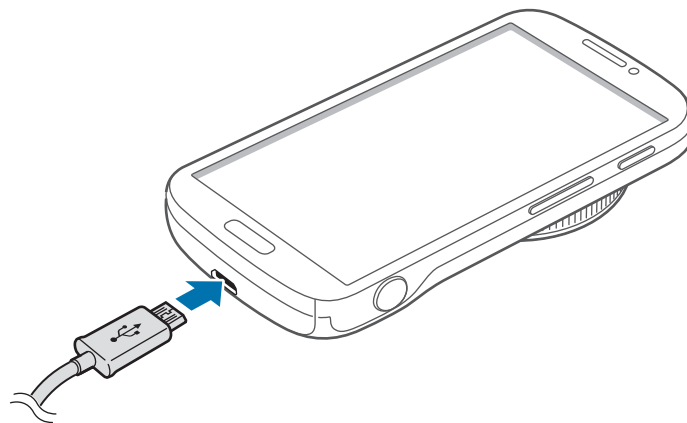

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel felfelé.
- 2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

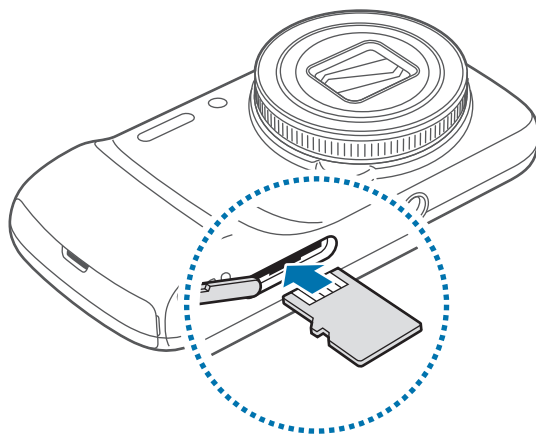

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattantást nem hall majd húzza ki a készülékből.
- 3 Helyezze vissza a hátlapot.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

Kézi szíj felerősítése


Csúsztassa a kézi szíjat a nyíláson keresztül, és hurkolja át a fűzőkarikán.

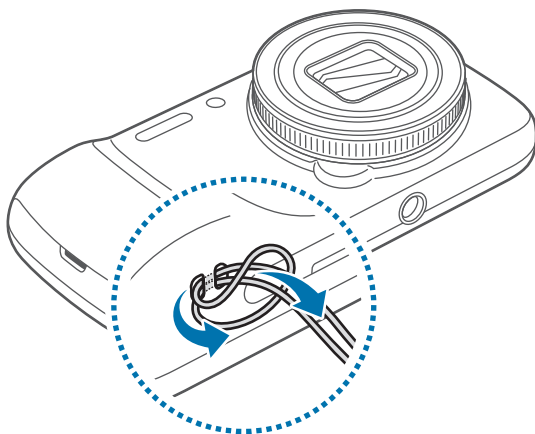

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék be- és kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot.

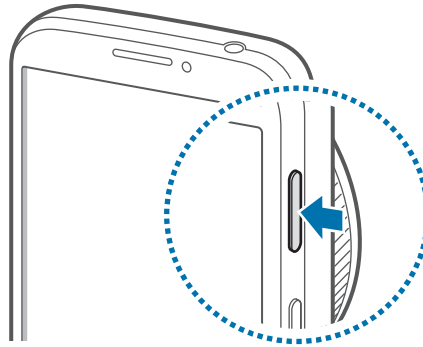

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyőzár funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya

Ikon	Jelentés
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

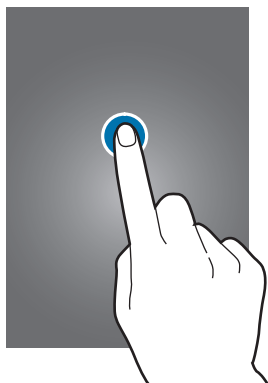


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

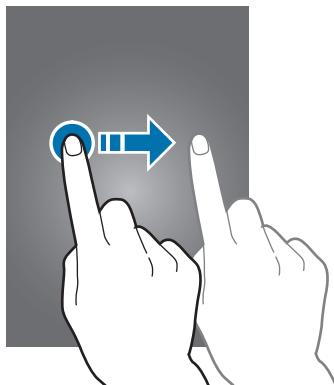


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

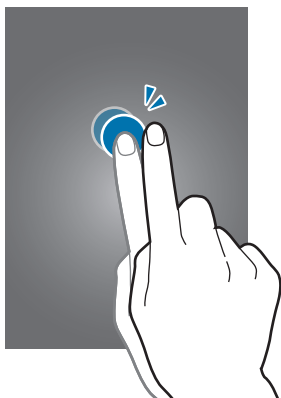


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

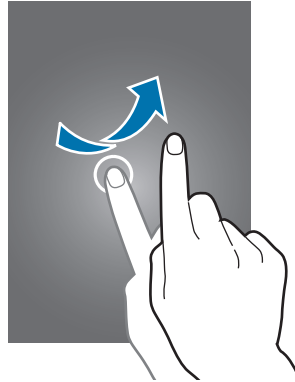

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

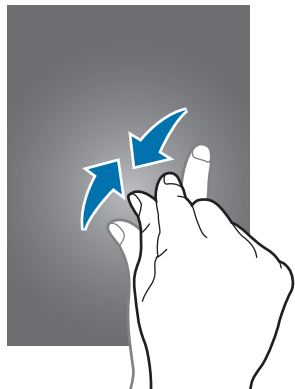

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.


A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget és húzza a **Mozdulatok és gesztusok** kapcsolót balra.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

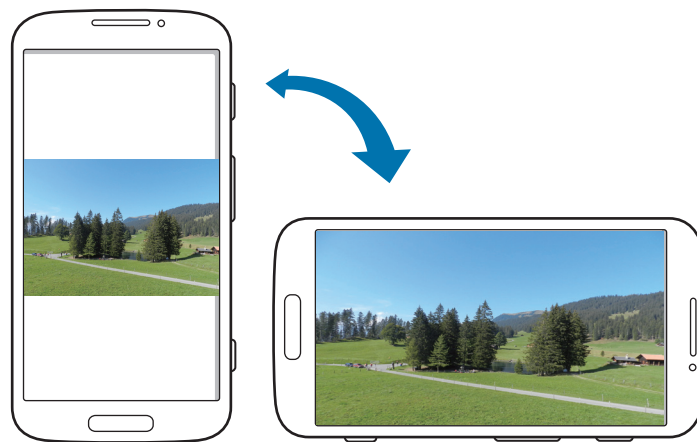

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.




Közvetlen hívás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.




Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

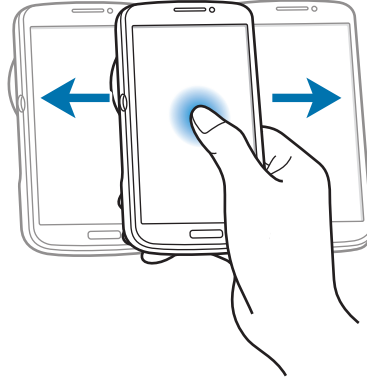


Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

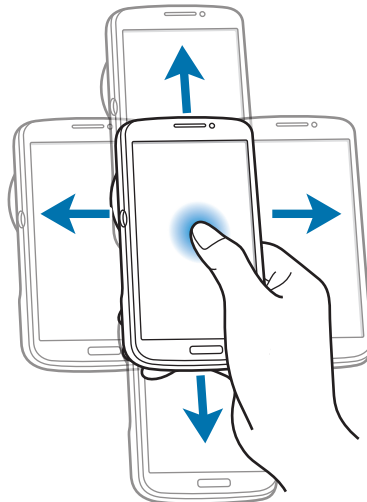


Megfordítás

A csengőhang némításához és a médialejátszás szüneteltetéséhez fordítsa meg a készüléket.

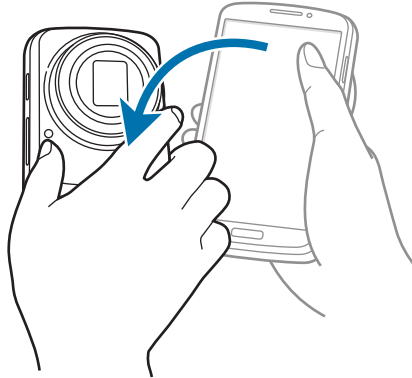

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

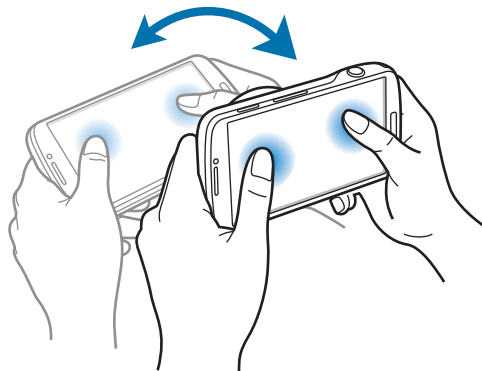

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a  lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil hotspot:** A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring:** A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **S Beam:** Az S Beam funkció be- vagy kikapcsolása.
- **NFC:** Az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár:** Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Energiatakarék.:** az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Repülő üzemmód:** A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód:** A kézmentes üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a  →  lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza azt egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

A Kezdőképernyő mód módosítása

A kezdőképernyő alap és egyszerű üzemmódokkal rendelkezik. Egyszerű üzemmódban a Kezdőképernyőhöz parancsikonok adásával könnyen elérhetők a kedvenc névjegyek, alkalmazások és beállítások.

Egyszerű üzemmódba váltáshoz a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Kezdőképernyő üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** → **Alkalmaz** lehetőséget.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy oldalak hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek:** Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa:** Új mappa létrehozása.
- **Oldal:** Új lap létrehozása.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** →  lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a  → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek:** lásd az animált képeket.
- **Fotók:** Képek megtekintése itt **Fotók**.
- **Galéria:** a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek:** lásd az animált háttérképeket.

Válasszon ki egy képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.


Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Több widget** lehetőséget.



Nem használhat widgeteket lezárt képernyőn egyszerű üzemmódban, ha a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Érintse meg a widget panel területét a képernyő felső részén. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a  ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

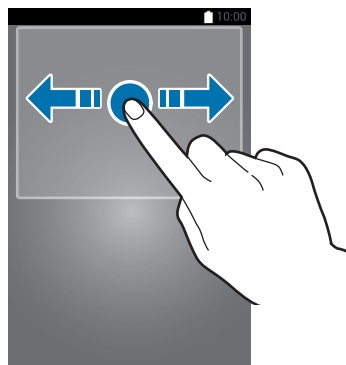

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

Görgetsen jobbra vagy balra a widget panel területén, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Görgetsen jobbra vagy balra a widget panel területén, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb. Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a  gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a testreszabható rácsnézet esetén érhető el.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps** (GALAXY Apps).

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások letiltása

A letiltáshoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás engedélyezéséhez, az Alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyebek** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, görgessen a **LETILTVA** részhez, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.



- A letöltött alkalmazások, valamint a készülékkel érkező egyes alapértelmezett alkalmazások nem tilthatók le.
- Amikor ezt a funkciót alkalmazza, akkor a letiltott alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is rajta maradnak a készüléken.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a  ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a  ikont.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.




Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

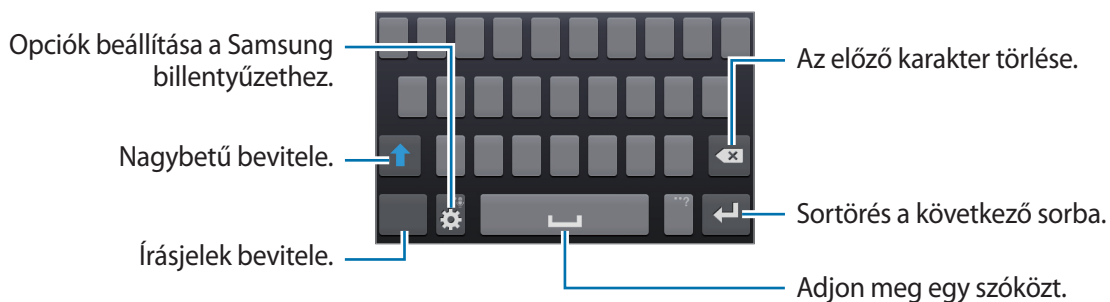

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (138. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps (GALAXY Apps)** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

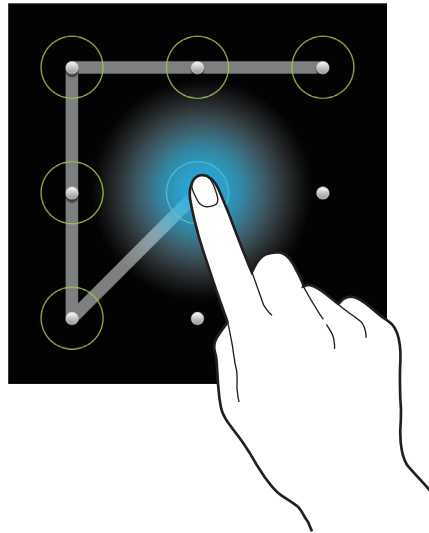

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyebek** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet:** A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a  gombot.
- **Naplók:** Hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek:** Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek:** Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

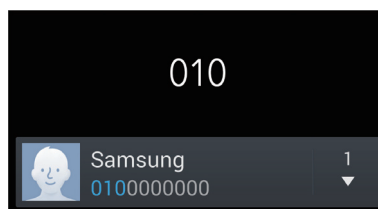

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
-  : a hangerő növelése.
-  : Készítsen egy fényképet és küldje el a másik félnek az üzenetküldőn keresztül.



- A készülék kikapcsolja a mikrofont és pár másodpercre elnémítja a hívást, amikor a zár hangokat bocsát ki.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tart:** Hívás tartása. A várakoztatott hívás folytatásához érintse meg az **Beléptet** elemet.
- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.:** A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Átvált:** Váltás két hívás között.
- **Egyesítés:** Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.

-  → **Névjegyek:** Névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Jegyzet:** Jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenet:** Üzenet küldése.
-  → **Átad:** Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
-  → **Konferenciahívás kezelése:** Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Üzenet küldése

Ha üzenetet kíván küldeni a kijelzőn látható számra, érintse meg a  → **Üzenetet küld** elemet.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a  → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válasszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a  → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értékesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a  ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
-  → **Ne mutasson engem:** A kép elrejtése a másik fél előtt.
-  → **Kimenő kép:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
-  → **Billentyűzet:** A billentyűzet megnyitása.
-  → **Átvált BT fülhallgatóra:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
-  → **Hangszóró ki:** Kikapcsolja a kihangosító funkciót.
-  → **Animált érzések:** Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Téma megtekintése:** Dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Rajzfilmnézet eng.:** A nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése:** A másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel:** A másik fél képének felvétele videofelvételként.




A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a saját képét:

- **Kameraváltás:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

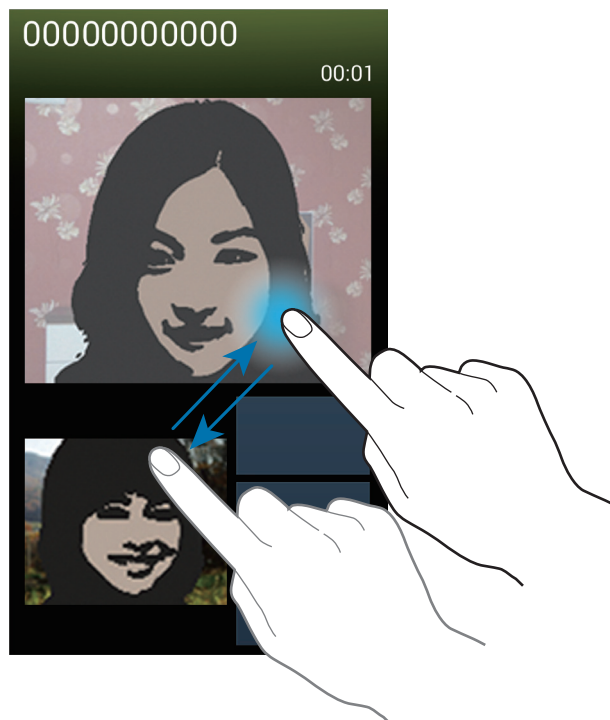

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
-  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyors hívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyors hívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : Írjon üzenetet.
-  : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Alapértelmezetten a készülék megjeleníti a készülékre, a SIM-kártyára és más fiókokra elmentett névjegyeket.

Érintse meg az  → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása

Érintse meg az  → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról**, **Importálás SD-kártyáról**, vagy **Importálás a tárhelyről** elemet.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az  → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára**, **Exportálás SD-kártyára**, vagy **Exportálás a tárhelyre** elemet.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az  → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, válassza ki a névjegyeket, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés:** Névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez:** Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből:** Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet / Listanézet:** Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz:** Új csoport létrehozása.
- **Keresés:** Névjegyek keresése.
- **Átrendezés:** Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése:** Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyébeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az  → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek fordítása és küldése

A fordító funkció használatához üzenet írása közben érintse meg az  → **Fordítás** lehetőséget, húzza a **Fordítás** kapcsolót jobbra, állítsa be a nyelvpárt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az üzenet lefordításához érintse meg a  ikont, majd érintse meg az **Kész** lehetőséget. A lefordított szöveg az eredeti nyelvű szöveg helyére kerül.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az 1 gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő alján található  ikont.

Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a  →  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az  → **Ütemezett e-mail** lehetőséget. Jelölje be a **Ütemezett e-mail** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

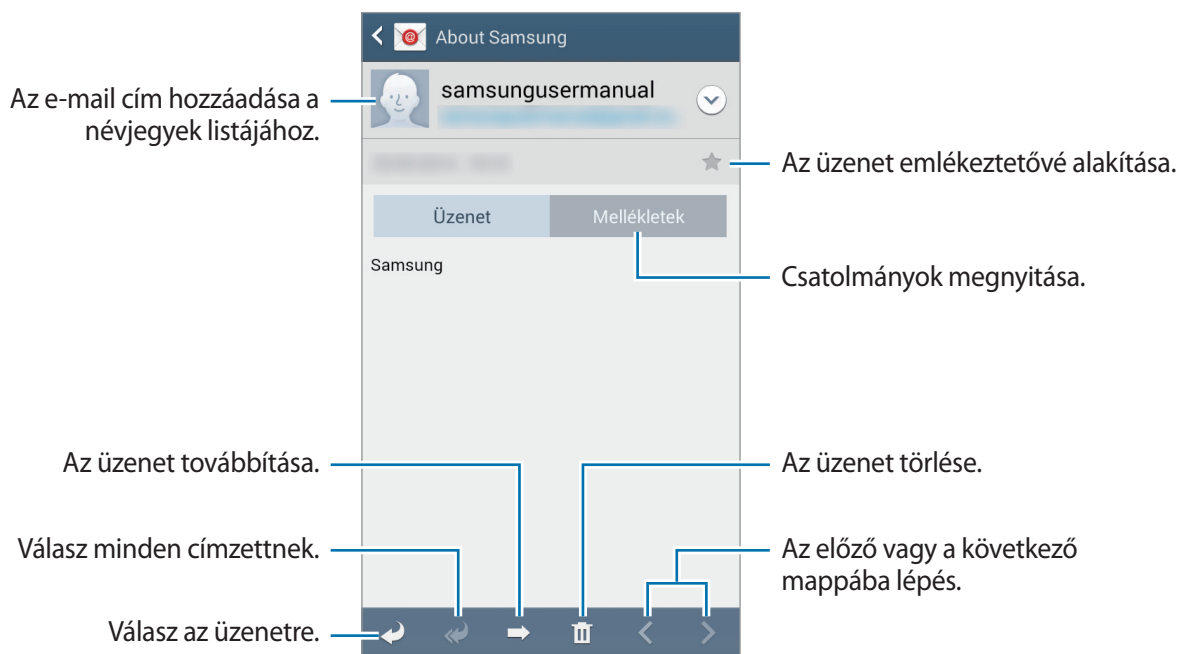

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Multimédiás fájlok csatolásához érintse meg a  → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a  → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

Az üzenet megtartása hosszútávú tárolásra.

Üzenet törlése.

Az üzenet olvasatlanként megjelölése.


Az e-mail cím hozzáadása a névjegyek listájához.

Válasz minden címzettnek vagy az üzenet továbbítása másoknak.

Válasz erre az üzenetre.

Az üzenet emlékeztetővé alakítása.

Csatolmány előnézete.

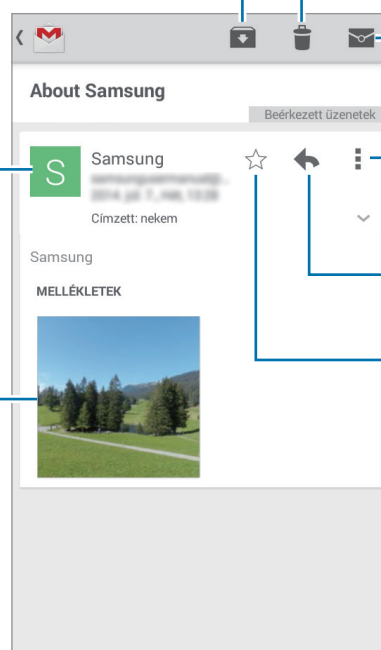

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Az új üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ☰ → **Frissítés** elemet.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ☰ ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ☰ → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a  ikont.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztül megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES:** Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a  lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

-  : A kép módosítása.
-  : A kép vagy videó megosztása másokkal.
-  : A kép vagy videó törlése.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókjába, vagy a jóváhagyáshoz meg kell adnia a telefonszámát.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Válasszon barátokat a listából, majd érintse meg a  lehetőséget a csevegés elkezdéséhez.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg a  ikont.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  ikont, lépjen fel vagy le és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  →  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (136. o.)

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  → egy weboldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  →  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fűlek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a  → **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Download** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz a PIN-kód megadásához érintse meg hosszan a készülék nevét.

Samsung Link

Ezzel az alkalmazással olyan tartalmakat játszhat le az interneten keresztül, amelyek távoli készülékeken vagy internetes tárhely szolgáltatásokon vannak elmentve. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

A **Samsung Link** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Group Play

Használja ezt az alkalmazást tartalmak megtekintéséhez több eszközön, az eszköz képernyőjének megosztásával. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás, majd képek vagy dokumentumok megosztása, vagy zene hallgatása. Élvezheti az online játékokat is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

A **Group Play** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ennek az alkalmazásnak a használata közben az internet nem érhető el Wi-Fi hálózaton keresztül.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.



A készülék tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében a készüléket kezelje körültekintően.



Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

Információ kiolvasása NFC-címkéből

Az információ NFC-címkéből történő kiolvasásához helyezze az eszköz hátoldalán lévő NFC antennát az NFC-címkéhez. Megjelenik a címkéből származó információ.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Érintse a készülék hátulján található NFC antennát az NFC kártyaolvasóhoz.

Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy elemet, keresse meg a másik eszközön az NFC-antenna helyét, érintse eszköze antennáját a másik eszköz antennájához, majd érintse meg eszköze képernyőjét.

S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.



Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **S Beam** lehetőséget. Húzza el az **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy elemet, keresse meg a másik eszközön az NFC-antenna helyét, érintse eszköze antennáját a másik eszköz antennájához, majd érintse meg eszköze képernyőjét.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel megghiúsulhat.

WatchON

Használja ezt az alkalmazást tévéhez csatlakozáshoz a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **WatchON** lehetőséget.

A készüléket először egy hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülék infravörös irányítója a tévékészülék felé néznek-e.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakozás tévékészülékhez a készülék kijelzőjének megtekintéséhez nagyobb felületen, és a tévékészülék távvezérléséhez.

Válasszon ki egy országot, régiót és egy műsorszóró szolgáltatást. Kövesse a képernyőn látható utasításokat a tévékészülék regisztrálásához a készülékkel. A lépések a kiválasztott beállítás függvényében eltérőek lehetnek.

Más készülékekhez csatlakozáshoz érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Saját helyiség** → **Eszközök hozzáadása** lehetőséget.

Tévénézés

Tévékészülék regisztrálása esetén választhat a televíziós program ajánlókból, vagy pedig érintse meg a  lehetőséget egy kategória kiválasztásához. Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Megnéz** lehetőséget. A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

Érintse meg a  ikont és a tévé vezérléséhez nyissa meg a vezérlőpanelt.

Program emlékeztetők beállítása

Érintse meg a képernyő alján található órát és válassza ki az időpontot, amikor a tévéműsort meg szeretné tekinteni. Válasszon egy műsort, érintse meg az **Emlékezt.** ikont, majd állítsa be a riasztás időpontját, amely a tévéműsorra figyelmeztet.

Fényképező: Alapfunkciók

Fényképezőgép indítása

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Zár gombot.

A készüléssel készített fényképek és videók megtekintéséhez használja a **Galéria** alkalmazást. (109. o.)




- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett


- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Az előnézeti képernyő megismerése

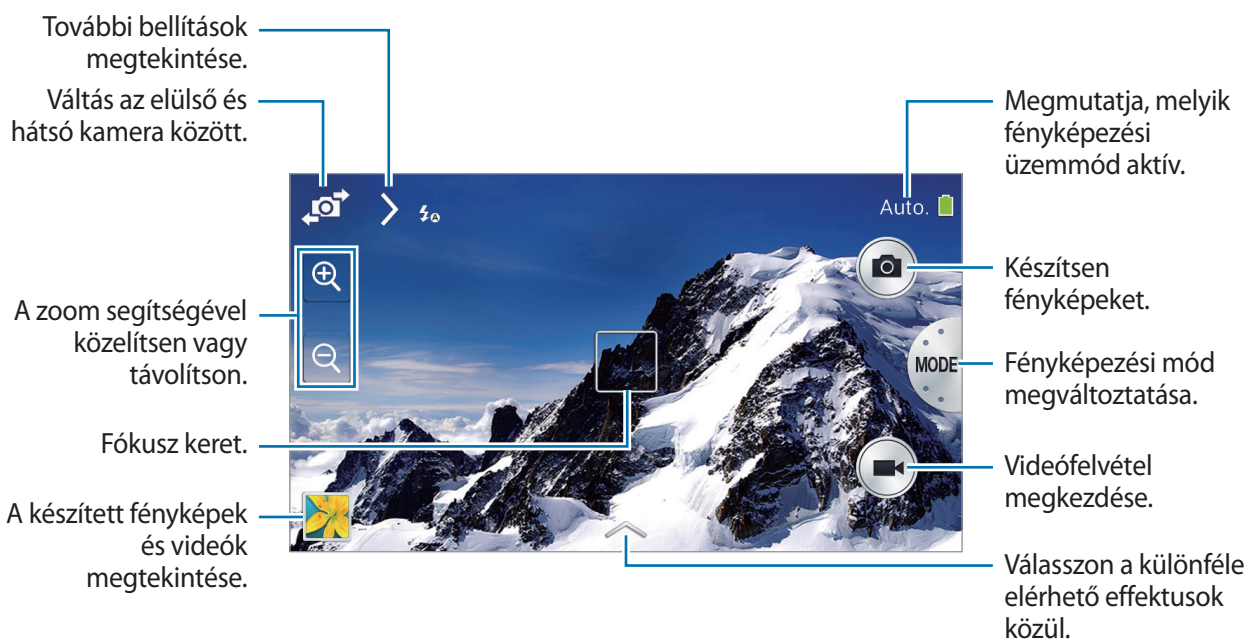

Az egyes ikonok bemutatása

Az előnézeti képernyőn megjelenő ikonok információt adnak az aktuális fényképezési opciókról és beállításokról. Az alábbi táblázatban szereplő ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Zársebesség
	Rekesznyílás érték
	Fényérték
	ISO-érzékenység
	Időzítő
	Mobilfény
	Makró
	Pontszerű
	Fehéregyensúly
	Folyamatos fényképezés
	Többféle beállítás mód
	Hangfelismerés
	GPS-címke
	Fotó megosztása
	Fénykép megosztása baráttal
	ChatON fényképmegosztás
	Távoli kereső

Fényképek készítése

A téma fókuszálásához félig nyomja le az exponáló gombot. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

Vagy pedig érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

Felvétel során az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné.



- Egyszerre legfeljebb 25 percnyi videó készíthető.
- Ha kis írási sebességű memóriakártyát használ, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően menteni a videót. A felvétel leállhat, vagy a felvett videoképkockák sérülhetnek.
- A kis írási sebességű memóriakártyák nem támogatják a nagy felbontású videofelvételt. Nagy felbontású videók rögzítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.
- A videofelvétel mérete a videofelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően kisebbnek tűnhet.
- Ha a képstabilizátor opciót választja, akkor előfordulhat, hogy a képstabilizátor hangja is fel lesz véve.
- Ha videofelvétel közben használja a zoom funkciót, akkor a fényképezőgép az objektív működésének zaját is felveheti. Az objektív hangjának csökkentéséhez használja a csendes zoom funkciót. (105. o.)
- Ha videofelvétel készítése során hirtelen módosítja a fényképezőgép látószögét, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem lesz képes pontosan rögzíteni a képeket.
- Ha videofelvétel közben megérinti a képernyőt az élesség manuális módosítása érdekében, akkor előfordulhat, hogy az érintés hangja is fel lesz véve.

Fényképek és videók megtekintése

Az elkészített fényképek vagy videók megtekintéséhez érintse meg a Galéria ikont. Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez. (109. o.)

A zoomgyűrű használata

Közelítés és távolítás

Forgassa a zoomgyűrűt az óramutatóval megegyező irányban a nagyításhoz, és az óramutatóval ellentétes irányban a kicsinyítéshez.



- A kicsinyítés/nagyítás effektus videofelvétel közben a nagyítás funkción keresztül érhető el.
- Ha a zoomgyűrűt túl gyorsan forgatja, akkor előfordulhat, hogy a zoom funkció nem érhető el, az optika védelmének érdekében.
- A zoom funkció használata során az optika előre-hátra mozog az élesség állítása érdekében, mielőtt beállítja a pontos zoom-értéket, amelyet Ön alkalmazni kíván.
- A természetes látószög fenntartása érdekében a nagyítási arány nagyobb egységeként növekszik, amikor az érték magasabb.

A fényképezőgép vagy a galéria indítása

A kezdőképernyőn forgassa el a zoomgyűrűt a fényképezőgép és a galéria gyorsindítás képernyőjének eléréséhez. Indíthatja a fényképezőgépet az egyik kedvenc fényképezési módjának kiválasztásával.



Fényképezés vagy videofelvétel hangutasítással

Fényképek és videók hangutasítással történő készítésére használja a hangfelismerést.

Érintse meg a  →  ikont. Mondjon egy fényképezési utasítást, mint például Mosoly, Csíz vagy Videofelvétel.

A fényképezőgép vezérlésére szolgáló további hangutasítások áttekintéséhez érintse meg a  →  ikont.

Szűrőeffektusok használata fényképezéshez vagy videofelvételhez

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- **Effektus nélkül:** Ne alkalmazzon effektust.
- **Vignettálás:** Ez az effektus a Lomo kamerák retro-kinézetű színeit, magas kontrasztot és erőteljes vignettálási hatást alkalmaz.
- **Szürkeárnyaltos:** Ez az effektus fekete-fehérré alakítja a képet.
- **Szépia:** Ez az effektus vöröses irányba tolja a háttérben lévő témát.
- **Régies:** Az effektus hatására a kép a régi korok kinézetét és érzetét adja.
- **Halvány színek:** Az effektus elhalványítja a kép színeit.
- **Türkiz:** Ez az effektus lágy türkiz színű hatást kelt.
- **Tónus:** Ez az effektus egy színtónus hatását kelti.
- **Rajzfilm:** Ez az effektus rajzfilm-festés hatását kelti.
- **Roszkedvű:** Ez az effektus monokróm rajzfilm-festés hatását kelti.
- **Homokkő:** Ez az effektus egyenetlen hatást kelt.
- **Olajpasztell:** Ez az effektus pasztell-festés hatását kelti.
- **Halszem:** Ez az effektus elfeketíti a keret széleit és torzítja a tárgyakat a halszem-optika vizuális hatását keltve.

A fényképkészítési opciók gyors módosítása

A fényképkészítési opciók gyors módosításához érintse meg a  ikont. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

-  : Fényképezőgép-beállítások módosítása.
-  : A vaku be-, illetve kikapcsolása.
-  : Időzített felvételek készítése.
-  : A fénykép-javaslat funkció be-, illetve kikapcsolása. (116. o.)
-  : A fényképezőgép használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.
-  : A fényképezéshez tartozó hangfelismerés be- vagy kikapcsolása.
-  : Megosztási opciók be- vagy kikapcsolása.

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

A fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) funkciót.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **OIS (képstabilizáló)** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.



Korrektció előtt



Korrektció után


Az arcfelismerés használata

Mosoly felvétele


A fényképezőgép automatikusan érzékeli a mosolygó arcot, majd kioldja a zárat.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Arcészlelés** → **Mosoly felvétele** elemeket.

Írnyítsa a fényképezőgépet egy személy felé, majd nyomja meg az exponáló gombot. Amikor a fényképezőgép mosolygó arcot érzékel, automatikusan elkészíti a fényképet.

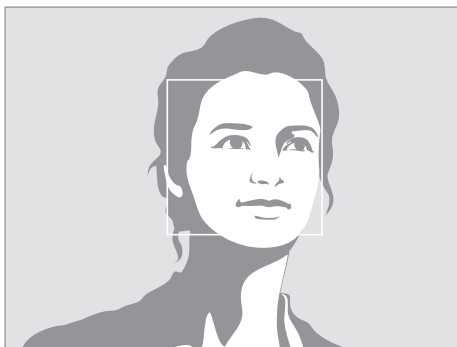

Arcfelismerés

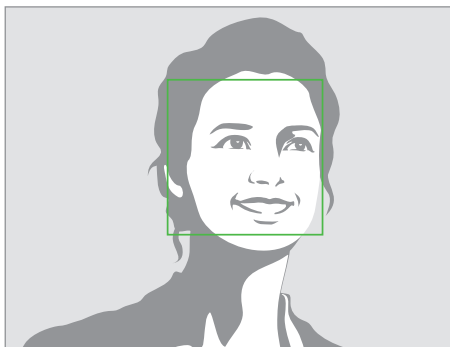

Mosoly érzékelése

Pislogás érzékelése


Ha a fényképezőgép behunyt szemet érzékel, akkor automatikusan több fényképet készít egymás után.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Arcészlelés** → **Pislogásészlelés** elemeket.

Írnyítsa a fényképezőgépet egy személy felé. Amikor a fényképezőgép felismer egy emberi arcot, az arc körül egy fehér keret jelenik meg. Ha az exponáló gomb lenyomásának pillanatában a szemek lehunyt állapotban vannak, akkor a fényképezőgép egymás után több fényképet készít.

Tanácsok tisztább fotók készítéséhez

A fényképezőgép helyes tartása

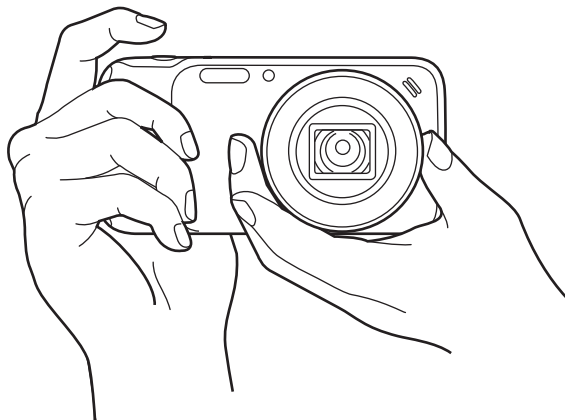


Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a képernyőt, az optikát, a vakut vagy a mikrofont.



Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki az optikát közvetlen napfénynek. Ez a képérzékelő elszíneződését vagy hibás működését okozhatja.


Az exponáló gomb félig történő lenyomása

Az élesség beállításához félig nyomja le az exponáló gombot. A kamera automatikusan beállítja az élességet, az expozíciós értéket és a fehéregyensúlyt, majd a fókusz kerete zöldre vált. Ha az élesség nincs beállítva, akkor a fókusz kerete pirosra vált.

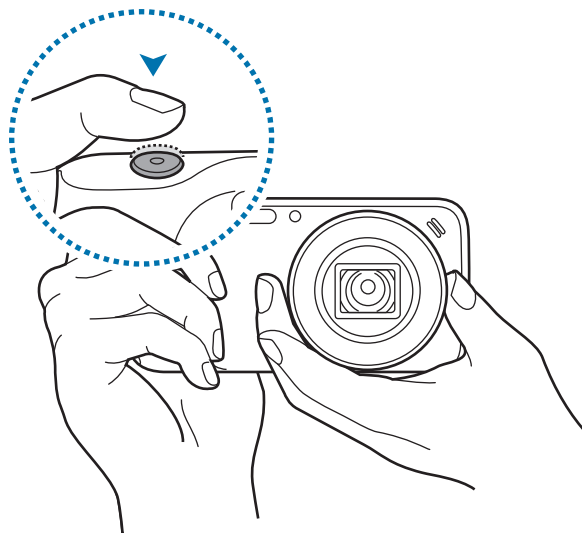

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése



Az optikai képstabilizátor (OIS) opció bekapcsolásával optikai úton csökkentse a fényképezőgép rázkódását. (77. o.)

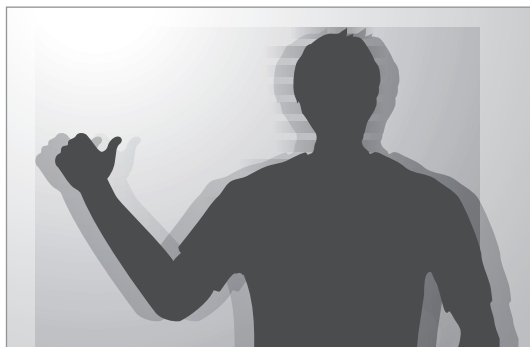

A téma élességének biztosítása



A téma az alábbi esetekben nehezen állítható élesre:

- Ha a téma és a háttér közötti kontraszt kicsi. Például a témaként szereplő személy a háttérhez hasonló színű ruhát visel.
- A téma mögötti fény túl erős.
- A téma fényes vagy fényvisszaverő felületű.
- A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
- A téma nem a keret közepén helyezkedik el.

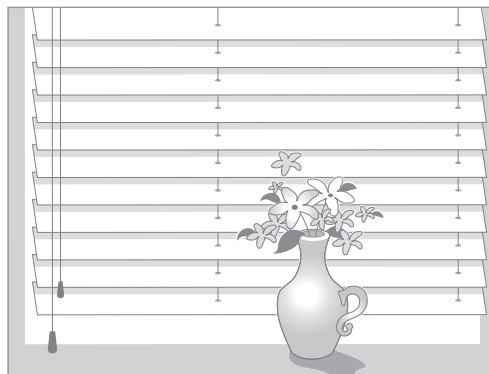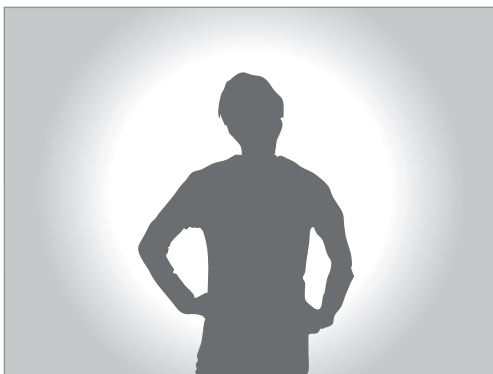

Az élességrögzítés

Nyomja le félig az exponáló gombot. A téma élességének beállítását követően módosíthatja a kompozíciót. Ha elkészült, készítse el a felvételt az exponáló gomb lenyomásával.

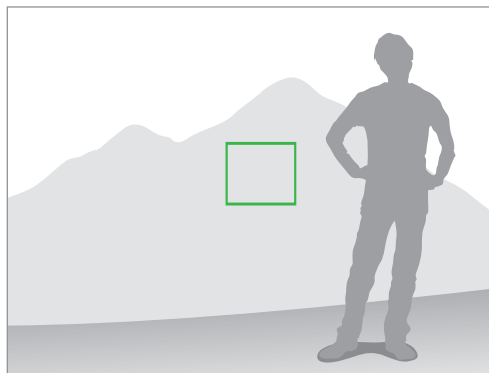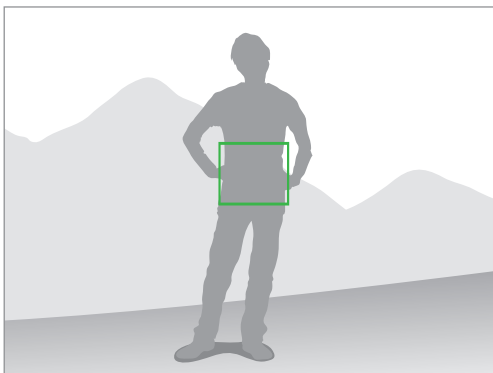


Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett

- Gyenge fényviszonyok melletti fényképezéshez kapcsolja be a vakut. (101. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét (97. o.)



Ha a téma gyorsan mozog

Mozgó témák fényképezésekor használja a folyamatos fényképezés funkciót. (84. o.)

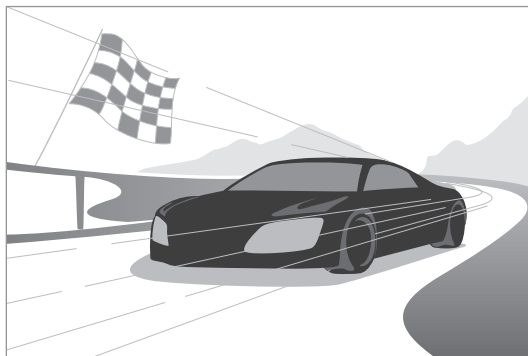

Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Fényképező: Fényképezési módok

Automatikus

Fényképezés a fényképezőgép által automatikusan kiválasztott témákkal. Ebben az üzemmódban a fényképezőgép felismeri a környezeti viszonyokat és automatikusan módosítja a tényezőket, amelyek hozzájárulnak az expozícióhoz, beleértve a zársebességet, a rekesznyílás értékét, a mérési beállítást és a fehéregyensúlyt. Mivel a fényképezőgép szabályozza a legtöbb funkciót, egyes fényképezési opciók korlátozva vannak. Ez az üzemmód hasznos a gyors pillanatfelvételek készítéséhez a lehető legkevesebb beállítás mellett.

Érintse meg a **MODE** → **Auto.** elemet.

Egy témaüzemmóddhoz tartozó ikon megjelenítéséhez az előnézeti képernyő jobb felső részén, amikor félig lenyomja az exponáló gombot, érintse meg a  →  →  → **Észlelés megjelenítése** → **Be** lehetőséget.



- A kamera többféle témát is észlelhet, akár ugyanazokat a témákat is, a külső tényezők függvényében, mint például a fényképezőgép rázkódása, világítás és a témától való távolság.
- Ha a fényképezőgép nem ismer fel megfelelő témát, akkor az adott mód alapértelmezett beállításait használja.
- A téma elhelyezkedésétől vagy a megvilágítástól függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem választ ki egy portré módot, még akkor sem, ha felismer egy arcot.
- Ebben az üzemmódban a megfelelő módok kiválasztásakor, a beállítások folyamatos változtatása miatt az akkumulátor jobban merül.

Smart

Ezzel a funkcióval különböző jelenet beállításokhoz előre beállított értékekkel készíthet fényképeket.

Javasolt intelligens üzemmód

Használatával fényképezhet a fényképezőgép által automatikusan kiválasztott intelligens módok egyikével.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Javasolt intelligens üzemmód** elemet.

Félig nyomja le az exponáló gombot, válasszon egy módot a javasolt listából, majd nyomja le az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez. Ha nem választ egy módot a javasolt listából, akkor a fényképezőgép Auto módban készíti el a képet.

A kiválasztott mód visszaállításához érintse meg a ↶ lehetőséget.

Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Szép arc** elemet.

A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintsen meg egy arcot, és állítsa be az effektusokat. Az eredeti és a módosított fénykép közötti váltáshoz érintse meg a **Előtte-utána** lehetőséget. A fénykép mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Legjobb fénykép

Ebben az üzemmódban rövid időn belül több fényképet készíthet, majd kiválaszthatja közülük a legjobbat.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Legjobb fénykép** elemet.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintse meg hosszan az elmentendő fényképek bélyegképeit, majd érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Sorozatfelvétel** elemet.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az exponáló gombot.



Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Legjobb arc

Ezzel a funkcióval több csoportképet készíthet, majd ezeket kombinálva a lehető legjobb képet készítheti.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Legjobb arc** elemet.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki a témához a legjobb arcot. Miután az egyes szereplőkhöz kiválasztotta az arcokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.



Gyerekképek

Használatával vidám hangot játszhat le, hogy a gyerekek figyelmét lekösse a fényképezés során.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Gyerekképek** elemet.

Nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép figyelemfelkeltő hangot ad ki, és több képet készít, amikor felismer egy arcot.

A figyelemfelkeltő hang módosításához érintse meg a ▶ → ⚙️ → 📷 → **Figyelemfelkeltő hang** lehetőséget.

Tájkép

Ebben az üzemmódban gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Tájkép** elemet.



Hajnal

Ezzel a funkcióval finom színekkel teli hajnali égboltot fényképezhet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hajnal** elemet.

Hó

Ezzel a funkcióval havas környezetben ragyogóbb felvételeket készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hó** elemet.

Makró

Fényképek készítése nagyon közeli témáról.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Makró** elemet.



Az életlen fényképek elkerülése érdekében tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

Étel

Ezzel a funkcióval élelmiszerekről készíthet élénkebb színtónusokkal teli fényképeket.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Étel** elemet.

Buli/beltér

Ezzel a funkcióval élénk, épületen belüli fotókat készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Buli/beltér** elemet.

Akció kimerevítése

Nagy sebességgel mozgó téma fényképezéséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Akció kimerevítése** elemet.



Fényes, nappali fényviszonyok mellett javasoljuk a használatát.

Árnyalatgazdagság

Ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket. A fényképezőgép különböző expozíciós értékek mellett automatikusan több képet készít, majd azokat egyetlen fényképpé egyesíti. Az eredeti expozíciós értékek mellett készített fénykép is elmentésre kerül.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Árnyalatgazdagság** elemet.

Több fénykép készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot.



Az effektus használata nélkül



Az effektus használatával



- A fényképezőgép rázkódása, a megvilágítás, a téma mozgása és a fényképezési környezet mind befolyásolhatják a funkció működését.
- Ennél a funkciónál a vaku le van tiltva.
- Mozgó téma fényképezésekor utánhúzás jelentkezhetsz.
- Állvány használata ajánlott.

Panoráma

Széles panorámaképek készítése.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Panoráma** elemet.

Készítsen egy felvételt az exponáló gomb lenyomásával, majd mozgassa el a fényképezőgépet egy adott irányban. Amikor az kék keret egybeesik az előnézeti képpel, akkor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot. A készülék a fényképeket automatikusan egyetlen panorámaképpé egyesíti.





- A legjobb eredmény elérése érdekében kerülje az alábbiakat:
 - A fényképezőgép túl gyors vagy túl lassú mozgatása.
 - A fényképezőgép túl kis mértékű mozgásai a következő kép készítéséhez.
 - A fényképezőgép rendszertelen sebességgel történő mozgásai.
 - A kamera rázása.
 - A fényképezőgép irányának módosítása fényképezéskor.
 - Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett.
 - Fényképek készítése mozgó témákról.
 - Fényképezés olyan helyen, ahol a fény erőssége és színe változik.
 - Fényképek készítése felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról.
- A fényképkészítés leáll az alábbi körülmények között:
 - A témától való távolság változása fényképezés közben.
 - A fényképezőgép túl gyors mozgatása.
 - Ha a fényképezőgép nem mozog.
- A kompozíció vagy a helyszínen belüli mozgás miatt előfordulhat, hogy a fényképezőgép leállítja a felvételt.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép az utolsó képet nem rögzíti teljes egészében, ha a fényképezőgépet pont ott állítja meg, ahol szeretné, hogy a felvétel véget érjen. A teljes kép rögzítéséhez mozgassa a fényképezőgépet kicsit túl azon a ponton, ahol a felvételt be kívánja fejezni.

Vízesés

Ez az üzemmód vízesések fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Vízesés** elemet.



A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Animált fénykép

Használatával olyan fényképet alkothat, amelyben a kijelölt tárgyak mozognak, a fényképezőgép által észlelt mozgó tárgyak befagyasztásával vagy mozgatásával.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Animált fénykép** elemet.

A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. Érintse meg a **Animálás** vagy a **Befagyasztás** lehetőséget, majd dörzsölje a képernyőt az észlelt mozgó tárgyak befagyasztásához vagy mozgatásához.

A fénykép vágásához érintse meg a **Vágás** lehetőséget, húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Érintse meg a **Irány** lehetőséget a mozgatás irányának módosításához. Ezt követően, a fénykép mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Dráma

Mozgás megörökítéséhez több képből egy képet hoz létre.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Dráma** elemet.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot. A fájl mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.



A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat. Más fényképezési körülmények között a fényképezőgép nem biztos, hogy megfelelő képeket fog készíteni.

- Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
- Fénykép készítése egy irányba mozgó témákról.
- Fénykép készítéséhez a háttérben nem lehet mozgó tárgy.
- Kerülje a háttérhez hasonló színű témákról fényképek készítését.
- Kerülje az olyan téma fényképezését, amely túl közel vagy túl távol van, hogy elférjen a képernyőn, vagy amely túl hosszú, mint például egy busz, vagy vonat.

Radír

Használja ezt a funkciót a háttérben mozgó tárgyak törléséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Radír** elemet.

Fényképsorozat készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép törli a mozgó tárgy mozgási nyomait. Az eredeti fénykép visszaállításához érintse meg a **Mozgó obj. megjelen.** lehetőséget, érintse meg a kijelölt területet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.



- Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
- Ha olyan képet készít, amelyen a tárgy és a háttér hasonló színű, akkor a kamera lehet, hogy nem ismeri fel az összes mozgást.
- A nagyon kicsit, vagy túlságosan mozgó témák fényképezésekor nem biztos, hogy a fényképezőgép felismeri a teljes mozgást.
- Amennyiben több téma mozog a háttérben, a fényképezőgép ne biztos, hogy minden mozgást felismer.

Hangos kép

Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Hangos kép** elemet.

A fénykép elkészítése előtt a fényképezőgép néhány másodperc hangot rögzít.

Annak beállításához, hogy a fényképezőgép a fénykép készítése előtt vagy után hangot is vegyen fel, érintse meg a  →  →  → **Hang** lehetőséget.



Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

Sziluett

Sötét formák világos háttér előtti fényképezéséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Sziluett** elemet.



A sziluett-hatás maximalizálása érdekében fényes helyszínen készítse el a fényképeket.

Naplemente

Ez az üzemmód naplemente fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Naplemente** elemet.

Éjszakai

Ebben az üzemmódban vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Éjszakai** elemet.

Több fénykép készítéséhez a fényképezőgép mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot. A fényképeket a készülék automatikusan egyetlen fényképpé egyesíti.



A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Tűzijáték

Ez az üzemmód tűzijáték fényképezésére használható.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Tűzijáték** elemet.



A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Fénysávok

Ezzel a funkcióval gyenge megvilágítás mellett hosszú expozíciót tartalmazó fényképeket készíthet.

Érintse meg a **MODE** → **Intelligens** → **Fénysávok** elemet.



A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Professzionális

Fényképek és videók fényképezési opcióinak, mint például ISO-érzékenység, expozíciós érték, rekesznyílás és zársebesség, kézi beállításával történő készítéséhez használja ezt a módot.



Program üzemmód

Ebben az üzemmódban a fényképezőgép automatikusan módosítja a zársebességet és a rekesznyílás értékét, hogy optimális expozíciós értéket lehessen elérni. Ez az üzemmód hasznos, ha állandó expozíciós érték mellett kíván fényképeket készíteni, miközben módosíthatja a többi beállítást.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P** lehetőséget, és adja meg a kívánt fényképezési opciókat.

Szín varázsló üzemmód.

Ebben az üzemmódban módosíthatja a színt az EV (fényerő), színtelítettség, kontraszt és élesség kézi módosításával. Ebben az üzemmódban szabályozhatja a fényképei színét.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **C** lehetőséget, és adja meg a kívánt fényképezési opciókat.

Manuális mód

Ebben az üzemmódban manuálisan állíthatja a zársebességet és a rekesznyílás értékét. Ebben az üzemmódban teljes mértékben szabályozhatja a fényképei expozícióját. Ez az üzemmód hasznos szabályozott fényképezési környezetekben, mint például stúdióban, vagy amikor szükséges a kamera beállításainak finomhangolása. Ezt az üzemmódot javasoljuk éjszakai felvételekhez vagy tűzijátékok fényképezéséhez.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **M** lehetőséget, és adja meg a kívánt fényképezési opciókat.



- Ha magas ISO értéket állít be, vagy hosszú ideig nyitja a zárat, akkor a képzaj megnövekedhet.
- Használjon állványt és zárkioldót a fényképezőgép bemozdulásának megelőzése érdekében.
- Minél hosszabb időre nyitja a zárat, annál tovább tart a fénykép elmentése. Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, amíg a fényképezőgép menti a fényképet.
- Két eltérő rekesznyílás érték közül választhat. A rendelkezésre álló értékek változhatnak a zoom arányának függvényében.

Saját üzemmód

Használatával regisztrálhatja a kedvenc fényképezési üzemmódjait, és kényelmesen kiválaszthatja ezeket. Maximum 5 üzemmódot regisztrálhat.

Érintse meg a **MODE** → **Saját ü.mód** → **Szerkeszt** lehetőséget, és adja meg a kívánt fényképezési opciókat. A kiválasztás elvégzését követően érintse meg a **Kész** lehetőséget a mentéshez.

Fényképező: Fényképezési opciók és beállítások

A fényképezési opciók testreszabása

A fényképezőgép számos fényképezési opciót kínál. Ezekkel még inkább testreszabott fényképeket és videókat készíthet.

A fényképkészítési opciók gyors eléréséhez érintse meg a  ikont. A kiválasztott üzemmódtól függően megérintheti a  →  lehetőséget.

Válasszon egy opciót, majd mentse el.



- A rendelkezésre álló opciók eltérhetnek a fényképezési üzemmód, az Ön által használt optika, és a fényképezési körülmények függvényében.
- A választott opciótól függően előfordulhat, hogy egyes beállítások nem érhetők el.

EV (fényerő)

A fényképezőgép automatikusan beállítja az expozíciót, a fénykép kompozíciójából és a téma pozíciójából adódó megvilágítási szintek mérése által. Ha a fényképezőgép által beállított expozíció alacsonyabb vagy magasabb, mint amire számított, akkor manuálisan is módosíthatja az expozíció értékét.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P / C** lehetőséget. Forgassa el a fényképezési opció tárcsát a **EV (fényerő)** lehetőségre, és módosítsa az expozíció értékét.



Sötétebb (-)



Semleges (0)



Világosabb (+)



- Ha egy fénykép készítésekor a megfelelő expozíciós értéke nem állapítható meg, akkor a **AE BKT** funkció használatával több, különböző expozíciós érték mellett fényképet készíthet.
- A nagyobb expozíciós érték mellett készült fényképek a lassabb záridő miatt elmosódottak lehetnek.

ISO (érzékenység)

Az ISO érzékenység értéke a fényképezőgép fényérzékenységét mutatja meg.

Minél magasabb az ISO érzékenység, a fényképezőgép annál érzékenyebb a fényre. Ebből következően magasabb ISO érzékenység kiválasztásával homályos vagy sötét helyeken is tud fényképeket készíteni gyorsabb zársebesség mellett. Mindazonáltal ez megnövelheti az elektronikus képzajt és szemcsés fényképet eredményezhet.

Érintse meg a **MODE** → **Professzionális** → **P / M** lehetőséget. Forgassa el a fényképezési opció tárcsát az **ISO (érzékenység)** lehetőségre, és válasszon egy ISO érzékenység értéket.

Példák



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200



Növelje az ISO értéket olyan helyeken, ahol tilos vakut használni. Tiszta fényképet készíthet magas ISO érték beállításával, anélkül, hogy több fényre lenne szüksége.


WB (fényforrás)

A fehéregyensúly a fényforrást mutatja meg, amely a fénykép színét befolyásolja.

A fénykép színei a fényforrás típusától és minőségétől függenek. Ha szeretné, hogy a fényképének színe természetes legyen, akkor válassza ki a megfelelő világítási körülményt a fehéregyensúly kalibrálásához, vagy módosítsa manuálisan a színhőmérsékletet. Módosíthatja a szint az előre beállított fényforrásokhoz, így a fénykép színei megfelelnek az adott helyszínnek, vegyes fényviszonyok mellett.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **WB (fényforrás)** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Auto:** Automatikus beállítások használata a fényviszonyok függvényében.
- **Nappali fény:** Napos időjáráshoz. Ez az opció a helyszín természetes színeihez legközelebb álló fényképeket eredményez.
- **Felhős:** Felhős időben vagy árnyékban. A felhős időben készített fényképek általában kékesebbek, mint a napos időben készített fényképek. Ez az opció ellensúlyozza ezt a hatást.
- **Fénycső H:** Napfény jellegű vagy 3 irányú fénycsöves világítás esetén.
- **Fénycső L:** Hideg fehér fénycsöves világítás esetén.
- **Izzólámpa:** Izzólámpák vagy halogén lámpák esetén használható. Az izzólámpák általában vörösebb árnyalatot adnak. Ez az opció ellensúlyozza ezt a hatást.
- **Egyedi:** Használatával egyéni fehéregyensúlyt állíthat be. Irányítsa az objektívet egy fehér felület felé, majd nyomja meg az exponáló gombot.
- **K:** Ezzel a funkcióval kézzel állíthatja be a fényforrás színhőmérsékletét. A színhőmérséklet egy Kelvin fokokban megadott mérőszám, amely a fényforrás adott típusát jelzi. Amikor a színhőmérséklet növekszik, a színeloszlás hűvösebbé válik. Amikor pedig a színhőmérséklet csökken, a színeloszlás melegebbé válik. Húzza el a csúszkát vagy érintse meg a  vagy a  lehetőséget a színhőmérséklet beállításához.

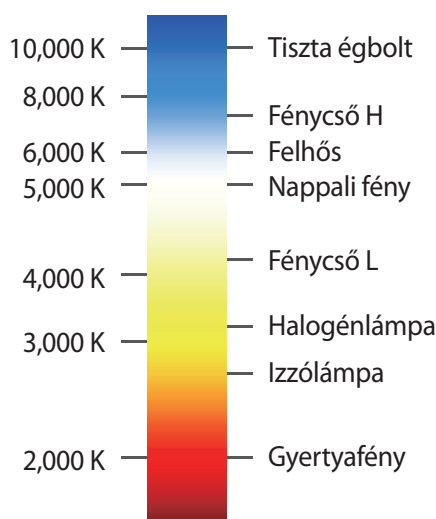

Példák



Automatikus fehéregyensúly



Nappali fény



Felhős



Izzólámpa

Mérés

A mérési mód azt a módszert jelenti, amellyel a fényképezőgép a fényt méri. A fényképezőgép megméri a helyszín fény mennyiségét, és számos üzemmódjában a mérés eredménye alapján módosítja a különféle beállításokat. Például ha a téma sötétebbnek tűnik, mint a tényleges színe, a fényképezőgép egy túlexponált fényképet készít róla. Ha a téma világosabbnak tűnik, mint a tényleges színe, a fényképezőgép egy alulexponált fényképet készít róla.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Mérés** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Mátrix:** A fényképezőgép kiszámolja a fény mennyiségét több területen. Ha a fény elegendő vagy nem elegendő, a fényképezőgép a helyszín teljes fényességének átlagolásával módosítja az expozíciós értéket. Ez a mód általános témájú fényképekhez kedvező.

- **Pontszerű:** A fényképezőgép kiszámolja a fény mennyiségét a középpontban. Ha olyan körülmények között készít fényképet, ahol erős háttérmegvilágítás van a téma mögött, a fényképezőgép módosítja az expozíciós értéket, hogy megfelelő fénykép készülhessen a témáról.
- **Középre súlyozott:** A fényképezőgép szélesebb terület alapján kalkulál, mint a Spot üzemmódban. Összegzi a fény mennyiségét a fénykép központi részén (60–80 %) és a fénykép többi részén (20–40 %).

Vezetés mód

Használatával beállíthatja a fényképezési módot. A folyamatos fényképkészítést gyorsan mozgó témák gyors mozgásának fényképezésére ajánljuk, például versenyautók esetén.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Vezetés mód** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Egy felvétel:** Egyetlen fénykép készítése.
- **Sorozatfelvétel:** Fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **AE BKT:** Használja az automatikus expozíció összekapcsolás opciót három egymást követő fénykép készítéséhez eltérő expozíciós értékek mellett (egy fokkal világosabb, eredeti, egy fokkal sötétebb). Használjon állványt az elmosódott fényképek megelőzése érdekében.



- A fényképek elmentése hosszabb ideig tarthat, a memóriakártya kapacitásától és a teljesítménytől függően, amikor folyamatosan készít fényképeket.
- Állvány használata ajánlott, amikor folyamatosan készít fényképeket.

Mobilfény

Ha természetes fényképet kíván készíteni a témáról, akkor a fény mennyiségnek állandónak kell lennie. Ha a fényforrás változik, akkor használhat vakut, és így állandó mennyiségű fényt biztosíthat.

Érintse meg a  (vagy a  →  →  → **Mobilfény** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Ki:** A vaku kikapcsolása.
- **Auto.:** A vaku automatikus használata. A vaku sötét témaháttér esetén villan.
- **Vörösszem 2.:** Használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vörös fényhatás megelőzésére.
- **Derítés:** A vaku állandó használata.
- **Lassú szink.:** Használja ezt a funkciót a háttér részleteinek megőrzéséhez.
- **Vörösszem 1.:** Használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vörös fényhatás eltávolítására.



- A vaku két felvillanása között egy kis idő telik el. Ne mozduljon meg, amíg a vaku másodszorra is fel nem villan.
- A vaku fényének visszaverődése esetén, vagy ha a levegőben nagyobb mennyiségű por van, a fényképen parányi foltok jelenhetnek meg.

Fókusz mód

Ezzel az opcióval a témának megfelelő fókusz módot választhat.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Fókusz mód** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Aut. fókusz:** Használatával mozdulatlan témát fényképezhet. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a fókusz rögzítve lesz a fókuszált területen. A terület zölddé válik, amikor a fókuszálás megtörtént.
- **Makró:** Használatával nagyon közeli tárgyakat fényképezhet.

Fókuszterület

Az opció használatával módosíthatja a pozíciókat a fókuszterületen.

Általában a fényképezőgépek a legközelebbi témára fókuszálnak. Amikor viszont sok téma található, akkor a nem kívánt témák kerülhetnek fókuszba. Annak megakadályozásához, hogy a nem kívánt témák kerüljenek fókuszba, módosítsa a fókuszterületet, hogy a kívánt téma kerüljön fókuszba. Tisztább és élesebb fényképet készíthet, ha a megfelelő fókuszterületet választja.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Fókuszterület** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Középső AF:** Használatával a keret közepére fókuszálhat.
- **Több AF:** Használatával több területre fókuszálhat. A fénykép kettő vagy több területre lesz felosztva, és a fényképezőgép mindegyik területen beállítja a fókuszpontokat és egy zöld téglalapot jelenít meg azokon a helyeken, ahol a fókusz megfelelően be lett állítva. Ezt a számos témát tartalmazó fényképek esetén javasoljuk.

Arcészlelés

Ezzel az opcióval kiválaszthat egy arcészlelési módot.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Arcészlelés** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Normál:** Használatával megmérheti az expozíciót egy emberi arcon.
- **Mosoly felvétele:** Használatával a fényképezőgép felismeri a mosolyt, és segít mosolygós képeket készíteni. (77. o.)
- **Pislogásészlelés:** Használatával a fényképezőgép érzékeli a lehunytt szemeket, és automatikusan további fényképeket készít. (78. o.)



- Egy arc érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan követi az arcot.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik:
 - A téma túl messze van a fényképezőgéptől.
 - A megvilágítás túl erős vagy túl gyenge.
 - A témaként szereplő személy nem néz a fényképezőgépbe.
 - A témaként szereplő személy napszemüveget vagy álarcot visel.
 - A témaként szereplő személy arckifejezése drasztikusan megváltozik.
 - A téma ellenfényben van, vagy instabil fényviszonyok vannak jelen.

Fénykép mérete

Amikor növeli a felbontást, a fénykép több pixelt tartalmaz, így nagyobb papírra is kinyomtatható, vagy nagyobb képernyőn is megjeleníthető. Nagy felbontás használata esetén a fájl méret is megnő. Válasszon kis felbontást olyan fotókhoz, amelyeket digitális képkeretben jelenít meg, vagy az internetre tölt fel.

Érintse meg a  (vagy a  →  →  → **Fénykép mérete** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Minőség

Ezzel az opcióval magasabb képminőséget választhat ki, a jobb fényképek érdekében. A magasabb minőségbeállítás a fájl méretet is megnöveli.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Minőség** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

Automatikus kontraszt

Ezzel az opcióval automatikusan javíthatja a kontrasztot háttérmegvilágítású témák esetén, vagy a téma és a háttér közti nagy kontraszt esetén.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Automatikus kontraszt** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

Kép javítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a fényképei színét, telítettségét, élességét vagy kontrasztját.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **Kép javítása** elemet, majd húzza el a csúszkát vagy érintse meg a  vagy a  elemet az egyes értékekhez.

Időzítő

Használja ezt az opciót késleltetett felvételek készítésére.

Érintse meg a  (vagy a  →  →  → **Időzítő** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Az önkioldó indításához nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép a megadott idő elteltével készíti el a fényképeket. Az önkioldó leállításához nyomja meg az exponáló gombot.

OIS (képstabilizáló)

A fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.

Szakértői módban érintse meg a  →  → **OIS (képstabilizáló)** elemet, majd válasszon egyet a lehetőségek közül.

- **Ki:** Használatával kikapcsolhatja ezt az opciót.
- **Be:** Használatával az optikai képstabilizátor (OIS) funkciót állandóan használhatja.



- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően:
 - Ha a fényképezőgép mozgásával mozgó témát követ.
 - Ha a fényképezőgép túl sokat rázkódik.
 - Ha a zársebesség túl lassú (például gyenge fényviszonyok mellett történő fotózáskor).
 - Ha az akkumulátor gyenge.
 - Közeli fotók készítésekor.
- A funkció állvánnyal történő használata az OIS érzékelő rezgése miatt elmosódott képet eredményezhet. Állvány használatakor kapcsolja ki ezt a funkciót.
- A kijelző homályossá válhat, ha a fényképezőgépet ütés éri vagy leesik. Ilyen esetben indítsa újra a készüléket.

Videofelvételi opciók

Érintse meg a  (vagy a  → ) →  elemet, és konfigurálja a videofelvétel beállításait.

- **Film mérete:** Videofelbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. A nagyobb felbontású videofelvételek több memóriát foglalnak.
- **Több mozgás:** A videók lejátszási sebességének beállítása.



Ha nem az x1 opciót választja, akkor a hang nem kerül rögzítésre.

- **Hang:** Ezzel a funkcióval csökkentheti a nagyítási zajt videofelvétel közben.
- **Szélszűrő:** A szélzajon kívül egyes környezeti zajok eltávolítása.

Megosztási opciók

Megoszthatja az éppen készített fényképeket a megosztási opciók beállításával. Érintse meg a  (vagy a  → ) →  lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

- **Felvételmegosztás:** Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Fénykép megosztása barátal:** A fényképezőgép beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON-fényk.megosztás:** Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a ChatON szolgáltatáson keresztül.
- **Távoli kereső:** A készülék beállítása a fényképezőgép távvezérléséhez.

Fényképezőgép beállítások

Érintse meg a  (or  → ) →  elemet, és konfigurálja a fényképezőgép beállításait.

- **Kamera funk. hangereje:** Az autofókusz hangjának módosítása.
- **Hangjelzés:** A csipogó hang be-, illetve kikapcsolása.
- **Leírás:** Az egyes üzemmódok leírásainak megjelenítése.
- **Segédvonalak:** Útmutató megjelenítése, amely segít a téma megkomponálásában.

- **Aut. kép.-kikap.:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Előnézet:** A készített fényképek vagy videók rövid ideig tartó megjelenítése.
- **Dátum és idő feltüntetése:** Ezzel a funkcióval dátumot és/vagy időpontot helyezhet el a készített fényképeken.
- **Megjelenítés aut. jav.:** A fényképezőgép beállítása, hogy automatikusan módosítsa a képernyője fényerejét.
- **GPS-címke:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Sztorialbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Hangvezérlés:** A fényképezéshez vagy videofelvétel készítéséhez tartozó hangfelismerés be- vagy kikapcsolása.
- **Környezetérzékeny fájlnev:** A fényképezőgép beállítása, hogy szövegtől függő címkéket, például helyszínekre vonatkozó információkat adjon hozzá a fájlnevekhez.



A funkció használatához kapcsolja be a GPS-címke beállítást.

- **AF-lámpa:** Itt kapcsolhatja be az autofókusz segédfény gyenge fényviszonyok melletti használatát.
- **Indítási mód:** Itt állíthatja be a készülék bekapcsolásakor alapértelmezetten használni kívánt fényképezőgép-üzem módot.
- **Tárhely:** memóiahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Adattároló

Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.



A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a  → **Beállít, mint** elemet, és válasszon egy opciót.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a  → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a  → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. A funkció használatához a  → **Beállítások** → **Zene menü** → **Zene-sarok** → **Kész** elemet megérintve állítsa be a Music square menü megjelenítését a zenei könyvtár felső részén. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** →  → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával jelöljön ki több cellát.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A **Paper Artist** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Frissítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget, húzza a **Mozdulatok és gesztusok** kapcsolót jobbra, majd kapcsolja be az egyes funkciókhoz tartozó kapcsolókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

Az egyes mozgás funkciók érzékenységének beállításához válassza ki a funkciót, érintse meg a **Speciális beállítások** lehetőséget, majd használja a beállító csúszkát.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a  ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc:** kép hozzáadása a kedvencekhez.
- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret:** Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy a képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés:** Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
- **Aláírás:** Ezzel a funkcióval ráírhatja az aláírását a képre.
- **Másolás a vágólapra:** vágólapra másolás.
- **Nyomtatás:** A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez:** fájl átnevezése.

- **Fénykép megosztása baráttal:** a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág:** A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint:** A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek:** kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások:** A galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás:** A kép elforgatása.
- **Körbevág:** A kép kivágása.
- **Szín:** A kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus:** Effektusok hozzáadása a képhez.
- **Portré:** Vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
- **Matrica:** Matrica felhelyezése.
- **Rajz:** A képre rajzolás.
- **Képkeretek:** Keretek hozzáadása a képhez.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a  → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a  → **Beállítások** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A képen a felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg az arc címkét és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.



Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a  ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig a **Áthelyez** elemet.

Sztorialbum

Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Sztorialbum** lehetőséget.

A **Sztorialbum** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepít** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.


Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

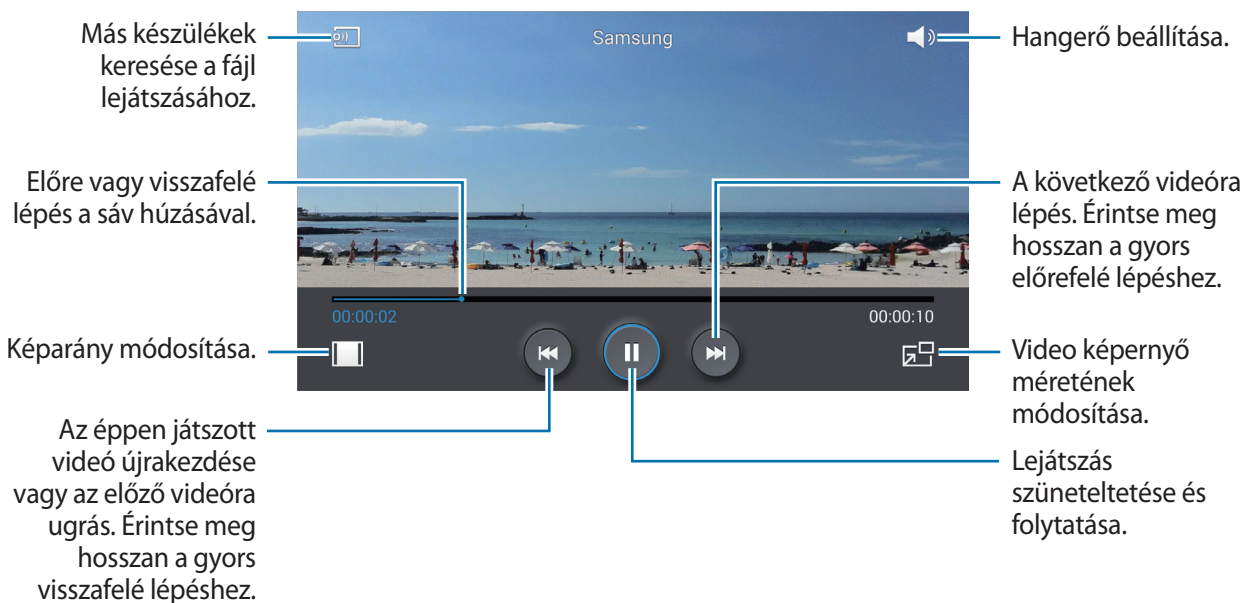

A vezérlőpanel helyének testreszabásához, lejátszás közben érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Minivezérlő** lehetőséget. Ezt követően húzza a **Minivezérlő** kapcsolót jobbra, és válasszon egy opciót a vezérlőpanel megjelenítéséhez.



Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

Videók törlése

Érintse meg a ☰ → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ☰ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a 🖱️ ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Videoszerkesztő

Ezzel az alkalmazással szerkeszti videóit, és különböző effektusokat alkalmazhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Vid. szerk.** lehetőséget.

A **Vid. szerk.** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Letöltés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Felbontástól és kodektól függően előfordulhat, hogy a **Galéria** egyes videói nem láthatók.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a 🔍 ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ➦ ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a ☰ → **Feltöltések** → 📤 elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a 📤 lehetőséget.

Fényképajánló

Az alkalmazással megtekintheti a más felhasználók által az Ön jelenlegi tartózkodási helyének közelében található érdekes helyekről készített fényképeit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképajánló** lehetőséget.

Fényképek megtekintése

Az Ön jelenlegi tartózkodási helye alapján a készülék közeli helyekről készített fényképeket ajánl egy térképen. Keressen egy helyet, és érintse meg egy fénykép bélyegképét a teljes képernyős megtekintéshez.

Egy fénykép megtekintése során érintse meg a  → **Kedvencekhez/helyekhez adás** lehetőséget, adja hozzá a fényképet vagy a helyet a kedvenceinek listájához, majd kapcsolja be az értesítési beállítást. Értesítést fog kapni, amikor ellátogat a fényképen látható helyre.

Fényképek használata fényképezési útmutatóként

Az ajánlott képeket fényképezési útmutatóként használhatja ugyanezen a helyen, vagy hasonló helyeken.

A fénykép megtekintése közben érintse meg az  lehetőséget. A fényképezőgép alkalmazás elindul és megjeleníti a fényképet. Használja a fénykép látószögét és kompozícióját útmutatóként az Ön saját fényképének elkészítéséhez.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps (GALAXY Apps)** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **Kategória** ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Movies & TV

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies & TV** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Ezzel az alkalmazással újságokra vagy magazinokra fizethet elő, illetve megvásárolhatja azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

S Jegyzet


Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása


Jegyzetek készítése ujjal rajzolt jegyzetek vagy képek és hangos jegyzetek hozzáadásával.

A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a  ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a  ikont.

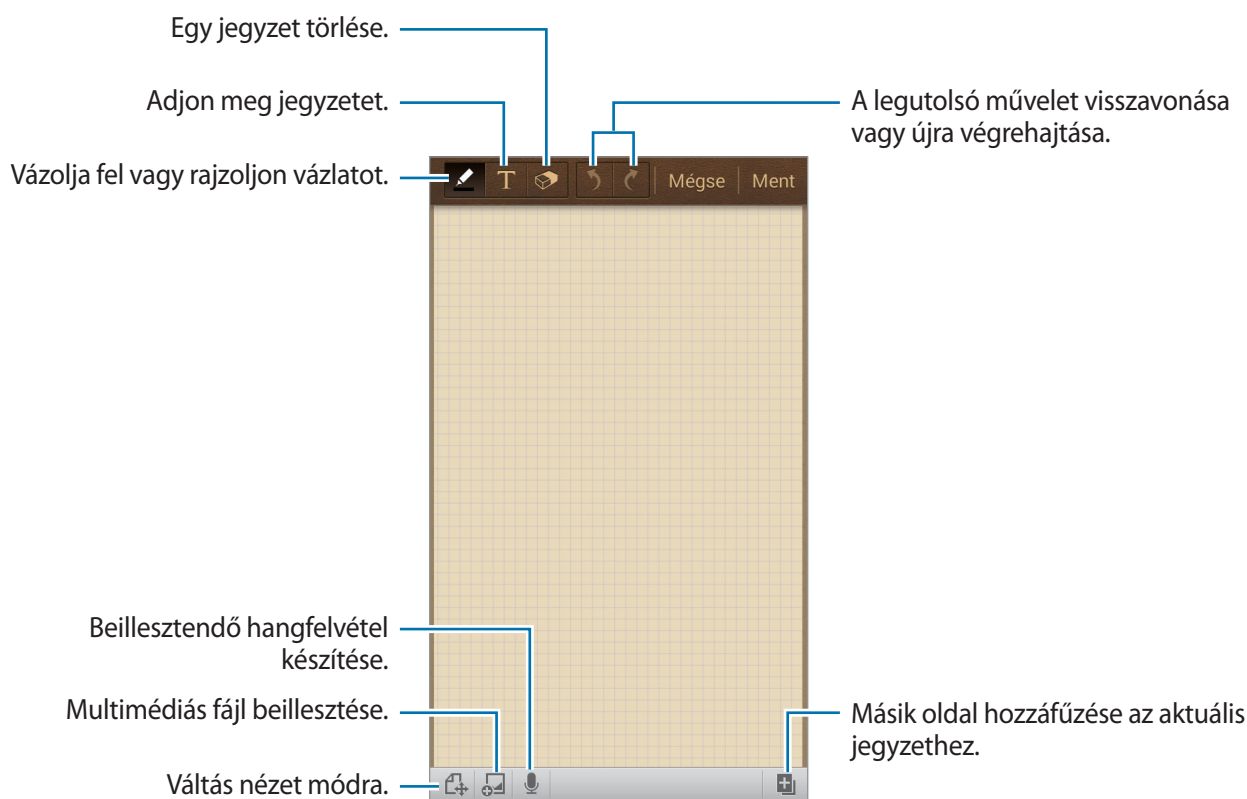

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzet írása közben érintse meg újra a  ikont.

Kézzel írt jegyzet radírozásakor érintse meg a  ikont, a radír méretének módosításához érintse meg a  ikont, vagy a jegyzet törléséhez érintse meg a **Minden törlése** lehetőséget.

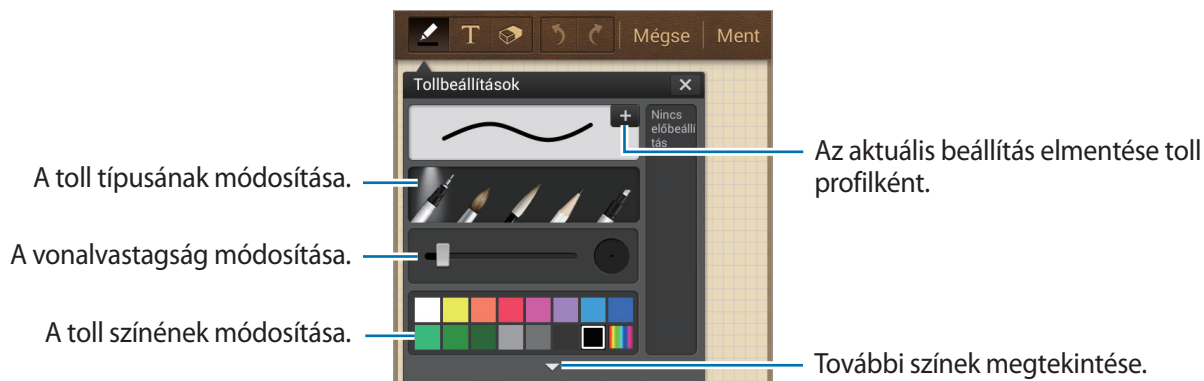

A lap háttérének módosításához érintse meg a  → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a  → **Új címke** lehetőséget.

Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a  ikont. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a  ikont.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a  → **Keresés** elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a  → **Törlés** elemet.

A jegyzetek dátum, cím, címke vagy egyébek alapján történő rendezéséhez érintse meg a  → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a  → **Listanézet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez fájl importálásával érintse meg a  → **Importálás** lehetőséget.

A jegyzetek más tárhelyekre történő exportálásához érintse meg a  → **Exportálás** elemet.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a  → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

Az emlékeztetők sorrendjének módosításához érintse meg az  → **Átrendezés** lehetőséget.

Az emlékeztetők másik mappába áthelyezéséhez érintse meg a  → **Áthelyez** elemet.

Az emlékeztetők másolásához érintse meg a  → **Másol** elemet.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

Az emlékeztetőknek egy tárhelyre történő biztonsági mentéséhez vagy az onnan való visszaállításához érintse meg a  → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a  → **Törlés** elemet.

Az emlékeztető másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** elemet.

A jegyzetek más tárhelyekre történő exportálásához érintse meg a  → **Exportálás** elemet.

A jegyzet saját kedvencek listájához adásához érintse meg a  → **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

A jegyzet eseményként mentéséhez érintse meg a  → **Esemény létrehozása** lehetőséget.

Az emlékeztető háttérképként beállításához, vagy névjegyhez rendeléséhez érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a  → **Nyomtatás** elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a  ikont.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása:** Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása:** Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

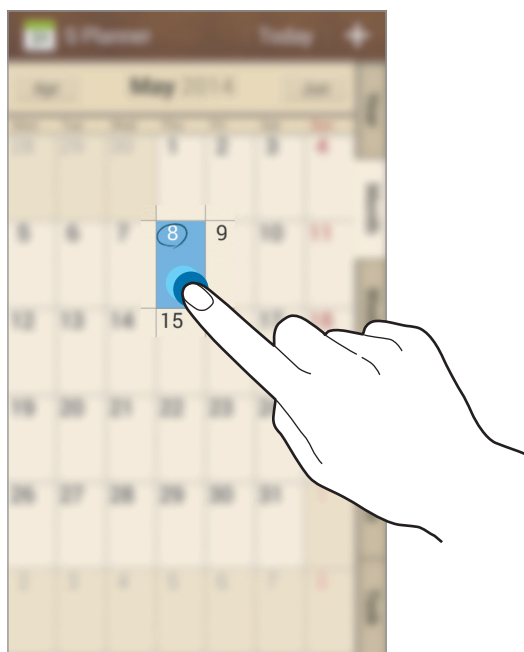

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárt szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.


Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Emlékeztető csatolása az S Jegyzetből. Érintse meg a **Emlékeztetők** lehetőséget, majd írja meg az új emlékeztetőt, vagy válasszon egyet a meglévő emlékeztetők közül.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Jegyzetek dátumhoz csatolása

A kiválasztáshoz érintse meg hosszan a dátumot, amivel megjelenik a jegyzetfüzet.

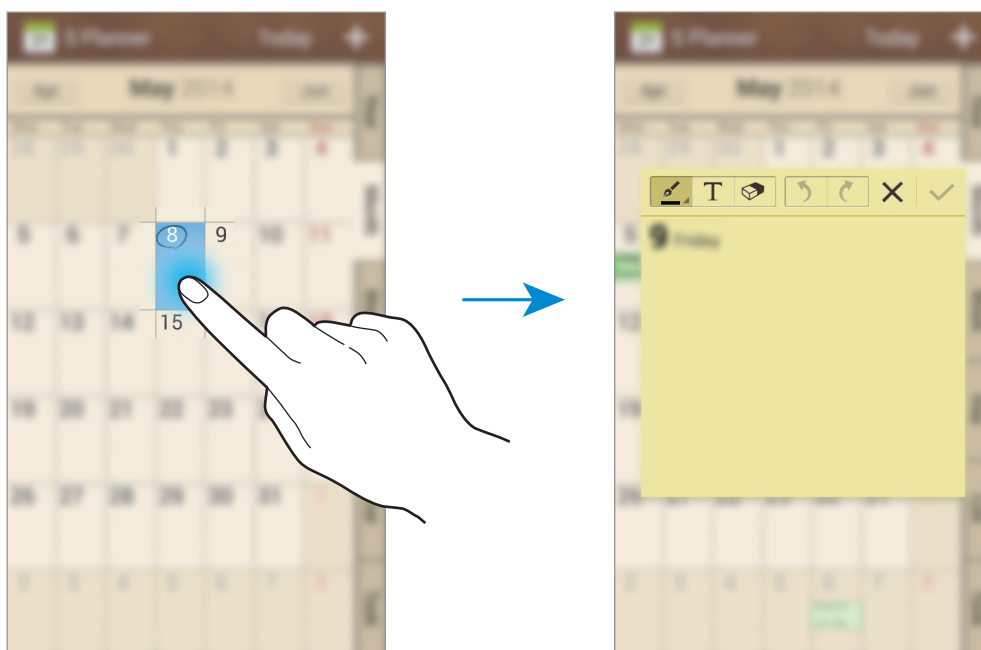

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** → egy Google fiók → **Naptár szinkronizálása** lehetőséget. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** →  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált esemény vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd jelölje be a **Kész** lehetőséget.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő jobb oldalán válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a Dropbox aktiválva lett, érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget, hogy automatikusan feltölthesse a Dropbox-ra a készülék kamerájával készített képeket és videókat. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a  ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a  ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a  ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a  ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy az alkalmazások adatainak biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Felhő** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az Ön Samsung fiókjából az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy a **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.

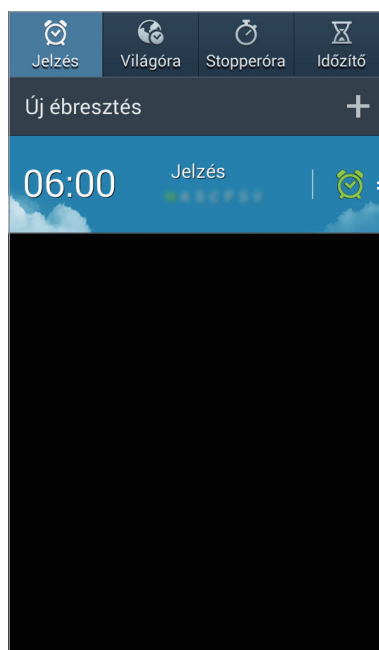

A riasztás be- és kikapcsolása.

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés:** Állítson be egy helyet. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a  ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg az  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Fordító** lehetőséget.

Az S Fordító használata

Állítsa be a forrás és célnyelvet, írja be a szöveget a beviteli mezőbe és érintse meg a  ikont.

Egy nyelvpár hozzáadásához a kedvencek listájához érintse meg a  ikont.

A nyelvpár másoknak elküldéséhez érintse meg a  ikont.

Beszélgetés kezdése az S Fordító segítségével

S Fordító segítségével történő kommunikációhoz érintse meg a képernyő tetején található gombokat.

Érintse meg a **Beszéljen** lehetőséget a saját nyelvéhez, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék lefordítja a mondottakat. Érintse meg a  ikont a célnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan felolvassa a fordítást.

Majd érintse meg a **Beszéljen** lehetőséget a beszélgetőpartnere nyelvén, és hagyja, hogy az a saját nyelvén válaszoljon önnek. A készülék lefordítja az általa mondottakat. Érintse meg a  ikont a forrásnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan visszaolvassa a fordítást.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen a készülék alján található mikorfonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

-  : Hangos jegyzet vágása.
-  : Lejátszási sebesség beállítása.
-  : a lejátszás szüneteltetése.
-  : 60 másodperc léptetése előre vagy visszafelé.
-  : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás:** Válassza ki az elküldeni kívánt hangos jegyzetet, majd válasszon egy megosztási módot.
- **Törlés:** a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások:** a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez:** a hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnev** → **Be** lehetőséget.

S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével végezhet el különféle funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Kézmentes üzemmód

Kézmentes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A kézmentes üzemmód bekapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód bekapcsolás."



A tartalom hangos felolvasásának elkerülése érdekében használaton kívül kapcsolja ki a kézmentes üzemmódot. A kézmentes üzemmód kikapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód kikapcsolás."

Ébresztési utasítások használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn számos funkciót használhat az előre beállított ébresztési utasításokkal.

A funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd elemet, majd jelölje be a **Ébresztés a zárolt képernyőn** jelölőnégyzetet.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyéb legjobban időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

A megnyitáshoz válasszon ki egy kategóriát, majd egy mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a  ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a  ikont.

Egy mappában érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése:** minden fájl kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.
- **Mappa létrehozása:** Egy mappa létrehozása.
- **Keresés:** fájlok keresése.
- **Megtekintés:** Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások:** a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatsváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítás:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó:** Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése:** Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.
- **Súgó:** A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** A névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelzők és közösségi hálózati képek automatikus szinkronizálásának beállítása a készüléken.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok:** Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** Ezzel a beállítással a készülék másik hálózathoz csatlakoztatható roaming esetén vagy amikor a saját hálózat nem áll rendelkezésre.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

- **Mobil hotspot:** Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás:** USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás:** Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg számítógépekkel vagy más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.
- **Súgó:** További információk az USB-, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztással kapcsolatban.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

- **Android Beam:** Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.
- **Érintéses fizetés:** Az alapértelmezett fizetési mód beállítása.

S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közei eszközök

- **Eszköz név:** Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztandó tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóiahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Saját eszközök

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget:** Widgetek használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Zárolt képernyő widgetei:** Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
 - **Kedvenc alkalmazások vagy Fényképező:** a készülék beállítása az egyes alkalmazásokhoz a parancsikonok mutatasára vagy a fényképezőgép automatikus elindítására, amikor jobbra vagy balra végigseper a lezárt képernyőn.
 - **Óra vagy személyes üzenet:** Az óra vagy személyes üzenetek beállítása a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

Személyes üzenethez:

- **Személyes üzenet szerkesztése:** Személyes üzenet szerkesztése.

Órához:

- **Második óra:** A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
- **Óra mérete:** az óra méretének módosítása.
- **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Alkalmazásindítók:** Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus:** Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn:** Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Ébresztés parancs beállítása:** Az S Voice alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép:**
 - **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel:** Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Képernyőmód:**
 - **Megjelenítés személyre szabása:** Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
 - **Dinamikus:** Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
 - **Szokásos:** Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
 - **Professzionális fénykép:** Használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
 - **Mozi:** Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása:** A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő:** Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Stílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás:** az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Képernyőfelvétel szerkesztése:** Képernyőkép rögzítés utáni szerkesztése.
- **Automatikus színtónus:** A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja:** Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok:** a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés:** A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés beállítása a készüléken.
- **Samsung alkalmazások:** Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor:** A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Audio kimenet:** A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Adapt Sound:** A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.

Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása:** Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása:** A hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** Bejövő hívások fogadása a Kezdőlap gomb megnyomásával.
 - **Hangvezérlés:** A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben:** A készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések:**
 - **Rezgés fogadáskor:** A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
 - **Rezgés a hívás végén:** A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
 - **Hívásindítás hangja:** A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
 - **Percjelző hang:** Az eltelt percek jelző hang be- és kikapcsolása.
 - **Hívás vége hang:** A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
 - **Jelzések hívás közben:** A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz:**
 - **Automatikus hívásfogadás:** Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
 - **Aut. hívásfog. időzítő:** A hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
 - **Kimenő hívás feltételei:** A készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
 - **Kimenő hívás típusa:** A kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.

- **További beállítások:**
 - **Hívóazonosító:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Hívásátirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
 - **Automatikus országkód:** A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országkód) a telefonszám elé.
 - **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
 - **Automatikus újrahívás:** Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
 - **Fixlistás számok:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok:**
 - **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
 - **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
 - **Tárcsázó hangja:** Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Híváshang személyre szabása:** A Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
- **Hangerő növelése zsebben:** A készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Saját videó elrejtése:** A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Sikertelen hívás opciói:** Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videóhívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Hangposta szolgáltatás:** A hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang:** Az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés:** A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok:** A készülék beállítása az IP hívások fogadására és az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata:** Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Szabadkezes mód

A tartalmak hangos felolvasása, és a használandó alkalmazások meghatározása.

Biztonsági asszisztens

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben. Az üzenet elküldéséhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és a hangerő le gombot.

- **Vészjelző üzenet szerkesztése:** Az üzenet szerkesztése, amelyet a készülék elküld, ha Ön vészhelyzetben van.
- **Vészhelyz. képek küldése:** A készülék beállítása, hogy vészhelyzetben készítsen fényképeket és küldje el a címzetteknek az üzenettel együtt.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Üzenetküldési időköz:** Az üzenet újraküldései közötti időtartam.
- **Segélykérési névjegyek:** Az üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Energiatakarékos mód

Az energiatkarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatkarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény:** A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet:** A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Érintés-visszajelzés letiltása:** A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés kikapcsolása az eszközön.
- **Energiatakarékosság – infó:** Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód:** Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése:** Az asztali óra megjelenítése, amikor a készülék egy asztali órához csatlakozik.
- **Automatikus feloldás:** A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a burkolat nyitva van.
- **Audio kimenet:** A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása:** A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása:** A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** Bejövő hívások fogadása a Kezdőlap gomb megnyomásával.
 - **Hívásfogadás érintéssel:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megérinti az elfogadás gombot.
 - **Hangvezérlés:** A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.

- **Parancsikon megjelenítése:** Parancsikon hozzáadása a Kisegítő lehetőségek beállításokhoz a gyorsmenüben, amely a Bekapcsológomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek:** A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **TalkBack:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok:** Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
- **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció:** Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsoló gombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói:**
 - **Preferált szövegfelolvasó:** beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
 - **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
 - **Példa meghallgatása:** a felolvasott szöveg minta meghallgatása.
 - **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.
- **Monó hang:** mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
- **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Segítő menü:** A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
- **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés:** A képernyő érintéses bevitellel szemben lezárt területének beállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés:** A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Nincs:** A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
- **Folyamatos bevitel:** Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés:** A billentyű görgetésével végezhető intelligens billentyűzetnavigáció engedélyezése vagy letiltása.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés:** A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Súgó:** A Samsung billentyűzet használatához elérhető súgóinformációk megtekintése.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

Hangos keresés

- **Nyelv:** a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **“OK Google” hotword detection:** A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet:** Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása:** sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés:** Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató:** a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó:** beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szöveg minta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

- **Közvetlen hívás:** Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Kicsinyítés-nagyítás:** Beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Ikon áthelyezése:** Egy elem másik oldalra történő áthelyezése az elem megérintésével és nyomva tartásával, majd a készülék balra vagy jobbra döntésével.
- **Tallózás egy képen:** Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Némítás/szünet:** Beállításával az eszköz lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések és a zene.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár:** Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Intelligens elforgatás:** a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.

Hangvezérlés

A beállítások módosítása, az opciók hangutasítással vezérlésére.



A **Rezgés csengéskor** funkció aktiválásakor az eszköz bejövő híváskor nem ismeri fel a hangutasításokat.

Fiókok

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung- és Dropbox-fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Egyebek

Helyszolgáltatások, biztonság és más beállítások személyre szabása.

Hely

A helyszín adatainak módosítása és engedélyek aktiválása az alkalmazások számára, hogy ezek használhassák az Ön helyszínnel kapcsolatos információit.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **Fiók regisztrálása:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózat:** Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést és az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése:** A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.

- **Ismeretlen források:** Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** Itt engedélyezheti, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazás esetleges káros viselkedését.
- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelmezett alkalmazások

- **Otthoni:** Az alapértelmezett Kezdőképernyő mód kiválasztása.
- **Üzenetek:** Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathoz, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.



A témában szereplő személy szeme pirosnak tűnik

A piros szemek olyankor jelentkeznek, amikor a vaku fénye visszaverődik a témában szereplő személy szemeiről.

Állítsa a vakut **Vörösszem 2.** vagy **Vörösszem 1.** állásba.



A fényképen porszemek nyomai láthatók

Ha a levegőben porszemek vannak, akkor vaku használata esetén azok rákerülhetnek a fényképre.

- Kapcsolja ki a vakut, vagy kerülje a poros helyen való fényképezést.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét (97. o.)



A fényképek elmosódottak

Az elmosódás akkor fordulhat elő, ha gyenge fényviszonyok mellett készít fényképet, vagy nem megfelelően tartja a készüléket.

- A téma élesítéséhez félig nyomja be az exponáló gombot.
- Állítsa be a képstabilizátort.
- Használjon állványt a készülék bemozdulásának megelőzése érdekében.



A fényképek éjszakai felvételénél elmosódottak

Ahogy a fényképezőgép több fényt próbál beengedni, a zár sebessége lecsökken. Ezáltal nehezebb a fényképezőgépet az éles képhez szükséges elegendően hosszú időn keresztül mozdulatlanul tartani, és ez a készülék bemozdulását eredményezheti.

- Intelligens módban állítsa be a **Éjszakai** üzemmódot.
- Kapcsolja be a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét (97. o.)
- Használjon állványt a készülék bemozdulásának megelőzése érdekében.



A téma az ellenfény miatt túl sötét lesz

Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy ha a világos és sötét területek között nagy a kontraszt, akkor előfordulhat, hogy a téma túl sötéten jelenik meg.

- Kerülje a nappal szemben történő fényképezést.
- Állítsa a vakut **Derítés** állásba.
- Állítsa be az expozíciós értéket.
- Ha a téma a keret közepére esik, akkor a mérési beállításnál válassza a **Pontszerű** lehetőséget.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Ha nem lehet fényképet vagy videót készíteni

- Lehet, hogy a tárhely megtelt. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.
- Formázza a memóriakártyát.
- Lehet, hogy a memóriakártya hibás. Szerezzen be új memóriakártyát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Töltse fel az akkumulátort
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. (11. o.)

Ha a vaku nem működik

- Lehet, hogy a vaku **Ki** értékre van állítva. (101. o.)
- Egyes üzemmódokban a vaku le van tiltva.

Ha a vaku váratlanul kiold

A vaku sztatikus elektromosság hatására oldhatott ki. A készülék nem hibásodott meg.

Ha a fénykép színei nem felelnek meg a tényleges témának

Válasszon a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást. (98. o.)

Ha a fénykép túl világos

- Kapcsolja ki a vakut. (101. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét (97. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (96. o.)

Ha a fénykép túl sötét

- Kapcsolja be a vakut. (101. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét (97. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (96. o.)

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az optika kikapcsolt állapotban sem húzódik vissza

Ha úgy kapcsolja ki a készüléket, hogy közben fogja az optikát, akkor előfordulhat, hogy az optika nem tud visszahúzódni a készülék házába. Ilyen esetben ne erőltesse az optikát a házba. Vigye a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa nyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkal készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkal.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek



A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tisztítása

Egy levegőfújó segítségével távolítsa el a port, majd egy puha ronggyal óvatosan törölje le a lencsét. Ha a lencsén bármennyi por marad, akkor tegyen lencsetisztító folyadékot egy lencsetisztító papírra, majd óvatosan törölje le a lencsét.

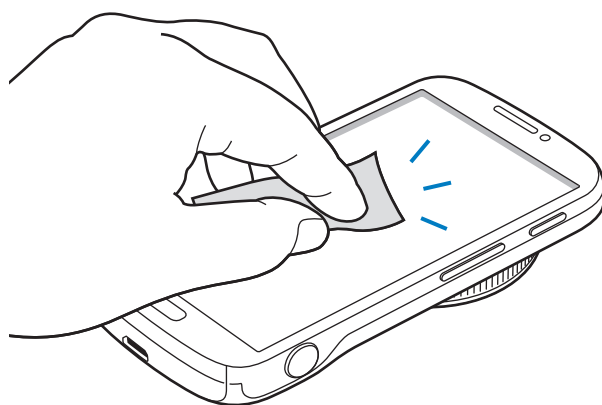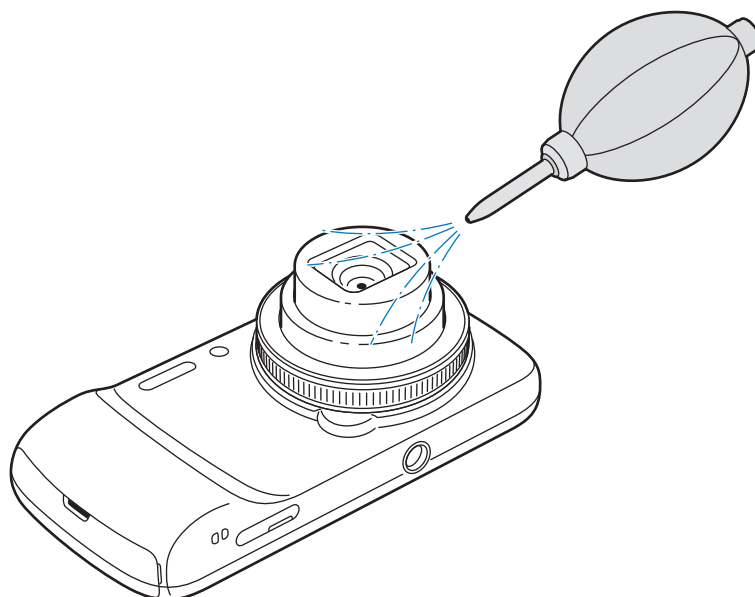

Ne nyomja meg az optika burkolatát, és ne használjon pumpás lencsetisztítót az optika burkolatán.



Sose használjon benzolt, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához. Ezek az oldatok károsíthatják a fényképezőgépet, vagy annak hibás működését okozhatják.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

