SAMSUNG

SM-G357FZ

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

7 Az értékesítési doboz tartalma
8 A készülék elrendezése
10 A SIM kártya és az akkumulátor használata
15 Memóriakártya használata
17 A készülék be- és kikapcsolása
18 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

19 Az érintőképernyő használata
22 A Kezdőképernyő elrendezése
26 Értesítési panel
28 Alkalmazások megnyitása
28 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
30 Szövegbevitel
32 Képernyő rögzítése
33 Saját fájlok
35 Energiatakarékos funkció

Hálózati csatlakozás

37 Mobil adatok
37 Wi-Fi
38 Internetmegosztás és Mobil hotspot
40 Internet

Személyre szabás

42 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
44 Háttérkép és csengőhangok beállítása
45 A képernyő lezárási módjának változtatása
46 Adat átvitele korábbi készülékről
47 Fiókok beállítása

Telefon

48 Hívások kezdeményezése
50 Hívások fogadása
51 Lehetőségek hívás közben

Névjegyzék

53 Névjegyek hozzáadása
54 Névjegyek kezelése

Üzenetek és e-mail

56 Üzenetek
58 E-mail

Fényképező

61 Fényképezés alapjai
63 Fényképezési módok
64 Fényképezőgép beállítások

Galéria

66 Fényképek és videók megtekintése
68 Fényképek szerkesztése

Multimédia

69 Videó

Hasznos alkalmazások és funkciók

70 S Tervező
72 Számológép
73 Óra
75 Jegyzet
76 Rádió
78 Hangrögzítő
79 Google alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

82 Bluetooth
84 Wi-Fi Direct
86 NFC
88 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

89 A készülék frissítése
90 Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között
91 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
92 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

93 A Beállításokról
93 VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK
96 ESZKÖZ
101 SZEMÉLYES
105 FIÓKOK
105 RENDSZER

Kisegítő lehetőségek

107 A kisegítő lehetőségek
108 Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához
108 Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

118 A betűméret módosítása
118 A képernyő felnagyítása
118 Kijelző színeinek invertálása
119 Vakus értesítés beállítása
119 Összes hang kikapcsolása
119 Képaláírási beállítások
119 Hangbalansz beállítása
120 Monó hang
120 Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
120 Interaktív vezérlés
121 Hívások fogadása/befejezése
121 Az egyérintéses mód használata
121 Kisegítő szolgáltatások megtekintése
122 Más hasznos funkciók használata

Hibakeresés

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Kezdeti lépések


Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

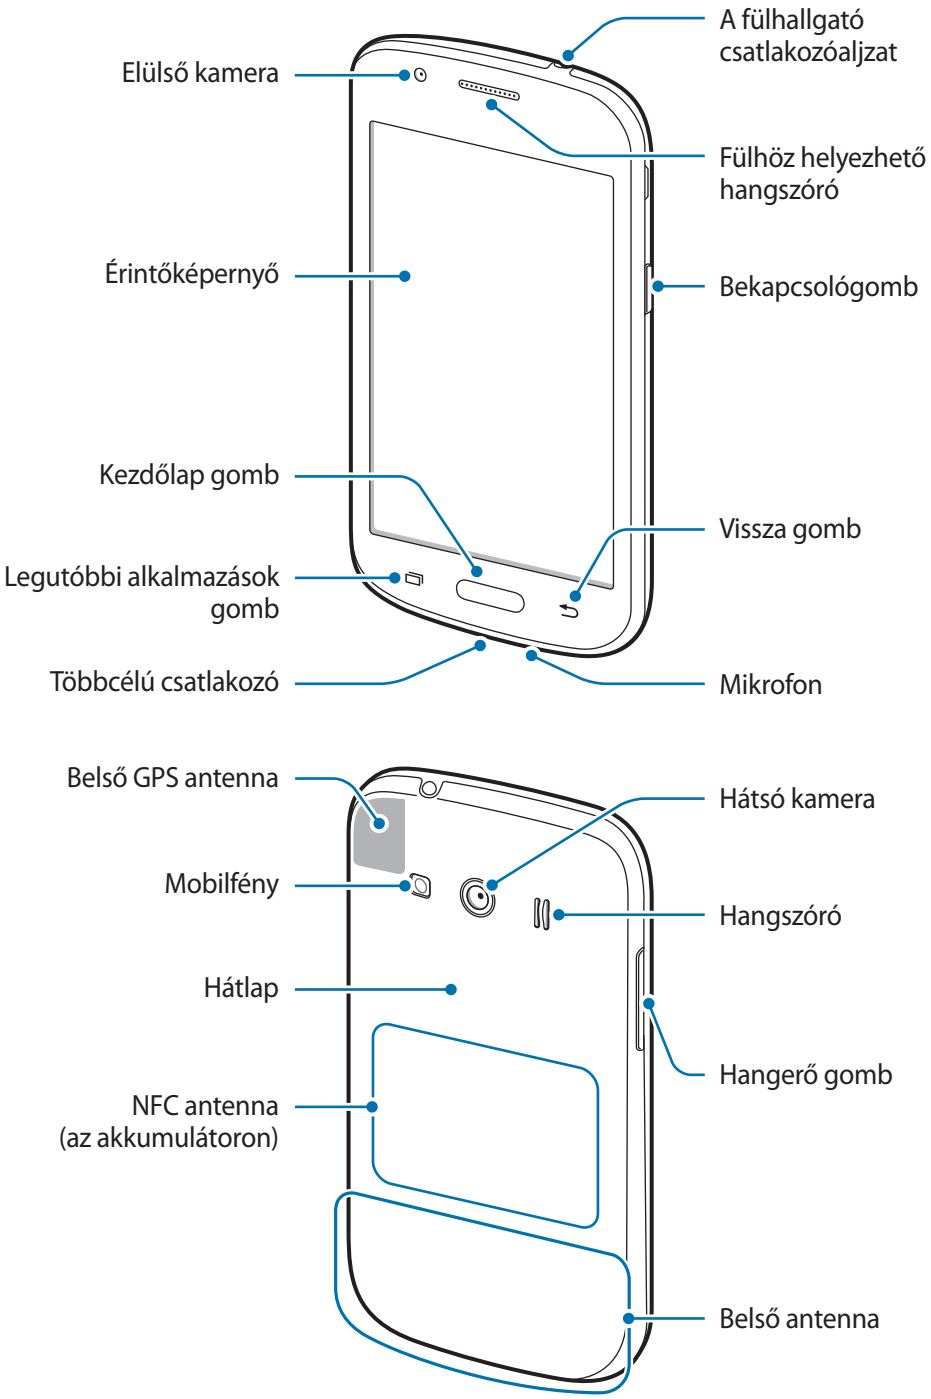

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	**Bekapcsolás**	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	**Legutóbbi alkalmazások**	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	**Kezdőlap**	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	**Vissza**	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	**Hangerő**	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.


A SIM kártya és az akkumulátor használata

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.


1 Távolítsa el a hátlapot.

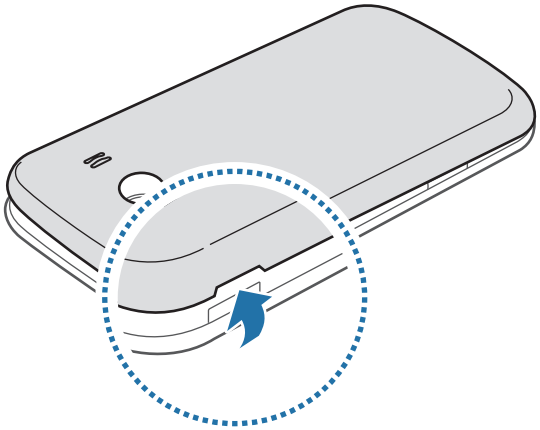

Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.


Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

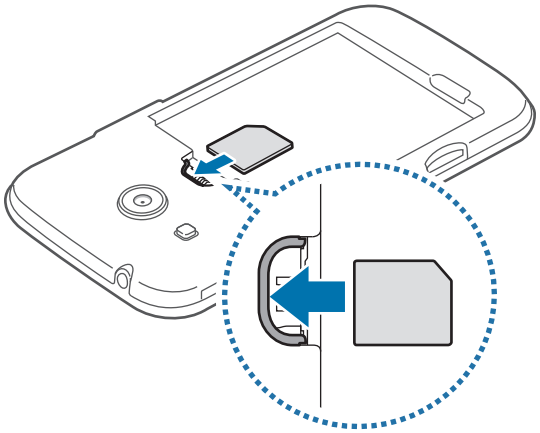


- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor aranyszínű érintkezői illeszkedjenek a készülék érintkezőihez.

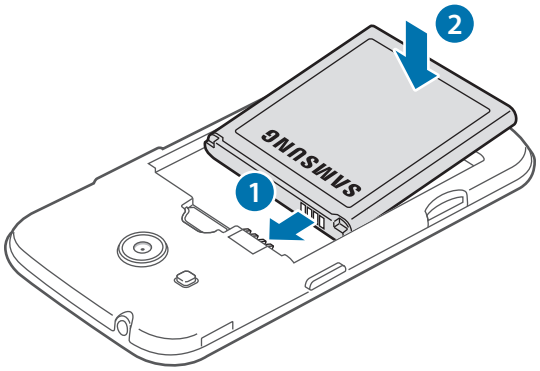

4 Helyezze vissza a hátlapot.

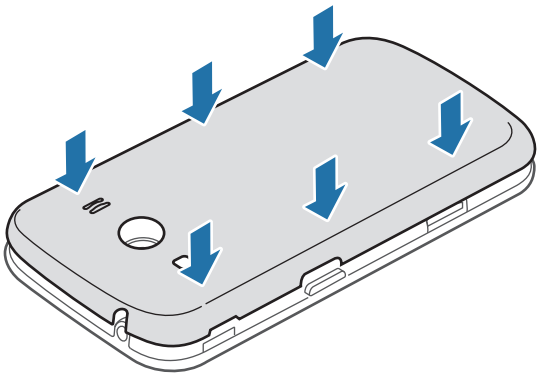


- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva.
- A készülékkel csak a Samsung által jóváhagyott hátlapot és kiegészítőket használjon.


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

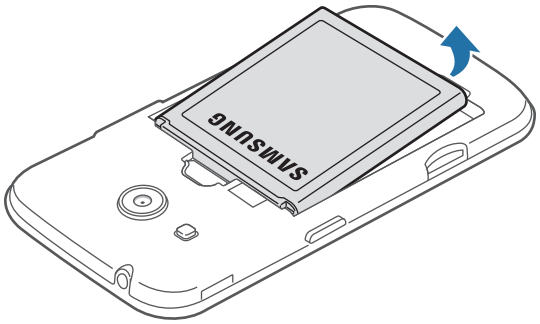

3 Húzza ki a SIM-kártyát.

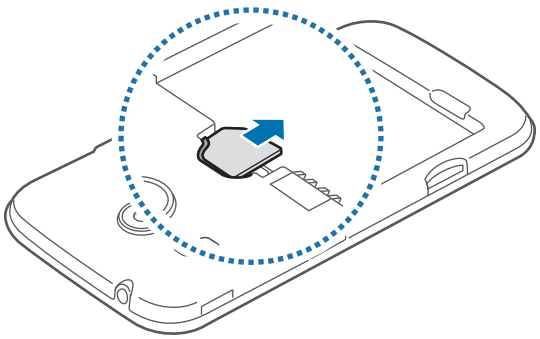


Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával az akkumulátor számítógépről is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

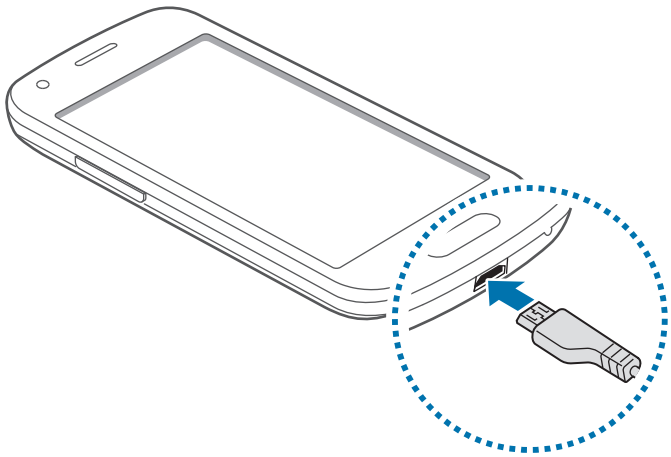

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése


A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a VFAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlkönyvtára a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelenik meg.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

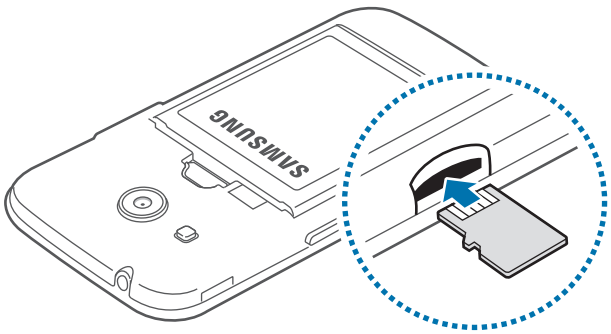

3 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Húzza ki a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy a készülék. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.


A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

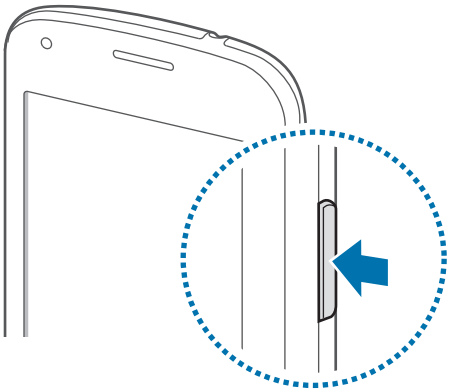


Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

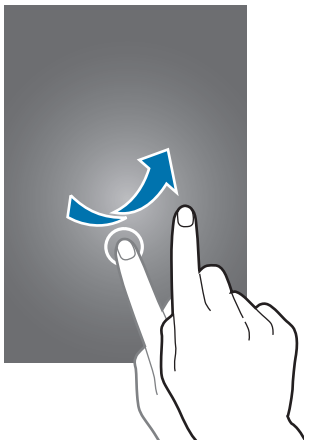

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információkért lásd: A képernyő lezárási módjának változtatása.

Alapok


Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

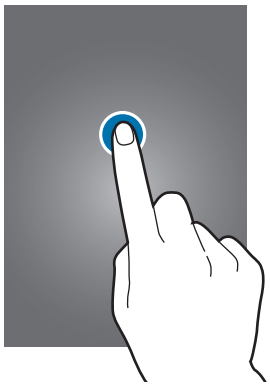


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

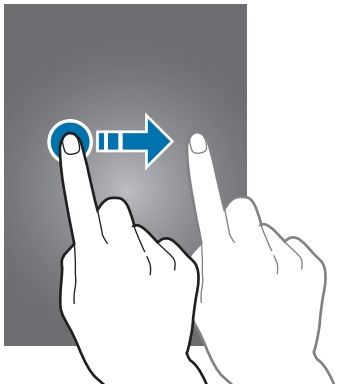


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

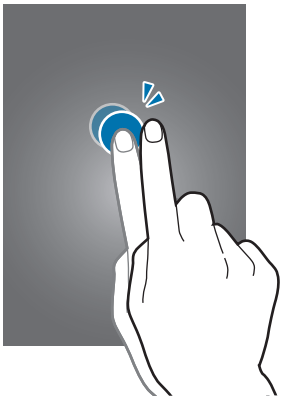


Pöccintés


Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

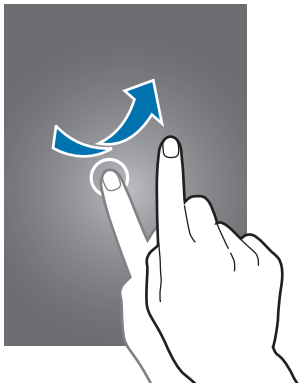

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

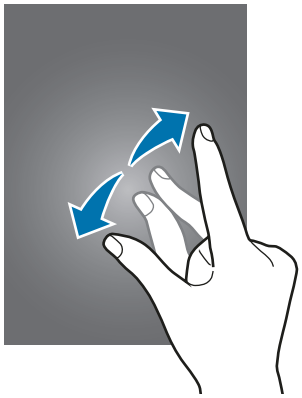

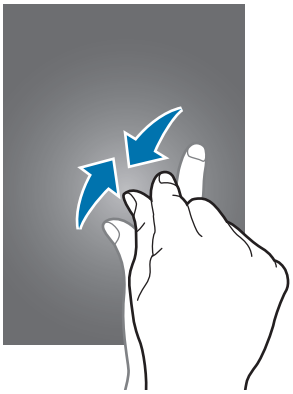

A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: A Kezdőképernyő kezelése.



Kezdőképernyő üzemmód


Az elérhető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait.

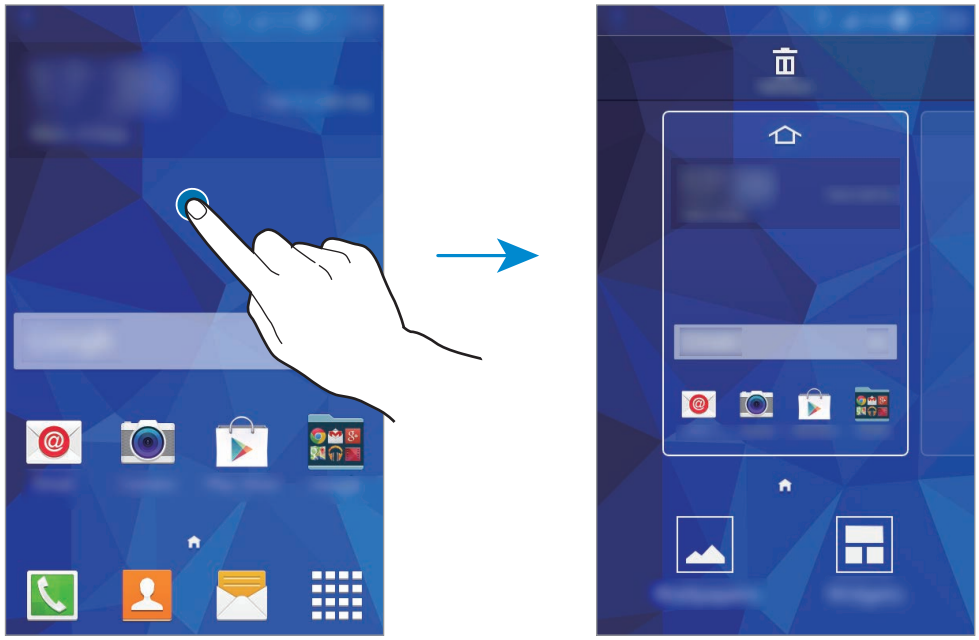

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: Az Alkalmazások képernyő kezelése.

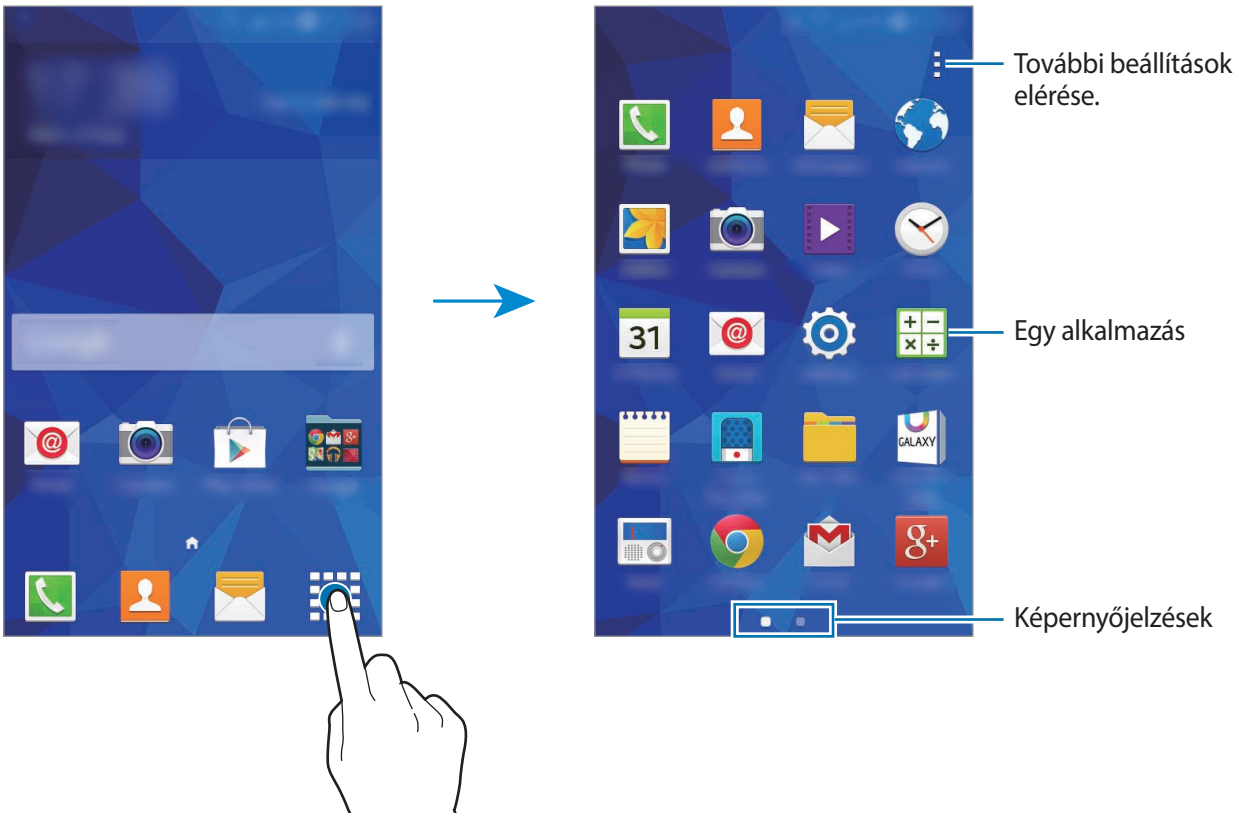

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	UMTS-hálózathoz csatlakozva
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
4G / LTE	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva


Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítési panel


Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

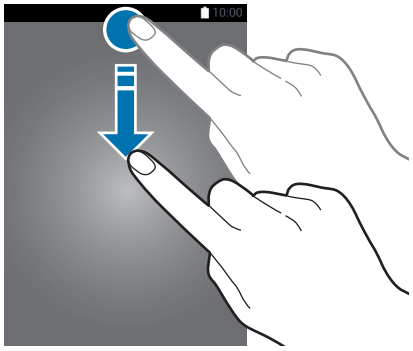

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

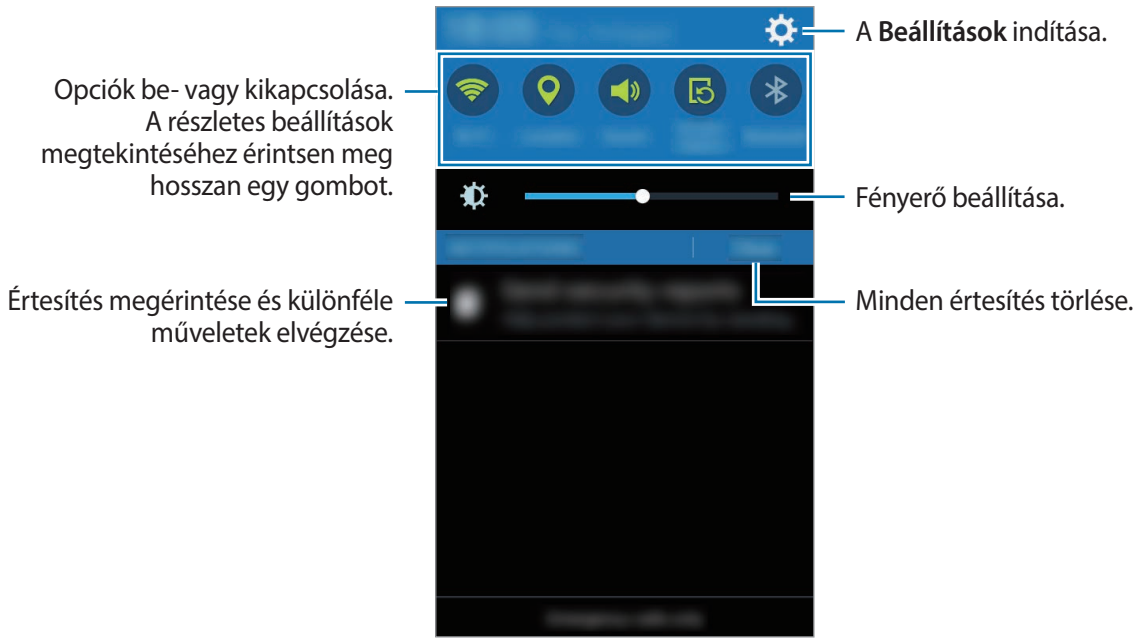

A gyorsbeállítási gombok használata

Az értesítési panel egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi**: további információkért lásd: Wi-Fi.
- **Hely**: további információkért lásd: Hely.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: további információkért lásd: Bluetooth.
- **Mobil int.kap.**: további információkért lásd: Adathasználat vagy Mobilhálózatok.
- **Ultratakarékos**: további információkért lásd: Ultratakarékos mód.
- **Mobil hotspot**: további információkért lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.
- **NFC**: további információkért lásd: NFC.
- **Szinkr.**: ha a funkció aktív, a készülék automatikusan szinkronizálja az alkalmazásokat, például a naptárt és az e-mailt.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a lehetőséget, és húzza egy alkalmazás ikonját a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg a → lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung GALAXY Apps

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **GALAXY Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások tiltásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a → **Letöltött alkalmazások** → → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letiltott alk. megj.** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.


- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

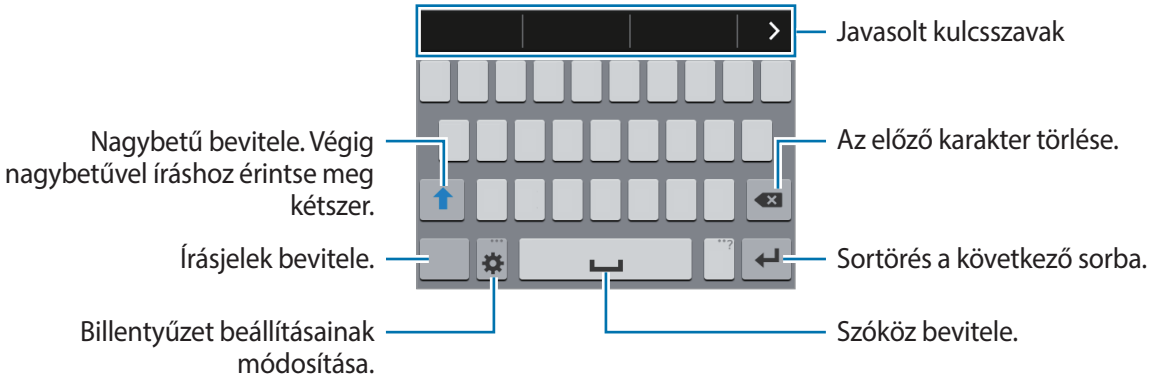

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a ⚙ lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **BEVITELI NYELVEK** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet kiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- ⚙ : billentyűzet beállításainak módosítása.
- 😀 : hangulatjelek megadása.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

Ha az alapértelmezett billentyűzetek nem jelennek meg az elérhető billentyűzetek listájában, vagy új billentyűzeteket telepít, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd jelöljön be egy billentyűzetet.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőfotót készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép a **Galéria** → **Screenshots** mappába kerül. Képernyőfelvétel készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőfelvételt készíteni.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.



Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Parancsikon hozzáadása**: mappára mutató parancsikon hozzáadása a Saját fájlok kezdőképernyőjén.
- **FTP-szerver hozzáadása**: FTP-szerver parancsikonjának hozzáadása a Saját fájlok kezdőképernyőjén.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába való visszalépéshez, érintse meg a < lehetőséget. A kezdőmappába visszatéréshez érintse meg a ⌂ ikont.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Töröl**: fájlok vagy mappák törlése.
- **Mappa létrehozása**: egy mappa létrehozása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása**: mappára mutató parancsikon hozzáadása a Saját fájlok főképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciókat:

- : fájlok megosztása másokkal.
- : fájlok vagy mappák törlése.
- ⋮ → **Áthelyez**: fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- ⋮ → **Másol**: fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
- ⋮ → **Átnevez**: egy fájl vagy mappa átnevezése.
- ⋮ → **Parancsikon hozzáadása**: mappára mutató parancsikon hozzáadása a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- ⋮ → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- ⋮ → **Részletek**: fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.


Energiatakarékos funkció

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Az ultra energiatakarékos üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót.

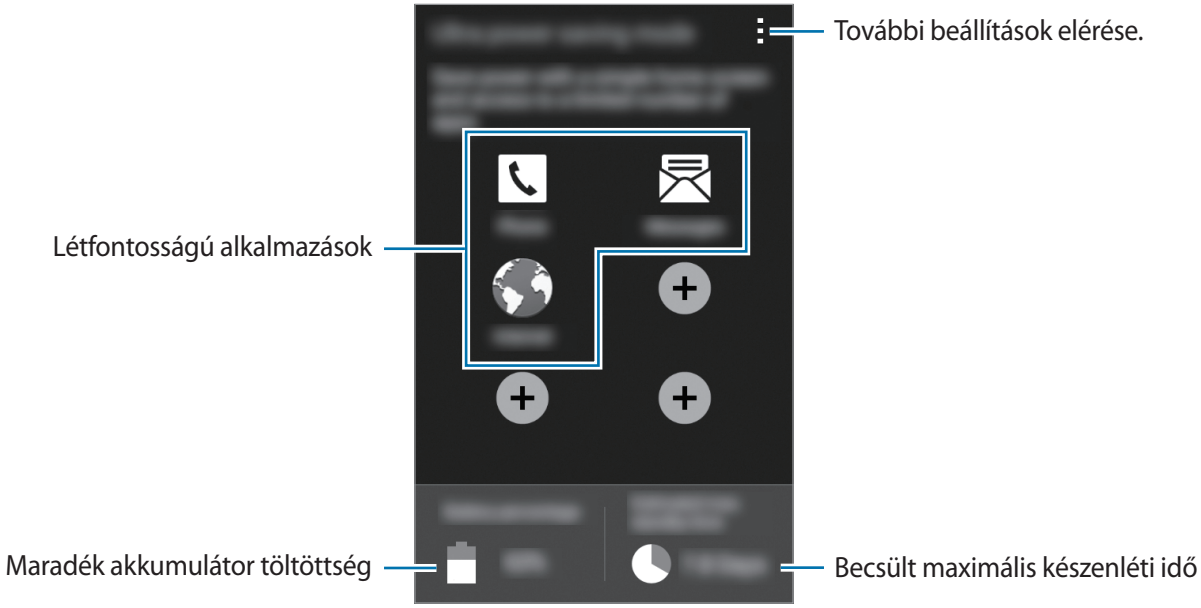

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a ⊕ lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Ha egy alkalmazást szeretne eltávolítani a kezdőképernyőről, érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a ⊖ lehetőséggel, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.

A becsült maximális készenléti idő az a időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a Adathasználat részt a további lehetőségekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget.

Wi-Fi

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélküli is újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi hálózatok listájában, a lista alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Internetmegosztás és mobil csatlakozási pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil adatkapcsolatát számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth. segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil csatlakozási pont használata

Készülékét mobil csatlakozási pontként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Jelölje be a **Mobil hotspot** lehetőséget.

- A megjelenik az állapotsávon. Más készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobil adatkapcsolatát USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adatkapcsolatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobil adatkapcsolatát megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információkért lásd: Párosítás más Bluetooth-készülékekkel.

2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

3 Jelölje be a **Bluetooth-internetmegosztás** lehetőséget.

4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Internet


Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor-ikont.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Megnyit** lehetőséget. A weben hangvezérléssel való kereséshez érintse meg a ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

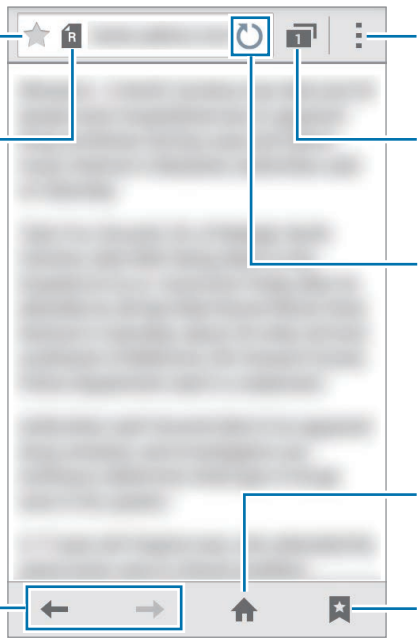

A kezdőlap beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása** lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Jelenlegi oldal**: a jelenlegi weblapot állítja be kezdőlapként.
- **Üres oldal**: üres lapot állít be kezdőlapként.
- **Alapértelmezett oldal**: a készülék alapértelmezett weblapját állítja be kezdőlapként.
- **Egyéb**: előre beállított weboldalt állít be kezdőlapként.

Weboldal megtekintése közben érintse meg a elemet a kezdőlap megnyitásához.

A weboldal előzmények kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Egy weboldal nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a ⋮ → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Személyre szabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

A Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a Kezdőképernyőt, érintsen meg rajta hosszan egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az új helyére.

Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

Rendezés módjának módosítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Megtekintés** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alkalmazások elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alk. megjel.** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép beállítása a Kezdőképernyő vagy lezárt képernyő háttérképeként.

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** elemet.
2. Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.
3. Válasszon egy opciót és egy képet.
4. Érintse meg a **Háttérkép beáll.** vagy a **Kész** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználásához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása


Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

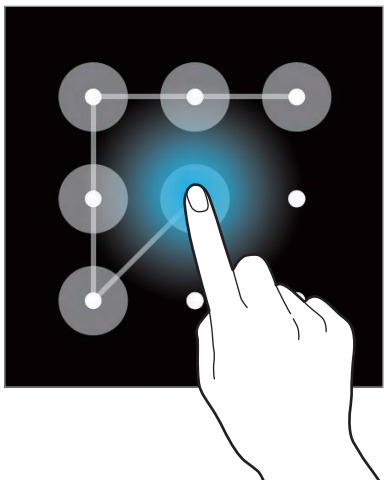

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Adat átvitele korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google-fiókja segítségével. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A Samsung Smart Switch használata

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az Smart Switch segítségével. Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1. Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.
2. A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
3. Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
4. A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információkért lásd: Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **FIÓKOK** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a ⋮ → **Fiók törlése** lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez. Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Naplók**, **Kedvencek** és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

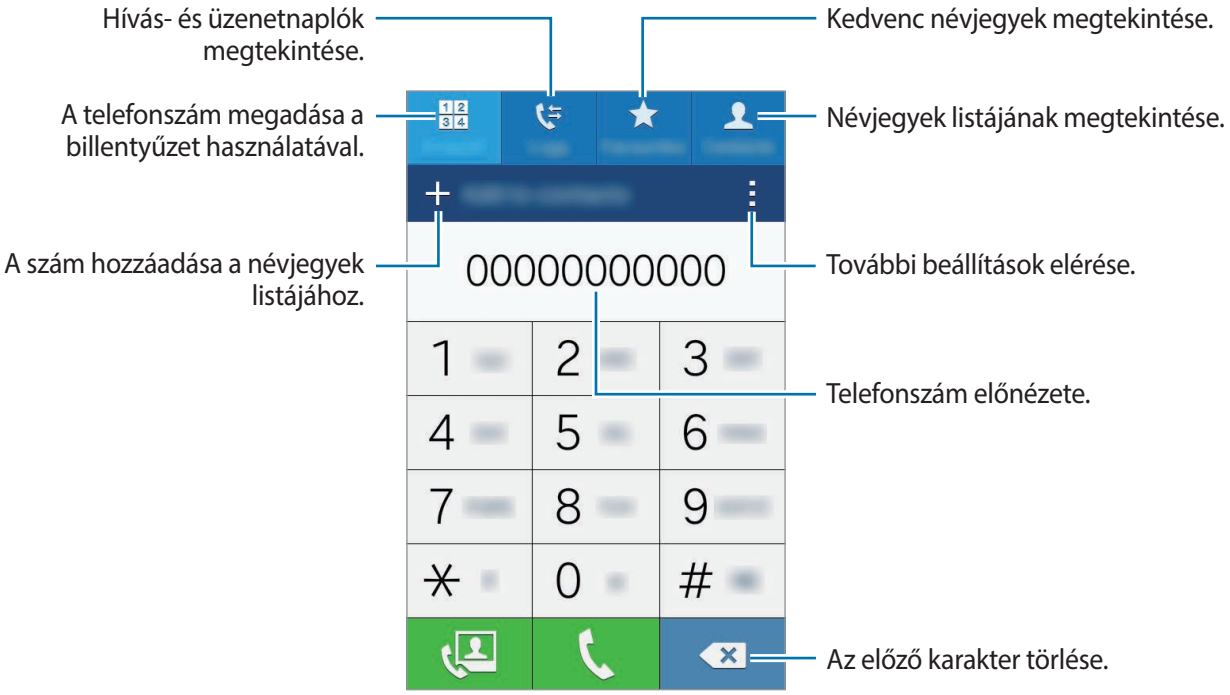

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Naplók** vagy a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon kapcsolatot vagy telefonszámot, majd érintse meg a vagy a lehetőséget.

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.

A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy kedvenc névjegy hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, és válasszon névjegyet.

Javasolt számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.



Gyorshívó számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyorshívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyorshívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy: érintse meg a ⋮ → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon ki egy számot, majd válassza ki a kapcsolatot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Ezután válasszon hívástípust, és jelölje be a **Nemzetközi hívások** lehetőséget.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Telefon** → ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** → + lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Naplók** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

Hanghívás közben a készülék automatikusan zárolja a képernyőt, nehogy érintéssel nem kívánt utasítást adjon a készüléknek. A képernyőzár feloldásához érintse meg duplán a ikont.

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás**: második hívás tárcsázása.
- **Bill.-zet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- ⋮ → **Tart**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- ⋮ → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- ⋮ → **Jegyzet**: új jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: üzenet küldése.
- ⋮ → **Többleth.erő**: a hangerő növelése.
- ⋮ → **Beállítások**: a hívás beállításainak módosítása.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- ⋮ → **Ne mutasson engem**: a kép elrejtése a másik fél elől.
- ⋮ → **Kimenő kép**: válasszon ki egy a másik fél számára mutatni kívánt képet.
- ⋮ → **Kép készítése**: a másik fél képének rögzítése.
- ⋮ → **Videofelvétel**: a másik fél képeinek rögzítése videofelvételként.
- ⋮ → **Jegyzet**: új jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: üzenet küldése.
- ⋮ → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Hangszóró ki**/**hangszóró be**: a kihangosító ki- vagy bekapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- ⋮ → **Váltás headsetre** / **Váltás telefonra**: a hangkimenet váltása oda-vissza kapcsolódó Bluetooth-fülhallgató, illetve a készülék hangszórója között.

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **Váltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információkért lásd: Adat átvitele korábbi készülékről.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- + / −: egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg a **Új mező hozzáadása** még több névjegyadat hozzáadásához.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ikont.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a ikont, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Üzenetek küldése


Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

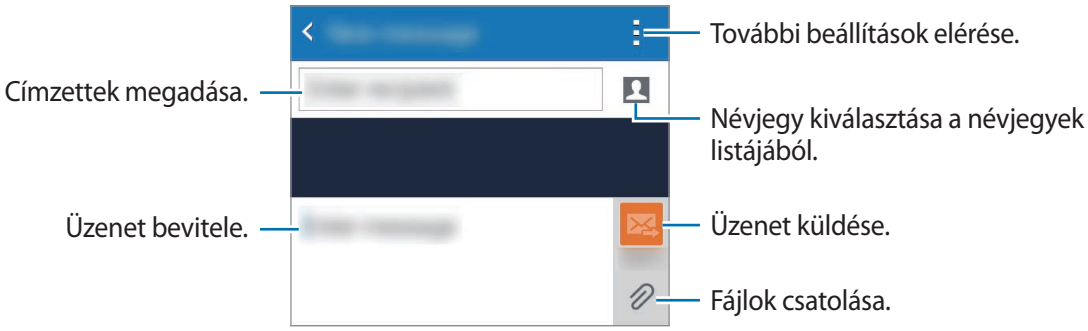

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a ⋮ → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztülutazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintésekor érintse meg a ⋮ ikont a következők egyikének használatához:

- **Videohívás**: videohívás kezdeményezése.
- **Címzett h.adása**: címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: tárgy megadása.

- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet küldési időpontjának beállítása.
- **Levélszemétszámokhoz adás** / **Nem levélszemétszám**: egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Üzenetek kezelése

Az üzenetlista megtekintésekor érintse meg a ⋮ ikont, és használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: azon üzenetek kiválasztása, amelyeken az opciókat alkalmazni kívánja.
- **Töröl**: összes kijelölt üzenet törlése.
- **Levélszemét üzenetek**: levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások**: üzenet beállításainak módosítása.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, illetve a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ☰ → **Fiókok kezelése** → + lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a ☰ → **Fiókok kezelése**, lehetőséget, válasszon egy fiókot, majd érintse meg az **Alapértelm. fiók** lehetőséget.

E-mail küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő alján található ikont.

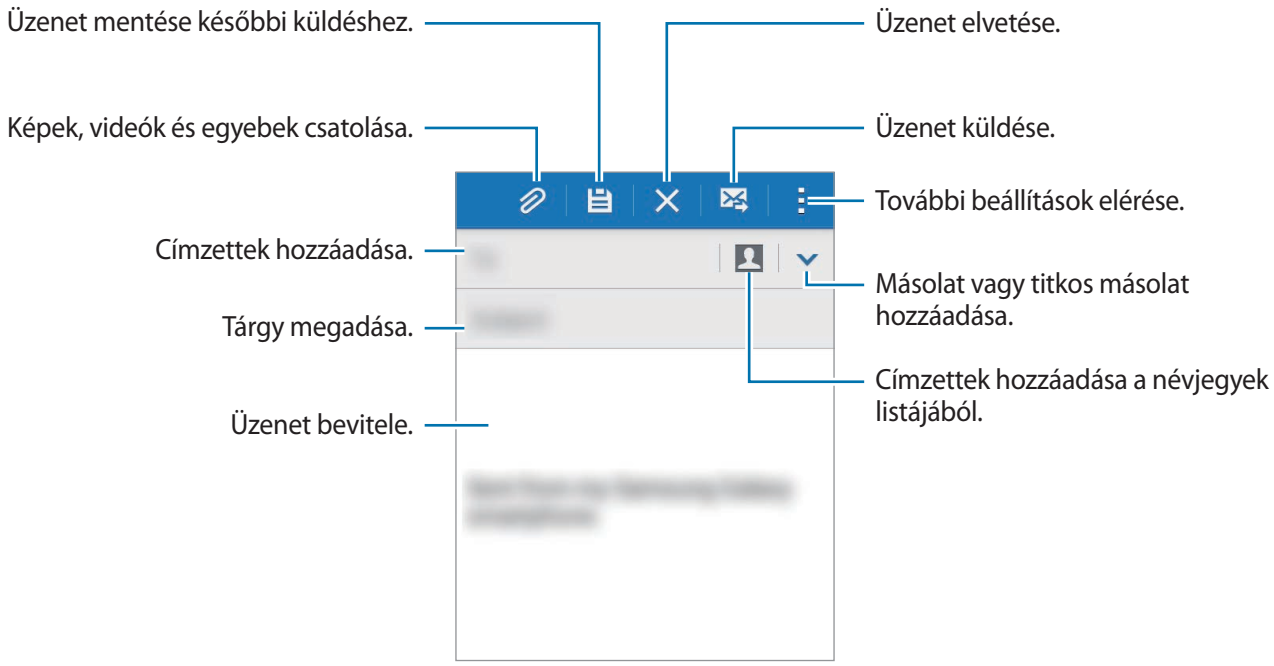

További opciók elérése

Üzenet írása közben érintse meg a lehetőséget, majd nyissa meg a további opciókat.

- **E-mail küldés magamnak**: az üzenet elküldése saját magának.
- **E-mail ütemezése**: az üzenet elküldése előre ütemezett időpontban.

  - Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
  - Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztülutazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.


- **Prioritás**: válassza ki az üzenet prioritási szintjét.
- **Biztonsági beállítások**: állítson be biztonsági funkciókat az üzenethez.

E-mailek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot, és az új üzenetek le lesznek töltve. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ↻ ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

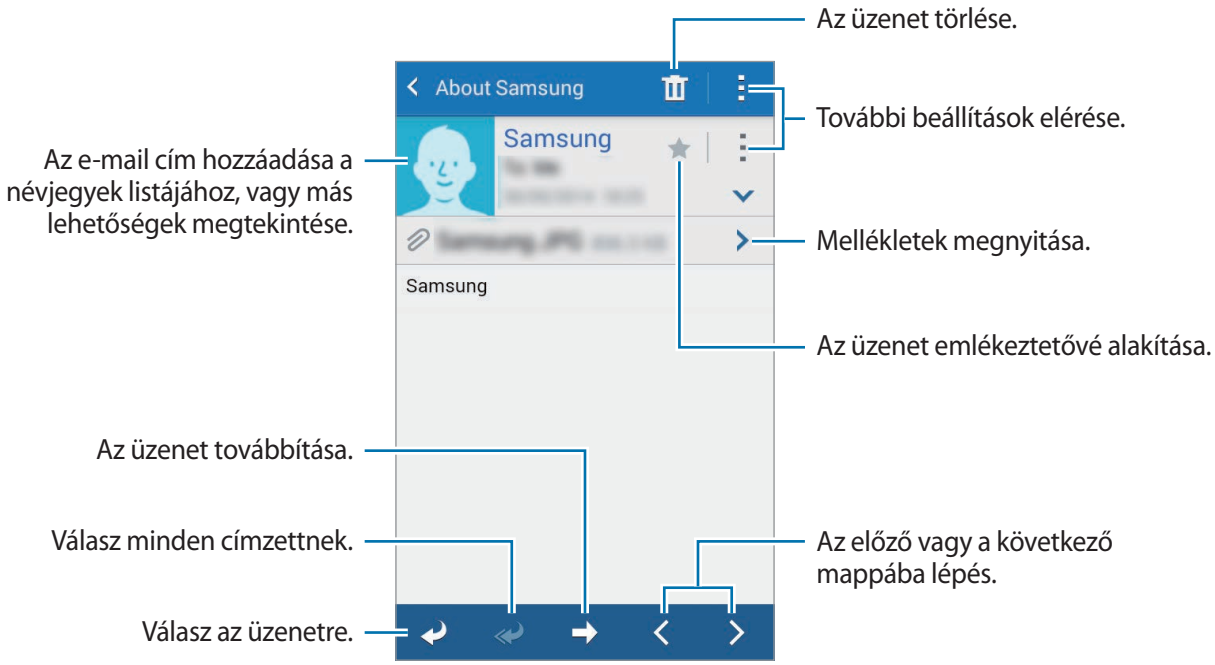

Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése


1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

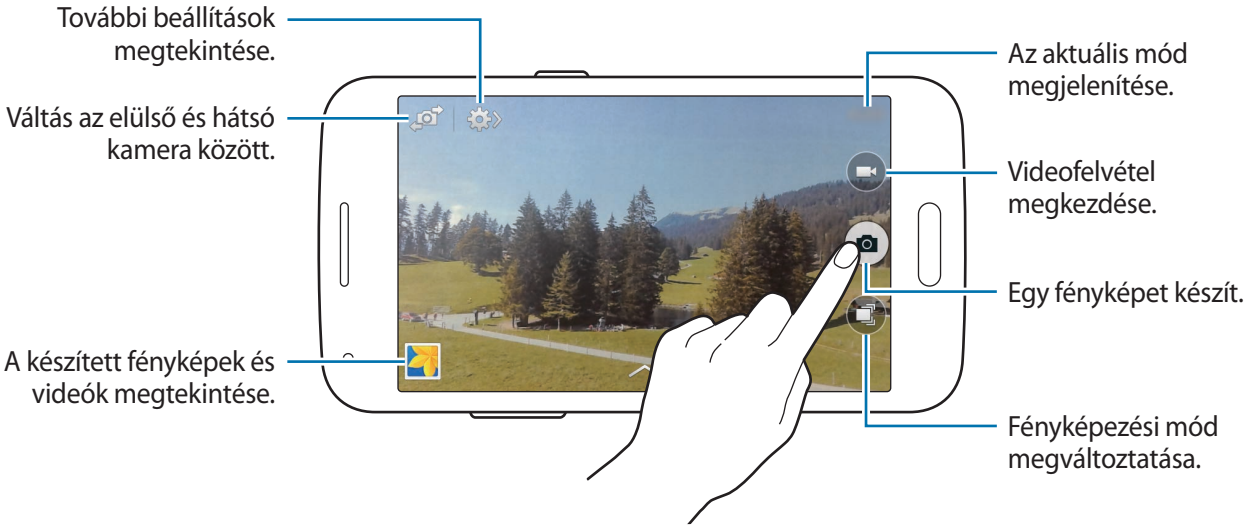

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera objektívje alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A Fényképező elindítása a zárolt képernyőn


Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha a ikon nem látható, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** elemet, majd jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** elemet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fényképező parancsikonjainak újrarendezése

A fényképező parancsikonjait újrarendezheti az előnézeti képernyőről történő gyors és könnyű hozzáféréshez. Érintse meg a → → → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő tetején található nyílásba.

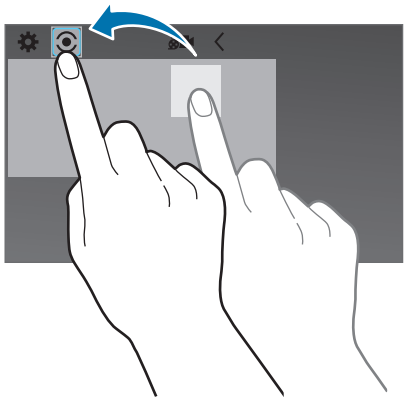

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképezési módok

Auto

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Auto** lehetőséget.

Szép arc

Ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Fényképező** → ⚙ → **Szép arc** lehetőséget.

Legjobb fénykép

A móddal fényképsorozatot készíthet, és a legjobban sikerült képet mentheti el. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Fényképező** → ⚙ → **Legjobb fénykép** lehetőséget.

Sorozatfelvétel

Használja ezt a módot fényképsorozat készítéséhez mozgó témáról.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Sorozatfelvétel** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a ikont.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Sport

Használja ezt a módot fénykép készítéséhez gyorsan mozgó témáról.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → → **Sport** lehetőséget.

Éjszakai

Ebben az üzemmódban vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → → **Éjszakai** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → → lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Fénykép mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Aut. fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.

- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Helycímke**: helycímke csatolása a fényképhez.



  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - Amikor helycímkével ellátott fényképet oszt meg, a helyre vonatkozó információ láthatóvá válhat mások számára.

- **Hangerő gomb**: a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a hangerő gomb segítségével.
- **Időzítő**: használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **Fényérték**: a megvilágítási érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segéd-vonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Vaku**: a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása szövegtől függő címkék hozzáadására a fájlnevekhez, mint például helyinformációk.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Gyorsbeállítás szerkesztése**: a gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **Alaph.be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

Galéria


Fényképek és videók megtekintése

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

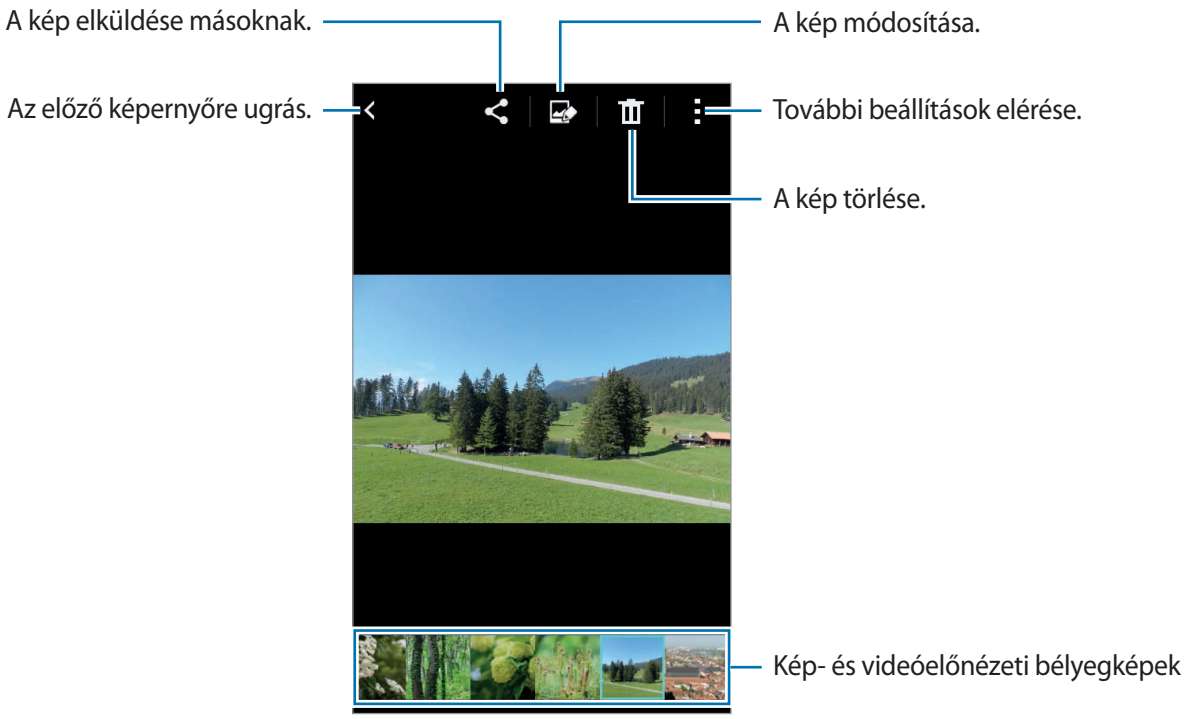

Rendezés módjának módosítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ☰ lehetőséget majd válasszon rendezési módot.

További opciók elérése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót. Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket.

- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Nyomtatás**: a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág**: a kép körülvágása.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek**: kép vagy videó részleteinek megjelenítése.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott fájl típusától függően változhatnak.

Ha több fájlt kíván kiválasztani a listából, érintsen meg hosszan egy fájlt, majd érintse meg a többi fájlt. A fájlok kiválasztása után egyszerre megoszthatja, illetve törölheti őket, a ⋮ megérintésével pedig további lehetőségeket érhet el.

Fényképek szerkesztése

A képek szerkesztése különböző effektusok alkalmazásával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont, és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: a kép elforgatása.
- **Körbevág**: a kép körülvágása.
- **Szín**: a kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus**: effektusok hozzáadása a képhez.
- **Portré**: vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
- **Matrica**: matrica felhelyezése.
- **Rajz**: a képre rajzolás.
- **Képkeretek**: keretek hozzáadása a képhez.

Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a ikont.


Multimédia

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

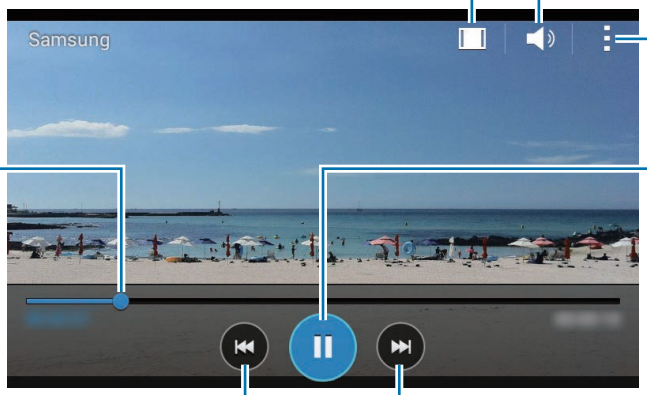

A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérlő**, és érintse meg a **Bezár** lehetőséget. Majd érintse meg a ◀ vagy ▶ lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.

Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget.


Hasznos alkalmazások és funkciók

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

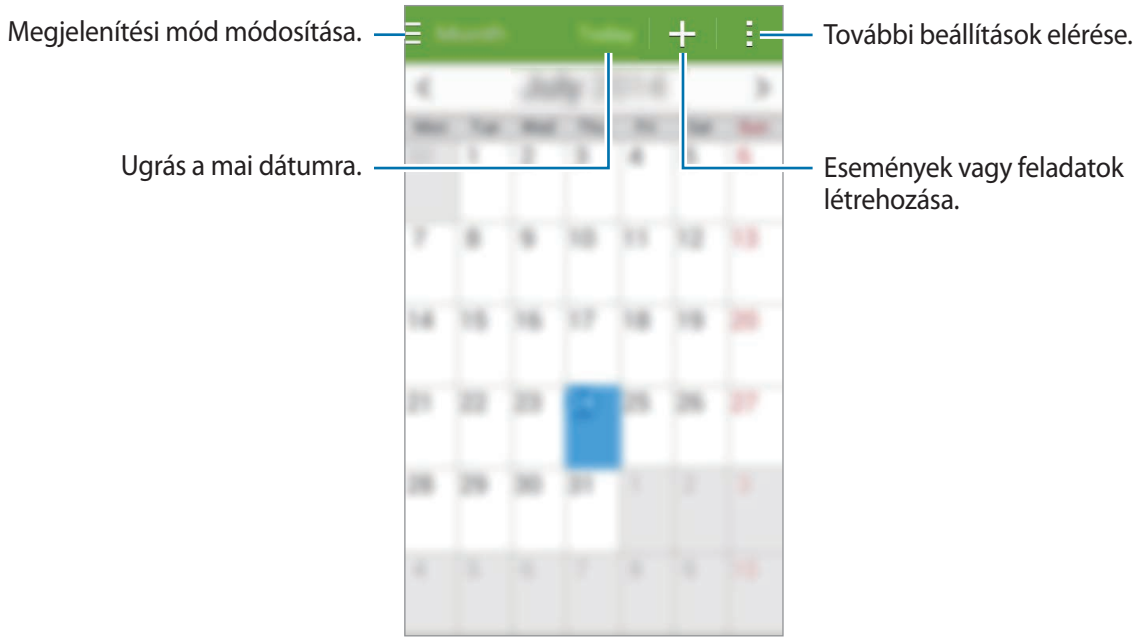

Érintse meg a ⋮ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Megnyitás**: megadott dátumra lépés.
- **Töröl**: események vagy feladatok törlése.
- **Keresés**: események vagy feladatok keresése.
- **Szinkronizálás**: az események és tennivalók szinkronizálása a fiókokkal.
- **Naptárak**: a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Beállítások**: az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása


1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy feladat.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy feladatot, és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása**: az esemény kezdő és befejező időpontjának megadása. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása**: tennivaló hozzáadása egy megadott dátumhoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

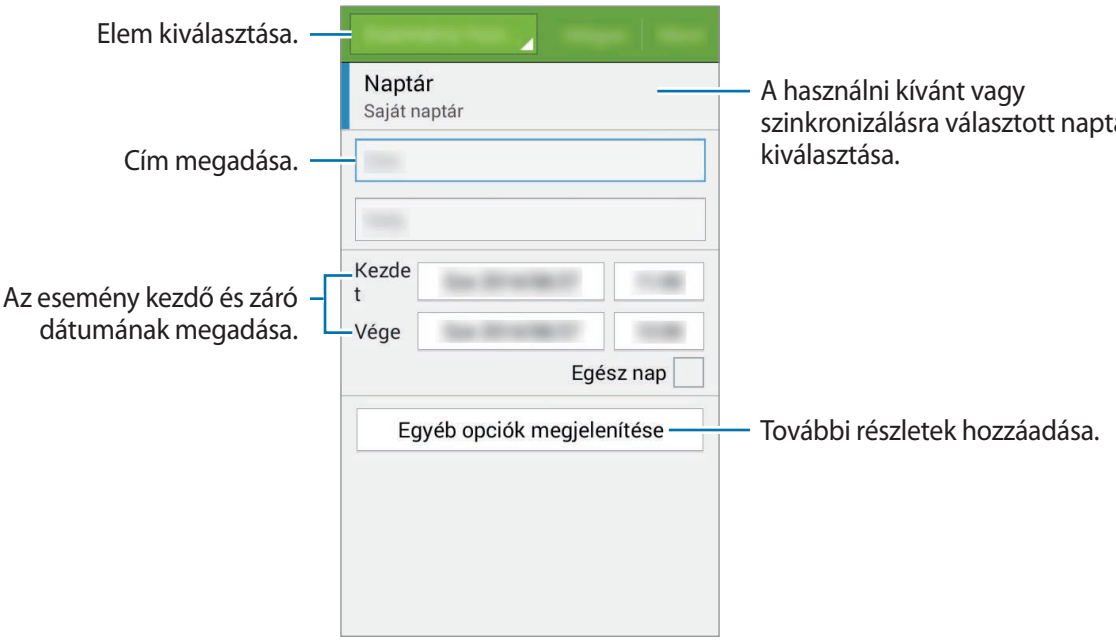

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Ha szinkronizálni kívánja az eseményeket és feladatokat a fiókjaival, érintse meg a ⋮ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizálható fiókok hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a fiók neve mellett.

A fiókok szinkronizálási beállításának módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókszolgáltatást a **FIÓKOK** részben.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintése közben a törléséhez érintse meg az 🗑 → **OK** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található, és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a ⋮ → **Tudományos számológép** lehetőséget.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az ZZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a készülék elsötétítse a képernyőt a körök között, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Képer. halványan tartása** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre.

A riasztási csengőhangok beállításainak módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Jegyzet

Az alkalmazással jegyzeteket hozhat létre, és kategória szerint rendezheti őket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a + ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : kategória létrehozása vagy beállítása.
- : képek beszúrása.
- : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet, és érintse meg a jegyzet tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

A jegyzetek listáján érintse meg a → **Kategóriák kezelése** lehetőséget.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a + lehetőséget, adjon meg egy kategórianevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a kategória melletti — ikont.

Egy kategória átnevezéséhez tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét és adjon meg új nevet a kategóriának majd érintse meg az **Átnevez** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a kategória melletti ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

További opciók elérése

További opciókat érhet el a jegyzetek listájában, illetve jegyzetek megtekintése közben.

A jegyzetek listájában érintse meg a ⋮ lehetőséget, majd használja a következő opciókat:

- **Választ**: azon jegyzetek kiválasztása, amelyeken az opciókat alkalmazni kívánja.
- **Törlés**: jegyzetek törlése.

Jegyzet megtekintése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, és használja a következő opciók valamelyikét:

- **Törlés**: a jegyzet törlése.
- **Megosztás**: a jegyzet megosztása másokkal.
- **Nyomtatás**: a jegyzet nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.

Rádió


Az FM rádió hallgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

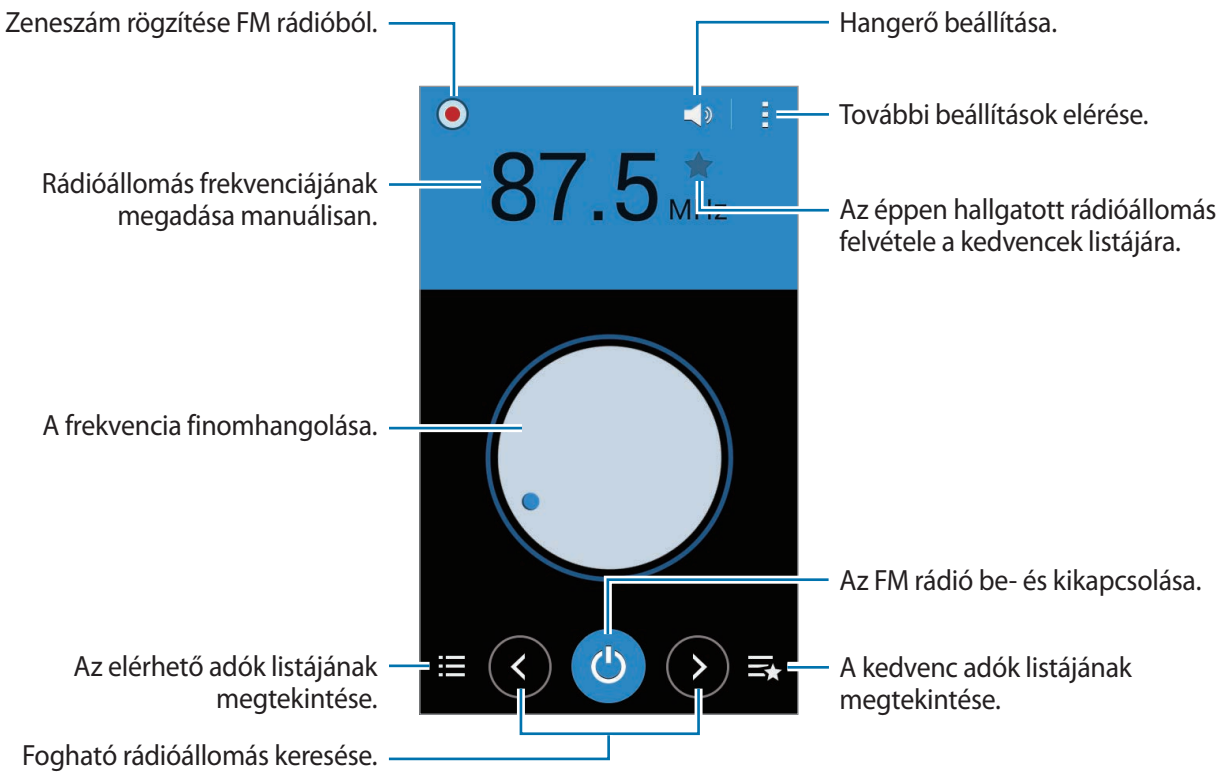

Rádióállomások keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.


Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a ★ ikont.

Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel megállításához érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

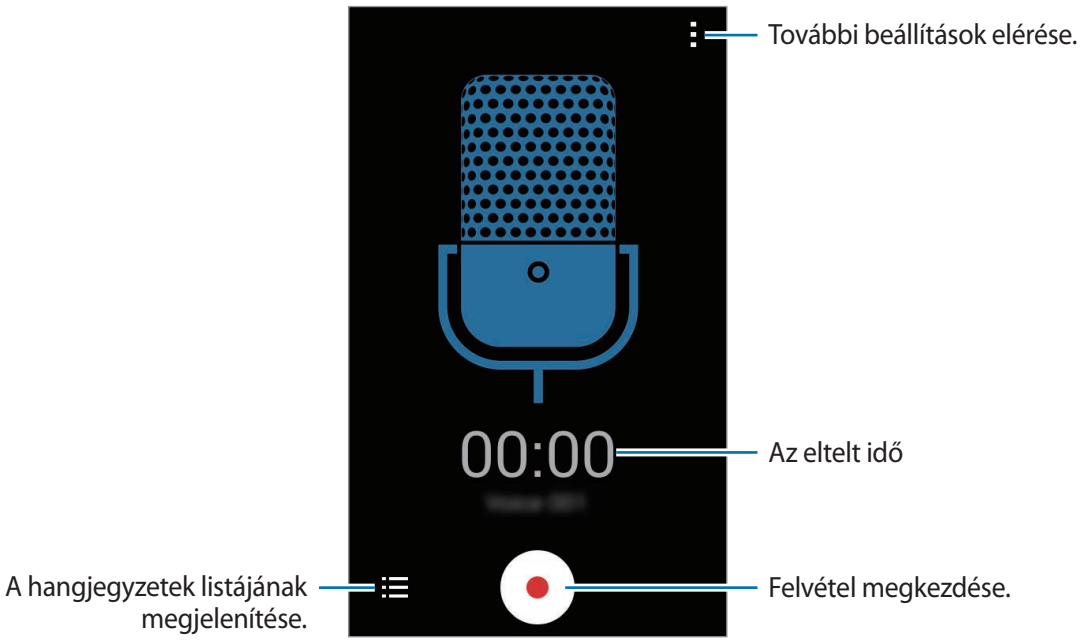

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a ikont, és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- / : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Hangjegyzetek kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** → ☰ lehetőséget.

Érintse meg ⋮ ikont, és válasszon a következőkből:

- **Választ**: azon hangjegyzetek kiválasztása, amelyeken az opciókat alkalmazni kívánja.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.

Hangjegyzetek átnevezése

Érintse meg hosszan a hangjegyzetet, érintse meg a ⋮ → **Átnevez** lehetőséget, adja meg a hangjegyzet új nevét, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi hálózati és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: Fiókok beállítása.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az adott alkalmazás főképernyőjét, és érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan, és ossza meg őket másokkal.

Google Mail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családja, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másolatot fényképeiről és videóiról, illetve egyebekről.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház**, és olvassa őket.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház**, és játsszon együtt másokkal.

Play-filmek

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház**.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

Több készülék csatlakoztatásához érintse meg a ⋮ → **Többszörös kapcsolat** elemet.

A készülék nevének módosításához érintse meg a ⋮ → **Eszköz átnevezése** elemet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **Kapcsolat bontása** → **OK** lehetőséget.

NFC

Az NFC-ről

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.


Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC-antennát. Az NFC-antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót.

Helyezze a készülék hátulján található NFC-antennát az NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

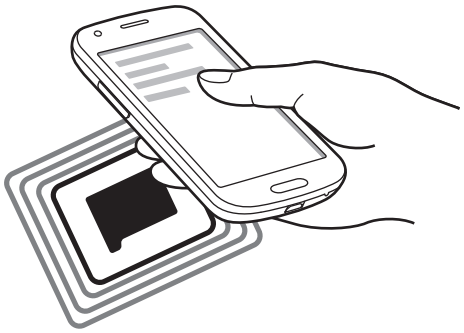

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót.

Érintse a készülék hátulján található NFC-antennát az NFC-kártyaolvasóhoz.

Alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához érintse meg az **Érintéses fizetés** lehetőséget és válasszon alkalmazást.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Adatok küldése

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót.
2. Érintse meg az **Android Beam** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Android Beam** kapcsolót.
3. Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját készülékhez.
4. Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

Mobil nyomtatás

Csatlakoztassa a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül, és nyomtasson képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyomtatás** → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget, majd a **Play Áruház** keresse meg a nyomtató beépülő modulját. Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját, és telepítse.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Beállítások** → **Nyomtatás** lehetőséget, válassza ki egy nyomtató beépülő modulját, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső részén lévő kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához válassza ki egy nyomtató beépülő modulját, érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → + lehetőséget, adja meg a részleteket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Nyomtató beállításainak módosításához válassza ki egy nyomtató beépülő modulját, majd érintse meg a ⋮ → **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le rajta. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha nem a beállításvarázslóban jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja helyre a biztonsági mentést.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Keresés**: elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct**: fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások testreszabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód házirend beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapotsávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetooth-on fogadott fájlok megtekintése.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil csatlakozási pontként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információkért lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **Mobil hotspot konfigurálása**: mobil hozzáférési pontok beállításainak megadása, mint jelszó, hálózat SSID és egyebek.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatroaming**: barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobilhálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása. A **Beállítások** → **FIÓKOK** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókoknál milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil csatlakozási pontokat.

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót.

- **Android Beam**: kapcsolja be az Android Beam funkció használatát az NFC-képes eszközre történő adatküldéshez mint pl. weblapok és névjegyek küldésére.
- **Érintéses fizetés**: az alapértelmezett fizetési mód beállítása mobil fizetésekhez.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Adatroaming**: barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatja a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

ESZKÖZ

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyő-zárolási módtól függően változhatnak.
- **Második óra**: a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
- **Dátum kijelzése**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.

- **Fényképező gyorsgombja**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

- **Értesítési panel**:
  - **Fényerő beállítása**: a készülék beállítása a fényerő beállító sáv megjelenítésére az értesítési panelen.
  - **Gyorsbeállító gombok beállítása**: az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása**: a tartalom automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Képernyővédő**: a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.
- **Képernyőmód**:
  - **Adaptív megjelenítés**: ha a funkció aktív, a rendszer automatikusan optimalizálja a kijelzőt a különböző alkalmazásokhoz.
  - **AMOLED-mozi**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, például elsötétített szobában.
  - **AMOLED-fénykép**: használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
  - **Alapvető**: használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás**: állítsa be az időhosszt, amíg a Legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.
- **Automatikus színtónus**: a képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: a hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Saját videó elrejtése**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta szolgáltatás**: a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Fiókok**: a készülék beállítása az IP-hívások fogadására és az ehhez használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: az IP-hívási szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP-hívásokhoz.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Ultratakarékos mód

A készenléti idő kiterjesztése és az akkumulátor-fogyasztás csökkentése egyszerűbb elrendezés megjelenítésével és az alkalmazások korlátozott elérésével. További információkért lásd: Ultratakarékos mód.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Ultratakarékos mód** lehetőséget.

A becsült maximális készenléti idő az a időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

SZEMÉLYES

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Üzemmód**: a helyadatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások, valamint azok akkumulátorhasználatának megtekintése.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.

Biztonság

A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung-fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi vagy mobilhálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.

- **Webhely megnyitása**: a mobilkereső weboldal elérése (findmymobile.samsung.com). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített felügyelők megtekintése. Az eszközfelügyelők számára engedélyezheti új házirendek alkalmazását a készülékre.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: ha ezt engedélyezi, a készülék telepítés előtt ellenőrzi az alkalmazásokat, nem tartalmaznak-e káros elemeket.
- **Irányelv frissítései**: a készülék beállítása, hogy automatikusan ellenőrizze és töltse le a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése**: készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.
- **Tárhely típusa**: tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB-tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a hitelesítő tartalmak törlése az eszközről és a jelszó alaphelyzetbe állítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **English(UK)**: az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. A szó-előrejelzési beállításokat is testreszabhatja.
- **Automatikus helyettesítés**: a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: a készülék kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
  - **Folyamatos bevitel**: billentyűzethúzás funkció bekapcsolása.
- **Hang**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett karakterek nagy képének megjelenítéséhez.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Beszédkimenet**: az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet az aktuális műveletre.
- **„Ok Google" felismerése**: a készülék beállítása úgy, hogy ébresztő parancs kimondására elinduljon a hangfelismerés a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Bluetooth-fejhallgató**: beállítja a készüléket a keresési kulcsszavak hanggal, a Bluetooth-fülhallgató mikrofonján keresztül történő bevitelére, ha csatlakozik Bluetooth-fülhallgató.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy optikai joystick mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: beállítja a készüléket, hogy az biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazások újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden adat törlése.

FIÓKOK

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiókok hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

RENDSZER

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.

- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához. További információkért lásd: A kisegítő lehetőségek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok Wi-Fi vagy felhőszolgáltatások útján történő nyomtatásához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek

A kisegítő menük speciális funkciókat nyújtanak a bizonyos fizikai korlátokkal élők, például gyenge látású vagy halláskárosult személyek számára.

Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

A betűméret módosítása

A képernyő felnagyítása

Kijelző színeinek invertálása

Vakus értesítés beállítása

Összes hang kikapcsolása

Képaláírási beállítások

Hangbalansz beállítása

Monó hang

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Interaktív vezérlés

Hívások fogadása/befejezése

Az egyérintéses mód használata

Kisegítő szolgáltatások megtekintése

Más hasznos funkciók használata

A kisegítő menük használatához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

Az alábbi kisegítő menükhöz a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával férhet hozzá.

- Kisegítő lehetőségek
- TalkBack
- Színek invertálása
- Interaktív vezérlés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Közvetlen hozzáférés** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen hozzáférés** kapcsolót. Ezután válassza ki a kisegítő menüket a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával.

Ha egynél több menüt választ ki, akkor a készülék megjelenít egy felugró üzenetet, amelyben megkérdezi, hogy mely menüt szeretné használni a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásakor. A kisegítő lehetőségek menükben az **Interaktív vezérlés** megjelenítéséhez kapcsolja be a funkciót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Interaktív vezérlés** kapcsolót.

Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

A TalkBack bekapcsolása és kikapcsolása

A TalkBack funkció bekapcsolásakor a készülék a képernyőn látható szöveget vagy egyéb kiválasztott funkciót hangosan felolvassa. A funkció akkor hasznos, ha nehezen látja a képernyőt.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **TalkBack** elemet.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg a **TalkBack** kapcsolót, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg az **OK** elemet, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A TalkBack engedélyezésekor a készülék hangos visszajelzést nyújt, és hangosan felolvassa a kiválasztott funkciókat. Továbbá a készülék hangos visszajelzést nyújt a képernyő kikapcsolásakor, vagy új értesítés beérkezésekor és egyéb esetekben.

Amikor kikapcsolja az **Felfedezés érintéssel** funkciót a TalkBack használata közben, akkor a készülék hangosan felolvassa a kiválasztott szöveget. Először a készülék hangosan felolvassa a képernyőn található elemeket, amikor megérinti őket. Ekkor a készülék végrehajtja a funkciót vagy megnyitja az alkalmazást, ha megérinti kétszer gyorsan bárhol a képernyőt. Ha az **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék ujjmozdulatokkal nem vezérelhető.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a TalkBack használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a TalkBack használata során. Ha a **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék nem képes teljesíteni néhány funkciót, amelyekhez ujjmozdulatokra van szükség.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

- A képernyő megismerése: helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyő megismeréséhez. Válasszon ki és tartson lenyomva egy elemet. Ekkor ezt az elemet a készülék hangosan felolvassa. Amikor felemeli az ujját, az alatta lévő elem ki lesz választva.
- Elemek kiválasztása: érintsen meg egy elemet a kiválasztáshoz. Vagy nyomjon meg hosszan egy elemet, majd emelje fel az ujját.
- A kiválasztott elem megnyitása: amikor a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután érintse meg valahol kétszer gyorsan a képernyőt.

- Előző elem kiválasztása: egy ujjal gyorsan görgessen felfelé vagy balra a képernyőn.
- Következő elem kiválasztása: egy ujjal gyorsan görgessen lefelé vagy jobbra a képernyőn.
- Listák görgetése: két ujjal görgesse fel vagy le a képernyőt.
- Visszatérés előző oldalra: két ujjal görgesse jobbra a képernyőt.
- Következő oldalra lépés: két ujjal görgesse balra a képernyőt.
- Képernyő feloldása: két ujjal görgesse bármilyen irányba a képernyőt a feloldási területen belül.
- Értesítési panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét két ujjal.

A TalkBack ujjmozdulataira vonatkozó beállításokat a **Kézmozdulatok kezelése** lehetőségnél konfigurálhatja. További információkért lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.

Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása

TalkBack használatakor ujjmozdulatokkal tudja vezérelni a készüléket. Olyan műveleteket végezhet, mint az előző képernyőre való visszatérés, kezdőképernyő megnyitása és más hasonló műveletek. A használat előtt konfigurálja az ujjmozdulatokat.

Vertikális mozdulatok beállításainak konfigurálása

A két részből álló függőleges mozdulatokat az ujjai a képernyő aljától történő fel- és lehúzásával, illetve fordítva végezheti el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** lehetőséget. Ezután válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét:

- **A képernyő első és utolsó elemeihez lépés**: ha az ujjait a képernyőn gyorsan felfelé, majd lefelé húzza, a képernyő tetején levő első elem kerül kiemelésre. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, a képernyő alján levő utolsó elem kerül kiemelésre.
- **Váltás az olvasási részletességek között**: ha ujjait felfelé, majd lefelé húzza a képernyőn, az olvasási egység módosul. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása

Ezzel a funkcióval nyolc parancsikonszerű gyors mozdulatot lehet konfigurálni. Olyan mozdulatokat konfigurálhat, mint az ujj felfelé- és jobbra húzása felengedés nélkül, stb. Módosíthatja a parancsikon mozdulatokat, vagy hozzárendelhet funkciókat üres parancsikonokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** lehetőséget. Válasszon egy ujjmozdulatot, majd rendeljen hozzá egy funkciót.

A következő funkciók elérhetők:

- **Vissza gomb**: visszatérés az előző képernyőre.
- **Kezdőoldal gomb**: kezdőképernyő megnyitása.
- **Legutóbbi alkalmazások gomb**: legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- **Értesítések megnyitása**: az értesítések panel megnyitása.
- **Globális helyi menü megnyitása**: a globális kontextusfüggő menü megnyitása. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú globális kontextusfüggő menü megnyitásához. Olyan funkciók használhatók, mint a **Gyors navigáció**, **Olvasás a tetejétől**, **Utolsó megnyilatkozás betűzése**, és az **Olvasás a következő elemtől** lehetőségek. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.

  A hangos visszajelzések szüneteltetéséhez érintse meg a **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

  A TalkBack beállítások eléréshez érintse meg **A Talkback beállításai** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. További információkért lásd: TalkBack beállításainak konfigurálása.
- **Helyi menü megnyitása**: a helyi kontextusfüggő menü megnyitása. Válaszon ki egy egységet a képernyőn levő szövegek felolvasásához. Ha a funkciót szövegbevitel alatt használja, bizonyos kontextusfüggő menük, például a kurzorvezérlés menü válik elérhetővé. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú kontextusfüggő menü megnyitásához. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.
- **Olvasás a tetejétől**: elemek hangos felolvasása sorrendben az első elemtől az utolsó elemig.
- **Olvasás a következő elemtől**: elemek hangos felolvasása sorrendben a kiemelt elem utáni következő elemtől.

Olvasási egységek megváltoztatása

TalkBack használatakor meghallgathatja a képernyőn lévő szöveget. Ujjának felfelé, lefelé, balra és jobbra húzásával kiválaszthatja a kívánt szöveget. Alapértelmezett beállításként a készülék hangosan felolvassa a kijelölt területen levő szöveget. Vagy a készüléket beállíthatja egyéb egységek, például sorok vagy bekezdések olvasására.

Olvasási egységek módosítása helyi kontextusfüggő menü használatával

1 Válasszon ki egy felolvasni kívánt szöveget.

2 Megnyitáshoz húzza az ujját felfelé, majd jobbra nyomva tartva a helyi kontextus menü.

3 Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**.

4 Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

A helyi kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Olvasási egységek módosítása a két részes függőleges mozdulatok használatával

Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** → **Váltás az olvasási részletességek között** lehetőséget.

Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg melletti szöveget az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg következő részének meghallgatásához, húzza ujját lefelé vagy jobbra a képernyőn. Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg előtti szöveget is az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg előző részének meghallgatásához, húzza ujját felfelé vagy balra a képernyőn.

A TalkBack szüneteltetése

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. A képernyőn bal felső részén levő **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőség kiválasztásakor a TalkBack funkció szünetel.

Szüneteltetése esetén a TalkBack a képernyő bekapcsolásával vagy más módon is folytatható. A TalkBack folytatási módjának módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Folytatás felfüggesztett állapotból** lehetőséget. Ezután válasszon egy opciót.

A globális kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

A gyors navigáció funkció használata

A gyors navigáció funkcióval hozzáférhet a menükhöz, amennyiben kört rajzol a képernyőre, anélkül, hogy felfelé vagy lefelé lapozna az elem megkereséséhez.

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Gyors navigáció**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt menüt.

Kép címkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan felolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Adjon címkéket a címke nélküli képekhez a helyi kontextusfüggő menü segítségével.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt az ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Amikor hallja a címke hozzáadása menüt, engedje fel az ujját.

A címke megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Egyedi címkék kezelése** lehetőséget.

TalkBack beállításainak konfigurálása

TalkBack-beállítások konfigurálása a felhasználói kényelem érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget. Vagy nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Majd húzza az ujját a képernyő jobb felső részére, és engedje fel, amikor hallja a **A Talkback beállításai**.

- **Beszéd hangereje**: hangos visszajelzés hangerejének beállítása.

  A hang-visszajelzés hangereje változhat a média hangerejétől függően. A média hangerő beállításához nyomja fel vagy le a Hangerő gombot, míg hang visszajelzést hallgatja. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget, majd húzza a médiatartalmak hangereje csúszkát balra vagy jobbra.
- **Hangszínváltoztatások használata**: állítsa be a készüléket úgy, hogy alacsony hangmagasságon olvassa be a szöveget, amikor billentyűzetről gépelik be.
- **Leütött billentyűk kimondása**: a billentyűzettel bevitt szövegek hangos felolvasása a szóköz billentyű megérintésekor.
- **Beszéd zárolt képernyőnél**: készülék beállítása hangos visszajelzés nyújtásához kikapcsolt képernyő esetében.
- **Rázza meg a folyamatos olvasás megkezdéséhez**: a készülék beállítása a képernyőn látható szöveg hangos felolvasásához a készülék megrázása esetében. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívásazonosító kimondása**: a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Visszajelzés hanggal**: a készülék beállítása hang kibocsátására a képernyő használata, például lapozása esetén.
- **Beszédre koncentráló hangbeállítás**: készülék beállítása a média hangerő lecsökkentéséhez, amikor a készülék egy elemet hangosan felolvas.
- **Hangerő**: úgy állítsa be a hangerőt, hogy szóljon valamilyen hang a beállítás közben. A funkció elérhető, ha a **Visszajelzés hanggal** ki van választva.

- **Felfedezés érintéssel**: a készülék beállítása a képernyőn levő, ujjaival megérintett elem hangos felolvasására. A kívánt elem megkereséséhez mozgassa bárhol az ujját a képernyőn. Amikor hallja a kívánt elemet, engedje fel róla az ujját, és a megnyitásához érintse meg gyorsan kétszer egymás után bárhol a képernyőt. Két ujjal balra vagy jobbra léptetve bármelyik oldalra átléphet. Az érintéses böngészéssel történő képernyővezérlésre vonatkozó további részletekért olvassa el a Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal részt.
- **Listák automatikus görgetése**: a készülék beállítása a listák képernyőn nem látható részének megjelenítésére és az elemek hangos felolvasására.
- **Egykoppintásos kiválasztás**: készülék beállítása elem egy érintéssel történő kiválasztására.
- **A „Felfedezés érintéssel” útmutató indítása**: érintéses böngészés használatára vonatkozó bemutató indítása.
- **Kézmozdulatok kezelése**: műveletek hozzárendelése az ujjmozdulatokhoz. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.
- **Egyedi címkék kezelése**: hozzáadott címkék megtekintése.
- **Folytatás felfüggesztett állapotból**: válasszon egy módszert a hangos visszajelzés funkció folytatásához.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztési opciók beállítása.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén. A funkció segítségével meggyőződhet arról, hogy a helyes jelszót állítja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Jelszavak kimondása** lehetőséget.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Szövegfelolvasó opciói** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: válasszon beszédszintézis-motort.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása. Ha a készülék nem tudja hangosan felolvasni a példákat, érintse meg a ⚙ → **Hangadatok telepítése** lehetőséget a hangadatok letöltéséhez és telepítéséhez a szövegfelolvasó funkció számára.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatti gombok karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről a kiválasztásához. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Kiegészítő karakterek bevitele

Érintsen meg hosszan egy gombot a billentyűzeten. Ha további karakterek állnak rendelkezésre a gomb esetében, egy felugró ablak jelenik meg a billentyűzet felett, kijelezve a karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert. Ekkor emelje fel az ujját.

Beviteli nyelv módosítása

A beviteli nyelvek hozzáadásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget. Ezután érintse meg a ⚙ ikont a **Samsung billentyűzet** → **Beviteli nyelvek kiválasztása** mellett, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A beviteli nyelv módosításához érintse meg a 🌐 ikont.

Szöveg szerkesztése

A helyi kontextusfüggő menü segítségével mozgassa a kurzort, vagy másoljon és illesszen be szöveget.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt az ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört a menü körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

Szöveg szerkesztésekor állítsa be az olvasási egységet szóra vagy betűre. Kiválasztás módban a készülék a kiválasztott olvasási egységnek megfelelően választja ki a szöveget.

Mozgassa az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy meghallgassa a szöveget. Hogy a szerkeszteni kívánt szöveget a készülék hangosan felolvassa, használja a következő műveleteket:

- Szöveg törlése: érintse meg a törlés gombot a billentyűzeten.
- Szöveg kiválasztása kiválasztási mód használatával: kiválasztási mód engedélyezése a szöveg kiválasztásához és meghallgatásához. A kiválasztási mód engedélyezéséhez nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód indítása** lehetőséget. Görgesse balra vagy jobbra a szöveget az aktuálisan kiválasztott szöveg előtt vagy utáni részek meghallgatásához. A kiválasztási mód kikapcsolásához nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód befejezése** lehetőséget.
- Teljes szöveg kiválasztása: nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Az összes kijelölése** lehetőséget. A dokumentum összes szövege kiválasztásra kerül.
- Szöveg másolása vagy vágása: válassza ki a szöveget a helyi kontextusfüggő menüvel. Ezt követően nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és válassza ki a **Kurzorvezérlés** lehetőséget. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget a kiválasztott szöveg másolásához, vagy a **Kivágás** lehetőséget a kivágáshoz. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- Szöveg beillesztése: helyezze a kurzort a pontra, ahová be szeretné illeszteni, majd nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és válassza a **Kurzorvezérlés** → **Beillesztés** lehetőséget.

A betűméret módosítása

A funkció segítségével módosíthatja a betűméretet. A készülék különböző betűméreteket kínál ahhoz, hogy látásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák. A **Nagyon nagy** betűméret beállítása egyes alkalmazások esetében nem elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Betűméret** lehetőséget.

A képernyő felnagyítása

A funkció segítségével felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Nagyítási gesztusok** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Nagyítás és kicsinyítés: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület nagyításához. Érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt a visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: két ujjával görgethet végig a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: érintse meg két ujjával a képernyőt a felnagyított képernyőn. Ekkor húzza szét két ujját a képernyőn, vagy csíptesse össze az arány beállításához.

- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint a **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

Kijelző színeinek invertálása

A funkció használatával javíthatja a képernyő láthatóságát, és elősegíti a könnyebb szövegfelismerést. A funkció engedélyezése esetén a készülék negatív képet jelenít meg, mely invertálja a képernyő színeit. A színek invertálása megnöveli a fehér és fekete közötti kontrasztot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Színek invertálása** lehetőséget.

Vakus értesítés beállítása

Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a vaku villog.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Értesítés villanással** lehetőséget.

Összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd jelölje be a **Minden hang kikapcsolása** lehetőséget.

Képaláírási beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Google-feliratok (CC)** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Google-feliratok (CC)** kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Nyelv**: a képaláírás nyelvének kiválasztása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Felirat stílusa**: változtassa meg a felirat stílusát.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.

A hangbalansz beállításához csatlakoztasson fülhallgatót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hangbalansz** lehetőséget. A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Beállítás** lehetőséget.

Monó hang

Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át. A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen füldugó használatát kényelmesebbnek találja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Monó hang** lehetőséget.

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt. Használja ezt az üzemmódot, amikor mások számára csak korlátozott módon szeretné lehetővé tenni a hozzáférést és a média és adatok kezelését.

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.
2. A bekapcsoláshoz érintse meg az **Interaktív vezérlés** kapcsolót.
3. Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot egy alkalmazás használata alatt.
4. Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.
5. Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

   A készülék megjeleníti a korlátozott területet. Ha megérinti a képernyőt, vagy megnyom egy gombot, például a Kezdőlap gombot, azok az adott területen nem működnek.

Az interaktív vezérlés kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot.

Hívások fogadása/befejezése

Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása/befejezése** lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
- **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.

Az egyérintéses mód használata

Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére. Riasztás megszólalása vagy hívás beérkezése esetén érintse meg a gombot a riasztás leállításához vagy a hívás megválaszolásához anélkül, hogy elhúzná a gombot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be az **Egyérintéses mód** lehetőséget.

Kisegítő szolgáltatások megtekintése

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, és tekintse meg a kisegítő szolgáltatások listáját a **SZOLGÁLTATÁSOK** alatt.

Más hasznos funkciók használata

- Keresés hanggal: használja a hangparancsokat internetes tartalmak keresésére. Használja ezt a funkciót, amikor éppen utazik, és nem használhatja a kezét szövegek bevitelére.
- Az értesítési panel használata: az értesítések panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot. Megtekinthet új üzeneteket, nem fogadott hívásokat, módosíthatja a képernyő fényerejét stb. További információkért lásd: Értesítési panel.
- Parancsikonok használata a névjegyekhez: a névjegyeihez parancsikonokat adhat a Kezdőképernyőn, hogy kényelmesebben kezdeményezhessen hívásokat vagy üzeneteket küldhessen. További információkért lásd: Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- A hangrögzítő használata: hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez. További információkért lásd: Hangrögzítő.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor a felhasználó által cserélhető, lehet, hogy nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor a felhasználó által cserélhető, törölje meg mindkét aranyszínű érintkezőjét, majd ismét helyezze be.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, lehet, hogy be kell zárnia alkalmazásokat, vagy ki kell kapcsolnia és újra kell indítania a készüléket. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort, vagy ha az akkumulátor a felhasználó által cserélhető, cserélje ki.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy ha az akkumulátor a felhasználó által cserélhető, cserélje ki.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy a Windows Media Player 10 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.