

SAMSUNG

SM-J510FN
SM-J510FN/DS
SM-J710FN

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Alapok

- 4 Fontos tudnivalók
- 5 Az értékesítési doboz tartalma
- 6 A készülék elrendezése
- 8 Akkumulátor
- 13 SIM kártya
- 18 Memóriakártya (microSD-kártya)
- 19 A készülék be- és kikapcsolása
- 20 Érintőképernyő
- 23 Kezdőképernyő
- 29 Képernyő lezárása
- 30 Értesítési panel
- 32 Szövegbevitel
- 33 Képernyő rögzítése
- 34 Alkalmazások megnyitása
- 34 Samsung fiók
- 36 Adat átvitele korábbi készülékről
- 38 Készülék- és adatkezelés
- 41 Megosztási funkciók
- 42 Vészhelyzet üzemmód

Alkalmazások

- 43 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 45 Telefon
- 49 Névjegyzék
- 51 Üzenetek
- 54 Internet
- 56 E-mail
- 57 Fényképező
- 66 Galéria
- 68 S Tervező
- 70 S Health
- 73 Hangrögzítő
- 74 Saját fájlok
- 74 Jegyzet
- 75 Óra
- 76 Számológép
- 77 Rádió
- 78 Google alkalmazások

Beállítások

80	Bevezető
80	Wi-Fi
82	Bluetooth
83	Repülő üzemmód
84	Mobil hotspot és internetmegosztás
85	Adathasználat
85	SIM kártya-kezelő (két SIM-kártyás típusok esetén)
86	Mobilhálózatok
86	NFC és fizetés
89	Egyéb kapcsolatbeállítások
90	Intelligens kezelő
92	Alkalmazások
92	Hangok és rezgések
93	Értesítések
93	Ne zavarjanak
94	Kijelző
94	Speciális funkciók
95	Háttérkép
95	Témák
95	Kezdőképernyő
95	Zárolt képernyő és védelem
97	Adatvédelem és biztonság
98	Egyszerű üzemmód
98	Kisegítő lehetőségek

99	Fiókok
100	Mentés és visszaállítás
100	Nyelv és bevitel
101	Akkumulátor
101	Tárhely
101	Tartozékok
102	Dátum és idő
102	Felhasználói kézikönyv
102	Az eszköz névjegye

Függelék

103	Hibakeresés
-----	-------------

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítmény problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Az értékesítési doboz tartalma



Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

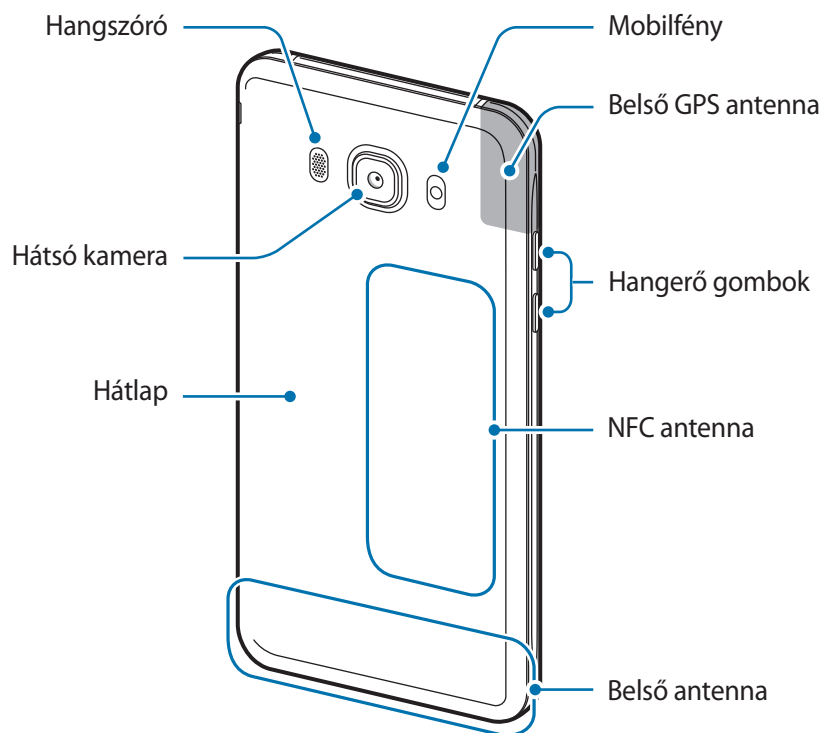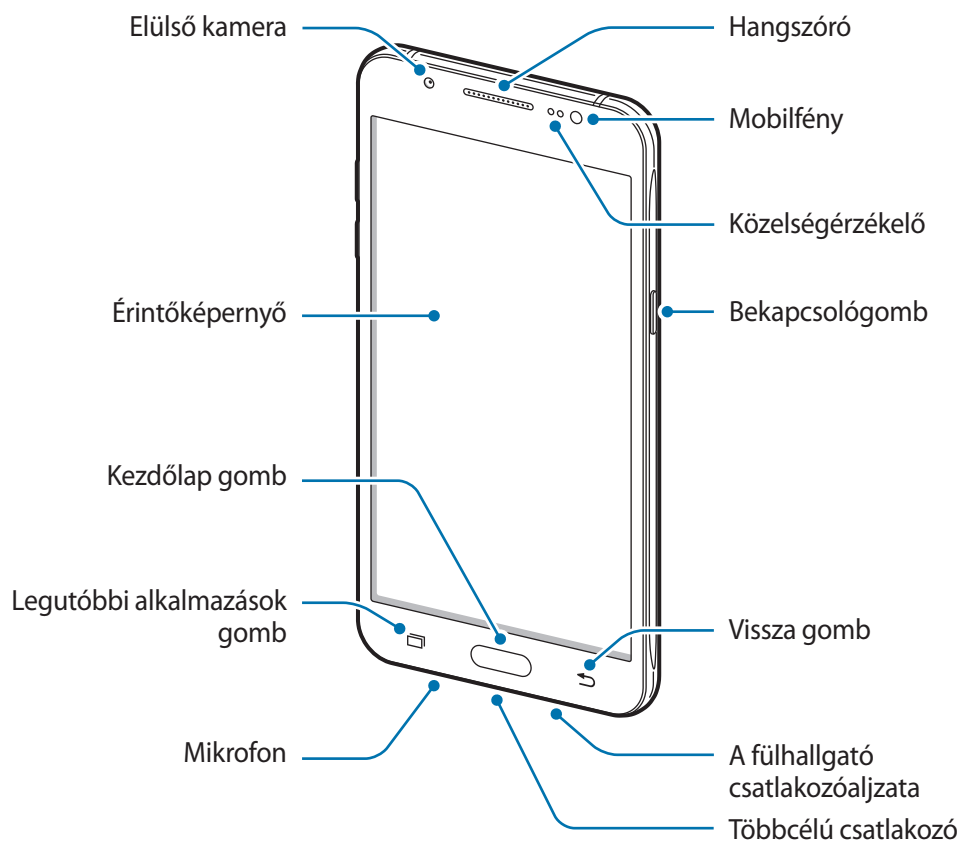



- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült készülékfedelelet rögzít a készülékre
 - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.


Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Akkumulátor

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Távolítsa el a hátlapot.

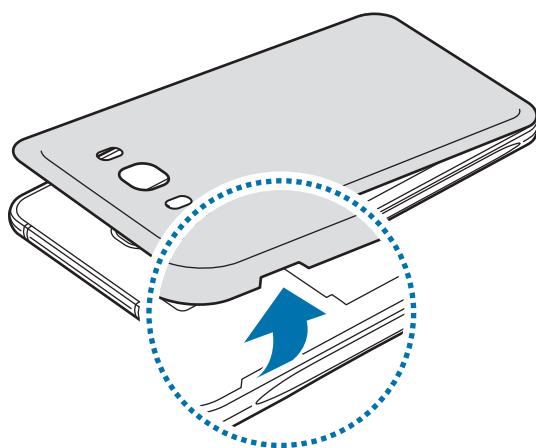


Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

- 2 Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az akkumulátor arany színű érintkezői az eszköz érintkezőivel egy vonalba essenek.

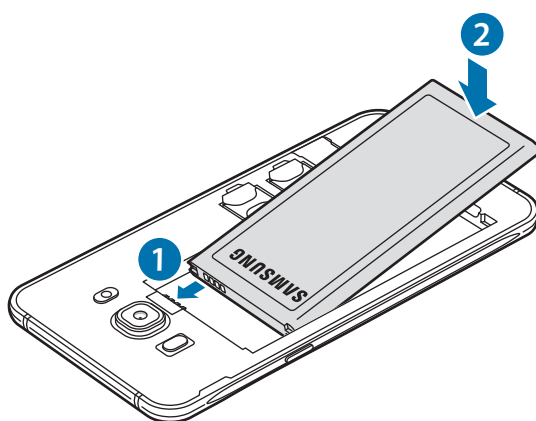


3 Helyezze vissza a hátlapot.

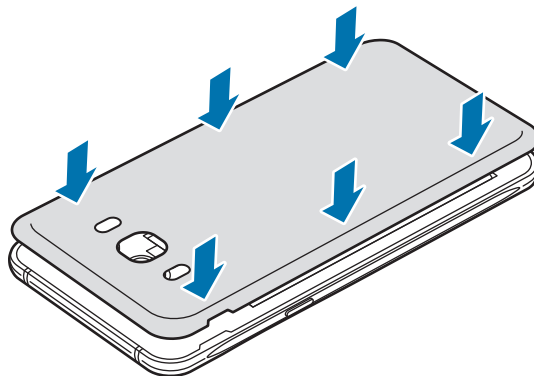

Az akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

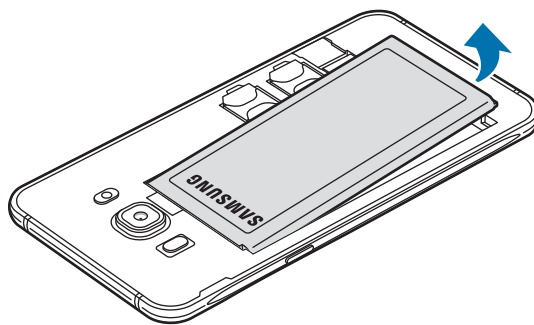


Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

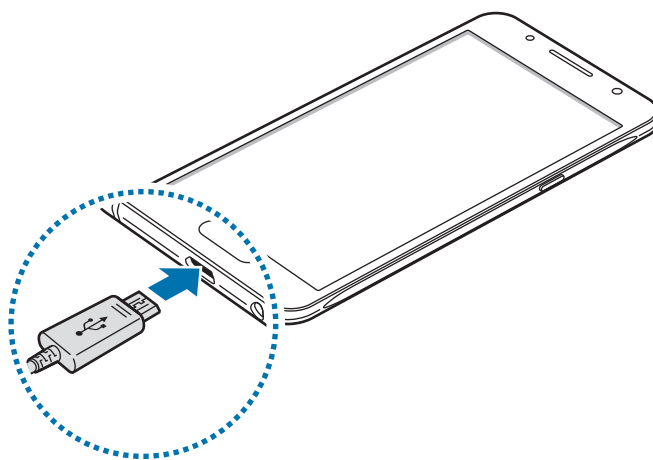

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- 2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

3 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A fennmaradó töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** lehetőséget.



A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a fennmaradó töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Intelligens kezelő használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások, például az e-mail szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogya készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretné, hogy az energiatkarékos mód automatikusan bekapcsoljon, amint az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az előre beállított értéket érintse meg az **En.takarékosság indítása** lehetőséget és válasszon egy opciót.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

SIM kártya

A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.




- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- **Két SIM-kártyás modellek:** egyes helyeken az adatátviteli sebesség lassabb lehet, ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, mint ha egy SIM-kártya lenne behelyezve.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.


1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.

2 ► Egy SIM-kártyás modellek: Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

- 1. típus (SM-J510FN):

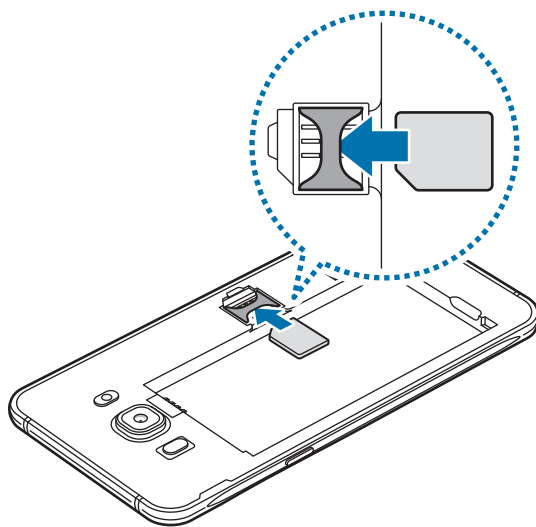


- 2. típus (SM-J710FN):

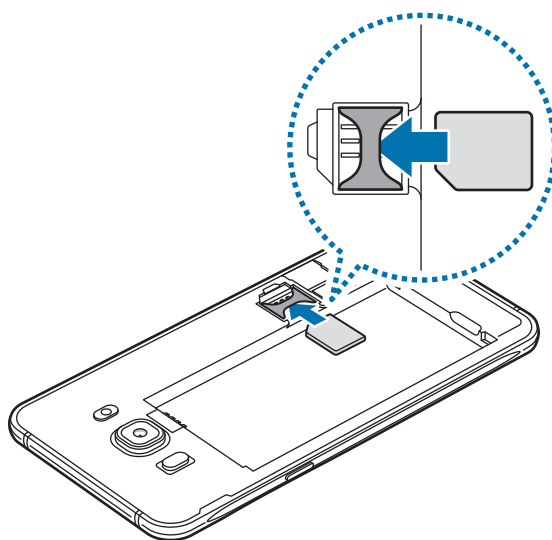

► **Két SIM-kártyás modellek:** Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

Helyezze be az elsődleges SIM-kártyát az 1. SIM kártya nyílásba (1) és a másodlagos SIM-kártyát a 2. SIM kártya nyílásba (2).

– 1. típus (SM-J510FN/DS):

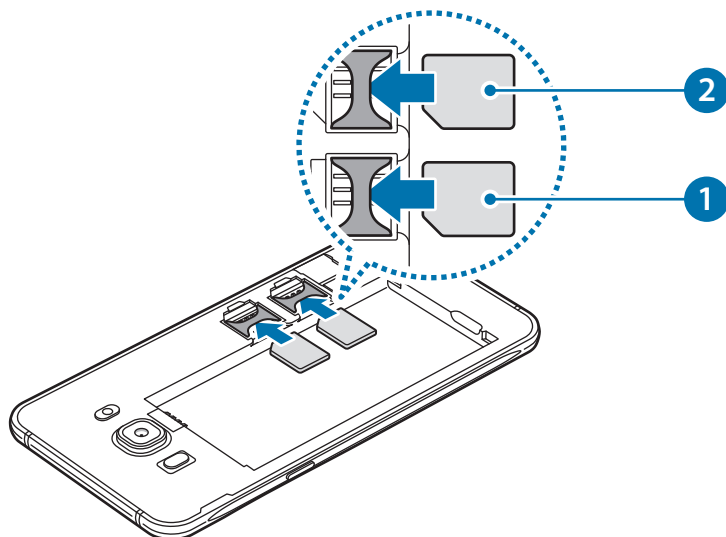


A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

- 3 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.


A SIM kártya kivétele

- 1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 Húzza ki a SIM-kártyát.

► Egy SIM-kártyás modellek:

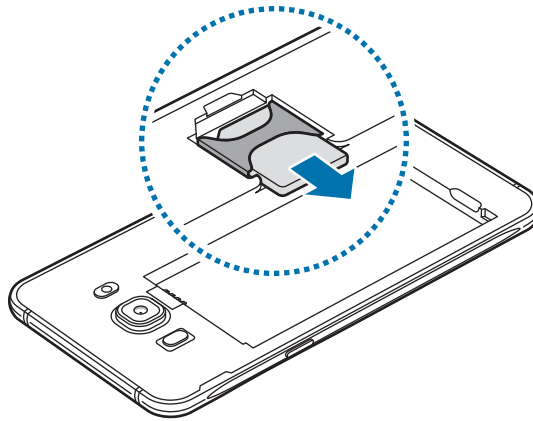

► Két SIM-kártyás modellek:

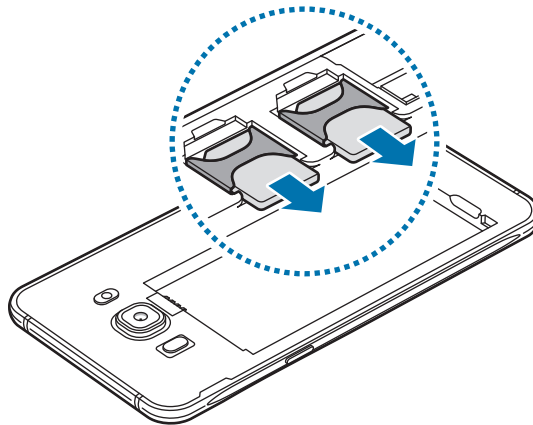

Két SIM-kártya használata (két SIM-kártyás modellek)

Ha két SIM kártyát helyez be, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken.

SIM-kártyák bekapcsolása

A Kezdőképernyőn érintse meg a **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** elemet. Válassza ki a SIM kártyát, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

SIM-kártyák testreszabása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget, majd a következő opciók eléréséhez válasszon SIM-kártyát:

- **Ikon:** a SIM-kártya ikonjának cseréje.
- **Név:** a SIM-kártya megjelenített nevének módosítása.
- **Hálózat mód:** a SIM-kártyával használandó hálózat típusának kiválasztása.

Elsődleges SIM-kártya beállítása

Ha két kártya van aktiválva, a hanghívásokat, üzenetküldést és adatszolgáltatást adott kártyához rendelheti.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a **Preferált SIM kártya** pontban.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

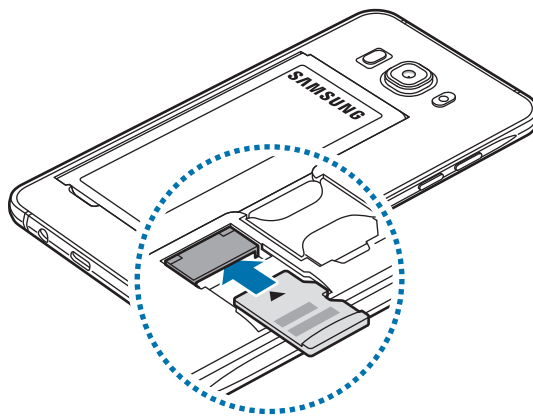

3 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Leválasztás** lehetőséget.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Húzza ki a memóriakártyát.
- 3 Helyezze vissza a hátlapot.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Formázás** → **FORMÁZÁS** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



- Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

Érintőképernyő




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjával megérinteni a képernyőt.


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

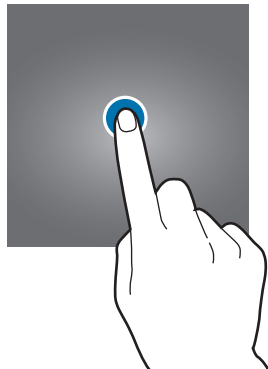


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

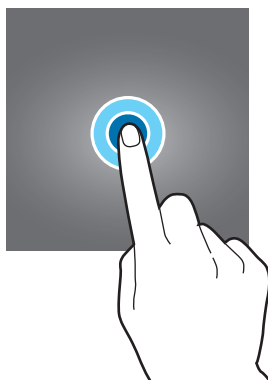

Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

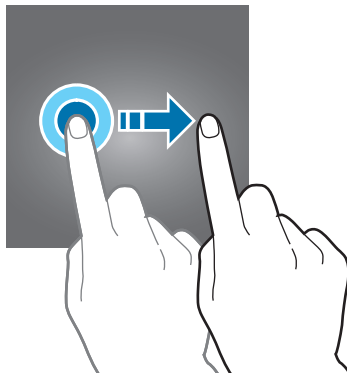


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.





Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

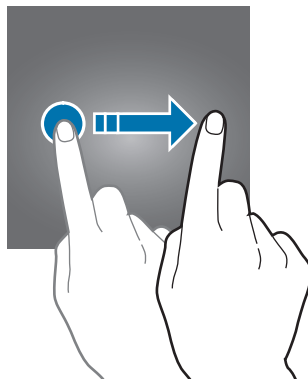

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

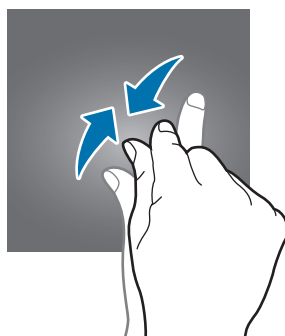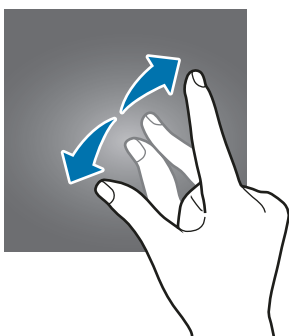

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy érintse meg a képernyő alján valamelyik képernyőjelzést.



A Kezdőképernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.




A Kezdőképernyő opciói

Az elérhető opciók megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Kezdőképernyő** elemet. Vagy érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn.

Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő háttérét, widgeteket adhat hozzá, és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek**: Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

- **Widgetek:** widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Képernyő rácsa:** a rácscok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn.

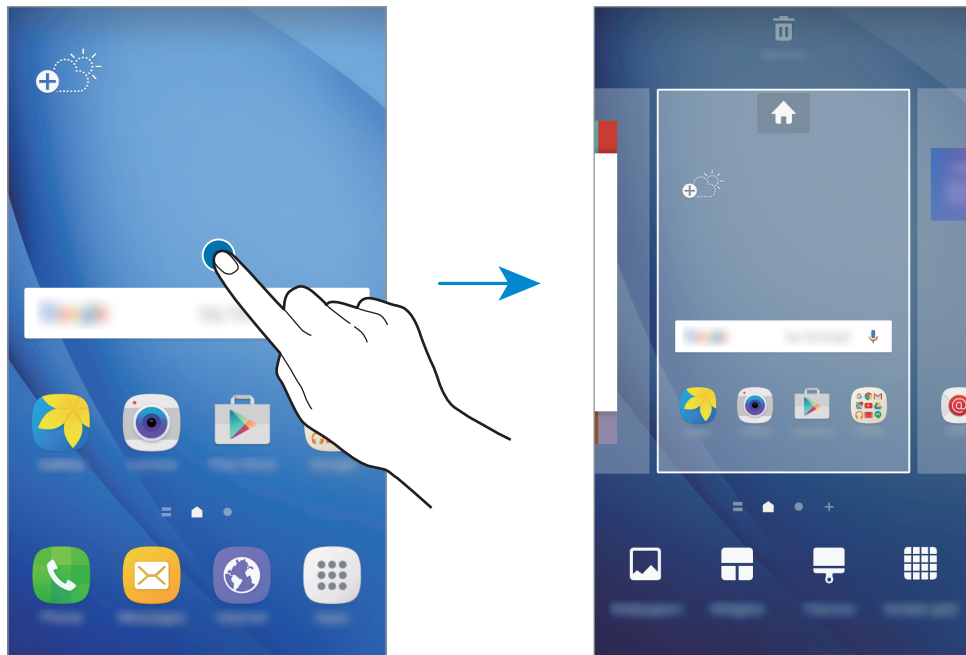

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elemek mozgatása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikonterületre.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Elem egyszerű áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet, és húzza a képernyő tetején található **Alkalmazások** lehetőségre. Az elem átkerül a képernyő tetején látható panelre. Simítson jobbra vagy balra egy másik panelre, és húzza az elemet az új helyére.


Elemek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

- 1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

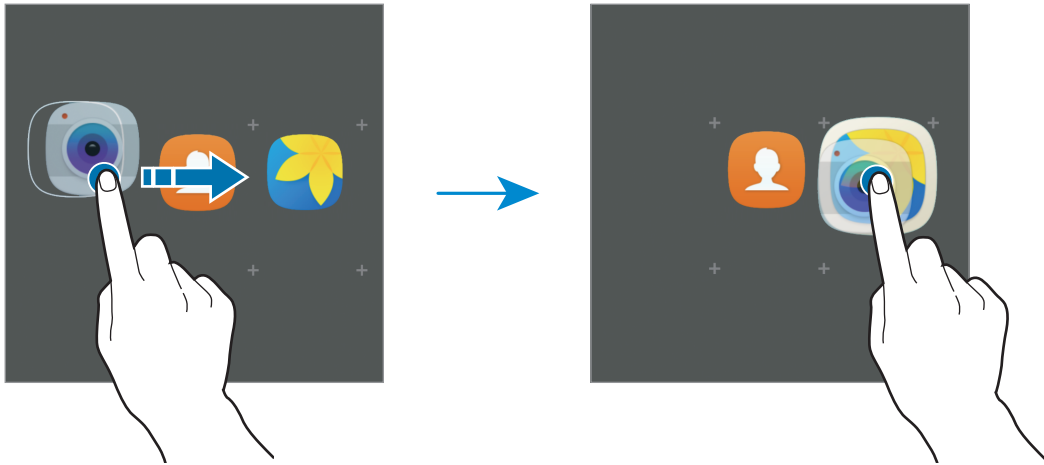

- 3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a  lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a  jelet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára a Kezdőképernyőn.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván áthelyezni a Kezdőképernyőre, érintse meg a mappát, majd húzza a kívánt alkalmazást a Kezdőképernyőre.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván törölni, érintse meg a mappát, majd húzza a törölni kívánt alkalmazást a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a **+** ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a **🏠** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy válassza ki a képernyő alján a képernyő valamelyik jelzőikonját.

Elemek mozgatása



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappák létrehozása


Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhatja és elindíthatja a kívánt alkalmazásokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.

- 3** Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

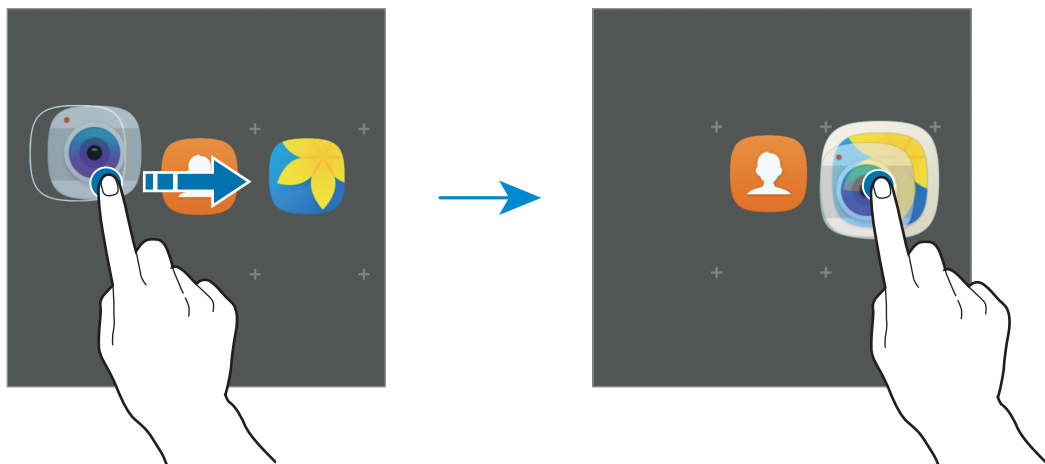

- 4** Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a  lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a  jelet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára az Alkalmazások képernyőn.

Ha törölni kíván egy mappát, válassza ki a mappát a  jellel. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

Elemek átrendezése

Az Alkalmazások képernyőn található elemeket rendezheti abc sorrend szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **A-Z → MENT** elemet.

Elemek keresése

Az Alkalmazások képernyőn látható elemekre rá is kereshet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KERESÉS** elemet, és vigyen be néhány karaktert. A készülék megkeresi és megjeleníti a megadott karaktereket tartalmazó elemeket.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.


Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Két SIM kártya egyidejű használata (két SIM kártyás modellek)
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakoztatva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Képernyő lezárása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

Alapértelmezés szerint a képernyő zárolása **Húzás**-sal történik.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és simítson végig a képernyőn bármelyik irányban.

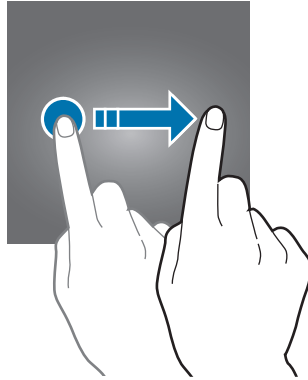

A képernyő zárolási módjának megváltoztatásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintázatot, PIN-kódot, vagy jelszót állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyő-feloldási módot.




- Ha elfelejti a feloldókódot a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, és érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Értesítési panel

Az értesítési panel használata


Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

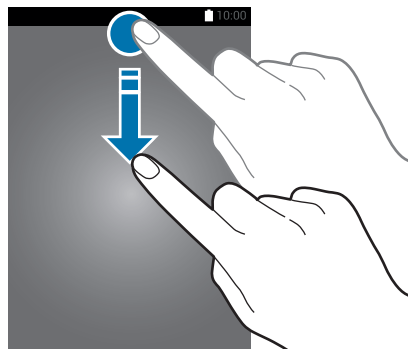


Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

► Egy SIM-kártyás modellek:

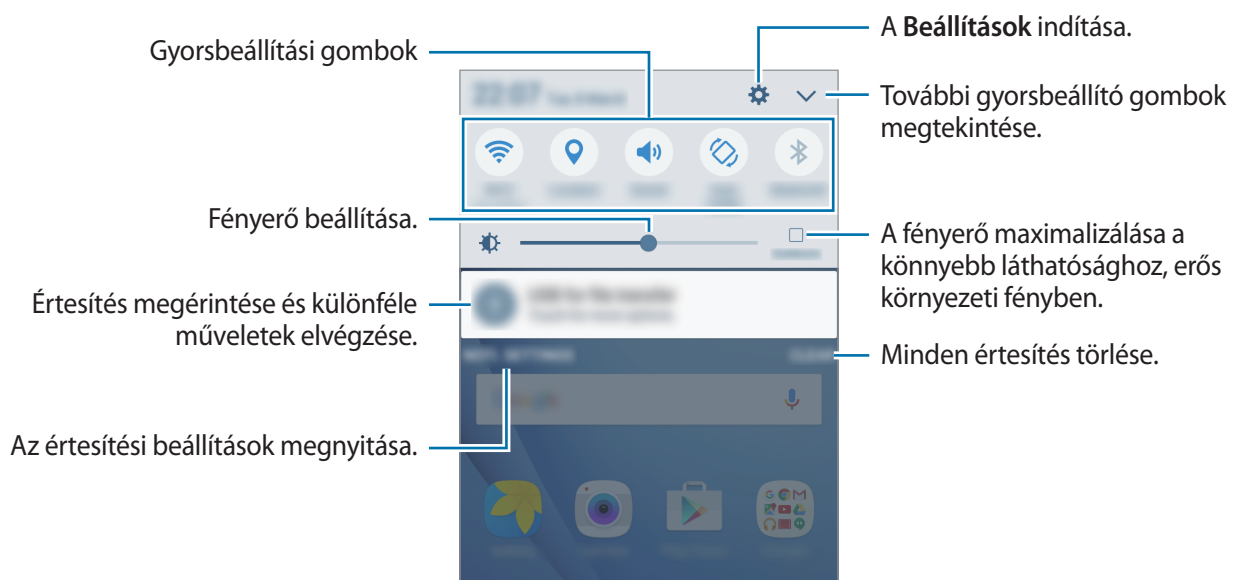

► Két SIM-kártyás modellek:

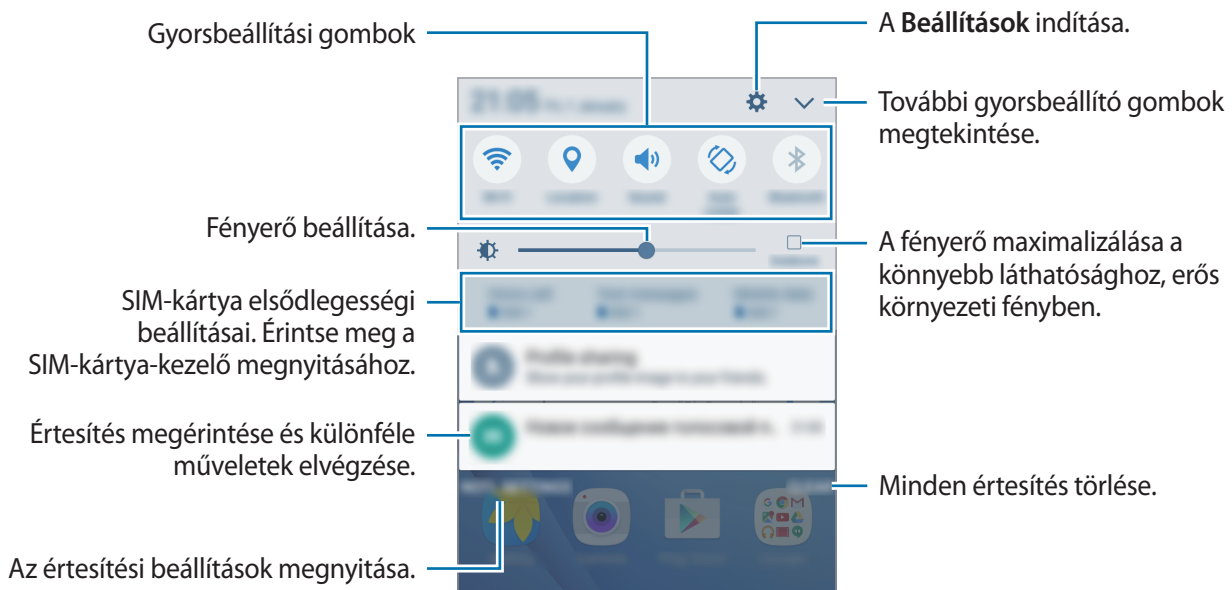

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megjelenítéséhez simítson balra vagy jobbra a gombok területén, vagy érintse meg a  elemet. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **SZERK.** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

S Kereső

Kulcsszavakkal a legkülönbözőbb tartalmakra kereshet.

Tartalom keresése a készüléken

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az  → **S Kereső** lehetőséget.

Adjon meg kulcsszót a keresőmezőben vagy érintse meg a  elemet és mondjon ki egy kulcsszót.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti **Szűrő** lehetőséget, majd válassza ki a szűrés részleteit.

Keresési kategóriák beállítása

Ha adott helyeken kíván tartalmakat keresni beállíthat keresési kategóriákat.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Keresési helyek kivál.** lehetőséget, és válasszon kategóriákat.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb, a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

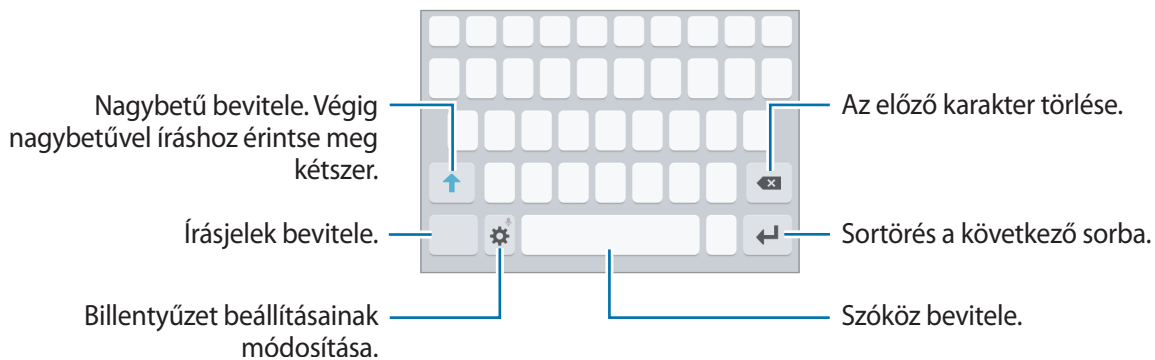

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Beviteli nyelv hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a  lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **Nyelvek és típusok** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.




A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

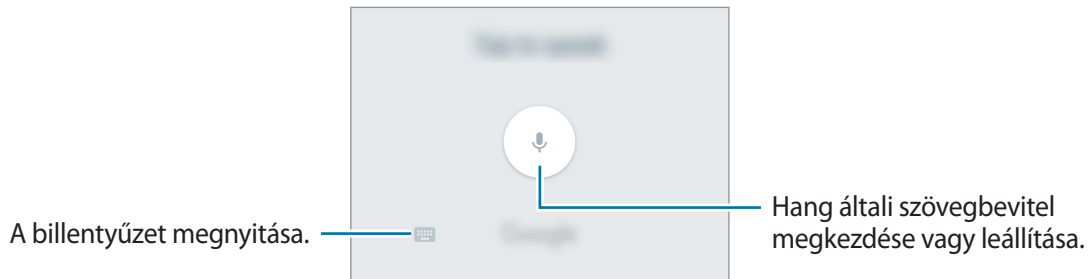

-  : hangulatjelek megadása.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a  lehetőséget és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a kívánt legutóbbi alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.

Samsung fiók

Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Amint a Samsung fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung által nyújtott alkalmazásokat anélkül, hogy a fiókjába be kellene jelentkeznie.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók regisztrálása

Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Elfelejtette az azonosítót vagy a jelszót?** elemet. Megtudhatja fiókadatait, ha megadja a kért adatokat és a képernyőn látható biztonsági kódot.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget, majd érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
- 3 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Fiók eltávolítása** → **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** elemet.
- 4 Adja meg a Samsung-fiók jelszavát, és érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget.

Adat átvitele korábbi készülékről

Korábbi készülékének adatai áttehetők a készülékre a Samsung Smart Switch segítségével.

A Samsung Smart Switch következő verziói érhetők el.

- Mobil verzió: adatátvitel mobilkészülékek között. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- Számítógépes verzió: adatátvitel a készülék és számítógép között. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.



- A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Adatok átvitele vezeték nélkül


Átviheti adatait korábbi készülékéről az újra.



- 1 Töltse le és telepítse mindkét készülékére a Smart Switch alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.
- 3 Mindkét készüléken indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást.
- 4 A készüléken válassza ki a régi készülék típusát a listából, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
- 5 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre és importálja az újra.

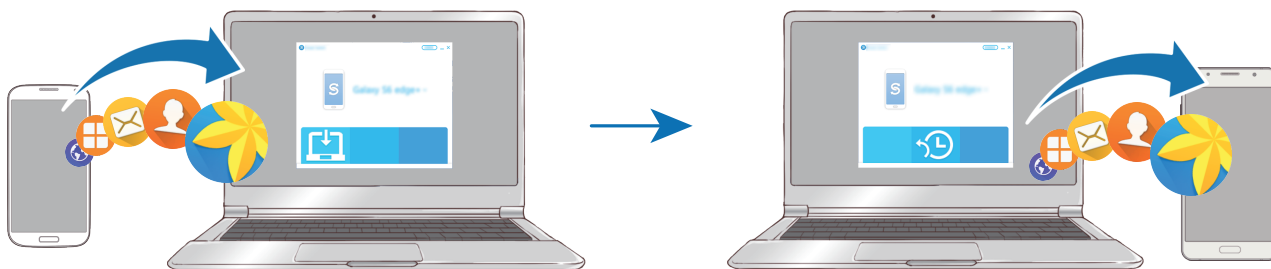

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 4 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
- 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez a készülékre.

Készülék- és adatkezelés

A készülék csatlakoztatása számítógéphez adatátvitelhez

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Töltéshez csatlakoztatva** → **Médiafájlok átvitele** lehetőséget.
Ha a számítógép nem ismeri fel a készüléket, érintse meg a **Képek átvitele** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **MEGENGED** lehetőséget, hogy a számítógép hozzáférjen a készülék adataihoz.
Amikor a számítógép felismeri a készüléket, a készülék megjelenik a Sajátgépben.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.



Ha megérinti az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót a funkció bekapcsolásához, a frissítések letöltésre kerülnek, amint a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

- 1 A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 4 Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiók. További információhoz lásd: [Samsung fiók](#) és [Fiókok](#).

A Samsung fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** a Samsung fiókra lehetőséget, a bekapcsolásukhoz érintse meg a menteni kívánt adatok melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget. A kiválasztott elemek visszaállításához az aktuális adatok törlődnek a készülékről.

A Google-fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** a Google-fiókra lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Megosztási funkciók

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.



A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** elemet, és válasszon megosztási módot – például Bluetooth vagy e-mail.

A következő opciók is rendelkezésére állnak:

- **Egyszerű megosztás:** tartalom megosztása a kapcsolataival. A funkció használatához ellenőrizett telefonszámmal kell rendelkeznie.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha a címzett nem ellenőrizte a telefonszámát, vagy ha a készüléke nem támogatja a funkciót, úgy szöveges üzenetben kap egy a fájlokra mutató linket. A link egy bizonyos idő elteltével lejár.

- **Nyomtatás:** tartalom nyomtatása a készülékre telepített, beépülő nyomtatómodulok segítségével.

4 A kép másokkal történő megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg.

A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

Vészhelyzet üzemmód

A vészhelyzet üzemmód az akkumulátor energiájával való takarékoskodás érdekében a kijelzőt szürkeárnyalatúra módosítja. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

Nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYEBEK → Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Galaxy Apps** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg az **EGYÉB** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **☰** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon  ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **LETILTÁS** vagy **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **KIKAPCSOLÁS:** a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről.
- **ELTÁVOLÍTÁS:** a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** →  → **Letiltva** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban a **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Az alkalmazások jogosultságainak megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások jogosultsági beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Adatvédelem és biztonság** → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.


Telefon

Bevezető


Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 3 ► **Egy SIM-kártyás modellek:** Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

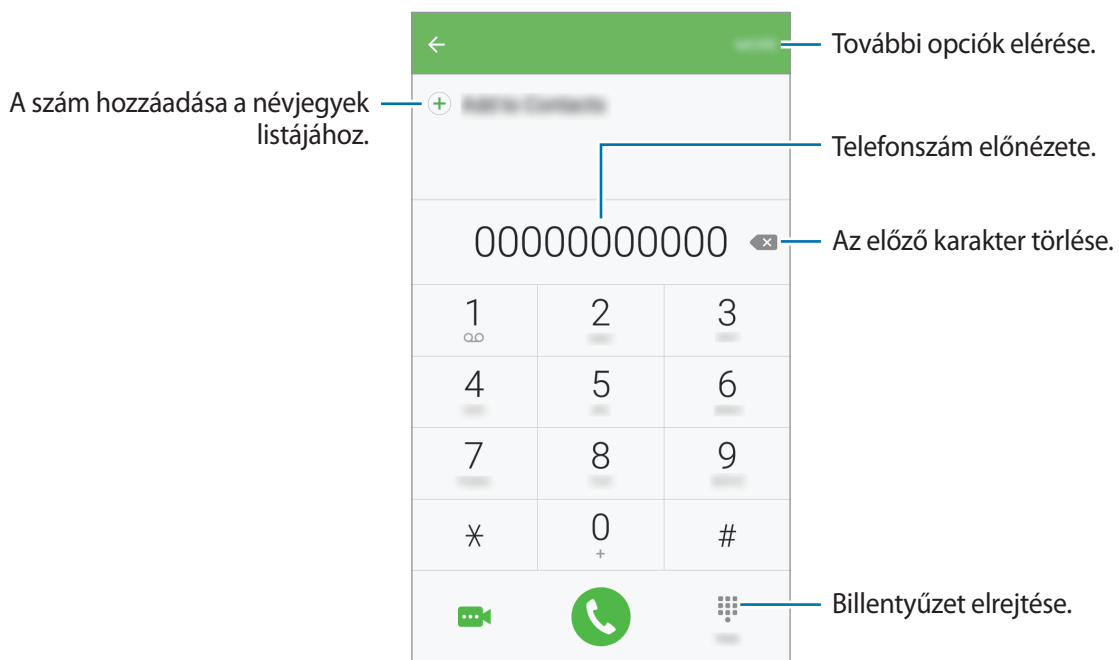

► **Két SIM-kártyás modellek:** Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

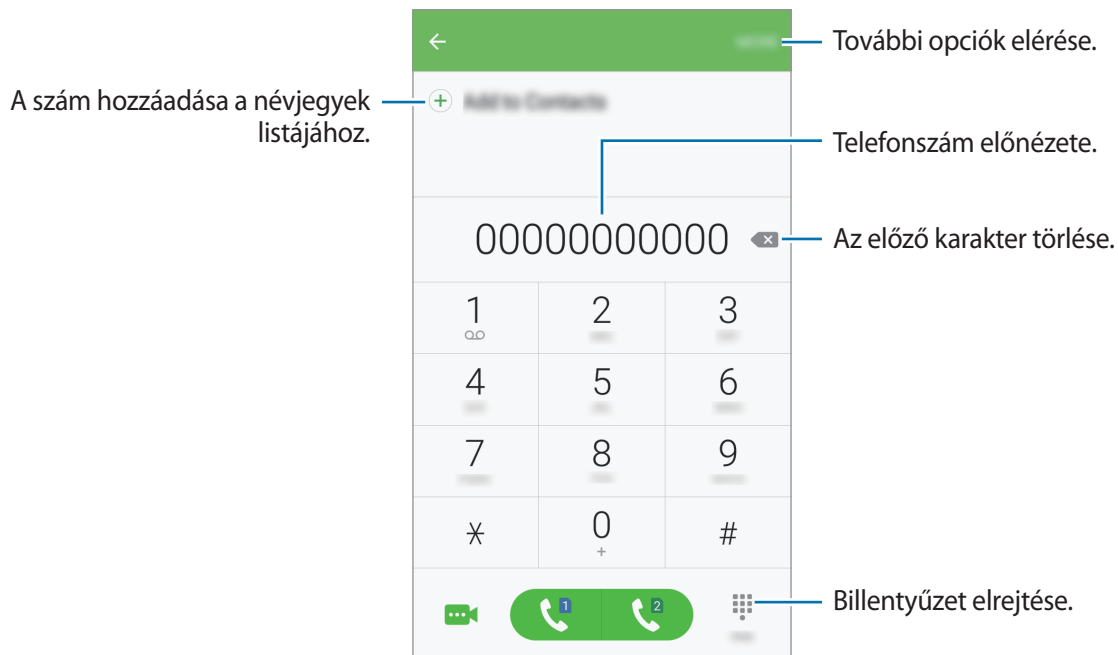

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Egy szám beállításához a gyorstárcsázóra, érintse meg az **EGYEBEK** → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon egy gyorstárcsázó számot, majd válasszon egy névjegyet.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyors hívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyors hívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyét.

Ha például az **123**-as számot állította be gyors hívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegylistából

Érintse meg a **NAPLÓ** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 ► **Egy SIM-kártyás modellek:** Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.
► **Két SIM-kártyás modellek:** Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a  vagy  elemet.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Különböző elutasító üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt és érintse meg a **Telefon** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Hívások blokkolása** → **Híváselutasító üzenetek** elemet, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Alternatívaként az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja a tiltólistára felvett, konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Hívások blokkolása** → **Tiltólista** elemet.

2 Kapcsolatok kiválasztásához érintse meg a **NAPLÓ** vagy **NÉVJEGY** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet.

Szám manuális megadásához érintse meg az **Adjon meg telefonszámot.** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba bekerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg a **Névtelen hív. blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **TART:** Hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **HÍVÁS FOLYTATÁSA** lehetőséget.
- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Többleth.erő:** Hangerő növelése.
- **Bluetooth:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt közel a füléhez.
- **Bil.tyűzet / Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **E-mail:** E-mail küldése.

- **Üzenet:** Üzenet küldése.
- **Internet:** weboldalak böngészése.
- **Névjegyzék:** Névjegyek listájának megnyitása.
- **S Tervező:** a naptár megnyitása.
- **Jegyzet:** Jegyzet létrehozása.
-  : Aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **EGYEBEK:** További opciók elérése.
- **Váltás:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
-  : Aktuális hívás befejezése.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek létrehozása kézzel

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon mentési helyet.

3 Adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
-  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha a billentyűzetről szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** lehetőséget. Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához. Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Ha a bejövő hívások közül szeretne hozzáadni telefonszámot a névjegyek listájához, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** → lehetőséget és egy névjegyet, majd a → **ÚJ NÉVJEGY** elemet.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása tárhelyszolgáltatásokról az Ön készülékére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegy lista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : Írjon üzenetet.
-  : Írjon e-mail üzenetet.

Profil megosztása

Megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ez a funkció csak azon kapcsolatok számára elérhető, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → saját profil → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.

Ha szeretne további elemeket is megosztani, érintse meg a **Megosztott profiladatok** lehetőséget, és válassza ki a kívánt elemeket.

Ha szeretne névjegycsoportot beállítani, amellyel meg kívánja osztani profilját, érintse meg a **Megosztás** lehetőséget, és válasszon opciót.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.
- 4 Válasszon megosztási módot.

Üzenetek

Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.


Üzenetek küldése




A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

► Egy SIM-kártyás modellek:

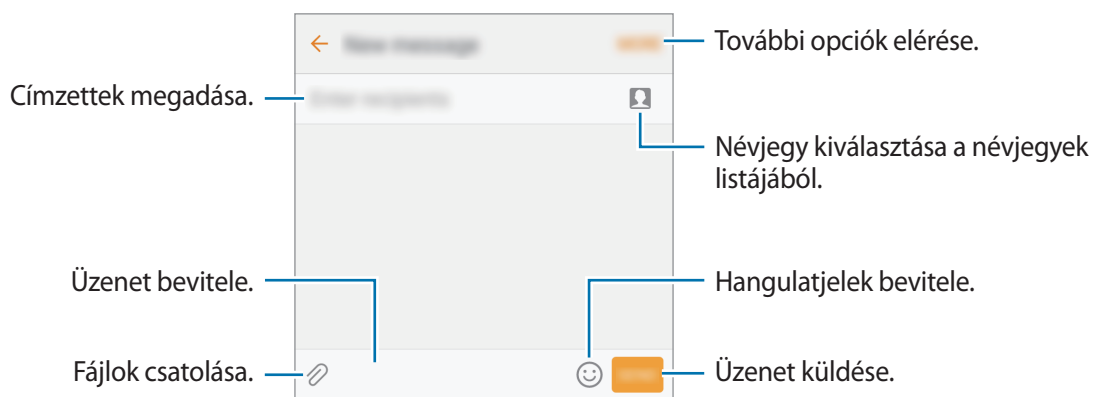

► Két SIM-kártyás modellek:

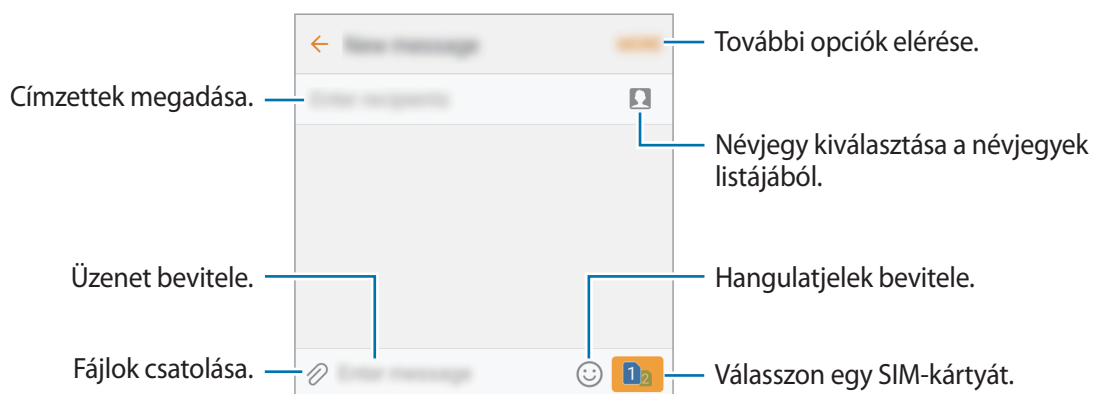

- 4 ► **Egy SIM-kártyás modellek:** Érintse meg a **KÜLD** lehetőséget az üzenet elküldéséhez.
- **Két SIM-kártyás modellek:** Az üzenetküldéshez érintse meg a  vagy  lehetőséget.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.



A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.
- 3 Tekintse meg a beszélgetést.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat adott számokról érkező üzeneteket, illetve a tiltólistára felvett kifejezéseket tartalmazó üzeneteket.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Tiltólista** lehetőséget.
Tiltandó kifejezések hozzáadásához érintse meg a **Szavak blokkolása** elemet.
- 4 Kapcsolatok kiválasztásához érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, majd érintse meg a  elemet.
Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

Amikor letiltott számokról érkezik üzenet, illetve letiltott kifejezést tartalmazó üzenet érkezik, erről nem fog értesítést kapni. A letiltott üzenetek megtekintéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** → **Blokkolt üzenetek** lehetőséget.

Üzenet értesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Módosítsa az értesítési beállításokat.
 - **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
 - **Rezgések:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen üzenet érkezésekor.
 - **Előugró ablak megjelen.:** beállításával a készülék előugró ablakban megjeleníti az üzeneteket.
 - **Üzenet megtekintése:** beállításával a készülék megjeleníti az üzenetek tartalmát a zárolt képernyőn és előugró ablakokban.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

Internet

Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.




Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

Weboldalak böngészése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

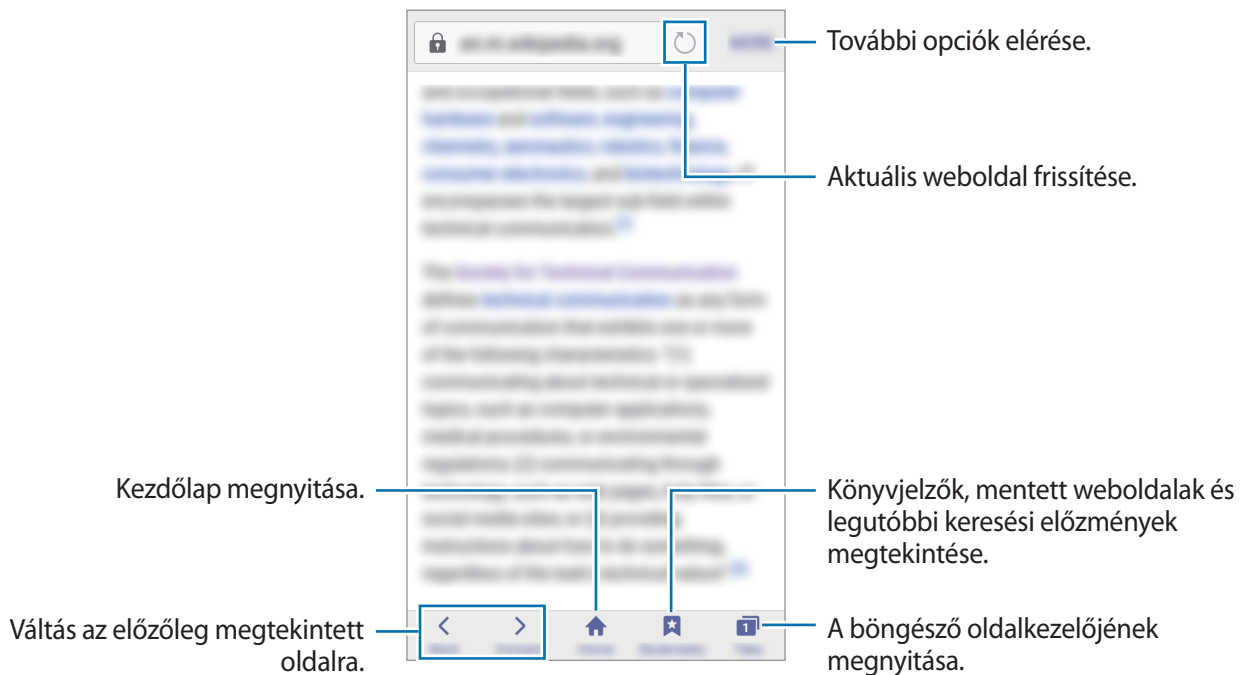

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön mentheti el és kezelheti könyvjelzőit és a füleket, mentett oldalakat. A titkos üzemmódot zárolhatja egy jelszó használatával.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD BE** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszó használatot.



- Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.
- Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget.

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD KI** lehetőséget. Vagy zárja be az Internet alkalmazást.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.



Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **E-mail** lehetőséget.
- 2 Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget. Céges e-mail fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **EGYEBEK** → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.



Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → lehetőséget, a fiókja nevét, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezés alapjai

Készíthet fényképeket vagy videókat. Tekintse meg fényképeit és videóit a **Galéria** alkalmazásban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.
 - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
 - A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a beállítási sávot **+** vagy **—** irányba.
 - Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a **Rögzítés** elemet.
 - A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszot állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a  lehetőséget.



Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez. Vagy simítson balra az elkészített fényképek és videók megtekintéséhez.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az előlő kamera nagylátószögű érzékelővel rendelkezik. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a zárolt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

A fényképező gyors elindítása

A **Fényképező** gyors elindításához nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.



Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Fókusz és megvilágítás rögzítése

A nagyon sötét-világos kontraszt, illetve ha a fénykép témája az automatikus fókuszterületen kívül esik, megnehezítheti a megfelelő megvilágítás elérését. Rögzítse az élességet vagy a megvilágítást, majd készítse el a fényképet. Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz- és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

Fényképezési üzemmódok testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** lehetőséget, és válasszon üzemmódot.

Az egyes üzemmódokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez érintse meg az **INFÓ** lehetőséget.

Az üzemmódok átrendezéséhez érintsen meg hosszan egy üzemmód ikont, majd húzza át egy új helyre.

Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Auto.** lehetőséget.

Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

- **WB** : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni.
- **ISO** : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
-  : fényérték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Panoráma** lehetőséget.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Sorozatfelv.** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a  lehetőséget több fénykép folyamatos készítéséhez.

Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Szép arc** lehetőséget.

Hangos kép

Fénykép készítése hanggal. A készülék a **Galéria** alkalmazásban  jellel azonosítja a képeket. Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Hangos kép** lehetőséget.

Sport

Fénykép készítése gyorsan mozgó témákról.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Sport** lehetőséget.

HDR (árnyalatgazdag)

Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.



Effektus nélkül



Effektussal

Éjszakai

Vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Éjszakai** lehetőséget.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Önarckép** elemet.
- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Amikor a készülék felismeri az Ön arcát, érintse meg a képernyőt egy önarckép készítéséhez. Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a  ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Két másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.

Mobilfény használata önarcképhez

Amikor önarcképet készít az elülső kamerával gyengébb fényviszonyok között, az érintőképernyő szolgálhat mobilfényként.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  lehetőséget ismételten addig, amíg el nem éri az **On** állapotot. Amikor fényképet készít, az érintőképernyő mobilfényként villan.

Szépségeffektusok alkalmazása

Alkalmazhat reflektorfény-effektust, vagy módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját az önarckép elkészítése előtt.




Ez a funkció csak **Önarckép** módban érhető el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 A lenti opciók kiválasztásával alkalmazza a szépségopciókat az előnézeti képernyőn látható arcára, és készítse el önarcképét.
 - **Kesk. arc:** az arc formájának módosítása, az arc vékonyítása.
 - **Nagy szem:** szemek méretének növelése.
 - **Bőrszín:** világosabb, tisztább bőr megjelenítése.

Széles önarckép

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen többen is elférjenek, és senki se maradjon ki.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Széles önarck.** elemet.
- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Amikor a készülék felismeri az Ön arcát, érintse meg a képernyőt egy önarckép készítéséhez.
Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a  ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Két másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.
- 5 Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva. A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széléit.

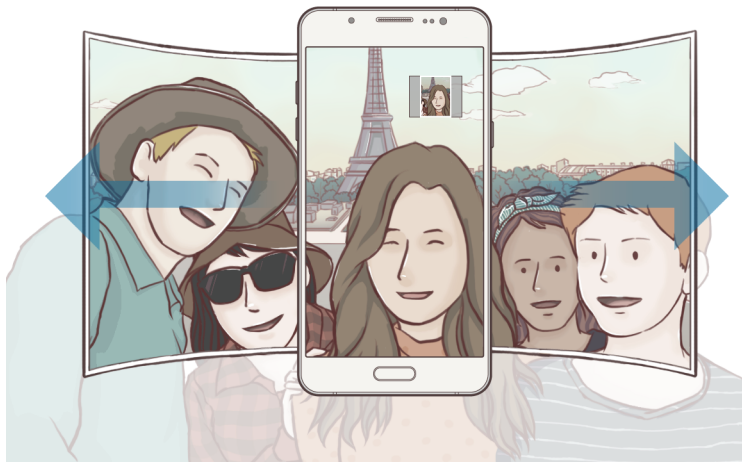

- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.

Időközi felvétel

Önarcképek sorozatát készítheti adott intervallumokkal, és elmentheti a kívánt fényképeket.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Időközi felvétel** lehetőséget.
- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Szépségeffektusok alkalmazásához érintse meg a  lehetőséget és válasszon az opciók közül. További információhoz lásd: [Szépségeffektusok alkalmazása](#).
- 5 Amikor a készülék felismeri az Ön arcát, érintse meg a képernyőt egy önarckép készítéséhez. A készülék négy fényképet készít két másodperces időközökkel.
Ha a tenyerével szeretne fényképet készíteni, érintse meg a  ikont, és érintse meg a **Vezérlés kézmozdulatokkal** kapcsolót az aktiváláshoz. Mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Néhány másodperccel azután, hogy a rendszer felismerte a tenyerét, a készülék fényképet készít.
- 6 Jelölje be az elmenteni kívánt fényképeket, és érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

-  : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
-  : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **Középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Pontszerű** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
-  : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a készülék a fénykép elkészítése előtt vár.

-  : a vaku be-, illetve kikapcsolása.



Ne használja a vakut a szeméhez közel. Ha a vakut a szeméhez közel használja, az a látás átmeneti elvesztését, illetve a szemek károsodását okozhatja.

- **4:3** : A fényképek felbontásának kiválasztása. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.



A fényképek felbontására hatással lehet a megvilágítás minősége.

-  : A készülék beállítása, hogy fénykép készítése előtt vagy után készítsen hangfelvételt.

Fényképezőgép beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **Videóméret (hátsó) / Videóméret (elöl):** Videofelbontás kiválasztása. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Vezérlés kézmozdulatokkal:** A készülék felismeri az Ön tenyerét, így használhatja ezt önarcképek készítéséhez.
- **Képek ment. előnézet szerint:** Tükörkép készítése az előlapi kamerával.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímké beállítást.
- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Gyorsindítás:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Kezdőlap gombjának kétszeri gyors megnyomására.
- **Mentési hely:** memóiahely választása tároláshoz.
- **Hangerőgombok funkciója:** a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a hangerő gomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Galéria


Bevezető

Megtekintheti és kezelheti a készüléken tárolt fényképeket és videókat.

Képek megtekintése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.


2 Válasszon egy meglévő képet.

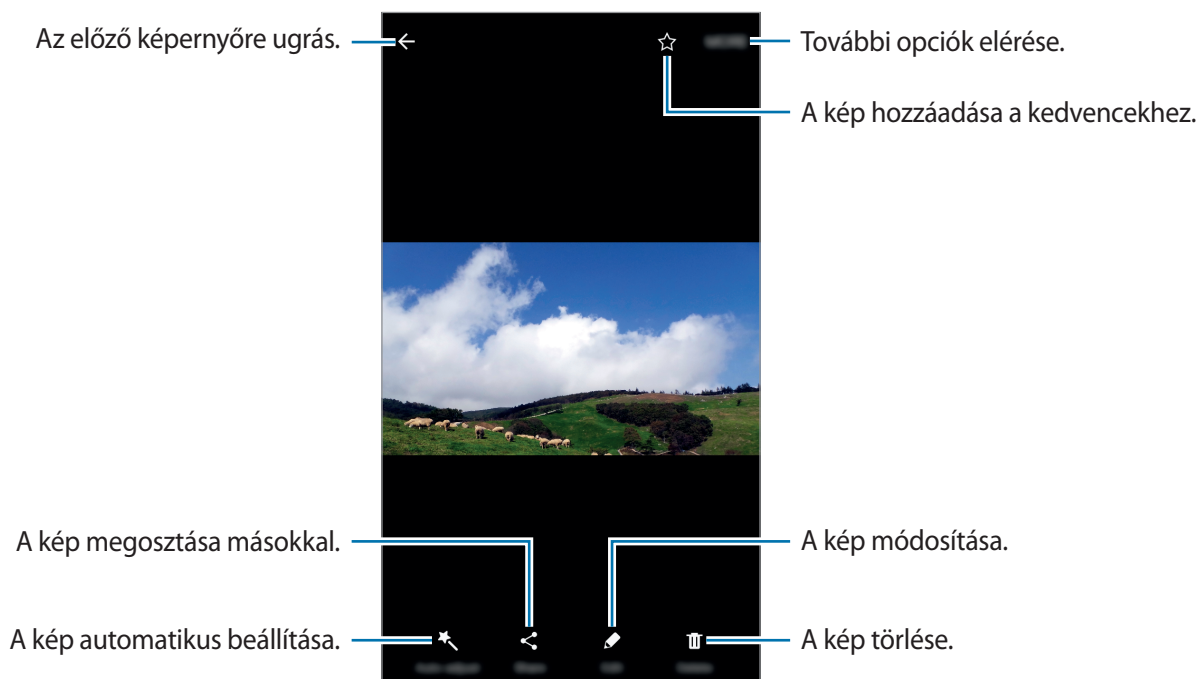

A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.

Videók megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg.

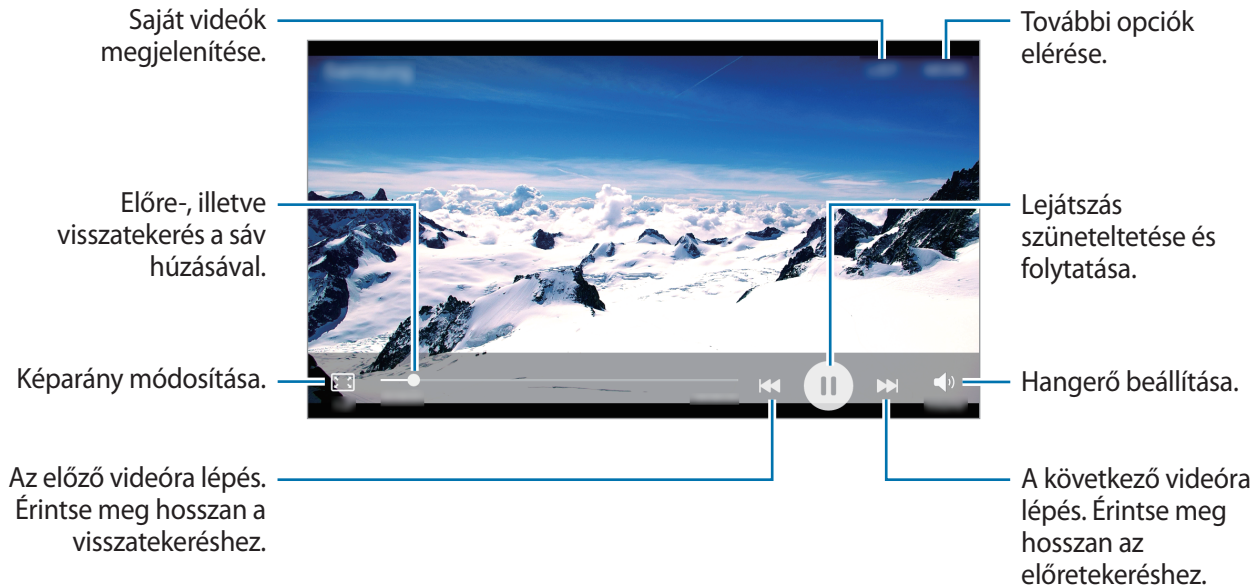

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

Több kép vagy videó törlése

- 1 Érintsen meg hosszan a fő Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.
- 3 Érintse meg a **EGYEBEK** → **Törlés** lehetőséget.

Képek vagy videók megosztása

Válasszon képet vagy videót, érintse meg a képernyő alján található **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

Eseményalbumok megosztása

Fényképek és videók megtekintése idő és helyszín szerint. Eseményalbumait megoszthatja kapcsolataival.

- 1 Az Galéria főképernyőjén érintse meg a ▼ → **Események** lehetőséget.
A fényképeket és videókat megtekintheti események szerint rendezve.
Ha manuálisan szeretne létrehozni albumot eseményeknek, érintse meg a  lehetőséget, és válassza ki a hozzáadni kívánt fényképeket és videókat.
 - 2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményalbumot.
 - 3 Érintse meg a  elemet, és válasszon kapcsolatokat.
Ha a kapcsolatok elfogadják a megosztási felkérést, az eseményalbum megosztásra kerül, és a kapcsolatok további fényképeket és videókat adhatnak az albumhoz.
- 
 - A funkció használatához ellenőrizett telefonszámmal kell rendelkeznie.
 - A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
 - Ha a címzett nem ellenőrizte a telefonszámát, vagy ha a készüléke nem támogatja a funkciót, úgy szöveges üzenetben kap egy a fájlokra mutató linket. Lehetséges, hogy a link címzettjei nem tudnak használni egyes funkciókat. A link egy bizonyos idő elteltével lejár.

S Tervező


Bevezető

A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.
Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a  lehetőséget.

3 Adja meg az esemény részleteit.

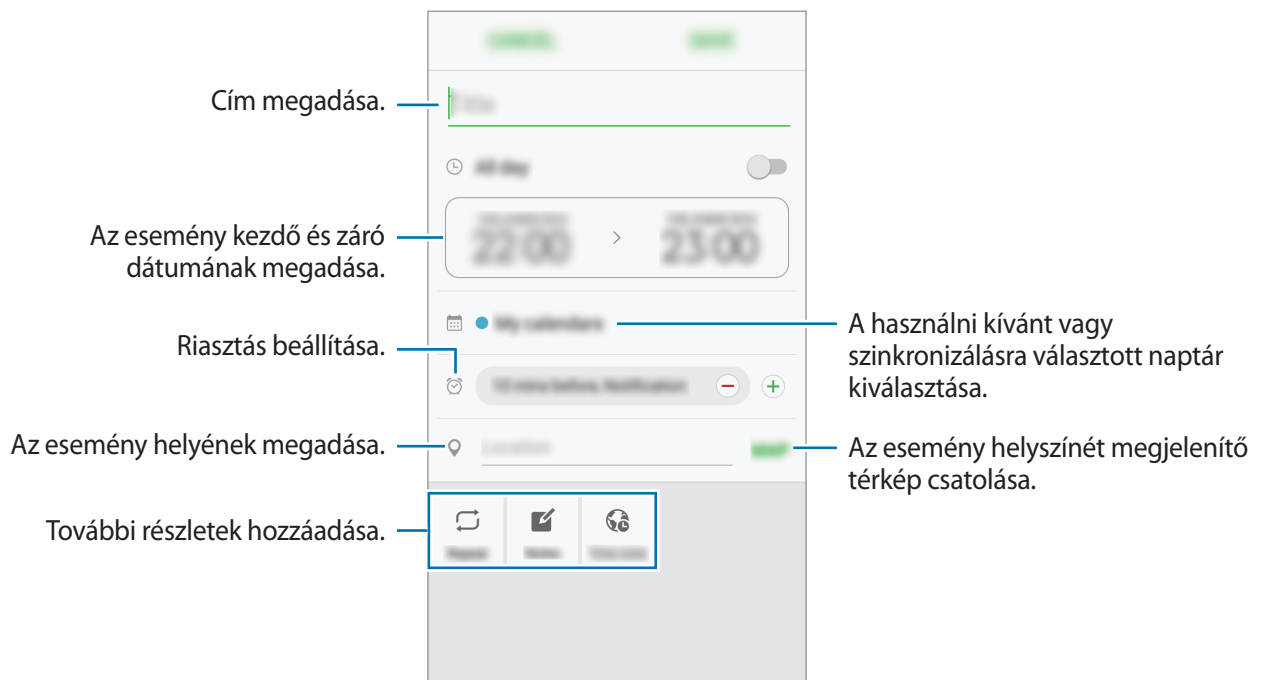

4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a ▼ → **Teendők** lehetőséget.

3 Adja meg a teendő részleteit és az esedékes dátum beállításához érintse meg a **MA** vagy a **HOLNAP** lehetőséget.

További részletek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon egy fiókszolgáltatást, és érintse meg az események és teendők szinkronizálásához a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg az **S Tervező** → **EGYEBEK** → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezt követően válasszon egy fiókot a szinkronizáláshoz, és lépjen be a fiókba. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

S Health

Bevezető

Az S Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzescélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát.



Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

Az S Health elindítása


Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **S Health** lehetőséget.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az S Health használata

Megtekintheti az S Health menüinek és figyelőinek segítségével a legfontosabb információkat az egészsége és fittsége figyelemmel követéséhez.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **S Health** lehetőséget.

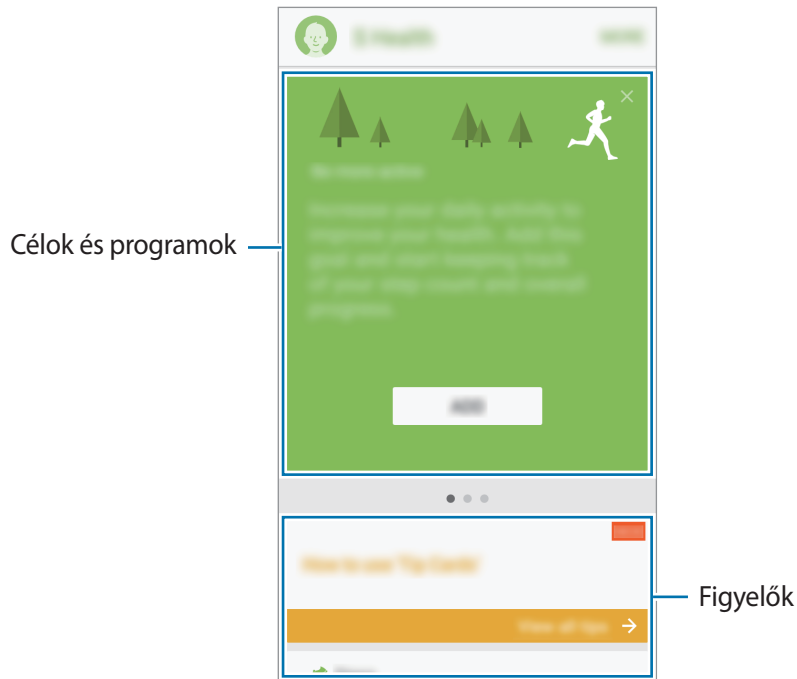

Ha szeretne hozzáadni figyelőket, célokat vagy programokat az S Health képernyőjéhez, érintse meg az **EGYEBEK** → **Elemek kezelése** lehetőséget, majd válasszon a **FIGYELŐK**, **CÉLOK** vagy **MŰSOROK** fül alatti elemek közül.

- **CÉLOK:** napi célok beállítása és az előrehaladás megtekintése.
- **MŰSOROK:** testreszabható edzésprogramok használata.
- **FIGYELŐK:** figyelemmel követik a tevékenységeket, az ételbevitelt és a testsúlyt.



Az S Health funkcióival kapcsolatos további részletekért érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Súgó** lehetőséget.

További tudnivalók

- Az S Health kizárólag fitness- és wellness célokat szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Az S Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- Az S Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. Az S Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. a Bluetooth, a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük, használat előtt olvassa el az S Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.


Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.



Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

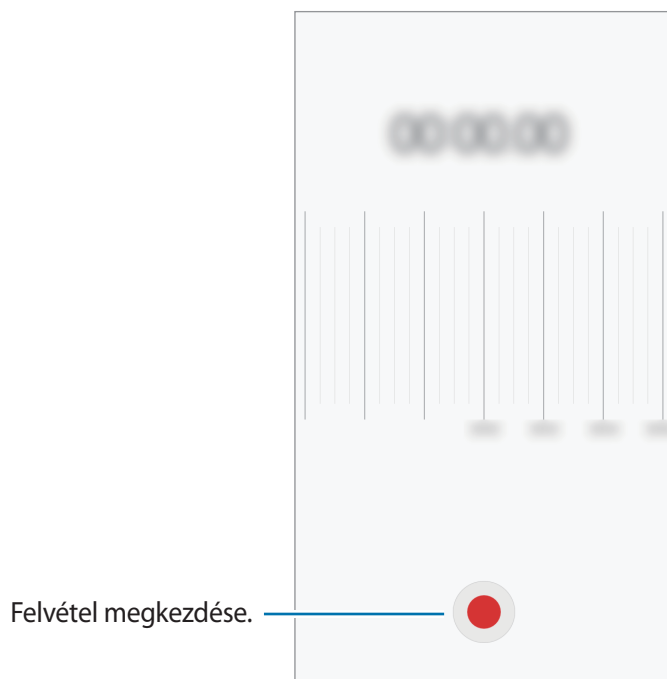

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Saját fájlok

Elérheti és kezelheti a készüléken tárolt különféle fájlokat.



- Ez az alkalmazás lehet, hogy az **Tools** mappában jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.
- Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése kategóriánként, vagy a készüléken tárolt fájlok megtekintése.

A felhasznált és elérhető memória megtekintéséhez érintse meg a **TÁRHELYHASZNÁLAT** lehetőséget.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

Jegyzet

Jegyzeteket hozhat létre és rendezheti őket kategóriák szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kategória:** kategória létrehozása vagy beállítása.
- **Feladatok:** teendők listájának létrehozása úgy, hogy minden sor elején jelölőnégyzetek jelenjenek meg.
- **Kép:** képek beszúrása.
- **Rajz:** írjon vagy rajzoljon beilleszteni kívánt jegyzeteket. Kiválaszthatja a toll vastagságát és színét.
- **Hang:** Beillesztendő hangfelvétel készítése.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez válasszon ki egyet és érintse meg annak tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a **HOZZÁAD** ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

Riasztás különböző opciókkal történő beállításához állítsa be a riasztási opciókat az időbeviteli mező alatt, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg az óra ikont a riasztási listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintse meg a ✕ ikont a riasztások listájában egy riasztáson.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

Órák törlése

Érintse meg a ✕ ikont egy órán.

Stopperóra

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.
- 3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.
Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.
A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

Időzítő

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.
- 3 Ha lejárt az időzítő érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha az **Aut. elforgatás** le van tiltva, a tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.

A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. A számítási előzmények bezárásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Rádió

Az FM rádió hallgatása


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Rádió** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót, amely rádióantennaként üzemel.



- Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.
- Ez az alkalmazás lehet, hogy az Alkalmazások képernyőn jelenik meg, a régiótól és a szolgáltatótól függően.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Válassza ki az állomáslistából a kívánt rádióállomást.

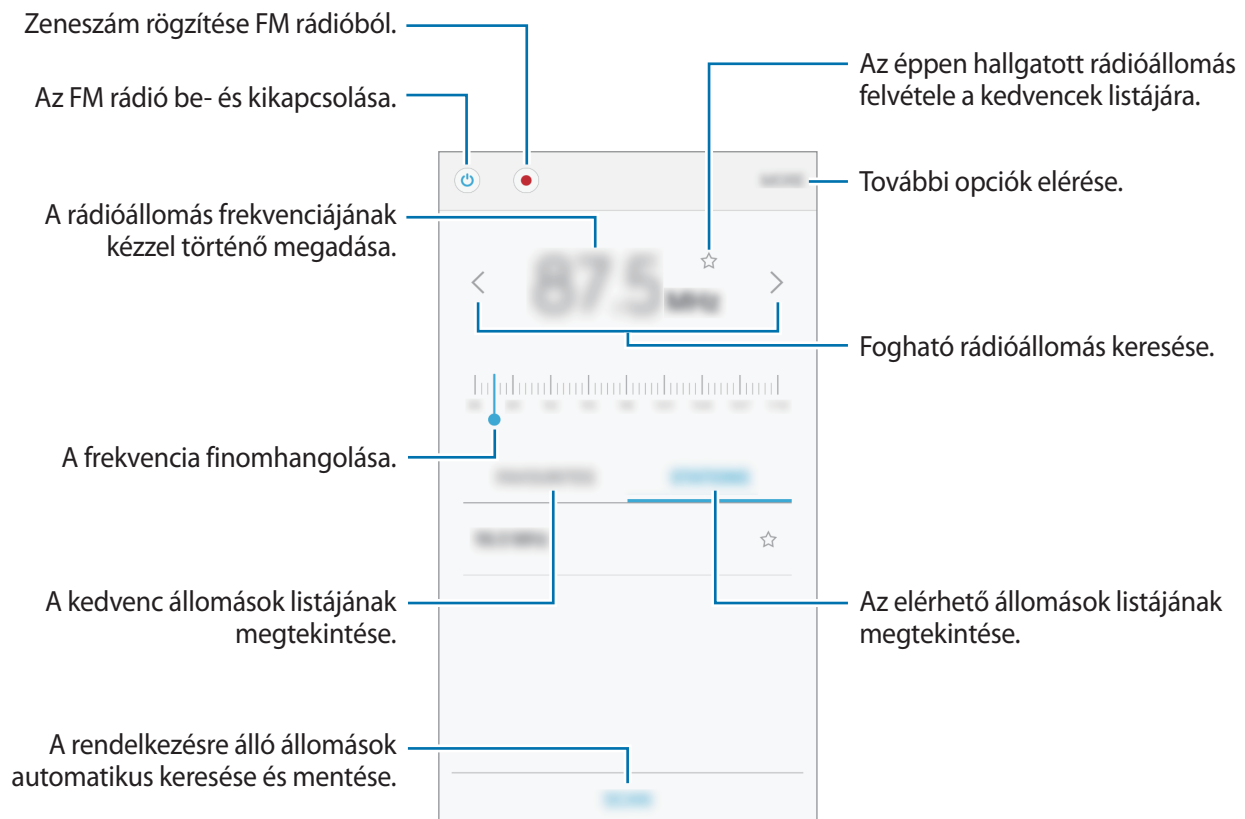

Rádióállomások keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Rádió** lehetőséget.

Érintse meg az **ÁLLOMÁSOK** → **KERESÉS** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki az állomáslistából a kívánt rádióállomást.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: [Fiókok](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

Play-filmek

Töltsön le és nézzen meg videókat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárholonnan és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

A gyakran használt beállítások listájának szerkesztéséhez érintse meg a **SZERKESZT** elemet. Ezután jelölje be az elemeket a hozzáadáshoz, vagy szüntesse meg az elemek bejelölését az eltávolításhoz.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.
A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.
- 3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván nem szerepel a listán kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** elemet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.
Ha az eszközök már csatlakoznak a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Bevezető

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.



Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hozzáférési pont segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.
Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg az **EGYEBEK** → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válasszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkapcs. a háttérben:** a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.

A figyelt időszak havi visszaállítási dátumának módosításához érintse meg a ▼ → **Ciklus megváltoztatása** elemet.

Adathasználat korlátozása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltja a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat mennyiség elérte az adott limitet.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása** kapcsolót.
- 2 A korlát beállításához húzza felfelé vagy lefelé a beállítási sávot.
- 3 Adathasználati figyelmeztetési szint beállításához húzza felfelé vagy lefelé a sávot.
A készülék figyelmeztetni fogja, amikor elérte a beállított szintet.

SIM kártya-kezelő (két SIM-kártyás típusok esetén)

A SIM-kártya bekapcsolása és a SIM-kártya beállítások személyre szabása. További információhoz lásd: [Két SIM-kártya használata \(két SIM-kártyás modellek\)](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.

- **Hanghívás:** Hanghíváshoz használt SIM kártya kiválasztása.
- **Szöveges üzenetek:** SIM-kártya választása az üzenetküldéshez.
- **Mobil internetkapcsolat:** Adatátviteli szolgáltatáshoz használt SIM- vagy kártya kiválasztása.
- **Állandó két SIM:** A másik SIM- vagy kártyáról érkező hívások hívás közbeni engedélyezésének beállítása az eszközön.



Amikor a funkció be van kapcsolva, a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátirányítás további költségekkel járhat.

Mobilhálózatok

Mobilhálózati beállítások konfigurálása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód** (egy SIM-kártyás típusok esetén): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
Hálózat mód SIM 1 / Hálózat mód SIM 2 (két SIM-kártyás modellek): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kézi beállítása. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kiválassza a kívánt hálózatot.

NFC és fizetés

Bevezető

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.



A készülék tartalmaz egy beépített NFC antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC antenna sérülését.


Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről.

1

A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.
Megjelenik a címkéből származó információ.

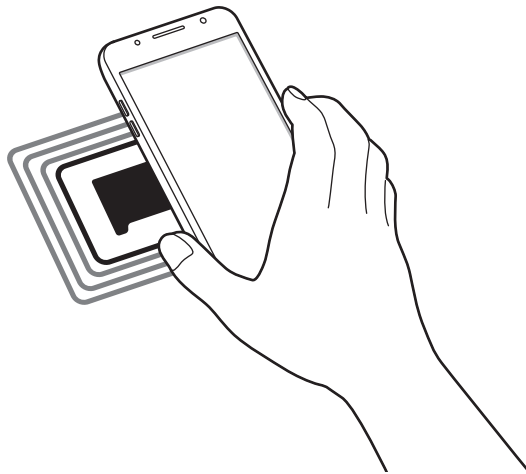

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a beállítások képernyőt, majd érintse meg az **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.


Adatok küldése

Engedélyezheti az adatcserét, amikor készüléke hátulját egy másik készülékhez érinti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a készülék hátulját a másikéhoz.
- 4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel megghiúsulhat.

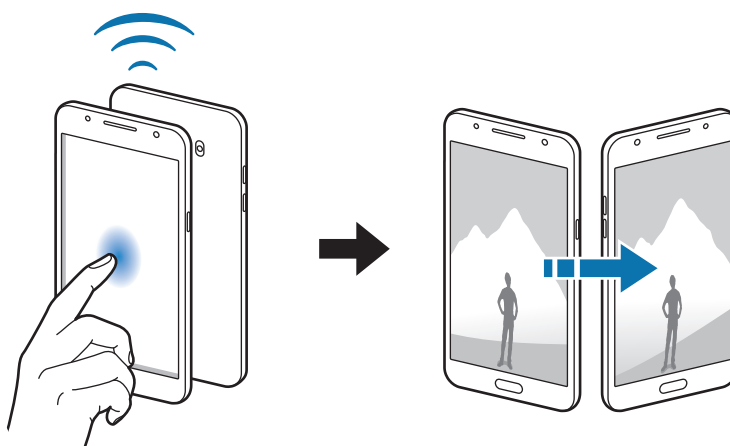

Egyéb kapcsolatbeállítások

Opciók

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információhoz lásd: [Nyomtatás](#).
- **VPN:** Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 4 Válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.


Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **Megosztás** → **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Intelligens kezelő

Bevezető

Az Intelligens kezelő áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a RAM-ról és a rendszerbiztonságról. Emellett automatikusan optimalizálhatja a készüléket egy érintéssel.

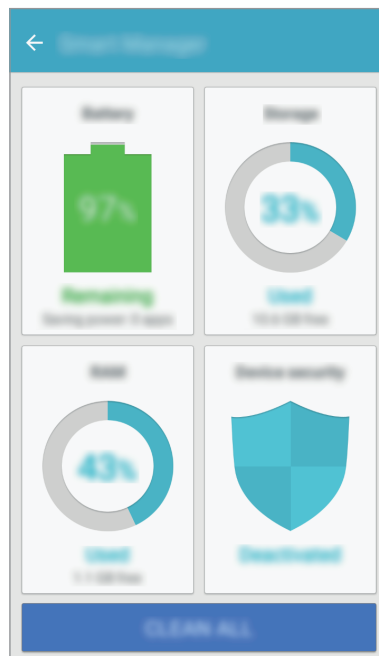

A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **ÖSSZES TISZTÍTÁSA** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Kártékony programok keresése.

Akkumulátor

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Akkumulátor** lehetőséget.

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Az akkumulátor kezelése

Ha takarékoskodni kíván az akkumulátor energiájával, és minden alkalmazáshoz optimalizált akkumulátor használatot állítana be, akkor az alkalmazások energiatakarékosságához érintse meg a **ADATOK** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Tárhely** lehetőséget.

A memória kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, mint például a gyorsítótárat, érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, érintse meg a **ADATOK** lehetőséget a felhasználói adatokért, és válasszon kategóriát. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

RAM

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **RAM** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a használatban lévő RAM csökkentésével, érintse meg az **ÖSSZES BEF.** lehetőséget a háttérben futó összes alkalmazás bezárásához.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Eszköz biztonsága** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

- **Alkalmazáskezelő:** Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.
- **Alapértelm. alkalmazások:** az alkalmazások használatához alapértelmezett beállítások kiválasztása.
- **Alkalmazás beállítások:** A beállítások testreszabása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Google-beállítások:** Konfigurálja a Google által nyújtott funkciók beállításait.

Hangok és rezgések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgések** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszer]hangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhang** (egy SIM-kártyás típusok esetén): a csengőhangok módosítása.
Csengőhang (két SIM-kártyás modellek): A csengőhangok módosítása.
- **Rezgésminta:** Rezgési minta kiválasztása.
- **Értesítési hangok** (egy SIM-kártyás típusok esetén): Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait is.
Értesítési hangok (két SIM-kártyás modellek): Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.
- **Érin. hangok:** a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Tárcsázóbill. hangjai:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek:** további hangbeállítások konfigurálása.

Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Az értesítési beállítások testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

- **Értesítések engedélyezése:** értesítések fogadása a választott alkalmazástól.
- **Beállítás fontosként:** egyes értesítéseket az értesítési panel tetején jeleníthet meg, és az engedélyezett listájába sorolhatja őket a **Ne zavarjanak** funkció bekapcsolásának esetére.
- **Előugró ablakos megjelen.:** az értesítések előnézetét megjelenítheti előugró ablakokban.
- **Rejtés a zárt képernyőn:** a kiválasztott alkalmazás értesítéseinek elrejtése zárt képernyőn.
- **Tart. elr. zárt képernyőn:** a választott alkalmazás értesítéseinek tartalmát elrejtí zárt képernyőn.
- **Egyéb beállítások:** a kijelölt alkalmazás további értesítési beállításainak testreszabása.

Ne zavarjanak

Beállíthatja, hogy a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítsa le a bejövő hívási és értesítési hangokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

- **Bekapcsolja most:** a Ne zavarjanak mód azonnali bekapcsolása.
- **Bekapcs. ütemezés szerint:** a Ne zavarjanak mód bekapcsolása előre megadott időpontban. Kiválaszthatja a napokat, és beállíthatja az indítási és befejezési időpontot.
- **Kivételek engedélyezése:** testreszabhatja az engedélyezett kivételek beállításait.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Utcai üzemmód:** a kijelző erős környezeti fényben könnyebben látható legyen.
- **Betűtípus:** a betűtípus és -méret módosítása.
- **Ikonhátterek:** beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyőmód:** a képernyő mód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el.
- **Képernyőkímélő:** Képernyővédő indítása az eszköz töltése közben.

Speciális funkciók

Bekapcsolhat hasznos funkciókat, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Egykezes használat:** Az egykezes mód bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen használja az eszközt.
- **Fényképező gyorsindítása:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Kezdőlap gombjának kétszeri gyors megnyomására.
- **Intelligens jelzés:** Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Egyszerű némítás:** A készülék képernyőjét lefelé fordítva beállíthatja a készüléket a bejövő hívások vagy riasztások elnémítására.

Háttérkép

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárolt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

További témák letöltéséhez érintse meg a **TOVÁBBI TÉMÁK** lehetőséget.

Kezdőképernyő

Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek és egyebek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. További információhoz lásd: [A Kezdőképernyő opciói](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kezdőképernyő** lehetőséget.

Zárolt képernyő és védelem

Módosíthatja a készülék és a SIM kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyő zárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** A képernyő lezárási módjának változtatása.
- **Információk és alkalmazás-parancsikonok:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Értesítések a zárolt képernyőn:** Annak beállítása, hogy a készülék megjelenítsen-e értesítési tartalmakat a zárolt képernyőn, és válassza ki, hogy milyen értesítések jelenjenek meg.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.

- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Eszköz titkosítása:** A készülék adatainak titkosításával megelőzheti, hogy mások hozzáférhessenek ezekhez, amennyiben elveszítené vagy ellopnák a készüléket. Titkosított készüléke használatához minden alkalommal, amikor bekapcsolja, dekódolnia kell a készülék adatait. Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan dekódolja a készülék adatait, vagy pedig feloldási kódot kérjen. A titkosított adatok mentése és visszaállítása nem lehetséges. Ha egymás után több alkalommal is rosszul adja meg a feloldási kódot, és eléri a próbálkozási limitet, a készülék visszaáll a gyári beállításokra.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

- **Biztonságos indítás:** titkosíthatja a készülék adatait, így megelőzve, hogy mások hozzájuk férhessenek, ha elveszítené vagy ellopnák a készüléket. Titkosított készüléke használatához minden alkalommal, amikor bekapcsolja, dekódolnia kell a készülék adatait. Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan dekódolja a készülék adatait, vagy pedig feloldási kódot kérjen. A titkosított adatok mentése és visszaállítása nem lehetséges. Ha egymás után több alkalommal is rosszul adja meg a feloldási kódot, és eléri a próbálkozási limitet, a készülék visszaáll a gyári beállításokra.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

- **SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

Adatvédelem és biztonság

Opciók

Módosíthatja az adatainak és biztonságának védelmét szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adatvédelem és biztonság** lehetőséget.

- **Hely:** A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Alkalmazásengedélyek:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások megtekintése. A jogosultsági beállításokat módosíthatja is. További információhoz lásd: [Alkalmazások jogosultságainak beállítása](#).
- **Diagn. adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** A készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb háromszori megnyomásakor segélykérő üzeneteket küldjön. Hangfelvételeket is küldhet az üzenettel együtt a címzettnek. További információhoz lásd: [Segélykérő üzenetek küldése](#).

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld a segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adatvédelem és biztonság** → **Segélyk. üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Ha még nem adott hozzá segélykérési névjegyeket, kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretne segélykérő üzenetet küldeni hangfelvételekkel vagy fényképekkel, érintse meg a **Hangfelvétel csatolása** vagy a **Képek csatolása** kapcsolót.



A **Képek csatolása** opció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A vészhelyzeti névjegyek hozzáadása

Érintse meg a Beállítások képernyőn az **Adatvédelem és biztonság** → **Segélyk. üzenetek küldése** → **Üzenet címzettje** → **HOZZÁAD** lehetőséget. Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget, és írja be az elérhetőségeket, vagy a már meglévő névjegy vészhelyzeti névjegyként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén.



Előfordulhat, hogy egyszerű módban egyes alkalmazásfunkciók nem elérhetők.

Váltás egyszerű üzemmódra

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.
- 2 Válasszon alkalmazásokat az **Egyszerű alkalmazások** alatt az egyszerűbb elrendezés alkalmazásához.
- 3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Visszatérés normál üzemmódba

Simítson balra a Kezdőképernyőn, és érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **KÉSZ** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, simítson balra, érintse meg a  ikont, majd válasszon ki egy alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy névjegyhez a Kezdőképernyőn, simítson jobbra, és érintse meg a  ikont.

Ha szeretne parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a **SZERK.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást vagy a névjegyet a  használatával.

Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
- **Hallás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.

- **Kézügyesség és műveletek:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
- **Közvetlen hozzáférés:** A kiválasztott kisegítő menüknek a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával történő megnyitása.
- **Emlékeztető:** Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése:** Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.
- **Egyérintéses mód:** Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére.
- **Szolgáltatások:** A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Fiókok

Adja meg Samsung-, Google-fiókját vagy egyéb fiókjait a szinkronizáláshoz.

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, és érintse meg az **EGYEBEK** → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Saját adatok biztonsági mentése:** személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung szerverére. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállít:** az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung-fiókból.
- **Saját adatok biztonsági mentése:** a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** A készülék beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre, az adatok törlése nélkül.
- **Hálózatbeállítások visszaállítása:** a hálózati kapcsolat beállításainak visszaállítása a gyári értékekre.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden saját adat törlése.

Nyelv és bevitel

Válassza ki a készülékek nyelvét, és módosítsa a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

- **Nyelv:** A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.
- **Alapértelmezett billentyűzet:** Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.
- **Samsung billentyűzet:** a Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.
- **Google hangalapú gépelés:** a hangbeviteli beállítások módosítása.
- **Szövegfelolvasó:** a szövegfelolvasó beállításainak módosítása.
- **Mutató sebessége:** Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Akkumulátor

Megtekintheti az akkumulátor töltöttségi adatait, és módosíthatja az energiatakarékos opciók beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **AKKUMULÁTORHASZNÁLAT:** Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.
- **Energiatakarékos mód:** Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: [Energiatakarékos mód](#).
- **Ultratakarékos mód:** A készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével, egyszerűbb elrendezéssel és az alkalmazások korlátozott elérésével. További információhoz lásd: [Ultratakarékos mód](#).
- **Energiatak. alk.használat:** az akkumulátor használatának az egyes alkalmazásokra történő optimalizálásával takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.
- **Százalék az állapotsorban:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

A készülék memória adatainak megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Automatikus feloldás:** A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a flip cover nyitva van. Ezt a funkciót csak bizonyos képernyő lezárási módok esetén használhatja.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** az idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor. Amikor ez a funkció ki van kapcsolva, manuálisan állíthatja be a dátumot, időt és időzónát.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben az eszköz lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére. Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.