SAMSUNG

SM-N7505

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 S toll
10 Az értékesítési doboz tartalma
11 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
14 Az akkumulátor töltése
16 A memóriakártya behelyezése
18 Az S toll hegyének cseréje
19 A készülék be- és kikapcsolása
20 A készülék tartása
20 A hangerő beállítása
20 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

21 Állapotjelző ikonok
22 Az érintőképernyő használata
26 Vezérlő mozgások
30 Tenyérmozgatás
31 Az S toll használata
35 Rámutatás
36 Intelligens szünet
37 Intelligens görgetés
37 Az érintőképernyő érzékenységének növelése
38 Több ablak funkció bekapcsolása
39 Értesítések
41 Kezdőképernyő
44 Lezárt képernyő
46 Alkalmazások használata
47 Alkalmazások képernyő
48 Súgó
48 Egykezes működés
48 Szövegbevitel
51 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
52 Fiókok beállítása
53 Fájlok átvitele
55 Eszközbiztonság
56 A készülék frissítése

Kommunikáció

57 Telefon
63 Névjegyek
67 Üzenetek
68 E-mail
70 Google Mail
72 Hangouts
72 Google+
73 Fotók
73 ChatON

Internet és hálózat

74 Internet
75 Chrome
76 Bluetooth
77 Screen Mirroring
78 Samsung Link
79 Group Play
81 NFC
82 S Beam
83 WatchON

Adattároló

84 Zenék
86 Fényképező
93 Galéria
97 Sztorialbum
98 Videó
99 YouTube
100 Saját folyóirat
101 Flipboard
101 SketchBook for Galaxy
101 Bloomberg+

Alkalmazás és média tárolás

102 Play Áruház
103 Samsung Apps
103 Play Könyvek
104 Play Movies
104 Play Zene
104 Play Játékok
104 Play Újságos

Segédprogramok

105 S Note
112 Akciójegyzet
113 S Tervező
116 Dropbox
116 Drive
117 Felhő
118 Óra
120 Számológép
120 S Health
127 S Fordító
127 Hangrögzítő
130 S Voice
131 S Kereső
131 Google
132 Hangalapú keresés
133 Scrapbook
134 Saját fájlok
135 Letöltések
135 TripAdvisor
135 Evernote

Utazás és helyi

136 Térkép


Beállítások


137 A Beállításokról
137 Kapcsolatok
141 Eszköz
149 Vezérlés
156 Általános

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

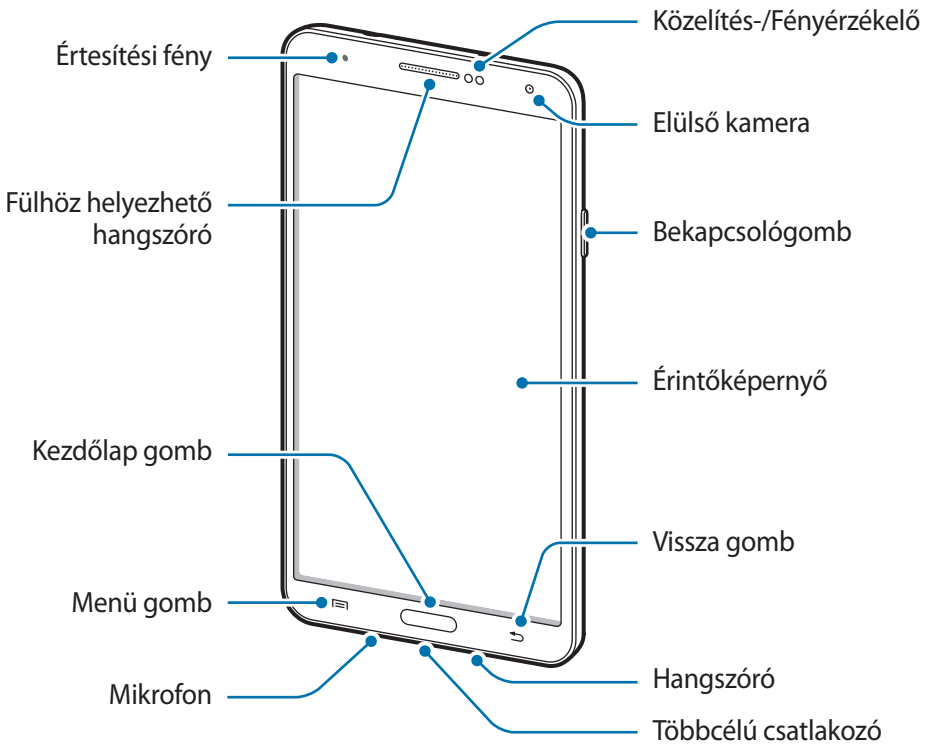

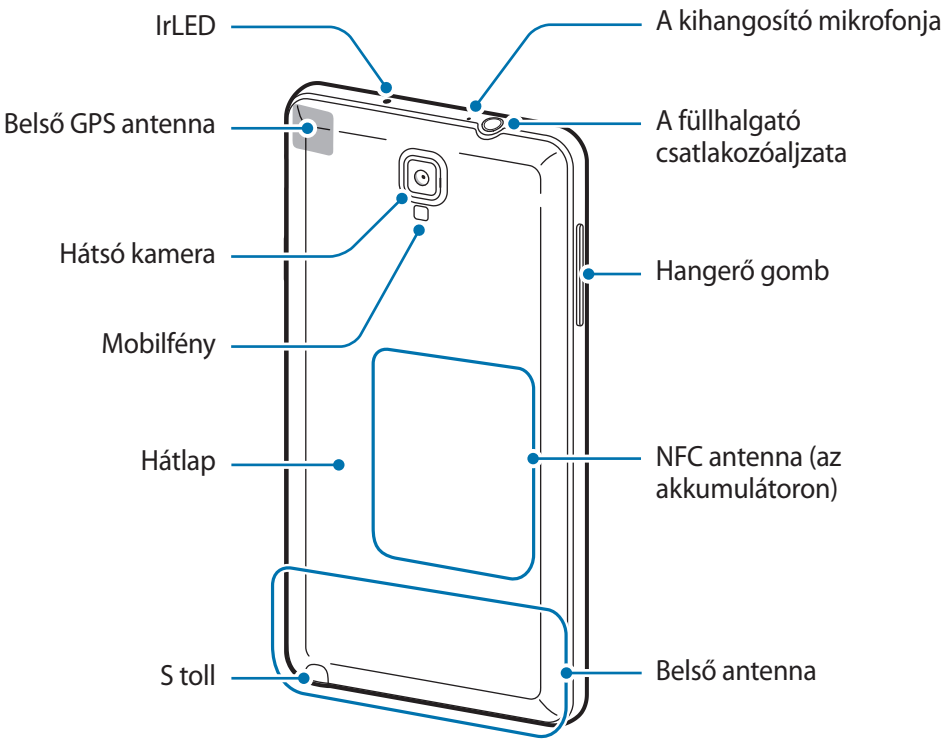


A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
	Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • Hosszan érintse meg a Kezdőképernyőn az S kereső elindításához.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

S toll

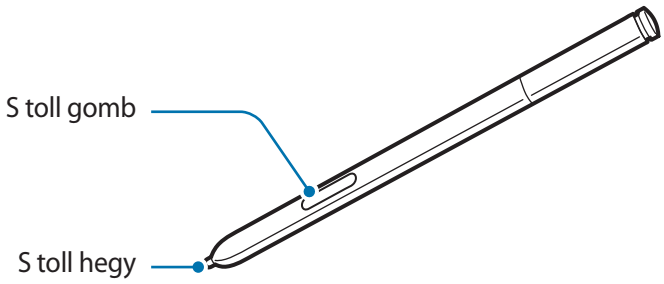

Név	Művelet
S toll hegy	• Alap S toll műveletek végrehajtása. (22. o.)
S toll gomb	• Fejlett S toll műveletek végrehajtása. (31. o.)

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató


- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál elérhetőek. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.


1 Távolítsa el a Hátlapot.

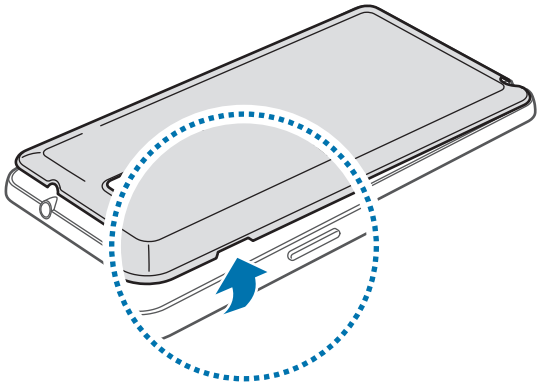

Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.


2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

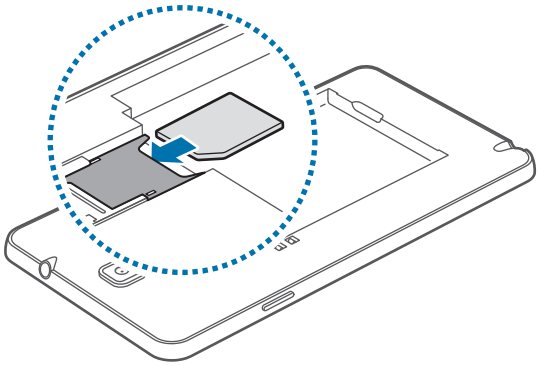


3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Helyezze be az akkumulátort.

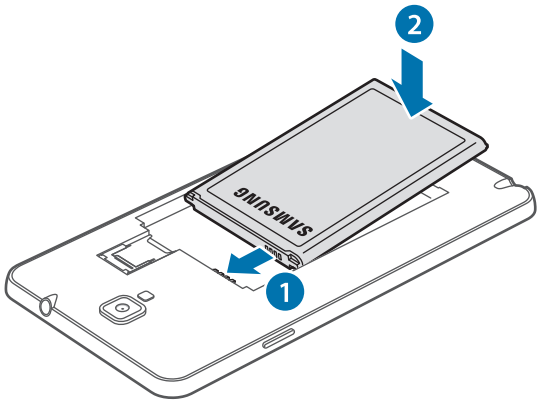


5 Helyezze vissza a hátlapot.

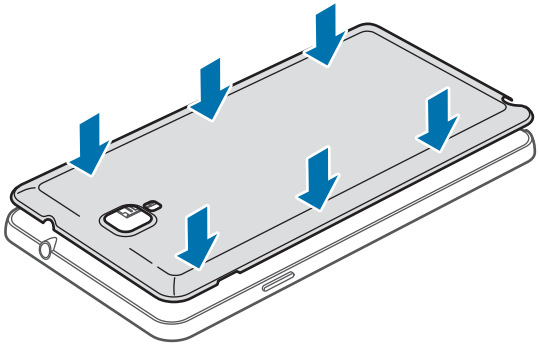


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a Hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

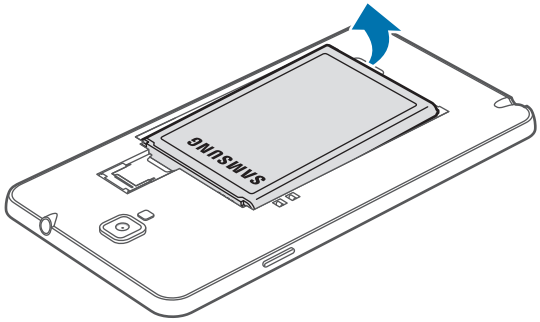

3 Óvatosan nyomja meg az ujjával a SIM kártyát, és húzza ki.

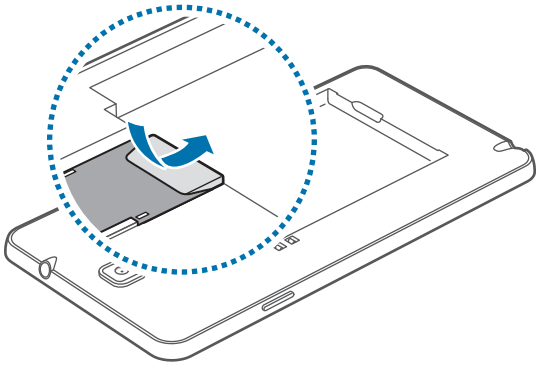

Az akkumulátor töltése


Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábelt végét a többcélú csatlakozóhoz.

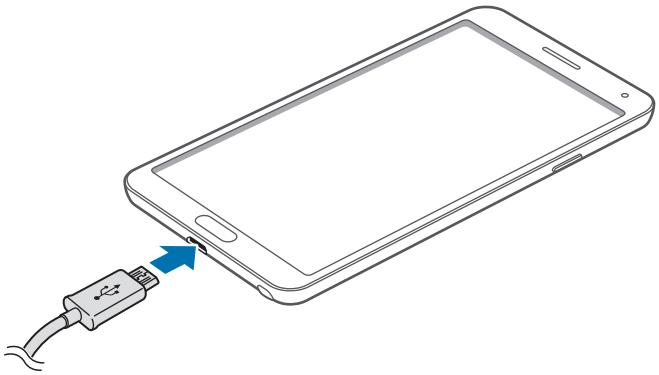

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.


Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.


- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és eFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **Mind** → **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

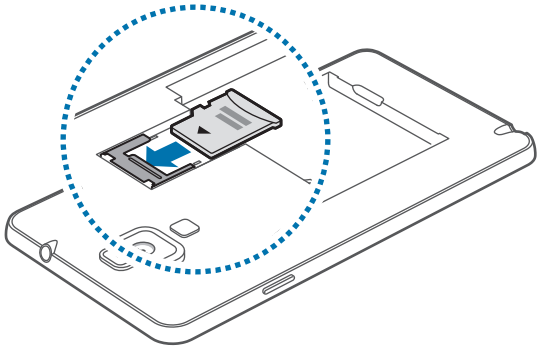

4 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort.

2 Vegye ki a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza az akkumulátort és a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.


Az S toll hegyének cseréje

Az S toll használata során az S toll hegye tompává válhat. Ha a tollhegy tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg szorosan a tollhegyet a csipesszel, és húzza ki.

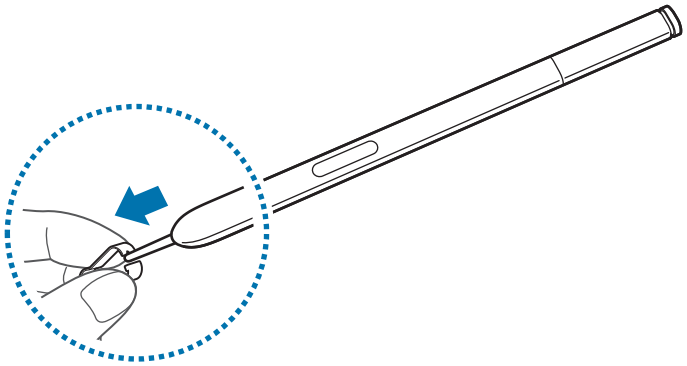

2 Helyezze be az új tollhegyet az S tollba, amíg egy kattanást nem hall.

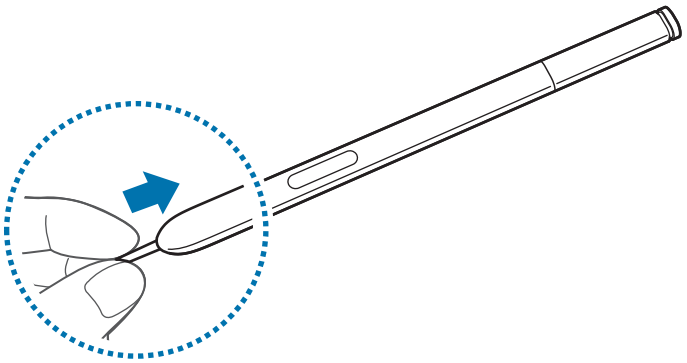

Ügyeljen arra, hogy az ujja ne szoruljon be a csipesz és a tollhegy közé.


- Ne használja fel újra a régi tollhegyeket. Ellenkező esetben ez az S toll hibás működését okozhatja.
- Ne nyomja nagy erővel a tollhegyet, amikor behelyezi azt az S tollba.
- Ne helyezze be a tollhegy kerek végét az S tollba. Ez az S toll vagy a készülék károsodását okozhatja.

A fekete színű tollhegy végén egy fekete gumisapka található. Ha a gumisapka elhasználódott, cserélje ki a tollhegyet egy újra.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

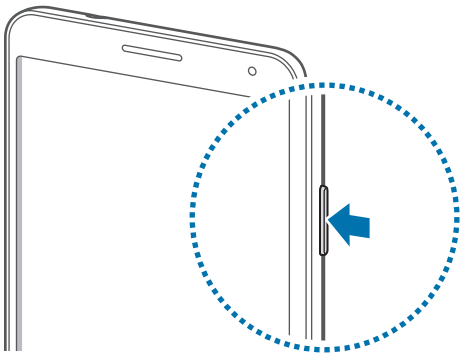

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+ hálózathoz csatlakozva
	LTE hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyő funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	S Pen eltávolítva
	Csendes mód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőhöz csak az ujját vagy az S tollat használja.


- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- A készülék nem biztos, hogy felismeri az érintéses beviteleket a képernyő szélei közelében, amelyek az érintéses beviteli területen kívül találhatók.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

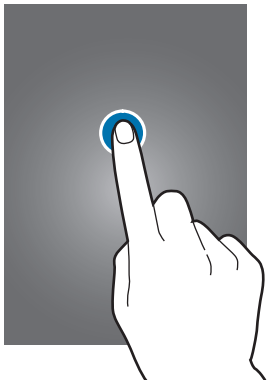


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

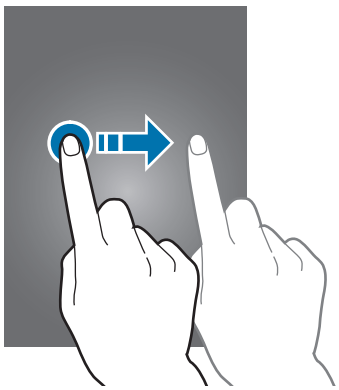


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

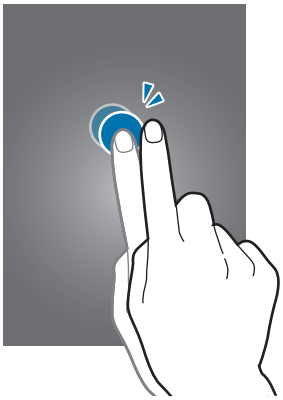


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

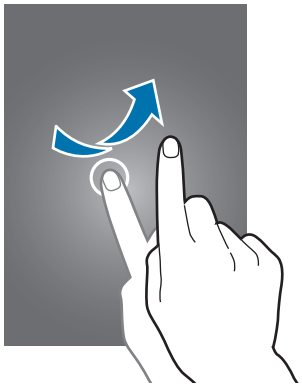

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

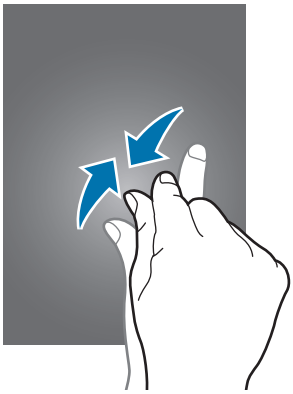

Vezérlő mozgások


Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget és húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót balra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

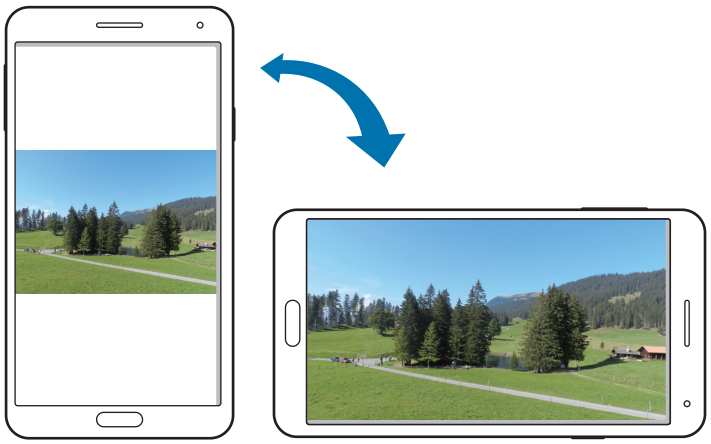


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

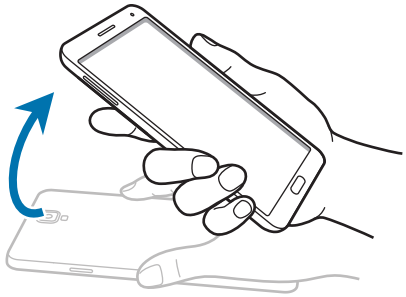


Közvetlen hívás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.




Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

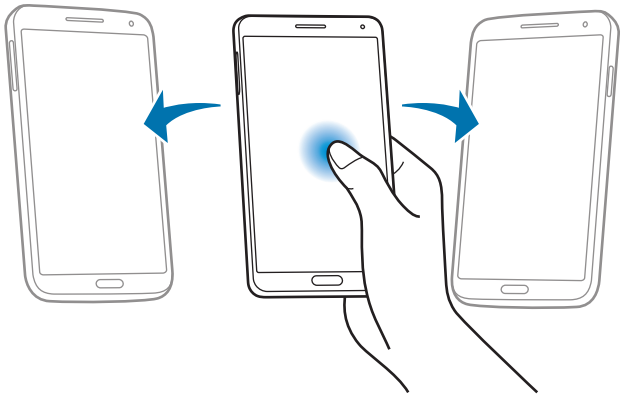


Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

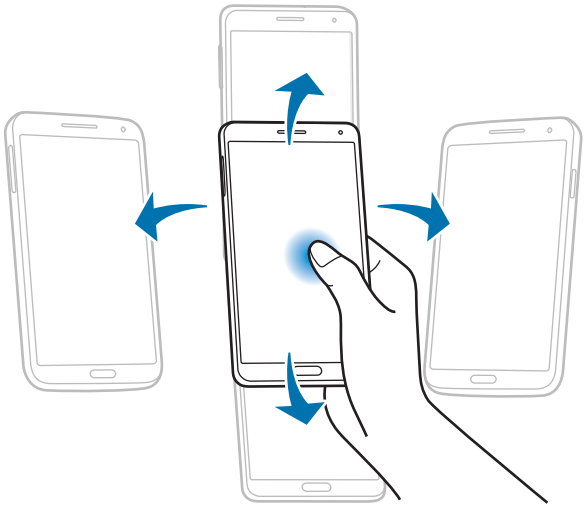


Megfordítás

A csengőhang némításához és a médialejátszás szüneteltetéséhez fordítsa meg a készüléket.

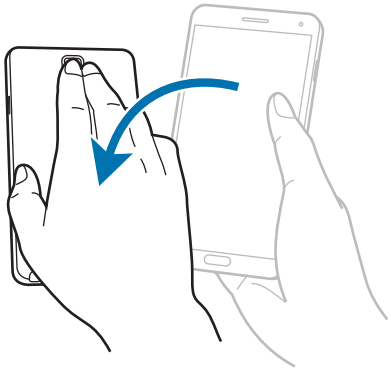

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

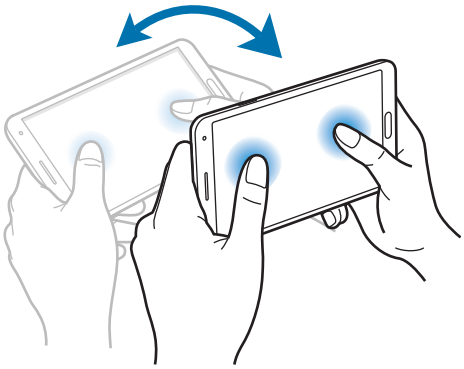


Tenyérmozgatás

Használja a tenyérmozdulatokat a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a tenyérmozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Tenyérmozgatás** lehetőséget és húzza a **Tenyérmozgatás** kapcsolót balra.


Seprés

Képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

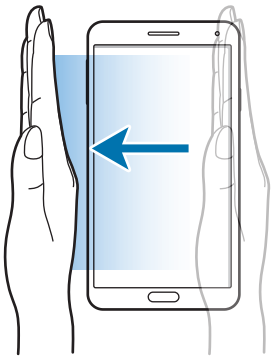

Takarás


A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

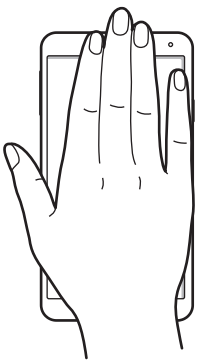

Az S toll használata

A tartozékként szállított S toll műveletek végrehajtására vagy elemek egyszerű kiválasztására használható. Az S toll gombjának nyomva tartásával elérhető műveletek további kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a képernyő mentése.

A használathoz húzza ki az S toll a helyéről.

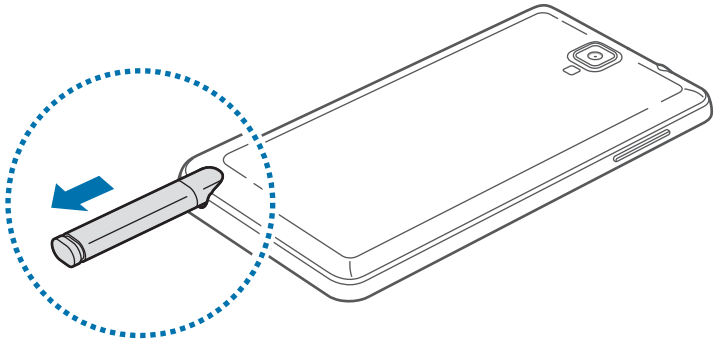

Amikor az S tollat kihúzzák a helyéről, a készülék érzékeli azt és elvégzi a következő műveleteket:

- Bekapcsolja az érintőképernyőt (ha ki volt kapcsolva).
- Elindítja az Action Memo alkalmazást vagy megjeleníti a rámutatásos parancsokat.


- Az S toll hegye kicserélhető. Ha a toll hegye tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba. Az S tollal kapcsolatos információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.
- A Menü gomb és a Vissza gomb használható az S toll segítségével.

Érintés nélküli parancs

A rámutatásos parancsok megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombot, miközben S tollat a kijelző fölött tartja.

Ezzel a funkcióval a következő műveleteket végezheti közvetlenül:

- **Gyors jegyzet**: A kézírását a számos hasznos funkció számára teszi végrehajthatóvá.
- **Scrapbook**: Többféle tartalom összegyűjtése, majd elmentése. (133. o.)
- **Képernyőírás**: Képernyőkép rögzítése és szerkesztése.
- **S Kereső**: Tartalmak széles skálájára kereshet eszközén. (131. o.)
- **Tollablak**: Rajzoljon ablakot az S tollal, majd abban hasznos alkalmazásokat nyithat meg.

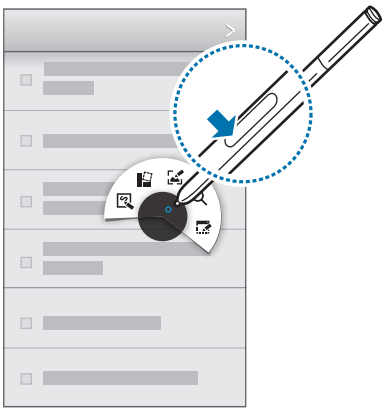

Egyszerű jegyzet készítése

A rámutatásos parancsok között érintse meg az **Gyors jegyzet** lehetőséget. Másik megoldásként az S toll gombját nyomva tartva érintse meg kétszer a képernyőt. Jegyezzen le vagy rajzoljon egy feljegyzést, majd a megérintésével a jegyzetet kiválasztva különböző műveleteket hajthat végre, például hívást kezdeményezhet, partnereket vehet fel, üzenetet küldhet.

A elem kiválasztását követően rajzoljon egy vonalat az S tollal egy terület köré az adott területen történő műveletvégzéshez.

Képernyőkép rögzítése

A rámutatásos parancsok között érintse meg a **Képernyőírás** lehetőséget. Másik megoldásként az S toll gombját nyomva tartva érintse meg a képernyőt, amíg egy kattanó hangot nem hall. Lehetőség van a képernyőképre írásra, rajzolásra és a kép kivágására.

Az eszköz a **Galéria** → **Screenshots** mappába menti a képernyőképet.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Több alkalmazás indítása

A rámutatásos parancsok között érintse meg a **Tollablak** lehetőséget. Rajzoljon egy vonalat egy terület köré, majd válasszon egy alkalmazást. Az alkalmazás a felrajzolt területen indul el.


Az alkalmazás kis méretűre váltásához érintse meg a ⎽ lehetőséget. A kis méretűre állított alkalmazások lebegő ikonként jelennek meg.

Az alkalmazás teljes méretűre váltásához érintse meg a ⤢ lehetőséget.

Az alkalmazások bezárásához érintse meg a ✕ ikont.

Az elérhető opciók megnyitása

Egyes elemeknél helyi menü érhető el, ezeknél világít az S toll mutatója. A menü megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombját, miközben az S tollat az elem fölött tartja.

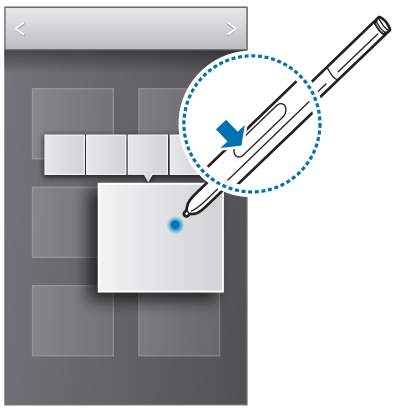


Kép kiválasztása és rögzítése

Egy terület kiválasztásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon vonalat a terület köré.

Szükség esetén használja az alábbi opciók egyikét:

- : Az eredeti kijelölés visszaállítása.
- : A kijelölés átalakítása kör alakúvá.
- : A kijelölés átalakítása négyszög alakúvá.
- : A kijelölés testreszabása.

A képernyő alján megjelenő ikonokból válassza ki a területhez használni kívánt alkalmazást.

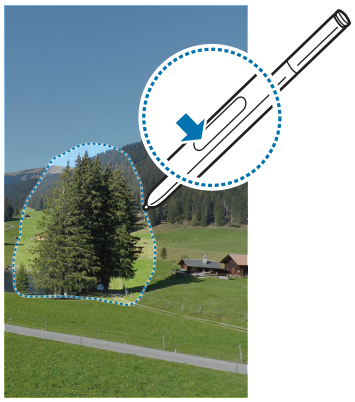


Rámutatás

Ezzel a funkcióval számos funkciót végezhet el, miközben az S tollat, vagy az ujját a kijelző fölött tartja.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Rámutatás** lehetőséget és húzza a **Rámutatás** kapcsolót balra.


A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez mutasson az S tollal egy elemre.

Az S toll mutatóját a képernyő szélére (alsó/felső/bal/jobb) mozgatva végigléptethet a panelokon vagy listákon.

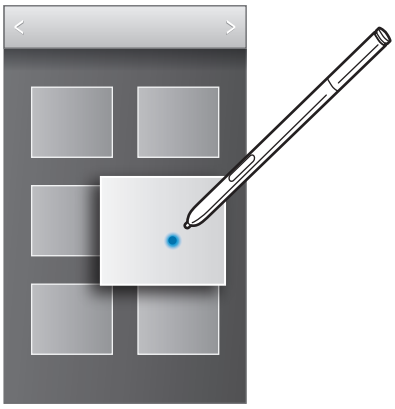



Amikor egy honlapon ujjával néhány másodpercig egy területre mutat, a készülék kinagyítja az adott területet.

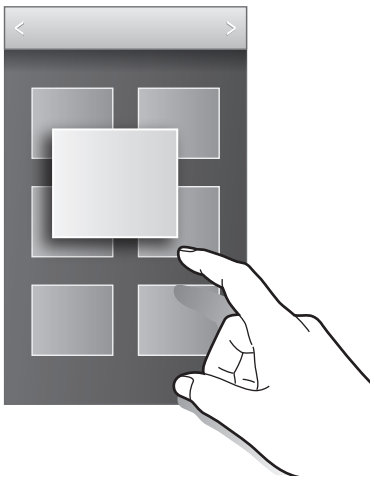




Intelligens szünet

Ezzel a funkcióval szüneteltetheti a videók lejátszását, amikor nem néz a képernyőre.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Intelligens kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens szünet** lehetőséget.

Videó lejátszása közben a videó szüneteltetéséhez nézzen a képernyőről másfelé. A lejátszás újraindításához nézzen újra a képernyőre.

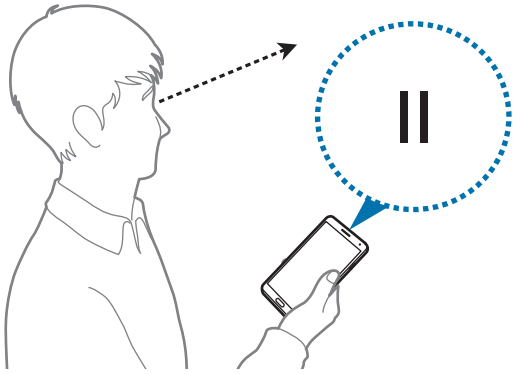


Intelligens görgetés

Ezzel a funkcióval a képernyőt fel vagy le görgetheti, ha megdönti a fejét vagy a készüléket.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Intelligens kijelző** → **Intelligens görgetés** lehetőséget, majd húzza a **Intelligens görgetés** kapcsolót jobbra. Érintse meg a **Intelligens görgetés** elemet, majd válassza ki a görgetési típust.

Amikor e-maileket vagy weboldalakat tekint meg, a görgetési típus ikon (a fej tartása esetén), amely a mozgások felismerési állapotát mutatja.

Amikor a készülék felismeri a fej mozgását, vagy a készülék döntését, az ikon vagy alakra vált. Ezután döntse meg a fejét lefelé vagy felfelé, illetve döntse meg a készüléket előre vagy hátra, az adott irányba való görgetéshez.

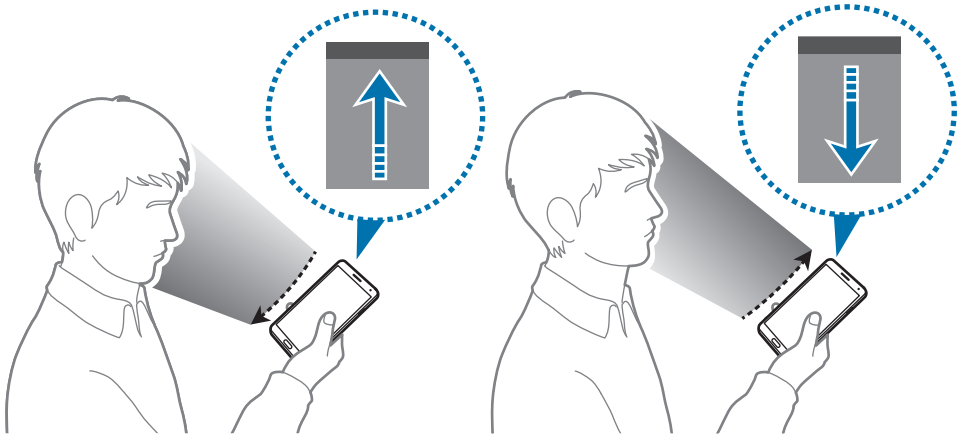

Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Ezzel a funkcióval az eszköz megnöveli az érintőképernyő érzékenységét.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Vezérlés** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget.

- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.
- Ha az eszközt az S view Cover-on keresztül használja, akkor kesztyű viselése esetén előfordulhat, hogy a képernyő nem reagál.

Több ablak funkció bekapcsolása


Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak panelon lévő alkalmazások futtathatók.
- Amikor olyan alkalmazásokat futtat, amelyek multimédiás fájlokat tartalmaznak, mint például zenék vagy videók, mindkét fájl hangja lejátszásra kerül.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak**.

A több ablakos panel használata

A több ablak panel megjelenítéséhez érintse meg hosszan a lehetőséget. A több ablak panel megjelenik a képernyő bal oldalán. Válasszon ki egy alkalmazást és húzzon egy másik alkalmazást egy új helyre. Elindíthatja ugyanazt az alkalmazást egyszerre a két képernyőn. A több ablak panel elrejtéséhez újra érintse meg hosszan a lehetőséget.

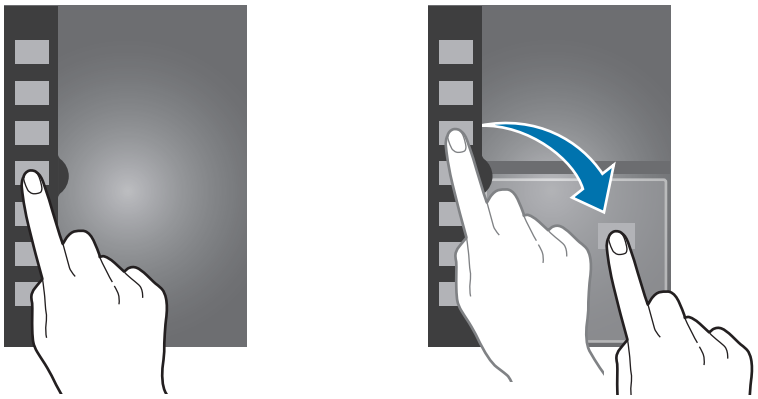

A panelek méretének módosításához húzza az alkalmazás panelek közötti kört.

A panel megjelenítéséhez és elrejtéséhez érintse meg a panel fülét. Amikor a panel látszódik, a panel mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza jobbra vagy balra a képernyő szélére. Amikor a panel el van rejtve, a fül mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza fel vagy le.

Több ablakos alkalmazások használata

Több ablakos alkalmazások használata esetén jelölje ki az alkalmazás ablakát, érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- : A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása a kijelölt ablakban.
- : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
- : Elemek megosztása az alkalmazások ablakai között. Húzzon egy megosztandó elemet az egyik ablakról a másikra. Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.
- : az alkalmazás bezárása.

Fájlok megosztása

Húzzon egy megosztandó elemet a másik ablakra, az elem megosztásához a két ablak között. Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.

Ablakpár létrehozása

Ezzel a funkcióval elmentheti a jelenleg futó több ablakos alkalmazások kombinációját.

A több ablak panelen érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget, adjon meg egy címet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.

- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az értesítéseket. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható.
- **Screen Mirroring**: A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Wi-Fi hotspot**: A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **S Beam**: Az S Beam funkció be- vagy kikapcsolása.
- **NFC**: Az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Rámutatás**: A Rámutatás funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód**: Vezetés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. szünet**: Az intelligens szünet be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. görgetés**: A Intelligens görgetés funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Repülő üzemmód**: A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza azt egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

A Kezdőképernyő mód módosítása

A kezdőképernyő alap és egyszerű üzemmódokkal rendelkezik. Egyszerű üzemmódban a Kezdőképernyőhöz parancsikonok adásával könnyen elérhetők a kedvenc névjegyek, alkalmazások és beállítások.

Egyszerű módra váltáshoz, a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Eszköz** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget, majd húzza az **Egyszerű üzemmód** kapcsolóját jobbra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Panelek átrendezése a Kezdőképernyőn.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Háttérképek**: lásd az animált háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beáll.** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.


Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

A készülék lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

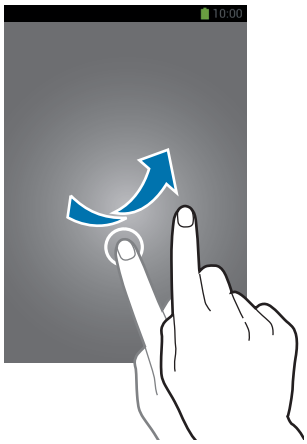


Widgetek hozzáadása

A widgetek használatához a képernyő zárolása esetén érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Több widget** lehetőséget, majd húzza a **Több widget** kapcsolóját jobbra.

Egyszerű módban a lezárt képernyőn lévő widgetek nem használhatók.

A kibontáshoz húzza lefelé a widgetek paneljét. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a + ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

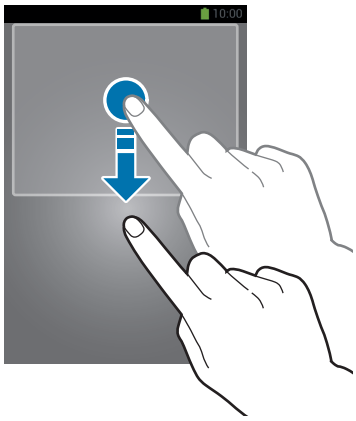

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egyes alkalmazások mappákba vannak rendezve. Érintsen meg egy mappát, érintsen meg egy alkalmazást a megnyitáshoz.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a ikont.

Egykezes működés

A kényelmesebb használat érdekében bekapcsolható az egykezes működés funkció. Ebben az üzemmódban az alkalmazás kezelőfelületek a könnyű egykezes használatnak megfelelően módosulnak.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Vezérlés** → **Egykezes működés** lehetőséget. Pipálja be az üzemmódban használni kívánt alkalmazásokat és funkciókat.


Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

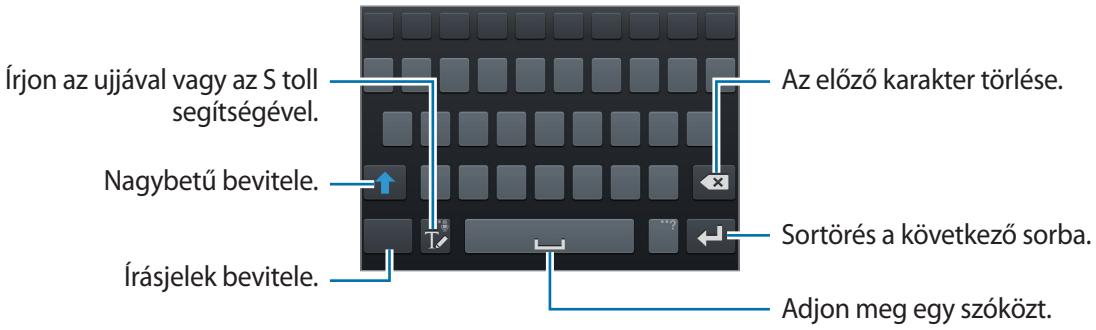

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása


A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd érintse meg a ikont.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg ikont, majd írjon be egy szót az ujjával vagy az S toll segítségével. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

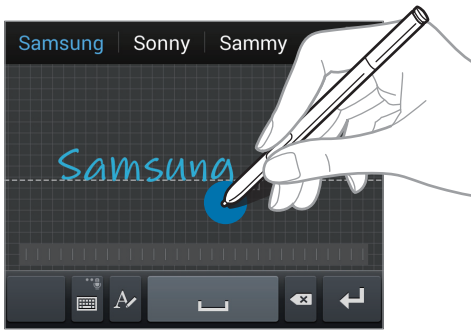

A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása. A gesztusokra vonatkozó útmutató megtekintéséhez hosszan érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a → **Súgó** → **Kézírási mozdulatok használata** elemet.


Közvetlen tollbemenet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Vezérlés** → **S Toll** → **Közvetlen tollbemenet** lehetőséget és húzza a **Közvetlen tollbemenet** kapcsolót balra.

Amikor az S tollat egy szövegmező fölött tartja, a szövegmező bal felső sarkában megjelenik a ikon. Az S tollal való íráshoz érintse meg a elemet. Egyszerű javítások elvégzéséhez, a beviteli nyelvek módosításához, vagy szóköz beillesztéséhez a karakterek közé, érintse meg az egyes korrekciós eszközöket, amelyek a kézírás panelen jelennek meg.

Ezzel a funkcióval a következő műveleteket végezheti el:

- Kézírásos üzenet küldése.
- Hívás indítása egy partner nevének vagy telefonszámának a billentyűzetre írásával.
- Ébresztés beállítása egyszerűen, számok írásával.
- Böngészés az interneten, weboldalak címének beírásával.

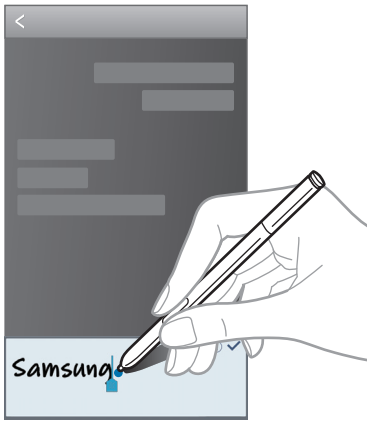

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához, vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (137. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok**, lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

- Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától vagy a számítógép operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
  - Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac
  - Kép: bmp, gif, jpg, és png
  - Videó: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, és ts
  - Dokumentum: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, és hwp
- Ha az alkalmazások nem tudják a divX vagy ac3 formátumot lejátszani, telepítsen olyan alkalmazásokat, amelyek támogatják ezeket a formátumokat.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás média eszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

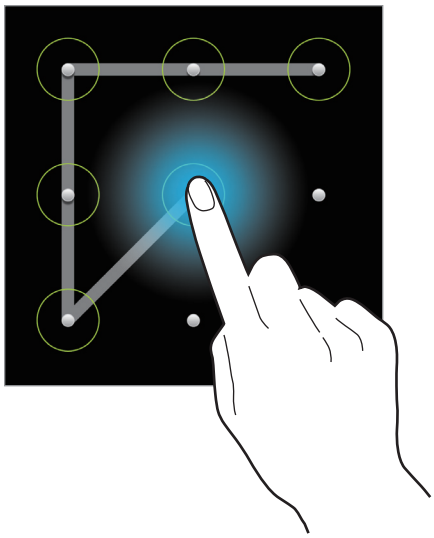

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet**: A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a gombot.
- **Naplók**: Hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez használja ezek valamelyikét.

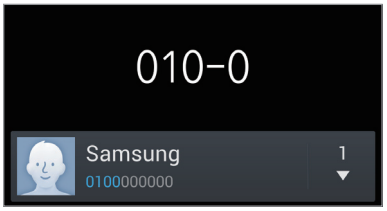

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
- : a háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- : a hangerő növelése.
- **Tart**: Hívás tartása. A várakoztatott hívás folytatásához érintse meg az **Beléptet** elemet.
- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Néma**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Átvált**: Váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.

- → **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- → **Akciójegyzet**: Az Akciójegyzet alkalmazás elindítása.
- → **Üzenet**: Üzenet küldése.
- → **Átad**: Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő híváskor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Néma**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- → **Elrejtés**: A kép elrejtése a másik fél elől.
- → **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- → **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- → **Átvált BT fülhallgatóra**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- → **Hangszóró ki**: Kikapcsolja a kihangosító funkciót.
- → **Animált érzések**: Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma megtekintése**: Dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: A nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.
- → **Egykezes működés be**: A billentyűzet beállítása kényelmes egykezes használathoz.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése**: A másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel**: A másik fél képének felvétele videofelvételként.


A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a a saját képét:

- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

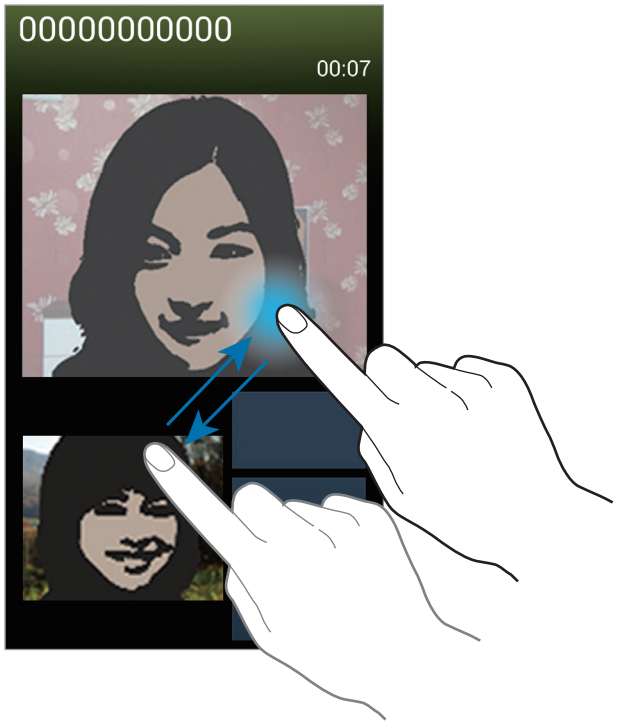

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg az ☰ → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról**, **Importálás SD-kártyáról**, vagy **Importálás a tárhelyről** elemet.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az ☰ → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára**, **Exportálás SD-kártyára**, vagy **Exportálás a tárhelyre** elemet.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, válassza ki a névjegyeket, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a ☰ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Kedvencekhez adás**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Törlés a kedvencek közül**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a ☰ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ⋮⋮ ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az ☰ → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ✎ ikont.

Érintse meg a ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- Tartsa az S tollat a fölött, majd nyomja meg az S toll gombot. A legutóbb használt névjegyek listájának megnyitása.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.
- Tartsa az S tollat a fölött, majd nyomja meg az S toll gombot. A legutóbb használt képek megjelennek.

Kézzel írott üzenetek küldése

Amikor az S tollat egy szövegmező fölött tartja, a szövegmező bal felső sarkában megjelenik a ikon. Érintse meg a elemet, majd érintse meg a elemet, a kézzel írott üzenet beviteléhez az S tollal.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás**. lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő alján található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a → ikont.

Ütemezett üzenetek küldése


Az üzenet írása közben érintse meg az → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

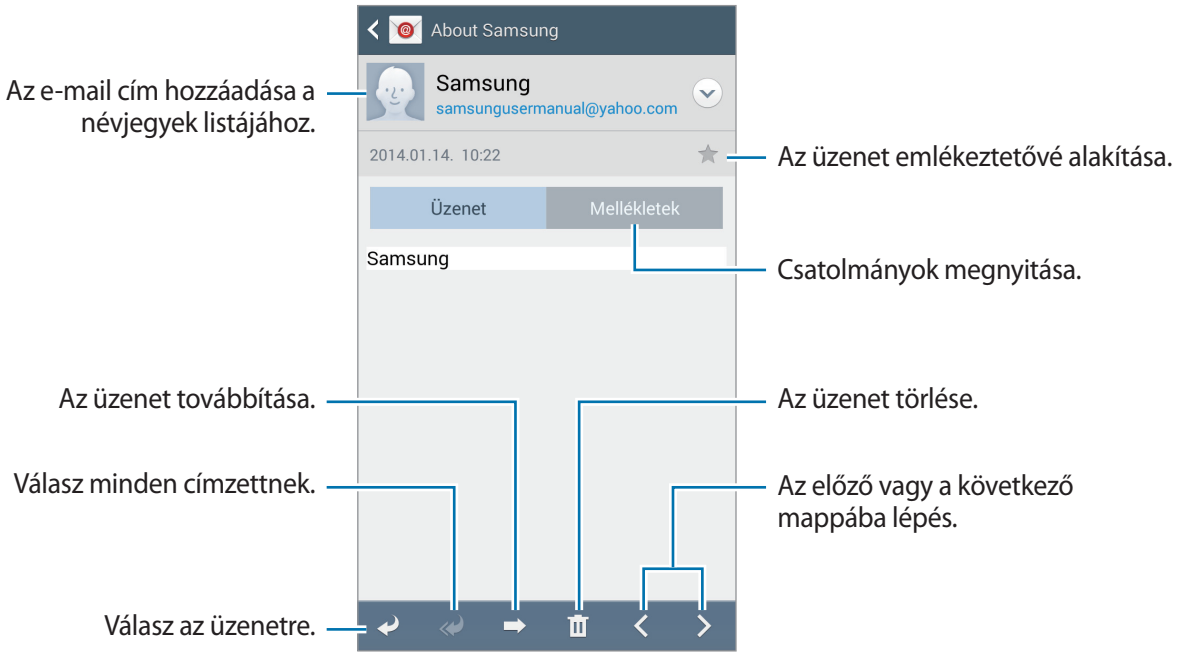

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ikont.

Képek csatolásához érintse meg a → **Kép csatolása** lehetőséget.

Videók csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.


Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

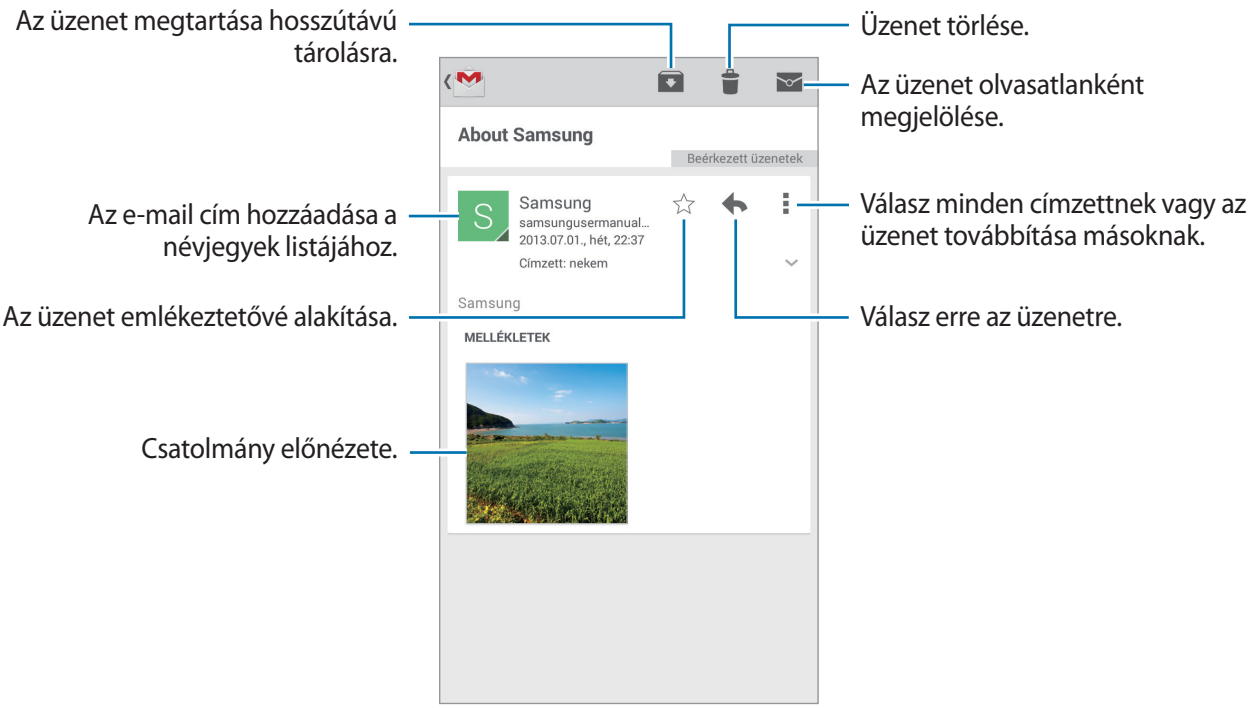

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a → **MINDEN CÍMKE** elemet.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy barátot a barátok listájából, vagy adjon meg keresési adatokat, és válasszon ki egy barátot az eredménylistából, a csevegés elkezdéséhez.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a ikont.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztüli megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **KAMERA**: Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a > lehetőséget a csoportban levő többi kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

- : A kép módosítása.
- : A kép vagy videó megosztása.
- : A kép vagy videó törlése.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókjába, vagy a jóváhagyáshoz meg kell adnia a telefonszámát.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Érintse meg a → **Csevegés indítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy barátot, akivel meg kívánja kezdeni a csevegést.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg a ikont.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új ablak** lehetőséget.

Másik weboldalra ugráshoz érintse meg a ikont, majd érintsen meg egy oldalt a kiválasztáshoz.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg a → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget, majd adjon meg egy címet a könyvjelzőhöz és érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett oldalak** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (135. o.)

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a → egy weboldalt.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → elemet, adja meg az adatokat, például a nevet, webcímet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a → **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ★ ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria**, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz a PIN-kód megadásához érintse meg hosszan a készülék nevét.

Samsung Link

Ezzel az alkalmazással olyan tartalmakat játszhat le az interneten keresztül, amelyek távoli készülékeken vagy internetes tárhely szolgáltatásokon vannak elmentve. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor az Ön összes regisztrált készülékének és a tárhely szolgáltatásoknak a tartalmai megjelennek. Ezek böngészhetők és lejátszhatók. A fájlok megosztásának elkezdéséhez léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához, majd válasszon ki egy fájlt.

Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra.

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához.

Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a lehetőséget.

Fájlok megosztása

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához.

Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon ki egy megosztási módot.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához.

Ezután érintse meg a ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon ki egy eszközt.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

Tartalmak kezelése az internetes tárhely szolgáltatáson

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Fájlok átviteléhez az Ön készüléke és egy internetes tárhely szolgáltatás között, érintse meg a lehetőséget, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a → **Tárhely hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.

Group Play

Ezzel az alkalmazással közösen élvezheti a pillanatokat a barátaival, a tartalmak megosztásával és lejátszásával. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, például képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ennek az alkalmazásnak a használata közben az internet nem érhető el Wi-Fi hálózaton keresztül.



Csoport létrehozása Group Play számára

Amikor létrehoz egy Group Play munkamenetet, más eszközök csatlakozhatnak a munkamenethez, és megoszthatják a tartalmakat.

Amikor jelszót használ egy Group Play munkamenethez, más eszközöknek meg kell adniuk a jelszót ahhoz, hogy csatlakozhassanak a munkamenethez. Jelszó használatához jelölje be a **Csoportjelszó beá.** lehetőséget.

Érintse meg a **Csoport létrehozása** elemet, adjon meg egy jelszót, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Zene megosztása**: Zenék megosztása esetén két vagy több készülék csatlakoztatható és használható térhatású hangeffektusok létrehozására.
- **Képek megosztása**: Képek megosztáshoz való kijelölése.
- **Videómegosztás**: Videók megosztása esetén két vagy több készülék csatlakoztatható és használható egy nagyobb kijelző létrehozására. Mindegyik eszköz egyszerre megjeleníti a videó egyes részeit, és ezek együtt lejátszhatók, így nagyobb kijelző hozható létre, amely a teljes videót mutatja. E funkció elindításához érintse meg a lehetőséget egy videó megosztása során.
- **Dokumentumok megosztása**: Dokumentumok megosztáshoz való kijelölése.
- **Játékok és egyebek**: Online játékokat játszhat barátaival.

Csatlakozás Group Play csoporthoz

Egy másik eszköz által létrehozott Group Play munkamenethez való csatlakozás.

- Érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válassza ki a Group Play munkamenetet, amelyhez csatlakozni kíván, majd szükség esetén adjon meg egy jelszót a csoportnak. Válasszon ki egy épp megosztott médiakategóriát és tartalmat, amely meg fog jelenni a készüléken.
- Az NFC funkció aktiválása. A Kezdőképernyőn érintse a munkamenet megnyitását végző készülék hátuljához az ön készülékének hátulját. (81. o.)

További funkciók használata egy Group Play munkamenetben

Zenei fájlok, képek videók vagy dokumentumok más eszközökkel való megosztása során az alábbi funkciókat használhatja:

- : A hangszóró beállításainak módosítása mindegyik csatlakoztatott eszköznél.
- → : Hangerő beállítása.
- → : A készülék beállítása, hogy mindegyik csatlakoztatott eszközt sztereó hangszóróként használjon.
- : A csatlakoztatott eszközök képernyőjének kombinálása, egy nagyobb kijelző létrehozásához.
- : A kombinált kijelző felosztása.
- : Hangerő beállítása.
- : Jegyzetet írhat vagy rajzolhat a képernyőre. A résztvevők láthatják, hogy mit hoz létre.
- : Az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megtekintése.
- / : További képek vagy dokumentumok kiválasztása.
- : A csoport résztvevőinek megtekintése.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

- Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát.
- Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

Információ kiolvasása NFC-címkéből

Helyezze a készüléket egy NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy elemet, keresse meg a másik eszközön az NFC-antenna helyét, érintse eszköze antennáját a másik eszköz antennájához, majd érintse meg eszköze képernyőjét.

S Beam


Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **S Beam** lehetőséget, majd húzza a **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy fájlt, érintse az eszköz hátlapját a másik eszköz hátlapjához, majd érintse meg az eszköz képernyőjét.

Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

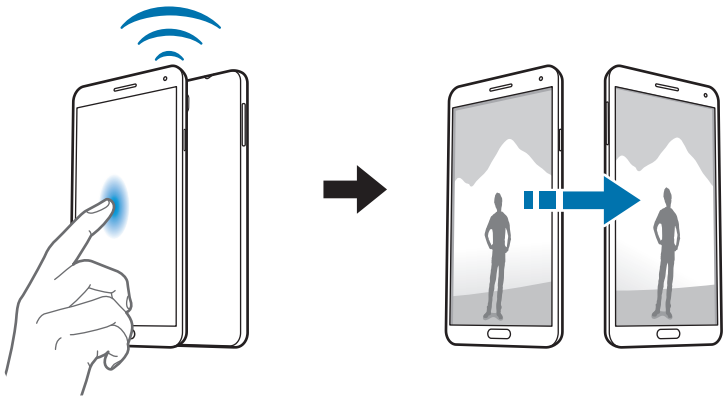

WatchON

Használja ezt az alkalmazást tévéhez csatlakozáshoz a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **WatchON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A készüléket először egy hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülék infravörös irányítója a tévékészülék felé néznek-e.

A csatornalista beállítása

A csatornalista beállításához érintse meg a **WatchON beállítása** elemet, olvassa el, majd fogadja el a felhasználási feltételeket, válasszon ki egy címet, egy tartalomszolgáltatót, majd érintse meg a **Kész** elemet.

A csatornalista módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **1. helyiség** → **Szolgáltató** elemet.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakozás tévékészülékhez a készülék kijelzőjének megtekintéséhez nagyobb felületen, és a tévékészülék távvezérléséhez.

A tévékészüléket a készülékhez regisztrálásához érintse meg a → **Beállítás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A lépések a kiválasztott beállítás függvényében eltérőek lehetnek.

Más készülékekhez csatlakozáshoz érintse meg a → **Beállítások** → **1. helyiség** → **Eszköz hozzáadása** lehetőséget.

Tévénézés

Válasszon a javasolt tévéprogramok közül, vagy válasszon egy kategóriát a képernyő tetején. Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Megtekintés TV-n** lehetőséget. A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

Érintse meg a ikont és a tévé vezérléséhez nyissa meg a vezérlőpanelt.

Program emlékeztetők beállítása

Használja a műsorismertetőt, és válasszon egy későbbiekben megnézni kívánt TV-műsort.

Érintse meg a **TV-műs.újs.** elemet, válasszon egy időpontot és egy TV-műsort, majd érintse meg a **Reminder** elemet.

A jövőbeni emlékeztetők megtekintéséhez érintse meg a → **Emlékeztetők** elemet.

Adattároló

Zenék


Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

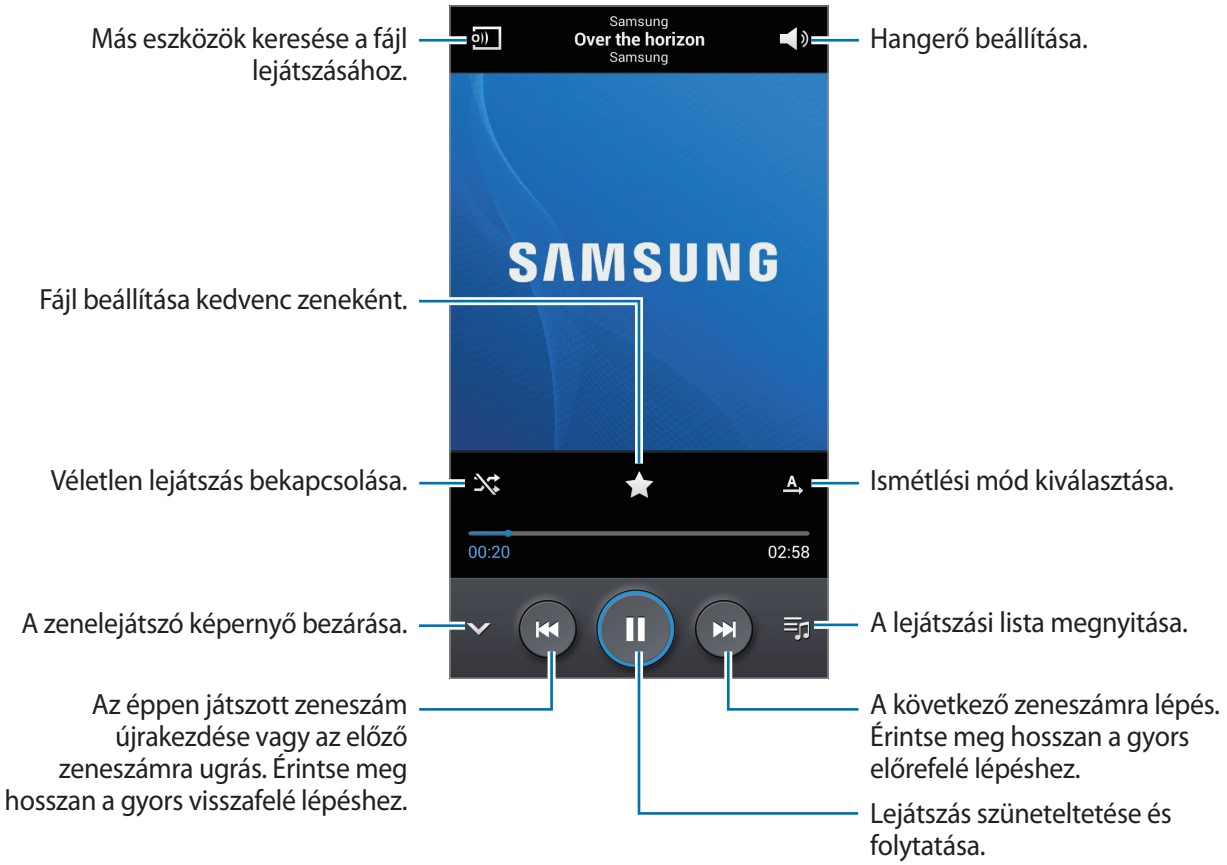

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangnak vagy riasztási hangnak

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a → **Beállít, mint** elemet, és válasszon egy opciót.

Zeneszám meghallgatása másokkal együtt

Az éppen lejátszott zeneszám másokkal való megosztásához érintse meg a → **Lejátszás a Group play alkalmazással** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti.

A funkció használatához a → **Beállítások** → **Zene menü** → **Zene-sarok** → **Kész** elemet megérintve állítsa be a Music square menü megjelenítését a zenei könyvtár felső részén. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** → → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget a képernyő tetején, és válasszon ki egy hangulati elemet. Vagy az ujja húzásával jelöljön ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (93. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.



Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg az **Üzemmód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto.**: Ezzel teheti lehetővé, hogy a kamera felmérje a környezetet, és meghatározza a felvétel számára ideális üzemmódot.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Legjobb fénykép**: egy képsorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Legjobb arc**: Ezzel a funkcióval több csoportképet készíthet, majd ezeket kombinálva a lehető legjobb képet készítheti.

  A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a lehetőséget.
- **Hangos kép**: Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

  Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.

Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Dráma**: mozgás megörökítéséhez több képből egy képet hoz létre.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat. Más fényképezési körülmények között a készülék nem biztos, hogy megfelelő képeket fog készíteni.

  - Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Fénykép készítése egy irányba mozgó témákról.
  - Mozgó tárgyakat nem tartalmazó hátterű fényképek készítése.
  - Kerülje a háttérhez hasonló színű témákról fényképek készítését.
  - Kerülje az olyan téma fényképezését, amely túl közel vagy túl távol van, hogy elférjen a keresőben, vagy amely túl hosszú, mint például egy busz, vagy vonat.

- **Árnyalatgazdag (MDT)**: Ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket.
- **Radír**: Használja ezt a háttérben mozgó témák mozgásának törléséhez.

  Egy sorozat fénykép készítéséhez érintse meg hosszan a ikont. A készülék törli a mozgó téma mozgási nyomait. Az eredeti fénykép visszaállításához érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a kijelölt területet.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Ha olyan képet készít, amelyen a tárgy és a háttér hasonló színű, akkor a kamera lehet, hogy nem ismeri fel az összes mozgást.
  - A nagyon kicsit, vagy túlságosan mozgó témák fényképezésekor nem biztos, hogy a fényképezőgép felismeri a teljes mozgást.
  - Amennyiben több téma mozog a háttérben, a fényképezőgép ne biztos, hogy minden mozgást felismer.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok használata

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.


Érintse meg a ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Ha videofelvétel közben fényképeket kíván készíteni, nyomja meg az exponáló gombot.

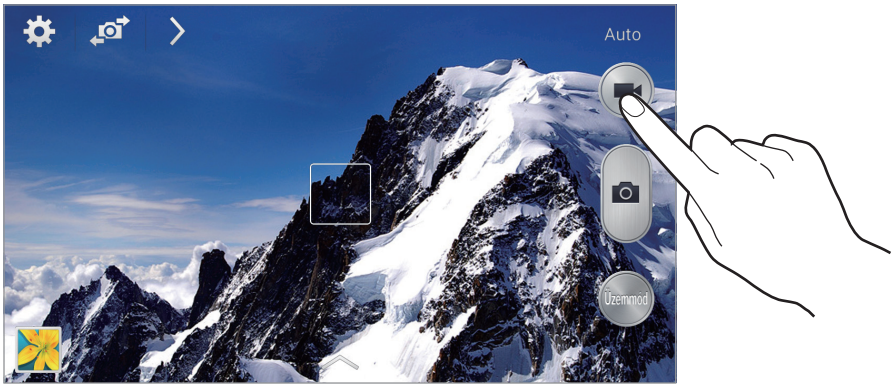

Felvétel közben használja a következő műveleteket:


- Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: Használja ezt az üzemmódot csökkentett minőségű felvétel üzenetben való elküldéséhez.
- **Gyorsítás**: használja ezt az üzemmódot a mozgó témák videofelvételéhez. A készülék a videót gyorsítva fogja lejátszani.

Közelítés és távolítás

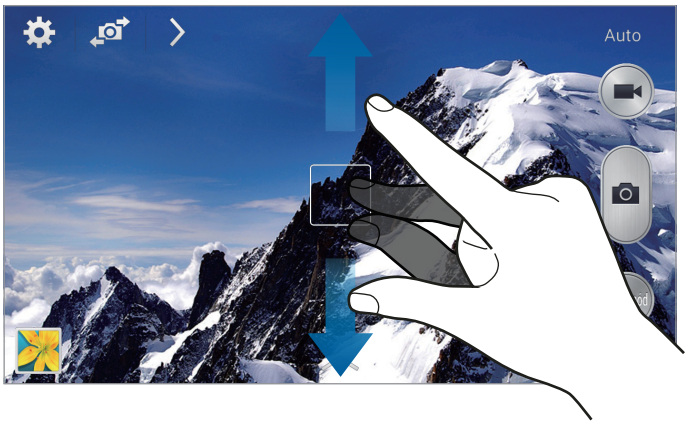

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

Fotó megosztása

Érintse meg a → lehetőséget, majd válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Felvételmegosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct vagy NFC funkcióval.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON-fényk.megosztás**: Fénykép küldése egy másik eszközre a ChatON szolgáltatáson keresztül.
- **Távoli kereső**: A készülék beállítása a fényképezőgép távvezérléséhez.

A fényképezőgép távvezérlése

A készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a → → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct vagy NFC használatával. A készülék keresőként használatakor fényképek készítéséhez érintse meg a ikont.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Fénykép készítése**: Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn, fényképek készítéséhez.
- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Video stabilizálás**: A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Intelligens stabilizálás**: A készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására vaku használata nélkül.
- **Mentés másként**: A készülék beállítása, hogy gazdag tónusú kép készítésekor törölje az eredeti képet.
- **Helycímke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Sztorialbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Kép/videó ellenőrz.**: Fényképek vagy videók megjelenítése a készítésüket követően.

- **Hangerő gomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segéd-vonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Vaku**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang vezérlés**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Galéria** és **Sztorialbum** szolgáltatáson belül.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép türközésével készített fénykép létrehozása.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Alaph.be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Vezérlés** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót a jobb oldalra, majd minden egyes funkcióhoz kapcsolja be a kapcsolót.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ▶ ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy a képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Aláírás**: Ezzel a funkcióval ráírhatja az aláírását a képre.
- **Másolás a vágólapra**: vágólapra másolás.
- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: A kép elforgatása.
- **Körbevág**: A kép kivágása.
- **Szín**: Kép színtelítettségének vagy világosságának beállítása.
- **Effektus**: Effektusok hozzáadása a képhez.
- **Portré**: Vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
- **Matrica**: Matrica felhelyezése.
- **Rajz**: A képre rajzolás.
- **Keret**: Keretek hozzáadása a képhez.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

Videoklipek készítése

Egy mappában érintse meg a → **Videoklip létrehozása** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket vagy videókat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Adjon meg egy címet, válasszon egy effektust, majd érintse meg a elemet. A videoklip a **Galéria** → **video clip** mappába lesz mentve.

Képek vagy videók hozzáadásához érintse meg a → → elemet.

Képek vagy videók törléséhez érintse meg a → → elemet.

Az elemek sorrendjének módosításához érintse meg a elemet, hosszan érintsen meg egy elemet, majd húzza az új helyére.

Ha rajzot vagy jegyzetet szeretne a videoklip elejére beilleszteni, érintse meg a elemet.

Képkollázsok készítése

Egy mappában érintse meg a → **Kollázs létrehozása** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki kettő-négy képet, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Válasszon ki egy stílust a képernyő aljáról, majd érintse meg a ikont.

Képek hozzáadásához érintse meg a → lehetőséget.

Képek törléséhez érintse meg a ikont.

A felosztási mód megváltoztatásához érintse meg a ikont.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd kipipálással válassza ki a másoknak elküldeni kívánt, illetve közösségi oldalakon megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg az arc címkét és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím

Érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig a **Áthelyez** elemet.

Sztorialbum

Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Sztorialbum** lehetőséget.

A **Sztorialbum** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Videó


Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

- Az eszköz szoftverétől függően előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően megjelenni.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

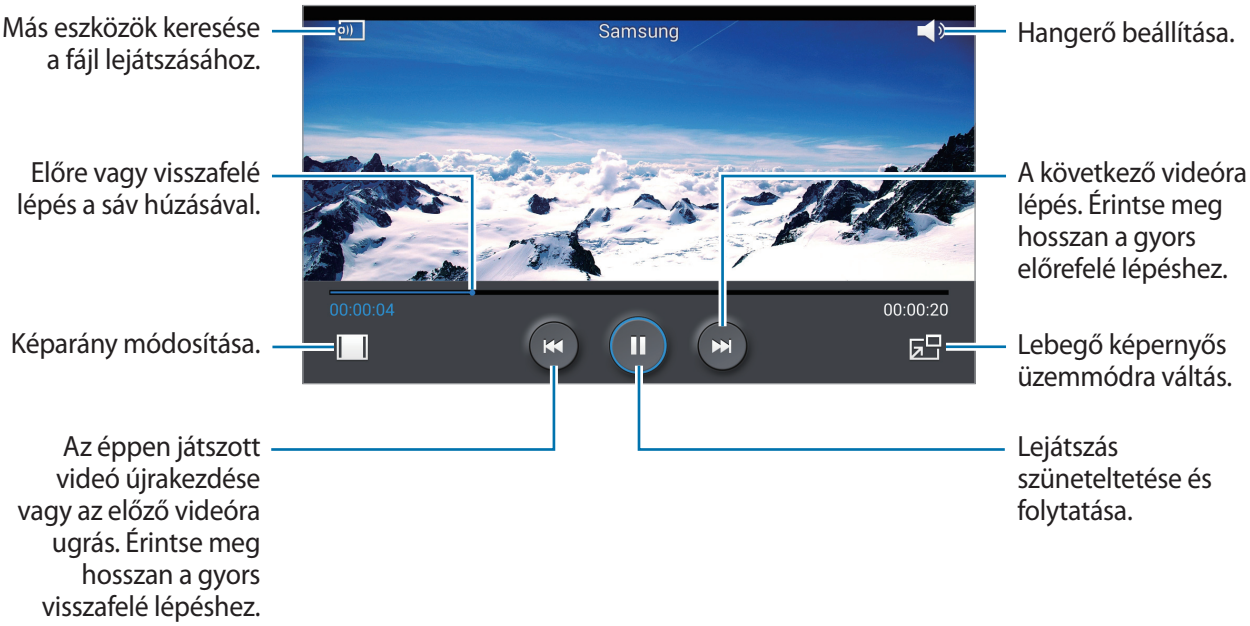

Videók törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a ikont.

Saját folyóirat

Ezzel az alkalmazással saját közösségi magazint hozhat létre.

A Kezdőképernyőn pöccintsen az ujjával felfelé a képernyő aljától, vagy nyomja meg a Kezdőlap gombot.

Az Én magazinom első futtatása előtt érintse meg a **Következő** lehetőséget, olvassa el és hagyja jóvá a feltételeket, majd érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

Magazinja beállításához érintse meg a elemet, majd pipálja ki az egyes kategóriákat. Érintse meg a elemet, válasszon ki új témaköröket, majd érintse meg a elemet.

Balra vagy jobbra pöccintve válthat kategóriát, felfelé vagy lefelé pöccintve lapozhat a magazin oldalai között, majd egy cikket kiválasztva elolvashatja azt.

Egy oldal megtekintése során érintse meg a lehetőséget az alábbi alkalmazás használatához:

- : Hívás kezdeményezése.
- : Fényképezőgép indítása.
- : Üzenet küldése.
- : Google keresés indítása.
- : A webböngésző indítása.
- : Az Alkalmazások képernyő megnyitása.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához érintse meg a **Next** lehetőséget az üdvözlőoldalon, majd érintse meg a **Done** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

SketchBook for Galaxy

Ezzel az alkalmazással gyors jegyzetet vagy vázlatot készíthet egy projekttel kapcsolatos ötletéről.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SketchBook for Galaxy** lehetőséget.

Használja a rajzeszközöket az alkotása megrajzolásához és megfestéséhez. A kép a **Galéria** mappában kerül elmentésre.

A **SketchBook for Galaxy** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Bloomberg+

Ezzel az alkalmazással elérheti a legfrissebb híreket a pénzügyek, üzleti élet, piaci adatok témájában, valamint egyéb témakörökben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bloomberg+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az *apps.samsung.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Amennyiben a Samsung fiók nincs regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A feliratkozási eljárás befejezéséhez olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **KATEGÓRIA** ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

S Note

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket készíthet, multimédia fájlok és hangfelvételek használatával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Note** lehetőséget.


Jegyzetek készítése

Az S Jegyzet első használatakor érintse meg a **Indít** lehetőséget az alapértelmezett borítók és egy sablon beállításához. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

Jegyzetek készítése

Kibővített tartalmú jegyzetek létrehozása multimédiás fájlok vagy hangos jegyzetek hozzáadásával.


A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a ikont.

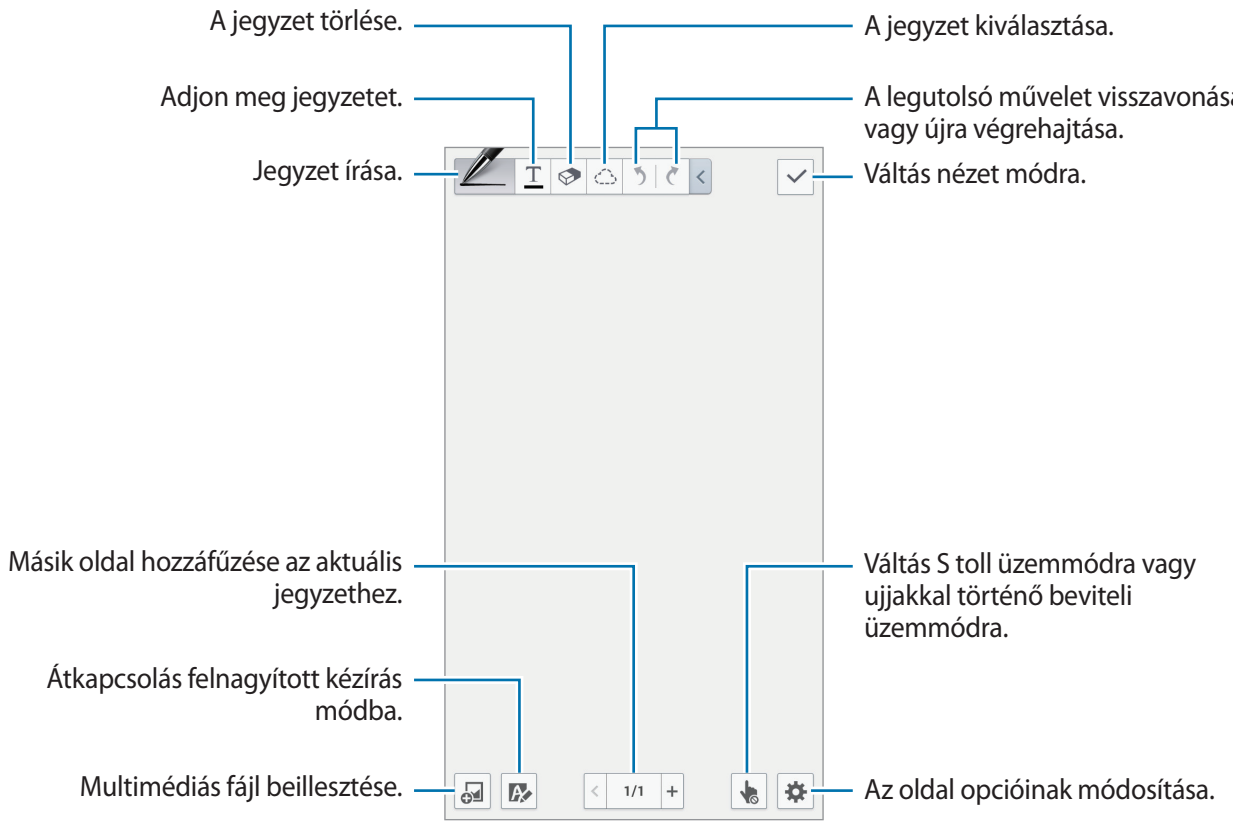

Ha képkerettel rendelkező sablonokat használ, érintsen meg hosszan egy képkeretet, majd érintse meg a **Képek** vagy a **Kép készítése** lehetőséget egy kép hozzáadásához.

Egy keret törléséhez érintse meg hosszan a keretet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzet írása közben érintse meg még egyszer a ikont.

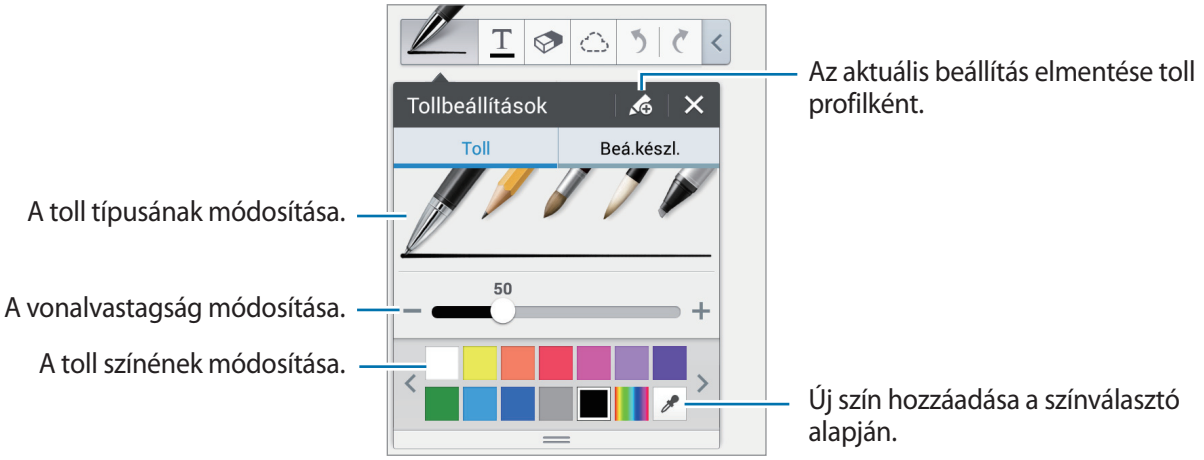

A képernyő nagyításához, illetve kicsinyítéséhez húzza szét két ujját, illetve csíptesse őket össze.

Új oldal hozzáadásához érintse meg a ⚙ → **Oldal hozzáadása** lehetőséget.

Az oldal ⚙ → **Oldal törlése** lehetőséget.

Címke hozzáadásához az oldalhoz, érintse meg a ⚙ → **Címkék szerkesztése** lehetőséget.

Tartalomjegyzék hozzáadásához az oldalhoz, érintse meg a ⚙ → **Oldal indexelése** lehetőséget.

Az oldal sablonjának módosításához érintse meg a ⚙ → **Sablon hozzáadása** lehetőséget.

Az oldal hátterének módosításához érintse meg a ⚙ → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Rács megjelenítéséhez az oldalon, érintse meg a ⚙ → **Rácsvonalak megjelenítése** lehetőséget.

A radír eszköz használata

Az eszköz egy rajzolt vonalat nem pontok, hanem rövid vonások sorozataként ismer fel. Ezért egy teljes vonalat lehet kijelölni, törölni, áthelyezni vagy átformálni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a radír eszközzel egy vonalnak nem kívánt részét törli, illetve vastag vagy átlapolódó vonalakat nem tud törölni.

A nem kívánt részek törlésének elkerülése érdekében a → megérintésével állítsa be a radír méretét.

A jegyzet törléséhez érintse meg a **Mind törli** lehetőséget.


Kisebb radír használata esetén is előfordulhat, hogy a kívánt részt nem tudja pontosan törölni.

Kézírásos jegyzetek szerkesztése

Egy kézírásos jegyzetet kiválasztva kivághatja, átméretezheti vagy átformálhatja azt. Egy jegyzet lejegyzésekor vagy rajzolásakor érintse meg a elemet. Ezután a kiválasztáshoz és szerkesztéshez érintse meg a jegyzetet vagy rajzoljon köré egy vonalat.

A jegyzet másik helyre történő áthelyezéséhez válassza ki a jegyzetet, majd húzza át az új helyre.

A jegyzet átméretezéséhez válassza ki a jegyzetet, majd húzza el a keretet.

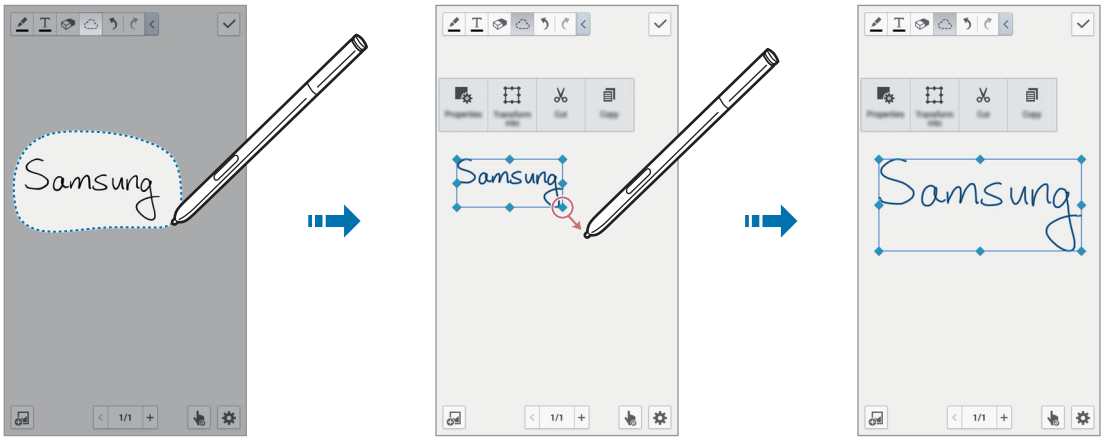

Ha kézírásos jegyzet van kiválasztva, akkor az alábbi lehetőségeket használhatja:

- **Tulajd.**: A jegyzet tulajdonságainak, például elrendezésének, méretének, színének vagy vastagságának módosítása.
- **Átalakítás**: Egy rajzolt alakzat vagy kézírásos jegyzet rendezett formára alakítása.
- **Kivág**: A jegyzet kivágása Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másol**: A jegyzet másolása Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés**: A jegyzet törlése.

Multimédia fájlok beillesztése

Érintse meg a lehetőséget képek, videók, hangjegyzetek és egyebek hozzáadásához.

Ha a legutóbb hozzáadott képek közül kíván beilleszteni, akkor tartsa az S tollat a elem fölött, majd nyomja meg az S toll gombját.

Lejegyzett ötlet beillesztése

Érintse meg az → **Ötletvázlat** lehetőséget, majd írjon be egy kulcsszót, vagy válasszon egy kategóriát a képek kereséséhez.

A saját vázlatainak a listához való hozzáadásához érintse meg a lehetőséget, majd rajzoljon egy képet a vázlat panelen.

Kép vagy videó beillesztése a keretbe


Érintse meg a → **Képek** vagy **Videó** → **Fényképkeret** vagy **Videofelvétel vászonra** elemet.

Rajzoljon egy keretet a jegyzetre, majd az S tollal vagy ujjával érintse meg a kereten belüli részt a fénykép vagy videó kiválasztásához.

Térképinformációk beillesztése

Érintse meg a → **Térkép** elemet, görgessen végig a térképeken, vagy egy hely kereséséhez érintse meg a elemet, majd érintse meg a **Rögzítés** lehetőséget.

- Egy hely teljes képernyőn való megjelenítéséhez hosszan érintse meg a térképet, majd érintse meg az **Térkép megnyitása** lehetőséget.
- A térképinformációk másokkal való megosztásához érintse meg a → **Megosztás** elemet, majd válasszon egy megosztási módot.

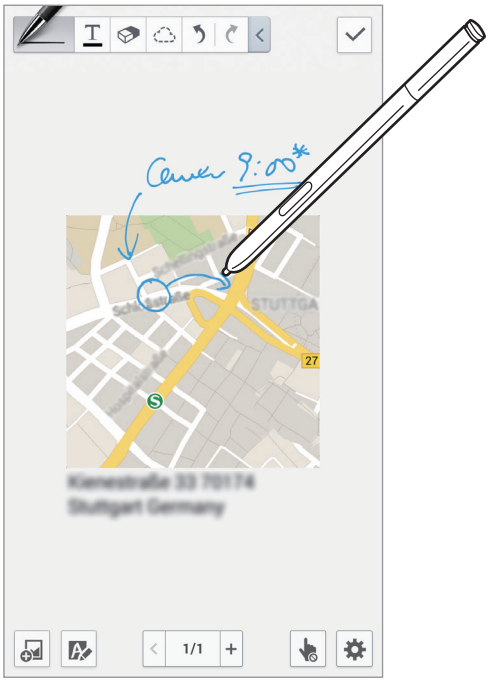

Grafikonok létrehozása és kezelése

Táblázat készítése

Érintse meg a → **Egyszerű diagr.** → **Táblázat** lehetőséget, adja meg a táblázat sorainak és oszlopainak számát, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- A táblázatba történő adatbevitelhez érintsen meg egy táblázatcellát.
- Oszlopok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Oszlop hozzáadása** vagy a **Oszlop törlése** lehetőséget.
- Sorok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Sor hozzáadása** vagy a **Sor törlése** lehetőséget.

Grafikon létrehozása

Grafikon létrehozásához érintse meg a → **Egyszerű diagr.** lehetőséget, majd válasszon egy grafikon típust. Ezt követően rajzoljon oszlopokat, vonalakat vagy elválasztókat a grafikonban.

Ha a táblázat adataiból kíván grafikont készíteni, akkor érintse meg hosszan a táblázatot, érintse meg a **Diagram szerkesztése** → lehetőséget, majd válasszon egy grafikont.



Grafikon szerkesztése

Grafikon szerkesztéséhez érintse meg hosszan a grafikont vagy a táblázatot, érintse meg az **Diagram szerkesztése** elemet, majd használja az alábbi opciókat:

- Érintse meg a lehetőséget a képernyő bal felső szélén, a grafikon típusának módosításához.
- Érintsen meg egy elemet, és érintse meg a lehetőséget, majd írjon be módosítandó értékeket az ujjával vagy az S tollal.

Az elérhető opciók a grafikon típusától függően változhatnak.

Jegyzetoldalak megtekintése


Az oldalak megtekintésekor érintse meg a lehetőséget az alábbi opciók használatához:

- **Törlés**: Oldal törlése.
- **Megosztás**: Az oldal elküldése másoknak.
- **Exportálás**: Az oldal exportálása képfájlként vagy PDF fájlként.
- **Oldalak szerkesztése**: Az oldalak elrendezésének módosítása, vagy oldalak importálása más jegyzetekből.
- **Címkék szerkesztése**: Címke hozzáadása az oldalhoz.
- **Oldal indexelése**: Tartalomjegyzék hozzáadása az oldalhoz.
- **Parancsikon a kezdőlapra**: Parancsikon hozzáadása az oldalhoz a Kezdőképernyőn.
- **Nyomtatás**: Oldal kinyomtatása az eszközhöz csatlakoztatott nyomtatón. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Mentés másként**: Az oldal mentése más néven.
- **Beállít, mint**: Az oldal beállítása háttérképként vagy névjegyképként.

Oldalmegtekintés előnézet

Húzza le a jegyzetet a jegyzet feletti oldalak előnézetéhez.



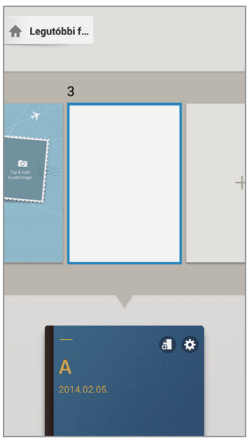

Érintse meg a lehetőséget a jegyzet borítóján az alábbi opciók eléréséhez:

- **Törlés**: A jegyzet törlése.
- **Megosztás**: A jegyzet megosztása másokkal.
- **Exportálás**: A jegyzet exportálása képfájlként vagy PDF fájlként.
- **Átnevez**: A jegyzet átnevezése.
- **Címlap szerkesztése**: A jegyzet borítóképének módosítása.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: A jegyzet felvétele a kedvencek listájára.
- **Lezárás**: Jegyzet zárolása, hogy mások ne tekinthessék meg.
- **Parancsikon a kezdőlapra**: Parancsikon hozzáadása a jegyzethez a Kezdőképernyőn.

Jegyzetek keresése

Ezzel a funkcióval megkereshet egy jegyzetet, a keresési feltételek megadásával, mint például nevek, címkék, szöveg, vagy kézzel írott szavak.

Érintse meg a lehetőséget, érintse meg a képernyő tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételeket.

Akciójegyzet

Ezzel az alkalmazással kézírásos jegyzetet készíthet, és gyorsan elvégezheti az Action Memo által kínált hasznos funkciók bármelyikét.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Akciójegyzet** lehetőséget. Vagy a rámutatásos parancsoknál érintse meg az **Akciójegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont, írjon be egy jegyzetet, majd érintse meg a elemet. Amikor a funkciók menüje megjelenik, válasszon egy funkciót az Ön által írt jegyzettel kapcsolatos információ alkalmazásához.

- : Hívás kezdeményezése.
- : Egy névjegy létrehozása.
- : Üzenet küldése.
- : E-mail küldése.
- : Keresés az interneten.
- : Egy hely keresése.
- : Egy feladat létrehozása.

Ha a jegyzet egyik specifikus információját kívánja használni, érintse meg a jegyzet kijelölésének megszüntetéséhez, majd húzzon egy kört az információ körül.

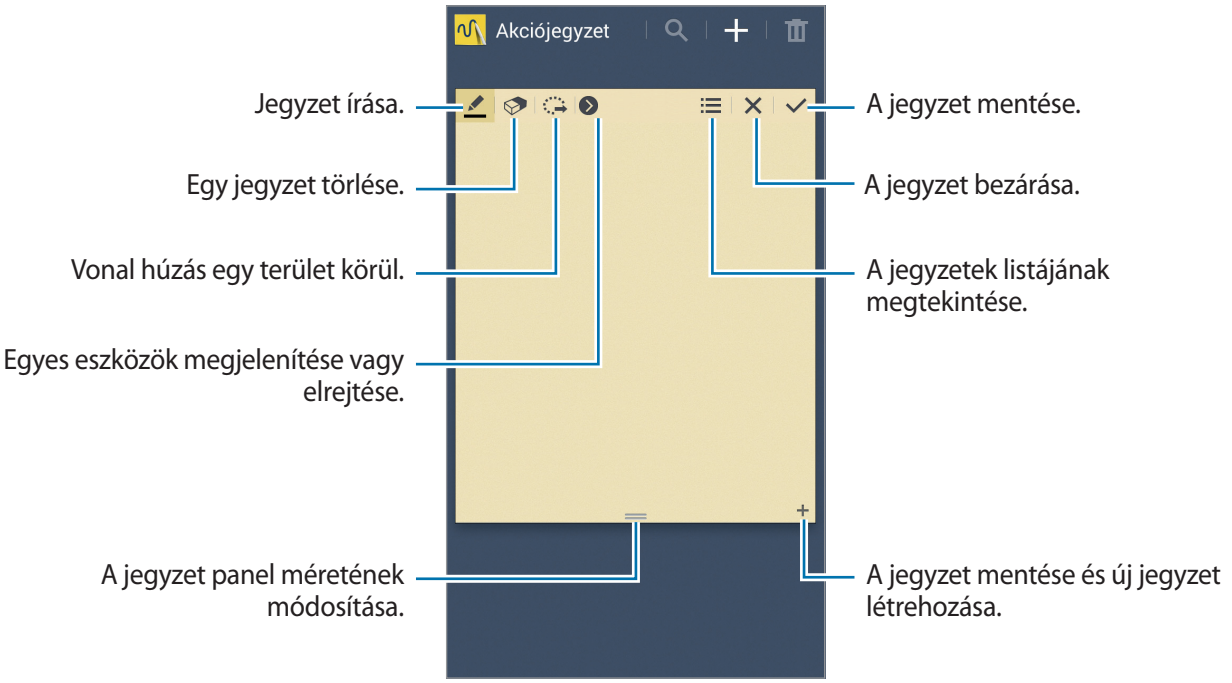

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Érintse meg a jegyzetet a szerkesztéshez.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a elemet.

A jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

A nézet megváltoztatásához érintse meg a → **Megtekint** elemet.

Az akciójegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

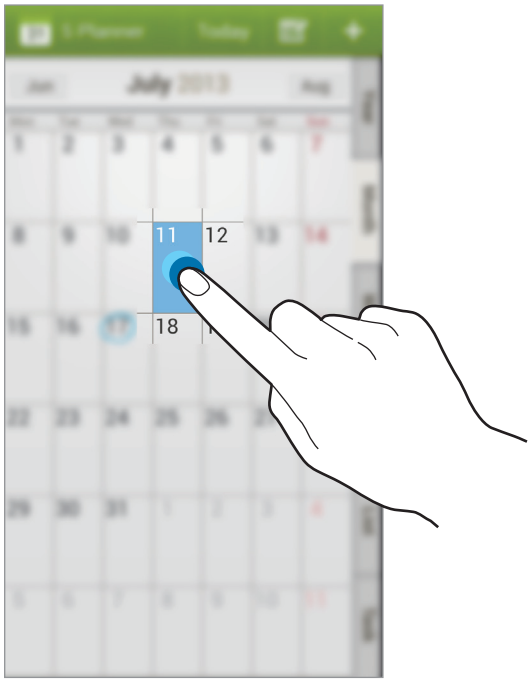

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Mások meghívása az eseményre üzenet vagy e-mail küldésével. Adja meg a telefonszámot vagy e-mail címet a **Résztvevők** mezőbe, vagy a névjegyek listájának megnyitásához érintse meg a ikont.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** opciónál → egy Google fiók, jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget, majd érintse meg a **Szinkronizálás** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → ☰ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a ☰ → **Naptárak** lehetőséget, majd jelölje be a Google fiókot.

Kézírás a hónap nézetnél

A hónap nézet képernyőn érintse meg a lehetőséget a funkció aktiválásához. Ez csak hónap nézetben és álló tájolású módban érhető el.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő jobb oldalán válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a ☰ → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a ☰ → **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a Dropbox aktiválásra kerül, a készülékkel készített videók és fényképek automatikusan feltöltésre kerülnek a Dropbox tárhelyre. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget.

A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetősége a Samsung fiókja adatainak biztonsági mentéséhez, vagy érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget az adatok visszaállításához.

Szinkronizálás Dropboxal


Érintse meg a **Dropbox-fiók kapcsolása** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Óra

Ezzel az alkalmazással ébresztéseket állíthat be, ellenőrizheti a világ sok nagyvárosa pontos idejét, lemérheti egy esemény időtartamát, vagy beállíthat egy időzítőt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.

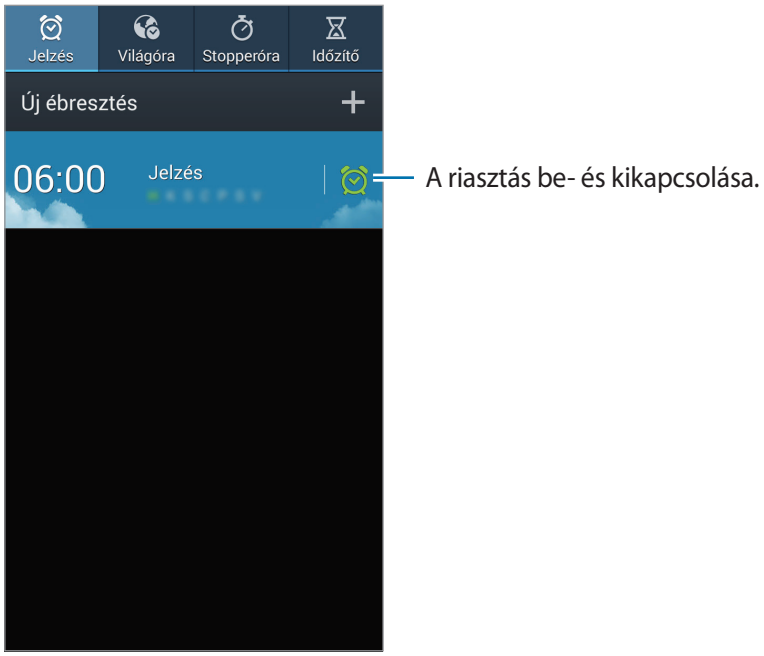

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Úgy is beállíthat egy ébresztést, ha az S tollal számokat ír be.

- **Helyfüggő jelzés**: Állítson be egy helyet. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg a **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg a **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A számológép kényelmes egykezes használatra váltásához érintse meg az → **Egykezes működés be** lehetőséget.


S Health

Ezzel az alkalmazással az egészségét felügyelheti, a bevitt vagy elégetett kalóriák követése által.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Health** lehetőséget.

Az S Health indítása

Az alkalmazás első futtatásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat., majd adja meg a fizikai statisztikái a telepítés befejezéséhez. Ezt követően az S Health menü képernyője jelenik meg a képernyőn.

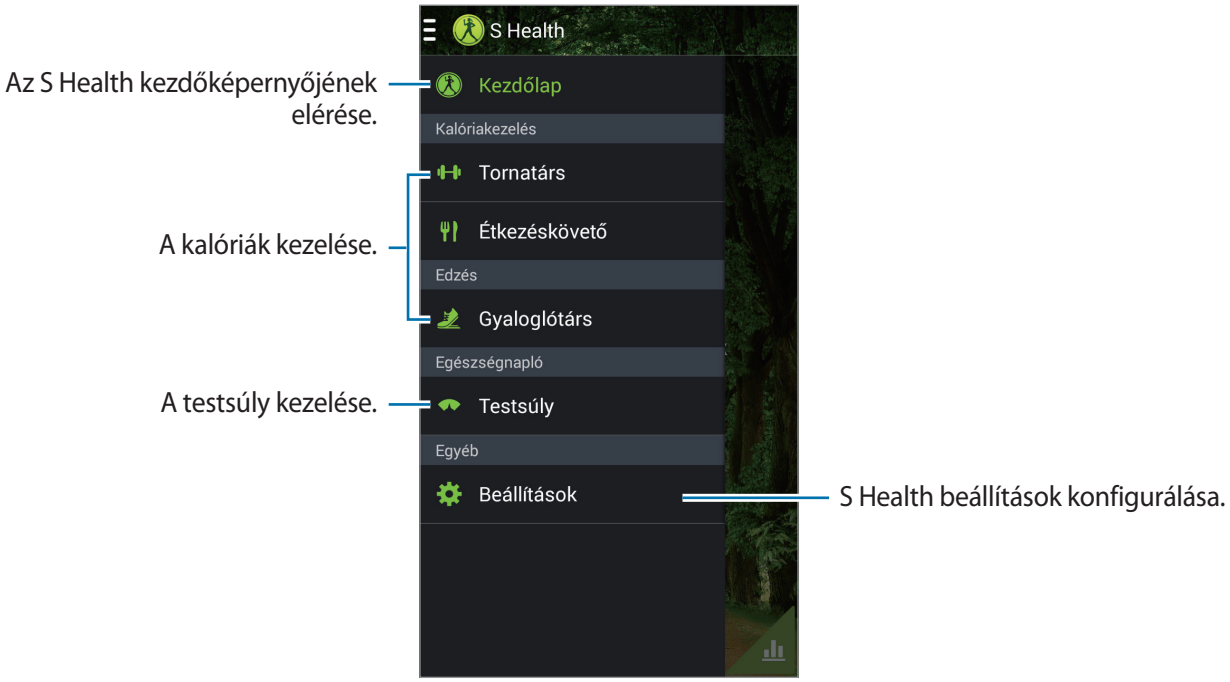


A profil szerkesztéséhez érintse meg a **Beállítások** → **Profil módosítása** lehetőséget.

A készülék a fizikai statisztikái alapján kiszámítja az alapanyagcserét (BMR) és javaslatot tesz a napi kalóriabevitelre. A javaslat nem biztos, hogy minden korosztály, testtömeg összetétel vagy táplálkozási igényű személy számára megfelelő.

Az egészségügyi adatok ellenőrzése

Az Ön információjának megtekintése az S Health kezdőképernyőjén.

Az S Health menü képernyőjén érintse meg a **Kezdőlap** lehetőséget.

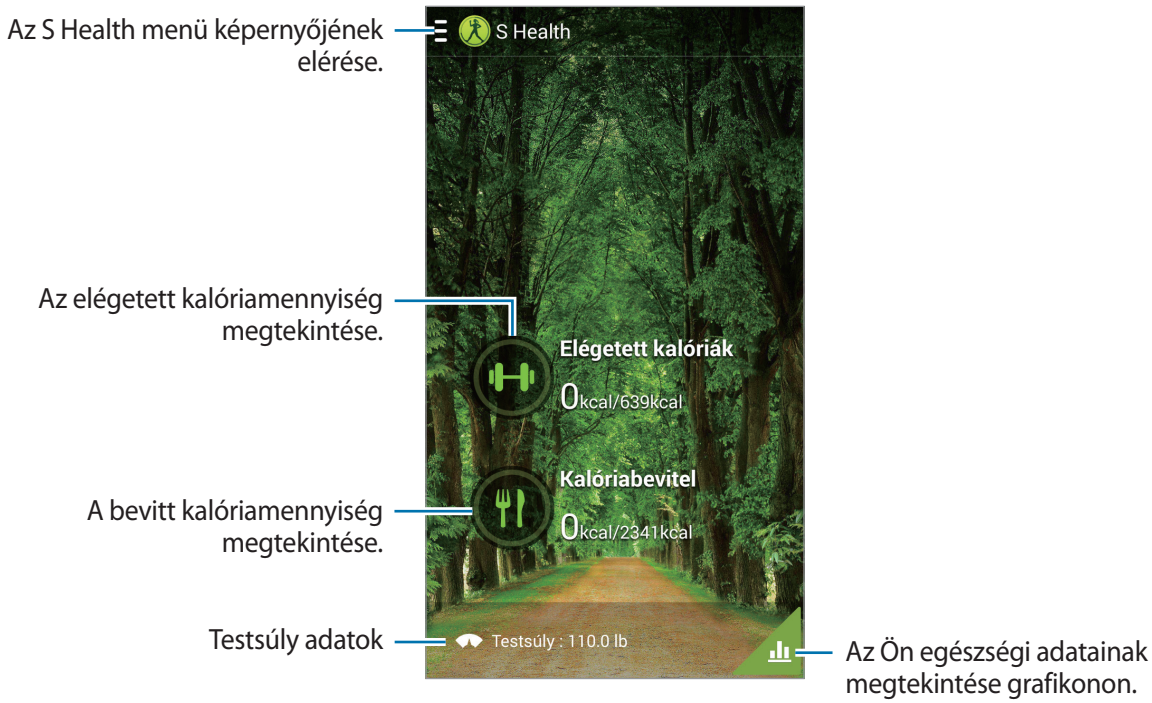

Az elégetett kalóriák megadásához érintse meg a **Elégetett kalóriák** lehetőséget.

Az elégetett kalóriák megadásához érintse meg a **Kalóriabevitel** lehetőséget.

Az edzéstárs használata

Adjon meg egy edzési célt, és kövesse nyomon az elégetett kalóriáit.

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a → **Tornatárs** lehetőséget.



Érintse meg a **Edzés megnyit.** lehetőséget egy edzési cél megadásához, mint például távolság, idő, kalóriák vagy intenzitás, majd érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

Érintse meg a + lehetőséget az elvégzett gyakorlatok rögzítéséhez. Válasszon egy sportot, adjon meg egy edzési időtartamot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.


Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

- **Cél beállítása**: A napi kalóriaégetés célkitűzésének módosítása.
- **Megosztás**: Az aktuális oldal elküldése másoknak.
- **Alaphelyzet**: A napi gyakorlatok adatainak visszaállítása.
- **Nyomtatás**: Az aktuális oldal nyomtatása, a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Súgó**: Az S Health alkalmazás használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Az Étkezéskövető használata

Adjon meg egy kalória célkitűzést, és így rögzítheti a napi kalóriabevitelét.

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a → **Étkezéskövető** lehetőséget.

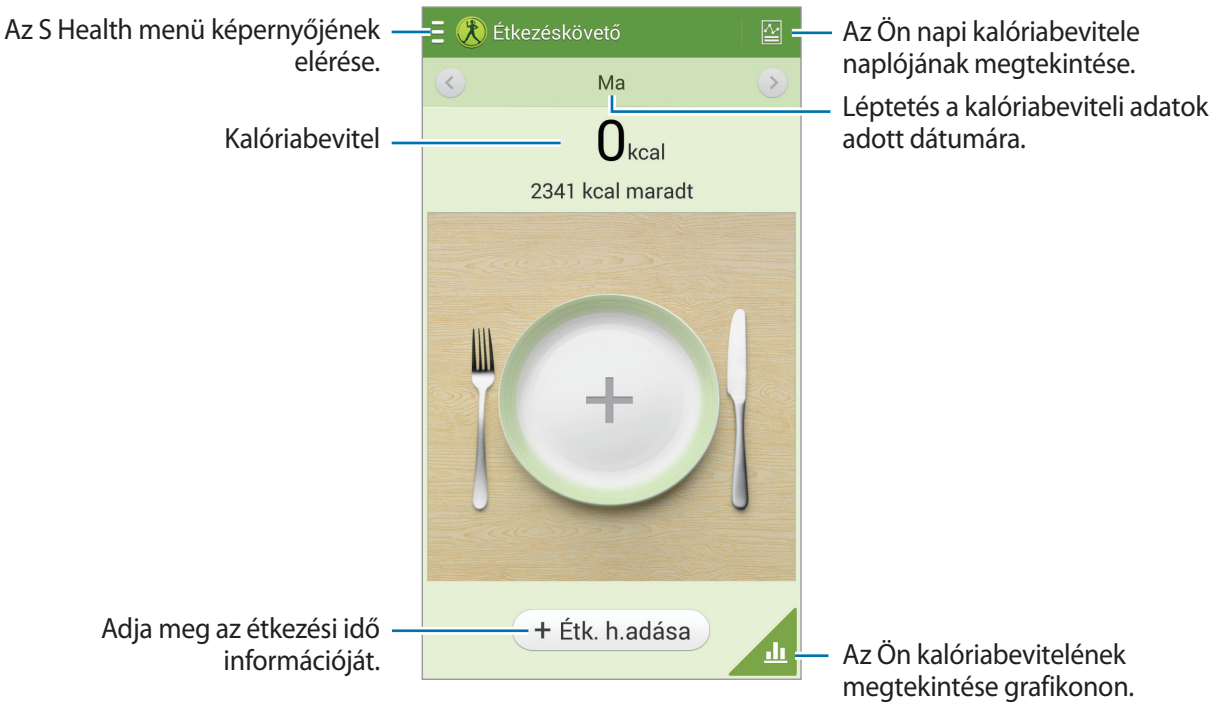

Érintse meg a **Étk. h.adása** lehetőséget a kalóriabevitel megadásához. Adja meg az étkezési idő információját, majd érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

- **Cél beállítása**: A napi kalóriabevitel célkitűzésének módosítása.
- **Megosztás**: Az aktuális oldal elküldése másoknak.
- **Alaphelyzet**: A napi kalóriabevitel adatainak visszaállítása.
- **Nyomtatás**: Az aktuális oldal nyomtatása, a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Súgó**: Az S Health alkalmazás használatára vonatkozó súgó megnyitása.

A Gyaloglótárs használata

Adjon meg egy célkitűzést a lépések számához, és kövesse nyomon a napi lépéseinek a számát és az elégetett kalóriákat.

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a → **Gyaloglótárs** lehetőséget.



Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbi funkciók közül:


- **Cél beállítása**: A lépésszámok célkitűzésének módosítása.
- **Lépések összesen**: Az Ön által megtett lépések számának megtekintése.
- **Megosztás**: Az aktuális oldal elküldése másoknak.
- **Napi lépésszám törlése**: A napi lépésszámlálás visszaállítása.
- **Nyomtatás**: Az aktuális oldal nyomtatása, a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Súgó**: Az S Health alkalmazás használatára vonatkozó súgó megnyitása.

- Némi késést tapasztalhat, amikor a sétatárs figyeli a lépéseit és megjeleníti a lépésszámot.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a sétatársat, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

A testsúly kezelése

Feljegyezheti testsúlyváltozásait és kezelheti a testsúlyadatokat.

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a → **Testsúly** lehetőséget.

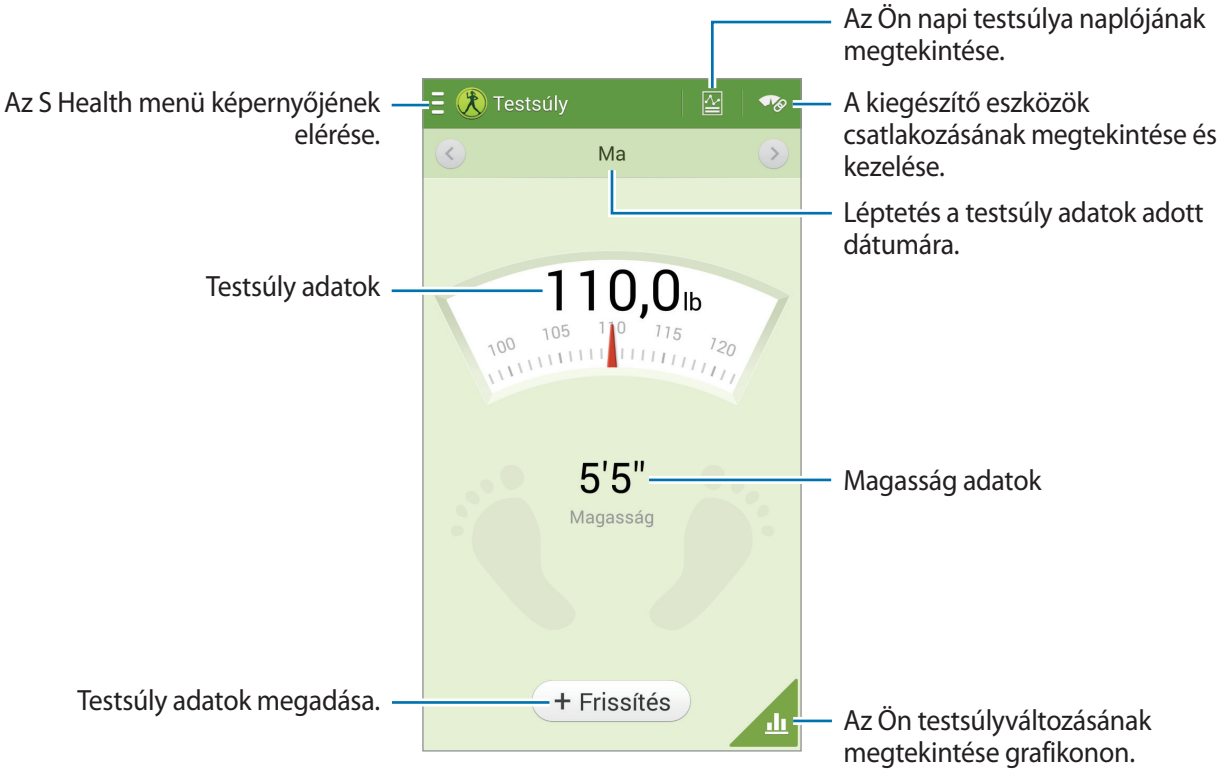

Érintse meg a **Frissítés** lehetőséget a súlyadatok beviteléhez. Írjon be egy értéket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Ha módosítja a súlyadatokat, a készülék az adatokat az Ön profiljához igazítja.

Csatlakoztathat egy mérőeszközt és megmérheti a súlyát. Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, válasszon egy mérőeszközt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mérőeszköz csatlakoztatásához.

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

- **Cél beállítása**: A testsúly célkitűzésének módosítása.
- **Megosztás**: Az aktuális oldal elküldése másoknak.
- **Alaphelyzet**: A napi testsúlyadatok visszaállítása.
- **Nyomtatás**: Az aktuális oldal nyomtatása, a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával. Előfordulhat, hogy egyes nyomtatók nem kompatibilisek az eszközzel.
- **Súgó**: Az S Health alkalmazás használatára vonatkozó súgó megnyitása.

S Health beállítások konfigurálása

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a ☰ → **Beállítások** lehetőséget, majd válassza ki az alábbiak egyikét:

- **Profil módosítása**: A fizikai statisztikák szerkesztése.
- **Fiókok**: Az S Health adatait az Ön Samsung fiókjába bejelentkezve kezelheti.
- **Biztonság**: PIN-kód beállítása az S Health lezárására vagy feloldására.
- **Egységbeállítások**: Mértékegységek beállítása.
- **Időzóna zárolása**: A készülék beállítása, hogy az időzóna beállítások ne változzanak, ha más időzónába utazik.
- **Időzóna kiválasztása**: Az időzóna beállítása.
- **Saját tartozékok**: A kiegészítő eszközök csatlakozásának megtekintése és kezelése.
- **Kompatibilis tartozékok**: A készülékkel kompatibilis kiegészítők megtekintése vagy a csatlakoztatott kiegészítők kezelése.
- **Adatok törlése**: S Health adatok visszaállítása.
- **Frissítések keresése**: Az S Health aktuális verziójának ellenőrzése.
- **Használati feltételek**: A szerződéses feltételek megtekintése, beleértve a személyes információkat és adatokat, valamint adatvisszatartási irányelveket.
- **Az S Health névjegye**: Az S Health alkalmazással kapcsolatos információk megtekintése.

S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Fordító** lehetőséget.

A **S Fordító** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a készülék tetején található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont. Hangjegyzet rögzítésekor érintse meg a lehetőséget egy könyvjelző beillesztéséhez.



A felvételi mód módosítása

A felvételi mód módosítása, a hangjegyzett még tisztább rögzítésére, előre definiált beállításokkal a különféle helyzetekre.

Érintse meg a lehetőséget, majd válassza ki a rögzítési módok valamelyikét.

Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : Hangos jegyzet vágása.
- : A felvétel egy szakaszának beállítása ismételt lejátszásra.
- x1.0 : Lejátszási sebesség beállítása.
- : Egy csendes szakasz átugrása a hangjegyzetben.
- : Könyvjelzők beillesztése a hangjegyzetbe.
- : a lejátszás szüneteltetése.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás**: Válassza ki az elküldeni kívánt hangos jegyzetet, majd válasszon egy megosztási módot.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Kategória módosítása**: A jegyzetek kategóriájának módosítása.
- **Rendezés szemp.**: A jegyzetek rendezése dátum, cím vagy kategória szerint.
- **Keresés**: Hangjegyzetek keresése.
- **Kategóriák kezelése**: Kategóriák hozzáadása, törlése vagy átnevezése.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez**: a hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Környezetérzékeny fájlnév** lehetőséget.

Kategóriák kezelése

Kategória létrehozása

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Kategóriák kezelése** → lehetőséget. Adjon meg egy kategórianevet, válasszon egy színt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Kategória módosítása

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Kategória módosítása** lehetőséget, válasszon ki jegyzeteket, érintse meg a **Kész** elemet, majd válassza ki a módosítani kívánt kategóriát.

A könyvjelzők listájának megtekintése

Könyvjelző pontokkal rendelkező hangjegyzet lejátszása során érintse meg a → **Könyvjelzők** lehetőséget a részletek megtekintéséhez.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangalapú vezérlésére, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához, valamint egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos nyelveken az alkalmazás nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Kézmentes üzemmód

Kézmentes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A kézmentes üzemmód bekapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód bekapcsolás."

A tartalom hangos felolvasásának elkerülése érdekében használaton kívül kapcsolja ki a kézmentes üzemmódot. A kézmentes üzemmód kikapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód kikapcsolás."

Ébresztési utasítások használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn számos funkciót használhat az előre beállított ébresztési utasításokkal.

A funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd húzza a **Ébresztés a zárolt képernyőn** kapcsolót jobbra.

S Kereső

A készüléken tárolt legkülönfélébb elemek megkereséséhez, többek között e-mailek, dokumentumok, képek, zenék és alkalmazások eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Hosszan érintse meg a lehetőséget az **S Kereső** elindításához. Vagy a rámutatásos parancsoknál érintse meg az **S Kereső** lehetőséget.

Érintse meg a keresés mezőt, majd adjon meg egy keresési feltételt. Vagy érintse meg a lehetőséget, majd mondja ki a keresendő kifejezést. Ezt a funkciót a készüléken levő kézzel írt tartalmak keresésére is használhatja.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Asszisztens** lehetőséget.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Scrapbook

Ezzel az alkalmazással létrehozhatja a saját digitális naplóját, többek között weboldalakról és videókból származó tartalmakkal együtt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Scrapbook** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategóriák létrehozása

Érintse meg a → **Kategória létrehozása** lehetőséget, válasszon egy elrendezést a listáról, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Elemek összegyűjtése

Weboldalak vagy videók nézése közben az S toll gombját lenyomva rajzoljon egy vonalat a kijelölni kívánt terület köré. Érintse meg a képernyő alján megjelenő alkalmazások között szereplő **Scrapbook** elemet, válasszon egy kategóriát a kijelölt terület hozzáadásához.

Másik lehetőségként a rámutatásos parancsoknál érintse meg a **Scrapbook** lehetőséget, rajzoljon egy vonalat egy terület köré, majd érintse meg a elemet.

Elemek megtekintése

Válasszon egy kategóriát, majd egy elemet. Egy elem megtekintése közben a képernyő jobb felső részén lévő ikon megérintésével ugorhat az elem eredeti helyére.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Válasszon ki egy kategóriát, majd érintsen meg egy mappát a megnyitáshoz. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez a Dropboxban, érintse meg a **Dropbox** lehetőséget, majd jelentkezzen be a Dropbox fiókjába.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Elem kiválasztása**: Fájlok vagy mappák kijelölése.
- **Mappa létrehozása**: egy mappa létrehozása.
- **Nézet**: nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása**: A mappa parancsikonjának hozzáadása a parancsikonok területéhez.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Fájl keresése

Érintse meg a elemet, majd adja meg a keresési feltételeket.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

A gyakran használt mappák parancsikonjának hozzáadása a parancsikonok területéhez. Érintse meg a → **Parancsikon hozzáadása** → **OK** lehetőséget, válasszon egy mappát, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az FTP szerver parancsikonjának hozzáadása a készülékhez

Az FTP szerver parancsikonjának hozzáadása a parancsikonok területéhez. Érintse meg a → **FTP hozzáadása** → **OK** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint például szerver címe, felhasználónév, jelszó, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.

A **TripAdvisor** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Install** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás mobilhálózaton történő letöltése esetén egyéb költségeket is felszámíthatnak Önnek. A további költségek elkerülése érdekében keresse fel mobil szolgáltatóját.

Evernote

Ezzel az alkalmazással multimédia jegyzeteket hozhat létre, szinkronizálhat és oszthat meg. Címkéket adhat hozzá a jegyzetekhez, és a jegyzeteket egy jegyzettömbbe rendezheti, így az ötleteit hatékonyan tudja kezelni.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Evernote** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Hely keresése cím vagy kulcsszó beírásával. A hely megtalálását követően válassza ki azt a helyet, amelynek a részletes információit meg kívánja tekinteni. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A ikon megérintésével állítsa be a indulási és érkezési helyet, majd válassza ki az utazás módját. Az eszköz megjeleníti a célponthoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a **Wi-Fi** → ikont.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Súgó**: A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont funkcióval a Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás**: Az USB-internetmegosztás funkcióval az USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: A Bluetooth-internetmegosztás funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg számítógépekkel vagy más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Helymeghatározás

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Hozzáférhető helyadatok**: Az aktuális helyinformációk használatának engedélyezése az alkalmazások számára.
- **GPS-műholdak**: Az eszköz beállítása, hogy a GPS műholdat használja a hely megállapításához.
- **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

- **Android Beam**: Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.

S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közeli eszközök

- **Eszköz név**: Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztott tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Eszköz

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapért. értesítési hang**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.

- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés beállítása a készüléken.
- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Hangjelzés kibocsátása, ha az S tollat behelyezi a helyére, vagy kihúzza a helyéről.
- **Hangjelzés gombérintésre**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés gombérintésre**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Adapt Sound**: A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Képernyőtónus aut. beá.**: A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő**: Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Képernyő auto elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Képernyőfelvétel szerkesztése**: Képernyőkép rögzítés utáni szerkesztése.

Több ablak

Beállításával több ablak használható a készüléken.

- **Több ablak nézetben nyit**: A több ablak funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban.

Jelzés LED-del

- **Töltés**: Annak beállítása, hogy az értesítési fény bekapcsolva maradjon a készüléken az akkumulátor töltése közben.
- **Az akkumulátor lemerült**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, lemerült akkumulátor esetén.
- **Értesítések**: Az értesítési fény bekapcsolása a készüléken, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
- **Hangfelvétel**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása a készüléken hangjegyzet készítésekor.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő opciók a választott képernyőzár funkciótól függően változhatnak.
- **Több widget**: Widgetek használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Óra widget opciói**: Az óra widget beállításainak konfigurálása.
  - **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
  - **Óra mérete**: Az óra méretének módosítása.
  - **Dátum mutatása**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
  - **Időjárás**: Időjárási információk lezárt képernyőn való megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
- **Alkalmazásindítók**: Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Személyes üzenet**: Személyes üzenet szerkesztése.
- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

- **Feloldási effektus**: Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Tinta effektus**: A tinta effektus színének módosítása. A tinta effektus csak az S tollal érhető el.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Akciójegy. a zárolt képer.**: Az Akciójegyzet elindítása, ha az S toll gomb nyomva tartása közben kétszer megérinti a lezárt képernyőt.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Háttérkép

Itt módosíthatja a háttérkép beállításait.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Betűtípus

A betűtípus beállításainak módosítása.

- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelen megjelenő elemek testreszabása.

- **Fényerő beállítása**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Gyorsbeállító gombok beállítása**: Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Egyszerű üzemmód

A készülék beállítása egyszerű üzemmódba.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő auto elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőképernyő gombot.
  - **Hangvezérlés**: A hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Be-Kikapcsoló gombot.
- **Egyszerű érintés mód eng.**: A bejövő hívások és értesítések vezérlése a gomb megérintésével, húzás helyett.
- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek**: A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
  - **Exportálás**: A jelenlegi kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása fájlként.
  - **Frissítés**: A jelenlegi kisegítő lehetőségek beállításainak importálása fájlként.
  - **Megosztás**: A kisegítő lehetőségek beállítási fájl megosztása másokkal.
  - **Android Beam**: A kisegítő lehetőségek beállítási fájl megosztása NFC-képes eszközökkel.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.

- **Nagyítás**: Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
- **Emlékeztető**: A hangjelzések be- vagy kikapcsolása új értesítések esetén.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsoló gombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Értesítés villanással**: Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a vaku villog.
- **Segítő menü**: A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
  - **Domináns kéz**: A bal vagy a jobb kéz beállítása az egyszerű segédmenü használatához.
  - **Szerkeszt**: A segédmenüben megjelenő elemek testreszabása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő érintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: Az interaktív vezérlési mód bekapcsolása, a készülék reakciójának korlátozásához, egy alkalmazással kapcsolatos bevitelek esetén.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőképernyő gombot.
  - **Hangvezérlés**: A hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben**: A készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés fogadáskor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés a hívás végén**: A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: Az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Értesítés bejövő hívásokról**: Felugró értesítés megjelenítése bejövő hívás esetén.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: A hívás fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: A készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívás típusa**: A kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.

- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
  - **Tárcsázó hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Híváshang személyre szab.**: A Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
  - **Hívás közbeni ekvalizer**: A Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
  - **Adapt Sound**: A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.
- **Zajcsökkentés**: A háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- **Hangerő növelése zsebben**: A készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Videohívás képe**: A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Sikeretelen hívás opciói**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videóhívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.

- **Hangposta szolgáltatás**: A hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: Az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés**: A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok**: A készülék beállítása az IP hívások fogadására és az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Vezérlés

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzetnavigációt.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Tollészlelés**: a készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor a mezőt a S tollal érintik meg.
- **Súgó**: A Samsung billentyűzet használatához elérhető súgóinformációk megtekintése.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Kézírás felismerése

Válasszon egy keresési nyelvet a kézírás kereséséhez.

Hangos keresés

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Hangvezérlés

Hangutasítások felismerése a készülék kezeléséhez. Kiválaszthatja a hangutasításokkal vezérelhető funkciókat.

A **Rezgés csengéskor** funkció aktiválásakor az eszköz bejövő híváskor nem ismeri fel a hangutasításokat.

Szabadkezes mód

A tartalmak hangos felolvasása, és a használandó alkalmazások meghatározása.

S Toll

Az S toll használatához elérhető beállítások módosítása.

- **Tollészlelés letiltása**: A képernyő ne reagáljon, amikor behelyezi vagy eltávolítja az S tollat.
- **Mutató**: Az S toll mutató megjelenítésének beállítása, amikor az S tollat a képernyő fölött tartja.
- **Közvetlen tollbemenet**: A készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor az S tollat egy szövegbeviteli mező fölött tartja.
- **Toll-leválasztási opciók**: Az Akciójegyzet elindítása vagy a rámutatásos parancs megjelenítése, ha az S tollat kihúzza a helyéről.
- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Hangjelzés kibocsátása, ha az S tollat behelyezi a helyére, vagy kihúzza a helyéről.

Egykezes működés

Az egykezes működés funkció bekapcsolása, a kényelem érdekében, ha egy kézzel használja a telefont.

- **Haszn. minden képernyőn**: A készülék beállítja az aktuális képernyő méretét és pozícióját.
- **Billenytűzet és tárcsázó**: A készülék beállítja a billentyűzet méretét és pozícióját.
- **Samsung billentyűzet**: A készülék beállítja a Samsung billentyűzet méretét és pozícióját.
- **Számológép**: A készülék beállítja a számológép méretét és pozícióját.
- **Feloldóminta**: A készülék beállítja a feloldó minta képernyő méretét és pozícióját.
- **Egykezes működés – infó**: Tekintse meg az egykezes működés vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Rámutatás

Tartalom előnézete vagy információk megtekintése felugró ablakokban az elemre mutatással az ujjával, vagy az S tollal.

- **Rámutatás mód**: Válasszon ki egy használni kívánt rámutatásos módot.
- **Rámutatás tollal – beá.**:
  - **Információ előnézet**: Információk megtekintése felugró ablakban az elemekre mutatással az S tollal.
  - **Folyamat előnézet**: Zenék lejátszása vagy videók megtekintése közben egy jelenet megtekintése vagy az eltelt idő megtekintése, az S tollal az állapotsávra mutatva.
  - **Gyorshívás megtekintése**: A gyorstárcsázó számok névjegy információinak megtekintése felugró ablakban a gyorstárcsázási számra mutatással az S tollal.
  - **Ikoncímkék (tollhegynél)**: Egyszerű információk megtekintése felugró ablakban egy elemről, az elemre mutatással az S tollal.
  - **Lista görgetése**: E-mailek vagy honlapok megtekintése közben tartsa az S tollat a képernyő széle fölött, az oldalon való átlapozáshoz.
  - **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: Az eszköz beállítása, hogy hangot adjon és rezegjen, amikor az az S tollal rámutat egy elemre.

- **Rámutatás ujjal – beá.**:
  - **Információ előnézet**: Tartalom előnézete vagy információk megtekintése felugró ablakban az elemre mutatással.
  - **Folyamat előnézet**: Zenék lejátszása vagy videók megtekintése közben egy jelenet megtekintése vagy az eltelt idő megtekintése az ujjával az állapotsávra mutatva.
  - **Gyorshívás megtekintése**: A gyorstárcsázó számok névjegy információinak megtekintése felugróablakban a gyorstárcsázási számra mutatással.
  - **Hang és rezgés használata**: Az internet böngészése közben a képernyőre mutatva a tartalom méretének növelése.
  - **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: Az eszköz beállítása, hogy hangot adjon és rezegjen, amikor az ujjával rámutat egy elemre.

Gyors funkciók

Kapcsolja be a rámutatásos parancs funkciót, ha a különböző műveleteket közvetlenül az S Toll gombjának lenyomásával szeretné végrehajtani.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a mozgásfelismerési funkciót vezérlő beállítások módosítása.

- **Közvetlen hívás**: Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés**: Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Kicsinyítés-nagyítás**: Beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Ikon áthelyezése**: Egy elem másik oldalra történő áthelyezése az elem megérintésével és nyomva tartásával, majd a készülék balra vagy jobbra döntésével.
- **Tallózás egy képen**: Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Némítás/szünet**: Beállításával az eszköz lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések és a zene.

Tenyérmozgatás

A tenyérmozgás funkció aktiválása a készülék vezérléséhez, a képernyő érintése nélkül.

- **Képernyőfelvétel készítése**: Beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szünet**: Beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens szünet**: A készülék beállítása, hogy a képernyőről elnézve szüneteltesse a videólejátszást.
- **Intelligens görgetés**: Görgetés az e-mailek vagy weboldalak szélére nézéskor.
  - **Görgetés módja**: A képernyő fel vagy le görgetési módszerének kiválasztása.
  - **Sebesség**: A képernyő görgetési sebességének beállítása.
  - **Vizuális visszajelzés megjelenítése**: A készülék beállítása, hogy egy jel ikonnal jelezze, amikor felismerte a műveletet.

Ez a funkció nem biztos, hogy erős fényben, sötétben vagy a készülék mozgatása vagy rázása közben megfelelően fog működni.

Érintési érzékenység növ.

A készülék automatikusan beállítja az érintőképernyő érzékenységét.

A készülék érintésekor viselt anyagtól függően bizonyos parancsok nem biztos, hogy felismerésre kerülnek.

Általános

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung és Dropbox fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Biztonsági asszisztens

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben. Tartsa lenyomva a Hangerő gomb mindkét oldalát 3 másodpercig az üzenet elküldéséhez.

- **Vészjelző üzenet szerkesztése**: Az üzenet szerkesztése, amelyet a készülék elküld, ha Ön vészhelyzetben van.
- **Vészhelyz. képek küldése**: A készülék beállítása, hogy vészhelyzetben készítsen fényképeket és küldje el a címzetteknek az üzenettel együtt.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Üzenetküldési időköz**: Az üzenet újraküldései közötti időtartam.
- **Segélykérési névjegyek**: Az üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: Hang lejátszása a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatásakor, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód**: Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése**: Az asztali óra megjelenítése, amikor a készülék egy asztali órához csatlakozik.
- **Automatikus feloldás**: A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a burkolat nyitva van.
- **S Nézet ablakszíne**:
  - **Haszn. minden képernyőn**: A kiválasztott szín alkalmazása az eszköz összes S View Cover ablakképernyőjén.
  - **Véletlenszerű szín**: Az S View Cover ablakképernyőszínének napi véletlenszerű váltásának beállítása az eszközön.
- **Tokon látható infó kivál.**: Az S View Cover ablakképernyőn megjelenő információ kiválasztása.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyő**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés kikapcsolása az eszközön.
- **Energiatakarékosság – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A szabad tárhely mennyisége az eszköz frissítésekor változhat.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.
  - **Fiók hozzáadása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Mobil megkeresése weboldal megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A Mobilkereső weboldalon keresztül nyomon követheti és kezelheti elveszett vagy ellopott készülékét.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a készülék használata előtt PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített Készülék-rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Annak beállítása, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazások esetleges káros viselkedését.
- **Bizt. szint módosítása**: Az egyes műveletek biztonsági szabályok szerinti szintjének beállítása.

- **Bizt. ir.elv frissítései**:
  - **Automatikus frissítések**: Ezzel a beállítással a készülék automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
  - **Preferált hálózatok**: Válasszon ki egy hálózati kapcsolatot, amelyen az eszköz automatikusan ellenőrizheti és letöltheti a frissítéseket.
  - **Frissítések keresése**: Biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése**: Ezzel a beállítással az eszköz akkor küldi el a biztonsági jelentéseket, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa egyszerre legalább 7 másodpercig nyomva a Bekapcsoló- és a Hangerő gombot.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Ellenőrizze, hogy az eszköz belső antennája nincs-e takarásban.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképszeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a fájl nem játszódik le amikor megpróbál megnyitni egy multimédia fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



www.samsung.com Hungarian. 02/2014. Rev.1.0