

Felhasználói kézikönyv

(Minden Galaxy Note7 tulajdonost arra kérünk, hogy készülékét ne használja tovább, mentse adatait, kapcsolja ki a telefont, és éljen a Samsung által biztosított ajánlatok egyikével, melyeket a <http://www.samsung.com/hu/note7exchange> weboldalon lehet elérni).

Tartalom

Kezdeti lépések

- 4 Fontos tudnivalók
- 6 A készülék túlmelegedése és megoldások
- 9 A víz- és porállóság megtartása
- 10 Az értékesítési doboz tartalma
- 11 A készülék elrendezése
- 16 Akkumulátor
- 24 SIM-kártya (nano-SIM-kártya)
- 26 Memóriakártya (microSD-kártya)
- 29 USB-csatlakozó
- 30 A készülék be- és kikapcsolása
- 31 Adatok másolása korábbi készülékről

Alapok

- 35 Az érintőképernyő vezérlése
- 38 Kezdőképernyő
- 44 Lezáró képernyő
- 46 Always On Display
- 48 Értesítési panel
- 50 Szövegbevitel
- 53 Képernyő rögzítése
- 54 Alkalmazások megnyitása
- 54 Edge képernyő
- 64 S toll funkciók
- 74 Íriszfelismerés

- 80 Ujjlenyomat-felismerés
- 84 Biztonságos mappa
- 88 Több ablak
- 92 Samsung account
- 94 Készülék- és adatkezelés
- 96 Gyors kapcsolódás
- 98 Megosztási funkciók
- 100 Vészhelyzet üzemmód

Alkalmazások

- 101 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 103 Telefon
- 106 Névjegyzék
- 111 Üzenetek
- 113 Internet
- 115 E-mail
- 116 Fényképező
- 139 Galéria
- 144 Samsung Gear
- 144 Samsung Members
- 146 Game Launcher
- 149 Samsung Notes
- 155 PEN.UP
- 158 Naptár
- 159 S Health
- 162 S Voice

164	Hangrögzítő
166	Saját fájlok
166	Óra
168	Számológép
168	Google alkalmazások
169	Amazon Video

Beállítások

170	Bevezető
170	Kapcsolatok
182	Hangok és rezgés
183	Értesítések
183	Kijelző
185	Háttérképek és témák
186	Speciális funkciók
189	Eszköz karbantartása
191	Alkalmazások
191	Zárolt képernyő és védelem
193	Felhő és fiókok
195	Google
196	Kisegítő lehetőségek
211	Általános kezelés
211	Szoftver frissítése
212	Felhasználói kézikönyv
212	Az eszköz névjegye
213	Függelék

Kezdeti lépések

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Legyen óvatos, nehogy elfelejtse a képernyőzárhoz, a fiókhoz és az egyéb biztonsági szolgáltatásokhoz tartozó feloldási kódokat. Ha elfelejt egy feloldókódot, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Akkumulátor adatai** lehetőséget.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A készülék túlmelegedése és megoldások

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, és a készülék normás működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor
- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
 - Hosszabb videorögzítések esetén
 - Maximális fényerősség-beállítás mellett streamelt videók esetén
 - A Screen Mirroring funkció használata esetén (tévéhez csatlakoztatva)

- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
 - Több ablak használata esetén
 - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
 - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábelrel tölti a telefont
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynak
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS, és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Legyen óvatos, ne károsítsa a készüléket, ne rövidítse meg az akkumulátor élettartamát.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb vízbe, illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket tiszta víz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, ionizált víz vagy alkoholos ital éri, azonnal öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, vagy a mikrofon és hangszóró nedves, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, vagy szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.**
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják.**
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre, és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint - A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Készülék
- USB-csatlakozó
- Micro USB-csatlakozó
- Rövid kezelési útmutató




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Készülék

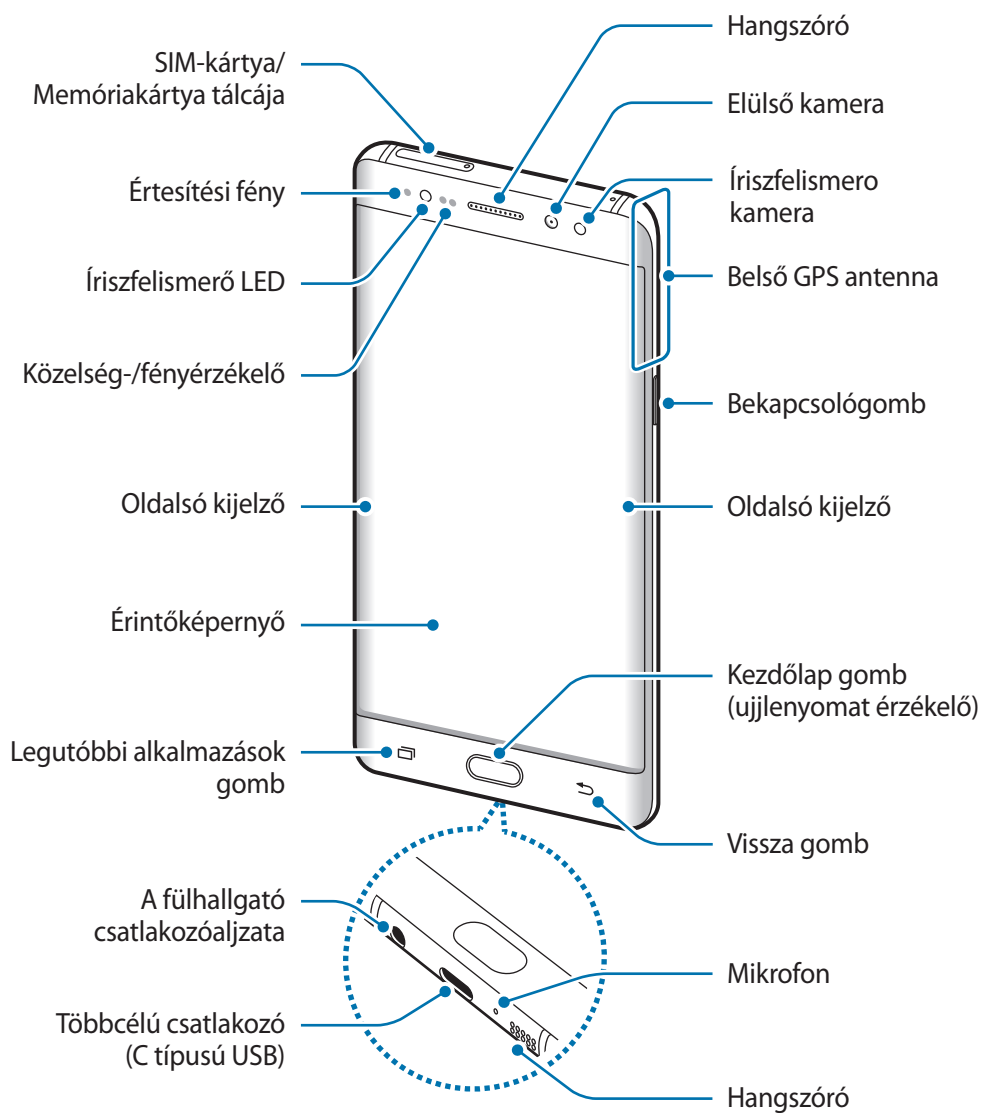

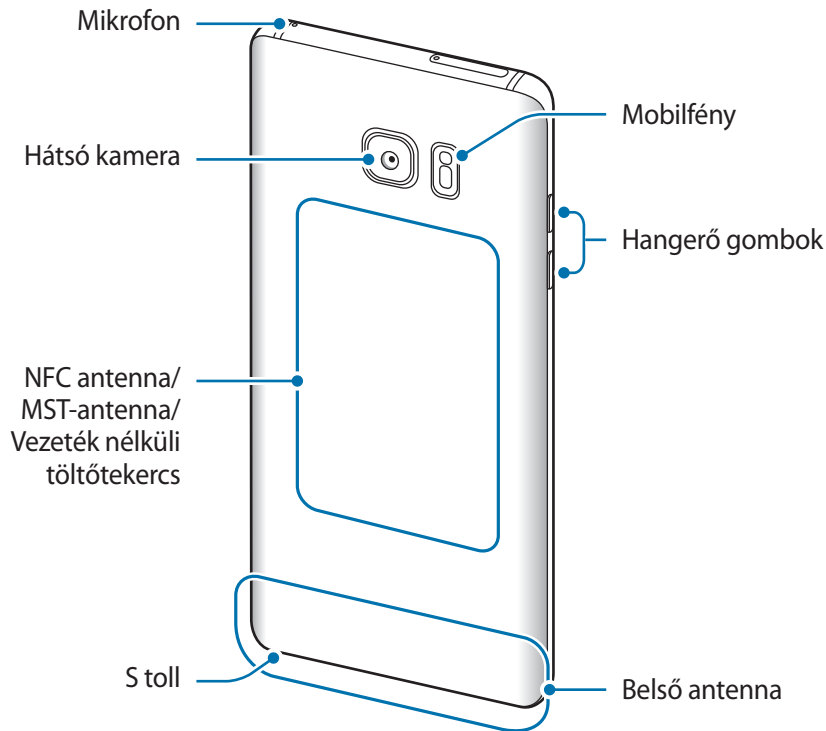


- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült készülékfedelelet rögzít a készülékre
 - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel vagy matricákkal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- Az ívelt kijelzőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	- A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. - Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
 Legutóbbi alkalmazások	- Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. - Érintse meg hosszan a megosztott képernyős nézet megnyitásához.
 Kezdőlap	- Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. - Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. - Tartsa hosszan lenyomva a Google elindításához.
 Vissza	- Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez. - Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
 Hangerő	Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.


S toll

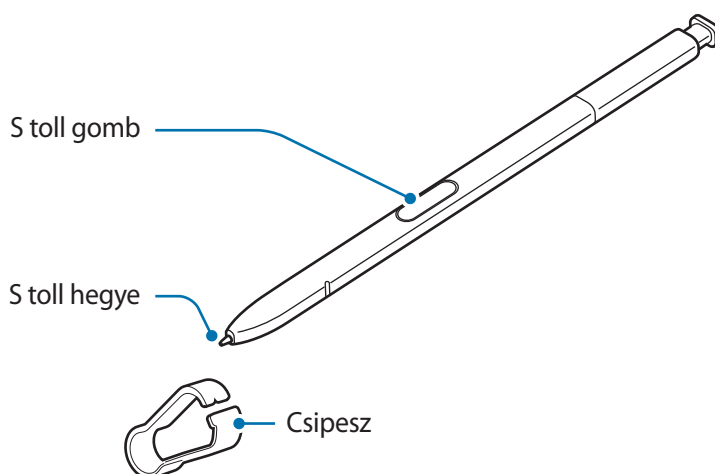

Név	Műveletek
S toll hegye	- Használja az S tollat íráshoz, rajzoláshoz vagy érintéses műveletek elvégzéséhez a képernyőn. A legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb használhatók az S tollal. - További S toll-funkciók eléréséhez tartsa az S tollat a képernyő elemei fölé, például a rámutatási funkció fölé.
S toll gomb	- Tartsa az S tollat a képernyő fölé, és a gyors funkciók megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombot. - Az S toll gombot nyomva tartva húzza az S tollat a választani kívánt elemek fölé.
Csipesz	A tollhegy cseréjéhez csipesszel távolítsa el az S toll hegyét.

Az S toll kihúzása


Nyomja meg az S toll végét a kiengedéshez. Ezután húzza ki az S tollat a tartójából. Az S toll tárolásához nyomja a tollat a tartójába, amíg a helyére nem kattann.

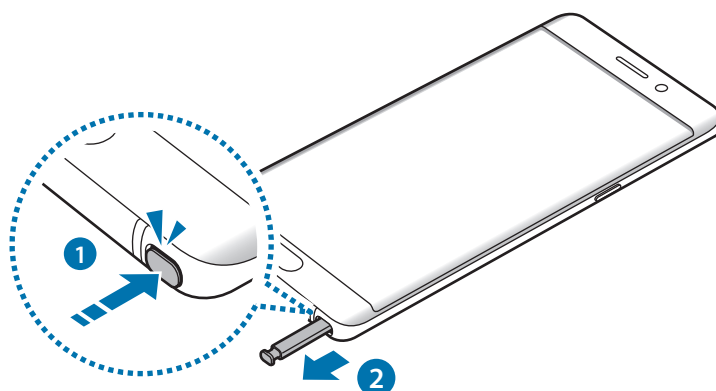


Az S toll hegyének cseréje

Amennyiben a hegy elkopik, cserélje ki egy újra.

- 1 Fogja meg a hegyet határozottan a csipesszel és húzza ki.

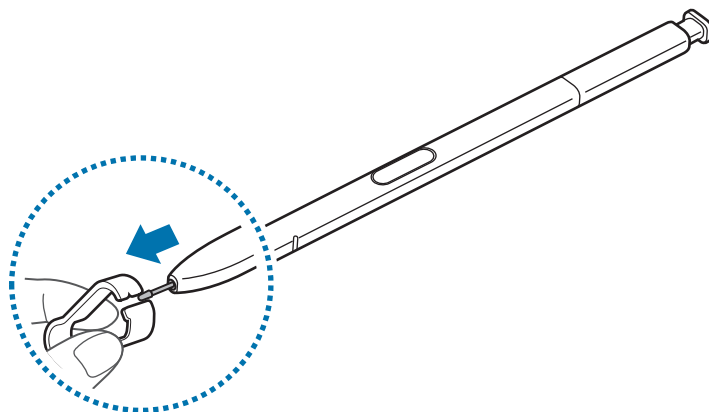

- 2 Helyezzen új hegyet az S tollba.

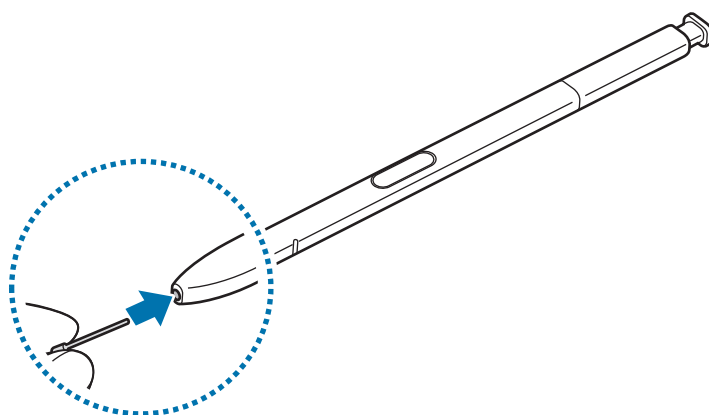

Legyen óvatos, ne sértse meg az ujját a csipesszel.



- Ne használja fel újra a régi hegyeket. Ez ugyanis az S toll meghibásodását okozhatja.
- Ne nyomja túl erősen a hegyet, amikor behelyezi az S tollba.
- Ne helyezze a kerek végével a hegyet az S tollba. Ez ugyanis az S toll vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne fejtessen ki nagy nyomást az S tollal és ne hajlítsa meg. Az S toll megsérülhet vagy a hegy deformálódhat.



- Ha S tollat éles szögekben mozgatja a képernyőn, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli.
- Ha víz kerül az S toll tartójába, használat előtt a víz eltávolításához óvatosan rázogassa meg a készüléket.
- Az S toll működésére vonatkozó további információkért látogasson el a Samsung weboldalára.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.




A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a készülék többcélú csatlakozójába.

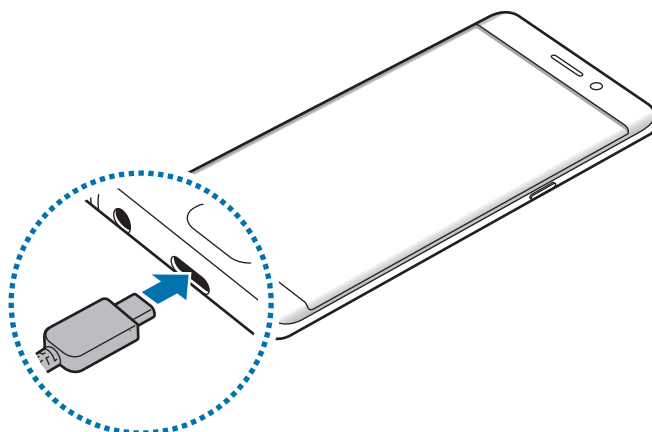

- 2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

Töltés mikro USB-kábelrel


Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót az akkumulátor mikro USB-kábelrel történő töltéséhez.



Ne dugja a mikro USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába. Ez a készülék és a kábel meghibásodásához vezethet.



Az akkumulátor töltéséhez és számítógéphez való csatlakoztatáshoz a mikro USB-csatlakozó használatos.

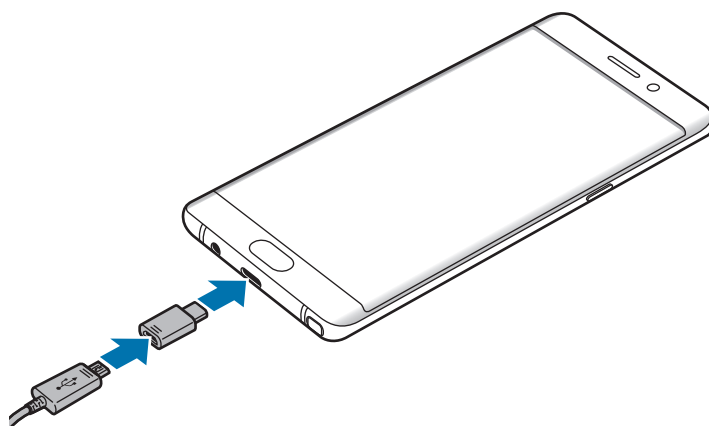


Más készülékek töltése

Használja az USB-csatlakozót más mobilkészülékek töltéséhez a készülék akkumulátoráról.

Dugja az USB-csatlakozót a készüléke többcélú csatlakozójába, és csatlakoztassa készülékét és a másik készüléket USB kábelrel.

Amikor a töltés megkezdődik, az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenik a másik készülék képernyőjén.

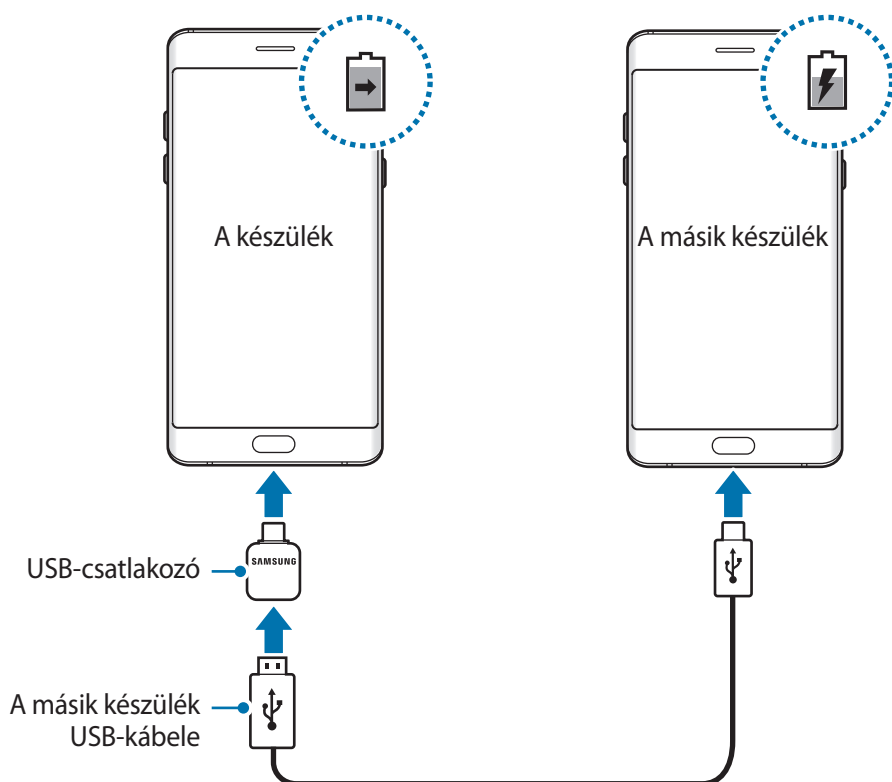

A készüléken megjelenő alkalmazás-kiválasztási előugró ablak adatátvitelre szolgál. Ne válasszon alkalmazást az előugró ablakban.

A becsült töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.



A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a becsült töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazásokat, például az e-mail szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogya készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Gyors töltés

Az eszköz beépített gyors töltési funkcióval rendelkezik. Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

A gyors töltés részletei

- A gyors töltéshez használt akkumulátortöltési technológia a töltési teljesítmény megnövelésével tölti fel gyorsabban az akkumulátort. A készülék támogatja a Samsung adaptív gyors töltési funkcióját és a Qualcomm Quick Charge 2.0-s verzióját.
- Ha használni szeretné a gyors töltést a készüléken, csatlakoztassa olyan töltőhöz, amely támogatja az adaptív gyors töltést vagy a Quick Charge 2.0-t.

A töltés sebességének növelése

A töltés sebességének növeléséhez az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a készüléket vagy a képernyőt. Ha úgy tölti az akkumulátort, hogy a készülék ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a  ikon.

Ha a gyors töltési funkció nincs bekapcsolva, érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** →  → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót.



- A beépített gyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál töltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.

Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

Vezeték nélküli gyorstöltés

A készüléket gyorsabban töltheti a gyors vezeték nélküli töltés funkció használatával. A funkció használatához a gyors vezeték nélküli töltés funkciót támogató töltőt és alkatrészeket kell használnia.




A gyors vezeték nélküli töltés használata közben a töltőn belüli ventilátor hangos lehet. A ventilátor zajának csökkentéséhez kapcsolja ki a gyors vezeték nélküli töltés funkciót. A be-/kikapcsolási opció megjelenik a készülék beállítások menüjében, amikor először ráhelyezi a készüléket a töltőre. Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** →  → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Vez. nélküli gyorstöltés** kapcsolót. A funkció kikapcsolásával a zaj csökkenhet, a töltési idő viszont hosszabb lehet.

Az akkumulátor töltése

Helyezze a készülék hátuljának közepét a vezeték nélküli töltő közepére.

A becsült töltési idő látható a képernyőn. A tényleges idő a töltés körülményeitől függően változhat.

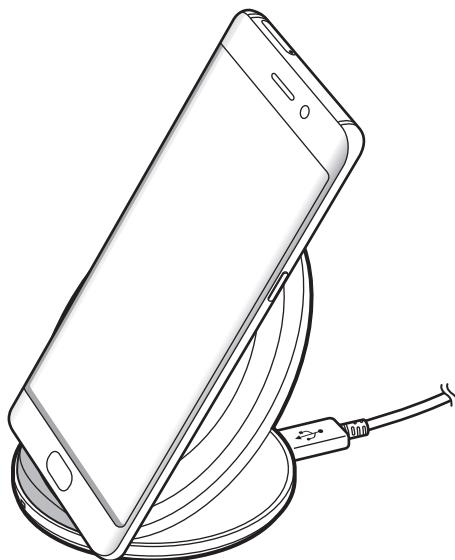

A vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé. Elképzelhető, hogy a készülék nem tölt teljesen vagy túlmelegszik.



- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- Használjon a Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos mód bekapcsolásával megnövelheti az akkumulátor használati idejét.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → **KÖZEPES** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **TESTRESZABÁS** lehetőséget az energiatakarékos mód beállításainak módosításához, mielőtt energiatakarékos módba lép.
- 3 Érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget.

Maximális energiatakarékos mód

Maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez sötét témákat, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → **MAXIMÁLIS** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **TESTRESZABÁS** lehetőséget az energiatakarékos mód beállításainak módosításához, mielőtt maximális energiatakarékos módba lépne.
- 3 Érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget.

Miután belépett a maximális energiatakarékos módba, a Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassza ki a használni kívánt alkalmazást. Alkalmazások eltávolításához érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, és válasszon ki egy alkalmazást a  elemmel.

A maximális energiatakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Maximálisan energiatakarékos mód kikapcsolásához** lehetőséget.



A becsült akkumulátorhasználati idő a készülék beállításaitól és a használati körülményektől függ.

SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

A SIM kártya behelyezése


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.



Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

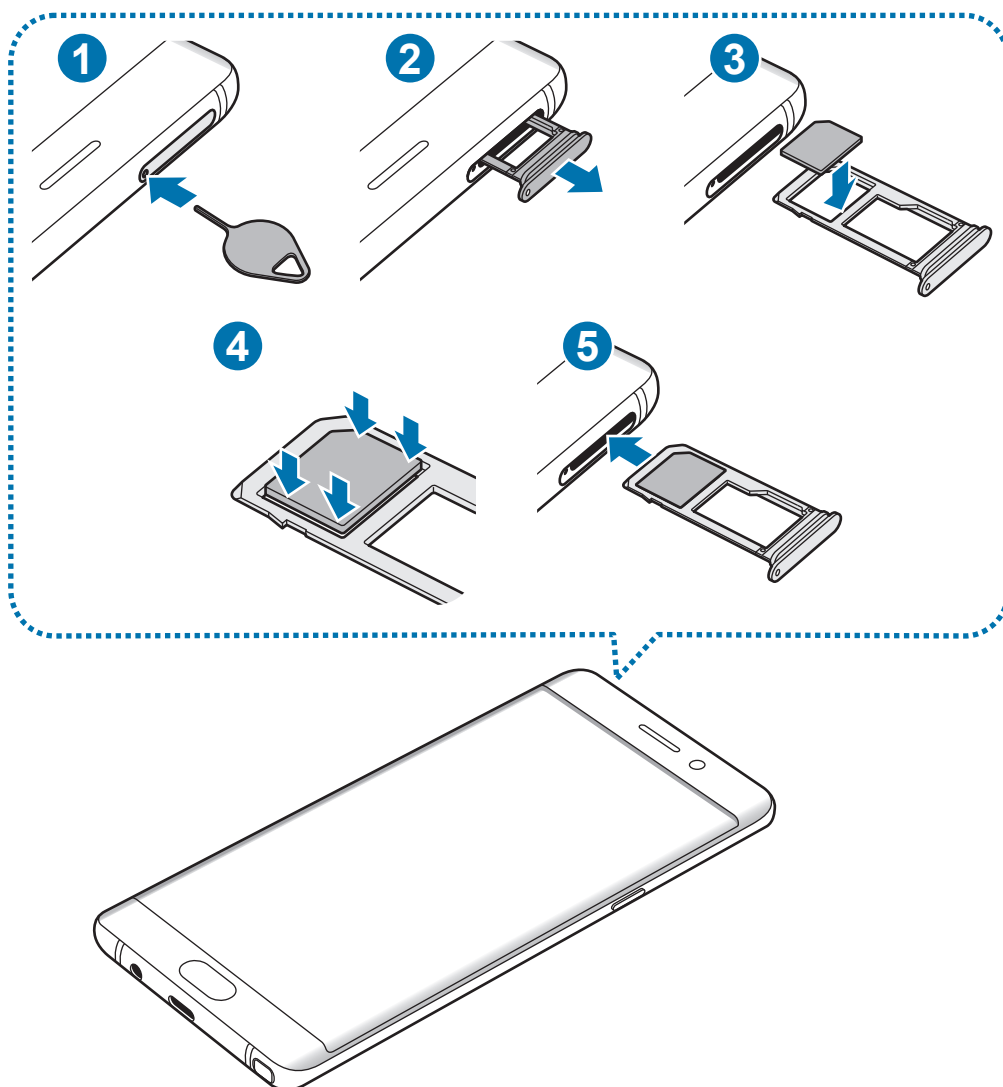

1 Helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőlegesen a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Helyezze a SIM-kártyát az 1. tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.




Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.


A kártyák helyes behelyezése

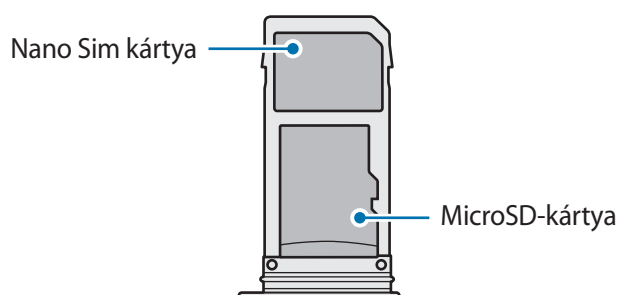

Kizárólag nano Sim kártyát használjon.

A SIM kártya kivétele

- 1 Helyezze be a nyitótűt a tálcá nyílásába.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Távolítsa el a SIM kártyát.

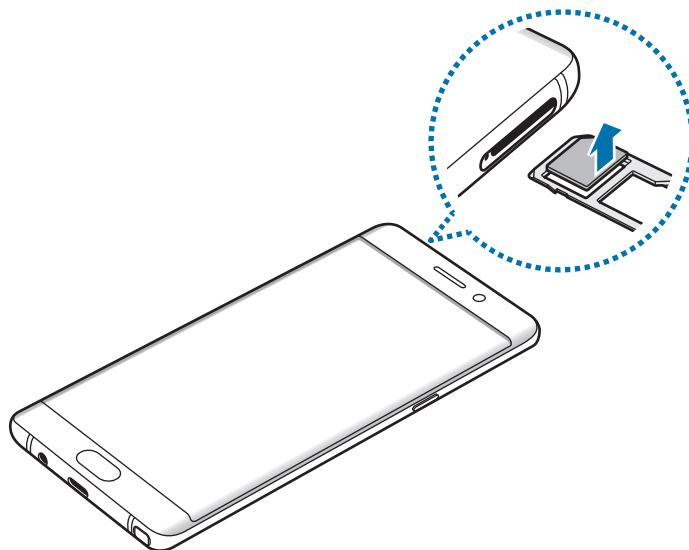

- 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése


A készülék maximum 256 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT32 és az exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, formázza meg a számítógépen.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe a tartalma a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelenik meg.

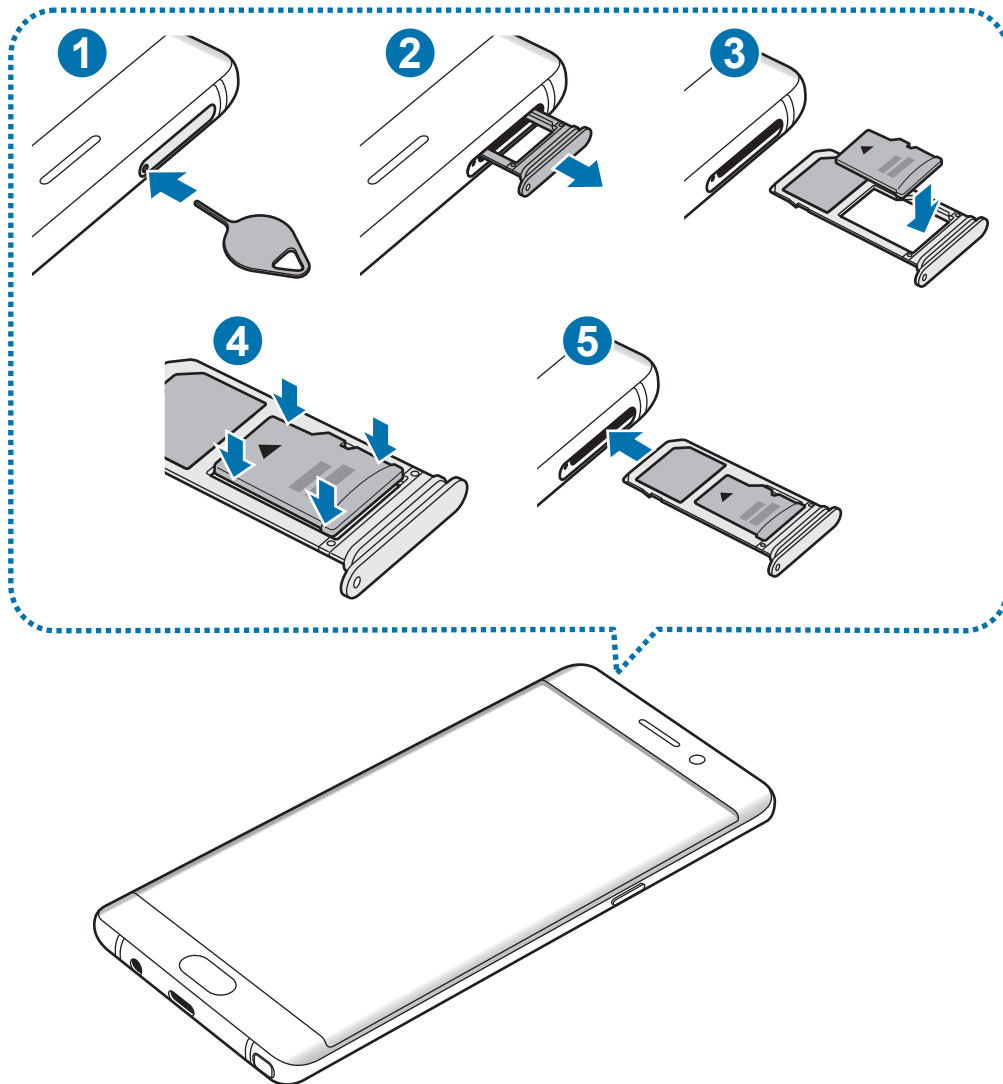

1 Helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.



Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.



Amikor kihúzza a készülékből a kártyát, a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

3 Helyezze a memóriakártyát a tálcára, az arany színű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** →  → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Leválasztás** lehetőséget.

1 Helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába a tálca kioldásához.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Formázás** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

USB-csatlakozó


A csomagban található USB-csatlakozóval (On-The-Go adapterrel) más mobilkészülékekről vihet át adatokat, illetve USB-perifériákat, például egeret vagy billentyűzetet csatlakoztathat a készülékhez.



Csak a termékhez mellékelt USB-csatlakozót használja.

Adatok másolása korábbi készülékről

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB kábel segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat. További információkért lásd: [Adatátvitel USB-csatlakozó használatával](#).

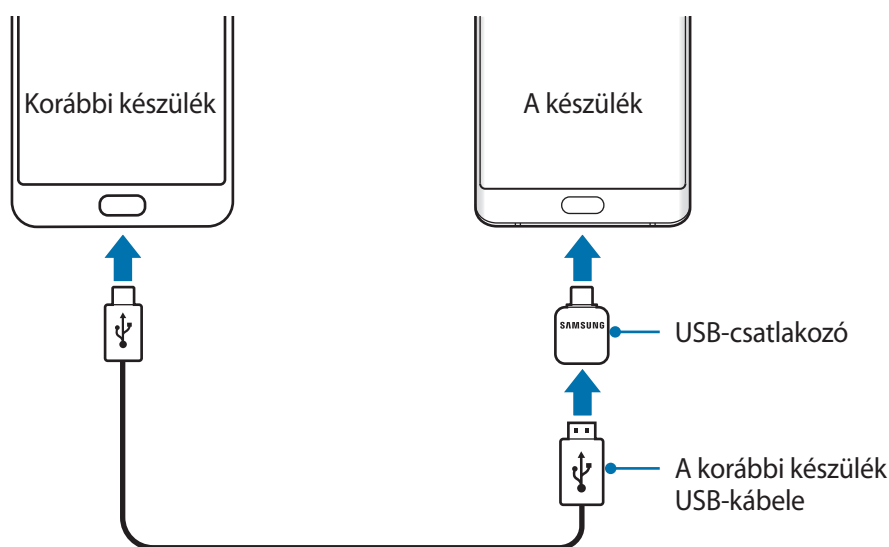


USB-periféria csatlakoztatása


Csatlakoztassa az USB-perifériás eszközt az USB-csatlakozóhoz, és dugja az USB-csatlakozót a készülék többcélú csatlakozójába.



Elképzelhető, hogy egyes USB-perifériák nem kompatibilisek a készülékkel.

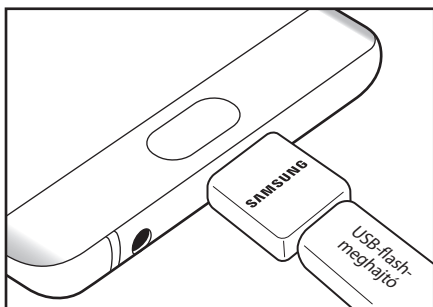

USB-flash-meghajtó csatlakoztatása

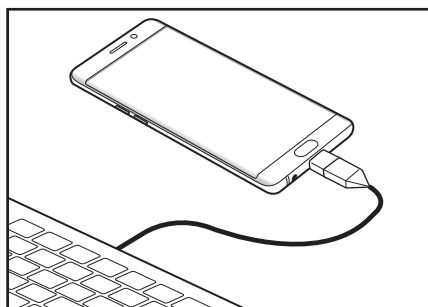

Egér/billentyűzet csatlakoztatása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

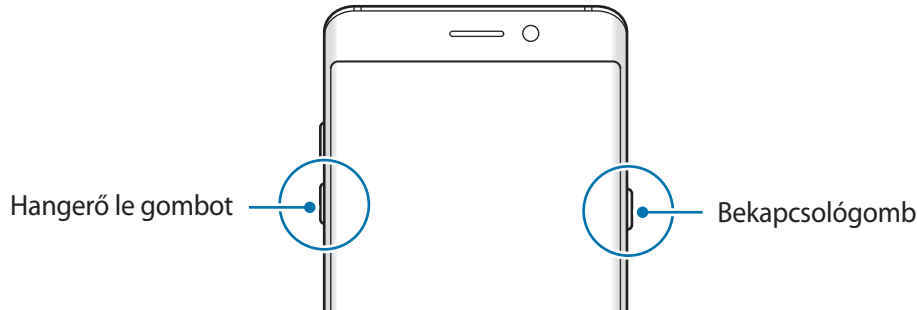

Adatok másolása korábbi készülékről

Korábbi készülékéről áthozhat névjegyeket, képeket és egyéb adatokat a készülékre a Smart Switch alkalmazás (és vezeték nélküli kapcsolat vagy USB-csatlakozó), illetve a Samsung-felhő használatával.



- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.


Adatátvitel a Smart Switch használatával

Mobilkészülékek közötti adatátvitelre használhatja a Smart Switch alkalmazást. A Smart Switch elindításához érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** elemet. Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** áruházból vagy a **Play Áruház**-ból.

Adatátvitel USB-csatlakozó használatával

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB kábel segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

- 1 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a készülék többcélú csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket a korábbi készülék USB-kábelének segítségével.

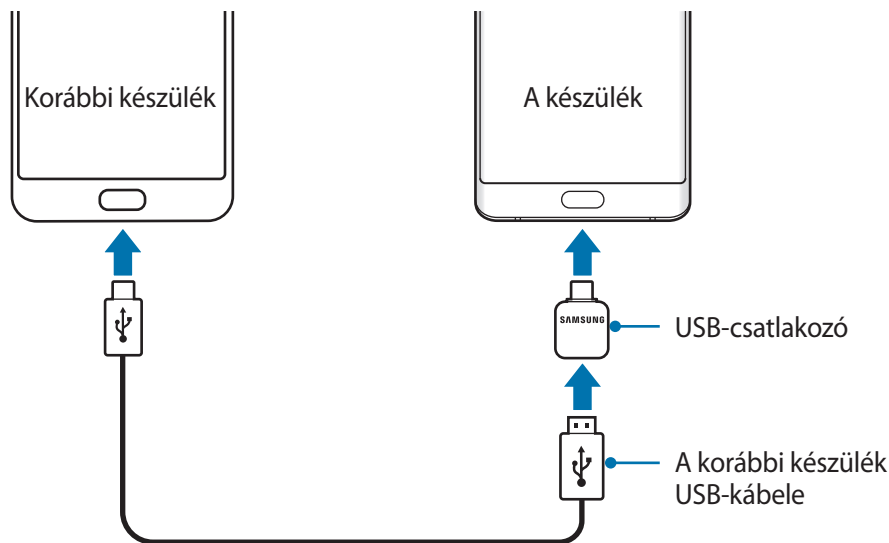

- 3 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **FOGADÁS** lehetőséget.
 - 4 Az előző készüléken érintse meg az **MEGENGED** lehetőséget.
Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.
 - 5 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ⚠ Adatátvitel közben ne húzza ki az USB kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.
 - 🔔 Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

Adatátvitel vezeték nélkül Wi-Fi Direct használatával


Áthozhatja adatait korábbi készülékéről a készülékre vezeték nélkül, Wi-Fi Direct használatával.



- 1 Indítsa el a korábbi készüléken a Smart Switch alkalmazást.
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 A készüléken érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget.
- 3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.
- 4 Érintse meg a korábbi készüléken a **VEZ. NÉLK.** → **KÜLDÉS** → **KAPCSOLÓD.** lehetőséget.
- 5 Érintse meg készülékén a **VEZ. NÉLK.** → **FOGADÁS** lehetőségeket, és válassza ki a korábbi készülék típusát.
- 6 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a www.samsung.com/smartswitch címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

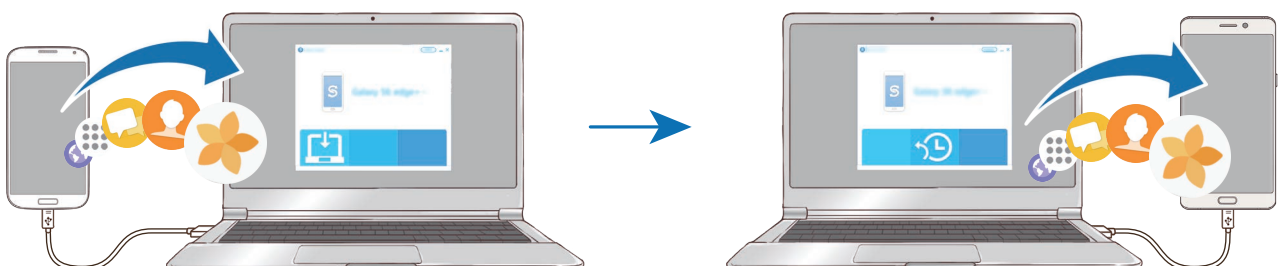

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
 Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 4 Kövesse számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
- 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez.

Adatátvitel a Samsung-felhő használatával

Mentést készíthet az előző készülék adatairól a Samsung-felhőbe, és importálhatja az adatokat a készülékre. A Samsung-felhő használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung account](#).

- 1 Az előző készüléken készítsen biztonsági mentést az adatairól a Samsung fiókjába.
- 2 A készüléken érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** → **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a ▼ elemet, és válassza ki az előző készüléket a listából.
- 4 Jelölje be a visszaállítani kívánt adattípusokat, és érintse meg **Visszaállítás most** elemet.

Alapok

Az érintőképernyő vezérlése





- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjait vagy az S tollat használni az érintőképernyő használatához.



Érintés

Alkalmazás megnyitásához, menüelem kiválasztásához, képernyőgomb megnyomásához vagy karakter a képernyő-billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg ujjával vagy az S tollal az adott elemet.

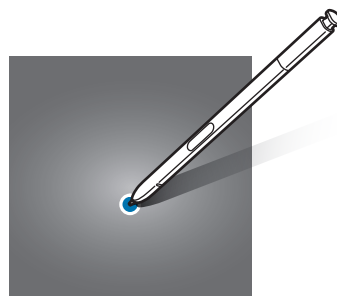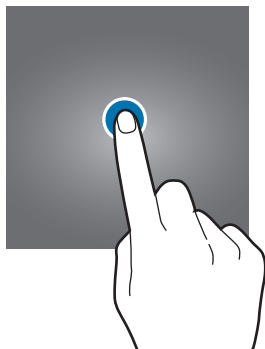



Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

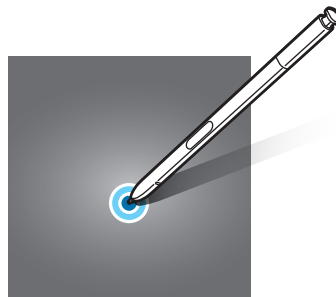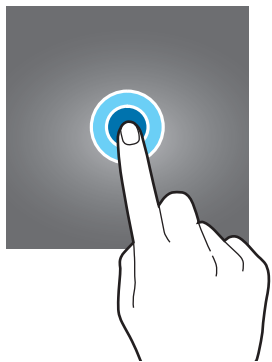


Húzás

Egy ikon mozgathatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

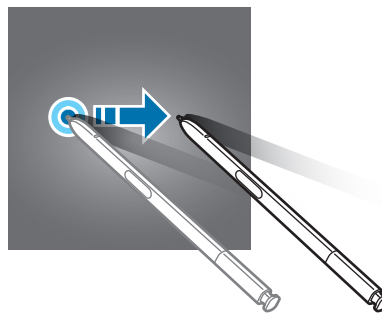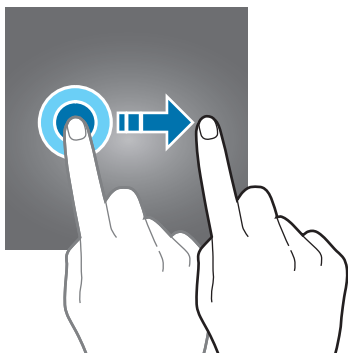



Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

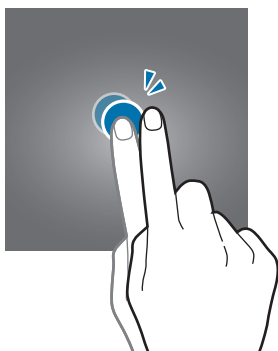


Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

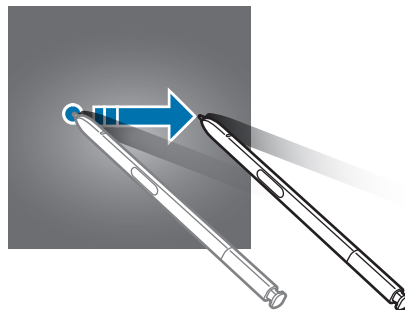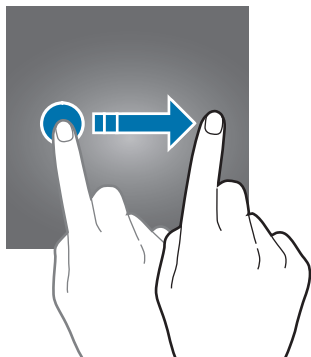

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

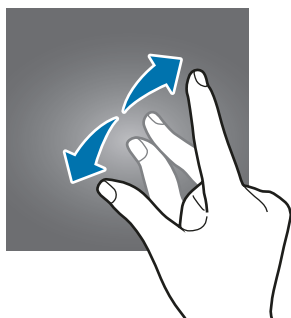

Kezdőképernyő


Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A további panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra.




A Kezdőképernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.

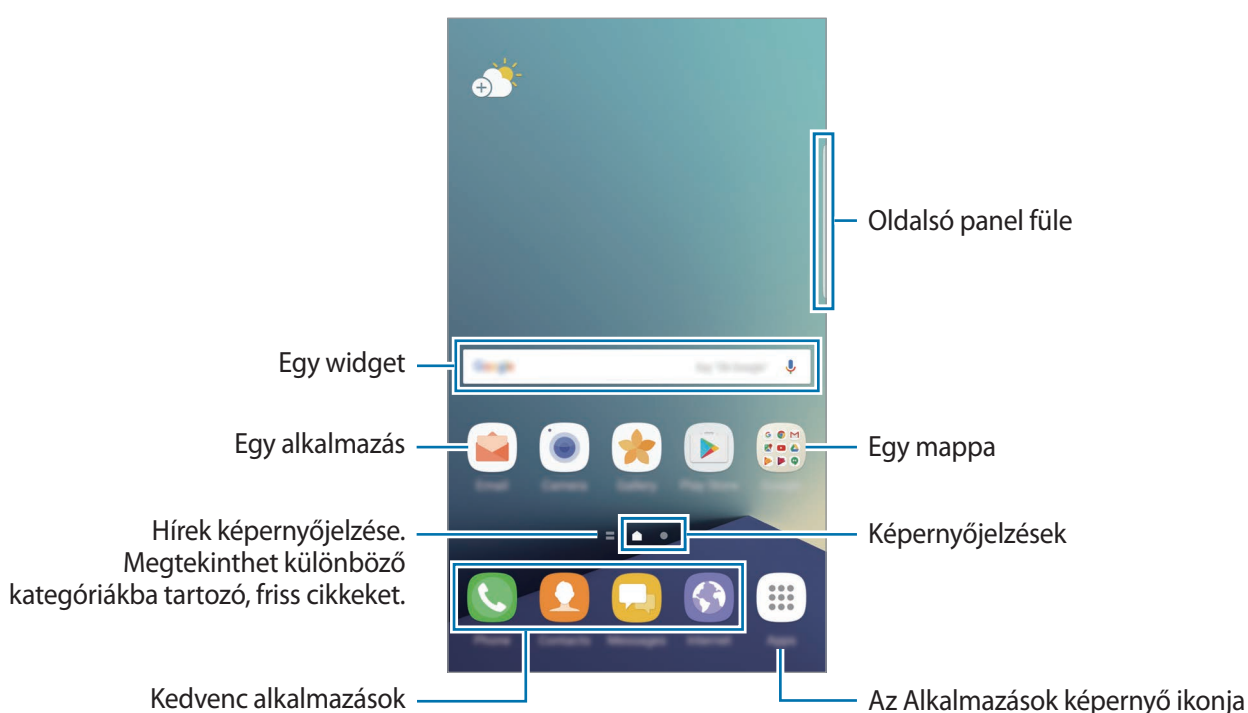

A Kezdőképernyő opciói

Az elérhető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait. Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő háttérét, widgeteket adhat hozzá, és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek és témák:** a készülék háttérképének, témájának vagy ikonjainak módosítása.
- **Widgetek:** widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.
- **Képernyő rácsa:** a rácscok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn.

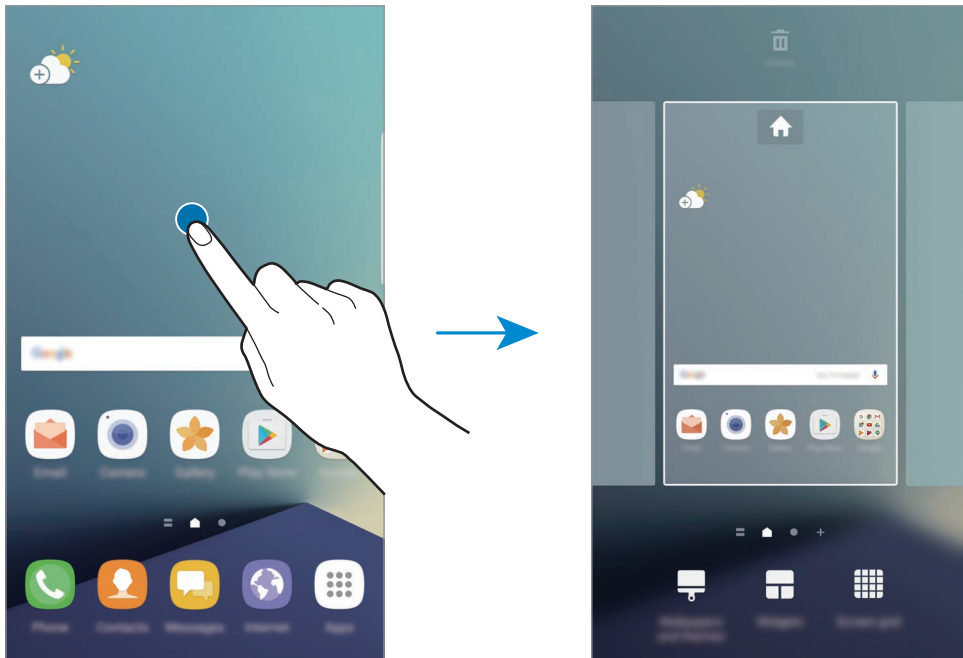

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elemek mozgatása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikontérületre.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Elem egyszerű áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet, és húzza a képernyő tetején található

Alkalmazások áthelyezése lehetőségre. Az elem átkerül a képernyő tetején látható panelre.

Simítson jobbra vagy balra egy másik panelre, és húzza az elemet az új helyére.


Elemek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő tetején látható **Törlés** elemre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

- 1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

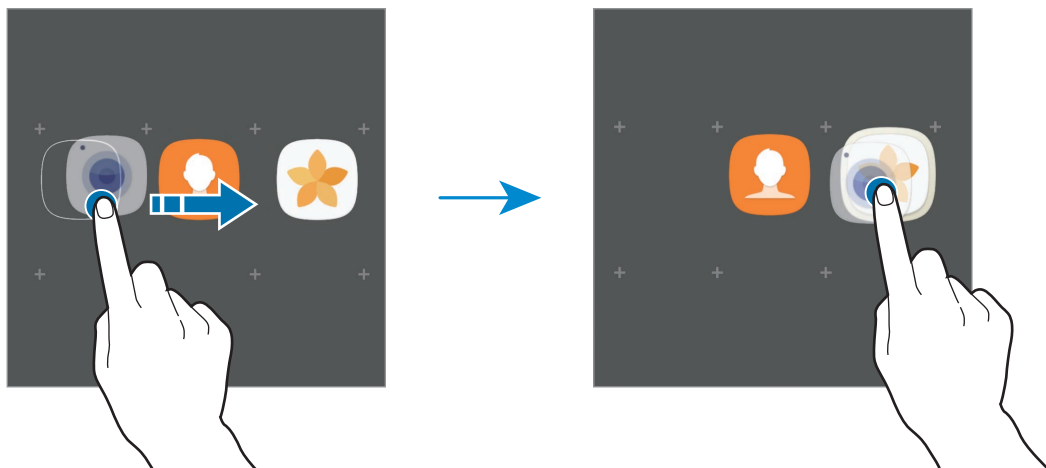

3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a  lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára a Kezdőképernyőn.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván áthelyezni a Kezdőképernyőre, érintse meg a mappát, majd húzza a kívánt alkalmazást a Kezdőképernyőre.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván törölni, érintse meg a mappát, majd húzza a törölni kívánt alkalmazást a képernyő tetején látható **Törlés** elemre.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a  ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át a képernyő tetején található **Törlés** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a  lehetőséget.

A gyorsopciók használata

A Kezdőképernyőn érintse meg hosszan a kívánt alkalmazás vagy mappa ikonját az opciók gyors eléréséhez.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. A további panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra.

Elemek mozgatása



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.


Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhatja és elindíthatja a kívánt alkalmazásokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 3 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

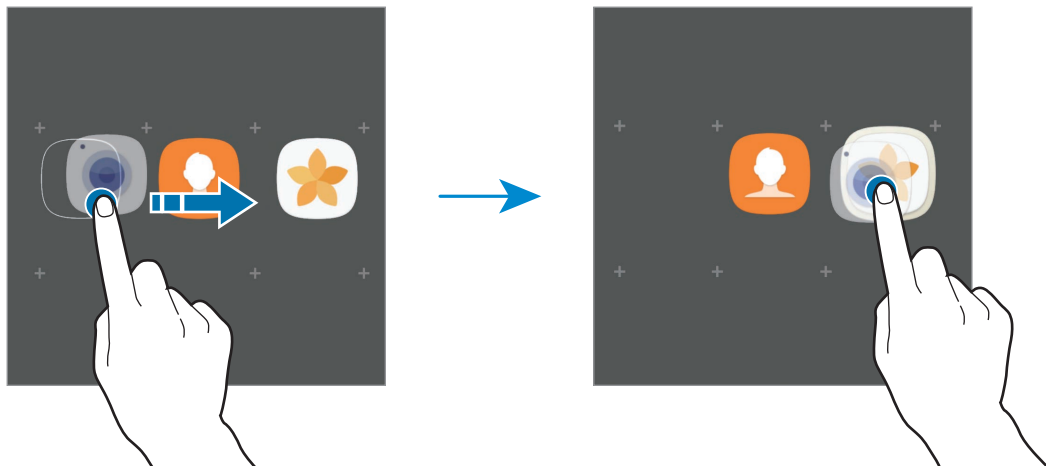

- 4 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára az Alkalmazások képernyőn.

Ha törölni kíván egy mappát, válassza ki a mappát a jellel. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

Elemek átrendezése

Az Alkalmazások képernyőn található elemeket rendezheti abc sorrend szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  → **Rendezés** → **Betűrendes sorrend** elemet.

Elemek keresése

Kereshet alkalmazásokat az Alkalmazások képernyőn vagy a **Galaxy Apps** és a **Play Áruház** piactereken.


Az Alkalmazások képernyőn írja be a kívánt karaktereket a keresési mezőbe. A készülék megkeresi és megjeleníti a megadott karaktereket tartalmazó elemeket.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakoztatva (LTE-t támogató modellek)
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva



Ikon	Jelentés
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Másik készülék töltése
	Akkumulátortöltés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

Alapértelmezés szerint a képernyő zárolása **Húzás**-sal történik.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és simítson végig a képernyőn bármelyik irányban.

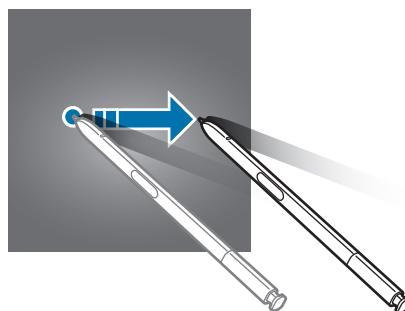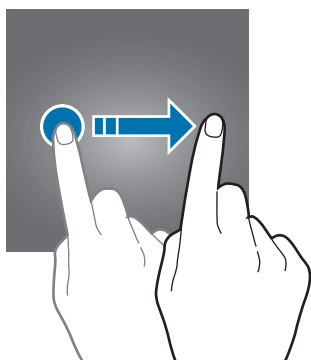

A képernyő zárolási módjának megváltoztatásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintázatot, PIN-kódot, jelszót, ujjlenyomatot vagy íriszt állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Írisz:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az íriszt. További információkért lásd: [Íriszfelismerés](#).



- A készülék képernyőjét távolról feloldhatja a Mobil megkeresése weboldal (findmymobile.samsung.com) és Samsung fiókja használatával. A szolgáltatás használatához a készüléket csatlakoztatni kell a Wi-Fi- vagy mobilhálózathoz, és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- Ha elfelejti a feloldó kódot, nem fogja tudni használni a készüléket a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, és érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Always On Display

Beállíthatja, hogy a készülék mindig jelenítsen meg információkat, mint például órát, naptárat vagy képet, amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Always On Display** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg az **Elrendezések** → **Megjelenítendő tartalom** lehetőséget, és válasszon megjeleníteni kívánt elemet.

- **Óra:** kiválaszthatja az óra stílusát és a háttérképet.
- **Naptár:** kiválaszthatja a naptár stílusát.
- **Kép:** választhat képet, mely megjelenik a képernyőn, amikor az kikapcsolt állapotban van.

Az **Óra**, illetve **Naptár** kiválasztásakor értesítési ikonok megjelenítését is beállíthatja. Érintse meg az **Értesítések megjelenítése** kapcsolót az aktiváláshoz.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a készülék megjeleníti a választott információkat.




- Ha az akkumulátor töltöttsége 5% alá esik, a funkció kikapcsol.
- Amikor az éjjeli óra be van kapcsolva nem használhatja a Megjelenítés mindig funkciót.

A Megjelenítés mindig funkció időzítésének beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Always On Display** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Mindig látható** kapcsolót. Ezután érintse meg az **Ütemezés beállítása** elemet, és állítsa be a kezdési és befejezési időt.

Értesítések megnyitása, ha a képernyő ki van kapcsolva

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívás érkezik, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok akkor is megjelennek a képernyőn, ha az ki van kapcsolva. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.

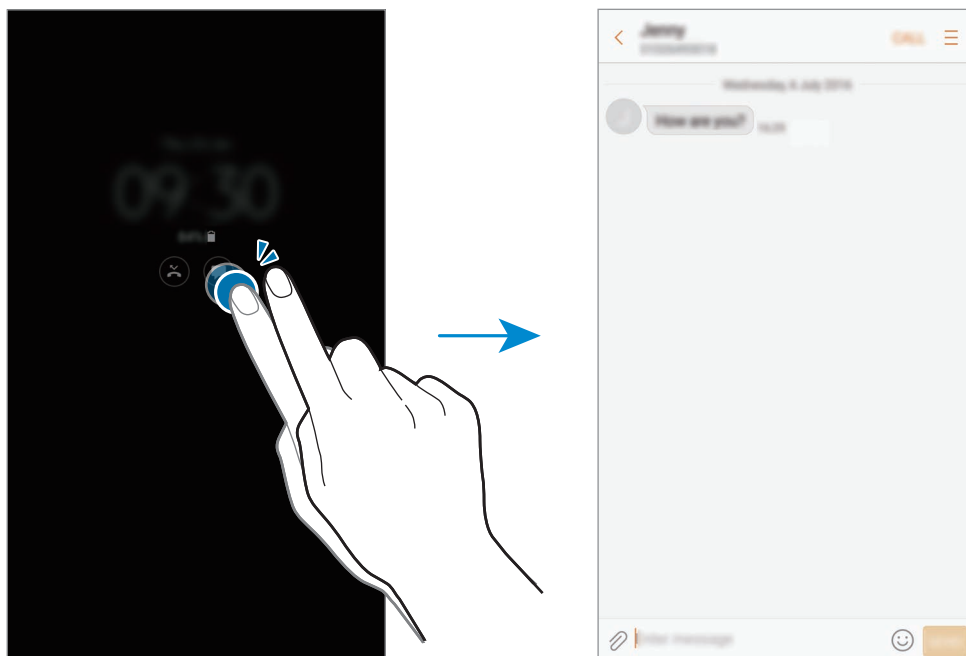

- Az S toll használatával nem lehet értesítéseket megnyitni.
- Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.
- A kitűzött emlékeztetők megnyitásához érintse meg duplán a  elemet a képernyő bekapcsolása nélkül.

Zenelejátszás vezérlése, amikor a képernyő ki van kapcsolva

A zenelejátszás akkor is vezérelhető, amikor a képernyő ki van kapcsolva – nem kell hozzá bekapcsolni a képernyőt.


Érintse meg duplán az éppen játszott zeneszám címét az ujjával. Megjelenik a zenevezérlő. Érintse meg duplán az ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

Értesítési panel

Az értesítési panel használata


Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

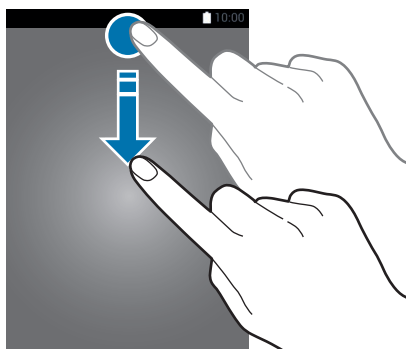

Az értesítési panelt még a zárolt képernyőről is meg lehet nyitni.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

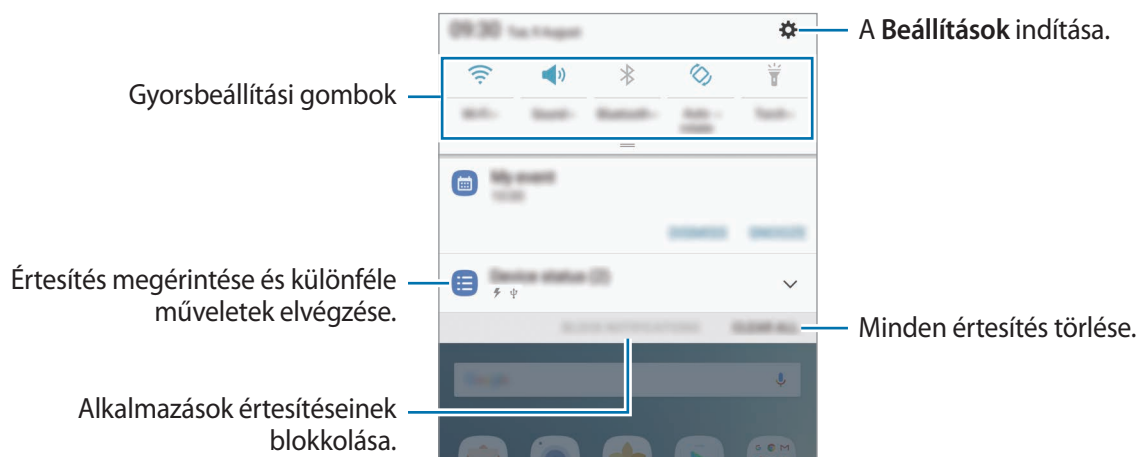

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.



A gombok alatti feliratokat megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg hosszan a kívánt gyorsbeállítási gombot, amíg az összes gyorsbeállítási gomb meg nem jelenik. Ezután érintsen meg hosszan egy gombot, majd húzza máshova.

Kereső

Különböző tartalmakra kereshet kulcsszóval, illetve megkeresheti a közelben lévő más készülékeket.

Tartalom vagy közeli készülékek keresése

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg az **Keresés a telefonon, valamint közeli eszközök keresése** elemet.

Adjon meg kulcsszót a keresőmezőben vagy érintse meg a  elemet és mondjon ki egy kulcsszót.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti **Szűrő** lehetőséget, majd válassza ki a szűrés részleteit.

Közeli készülékek kereséséhez érintse meg a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget. További információkért lásd: [Gyors kapcsolódás](#).

Keresési kategóriák beállítása

Ha adott helyeken kíván tartalmakat keresni beállíthat keresési kategóriákat.

Érintse meg a  → **Keresési helyek kivál.** lehetőséget, és válasszon kategóriákat.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor, például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb., a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

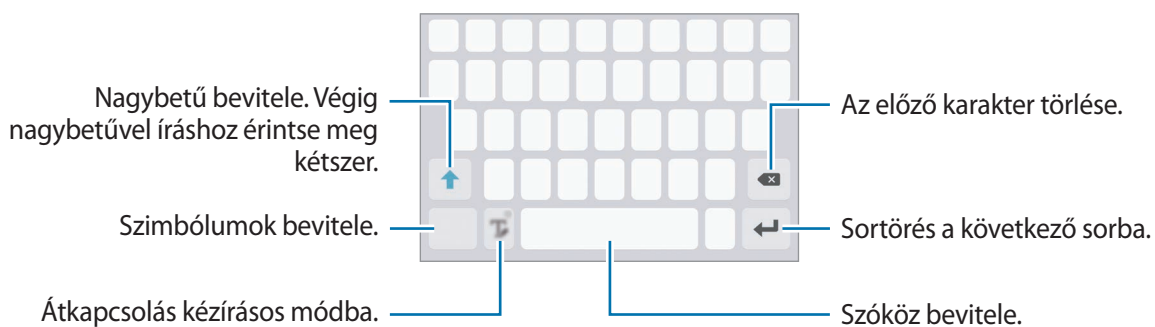

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg hosszan a  elemet, érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelv hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

Billentyűzet elrendezésének váltása

Érintse meg hosszan a  elemet, érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.




A **3x4 gombos billentyűzet** esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.


További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

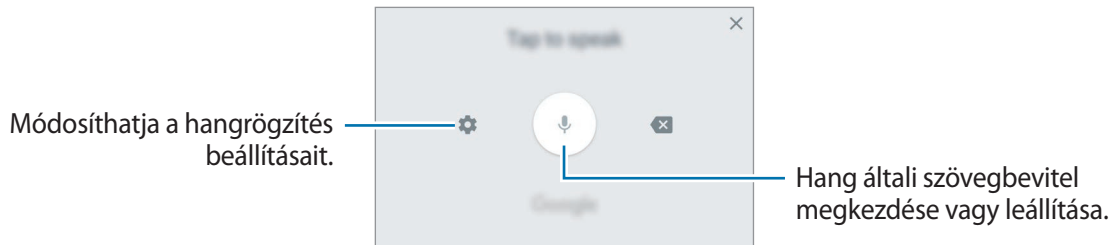

-  : átkapcsolás kézírásos módba.

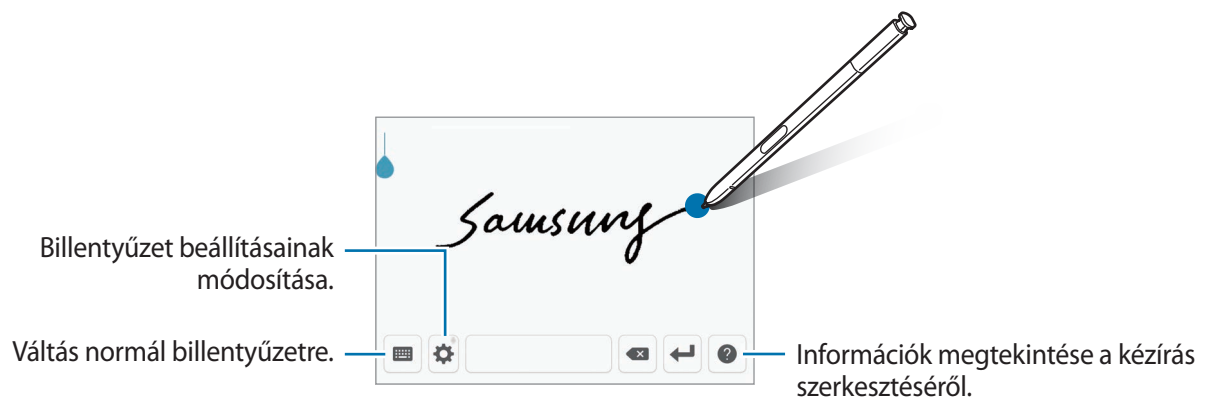

Gyorsan átválthat kézírási módba – ehhez vigye az S tollat a szövegmező fölé, és érintse meg a  elemet. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **S Toll** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen tollbemenet** kapcsolót.

-  : elem hozzáadása vágólapról.
-  : hangulatjelek megadása.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijel.** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak definícióját bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

- 1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a definícióját.
Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a  vagy a  ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.
- 2 Érintse meg az opciók listáján a **Szótár** lehetőséget.
Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Manage dictionaries** →  lehetőséget a letölteni kívánt szótár mellett.
- 3 Tekintse meg a definíciót a szótár felugró ablakában.
Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a  ikont. További definíciók megtekintéséhez érintse meg a képernyőn a definíciót. Érintse meg a részletes nézetben a  ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképek a **Galéria** alkalmazásba kerülnek.

- Rögzítés gombbal: nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot.
- Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.
- Rögzítés érintés nélküli parancs funkcióval: vegye ki az S tollat a nyílásból – ezzel megnyílik az Érintés nélküli parancsok panelje, s ezután érintse meg a **Képernyőírás** elemet.



- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- **Görgetéses felvétel:** felvétel készítése több képernyőt elfoglaló tartalomról, például weboldalról. Amikor megérinti a **Görgetéses felvétel** elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a képernyőre. További információkért lásd: [Képernyőírás](#).
- **Körbevág:** a képernyőkép egy részének körbevágása. Csak a körbevágott rész kerül be a **Galéria** alkalmazásba.
- **Megosztás:** a képernyőkép megosztása másokkal.



- Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Intelligens felvétel** kapcsolót.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a  lehetőséget és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a , majd a  lehetőséget, és húzza a kívánt legutóbbi alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.

Edge képernyő


Bevezető

Könnyedén elérheti kedvenc alkalmazásait, névjegyeit vagy a teendőket és egyebeket a különböző oldalsó paneleken. Még ha a képernyő ki is van kapcsolva, megtekinthet információkat, mint például a híreket, nem fogadott hívásokat, értesítéseket üzenetekről vagy az éjszakai órát az oldalsó kijelzőn.

Az oldalsó panelek használata

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután balra vagy jobbra simítva válthat az oldalsó panelek között.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.

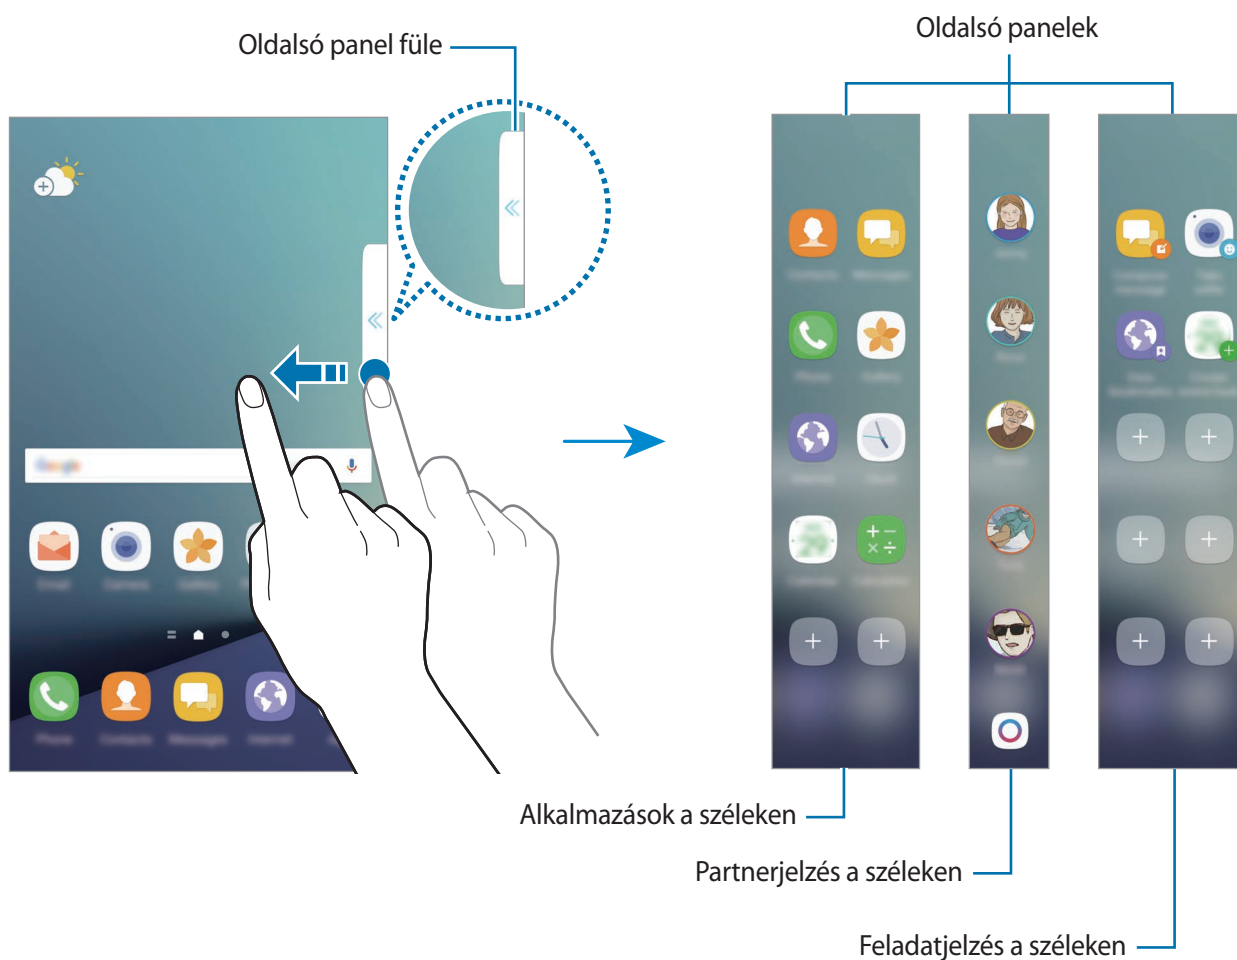

Az oldalsó panelek szerkesztése

Válassza ki az oldalsó kijelzőn megjeleníteni vagy szerkeszteni kívánt paneleket.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a panel közepe felé.
- 2 Ha szeretné megnyitni az oldalsó panel beállításainak képernyőjét, érintse meg a  ikont.
- 3 Jelölje be a megjeleníteni kívánt oldalsó paneleket.
Panel szerkesztéséhez érintse meg a **SZERKESZTÉS** ikont.
További panelek letöltéséhez érintse meg a **LETÖLTÉS** lehetőséget.
A panelek átrendezéséhez érintse meg a  → **Átrendezés** lehetőséget, és húzza a ◀ ▶ elemet egy másik helyre.

Az oldalsó panel fülének beállítása

Módosíthatja a fül helyét, méretét és áttetszőségét.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután érintse meg a  →  → **Fogópont beállításai** lehetőséget.

Alkalmazások a széleken

Gyorsan elindíthatja a gyorsan használt alkalmazásokat.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Balra vagy jobbra simítva nyissa meg az Alkalmazások a széleken panelt.
- 3 Válassza ki az elindítandó alkalmazást.

Az Alkalmazások a széleken panel szerkesztése

- Alkalmazás hozzáadáshoz érintse meg a panelen a  lehetőséget, és érintsen meg egy alkalmazást az alkalmazások listájában.
- Új mappa a panelen történő létrehozásához érintse meg a panelen a  elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást az alkalmazások listájában, majd húzza egy másik alkalmazás fölé az Alkalmazások a széleken panelen. Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
- Alkalmazás törléséhez érintse meg hosszan a panelen az alkalmazás ikonját, és húzza a panel tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- Az alkalmazások sorrendjének megváltoztatásához érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és húzza egy másik helyre.



Ha szerkeszteni szeretné az Alkalmazások a széleken panelt, másik lehetőségként érintse meg a , majd a **SZERKESZTÉS** lehetőséget az Alkalmazások a széleken részben.

Partnerjelzés a széleken

Hozzáadhatja kedvenc névjegyeit a Partnerjelzés a széleken panelhez, így gyorsan veheti fel velük a kapcsolatot, és tekintheti meg a tőlük érkezett üzeneteket.

1

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

2

Balra vagy jobbra simítva nyissa meg a Partnerjelzés a széleken panelt.

Névjegyek hozzáadása a Partnerjelzés a széleken panelhez

Hozzáadhatja a gyakran használt névjegyeket a Partnerjelzés a széleken panelhez, és beállíthatja azokat kiemelt névjegyekként.

Válasszon színt a  ikon megérintésével, és válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyet.



Csak a **Névjegyzék** listájába elmentett névjegyek adhatók hozzá a Partnerjelzés a széleken panelhez.

A Partnerjelzés a széleken panel szerkesztése

- A névjegyek sorrendjének megváltoztatásához érintse meg hosszan egy névjegy ikonját, és húzza egy másik helyre.
- Névjegy törléséhez érintse meg hosszan a névjegy ikonját, és húzza a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.




Ha szerkeszteni szeretné a Partnerjelzés a széleken panelt, másik lehetőségként érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg a Partnerjelzés a széleken alatti **SZERKESZTÉS** lehetőséget. Ha módosítani szeretné egy névjegy hozzárendelt színét, érintse meg a névjegy színikonját.

Nem fogadott értesítések megjelenítése a Partnerjelzés a széleken panelre felvett kapcsolatokról


Ha nem fogadott értesítése van egy kapcsolattól, aki fel van véve a Partnerjelzés a széleken panelre, megjelenik egy fül az oldalsó kijelzőn az adott névjegyhez hozzárendelt színben.

A részletek megtekintéséhez húzza a fület a képernyő közepére. Az opciók valamelyikének megérintésével közvetlenül válaszolhat a kapcsolatnak.

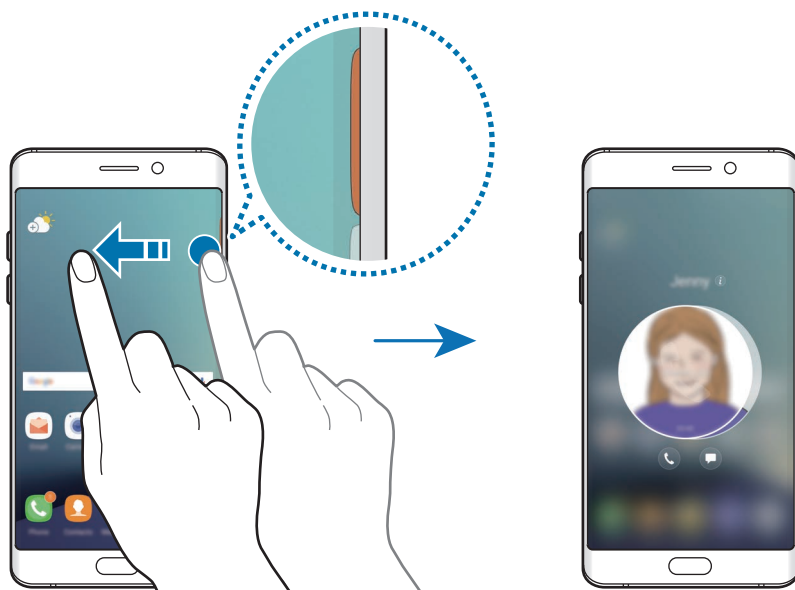

Kapcsolattartás a Partnerjelzés a széleken panelre felvett emberekkel

Nyissa meg a Partnerjelzés a széleken panelt, és érintsen meg egy névjegyet. Megjelennek a képernyőn a kommunikációs gombok. Érintse meg a kívánt gombot híváshoz vagy üzenetküldéshez a kapcsolat részére.

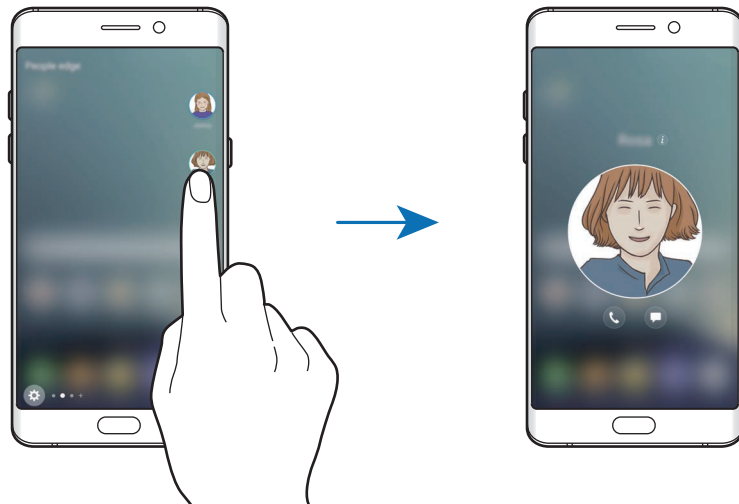

Világító szélek

Az oldalsó kijelző felfénylik bejövő hívásnál vagy értesítésnél, ha a készülék képernyője lefelé van fordítva.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Világító szélek** kapcsolót.

Ha bekapcsolja a Partnerjelzés a széleken funkciót, az oldalsó kijelző felfénylik egy megadott színben, amikor hívás vagy értesítés érkezik kiemelt kapcsolatokról.

Testreszabott elutasító üzenetekkel utasíthat el bejövő hívásokat. Ha a készülék képernyője lefelé van fordítva, hívás elutasításához tartsa ujját a készülék hátulján található érzékelőn két másodpercig.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Világító szélek** → **Gyors válasz** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Az alapértelmezett elutasító üzenet szerkesztéséhez érintse meg a **Gyors válaszüzenet** alatti üzenetet.

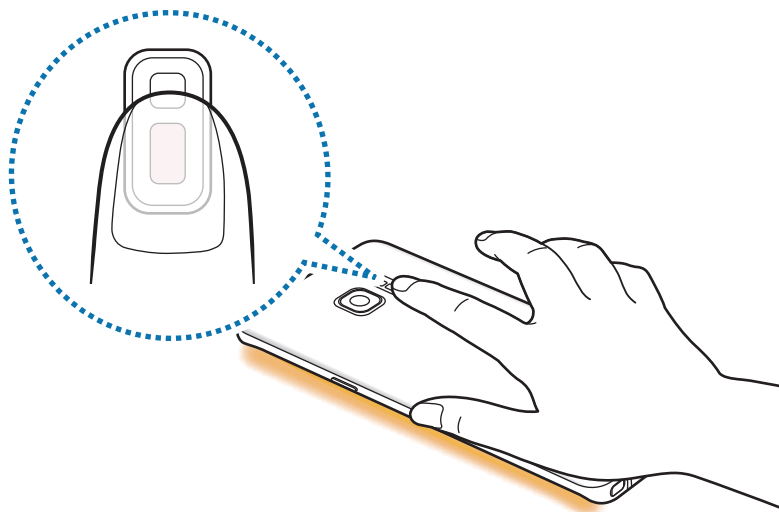

Bizalmi kör

Küldhet képeket, élő hangulatjeleket és egyéb üzeneteket barátainak.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A funkciót csak akkor használhatja, ha a funkciót a címzettek is aktiválták.

1

Érintse meg a  lehetőséget a Partnerjelzés a széleken panelen.

Megjelenik egy lista, melyen azokat a kapcsolatokat láthatja, akik aktiválták az OnCircle funkciót.




Ha nem jelenik meg a  ikon a Partnerjelzés a széleken panelen, vagy ha szeretné testreszabni a beállításokat, érintse meg a  lehetőséget, érintse meg a **SZERKESZTÉS** lehetőséget a Partnerjelzés a széleken részben, érintse meg a **Bizalmi kör** kapcsolót az aktiváláshoz. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.

2

Válasszon egy névjegyet a listáról.

- 3 Érintse meg , ,  lehetőséget. Vagy: ha vicces üzeneteket kíván küldeni, érintse meg többször a kapcsolat profilképét, vagy rajzoljon mintákat rá.

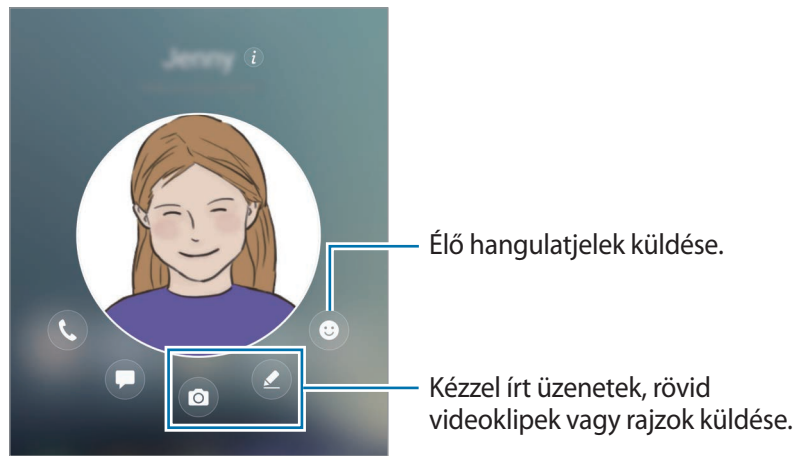

- 4 Érintse meg a  ikont az üzenetküldéshez.

Feladatjelzés a széleken

Gyorsan elvégezheti gyakori teendőit, például üzeneteket írhat, önarckép készítés és eseményeket hozhat létre.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Balra vagy jobbra simítva nyissa meg a Kiemelt teendők panelt.
- 3 Az elvégzéshez érintse meg az elvégezni kívánt teendőt.

A Kiemelt teendők panel szerkesztése

- Teendő hozzáadáshoz érintse meg a panelen a  lehetőséget, és érintsen meg egy teendőt a teendők listájában.
- Teendő törléséhez érintse meg hosszan a panelen a teendő ikonját, és húzza a panel tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- A teendők sorrendjének megváltoztatásához érintsen meg hosszan egy teendőt és húzza egy másik helyre.



Ha szerkeszteni szeretné a Kiemelt teendők panelt, másik lehetőségként érintse meg a  elemet, majd érintse meg a Kiemelt teendők alatti **SZERKESZTÉS** lehetőséget.

Edge-hírcsatorna

Beállíthatja valós idejű hírek, nem fogadott hívások, üzenetriasztások és egyéb információk megjelenítését az oldalsó kijelzőn, ha a képernyő ki van kapcsolva.


Hírcsatorna beállítása az oldalsó kijelzőn

Állítsa be az oldalsó kijelzőn megjeleníteni kívánt információkat.


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Edge-hírcsat.** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Jelölje be a megjeleníteni kívánt elemeket.
Hírcsatorna szerkesztéséhez érintse meg a **SZERKESZTÉS** elemet.
További elemek letöltéséhez érintse meg a **LETÖLTÉS** lehetőséget.
Az elemek rendezéséhez érintse meg a  → **Átrendezés** lehetőséget. Érintse meg hosszan a   ikont egy elemen, majd húzza az új helyére.

Hírcsatorna megtekintése az oldalsó kijelzőn

- 1 Amikor a képernyő ki van kapcsolva, simítson felfelé, majd lefelé, vagy fordítva az oldalsó kijelzőn a bekapcsoláshoz.

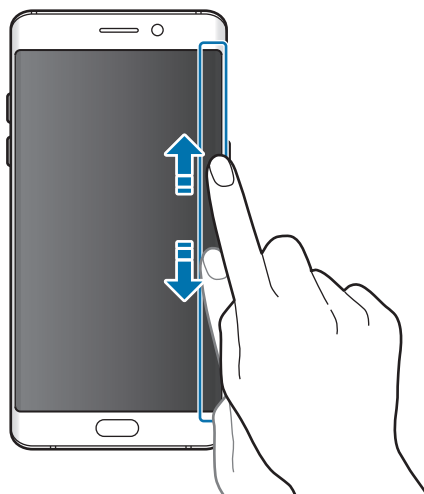

- 2 Ha szeretné megtekinteni a Hírcsatornát az oldalsó kijelzőn, simítson balra vagy jobbra az oldalsó kijelzőn.

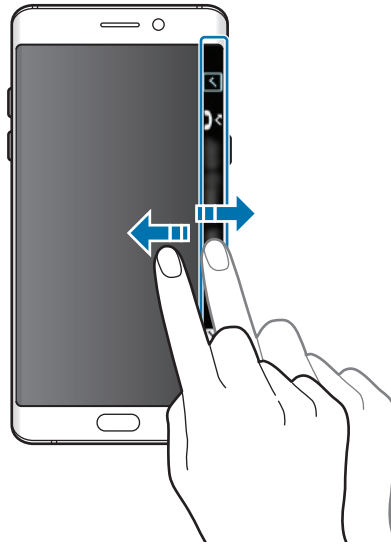

- Az oldalsó kijelző automatikusan kikapcsol, ha a készüléket egy megadott ideig nem használják. Az oldalsó kijelző kikapcsolási idejének módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Edge-hírcsat.** → **Edge-hírcsatorna időkorlátja** lehetőséget.
- Amikor az Edge-hírcsatornák aktívak, nem használhatja a Megjelenítés mindig funkciót.

Éjjeli óra

Aktívan hagyhatja az órát az oldalsó kijelzőn, így éjszaka is megnézheti.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Éjjeli óra** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Állítsa be mennyi ideig maradjon bekapcsolva az éjszakai óra.

Az éjszakai óra helyének beállításához érintse meg az **Éjjeli óra helye** lehetőséget, és válassza ki a kívánt oldalt.



- Az éjszakai óra funkció legfeljebb 18 óra időtartamra állítható be.
- Ha az akkumulátor töltöttsége 5% alá esik, az éjszakai óra funkció kikapcsol.
- Amikor az éjjeli óra be van kapcsolva, nem használhatja a Megjelenítés mindig funkciót.

S toll funkciók


Gyors funkciók

Az érintés nélküli parancsok menü az S tollhoz biztosít funkciókat, és gyors hozzáférést nyújt a gyakran használt alkalmazásokhoz.

Az Érintés nélküli parancsok paneljének megnyitásához vegye ki az S tollat a nyílásból, vagy tartsa az S tollat a képernyő fölé, és nyomja meg az S toll gombját. Másik lehetőségként érintse meg az Érintés nélküli parancsok ikonját az S tollal.



Ha a képernyő ki van kapcsolva, vagy bizonyos biztonsági funkciók aktívak, az S toll kivétele nem nyitja meg az Érintés nélküli parancsok paneljét.

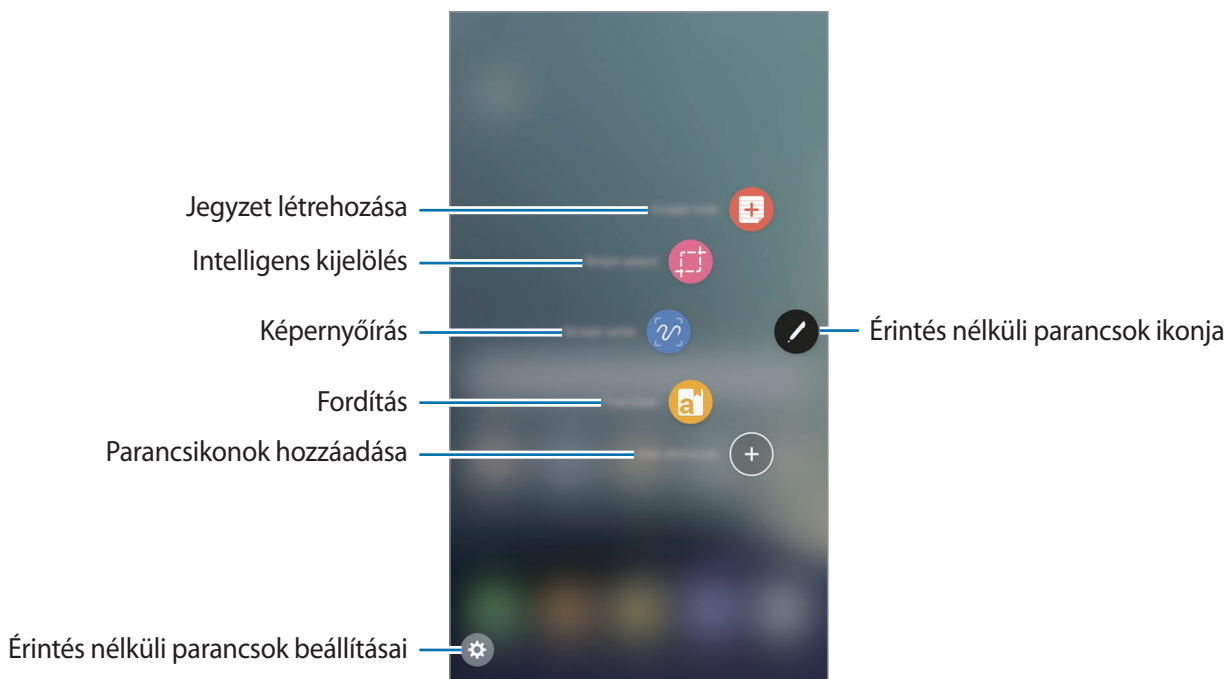

Parancsikonok felvétele az Érintés nélküli parancsok paneljére

Adjon hozzá gyakran használt alkalmazásokra vagy funkciókra mutató parancsikonokat az Érintés nélküli parancsok paneljéhez.

Az Érintés nélküli parancsok paneljén érintse meg a **Parancsikonok hozzáadása** elemet, és válassza ki, mely alkalmazásokat vagy funkciókat szeretné tudni megnyitni a panelről.

Vagy: nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a  → **Parancsikonok** elemet.

S toll funkciók

Az S toll különböző funkcióit aktiválhatja az Érintés nélküli parancsok paneljéről. Azokat a parancsikonokat, amelyek alapértelmezés szerint nem jelennek meg a panelen, a Parancsikonok hozzáadása funkcióval lehet hozzáadni.

- **Feljegyzés létrehozása:** a **Samsung Notes** elindítása és új jegyzet létrehozása. További információkért lásd: [Samsung Notes](#).
- **Intelligens kijelölés:** az S toll használatával kiválaszthat egy területet, és különböző műveleteket, például megosztást vagy mentést végezhet rajta. További információkért lásd: [Intelligens kijelölés](#).
- **Képernyőírás:** képernyőképek készítése és írás vagy rajzolás az elkészült képekre, vagy egy részük kivágása. További információkért lásd: [Képernyőírás](#).
- **Fordítás:** szó lefordításához vigye fölé az S tollat. További információkért lásd: [Fordítás](#).
- **Nagyítás:** vigye az S tollat a képernyő kinagyítani kívánt területe fölé. További információkért lásd: [Nagyítás](#).
- **Betekintés:** használatával a kívánt alkalmazás bélyegképpé zsugorítható, majd az S tollat a bélyegkép fölé helyezve az alkalmazás teljes képernyős nézetben nyitható meg. További információkért lásd: [Betekintés](#).
- **Parancsikonok hozzáadása:** gyakran használt alkalmazásokra mutató parancsikonok hozzáadása az Érintés nélküli parancsok paneljéhez.

Érintés nélküli parancsok ikonja

Amikor az Érintés nélküli parancsok panelje be van zárva, az Érintés nélküli parancsok ikonja a képernyőn marad. Az Érintés nélküli parancsok paneljét az ikont az S tollal megérintve nyithatja meg.

Az ikon áthelyezéséhez érintse meg a  ikont és húzza egy másik helyre.

Az ikon eltávolításához érintse meg hosszan a  elemet, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolít** elemre.

Ha az Érintés nélküli parancsok ikonja nem jelenik meg a képernyőn, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **S Toll** → **Gyors funkciók** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Lebegőikon** kapcsolót.


Intelligens kijelölés

Az S toll használatával kijelölhet egy területet, és különböző műveleteket, például megosztást vagy mentést végezhet rajta. Videóból is kiválaszthat egy területet, és GIF-animációként elmentheti.

- 1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, például egy weboldalon, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt formához tartozó ikont az eszköztáron, és húzza végig az S tollat a kijelölni kívánt tartalomra.

A kijelölt terület automatikus átalakításához érintse meg az **Aut. kivál.** elemet.

Ha a kijelölt területen szöveg is található, a szöveg a kijelölt területről történő kinyeréséhez és felismeréséhez érintse meg a **Szövegbeolvasás** elemet.

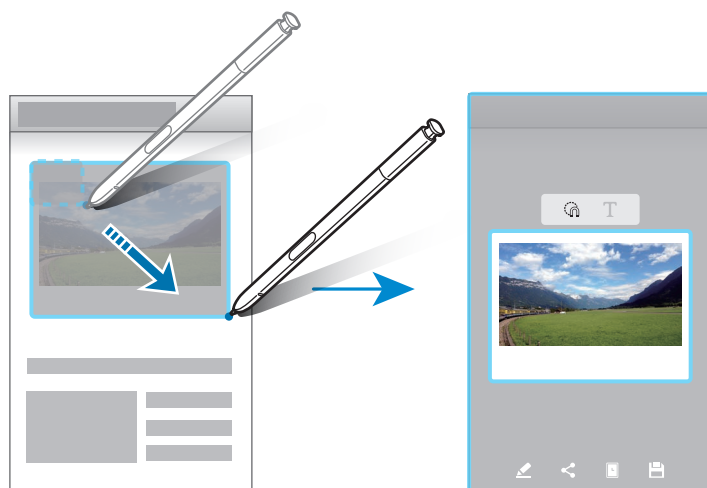


- 3 Válasszon egy, a kijelölt területtel használni kívánt opciót.
 - **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a kijelölt területre.
 - **Megoszt:** a kijelölt terület megosztása másokkal.
 - **Beállít mint:** a kiválasztott terület beállítása, hogy jelenjen meg a kikapcsolt képernyőn.
 - **Mentés:** a kijelölt terület mentése a **Galéria** alkalmazásba.

Területet rögzítése videóból

Videó lejátszása közben kijelölhet egy területet, amelyet GIF-animációként ment el a rendszer.

- 1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát miközben egy videót néz nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget.
- 2 Az eszköztáron érintse meg az **Animáció** elemet.
- 3 Állítsa be a rögzítési terület helyét és méretét.

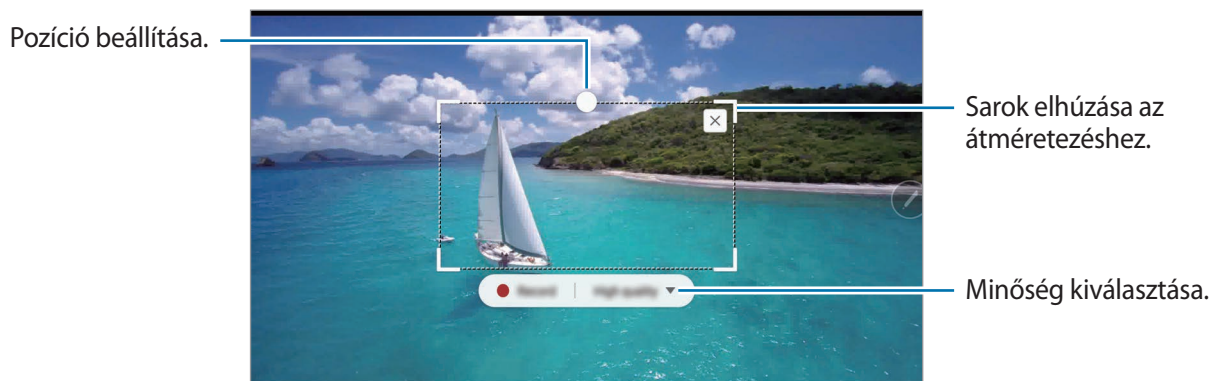

- 4 A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a **Rögzít** elemet.



- Videóból történő rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a videó lejátszás alatt áll.
- A videó adott részének maximális rögzítési időtartama megjelenik a képernyőn.
- Videó részének rögzítésekor a hangot a rendszer nem rögzíti.

- 5 A rögzítés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

- 6 Válasszon egy, a kijelölt területtel használni kívánt opciót.

- **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a kijelölt területre. Ha meg szeretné nézni az eredményt a fájl elmentése előtt, érintse meg az **Előnézet** elemet.
- **Megoszt:** a kijelölt terület megosztása másokkal.
- **Mentés:** a kijelölt terület mentése a **Galéria** alkalmazásba.

Képernyőírás


Képernyőképeket készíthet, és írhat vagy rajzolhat az elkészült képekre, illetve kivághatja egy részüket.

- 1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Képernyőírás** lehetőséget.

Az aktuális képernyő automatikusan rögzítésre kerül, és megjelenik a szerkesztési eszköztár.

- 2 Ha több képernyőnyi méretű tartalmat rögzít, például weblapot, érintse meg a **Görgetés felvétele** lehetőséget további tartalom rögzítéséhez. Érintse meg ismételten a **GÖRGETÉS FELVÉTELE** elemet, amíg a képernyő rögzítése el nem készül, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

- 3 Írjon jegyzetet a képernyőképre.

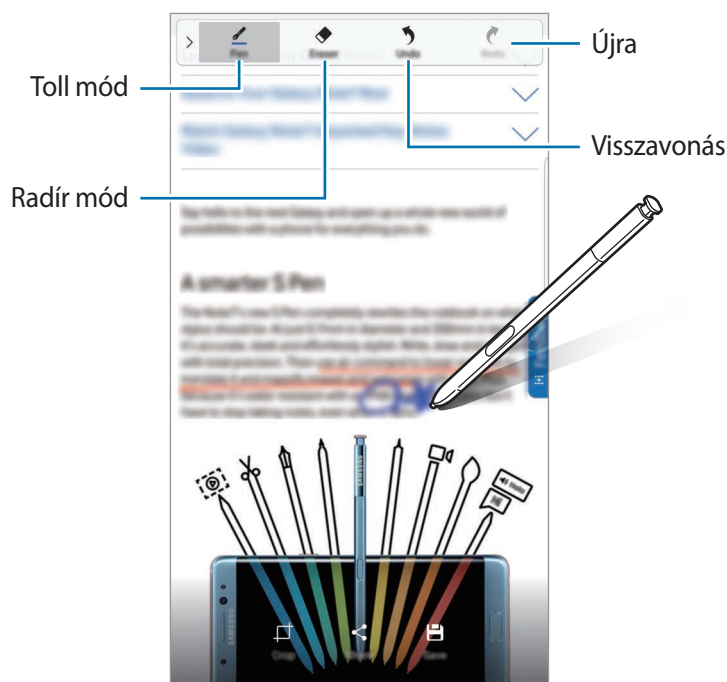

- 4 Válasszon egy, a képernyőképpel használni kívánt lehetőséget.

- **Körbevág:** a képernyőkép egy részének körbevágása. Csak a körbevágott rész kerül be a **Galéria** alkalmazásba.
- **Megosztás:** a képernyőkép megosztása másokkal.
- **Ment:** a képernyőkép mentése a **Galéria** alkalmazásba.



Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Fordítás

Szó lefordításához vigye fölé az S tollat.



- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció bizonyos nyelveket nem támogat.
- Ez a funkció csak azokon a képernyőkön támogatott, amelyeken lehetséges képernyőképet készíteni.


1 Nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Fordítás** lehetőséget.

2 Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen.

3 Tartsa az S tollat a lefordítani kívánt szó fölé.

A lefordított szó megjelenik az eredeti szó felett. Érintse meg a  elemet a kiejtés meghallgatásához.

További meghatározások megtekintéséhez érintse meg a lefordított szót.

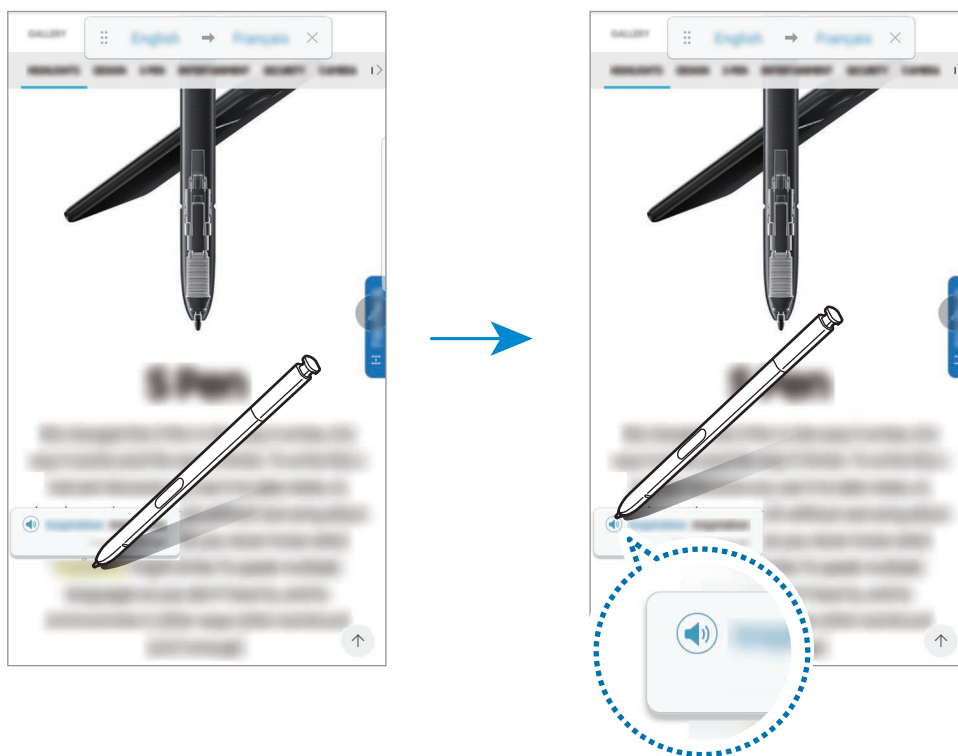

4 A fordító bezárásához érintse meg a  elemet a fordítópanelen.

Nagyítás

Az S tollat a képernyő egy kívánt területe fölé tartva kinagyíthatja azt.

- 1 Nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Nagyítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a nagyítási méretet a képernyő tetején található nagyítási panelen.
- 3 Tartsa az S tollat a kinagyítani kívánt terület fölé.
Megjelenik a nagyítási ablak.



- 4 A nagyító bezárásához érintse meg a ✕ elemet a nagyítási panelen.

Betekintés

A funkció használatával a kívánt alkalmazás bélyegképpé zsugorítható, majd az S tollat a bélyegkép fölé helyezve az alkalmazás teljes képernyős nézetben nyitható meg.

Például indítson el egy térképalkalmazást, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, majd érintse meg a **Betekintés** elemet. Az alkalmazás bélyegkép méretűre zsugorodik a képernyő alján. Webböngészés közben tartsa az S tollat a bélyegkép fölé – ekkor a térképalkalmazás teljes képernyős módban megnyílik, és Ön gyorsan tud helyeket keresni.




Ha az alkalmazást szeretné ismét bélyegkép méretűre zsugorítani, tartsa el az S tollat a képernyőtől.

A kis méretű alkalmazás bezárásához érintse meg hosszan a bélyegképet, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolít** elemre.

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez vagy információk felugró ablakban történő megtekintéséhez mutasson az S tollal a kívánt elemre.


Egyes alkalmazásokban Műveletgombok jelennek meg az előnézeti ablakban.

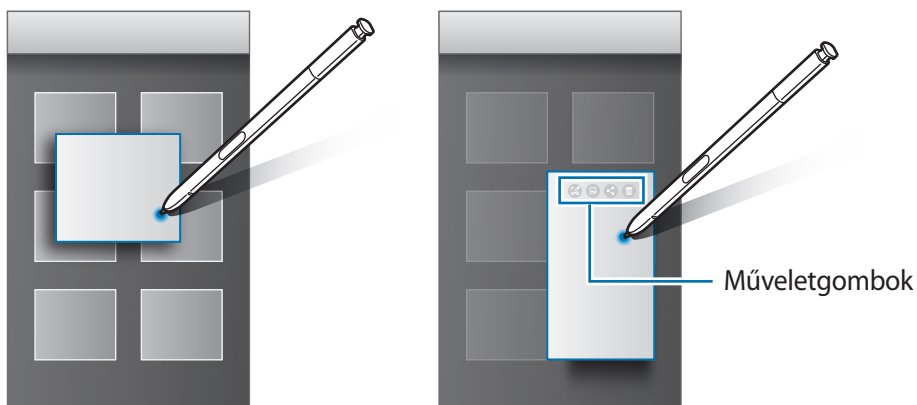

Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **S Toll** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

Kiválasztás S tollal

Több elem vagy szöveg kiválasztásához az S toll gombot lenyomva húzza az S tollat a szövegek vagy elemek listája fölé. Emellett másik alkalmazásba másolhatja és illesztheti a kiválasztott elemeket vagy szöveget, vagy megoszthatja azokat másokkal.

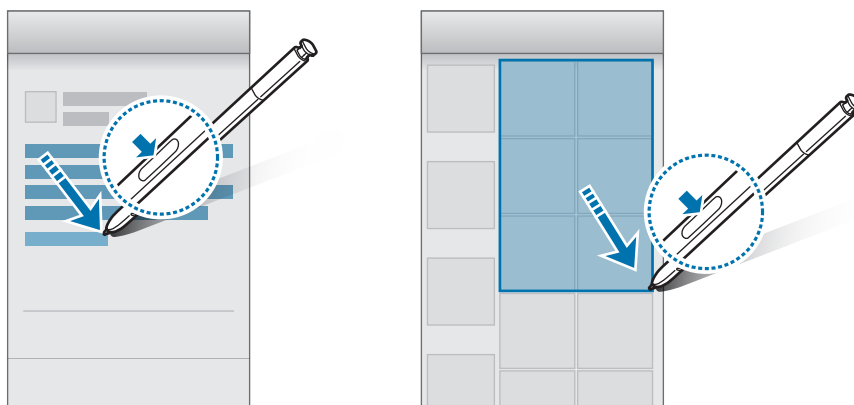

Jegyzet kikapcsolt képernyőn

Gyorsan létrehozhat jegyzeteket a képernyőre írva anélkül, hogy bekapcsolná.

Ha a képernyő ki van kapcsolva, vegye ki az S tollat, és írjon egy jegyzetet. Az oldalt bővítheti a ⌵ megérintésével. Érintse meg a **MENTÉS** elemet, vagy helyezze vissza az S tollat a nyílásba. Ezután a jegyzet mentésre kerül a **Samsung Notes** alkalmazásban.



Ha egy jegyzetet szeretne kikapcsolt képernyőn is elérhetővé tenni, érintse meg a ✎ elemet. A kitűzött jegyzet az idővel és a dátummal együtt jelenik meg. A jegyzet kis méretűre állításához érintse meg duplán az ujjával a ✎ elemet. Ha a képernyő bekapcsolása nélkül szeretné megtekinteni a jegyzetet, érintse meg ujjával duplán a ⌵ elemet.

Jegyzetek megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse **Samsung Notes** → **KATEGÓRIÁK** → **Jegyzet a kikapcsolt képernyőn** elemet.



- Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **S Toll** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jegyz. kik. k.nyőn** kapcsolót.
- Ha a jegyzet megnyitását követően egy órán keresztül nem végez semmilyen műveletet, a jegyzet automatikusan kis méretűre áll át.
- Ha ki is tűzött már egy jegyzetet a kikapcsolt képernyőre, létrehozhat egy új kikapcsolt képernyős jegyzetet, ha kiveszi az S tollat a tartójából.
- Kitűzött jegyzetet nem lehet szerkeszteni, amikor a képernyő ki van kapcsolva. A jegyzet szerkesztéséhez, indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást.

Íriszfelismerés

Bevezető

Az íriszfelismerési funkció a szivárványhártyák egyedi jellemzőin – például alakjukon, mintázatukon – alapulva erősíti a készülék biztonságát. Az íriszadatokat különböző hitelesítési célokra fel lehet használni. Az íriszei rögzítését követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az íriszt használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung fiók ellenőrzése
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha íriszt használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az íriszt a képernyő kioldására. A készülék használatához az írisz regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az íriszt, oldja fel a készüléket az írisz rögzítése során beállított mintázat, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az íriszt. Ha elfelejti a mintázatot, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.



Íriszfelismeréssel kapcsolatos óvintézkedések

Az íriszfelismerő kamera és LED használata előtt ismerkedjen meg a következő óvintézkedésekkel:

- A szeme védelme érdekében íriszfelismeréskor a képernyő legalább 20 cm-re legyen a szemétől.
- Ne helyezzen az eszközre jóváhagyás nélküli képernyővédőt (adattvédelmi fólia, edzettüveg képernyővédő stb.). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy akkor sem kapcsol ki az íriszfelismerő LED, ha Ön nagyon közel van hozzá.
- Ne használja az íriszfelismerést kisgyermek esetében, mert esetben károsodhat a látása.
- Minden olyan felhasználónak, aki szédülésben, görcsrohamokban, tudatvesztésben, átmeneti vagy teljes tudat- és emlékezetkiesésben vagy egyéb, epilepsziás állapottal összefüggő tünetben szenved, vagy családi kórtörténetében szerepelnek ilyen tünetek vagy állapotok, az íriszfelismerő használata előtt ki kell kérnie egy orvos véleményét.
- Az íriszfelismerő nem alkalmazható orvosi eszközként; az általa begyűjtött és helyileg tárolt biometrikus adatok nem szolgálnak diagnosztikai, terápiás vagy megelőzési orvosi célra.


Az eszköz alternatív biztonsági opciókkal is rendelkezik. Tartsa be a funkció használatára vonatkozó valamennyi utasítást.

A jobb íriszfelismerés érdekében

A telefon nem feltétlenül ismeri fel íriszét a következő esetekben:

- Ha az írisz valami miatt nem látható jól (pl. szemüveg, csillogás, leeresztett szemhéj, szemműtét vagy betegség).
- Ha valami akadályozza a kamera vagy a LED működését (pl. képernyővédő, szennyeződés, a kamera sérülése).
- Ha a fényviszonyok jelentősen eltérnek az írisz regisztrálásakor fennállóktól (pl. sokkal világosabb helyiség).
- Ha a telefont túlságosan megdönti vagy rázza.

Tartsa az eszközt kb. 25-35 cm távolságra az arcától, maga felé fordítva a képernyőt.

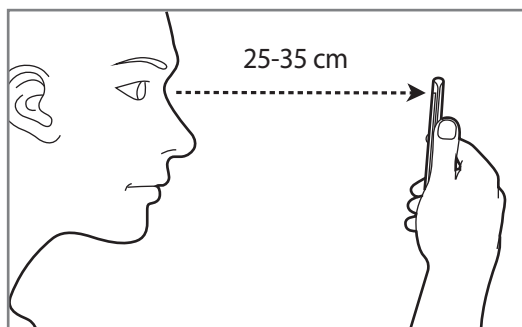


Az írisz regisztrációja




A készülék csak egy személy íriszadatait képes elmenteni. Egynél több pár írisz nem regisztrálható.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Írisz** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.
Ha csak az egyik szemének az íriszét kívánja regisztrálni, érintse meg a **Választhatja csupán 1 írisze regisztrálását is.** elemet.
- 4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen, és nézzen meg a képernyőre.

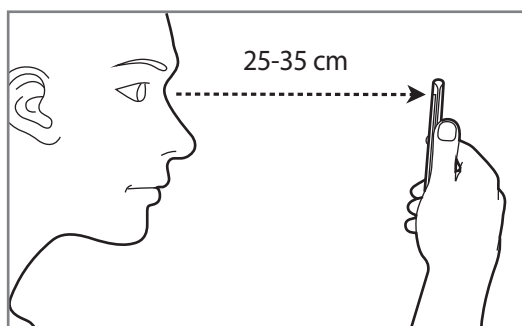

- 5** Igazítsa a szemét a képernyőn látható körökön belülre, és nyissa tágra a szemét.
Az íriszfelismerő kamera beolvassa a íriszt.

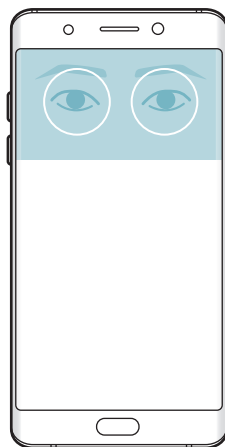

- 6** Ha íriszzárat jelző ablak jelenik meg, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget, hogy használhassa az íriszt a képernyő feloldásához.

Ha bármelyik irányban végigsimít a zárolt képernyőn, megjelenik az íriszfelismerési képernyő. Nézzon a képernyőre az írisze beolvasásához.

Íriszek törlése

Regisztrált íriszt törölheti.

- 1** Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Írisz** lehetőséget.
- 2** Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3** Érintse meg az **ELTÁVOLÍT** lehetőséget.
A regisztrált íriszek törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használhatja íriszt a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéséhez. Jelszó beírása helyett használható az írisz, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps** áruházból.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Írisz** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung-fiók ellenőrzése** kapcsolót.
- 4 Jelentkezzen be a Samsung fiókba.

Bejelentkezés fiókokba írisz használatával

Írisze használatával bejelentkezhet a jelszavak tárolását támogató weboldalakra.



Ez a funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg.



- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Írisz** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Webes bejelentkezés** kapcsolót.
- 4 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni az íriszével.
- 5 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 6 Jelölje be a **Legközelebb biometrikus adatokkal jelentkezek be** lehetőséget, és érintse meg a **MEGJEGYZÉS** elemet.

Használhatja íriszt fiókja és jelszava ellenőrzéséhez, amikor bejelentkezik a weboldalra.

Képernyő feloldása írisz segítségével

Feloldhatja a képernyőt íriszével minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Írisz** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Feloldás írisszel** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 A lezárt képernyőn simítson bármelyik irányba, és az írisze beolvasásához igazítsa a szemét a képernyőn látható körökön belülre.

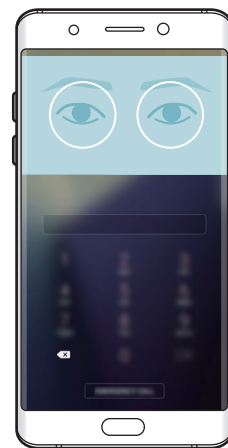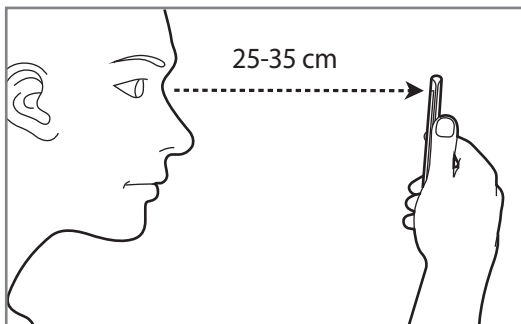

Ujjlenyomat-felismerés

Bevezető

Az ujjlenyomat-beolvasás működéséhez rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung fiók ellenőrzése
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő kioldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.

Az eredményes ujjlenyomat felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelőt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék, nyakláncok hatására.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes Kezdőlap gombot takarja be az ujjával.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.
- 3 Helyezze az ujját a Kezdőlap gombra.
- 4 Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét a Kezdőlap gombra.
Ismételje meg ezt a műveletet, azaz mozgassa felfelé vagy lefelé az ujját, amíg a rendszer fel nem ismeri az ujjlenyomatot.
Amikor az ujjlenyomat rögzítését jelző ablak megjelenik, érintse meg az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget, hogy használhassa ujjlenyomatát a képernyő feloldásához.

Ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 4 Jelölje be a törölni kívánt ujjlenyomatokat, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍT** gombot.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung fiók jelszó ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps**-ból.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung-fiók ellenőrzése** kapcsolót.
- 4 Jelentkezzen be a Samsung fiókba.

Bejelentkezés fiókokba ujjlenyomat segítségével

Ujjlenyomata segítségével bejelentkezhetsz a jelszó tárolást támogató weboldalakra.



Ez a funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

- 3 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Webes bejelentkezés** kapcsolót.
- 4 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni ujjlenyomatával.
- 5 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 6 Jelölje be a **Legközelebb biometrikus adatokkal jelentkezek be** lehetőséget, és érintse meg a **MEGJEGYZÉS** elemet.
Használhatja ujjlenyomatát fiókja és jelszava ellenőrzéséhez, amikor bejelentkezik a weboldalra.

Képernyő feloldása ujjlenyomat segítségével


Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját a Kezdőlap gombra a zárt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

Biztonságos mappa

Bevezető

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a jegyzetekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

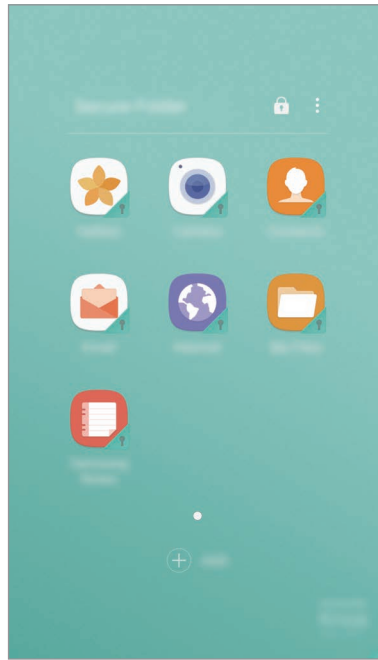

A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítse róluk másik biztonságos helyre biztonsági másolatot.

Biztonságos mappa létrehozása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
 - 2 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJEL.** elemet.
 - 3 Válassza ki a Biztonságos mappával használni kívánt zárolási módot, és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- A Biztonságos mappára mutató parancsikon elérhető lesz a Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn.



Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a hibás feloldási kód megadásakor megjelenő visszaállítás gombot, és adja meg a Samsung fiókja jelszavát.

Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikus zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.
- 3 Válasszon zárolási opciót.



A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a  elemet.

Tartalom áthelyezése

Tartalmakat, például fényképeket és névjegyeket helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy képet, és érintse meg az  → **Áthelyezés a(z) Biztonságos mappa tárolóba** lehetőséget.

A kiválasztott elemeket a rendszer áthelyezi a Biztonságos mappa megfelelő alkalmazásába.



A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. Válasszon ki egy elemet, és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, majd érintse meg a **HOZZÁAD** elemet.
Ha a **Play Áruház** szeretne alkalmazásokat telepíteni, érintse meg a **LETÖLTÉS A PLAY ÁRUHÁZBÓL** elemet.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején lévő **Letiltás** vagy **Eltávolítás** lehetőségre.

Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung-, Google- vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** elemet.

3 Válasszon fiókszolgáltatást.

4 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti a Kezdőképernyőről és az Alkalmazások képernyőről.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.

2 Érintse meg a **:** → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

A Biztonságos mappára mutató parancsikon újbóli megjelenítéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos mappa** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát, a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos mappa** → **Eltávolítás** lehetőséget.

2 Érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** vagy **MENTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS** elemet.

- **ELTÁVOLÍTÁS:** a Biztonságos mappa azonnali eltávolítása. A Biztonságos mappában található minden alkalmazás a tartalmával és fiókjaival együtt törlésre kerül.
- **MENTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS:** a tartalom mentése és a Biztonságos mappa eltávolítása. A Biztonságos mappából mentett adatok eléréséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Samsung** → **Saját fájlok** → **Saját eszköz** → **Secure Folder** elemet.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Több ablak

Bevezető


A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.



Osztott képernyős nézet

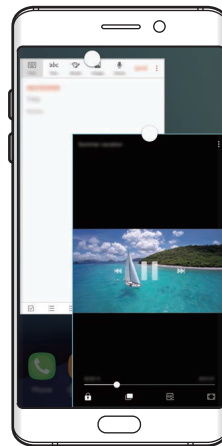


Előugró nézet

Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a  elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

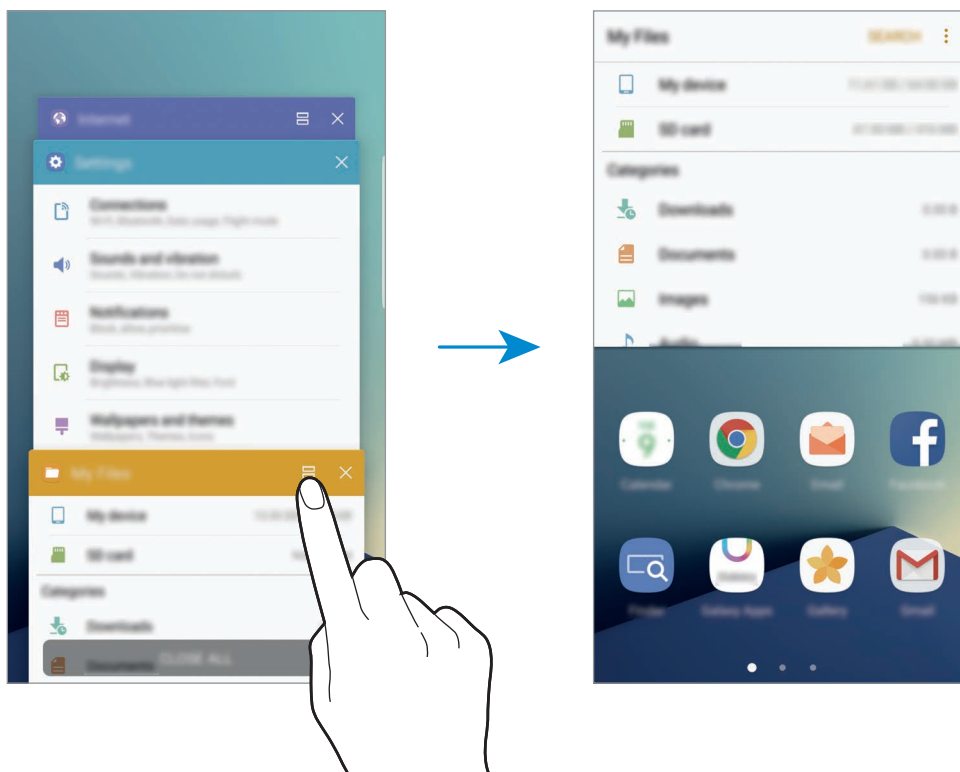


- 3 Másik elindítandó alkalmazás kiválasztásához simítson balra vagy jobbra.



Az osztott képernyős nézetet elindíthatja a  ikon hosszan tartó megérintésével is.

További beállítások használata

Alkalmazások osztott képernyős használatához válassza ki az egyik alkalmazás ablakát, majd az ablakok közti kört megérintve válasszon a következő opciók közül:

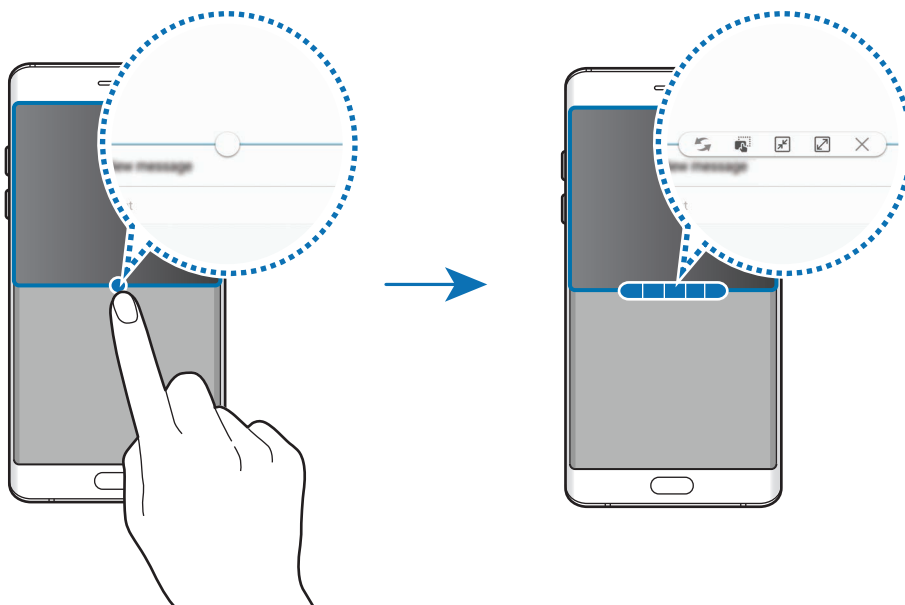

-  : alkalmazásablakok helyének váltása.
-  : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.




Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

-  : az ablak kis méretre állítása.
-  : ablak teljes képernyőre nagyítása.
-  : az alkalmazás bezárása.


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti kört fel vagy le.

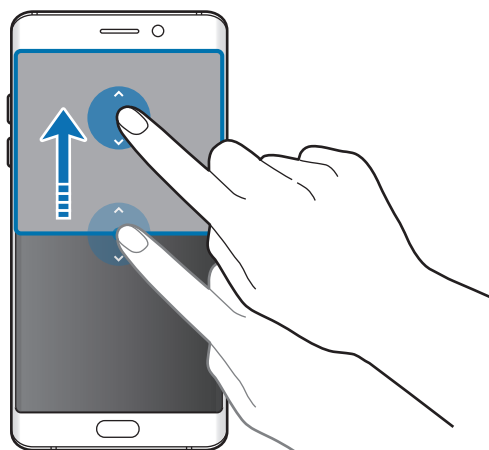

Előugró nézet

- 1 Az Alkalmazások képernyőn indítsa el az előugró ablakos nézetben használni kívánt alkalmazást.
- 2 Húzzon le átlósan a képernyő felső szélének valamelyik végéből.
Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

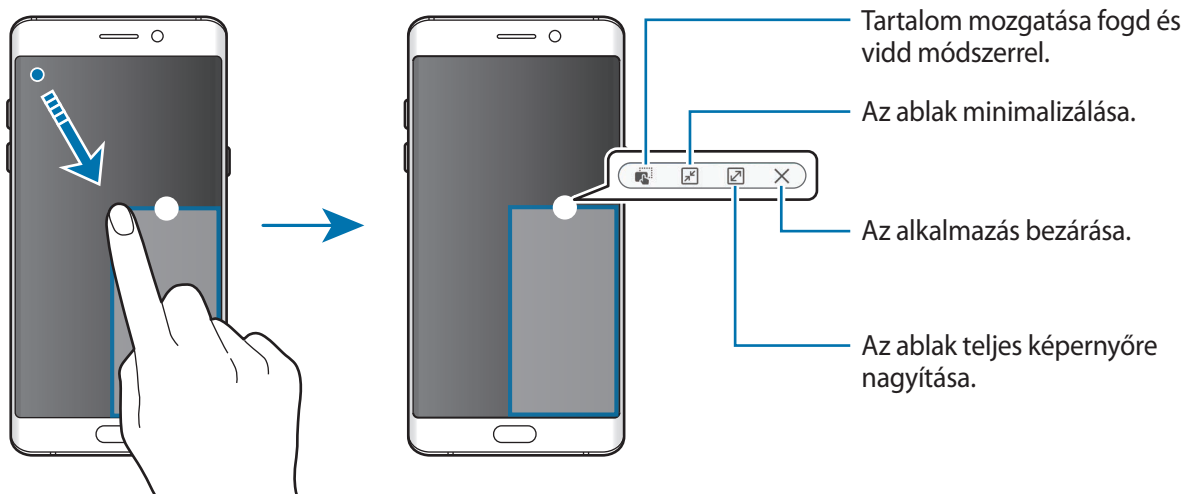

Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg hosszan az ablakon látható kört, majd húzza az új helyére.

Samsung account

Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Amint a Samsung fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung által nyújtott alkalmazásokat anélkül, hogy a fiókjába be kellene jelentkeznie.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók regisztrálása

Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Elfelejtette az azonosítót vagy a jelszót?** elemet. Megtudhatja fiókadatait, ha megadja a kért adatokat és a képernyőn látható biztonsági kódot.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget, majd érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
- 3 Érintse meg a  → **Fiók eltávolítása** → **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** → **OK** lehetőséget.
- 4 Adja meg a Samsung fiókja jelszavát, és érintse meg a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget.

Készülék- és adatkezelés

A készülék csatlakoztatása számítógéphez

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Eszköz állapota** → **Médiafilek átvitele USB-n** → **Médiafilek átvitele** lehetőséget.
Ha a számítógép nem ismeri fel a készüléket, érintse meg a **Képek átvitele** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **MEGENGED** lehetőséget, hogy a számítógép hozzáférjen a készülék adataihoz.
Amikor a számítógép felismeri, a készülék megjelenik a Sajátgépben.
- 4 Filek átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Szoftver frissítése** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.



Ha megérinti az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót a funkció bekapcsolásához, a frissítések letöltésre kerülnek, amint a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

- 1 A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 4 Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung account](#) és [Fiókok](#).

Samsung fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Biztonsági mentés** → **Saját adatok biztonsági mentése** a Samsung fiókra lehetőséget, a bekapcsolásukhoz érintse meg a menteni kívánt adatok melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung-felhőbe. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról, érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével, a Samsung-felhőből történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget. Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet. A kiválasztott adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

Google-fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a Google-fiókhhoz tartozó **Saját adatok biztonsági mentése** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot. Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános kezelés** → **Visszaállít** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Gyors kapcsolódás

Bevezető

A Gyors kapcsolódás funkcióval gyorsan kereshet közeli készülékeket, mint például Bluetooth-fülhallgatókat vagy tévékészülékeket, és csatlakozhat hozzájuk.



- Ha a készülék, amelyhez csatlakozni szeretne, nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, aktiválja rajta a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkciót, mielőtt saját készülékén elindítaná a **Gyors kapcsolódás** funkciót.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

Csatlakozás más eszközkhöz

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg az **Keresés a telefonon, valamint közeli eszközök keresése** elemet.
- 2 Érintse meg a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
A Wi-Fi és a Bluetooth funkció bekapcsol, és a készülék automatikusan megkeresi a közelben levő készülékeket.
- 3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Csatlakozás tévékészülékhez

Ha egymáshoz csatlakoztatja készülékét és egy TV-t, nagyobb képernyőn láthatja a készülékén megjelenő tartalmat. A csatlakoztatott TV típusától függően lehetséges, hogy több funkciót is használhat.

- 1 Kapcsolja be a televíziót, és helyezze a készüléket közel a televízióhoz.
- 2 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg az **Keresés a telefonon, valamint közeli eszközök keresése** elemet.
- 3 Érintse meg a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a TV-t.
Megjelenik azon funkciók listája, melyeket használhat a TV-vel.
- 5 Válasszon ki egy funkciót, és a funkció használatához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
Az elérhető funkciók a TV-től függően változhatnak.
 - **Eszköz nézése tv-n (Smart View):** megtekintheti a készülékén megjelenő tartalmat a TV képernyőjén. A csatlakoztatni kívánt TV-től függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolnia a Screen Mirroring funkciót a TV-n. Ha a TV nem támogatja a Screen Mirroring funkciót, akkor a funkció engedélyezéséhez használjon kompatibilis kiegészítőt. Kompatibilis kiegészítő lehet HomeSync vagy egy AllShare Cast dongle.

- **Használat távvezérlőként:** a készülék használata a TV távirányítójaként.
- **Tv nézése az eszközön:** TV-t nézhet a készüléke képernyőjén. Folytathatja a TV-nézést a kapcsolat hatótávolságán belül.
- **A tv hangjának lejátszása az eszközön:** hallgathatja a hangokat a készüléke hangszóróján, miközben TV-t néz. Csatlakoztathat fülhallgatót a készülékhez, hogy mások ne hallják a TV hangját.
- **Tévé regisztrálása / Tévé regisztrációjának törlése:** regisztrálhatja a TV-t készülékéhez, így kiegészítő funkciókat is használhat, mint például a **Használat távvezérlőként** lehetőséget.



- A kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Ha a TV nem támogatja a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet (HDCP), digitális jogkezelési (DRM) védelem alatt álló tartalmakat nem tekinthet meg a TV-n.

Adatfolyam-tartalom regisztrált TV-n

Ha regisztrál egy TV-t a készülékhez, könnyebben csatlakozhat a TV-hez tartalom lejátszása közben.

Ha a készülék érzékeli a regisztrált televíziót, miközben valamilyen tartalmat néz, megjelenik a készüléken a  ikon. Érintse meg az ikont a tartalom TV-n történő megjelenítéséhez.



- Ezt a funkciót csak a készülék alapértelmezett galéria alkalmazása támogatja.
- Amikor a regisztrált TV elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, akkor is használhatja ezt a funkciót, ha a TV képernyője kikapcsolt állapotban van.

Megosztási funkciók

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.




A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

- 3 Érintse meg a **Megosztás** elemet, és válasszon megosztási módot – például Bluetooth vagy e-mail.

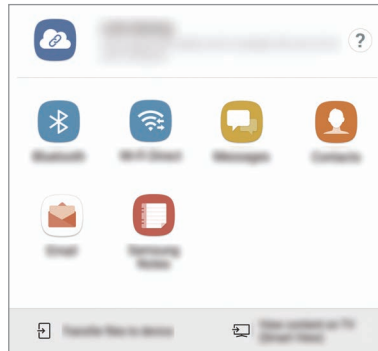

A következő opciók is rendelkezésére állnak:

- **Hivatkozásmegosztás:** tartalom feltöltése a Samsung tárolókiszolgálójára, valamint a hivatkozás és a hozzáférési kód megosztása akár olyanokkal is, akik nem szerepelnek a kapcsolatai között. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- **Fájltvitel az eszközre:** tartalom megosztása közeli készülékekkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth révén. A láthatósági beállításokat aktiválni kell a készülékeken.
- **Tartalom megjelenít. tv-n (Smart View):** a készüléke által megjelenített tartalmat vezetéknélküli csatlakozás révén nagyobb képernyőn is megtekintheti.



Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetl. megoszt.** kapcsolót.


- 4 A kép másokkal történő megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

Nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

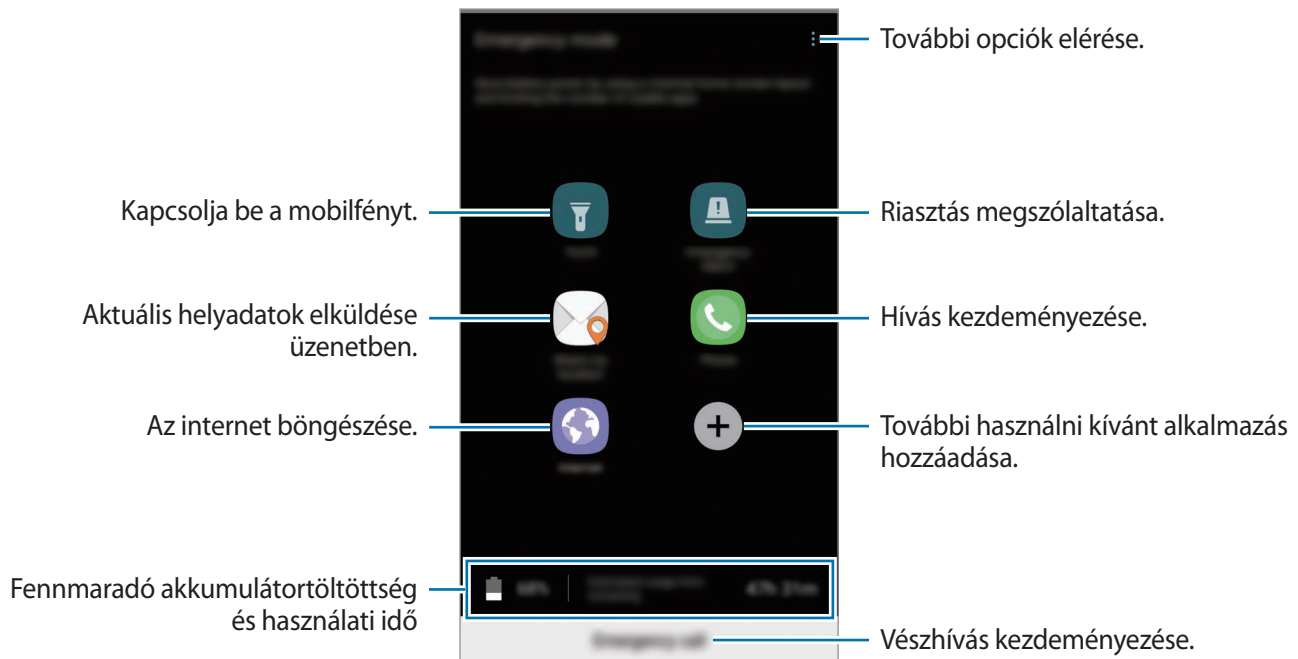

A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **≡** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon  ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **LETILTÁS** vagy **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **KIKAPCSOLÁS:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **ELTÁVOLÍTÁS:** letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Alkalmazások** →  → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon alkalmazást, és érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Az alkalmazások jogosultságainak megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak engedélykategóriánkénti megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** →  → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.


Telefon

Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

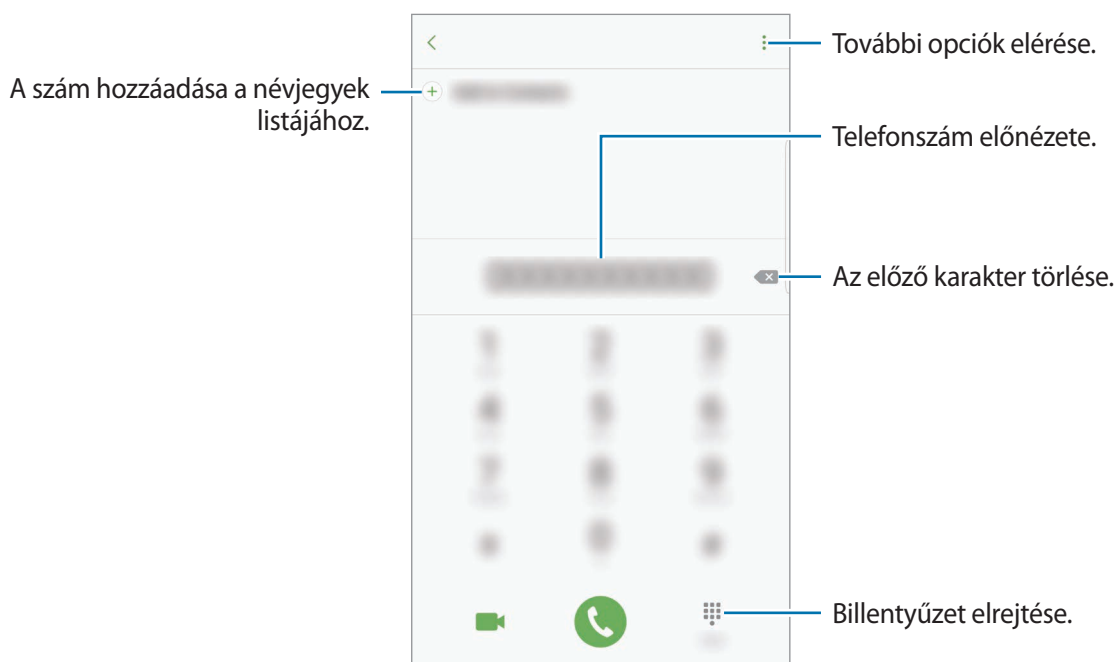

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg a  → **Gyorshívás** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegylistából

Érintse meg a **NAPLÓ** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Telefon** →  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** →  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
Szám manuális beviteléhez érintse meg a **Adjon meg telefonszámot.** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a  elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg a **Névtelen hív. blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : további opciók elérése.
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása.
- **Többleth.erő**: a hangerő növelése.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatkor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Bil.tyűzet/Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
-  : aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

-  : további opciók elérése.
- **Váltás**: váltás az elülső és a hátsó kamera között.
-  : aktuális hívás befejezése.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.

Névjegyzék

Bevezető


Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon mentési helyet.

3 Adja meg a névjegy adatait.

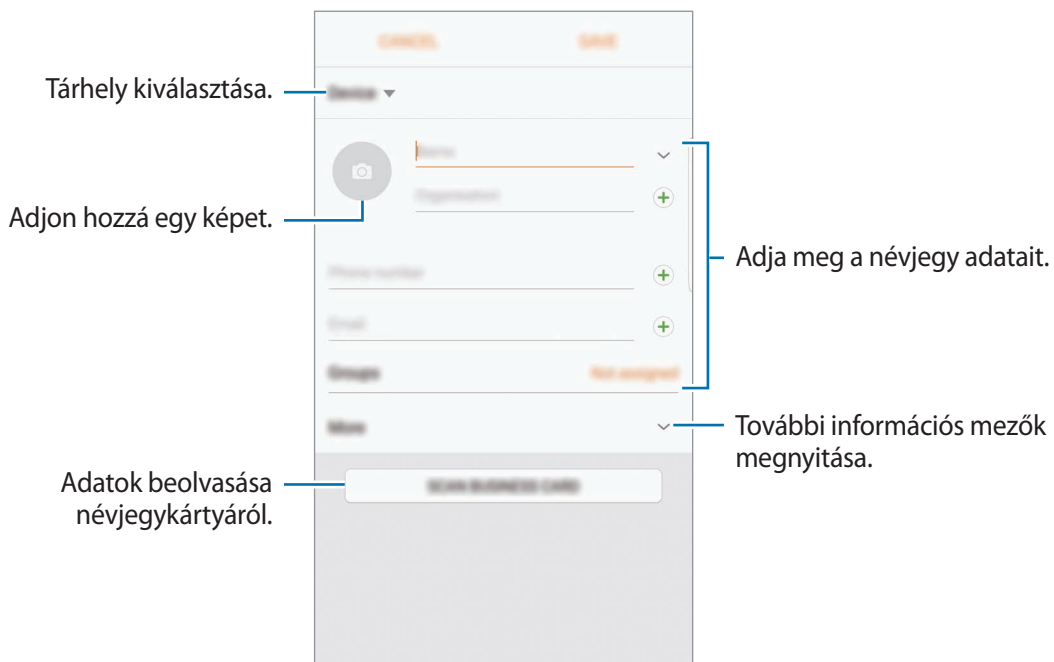

Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.

3 Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget új névjegy létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **NAPLÓ** elemet.
- 2 Érintse meg az egyik hívó fél képét, vagy érintsen meg egy telefonszámot és a → **Részletek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY** lehetőséget új névjegy létrehozásához, vagy érintse meg a **MEGLÉVŐ FRISSÍTÉSE** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Névjegyek imp. és exp.** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.
- 4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket.
- 5 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon fióknevet, válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a **Névjegy szinkronizálása** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a kapcsolat képét, vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a → **Részletek** lehetőséget. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- ☆ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 📺 : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- 💬 : írjon üzenetet.
- ✉ : írjon e-mail üzenetet.

Profil megosztása

Megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ez a funkció csak azon kapcsolatok számára elérhető, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → saját profil → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.

Ha szeretne további elemeket is megosztani, érintse meg a **Megosztott profiladatok** lehetőséget, és válassza ki a kívánt elemeket.

Ha szeretne névjegycsoportot beállítani, amellyel meg kívánja osztani profilját, érintse meg a **Megosztás** lehetőséget, és válasszon opciót.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.
- 4 Válasszon megosztási módot.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről, vagy szinkronizál, áthelyez névjegyeket más fiókokba, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Ismétl. névjegyek egyes.** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **EGYESÍTÉS** lehetőséget.

Névjegyek törlése

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Ha egyesével szeretne névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, és érintse meg egy kapcsolat képét vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a → **Részletek** lehetőséget. Ezután érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Üzenetek

Bevezető


Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.

Üzenetek küldése



A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Adjon meg címzetteket, és érintse meg a **ÚJ ÜZENET** lehetőséget.
- 4 Üzenet bevitele.

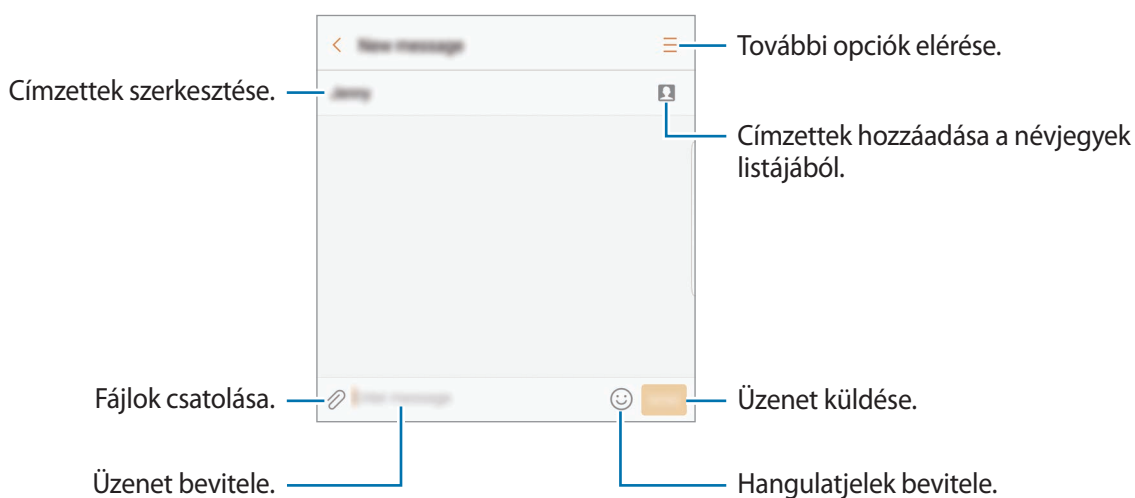

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **KÜLD** elemet.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.



A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.
- 3 Tekintse meg a beszélgetést.
Üzenet megválaszolásához vigye be az üzenetet, és érintse meg a **KÜLD** lehetőséget.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, jelöljön ki egy névjegyet, majd érintse meg a **+** lehetőséget.
Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Módosítsa az értesítési beállításokat.

- **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
- **Rezgések:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen üzenet érkezésekor.
- **Előugró ablak megjelen.:** beállításával a készülék előugró ablakban megjeleníti az üzeneteket.
- **Üzenet megtekintése:** beállításával a készülék megjeleníti az üzenetek tartalmát a zárolt képernyőn és előugró ablakokban.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

Internet


Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címmezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

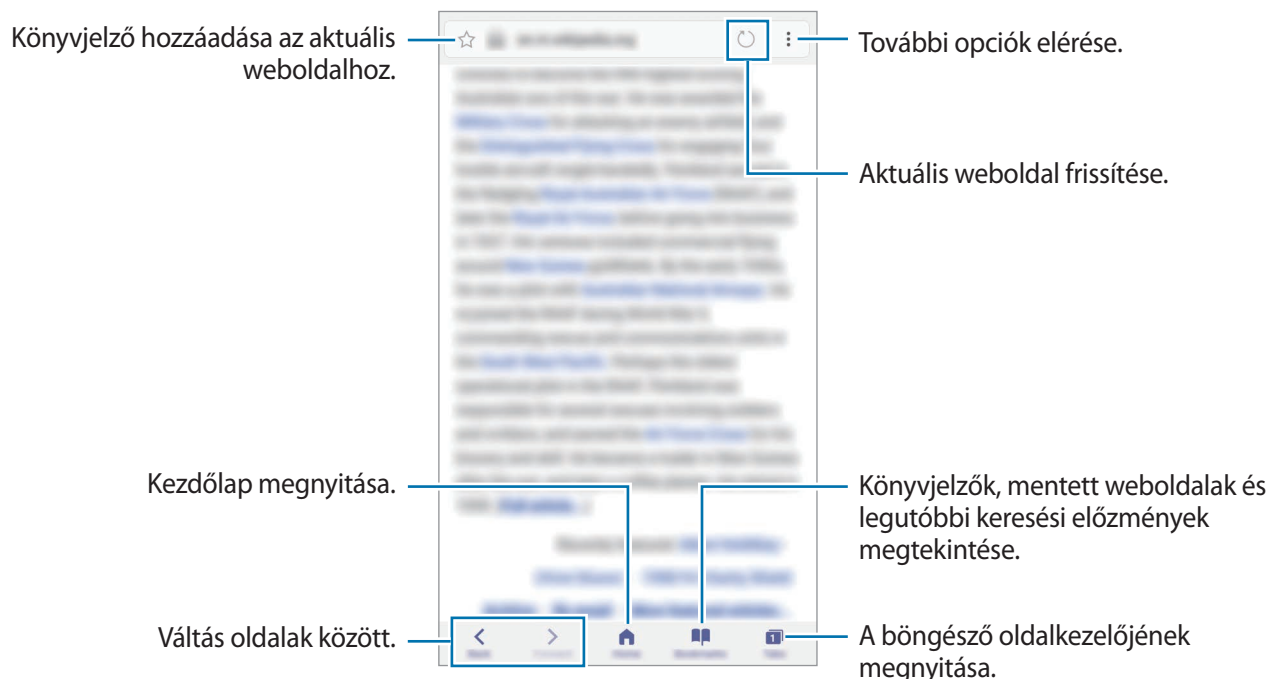

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott füleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Használhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy ujjlenyomattal, íriszzel.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD BE** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszó használatot.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a  → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget. Ha feloldási módként szeretné beállítani regisztrált ujjlenyomatát vagy íriszét a jelszóval együtt, érintse meg az **Ujjlenyomatok** vagy **Írisz** kapcsolót a bekapcsoláshoz. Itt talál bővebb információkat ujjlenyomatának használatáról: [Ujjlenyomat-felismerés](#), itt pedig íriszének használatáról: [Íriszfelismerés](#).

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD KI** lehetőséget.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **E-mail** lehetőséget.
- 2 Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
E-mail-fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a  → **Beállítások** →  → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.



Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a  → **Beállítások** → fióknév lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása

Így indítsa el a **Fényképező** alkalmazást:

- Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- Nyomja meg kétszer gyorsan a Kezdőlap gombot.
- A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.




- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Simító mozdulatok használata

Gyorsan vezérelheti az előnézeti képernyőt különböző irányokba történő simításokkal. Módosíthatja a fényképezési módot, válthat a kamerák között, vagy alkalmazhat szűrőeffektusokat.



Elülső kamera előnézete

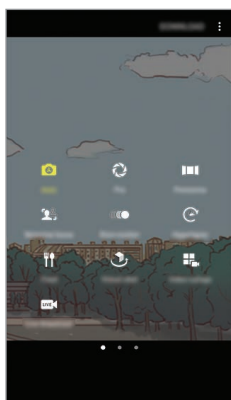

Fényképezési módok



Hátsó kamera előnézete



Szűrőeffektusok

Váltás a kamerák között

Ha váltani szeretne a kamerák között, simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn.

Fényképezési üzemmódok megtekintése

Simítson balról jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési üzemmódok listájának megnyitásához.

Szűrőeffektusok megtekintése

Simítson jobbról balra az előnézeti képernyőn a szűrőeffektusok listájának megnyitásához. Egyéni hangulatot kölcsönözhet fényképeinek és videóinak.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont. Fényképsorozat készítéséhez érintse meg hosszan a  lehetőséget.
 - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
 - A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a  ikont a beállítási sávon a **+** vagy **—** irányába.
 - Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a **Rögzítés** elemet.
 - A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a  lehetőséget.





- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék kamerája nagylátószögű objektívvel rendelkezik. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A maximális felvételi idő lecsökkenhet, ha nagy felbontásban rögzít videót.

HDR (széles dinamikatartomány)

A HDR mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket és videókat, még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a **HDR AUTO** lehetőséget ismételten addig, amíg el nem éri kívánt opciót.

- **HDR AUTO** : a készülék a fényképezés körülményeitől függően automatikusan aktiválja a HDR módot.
- **HDR** : a HDR mód be van kapcsolva.
- **HDR** : a HDR mód ki van kapcsolva.

2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.



Effektus nélkül



Effektussal

Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése

Rögzítheti a fókusz vagy a megvilágítást egy választott kerületen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

Fényképezési üzemmódok testreszabása

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez, és válasszon módot.

Az egyes üzemmódok leírásának megtekintéséhez érintse meg az → **Infó** lehetőséget.

A módok átrendezéséhez érintse meg a → **Szerkesztés** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik mód ikonját, majd húzza egy másik helyre.

Ha szeretne további parancsikonokat adni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg a → **Ikon kezdőképernyőhöz adása** lehetőséget.

Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Auto.** lehetőséget.

Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

-  : fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát a  vagy a  ikon irányába. Autofókusz módra váltáshoz húzza el a csúszkát az **Auto** lehetőség irányába.
-  : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet. Érintse meg a **K** elemet, és húzza el az ujját a színhőmérséklet sávon.
-  : színárnyalat kiválasztása. Saját színárnyalat létrehozásához érintse meg az **1. tónus** vagy **2. tónus** lehetőséget.
-  : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az expozíciós érték nem módosítható. Az expozíciós érték a zársebesség beállítása alapján módosul és jelenik meg.

-  : a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy éjszakai képek készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez ideális.
-  : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az ISO-t nem állíthatja **Auto** értékre.

A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása

Rögzítheti a fókusz és a megvilágítást egy választott kerületen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján. Professzionális módban elkülönítheti a megvilágítást és a fókusz, és különböző pontokhoz állíthatja be őket.




Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a zársebességet és a fókusz profi módban **Auto** értékre állítja.

- 1 Az előnézeti képernyőn érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz.
Megjelenik a fókuszterületen az AF/AE keret.



- 2 Húzza az AF/AE keretet az expozíciós területre.
Az expozíciós terület leválasztásra kerül a fókuszterülettől.

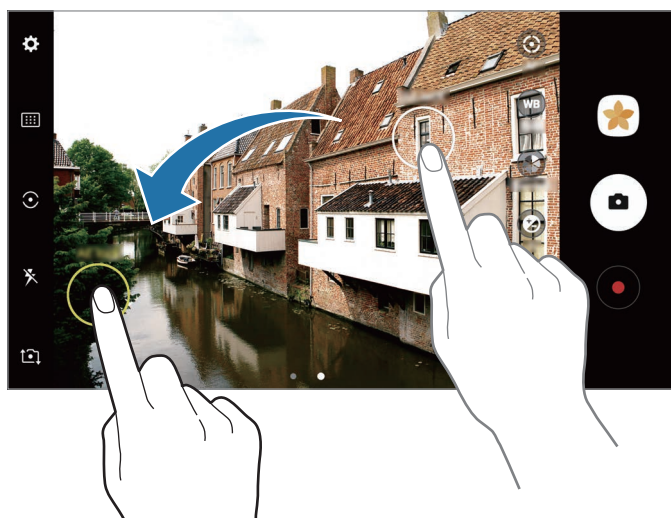

Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Panoráma** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.
- 3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

Mozgó panoráma

Rögzíthet és megtekinthet mozgó panorámát.



Amikor mozgó panorámafelvételt készít, a készülék nem rögzít hangokat.

- 1 A mozgó panoráma funkció aktiválásához és mozgó panoráma rögzítéséhez a panoráma-előnézeti képernyőn érintse meg a  elemet.
- 2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.
A készülék lejátssza az elkészült panorámafelvételt.
- 4 Ha szeretné elforgatni a panorámafelvételt, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.
Ha szeretné elmenteni a mozgó panorámafelvételt videófájlként, érintse meg a **MENTÉS ÚJKÉNT** lehetőséget.

Szelektív fókusz

Használja az életlenségi effektust a téma kiemeléséhez a háttér elmosásával.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Szelektív fókusz** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg az előnézet bélyegképet.
- 5 Érintse meg  ikont, és válasszon a következőkből:
 - **Közei fókusz:** a tárgy kiemelkedik és a háttér elmosódik a tárgy körül.
 - **Távoli fókusz:** a tárgy elmosódik, és a háttér kiemelkedik a tárgy körül.
 - **Teljes fókusz:** a tárgy és annak háttere is kiemelkedik.
- 6 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.



- Javasoljuk, hogy állítsa a lefényképezni kívánt tárgyakat a készüléktől 50 cm távolságon belülre. Helyezze közel a készülékhez azt a tárgyat, amelyre fókuszálni szeretne.
- Fényképek készítésekor győződjön meg róla, hogy megfelelő távolság van a téma és a háttér között. A távolságnak a készülék és a tárgy közötti távolság legalább háromszorosának kell lennie.
- Tartsa a készüléket stabilan és mozdulatlanul a fénykép készítése alatt.
- A készülékkel készített fényképek minőségét a következő körülmények befolyásolhatják:
 - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
 - Erős háttérfény, kevés fény vagy beltéren történő fényképezés.
 - A kép tárgyának vagy a háttérnek nincs mintázata, illetve egyszínűek.

Lassítás

Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videókból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.

1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Lassítás** lehetőséget.

2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

3 Ha befejezte a felvételt a leállításhoz érintse meg a  elemet.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

5 Érintse meg a  lehetőséget.

Megkezdődik a videolejátszás véletlenszerűen beállított lassított részekkel. Ha egy videó sok mozgást tartalmaz, egy vagy két lassított rész jön létre a legnagyobb mozgások alapján.

A lassított részek szerkesztése


1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

2 Érintse meg a  lehetőséget.

3 Érintse meg a képernyőt, és érintse meg a  elemet a lejátszás szüneteltetéséhez.

4 A lejátszandó videó időtartamának beállításához húzza a kezdő és a befejező pontot a kívánt részre.

- 5** Húzza a ● ikont a videóból kijelölt területre, így megkezdődik annak lassított lejátszása.
Ha szeretne pontosabban meghatározni egy lassítandó részt, érintse meg hosszan a ● ikont, és húzza az ujját balra vagy jobbra a kijelölt részen képkockánként.

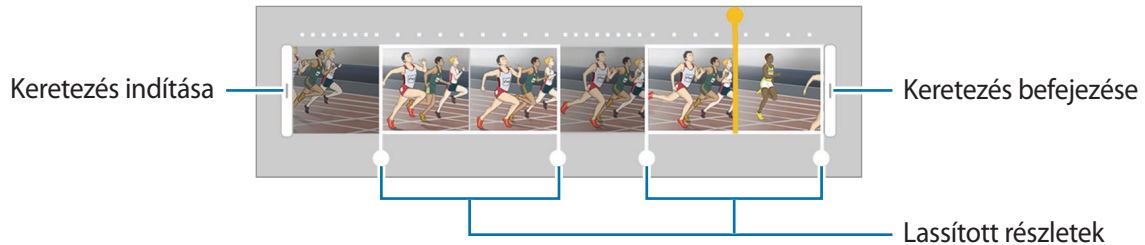

- 6** Érintse meg a lassított részt, és használja a következő opciókat:

- **Elvál.:** a kijelölt rész két részre osztása.
- **Törlés:** az osztott részek egyikének törlése.
- **Sebesség:** a kijelölt rész lejátszási sebességének módosítása.

- 7** Érintse meg a ► ikont a videó előnézetének megtekintéséhez.

- 8** A videó új fájlként történő mentéséhez érintse meg az **EXPORTÁLÁS** lehetőséget.

Hyperlapse

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként. A rendszer automatikusan úgy állítja be a keretet, hogy egyenletesebb, kevésbé rázkódó legyen a gyorsított felvétel, amelyet például sétálás vagy járművön történő utazás közben készít.



Ebben a módban az autofókusz nem működik.

- 1** Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Hyperlapse** lehetőséget.

- 2** Érintse meg a ⌚ ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.


Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.

- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg a bélyegképet bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg  lehetőséget a videó megtekintéséhez.

Étel

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Étel** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.
A keret körüli terület homályos lesz.
Ha szeretné átméretezni a keretet, húzza el a keret sarkát.

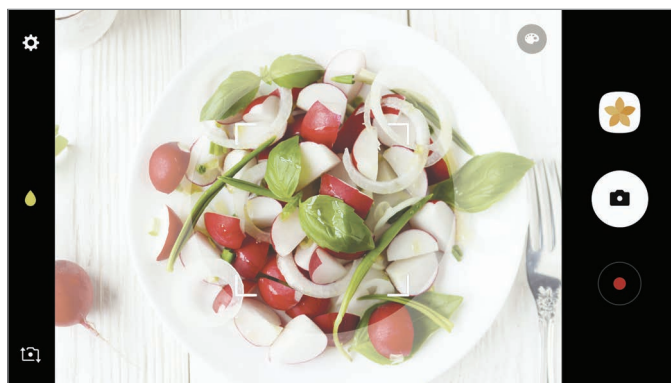

- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

Virtuális felvétel

Egy adott témát körbejárva fényképek sorozatát készítheti el, és így létrehozhat egy olyan képet, amely a témát több szögből is mutatja. Megtekintheti a témát különböző szögekből, ha ujját elhúzza a fotón balra vagy jobbra.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Virtuális felvétel** lehetőséget.
- 2 Helyezzen el egy témát az előnézeti képernyő közepén és érintse meg a  ikont.
- 3 Több fénykép készítéséhez mozgassa a készüléket lassan a téma körül egy irányba.
Amikor a nyíl teljesen sárga lesz, vagy amikor megáll, és már nem járja körül a fénykép témáját, a készülék automatikusan abbahagyja a fénykép készítést.




A virtuális felvételi módban készített fényképek megtekintése

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Húzza el ujját a képernyőn balra vagy jobbra, vagy forgassa el a készüléket a téma különböző szögekből történő megtekintéséhez.

Videókollázs

Rögzített videókból egyedi videokollázst hozhat létre. A videókat szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Videókollázs** lehetőséget.
 - 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a használni kívánt kollázstípust a képarány alatt.
Ha videofelvételt kíván készíteni lassított videokollázsban történő megtekintéshez, válasszon kollázstípust a **Lassított kollázs** lehetőség alatt.
-  Kiválaszthatja a videók rögzítési idejét is. Érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
Videó rögzítése után megjelenik a szerkesztési képernyő.

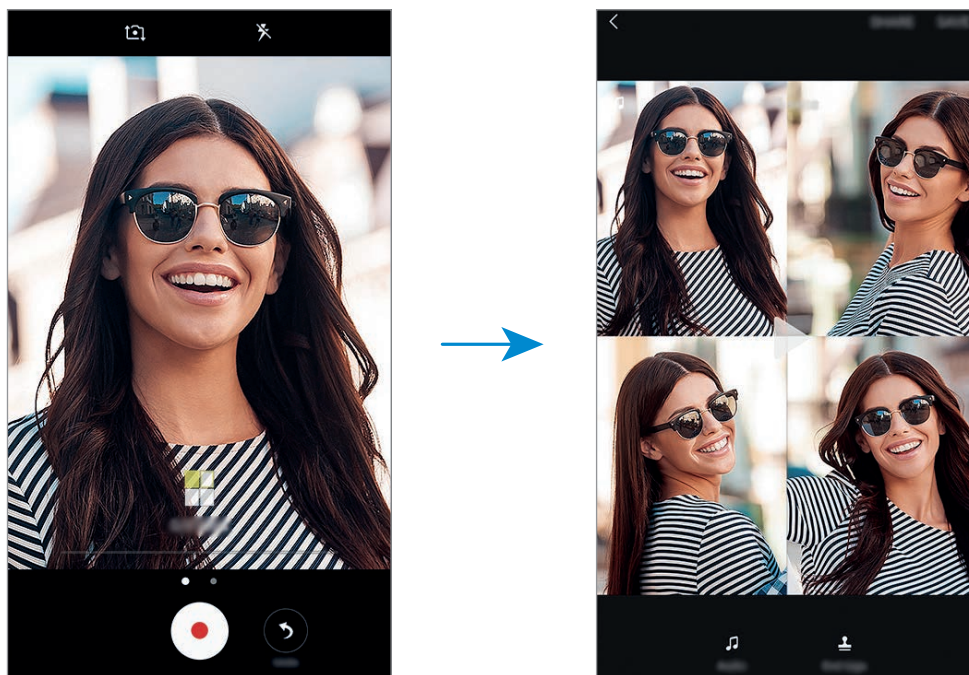

4 Végezze el a videó szerkesztését az elérhető opciók használatával.

- **Hang:** a rögzített hang módosítása vagy háttérzene hozzáadása.
- **Las. részek:** válassza ki a videó azon részeit az egyes képkockákon, amelyeket lassítva kíván lejátszani. Ez az opció akkor jelenik meg, ha kiválasztotta a Lassított videó opciót.
- **Végén címkéz:** a felvétel dátumának és idejének kijelzése a videón.

5 Amikor végzett a szerkesztéssel, a videó mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** elemet.

A videó barátaival való megosztásához érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.

Élő adás

Különleges pillanatairól rögzítsen és osszon meg videókat. Hívja meg családját és ismerőseit, hogy nézzék az élő adást. A YouTube közvetítési funkciójáról annak sűgő menűjéből tájékozódhat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Kiegészítő költségekkel járhat, ha mobilhálózaton keresztül közvetít.

Kezdés előtt

- A funkció használatához jelentkezzen be Google-fiókjába.
- Ha a befejezést követően szeretné automatikusan elmenteni a készülékre az adást, nyissa meg az előnézeti képernyőt, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Automatikus mentés** kapcsolót. A videókat a **Galéria**-ban tekintheti meg.
- Beállíthatja, hogy a készülék adás közben közösségi szolgáltatásokon keresztül megossza az adásra mutató hivatkozást. Érintse meg az előnézeti képernyőn a **Beállítások** → **SNS-beállítások** lehetőséget, és érintse meg a használni kívánt közösségi szolgáltatások melletti kapcsolót.

Az adás indítása


1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Élő adás** lehetőséget.

2 Olvassa el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg a **RENDBEN** lehetőséget.

- 3 A csatorna nevének módosításához érintse meg az alapértelmezett nevet, és adjon meg új nevet.
- 4 Az adás nyilvánosként vagy privátként való beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Adatvédelem** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a **Meghívás** lehetőséget, és válasszon névjegyeket vagy adjon meg manuálisan a telefonszámokat.

Amikor az adás elindul, a kiválasztott kapcsolatok üzenetben megkapják a videóra mutató hivatkozást. A meghívott kapcsolatok a hivatkozás megérintésével nézhetik az adást.

- 6 Az adás elindításához érintse meg a  ikont.
- Ha több mindenkit szeretne meghívni adás közben, érintse meg a **Megoszt** elemet, és válasszon megosztási módszert. A meghívás idejére az adás szünetel. A rögzítés folytatásához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

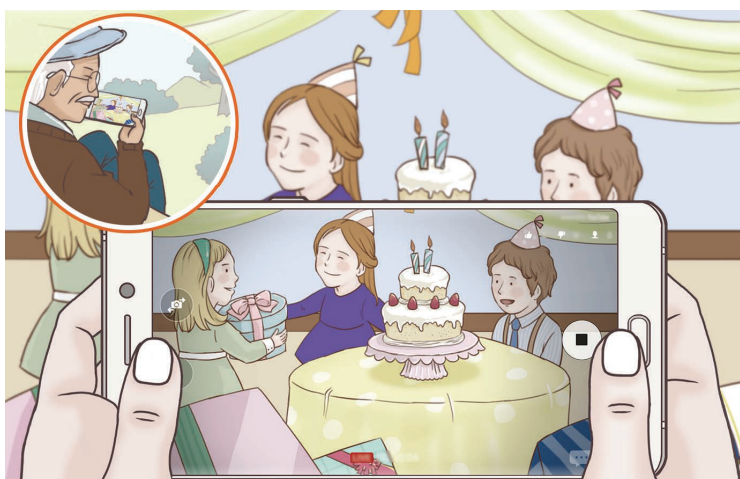

- 7 Az adás befejezéséhez érintse meg a  elemet.

Az adást a rendszer automatikusan feltölti a YouTube-ra. A hivatkozás másokkal való megosztásához érintse meg a **HIVAT. MEGOSZT.** lehetőséget.

Készíthet parancsikont a funkcióhoz a Kezdőképernyőn, ha megérinti a **Beállítások** → **Ikon kezdőképernyőhöz adása** lehetőséget.

Élő adás nézése

A meghívott kapcsolatok a megkapott, a videóra mutató hivatkozás megérintésével nézhetik az adást. Nyilvános adások esetén a nézők kikereshetik az Ön csatornájának nevét a YouTube-on.

Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarcképkészítéshez.

2 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Önarckép** lehetőséget.


3 Nézzon az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a készülék hátoldalán lévő érzékelőt.

Vagy: mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



Az elülső kamerával többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Képkészítési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt kapcsolót a bekapcsoláshoz.

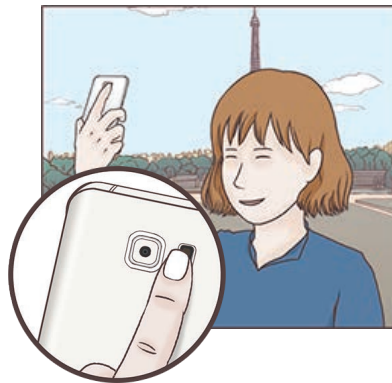

Mobilfény használata önarcképhez

Amikor önarcképet készít az elülső kamerával gyengébb fényviszonyok között, az érintőképernyő szolgálhat mobilfényként.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  lehetőséget ismételten addig, amíg el nem éri a  lehetőséget. Amikor fényképet készít, az érintőképernyő mobilfényként villan.

Szépségeffektusok alkalmazása

Alkalmazhat reflektorfény-effektust, vagy módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját az önarckép elkészítése előtt.



Ez a funkció csak **Önarckép** módban érhető el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 A lenti opciók kiválasztásával alkalmazza a szépségopciókat az előnézeti képernyőn látható arcára, és készítse el önarcképét.
 - **Bőrszín:** a bőr világosabbá, tisztábbá tétele.
 - **Pontfény:** beállíthatja a fényerőt és a reflektorfény helyét. A megvilágítandó hely és a fényerő beállításához húzza a beállítási sávot a kívánt szintre.
 - **Kesk. arc:** az arc formájának módosítása, az arc vékonyítása.
 - **Nagy szem:** szemek méretének növelése.
 - **Alak javítása:** ha az arca az előnézeti képernyő peremén helyezkedik el, torznak fog látszani. Ennek az opciónak az engedélyezésével korrigálhatja az arcformáját. A formakorrekciót követően a háttér kissé eltorzulhat.

Széles önarckép

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen minél többen elférjenek, és senki se maradjon ki.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarcképkészítéshez.
- 2 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Széles önarckép** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a készülék hátoldalán lévő érzékelőt.


Vagy: mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



Az elülső kamerával többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Képkészítési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt kapcsolót a bekapcsoláshoz.

5 Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva.

A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széleit.

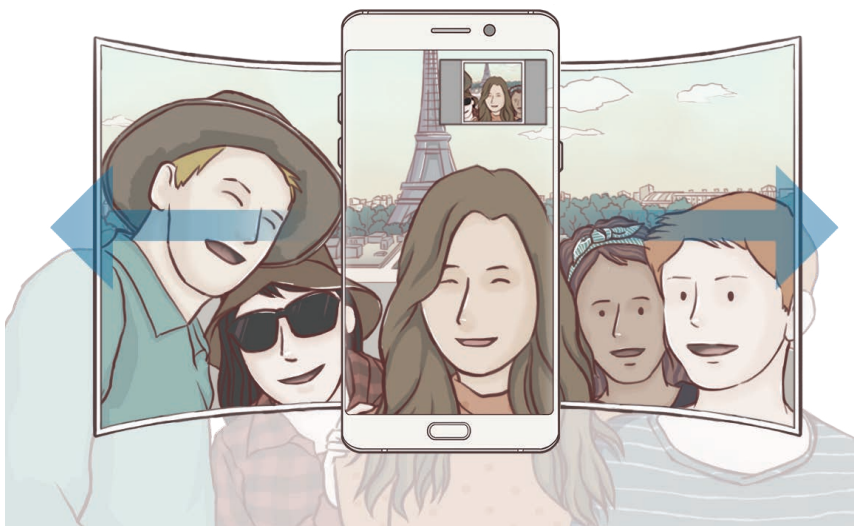

- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.

Széles önarckép mozgással

Rögzíthet és megtekinthet mozgó széles önarcképet.



- Amikor mozgó széles önarcképet rögzít, hang nem kerül rögzítésre.
- A felvétel körülményeitől függően lehet, hogy a készülék nem ment el mozgást.

- 1 A mozgási funkció bekapcsolásához és mozgó széles önarckép rögzítéséhez a széles önarckép előnézete képernyőn érintse meg a  elemet.
- 2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.
A készülék lejátssza az elkészült széles önarcképet.
- 4 Ha szeretné elforgatni a széles önarcképet, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.
Ha szeretné elmenteni a széles önarcképet videofájlként, érintse meg a **MENTÉS ÚJKÉNT** lehetőséget.

Módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps**-ból.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **LETÖLTÉS** lehetőséget.



Lehetséges, hogy egyes letöltött fényképezési módokkal nem érhető el az összes funkció.

Fényképezőgép beállítások

Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **HDR AUTO** : a mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

-  : fókuszterület módosítása.  **többpontos** fókuszálás több területre is a kereten belül. Több téglalap is megjelenik, amelyek a fókuszált területeket mutatják.  **középen** fókuszálás a keret közepére.
-  : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.  **középre súlyozott** a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **pont** a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
-  : mozgó panorámaképek készítése, amelyeket lejátszhat videóként. Különböző szögekből tekintheti meg a mozgó panorámaképeket, ha oldalra dönti a készüléket, vagy végigsimít a képernyőn.
-  : videofelvétel idejének kiválasztása.
-  : a videokollázs típusa vagy a képarány módosítása. Videokollázsokat a lassítási effektus alkalmazásával is rögzíthet.
-  : képsebesség kiválasztása.
-  : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
-  : tárgyra fókuszálás a kör alakú kereten belül és a kép kereten kívüli részének homályossá tétele.

Fényképezőgép beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

Hátsó kamera

- **Képméret:** felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.

Érintse meg a **RAW- és JPEG-fájl mentése** kapcsolót, ha szeretné, hogy a készülék profi üzemmódban tömörítetlen RAW fájlként (DNG fájlformátumban) mentse a fényképeket. A RAW fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, viszont több memóriát foglalnak. A RAW fájlok megtekintéséhez képnézegető alkalmazásra van szükség.



- A funkció mentésekor a rendszer minden fényképet két formátumban, DNG-ben és JPG-ben ment el. A sorozatfelvételeket a rendszer csak JPG-ben menti.
- A JPG-fájlokat a **Galéria**-ban tekintheti meg. A DNG-fájlok a **DCIM → Camera** mappában tekinthetők meg vagy törölhetők.

- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Követett AF:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.



- Ha a funkció aktív a Videostabilizálás funkció nem használható.
- A téma követése a következő feltételek esetén megghiúsulhat:
 - A téma túl nagy vagy túl kicsi.
 - A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
 - A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
 - A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
 - A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
 - A fényképezőgép túlságosan remeg.
 - A videó nagy felbontású.

- **Alak javítása:** torzítások automatikus korrigálása a fényképeken.

Elülső kamera

- **Képméret:** felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Képek mentése előnézet szerint:** tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Képkészítési módszerek:** válassza ki a használni kívánt fényképezési módot.

Szokásos

- **Időzítő:** itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a készülék a fénykép elkészítése előtt vár.
- **Mozgó fénykép:** beállíthatja, hogy a készülék a megérintés előtt pár másodpercig tartó videofelvételt készítsen . Így olyan pillanatokat is megörökíthet, melyeket esetleg elszalaszthatott volna. A videó megtekintéséhez érintse meg az előnézeti bélyegképet, és érintse meg a  lehetőséget. Ha szeretne állóképet rögzíteni a videoklipből, érintse meg a képernyőt a leállításához, és érintse meg a **RÖGZÍTÉS** lehetőséget.

- **Videostabilizálás:** képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkek:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.




- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke beállítást.
- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Gyorsindítás:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Kezdőlap gombjának kétszeri gyors megnyomására.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Hangvezérlés:** a készülék beállítása fényképek vagy videók hangutasítással történő készítésére. Vagy mondhatja a fénykép készítéséhez azt, hogy „Smile”, „Cheese”, „Capture”, vagy azt, hogy „Shoot”. Videó rögzítéséhez mondja azt, hogy „Record video”.
- **Hangerőgomb funkciója:** a készülék beállítása az exponálás vezérlésére a Hangerő gomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolatfelvétel:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).

Galéria

Bevezető


Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre, hogy megossza azokat másokkal.

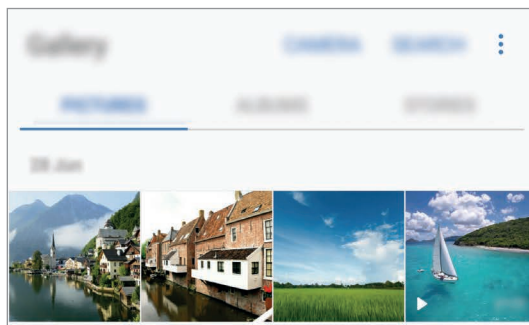

Képek és videók megtekintése

Képek megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **KÉPEK** elemet.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.

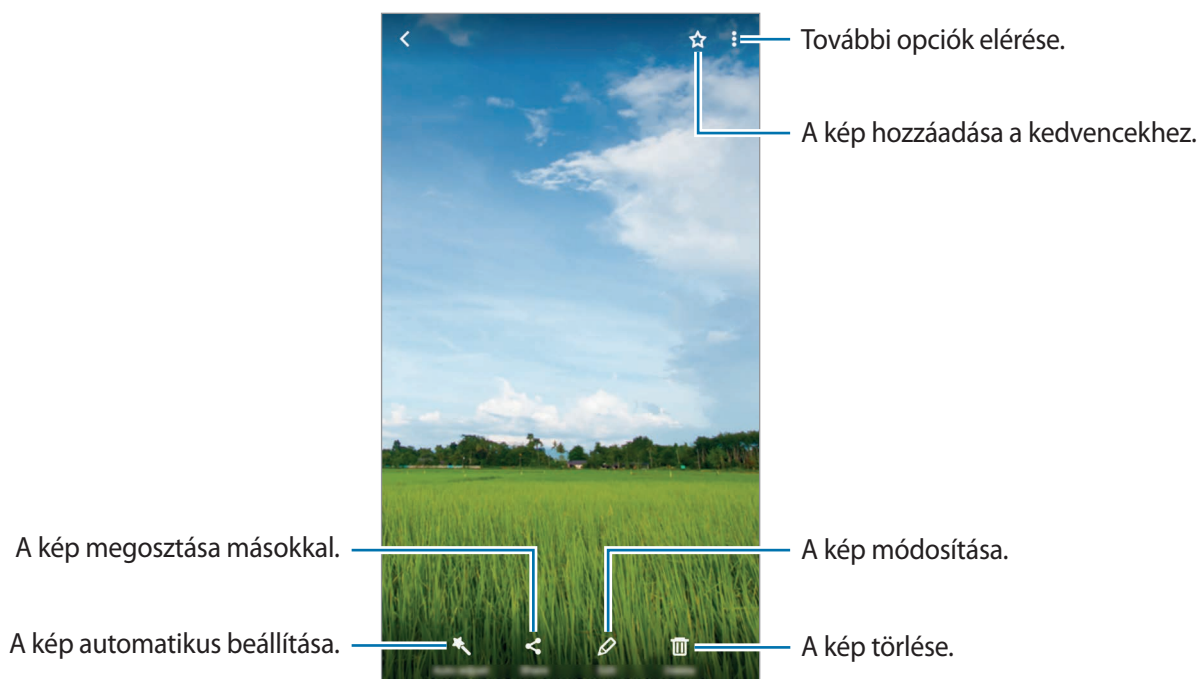

A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.



Készíthet GIF-animációt vagy kollázst több képből. Érintse meg az **Animálás** vagy a **Kollázs** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt képeket. Legfeljebb hat kép választható ki kollázs készítéséhez.


Képek keresése

Érintse meg a Galéria képernyőn a **KERESÉS** lehetőséget a kategóriák, mint például hely, emberek, dokumentumok stb. szerint rendezett képek megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont.

Videók megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **KÉPEK** elemet.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videók **▶** ikonnal jelennek meg.

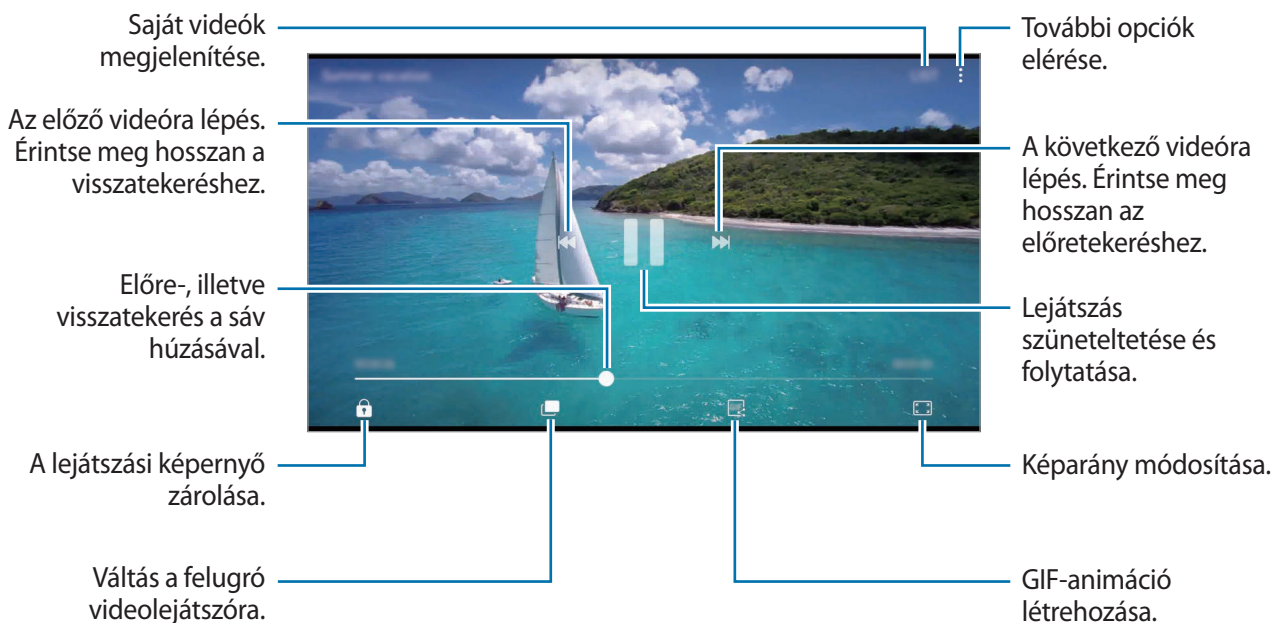

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekéréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

A videójavítás funkció használata

Javíthatja videói képminőségét, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Videójavító** kapcsolót.



- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
- A funkció használata megnöveli az akkumulátor fogyasztását.

Albumok megtekintése

Rendezheti a készülékre mentett képeket és videókat mappák vagy albumok szerint. Az elkészült animációk vagy kollázsok szintén mappákba rendeződnek az albumok listájában.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **ALBUMOK** elemet, majd válasszon albumot.

Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

Történetek létrehozása

Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **TÖRTÉNETEK** elemet.
- 2 Érintse meg a  → **Új történet** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 4 Adja meg a történet címét, majd érintse meg a **LÉTREHOZÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg az  → **Elemek hozzáadása** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válassza ki a történetet, érintse meg  → **Szerkeszt** elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg az  → **Eltávolítás a történetből** elemet.

Történetek megosztása

Megoszthatja történeteit kapcsolataival.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **TÖRTÉNETEK** elemet.
- 2 Válasszon ki egy megosztani kívánt történetet.
- 3 Érintse meg a **MEGHÍVÁS** lehetőséget, jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Ha a kapcsolatok elfogadják a megosztási felkérést, a történet megosztásra kerül, és a kapcsolatok további képeket és videókat adhatnak a történethez.



- A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Ha a címzett telefonszáma nem ellenőrzött, vagy ha a készüléke nem támogatja a funkciót, úgy szöveges üzenetben kap egy a fájlokra mutató linket. Lehetséges, hogy a link címzettjei nem fognak tudni használni egyes funkciókat. A link egy bizonyos idő elteltével lejár.

Történetek törlése.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **TÖRTÉNETEK** elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Képek és videók szinkronizálása a Samsung-felhővel

Szinkronizálhatja a **Galéria** alkalmazásba mentett képeket és videókat a Samsung-felhővel, és elérheti őket más készülékekről. A Samsung-felhő használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung account](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** →  → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Felhőszinkronizálás** kapcsolót. A készülékkel készített képeket és videókat a rendszer automatikusan elmenti a Samsung-felhőbe.

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

Több kép vagy videó törlése

- 1 Érintsen meg hosszan a Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Képek vagy videók megosztása

Válasszon képet vagy videót, érintse meg a képernyő alján található **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

Samsung Gear


A Samsung Gear alkalmazással a viselhető Gear készüléket vezérelheti. Amikor készülékét a Gearhez csatlakoztatja, testreszabhatja a Gear beállításait és alkalmazásait.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Samsung Gear** lehetőséget.

A készülék a Gearhez való csatlakoztatásához érintse meg a **KAPCS. A GEARHEZ** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan, hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a Geart, tekintse meg a Gear felhasználói kézikönyvét.

Samsung Members

Samsung Members támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és -tippeket. **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a telefon használata során felmerülő problémát.

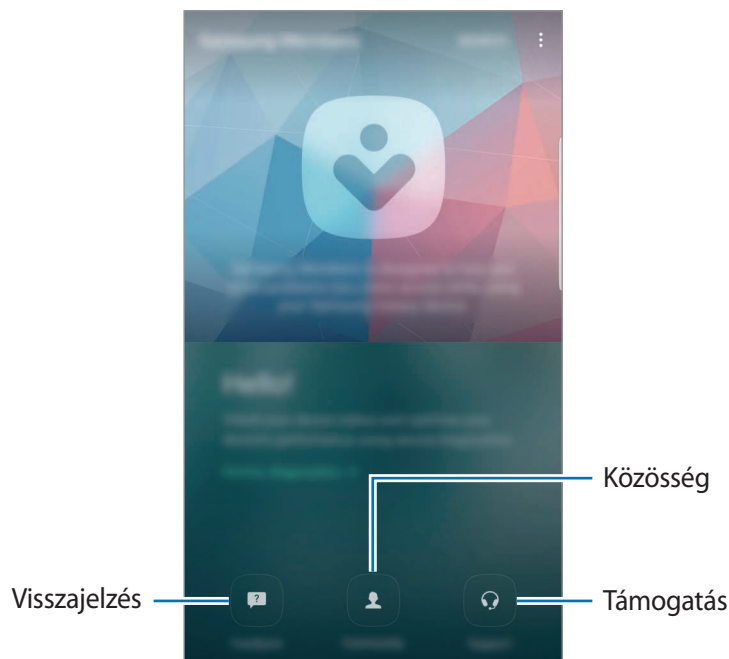

- Az alkalmazás elérhetősége és a támogatott funkciók régióként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Ez az alkalmazás a régiótól és a szolgáltatótól függően jelenik meg a **Samsung** mappában.
- Ha szeretné elküldeni visszajelzését vagy hozzászólását a **Visszajelzés** és **Közösség** funkciók használatával, be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információkért lásd: [Samsung account](#).

Visszajelzés

Keressen a gyakran feltett kérdések között, hogy megoldást találjon a készüléken előforduló problémákra, vagy tegyen fel kérdéseket a készülékről.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Members** → **Visszajelzés** lehetőséget.

- **GYIK:** tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket és a rájuk érkezett válaszokat kategóriánként.
- **KÉRDÉSEK/HIBÁK:** küldje el kérdéseit és a felmerült hibákat a Samsung szervizközpontjának.



Amikor beküld egy kérdést vagy hibajelentést, a készülék adatai, mint például a modell neve és az operációs rendszer naplója (ennek a beküldése opcionális) a pontosabb elemzés érdekében szintén bekerülnek a jelentésbe.

Közösség

Véleményt, információkat és hasznos tippeket oszthat meg Galaxy készülékekről más Galaxy-felhasználókkal.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Members** → **Közösség** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Javaslatok

Új alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, illetve a meglévő szolgáltatások javításával kapcsolatos ötleteit elküldheti nekünk.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Members** → **Javaslatok** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Támogatás

Ellenőrizheti, vannak-e problémák a készülék hardverével, és hozzáférhet az ügyfélszolgálat információihoz.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Members** → **Támogatás** lehetőséget.

- **DIAGNOSZTIKA:** diagnosztizálhatja a készüléket, és optimalizálhatja a készülék teljesítményét.
- **ÜGYF.SZOLG.:** különböző ügyfélszolgálati funkciókat érhet el.



Egyes ügyfélszolgálati funkciókhoz először le kell töltenie a hozzájuk tartozó alkalmazásokat.

Hírek és tippek

Tekintse meg a legutóbbi Galaxy-híreket és felhasználói tippeket.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Members** →  → **Hírek és tippek** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Game Launcher

Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Apps** oldalakról letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.



A Game Launcher használata

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Játékok** lehetőséget, és érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A **Game Launcher** elemet a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz és az Alkalmazások képernyőhöz.



Ha kikapcsolja a funkciót, a rendszer eltávolítja a **Game Launcher** elemet a Kezdőképernyőről és az Alkalmazások képernyőről.

- 2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Launcher** lehetőséget.

- 3 Érintsen meg egy játékot a játékok listájában.



A **Play Áruház** és **Galaxy Apps** áruházakból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg az **Érintse meg itt a listában nem szereplő játékok hozzáadásához** lehetőséget.

Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintsen meg hosszan egy játékot, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Játékok energiatakarékos módjának aktiválása

Amikor bekapcsolja a játékok energiatakarékos módját, a készülék az akkumulátor energiájával való takarékoskodás érdekében lecsökkenti a játékok felbontását és képsebességét.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Game Launcher** → **Akkumulátorkímélő játék** lehetőséget. Válassza az alábbi opciók valamelyikét:

- **Ki:** az energiatakarékos mód nincs használatban.
- **Energiatakarékosság:** az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése a felbontás csökkentése révén.
- **Maximális energiatakarékosság:** az akkumulátor energiafogyasztásának nagyfokú csökkentése a felbontás és a képsebesség csökkentése révén.



Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

A Game Tools használata

Beállíthatja, hogy a Game Tools ikon lebegő ikonként jelenjen meg a játékok képernyőjén.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Játékok** lehetőséget, és érintse meg a **Game Tools** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A játékeszközök játék közben történő megjelenítéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Az ikon áthelyezéséhez érintse meg a  ikont és húzza egy másik helyre.

Az ikon az aktuális játék képernyőjéről történő elrejtéséhez érintse meg hosszan a  ikont, és húzza a képernyő tetején látható **Elrejtés** elemre.

Ha szeretné ismét megjeleníteni az ikont a játék képernyőjén, nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **MUTATÁS** elemet a Game Tools értesítésén.

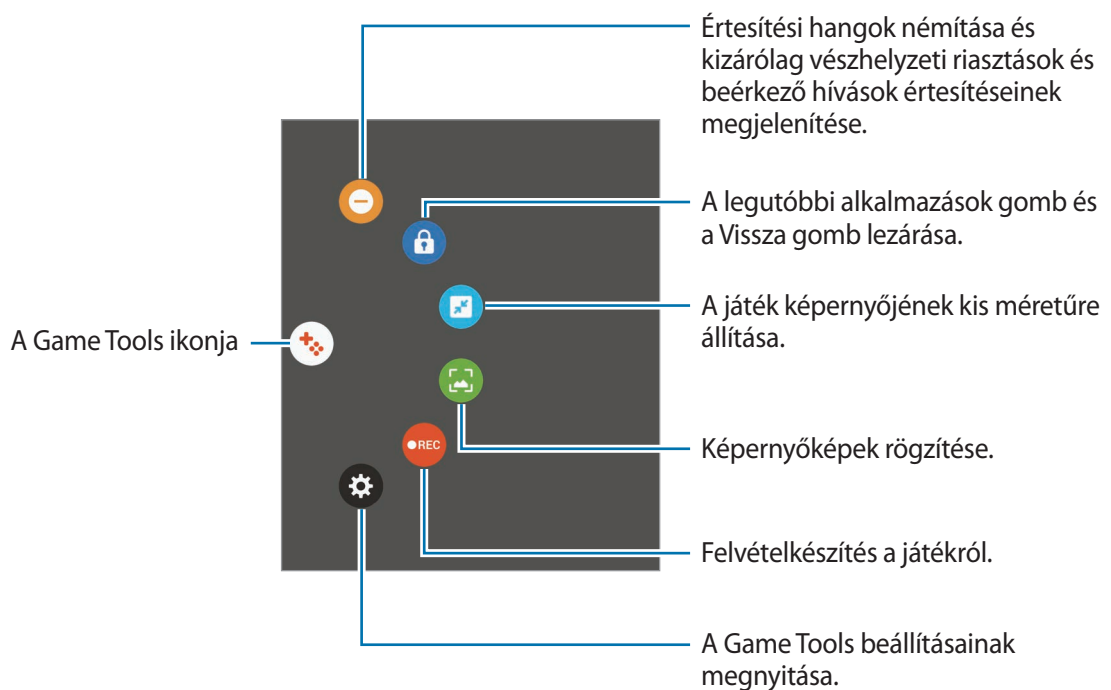

Értesítések letiltása játék közben

Érintse meg a  →  lehetőséget az értesítési hangok némításához és ahhoz, hogy kizárólag a beérkező hívások értesítései és vészhelyzeti riasztások jelenhessenek meg, hogy zavartalanul élvezhesse a játékot. Beérkező hívás esetén megjelenik egy kis értesítés a képernyő tetején.


Samsung Notes

Bevezető

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy ír vagy rajzol a képernyőre az S toll használatával. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

Jegyzetek létrehozása


- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** → **ÖSSZES** →  lehetőséget.
Másik lehetőségként nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Feljegyzés létrehozása** parancsikont.
- 2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.
Érintse meg a **Kép** lehetőséget, ha szeretne képet beilleszteni a **Galéria** alkalmazásból vagy fénykép készítés révén.
Érintse meg a **Hang** lehetőséget, ha hangot szeretne rögzíteni és beilleszteni a jegyzetbe. A hangrögzítés azonnal elkezdődik.

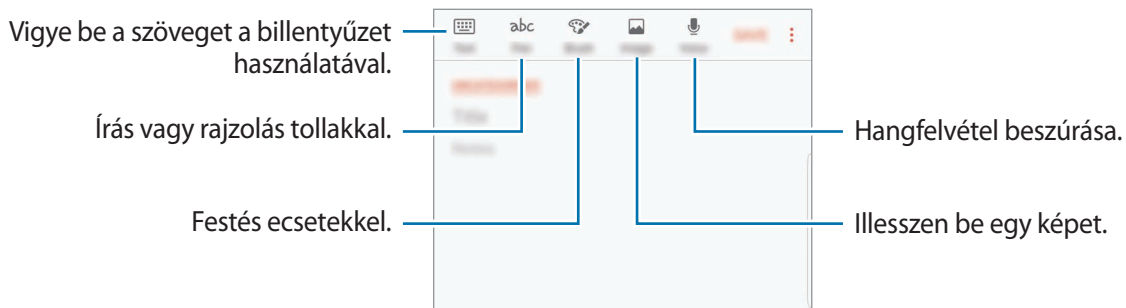

- 3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését, érintse meg a  → **Mentés** lehetőséget.


Jegyzet írása kézírásos módban

A jegyzetírási képernyőn érintse meg a **Toll** elemet, ha az S tollal szeretne írni vagy rajzolni.

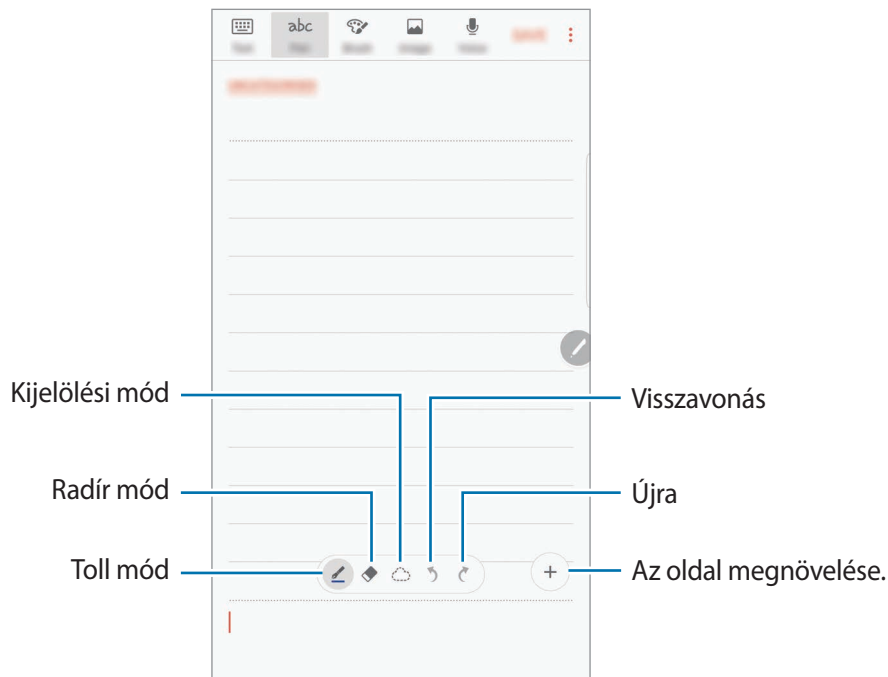

A toll beállításainak módosítása

Amikor ír vagy rajzol a képernyőre, érintse meg a  ikont a vonalvastagság módosításához, illetve a toll típusának és színének módosításához.

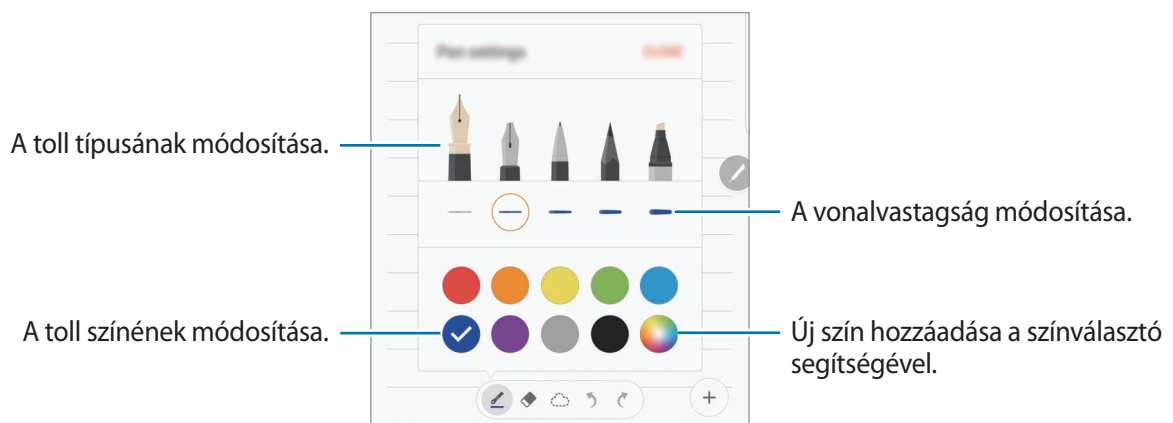

A radír használata

1 Ha törölni szeretné a kézírást egy jegyzetről, érintse meg a  elemet.

2 Érintsen meg egy kiradírozni kívánt területet.

A területen lévő vonal teljes egészében eltűnik. A radírral sorról sorra kitörölheti a jegyzet tartalmát.

- Ha csak az S tollal megérintett területet szeretné kiradírozni, érintse meg újra a  ikont, és érintse meg a **Megérintett terület törlése** lehetőséget. Beállíthatja a radír méretét sáv módosításával.
- A jegyzet törléséhez érintse meg a **MINDEN TÖRLÉSE** lehetőséget.



- Toll módban törölhet is egy területet – ehhez érintse meg úgy, hogy közben nyomva tartja az S toll gombot.
- Még egy kisebb radírral sem biztos, hogy precízen törölni lehet a kívánt részt.

Kézzel írott jegyzetek szerkesztése

Szerkesszen kézírásos jegyzeteket különböző szerkesztési opciók, például kivágás, áthelyezés, átméretezés vagy átalakítás segítségével.


1 Ha a jegyzet kézírást tartalmaz, érintse meg a  ikont.

A kiválasztás alakjának módosításához érintse meg még egyszer a  elemet.

2 Érintéssel vagy köré vonalat húzva jelölje ki a kívánt részt.

A kívánt rész egy másik helyre történő áthelyezéséhez válassza ki, majd húzza az új helyére.

A kiválasztás méretének módosításához érintse meg a bemenetet, és húzza el a megjelenő keret sarkát.

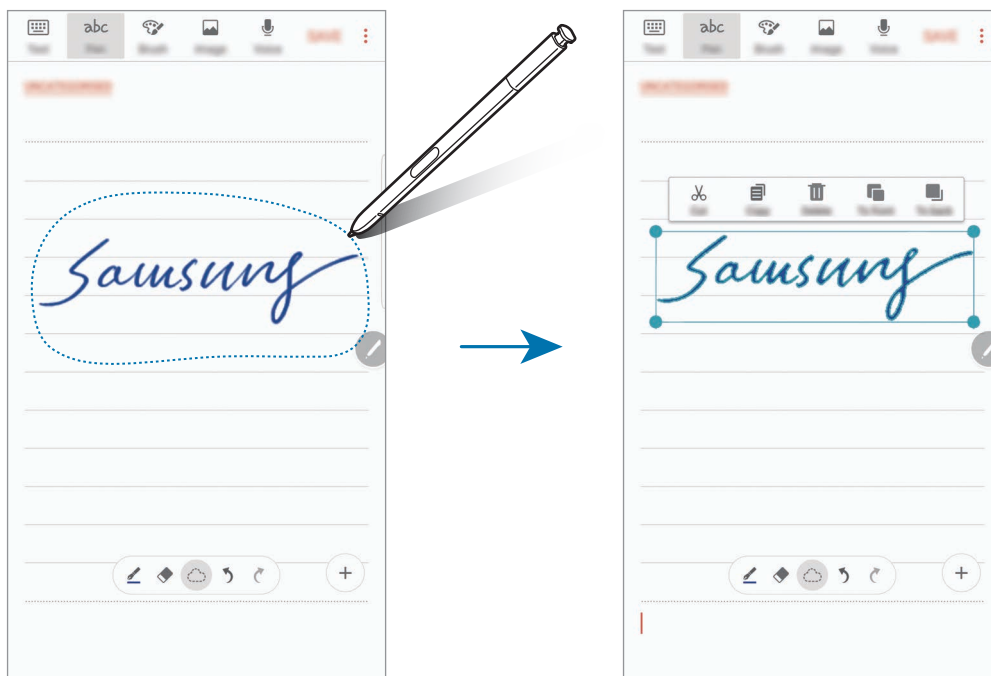

3 Végezze el a szerkesztést az elérhető opciók használatával.


- **Kivág:** a bevitt rész kivágása. Egy másik helyre beillesztéshez érintse meg hosszan a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másol:** a jegyzet másolása. Egy másik helyre beillesztéshez érintse meg hosszan a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés:** a bevitt rész törlése.
- **Előrehozás:** a bevitt rész előre hozása.
- **Hátraküld.:** a bevitt rész háttérbe küldése.

Festés ecsetekkel

Ha szeretne különböző ecsetekkel festeni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg az **Ecset** elemet.

Ha elkészült, érintse meg a **KÉSZ** elemet, és a festménye rákerül a jegyzetre.

A festményt elküldheti a PEN.UP szolgáltatásba, és megoszthatja másokkal.

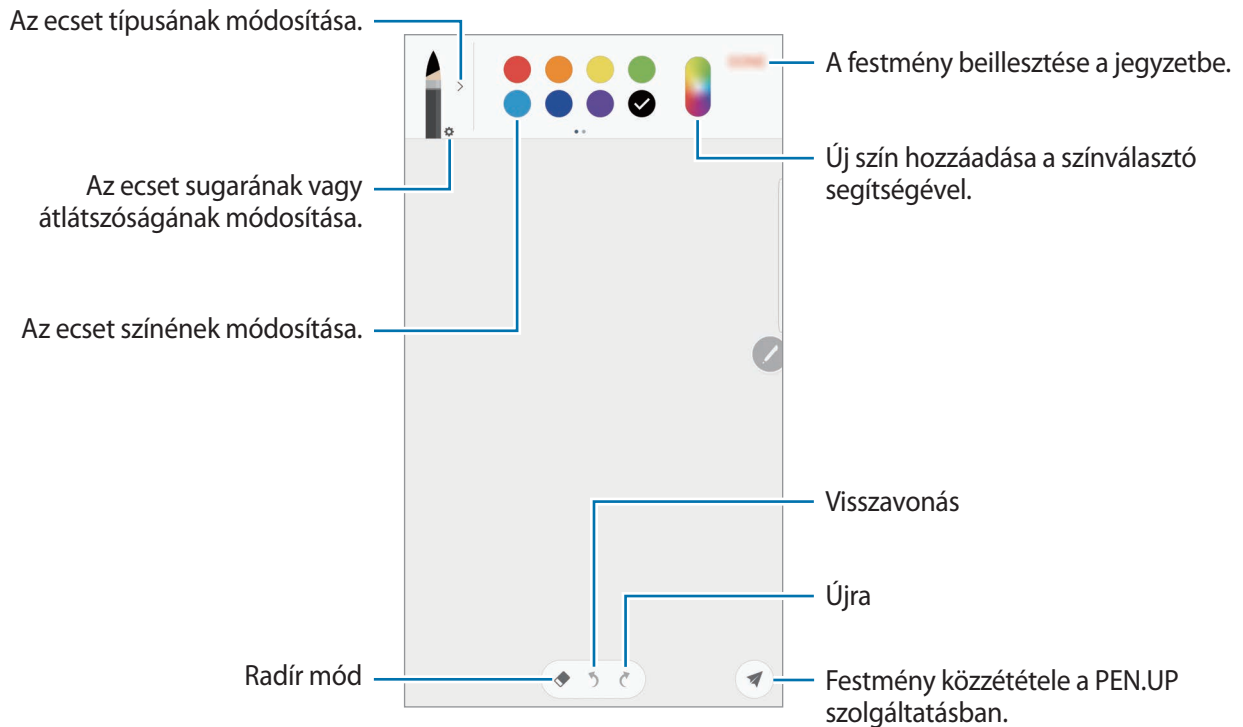

Képek jegyzetbe illesztése

A jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a **Kép** elemet. A fényképezéshez érintse meg a **KAMERA** →  elemet, vagy kép kiválasztásához érintse meg a **GALÉRIA** vagy **EGYÉB** elemet. A képet a rendszer beilleszti a jegyzetbe.

Hangfelvételek beillesztése jegyzetbe

Ha szeretne hangfelvételt készíteni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a **Hang** elemet. A felvétel leállításához érintse meg  ikont. A hangfelvétel bekerül a jegyzetbe.

Jegyzetek kitűzése a Kezdőképernyőre

Kitűzhet jegyzetet a kezdőképernyőre, ahol gyorsan megtekintheti vagy megnyithatja szerkesztésre.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **ÖSSZES** elemet, vagy érintse meg a **KATEGÓRIÁK** elemet, és válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon jegyzetet, majd érintse meg a  → **Rögzítés a kezdőképernyőn** lehetőséget.
A jegyzet rákerül a Kezdőképernyőre.

Az áthelyezéshez vagy átméretezéshez a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan a kívánt jegyzetet. Ha egy jegyzet ki akar cserélni egy másikra, érintse meg a **MÓDOSÍT** lehetőséget.

Jegyzetek törlése

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **ÖSSZES** elemet, vagy érintse meg a **KATEGÓRIÁK** elemet, és válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.
Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet a törléshez.
- 4 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

PEN.UP

Bevezető

A PEN.UP egy közösségi hálózat, amelyen az S tollal rajzolt grafikákat oszthat meg. Megoszthatja saját grafikáit, megtekintheti másokéit, és hasznos tippeket kaphat a rajzoláshoz.




A PEN.UP szolgáltatásba Samsung fiókjának vagy más közösségi fiókjának használatával regisztrálhat.

Alkotásának elküldése

Közzéteheti a **Samsung Notes** alkalmazásban vagy más rajzolóalkalmazásban létrehozott grafikáit a PEN.UP szolgáltatásban.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **PEN.UP** →  lehetőséget.
- 2 Adja hozzá az elküldeni kívánt grafikát, adjon meg címet, leírást és hashtaget.

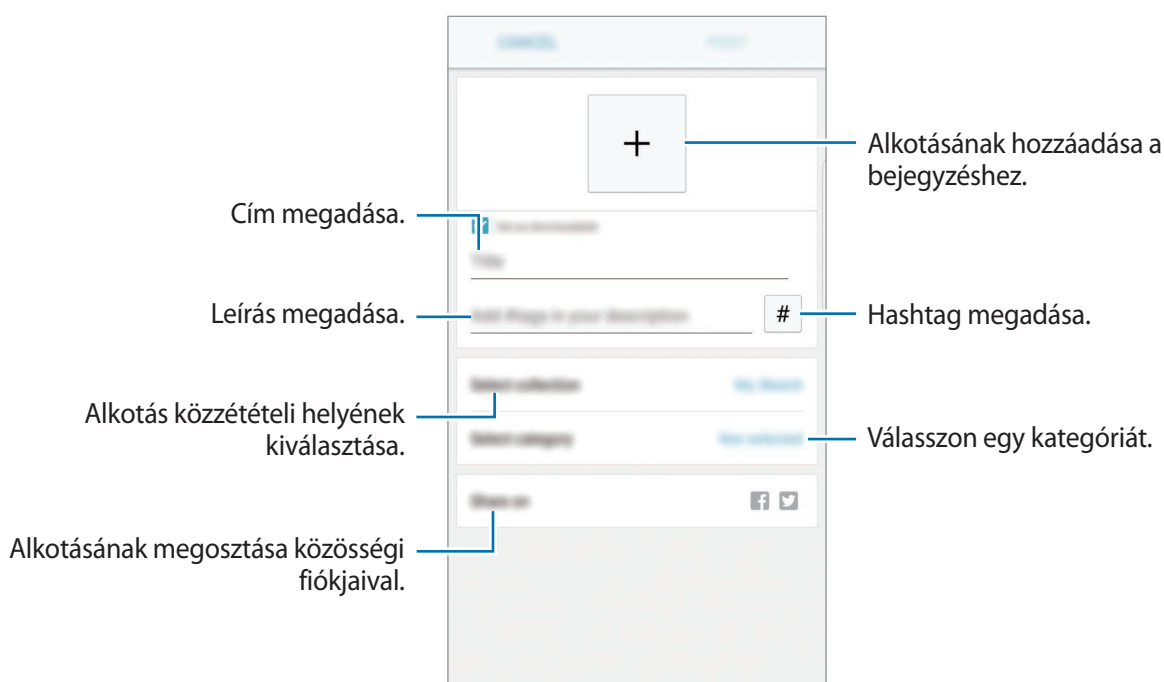


- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** elemet.

Grafikák közzététele más alkalmazásokról

Ha a **Galéria** alkalmazásból vagy más rajzolóalkalmazásból szeretné beküldeni grafikáit, válassza ki a grafikát az alkalmazásban, majd érintse meg a **Megosztás** → **PEN.UP** lehetőséget.

Alkotás megtekintése

Válassza ki a megtekinteni kívánt bejegyzést. Grafikák megtekintése közben megjegyzéseket fűzhet hozzá, vagy beállíthatja az alkotást kedvencként. A grafikát le is töltheti és beállíthatja háttérképként.

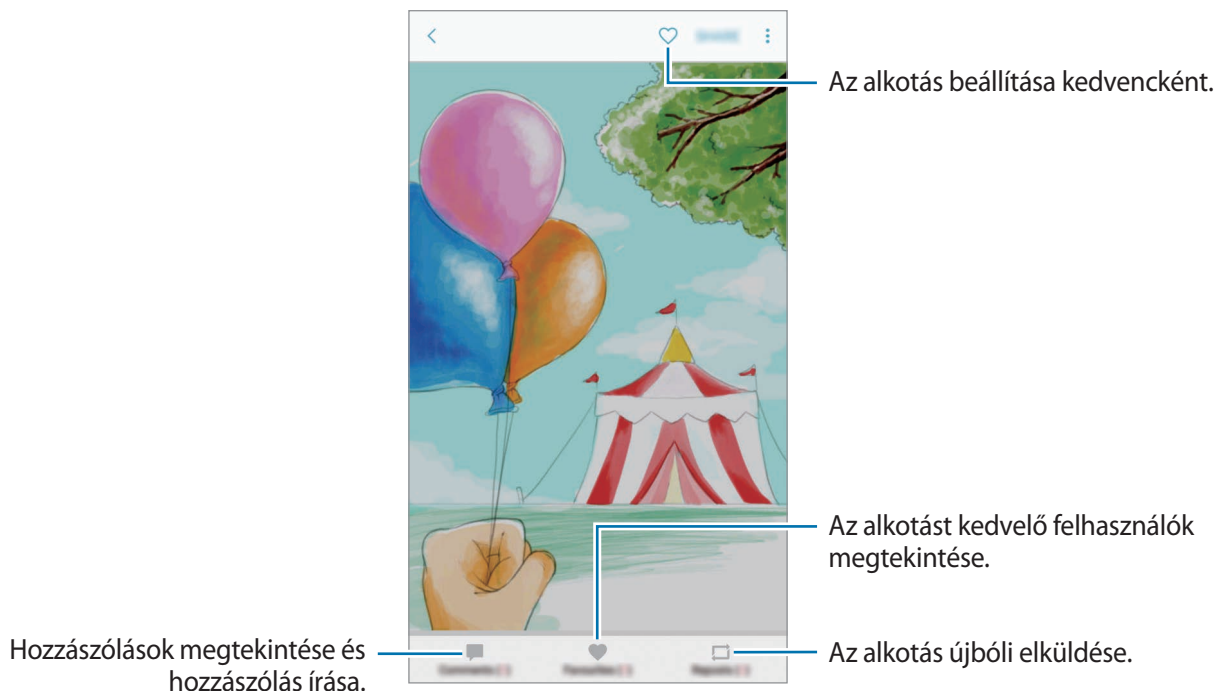

Grafika letöltéséhez érintse meg a  → **Mű mentése** lehetőséget. A letöltött grafikák a **Galéria** alkalmazásba kerülnek. Csak a tulajdonosok által engedélyezett alkotásokat töltheti le.


Naptár

Bevezető

A tervezőbe közlő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

- 1 Érintse meg a **Naptár** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a **+** elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.
Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a **+** lehetőséget.
- 3 Adja meg az esemény részleteit.

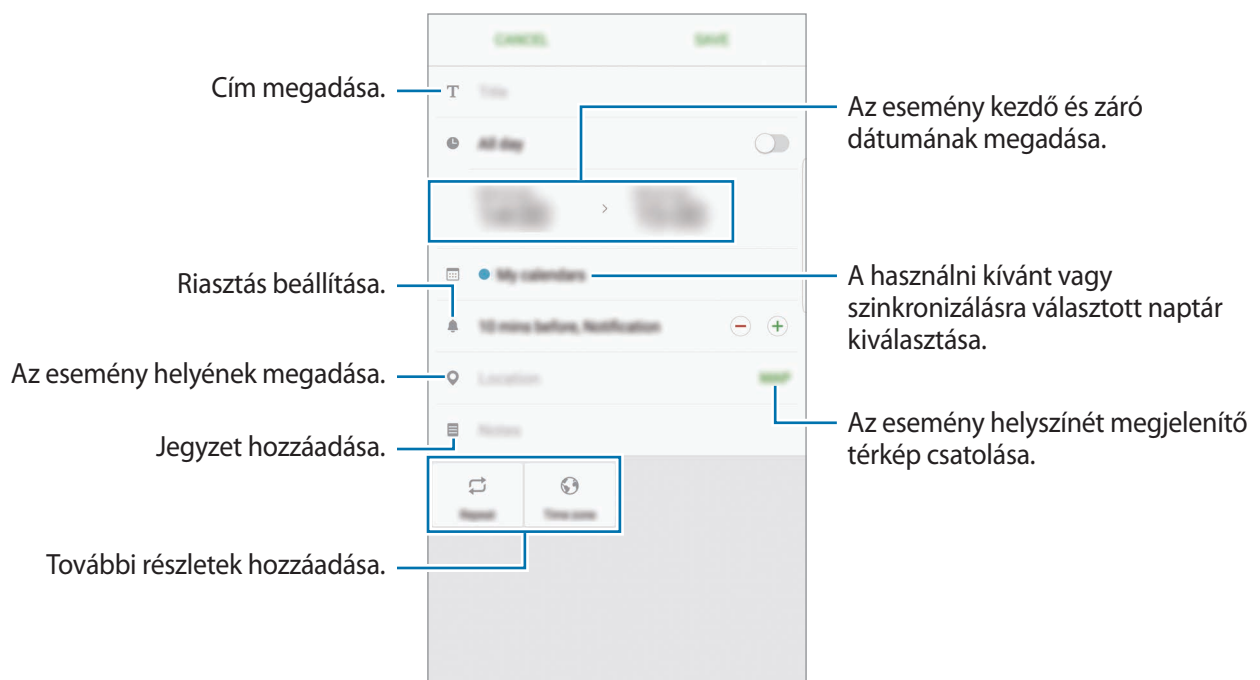

- 4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

- 1 Érintse meg a **Naptár** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a **NÉZET** → **Teendők** lehetőséget.
- 3 Adja meg a teendő részleteit és az esedékes dátum beállításához érintse meg a **MA** vagy a **HOLNAP** lehetőséget.
További részletek hozzáadásához érintse meg a  ikont.
- 4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon egy fiókszolgáltatást, és az események és teendők a fiókkal történő szinkronizálásához érintse meg a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Naptár** →  → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

S Health

Bevezető

Az S Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzéscélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát.

Az S Health elindítása


Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **S Health** lehetőséget.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az S Health használata

Megtekintheti az S Health menüinek és figyelőinek segítségével a legfontosabb információkat az egészsége és fittsége figyelemmel követéséhez.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **S Health** lehetőséget.

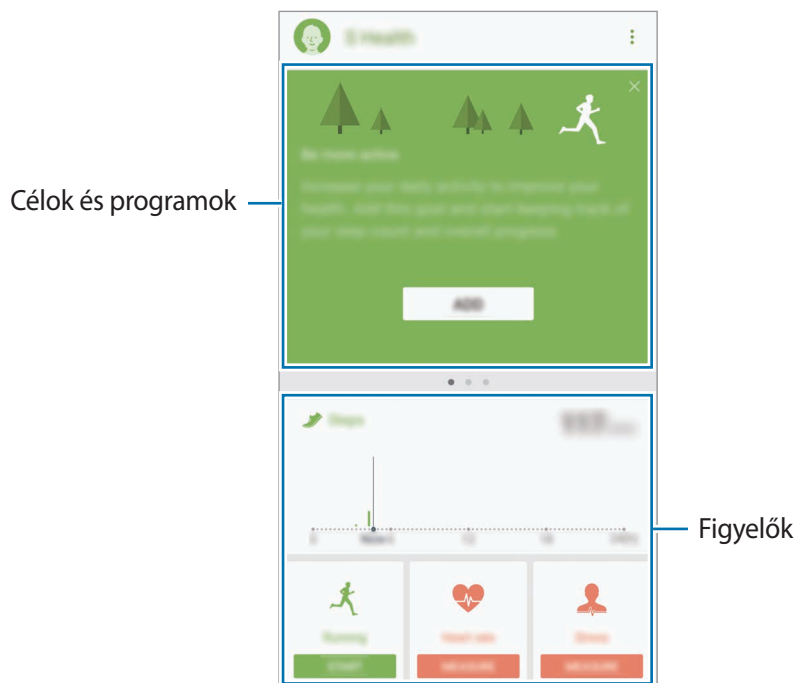

Ha elemeket szeretne hozzáadni az S Health képernyőjéhez, érintse meg a  → **Elemek kezelése** lehetőséget, majd válasszon elemeket az egyes lapokon.

- **FIGYELŐK:** figyelemmel követik a tevékenységeket, az ételbevitt és a testsúlyt.
- **CÉLOK:** napi célok beállítása és az előrehaladás megtekintése.
- **MŰSOROK:** testreszabható edzésprogramok használata.
- **EGYÜTT:** megoszthatja gyaloglási rekordjait, illetve versenyezhet az ismerőseivel.

További tudnivalók

- Az S Health kizárólag fitness- és wellness célokat szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Az S Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- Az S Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. Az S Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. a Bluetooth, a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük, használat előtt olvassa el az S Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.

S Voice

Bevezető

Elvégezhet különböző feladatokat egyszerűen beszéddel.

Ébresztési parancs használata

Saját ébresztési parancsával indíthatja el az **S Voice** alkalmazást.

Amikor először indítja el az **S Voice** alkalmazást, érintse meg a **START** lehetőséget, és állítsa be saját ébresztési parancsát.

Az ébresztési parancs módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Samsung** → **S Voice** lehetőséget. Ezután érintse meg a  → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** → **Set custom wake-up command** → **START** lehetőséget, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretné úgy beállítani a készüléket, hogy lezárt készülék mellett az ébresztési parancssal el tudja indítani az **S Voice** alkalmazást, érintse meg a  elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wake up in secured lock** kapcsolót.

Az S Voice használata

1 Mondja ki az előre beállított ébresztési parancsot.

Vagy: nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse a **Samsung** → **S Voice** lehetőséget.

Az **S Voice** indításakor a készüléken elindul a hangfelismerés.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

S Voice-beállítások



Hangutasítás-minták megtekintése.

2 Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a készülék felismeri a parancsot, a készülék végrehajtja a megfelelő műveletet. Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a  elemet, és mondja ki az előre beállított ébresztési parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

A nyelv beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** lehetőséget, majd válasszon nyelvet.



A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Hangrögzítő


Bevezető

Különböző helyzetekben, például interjúk esetén eltérő rögzítési módokat használhat. A készülék képes beszédhangját szöveggé alakítani, illetve különbséget tesz a hangforrások között.

Hangfelvételek készítése

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása.

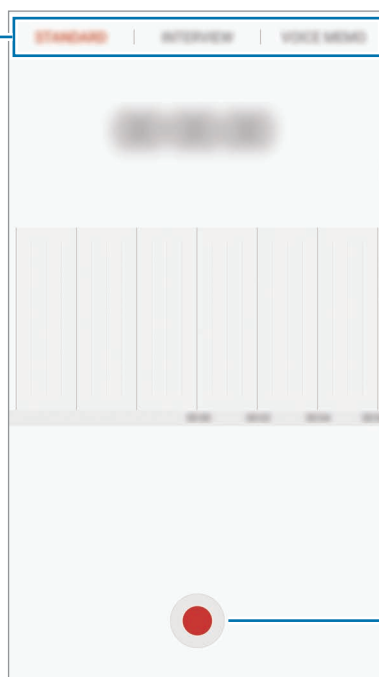

Felvétel megkezdése.

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 4 Adjon meg egy fájlnévet, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Hangrögzítő** lehetőséget.

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.

- **NORMÁL:** ez a normál rögzítési mód.
- **INTERJÚ:** a mikrofon két irányból érkező hangokra érzékenyen működik. Ebben a módban a készülék alsó és felső része is egyenlő mennyiségű hangot rögzít.
- **HANGJEGYZET:** a készülék rögzíti az Ön hangját, és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán egy csendes helyen.




Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

Kiválasztott hangfelvételek lejátszása

Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Felvételek** ikont, és válasszon ki egy interjú módban rögzített hangfelvételt.
- 3 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található **ON** elemet.

Az ikon **OFF** jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

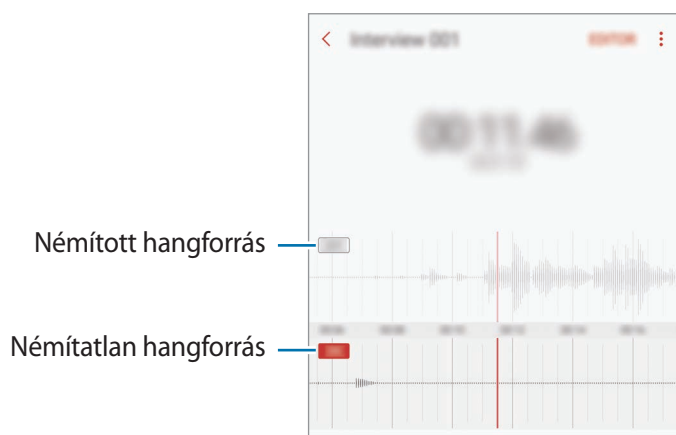

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Saját fájlok** lehetőséget.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat. Emellett megtekintheti a készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat kategóriánként.

Ha szeretné felszabadítani a készülék tárhelyét, érintse meg a  → **Tárhelyhasználat kezelése** → **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **KERESÉS** elemet.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

JELZÉS

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **JELZÉS** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a  ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg az kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

VILÁGÓRA

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a földgömből, és érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

STOPPERÓRA

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **STOPPERÓRA** lehetőséget.

2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.

Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

IDŐZÍTŐ

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **IDŐZÍTŐ** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.

3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha az **Automatikus elforgatás** le van tiltva, a tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.

A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. A számítási előzmények bezárásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: [Fiókok](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

Play-filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház** ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Hangouts

Üzeneteket, képeket és hangulatjeleket küldhet barátainak, és videohívásokat bonyolíthat velük.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Amazon Video

Kiváló minőségben tekinthet meg az Amazon Video által adatfolyamként biztosított HDR-videókat. A szolgáltatás használatához töltse le és telepítse az Amazon Video alkalmazást.

Érintse meg a Kezdőképernyőn a **GALAXY Essentials** widgetet, és töltse le az Amazon Video alkalmazást.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.
A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi hálózat segítségével.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván nem szerepel a listán kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, jelölje be a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** elemet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.
Ha az eszközök már csatlakoznak a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
 - Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
 - Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
 - Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy meglévő képet.

- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán kapcsolja be a készülék láthatóságát.

- 4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Eszköz láthatósága

Engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket, és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Eszköz láthatósága** kapcsolót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok:** a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Adatkapcs. a háttérben:** beállítása esetén a háttérben futó alkalmazások nem használhatják a mobiladat-kapcsolatot.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.

A figyelt időszak havi visszaállítási dátumának módosításához érintse meg a ▼ → **Ciklus megváltoztatása** elemet.

Adathasználat korlátozása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltja a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat mennyiség elérte az adott limitet.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása** kapcsolót.

- 2 A korlát beállításához húzza felfelé vagy lefelé a beállítási sávot.
- 3 Adathasználati figyelmeztetési szint beállításához húzza felfelé vagy lefelé a beállítási sávot.
A készülék figyelmeztetni fogja, amikor elérte a beállított szintet.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Repülő üzemmód** kapcsolót.



Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

NFC és fizetés

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




A készülék tartalmaz egy beépített NFC antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC antenna sérülését.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.
Megjelenik a címkéből származó információ.

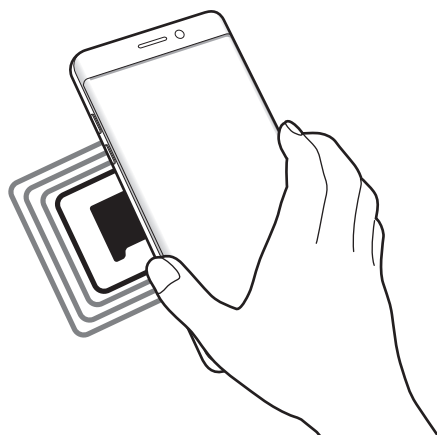

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.


Adatok küldése

Engedélyezheti az adatcserét, amikor készüléke hátulját egy másik készülékhez érinti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készüléket a készülék hátuljához.
- 4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

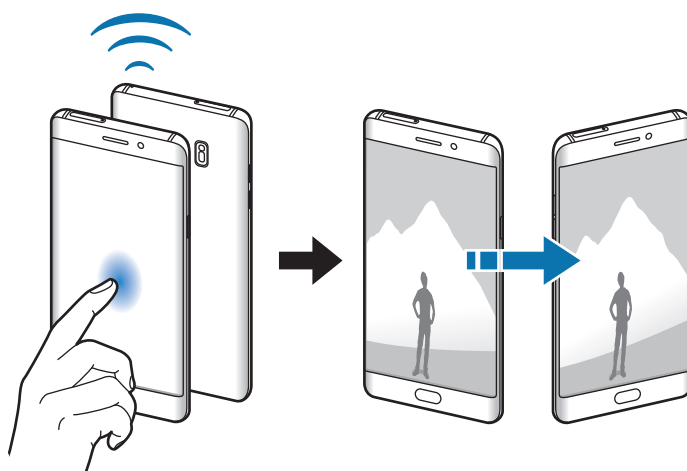

Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.
Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a  → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Mobilhálózatok

Mobilhálózati beállítások konfigurálása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Adatroaming:** barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hálózat mód:** hálózattípus kiválasztása.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Mobilszolgáltatók:** elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget.

- **Helymeghatározási módszer:** hálózatválasztás a készülék által használt helymeghatározáshoz.
- **Pontosság javítása:** beállíthatja, hogy a készülék a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkció használatával pontosabban határozza meg a helyadatokat akkor is, ha ezek a funkciók ki vannak kapcsolva.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások, valamint azok akkumulátor használatának megtekintése.
- **Helymeghatározás:** a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **MirrorLink:** használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: [MirrorLink](#).
- **Letöltésgyorsító:** ezzel a funkcióval gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagyméretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: [Letöltésgyorsító](#).
- **VPN:** virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.
- 5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

MirrorLink

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.



A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi vagy mobilhálózathoz.

1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.

További információkért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).

2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.

Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.



- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP protokollal.

Hangok és rezgés

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhang:** a hívás csengőhangjának módosítása.
- **Rezgésminta:** rezgési minta kiválasztása.
- **Értesítési hangok:** az értesítési hangok módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási és értesítési hangokat.
- **Érin. hangok:** beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Visszajelzés rezgéssel:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen, amikor megérinti a  vagy  lehetőséget, illetve egyéb esetekben, mint például amikor hosszan érint meg elemeket.
- **Tárcsázóbill. hangjai:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang:** a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Gombok rezgése:** a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek:** további hangbeállítások konfigurálása.

Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Az értesítési beállítások testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

- **Értesítések engedélyezése:** értesítések fogadása a választott alkalmazástól.
- **Beállítás fontosként:** egyes értesítéseket az értesítési panel tetején jeleníthet meg, és az engedélyezettek listájába sorolhatja őket a **Ne zavarjanak** funkció bekapcsolásának esetére.
- **Előugró ablakos megjelen.:** az értesítések előnézetét megjelenítheti előugró ablakokban.
- **Megjelenít. a zárt képernyőn:** a kiválasztott alkalmazás értesítéseinek megjelenítése zárt képernyőn.
- **Tart. megj. a zárt képernyőn:** a kiválasztott alkalmazásoktól érkező értesítéseik tartalmának megjelenítése zárt képernyőn.
- **Egyéb beállítások:** a kijelölt alkalmazás további értesítési beállításainak testreszabása.

Kijelző

Opciók

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Kékfényszűrő:** a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információkért lásd: [Kékfényszűrő](#).
- **Betűtípus:** a betűtípus és -méret módosítása.
- **Képernyőfelbontás:** a képernyő felbontásának megváltoztatása.

- **Képernyőmód:** a képernyő mód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el.
- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak. További információkért lásd: [Egyszerű üzemmód](#).
- **Ikonháttér:** beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Edge képernyő:** az oldalsó kijelző beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Edge képernyő](#).
- **Always On Display:** beállíthatja, hogy a készülék mindig megjelenítsen egy képet vagy információt, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
- **Éjjeli óra:** beállíthatja a készüléket úgy, hogy az oldalsó kijelző éjszaka óraként funkcionáljon. Beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjon bekapcsolva az éjszakai óra.
- **LED jelzés:** beállításával a készüléken az akkumulátor töltése közben, értesítések érkezésekor, illetve hangfelvételek készítése közben bekapcsol az értesítési fény.
- **Állapotsor:** az állapotsoron megjelenő értesítések és jelzések beállításainak testreszabása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Maradjon kikap. a képer.:** beállítása esetén a készülék képernyője nem kapcsol be sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Képernyőkímélő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.

Kékfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.



A kékfényszűrő nem alkalmazható, amikor kizárólag HDR-alapú videoszolgáltatásban, például az Amazon video szolgáltatásban néz HDR-videókat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kékfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Bekapcsolja most** kapcsolót.
- 2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.
- 3 A képernyő kékfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcs. ütemezés szerint** kapcsolót az aktiváláshoz, majd válasszon opciót.
 - **Napkeltétől napnyugtáig:** beállításával a készülék a tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kékfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
 - **Egyéni ütemezés:** egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kékfényszűrőt.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén.



Előfordulhat, hogy egyszerű módban egyes alkalmazásfunkciók nem elérhetők.

Váltás egyszerű üzemmódra

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.
- 2 Válasszon alkalmazásokat az **Egyszerű alkalmazások** alatt az egyszerűbb elrendezés alkalmazásához.
- 3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Visszatérés normál üzemmódba

Simítson balra a Kezdőképernyőn, és érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **KÉSZ** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, simítson balra, érintse meg a  ikont, majd válasszon ki egy alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy névjegyhez a Kezdőképernyőn, simítson jobbra, és érintse meg a  ikont.

Ha szeretne parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a **SZERK.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást vagy a névjegyet a  használatával.

Háttérképek és témák

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének beállításait, és különböző témákat alkalmazhat a készüléken.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérképek és témák** lehetőséget.

Speciális funkciók

Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **S Toll:** módosíthatja az S toll használatához elérhető beállításokat. Az [S toll funkciók](#) részben további információkat tekinthet meg a **Gyors funkciók**, a **Rámutatás** és a **Jegyz. kik. k.nyőn** funkciókról.
- **Intelligens képernyőzár:** a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Játékok:** a Game Launcher és a Game Tools ikonjának aktiválása és a játékkal kapcsolatos beállítások módosítása. További információkért lásd: [Game Launcher](#).
- **Ismeretlen számok azonosítása:** beállíthatja, hogy a készülék azonosítsa a nem mentett telefonszámokat, amikor bejövő hívás vagy üzenet érkezik.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Egykezes használat:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Fényképező gyorsindítása:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Kezdőlap gombjának kétszeri gyors megnyomására.
- **Előugró nézet mozdulata:** beállításával a készülék előugró ablakban jeleníti meg az alkalmazás képernyőjét. További információkért lásd: [Előugró nézet](#).
- **Intelligens felvétel:** beállításával a készülék felvételt készít, amely több képernyőn keresztül is folytatódik, s azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet.

- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbevételel és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.

- **Egyszerű némítás:** beállításával a készülék tenyérmozdulatok vagy a készülék képernyőjének lefelé fordítása hatására némítja a bejövő hívásokat vagy riasztásokat.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék vészhelyzeti üzeneteket küld a Bekapcsológomb háromszori megnyomására. Hangfelvételeket is küldhet az üzenettel együtt a címzettnek. További információkért lásd: [Segélykérő üzenetek küldése](#).
- **Közvetl. megoszt.:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Videójavító:** a videók képminőségének javítása, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva.



Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden alkalmazásban érhető el.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld a segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Segélyk. üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Ha még nem adott hozzá segélykérési névjegyeket, kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha szeretne segélykérő üzenetet küldeni hangfelvételekkel vagy fényképekkel, érintse meg a **Hangfelvétel csatolása** vagy a **Képek csatolása** kapcsolót.




A **Képek csatolása** opció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A vészhelyzeti névjegyek hozzáadása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Segélyk. üzenetek küldése** → **Üzenet címzettje** → **HOZZÁAD** lehetőséget. Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget, és írja be az elérhetőségeket, vagy már meglévő névjegy segélykérési névjegyként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Eszköz karbantartása

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a RAM-ról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

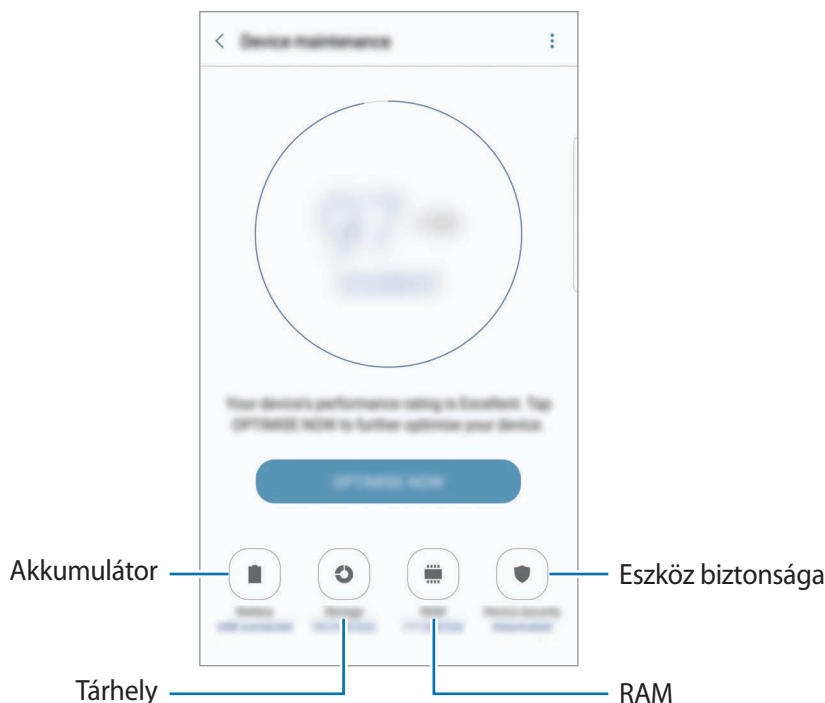

A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **JAVÍTÁS MOST** vagy **OPTIM. MOST** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Kártékony programok keresése.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Az akkumulátor kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Jelölje be az alkalmazásokat az alkalmazások listáján, és érintse meg az **ENERG.TAK.** lehetőséget. Valamint érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget az alkalmazások energiafogyasztásának figyelésének beállításához.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltse fel az akkumulátort. Érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget, és érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót az aktiváláshoz.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** lehetőséget.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

A memória kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, mint például a gyorsítótárat, érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon kategóriát a **Felhasználói adatok** lehetőség alatt. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

RAM

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **RAM** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a használatban lévő RAM csökkentésével, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi, nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Eszköz biztonsága** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Zárolt képernyő és védelem

Módosíthatja a készülék és a SIM kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyő zárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Információk és alkalmazás-parancsikonok:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Értesítések a zárt képernyőn:** megszabja, megjelenjen-e a zárt képernyőn az értesítések tartalma, valamint hogy mely értesítések jelenjenek meg.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Ujjlenyomatok:** rögzítheti a készüléken az ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung fiókba történő belépéshez. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).

- **Írisz:** rögzítheti a készüléken az íriszt a készülék lezárásához vagy a Samsung fiókjába történő belépéshez. További információkért lásd: [Íriszfelismerés](#).
- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find My Mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#).
- **Biztonságos indítás:** készüléke védelmében beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor a rendszer képernyőfeloldási kódot kérjen. A készülék indításához, üzenetek és értesítések fogadásához meg kell adnia a feloldási kódot.
- **SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

Felhő és fiókok

Bevezető

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung-felhő segítségével, illetve visszaállíthatja a készüléket. Emellett regisztrálhat és kezelhet fiókokat, például a Samsung fiókot vagy a Google-fiókot, és átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung-felhőbe vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

Samsung Cloud

Itt kezelheti a Samsung-felhőben biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung-felhőtárhelyének felhasználói állapotát, és szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

Felhőhasználat

Megtekintheti az aktuálisan használt Samsung-felhőtárhely mennyiségét és az adattípusok szerinti használatot. Az adatok visszaállítása után törölni is lehet a biztonsági mentés adatait a régi készülékekről.

Szinkronizálási beállítások

Testreszabhatja az adatok, például a névjegyek, a naptári események, képek és videók szinkronizálásának beállításait.

Mentés és visszaállítás

Mentheti alkalmazásainak adatait és készülékének beállításait a Samsung-felhőbe, és szükség esetén visszaállíthatja azokat. További információkért lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

Fiókok

Adja meg Samsung-, Google vagy egyéb fiókját a szinkronizáláshoz.

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a  → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Biztonsági mentés

A beállítások és adatok módosítása.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Samsung account

- **Saját adatok biztonsági mentése:** személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung-felhőbe. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállít:** az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung-felhőből.

Google-fiók

- **Saját adatok biztonsági mentése:** beállítja a készüléket, hogy biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.

Smart Switch

Indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást, és másolja át adatait a korábbi készülékről. További információkért lásd: [Adatok másolása korábbi készülékről](#).

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek bemutatása

A kisegítő lehetőségek között olyan funkciók vannak, amelyek a gyenge látású, halláskárosult vagy kevésbé ügyes kezű személyek számára is könnyen kezelhetővé teszik a készüléket.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

A Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Közvetlen hozzáférés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután válassza ki a kisegítő menüket a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával.

A következő kisegítő menüket érheti el.

- Kisegítő lehetőségek
- Voice Assistant
- Univerzális kapcsoló
- Nagyító ablak
- Színek invertálása
- Szürkeárnyaltos
- Színkorrekció
- Interaktív vezérlés

Voice Assistant (hangos visszajelzés)

A Voice Assistant be- vagy kikapcsolása

Amikor bekapcsolja a Voice Assistant funkciót, a készülék elkezd hangos visszajelzést adni. Amikor megérinti egyszer a választott funkciót, a készülék felolvassa a képernyőn látható szöveget. Ha duplán érinti meg a funkciót bekapcsolja azt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

A Voice Assistant kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor először kapcsolja be a Voice Assistant funkciót, az indulás után futni kezd az oktatóanyag. Ezt a **Voice Assist. súgója** elem megérintésével később is lejátszhatja.



Bizonyos funkciók nem elérhetők a Voice Assistant használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a Voice Assistant használata során.

Egyujjas mozdulatok

- Érintés: az ujj alatt lévő elem hangos felolvasása. A képernyő megismeréséhez helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyőn.
- Két érintés: a kiválasztott elem megnyitása. Miközben a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután érintse meg valahol kétszer gyorsan a képernyőt.
- A képernyő dupla megérintése, majd nyomva tartása: elem áthelyezése vagy elérhető opció megnyitása.
- Simítás balra: lépés az előző elemre.
- Simítás jobbra: lépés a következő elemre.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: a legutóbbi környezetfüggő menü módosítása.

- Simítás balra, majd jobbra egy lépésben: a képernyő felfelé léptetése.
- Simítás jobbra, majd balra egy lépésben: a képernyő lefelé léptetése.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: a képernyő első elemére ugrás.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: a képernyő utolsó elemére ugrás.

Kétujjas mozdulatok

- Érintés: szüneteltetés vagy hangos visszajelzés folytatása.
- Két érintés: lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
- Három érintés: az aktuális idő, fennmaradó akkumulátortöltés és egyéb ellenőrzése. Hangosan felolvasott elemek módosításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Adatok az állapotsorban** elemet.
- Négyszeri megérintés: a hangos visszajelzés be- vagy kikapcsolása.
- Simítás balra: lépés a következő oldalra.
- Simítás jobbra: lépés az előző oldalra.
- Simítás fölfelé: görgetés lefelé a listában.
- Simítás lefelé: görgetés fölfelé a listában.
- Simítás bármely irányban a zárolt képernyőn: a képernyő feloldása.
- Simítás lefelé a képernyő tetejéről: az értesítési panel megnyitása.

Háromujjas mozdulatok

- Érintés: elemek hangos felolvasásának kezdete felülről.
- Két érintés: olvasás indítása a következő elemtől.
- Három érintés: utolsó kijelölt szöveg felolvasása és másolása a vágólapra.
- Simítás balra vagy jobbra: kontextusfüggő menü megnyitása és görgetés az opciók között.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: szövegolvasási és -kijelölési egységek módosítása.

A kontextusfüggő menü használata

A Voice Assistant használata közben simítson balra vagy jobbra három ujjal. Megjelenik a kontextusfüggő menü, és a készülék hangosan felolvassa az opciókat. Simítson balra vagy jobbra három ujjal az opciók közti görgetéshez. Amikor hallja a kívánt opciót, simítson fölfelé vagy lefelé az opció használatához, illetve az opció beállításainak módosításához. Ha például azt hallja, hogy **Eszk. hanger.**, akkor fölfelé vagy lefelé simítva állíthatja a hangerőt.

Képcímkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan felolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Felcímkézetlen képek címkézéséhez érintse meg kétszer a képernyőt három ujjal, és tartsa nyomva.

A címkék kezeléséhez nyissa meg a Beállítások képernyőt, és érintse meg **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Testreszabott címkék kezelése** lehetőséget.

A Voice Assistant beállításainak megadása

A Voice Assistant beállításait saját kényelmének megfelelően konfigurálhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

- **Beszéd hangereje:** hangos visszajelzés hangerejének kiválasztása.
- **Beszédgyorsaság:** a hangos visszajelzés sebességének kiválasztása.
- **Változó hangmag.:** beállításával a készülék más hangmagassággal olvassa fel a szöveget billentyűzet használata közben.
- **Billentyűzet visszajelzése:** beállításával a készülék hangosan felolvassa az ujjá alatt található elemet billentyűzet használata közben.
- **Beszéd kikapcsolt képernyőnél:** a készülék beállítása értesítések hangos felolvasására kikapcsolt képernyő esetében.
- **Közelítésérzékelő használata:** a készülék beállítása a hangos visszajelzés szüneteltetéséhez, ha kezét a készülék tetején levő érzékelőre helyezi.
- **Olvasás folyt. rázással:** beállítása esetén a készülék hangosan felolvassa a képernyőn látható szöveget, ha megrázza a készüléket. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.

- **Betűk fonetikus felolv.**: beállításával a készülék mond egy szót, ami azzal a betűvel kezdődik, melyet hosszan megérint a billentyűzeten.
- **Használati tippek felolv.**: beállításával a készülék felolvassa azon elemek használatára vonatkozó tippjeit, melyeket kiválaszt.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a készülék beállítása, hogy rezegjen a képernyő használata, például elem kiválasztása esetén.
- **Hangvisszajelzés**: a készülék beállítása, hogy rezegjen a képernyő használata, például elem kiválasztása esetén.
- **Beszédhang kiemelése**: beállítása esetén a készülék lecsökkenti a médiahangerőt, amikor a készülék hangosan felolvas egy elemet.
- **Hangvisszajelzés hangereje**: módosítja a képernyő megérintésekor lejátszott hang hangerejét. A funkció akkor elérhető, ha a **Hangvisszajelzés** aktív.
- **Nagy kurzor**: beállításával a készülék megvastagítja a szögletes kurzor széleit, amely megjelenik, amikor megérint elemeket.
- **Kurzor színe**: válassza ki, milyen színben jelenjen meg a szögletes kurzor, amikor megérint elemeket.
- **Vissza és Legutóbbi gomb visszajelzése**: beállítása esetén a készülék hangos visszajelzést küld, amikor egyszer megérinti a  vagy  gombot. A gombok használatához érintse meg duplán a  vagy  elemet.
- **Gyorsmenü**: kiválaszthatja, milyen opciók jelenjenek meg a környezetfüggő menüben, amikor három ujjal simít balra vagy jobbra.
- **Testreszabott címkék kezelése**: hozzáadott címkék kezelése.
- **Adatok az állapotsorban**: azon elemek kiválasztása, amelyeket a rendszer a képernyő két ujjal történő háromszori megérintésére felolvas.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztési opciók beállítása.

Készülék használata kikapcsolt képernyővel

Beállíthatja, hogy mások zavarásának elkerülése érdekében a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon. A képernyő nem kapcsol be a Kezdőlap gomb megnyomására vagy a képernyő megérintésére. Az éppen aktivált állapotban lévő funkciók nem állnak le a képernyő kikapcsolásakor.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Sötét képernyő** kapcsolót. A funkciót be- vagy kikapcsolhatja a Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja úgy, hogy olvassa fel hangosan a jelszavakat, amikor a Voice Assistant be van kapcsolva.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jelszavak kimondása** kapcsolót.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Szövegfelolvasó** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Preferált szövegfelolvasó:** válasszon szövegfelolvasót.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének beállítása.
- **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó beszélt nyelv megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A gyors billentyűbeviteli funkció engedélyezéséhez nyissa meg a Beállítások képernyőt, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Gyors billentyűbevitel** kapcsolót.

Amikor ujjával megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatt lévő billentyűk karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha a **Gyors billentyűbevitel** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg bárhol kétszer.

Kiegészítő karakterek bevitele

Adott gombhoz tartozó kiegészítő karakterek hozzáadásához érintse meg hosszan a billentyűzet kívánt gombját. Megjelenik egy ablak a billentyű fölött, mutatva az elérhető karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját az előugró ablakon, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert, s ekkor emelje fel az ujját.

Látás

Hangfelvétel hozzáadása a hangcímkékhez

A hangcímkék segítségével különböztethet meg hasonló formájú tárgyakat. Rögzíthet és hozzárendelhet egy hangfelvételt egy NFC-t támogató hangcímkéhez. A készüléket a címkéhez közel helyezve a készülék lejátsza a hangfelvételt.



A funkció használata előtt kapcsolja be az NFC funkciót.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Hangcímké** lehetőséget.

Elindul a hangrögzítő.

- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

- 3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a **KÉSZ** elemet.

- 4 Tartsa a készülék hátoldalát a hangcímké fölé.

A hangfelvételen található információt a rendszer a hangcímkébe írja.

A betűméret módosítása

Módosíthatja a képernyőn megjelenő betűk méretét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Betűméret** lehetőséget.

Ha nagyobb betűméretet kíván használni, érintse meg a **Nagyobb betűméretek** kapcsolót a bekapcsoláshoz, és módosítsa a betűméretet a beállítási sáv elhúzásával. Ha **Hatalmas** méretűre állítja a betűméretet, előfordulhat, hogy a betűméret egyes alkalmazások esetében nem lesz alkalmazható.

Erős kontrasztú betűtípus használata

Beállíthatja a betűtípusok színeit és megjelenését, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú szöveg** kapcsolót.

Erős kontrasztú billentyűzet használata

Megnövelheti a Samsung-billentyűzet méretét és módosíthatja a főbb színeit a szöveg és a háttér között kontraszt kiemeléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú bill.zet** kapcsolót.

Gombok alakjának megjelenítése

A jobb láthatóság érdekében megjelenítheti a gombokat kerettel ellátva.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Gombok alakjának mutatása** kapcsolót.

Nagyító használata

Nagyítót aktiválva kinagyíthatja a képernyőt, és így a tartalmat nagyobb méretben tekintheti meg.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagyító ablak** kapcsolót. A nagyító megjelenik a képernyőn.

A nagyító alján lévő fogantyú húzásával vigye a nagyítót oda, ahol ki szeretné nagyítani a képernyőt.

A képernyő felnagyítása

Felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Nagyítás és kicsinyítés: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület nagyításához. Érintse meg újra gyorsan háromszor a képernyőt a normál nézethez való visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: húzza keresztül két vagy több ujját a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: csippentse össze két vagy több ujját a felnagyított képernyőn, vagy nyissa szét ujjait.

Felnagyíthatja a képernyőt időlegesen annak háromszori megérintésével is, ha a harmadik alkalommal hosszan érinti meg. Miközben megérintve tartja a képernyőt, ujjával húzva felnagyíthatja azt. Engedje fel az ujját a képernyőről a normál nézethez való visszatéréshez.



- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint a **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

A képernyő konvertálása szürkeárnyaltos módra

A színeket a szürke árnyalataiként jelenítheti meg a kijelzőn.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Szürkeárnyaltos** kapcsolót.

Kijelző színeinek invertálása

Javíthatja a képernyő láthatóságát, elősegítve a könnyebb szövegfelismerést.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Színek invertálása** kapcsolót.

Színkorrekció

Ha a színek megkülönböztetését nehéznek találja, módosíthatja a színek megjelenítését a képernyőn. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Színkorrekció** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A színkorrekció befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hallás

Hangészlelők

Beállíthatja a készüléket, hogy rezgéssel jelezze, amikor kapucsengetést vagy babasírást észlel.



Amikor hangfelismerést használ, mint például az **S Voice** alkalmazást, a hangészlelők nem működnek.

Bébiőr

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangészlelők** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Bébiőr** kapcsolót. Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.

Kapucsengő észlelő

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangészlelők** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Kapucsengő-észlelő** kapcsolót.
- 2 Ha a kapucsengetésről felvételt kíván készíteni, érintse meg a  ikont.
A készülék érzékelni és rögzíteni fogja a kapucsengetést.
- 3 Érintse meg a  ikont, és csöngessen a kapucsengőn annak ellenőrzéseképpen, hogy a hang megfelelően lett-e felvéve. Amikor a készülék észleli a hangot, érintse meg az **OK** lehetőséget.
A kapucsengő hangjának megváltoztatásához érintse meg a **Kapucsengetés megváltoztatása** lehetőséget.
Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.

Mobilfényes értesítés beállítása

Beállíthatja, hogy a mobilfény villogjon, amikor riasztás hangzik fel vagy értesítés érkezik például beérkező hívásról vagy új üzenetekről.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Értesítés villanással** kapcsolót.

Az összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Minden hang kikapcsolása** kapcsolót.

Képaláírási beállítások

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Samsung-feliratok (CC)** vagy **Google-feliratok (CC)** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg kapcsolót.

Válasszon opciót a feliratok beállításainak konfigurálásához.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez és viselje.
- 2 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** opciót.
- 3 A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra a **Jobb-bal hangbalansz** lehetőség alatt.

Monó hang

A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen fülugó használatát kényelmesebbnek találja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Monó hang** kapcsolót.

Kézügyesség és műveletek

Univerzális kapcsoló

Vezérelheti az érintőképernyőt külső kapcsolóról, a képernyő megérintésével, valamint fejének mozgatásával, arckifejezésekkel.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Univerzális kapcsoló** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha az univerzális kapcsolók nincsenek regisztrálva a készüléken, érintse meg a **KAPCSOLÓ HOZZÁADÁSA** elemet, és állítsa be a készülék irányításához használni kívánt kapcsolókat.



Az univerzális kapcsoló funkció aktiválásához legalább egy kapcsolónak regisztrálva kell lennie a készüléken.

A készülék irányításához használni kívánt kapcsolók beállításához érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Kapcsolók** elemet.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg háromszor a Kezdőlap gombot.

Segítő menü

Kisegítő parancsikon kijelzése

Beállíthatja a készüléket, hogy megjelenjen rajta a kisegítő parancsikon alkalmazások, funkciók és beállítások eléréséhez. Könnyedén kezelheti készülékét az ikon kisegítő menüinek megérintésével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a kisegítő menükhöz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a fel vagy le nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy simítson fel vagy le a képernyőn az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti az érintőképernyőn. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  /  : balra vagy jobbra léptetés a képernyőn.
-  /  : léptessen fel vagy le a képernyőn.
-  : a kurzor területének kinagyítása.
-  : az érintési terület áthelyezése más területre.
-  : az érintési terület bezárása.

Az érintési terület és a kurzor beállításainak módosításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget. Ezután nyissa meg az **Érintőlap és kurz. beállításai** lehetőséget.

Továbbfejlesztett kisegítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menük megjelenítésére a kiválasztott alkalmazások esetében.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** lehetőséget, az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót, majd válasszon alkalmazásokat.

Képernyő egyszerű bekapcsolása

Bekapcsolhatja a képernyőt úgy, hogy kezét elhúzza a készülék tetején található érzékelő felett. Bekapcsolhatja a képernyőt gombok megérintése nélkül. A funkció használatakor helyezze a készüléket sík felületre képernyővel felfelé, vagy tartsa a készüléket biztosan, hogy megakadályozza az elmozdulását.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Képernyő egysz. bekapcs.** kapcsolót.

Érintés és tartás késleltetése

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.



Ez a funkció nem elérhető, ha be van kapcsolva a **Felvétel tenyérhúzással**, a **Közvetlen hívás**, az **Intelligens jelzés** vagy az **Egyszerű némítás** funkció.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő le gombot egy alkalmazás használata alatt.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. A korlátozott terület nem reagál majd az érintésre, és a készülék hardveres gombjait is letiltja a rendszer. Azonban engedélyezhet funkciókat korlátozott vezérlési módban a Bekapcsológombhoz, a Hangerő gombhoz és a billentyűzethez.

A vezérlés korlátozásának kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő le gombot.

Írányzár

Létrehozhat egy iránykombinációt a képernyő feloldásához.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Írányzár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Húzza az ujját hatszor-nyolcszor fölfelé, lefelé, balra vagy jobbra, majd érintse meg a **TOVÁBB** elemet.

3 Ellenőrzésképpen rajzolja le újra az iránykombinációt, majd érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.

Emlékeztető

Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Ha szeretné, hogy a készülék rezegjen, ha nem nyugtázott értesítései vannak, az aktiváláshoz érintse meg a **Rezgés** lehetőséget.

Az emlékeztetők közötti intervallumok beállításához érintse meg az **Emlékeztető intervalluma** lehetőséget.

Ha szeretne alkalmazásokat beállítani, hogy emlékeztessék Önt az értesítésekre, válasszon alkalmazásokat az **Értesítések megjelenítése** részben.

Hívások fogadása/befejezése

Beállításával a hívások gombnyomással vagy hangutasítással fogadhatók és befejezhetők.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása és befejezése** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt módot.

Az egyérintéses mód használata

Riasztás megszólalása vagy hívás beérkezése esetén érintse meg a gombot a riasztás leállításához vagy a hívás megválaszolásához anélkül, hogy elhúzná a gombot.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Egyérintéses mód** kapcsolót.

Kisegítő lehetőségek kezelése

Kisegítő lehetőségek beállításainak mentése fájlba

Az aktuális kisegítő beállításokat fájlba exportálhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek kezelése** → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a Saját fájlokba** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek beállításainak importálása

Importáljon egy kisegítőbeállítások-fájlt, és frissítse a beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek kezelése** → **Importálás/exportálás** → **Importálás a Saját fájlokból** lehetőséget. Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. A kiegészítő beállítások az importált fájlnak megfelelően módosulnak.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megosztása

Ossza meg másokkal a kisegítő lehetőségek beállításait e-mail, a Wi-Fi Direct, Bluetooth és még sok más lehetőség segítségével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek kezelése** → **Megosztás** lehetőséget. Ezután válassza ki a kisegítő lehetőségek fájljait, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Válasszon ki egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájlok megosztásához.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel:** kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.
- **Dátum és idő:** nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolatfelvétel:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).
- **Diagn. adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk:** beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Visszaállít:** a készülék beállításainak visszaállítása vagy a gyári adatok visszaállítása.

Szoftver frissítése

Frissíthető a készülék szoftvere, illetve módosíthatók a frissítési beállítások.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftver frissítése** lehetőséget.

- **Manuális frissítésletöltés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus frissítésletöltés:** beállításával a készülék automatikusan keres és letölt frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Ütemezett szoftverfrissítések:** beállításával a készülék meghatározott időpontban telepíti a letöltött frissítéseket.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

- **Állapot:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Eszköznév:** megtekinthető és szerkeszthető az a név, amely akkor jelenik meg, amikor a készülékkel más készülékekhez kapcsolódik Bluetooth, Wi-Fi Direct vagy más módszerek révén.
- **Modell száma:** a készülékmodell részletes adatainak megtekintése.
- **Szoftveradatok:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátor adatai:** a készülék akkumulátora állapotának és adatainak megtekintése.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános kezelés** → **Visszaállít** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha Ön regisztrált Google-fiókot a készüléken, a visszaállítást követően ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.