

SAMSUNG

SM-P580

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Alapok

- 4 Fontos tudnivalók
- 5 Az értékesítési doboz tartalma
- 6 A készülék elrendezése
- 11 Akkumulátor
- 14 Memóriakártya (microSD-kártya)
- 16 A készülék be- és kikapcsolása
- 17 Érintőképernyő
- 20 Kezdőképernyő
- 25 Lezáró képernyő
- 26 Értesítési panel
- 28 Szövegbevitel
- 30 Képernyő rögzítése
- 31 Alkalmazások megnyitása
- 32 S toll funkciók
- 40 Több ablak
- 44 Samsung fiók
- 46 Adatok másolása korábbi készülékről
- 48 Készülék- és adatkezelés
- 50 Gyors kapcsolódás
- 53 Megosztási funkciók

Alkalmazások

- 54 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 56 Névjegyzék
- 58 Internet
- 60 E-mail
- 61 Fényképező
- 67 Galéria
- 69 Samsung Notes
- 75 PEN.UP
- 77 S Tervező
- 79 Saját fájlok
- 79 Óra
- 81 Számológép
- 82 Gyerek mód
- 83 Google alkalmazások

Beállítások

- 85 Bevezető
- 85 Wi-Fi
- 87 Bluetooth
- 89 Repülő üzemmód
- 89 Adathasználat

89	Egyéb kapcsolatbeállítások
91	Intelligens kezelő
93	Alkalmazások
93	Hang
94	Értesítések
94	Ne zavarjanak
95	Kijelző
95	S Toll
96	Speciális funkciók
96	Felhasználók
98	Háttérkép
98	Kezdőképernyő
98	Zárolt képernyő és védelem
99	Védett adataim
101	Kisegítő lehetőségek
102	Fiókok
103	Google
103	Mentés és visszaállítás
104	Nyelv és bevitel
105	Akkumulátor
105	Tárhely
105	Tartozékok
106	Dátum és idő
106	Felhasználói kézikönyv
106	Az eszköz névjegye

Függelék

107	Hibakeresés
112	Az akkumulátor eltávolítása

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Akkumulátor adatai** elemet.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Készülék
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Készülék

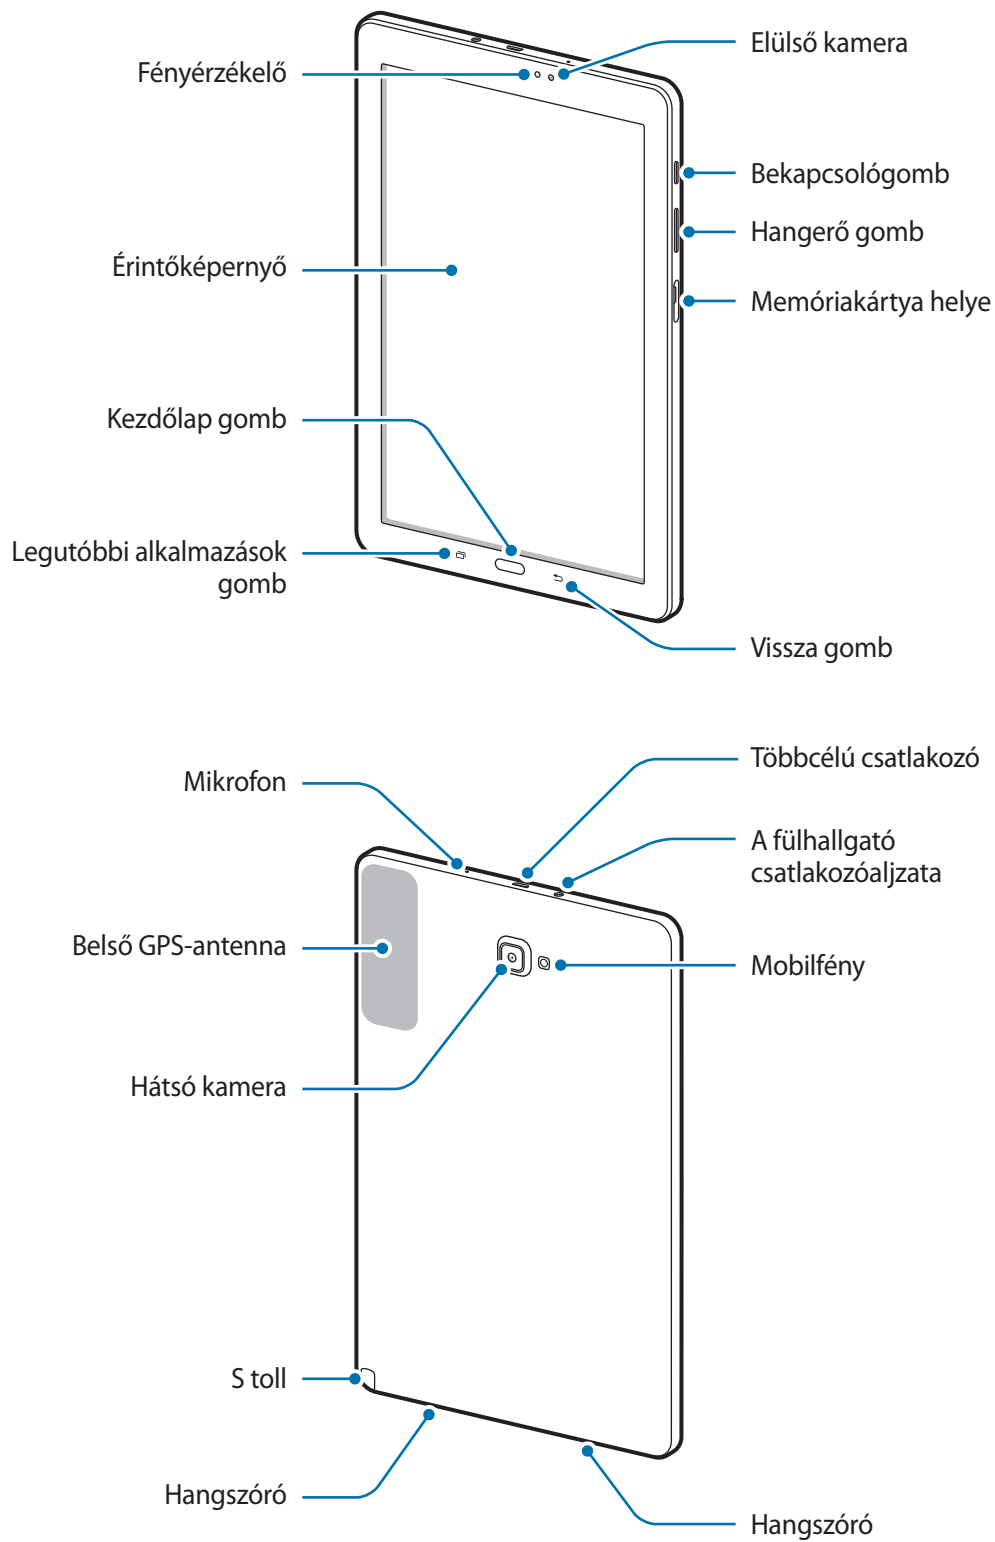



A készülék és a Billentyűzet Fedél mágneseket tartalmaz. Az Amerikai Szív Szövetség (USA), valamint a Gyógyszereket és Egészségügyi Termékeket Szabályozó Ügynökség (Egyesült Királyság) egyaránt arra figyelmeztet, hogy a mágnesek befolyásolhatják a beültetett szívritmusszabályzók, cardioverterek, defibrillátorok, inzulinpumpák vagy egyéb elektromos orvosi eszközök (együttesen "Orvosi Eszközök") működését, 15 cm (6 hüvelyk) tartományon belül. Ha Ön ezen Orvosi Eszközök bármelyikét használja, AKKOR NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET ÉS A BILLENTYŰZET FEDELET, AMÍG NEM KONZULTÁLT A KEZELŐORVOSÁVAL.



Ne tárolja a készüléket és a Billentyűzet Fedelet mágneses tér közelében. A mágneses tér megromolhatja a mágneses kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.




- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
 - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
 - Ha fémes anyagból készült készülékfedelet rögzít a készülékre
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

Gombok


Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Érintse meg hosszan a megosztott képernyős nézet megnyitásához.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

S toll

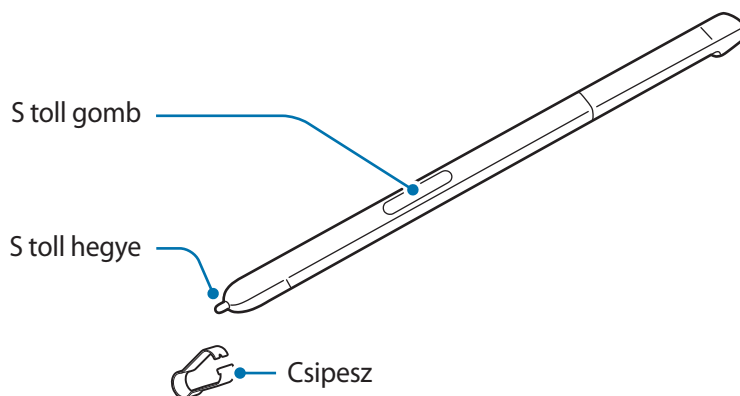

Név	Műveletek
S toll hegye	• Használja az S tollat íráshoz, rajzoláshoz vagy érintéses műveletek elvégzéséhez a képernyőn. • Tartsa az S tollat a képernyőn levő elemek fölött, további S toll funkciók eléréséhez, mint például a rámutatás gomb és a rámutatás funkció.
S toll gomb	• Tartsa az S tollat a képernyő fölött és nyomja meg az S toll gombot, a rámutatásos parancs funkciók megjelenítéséhez. • Az S toll gombot nyomva tartva húzza az S tollat a választani kívánt elemek fölé.
Csipesz	• A tollhegy cseréjéhez csipesszel távolítsa el az S toll hegyét.

Az S toll kihúzása

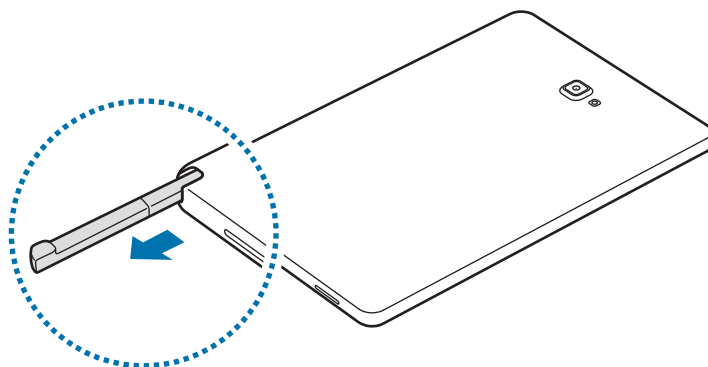


Amikor eltávolítja az S tollat a nyílásból, a készülék elindítja a **Gyors funkciók** funkciót, vagy megjeleníti a rámutatásos parancs funkciókat, az S toll eltávolítási opciók beállításától függően.

A beállítás módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Beállítások** → **S Toll** → **Leválasztási opciók** lehetőséget.




Amikor az S tollat a nyílásba helyezi, akkor az S toll hegyét helyezze be elsőként. Ellenkező esetben az S toll beszorulhat. Az S toll vigyázatlan eltávolítása az S toll vagy a készülék károsodását okozhatja.

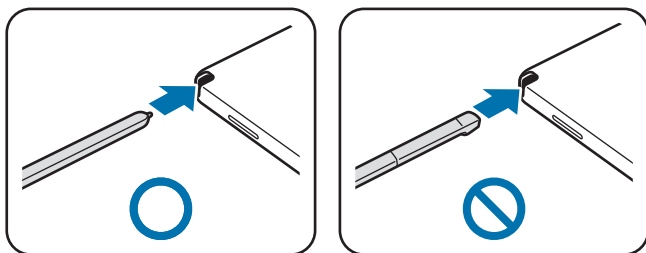


Az S toll hegyének cseréje

Amennyiben a hegy elkopik, cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg a hegyet határozottan a csipesszel és húzza ki.

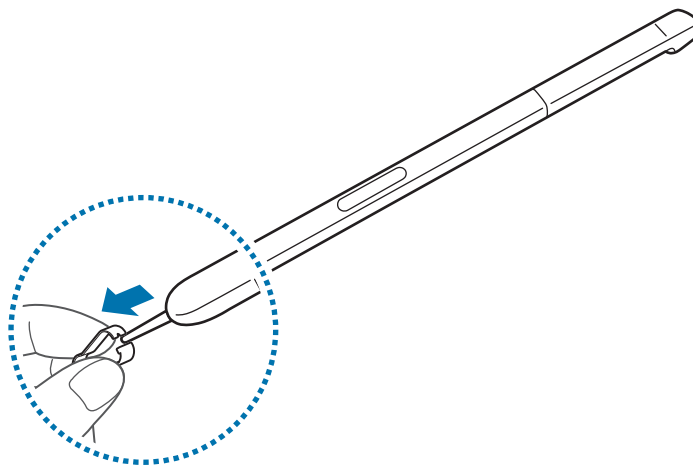

2 Helyezzen új hegyet az S tollba.

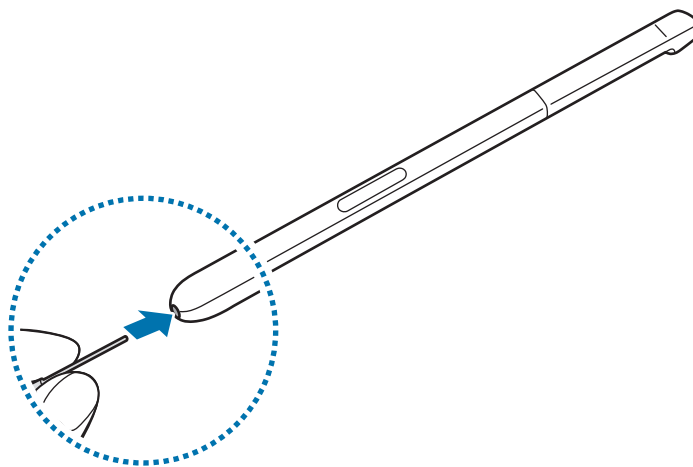

Legyen óvatos, ne sértse meg az ujját a csipesszel.



- Ne használja fel újra a régi hegyeket. Ez ugyanis az S toll meghibásodását okozhatja.
- Ne nyomja túl erősen a hegyet, amikor behelyezi az S tollba.
- Ne helyezze a kerek végével a hegyet az S tollba. Ez ugyanis az S toll vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne fejtse ki nagy nyomást az S tollal és ne hajlítsa meg. Az S toll megsérülhet vagy a hegy deformálódhat.



- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba.
- Ha S tollat éles szögekben mozgatja a képernyőn, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli. Ne fejtse ki nagy nyomást az S tollal és ne hajlítsa meg.
- A legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb használhatók az S tollal.
- Az S toll működésére vonatkozó további információkért látogasson el a Samsung weboldalára.

Akkumulátor


Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

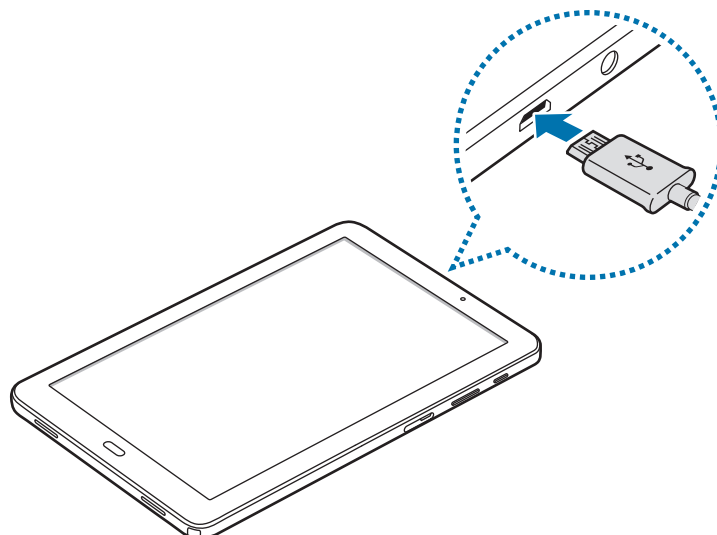

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- 2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.
- 3 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A fennmaradó töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** lehetőséget.



A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a fennmaradó töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Intelligens kezelő használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazásokat, például az e-mail szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogya készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha szeretné, hogy az energiatkarékos mód automatikusan bekapcsoljon, amint az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az előre beállított értéket, érintse meg az **En.takarékosság indítása** lehetőséget és válasszon egy opciót.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülékakkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Akkumulátor** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 256 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájllai a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

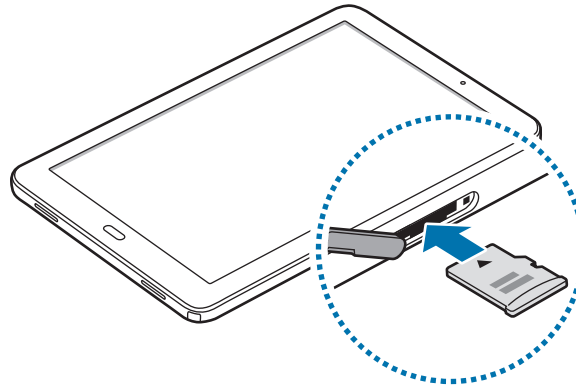

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.
- 4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **ADATOK** → **SD-kártya** → **Leválasztás** lehetőséget.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattánást nem hall majd húzza ki a készülékből.
- 3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **ADATOK** → **SD-kártya** → **Formázás** → **FORMÁZÁS** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefelé legalább 7 másodpercig.

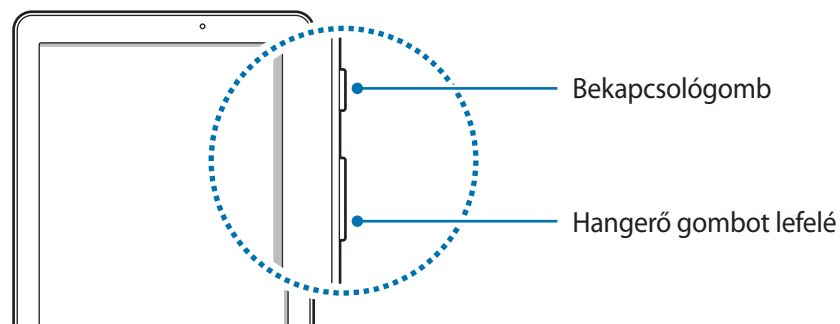

Érintőképernyő





- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjait vagy az S tollat használni az érintőképernyő használatához.



Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy a képernyőn levő billentyűzet segítségével történő karakterbevitelhez érintse meg ezeket az ujjával vagy az S tollal.

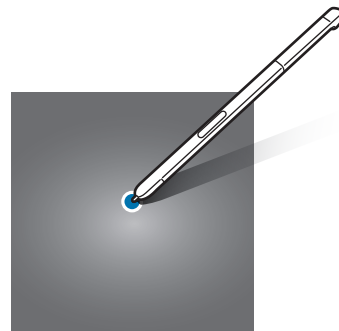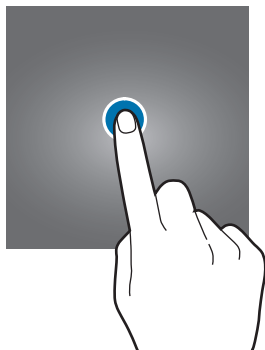



Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

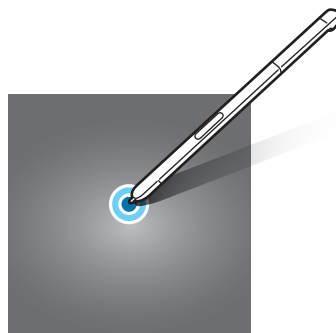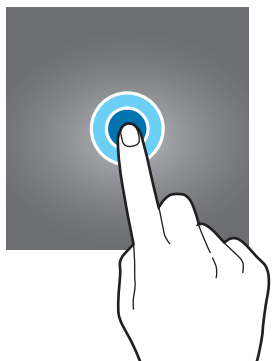


Húzás

Egy ikon mozgathatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

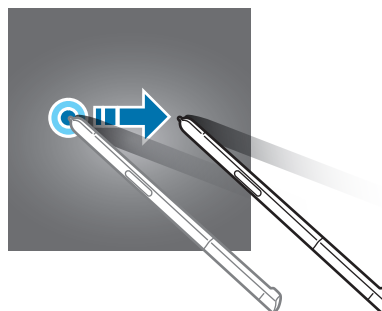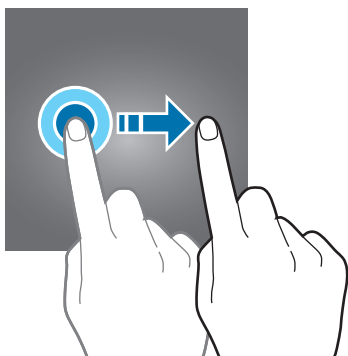



Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

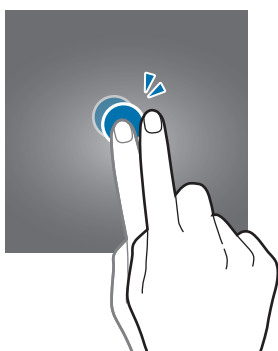



Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

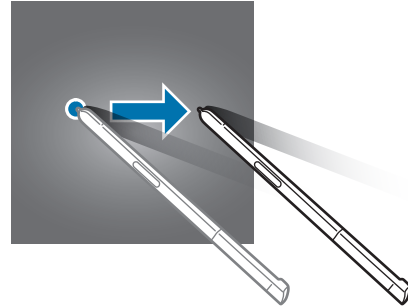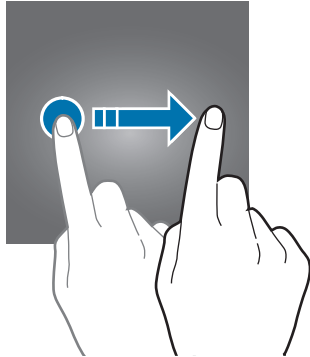

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

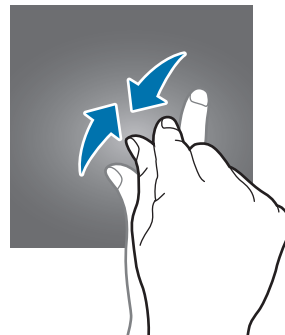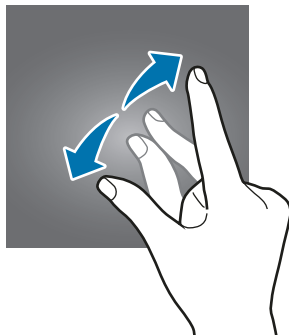


Kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.


Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy érintse meg a képernyő alján valamelyik képernyőjelzést.

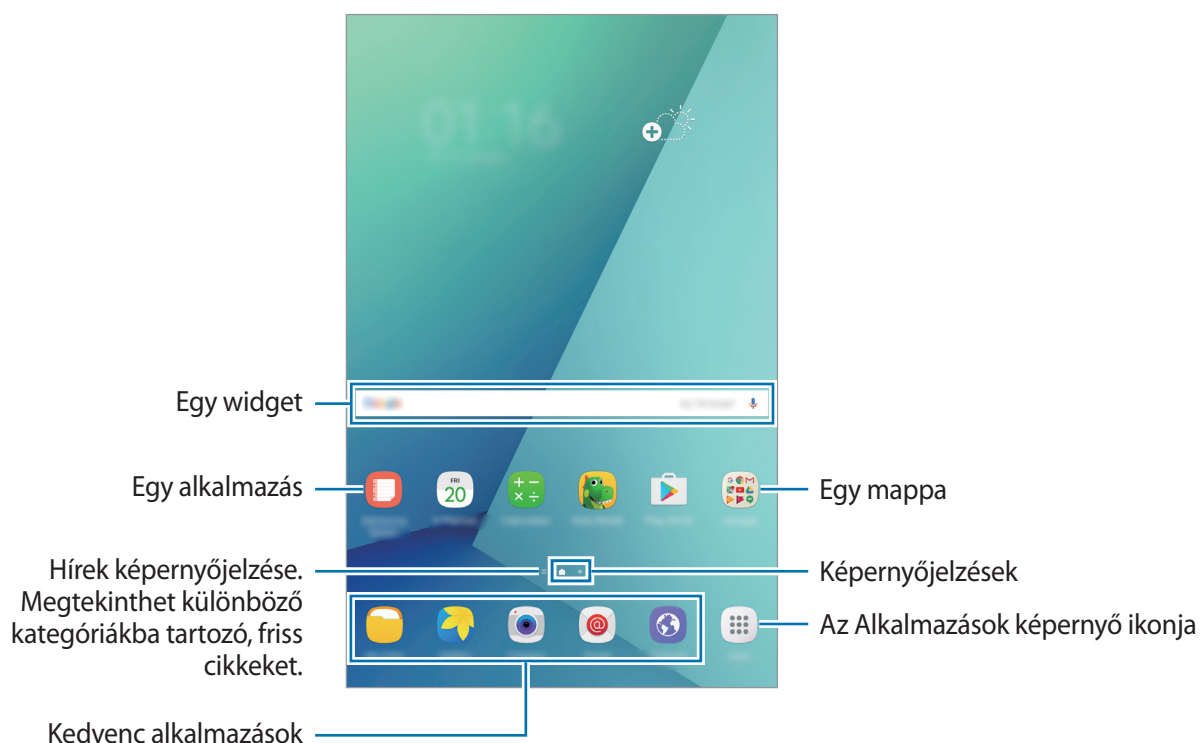

A Kezdőképernyő opciói

Az elérhető opciók megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Kezdőképernyő** elemet. Vagy érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn. Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő háttérét, widgeteket adhat hozzá, és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek:** Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.
- **Widgetek:** widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

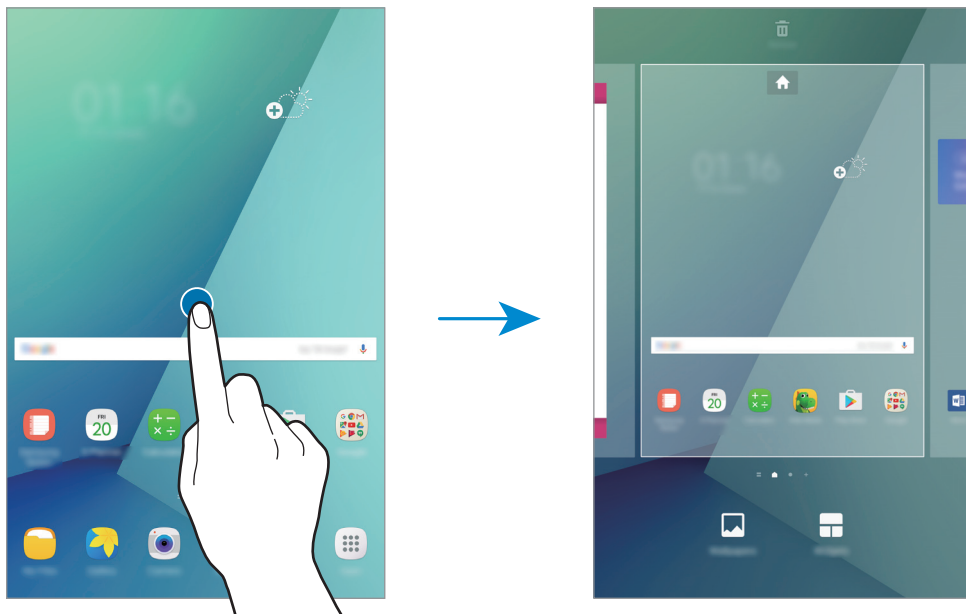

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elemek mozgatása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére. A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Elem egyszerű áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet, és húzza a képernyő tetején található **Alkalmazások áthelyezése** lehetőségre. Az elem átkerül a képernyő tetején látható panelre. Simítson jobbra vagy balra egy másik panelre, és húzza az elemet az új helyére.


Elemek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

- 1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

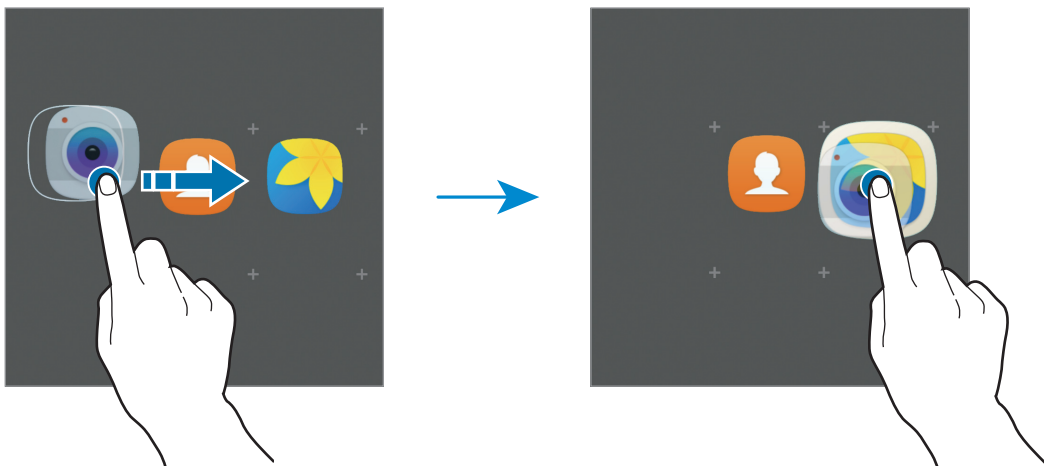

- 3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a 🎨 lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a + jelet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára a Kezdőképernyőn.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván áthelyezni a Kezdőképernyőre, érintse meg a mappát, majd húzza a kívánt alkalmazást a Kezdőképernyőre.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván törölni, érintse meg a mappát, majd húzza a törölni kívánt alkalmazást a képernyő tetején látható **Eltávolítás** elemre.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a **+** ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a **🏠** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy válassza ki a képernyő alján a képernyő valamelyik jelzőikonját.

Elemek mozgatása



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappák létrehozása


Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhatja és elindíthatja a kívánt alkalmazásokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.

- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 3 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

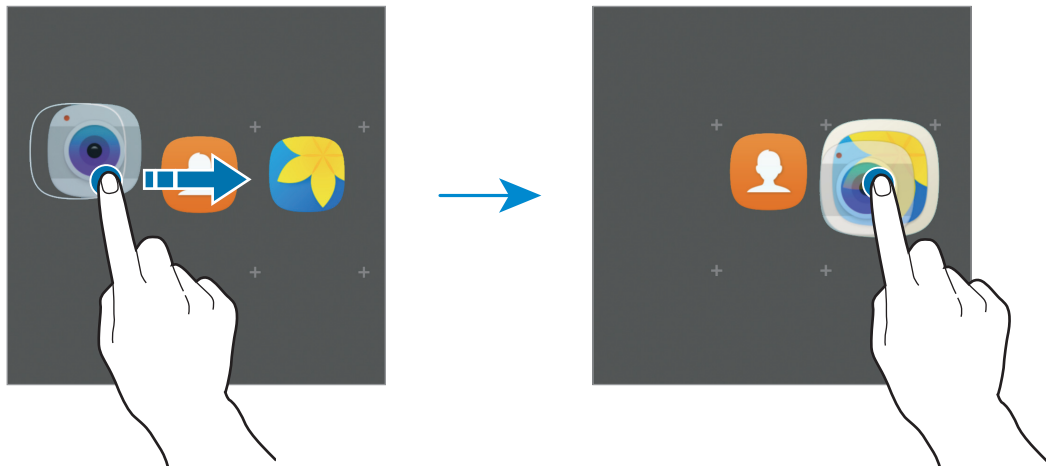

- 4 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.
A mappa színének módosításához érintse meg a 🎨 lehetőséget.
Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a ➕ jelet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára az Alkalmazások képernyőn.
Ha törölni kíván egy mappát, válassza ki a mappát a – jellel. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

Elemek átrendezése

Az Alkalmazások képernyőn található elemeket rendezheti abc sorrend szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **A–Z → MENT** elemet.

Elemek keresése

Az Alkalmazások képernyőn látható elemekre rá is kereshet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KERESÉS** elemet, és vigyen be néhány karaktert. A készülék megkeresi és megjeleníti a megadott karaktereket tartalmazó elemeket.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.



Ikon	Jelentés
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

Alapértelmezés szerint a képernyő zárolása **Húzás**-sal történik.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és simítson végig a képernyőn bármelyik irányban.

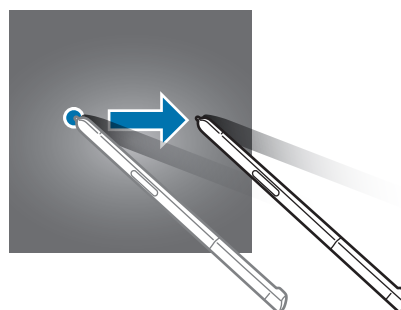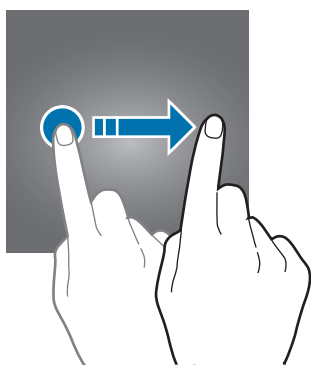

A képernyő zárolási módjának megváltoztatásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintázatot, PIN-kódot, vagy jelszót állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyőfeloldási módot.




- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, és érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Értesítési panel


Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, akkor a jelző ikonok megjelennek az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

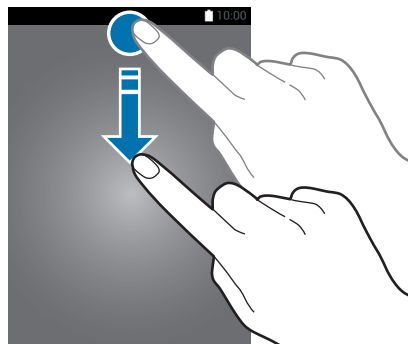

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

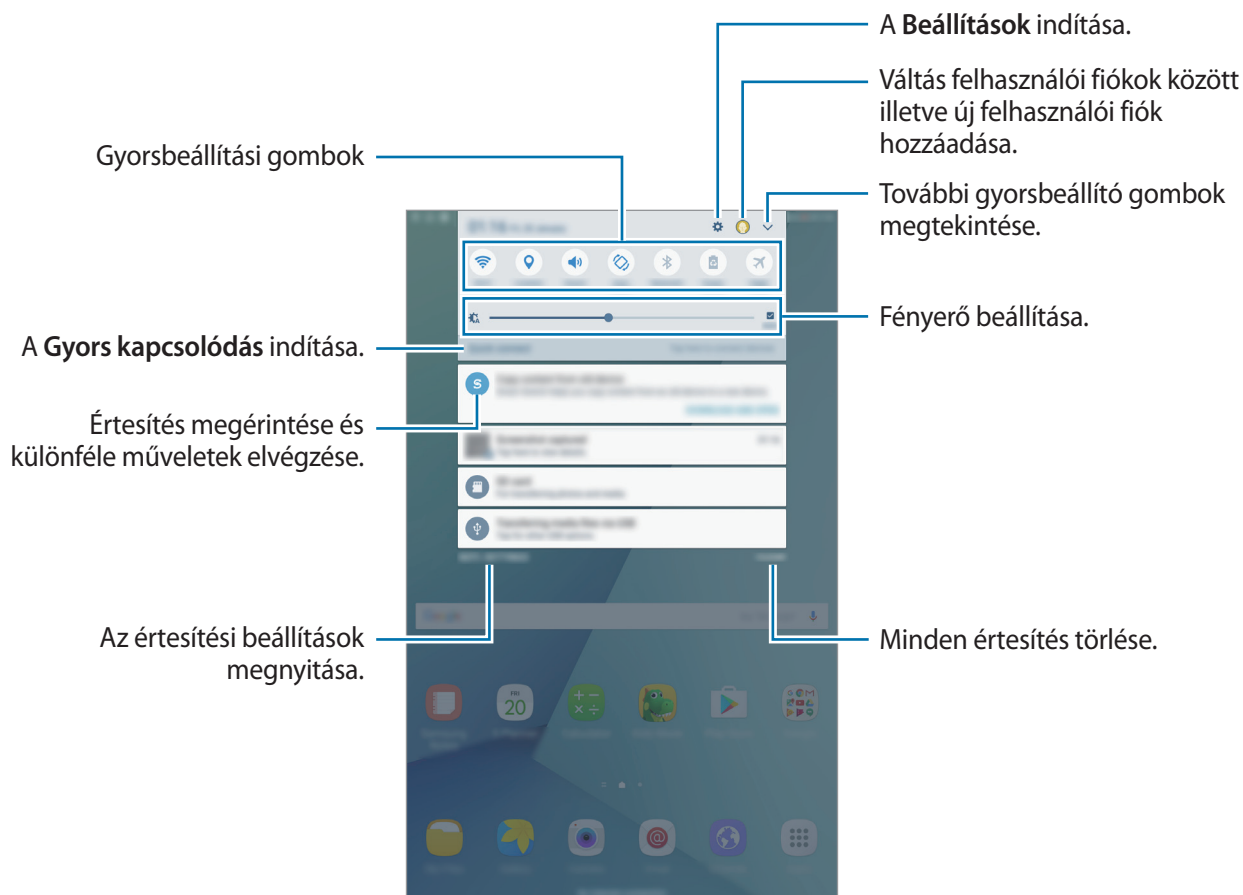

A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megjelenítéséhez simítson balra vagy jobbra a gombok területén, vagy érintse meg a  elemet. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **SZERK.** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

S Kereső

Kulcsszavakkal a legkülönbözőbb tartalmakra kereshet.

Tartalom keresése a készüléken

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az  → **S Kereső** lehetőséget.

Adjon meg kulcsszót a keresőmezőben vagy érintse meg a  elemet és mondjon ki egy kulcsszót.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti **Szűrő** lehetőséget, majd válassza ki a szűrés részleteit.

Keresési kategóriák beállítása

Ha adott helyeken kíván tartalmakat keresni, beállíthat keresési kategóriákat.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Keresési helyek kivál.** lehetőséget és válasszon kategóriákat.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Email-ek küldéséhez, jegyzetek létrehozásához, és további tevékenységekhez történő szövegbevitelkor a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

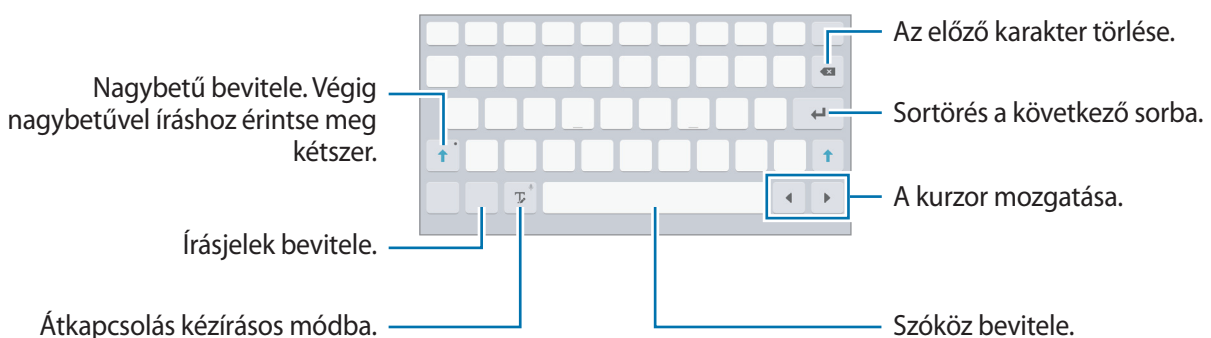


Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg hosszan a  lehetőséget, érintse meg a  → **Beviteli nyelv hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.


További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

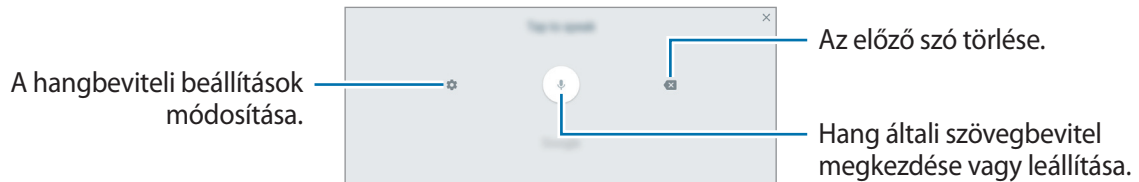

-  : Átkapcsolás kézírással módra.

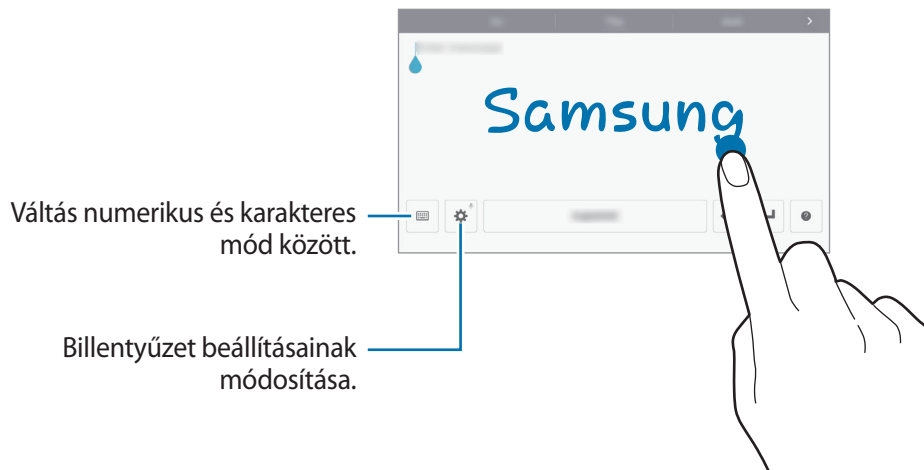

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

-  : Elem hozzáadása a vágólapról.
-  : Hangulatjelek bevitele.
-  : váltás lebegő vagy megosztott billentyűzetre. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.
-  : Billentyűzet beállításainak módosítása.

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Képernyőkép rögzítése

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

Készíthet képernyőképet úgy is, hogy balra vagy jobbra simít a kezével a képernyőn. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Képernyőképek rögzítése az S toll segítségével

A Rámutatós parancs funkciókkal is rögzíthet képernyőképeket.

A **Képernyőírás** funkcióval az elkészült képernyőképekre írhat. A **Görgetés felvétele** használatával több képernyőn keresztül folytatódó tartalomról készíthet képernyőképet.

Egy bizonyos terület kijelöléséhez és a képernyőkép elkészítéséhez használja a **Intelligens kijelölés** funkciót.

További információhoz lásd: [Képernyőírás](#) és [Intelligens kijelölés](#).

Intelligens felvétel

Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről. A rögzített képernyőt azonnal körülvághatja és megoszthatja.

Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Intelligens felvétel** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd készítsen képernyőképet. A képernyőn, amelyről a felvételt készíti, válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Görgetéses felvétel:** felvétel készítése kiterjedtebb, több képernyőt elfoglaló tartalomról, például weboldalról. A képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- **Rajzolás:** Írás vagy rajzolás a képernyőre.
- **Körbevág:** a képernyőkép egy részének körbevágása.
- **Megosztás:** a képernyőkép megosztása.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a  lehetőséget és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a kívánt legutóbbi alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.

S toll funkciók


Gyors funkciók

Az Érintés nélküli parancsok paneljének megnyitásához vegye ki az S tollat a nyílásból, vagy tartsa az S tollat a képernyő fölé, és nyomja meg az S toll gombját. Másik lehetőségként érintse meg a Rámutatásos parancsok ikonját.

Hasznos funkciókat és gyakran használt alkalmazásokat érhet el.



Ha a képernyő ki van kapcsolva, vagy bizonyos biztonsági funkciók aktívak, az S toll kivétele nem nyitja meg az Érintés nélküli parancsok paneljét.

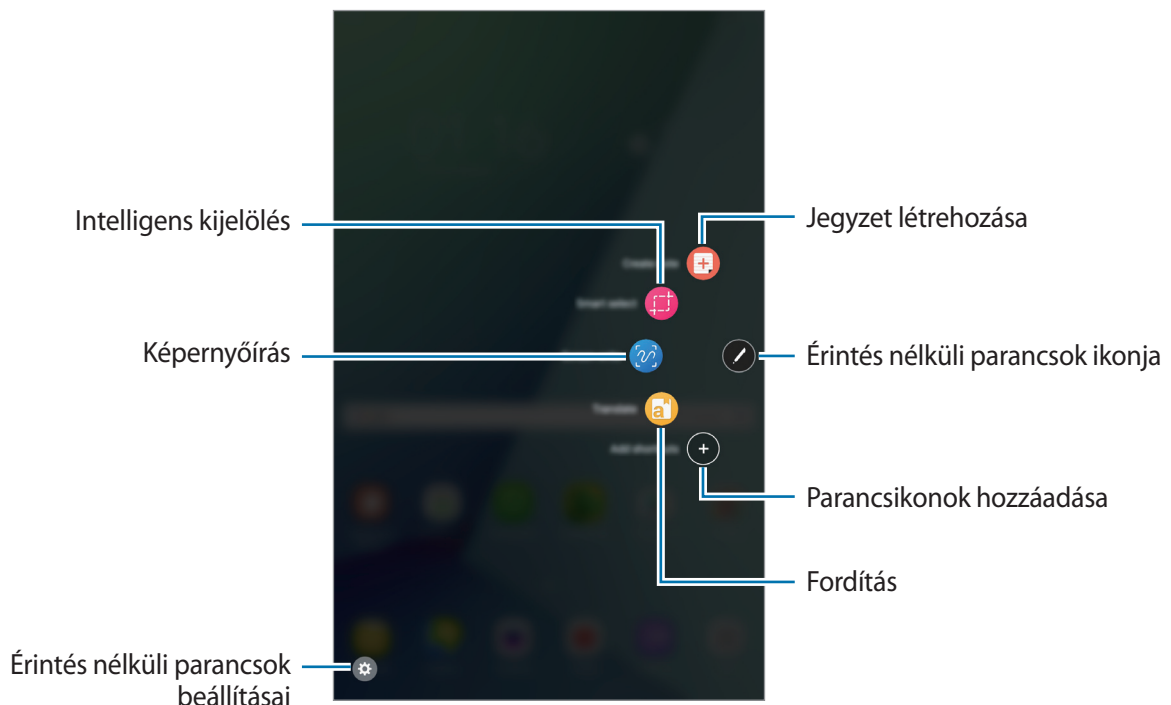

- **Feljegyzés létrehozása:** Indítsa el a **Samsung Notes** funkciót új jegyzet létrehozásához. További információkért lásd: [Samsung Notes](#).
- **Intelligens kijelölés:** Tartalmak gyors összegyűjtése. További információhoz lásd: [Intelligens kijelölés](#).
- **Képernyőírás:** Jegyzeteket és képernyőképet készíthet, szerkeszthet és írhat, majd megoszthatja ezeket. További információhoz lásd: [Képernyőírás](#).
- **Fordítás:** Szó lefordításához tartsa fölé az S tollat. További információkért lásd: [Fordítás](#).
- **Parancsikonok hozzáadása:** gyakran használt alkalmazásokra mutató parancsikonok hozzáadása az Érintés nélküli parancsok paneljéhez. További információhoz lásd: [Parancsikonok hozzáadása](#).
-  : A Rámutatásos parancs beállítások módosítása.

Érintés nélküli parancsok ikonja

Amikor az Érintés nélküli parancsok panelje be van zárva, az Érintés nélküli parancsok ikonja a képernyőn marad. A Rámutatásos parancsok paneljét az ikont megérintve nyithatja meg.


Az ikon áthelyezéséhez érintse meg a  ikont és húzza egy másik helyre.

Az ikon eltávolításához érintse meg hosszan a  elemet, és húzza a képernyő tetején látható **Eltávolít** elemre.

Intelligens kijelölés

Az S toll használatával kijelölhet egy területet, és különböző műveleteket, például megosztást vagy mentést végezhet rajta.

- 1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, például egy weboldalon, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg az **Intelligens kijelölés** lehetőséget.
- 2 Húzza keresztül az S tollat a kijelölni kívánt tartalmakon.
Átformázhatja a kijelölt területet, ha az eszköztáron kiválaszt egy alakzat ikont, vagy megérinti a **Aut. kivál.** lehetőséget a kijelölt terület automatikus átformázásához.

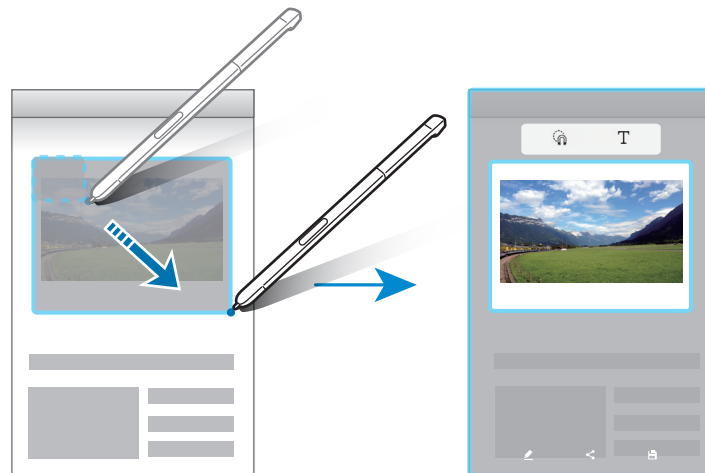

- 3 Válasszon egy, a kijelölt területtel használni kívánt opciót.

- **Rajzolás:** Írás vagy rajzolás a képernyőre.
- **Megoszt:** A kijelölt terület megosztása másokkal.
- **Mentés:** Mentse el a kijelölt területet a **Galéria** helyre.

Képernyőírás


Készítsen képernyőképeket, hogy írhasson vagy rajzolhasson rájuk.

- 1 Amikor rögzíteni kívánt tartalmat lát, nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Képernyőírás** lehetőséget.

Az aktuális képernyő automatikusan rögzítve lesz, és a szerkesztési eszköztár megjelenik a képernyőn.

- 2 Ha több képernyőnyi méretű tartalmat rögzít, például weblapot, érintse meg a **Görgetés felvétele** lehetőséget további tartalom rögzítéséhez. A képernyő automatikusan legördül, és lehetővé teszi a **GÖRGETÉS FELVÉTELE** újbóli kiválasztását. Ha befejezte a képernyőkép mentését, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

- 3 Írjon jegyzetet a képernyőképre.

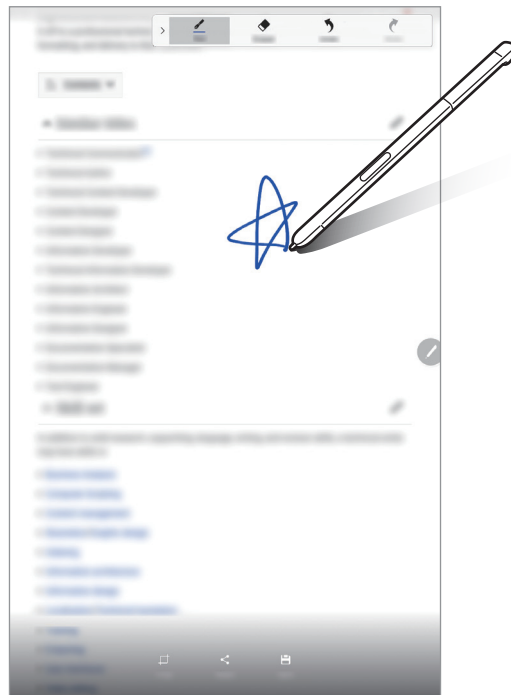

- 4 Válasszon egy, a képernyőképpel használni kívánt lehetőséget.

- **Körbevág:** A képernyőkép kivágása.
- **Megosztás:** A képernyőkép megosztása másokkal.
- **Ment:** A képernyőkép mentése a **Galéria** alkalmazásba.



Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Fordítás

Szó lefordításához tartsa fölé az S tollat.



- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez.
- A funkció bizonyos nyelveket nem támogat.
- Ez a funkció csak azokon a képernyőkön támogatott, amelyeken lehetséges képernyőképet készíteni.


1 Nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Fordítás** lehetőséget.

2 Válassza ki a nyelveket a képernyő tetején található fordítópanelen.

3 Tartsa az S tollat a lefordítani kívánt szó fölé.

A lefordított szó megjelenik az eredeti szó felett. Érintse meg a  elemet a kiejtés meghallgatásához.

További meghatározások megtekintéséhez érintse meg a lefordított szót.

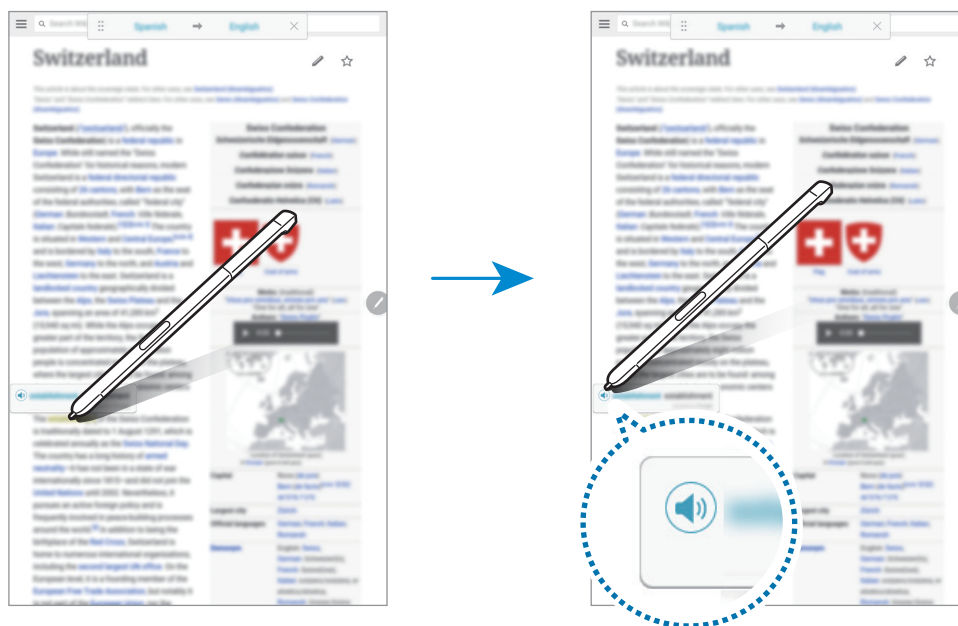

4 A fordító bezárásához érintse meg a  elemet a fordítópanelen.

Parancsikonok hozzáadása

Adjon hozzá gyakran használt alkalmazásokra vagy funkciókra mutató parancsikonokat az Érintés nélküli parancsok paneljéhez.

Az Érintés nélküli parancsok paneljén érintse meg a **Parancsikonok hozzáadása** elemet, és válassza ki, mely alkalmazásokat vagy funkciókat szeretné tudni megnyitni a panelről.

Parancsikonok szerkesztéséhez nyissa meg a Rámutatásos parancsok paneljét, és érintse meg a  → **Parancsikonok** elemet.


El is távolíthatja a **Feljegyzés létrehozása** parancsikont.

Rámutatás

Tartsa az S tollat a képernyőn levő egyik elem fölött különböző műveletek végrehajtásához.


Információ előnézet

Mutasson a képernyőre a tartalmak előnézetéhez vagy információk megtekintéséhez egy felugró ablakban.

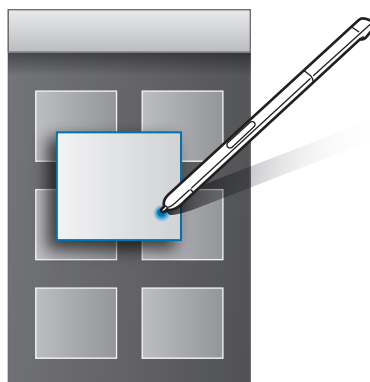

A rámutatás gomb használata


Ha az S tollat egyes elemek felett tartja bizonyos alkalmazásokban, mint például **Galéria**, akkor a Rámutatás Gomb megjelenik az előnézeti ablakban. Számos különféle műveletet hajthat végre közvetlenül az előnézeti ablakból a rámutatás gombbal.

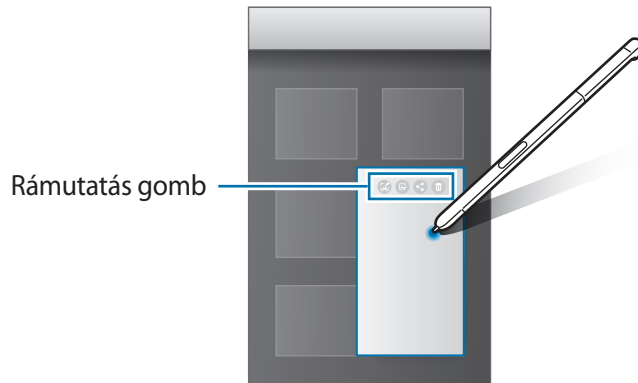

Ha ez a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **S Toll** → **Rámutatás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Kiválasztás S tollal

Több elem vagy szöveg kiválasztásához az S toll gombot lenyomva húzza az S tollat a szövegek vagy elemek listája fölé. Emellett másik alkalmazásba másolhatja és illesztheti a kiválasztott elemeket vagy szöveget, vagy megoszthatja azokat másokkal.

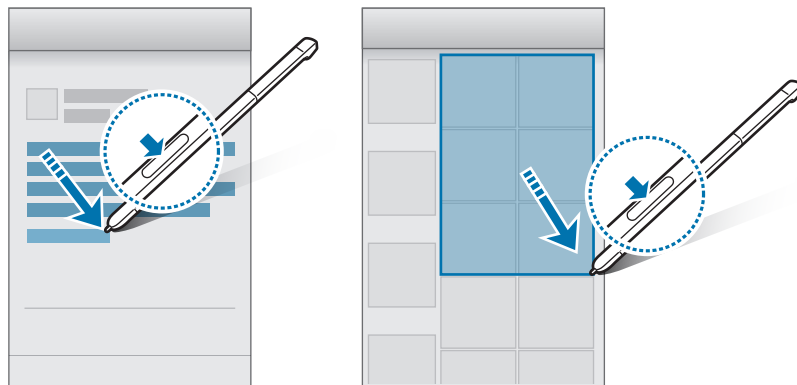

Közvetlen tollbemenet

Töltse ki az űrlapokat és írjon üzeneteket kézírással az S tollal.

- 1 Tartsa az S tollat egy szövegmező fölött.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget a kézírás mező megnyitásához.



- 3 Írás az S tollal.




Ha ez a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **S Toll** → **Közvetlen tollbemenet** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Jegyzet kikapcsolt képernyőn

Gyorsan létrehozhat jegyzeteket a képernyőre írva anélkül, hogy bekapcsolná.

A funkció aktiválásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **S Toll** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jegyz. kik. k.nyőn** kapcsolót.

Ha a képernyő ki van kapcsolva, vegye ki az S tollat, és írjon egy jegyzetet. Érintse meg a **MENTÉS** elemet, vagy helyezze vissza az S tollat a nyílásba. Ezután a jegyzet mentésre kerül a **Samsung Notes** alkalmazásban.

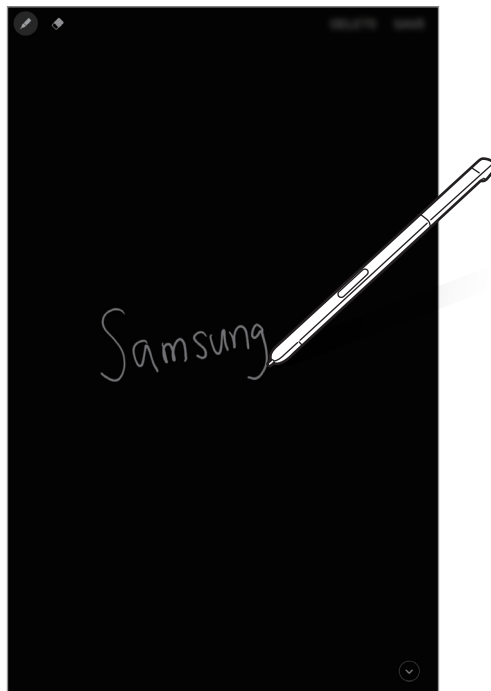

Jegyzetek megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Samsung Notes** → **GYŰJTEM.EK** → **Jegyzet a kikapcsolt képernyőn** elemet.


Több ablak

Bevezető


A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

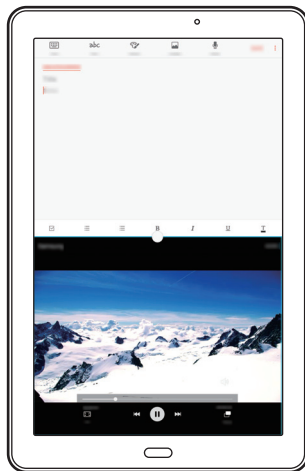

Osztott képernyős nézet

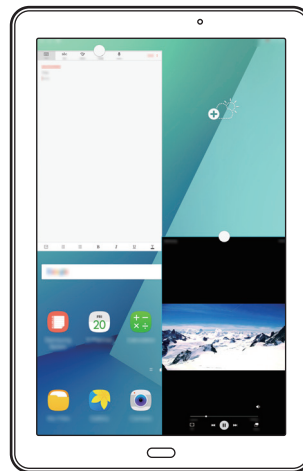


Előugró nézet

Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a  elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

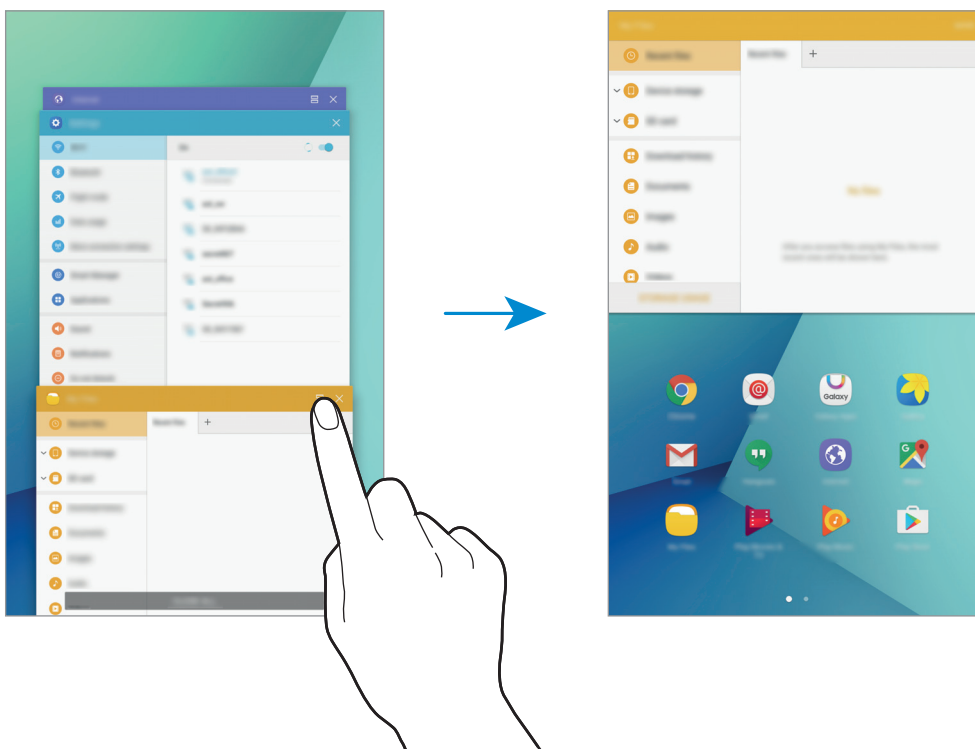


- 3 Másik elindítandó alkalmazás kiválasztásához simítson balra vagy jobbra.




Az osztott képernyős nézetet elindíthatja a  ikon hosszan tartó megérintésével is.

További beállítások használata

Alkalmazások osztott képernyős használatához válassza ki az egyik alkalmazás ablakát, majd az ablakok közti kört megérintve válasszon a következő opciók közül:

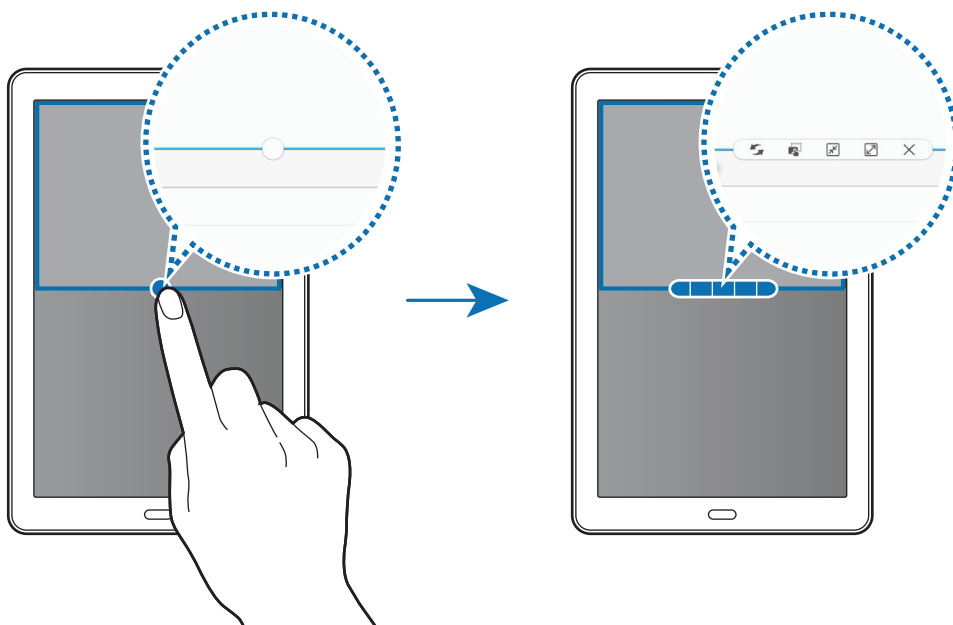

-  : alkalmazásablakok helyének váltása.
-  : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.

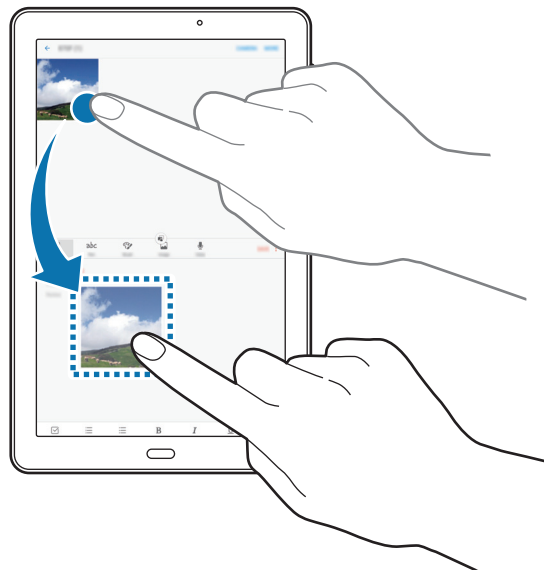


Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

-  : Az ablak minimalizálása.
-  : Az ablak teljes képernyőre nagyítása.
-  : Az alkalmazás bezárása.


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti kört fel vagy le.

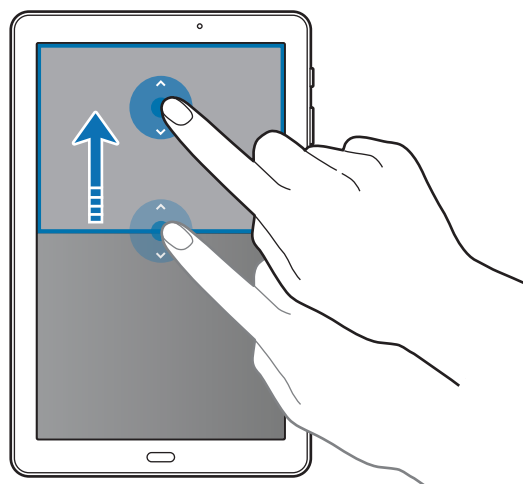

Előugró nézet

- 1 Az Alkalmazások képernyőn indítsa el az előugró ablakos nézetben használni kívánt alkalmazást.
- 2 Húzzon le átlósan a képernyő felső szélének valamelyik végéből.
Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

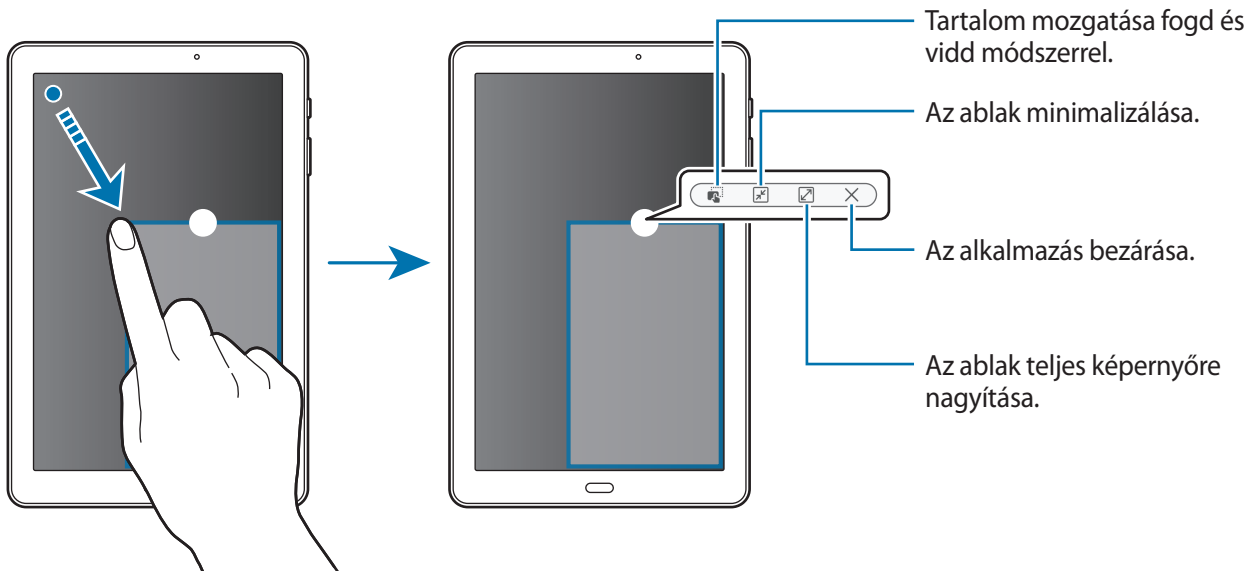

Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg hosszan az ablakon látható kört, majd húzza az új helyére.

Samsung fiók

Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Amint a Samsung fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung által nyújtott alkalmazásokat anélkül, hogy a fiókjába be kellene jelentkeznie.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail-címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókról, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók regisztrálása

Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail-címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Elfelejtette az azonosítót vagy a jelszót?** elemet. Megtudhatja fiókadatait, ha megadja a kért adatokat és a képernyőn látható biztonsági kódot.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget, majd érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
- 3 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Fiók eltávolítása** → **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** elemet.
- 4 Adja meg a Samsung-fiók jelszavát, és érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget.

Adatok másolása korábbi készülékről

Korábbi készülékének adatai átmásolható a készülékre a Samsung Smart Switch segítségével.

A Samsung Smart Switch következő verziói érhetők el.


- Mobilverzió: adatátvitel mobilkészülékek között. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- Számítógépes verzió: adatátvitel a készülék és számítógép között. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.



- A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Adat átvitele mobilkészülékről

Átviheti adatait korábbi készülékéről a készülékre.

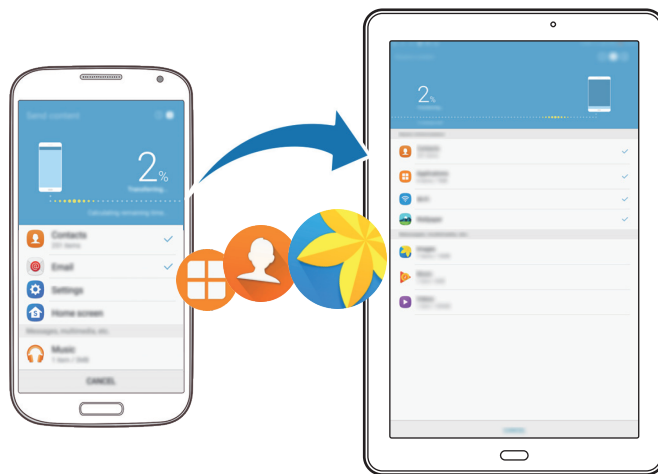


- 1 Töltse le és telepítse a korábbi készülékre a Smart Switch alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.
- 3 Indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást mindkét készüléken.

- 4 A készüléken válassza ki a régi készülék típusát a listából, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.
- 5 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

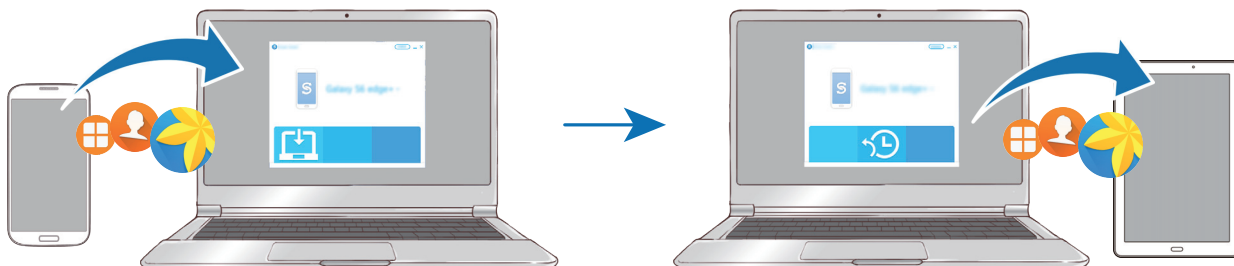

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
 - 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
 - 4 Kövesse számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
 - 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
 - 6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez.

Készülék- és adatkezelés

A készülék csatlakoztatása számítógéphez

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Média**fájlok átvitele USB-n → **Média**fájlok átvitele lehetőséget.
Ha a számítógép nem ismeri fel a készüléket, érintse meg a **Képek** átvitele lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **MEGENGED** lehetőséget, hogy a számítógép hozzáférjen a készülék adataihoz. Amikor a számítógép felismeri, a készülék megjelenik a Sajátgépben.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

- 1 A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 4 Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiókjába. További információért lásd: [Samsung fiók](#) és [Fiókok](#).

A Samsung fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** a Samsung fiókra lehetőséget, a bekapcsolásukhoz érintse meg a menteni kívánt adatok melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról, érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget. A kiválasztott elemek visszaállításához az aktuális adatok törlődnek a készülékről.

A Google-fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Saját adatok biztonsági mentése** a Google-fiókra lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: [Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Gyors kapcsolódás

Bevezető

A Gyors kapcsolódás funkcióval gyorsan kereshet közeli készülékeket, mint például Bluetooth-fülhallgatókat vagy tévékészülékeket, és csatlakozhat hozzájuk.



- Ha a készülék, amelyhez csatlakozni szeretne, nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, aktiválja rajta a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkciót, mielőtt saját készülékén elindítaná a **Gyors kapcsolódás** funkciót.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

Csatlakozás más eszközökhöz

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi és Bluetooth funkciók automatikusan aktiválódnak.



Ha a **Gyors kapcsolódás** nem látható az értesítési panelen, érintse meg a  → **SZERK.** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyors kapcsolódás** kapcsolót.

- 2 Érintse meg a **Közei eszközök keresése** lehetőséget.

Ha nincs korábban csatlakoztatott készülék, a készülék automatikusan keresni fogja a közei készülékeket.

- 3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhez a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Ha szeretné módosítani a készülék láthatósági beállításait, érintse meg az **EGYEBEK** → **Eszköz láthatóságának beállítása** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a **Közei eszközök keresése** lehetőséget.

- 3 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

- 4 Érintse meg a **Tartalommegosztás** lehetőséget, és válasszon médiakategóriát.

- 5 Tartalom küldéséhez a csatlakoztatott készülékre kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő lépések a kiválasztott médiakategória típusától függően változhatnak.

Csatlakozás tévékészülékhez

Ha egymáshoz csatlakoztatja készülékét és egy TV-t, nagyobb képernyőn láthatja a készülékén megjelenő tartalmat. A csatlakoztatott TV típusától függően lehetséges, hogy több funkciót is használhat.

- 1 Kapcsolja be a televíziót, és helyezze a készüléket közel a televízióhoz.
 - 2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Gyors kapcsolódás** → **Közeleli eszközök keresése** lehetőséget.
 - 3 Válassza ki a TV-t.
Megjelenik azon funkciók listája, melyeket használhat a TV-vel.
 - 4 Válasszon ki egy funkciót, és a funkció használatához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
Az elérhető funkciók a TV-től függően változhatnak.
 - **Smart View:** megtekintheti a készülékén megjelenő tartalmat a TV képernyőjén. A csatlakoztatni kívánt TV-től függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolnia a Screen Mirroring funkciót a TV-n. Ha a TV nem támogatja a Screen Mirroring funkciót, akkor a funkcióhoz használjon kompatibilis kiegészítőt. Kompatibilis kiegészítő lehet HomeSync vagy egy AllShare Cast dongle.
 - **A tévéről a mobileszközre:** TV-t nézhet a készüléke képernyőjén. Folytathatja a TV-nézést a kapcsolat hatótávolságán belül.
 - **Tévé vezérlése:** használhatja készülékét a TV távirányítójaként.
 - **Tévé regisztrálása / Tévé regisztrációjának törlése:** regisztrálhatja a TV-t készülékéhez, így kiegészítő funkciókat is használhat, mint például a **Tévé vezérlése** lehetőségeket.
- 
 - A kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
 - Ha a TV nem támogatja a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet (HDCP), digitális jogkezelési (DRM) védelem alatt álló tartalmakat nem tekinthet meg a TV-n.

Adatfolyam-tartalom regisztrált TV-n

Ha regisztrál egy TV-t a készülékhez, könnyebben csatlakozhat a TV-hez tartalom lejátszása közben.

Ha a készülék érzékeli a regisztrált televíziót, miközben valamilyen tartalmat néz, megjelenik a készüléken a  ikon. Érintse meg az ikont a tartalom TV-n történő megjelenítéséhez.



- Ezt a funkciót csak a készülék alapértelmezett galéria alkalmazása támogatja.
- Amikor a regisztrált TV elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, akkor is használhatja ezt a funkciót, ha a TV képernyője kikapcsolt állapotban van.

Megosztási funkciók

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a **Megosztás** elemet, és válasszon megosztási módot – például Bluetooth vagy e-mail.

A következő opciók is rendelkezésére állnak:

- **Smart View:** a készüléke által megjelenített tartalmat vezeték nélküli csatlakozás révén nagyobb képernyőn is megtekintheti.
- **Közei megosztás:** tartalom megosztása közei eszközökkel Wi-Fi Direct, Bluetooth és egyebek révén.
- **Nyomtatás:** tartalom nyomtatása a készülékre telepített, beépülő nyomtatómodulok segítségével.

- 4 A kép másokkal történő megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

Alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ▼ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a keresés mezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ≡ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon  ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **KIKAPCSOLÁS:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **ELTÁVOLÍTÁS:** letöltött alkalmazások eltávolítása.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** →  → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **MEGENGED** lehetőséget.

Az alkalmazások jogosultságainak megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedély beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek létrehozása kézzel

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon mentési helyet.
- 3 Adja meg a névjegy adatait.
 -  : Adjon hozzá egy képet.
 -  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Névjegyek importálása tárhelyszolgáltatásokról az Ön készülékére.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 A Névjegyek listáján érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- @ : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.
- 4 Válasszon megosztási módot.

Internet


Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

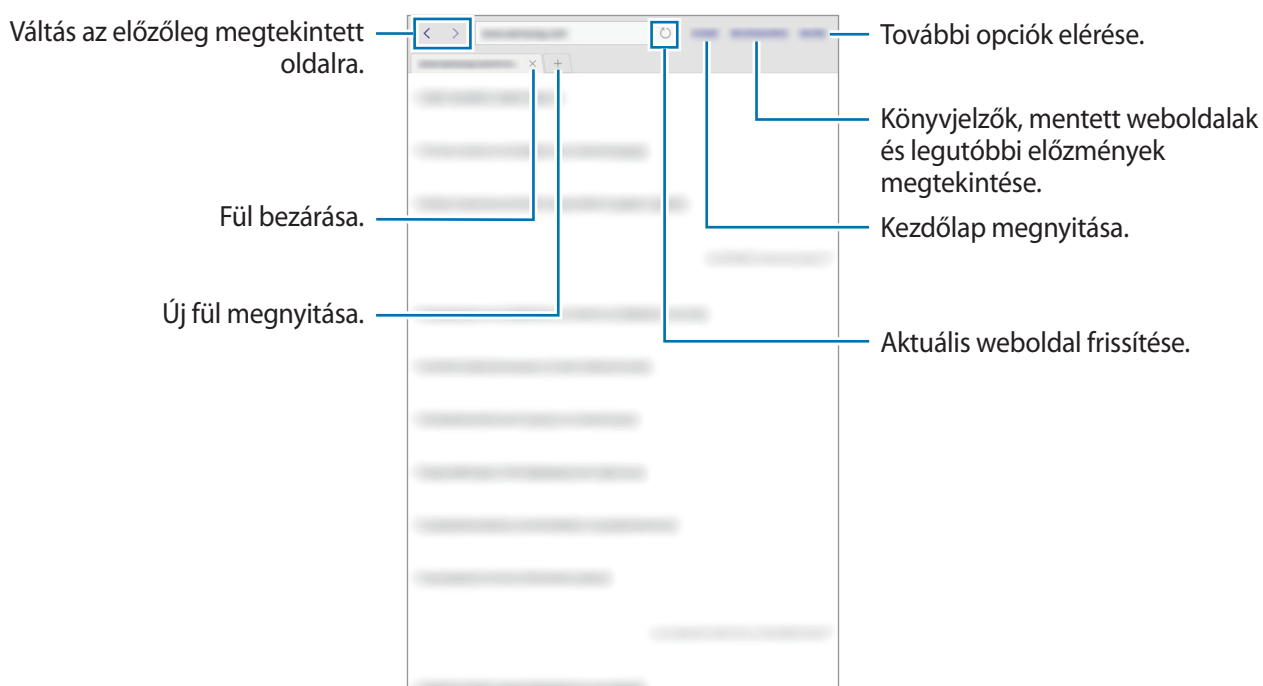

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön mentheti el és kezelheti könyvjelzőit és a füleket, mentett oldalakat. A titkos üzemmódot zárhatja egy jelszó használatával.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Titkos mód bekapcsolása** elemet. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

A biztonsági beállítások módosítása

Módosíthatja a jelszavát.

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget.

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg az **EGYEBEK** → **Titkos mód kikapcsolása** elemet. Vagy: zárja be az Internet alkalmazást.

E-mail

E-mail-fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **E-mail** lehetőséget.
- 2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
Céges e-mail-fiók regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail-fiók beállításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **EGYEBEK** → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.



Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → lehetőséget, a fiókja nevét, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezés alapjai

Készíthet fényképeket vagy videókat. Tekintse meg fényképeit és videóit a **Galéria** alkalmazásban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.
 - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
 - A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a beállítási sávot **+** vagy **—** irányba.
 - A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a  lehetőséget.



Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez. Vagy simítson balra az elkészített fényképek és videók megtekintéséhez.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

A fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a zárolt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a nagy körön kívülre.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Fényképezési üzemmódok testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** lehetőséget, és válasszon üzemmódot.

Az egyes üzemmódokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez érintse meg az **INFÓ** lehetőséget.

A módok rendezéséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Szerkesztés** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik mód ikonját, majd húzza egy másik helyre.

Ha szeretne további parancsikonokat adni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg az **EGYEBEK** → **Ikon kezdőképernyőhöz adása** lehetőséget.

Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Auto.** lehetőséget.

Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

- **WB**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- : Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Panoráma** lehetőséget.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Sorozatfelv.** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a  lehetőséget több fénykép folyamatos készítéséhez.

HDR (árnyalatgazdag)

Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Effektus nélkül



Effektussal

Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával.

- 1 Az előnézeti képernyőn található  ikon megérintésével átkapcsolhat az elülső kamerára önarckép készítéséhez.
- 2 Érintse meg a **MÓD** → **Önarckép** lehetőséget.
- 3 Nézzon az elülső kamerába.
- 4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a képernyőt.
Vagy: mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.
Az elülső kamerán többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Fényk. módszerek (elől)** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Éjszakai

Vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Éjszakai** lehetőséget.

Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Szép arc** lehetőséget.

Sport

Fénykép készítése gyorsan mozgó témákról.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Sport** lehetőséget.

Hangos kép

Fénykép készítése hanggal. A készülék a **Galéria** alkalmazásban  jellel azonosítja a képeket.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a **MÓD** → **Hangos kép** lehetőséget.

Fényképezőgép-beállítások

Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.
- : A készülék beállítása, hogy fénykép készítése előtt vagy után készítsen hangfelvételt.
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **Középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Pontszerű** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **Mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- : a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- : A fényképek felbontásának kiválasztása. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.

Fényképezőgép-beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **Videóméret (hátsó) / Videóméret (elöl):** válasszon felbontást a videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Képek ment. előnézet szerint:** tükörkép készítése, amikor az előlő kamerával készít fényképet.
- **Telj. képer. nézet (16:9):** A készülék beállítása fotók vagy videók előnézetéhez, a teljes képarány használatával.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék:** GPS-helycímké csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímké-beállítást.

- **Fényk. módszerek (elől):** kiválaszthatja a használni kívánt fényképezési opciókat.
- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Hangerőgombok funkciója:** a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a Hangerő gomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.


Galéria

Bevezető

Megtekintheti és kezelheti a készüléken tárolt fényképeket és videókat.

Képek megtekintése


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon képet vagy videót.

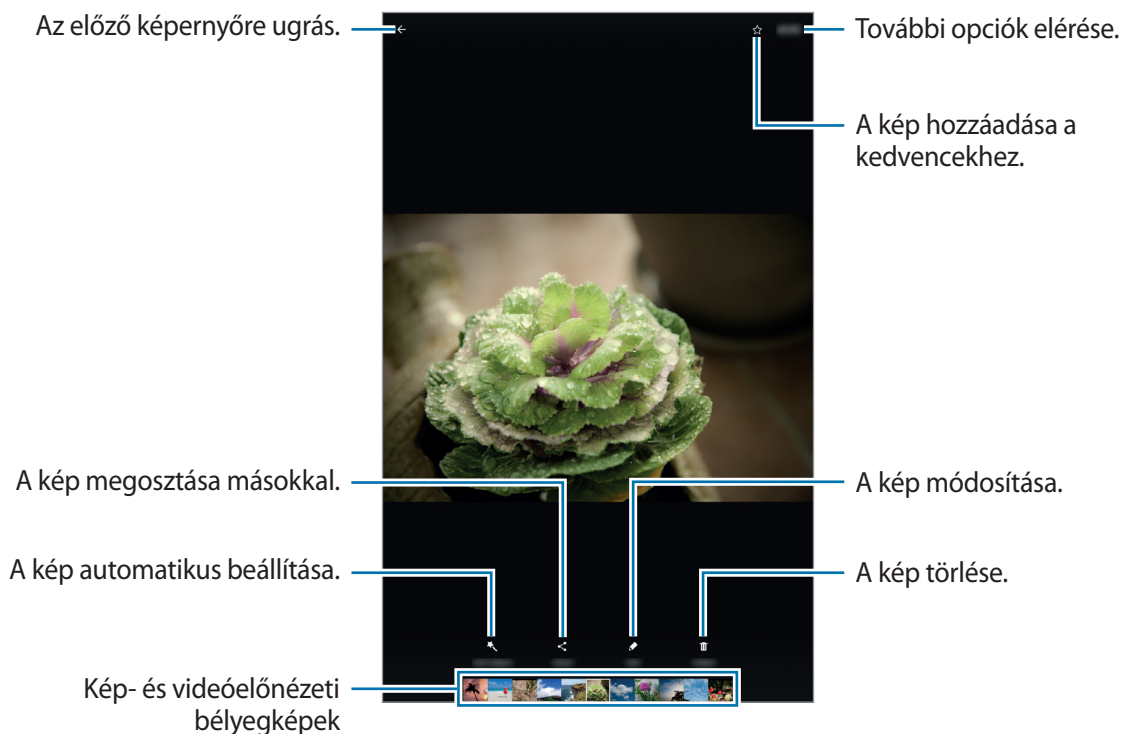

A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.

Videók megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg.

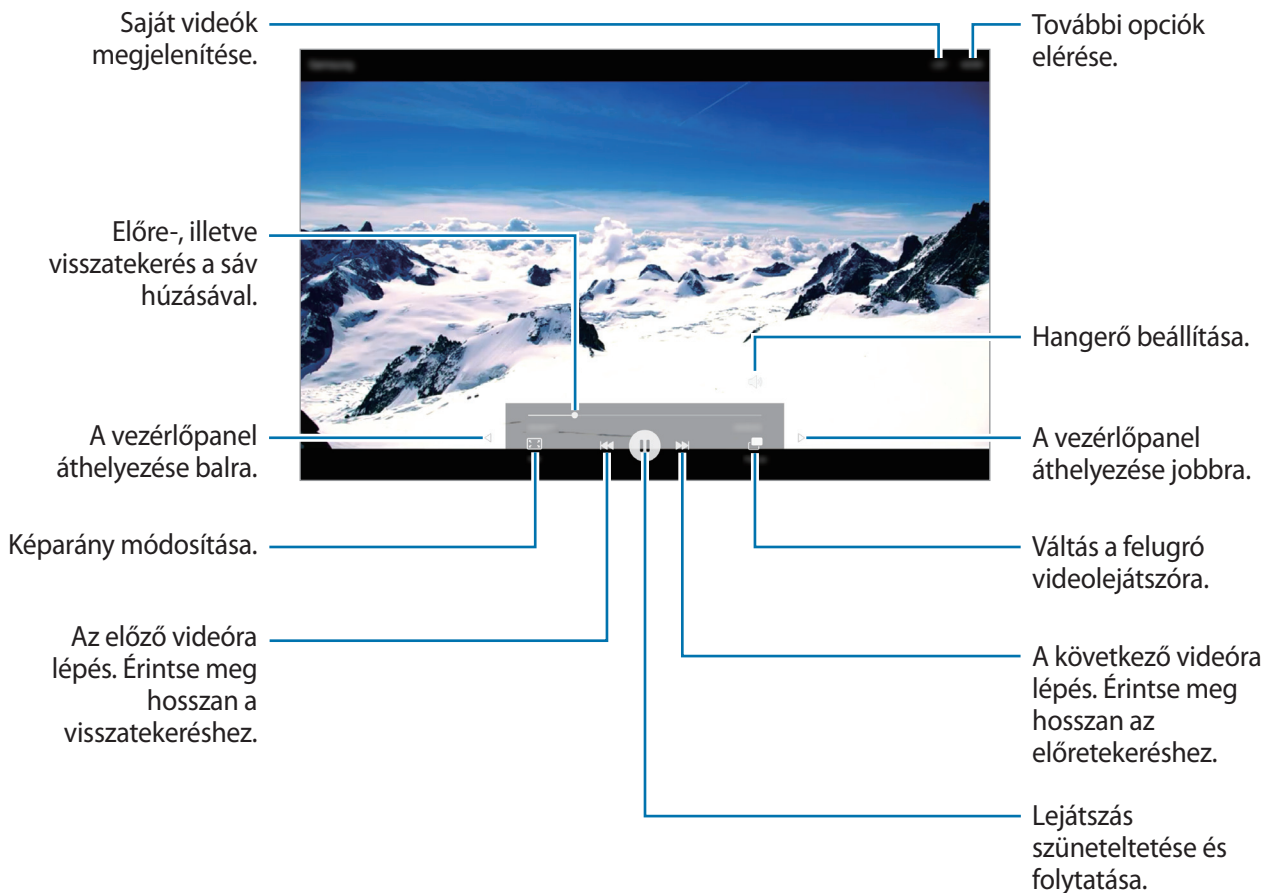

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

Képek és videók törlése

Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

Több kép vagy videó törlése

- 1 Érintsen meg hosszan a fő Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Képek vagy videók megosztása

Válasszon képet vagy videót, érintse meg a képernyő alján található **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

Samsung Notes

Bevezető

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy ír vagy rajzol a képernyőre az S toll használatával. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.


Jegyzetek létrehozása

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** → **ÖSSZES** →  lehetőséget. Másik lehetőségként nyissa meg az Érintés nélküli parancsok paneljét, és érintse meg a **Feljegyzés létrehozása** parancsikont.

2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.

Érintse meg a **Kép** lehetőséget, ha szeretne képet beilleszteni a **Galéria** alkalmazásból vagy fénykép készítés révén.


Érintse meg a **Hang** lehetőséget, ha hangfelvételt szeretne rögzíteni és beilleszteni a jegyzetbe. A hangrögzítés azonnal elkezdődik.

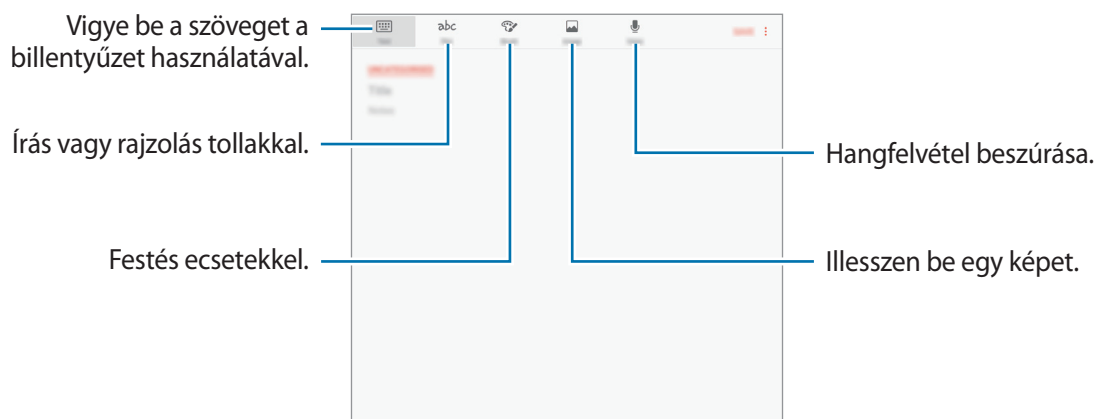

3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését, érintse meg a **MENT** lehetőséget.


Jegyzet írása kézírásos módban

A jegyzetírási képernyőn érintse meg a **Toll** elemet, ha az S tollal szeretne írni vagy rajzolni.

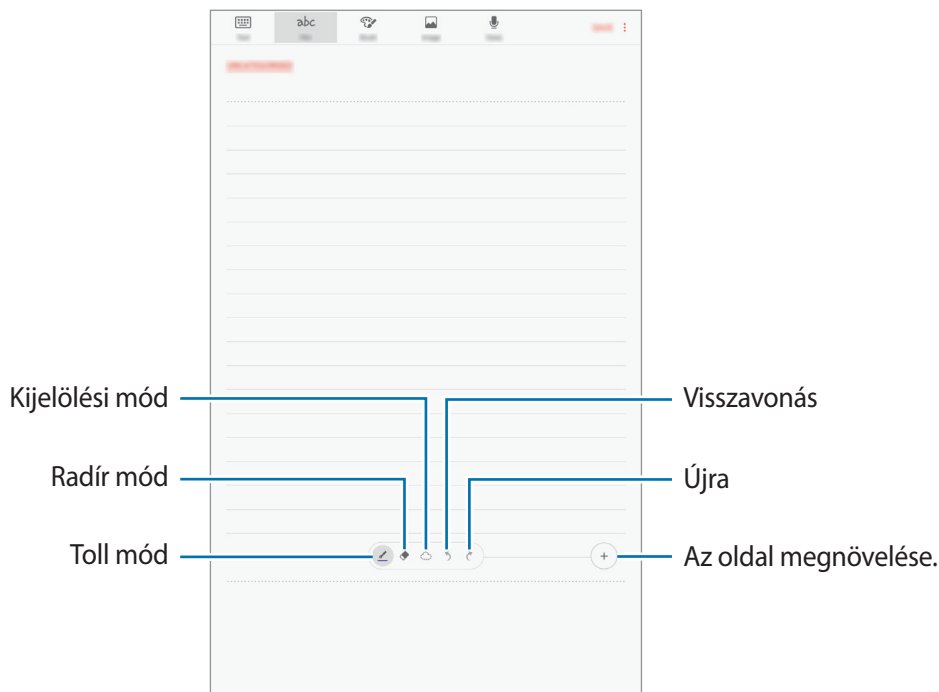

A toll beállításainak módosítása

Amikor ír vagy rajzol a képernyőre, érintse meg a  ikont a vonalvastagság módosításához, illetve a toll típusának és színének módosításához.

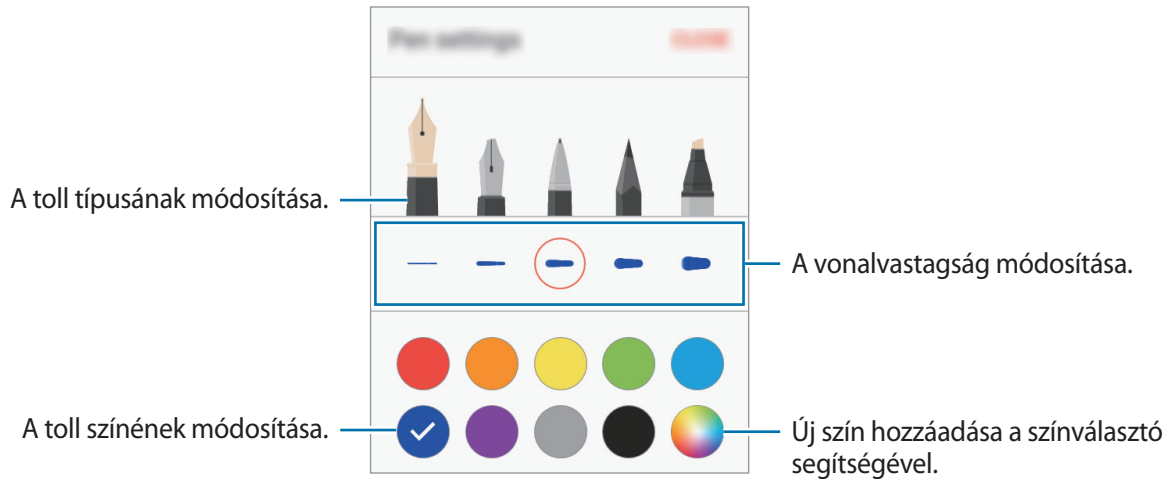

A radír használata

1 Ha törölni szeretné a kézírást egy jegyzetről, érintse meg a  elemet.

2 Érintsen meg egy kiradírozni kívánt területet.

A területen lévő vonal teljes egészében eltűnik. A radírral sorról sorra kitörölheti a jegyzet tartalmát.

- Ha csak az S tollal megérintett területet szeretné kiradírozni, érintse meg újra a  ikont, és érintse meg a **Megérintett terület törlése** lehetőséget. Beállíthatja a radír méretét sáv módosításával.
- A jegyzet törléséhez érintse meg a **MINDEN TÖRLÉSE** lehetőséget.



- Toll módban törölhet is egy területet – ehhez érintse meg úgy, hogy közben nyomva tartja az S toll gombot.
- Még egy kisebb radírral sem biztos, hogy precízen törölni lehet a kívánt részt.

Kézzel írott jegyzetek szerkesztése

Szerkesszen kézírást tartalmazó jegyzeteket különböző szerkesztési opciók, például kivágás, áthelyezés, átméretezés vagy átalakítás segítségével.


1 Ha a jegyzet kézírást tartalmaz, érintse meg a ☁ ikont.

A kiválasztás alakjának módosításához érintse meg még egyszer a ☁ elemet.

2 Érintéssel vagy köré vonalat húzva jelölje ki a kívánt részt.

A kívánt rész egy másik helyre történő áthelyezéséhez válassza ki, majd húzza az új helyére.

A kiválasztás méretének módosításához érintse meg a bemenetet, és húzza el a megjelenő keret sarkát.

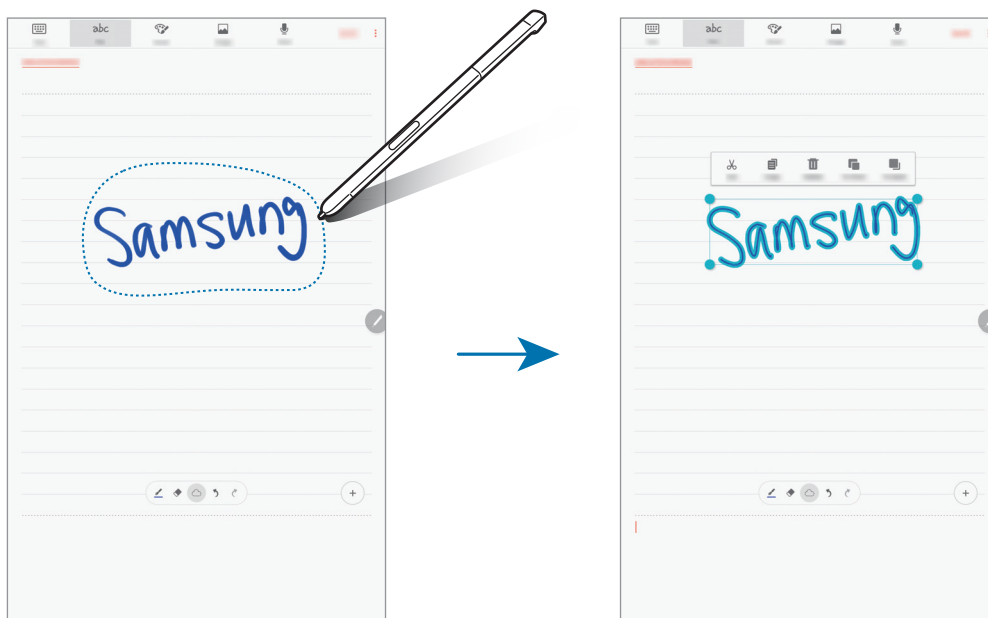

3 Végezze el a szerkesztést az elérhető opciók használatával.


- **Kivág:** A bevitel kivágása. Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másol:** A bevitel másolása. Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés:** a bevitt rész törlése.
- **Előrehozás:** a bevitt rész előre hozása.
- **Hátraküld.:** a bevitt rész háttérbe küldése.

Festés ecsetekkel

Ha szeretne különböző ecsetekkel festeni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg az **Ecset** elemet.

Ha elkészült, érintse meg a **KÉSZ** elemet, és a festménye rákerül a jegyzetre.

A festményt elküldheti a PEN.UP szolgáltatásba, és megoszthatja másokkal.

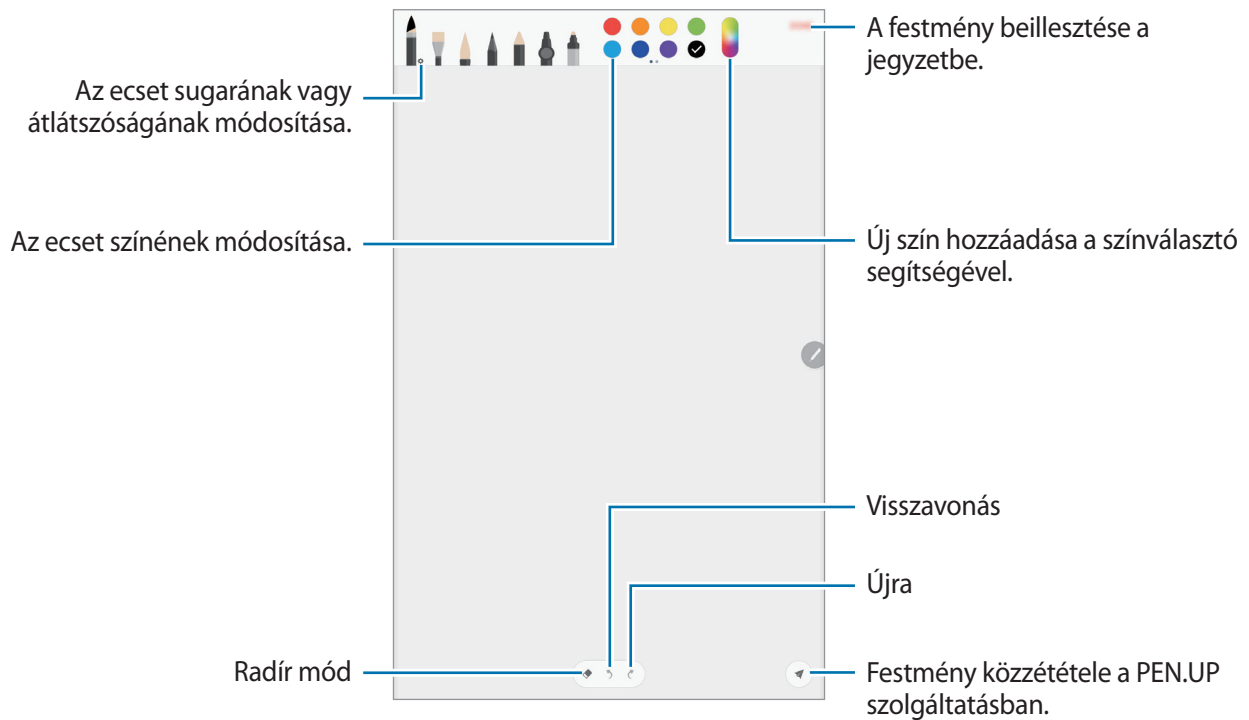

Képek jegyzetbe illesztése

A jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a **Kép** elemet. A fényképezéshez érintse meg a **KAMERA** →  elemet, vagy kép kiválasztásához érintse meg a **GALÉRIA** vagy **EGYÉB** elemet. A képet a rendszer beilleszti a jegyzetbe.

Hangfelvételek beillesztése jegyzetbe

Ha szeretne hangfelvételt készíteni, a jegyzetkészítő képernyőn érintse meg a **Hang** elemet. A felvétel leállításához érintse meg  ikont. A hangfelvétel bekerül a jegyzetbe.

Jegyzetek kitűzése a Kezdőképernyőre

Kitűzhet jegyzetet a kezdőképernyőre, ahol gyorsan megtekintheti vagy megnyithatja szerkesztésre.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **ÖSSZES** elemet, vagy érintse meg a **GYŰJTEM.EK** elemet, és válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon jegyzetet, majd érintse meg a  → **Rögzítés a kezdőképernyőn** lehetőséget.
A jegyzet rákerül a Kezdőképernyőre.

Az áthelyezéshez vagy átméretezéshez a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan a kívánt jegyzetet. Ha egy jegyzet ki akar cserélni egy másikra, érintse meg a **MÓDOSÍT** lehetőséget.


Jegyzetek törlése

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung Notes** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **ÖSSZES** elemet, vagy érintse meg a **GYŰJTEM.EK** elemet, és válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.
Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet a törléshez.
- 4 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

PEN.UP

Bevezető

A PEN.UP egy közösségi hálózat, amelyen az S tollal rajzolt grafikákat oszthat meg. Megoszthatja saját grafikáit, megtekintheti másokéit, és hasznos tippeket kaphat a rajzoláshoz.

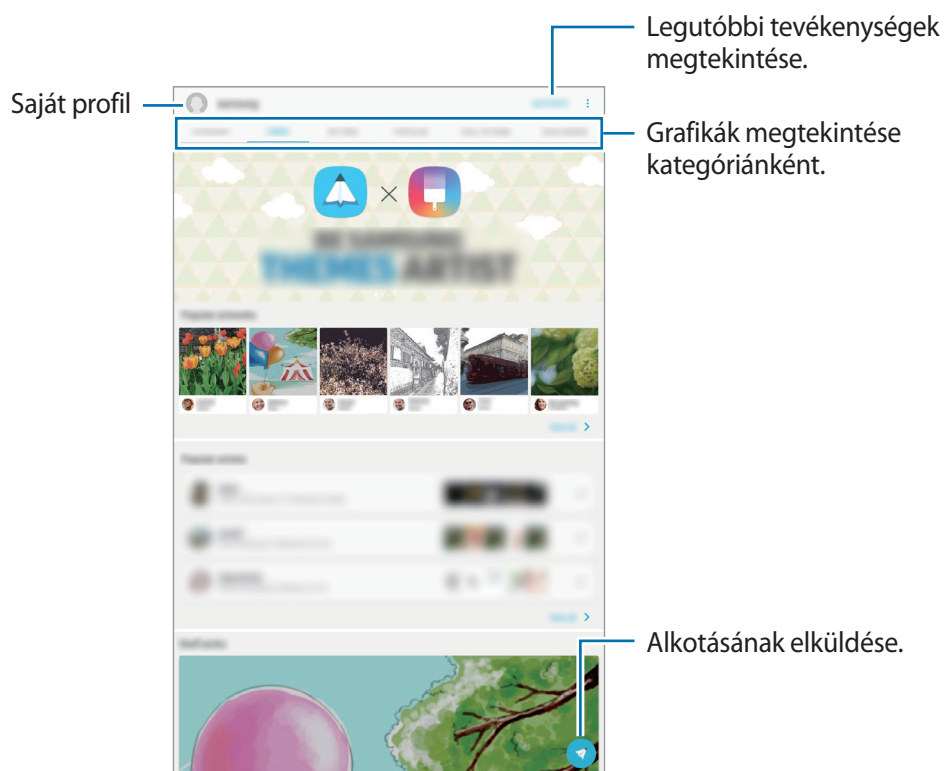


A PEN.UP szolgáltatásba Samsung fiókjának vagy más közösségi fiókjának használatával regisztrálhat.

Alkotásának elküldése

Közzéteheti a **Samsung Notes** alkalmazásban vagy más rajzolóalkalmazásban létrehozott grafikáit a PEN.UP szolgáltatásban.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Samsung** → **PEN.UP** →  lehetőséget.
- 2 Adja hozzá az elküldeni kívánt grafikát, adjon meg címet, leírást és hashtaget.

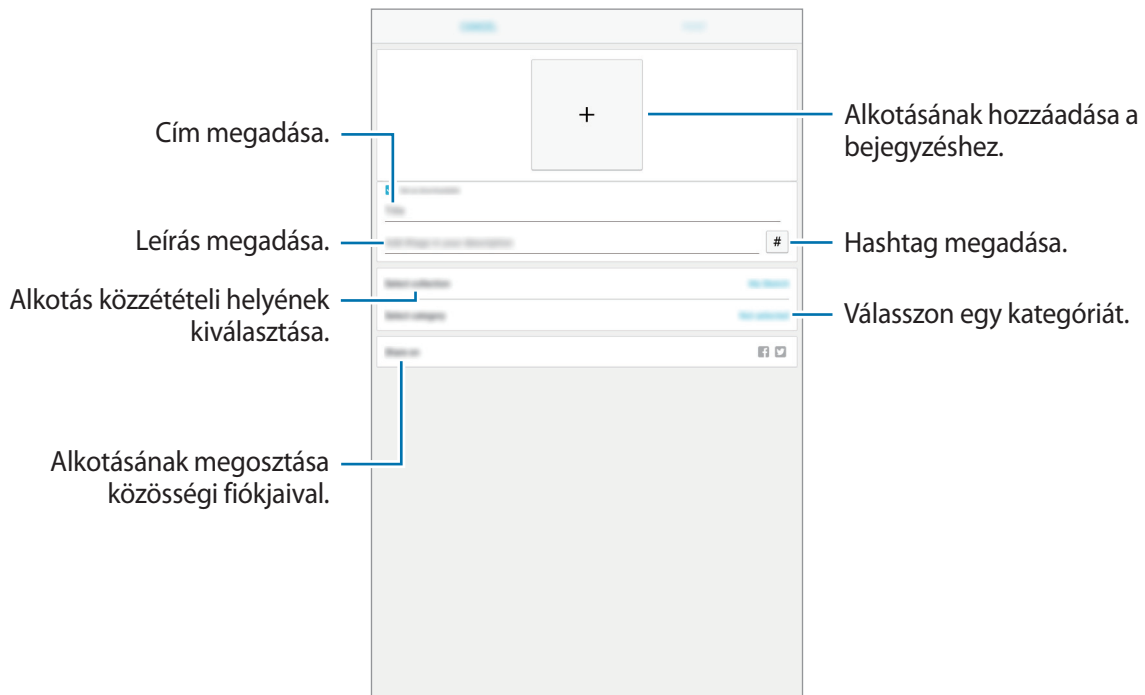

- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** elemet.

Grafikák közzététele más alkalmazásokból

Ha a **Galéria** alkalmazásból vagy más rajzolóalkalmazásból szeretné beküldeni grafikáit, válassza ki a grafikát az alkalmazásban, majd érintse meg a **Megosztás** → **PEN.UP** lehetőséget.

Alkotás megtekintése

Válassza ki a megtekinteni kívánt bejegyzést. Grafikák megtekintése közben megjegyzéseket fűzhet hozzá, vagy beállíthatja az alkotást kedvencként. A grafikát le is töltheti és beállíthatja háttérképként.



Grafika letöltéséhez érintse meg a → **Mű mentése** lehetőséget. A letöltött grafikák a **Galéria** alkalmazásba kerülnek. Csak a tulajdonosok által engedélyezett alkotásokat töltheti le.

S Tervező

Bevezető

A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.


Események létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a lehetőséget.

3 Adja meg az esemény részleteit.

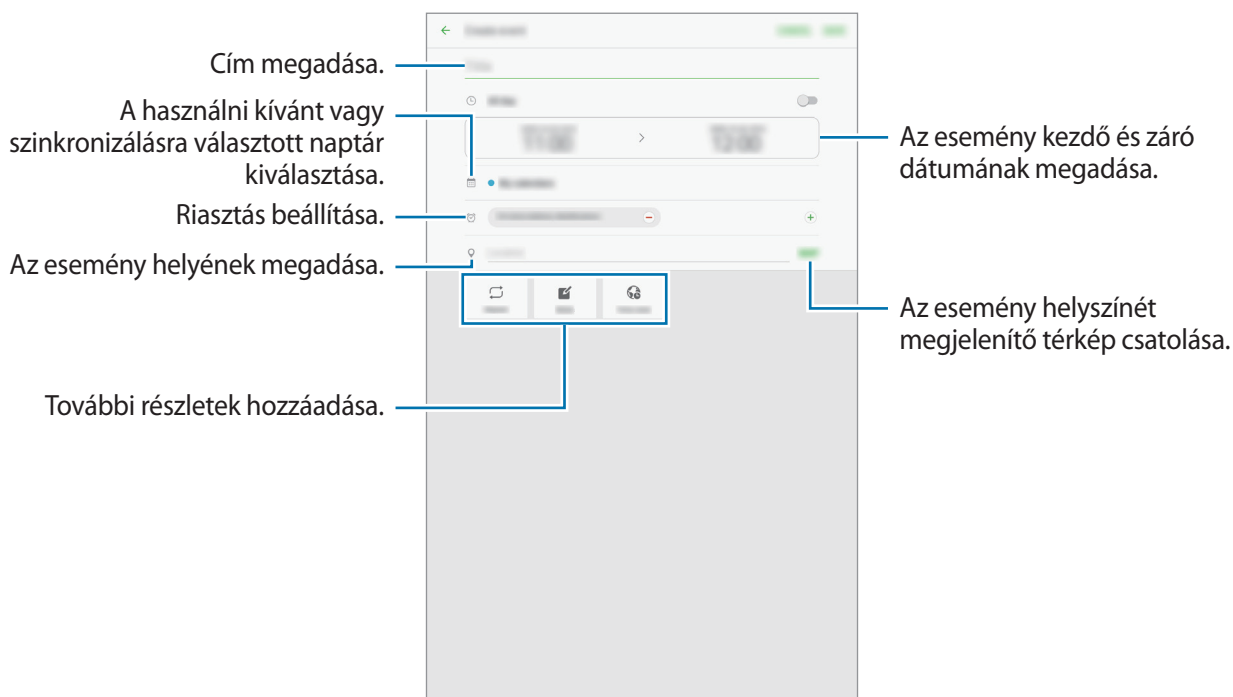

4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Teendők létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **TEENDŐK** lehetőséget.

3 Adja meg a teendő részleteit és az esedékes dátum beállításához érintse meg a **MA** vagy a **HOLNAP** lehetőséget.

További részletek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon egy fiókszolgáltatást és érintse meg az események és teendők szinkronizálásához a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg az **S Tervező** → **EGYEBEK** → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

Saját fájlok

Elérheti és kezelheti a készüléken tárolt különféle fájlokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése kategóriánként, vagy a készüléken tárolt fájlok megtekintése.

A felhasznált és elérhető memória megtekintéséhez érintse meg a **TÁRHELYHASZNÁLAT** lehetőséget.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **KERESÉS** elemet.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

JELZÉS

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **JELZÉS** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Állítson be riasztási időt, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

Riasztás különböző opciókkal történő beállításához érintse meg az **OPCIÓK** lehetőséget, állítsa be az opciókat, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg az óraikont a riasztási listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintse meg a ✕ ikont a riasztások listájában egy riasztáson.

VILÁGÓRA

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Adjon meg egy városnevet vagy válasszon egy várost a földgömből és érintse meg a + lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a ✕ ikont egy órán.

STOPPERÓRA

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **STOPPERÓRA** lehetőséget.
- 2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.
- 3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.
Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.
A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

IDŐZÍTÓ

- 1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **IDŐZÍTÓ** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.
- 3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Számológép** lehetőséget.

A számolási előzményeket a képernyő tetején láthatja.


Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Gyerek mód


Biztosítson a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezetet, bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával a gyermek mód oldalon. Számos tartalmat is használhat a tartalom oldalon.

A Gyerek mód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy az Alkalmazások képernyőn.

Amikor első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, adja meg a PIN-kódot. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

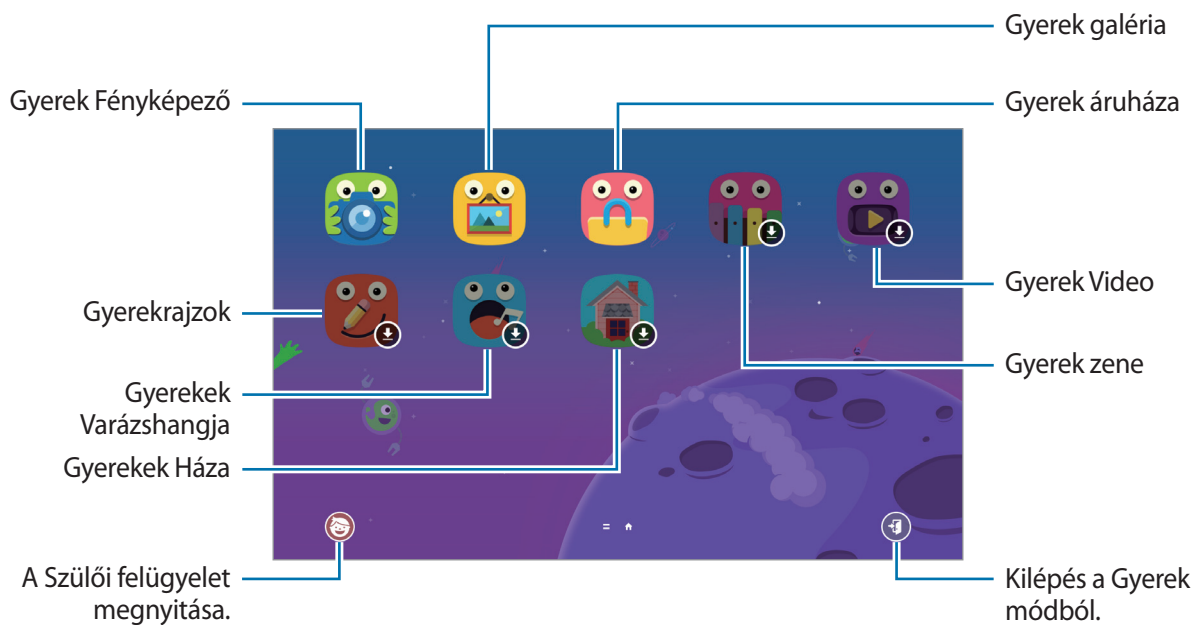

Lapozzon jobbra a Gyerek mód képernyőn a tartalom oldalra való lépéshez.

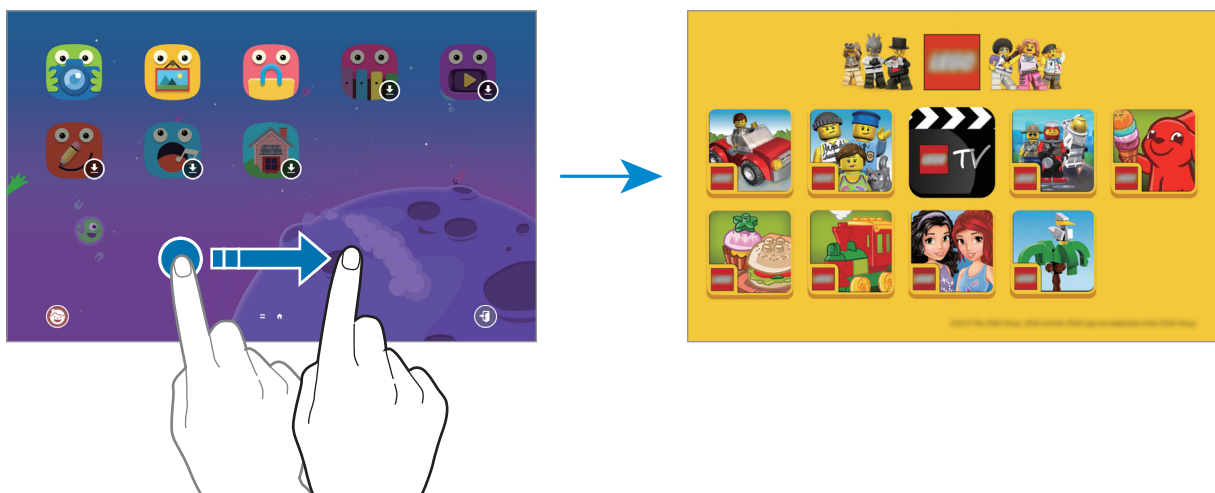

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információért lásd: [Fiókok](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play-filmek

Töltsön le és nézzen meg videókat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg.

3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi-hálózat segítségével.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.

Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Bevezető

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy meglévő képet.

- 3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

- 4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.



Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

Adathasználat

A felhasznált adatmennyiség nyomon követése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Opciók

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közei eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közei készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).

- **VPN:** virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.
- **Ethernet:** az Ethernet opció akkor elérhető, ha Ethernet-csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.
- **Képernyőmegosztás:** Az eszközei képernyőinek megosztása más eszközökkel, a Smart View vagy a Screen Mirroring funkció használata során.



Győződjön meg arról, hogy a Smart View vagy a Screen Mirroring funkció támogatva van a többi eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi-vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.
A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.


Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **Megosztás** → **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató**.

Intelligens kezelő

Bevezető

Az Intelligens kezelő áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a RAM-ról és a rendszerbiztonságról. Emellett automatikusan optimalizálhatja a készüléket egy érintéssel.

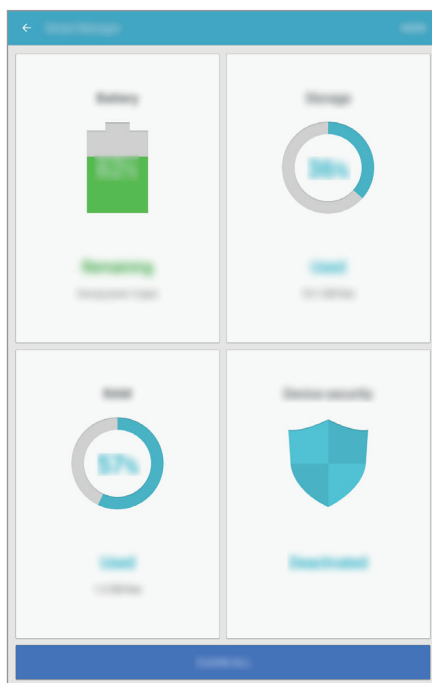

A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **ÖSSZES TISZTÍTÁSA** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Kártékony programok keresése.

Akkumulátor

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Akkumulátor** lehetőséget.

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Az akkumulátor kezelése

Ha takarékoskodni kíván az akkumulátor energiájával, és minden alkalmazáshoz optimalizált akkumulátor használatot állítana be, akkor az alkalmazások energiatakarékosságához érintse meg a **ADATOK** lehetőséget, majd érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Tárhely** lehetőséget.

A memória kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, mint például a gyorsítótárat, érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, érintse meg az **ADATOK** lehetőséget a felhasználói adatokért, és válasszon kategóriát. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

RAM

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **RAM** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a használatban lévő RAM csökkentésével, érintse meg az **ÖSSZES BEF.** lehetőséget a háttérben futó összes alkalmazás bezárásához.

Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Intelligens kezelő** → **Eszköz biztonsága** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

- **Alkalmazáskezelő:** a készülék alkalmazásainak megtekintése és kezelése.
- **Alapértelm. alkalmazások:** az alkalmazások használatához alapértelmezett beállítás kiválasztása.
- **Alkalmazás beállítások:** az egyes alkalmazások beállításainak testreszabása.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő:** Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Értesítési hangok:** alapértelmezett értesítési hang kiválasztása. Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait is.
- **Érin. hangok:** beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Billentyűhang:** a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek:** további hangbeállítások konfigurálása.

Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Az értesítési beállítások testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

- **Értesítések engedélyezése:** értesítések fogadása a választott alkalmazástól.
- **Beállítás fontosként:** egyes értesítéseket az értesítési panel tetején jeleníthet meg, és az engedélyezett listájába sorolhatja őket a **Ne zavarjanak** funkció bekapcsolásának esetére.
- **Előugró ablakos megjelen.:** az értesítések előnézetét megjelenítheti előugró ablakokban.
- **Megjelenít. a zárt képernyőn:** A kiválasztott alkalmazás értesítéseinek megjelenítése zárt képernyőn.
- **Tart. megj. a zárt képernyőn:** A választott alkalmazás értesítéseinek tartalmát megjeleníti a zárt képernyőn.
- **Egyéb beállítások:** a kijelölt alkalmazás további értesítési beállításainak testreszabása.

Ne zavarjanak

Az értesítési hangok némítása, kivéve a megengedett kivételek esetén.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

- **Bekapcsolja most:** a Ne zavarjanak mód azonnali bekapcsolása.
- **Bekapcs. ütemezés szerint:** a Ne zavarjanak mód bekapcsolása előre megadott időpontban. Kiválaszthatja a napokat, és beállíthatja az indítási és befejezési időpontot.
- **Kivételek engedélyezése:** testreszabhatja az engedélyezett kivételek beállításait.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Betűtípus:** a betűtípus és méret módosítása.
- **Ikonháttér:** beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Képernyőkímélő:** Képernyővédő indítása az eszköz töltése közben.

S Toll

Az S toll használatához elérhető beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **S Toll** lehetőséget.

- **Gyors funkciók:** A Rámutatásos parancs beállítások testreszabása, és alkalmazások vagy funkciók kiválasztása, a Rámutatásos parancs panelről való megnyitáshoz.
- **Rámutatás:** Kapcsolja be a rámutatás funkciót, ha a különböző műveleteket az S tollal szeretné végrehajtani.
- **Közvetlen tollbemenet:** A készülék beállítása a kézírás mező ikon megjelenítésére, amikor az S tollat egy szövegbeviteli mező fölött tartja.
- **Mutató:** Az S toll mutató megjelenítésének beállítása, amikor az S tollat a képernyő fölött tartja.
- **Leválasztási opciók:** Annak beállítása, hogy a készülék nyissa meg a rámutatásos parancs panelt vagy a Samsung Notes, amikor eltávolítja az S tollat.
- **Jegyz. kik. k.nyőn:** Annak beállítása, hogy a készülék nyissa meg a Samsung Jegyzeteket, amikor eltávolítja az S tollat.
- **Energiatakarékos S Toll:** Az energiafelhasználás csökkentéséhez állítsa be, hogy az érintőképernyő letiltsa az S toll észlelést, mialatt az S toll be van helyezve.
- **S Toll hangja:** A készülék beállítása írási hangok kibocsátására, ha az S tollal a képernyőre ír vagy rajzol. A készülék hangjelzést bocsát ki, ha az S tollat behelyezi a helyére vagy kihúzza a helyéről.

Speciális funkciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat, és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Előugró nézet mozdulata:** beállításával a készülék előugró ablakban jeleníti meg az alkalmazás képernyőjét. További információkért lásd: [Előugró nézet](#).
- **Intelligens felvétel:** beállításával a készülék felvételt készít, amely több képernyőn keresztül is folytatódik, s azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet. További információkért lásd: [Intelligens felvétel](#).
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Egyszerű némitás:** Riasztások elnémítása tenyérmozdulatok alkalmazásával.
- **Közvetl. megoszt.:** Beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek a névjegy ikonok, és így közvetlenül oszthasson meg ezekkel tartalmakat.

Felhasználók

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal, például e-mail fiókkal, háttérkép-beállításokkal stb. használhassa a készüléket. A következő felhasználói fiókok érhetők el:

- **Tulajdonos:** a tulajdonosi fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is. Csak akkor adhat hozzá vagy törölhet felhasználói fiókokat, ha ezt a fiókot használja.
- **Vendég:** Ez a fiók lehetővé teszi, hogy vendégek is hozzáférjenek a készülékhez. A vendég munkamenete során használt információk és adatok átmenetileg tárolásra kerülnek. Valahányszor használja ezt a fiókot, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni az előző vendég munkamenetet vagy törölni szeretné-e azt.
- **Felhasználó:** ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat és tartalmaikat, és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.
- **Felhaszn. (korl. profil):** a korlátozott profilok csak a tulajdonosi fiók által engedélyezett alkalmazásokat és tartalmat érhetik el, és nem használhatják a bejelentkezést igénylő szolgáltatásokat.

Felhasználók hozzáadása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználók** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Felhasználó vagy profil hozzáadása** → **Felhasználó** → **OK** → **BEÁLLÍTÁS MOST** elemet.
A készülék egy új felhasználói fiókra vált, és az alapértelmezett zárolt képernyő jelenik meg a képernyőn.
- 3 Szüntesse meg a készülék zárolását, és a fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Korlátozott profilok hozzáadása


- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználók** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Felhasználó vagy profil hozzáadása** → **Felhaszn. (korl. profil)** elemet.
Ha nem használ biztonságos képernyőzárolási módszert a tulajdonos fiókjával, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy ilyen módszer létrehozásához.
- 3 Válassza ki az alkalmazásokat és tartalmakat, amelyeket a korlátozott jogosultságú felhasználók elérhetnek.

Váltás felhasználók között

Érintse meg a felhasználói fiók ikont a zárolt képernyő tetején vagy az értesítési panelen, majd válasszon egy fiókot, amelyre át kíván váltani.



Lezárt képernyő

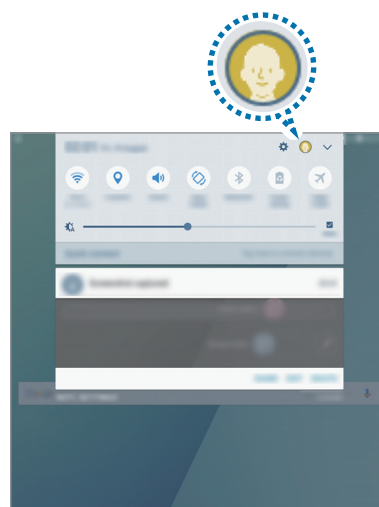

Értesítési panel

Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat, és módosíthatja a korlátozott fiókok beállításait.

Egy felhasználói fiók törléséhez érintse meg a fiók melletti  ikont, majd érintse meg a **TÖRLÉS** elemet.

Egy korlátozott jogosultságú fiók beállításainak módosításához érintse meg a  lehetőséget. A fiókot a  megérintésével törölhet.

Háttérkép

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

Kezdőképernyő

Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek és egyebek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével.

További információkért lásd: [A Kezdőképernyő opciói](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kezdőképernyő** lehetőséget.

Zárolt képernyő és védelem

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Információk és alkalmazás-parancsikonok:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Értesítések a zárolt képernyőn:** megszabja, megjelenjen-e a zárolt képernyőn az értesítések tartalma, valamint hogy mely értesítések jelenjenek meg.
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).

- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
 - **Biztonságos indítás:** titkosíthatja a készülék adatait, így megelőzve, hogy mások hozzájuk férhessenek, ha elveszítené vagy ellopnák a készüléket. Titkosított készüléke használatához minden alkalommal, amikor bekapcsolja, dekódolnia kell a készülék adatait. Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan dekódolja a készülék adatait, vagy pedig feloldási kódot kérjen. A titkosított adatok mentése és visszaállítása nem lehetséges. Ha egymás után több alkalommal is rosszul adja meg a feloldási kódot, és eléri a próbálkozási limitet, a készülék visszaáll a gyári beállításokra.
 - **SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.
-  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.
- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

Védett adataim

Opciók

Az Ön privátszférájának fenntartására vonatkozó beállítások.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** lehetőséget.

- **Hely:** A helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Alkalmazásengedélyek:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások megtekintése. A jogosultsági beállításokat módosíthatja is. További információkért lásd: [Alkalmazások jogosultságainak beállítása](#).
- **Privát mód:** a privát mód aktiválásával megelőzheti, hogy mások hozzáférjenek a személyes tartalmakhoz. További információkért lásd: [Privát mód](#).
- **Diagn. adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.

Privát mód

Elrejtheti a készüléken tárolt személyes tartalmakat, hogy mások ne érhessék el őket.

A privát mód bekapcsolása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
Ha először kapcsolja be a privát módot, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát mód elérési kódjának beállításához.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
A privát mód aktiválva van, és az állapotsávon megjelenik a  ikon.



A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók és érhetők el. A privát mappában tárolt elemek elrejtéséhez kapcsolja ki a privát módot.

Tartalom elrejtése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn indítson el egy alkalmazást az elemek elrejtéséhez.
- 2 Válasszon egy elemet, és érintse meg az **EGYEBEK** → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget.
Ha a privát mód nincs bekapcsolva, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez.
A választott elemek a privát mappába kerülnek.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.
A privát mappába helyezett elemek megjelennek a képernyőn.

Tartalom felfedése

- 1 Érintsen meg hosszan egy elemet a privát mappában, majd jelölje be a megjeleníteni kívánt elemeket.
- 2 Érintse meg az **EGYEBEK** → **Eltávolítás a Privátból** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a mappát, amelybe az elemeket át kívánja helyezni, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az elemek a kiválasztott mappába kerülnek.

A privát mód automatikus kikapcsolása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kilépjen privát módból minden alkalommal, amikor a képernyő kikapcsol.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett adataim** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 3 Érintse meg az **Automatikus kikapcsolás** kapcsolót az aktiváláshoz.



Ha az **Automatikus kikapcsolás** opció engedélyezve van, a folyamatban lévő fájltvitel a privát mappába sikertelen lesz, ha közben a képernyő kikapcsol.

Kisegítő lehetőségek

Különbéle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek:** a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.

- **Írányzár:** a képernyő feloldásához használt irányzár beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés:** beállíthatja a készüléken a kiválasztott kisegítő menük a Kezdőlap gomb háromszori megnyomásával történő megnyitását.
- **Emlékeztető:** Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Egyérintéses mód:** Az értesítések vezérlése a gomb megérintésével, húzás helyett.
- **Kisegítő lehetőségek kezelése:** a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása, illetve megosztása más eszközökkel.
- **Szolgáltatások:** a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Fiókok

Adja meg Samsung-, Google vagy egyéb fiókját a szinkronizáláshoz.

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

Samsung-fiókok regisztrálása

Egyes Samsung-alkalmazások használatához szüksége van Samsung-fiókra. A készülékre mentett adatokról biztonsági mentést készíthet a Samsung-fiókba, illetve visszaállíthatja őket. Regisztrálja Samsung-fiókját a készüléken a Samsung szolgáltatásainak kényelmes használatához.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amint a Samsung-fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung-fiókot igénylő alkalmazásokat anélkül, hogy újra be kellene jelentkeznie.

Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot és érintse meg az **EGYEBEK** → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Saját adatok biztonsági mentése:** személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung szerverére. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállít:** az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung fiókból.

- **Saját adatok biztonsági mentése:** beállítja a készüléket, hogy biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.
- **Automatikus újraindítás:** beállításával a készülék az optimális teljesítmény érdekében újraindítja magát az előre beállított időpontokban.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a készülék beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra az adatok törlése nélkül.
- **Hálózatbeállítások visszaállítása:** a hálózati kapcsolat beállításainak visszaállítása a gyári értékekre.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden saját adat törlése.

Nyelv és bevitel

Válassza ki a készülékek nyelvét, és módosítsa a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

- **Nyelv:** a képernyő nyelvének kiválasztása az összes menühez és alkalmazásokhoz.
- **Alapértelmezett billentyűzet:** az alapértelmezett billentyűzet típusának kiválasztása a szövegbevitelhez.
- **Samsung billentyűzet:** a Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.
- **Google hangalapú gépelés:** a hangbeviteli beállítások módosítása.
- **Nyelv:** Válassza ki a kézírás-felismerő alkalmazás nyelvét. Kézírást tartalmazó fájlokat kereshet a kiválasztott nyelven.
- **Szövegfelolvasó:** a szövegfelolvasó beállításainak módosítása.
- **Mutató sebessége:** beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Akkumulátor

Megtekintheti az akkumulátor töltöttségi adatait, és módosíthatja az energiatakarékos opciók beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **Energiatakarékos mód:** az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Energiatakarékos mód](#).
- **Ultratakarékos mód:** a készenléti idő kiterjesztése és az akkumulátorfogyasztás csökkentése egyszerűbb elrendezés megjelenítésével és az alkalmazások korlátozott elérésével. További információkért lásd: [Ultratakarékos mód](#).
- **Százalék az állapotsorban:** beállításával a készülék megjeleníti az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét.

Tárhely

A készülék memóriaadatainak megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Automatikus feloldás:** a készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a tok nyitva van. Ez a funkció csak bizonyos képernyőzárolási módszerekkel együtt használható.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor. Amikor ez a funkció ki van kapcsolva, manuálisan állíthatja be a dátumot és az időt.
- **Időzóna kiválasztása:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathoz, időzónák közötti átlépéskor.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefelé legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Az internetkapcsolat gyakran megszakad

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben, nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére. Ha a készülék túlhevül, vagy hosszú ideig forrónak érődik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiafilek megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiafile nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy filet az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei file nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a file DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a file lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fileformátumot. Ha a fileformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fileformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás filekat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth-eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.