SAMSUNG

SM-P905

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 S toll
10 Az értékesítési doboz tartalma
11 A SIM kártya behelyezése
12 Az akkumulátor töltése
15 A memóriakártya behelyezése
17 Az S toll hegyének cseréje
18 A készülék be- és kikapcsolása
18 A készülék tartása
19 A készülék lezárása és feloldása
19 A hangerő beállítása
19 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

20 Állapotjelző ikonok
21 Az érintőképernyő használata
25 Vezérlő mozdulatok
27 Tenyérmozgatás
28 Intelligens szünet
29 Több ablak használata
34 Az S toll használata
37 Rámutatás
38 Értesítések
39 Kezdőképernyő
45 Alkalmazások képernyő
46 Alkalmazások használata
47 Súgó
47 Szövegbevitel
50 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
51 Fiókok beállítása
52 Felhasználói profilok beállítása
52 Fájlok átvitele
53 A készülék biztonsága
54 A készülék frissítése

Kommunikáció

56 Telefon
61 Névjegyek
65 Üzenetek
66 E-mail
68 Gmail
70 Hangouts
70 Google+
71 Fotók
71 Twitter

Internet és hálózat

72 Internet
73 Chrome
74 Bluetooth
75 Screen Mirroring
76 e-Meeting
82 WebEx
91 Remote PC
95 SideSync 3.0

Média

101 Zenék
103 Fényképező
110 Galéria
114 Videó
115 YouTube
116 Flipboard
116 Businessweek+
117 NYTimes
117 SketchBook for Galaxy

Alkalmazás és média tárolás

118 Play Áruház
119 Galaxy Apps
119 Play Könyvek
120 Play-filmek
120 Play Zene
120 Play Játékok
120 Play Újságos

Segédprogramok

121 S Note
127 Akciójegyzet
129 S Tervező
131 Dropbox
131 Felhő
132 Drive
132 Hancom Office Viewer
135 Jelzés
136 Világóra
137 Számológép
137 S Voice
138 Google
139 Hangalapú keresés
139 Scrapbook
140 Saját fájlok
142 Evernote
142 KNOX

Utazás és helyi

143 Térkép

Beállítások


144 A Beállításokról
144 KAPCSOLATOK
148 ESZKÖZ
154 VEZÉRLÉS
158 ÁLTALÁNOS
162 Google-beállítások


Függelék

163 Hibakeresés
168 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

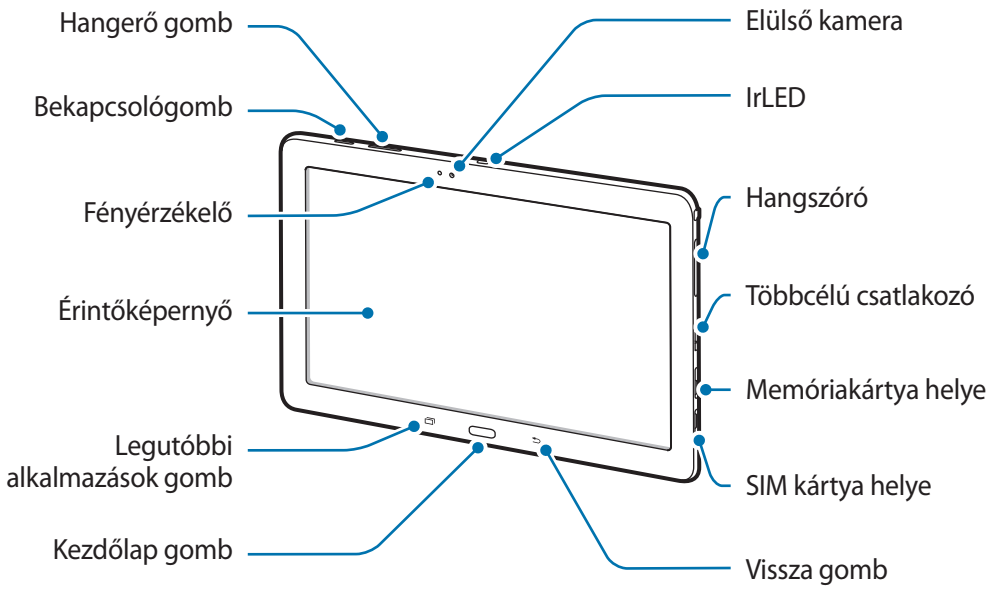

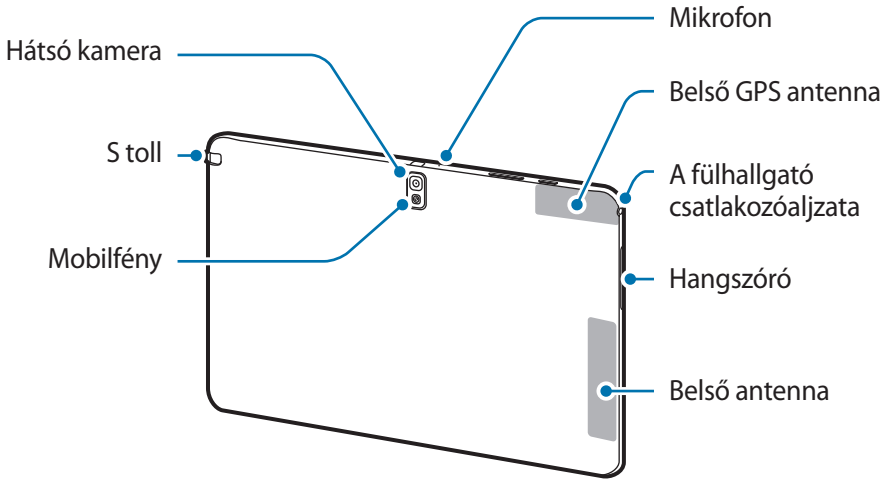


- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa hosszan lenyomva több, mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google keresés indításához.
Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

S toll

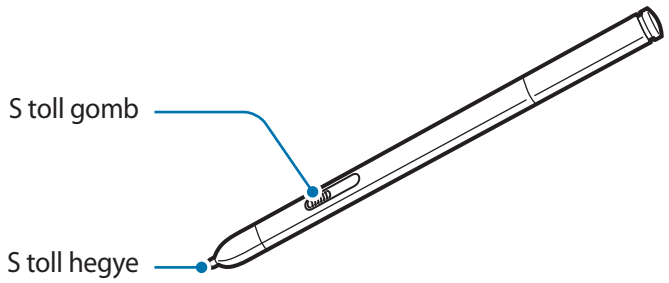

Név	Művelet
S toll hegye	• Alapvető S toll-műveletek végrehajtása. (21. o.)
S toll gomb	• Speciális S toll-műveletek végrehajtása. (34. o.)

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

- A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

1 Nyissa ki a SIM kártya helyének fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

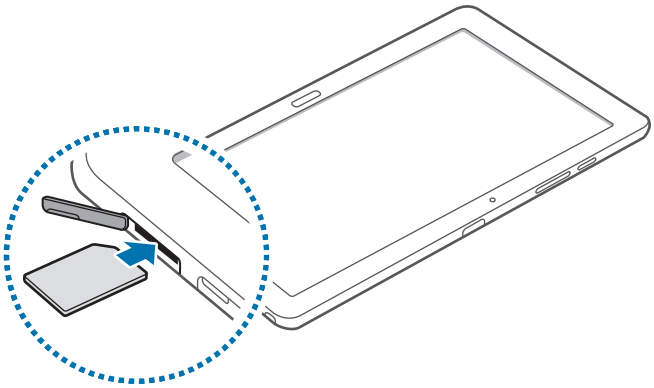

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.


- A SIM kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM kártya helyére helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Zárja vissza a SIM kártya helyének fedelét.

A SIM kártya kivétele

1 Nyissa ki a SIM kártya helyének fedelét.

2 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattanást nem hall, majd húzza ki.

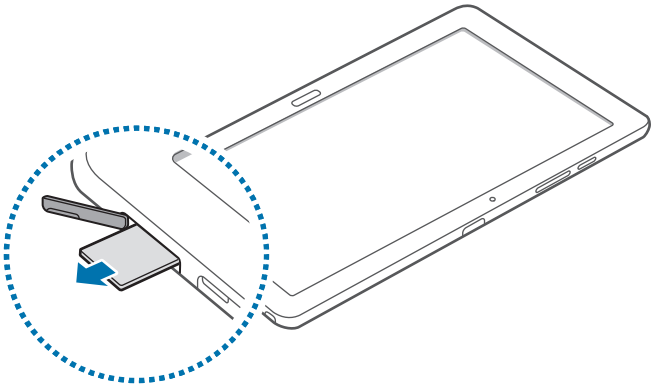

3 Zárja vissza a SIM kártya helyének fedelét.

Az akkumulátor töltése


Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

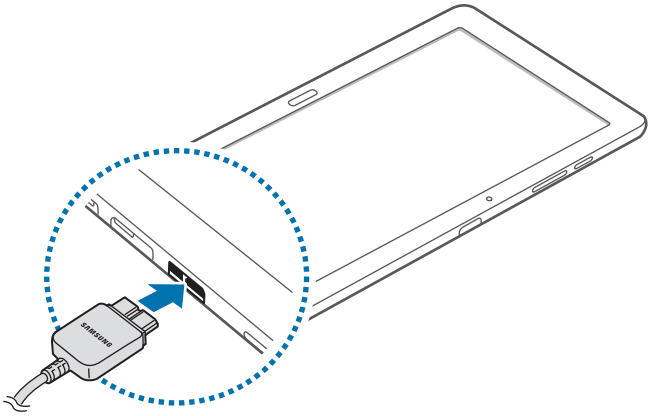

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.


- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez az eszközbe, a memóriakártya fájlmappái az **SD-kártya** mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

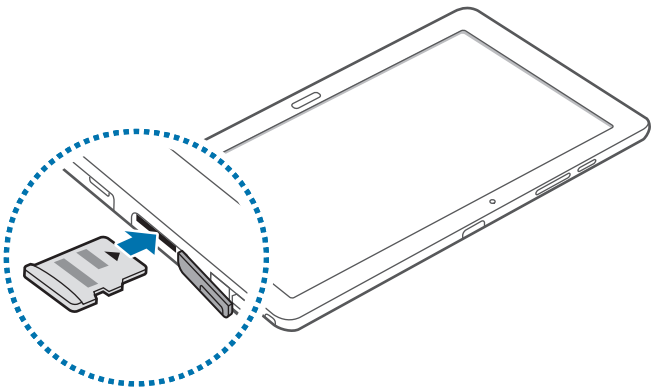

4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall, majd húzza ki a készülékből.

3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-KÁRTYA FORMÁZÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.


Az S toll hegyének cseréje

Az S toll használata közben az S toll hegye kopottá válhat. Amennyiben a hegy elkopik, cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg a hegyet óvatosan a csipesszel, és húzza ki.

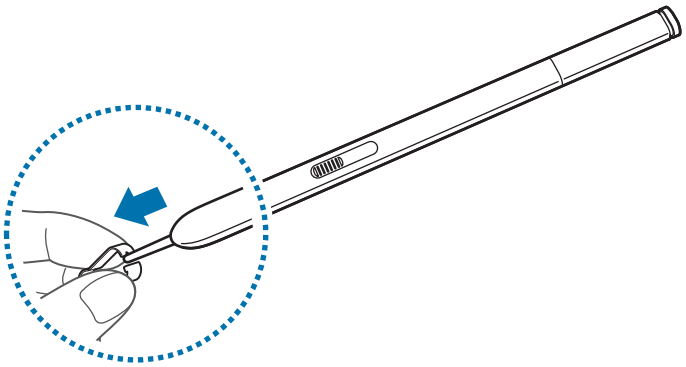

2 Nyomja be egy új hegyet az S tollba, amíg egy kattanást nem hall.

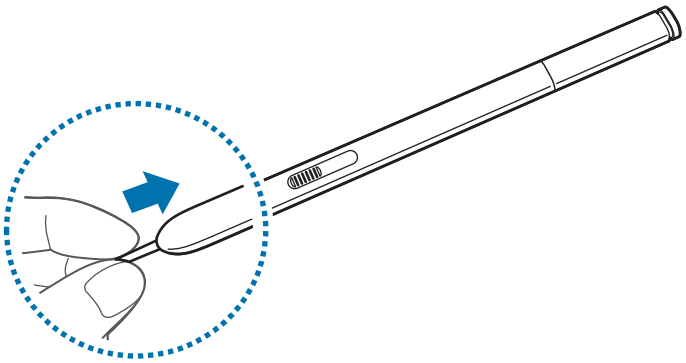


Ügyeljen rá, hogy az ujja ne csípődjön be a csipesz és a hegy közé.

- Ne használja fel újra a régi hegyeket. Ez ugyanis az S toll meghibásodását okozhatja.
- Ne nyomja túl erősen a hegyet, amikor behelyezi az S tollba.
- Ne helyezze a kerek végével a hegyet az S tollba. Ez ugyanis az S toll és a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

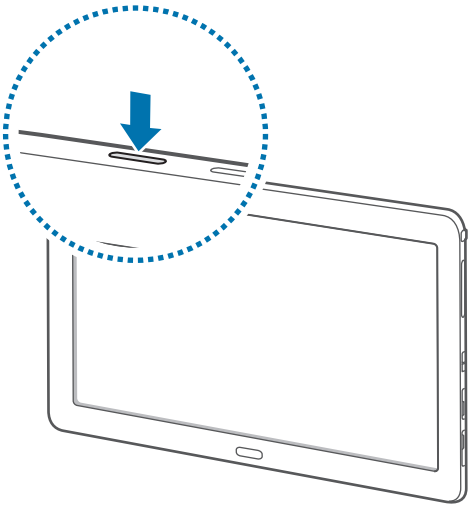

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben a hangerő módosításához nyomja meg balra vagy jobbra a hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a hangerő bal gombot addig, amíg az eszköz csendes módba kapcsol.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyő funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	S toll eltávolítva

Ikon	Jelentés
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőhöz csak az ujját vagy az S tollat használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

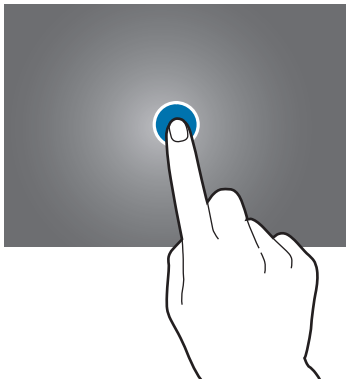


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

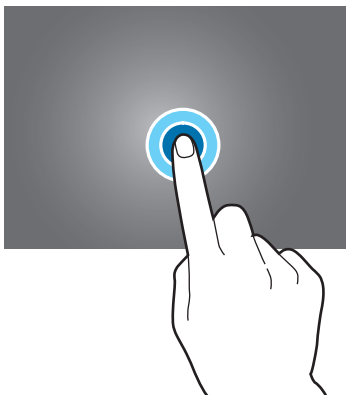


Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

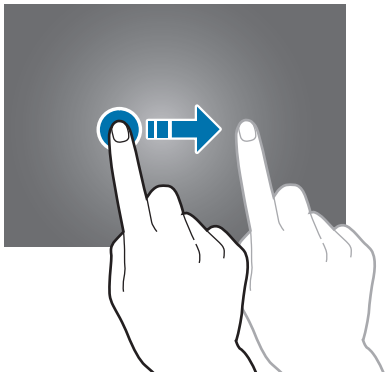


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

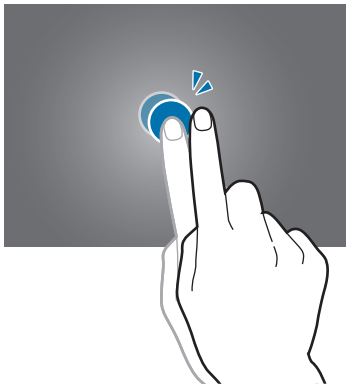


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

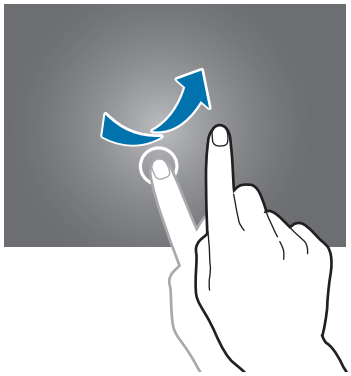

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

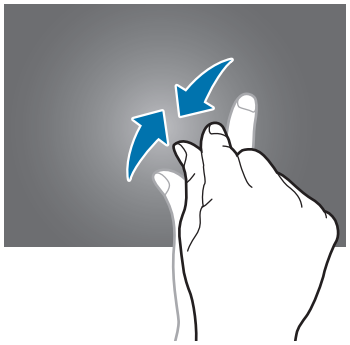

Vezérlő mozdulatok


Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót jobbra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

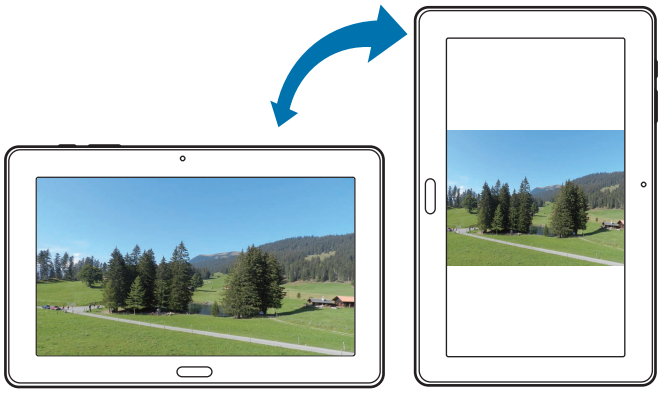


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.


Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

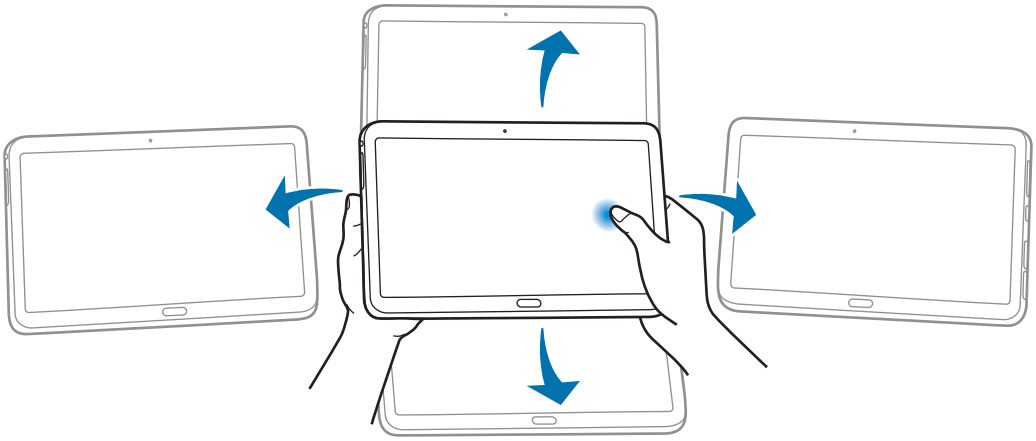

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

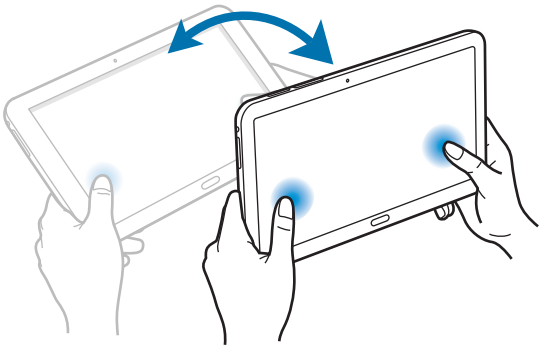


Tenyérmozgatás

Használja a tenyérmozdulatokat a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a tenyérmozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Tenyérmozgatás** lehetőséget, majd húzza a **Tenyérmozgatás** kapcsolót jobbra.


Seprés

A képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

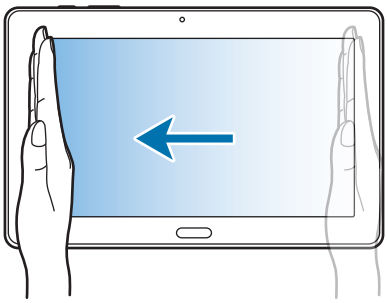

Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

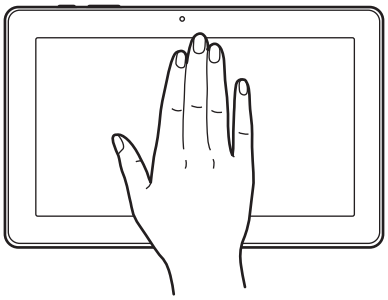


Intelligens szünet

Használja ezt a funkciót a videó szüneteltetéséhez, amikor elnéz a képernyőről.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Intelligens kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens szünet** lehetőséget.

Videó lejátszása közben a videó szüneteltetéséhez nézzen a képernyőről másfelé. A lejátszás újraindításához nézzen újra a képernyőre.

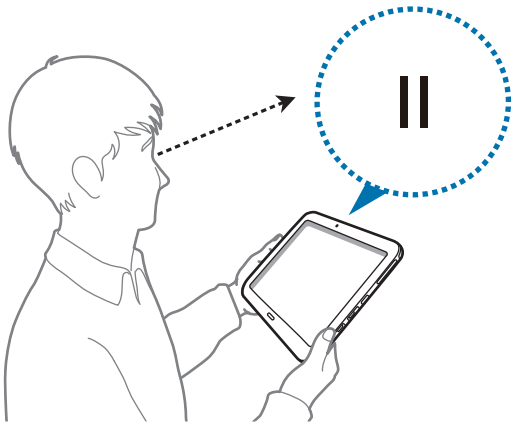


Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.


- Csak a több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A több ablak funkció használatához a kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Több ablak** lehetőséget, majd húzza a **Több ablak** kapcsolót jobbra.

Két fajta több ablakos mód használható.

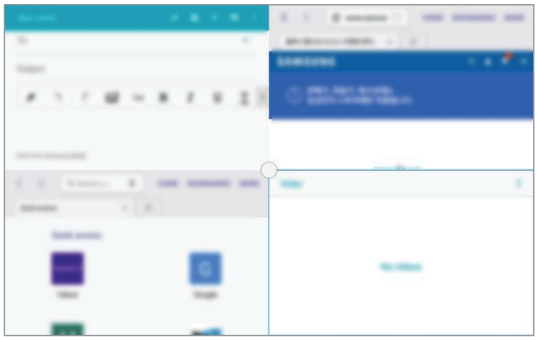

<Több ablakos megosztott képernyő>

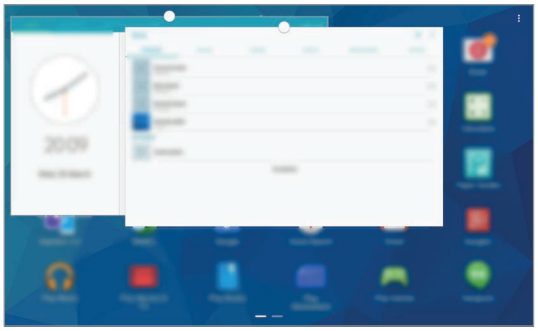

<Felugró több ablak használata>

A megosztott képernyős több ablakos üzemmód használata


Használja ezt az alkalmazást az alkalmazások futtatásához megosztott képernyőn.

A képernyőn egyszerre négy alkalmazást is futtathat.

Alkalmazások indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban


1 A több ablak panel megtekintéséhez húzza az ujját a képernyő jobb széléről a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

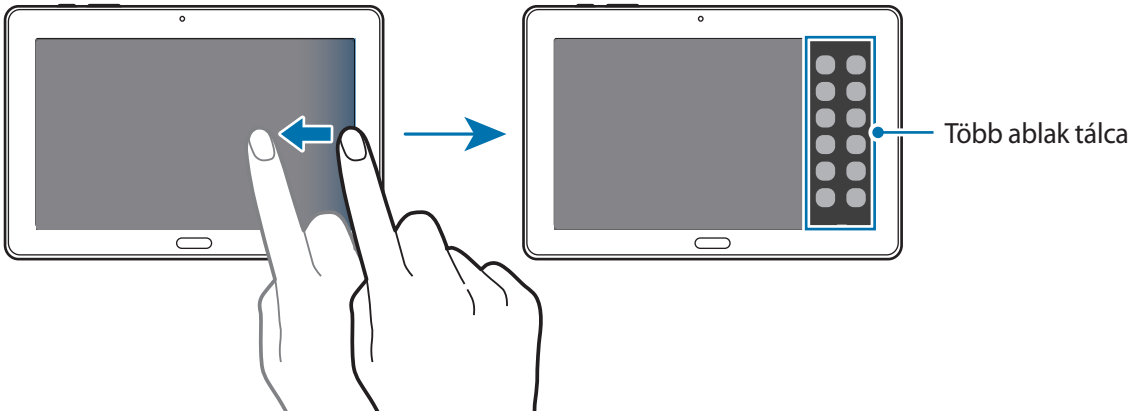

2 Érintsen meg egy alkalmazás ikont a több ablak tálcán, majd húzza a képernyőre.

Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazás ikont.

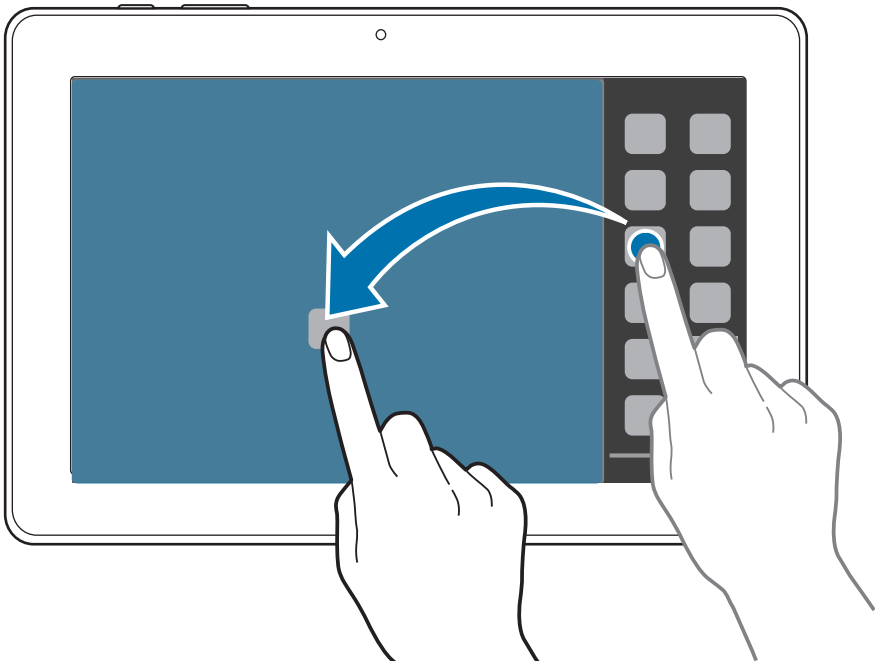

3 Érintsen meg egy másik alkalmazás ikont a több ablak tálcán, majd húzza az új helyére.


Ugyanaz az alkalmazás elindítható a megosztott képernyőn is. Csak azok az alkalmazások támogatják ezt a funkciót, amelyek ikonja mellett a jel látható.

Tartalmak megosztása alkalmazások között.

Az alkalmazások között egyszerűen megoszthatók olyan tartalmak, mint **E-mail** és **Internet** az elemek megfogásával és helyére dobásával.

Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.

1 Az **E-mail** és **Internet** alkalmazások indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban.

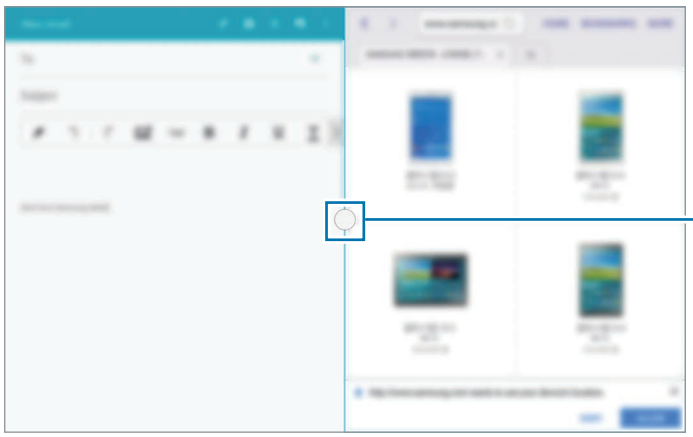


2 Érintse meg a kört az alkalmazás ablakok között és érintse meg a ikont.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

- : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
- : olyan elemek egyszerű megosztása alkalmazás ablakok között, mint képek, szövegek vagy hivatkozások a helyükre húzással.
- : ablak teljes képernyőre nagyítása.
- : az alkalmazás bezárása.

3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban és húzza az Email ablakba.

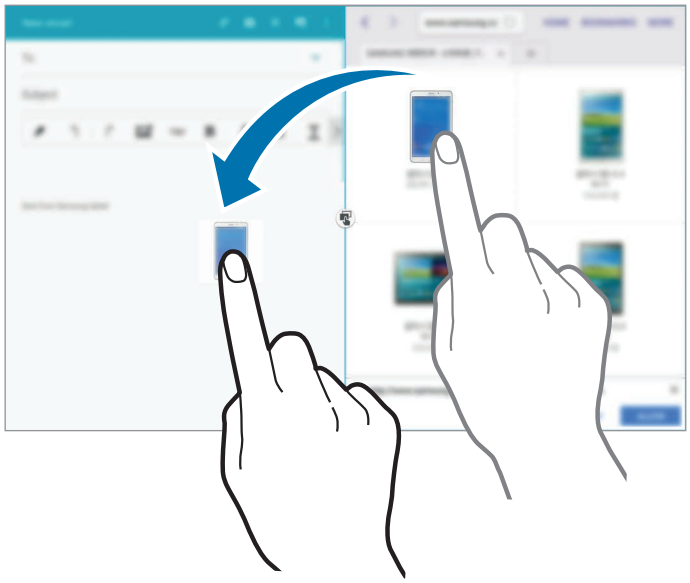

Több ablak kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációként történő mentésére.

1 Több alkalmazás indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban.

2 Nyissa meg a több ablakos tálcát és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

Az aktuálisan futó több ablakos kombináció hozzáadásra kerül a több ablakos tálcához.


A mentett kombinációval alkalmazások mentéséhez válassza ki a kombinációt a több ablak tálcán.

A felugró több ablakos üzemmód használata

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazások elindításához felugró ablakban.


1 A több ablak panel megtekintéséhez húzza az ujját a képernyő jobb széléről a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a ⮌ ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

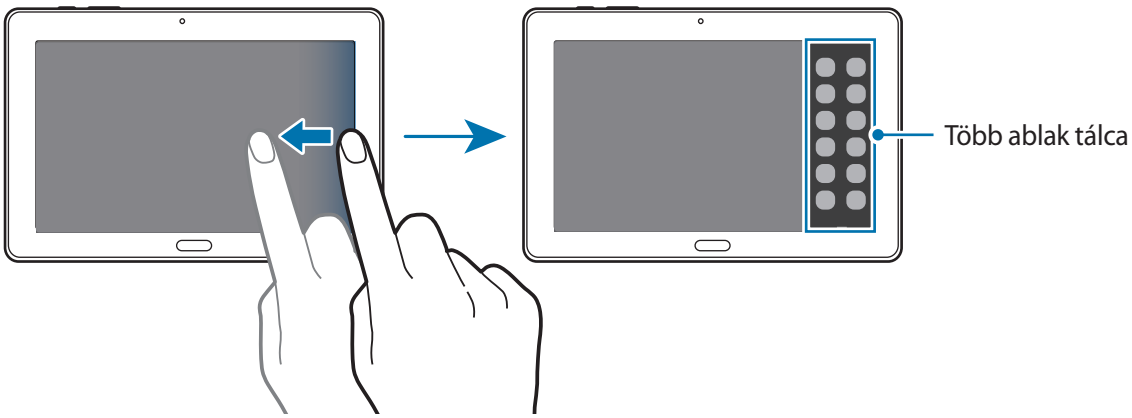

2 Érintsen meg egy alkalmazás ikont a több ablakos tálcán.

A felugróablak megjelenik a képernyőn.

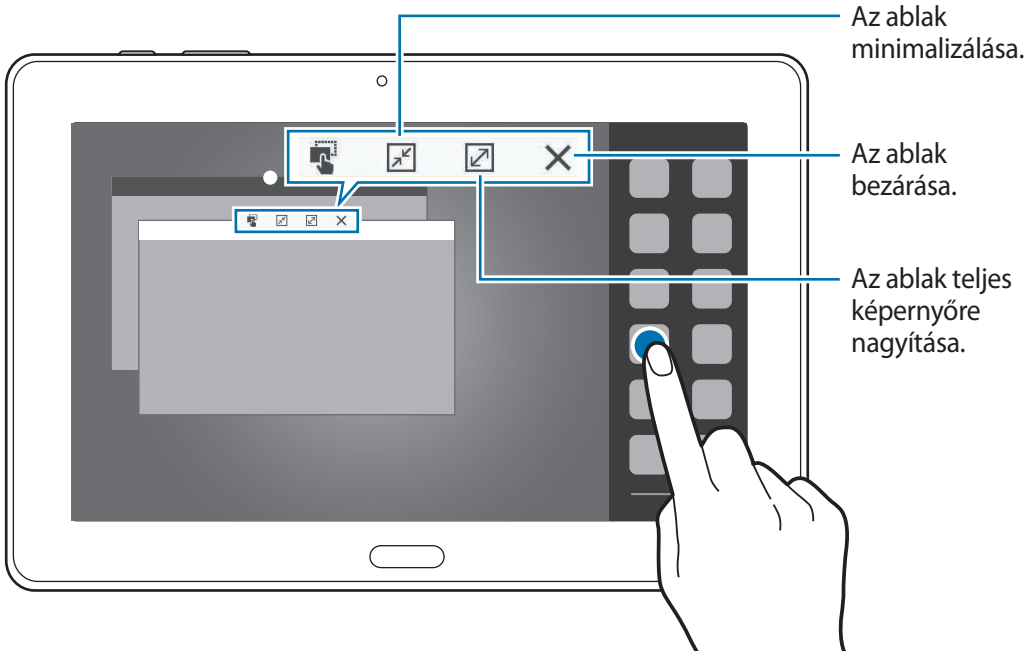


Ugyanaz az alkalmazás elindítható egyszerre több felugró ablakban. Csak azok az alkalmazások támogatják ezt a funkciót, amelyek ikonja mellett a jel látható.

Az S toll használata

A tartozékként szállított S toll műveletek végrehajtására vagy elemek egyszerű kiválasztására használható. Az S toll gombjának nyomva tartásával elérhető műveletek további kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, mint például képernyőkép készítése.

A használathoz húzza ki az S tollat a tartójából.

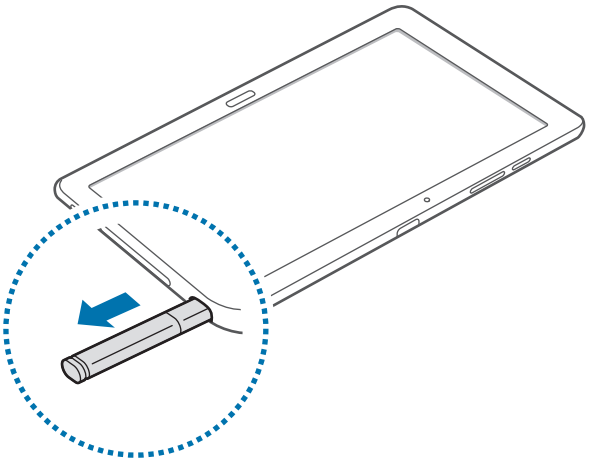

Amikor az S tollat kihúzzák a tartójából, a készülék érzékeli ezt, és elvégzi a következő műveleteket:

- Bekapcsolja az érintőképernyőt (ha ki volt kapcsolva).
- Az Akciójegyzet elindítása vagy légutasítások megjelenítése.


- Az S toll hegye cserélhető. Amennyiben a hegy elkopott, cserélje ki egy újra.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba. Az S tollal kapcsolatos információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen, és kerülje a hegyes szögben történő használatát.

Gyors funkciók

A légparancsok megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombot, miközben elhúzza az S tollat a képernyő fölött.

Ezzel a funkcióval közvetlenül elérhetők a követező funkciók:

- **Akciójegyzet**: segítségével kézírása különböző hasznos funkciókra mutató, kattintható linkké alakítható.
- **Képernyőírás**: képernyőkép készítése, majd szerkesztése.
- **Tollablak**: használja az S tollat ablakok rajzolásához és bennük hasznos alkalmazások megnyitásához.

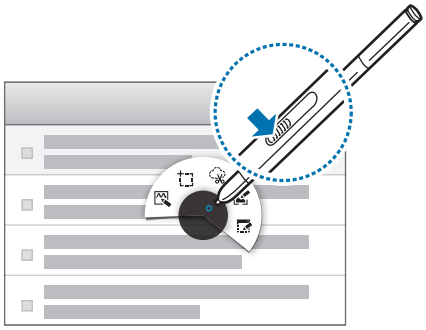

Egyszerű jegyzet készítése

A légparancsok között érintse meg az **Akciójegyzet** lehetőséget. Vagy az S toll gomb lenyomása közben érintse meg kétszer a képernyőt. Írjon egy jegyzetet és a jegyzet kiválasztásához érintse meg a lehetőséget. Amikor megjelenik a funkciók menüje, válassza ki a megírt jegyzeten használni kívánt információhoz tartozó funkciót.

- : hívás kezdeményezése.
- : új névjegy létrehozása.
- : üzenet küldése.
- : e-mail üzenet küldése.
- : keresés az Interneten.
- : hely keresése.
- : teendő létrehozása.

Ha egy jegyzetből meghatározott információkat szeretne használni, érintse meg a jegyzetet a kijelölés törléséhez, és rajzoljon egy kört az információ köré.

Képernyőkép rögzítése

A légparancsok között érintse meg a **Képernyőírás** lehetőséget. Lehetőség van a képernyőképre írásra, rajzolásra vagy a kép kivágására.

A képernyőkép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Alkalmazások elindítása a kijelölt területen

A légparancsok között érintse meg a **Tollablak** lehetőséget. Rajzoljon egy vonalat a terület köré, és válasszon egy alkalmazást. Az alkalmazás elindul a megrajzolt területen.


Az alkalmazás minimalizálásához érintse meg a ikont. A minimalizált alkalmazások lebegő ikonokként jelennek meg.

Az alkalmazás maximalizálásához érintse meg a ikont.

Az alkalmazás bezárásához érintse meg a ikont.

Az elérhető beállítások megnyitása

Egyes elemek környezetfüggő menüitől az S toll mutató világítani kezd. Nyomja meg az S toll gombot, hogy megjelenjen a menü, miközben egy elem fölött húzza az S tollat.

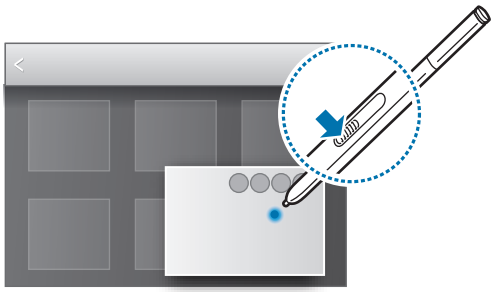


Kép kiválasztása és rögzítése

A légparancsok között érintse meg a **Képklip** lehetőséget.

Ha szükséges, használja a következő beállítások valamelyikét:

- : az eredeti kijelölés visszaállítása.
- : a kijelölés átalakítása kör formára.
- : a kijelölés átalakítása négyzet alakúra.
- : a kiválasztás személyreszabása.

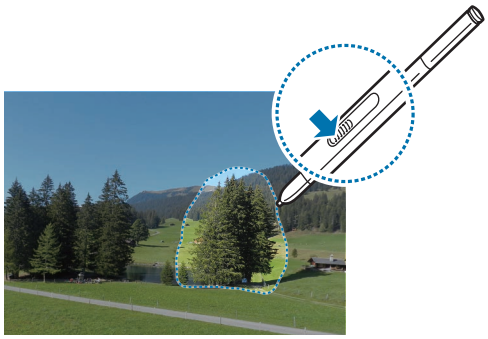


Rámutatás


Használja ezt a funkciót különféle műveletek végrehajtására, miközben az S tollal a képernyő felett pásztáz.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **S Toll** → **Rámutatás** lehetőséget, és húzza a képernyő jobb felső sarkában található kapcsolót jobbra.

A tartalom előnézetéhez vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez mutasson az S tollal egy elemre.

Az S tollat a képernyő szélére (alsó/felső/bal/jobb) mozgatva végigléptethet a panelokon vagy listákon.

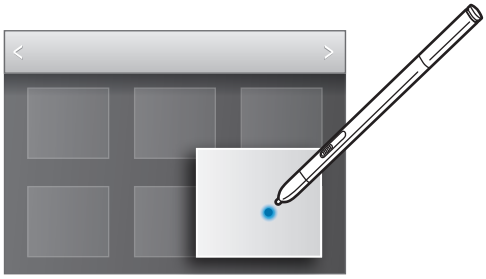

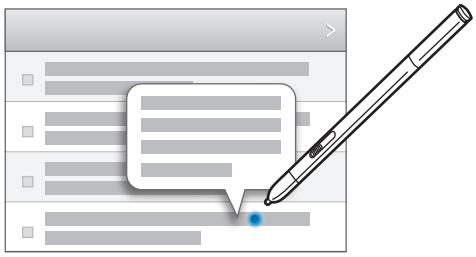

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

Az értesítések panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávra, majd a következő beállítások használatához érintse meg a ikont:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Mobil hotspot**: a Wi-Fi-internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring**: a Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.
- **Olv. üzemmód**: az olvasás mód be-, illetve kikapcsolása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét. Az alkalmazások kiválasztásához, amelyekben a funkciót használni kívánja, érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Kijelző** → **Olvasás üzemmód** lehetőséget.
- **Intell. kép.zár**: az intelligens képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Intell. szünet**: az intelligens szünet funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Energia-takarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.

- **Repülő üzemmód**: a repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Rámutatás**: a Rámutatás funkció be- vagy kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az elemet egy másik helyre.

Kezdőképernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez.

A Kezdőképernyő két különböző panellal rendelkezik. A klasszikus kezdőképernyő panel megjeleníti az alkalmazások és widgetek parancsikonjait, és a Tartalom kezdőképernyő megjeleníti a Tartalom widgeteket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.




<Klasszikus kezdőképernyő>

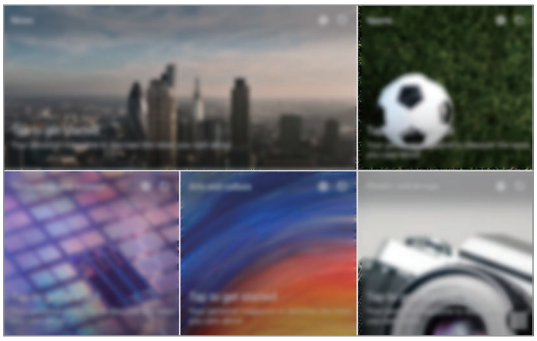

<Tartalom kezdőképernyő>


Összes alkalmazás megtekintése

Az összes alkalmazás megtekintéséhez a kezdőképernyőn érintse meg a ikont.

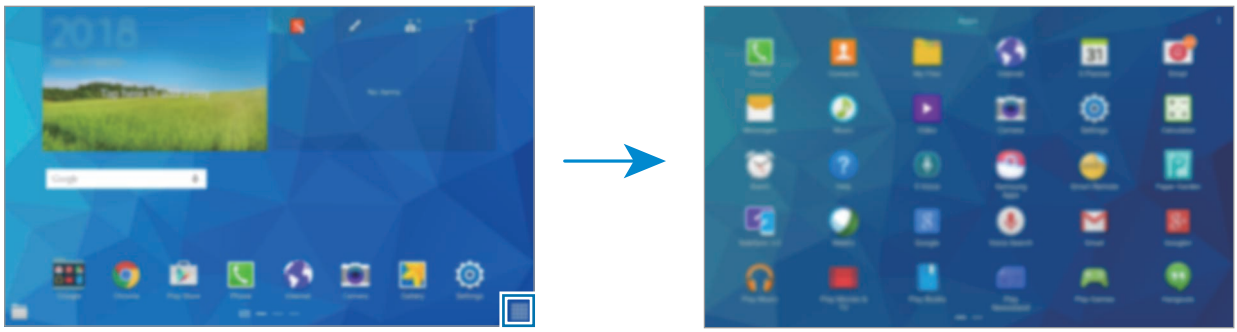

<Kezdőképernyő> <Alkalmazások képernyő>

A kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a Kezdőlap gombot.

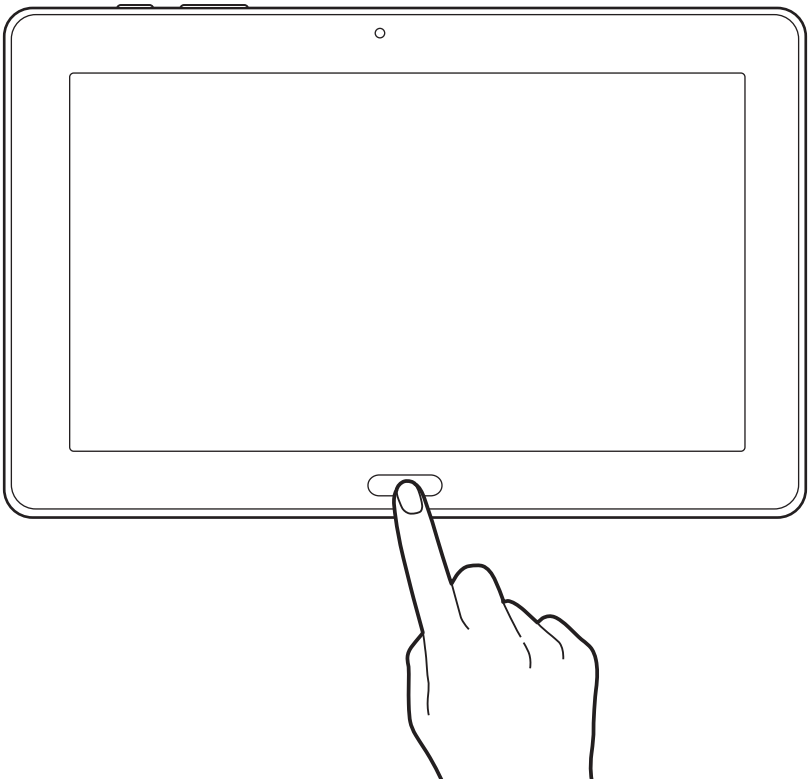


A klasszikus kezdőképernyő használata

A klasszikus kezdőképernyő jelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait, és egyebeket jelenít meg.

Egy elem hozzáadása


1 A kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget.

2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazásikont, majd húzza a kívánt területre.

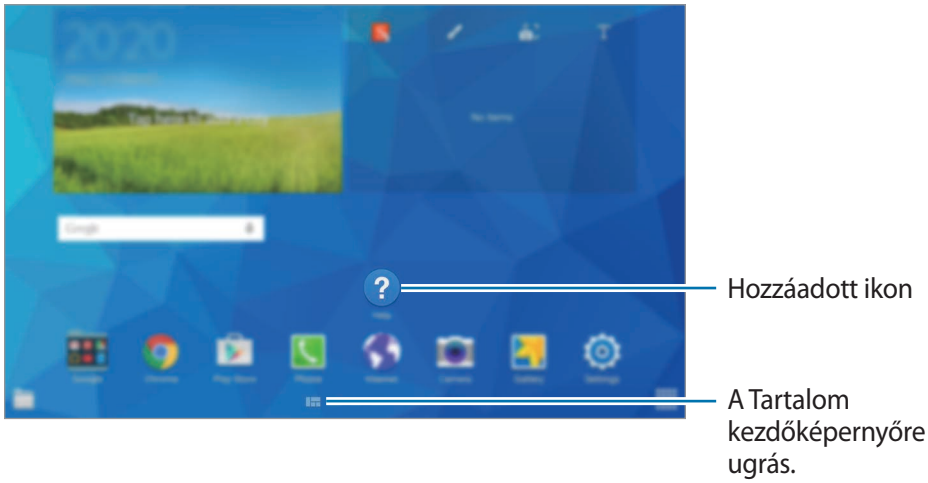

Panel hozzáadása vagy eltávolítása a klasszikus kezdőképernyőről.

1 Csíptesse össze az ujjait a klasszikus kezdőképernyőn.

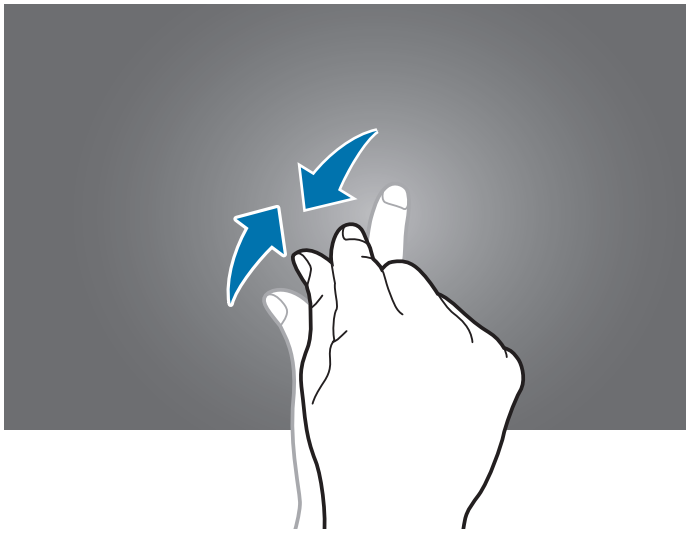

2 Egy panel hozzáadásához érintse meg a ikont.

A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panelt, majd húzza a képernyő tetején látható kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a klasszikus kezdőképernyő háttérképeként.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Háttérkép** lehetőséget. Vagy érintsen meg hosszan egy üres területet a klasszikus kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Háttérképek** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.

3 Léptessen jobbra vagy balra, és válasszon a képernyő alján megjelenő képek közül.

A készülék fényképezőjével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg **A Galériából** lehetőséget.


4 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK** vagy a **KÉSZ** lehetőséget.

A Tartalom kezdőképernyő használata


A Tartalom kezdőképernyő megjeleníti a Tartalom widgeteket. Az alkalmazás közvetlenül elérhető a Tartalom kezdőképernyőn egy ikon vagy tartalom widget kiválasztásával.

Widget vagy panel hozzáadása

1 Csíptesse össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.

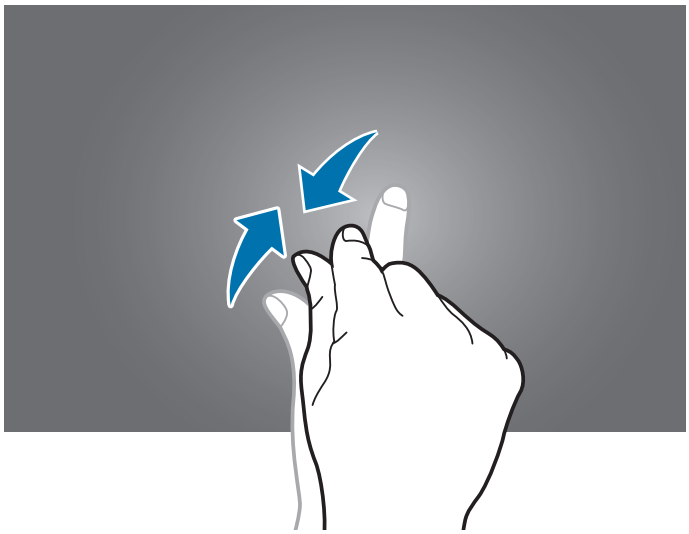

2 A widgetek képernyőn válasszon egy szerkeszteni kívánt panelt és érintse meg a ikont egy új panel létrehozásához (1). Válassza ki a panelhez hozzáadni kívánt widgeteket a képernyő alján található lapról (2).

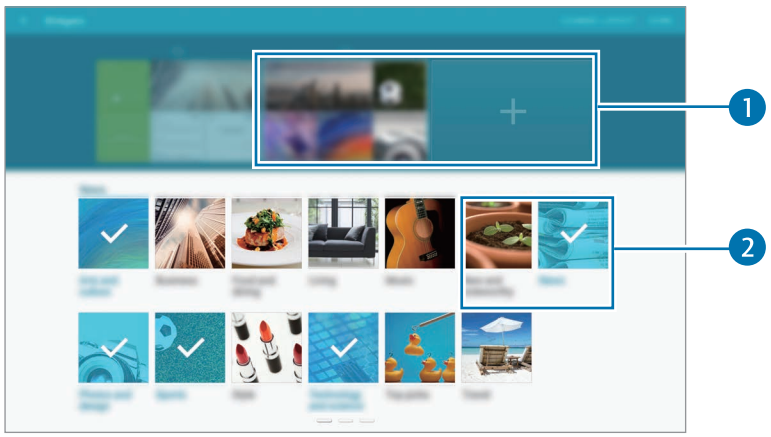


További widgetek megtekintéséhez görgessen a képernyő alsó részén jobbra vagy balra.

3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A widget méretének módosítása

1 A Tartalom kezdőképernyőn tartsa hosszan lenyomva az átméretezni kívánt widgetet.

2 A widget körüli keret húzásával beállítható a widget mérete.

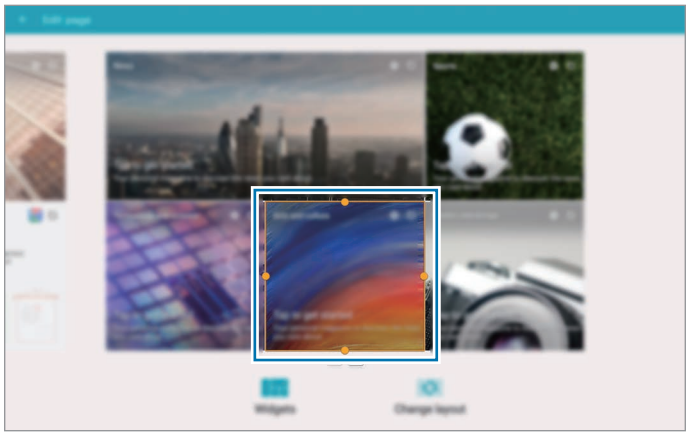

3 A módosítások mentéséhez érintse meg a ⮌ lehetőséget.

Panel eltávolítása a Tartalom kezdőképernyőről

1 Csíptesse össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.

2 A Widget képernyőn az eltávolításhoz hosszan érintse meg a panelt.

3 Húzza a panelt a képernyő tetején található kukába.

Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el a panelt.

Legalább egy panelnek maradnia kell a Tartalom kezdőképernyőn.

Alkalmazások képernyő

Az alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az alkalmazások képernyő megnyitásához a kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a személyre szabható rács nézetben elérhető.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás-áruházakat, mint például a **Galaxy Apps** áruházat.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások tiltása

A letiltáshoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás engedélyezéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon egy alkalmazást, majd érintse meg az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

- Letöltött alkalmazások és a készülékkel érkező bizonyos alapértelmezett alkalmazások nem kapcsolhatók ki.
- Amikor ezt a funkciót használja, a kikapcsolt alkalmazások eltűnnek az alkalmazások képernyőről, de továbbra is a készüléken maradnak.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Bizonyos alkalmazások csoportokba vannak rendezve. Érintsen meg egy mappát, majd érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazást.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

Érintse meg a ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

Válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg az → **Feladatkezelő** gombot, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **BEFEJEZ** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEF.** lehetőséget. Vagy érintse meg a → **Összes bezárása** lehetőséget.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés név alapján** lehetőséget.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a ikont.

Szövegbevitel


Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a **Billentyűzet kiválasztása** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

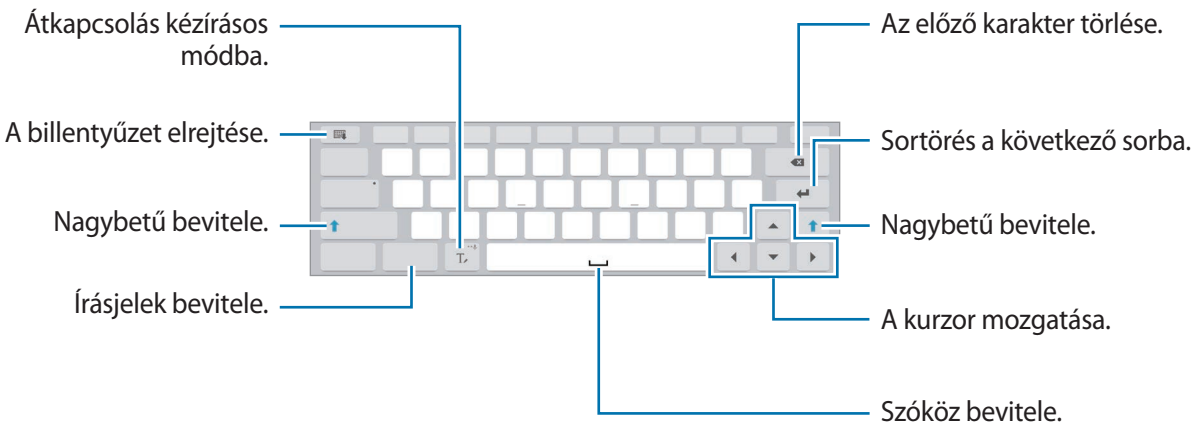

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a **Shift** ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg a **Caps Lock** billentyűt.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd érintse meg a ikont.


A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a fület, majd mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg a ikont, majd írjon be egy szót az ujjával vagy az S toll segítségével. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

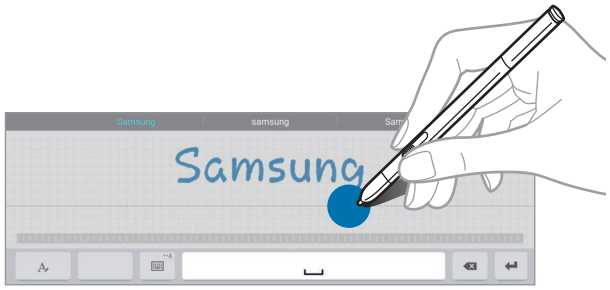

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.


Közvetlen toll bevitel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **S Toll** → **Közvetlen tollbemenet** lehetőséget, és húzza a képernyő jobb felső sarkában található kapcsolót jobbra.

Amikor egy szövegmező fölött pásztáz az S toll, a szövegmező bal felső sarkában megjelenik a ikon. Az S tollal íráshoz érintse meg a ikont. Egyszerű korrekciók elvégzéséhez, a beviteli nyelvek módosításához, vagy a karakterek közötti szóköz beszúrásához érintse meg egymás után a kézírás fülön megjelenő korrekciós eszközöket.

Amikor a funkció be an kapcsolva, a következőkre van lehetőség:

- Kézírásos üzenet küldése.
- Hívás kezdeményezése a névjegy nevének vagy egy telefonszám leírásával a billentyűzeten.
- Riasztás beállítása számok írásával.
- Az Internet böngészése webes címek megadásával.

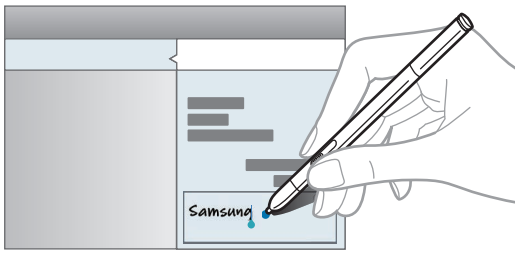

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivágás** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a → **Beillesztés** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (144. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót, ha szükséges, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőben, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

A Wi-Fi CERTIFIED Passpoint bekapcsolása

A Passpoint használatával a készülék automatikusan keresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat és az egyikhez csatlakozik. Amennyiben új területre megy, akkor automatikusan egy másik elérhető Wi-Fi hálózathoz fog csatlakozni jelszó nélkül.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot, és érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google-alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google-fiók szükséges, a **Galaxy Apps** használatához pedig Samsung-fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Ha egy Samsung Apps-alkalmazást úgy nyit meg, hogy nem jelentkezik be Samsung-fiók regisztrálásához, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Samsung-fiókba történő bejelentkezéshez vagy új fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget. Ezután fiók létrehozásához érintse meg a **FIÓK LÉTREHOZ.**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Felhasználói profilok beállítása

Állítson be felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon egyet amikor feloldja a készülék lezárását. Több profil beállításával számos felhasználó osztozhat a készüléken anélkül, hogy egymás személyes beállításait zavarnák, mint például e-mail fiókok, háttérkép beállítások, és egyebek.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhasználók** → **Felhasználó hozzáadása** → **OK** → **BEÁLLÍTÁS MOST** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új felhasználói profil létrehozásához. Ha felhasználói profillal kívánja elérni a készüléket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhasználók** lehetőséget, majd válasszon profilt.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

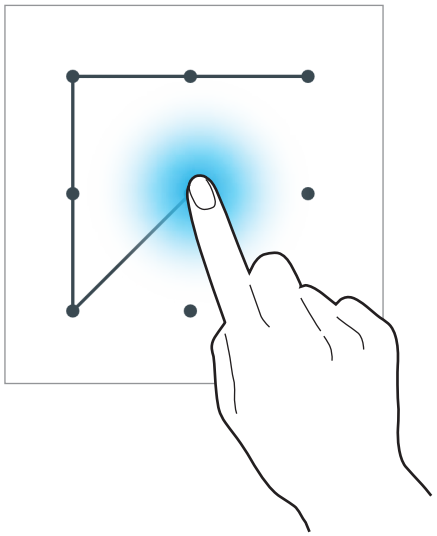

PIN-kód beállítása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Az eszköz névjegye** → **Állapot** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **TELEFON**: a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse meg a ikont.
- **CSOPORTOK**: hívás kezdeményezése a névjegycsoportok listájából.
- **KEDVENCEK**: hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **NÉVJEGYEK**: hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.



Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás**: második hívás tárcsázása.
- **Bill.-zet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Hívás befejezése**: az aktuális hívás befejezése.
- **Többlethangerő**: a hangerő növelése.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- → **Tart**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a → **Hívás folytatása** lehetőséget.
- → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- → **Üzenet**: üzenet küldése.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** elemet, majd adja meg a SIM kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon híváskorlátozási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Amikor hívás érkezik a készülékre, érintse meg a **FOGAD** lehetőséget.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Amikor hívás érkezik a készülékre, érintse meg az **ELUTASÍT** lehetőséget.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a ⋮ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** → **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a + ikont, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és -feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **KÉP RÖGZÍTÉSE**: a másik fél képének rögzítése.
- **VIDEÓFELVÉTEL**: a másik fél képének rögzítése videofelvételként.

A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.


- **NE MUTASSON ENGEM**: saját képének elrejtése a másik fél elől.
- **KIMENŐ KÉP**: a másik fél számára mutatni kívánt kép kiválasztása.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: az aktuális hívás befejezése.

- ⋮ → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Dual kamera bekapcsolása**: az elülső és hátsó kamera együttes használata, így a másik fél láthatja önt is és a környezetét is.

Dual kamera üzemmódban a videohívások hossza legfeljebb 3 perc lehet. Az optimális teljesítmény érdekében a készülék 3 perc elteltével kikapcsolja a hátsó kamerát.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

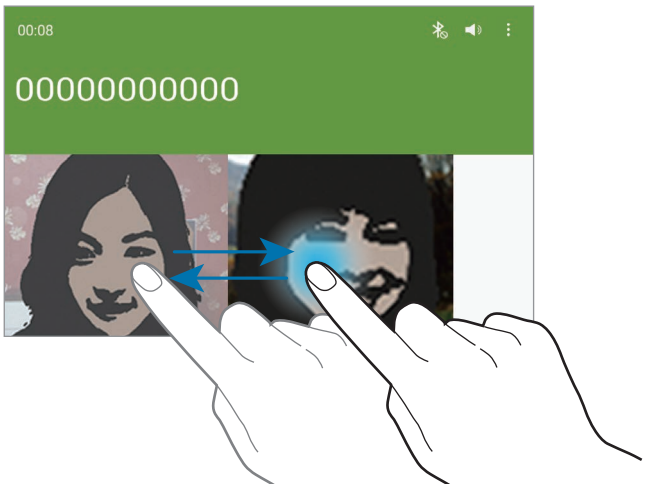

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a ikont.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Gyorshívószám törléséhez érintse meg a ikont.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája mellett a bal oldalon található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Alapértelmezetten a készülék minden elmentett névjegyet megjelenít.

Érintse meg a → **Beállítások** → **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget, majd válassza ki a helyet, ahová a névjegyek mentésre kerültek.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg a → **Eszköz névjegyeinek áthelyezése** → **Google** lehetőséget.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg a → **Eszköz névjegyeinek áthelyezése** → **Samsung account** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Érintse meg a → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy importálási lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a ikont, és válasszon megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **KEDVENCEK** lehetőséget.

Névjegyek kedvencekhez adásához érintse meg a + lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Eltávolítás a Kedvencekből**: névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **CSOPORTOK** lehetőséget.

Csoport létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget, állítsa be a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ⋮ → **Tagot felvesz** lehetőséget. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Válasszon csoportot, érintse meg a ⋮ ikont, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Csoportok törlése**: válasszon ki felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Csoport szerkesztése**: a csoport beállításainak módosítása.
- **Tagot felvesz**: tagok hozzáadása a csoporthoz.
- **Eltávolítás a csoportból**: tagok eltávolítása a csoportból.
- **Üzenet küldése**: üzenet küldése a csoport tagjai számára.
- **E-mail küldése**: e-mail küldése a csoport tagjai számára.
- **Átrendezés**: érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ☰ ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg a ⋮ → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** lehetőséget.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a ✎ ikont.

Érintse meg a ⋮ → **Névjegykártya megosztásanak módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Kézzel írt üzenetek küldése

Amikor egy szövegmező fölött pásztáz az S toll, a szövegmező bal felső sarkában megjelenik a ikon. Érintse meg a ikont, majd érintse meg a ikont kézírásos üzenet beviteléhez az S toll segítségével.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. A privát e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget, a vállalati levelezési fiókokhoz pedig a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és hely és más információk beszúrásához érintse meg a → ikont.

Ütemezett üzenetek küldése


Az üzenet írása közben érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

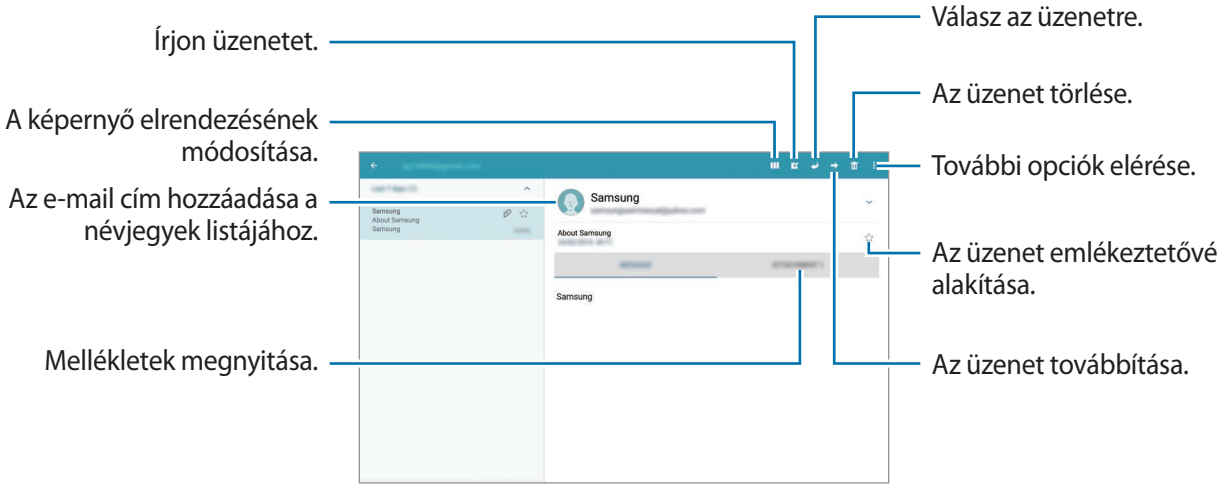

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület, és a mentéshez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Gmail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Gmail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése


Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ikont.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg a → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások megadásához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

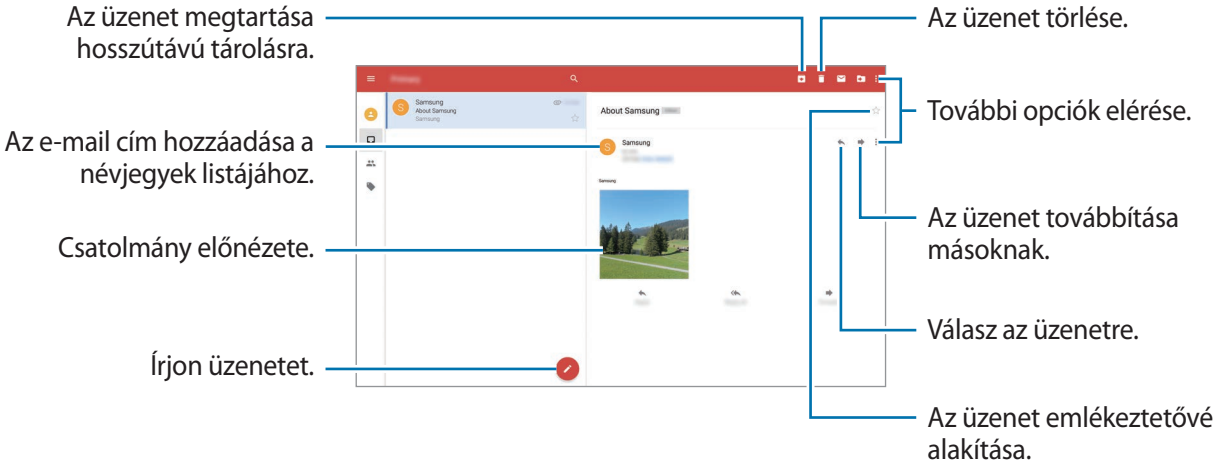

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** lehetőséget, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Másokkal való csevegéshez használja ezt az alkalmazás.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez, és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást, hogy képeket vagy videókat tekintsen meg és osszon meg a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák valamelyikét:

- **ÖSSZES**: a készülék által készített vagy arra letöltött összes fájl megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: a dátum vagy album szerint csoportosított összes kép megtekinése. Egy csoportban lévő minden kép vagy videó megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget.

Majd válasszon egy képet vagy videót.

Megtekintés közben használja alábbi ikonok egyikét:

- : a kép módosítása.
- : kép vagy videó megosztása másokkal.
- : kép vagy videó törlése.

Twitter

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon a Twitter közösségi hálón.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Twitter** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg az **EGYEBEK** elemet.

A keresőmotor módosításához érintse meg az **EGYEBEK** → **Beállítások** → **Alapértelmezett kereső** lehetőséget.

Új ablak nyitása

Érintse meg a + ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez a mezőn lépjen jobbra vagy balra és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a × → ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a **KÖNYVJELZŐK** → **HOZZÁAD** lehetőséget.

Könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a **KÖNYVJELZŐK** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról weboldal megnyitásához érintse meg a **KÖNYVJELZŐK** → **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg az **EGYEBEK** → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a **KÖNYVJELZŐK** → **MENTETT OLDALAK** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Mentett hivatkozások megtekintéséhez az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Eszköz tárhelye** → **Download** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Weboldal címének másokkal történő megosztásához érintse meg az **EGYEBEK** → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a ⋮ → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez a mezőn lépjen jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a 🎤 ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fülek más eszközökön történő megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Mostanában megjelenített lapok** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** → **KERESÉS** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Amikor egy másik készülék adatokat küld, fogadja el a másik készülék által kért Bluetooth hitelesítési kérelmet. A fogadott fájlokat a készülék a **Download** mappában tárolja. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast dongle vagy HomeSync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast dongle vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Screen Mirroring** lehetőséget. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz érintse meg hosszan a készülék nevét.

e-Meeting

Használja ezt az alkalmazást e-meeting tartására vagy azon részvételre. A meeting során fájlok oszthatók meg a résztvevőkkel.

Az alkalmazás használatához a meeting során használt minden készüléknek azonos hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia.

Értekezlet munkamenet létrehozása


Meeting létrehozása egy meeting megtartásához.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **e-Meeting** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

3 Olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az **Indítás** lehetőséget.


4 Érintse meg a **TÁRGYALÁS LÉTREHOZÁSA** lehetőséget.

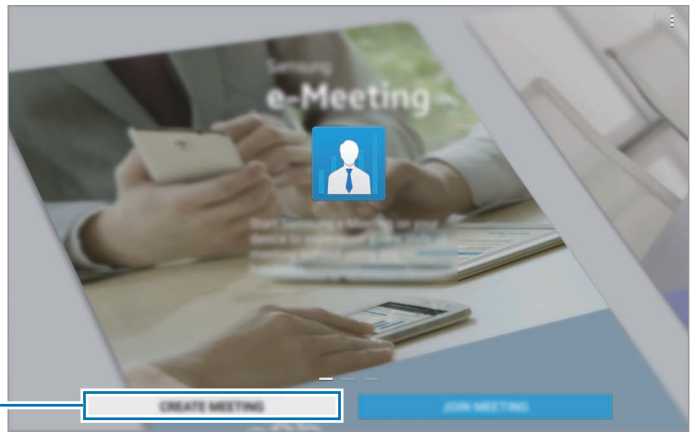

Értekezlet létrehozása.

5 Ellenőrizze a másokkal megosztani kívánt hálózati információkat, adja meg a tárgyalás részleteit, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A meetinghez fájlok adásához érintse meg a + ikont.

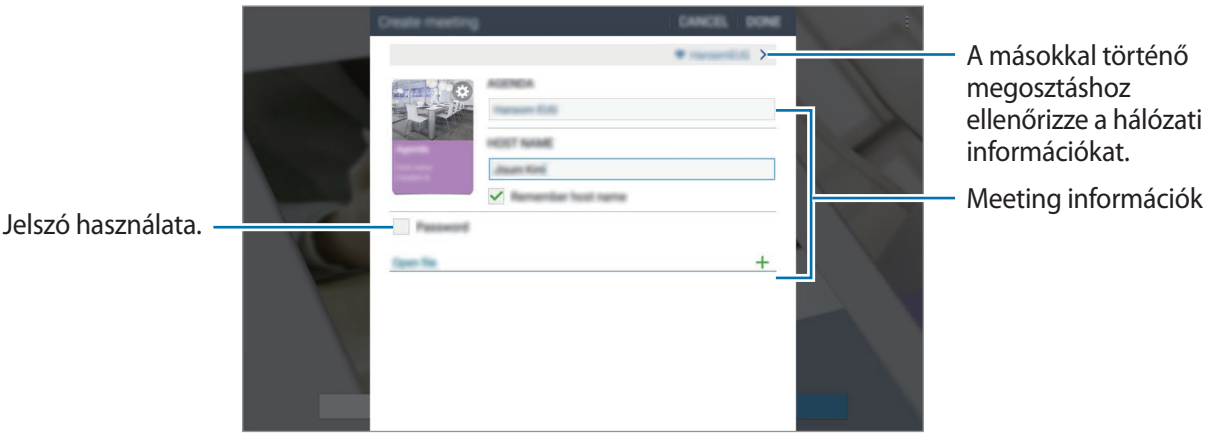


Jelszó és biztonsági szint megadása a meetinghez.

- **Jelszó megjelenítése**: jelszó biztosítása a résztvevők számára, amelyet meg kell adjanak a meetinghez csatlakozáskor.
- **Aut. csatl. engedélyezése**: a résztvevők számára az automatikus csatlakozás engedélyezése, amikor a házigazda engedélye nélkül adják meg a jelszót.
- **Fájlmentés engedélyezése**: a résztvevők számára a meeting során a képernyőképek készítésének és a meeting fájlok mentésének engedélyezése.

6 Létrehozásra került egy meeting.

A meeting során hozzáadott fájl megjelenik a képernyőn, vagy ha nincs fájl hozzáadva, akkor a tábla jelenik meg a képernyőn.

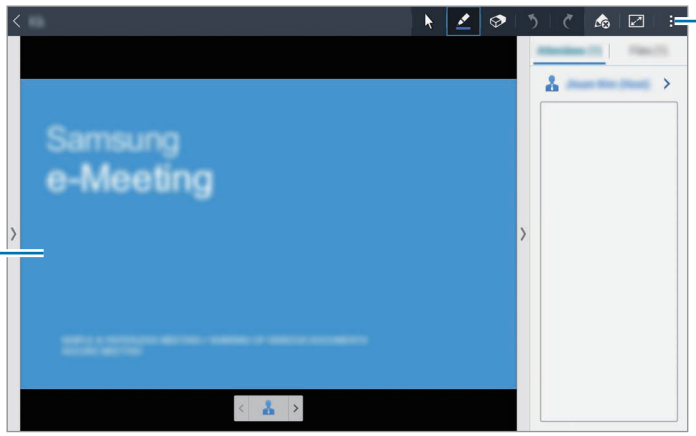

<Meeting munkamenet egy fájllal>


7 A létrehozott meetinghez a hálózati információk és jelszó megosztása a résztvevőkkel és a csatlakozás engedélyezése a számukra.

Meetinghez csatlakozás

Ha hálózati információkat kapott a meetingről, akkor csatlakozhat a meetinghez.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **e-Meeting** lehetőséget.

2 Érintse meg a **CSATLAKOZÁS A TÁRGYALÁSHOZ** lehetőséget.

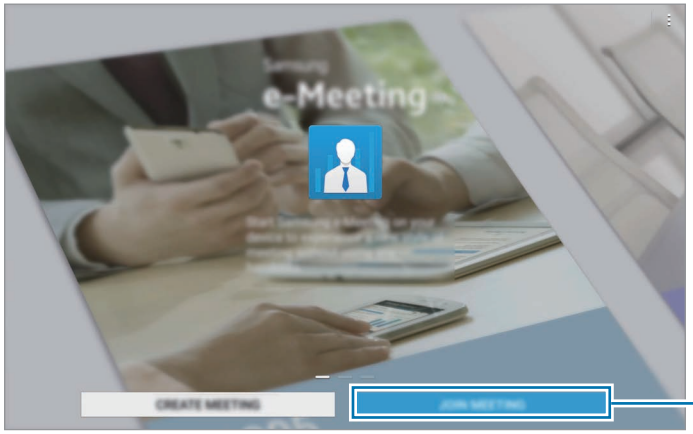

3 Válassza ki a meetinget, amelyhez csatlakozni szeretne.

4 Írja be a nevét és szükség esetén a jelszót.

5 Érintse meg a **KÉSZ** vagy **OK** lehetőséget. Ezután megtekintheti a meetinget.

Megtekinthetők a fájlok és tartalmak, amelyeket a házigazda megoszt.

A meeting képernyő használata


Házigazda képernyő

Amikor Ön a házigazda, fájlokat nyithat meg és a következő oldalra léphet a fájlban vagy megjelenítheti a táblát és írhat rá.


A házigazda képernyő megjelenik a résztvevők képernyőjén.

Fájlok megnyitása

1 Érintse meg a **Fájlok** (1) → **HOZZÁAD** (2) lehetőséget, majd válasszon egy fájlt.

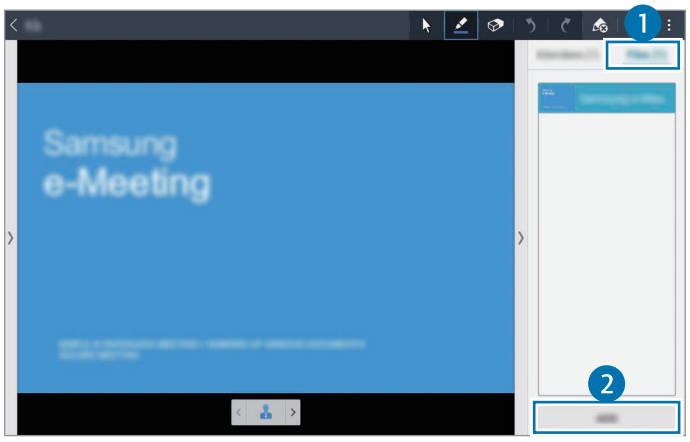

2 A kiválasztott fájl hozzáadásra kerül a fájlok listájához. A megnyitáshoz érintsen meg egy fájlt.

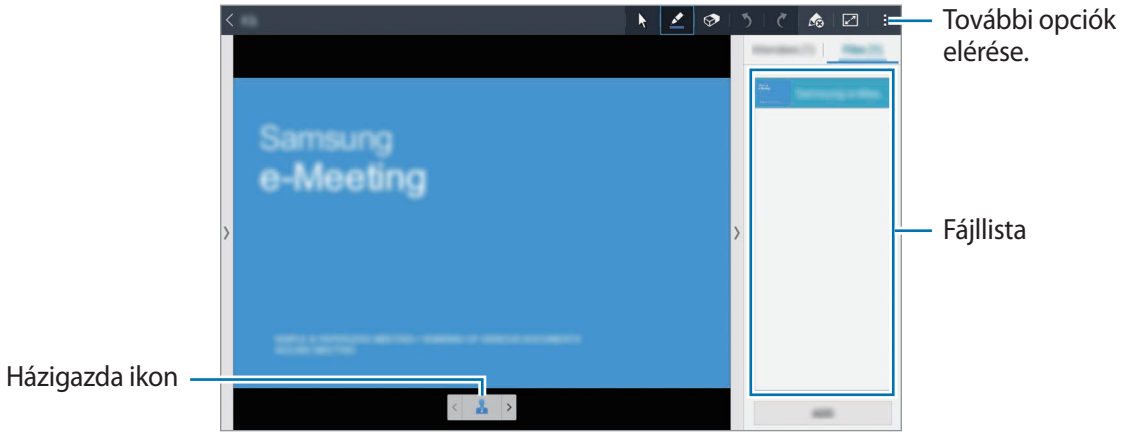


A tábla megjelenítése.

Érintse meg a ⋮ → **TÁBLA MEGJELEN.** lehetőséget.

A tábla megjelenik a képernyőn.

További beállítások használata

Érintse meg a ⋮ ikont az alábbiak egyikének használatához:

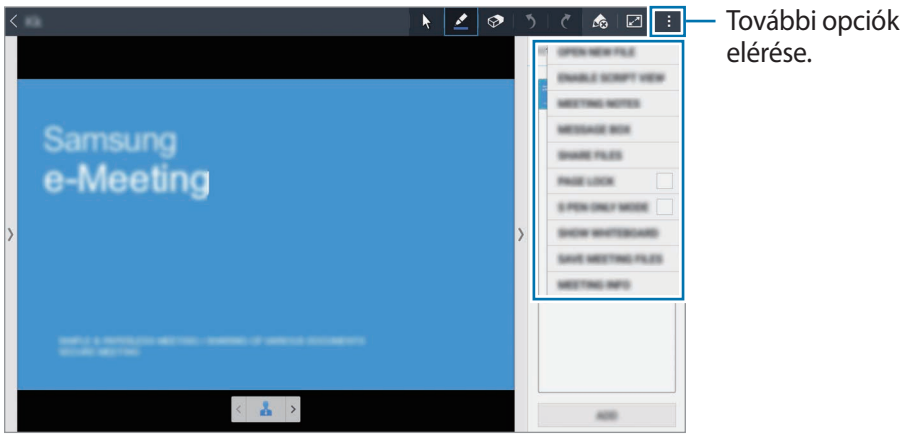

- **ÚJ FÁJL MEGNYITÁSA**: új fájlok megnyitása.
- **PARANCSFÁJLNÉZET ENGEDÉLYEZÉSE**: a jegyzetek panel megjelenítése a prezentáció alatt.

- **TÁRGYALÁSJEGYZETEK**: meetingjegyzetek létrehozása az S jegyzet használatával.
- **POSTAFIÓK**: üzenetek küldése a részvevők részére.
- **FÁJLOK KÜLDÉSE**: fájlok küldése a résztvevők számára.
- **FÁJLMEGOSZTÁS**: fájlok megosztása a résztvevőkkel.
- **OLDAL ZÁROLÁSA**: az oldal lezárása, hogy a résztvevők számára csak a házigazda által bemutatott oldal megtekintése legyen engedélyezett.
- **CSAK S TOLL MÓD**: a képernyő beállítása csak az S toll érzékelésére.
- **HÁZIGAZDA MÓDOSÍTÁSA**: a házigazda cseréje.
- **TÁRGYALÁSFÁJLOK MENTÉSE**: a meetingfájlok és minden írott munka mentése.
- **TÁRGYALÁS ADATAI**: meetinginformációk megtekintése.
- **SÚGÓ**: az e-Meetinggel kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **TÁRGYALÁS LEZÁRÁSA**: az aktuális meeting bezárása.

A résztvevők képernyője

A házigazda által megosztott képernyő megtekintése és írás a képernyőre.

Előadóvá váláshoz érintse meg a ikont. A képernyő előadó módba vált. Érintse meg a ikont az előző képernyőre visszatéréshez.

Értekezlet bezárása vagy elhagyása

Érintse meg a vagy → **TÁRGYALÁS LEZÁRÁSA** vagy **KISZÁLLÁS A TÁRGYALÁSBÓL** lehetőséget.

Amikor értekezlet közben megszakad a hálózati kapcsolat

Amikor a házigazda lekapcsolódik

A meeting befejezése vagy ismételt csatlakozás ugyanahhoz a hálózathoz a meeting folytatásához.

A résztvevők menthetik a fájlokat és kiléphetnek a meetingből vagy várhatnak a meeting helyreállására.

Amikor a résztvevők lekapcsolódnak

Indítsa el az **e-Meeting** alkalmazást és ismételten csatlakozzon a meetinghez.

WebEx

Használja ezt az alkalmazást telefonkonferencia tartására vagy azon részvételre. Különféle funkciók használhatók, mint a tartalom megosztás és HD videó találkozók.

Az alkalmazás használata előtt


- Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül használja.
- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik WebEx fiókkal.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás a tűzfal vagy hálózati állapot függvényében nem biztos, hogy megfelelően működik.

Regisztráció fiókba

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **WebEx** lehetőséget.

2 A bejelentkezési képernyőn érintse meg a **Create an account** lehetőséget.

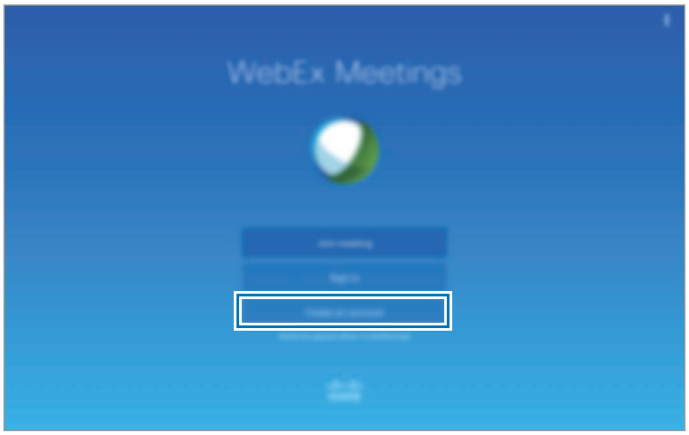

3 A WebEx csatlakozó honlapja megjelenik a képernyőn.

Ez az alkalmazás nem használható, ha a régióban a WebEx nem használható és erről felugró ablak tájékoztatja a felhasználót.

4 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A próbaidőszak lejárta után bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek. Az összes WebEx funkció használatához váltson előfizetéses fiókra. További részletekért látogasson el a WebEx honlapjára.


Értekezlet munkamenet létrehozása

1 Érintse meg a **WebEx** lehetőséget az alkalmazások képernyőn és érintse meg a **Sign in** lehetőséget.

2 Adja meg a regisztrált e-mail címét és érintse meg a **Next** lehetőséget.


3 Adja meg a jelszavát és érintse meg a **Sign in** lehetőséget.

4 A készüléken megjelenik a webEx képernyő.

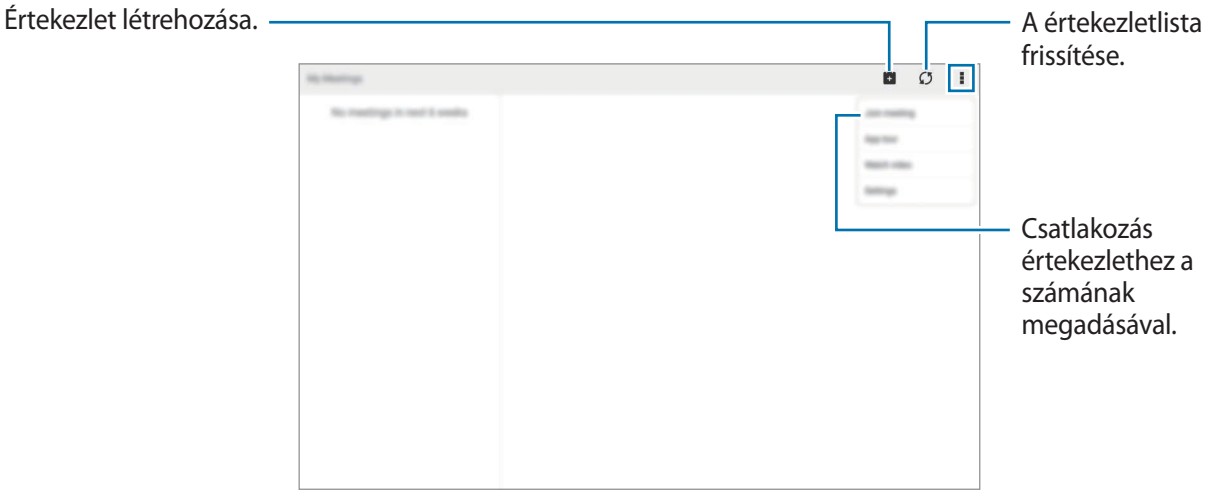


5 Értekezlet munkamenet létrehozásához érintse meg a ikont.

6 Adja meg az értekezlet témáját, adjon meg egy jelszót, majd érintse meg a **Start now** lehetőséget.

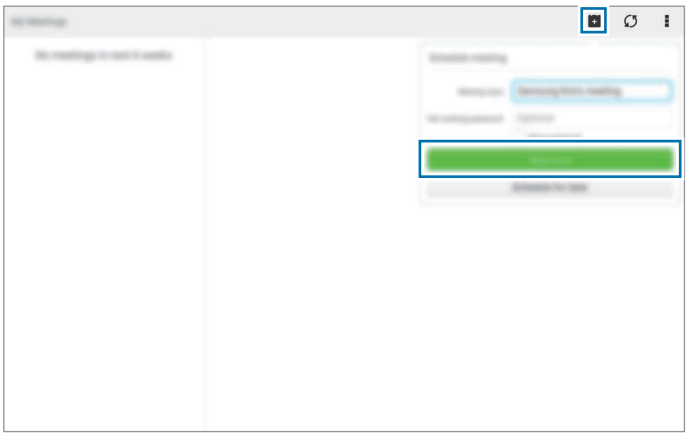

7 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

8 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang értekezletet másokkal.

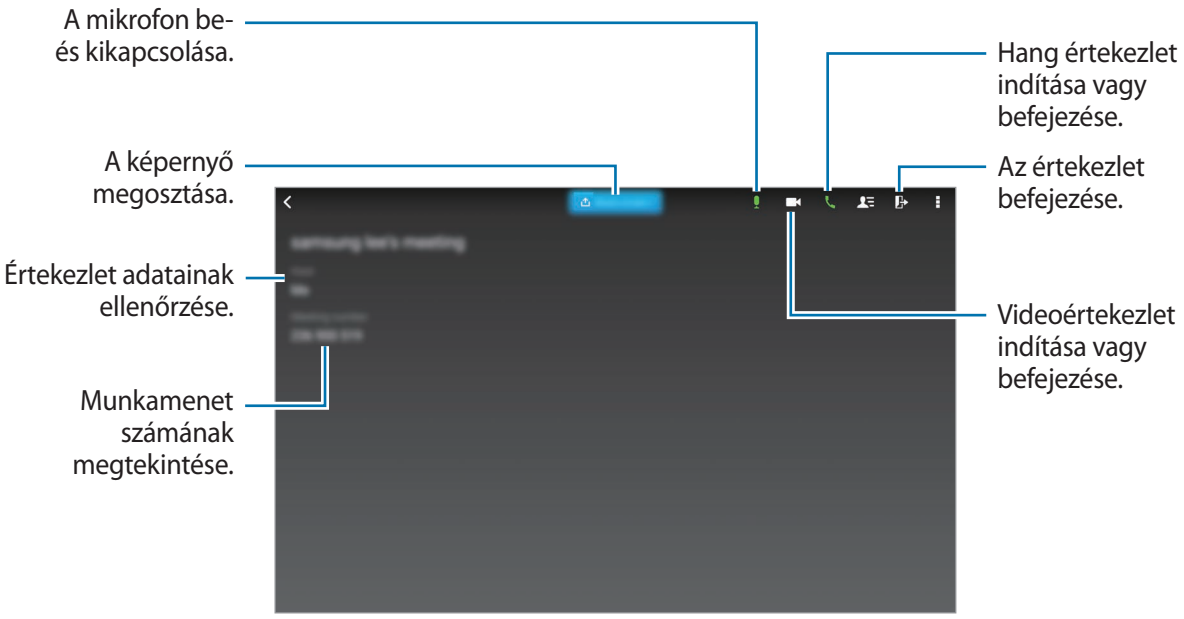

Emberek meghívása értekezletre

Mások meghívása értekezletre meghívó e-mail elküldésével. Valamint megoszthatja a munkamenet számát vagy a munkamenet telefonszámát másokkal, hogy meghívja őket az értekezletre.

Emberek meghívása e-mailben

1 Érintse meg a → → **Invite by email** lehetőséget.

2 Írjon be egy e-mail címet, és érintse meg a **Send invitation** parancsot.

Emberek meghívása a munkamenet telefonszámának elküldésével

Az értekezletre mások is meghívhatók a munkamenet telefonszámának megosztásával. A munkamenet telefonszáma akkor kerül létrehozásra, amikor a házigazda létrehozza az értekezlet. Ez az értekezlettel kapcsolatos más információkkal együtt a meghívó e-mailben szerepel.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Csatlakozás értekezlethez.


Egy értekezlethez csatlakozáshoz használja az alábbi lehetőségek egyikét.

Csatlakozás értekezlethez munkamenet számmal


1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **WebEx** lehetőséget.

2 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

3 Érintse meg a ⋮ → **Join meeting** lehetőséget.

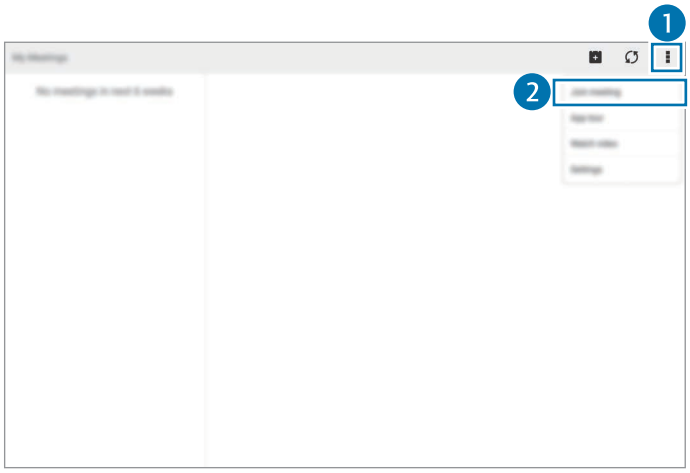

4 Adjon meg egy munkamenet számot a csatlakozáshoz és érintse meg a **Join** lehetőséget.

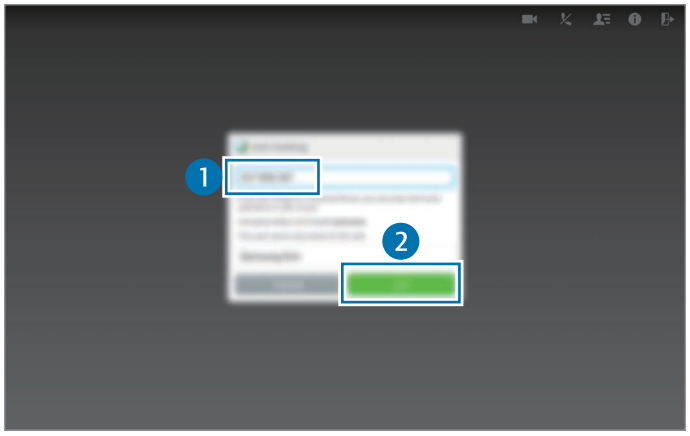

A munkamenet száma akkor kerül létrehozásra, amikor a házigazda létrehozza az értekezletet. Ha nem ismeri a számot, vegye fel a kapcsolatot a házigazdával.

5 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.


6 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang értekezletet másokkal.

Csatlakozás értekezlethez a My Meetings egyikének kiválasztásával

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **WebEx** lehetőséget.

2 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

3 Válaszon egy értekezletet a **My Meetings** listából, és érintse meg a **Start** lehetőséget.

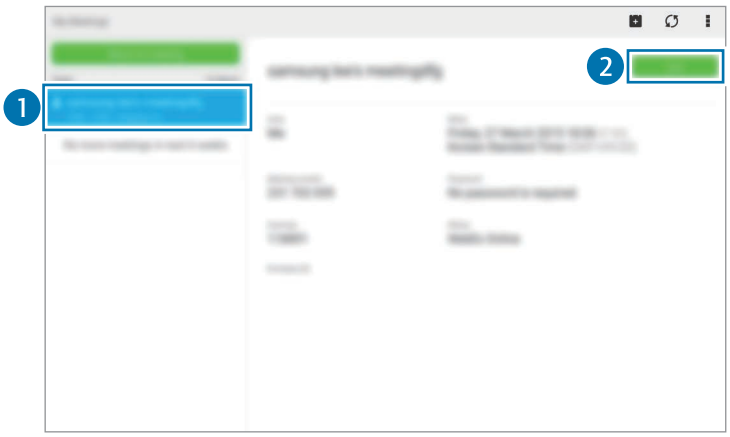

4 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

5 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Csatlakozhat hang értekezlethez.

Csatlakozás értekezlethez meghívó e-mailből

Amikor valaki meghívást küld egy értekezletre, akkor arról meghívó e-mail érkezik.

1 Nyissa meg a meghívó e-mailt és érintse meg az e-mailben található hivatkozást.

2 Elindul a WebEx és megjelenik a bejelentkezési képernyő.

3 Jelentkezzen be a WebEx fiókjába.

Ha már bejelentkezett a fiókjába, akkor az értekezlet képernyője jelenik meg a képernyőn.

4 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

5 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában. Szervezhet hang értekezletet másokkal.

Csatlakozás értekezlethez a munkamenet telefonszám hívásával

Csatlakozhat egy értekezlethez egy munkamenet telefonszámának hívásával az okostelefonon. Hívja fel a munkamenet telefonszámát, amely a meghívó e-mailben található.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Értekezlet használata

Videoértekezlet használata

1 Érintse meg a → **Start my video** lehetőséget.

2 A kép megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

A videoértekezlet leállításához érintse meg a → **Stop my video** lehetőséget.

Hang értekezlet használata

1 Érintse meg a → **Connect using Internet** lehetőséget.

2 Bekapcsol a mikrofon és megjelenik a ikon a képernyő jobb felső sarkában.

A hang némításához érintse meg a ikont. Az ikon jelzésű ikonra vált.

A hang értekezlet leállításához érintse meg a → **Leave audio conference** lehetőséget.

Csevegés résztvevőkkel

1 A hozzáadott résztvevők listájának megtekintéséhez érintse meg a ikont.

2 Válasszon fióknevet.

3 A csevegő ablak megjelenik a képernyőn.

Az összes résztvevővel való csevegéshez érintse meg a lehetőséget.

A képernyő megosztása

A készülék aktuális képernyőjének megosztása a résztvevőkkel. Csak az előadóként meghatározott személy oszthatja meg valaki képernyőjét. Az értekezlet kezdetekor a létrehozó személy van meghatározva előadónak.

1 Ha Ön az előadó, érintse meg a **Share screen** lehetőséget a képernyő tetején.

2 Ha első alkalommal használja ezt a funkciót, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 A felugró ablakban érintse meg a **Share screen** lehetőséget.

4 Amikor a képernyő megosztás funkció be van kapcsolva, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik az ikon.

Az előadó képernyőjének tartalma megjelenik a résztvevők készülékének képernyőjén.

A képernyőmegosztás funkció leállítása


Érintse meg a → **Stop sharing** lehetőséget. A készülék leállítja a megosztás és megjelenik az értekezlet képernyő.

Az előadó módosítása

Az értekezlet házigazdája és a aktuális előadó módosíthatja az előadó személyét.

1 Érintse meg a ikont és válasszon egy résztvevőt előadóként kijelöléshez.

2 Érintse meg a **Make presenter** lehetőséget.

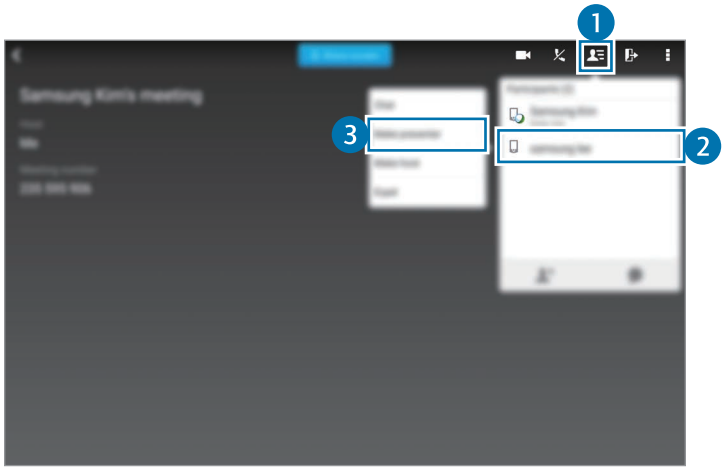

3 A megjelenik az előadó fiókneve mellett.

Értekezlet bezárása vagy elhagyása

Érintse meg a → **End meeting** vagy **Leave meeting** lehetőséget.

Amikor értekezlet közben megszakad a hálózati kapcsolat

Ha az értekezlet még tart, csatlakozzon újra az értekezlethez.

Ha az értekezlet véget ért, indítsa újra az értekezletet.

Remote PC

Használja ezt az alkalmazást a számítógép képernyőjének megtekintésére és vezérlésére a készüléken egy Wi-Fi hálózaton vagy helyi hálózaton keresztül. Valamint egyszerűen megtekintheti és átviheti a fájlokat a készülék és a számítógép között.


Az alkalmazás használata előtt

- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik regisztrált Samsung fiókkal.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az Agent program telepítve van-e a számítógépre.
- A funkció használatához végezze el a következőket:
  1. Regisztrálja a készüléket a Samsung fiókjával.
  2. Regisztrálja a számítógépét a Samsung fiókjával.
  3. Távolról csatlakoztassa a készüléket és a számítógépet.

A készülék regisztrálása

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Remote PC** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az üdvözlő képernyőn.

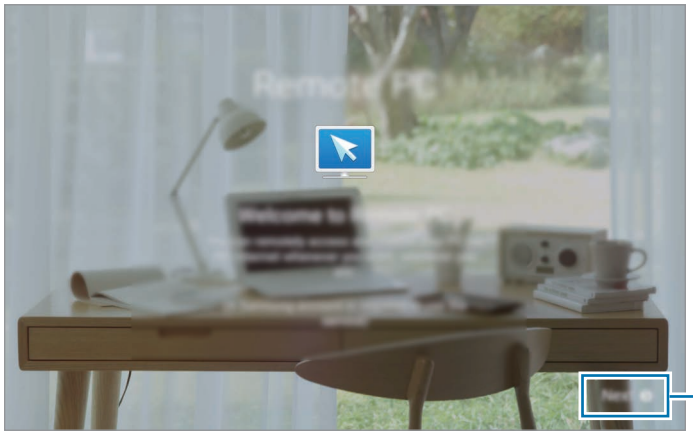

3 Érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget, adja meg Samsung-fiókját és a jelszavát, majd érintse meg újra a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

Amennyiben nincs Samsung-fiókja, Samsung-fiók létrehozásához érintse meg a **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy számítógép regisztrálása

1 A számítógépen indítsa el a böngészőt és látogasson el a *remotepc.rview.com* honlapra.

2 Jelentkezzen be a Samsung fiókjába.


Ugyanabba a Samsung fiókba kell bejelentkeznie, amelyet a készüléken használ.

3 Ha az Agent nincs telepítve a számítógépre, telepítse azt.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és adja meg a számítógép megjelenítési nevét, proxy beállításait és jelszavát. A proxy kiszolgáló beálltásokkal kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A ikon megjelenik a tálcán amikor a telepítési folyamat véget ér.


4 Érintse meg **A kapcsolat ellenőrzése (Refresh)** lehetőséget.

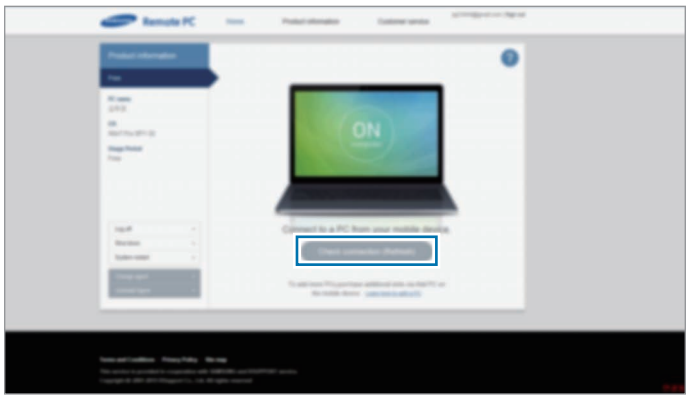

A készülék és egy számítógép távoli összekapcsolása.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Remote PC** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Frissítés** lehetőséget.

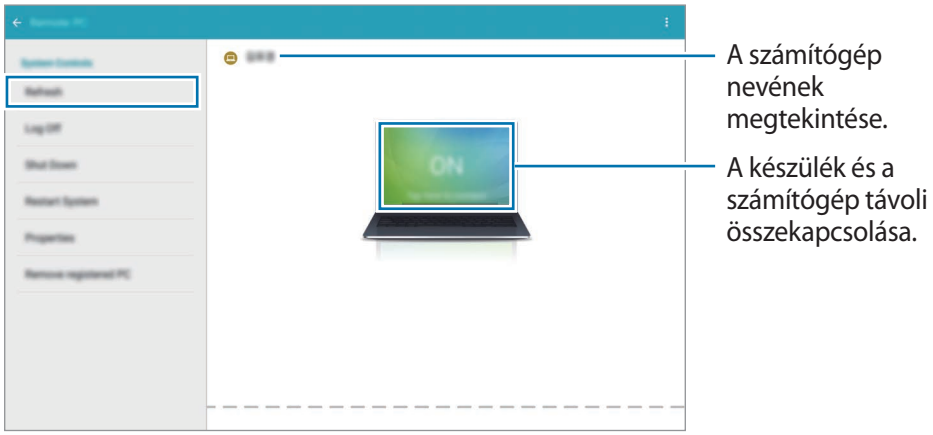

3 Érintse meg az **ON** lehetőséget.


4 Adja meg a kapcsolathoz tartozó jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Ha nem emlékszik a jelszavára, akkor érintse meg az **Elfelejtette a jelszót?** lehetőséget.

5 A kapcsolat létrejön és a készülékről távolról irányíthatja a számítógépet.

A számítógép vezérlése a készüléken

A készülékek csatlakoztatása után megtekintheti és vezérelheti a számítógép képernyőjét a készüléken. Valamint megnyithatja és szerkesztheti a fájlokat a számítógépen és átviheti azokat a készülékre.

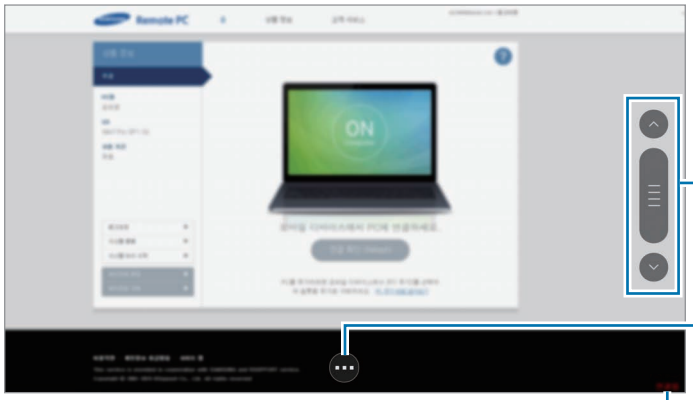

Érintse meg a képernyőt és érintse meg a képernyő alján a ikont a következő funkciók egyikének használatához:




- **Egér**: az egér mutatójának megjelenítése a készülék képernyőjén.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása szöveg beviteléhez a kiválasztott szövegmezőbe.
- **Távoli intéző**: a fájlkezelő megnyitása fájlok kezeléséhez és átviteléhez a csatlakoztatott készülékek között.
- **Ablakváltása**: váltás két monitor között amikor a számítógép két monitorhoz van csatlakoztatva.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között.

1 Érintse meg a ⋯ → **Távoli intéző** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a fájlt a számítógép fájlkezelő paneljében. Majd húzza a fájlt a készülék fájlkezelő paneljébe. Valamint oda-vissza mozgathatja a fájlokat.

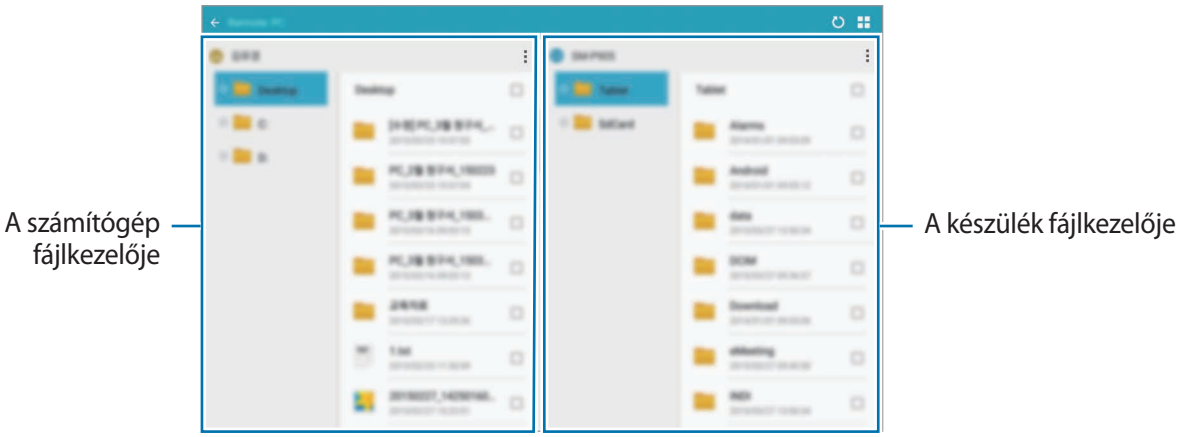

SideSync 3.0

Használja ezt az alkalmazást az okostelefon képernyőjének vezérlésére egy táblagépről.

- A táblagépen az üzenetek megtekintése vagy az okostelefon csevegőszobájának használata.
- A táblagépen az okostelefonon lejátszott videók nagyobb képernyőn megtekintése.
- Fájlok egyszerű átvitele a táblagép és az okostelefon között.

Az alkalmazás használata előtt

- A táblagépnek és az okostelefonnak támogatnia kell a Wi-Fi Direct funkciót. Ellenkező esetben mindkét készüléknek azonos hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia.
- A SideSync 3.0 alkalmazásnak telepítve kell lennie mindkét készüléken.

  Ha nincs telepítve egyik készüléken sem, akkor töltse le és telepítse a **Galaxy Apps** vagy **Play Áruház** piacterekről.
- A SideSync 3.0 csak Android 4.4 vagy annál újabb rendszert futtató készülékeken működik.

A táblagép és az okostelefon csatlakoztatása

1 Érintse meg a **SideSync 3.0** alkalmazást a táblagép alkalmazások képernyőjén.

A **SideSync 3.0** alkalmazás elindításához le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 Indítsa el a **SideSync 3.0** alkalmazást az okostelefonon.

3 A táblagép automatikusan megkeresi az elérhető okostelefonokat.

Válassza ki valamelyik érzékelt okostelefont.



4 Az okostelefon képernyőjén érintse meg az **OK** lehetőséget.


5 Az okostelefon virtuális kijelzője megjelenik a táblagép képernyőjén és az okostelefon kijelzője kikapcsol.



A virtuális okostelefon képernyő használata

Böngésszen a képernyőn és használja a virtuális okostelefon képernyőn az alkalmazásokat. Küldhet vagy fogadhat üzeneteket vagy cseveghet másokkal.

Bizonyos funkciók, mint a **Screen Mirroring** nem biztos, hogy működnek a virtuális okostelefon-képernyőn.

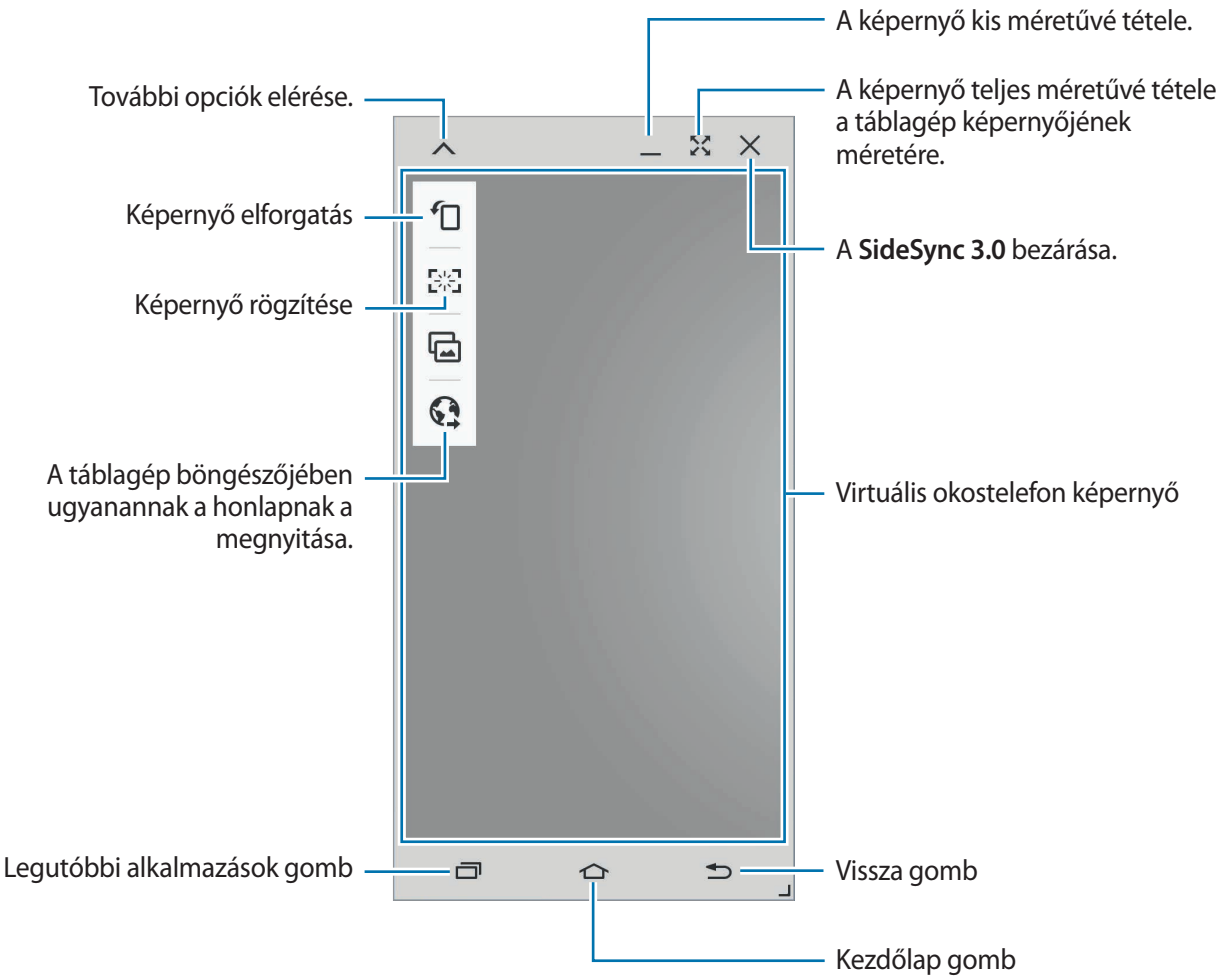

A virtuális okostelefon képernyő áthelyezése


Érintse meg és mozgassa a virtuális okostelefon felső szélét az ablak tetejére, hogy áthelyezze valahova máshová.



A virtuális okostelefon képernyő méretének módosítása

1 Érintse meg hosszan a ⌟ ikont a virtuális okostelefon képernyő jobb alsó sarkában.

2 Amikor megjelenik a keret, húzza a el a keretet a méret módosításához.

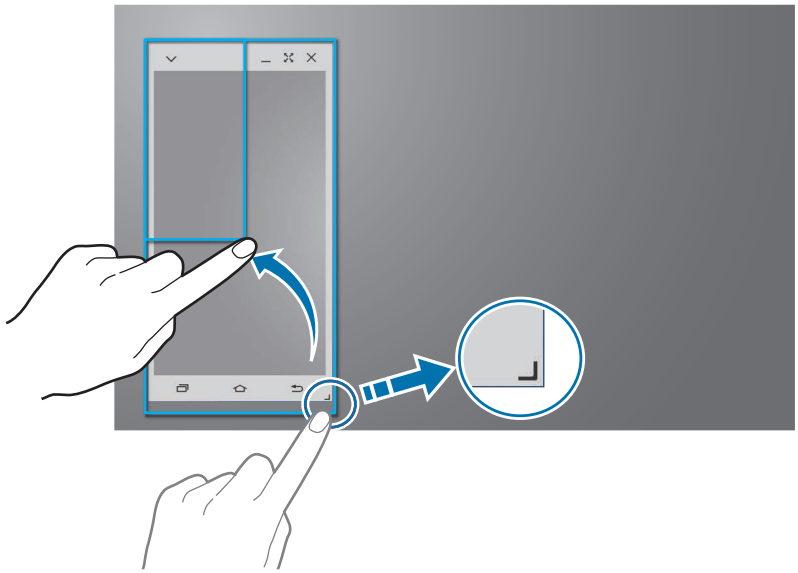

Szövegbevitel

Amikor szöveget ír be a virtuális okostelefon képernyőn, megjelenik a táblagép billentyűzete. Vigye be a szöveget a billentyűzet használatával.

Váltás az okostelefon képernyője és a virtuális okostelefon képernyő között

Nincs lehetőség az okostelefon képernyő és a virtuális okostelefon képernyő egyidejű használatára. Amikor a virtuális okostelefon képernyőt táblagépen használja, az okostelefon képernyője kikapcsol.

Az okostelefon képernyő használata

Az okostelefon képernyőjének bekapcsolásához nyomja meg a Kezdőlap gombot az okostelefonon és kapcsolja ki a virtuális okostelefon képernyőt a táblagépen.

A virtuális okostelefon képernyő használata

Érintse meg a **ÁTKAPCSOLÁS TÁBLAGÉPRE** lehetőséget a táblagép képernyőjén, hogy bekapcsolja a virtuális okostelefon-képernyőt és kikapcsolja az okostelefon képernyőjét.

Zenék vagy videók lejátszása a táblagépen

Az okostelefonon tárolt zenék vagy videók lejátszása a táblagép képernyőjén és hangszóróin.

1 Nyissa meg a zene vagy videó fájlt a táblagépen a virtuális okostelefon képernyőn.

2 A kiválasztott fájl lejátszásra kerül a táblagép képernyőjén és hangszóróin.

A hangerő lejátszás közben beállítható a virtuális okostelefon képernyőn vagy a táblagépen.

Fájlok másolása a készülékek között

Fájlok másolása az okostelefonról a táblagépre

1 Érintse meg hosszan a fájlt a virtuális okostelefon képernyőjén.

2 Válassza ki az átmásolni kívánt fájlokat, tartsa hosszan lenyomva a kiválasztott fájlt és húzza a táblagép képernyőjére.

3 A **Saját fájlok** elindul a táblagép képernyőjén. Válasszon mappát a fájl mentéséhez, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Fájlok másolása a táblagépről az okostelefonra

1 Érintse meg hosszan a fájlt a táblagép képernyőjén.

2 Válassza ki az átmásolni kívánt fájlokat, tartsa hosszan lenyomva a kiválasztott fájlt és húzza a virtuális okostelefon képernyőjére.

3 A **Saját fájlok** elindul a virtuális okostelefon képernyőjén. Válasszon mappát a fájl mentéséhez, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Média

Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.


Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

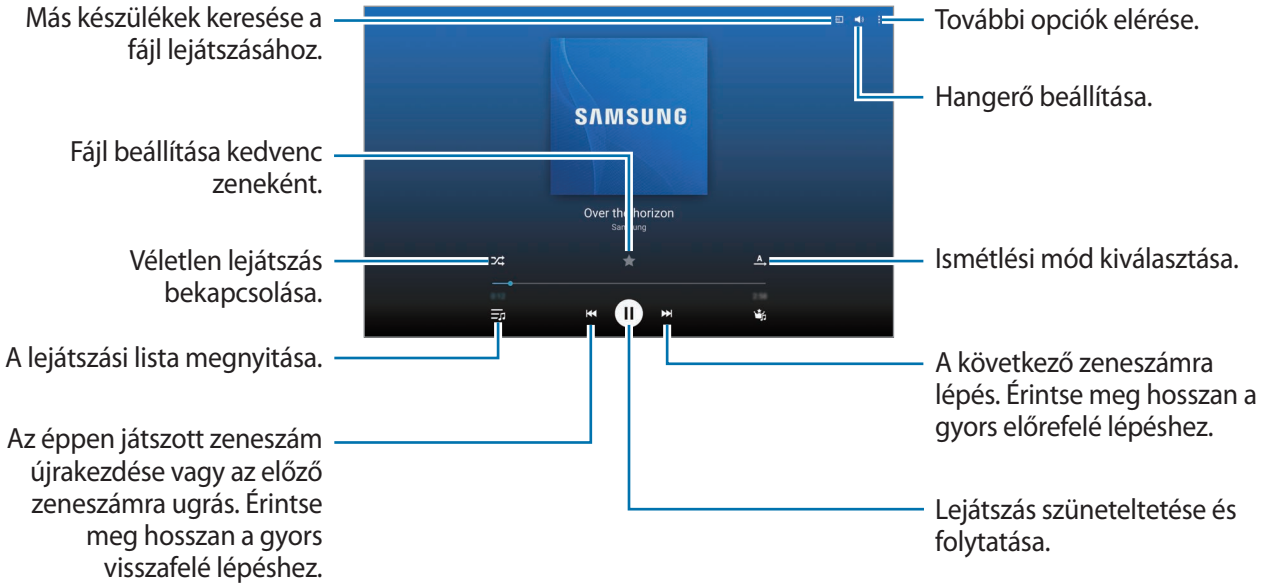

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Speciális** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Intelligens hangerő bizonyos fájlokhoz nem kapcsolható be.

A fülhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az Adapt Sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként való beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** → **KÉSZ** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **LEJ. LISTÁK** lehetőséget, majd érintse meg a ⋮ → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a + lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt zeneszámokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a ⋮ → **Listára vétel** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti.

Érintse meg a **ZENE-SAROK** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával válasszon ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (110. o.)

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

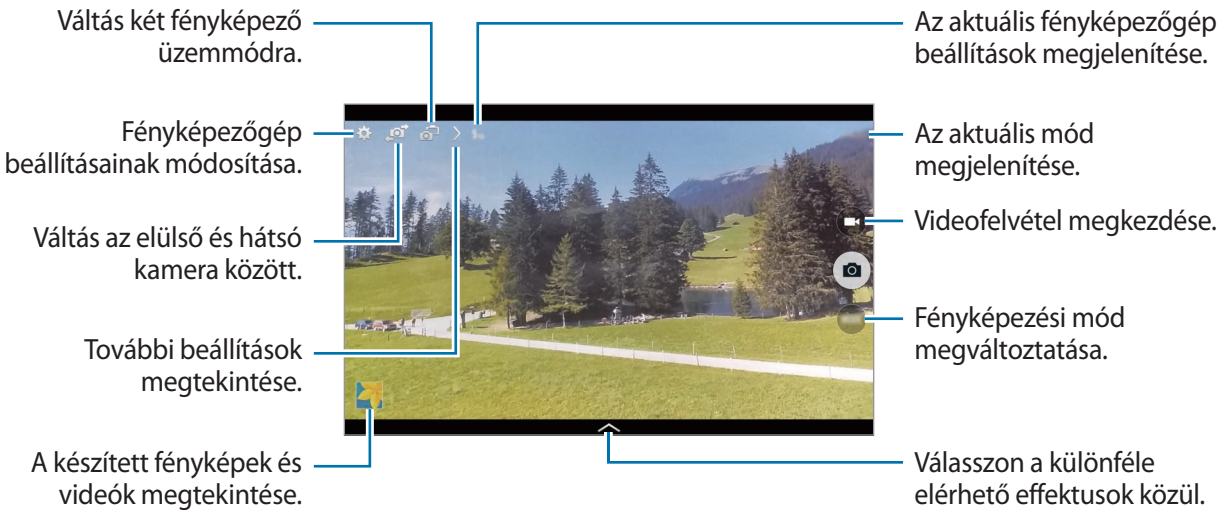

Fényképezési mód

Számos fényképeffektus elérhető.

Érintse meg az **Üzemmód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén fel vagy le.

- **Auto.**: használja ezt a funkciót, hogy a fényképezőgép ellenőrizze a környezetet és meghatározza a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Legjobb fénykép**: sorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Legjobb arc**: több csoportkép és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése.

  A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a lehetőséget.
- **Hangos kép**: képeket gazdagítsa háttérhanggal.

  Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.

Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Dráma**: mozgás megörökítéséhez több képből egy képet hoz létre.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat. Más fényképezési körülmények között a készülék nem biztos, hogy megfelelő képeket fog készíteni.

  - Tartsa a fényképezőgépet stabilan, és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Fénykép készítése egy irányba mozgó témákról.
  - Fénykép készítéséhez a háttérben nem lehet mozgó tárgy.
  - Kerülje a háttérhez hasonló színű témákról fényképek készítését.
  - Kerülje az olyan téma fényképezését, amely túl közel vagy túl távol van, hogy elférjen a keresőben, vagy amely túl hosszú, mint például egy busz, vagy vonat.
- **Árnyalatgazdag (MDT)**: használja ezt a beállítást a megnövelt kontrasztarányú fénykép készítéséhez.

- **Radír**: használja ezt a háttérben mozgó témák mozgásának törléséhez.

  Egy sorozat fénykép készítéséhez érintse meg hosszan a ikont. A készülék törli a mozgó téma mozgási nyomait. Az eredeti fénykép visszaállításához érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a kijelölt területet.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Tartsa a készüléket stabilan, és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Amikor a háttér színével megegyező színű témát fényképez, a készülék nem fogja felismerni a mozgást.
  - A nagyon kicsit, vagy túlságosan mozgó témák készülék nem biztos, hogy a készülék felismeri a teljes mozgást.
  - Amennyiben több téma mozog a háttérben, a készülék nem biztos, hogy minden mozgást felismer.

- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a készüléket.
  - Tartsa a készülék keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.

- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a készüléket egy irányba. Amikor a két panoráma keret egybeesik, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához érintse meg a ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása


A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

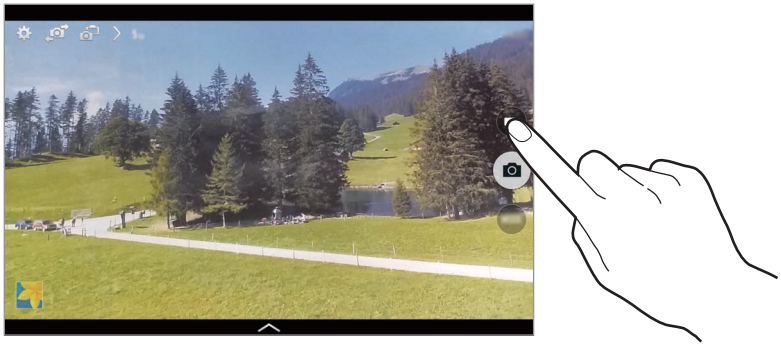

Felvétel közben használja a következő műveleteket:


- Fókusz módosításához érintse meg a képet. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: használja ezt az üzemmódot az üzenetekhez csökkentett minőségű felvételhez.
- **Gyorsítás**: használja ezt az üzemmódot a mozgó témák videofelvételéhez. A készülék a videót gyorsítva fogja lejátszani.

Közelítés és távolítás

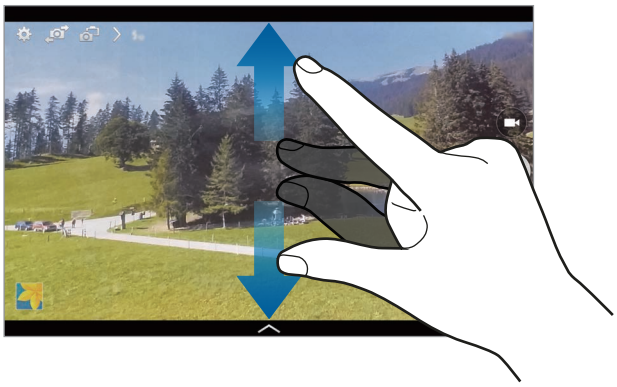

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

Dual kamera üzemmód

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájkép felvételeket és önarcképet.

Dual kamera üzemmódra váltáshoz érintse meg a ikont. Fényképkészítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.



- Dual kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD felbontással.
- Amikor ebben az üzemmódban készít videókat, a hang rögzítése a belső mikrofonnal történik.

Fotó megosztása

Érintse meg a → lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Felvételmegosztás**: fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre Wi-Fi Direct funkció segítségével.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.

A fényképezőgép beállításai

A fényképezőgép beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Fénykép készítése**: a kép megérintése az előnézeti képernyőn fénykép készítéséhez.
- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Intelligens stabilizálás**: a készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására mobilfény használata nélkül.

- **Videostabilizálás**: a képstabilizálás be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a készülék mozog.
- **Mentés másként**: a készülék beállítása az eredeti és a gazdag tónusú képek mentéséhez, vagy csak a gazdag tónusú képek mentésére.
- **Helycímke**: GPS-helycímke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Képek/vid. ellenőrz.**: a készülék beállítása, hogy az elkészítésük után a fényképek vagy videók megjelenítse.
- **Hangerő gomb**: a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a hangerő gomb segítségével.
- **Időzítő**: használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **Fényérték**: az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Vaku**: a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang vezérlés**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása tartalomhoz kapcsolódó címkék megjelenítésére. Kapcsolja be ezt a Környezetfüggő cím használatához **Galéria** üzemmódban.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép tükrözése.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Alaph.be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Súgó**: a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a ❯ lehetőséget, majd érintse meg hosszan a parancsikont.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót jobbra, majd kapcsolja be az egyes funkciókhoz tartozó kapcsolókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: hozzáadás a kedvencek listájához.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Nyomtatás**: a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevezés**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki a képen szerepel.
- **Körbevág**: a fehér keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: a Galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: a kép elforgatása.
- **Körbevág**: a kép körülvágása.
- **Szín**: a kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus**: effektusok hozzáadása a képhez.
- **Matrica**: matrica felhelyezése.
- **Rajz**: a képre rajzolás.
- **Képkeretek**: keretek hozzáadása a képhez.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki képeket, majd érintse meg a lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki a másoknak elküldeni vagy közösségi oldalakon megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** lehetőséget, majd jelölje be az **Arc címke** lehetőséget. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása a készüléken tárolt képek vagy videók rendezéséhez. A fájlok egyik mappából a másikba másolhatók és áthelyezhetők.

Új mappa létrehozásához érintse meg a ikont. Adjon meg egy nevet a mappához és érintse meg az **OK** lehetőséget, majd jelölje be a képeket vagy videókat. Érintse meg hosszan bármelyik kijelölt videót és húzza az új mappába, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. A másoláshoz érintse meg a **MÁSOL**, az áthelyezéshez az **ÁTHELYEZ** lehetőséget.

Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási mód függvényében bizonyos fájlokat nem lehet lejátszani.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.



Videók törlése

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a ikont, és válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a ikont a teljes képernyő megjelenítéshez.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a → **Feltöltések** → lehetőséget, válasszon egy videót, adjon meg információkat a videóhoz, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen balra az üdvözlő oldalon, válasszon hír témakört és érintse meg a **Build Your Flipboard** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Businessweek+

Használja ezt az alkalmazást a pénzvilág, üzleti élet, piaci adatok és egyebekkel kapcsolatos hírek olvasásához.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Businessweek+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

NYTimes

Használja ezt az alkalmazást cikkek közötti böngészéshez és navigáláshoz.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **NYTimes** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Cikkek kereséséhez érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót a keresőmezőbe.

SketchBook for Galaxy

Használja et az alkalmazást gyors koncepciórajzokhoz vagy vázlatok készítéséhez a projektjeihez az ötleteivel kapcsolatban.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **SketchBook for Galaxy** lehetőséget.

A **SketchBook for Galaxy** alkalmazás elindításához le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepítés** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le. A többletköltségek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Galaxy Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *apps.samsung.com* weboldalra.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszе az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A fizetős alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **Galaxy Apps** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Játékok letöltéséhez és használatához használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

A legújabb hírek olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

S Note

Multimédia fájlok vagy hangjegyzetek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Note** lehetőséget.


Jegyzetek létrehozása

Amikor első alkalommal futtatja az S jegyzet alkalmazást, érintse meg a **KÖVETKEZŐ** lehetőséget az alapértelmezett borító és sablon beállításához. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jegyzetek készítése

Jegyzetek készítése gazdag tartalommal multimédiás fájlok vagy hangjegyzetek hozzáadásával.


A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a ikont.

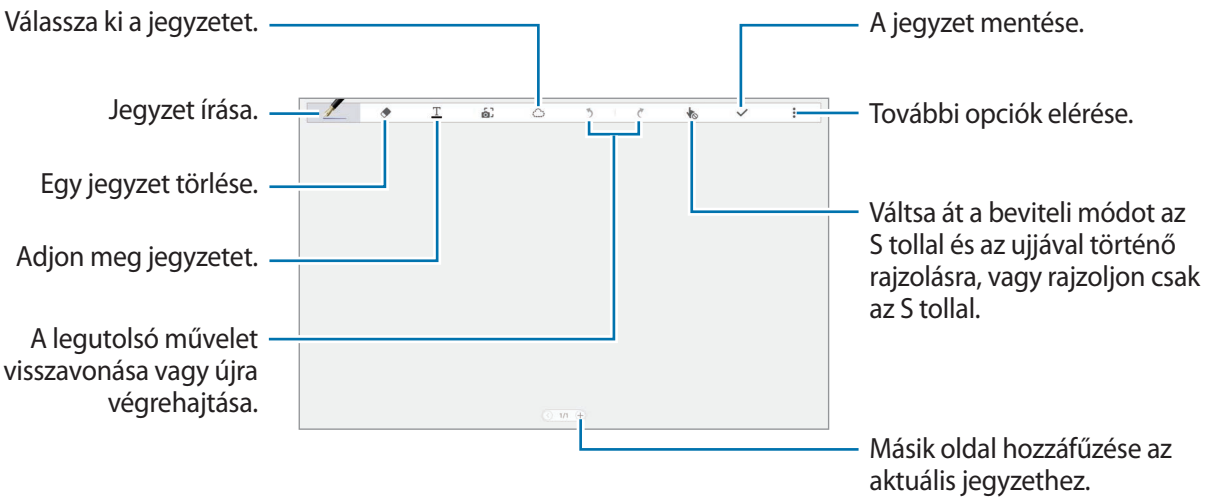

Amikor kép keretet tartalmazó sablont használ, érintse meg hosszan a képet, és érintse meg a **Képek** vagy **Kép készítése** lehetőséget egy kép hozzáadásához.

Egy keret törléséhez érintse meg és tartsa megérintve a képkockát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzetelés közben érintse meg a ikont.

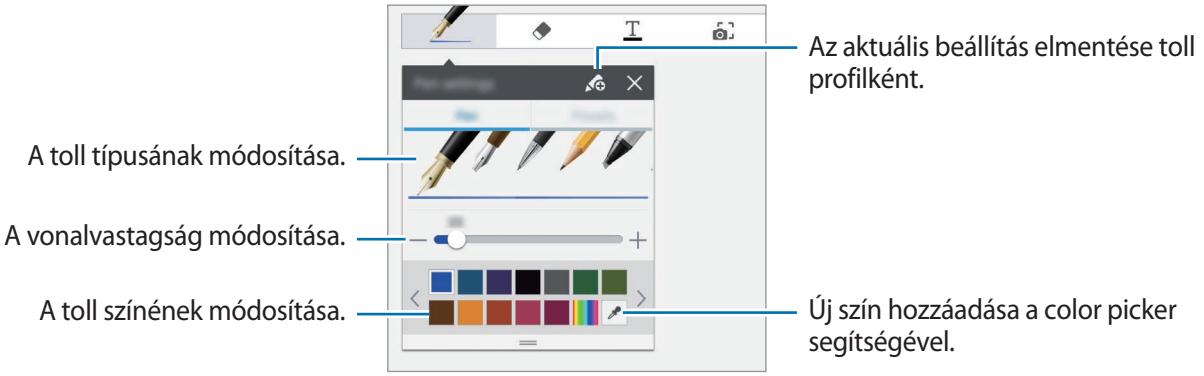

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez húzza szét vagy csíptesse össze a két ujját.

Új oldal hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Oldal hozzáadása** lehetőséget.

Oldal sablon módosításához érintse meg a ⋮ → **Sablon hozzáadása** lehetőséget.

Egy oldal törléséhez érintse meg a ⋮ → **Oldal törlése** lehetőséget.

Az oldalak elrendezésének módosításához vagy más jegyzetekből oldalak importálásához éritse meg az ⋮ → **Oldalak szerkesztése** lehetőséget.

Jegyzet írása közben a műveletek rögzítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rajzolás rögzítése** lehetőséget.

Az oldalon címkék hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg az ⋮ → **Oldalopciók** → **Címkék szerkesztése** lehetőséget.

Az oldalon indexek hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg az ⋮ → **Oldalopciók** → **Indexet módosít** lehetőséget.

A jegyzetek sorrendjének módosításához érintse meg az ⋮ → **Oldalopciók** → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Az oldalon rács megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Oldalopciók** → **Segédvonalak** lehetőséget.

A radír eszköz használata

A megrajzolt vonal nem pontok sorozata, hanem rövid tollvonások összessége. Ebből kifolyólag kiválasztható egy teljes vonal törlése, áthelyezésre vagy átalakításra. Azonban megtörténhet, hogy a vonal nem kívánt részei is törlésre kerülnek, vagy nem törölhetők erősen radírozott vagy egymást átfedő vonalak a radír eszköz használatával.

A nem kívánt részek törlési lehetőségének csökkentéséhez a → megérinésével állítsa be a radír méretét.

A jegyzet törléséhez érintse meg a **MINDET TÖRLÉSE** lehetőséget.

Még egy kisebb radírral sem biztos, hogy precízen törölni lehet a kívánt területet.

Kézzel írott jegyzetek szerkesztése

Válasszon egy kézzel írt jegyzetet kivágásra, áthelyezésre, átméretezésre vagy átalakításra. Jegyzetelés vagy jegyzet rajzolása közben érintse meg a lehetőséget. Majd érintse meg a jegyzetet vagy rajzoljon egy vonalat köré, hogy kijelölje és szerkessze.

A jegyzet egy másik helyre áthelyezéséhez válassza ki a jegyzetet, majd húzza az új helyére.

A jegyzet átméretezéséhez válasszon egy jegyzetet, majd húzza el a keret füleit.



Egy kézzel írott jegyzet kiválasztása után használja a következő beállításokat:

- **Tulajd.**: a jegyzet tulajdonságok módosítása, mint például elrendezés, méret, szín, vagy vastagság.
- **Átalakítás**: a megrajzolt forma átalakítása vagy kézzel írott jegyzet átalakítása jól szervezett formára.
- **Kivág**: a jegyzet kivágása. Egy másik helyre beillesztéshez érintse meg hosszan a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másol**: a jegyzet másolása. Egy másik helyre beillesztéshez érintse meg hosszan a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés**: a jegyzet törlése.

Multimédia fájlok beillesztése

Képek, videók, hangjegyzetek és egyebek beillesztéséhez érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** lehetőséget.

Ötlet vázlat beillesztése

Érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** → **Ötletvázlat** lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót vagy válasszon kategóriát a képek kereséséhez.

Saját vázlatok listához adásához érintse meg a ⋮ → **Új** lehetőséget, majd rajzoljon képet a vázlatpanelre.

Kép vagy videó beillesztése kerettel


Érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** → **Kép** vagy **Videó** → **Fényképezés a rajzolt keretbe** vagy **Videofelvétel vászonra** lehetőséget.

Rajzoljon keretet a jegyzetre, majd a fénykép elkészítéséhez vagy videó rögzítéséhez érintse meg a kereten belül az S tollal vagy az ujjával.

Térképinformációk beillesztése

Érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** → **Térkép** lehetőséget, görgessen végig a térképeken, vagy érintse meg a **Keresés** lehetőséget hely kereséséhez, majd érintse meg a lehetőséget.

A hely teljes képernyőn megtekintéséhez érintse meg hosszan a térképet, és érintse meg a **Térkép megnyitása** lehetőséget.

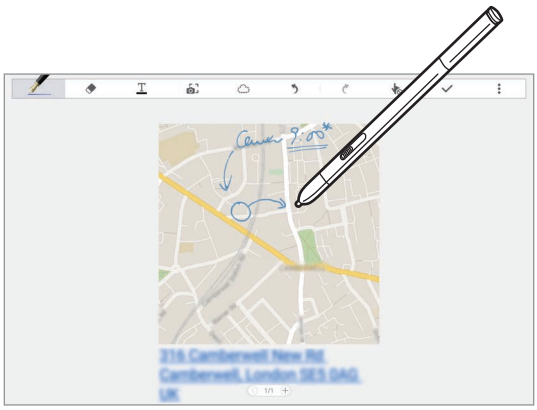

Diagrammok létrehozása és kezelése

Táblázat létrehozása

Érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** → **Egyszerű diagr.** → **Táblázat** lehetőséget, adja meg a táblázat oszlopainak és sorainak számát, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A táblázatba adatok írásához érintsen meg egy táblázat cellát.

Oszlopok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a ⋮ → **Oszlop hozzáadása** vagy **Oszlop törlése** lehetőséget.

Sorok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a ⋮ → **Sor hozzáadása** vagy **Sor törlése** lehetőséget.

Diagram létrehozása

Diagram létrehozásához érintse meg a ⋮ → **Beszúrás** → **Egyszerű diagr.** lehetőséget, és válasszon diagramtípust. Majd rajzoljon oszlopokat, vonalakat, vagy elválasztókat a diagramon.

Egy táblázatban található adatokból diagram létrehozásához érintse meg hosszan a táblázatot, majd érintse meg a **Diagram szerkesztése** → lehetőséget, majd válasszon egy diagram típust.



Diagram szerkesztése

Egy diagram szerkesztéséhez érintse meg hosszan a diagrammot, majd érintse meg a **Diagram szerkesztése** lehetőséget, majd használja a következő beállításokat:

- A diagram típusának módosításához érintse meg a képernyő bal felső sarkában található ikont.
- Érintsen meg egy elemet, érintse meg a lehetőséget, majd szerkessze az értékeket.

Az elérhető lehetőségek a diagram típusától függően változhatnak.


Jegyzet lapok megtekintése

Oldalak megtekintése közben érintse meg a ikont a következő funkciók használatához:

- **Oldal törlése**: az oldal törlése.
- **Parancsikon a kezdőlapra**: parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőn található oldalhoz.
- **Nyomtatás**: az oldal nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Mentés másként**: az oldal mentése más néven.
- **Beállít, mint**: az oldal beállítása háttérképként vagy névjegy képként.

Oldal előnézetek megtekintése

Húzzon le egy jegyzetet a jegyzet feletti oldalak elnőzetéhez.

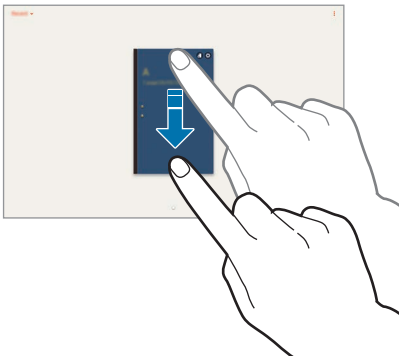



A következő beállítások eléréséhez érintse meg a ikont a jegyzet borítóján:

- **Törlés**: a jegyzet törlése.
- **Megosztás**: a jegyzet megosztása másokkal.

- **Exportálás**: a jegyzet exportálása képfájlként vagy PDF fájlként.
- **Átnevez**: a jegyzet átnevezése.
- **Címlap szerkesztése**: a jegyzet borító módosítása.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: jegyzet hozzáadása a kedvencek listájához.
- **Lezárás**: jegyzet lezárása, hogy mások ne tekinthessék meg.

Jegyzetek szerkesztése

A megnyitáshoz érintsen meg egy jegyzetet. A jegyzet nézet módban jelenik meg. Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Jegyzetek keresése

A funkció használatával jegyzeteket kereshet keresési kritérium, mint például nevek, címkék, szöveg, vagy kézzel írott szavak megadásával.

Érintse meg a → **Keresés** elemet, érintse meg a képernyő tetején található keresési mezőt, és adja meg a keresési feltételeket.

Akciójegyzet

Használja az alkalmazást kézzel írott jegyzet létrehozásához és az Akciójegyzet által biztosított hasznos funkciók valamelyikének gyors végrehajtásához.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Akciójegyzet** lehetőséget.


Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont, írjon egy jegyzetet, majd érintse meg a lehetőséget. Amikor megjelenik a funkciók menüje, válassza ki a megírt jegyzeten használni kívánt információhoz tartozó funkciót.

- : hívás kezdeményezése.
- : új névjegy létrehozása.
- : üzenet küldése.
- : e-mail üzenet küldése.

- : keresés az Interneten.
- : hely keresése.
- : teendő létrehozása.

Ha egy jegyzetből meghatározott információkat szeretne használni, érintse meg a jegyzetet a kijelölés törléséhez, és rajzoljon egy kört az információ köré.

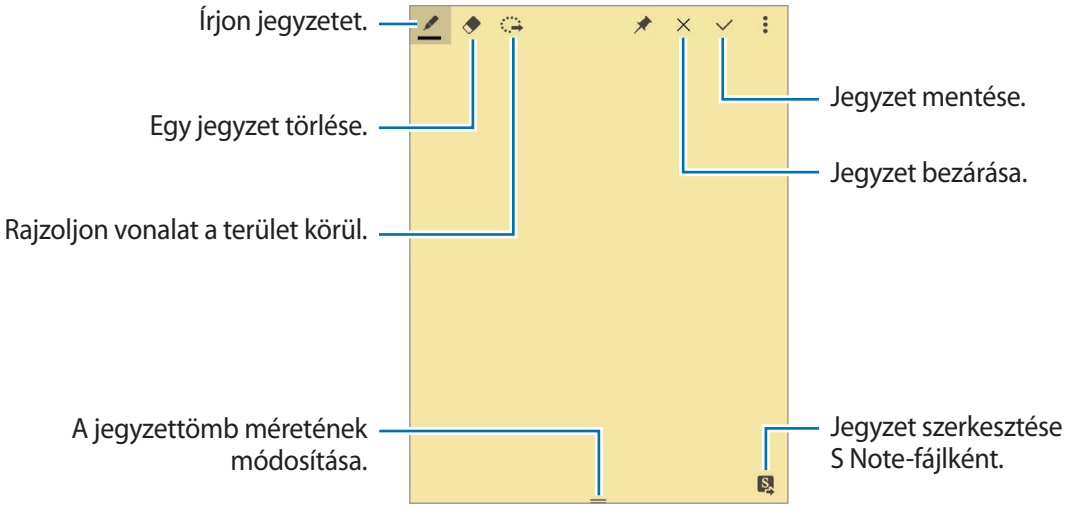

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet.

Egy jegyzet létrehozásához érintse meg a ikont.

Egy jegyzet kereséséhez érintse meg a → **Keresés** lehetőséget.

Az akció jegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a + ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **ESEMÉNY**: esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **TEENDŐK**: feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

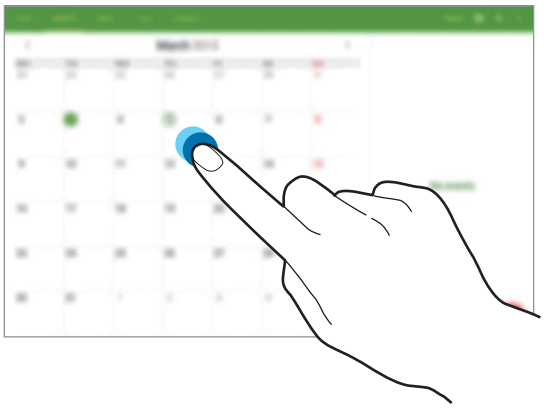

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához –például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön az esemény, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín – érintse meg a **EGYÉB OPCIÓK MEGJELENÍTÉSE** lehetőséget.

Az esemény helyszínét megjelenítő térkép csatolása. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a megjelenő térképen a hely hosszú megérintésével.

Szinkronizálás Google naptárral

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** részben, válassza a Google-fiókot, majd jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → ⋮ → **Szinkronizálás most** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Naptárak** lehetőséget, majd jelöljön be egy Google fiókot.

Kézírás hónap nézetben

A funkció bekapcsolásához a hónap nézet képernyőn érintse meg a ikont. Ez csak hónap nézetben elérhető.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő tetején válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **MA** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon dátumot, eseményt vagy feladatot, majd érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon dátumot, eseményt vagy feladatot, érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox-fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox-fiókot.

Miután a Dropbox bekapcsolásra került, a készülékről fényképek és videók automatikusan Dropboxba küldéséhez érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy alkalmazásadatok biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

A Samsung fiókból az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Használja ezt az alkalmazást dokumentumok létrehozásához és megosztásához másokkal a Google Drive tárhely használatával. Amikor dokumentumokat hoz létre vagy tölt fel a Google Drive szolgáltatásba, a készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás. Fájlok elérése átvitel vagy letöltés nélkül.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Hancom Office Viewer

Használja ezt az alkalmazást különféle formátumú dokumentumok megtekintéséhez, beleértve a táblázatokat és prezentációkat is.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Dokumentumok keresése

Egy dokumentum böngészéséhez érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

A dokumentum böngészése közben használja az alábbi lehetőségek egyikét:

- : egy mappa létrehozása.
- : új dokumentumok letöltése.
- : dokumentumok és mappák leválogatása.
- : nézet megváltoztatása.
- : dokumentumok és mappák kiválasztása.

A legutóbb használt dokumentumok kereséséhez érintse meg a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy dokumentumot a **Legutóbbi dokumentumok** mappában vagy egy másik mappában.

Érintse meg a vagy ikont, majd használja az alábbi funkciók valamelyikét:

Szövegszerkesztő

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Névjegy**: információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Prezentáció

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Diavetítés**: diavetítés indítása az első oldalról.
- **Az aktuális diától**: diavetítés indítása az aktuális oldaltól.
- **Előadói nézet megjelenítése**: a prezentációs eszközök megjelenítése a képernyőn, amikor a készülék monitorhoz csatlakozik.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Névjegy**: információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Számolótábla

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés**: a megtekintési méret módosítása.
- **Dokumentumadatok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Rendezés**: cellák sorrendjének rendezése megadott feltételek szerint.
- **Képletek megjelenítése**: a cellákon belüli képletek megjelenítése a kiszámított eredmények helyett.
- **Ablaktábla rögzítése**: a kiválasztott sor azonos helyen tartása.
- **Rácsvonalak**: rácsvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
- **Az összes megjegyzés megjelenítése**: jegyzetek megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumokon.
- **Nyomtatási terület**: a nyomtatni kívánt terület kiválasztása.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Névjegy**: információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.


PDF

- **Keresés**: szöveg keresése.
- **Küldés**: a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Tulajdonságok**: olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nagyítás**: a megtekintési méret módosítása.
- **Megjegyzések elrejtése**: megjegyzések megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumokon.
- **Függőleges oldalgörgetés** / **Folyamatos nézet** / **Vízszintes oldalgörgetés**: nézet mód váltása.
- **Nézet újrarendezése**: a dokumentum tartalmának megtekintése margók nélkül.
- **Ugrás másik oldalra**: megadott oldalra lépés.
- **Könyvjelzők**: a dokumentumban található könyvjelzők megtekintése.
- **Nyomtatás**: a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jelzés

Használja ezt az alkalmazást a fontos eseményekhez, riasztások beállításához.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

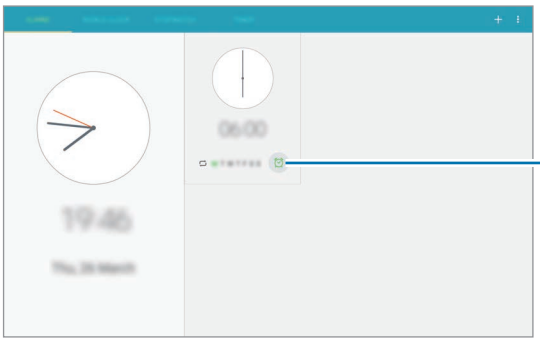

Riasztások beállítása

Érintse meg a + ikont, állítsa be az időt, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget. Emellett a riasztások beállításához az S tollal is beírhat számokat.

- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ZZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a 🗑 lehetőséget.

Világóra

Használja ezt az alkalmazást a pontos idő ellenőrzésére a világ számos városában.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válaszon egy órát, majd érintse meg a ⏲ lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a 🗑 lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

Ébresztési parancsok használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn különféle funkciók használhatók előre beállított ébresztési parancsokkal.

A funkció bekapcsolásához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd húzza az **Ébresztés a zárolt képernyőn** kapcsolót jobbra.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és jelölje be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Scrapbook

Használja ezt az alkalmazást a saját digitális vázlattömbjének létrehozásához a honlapokról származó tartalmak, videók és egyebek felhasználásával.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Scrapbook** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Kategóriák létrehozása

Érintse meg a ⋮ → **Kategóriák kezelése** → + lehetőséget, adja meg a nevet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Elemek gyűjtése

Weboldal vagy videó megtekintése közben érintse meg a **Képklip** lehetőséget a légparancsok között, és húzzon vonalat a kívánt elem köré. Ezután érintse meg a → **MENTÉS** lehetőséget.

Elemek megtekintése

Válasszon egy kategóriát, majd egy elemet. Elem megtekintése közben érintse meg a hivatkozást a forrásra lépéshez.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

A készüléken tárolt fájlok kritériumok szerint kerülnek mentésre. A képernyő bal paneljén válasszon egyet a következő kategóriák közül:

- **Időrend**: a dátum szerint csoportokba rendezett fájlok megtekintése.
- **Kedvenc mappák**: mappákhoz tartozó parancsikonok megtekintése.
- **Mappák**: a belső memóriában vagy memóriakártyán tárolt fájlok és FTP szerverekre mutató parancsikonok megtekintése.
- **Kategóriák**: a típusuk alapján rendezett fájlok megtekintése.
- **Alkalmazások**: a megadott alkalmazásokban létrehozott vagy mentett fájlok megtekintése.

Válasszon egy kategóriát, majd válassza ki a megnyitni kívánt fájlt vagy mappát.

Egy kategória kiválasztása után érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása.
- **FTP hozzáadása**: FTP szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások**: a fájlmegjelenítési beállítások módosítása.

Érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válasszon egy fájlt vagy mappát, majd használja a következő funkciók egyikét:

- : fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
- : fájlok vagy mappák törlése.
- : fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- : fájlok vagy mappák másolása másik mappába.

- ⋮ → **Átnevez**: egy fájl vagy mappa átnevezése.
- ⋮ → **Kedvenc mappákhoz adás**: parancsikon hozzáadása a mappához a **Kedvenc mappák** alatt.
- ⋮ → **Parancsikon kezdőlapra**: fájlra vagy mappára mutató parancsikon hozzáadása Kezdőképernyőn található jegyzethez.
- ⋮ → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- ⋮ → **Részletek**: fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Fájl keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresési feltételeket.

Tároló információk megtekintése

Érintse meg a lehetőséget a készülék és memóriakártya információinak megtekintéséhez.

A nézet mód módosítása

A nézet mód váltásához érintse meg a ikont.

Mappák létrehozása

Érintse meg a lehetőséget, adjon nevet a mappának, majd érintse meg a **LÉTREHOZ** elemet.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a gyakran használt mappákhoz a **Kedvenc mappák** alatt. Válasszon egy mappát és érintse meg a ⋮ → **Kedvenc mappákhoz adás** lehetőséget.

FTP-szerver parancsikonjainak hozzáadása a készülékhez

FTP szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt. Érintse meg az ⋮ → **FTP hozzáadása** lehetőséget, adja meg az FTP-szerver adatait, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Evernote

Multimédiás jegyzetek létrehozásához, szinkronizálásához, és megosztásához használja ezt az alkalmazást. Címkék adhatók a jegyzetekhez, vagy a jegyzetek jegyzettömbökbe rendezhetők, így azok az ötletek alapján hatékonyan rendezhetők.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Evernote** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

KNOX

Használja ezt az alkalmazást a személyes és munka adatok elválasztásához és vállalati alkalmazások biztonságos eléréséhez a készülékről.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **KNOX** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- Helyezze biztonságba adatait, a **KNOX** és a hozzá tartozó adatok törlődnek, ha a jelszót többször helytelenül adják meg.
- Az alkalmazás letöltése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le. A többletköltségek elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások testreszabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód házirend beállítása

A beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapotsávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** jelölőnégyzetet.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció két készüléket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

A beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás

- **Mobil hotspot**: a Mobil hozzáférési pont segítségével készülék mobilhálózati csatlakozását oszthatja meg számítógépekkel és más készülékekkel a Wi-Fi hálózaton keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: eszköz mobilhálózati kapcsolatának megosztása USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás**: az eszköz mobilhálózati kapcsolatának megosztása számítógépekkel vagy más eszközökkel Bluetooth-n keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Letöltésgyorsító

A készülék beállítása a fájlok Wi-Fi- és mobilhálózatokon egy időben történő letöltésére.

A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobilhálózatot használ.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspot**: használatával kiválaszthatja, a háttérben futó alkalmazások közül melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód**: a helyadatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **Legutóbbi helyadatkérések**: a helyadatokat kérő alkalmazások listájának és azok akkumulátor használatának megtekintése.
- **Helymeghatározás**: a pillanatnyi helyadatokat használó alkalmazások megtekintése.
- **Saját helyek**: a GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.
- **Aktuális hely címkézése**: válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyeknek engedélyezni szeretné, hogy használják az aktuális helyinformációkat.

További hálózatok

Más eszközökkel vagy hálózatokkal történő kapcsolódás beállításai.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása az üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok Wi-Fi vagy felhőszolgáltatások útján történő nyomtatásához.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatja a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.

Ethernet

Az Ethernet beállítás akkor elérhető, amikor ethernet csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

Közeli eszközök

- **Eszköz neve**: a készülék nevének megtekintése.
- **Megosztandó tartalom**: a készülék beállítása a tartalmak más eszközökkel való megosztásához.
- **Engedélyezett eszközök**: az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről**: beállíthatja a készüléket fájlok fogadásához más készülékekről.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

ESZKÖZ

Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések csengőhang**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Alkalmazások értesítései**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.

Kijelző

A kijelzőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás időtartamának beállítása.

- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés személyre szabása**: használja ezt az üzemmódot a kijelző optimalizálására.
  - **Dinamikus**: a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
  - **Szokásos**: használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
  - **Mozi**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Olvasás üzemmód**: az olvasás üzemmódot használó alkalmazások kiválasztása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Képernyővédő**: a készülék beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor a készülék töltődik.
- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Több ablak

Kapcsolja be a több ablak funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.

- **Megnyitás oszt. képernyőn**: a készülék beállítása a több ablak funkció bekapcsolására, amikor a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappából nyit meg fájlokat.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Óra widget opciói**: az óra widget beállítások konfigurálása.
  - **Második óra**: a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum kijelzése**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
- **Alkalmazásindítók**: a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása a készüléken.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Akciójegy. a zárolt képer.**: beállítása esetén a készülék elindítja az Akciójegyzet alkalmazást, ha az S Toll gombot nyomva tartva duplán megérinti a lezárt képernyőt.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Betűtípus

A betűtípus beállítások módosítása.

- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Javasolt alkalmazások**: a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.**: az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Hívások fogadása és befejezése**:
  - **Kezdőlap gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangutasítások használata**: hívás fogadása vagy elutasítása hangparancsok segítségével a készüléken.
  - **Bekapcsolás gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.
- **Kisegítő lehetőségek**: a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása más készülékekkel megosztáshoz.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

Hívás

- **Hívás elutasítása**: beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Hívások fogadása és befejezése**:
  - **Kezdőlap gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangutasítások használata**: hívás fogadása vagy elutasítása hangparancsok segítségével a készüléken.
  - **Bekapcsolás gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.

- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés hívás fogadásakor**: a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés hív. befejezésekor**: a készülék beállítása a másik fél hívása befejezésének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Értesítés hívás közben**: a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: a készülék beállítása, hogy egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fülhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: a készüléken a hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth-fülhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívások típusai**: a kimenő hívások típusának kiválasztása a Bluetooth-fülhallgató használatához.
- **Egyéb beállítások**:
  - **Saját hívóazonosító megj.**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.

Csengőhangok és hangok

- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.

Videohívások

- **Saját videó elrejtése**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.

Hangposta

- **Szolgáltató**: a hangposta-szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Jalzőhang**: az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés**: a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.

Internetes hívás

- **Hívási fiók beállításai**: internetes hívások beállításainak testreszabása.

VEZÉRLÉS

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Előrejelzési beállításokat is testreszabhatja.
- **Automatikus csere**: a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megérintésekor.
- **Automatikus nagybetű**: a beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjelek, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Hang**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.

- **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett karakterek nagy képének megjelenítéséhez.
- **Tollészlelés**: a készülék beállítása a kézírás panel megnyitására, amikor a mezőt megérintik az S tollal.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

Módosíthatja a hangrögzítés beállításait.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangbemenet

A hangfelismerő beállításainak módosítása.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Hangvezérlés

Az eszköz beállítása a hangparancsok felismerésére. Kiválaszthatja a hang által vezérelni kívánt funkciókat is.

S Toll

Módosíthatja az S toll használatához elérhető beállításokat.

- **Tollészlelés letiltása**: annak beállítása, hogy az S toll behelyezésekor vagy kivételekor a képernyő ne reagáljon.
- **Mutató**: beállítása esetén a készülék megjeleníti az S toll mutatóját, amikor az S tollat a képernyő fölé tartja.
- **Közvetlen tollbemenet**: a készülék beállítása a kézírás fül elindítására, amikor az S toll egy szövegbeviteli mező fölött pásztáz.
- **Rámutatás**: a készülék beállítása a tartalmak előnézetét vagy információkat felugró ablakban megjelenítő légi nézet funkció bekapcsolására, amikor az S toll használatával a felhasználó rámutat egy elemre.
  - **Információ előnézet**: információk megtekintése felugró ablakban, ha az S tollal rámutat egy elemre.
  - **Folyamat előnézet**: zenék lejátszása vagy videók megtekintése közben egy jelenet előnézetének megtekintése vagy az eltelt idő megjelenítése, ha az S tollal az állapotsávra mutat.
  - **Gyorshívás megtekintése**: a gyorstárcsázó számok névjegy információinak megtekintése felugróablakban a gyorstárcsázási számra mutatással.
  - **Ikoncímkék**: egy adott elemhez tartozó egyszerű információk megtekintése felugró ablakban, ha az S tollal az elemre mutat.
  - **Lista görgetése**: e-mailek vagy honlapok megtekintése közben tartsa az S tollat a képernyő szélén az oldal görgetéséhez.
- **Gyors funkciók**: a készülék beállítása a funkció bekapcsolására különféle műveletek végrehajtásához az S toll gombjának megnyomásakor.
- **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: az eszköz beállítása, hogy hangot adjon és rezegjen, amikor fájlok, témák, vagy beállítások fölött pásztáz.
- **Leválasztási opciók**: a készülék beállítása az Akciójegyzet alkalmazás elindítására vagy a légparancsok megjelenítésére, amikor az S tollat kihúzzák a nyílásból.
- **Csatlakoztatási/leválasztási hang**: a készülék beállítása hangjelzésre, ha az S tollat behelyezi a nyílásba, vagy kihúzza onnan.
- **Csatl./leválasztási rezg.**: a készülék beállítása rezgésre, amikor az S tollat behelyezik vagy kihúzzák a nyílásból.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

- **Kicsinyítés-nagyítás**: beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Tallózás egy képen**: amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.

Tenyérmozgatás

A tenyérmozdulatok bekapcsolása a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

- **Képernyőfelvétel készítése**: beállításával képernyőképet készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szünet**: beállítása esetén a készülék a képernyő tenyérrel történő megérintésekor szüneteltei a médialejátszást.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása.
- **Intelligens szünet**: a készülék beállítása, hogy a képernyőről elnézve szüneteltesse a videólejátszást.

ÁLTALÁNOS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiókok hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-fiókkal vagy Dropbox felhőbeli tárral való szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden adat törlése.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.

- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Automatikus feloldás**: a készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a tok nyitva van.
- **Napi feljegyzés**: a készülék beállítása a napi jegyzet megjelenítéhez a fedél felnyitásakor, amely tartalmazza a dátumot, időt, időjárást, és eseményeket.
- **Egység**: válassza ki a Napi jegyzetben az időjárás megjelenítésekor a hőmérséklet mértékegységét.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelmezett alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

- **Kezdőlap**: válassza ki az alapértelmezett kezdőképernyő módot.
- **Üzenetek**: az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény**: állítsa be a készüléket néhány rendszer erőforrás korlátozott használatára.
- **Képernyőkimenet**: az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Érintés-visszajelzés letiltása**: gombok érintésekor a rezgés kikapcsolása.
- **Energiatakarékosság - infó**: fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Védelem

A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített felügyelők megtekintése. Az eszközfelügyelők számára engedélyezhet új házirendek alkalmazását a készülékre.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása**: a mobilkereső weboldal elérése (*findmymobile.samsung.com*). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Irányelv frissítései**:
  - **Automatikus frissítések**: a készülék beállítása, hogy automatikusan ellenőrizze és töltse le a biztonsági frissítéseket.
  - **Preferált hálózatok**: egy hálózati csatlakozás beállítás kiválasztása a biztonsági frissítések automatikus ellenőrzéséhez és letöltéséhez.
  - **Frissítések keresése**: biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése**: a készülék beállítása a biztonsági jelentések automatikus küldésére amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Tárhely típusa**: tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: titkosított tanúsítványok telepítése a tárolási helyükről vagy a tároló szolgáltatásból.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a hitelesítő tartalmak törlése az eszközről és a jelszó alaphelyzetbe állítása.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő gomb megnyomásával, vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy az eszköz nem játssza le a fájlt próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy a Windows Media Player 10 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung gondatlanságából eredő haláleseteket és személyi sérüléseket leszámítva a Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

1 Húzza ki az S tollat a tartójából.

2 Csúsztassa a készülék kinyitására szolgáló eszközt az S toll tartója melletti nyílásba.

Ezután az eszközzel feszítve kezdje meg leválasztani a hátlapot a készülékről.

Ügyeljen az eszköz beillesztésekor, nehogy megsértse a készülék belső alkatrészeit.

3 Csúsztassa be újra és újra az eszközt szabályos közönként a készülék körül, és feszítse le a hátlapot a készülékről.

Forgassa el óvatosan a hátlapot, ügyelve, hogy a kampók ne sérüljenek meg.

4 Távolítsa el a hátlapot, és helyezze a készüléket arccal lefelé egy lapos munkafelületre.

5 Lazítsa meg és távolítsa el a készülékből a csavarokat.

6 Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, és távolítsa el a szalagot.

7 Távolítsa el az akkumulátort.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



www.samsung.com Hungarian. 05/2015. Rev.1.0