

**SAMSUNG**

SM-R150

# Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

## Alapok

- 3 Fontos tudnivalók
- 4 A Gear IconX
- 6 Az értékesítési doboz tartalma
- 7 A készülék elrendezése
- 8 A fül dugók előkészítése használatra
- 10 Akkumulátor
- 14 A jelzőfények jelentése

## A fül dugók használata

- 16 A fül dugók bekapcsolása
- 17 A fül dugók helyes viselése
- 18 A fül dugók csatlakoztatása mobilkészülékhez
- 20 A fül dugók használata mobilkészülék nélkül
- 21 A két fül dugó párosítása
- 21 A fő fül dugó beállítása
- 22 A touchpad használata
- 24 Zenefájlok átvitele a fül dugókra
- 28 Zenehallgatás
- 30 Edzési adatok rögzítése
- 33 Pulzusszám mérése edzés közben
- 34 Hívási funkciók használata
- 35 Környezeti hang mód használata

## A Samsung Gear és a Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

## Függelék

- 43 Hibakeresés
- 46 A fül dugók kikapcsolása és újraindítása
- 47 Az akkumulátor eltávolítása

# Alapok

## Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat. További információt a felhasználói kézikönyv tartalmaz. A készülékkel kapcsolatos információkért, felhasználói kézikönyvért és egyébekért látogasson el a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) oldalra.
- Más készülékek használata előtt győződjön meg róla, hogy kompatibilisek a fülugókkal. Látogasson el a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) oldalra a kompatibilis mobilkészülékek listájának megtekintéséhez.
- Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön folyadék alá, és hogy ne érje magas nyomású vízszugár, például zuhanyzó vize. Ne viselje a készüléket zuhanyzáskor, úszáskor és hasonló tevékenységekkel egyidejűleg. Ez ugyanis a készülék sérülését okozhatja.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú licenc megtekintésével kapcsolatos utasítások érdekében látogasson el a Samsung weboldalára ([opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com)).

## Az utasításban szereplő jelölések



**Figyelmeztetés:** olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat:** olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

## A Gear IconX


A Gear IconX vezeték nélküli fülldugók segítségével nyomon követheti aktivitásának szintjét, és zenét játszhat le. Elmenthet zenefájlokat a Gear IconX fülldugókra, és lejátszhatja azokat közvetlenül a fülldugókból, vagy hallgathat zenét a csatlakoztatott mobilkészülekről. A Gear IconX fülldugók emellett a beépített érzékelő segítségével rögzítik az edzések adatait, mint például az aktivitás időtartamát, a pulzusszámot, az elégetett kalóriák számát.



Ne viselje a fülldugót nagy forgalmú területeken, például utakon vagy gyalogátkelőkön. Ellenkező esetben a megnövekedett reakcióidő miatt balesetek következhetnek be.


### A Gear IconX fülldugók önálló használata

Hallgathat a Gear IconX fülldugókra elmentett zenét. A Gear IconX fülldugók rögzítik az edzések adatait is.

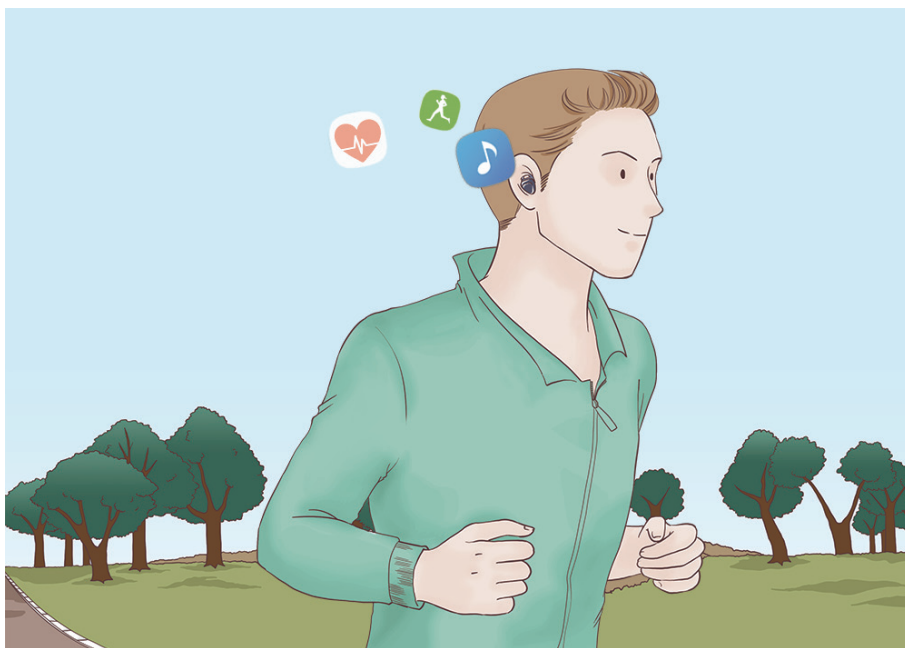

## A Gear IconX fülldugók használata a mobilkészülékével

Hallgathatja a csatlakoztatott mobilkészülékre elmentett zenéket, és fogadhatja a bejövő hívásokat. Az edzés rögzített adatait megtekintheti az S Health alkalmazásban is a mobilkészüléken.

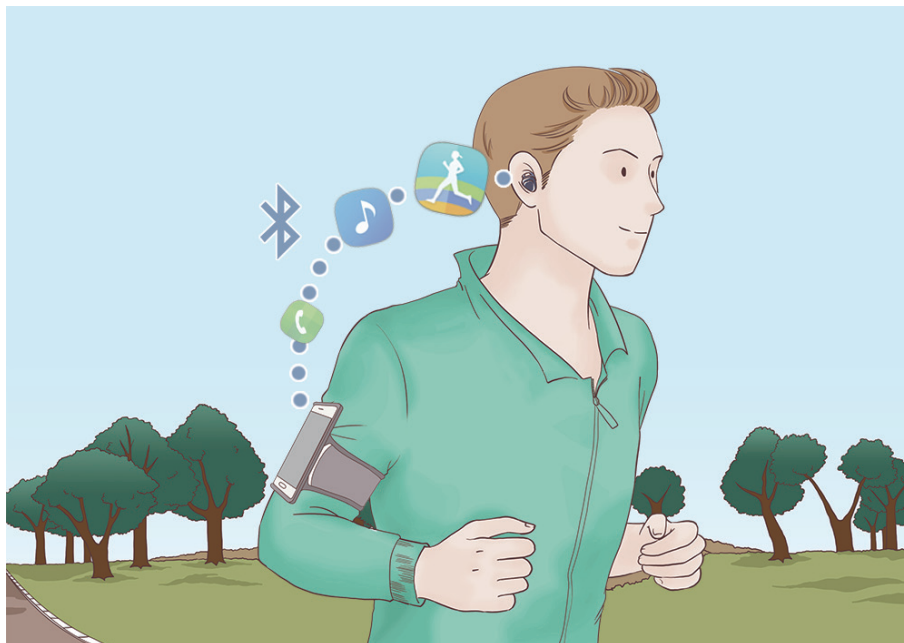

## Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Fülldugó (B/J)
- Töltőtök
- Támasz (3 szett, S/M/L)
- Fülldugópárna (3 szett, S/M/L)
- USB-kábel
- USB-csatlakozó
- Rövid kezelési útmutató




- A fülldugókhoz kapott kiegészítők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten ezekhez a fülldugókhoz lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung honlapjáról vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy kompatibilisek a fülldugókkal.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## A készülék elrendezése

### Füldugó

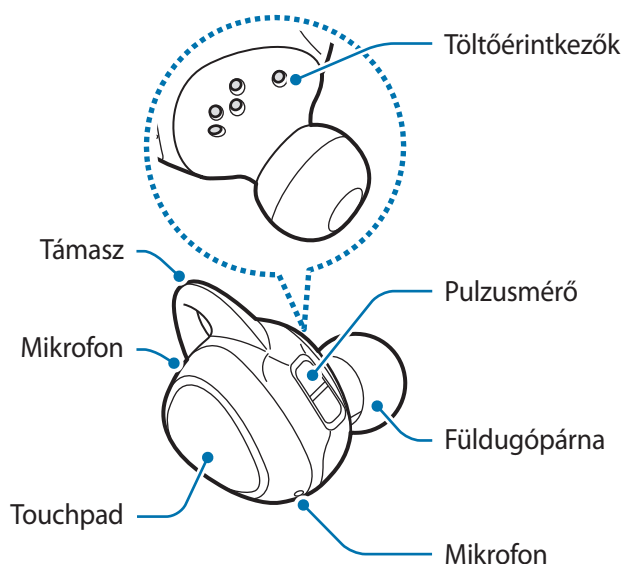

### Töltőtök

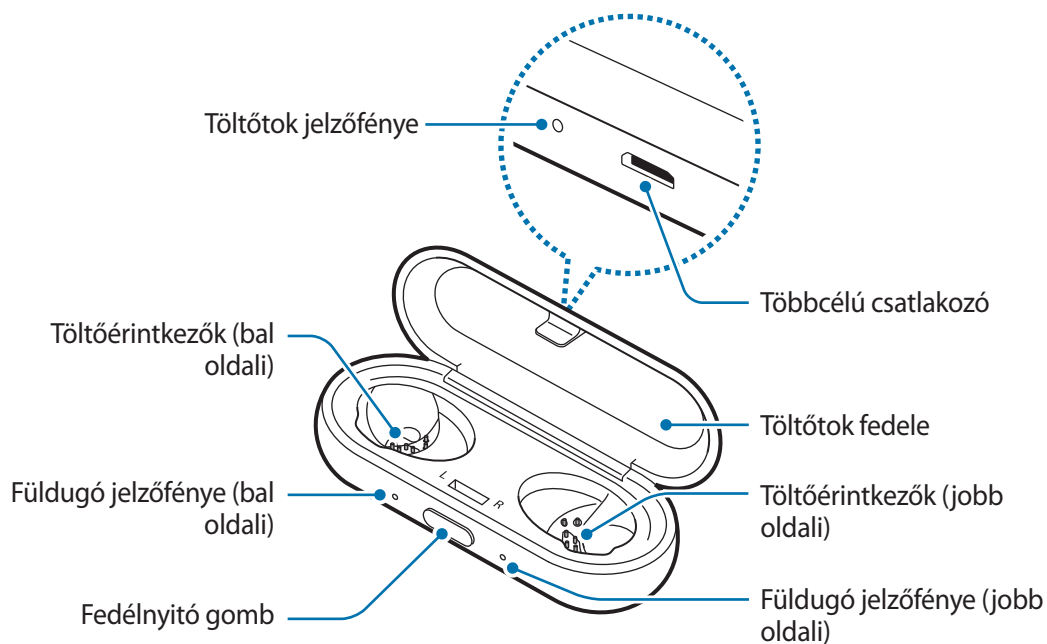


Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, rozsdásodás jelentkezhet a füldugókon. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és a füldugókat, mielőtt behelyezné a füldugókat a töltőtökbe.

## A fül dugók előkészítése használatra

### A fül dugópárna felhelyezése a fül dugóra

- 1 Válassza ki a fülébe illő fül dugópárnát.
- 2 Húzza rá a fül dugópárnát a fül dugó alján található peremre.

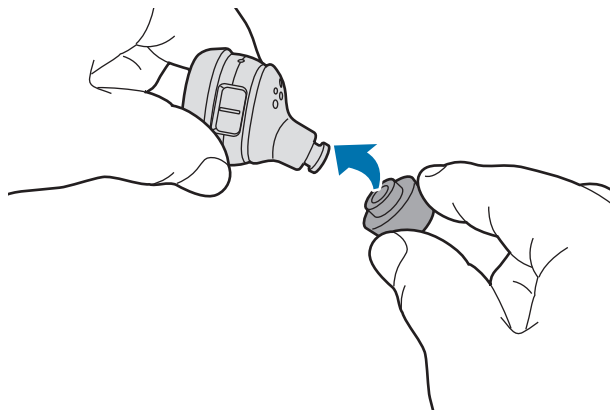

- Ne tegye a fül dugókat a fülébe a fül dugópárnák nélkül. Ellenkező esetben megsérülhet a füle.
- Ne húzza túl erősen a fül dugópárnákat. A fül dugópárnák elszakadhatnak.


- 3 Kövesse ugyanezt az eljárást a másik fül dugóval is.

## A támasz felhelyezése a fül dugóra

- 1 Válassza ki a füléhez illő támaszt.
- 2 Válassza ki a bal vagy jobb füléhez illő támaszt.
- 3 Tegye a támaszt a fül dugó végére.



Ne tegye a támaszokat rossz irányban a fül dugókra. A fül dugók úgy nem illeszkednek megfelelően a fülébe.

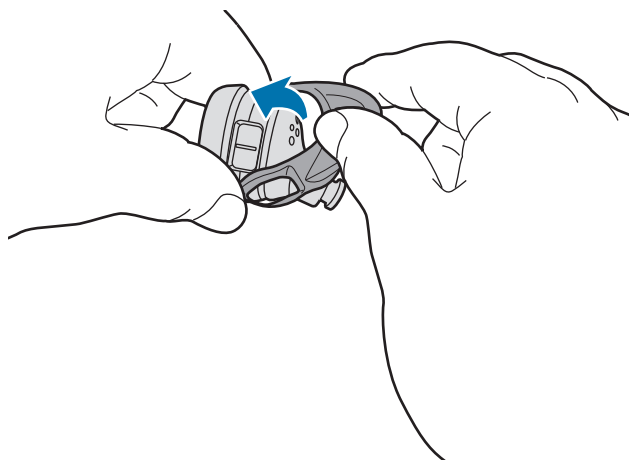

- 4 Igazítsa meg a támaszt úgy, hogy ne akadályozza a pulzusérzékelőt.



- Ne tegye a fül dugókat a fülébe a támaszok nélkül. Ellenkező esetben megsérülhet a füle.
- Ne húzza meg túl erősen a támaszt. A támasz elszakadhat.

- 5 Kövesse ugyanezt az eljárást a másik fül dugóval is.

# Akkumulátor

## Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a fül dugók hosszabb időn keresztül használaton kívül voltak, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Ekkor a fül dugók bekapcsolnak töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, legalább 20 percre van szükség a bekapcsoláshoz.

A töltőtök, melyben beépített akkumulátor van, együtt tölt a fül dugókkal.

Feltöltheti a fül dugókat úgy is, hogy behelyezi őket a töltőtökbe, és nem csatlakoztatja elektromos aljzathoz.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a fül dugók sérülését okozhatja.




- Töltőt külön lehet beszerezni.
- A fül dugók vezeték nélküli funkciója az akkumulátor töltése közben nem használható.
- Ha a töltőcsatlakozókra vagy a fül dugókra izzadság vagy folyadék kerül, az akkumulátor töltése előtt tisztítsa meg őket.

- 1 A töltőtök fedelének kinyitásához nyomja meg a fedélnyitó gombot.
- 2 Ellenőrizze az egyes fül dugók érintkezőit, és helyezze őket a töltőtök bal, illetve jobb oldali tartójába.

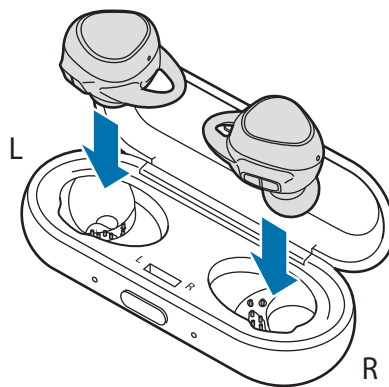

- 3 Zárja be a töltőtököt.

- 4 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a töltőtök többcélú csatlakozójához.

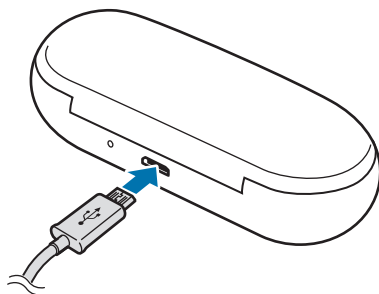

A töltő helytelen csatlakoztatása a töltőtök súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- 5 Csatlakoztassa az USB töltő adaptert egy konnektorba.  
A fül dugók és a töltőtök akkumulátorának feltöltése párhuzamosan történik.

- 6 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőtököt a töltőről. Először a töltőtökből húzza ki a töltőt, majd ezt követően húzza ki a konnektorból.



- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fül dugókat, kapcsolja ki a fül dugókat. További információkért lásd: [A fül dugók kikapcsolása és újraindítása](#).
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs Bekapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzat közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

## Az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése

A füldugók kétféle funkciót kínálnak, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Amikor nem használja a füldugókat, tartsa őket a töltőtokban. A pulzusmérő a füldugók viselésekor folyamatosan működik, és csökkenti a használat idejét.
- Miután a füldugót csatlakoztatta a mobilkészülékhez, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Gear** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Értesítések** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Csökkentheti az akkumulátor fogyasztását úgy, hogy a bejövő hívások és riasztások kivételével letiltja a hangértesítéseket.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, rozsdásodás jelentkezhethet az érintkezőkön. Ha a töltőcsatlakozókra vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül, az akkumulátor töltése előtt tisztítsa meg őket.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben a töltőtök és a füldugók felforrósodhatnak. Ez normális jelenség, és nincs hatással a füldugók élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a füldugók és a töltőtök nem töltődnek megfelelően, vigye el őket egy Samsung-márkaszervizbe.
- Ne hajlítsa meg a töltőt. Ez ugyanis a töltő sérülését vagy élettartamának lerövidülését okozhatja. Soha ne használjon sérült töltőt.
- Az akkumulátort illetően további információkért, például az élettartamért látogasson el a Samsung honlapjára ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).


## Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

### Ellenőrzés a hangos útmutató révén

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá esik, hangos értesítést kap a töltöttségi szintről. Az edzés adatait elmentheti előre a mobilkészülékre, még az edzés során, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne.

### Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése a csatlakoztatott mobilkészülékről

Csatlakoztassa a fülhallgatókat a mobilkészülékhez, nyissa meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjét, és érintse meg a **Samsung Gear** → **INFORMÁCIÓ** lehetőségeket. Ezután tekintse meg a **Fülhallgató** kártyán az egyes fülhallgatók töltöttségi szintjét. További információkért lásd: [A fülhallgatók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

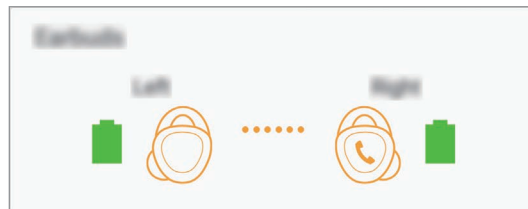


- Ha az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintje alacsony, értesítés jelenik meg a mobilkészülék értesítési panelén.
- Mielőtt a fülhallgatók teljesen lemerülnének, csatlakoztassa a fülhallgatókat a mobilkészülékhez, és mentse el edzésének adatait a mobilkészülékére. Ezután töltsse fel az akkumulátort.

## A jelzőfények jelentése

A jelzőfények tájékoztatják a füldegók és a töltőtok töltési állapotáról.


A két füldegó jelzőfényei a töltőtokot kinyitó gomb bal és jobb oldalán találhatók, és az egyes füldegók töltési állapotát jelzik. A többcélú csatlakozó mellett látható jelzőfény magának a toknak a töltési állapotát jelzi.

### Füldegó jelzőfényei

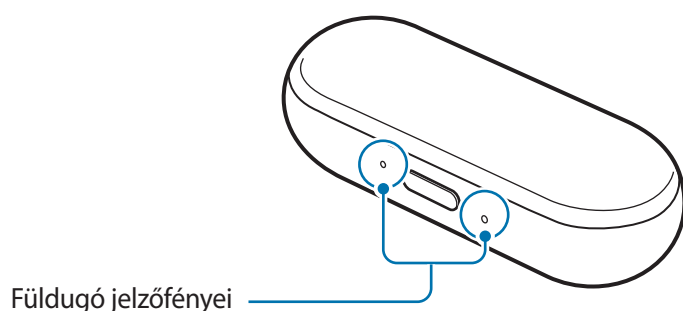

| Szín                                 | Állapot                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folyamatosan vörösen világít         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Töltés</li> </ul>                                                                                                                   |
| Folyamatosan zölden világít          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teljesen feltöltve</li> </ul>                                                                                                       |
| Pirosan villog (gyorsan)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>A töltés rendellenes hőmérséklet miatt nem működik</li> </ul>                                                                       |
| Vörösen villog (közepes sebességgel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>A töltés a töltőérintkezőkkel kapcsolatos hiba miatt nem működik</li> <li>A töltés nem működik, mert a töltőtok lemerült</li> </ul> |
| Felváltva pirosan villog             | <ul style="list-style-type: none"> <li>A füldegó meghibásodása</li> </ul>                                                                                                  |

## Töltőtok jelzőfénye

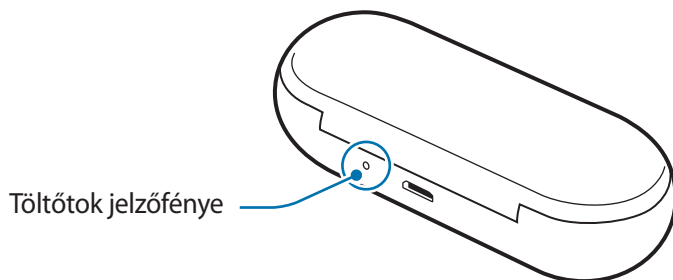

| Szín                         | Állapot                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folyamatosan vörösen világít | <ul style="list-style-type: none"><li>• Töltés</li></ul>                                          |
| Folyamatosan zölden világít  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teljesen feltöltve</li></ul>                              |
| Pirosan villog (gyorsan)     | <ul style="list-style-type: none"><li>• A töltés rendellenes hőmérséklet miatt letiltva</li></ul> |
| Pirosan villog (lassan)      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lemerülőben lévő akkumulátor</li></ul>                    |



- Ha lemerült, a jelzőfények vörösen villognak körülbelül 30 másodpercig, majd kialszanak.
- Ha a jelzőfények nem a leírtaknak megfelelően működnek, válassza le a töltőt a töltőtokról, majd csatlakoztassa újra.

# A fűldugók használata


## A fűldugók bekapcsolása

A fűldugók használatbavétele előtt aktiválni kell őket.




- Ha a töltőtok jelzőfénye lassan pirosan villog, akkor a tokot legalább 20 percen keresztül tölteni kell.
- Bluetooth-párosítási módba való belépéshez helyezze a fűldugókat a töltőtokba. Ezután vegye ki a fűldugókat, és tegye őket a fűlébe.

- 1 A töltőtok fedelének kinyitására nyomja meg a fedélnyitó gombot.
- 2 Ellenőrizze az egyes fűldugók érintkezőit, és helyezze őket a töltőtok bal, illetve jobb oldali tartójába.

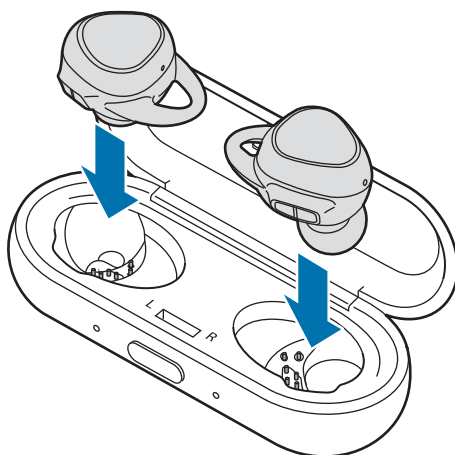

- 3 Zárja be a töltőtokot.


- 4 Vegye ki a fűldugókat a tűltűtokból.  
A fűldugók aktiválódnak.

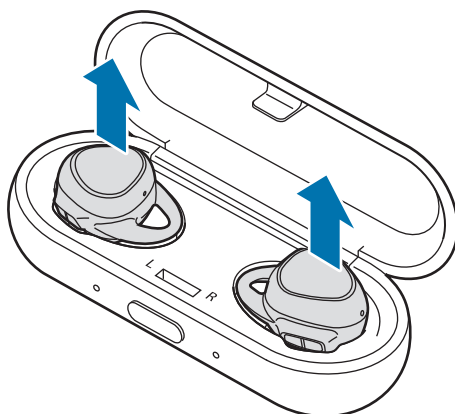

## A fűldugók helyes viselése

A fűldugók viselése előtt a fűldugópárnákat és a támaszokat rűgzítse a fűldugókhoz.

- 1 Ellenőrizze az egyes fűldugók irányát, majd úgy, hogy közben a támaszok fűl felé nézzenek, helyezze őket a fűlébe, amíg kényelmesnek nem érzi őket.

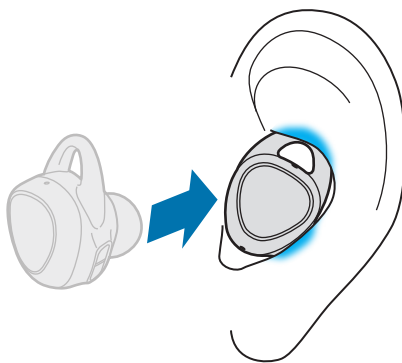

A fűldugók fűlbe helyezése közben ne érintse meg a pulzusérzőkelt. Ha a pulzusérzőkelt a fűldugó viselése előtt érintkezésbe kerül a bőrével, lehet, hogy nem fog megfelelően működni.

## 2 A jobb illeszkedés érdekében balra és jobbra tekerheti a fülldugókat.

A pulzusérzékelő a behelyezésükkor automatikusan észleli, hogy Ön viseli a fülldugókat. Ezután a fülldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek, és hangjelzést adnak.



- Ha a pulzusérzékelő nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a fülldugó nem fog működni. A füléhez illeszkedő fülldugópárnákat és a támaszokat használja.
- Adott helyen – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

## A fülldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez

### A Samsung Gear alkalmazás telepítése

A fülldugók és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. Készüléktől függően a Samsung Gear alkalmazást a következő helyekről töltheti le:

- Samsung Android-készülékek: **Galaxy Apps** vagy [apps.samsung.com/gear](https://apps.samsung.com/gear)
- Egyéb Android-készülékek: **Play Áruház** vagy [apps.samsung.com/gear](https://apps.samsung.com/gear)



- A Samsung Gear alkalmazás csak a legalább 1,5 GB RAM-mal rendelkező, olyan mobilkészülékekre tölthető le, amelyeken az Android operációs rendszer 4.4 (API 19) vagy későbbi verziója fut. Látogasson el a [www.samsung.com](https://www.samsung.com) oldalra a kompatibilis mobilkészülékek listájának megtekintéséhez.
- A Samsung Gear alkalmazás nyelve a csatlakoztatott mobilkészüléken módosítható. A csatlakozó mobilkészülék Kezdőképernyőjén érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget. Ha a Beállítások képernyőn kiválasztott nyelvet a Samsung Gear alkalmazás nem támogatja, angol nyelv jelenhet meg.

## Csatlakoztatás mobilkészülékhez Bluetooth révén

### Füldugók

- 1 Helyezze be a fül dugókat a töltőtokba, csukja be, majd vegye ki a fül dugókat.
- 2 A Bluetooth-párosítási üzemmódba történő belépéshez tegye a fül dugókat a fülébe.



Ha a fül dugók három percen belül nem csatlakoznak mobilkészülékhez, a Bluetooth-párosítási mód kikapcsol. Bluetooth-párosítási módba való ismételt belépéshez helyezze a fül dugókat a töltőtokba, és csukja be a tokot. Ezután vegye ki a fül dugókat, és tegye őket a fülébe.

### Mobilkészülék

- 3 Érintse meg a **Samsung Gear** lehetőséget a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén.  
Ha szükséges, frissítse a Samsung Gear alkalmazást a legújabb verzióra.

- 4 Érintse meg a **KAPCS. A GEARHEZ** lehetőséget.

- 5 Érintse meg a **Gear IconX R (0000)** lehetőséget.

- 6 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fő fül dugóban egy értesítési hang kíséretében hallani fogja a „Connected” tájékoztatást. Csak a hívásokhoz és az edzésadatok rögzítéséhez használt fő fül dugó kapcsolódik a mobilkészülékhez. A másik fül dugó a fő fül dugóhoz csatlakozik. További információkért lásd: [A két fül dugó párosítása](#).

Ha a fül dugókat egyszer csatlakoztatta a mobilkészülékhez, automatikusan megkísérelnek csatlakozni a mobilkészülékhez, valahányszor beteszi őket a fülébe.



- Ha a Bluetooth-kapcsolat megszakad, vagy a mobilkészülék nem érzékeli a fül dugókat, szüntesse meg azon eszközök párosítását, amelyek korábban párosítva voltak a mobilkészülékkel. Majd próbálja meg újra a kapcsolódást.
- A csatlakozás módja a készüléktől és a szoftververziótól függően eltérő lehet.

## A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvencián csatlakoztat egymáshoz különböző, kis távolságra lévő eszközöket. A módszerrel kábeles kapcsolat nélkül lehet csatlakozni és adatot cserélni más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel.

- Ha problémák merülnek fel a füldugók más készülékekhez történő csatlakoztatásakor, helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (5 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a füldugók és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciákat is használ és az ilyen típusú berendezések közelében létesített kapcsolat esetén interferencia léphet fel.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek, inkompatibilisek lehetnek a füldugókkal.
- Ne használja a Bluetooth funkciót törvénytelen célokra (például illegális másolatok vagy fájlok, vagy kommunikációk követésére kereskedelmi célból).

## A füldugók használata mobilkészülék nélkül

A füldugókat úgy is használhatja, hogy nem csatlakoztatja őket mobilkészülékhez. Egyes funkciók, mint a hívásfogadás vagy az edzésadatok mentése ilyenkor nem állnak rendelkezésre. Ha el szeretné menteni az edzésadatokat, csatlakoztassa a füldugókat a mobilkészülékhez az edzés befejezése után. További információkért lásd: [A füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

## A két füldugó párosítása

Amikor mindkét füldugót behelyezi a fülébe, a párosítás köztük automatikusan létrejön, Ön pedig hangjelzést hall. Ha egyszer már összekapcsolódtak, a párosítás a jövőben is automatikusan létrejön.



- Ha a fő füldugó kijön a füléből, a füldugó és a mobilkészülék közti kapcsolat megszakad. A fő füldugóval kapcsolatban további információkért lásd: [A fő füldugó beállítása](#).
- Ha egy füldugó kiesik a füléből, a füldugók közötti párosítás automatikusan megszakad.
- Ha a párosítás megszakad, távolítsa el mindkét füldugót a füléből, és helyezze be őket újra. A párosítás automatikusan helyreáll. Ha a párosítás nem áll helyre, ellenőrizze, megfelelően viseli-e a füldugókat.
- Ha egy füldugót elveszít, a füldugók egyes funkcióinak használatával problémák adódhatnak. Vásárlással kapcsolatos kérdéseivel forduljon Samsung-szervizközponthoz.
- Elveszített füldugó cseréje után helyezze a füldugókat a töltőtokba, és csatlakoztassa a töltőtokot számítógéphez. Ezután párosítsa a két füldugót a Gear IconX PC Manager használatával.

## A fő füldugó beállítása

Beállíthatja, melyik legyen a fő füldugó, s ezt követően ezt használhatja a hívás funkcióhoz és az edzésadatok rögzítéséhez. Alapértelmezés szerint a jobb füldugó a fő füldugó.

- 1 Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Fő fülhallgató kiválaszt.** elemet, érintse meg a jobb vagy bal füldugót, majd érintse meg az **OK** gombot.


A fő füldugót az **INFORMÁCIÓ** részben, a **Fülhallgató** résznél választhatja ki.



- A fő fűldugó megváltoztatását követően lehet, hogy a fűldugók nem kapcsolódnak újra automatikusan a mobilkészülékhez. Ha ez történik, a mobilkészülék Kezdőképernyőjén érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Bluetooth** elemet, majd keresse meg a fűldugókat, és csatlakoztassa kézzel a készüléket.
- Ha edzés közben megváltoztatja a fő fűldugót, az edzés adatai nem kerülnek mentésre az új fő fűldugóra. Ha el szeretné menteni az edzés adatait, akkor edzés közben előbb fejezze be az edzést, mielőtt megváltoztatná a fő fűldugót.
- A Gear IconX PC Manager programban kattintson az **Egyéb** → **Eszközbeállítások** elemre, és a fő fűldugó kijelöléséhez válassza a **Jobb** vagy **Bal** lehetőséget. Először telepítse a Gear IconX PC Manager programot a számítógépre. További információkért lásd: [Gear IconX PC Manager](#).
- Ha a Gear IconX PC Manager használatával megváltoztatja a fő fűldugót, a fűldugókat manuálisan kell megkeresnie, és újra csatlakoztatnia kell őket a készülékhez.

## A touchpad használata

A touchpad használatával vezérelheti a zene lejátszását, valamint fogadhat vagy elutasíthat hívásokat.

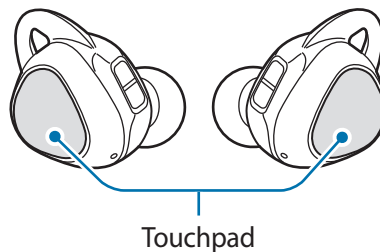

- A füle megsérülésének elkerülése érdekében ne nyomja meg túlzott erővel a touchpadet az ujj hegyével.
- A touchpad sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg semmilyen éles tárggyal a touchpadet.



A fűldugók viselésének iránya hatással van arra, milyen irányban kell végighúznia az ujját a touchpaden. Viselje a fűldugókat a helyes módon. További információkért lásd: [A fűldugók helyes viselése](#).



### Egyetlen érintés

- Szám lejátszása/szüneteltetése.



### Dupla érintés

- Következő szám lejátszása.
- Hívás fogadása vagy befejezése.
- A jelenlegi hívás tartásba helyezése és a második hívás fogadása.
- Váltás a jelenlegi hívás és a tartott hívás között.




### Tripla érintés

- Előző szám lejátszása.
  - Ha háromszor megérinti három másodpercen belül azt követően, hogy a zeneszám lejátszása elkezdődött, akkor a zeneszám előlről kezdődik. Érintse meg háromszor a touchpadet három másodpercen belül egy zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a lejátszás az előző zeneszámmra ugrik.



### Hosszú érintés

- Hívás elutasítása.
- A mikrofon be- vagy kikapcsolása hívás során.
  - Ez nem jelenít meg semmit a mobilkészüléken.
- A jelenlegi hívás befejezése után a tartott hívás visszavétele.
- Menüpontok felolvasása.

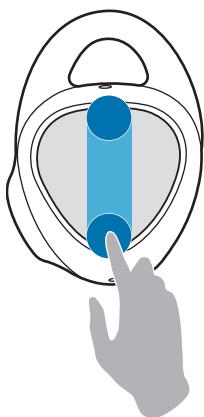

### Simítás felfelé/lefelé

- Hangosítás/halkítás.

## A menüopciók felolvasása

- 1 A menüpontok felolvasásához érintse meg hosszan a touchpadet.
- 2 Amikor a használni kívánt menüpontot hallja, a funkció aktiválásához engedje fel az ujját.  
A felolvasott menüpontok az aktuális edzési állapottól függően eltérőek.
  - Edzés előtt: Start workout → Enable ambient sound / Disable ambient sound
  - Edzés közben: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound / Disable ambient sound



Ha nem sikerül aktiválnia a kívánt funkciót, a menüpontok újbóli felolvasásához érintse meg újra hosszan a touchpadet.

## Zenefájlok átvitele a füldugókra

### Zenefájlok átvitele a mobilkészülékről

Zenefájlokat a mobilkészülékéről a füldugókra a mobilkészüléken található Samsung Gear alkalmazás segítségével vihet át.




- Előfordulhat, hogy a zene átvitele a mobilkészüléktől függően nem elérhető.
- A nem a Samsung Gear alkalmazással átvitt zenefájlokat nem lehet lejátszani.
- A füldugók az MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9) fájlformátumokat támogatják.
- A lejátszási listában lévő zenefájlokat a rendszer abc sorrendbe rendezi.
- A füldugók csak a lejátszási lista első 1000 fájlját játsszák le.
- Ha a zenefájlokat manuálisan, a Samsung Gear alkalmazás használata nélkül viszi át, előfordulhat, hogy nem ugyanazok a fájlok kerülnek az egyes füldugókra. Ha az egyes füldugókra mentett zenefájlok eltérőek, elképzelhető, hogy nem lehet lejátszani őket.

**1** Helyezze be a füldugókat a töltőtokba, és csukja be a töltőtok fedelét.



Ha az egyik füldugó nem ér hozzá a tok töltőérintkezőjéhez, a Gear IconX PC Manager program nem fogja felismerni a füldugókat.

**2** Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a mobilkészülék többcélú csatlakozójához. Csatlakoztassa a töltőtokot és a mobilkészüléket az USB-kábel segítségével.

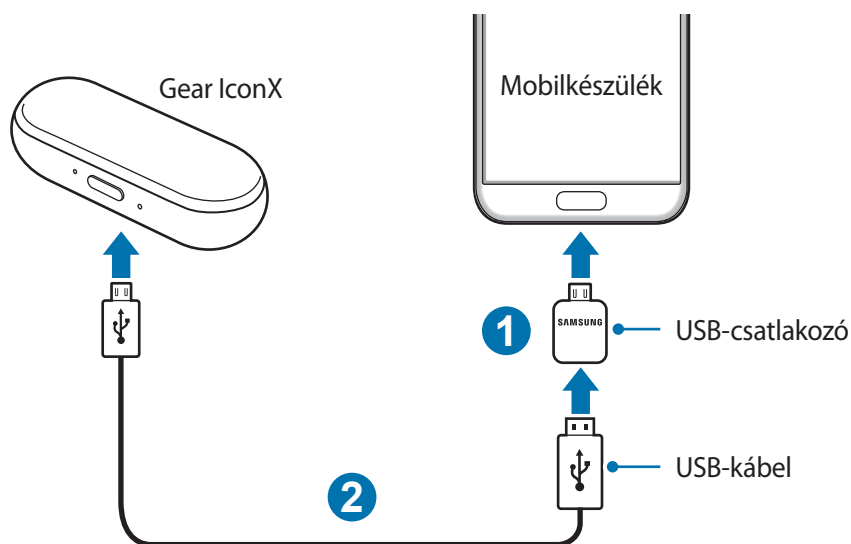

- Az USB-csatlakozót csatlakoztatnia kell a mobilkészülékhez. Ha az USB-csatlakozót nem csatlakoztatja a töltőtokhoz, nem fog tudni zenefájlokat átvinni a füldugókra. Ha a mobilkészüléke nem támogatja az USB-csatlakozót, nem fog tudni zenefájlokat átvinni a füldugókra.
- Az USB-csatlakozóval végzett adatátvitel növeli az akkumulátorfogyasztást. Ügyeljen, hogy az akkumulátor legyen teljesen feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.
- Ha a füldugókhoz kapott USB-csatlakozó nem kompatibilis a mobilkészülékkel, használjon a mobilkészülékkel kompatibilis USB-csatlakozót.

**3** Érintse meg a **Samsung Gear** lehetőséget a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén.

**4** Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Zene** lehetőséget, vagy érintse meg az **INFORMÁCIÓ** → **ZENEBEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a **Zene a(z) Gear IconX eszközön** részénél, majd érintse meg a **Számok kezelése** elemet.

**5** Válasszon kategóriát, jelölje be az átvinni kívánt zeneszámokat, majd érintse meg az **HOZZÁADÁS** elemet.


A zenefájlok a füldugók MUSIC mappájába kerülnek. Ne változtassa meg a mappa nevét, és ne hozzon létre új mappát. Ha bármilyen változtatást végez a füldugók fájlkönyvtárában, lehet, hogy a zenefájlok lejátszása nem fog működni.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt vagy az USB-csatlakozót a füldugókból, illetve a mobilkészülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

## Zenefájlok átvitele a számítógépről

Átvihet zenei fájlokat a számítógépről a füldugókra a számítógépen futó Gear IconX PC Manager program használatával. Zenei fájlokat a számítógépről a füldugókra úgy vihet át, hogy az adatátvitelhez cserélhető lemezként használja a füldugókat.

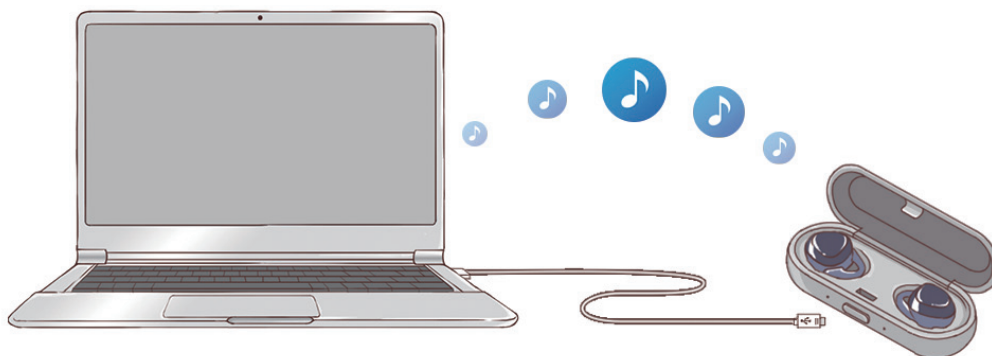

- A nem a Gear IconX PC Manager programmal átvitt zenefájlokat nem lehet lejátszani.
- Ha a zenefájlokat manuálisan, a Gear IconX PC Manager program használata nélkül viszi át, előfordulhat, hogy nem ugyanazok a fájlok kerülnek az egyes füldugókra. Ha az egyes füldugókra mentett zenefájlok eltérőek, elképzelhető, hogy nem lehet lejátszani őket.

## A füldugók csatlakoztatása számítógéphez

A számítógép és a füldugók csatlakoztatásához le kell töltenie a Gear IconX PC Manager programot a számítógépére. További információkért lásd: [A Gear IconX PC Manager telepítése](#).

## Zenefájlok átvitele a számítógépről

- 1 Helyezze be a füldugókat a töltőtokba, és csukja be a töltőtok fedelét.



Ha az egyik füldugó nem ér hozzá a töltőérintkezőhöz, a Gear IconX PC Manager nem fogja felismerni a füldugókat.

- 2 Csatlakoztassa a töltőtokot és a számítógépet az USB-kábel használatával.

- 3 A számítógépen futtassa a **Gear IconX** alkalmazást, és kattintson a **Új számok hozzáadása** lehetőségre.



Amikor megjelenik a szoftverfrissítésre figyelmeztető előugró ablak, a legújabb verzióra frissítéshez szükség esetén érintse meg a **Frissítés** elemet. Ha az előugró ablak nem jelenik meg, a Gear IconX PC Manager verzióinformációinak megtekintéséhez és a program frissítéséhez érintse meg az **Egyéb** → **A számítógépes szoftver névjegye** → **Frissítés** elemet.

- 4 Jelölje be a továbbítani kívánt zenefájlokat, majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.

A zenefájlok a füldugók MUSIC mappájába kerülnek. Ne változtassa meg a mappa nevét, és ne hozzon létre új mappát. Ha bármilyen változtatást végez a füldugók fájlkönyvtárában, lehet, hogy a zenefájlok lejátszása nem fog működni.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a füldugókból vagy a számítógépből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

## Adatszinkronizálás a füldugók között

Ha a zenefájlokat manuálisan, a Gear IconX PC Manager vagy a Samsung Gear alkalmazás használata nélkül viszi át, szinkronizálja a füldugókat annak érdekében, hogy mindkettőn ugyanazok a zenei fájlok legyenek megtalálhatók.

- 1 Helyezze be a füldugókat a töltőtokba, és csukja be a töltőtok fedelét.



Ha az egyik füldugó nem ér hozzá a töltőtok érintkezőjéhez, a Gear IconX PC Manager program nem fogja felismerni a füldugókat.

- 2 Csatlakoztassa a töltőtokot és a számítógépet az USB-kábel segítségével.
- 3 A számítógép asztalán kattintson a **Gear IconX** → **Egyéb** → **Fülhallgatón található adatok egyenletes elosztása** lehetőségre.

A zenei fájlok automatikusan mindkét füldugón eltárolódnak.



Csak a fő füldugón található adatokat lehet szinkronizálni. A másik füldugón található adatok nem szinkronizálhatók.

## Zenehallgatás

### A füldugókra mentett zenefájlok lejátszása

A füldugókra elmentett zenét mobilkészülékhez csatlakozás nélkül is lejátszhatja.

A zene lejátszásához érintse meg a touchpadet.

### Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése

A zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez érintse meg a touchpadet.

### Következő zeneszám lejátszása

A következő zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg duplán a touchpadet.

### Előző zeneszám lejátszása

Az előző zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg triplán a touchpadet.



Ha háromszor megérinti három másodpercen belül azt követően, hogy a zeneszám lejátszása elkezdődött, akkor a zeneszám előlről kezdődik. Érintse meg háromszor a touchpadet három másodpercen belül egy zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a lejátszás az előző zeneszámmra ugrik.

## A hangerő beállítása

Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a touchpaden, ha lejátszás közben be szeretné állítani a hangerőt.



Ha a füldugókat különállóan használja, a füldugók hangot bocsátanak ki, ha a hangerő a maximális szint közelében van. A halláskárosodás megelőzése érdekében csökkentse a hangerőt akkor is, ha a hangerő még növelhető lenne.

## A mobilkészülékre mentett zenefájlok lejátszása

Ha a mobilkészülékre mentett zenét szeretne hallgatni, csatlakoztassa a füldugókat a mobilkészülékhez. A kapcsolódó mobilkészülékről folyamatos adatátvitellel, anélkül játszhat le zenét, hogy a zenefájlokat elmentené a füldugókra.

- 1 Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Zene** lehetőséget, vagy érintse meg az **INFORMÁCIÓ** → **ZENEBEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a **Zene a(z) Gear IconX eszközön** résznél, majd érintse meg a **Lejátszás forrása:** elemet.
- 3 Ha a mobilkészülékről szeretne zenét lejátszani, érintse meg a **Telefon** elemet.
- 4 Indítson el egy zenelejátszó alkalmazást, és játsszon le zenét.

A lejátszás ugyanúgy vezérelhető, mint amikor a füldugókra mentett zenét játszik le.



- Ha a füldugókban hallható hang teljes hangerőnél is túl halk, állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.
- Ha zenehallgatás közben csatlakoztatja a füldugókat a mobilkészülékhez, a hangerő megváltozhat.

## Edzési adatok rögzítése

### Edzés megkezdése

A fül dugókat nem kell csatlakoztatnia a mobilkészülékhez, mégis rögzítheti és mentheti testmozgása adatait, például a tevékenység időtartamát, a pulzusszámot és az elégetett kalóriák számát.

- 1 Tegye mindkét fül dugót a fülébe.  
Ekkor hangot hall, amely tájékoztatja a fül dugók viseléséről.
- 2 Érintse meg hosszan a touchpadet, majd engedje el, amikor az „Start workout” jelzést hallja.
- 3 Amikor meghallja az „Workout started” jelzést, majd a négy sípszót, maradjon egy helyben a hangos útmutatás befejeződéséig, majd utána kezdje meg az edzést.
  - Az edzés állapotának ellenőrzéséhez érintse meg hosszan a touchpadet, majd amikor az „Workout details” jelzést hallja, engedje el. Ezután a rendszer beolvassa a rögzített edzés adatait. A mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Samsung Gear** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Edzés hangkalauza** → **Felolvasott adatok** elemet. Válassza ki az időtartamhoz, távolsághoz, pulzushoz, kalóriához és sebességhez tartozó hangos útmutatót.
  - Ha edzés közben szeretné hallani a környezet hangjait, érintse meg hosszan a touchpadet, majd amikor az „Enable ambient sound” jelzést hallja, engedje el. Ezután megszólal a „Ambient sound enabled” jelzés.
  - Ha a pulzusérzékelő nem érintkezik a fülével, akkor a fül dugók működése leállhat. Vegye ki a fül dugókat a füléből, és 20 percen belül tegye be őket ismét a fülébe. Amikor meghallja az „Workout resumed” jelzést, maradjon egy helyben a hangos útmutatás befejeződéséig, majd utána folytassa az edzést.
- 4 Az edzés befejezését követően érintse meg hosszan a touchpadet, majd amikor az „Finish workout” jelzést hallja, engedje el.  
Hallani fogja az edzés eredményeit. Az edzés típusát és az edzés időtartamát a csatlakoztatott mobilkészüléken is megtekintheti a Samsung Gear alkalmazás vagy az S Health alkalmazás használatával.



Az edzés befejezése után meghallgathatja az edzés típusát, a tevékenység teljes időtartamát és a teljes tevékenység során megtett távolságot. A fül dugó automatikusan felismeri a sebességet edzés közben, és sétaként vagy futásként menti az edzés típusát.

## Edzés megkezdése úgy, hogy a fűldugók mobilkészűlékhez csatlakoznak

Ha úgy edz, hogy a fűldugók csatlakoznak a mobilkészűlék edzési célú alkalmazásaihoz, valós időben ellenőrizheti a pulzusszámát. Az edzési adatainak részleteit és előzményeit a kapcsolódó mobilkészűlék S Health alkalmazásának használatával nézheti meg.



Ha már elindított egy edzést a fűldugókon, ezt az edzést nem vezérelheti a mobilkészűlék S Health alkalmazásán keresztül. Fejezze be a jelenlegi edzést – ehhez érintse meg hosszan a touchpadet, majd amikor az „Finish workout” jelzést hallja, engedje el.

- 1 Csatlakoztassa a fűldugókat a mobilkészűlékhez. További információért lásd: [A fűldugók csatlakoztatása mobilkészűlékhez](#).
- 2 Érintse meg a mobilkészűlék Alkalmazások képernyőjén az **S Health** lehetőséget.  
A Gear IconX automatikusan bekerűl az S Health alkalmazás kiegészítőinek listájába.
- 3 Az S Health alkalmazásban érintse meg a tevékenységfigyelőn az **INDÍTÁS** gombot.  
Megkezdődik a 3 másodperces visszaszámlálás. Amikor az időzítő eléri a „0” értéket, kezdje el az edzést.
  - Ha a fűldugók és a mobileszköz közötti távolság több, mint 5 m, a fűldugók és a mobileszköz közötti kapcsolat megszakad, a hangos útmutató pedig bemondja, hogy „Disconnected”. Az edzés folytatásához vigye az eszközöket 5 méternél közelebb egymáshoz. Amikor meghallja a „Connected”, majd az „Workout resumed” jelzést, maradjon egy helyben a hangos útmutatás befejeződéséig, majd utána folytassa az edzést.
- 4 Amikor befejezte az edzést, a tevékenység figyelőjén érintse meg a **SZÜNET → LEÁLLÍTÁS** elemet.

A fűldugók abbahagyják a testmozgás adatainak rögzítését, és megjelenik az edzés eredménye.



A fűldugók és a Samsung Gear alkalmazás az S Health alkalmazásban beállított profilt és távolsági mértékegységet használják. Ha az S Health nincs a legűjabb verzióra frissítve, elképzelhető, hogy nem fog tudni a fűldugókhoz csatlakozni. Ellenőrizze az S Health verzióinformációit, és frissítse a legűjabb verzióra.

## További tudnivalók

- Az S Health kizárólag fitness- és wellness célokat szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Az S Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- Az S Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Ezen adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha bejelentkezik a Samsung fiókjába az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok tárolása e célok teljesüléséig tarthat. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a füldugók mobilkészülékhez vannak csatlakoztatva, ellenőrizze a kommunikációs protokollt a megfelelő működés érdekében. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint például Bluetooth-t, a füldugókat megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a füldugók használatát olyan készülékek közelében, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük, használat előtt olvassa el az S Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.
- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.
- Csak az elmúlt 30 nap adatai kerülnek mentésre. A korábbi adatokat a mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

## Pulzusszám mérése edzés közben

Ha a fül dugókat viselve edz, valós időben ellenőrizheti és rögzítheti a pulzusszámát az S Health vagy más edzési célú alkalmazás használatával.



- Ez a funkció kizárólag fitness- és tájékoztatási célokat szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Ha a pulzusszámát a fül dugókkal szeretné pontosabban mérni, viselje a fül dugókat szorosan a fülébe illesztve. További információkért lásd: [A fül dugók helyes viselése](#).

### Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:

A Gear IconX csak edzés közben képes pulzusszámot mérni. Más körülmények között nem teszi lehetővé a pulzusszám mérését.

- A pulzusmérés pontossága csökkenhet, ha a pulzusérzékelő nem érintkezik a fülével.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusérzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- Az pulzusérzékelő számára a pulzusszám méréséhez szükséges idő a mérési körülmények és a környezet függvényében változhat.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- Ha a pulzusszámmérés nem működik megfelelően, igazítsa meg a fül dugókat úgy, hogy a pulzusérzékelő szorosan illeszkedjen a füle belsejéhez. Például forgassa el kissé a fül dugókat jobbra, balra, fel és le, majd próbálja meg újra a mérést. Ha ez nem működik, módosítsa a támaszok méretét, majd próbálja újra a mérést.
- Mérje meg többször, legalább ötször a pulzusszámát, majd használja az átlagértéket.
- Ha a mérés előtt dohányzik vagy alkoholt fogyaszt, az a normál pulzusszámtól eltérő eredménnyel járhat.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszámmérés pontatlan lesz.

- Mivel a pulzusérzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/vérnyomástól, a bőr állapotától, az erek sűrűségétől függően változhat.
- A pulzusérzékelő és a füle között lévő akadályok, mint a szőr, kosz vagy más tárgyak akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését, ami a mérés pontatlanságához vezethet.
- Ha csecsemők pulzusszámát próbálja mérni, a pulzusérzékelő pontossága gyengébb lehet.
- Ha a pulzusérzékelő piszkos, tisztítsa meg használat előtt.
- Ha a pulzusérzékelő megsérült, a mérés pontatlan lehet.
- Ha a füldugók érintésre forróvá válnak, hagyja abba a mérést, és vegye ki a füldugókat a füléből. Ha a bőre hosszú ideig érintkezik a forró füldugókkal, az égési sérülést okozhat.

## Hívási funkciók használata

Miközben a füldugók mobilkészülékhez kapcsolódnak, fogadhatja és vezérelheti a kapcsolódó mobilkészülékre érkező hívásokat.

### Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha hívás érkezik, miközben Ön viseli a füldugókat, a füldugók ezt hangjelzéssel jelzik.

A hívás fogadásához érintse meg duplán a touchpadet.

A hívás elutasításához érintse meg hosszan a touchpadet.



A másik fél hangját csak a fő füldugón keresztül hallja.

### A hangerő beállítása

Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a touchpaden, ha hívás közben be szeretné állítani a hangerőt.

## Második hívás fogadása

Ha hívás közben második hívás érkezik, a füldugók hangjelzést adnak.

A jelenlegi hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához érintse meg hosszan a touchpadet.

A jelenlegi hívás tartásba helyezéséhez és a második hívás fogadásához érintse meg duplán a touchpadet.

Érintse meg duplán a touchpadet, ha váltani kíván a jelenlegi hívás és a várakoztatott hívás között.

## A mikrofon kikapcsolása

Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, érintse meg hosszan a touchpadet.

## Hívás befejezése

Az aktuális hívás befejezéséhez érintse meg duplán a touchpadet.

# Környezeti hang mód használata

Akkor is hallhatja a környezetét, miközben a szabadban zenét hallgat, és így minden potenciálisan veszélyes helyzetet gyorsan észrevehet.

Érintse meg hosszan a touchpadet, majd engedje el, amikor a „Enable ambient sound” jelzést hallja. Ezután megszólal a „Ambient sound enabled” jelzés, és a funkció aktiválódik.



- A funkció csak akkor aktiválódik, ha mind a két füldugó a fülében van.
- A funkciót a kapcsolódó mobilkészülék révén kapcsolhatja be vagy ki. További információkért lásd: [Környezet hangjai](#).
- Hívás közben a környezeti hang üzemmód automatikusan kikapcsol. Hívás után az üzemmód visszaáll a korábbi állapotba.
- Környezeti hang módban a hangerő beállítása, valamint a mikrofon megérintése során a készülék jelzést adhat.
- Környezeti hang módban az hangosabb külső hangokat hallani lehet.

# A Samsung Gear és a Gear IconX PC Manager


## Samsung Gear

### Bevezetés a Samsung Gear alkalmazás használatába

A fülldugók és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. A Samsung Gear alkalmazás használatával testreszabhatja a fülldugók beállításait.

Érintse meg a **Samsung Gear** alkalmazást a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén.

Ha most csatlakoztatja először a fülldugókat és a mobilkészüléket, további információkhoz lásd: [A fülldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

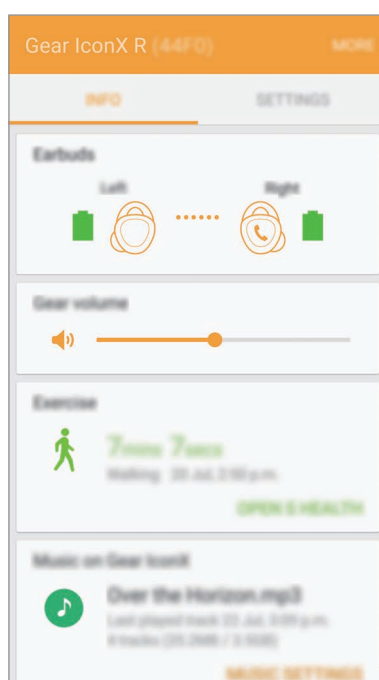

Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.

## A készülékek leválasztása a fülugókról

A jelenlegi kapcsolódás megszakításához vegye ki a füléből a fülugókat. A Bluetooth-kapcsolat öt másodperc múlva megszakad.



Ha a fülugókat telefonhívás közben távolítja el, a Bluetooth-kapcsolat azonnal megszakad.

Ha a fülugókat edzés közben távolítja el, a Bluetooth-kapcsolat 10 másodperc múlva szakad meg. A fülugókra elmentett edzésadatok a kapcsolat megszakadását megelőző 10 másodpercben továbbításra kerülnek a mobilkészülékre.

Ha szeretné manuálisan leválasztani a fülugókat a mobilkészülékről, helyezze a fülébe a fülugókat, nyissa meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjét, és érintse meg a **Samsung Gear** → **EGYEBEK** → **Szétkapcsolás** lehetőséget. Vagy: a mobilkészülék Beállítások képernyőjén érintse meg a **Bluetooth** elemet, és szüntesse meg a mobilkészülék és a fülugók párosítását.



A fülugók nem rendelkeznek be- és kikapcsoló funkcióval. Ha a fülugókat a fülből való kivételt követően egy előre meghatározott ideig nem használják, a fülugók alvó üzemmódba lépnek, és a mobilkészülékkel fennálló kapcsolatuk megszakad. Bluetooth-párosítási módba való ismételt belépéshez helyezze a fülugókat a töltőtokba, és csukja be a tokot. Ezután tegye a fülugókat a fülébe.

## A készülékek és a fülugók újracsatlakoztatása

Ha a fülugók párosítva vannak a mobilkészülékkel, akkor automatikusan csatlakozni próbálnak a mobilkészülékhez, valahányszor beteszi őket a fülébe.

Ha szeretné manuálisan csatlakoztatni a fülugókat a mobilkészülékhez, nyissa meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjét, és érintse meg a **Samsung Gear** → **EGYEBEK** → **Kapcs.** lehetőséget.

## Kapcsolódás új fülugókkal

Leválaszthatja a fülugókat a mobilkészülékről, és csatlakoztathat újakat.

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** → **EGYEBEK** → **Kapcsolódás új Gearhez** lehetőséget.

## Csatlakozás más eszközökkel

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** → **EGYEBEK** → **Szétkapcsolás** lehetőséget. Vagy érintse meg a mobilkészülék Beállítások képernyőjén a **Bluetooth** lehetőséget, és szüntesse meg a mobilkészülék és a füldugók párosítását.

A füldugók és a korábbi mobilkészülék közti Bluetooth-kapcsolat lezárul.

Miután megszüntette a füldugók és az előző mobilkészülék kapcsolódását, csatlakoztathatja a füldugókat a másik mobilkészülékhez.

További információkért lásd: [A füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

## A füldugók állapotának megtekintése

Megtekintheti és testreszabhatja a mobilkészülékhez csatlakoztatott füldugók állapotát.

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** → **INFORMÁCIÓ** lehetőséget.

- **Tippek:** nézze meg a füldugók használatáról szóló rövid kezelési útmutatót. Érintse meg a **JÖHET** elemet, ha tippeket szeretne olvasni, illetve érintse meg a **×** elemet a kártya törléséhez.
- **Fülhallgató:** a füldugók kapcsolódási állapotának és az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjének megtekintése. Emellett beállíthatja az egyik füldugót mint fő füldugót.
- **A Gear hangereje:** ellenőrizheti és beállíthatja a füldugó hangerejét.
- **Torna:** a füldugók által érzékelt edzési adatok megtekintése.
- **Zene a(z) Gear IconX eszközön:** a jelenleg játszott zenéhez tartozó fájlnev megtekintése, illetve érintse meg a **ZENEBEÁLLÍTÁSOK** elemet a zenelejátszási beállítások módosításához. Emellett megtekintheti a füldugók tárhelykapacitását és a füldugókra elmentett zenefájlok számát.



A füldugók tényleges elérhető kapacitása eltérhet a Samsung Gear alkalmazásban megjelenített kapacitástól. Az alkalmazás frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

## Beállítások testreszabása

Megtekintheti és testreszabhatja a mobilkészülékhez csatlakoztatott fülugók beállításait.

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** → **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

### Zene

- **Számok kezelése:** zenefájlok átvitele a mobilkészülékről a fülugókra. További információért lásd: [Zenefájlok átvitele a fülugókra](#).
- **Véletlen sorrend:** a véletlen sorrendű lejátszás be- és kikapcsolása.
- **Zenevezérlés visszajelz.:** válassza a **Hang** vagy **Hangjelzés** elemet annak kiválasztásához, hogy milyen típusú visszajelzést kapjon, amikor a zene lejátszásának vezérléséhez megérinti a touchpadet.
- **Lejátszás forrása:** kiválaszthatja, hogy a fülugókról vagy a mobilkészülékről szeretne zenét lejátszani. Ha a fülugókból játszik le zenét, akkor a mobilkészülékről szóló zenét és az S Health alkalmazás hangos útmutatóját nem fogja hallani.

### Értesítések

Értesítéseket fogadhat a mobilkészülék alkalmazásaitól a fülugókkal. Ha kikapcsolja az értesítéseket, a bejövő hívások értesítéseit és a riasztásokat akkor is megkapja.

- **Értesítések kezelése:** kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásoktól szeretne értesítést kapni, és módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.
- **Értesítések korlátozása:** amikor a fülugók csatlakoztatva vannak a mobilkészülékhez, beállíthatja, hogy a fülugók korlátozzák a mobilkészülékről érkező értesítéseket. A riasztások és a hívásértesítések akkor is megérkeznek a fülugókra, ha aktiválja ezt a funkciót.

### Edzés hangkalauza

Ha hangosan szeretné visszahallani az edzés adatait testmozgás közben, kapcsolja be a hangos útmutatót, és válassza ki a hangos útmutató üzeneteinek gyakoriságát. Ha használni szeretné ezt a funkciót, az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

- **Időköz:** a hangos útmutató üzenetei gyakoriságának kiválasztása.
- **Felolvasott adatok:** a hangos útmutatóban hallható információk kiválasztása.



Ha a pulzusérzékelő nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni.

## Környezet hangjai

Akkor is hallhatja a környezetét, miközben a szabadban zenét hallgat, és így minden potenciálisan veszélyes helyzetet gyorsan észrevehet.

## Menüpontok felolvasása

Beállíthatja, melyik menüpontokat olvassa be a rendszer a füldugókban. Kiválaszthatja a használni kívánt menüpontokat, illetve átrendezheti a sorrendjüket.

## Hangos segítség nyelve

Kiválaszthatja a füldugókban kapott hangos visszajelzés nyelvét.



A hangutasítások 15 nyelvet támogatnak. Ha a Beállítások képernyőn kiválasztott nyelv nem támogatott, az angol nyelv kerülhet használatra.

## Fő fülhallgató kiválaszt.

Kiválaszthatja az egyik füldugót fő füldugónak, mellyel hívásokat fogadhat és rögzítheti az edzések adatait. Alapértelmezés szerint a jobb füldugó a fő füldugó.

## A Gear IconX névjegye

Megtekintheti a füldugók készülékadatait, módosíthatja a készülék nevét, és frissítheti a szoftvert. Ha problémát tapasztal a füldugók használata közben, például ha a touchpad nem reagál, vagy ha nem sikerül új mobilkészülékhez csatlakoztatni a füldugókat, akkor visszaállíthatja a füldugókat. Érintse meg a **Gear alaph.**, lehetőséget, és a visszaállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

## Alkalmazás verziószáma

Megtekintheti a Samsung Gear alkalmazás verzióadatait. Ha szükséges, érintse meg az **Elérhető frissítések** lehetőséget a Samsung Gear alkalmazás legújabb verzióra történő frissítéséhez.

## Gear IconX PC Manager

### A Gear IconX PC Manager telepítése

A számítógép és a füldugók csatlakoztatásához le kell töltenie a Gear IconX PC Manager alkalmazást a számítógépére.

- 1 Helyezze be a füldugókat a töltőtokba, és csukja be a töltőtok fedelét.
- 2 Csatlakoztassa a töltőtokot és a számítógépet az USB-kábel segítségével.
- 3 A számítógép asztalán kattintson a  → **Számítógép** lehetőségre.
- 4 Nyissa meg az **IconX\_R** vagy **IconX\_L** → **TOOLS** lehetőséget, majd kattintson duplán a Gear IconX PC Manager telepítési fájljára.
- 5 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A Gear IconX PC Manager programot a Samsung weboldaláról is letöltheti ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).


## Bevezetés a Gear IconX PC Manager használatába

A Gear IconX PC Manager segítségével testreszabhatja a fülldugók beállításait.



Elveszített fülldugó cseréje után helyezze a fülldugókat a töltőtökbe, és csatlakoztassa a töltőtöket számítógépéhez. Ezután párosítsa a két fülldugót a Gear IconX PC Manager használatával.

Helyezze a fülldugókat a töltőtökbe, és csatlakoztassa a töltőtöket a számítógépéhez. Ezután érintse meg a **Gear IconX** → **Egyéb** lehetőséget.

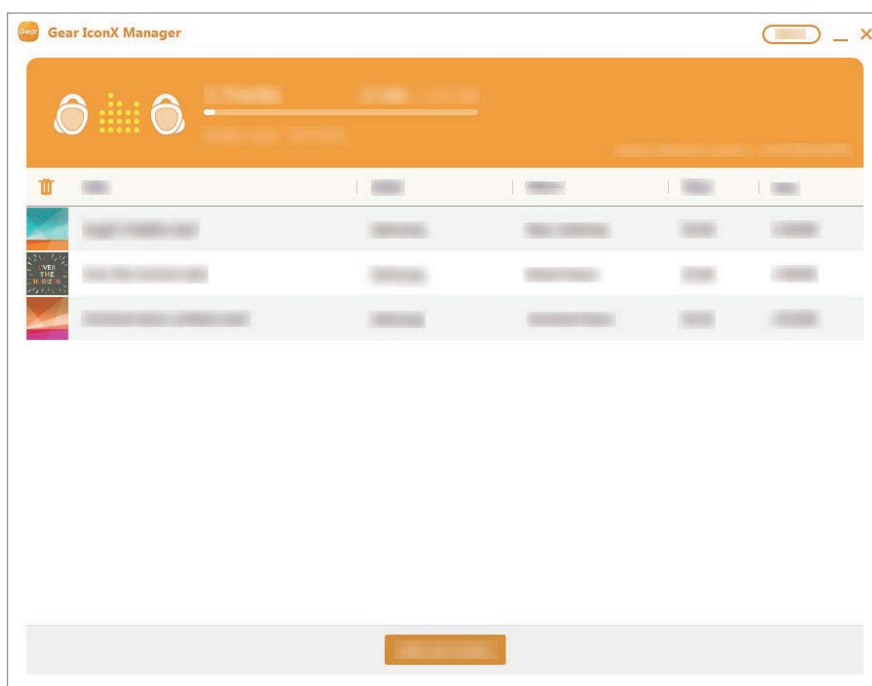

## Eszközbeállítások

Kiválaszthatja az egyik fülldugót fő fülldugónak, mellyel hívásokat fogadhat és rögzítheti az edzések adatait. Alapértelmezés szerint a jobb fülldugó a fő fülldugó.

## A számítógépes szoftver névjegye

Megtekintheti a Gear IconX PC Manager verzióadatait. Ha szükséges, érintse meg a **Frissítés** lehetőséget a Gear IconX PC Manager legújabb verzióra történő frissítéséhez.

## Fülhallgatón található adatok egyenletes elosztása

Érintse meg a **Fülhallgatón található adatok egyenletes elosztása** elemet, ha azt szeretné, ha a zenefájlok a mobilkészülékre történő manuális átvitele esetén a rendszer automatikusan mindkét fülldugón eltárolná a zenefájlokat.

# Függelék

## Hibakeresés

Mielőtt Samsung-márkaszervizhez fordulna, próbálja meg a következő megoldásokat. Előfordulhat, hogy egyes problémák Ön fülugóira nem vonatkoznak.

### A fülugók nem működnek

- Lehetséges, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. A fülugók használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- Ha egy fülugó pulzusérzékelője nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a fülugó nem fog működni. Ha nem hallja a hangot, amely jelzi a fülugók érzékelését, távolítsa el a füléből a fülugókat, majd helyezze be őket újra.

### Egy másik Bluetooth-készülék nem találja a fülugókat

- Amikor viseli a fülugókat, figyeljen a hangra, amely jelzi, hogy a fülugók Bluetooth-párosítási módba léptek.
- Helyezze be a fülugókat a töltőtokba, vegye ki, majd helyezze be őket a fülébe.
- Győződjön meg róla, hogy a fülugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (5 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, forduljon Samsung-márkaszervizhez.

## A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, vagy a füldugók és a mobilkészülék nem csatlakoznak

- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen akadály, például fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Samsung Gear alkalmazás legfrissebb verziója. Ha szükséges, frissítse a Samsung Gear alkalmazást a legújabb verzióra.
- Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (5 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra a mobilkészüléket és a Samsung Gear alkalmazást.

## A párosítás sikertelen

Helyezze a füldugókat a töltőtokba, majd viselje őket újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze a füldugókat a töltőtokba, és csatlakoztassa a töltőtokot a számítógéphez. Ezután párosítsa a két füldugót a Gear IconX PC Manager használatával.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a töltőtok töltőérintkezői érintkeznek.
- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor érintkezői piszkosak, előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik megfelelően. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Keressen fel egy Samsung-márkaszervert, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## A füldugók töltési ideje és az akkumulátoruk élettartama is eltérő

- A fő füldugó akkumulátorának élettartama kevesebb, mint a másik füldugóé, mert több funkciót működtet.
- A fő füldugó feltöltése tovább tart.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a fülldugók vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy nagyon meleg hőmérsékletnek van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a hasznos töltés idővel csökken.

## Nem hallja mások beszédét

- Állítsa be a fülldugó hangerejét.
- Amikor a fülldugókon egyáltalán nem hall semmit, módosítsa a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.

## Hívás közben a hang visszhangos

Módosítsa a hangerőt ujjának felfelé vagy lefelé húzásával a touchpaden, vagy menjen más helyre.

## Gyenge a hangminőség

- Lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának meghibásodása miatt nem érhetők el. Tartsa távol a fülldugókat az elektromágneses hullámoktól.
- Ügyeljen, hogy a fülldugók és a másik Bluetooth-készülék a maximális Bluetooth-hatótávolságon (5 m) belül legyenek egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- A csatlakoztatott készülék hangerejétől függően a hangerő hirtelen eséseit, illetve zajt tapasztalhat. Ennek elkerüléséhez állítsa be megfelelően a csatlakoztatott készülék hangerejét.

## A fülldugók érintése forró

Ha huzamosabb ideig használja a fülldugókat, érintésük forrónak érződhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a fülldugók élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a fülldugók túlhevülnek, vagy hosszan tartóan forrónak érződnek, egy ideig ne használja őket. Ha a fülldugók továbbra is túlhevülnek, forduljon egy Samsung-szervizközpontoz.

## A fülldugók tokja körül vékony rés jelenik meg


- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés enyhe bővülését eredményezheti.

## A füldugók kikapcsolása és újraindítása

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a füldugókat, kapcsolja ki a füldugókat. Ha a touchpad nem válaszol vagy a füldugók nem működnek megfelelően, kapcsolja ki a füldugókat, majd kapcsolja vissza őket.

- 1 Távolítsa el az egyik füldugó támaszát. Ezután egy gemkapoccsal tartsa hosszan lenyomva az Újraindítás gombot a pulzusérzékelő fölött, több, mint hat másodpercig.

A füldugók kikapcsolnak.

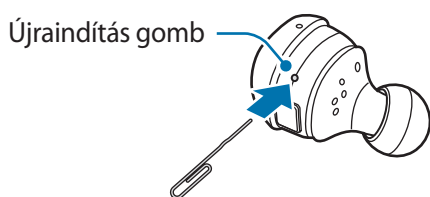

- 2 Kövesse ugyanezt az eljárást a másik füldugóval is annak kikapcsolásához.
- 3 Tartsa újra hosszan lenyomva az Újraindítás gombot.  
A pulzusérzékelő háromszor villan, majd a füldugó újraindul.
- 4 Kövesse ugyanezt az eljárást a másik füldugóval is annak újbóli bekapcsolásához.



Vagy úgy is újraindíthatja a füldugókat, hogy behelyezi őket a töltőtokba, becsukja a töltőtokot, majd kiveszi a füldugókat a tokból.

## Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

- 1 Távolítsa el a támaszt és a fül dugópárnát a fül dugóról.
- 2 Lapos végű szerszámmal távolítsa el a touchpadet.
- 3 Forrasztópákával forrassza ki az áramkört, majd emelje ki az akkumulátortartót.
- 4 Távolítsa el az akkumulátort.

## Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.



- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Modell: SM-R150

Névleges feszültség/áramerősség: 5 V / 50 mA

FCC ID: ASLSM-R150

Gyártás helye: Vietnam, gyártó: Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

