SAMSUNG

SM-R210

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 06/2017. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Alapok

3 A Gear 360 bemutatása
4 Fontos tudnivalók
5 Az értékesítési doboz tartalma
6 A készülék elrendezése
8 Jelzőfény
9 Állapot képernyő
11 Memóriakártya
14 Akkumulátor
17 Szíj rögzítése a Gear 360-hoz
18 A Gear 360 be- és kikapcsolása
19 A Gear 360 csatlakoztatása mobilkészülékhez

A Gear 360 használata

23 A Gear 360 menüinek használata
24 Videók és fényképek készítése mobilkészülék nélkül
25 Távoli csatlakozás mobilkészülékhez
26 Videók és fényképek készítése
36 Élő adás
37 Kamera beállításai
39 Videók és képek megtekintése
46 A számítógépes program használata
47 Fájlok átvitele számítógépre
47 Beállítások konfigurálása
49 A szoftver frissítése

Függelék

50 Hibakeresés
52 Az akkumulátor eltávolítása

Alapok

A Gear 360 bemutatása

A Gear 360 kamera 360 fokos videókat és fényképeket készít Önről és környezetéről egyidejűleg. A két halszemobjektív élénk videókat és fényképeket készít.

Ha csatlakoztatja a Gear 360 készüléket a mobilkészülékhez Bluetooth vagy Wi-Fi révén, távolról készíthet videókat és fényképeket a mobilkészülékével. Emellett megtekinthet, szerkeszthet és megoszthat videókat és a fényképeket.

Ha csatlakoztatja a Gear 360-at egy Gear VR-ban lévő mobilkészülékhez, még realisztikusabban tekintheti meg a Gear 360 videóit.



Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- A Gear 360 használata előtt győződjön meg arról, hogy kompatibilis a készülékével.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú licenc megtekintésével kapcsolatos utasítások érdekében látogasson el a Samsung weboldalára (opensource.samsung.com).

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk


Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Gear 360
- USB-kábel (C típusú USB)
- Szíj
- Tasak
- Rövid kezelési útmutató

- A Gear 360-hoz kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékokat kifejezetten a Gear 360 készülékhez terveztük, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Csak olyan számítógépet használhat amely kompatibilis a kapott USB-kábellel. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis számítógépek listájának megtekintéséhez.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a kívánt elem kompatibilis a Gear 360 készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- Mindig a tasakjában tárolja a Gear 360-at. Ha az objektívek megkarcolódnak, a képek minősége romolhat.

A készülék elrendezése

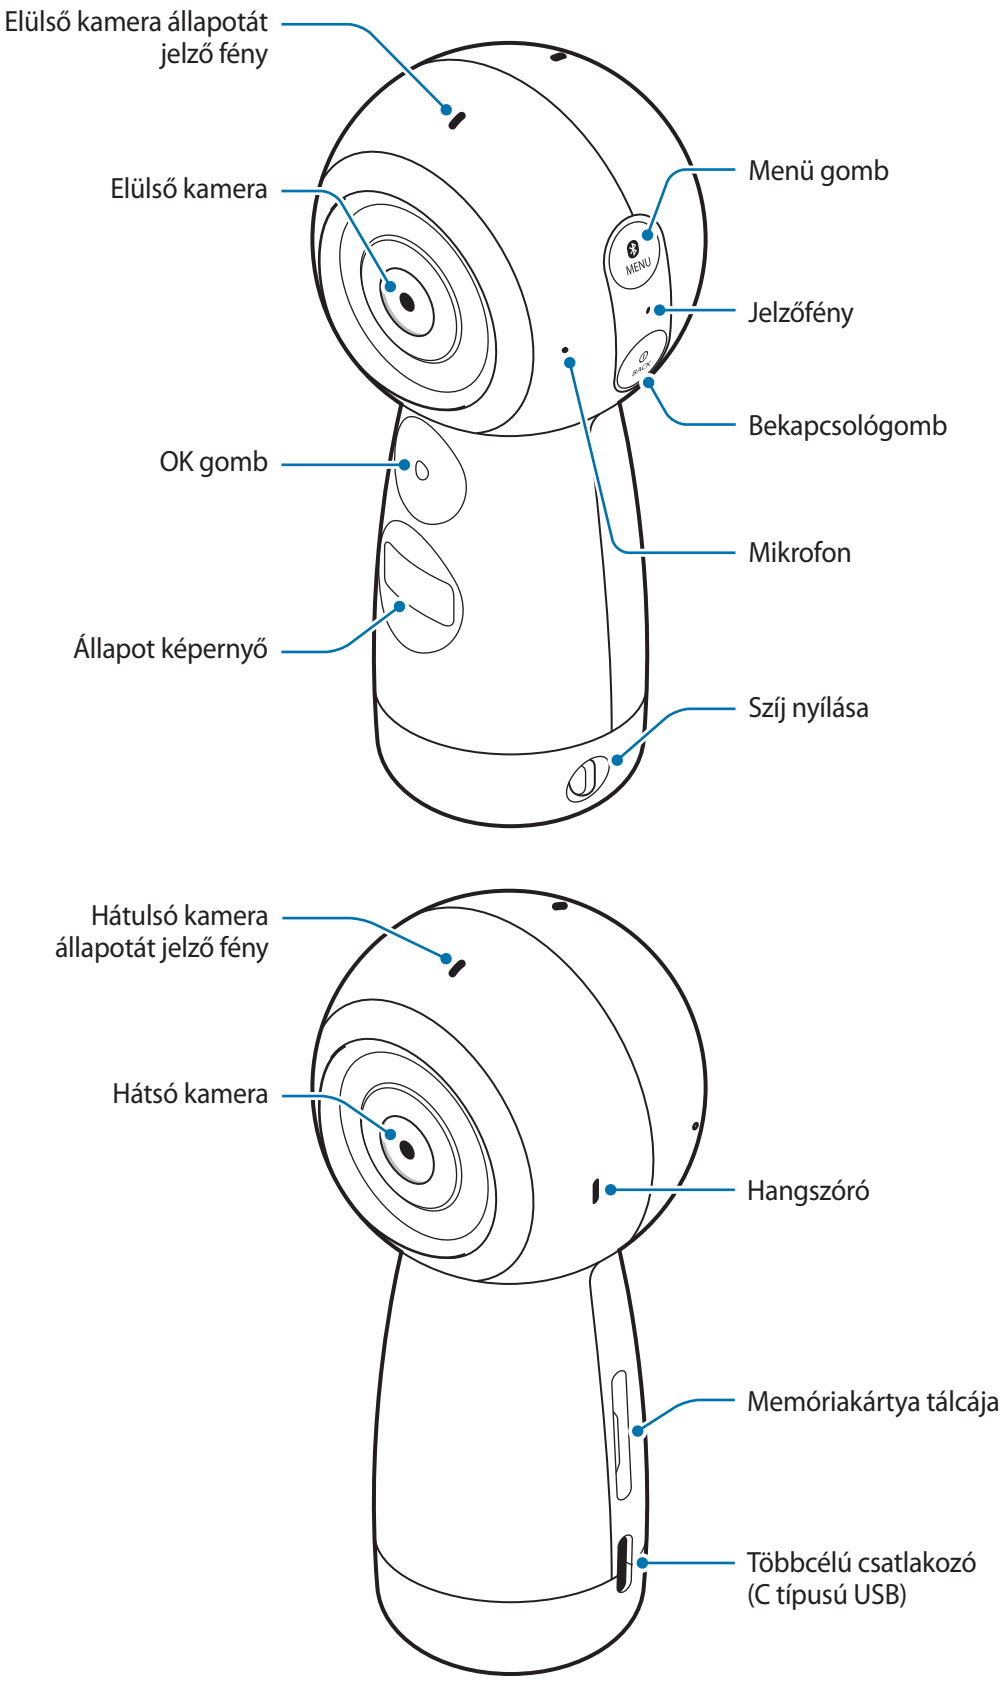

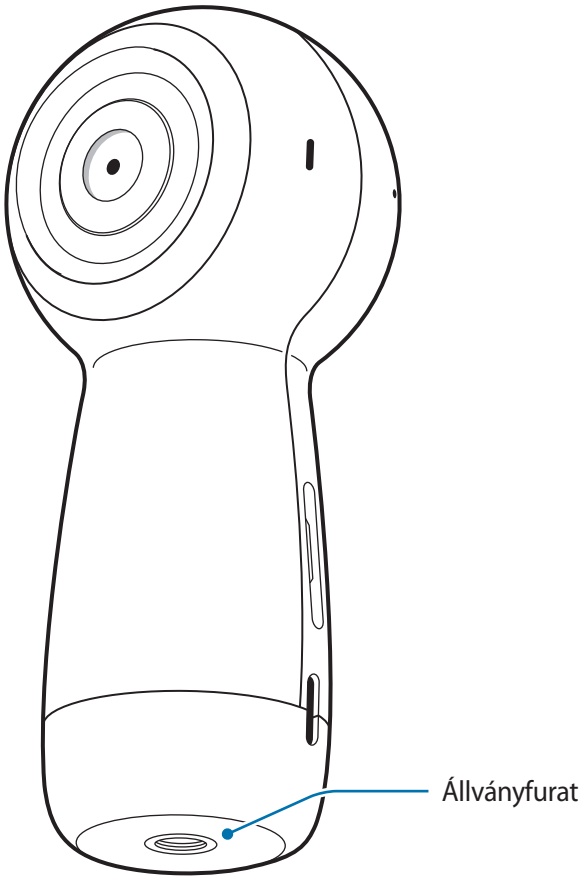


Gombok

Gomb		Művelet
BACK	**Bekapcsolás**	• Tartsa hosszan lenyomva a Gear 360 be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg, ha vissza kíván térni a kamera állapotképernyőjén az előző képernyőre.
MENU	**Menü**	• Nyomja meg többször, hogy a kívánt menüponthoz jusson. • Nyomja meg hosszan a csatlakozási módok megnyitásához.
•	**OK**	• Nyomja meg videofelvétel vagy fénykép készítéséhez, illetve a kívánt opció kiválasztásához.

Jelzőfény


A jelzőfény mutatja a Gear 360 állapotát.

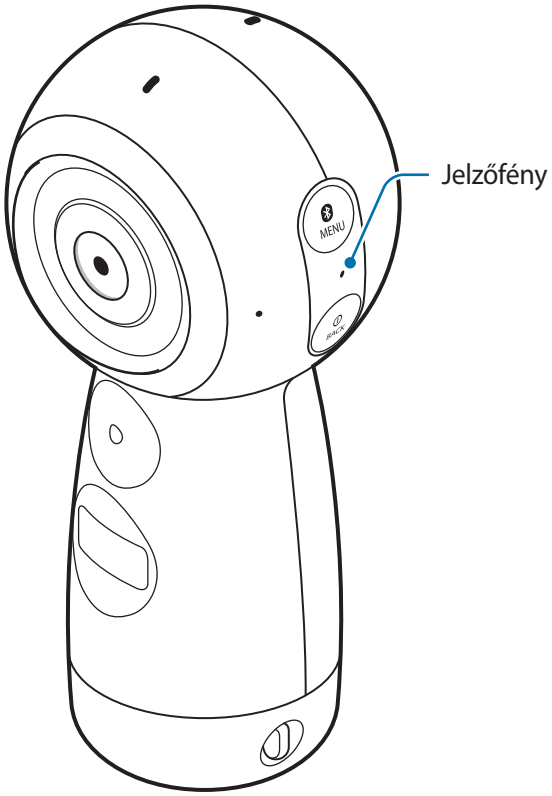

Szín	Állapot
Kéken villan háromszor	• Bekapcsolás • Memóriakártya formázása vagy a Gear 360 sikeres visszaállítása
Vörösen villan háromszor	• Kikapcsolás
Vörösen villog	• Az akkumulátor energiaszintje alacsony (10% alatt van) • Túlmelegedés
Piros	• Az akkumulátor tölt.
Zöld	• Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Vörös → Zöld → Kék	• Várakozás, hogy a mobilkészülék kapcsolódjon
Kék	• Mobilkészülékhez csatlakozva
Kéken villog	• Videók vagy fényképek átvitele • Szoftver frissítése


Állapot képernyő


Elérhet különböző menüket, mint például a kamera és csatlakozási módokat, üzenetek és állapotjelző ikonok segítségével megtekintheti a Gear 360 állapotát.

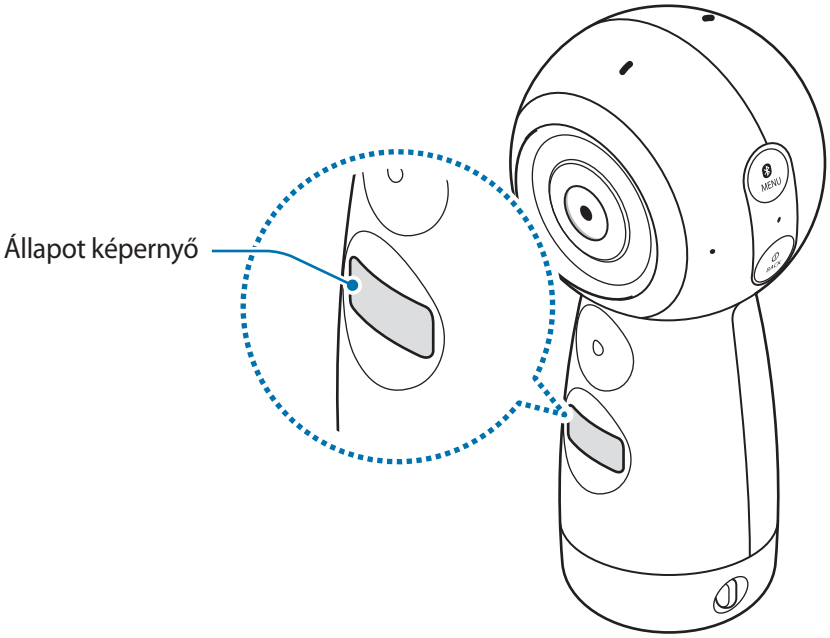

Állapotjelző ikonok

Az Állapot képernyőn ikonok láthatók. A Gear 360 állapotát a kamera képernyőjén ellenőrizheti.

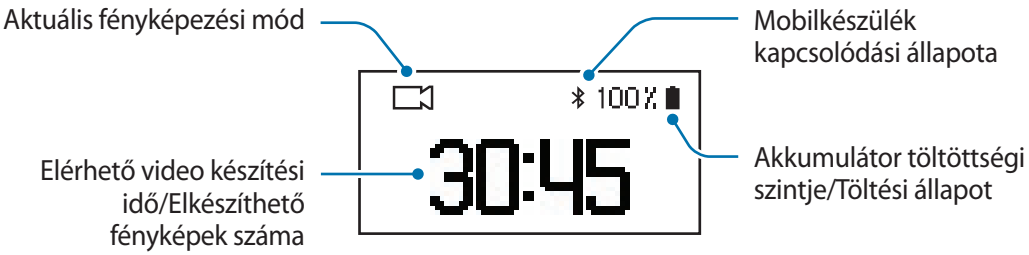

Ikon	Jelentés
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Az akkumulátor töltési állapota • : töltés • : túlmelegedés • : a töltő helytelenül van csatlakoztatva
	Mobilkészülékhez csatlakoztatva
	Várakozás, hogy a mobilkészülék kapcsolódjon
	Nincs mobilkészülékhez csatlakoztatva
	Felvételi mód
	Videofelvétel készítése
	Fényképezési mód
	Time lapse mód Készítsen több fényképet meghatározott időközönként és mentse el őket egyetlen videóként.
	Time lapse felvételi időköze
	Time lapse videó rögzítése
	Folyamatos videorögzítési mód Rögzíthet videót úgy, hogy a korábban rögzített tartalom egy meghatározott hosszúságú részét törölve menti el az új tartalmat.
	Folyamatos videó felvételkészítési ideje
	Fekvő HDR mód Automatikusan három fényképet készít, kombinálja azokat, majd kalibrálja a színeket.
	Élő adás mód
	Élő videó továbbítása adásként
	Memóriakártya tele
	Nincs memóriakártya/Memóriakártya-hiba
	Számítógéphez csatlakoztatva USB-kábel segítségével
	USB-kapcsolati hiba

Memóriakártya


Memóriakártya behelyezése

Videók és fényképek készítéséhez memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a Gear 360 készülékkel.

- Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljes mértékben kompatibilisek a Gear 360 készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata a Gear 360, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Ha lassan írható memóriakártyát használ a videofelvétel megszakadhat, mert a kártya nem képes feldolgozni az adatokat azzal a sebességgel, amellyel a készülék a videót felveszi. Ha ez történne használjon gyorsabb memóriakártyát vagy csökkentse a videó felbontását.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- Memóriakártyát külön vásárolhat.
- Ha memóriakártyát helyez be vagy távolít el, miközben a Gear 360 be van kapcsolva, a készülék kikapcsol.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ha nincs behelyezve memóriakártya, az állapotképernyőn megjelenik a **Check SD Card** jelzés.


1 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

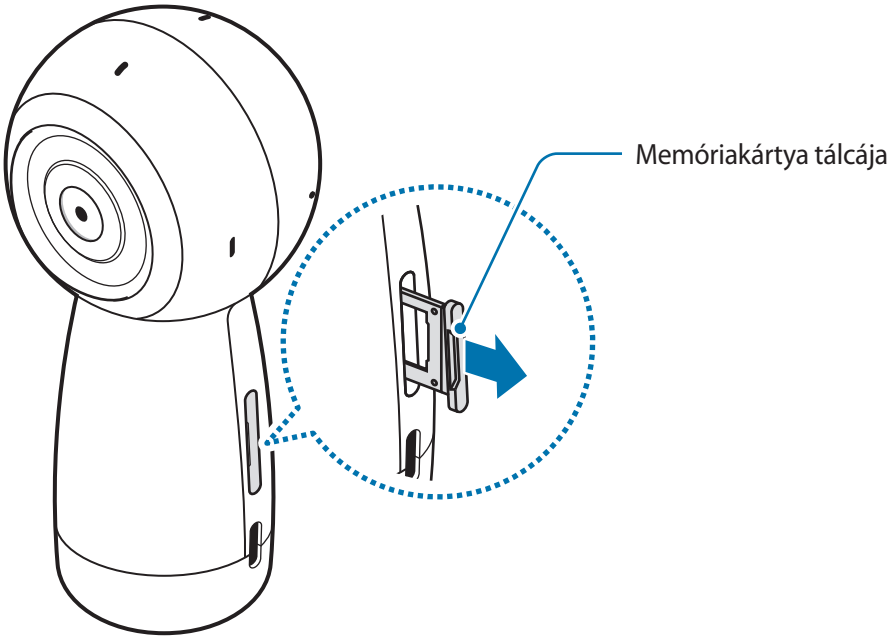

Vigyázzon, hogy a memóriakártya tálcájának elmozdításakor ne sértse meg a körmét.

2 Óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába úgy, hogy a kártya aranyszínű érintkezői illeszkedjenek a Gear 360 érintkezőihez.

3 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

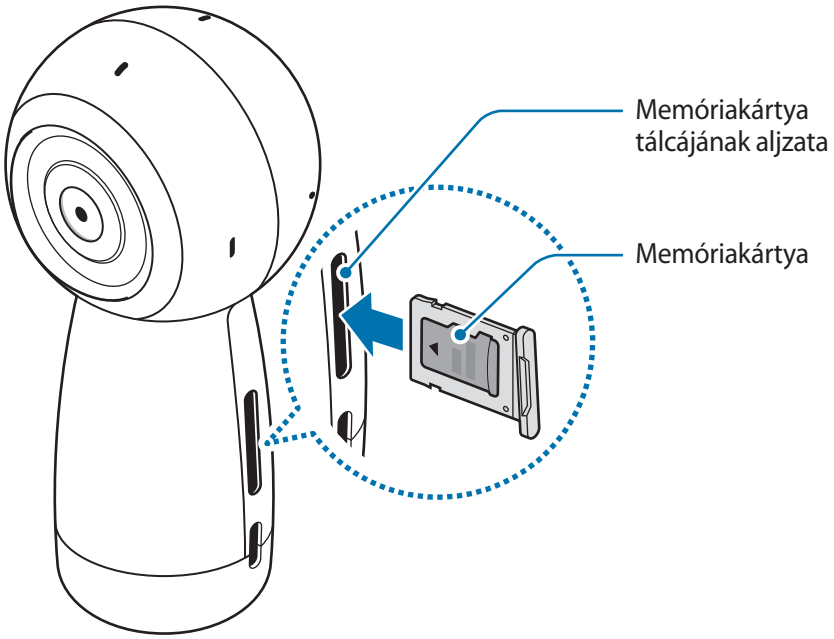

A memóriakártya eltávolítása

1 Óvatosan húzza ki a memóriakártya tálcáját.

2 Távolítsa el a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza a memóriakártya tálcáját.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a Gear 360-nal. A memóriakártyát a Gear 360 készülékben vagy a mobilkészülékben formázza meg.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

Formázás a Gear 360-nal

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Settings** elem meg nem jelenik az állapotképernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

2 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Format** elem meg nem jelenik az állapotképernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

3 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Yes** elem meg nem jelenik az állapotképernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

A formázás végeztével megjelenik egy megerősítést kérő üzenet az Állapot képernyőn.

Formázás a mobilkészüléken

1 Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazás → **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Visszaállítás és formázás** → **Gear 360 SD-kártyájának formáz.** lehetőséget.

A formázás végeztével megjelenik egy megerősítést kérő üzenet az Állapot képernyőn.

Ha a mobilkészüléken szeretne memóriakártyát formázni, csatlakoztatnia kell a Gear 360-at a mobilkészülékhez. További információkért lásd: A Gear 360 csatlakoztatása mobilkészülékhez.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése


Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a Gear 360 hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket használjon. A nem jóváhagyott töltők használata az akkumulátor robbanását vagy a Gear 360 sérülését okozhatják.

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- Töltőt külön vásárolhat.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a Gear 360 többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozóaljzatba.

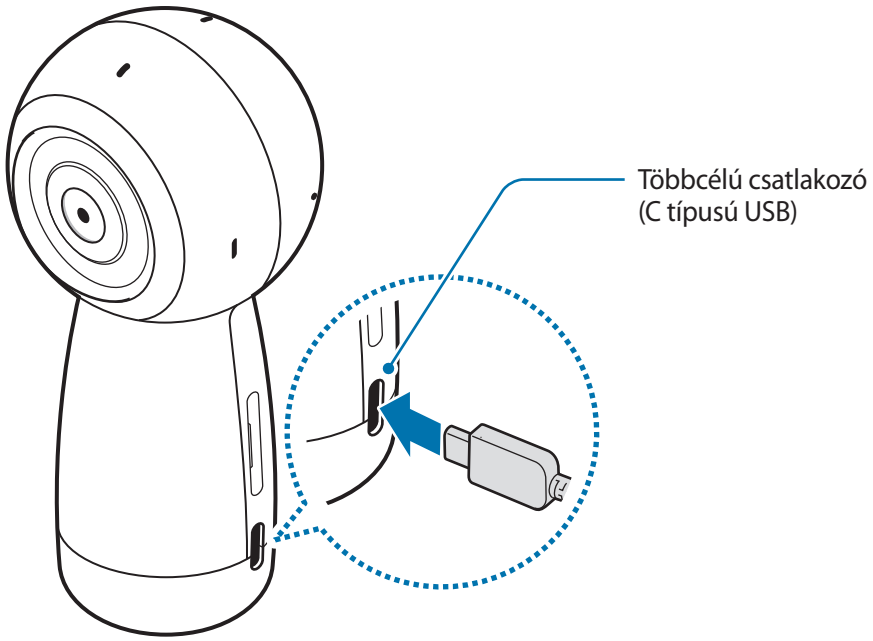


2 Amikor teljesen feltöltődött, húzza ki a Gear 360-at a töltőből. Először a Gear 360-ból húzza ki a töltőt, majd ezután húzza ki a töltőt az elektromos csatlakozóaljzatból.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban


- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a Gear 360 és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear 360 élettartamára vagy teljesítményére. Ha a hőmérséklet egy bizonyos szint fölé emelkedik, az akkumulátor töltése leáll.
- Nem lehet tölteni a Gear 360 készüléket videofelvétel készítése közben, a time lapse funkció használatakor, és amikor a csatlakoztatott mobilkészüléken a távoli keresőt használja.
- Az akkumulátor energiájának kímélése érdekében aktiválja az automatikus kikapcsolási funkciót.
- Amikor nem használja az automatikus kikapcsolási funkciót az akkumulátor csak akkor tölt, ha a Gear 360 ki van kapcsolva.
- Ha a Gear 360 nem töltődik megfelelően, vigye el azt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Szíj rögzítése a Gear 360-hoz

Kényelmesen hordozhatja a Gear 360-at, ha hozzáerősíti a szíjat. Helyezze a szíjat a nyílásba, és húzza meg a hurkot.

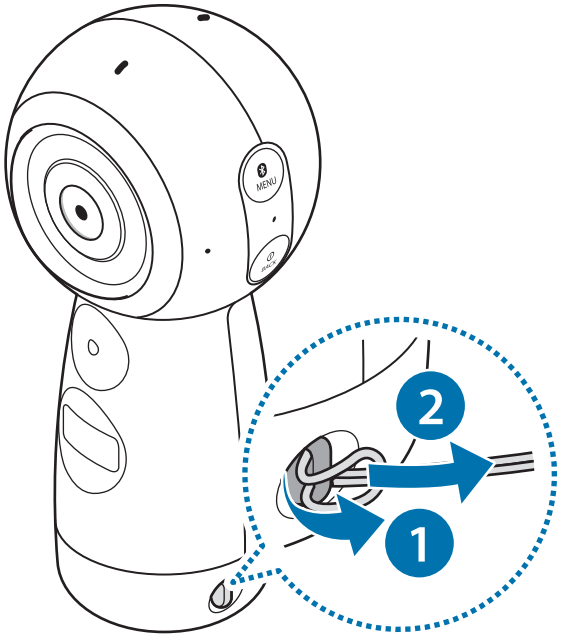


A szíj gumigyűrűjének segítségével rögzítheti a Gear 360-at videók és fotók készítéséhez.

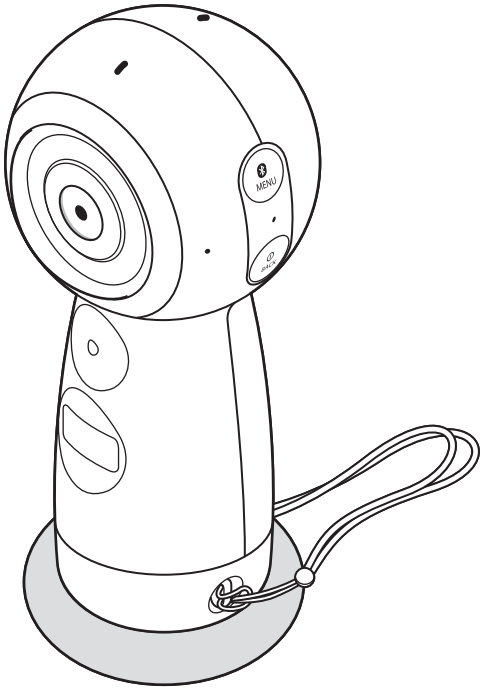

A Gear 360 be- és kikapcsolása

Tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot a Gear 360 bekapcsolásához.

A Gear 360 kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

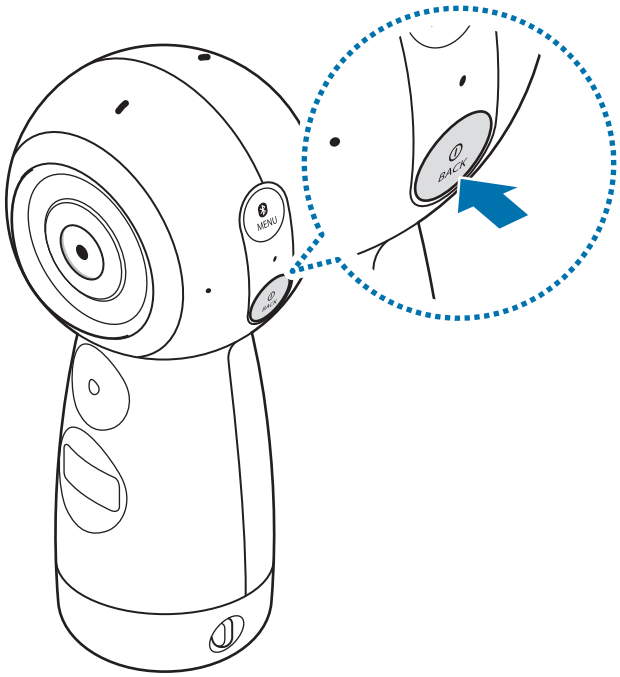

- A Gear 360 automatikusan kikapcsol, ha egy megadott ideig nem használják. Az **Auto power off after** opció használatával beállíthatja, hogy mennyi várakozási idő teljen el, mielőtt a Gear 360 kikapcsol. További információkért lásd: Beállítások konfigurálása.
- Adott helyen – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear 360 újraindítása

Amennyiben a Gear 360 lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

A Gear 360 csatlakoztatása mobilkészülékhez

Az alkalmazás telepítése mobilkészülékre

A Gear 360 és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Samsung Gear 360 alkalmazást vagy a Gear 360 alkalmazást.

Töltse le a Samsung Gear 360 (új) alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

iOS készülékek esetén töltse le a Samsung Gear 360 alkalmazást az **App Store**-ból.

Mobilkészüléktől függően előfordulhat, hogy a készülék nem kompatibilis a Gear 360-nal vagy bizonyos funkciókat a készülék nem támogat. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis mobilkészülékek listájának megtekintéséhez.

Csatlakozás mobilkészülékhez

A Gear 360 mobilkészülékről történő vezérléséhez párosítania kell a Gear 360-at a mobilkészülékkel. Miután párosította a Gear 360-at a mobilkészülékkel, a Gear 360 minden alkalommal megpróbál csatlakozni a mobilkészülékhez, amikor bekapcsol.

Android-készülékeknél rögzíthet videókat és fényképeket majd az első csatlakozást követően megtekintheti őket a mobilkészülékén Wi-Fi Direct révén.

A csatlakozás módja a mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően eltérő lehet. Ha iOS készülékhez kíván csatlakozni, csatlakoztassa a Gear 360-at a mobilkészülékkel a Wi-Fi beállításai között, indítsa el a Gear 360 alkalmazást, majd fejezze be a kapcsolódást.

Gear 360

1 Kapcsolja be a Gear 360-at.

2 Tartsa hosszan lenyomva a Menü gombot.

3 Amikor megjelenik a kamera Állapot képernyőjén a **Connect to Android** üzenet, nyomja meg az OK gombot.

iOS készülékek esetén nyomja meg újra a Menü gombot, és amikor megjelenik a kamera Állapot képernyőjén a **Connect to iOS** üzenet, nyomja meg az OK gombot.


Ha a Gear 360-at iOS-mobilkészülékhez csatlakoztatja Wi-Fi révén, a következő alkalomtól automatikusan bekapcsol az iOS-mobilkészülék párosítási módja (Wi-Fi) nem kell majd megnyomnia ehhez a Menü gombot. Ezenkívül amikor hosszan lenyomja a Menü gombot, az Állapot képernyőjén elsőként a Kapcsolódás iOS-hez lehetőség jelenik meg.

Mobilkészülék

4 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

5 Érintse meg a **KAP. A GEAR 360-HOZ** lehetőséget.

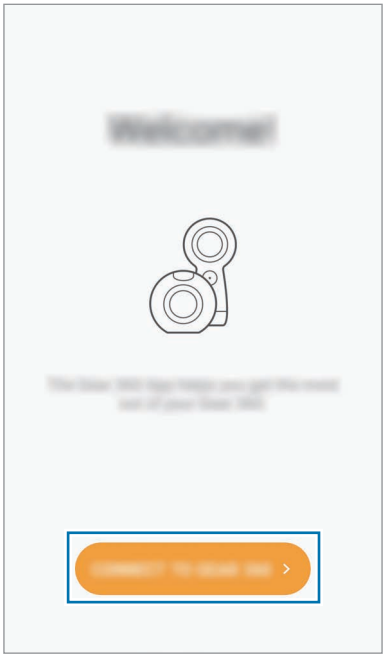

6 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a Gear 360 és a mobilkészülék csatlakoznak egymáshoz, az Állapot képernyőn látható a Bluetooth vagy a Wi-Fi ikonja.

A Gear 360 leválasztása vagy újracsatlakoztatása

Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazás → ⋮ → **Leválasztás** lehetőséget. A kapcsolat megszűnik a Gear 360 és a mobilkészülék között.

A Gear 360 újracsatlakoztatásához érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget a Samsung Gear 360 alkalmazás képernyőjén.

Új Gear 360 csatlakoztatása

Miután a Gear 360 és a mobilkészülék párosítását megszüntette, csatlakoztathat egy másik Gear 360-at.

Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** → ⋮ → **Kapcsolódás az új Gear 360-hoz** lehetőséget.

A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amellyel 2,4 GHz-es frekvencián lehet csatlakozni különböző kis távolságban lévő eszközökhöz. A módszerrel kábeles kapcsolat nélkül lehet csatlakozni és adatot cserélni más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel.

- Ha problémák merülnek fel a Gear 360 más készülékekhez történő csatlakoztatásakor, helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Ügyeljen, hogy a Gear 360 és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat (10 m) hatótávolságán belül legyenek egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Gear 360 és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott készülék Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciát használ, ezért zavar keletkezhet, amikor ilyen típusú berendezések közelében létesít kapcsolatot.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek, inkompatibilisek lehetnek a Gear 360-nal.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Bluetooth és Wi-Fi használatával kapcsolatos megjegyzések

- A Gear 360-at és a csatlakozó készüléket a megadott kapcsolódási távolságon (5 m) belül használja. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Gear 360 és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ha egy mobilkészülék úgy csatlakozik a Gear 360-hoz Wi-Fi Directen keresztül, hogy közben Wi-Fi hálózathoz is csatlakozik, akkor a mobilkészülék képernyője a Wi-Fi hálózat korlátozott képességei miatt vibrálhat.
- Ha a mobilkészüléket más olyan készülékek közelében használja, amelyek csatlakoznak a Wi-Fi hálózatra, az ronthatja a jelerősséget, ami a képernyő vibrálását okozhatja.
- A Wi-Fi teljesítménye régiónként eltérő lehet. Ha a Gear 360-at olyan helyen csatlakoztatja a mobilkészülékhez ahol a kültéri Wi-Fi hálózatok használata korlátozott, a készülék működése vagy a fájlok küldése lassabb lehet.
- Az átvitel a Wi-Fi kapcsolat állapotától és a fájl méretétől függően hosszabb időt vehet igénybe.

A Gear 360 használata

A Gear 360 menüinek használata

Az Állapot képernyőn megjelenő menük kiválasztásához és használatához nyomja meg a Gear 360 gombjait.

A menük megnyitása és kiválasztása

1 Nyomja meg vagy tartsa hosszan lenyomva a Menü gombot.

2 Nyomja meg addig a Menü gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt menü.

3 A menü kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

A kiválasztás visszavonásához vagy az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsológombot.

Elérhető menük

A Menü gomb megnyomására:

- **Video**: felvételi mód. További információkért lásd: Videók felvétele.
- **Photo**: fényképezési mód. További információkért lásd: Fényképek készítése.
- **Time lapse**: time lapse mód. További információkért lásd: Gyorsít. felv.
- **Video looping**: folyamatos videorögzítési mód. További információkért lásd: Videó ismétlése.
- **Landscape HDR**: fekvő HDR mód. További információkért lásd: Fekvő HDR.
- **Settings**: beállítások testreszabása. További információkért lásd: Beállítások konfigurálása.

A Menü gomb hosszan lenyomva tartására:

- **Connect to Android**: párosítási módba lépés Android-mobilkészülékkel.
- **Connect to iOS**: párosítási módba lépés iOS-mobilkészülékkel.
- **Connect to remote**: távirányító módba lépés. Távirányítót külön vásárolhat.


Videók és fényképek készítése mobilkészülék nélkül

Más készülékekhez való csatlakozás nélkül, csak a Gear 360 használatával is készíthet videókat és fényképeket.

1 Nyomja meg a Menü gombot a kívánt fényképezési mód kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

2 Videó rögzítéséhez vagy fénykép készítéséhez nyomja meg az OK gombot.


Videó rögzítésének leállításához nyomja meg az OK gombot.

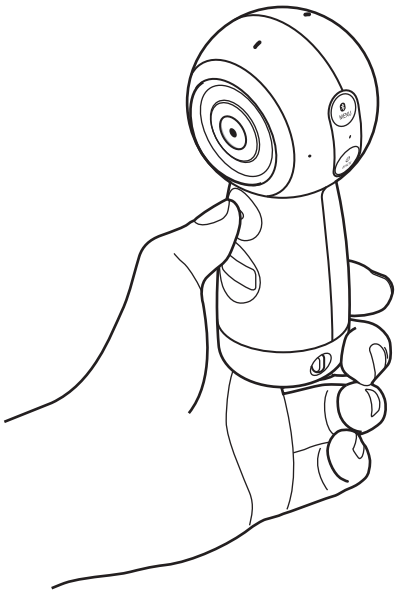

Távoli csatlakozás mobilkészülékhez

Ha a Gear 360 és a mobilkészülék távolról csatlakoznak, videókat és fényképeket készíthet miközben keresőként használja a mobilkészüléket. A mobilkészüléken emellett megtekintheti a Gear 360-on készült videókat és fényképeket is.

Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken, majd a távoli kereső bekapcsolásához érintse meg a **Kamera** elemet. Vagy érintse meg a **Galéria** lehetőséget a Gear 360-ra elmentett fényképek és videók eléréséhez.

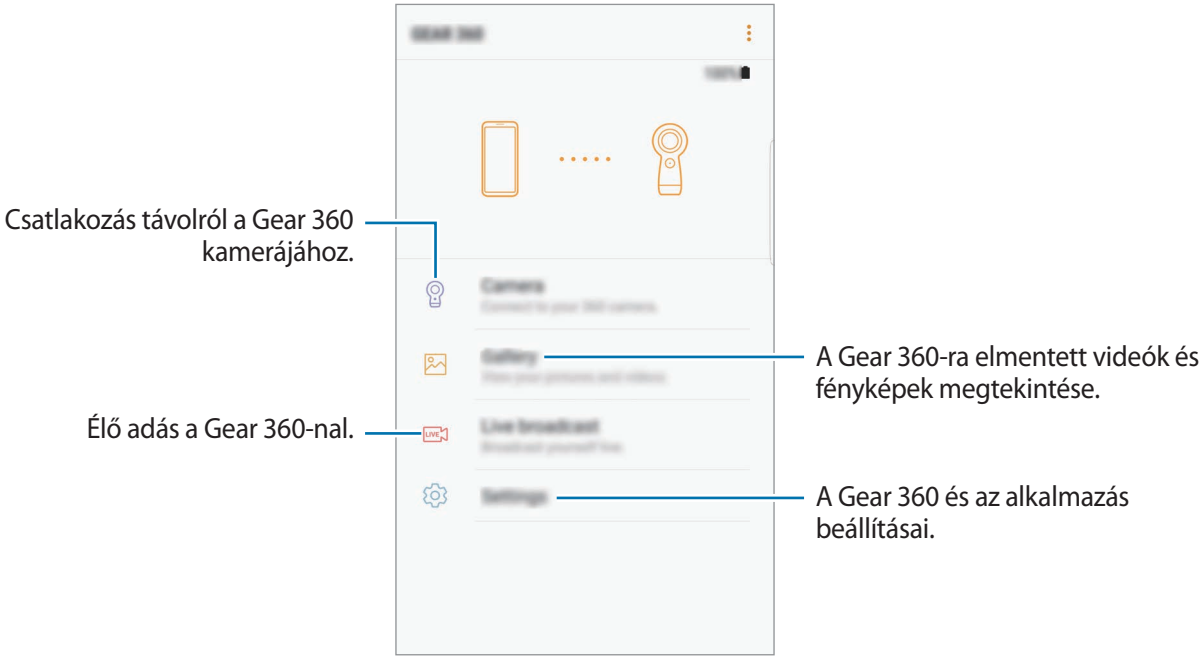

Android-készülékeknél mobilkészülékének Wi-Fi funkciója automatikusan bekapcsol és a Gear 360 Wi-Fi Direct révén kapcsolódik a mobilkészülékhez.

A képernyő és egyes funkciók a mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően eltérőek lehetnek.

Videók és fényképek készítése

Bevezető

Rögzíthet videókat és készíthet fényképeket közvetlenül a Gear 360-ról az elülső és a hátsó kamera használatával. Ha a Gear 360 kapcsolódik a mobilkészülékhez, úgy távolról, a mobilkészüléket keresőként használva is készíthet videókat és fényképeket.

- Videók és fényképek készítéséhez memóriakártyát kell a Gear 360 készülékbe helyezni.
- A fényképező lencséjének felépítése miatt az elkészült videókon és fényképeken vakfoltok fordulhatnak elő. Ha az elülső és a hátsó kamera közös használatával rögzít videókat és fényképeket, a két kép összeillesztésének területe egyenetlen lehet.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen videofelvételt vagy fényképet másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen videót vagy fényképet ott, ahol ezt az előírások tiltják.
- Ne készítsen videót vagy fényképet olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Tippek a legjobb fényképek készítéséhez

- A témát helyezze középre a kamera elülső vagy hátsó objektívjének keretében.
- Kettős objektív módban a két kép összeillesztésének határvonala természetesebb lesz, ha megfelelő távolságban van a témától.
- Ügyeljen, hogy az objektívek tiszták legyenek, videók és képek rögzítése közben ne érintse meg az objektíveket.

Kamera kiválasztása

Válassza ki a használni kívánt kamerát. A kiválasztott kamera állapotjelző fénye zöldre vált.

A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a ikont, és válasszon kamerát.

- **Kettős**: az elülső és a hátsó kamerát együtt használja 360 fokos videók vagy fényképek készítéséhez.
- **Első**: az elülső kamerát használja nagylátószögű videók vagy fényképek készítéséhez.
- **Hátsó**: a hátsó kamerát használja nagylátószögű videók vagy fényképek készítéséhez.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Settings** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

2 Nyomja meg a Menü gombot, amíg az **Switch lens** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

3 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a használni kívánt kamera meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

- **Dual lens**: az elülső és a hátsó kamerát együtt használja 360 fokos videók vagy fényképek készítéséhez.
- **Single lens Front**: az elülső kamerát használja nagylátószögű videók vagy fényképek készítéséhez.
- **Single lens Rear**: a hátsó kamerát használja nagylátószögű videók vagy fényképek készítéséhez.

Videók felvétele

Rögzítsen 360 fokos videókat kettős objektív módban, vagy rögzítsen nagylátószögű videókat egy objektív módban.

Ha videókat rögzít vagy hosszabb ideig használja az adatfolyam funkciót, a Gear 360 felforrósodhat. Ha a hőmérséklet adott szint fölé nő, a károsodás megelőzése érdekében a Gear 360 leállítja a felvételt, és automatikusan kikapcsol. Ha a Gear 360 túlmelegedés miatt kikapcsol, a használat folytatása előtt várja meg, hogy kihűljön.

- Az iOS-készülékek videorögzítés közben nem támogatják az előnézet funkciót.
- A nagy fájlokat a rendszer 1,8 GB-os egységekre osztva menti el.


A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

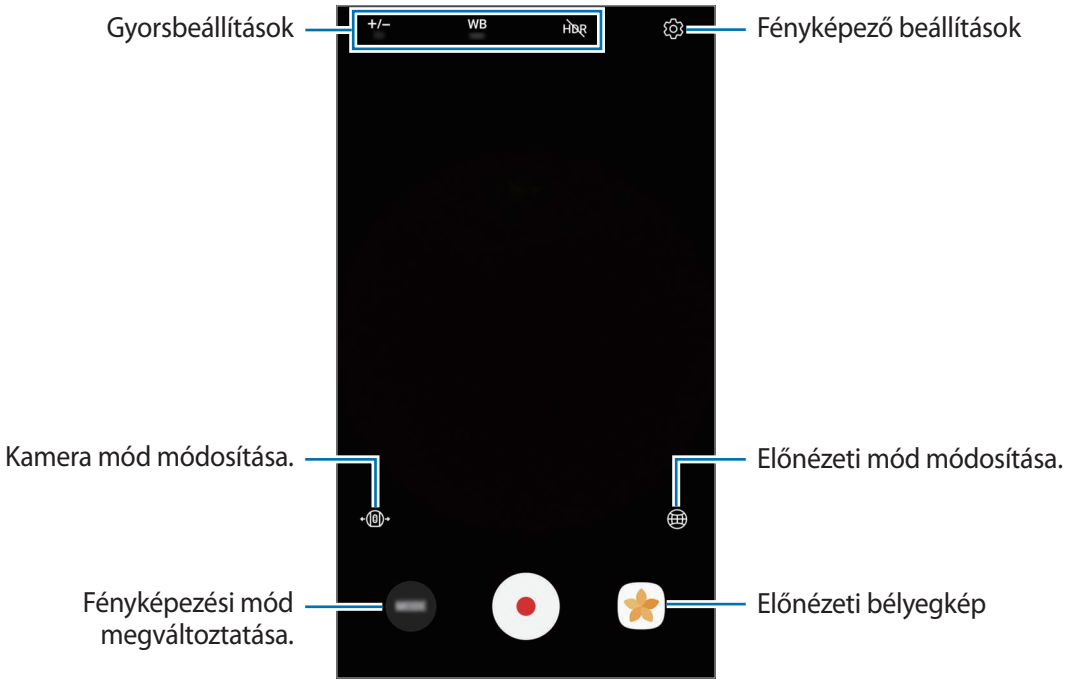

3 Érintse meg a **MÓD** → **Videó** lehetőséget.

4 Irányítsa a kamerát a témára, és a videorögzítéshez érintse meg a ikont.

Rögzítés közben az állapot jelzőfény vörösen villog.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel újraindításához érintse meg a ikont.

5 A videofelvétel befejezéséhez érintse meg a ikont.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

Az elérhető videofelvételi idő látható az állapot képernyőn.

Előnézeti mód módosítása

Kettős objektív módban az előnézeti mód változtatásával megtekintheti az elülső és a hátsó kamera által különböző formában készítendő képek előnézetét.

Érintse meg a ikont a keresőben az előnézeti mód módosításához.

- **360°-os nézet**: az előnézeti kép megjelenítése gömb alakban.
- **Környezet**: az előnézeti kép megjelenítése tükrözött panorámaként.
- **Nyújtott nézet**: az előnézeti kép megjelenítése nyújtott nézetben.
- **Kettős nézet**: az előnézet kép felosztása, hogy az elülső és a hátsó kamera képernyője elkülönítve látszódjon.
- **Panorámanézet**: az előnézeti kép megjelenítése széles nézetben.

A 360°-os nézet, Környezet és Nyújtott nézet módban különböző szögekből tekinthet meg képeket, ha tetszőleges irányban elhúzza ujját a képernyőn. A szög alapbeállításának visszaállításához érintse meg a **Nézet visszaá.** lehetőséget.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Video** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

2 Videó rögzítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Felvétel közben az állapot jelzőfény vörösen villog, és a felvételi idő látható az Állapot képernyőn.

3 A videó rögzítésének befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

Az elérhető videofelvételi idő látható az állapot képernyőn.

Fényképek készítése

Rögzítsen 360 fokos fényképeket kettős objektív módban, vagy rögzítsen nagylátószögű fényképeket egy objektív módban.

A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a **MÓD** → **Fénykép** lehetőséget.

4 Irányítsa a kamerát a témára, és a fénykép készítéséhez érintse meg a ○ ikont.

A fényképet a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

A rögzíthető fényképek száma látható az állapot képernyőn.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Photo** elem meg nem jelenik, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

2 Fénykép felvételéhez nyomja meg az OK gombot.

A fényképet a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

A rögzíthető fényképek száma látható az Állapot képernyőn.

Gyorsít. felv.

Készítsen több fényképet meghatározott időközönként és mentse el őket egyetlen videóként. A videók lejátszásával megtekintheti, hogy néz ki a téma különböző nézőpontokból.

Time lapse videók készítése közben nem lehet megtekinteni a képek előnézetét.

A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a **MÓD** → **Gyorsít. felv.** elemet.

4 Az időközök beállításához érintse meg a elemet.

5 Videó készítéséhez érintse meg a ikont.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel újraindításához érintse meg a ikont.

6 A videofelvétel befejezéséhez érintse meg a ikont.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Time lapse** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

A rögzítési időközök láthatók lesznek az Állapot képernyőn.

A rögzítési időközök módosításához válassza a **Settings** → **Mode settings** → **Time lapse Video interval** lehetőséget a Gear 360 készüléken, vagy érintse meg a lehetőséget a csatlakoztatott mobilkészülék keresőjén.

2 Videók rögzítéséhez nyomja meg az OK gombot.

3 A videók rögzítésének befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

Videó ismétlése

Rögzíthet videót úgy, hogy a korábban rögzített tartalom egy meghatározott hosszúságú részét törölve menti el az új tartalmat. Így a legtöbbet hozhatja ki a memóriakártya kapacitásából.

Az iOS-készülékek nem támogatják az előnézet funkciót.

A felvételi ciklus kiválasztása

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a **MÓD** → **Videó ismétlése** lehetőséget.

4 Érintse meg a ikont, és válasszon rögzítési ciklust.

- **5 perc**: videofelvétel 5 percig, a videó mentése 1 perces időközönként. A rendszer a korábban felvett tartalom elejét törli, hogy a felvétel továbbra is rögzíthető legyen.
- **30 perc**: videofelvétel 30 percig, a videó mentése 5 perces időközönként. A rendszer a korábban felvett tartalom elejét törli, hogy a felvétel továbbra is rögzíthető legyen.
- **60 perc**: videofelvétel 60 percig, a videó mentése 5 perces időközönként. A rendszer a korábban felvett tartalom elejét törli, hogy a felvétel továbbra is rögzíthető legyen.
- **Maximális**: videofelvétel és a videó mentése 5 perces időközönként, amíg a memóriakártya meg nem telik. A rendszer a korábban felvett tartalom elejét törli, hogy a felvétel továbbra is rögzíthető legyen.

A videók mentési ideje a memóriakártya kapacitásától függően eltérő lehet.

A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a **MÓD** → **Videó ismétlése** lehetőséget.

4 Videó készítéséhez érintse meg a ikont.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel újraindításához érintse meg a ikont.

5 A videofelvétel befejezéséhez érintse meg a ikont.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Video looping** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

A rögzítési ciklus látható lesz az Állapot képernyőn.

A rögzítési ciklus módosításához válassza a **Settings** → **Mode settings** → **Video loop recording time** lehetőséget a Gear 360 készüléken, vagy érintse meg a lehetőséget a csatlakoztatott mobilkészülék keresőjén.

2 Videó rögzítéséhez nyomja meg az OK gombot.

3 A videó rögzítésének befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

A videót a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

Fekvő HDR

Automatikusan három fényképet készít, kombinálja azokat, majd kalibrálja a színeket. Gazdag színekkel jeleníthetők meg a fényképek sötét vagy világos részei.

- Fekvő HDR módban előfordulhat homályosság a fényképeken, ha úgy készíti a felvételt, hogy mozog a kamera vagy a téma. Helyezze a Gear 360-at sík felületre, vagy használjon állványt.
- A színek kalibrálása egy kis időt vehet igénybe.

A mobilkészülék használata

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

Megjelenik a kereső.

3 Érintse meg a **MÓD** → **Fekvő HDR** lehetőséget.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ○ ikont.

A fényképet a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

A rögzíthető fényképek száma látható az állapot képernyőn.

A Gear 360 használata

1 Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Landscape HDR** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

2 Videó rögzítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A fényképet a rendszer a Gear 360 memóriakártyájára menti el.

- A rögzíthető fényképek száma látható az állapot képernyőn.
- A Gear 360 beállításaitól függően elképzelhető, hogy a hátralévő fényképek teljes száma látszólag nem csökken fényképek készítését követően sem.

Élő adás

Meghívhatja családját és barátait, hogy valós időben megnézhessék a Gear 360 készülékkel rögzített videóit.

- Ez a funkció a szolgáltató országától függően nem feltétlenül érhető el.
- Ezt a funkciót csak a Nougat OS vagy újabb rendszert futtató mobilkészülékek támogatják.
- Kiegészítő költségekkel járhat, ha mobilhálózaton keresztül közvetít.
- Ne készítsen élő adást és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Az adás indítása

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

2 Érintse meg az **Élő adás** lehetőséget, válassza ki a használni kívánt szolgáltatást, majd jelentkezzen be a fiókba.

Megjelenik az adás készenléti képernyője. Beállíthatja, hogy adása nyilvános vagy privát legyen.

3 Érintse meg a lehetőséget kapcsolatok meghívásához.

Amikor az adás elindul, a kiválasztott kapcsolatok üzenetben megkapják a videóra mutató hivatkozást. A meghívott kapcsolatok a hivatkozás megérintésével nézhetik az adást.

4 Az adás elindításához érintse meg a ikont.

5 Az adás befejezéséhez érintse meg a elemet.

Feltöltheti élő videóját vagy megoszthatja az élő videó linkjét másokkal.

Élő adás nézése

A meghívott kapcsolatok a megkapott, a videóra mutató hivatkozás megérintésével nézhetik az adást. Nyilvános adások esetén a nézők kikereshetik az Ön csatornájának nevét az általuk használt szolgáltatásban.


Adás során a nézők hozzászólhatnak, tetszik vagy nem tetszik értékelést adhatnak.

Egyes funkciók országtól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Kamera beállításai

A beállítások konfigurálása a mobilkészüléken

A fényképező beállításait konfigurálhatja a csatlakozó mobilkészülék keresőjéből. Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazás → **Kamera** lehetőséget.

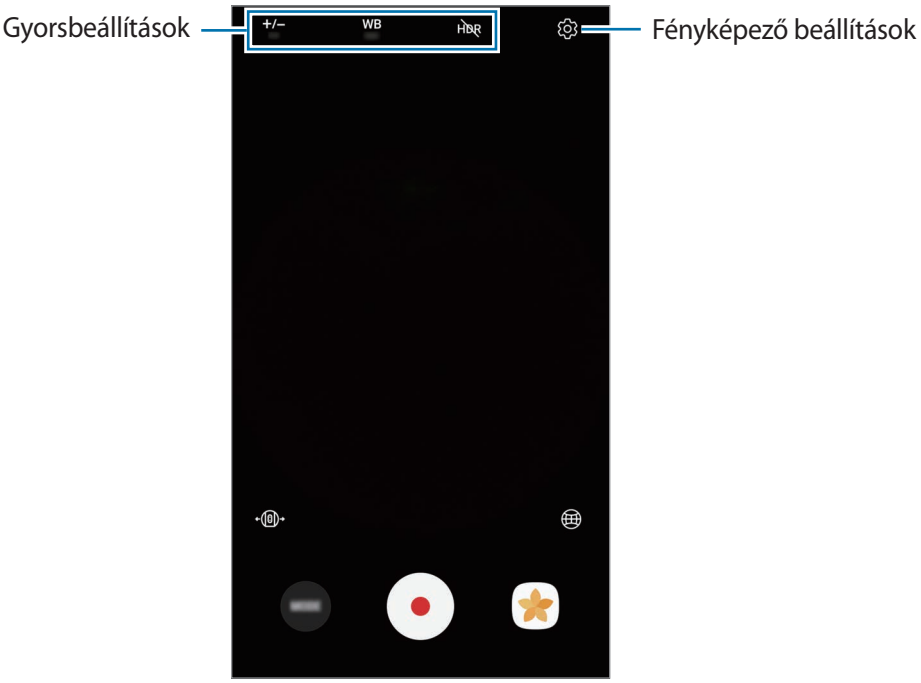

Gyorsbeállítások

A csatlakozó mobilkészülék keresőjén a következő opciókat használhatja.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- +/–: az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- WB: megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni.
- HDR: fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még a különböző megvilágítású részeknél is.
- : rögzítési időközök beállítása time lapse videók rögzítéséhez. A rövid időközök gyorsan mozgó témáról készülő videókhoz alkalmasak, a hosszú időközöket pedig akkor érdemes használni, ha lassan mozgó témáról, például a lenyugvó napról vagy felhőkről készít videót.
- : rögzítési ciklus beállítása folyamatos videorögzítéskor.

Fényképező beállítások

Érintse meg a lehetőséget a keresőn, vagy válassza a **Beállítások** → **Kamera beállításai** lehetőséget a Samsung Gear 360 alkalmazás vagy a Gear 360 alkalmazás képernyőjén.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **Fénykép mérete**: felbontás megtekintése fényképekhez.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Előnézet elsődleges lencséje**: ha a kettős objektív módot használja, kiválaszthatja a hátsó és az elülső objektív közül, melyik objektív képernyője jelenjen meg középen vagy előnézetben.
- **Időzítő**: itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- **ISO-érzékenység korlátja**: az ISO-érték korlátjának beállítása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- **Élesség**: a fényképek élességének beállítása.
- **Szélzajcsökkentés**: a háttérzaj engedélyezett tartományának csökkentése a hangminőség javítása érdekében.
- **Helycímkék**: GPS-helycímke csatolása a fényképhez.

- Helycímke funkció használatához csatlakoztassa a Gear 360-at a mobilkészülékéhez.
- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

A Gear 360 beállításainak megadása

Nyomja meg a Menü gombot, amíg a **Settings** elem meg nem jelenik az Állapot képernyőn, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Menü gombot, amíg a módosítani kívánt beállítási opció meg nem jelenik, majd a kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

Konfigurálhatja a Gear 360 beállításait, mint például hogy melyik kamerát használja, a videóméretet, időzítőt, time lapse időközt, folyamatos videofelvétel rögzítési ciklusát és az automatikus kikapcsolás funkciót.

Videók és képek megtekintése

Videók megtekintése

A rögzített videókat megtekintheti a távolról csatlakoztatott mobilkészüléken.

1 Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

3 Érintse meg a **TELEFON** vagy a **GEAR 360** lehetőséget.

- **TELEFON**: a mobilkészülékre mentett videók megtekintése.
- **GEAR 360**: a Gear 360 memóriakártyájára mentett videók megtekintése.

4 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a lejátszás ikont.

- ▶: egyetlen objektívvel rögzített videók
- 360: 360 fokban, két objektívvel rögzített videók

A videó lejátszása elindul.

5 A lejátszás során a nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A videó gyors vissza- vagy előretekeréséhez húzza el a lejátszási sávot. Videó adott részének megtekintéséhez érintse meg az adott pontot a sávon, és a videó odaugrik.

360 fokos videók megtekintése

Az elülső és a hátsó kamerával közösen készített, 360 fokos videók megtekintése során további funkciókat is használhat.

Videók megtekintése különböző szögekből

Lejátszás közben húzza az ujját keresztül a képernyőn bármilyen kívánt irányba. A látószöget vízszintesen és függőlegesen 360 fokos tartományban lehet változtatni.

A mozgó nézet funkció használata

A videót a mozgás funkció használatával is megtekintheti különböző nézőpontokból. Lejátszás közben, érintse meg a **Mozg. nézet** lehetőséget és döntse meg vagy mozgassa a készüléket a kívánt irányba.

A mozgás funkció kikapcsolásához, érintse meg a **Mozg. nézet** elemet.

Megtekintési mód változtatása

A megtekintés módjának módosításához érintse meg lejátszás közben a **360°-os nézet**, **Környézet**, **Nyújtott nézet**, **Kettős nézet** vagy a **Panorámanézet** lehetőséget.

- **360°-os nézet**: a kép megjelenítése gömb alakban.
- **Környézet**: a kép megjelenítése tükrözött panorámaként.
- **Nyújtott nézet**: a kép megjelenítése nyújtott nézetben.
- **Kettős nézet**: a kép felosztása, hogy az elülső és a hátsó kamera képernyője elkülönítve látszódjon.
- **Panorámanézet**: a kép megjelenítése széles nézetben.

A 360°-os nézet, Környézet és Nyújtott nézet módban különböző szögekből tekinthet meg képeket, ha tetszőleges irányban elhúzza ujját a képernyőn. A szög alapbeállításának visszaállításához érintse meg a **Nézet visszaá.** lehetőséget.

Fényképek megtekintése

A felvett képeket megtekintheti a távolról csatlakoztatott mobilkészüléken.

1. Indítsa el a **Samsung Gear 360** alkalmazást a mobilkészüléken.

   iOS készülékek esetén indítsa el a **Gear 360** alkalmazást.

2. Érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

3. Érintse meg a **TELEFON** vagy a **GEAR 360** lehetőséget.

   - **TELEFON**: a mobilkészülékre mentett képek megtekintése.
   - **GEAR 360**: a Gear 360 memóriakártyájára mentett képek megtekintése.

4. Válasszon egy meglévő képet. Ha a kép kettős objektívhasználattal készült, az előnézeti képernyőn látható a 360 ikon.

5 Ha a kép kettős objektívvel készült, érintse meg a elemet.

A rendszer összefűz az elülső kamera és a hátsó kamera által készített egy-egy képet, és 360 fokos képpé konvertálja.

360 fokos képek megtekintése

Az elülső és a hátsó kamerával közösen készített 360 fokos képek megtekintése során további funkciókat is használhat.

Képek megtekintése különböző szögekből

Húzza az ujját keresztül a képernyőn bármilyen irányba. A látószöget vízszintesen és függőlegesen 360 fokos tartományban lehet változtatni.

A mozgó nézet funkció használata

A képet a mozgás funkció használatával is megtekintheti különböző nézőpontokból. A kép megtekintése közben érintse meg a **Mozg. nézet** lehetőséget és döntse meg vagy mozgassa a készüléket a kívánt irányba.

A mozgás funkció kikapcsolásához érintse meg a **Mozg. nézet** elemet.

Megtekintési mód változtatása

Kép megtekintése közben érintse meg lejátszás közben a **360°-os nézet**, **Környézet**, **Nyújtott nézet**, **Kettős nézet** vagy a **Panorámanézet** lehetőséget a megtekintés módjának módosításához.

- **360°-os nézet**: a kép megjelenítése gömb alakban.
- **Környézet**: a kép megjelenítése tükrözött panorámaként.
- **Nyújtott nézet**: a kép megjelenítése nyújtott nézetben.
- **Kettős nézet**: a képernyő felosztása az első és a hátsó kamera képernyőjének elkülönített megjelenítéséhez.
- **Panorámanézet**: a kép megjelenítése széles nézetben.

A 360°-os nézet, Környézet és Nyújtott nézet módban különböző szögekből tekinthet meg képeket, ha tetszőleges irányban elhúzza ujját a képernyőn. A szög alapbeállításának visszaállításához érintse meg a **Nézet visszaá.** lehetőséget.

Videók és képek törlése

Érintse meg a Samsung Gear 360 alkalmazás vagy a Gear 360 alkalmazás képernyőjén a **Galéria** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt videókat vagy fényképeket, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Több videó vagy kép törléséhez érintse meg a hosszan a törölni kívánt videót vagy képet, válasszon ki több videót vagy képet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** elemet. iOS-készülékek esetén érintse meg a **Select** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt fájlokat, és érintse meg a **Delete** lehetőséget.

Videók és képek mentése a mobilkészülékre

A Gear 360-on készült videókat és fényképeket elmentheti a mobilkészülékre.

Érintse meg a Samsung Gear 360 alkalmazás vagy a Gear 360 alkalmazás képernyőjén a **Galéria** → **GEAR 360** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt videókat és képeket, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A videókat és képeket a rendszer elmenti a mobilkészülékre.

Az elmentett fájlokat a **TELEFON** részben tekintheti meg.

- A videók és képek felbontása csökkenhet attól függően, hogy a mobilkészülék támogatja-e a nagyobb felbontásokat.
- Amikor 360 fokos videót ment a mobilkészülékre, a fájlméret nagyobb lesz, mivel az eljárás eltérő videotömörítési módszert használ.
- A **Galéria beállításai** közül módosíthatja, hogy a tárolás a mobilkészülékre vagy a mobilkészülék memóriakártyájára történjen-e.

Videók és képek megosztása

Válassza ki a megosztani kívánt videókat vagy fényképeket a **TELEFON**-ban, érintse meg a **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

Csak a mobilkészülékre mentett képeket és videókat lehet megosztani.

Videók és fényképek szerkesztése

360 fokos fényképek mentése normál fényképként

360 fokos fénykép megtekintése közben érintse meg a **MENTÉS NORMÁL KÉPKÉNT** elemet.

A 360 fokos fénykép normál fényképként mentésre kerül.

- A fénykép a megtekintés módjától és szögétől függően különbözőképpen kerülhet mentésre.
- Az elmentett fényképeket a **TELEFON** tárhelyén tekintheti meg.
- A mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően előfordulhat hogy ez a funkció nem érhető el.

360 fokos videók mentése normál videóként

360 fokos fénykép a **TELEFON**-ban történő megtekintése közben, érintse meg a ⋮ → **Mentés normál videóként** elemet.

A 360 fokos videó mentésre kerül normál videóként.

- A videó a megtekintés módjától és szögétől függően különbözőképpen kerülhet mentésre.
- A mentett videókat a **TELEFON** tárhelyén tekintheti meg.
- Csak a mobilkészülékre mentett 360 fokos videók menthetők el normál videóként.
- A mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően előfordulhat hogy ez a funkció nem érhető el.

Videók vágása

Válasszon videót a listából a **TELEFON**-ban, majd érintse meg a **Vágás** elemet.

A lejátszandó videó időtartamának beállításához húzza a kezdő és a befejező pontot a kívánt részre, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

- A videószerkesztés módja a csatlakozó mobilkészüléktől függően más és más lehet.
- A szerkesztett videókat a **TELEFON** tárhelyén tekintheti meg.
- Csak a mobilkészülékre mentett videókat lehet szerkeszteni.

Képek rögzítése 360 fokos videókból

360 fokos videó a **TELEFON**-ban történő megtekintése közben, érintse meg a ⋮ → **Képkocka rögzítése** lehetőséget. iOS-készülékeknél, érintse meg a ⋮ → **Show capture frame controls** elemet. A képernyőn megjelenik a 360° ikon.

Az aktuális képernyő rögzítéséhez érintse meg a 360° ikont.

- Az elkészült fényképeket a **TELEFON** tárhelyén tekintheti meg.
- Rögzíteni csak a mobilkészülékre mentett videókból lehet.

Videók és képek megtekintése a Gear VR-ral

Élénkebb 360 fokos képernyőben gyönyörködhet ha a 360 fokos videók és képek megtekintéséhez a Gear VR-t használja.

A mobilkészüléktől és a szoftververziótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

Telepítés és bejelentkezés az Oculus alkalmazásba

Ha a Gear 360 által rögzített videókat és képeket szeretné a Gear VR-on megnézni, telepítse a kapcsolódó mobilkészülékre az Oculus alkalmazást, majd jelentkezzen be Oculus-fiókjába.

1. Csatlakoztassa a mobilkészüléket a Gear VR-hoz.
2. Amikor egy hangutasítás azt kéri, hogy válassza le a mobilkészüléket a Gear VR-ról távolítsa el a mobilkészüléket.
3. A telepítéshez kövesse a mobilkészülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
4. Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, jelentkezzen be Oculus-fiókjába.

- A mobilkészülék és a Gear VR összekapcsolásáról és a telepítési folyamatról részletesen a Gear VR kézikönyvéből tájékozódhat.
- Ez a tartalom a Gear VR (SM-R324) készüléken alapul, egyes tartalmak viszont eltérhetnek a Gear VR kézikönyvétől.

360 fokos videók és fényképek megtekintése a Gear VR-on

A Gear 360 tartalmait csak akkor tekintheti meg, ha elmenti őket a csatlakozó mobilkészülékre.

1 A Gear 360-on készült videókat és fényképeket mentse el a mobilkészülékre.

- **1. módszer**: érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazás → **Galéria** → **GEAR 360** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt fájlokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- **2. módszer**: érintse meg a mobilkészüléken az **Saját fájlok** → **Belső tárhely** → **DCIM** → **Gear 360** lehetőséget, és mentse el a fájlokat.

2 A mobilkészüléken jelentkezzen be Oculus-fiókjába.

3 Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazás → **Galéria** → **TELEFON** → ⋮ → **Mut. Gear VR-en** lehetőséget.

4 Helyezze a mobilkészüléket a Gear VR-ba.

A mobilkészülékre elmentett tartalmak listája megtekinthető a Gear VR-on keresztül.

5 A Gear VR touchpadjével válassza ki a megtekinteni kívánt tartalmat.


A videók és képek látványát 360 fokban élvezheti.

Ha többet szeretne tudni arról, hogyan használhatja a touchpadet tartalom megtekintéséhez nézze meg a Gear VR kézikönyvét.

A számítógépes program használata

Videókat tekinthet meg és létrehozhat 360 fokos videókat a számítógépen az elülső és a hátsó kamerákkal készített nagylátószögű videók egymáshoz illesztésével. Élő adásban továbbíthat videókat valós időben.

A Windows operációs rendszer a Gear 360 ActionDirector programot, a Mac operációs rendszer pedig a Gear 360 programot támogatja. Ezeket a programokat a www.samsung.com weboldalról töltheti le. További információkért tanulmányozza a program súgó menüjét.

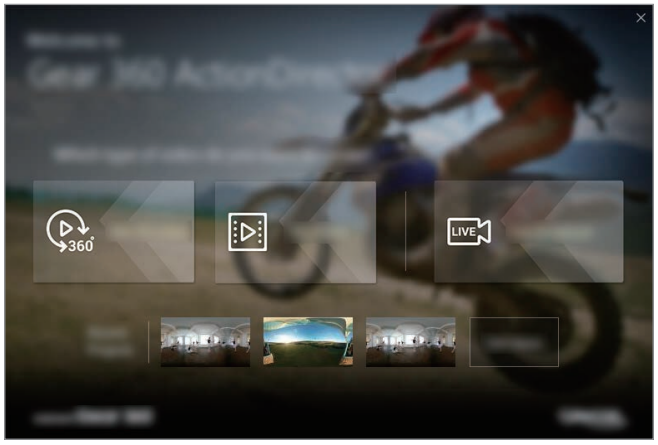

- A videoszerkesztési funkciót a Gear 360 ActionDirector program biztosítja.
- A Gear 360 csak olyan számítógéphez csatlakoztatható amely rendelkezik A típusú USB-porttal.
- Amikor először indítja el a programot, aktiválnia kell a Gear 360-at. Az aktiválási eljárás elvégzéséhez kövesse az utasításokat. Ha a Gear 360-at sorozatszám megadásával aktiválja, a Gear 360 sorozatszámának ellenőrzéséhez válassza a **Settings** → **About device** → **Serial number** lehetőséget.

Fájlok átvitele számítógépre

A Gear 360-ról úgy vihet át fájlokat a számítógépre, hogy csatlakoztatja hozzá.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

1 Csatlakoztassa a Gear 360-at a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Gear 360-at a számítógép eltávolítható meghajtóként ismeri fel.

2 Másolja át a fájlokat a Gear 360 és a számítógép között.

Beállítások konfigurálása

Konfigurálhatja a Gear 360 és az alkalmazás beállításait.

Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazás → **Beállítások** lehetőséget.

GEAR 360

- **Hang és LED**: értesítési hang és a jelzőfény beállításainak módosítása.
  - **Hangerő**: értesítési hangerő beállítása vagy a hang némítása.
  - **LED jelzés**: beállítható, hogy a jelzőfény és az Állapot jelzőfénye ki vagy be kapcsoljon.

Még akkor is, ha a **LED jelzés** funkció ki van kapcsolva, a jelzőfény a következő esetekben bekapcsol:

- Akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
- Töltés
- Teljesen feltöltve
- Túlmelegedés

- **Auto. kikapcsolás időkorlátja**: itt állíthatja be, mennyit várjon a Gear 360, mielőtt lekapcsolna.

Amikor nem használja az automatikus kikapcsolási funkciót, az akkumulátor csak akkor tölt, ha a Gear 360 ki van kapcsolva.

- **Akkumulátor állapota**: az akkumulátor töltési állapotának megtekintése.
- **Tárterület**: a memóriakártya felhasznált és szabad területének megtekintése.
- **Visszaállítás és formázás**: a memóriakártya formázása vagy a Gear 360 visszaállítása.

Ez a funkció nem jelenik meg, ha nincs behelyezve memóriakártya, vagy ha a memóriakártya meghibásodik.

- **Firmware-verzió**: a Gear 360 szoftververziójának megtekintése és a szoftver frissítése.

GEAR 360 ALKALMAZÁS

- **Kamera beállításai**: a fényképező beállítások konfigurálása.
- **Galéria beállításai**: a mentés beállításainak módosítása.
  - **Dőlésjavítás**: a fényképek és videók dőlésszögének korrekciója a mobilkészülékre mentésükkor.

Ez a funkció automatikusan kiegyenesíti a rögzített videók és fényképek látószögét, amikor a mobilkészülékre menti őket, a lejátszás tehát ilyenkor más lehet, mint amit szeretett volna. Kapcsolja ki ezt a funkciót, ha a Gear 360-at mozgatva rögzít videókat vagy készít fényképeket, illetve ha szándékosan ferdén készít felvételt.

  - **Mentési hely**: memóriatárhely választása fényképek és videók számára.
- **A Gear 360 alkalmazás névjegye**: az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintése vagy a szoftver frissítése.

A szoftver frissítése

A Gear 360 és az alkalmazás frissíthető a legújabb szoftverre.

A Gear 360 frissítése

Frissítheti távolról a Gear 360 firmware-jét a mobilkészülékkel.

Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazás → **Beállítások** → **Firmware-verzió** → **FRISSÍTÉSEK KERESÉSE** lehetőséget.

- Ügyeljen, hogy a Gear 360 és a mobilkészülék legyenek megfelelően feltöltve a firmware frissítése előtt.
- Győződjön meg arról, hogy a Gear 360 és a mobilkészülék csatlakoztatva van.
- A firmware frissítése közben ne kapcsolja ki a Gear 360-at, sem a mobilkészüléket.

Az alkalmazás frissítése

Érintse meg a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazás vagy a **Gear 360** alkalmazás → **Beállítások** → **A Gear 360 alkalmazás névjegye** → **FRISSÍTÉS MOST** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Elképzelhető, hogy egyes problémák az Ön Gear 360 készülékére nem vonatkoznak.

A Gear 360 nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear 360 nem kapcsol be. A Gear 360 bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Másik Bluetooth vagy Wi-Fi készülék nem találja a Gear 360-at

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a Gear 360 Bluetooth- vagy Wi-Fi-párosítási módba lép. Tartsa hosszan lenyomva a Menü gombot. Amikor megjelenik a kamera Állapot képernyőjén a **Connect to Android** vagy **Connect to iOS** felirat, nyomja meg az OK gombot a Bluetooth- vagy Wi-Fi-párosítási módba lépéshez.
- Ügyeljen, hogy a Gear 360 és a mobilkészülék, amelyhez csatlakozni kíván, egymástól a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (10 m), illetve a Wi-Fi-kapcsolat hatótávolságán belül (5 m) legyenek.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth-kapcsolat nem jön létre, vagy a Gear 360 és a mobilkészülék közti kapcsolat megszakad

- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Samsung Gear 360 alkalmazás vagy a Gear 360 alkalmazás legfrissebb verziója. Ha van frissebb verzió, frissítse a Samsung Gear 360 alkalmazást vagy a Gear 360 alkalmazást.
- Ügyeljen, hogy a Gear 360 és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat (10 m) hatótávolságán belül legyenek egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét készüléket, és indítsa el újból a mobilkészüléken a **Samsung Gear 360** alkalmazást vagy a **Gear 360** alkalmazást.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Gear 360 vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A Gear 360 által mutatott idő visszaállt

Az idő a Gear 360 frissítését követően visszaáll. Az idő beállításához csatlakoztassa az eszközt mobilkészülékhez Bluetoothon keresztül.

A Gear 360 érintésre forró

Ha hosszabb ideig használja a Gear 360 készüléket, a Gear 360 és az akkumulátor felforrósodhatnak. Ha a hőmérséklet adott szint fölé nő, a károsodás megelőzése érdekében a Gear 360 leállítja a felvételt, és automatikusan kikapcsol. Ha a Gear 360 túlmelegedés miatt kikapcsol, a használat folytatása előtt várja meg, hogy kihűljön.

Az Állapot képernyőn megjelenik a memóriakártya ikonja

- Ellenőrizze, van-e a készülékben memóriakártya.
- Ellenőrizze, nem sérült-e a memóriakártya.

A Gear 360-on tárolt adatok elvesztek

Mindig készítsen biztonsági másolatot a Gear 360-on tárolt minden fontos adatról. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gear 360-on tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear 360 tokja körül vékony rés látható

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A kamerák piszkosak

Törölje meg körkörös mozdulattal az objektívet tiszta, puha ruhával.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
  Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.