SAMSUNG

SM-R750

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 01/2015. Rev.1.2

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

7 A Gear S bemutatása
7 Az értékesítési doboz tartalma
8 A készülék elrendezése
10 A SIM kártya használata
15 A Gear viselése
16 Hordszíj csere
18 A Gear be- és kikapcsolása
18 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez
21 A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések
22 A képernyő be- és kikapcsolása
22 A kijelző fényerejének beállítása
23 A hangerő beállítása
23 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

24 Az érintőképernyő használata
27 Alapvető vezérlés
29 A Kezdőképernyő elrendezése
33 Védett üzemmód beállítása
34 Értesítések használata
35 Szövegbevitel
37 Mozdulatok
38 Energiatakarékos funkció
39 Fájlok átvitele a Gear és a számítógép között
40 A Gear frissítése

Hálózat és kommunikáció

42 Mobil internetkapcsolat
42 Wi-Fi
43 Távoli kapcsolat
43 Telefon
48 Névjegyzék
49 Üzenetek
51 E-mail

Hasznos alkalmazások

52 S Health
62 S Voice
64 Ütemezés
64 Navigátor
65 Running
66 Zenelejátszó
68 Hírtájékoztató
68 Időjárás
68 Jelzés
69 Galéria
70 Eszköz megker.

Beállítások

71 Bevezetés
71 Beállítások testreszabása
71 Stílus
72 Hívás
73 Hang
73 Megjelenítés
74 Kapcsolatok
76 Értesítések
76 Üzenetek
76 Ne zavarjanak
76 Dupla megny.
77 Védett ü.m. zár.
77 Mozdulatok
77 Nyelv és bevitel
79 Energiatak. mód
79 Gear alaph.
80 Gear adatai

Samsung Gear alkalmazás

81 Samsung Gear
82 Kezdőképernyő-formázó
82 Zene
83 Kép
83 Értesítések
84 Samsung Gear Apps
84 Gear megkeresése
85 Beállítások
89 Felhasználói kézikönyv

Függelék

90 Hibakeresés
95 Az akkumulátor (nem eltávolítható típus) eltávolítása

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a Gear használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a Gear alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Gear vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Gear által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- A Gearrel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy megszűnhet a támogatásuk. Amennyiben kérdései vannak a Gearrel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Gear operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Gear meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A víz- és porállóság megtartása

A készülék meghibásodhat, ha víz vagy por kerül bele. Ezeket a tanácsokat kövesse körültekintően, hogy elkerülje a készülék meghibásodását és megőrizze a készülék víz- és porállóságát.

- A készüléket ne merítse 1 m mélyebb vízbe, és ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb időre.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**, mint például csapból folyó víz, az óceán hullámai vagy vízesések.
- Amennyiben a készülék vagy a keze nedves, akkor a készülék kezelése előtt szárítsa meg őket.
- **A SIM kártya fedeléhez rögzített gumitömítés** a készülék fontos része. Legyen körültekintő, amikor kinyitja vagy lezárja a SIM kártya fedelét, hogy ne sértse meg a gumitömítést. Valamint a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a gumitömítés szennyeződéstől, portól és homoktól mentes legyen.
- **Ha a készüléket édesvíz éri, szárítsa meg száraz, puha ruhával. Ha a készüléket édesvízen kívül más folyadék éri, azonnal öblítse le a készüléket édesvízzel, és szárítsa meg tiszta, száraz ruhával. A készülék édesvízzel történő leöblítésének és megszárításának elmulasztása a készülék működését vagy megjelenését befolyásolhatja.**
- **Ha a készülék leesik, vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és poralló képessége csökkenhet.

- **Amennyiben a készülék vízbe merül, vagy a mikrofon és hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Győződjön meg róla, hogy a mikrofon és hangszóró tiszta és száraz és szükség esetén száraz ruhával törölje meg.
- Lehetséges, hogy az érintőképernyő és más funkciók nem megfelelően működnek, **ha az eszközt vízben vagy más folyadékban használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre, és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP67 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – a védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Túlmelegedés elkerülése

A készülék hibás működésének, a bőr kellemetlen érzetének vagy sérülésének, illetve az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében előzetes figyelmeztetés jelenik meg a készüléken, ha elér egy bizonyos hőmérsékletet. Ha a készülék hőmérséklete tovább növekszik, megjelenik egy második figyelmeztetés is, ekkor a hívások és a készülék egyéb funkciói a kimenő segélyhívások kivételével letiltásra kerülnek, amíg a készülék egy bizonyos hőmérsékletre le nem hűl.

Ha a második figyelmeztetés megjelenésekor éppen segélyhívást folytat, a hívás aktív marad, amíg be nem fejezi. Ha a készülék hőmérséklete tovább emelkedik, megjelenik egy harmadik figyelmeztetés; ekkor a teljes készülék kikapcsol. Minden folyamatban lévő segélyhívás aktív marad, amíg be nem fejezi. Azonban semmilyen új hívás, segélyhívás sem lehetséges, amíg a készülék egy bizonyos hőmérsékletre le nem hűl.

Ha kényelmetlen érzése van a készülék használata közben, fejezze be a használatát, és vegye le a csuklójáról.

Kezdeti lépések

A Gear S bemutatása

A Gear S (más néven Gear) mobilkészülékéhez történő csatlakoztatásával olvashatja a mobilkészülék értesítéseit, hívásokat kezdeményezhet vagy fogadhat, megtekintheti üzeneteit stb.

Ha már csatlakoztatta a Geart a mobilkészülékhez Bluetooth révén, akkor is használhatja a Gear következő funkcióit, ha épp nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez:

- A mobilkészülék értesítéseinek fogadása.
- Hívással és üzenetküldéssel kapcsolatos funkciók használata.

Az értékesítési doboz tartalma


Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Gear
- Töltő bölcső
- Rövid kezelési útmutató

- A Gearhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Gearhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Gearrel.
- Előfordulhat, hogy néhány kiegészítő, például dokkolóeszköz, különböző víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése


Gear

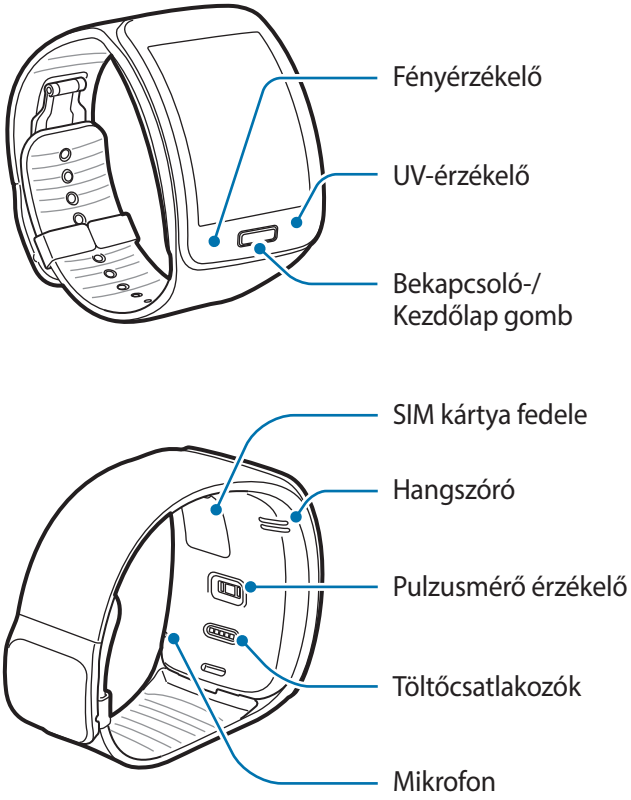

- A pára és nedvesség a Gear sérülését okozhatja. Tartsa szárazon a Geart.
- Gondoskodjon arról, hogy tisztán tartsa a hordszíjat. Szennyező anyagok, mint por vagy festékek maradandó foltokat hagyhatnak a hordszíjon.

- Az UV-érzékelő bizonyos régiókban esetenként nem támogatott.
- Ha a hangszóró nedves, a hang torz lehet. Győződjön meg róla, hogy a hangszóró száraz.
- Ügyeljen rá, hogy a Gear jobb alsó részén található mikrofont ne takarja el a ruhaujjával, amikor beszél a Gearbe.
- Az ívelt kijelzőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek.

Töltőbölcső akkumulátorral

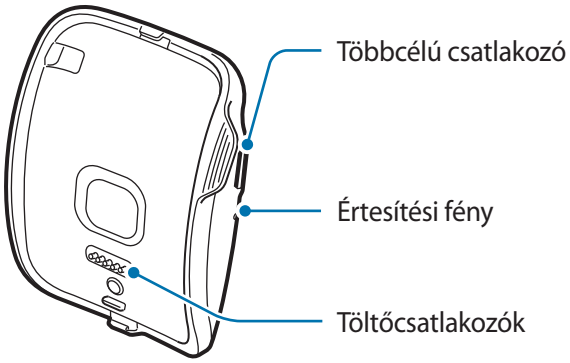

- A töltőbölcső tartalék akkumulátor is. Töltse fel a Geart a töltőbölcsőhöz történő csatlakoztatással.
- Ha a Geart csak a töltőbölcsővel, töltő nélkül tölti, az akkumulátor csak a kapacitásának kevesebb mint a feléig töltődik fel. A Gear teljes feltöltéséhez használja a töltőt.
- A töltőbölcső önállóan is feltölthető, amikor a töltőhöz van csatlakoztatva. Amikor a töltőbölcső csatlakoztatva van a Gearhez, mindkét eszköz tölti.

Gomb

Gomb		Művelet
	Bekapcsoló-/ Kezdőlap gomb	• Nyomja meg hosszan a Gear be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg az Óra képernyőre való visszatéréshez. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához. • Tartsa lenyomva legalább 7 másodpercig a Gear újraindításához.


A SIM kártya használata

A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobilszolgáltató által biztosított SIM kártyát.

- A készülék kizárólag nano-SIM kártyával használható.
- Az elérhető funkciók köre eltérő lehet attól függően, hogy van-e behelyezve SIM kártya.


1 Távolítsa el a SIM kártya fedelét.

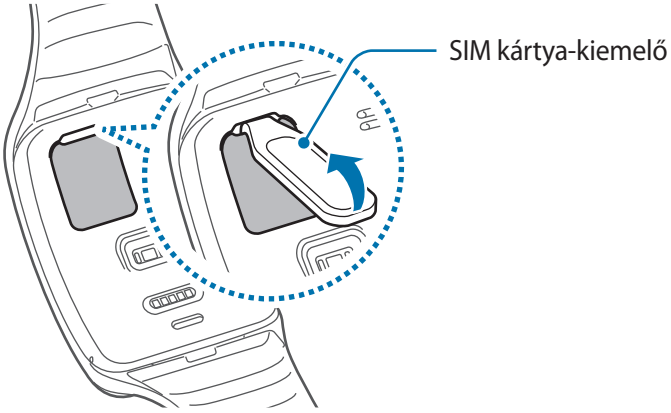

Használja a SIM kártya-kiemelő eszközt, amikor kinyitja a SIM kártya fedelét, hogy elkerülje körmének sérülését.

Vigyázzon, hogy ne veszítse el a SIM kártya fedelét és a SIM kártya-kiemelő eszközt.

2 Helyezze be a SIM kártyát a SIM kártya fedelének belső oldalába az aranyszínű érintkezőkkel kifelé.

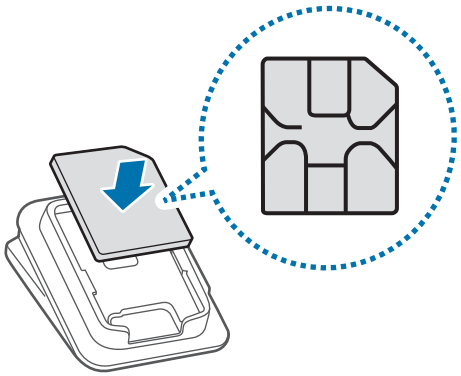

3 Helyezze a SIM kártya fedelét a Gearre, majd nyomja meg a lezáráshoz.



A por és víz készülékbe jutásának elkerüléséhez győződjön meg róla, hogy a SIM kártya fedele szorosan le van zárva. Nyitott vagy laza állapotban a fedél lehetővé teszi víz vagy por behatolását a készülékbe, ami meghibásodást okoz.

Miután behelyezte a SIM kártyát, indítsa újra a Geart.

A SIM kártya eltávolítása

1 Nyissa fel a SIM kártya fedelét.

2 Húzza ki a SIM kártyát.




Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a Gear számítógép segítségével is tölthető.


Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Gear sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A Gear bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- A mellékelt töltőbölcső a Gear akkumulátorát tölti fel. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el.
- Az akkumulátor töltése előtt győződjön meg róla, hogy a Gear és a töltőbölcső csatlakozóin nem található idegen anyag, például izzadság, folyadék vagy por. Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat.


1 Azonosítsa be a töltőcsatlakozót a Gearen és a töltőbölcsőn.

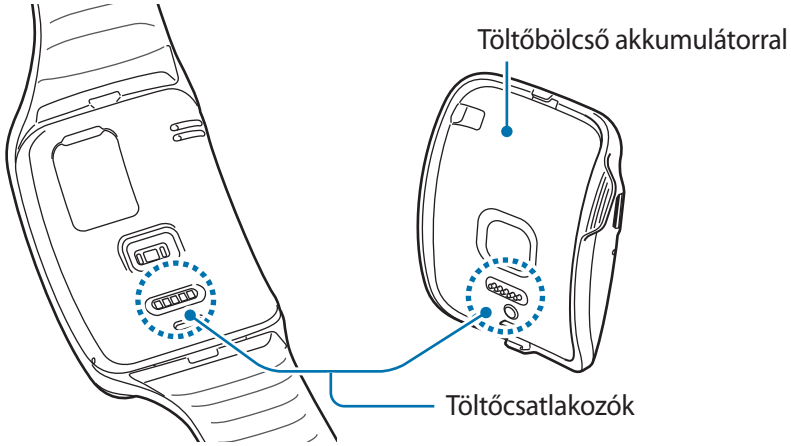

2 Csatlakoztassa a Geart a töltőbölcsőre úgy, hogy a töltőcsatlakozók egymás felé nézzenek.

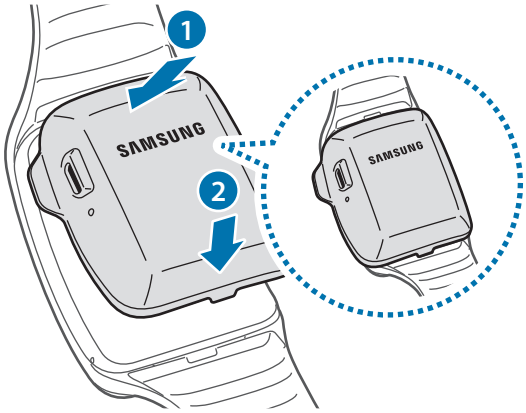

3 Csatlakoztassa a töltő kisebbik végét a töltő bölcső többcélú csatlakozójához.

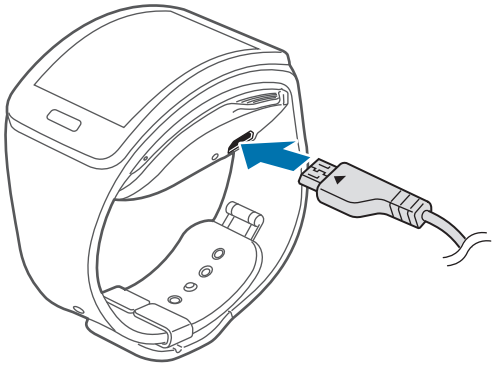


4 Dugja be a töltő nagyobbik végét az elektromos aljzatba.

A töltő helytelen csatlakoztatása a Gear súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- Amennyiben a Gear töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a Gearből.
- Töltés közben a Gear felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Gear nem töltődik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a Geart a töltőbölcsőről. Ezután válassza le a töltőbölcsőt az USB-kábelről, és húzza ki az USB töltő adaptert az elektromos aljzatból.

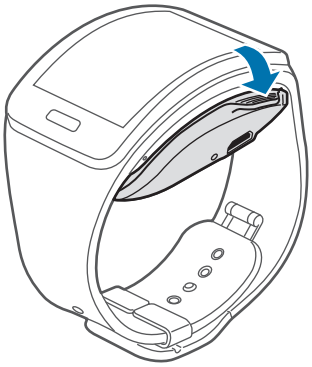

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A töltőbölcső akkumulátorának töltöttségi szintjének ellenőrzése

Amikor csatlakoztatja a Geart és a töltő bölcsőt, a LED jelzőfény az alábbi színek valamelyikében villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Akkumulátor töltöttségi szintje	Jelzőfény színe
100 - 80%	Kék
80 - 20%	Zöld
20 - 5%	Piros
5 - 0%	Vörös (villog)

- Ha a töltőbölcső működése során hiba lép fel, a LED jelzőfény sárgán villog. Forduljon a Samsung szervizközponthoz a szerviztámogatás érdekében.
- A Gear akkumulátorának töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez tekintse meg a Gear képernyőjét.

Az akkumulátor használata

- A készülék használati módja és az akkumulátor állapota befolyásolják az akkumulátor működési idejét.
- Az akkumulátor egy használati tárgy. Az akkumulátor élettartama attól is függhet, hogy hány alkalmazás vagy funkció fut párhuzamosan. Ugyanakkor az akkumulátor élettartama akkor is csökkenhet, ha a készülék nincs használatban.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.


Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A Gear különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Amikor nem használja a Geart, váltson alvó üzemmódba a Kezdőlap gomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki az óra folyamatos megjelenítése funkciót.
- Kapcsolja ki az **S Voice** hangra ébredési funkcióját.
- Szabja testre a **Samsung Gear** értesítések beállításait a mobilkészüléken.


A Gear viselése

1 Oldja ki a csatot.

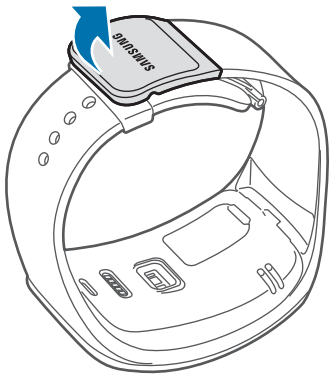

- Vigyázzon, hogy a kapocs kinyitásakor ne sértse meg a körmét.
- A hordszíjat ne hajlítgassa túl erősen. Mert az a Gear sérülését okozhatja.

2 Nyissa ki a csatot, és helyezze a hordszíjat a csuklója köré. Állítsa be a hordszíjat a pecek segítségével úgy, hogy illeszkedjen a csuklójához, majd nyomja meg a csatot a bezáráshoz.

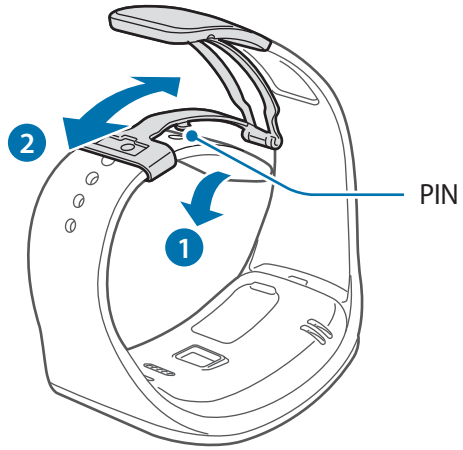


Ha a szívritmust pontosabban kívánja mérni a Gearrel, viselje a Geart közvetlenül a csuklója felett. Részletekért lásd A Gear viselése részt.


Hordszíj csere

Akassza ki a Gear hordszíját és cserélje ki egy újjal.


1 Tartsa a Geart, és húzza a hordszíjat felfelé a Gear leválasztásához.

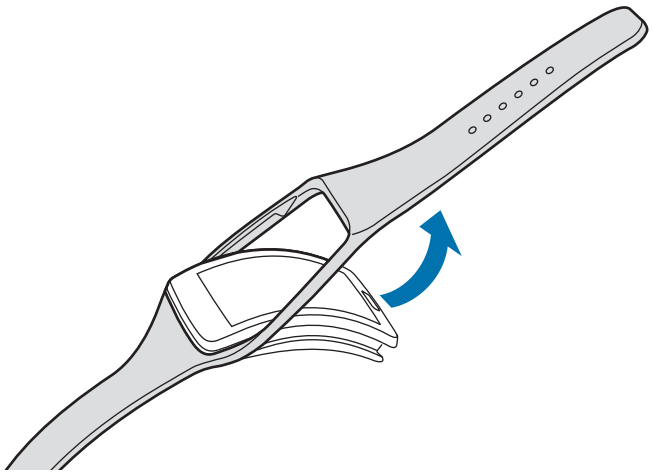

2 Illessze be a Gear egyik végét az új hordszíj rögzítőnyílásába. Majd helyezze a Gear másik végét a nyílásba és egyszerre húzza meg a hordszíjat.

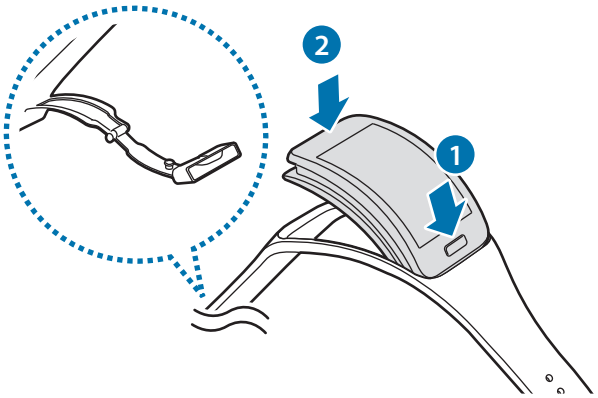

3 Győződjön meg arról, hogy a Gear megfelelően illeszkedik a hordszíjhoz.

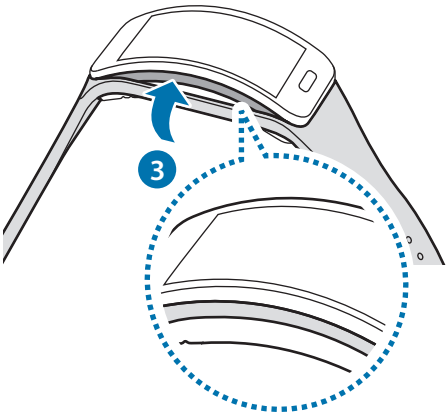


A Gear be- és kikapcsolása

Ha első alkalommal kapcsolja be a Geart, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az utasítások leírják, hogyan lehet csatlakoztatni a Geart egy mobilkészülékhez és leírják a Gear beállítását.

A Gear bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Kezdőlap gombot. A képernyőn egy felugró ablakban megjelennek azok az utasítások, amelyek végigvezetik a Samsung Gear alkalmazás letöltésének és telepítésének folyamatán. A Gear csak azután használható, ha a Samsung Gear alkalmazást telepítette a mobilkészülékre. Részletekért lásd A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez részt.

A Gear kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

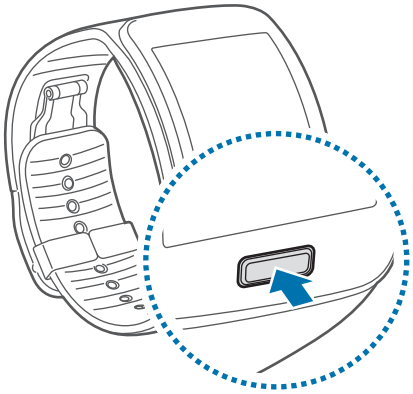

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez

Telepítse a Samsung Gear alkalmazást a mobilkészülékre, és csatlakoztassa a Gear eszközt Bluetooth-kapcsolat révén.

A Samsung Gear alkalmazás nem telepíthető olyan mobilkészülékre, amely nem támogatja a Gearrel történő szinkronizálást. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék kompatibilis Gearrel.

1 **Gear** A Gear bekapcsolása.


2 **Gear** Olvassa el a letöltött információkat a felugróablakban és érintse meg a **Következő** lehetőséget. Megjelennek a Gear modell részletei.

3 **Mobilkészülék** Töltse le a Samsung Gear alkalmazást a **GALAXY Apps** helyről.


A Samsung Gear alkalmazást az **apps.samsung.com/gear** weboldalról is letöltheti.

4 **Mobilkészülék** Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Samsung Gear** lehetőséget.


5 **Mobilkészülék** Válassza ki a Gear-modell nevét (például Gear S (0000)), amely a 2. lépésben volt látható.

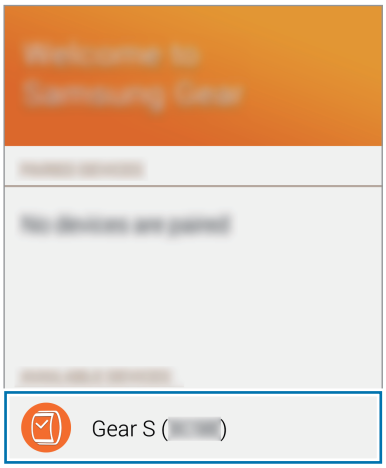


6 **Mobilkészülék** Amikor megjelenik a **Bluetooth-párosítás kérése** ablak, érintse meg az **OK** lehetőséget.

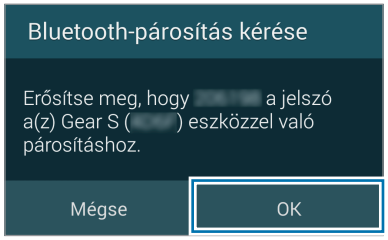

7 **Gear** Amikor a kapcsolat ablak megjelenik, érintse meg az **OK** lehetőséget.

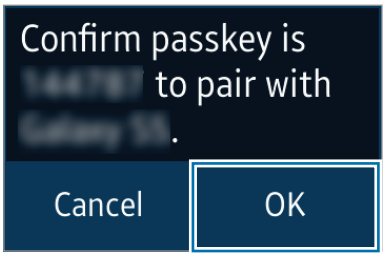


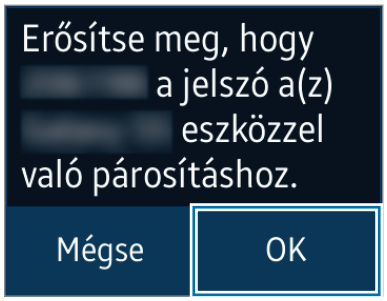

8 **Mobilkészülék** Amikor megjelenik a jogi nyilatkozatok ablaka, kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd érintse meg a **Befejez** lehetőséget.

9 **Mobilkészülék** Jelölje be azokat az elemeket, amelyekről értesítést kíván kapni, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Amikor az eszközök csatlakoztatva vannak, a Samsung Gear alkalmazás letöltődik a mobilkészülékre, és a Gearen megjelenik az Óra képernyő egy bemutatóval.

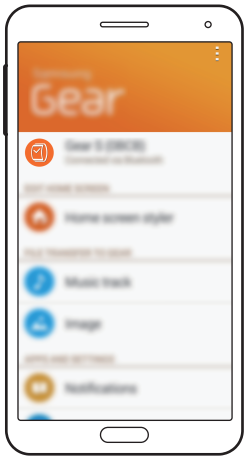



A kapcsolat létrehozásakor a mobilkészülék felkéri Önt, hogy jelentkezzen be Samsung-fiókjába. Ha bejelentkezik a Samsung-fiókjába, használhatja a távoli kapcsolat funkciót, amikor a Gear nem csatlakozik Bluetooth révén a mobilkészülékhez.

- A csatlakozási módszerek és képernyőképek változhatnak, a készülék típusától és a készülék szoftver verziójától függően.
- **A Gear csatlakoztatása egy másik mobilkészülékhez**

  Ha első alkalommal szeretné csatlakoztatni a Geart egy újonnan vásárolt mobilkészülékhez vagy egy másik mobilkészülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobilkészülékhez. További információkért lásd: Gear alaph.

A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

- Amikor problémák merülnek fel a Gear más mobilkészülékhez csatlakoztatásakor, akkor helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Biztosítsa, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Gear és a csatlakoztatott mobilkészülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat, vagy kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott mobilkészülék Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciát használ, ezért zavar keletkezhet, amikor ilyen típusú berendezések közelében létesít kapcsolatot.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a Gearrel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).


  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A képernyő be- és kikapcsolása

A képernyő kikapcsol, ha megnyomja a Kezdőlap gombot az Óra képernyőn. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol, ha a Geart egy megadott ideig nem használják.

A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Kezdőlap gombot. A Gear az Óra képernyőt jeleníti meg. Ha a képernyő kikapcsolása előtt megtekintett utolsó oldalt szeretné megjeleníteni, a részleteket a Megjelenítés részben találja.

A Gear jelenlegi állapota és az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrzéséhez, érintse meg kétszer a képernyőt két ujjal bárhol. A hangerőt és a kijelző fényerejét is szabályozhatja.

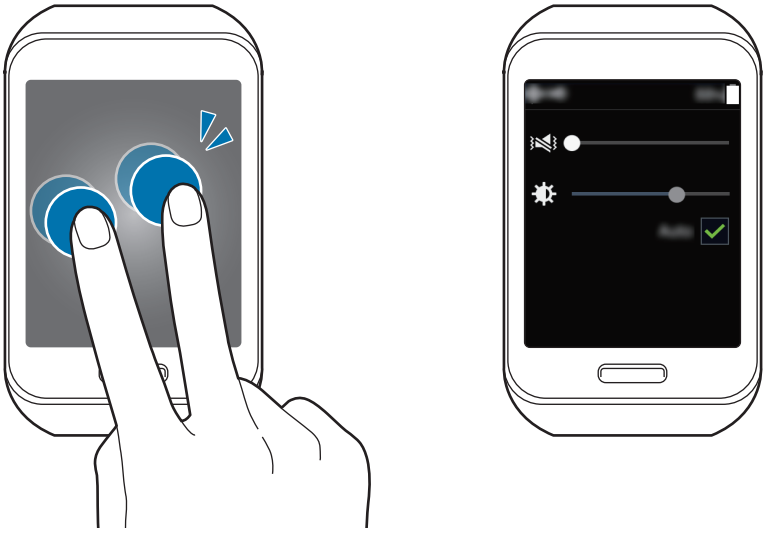

A kijelző fényerejének beállítása

Beállíthatja a Gear kijelző fényerejét a környezetnek megfelelően.

Az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Megjelenítés** → **Fényerő** lehetőséget, állítsa be a fényerőt, majd érintse meg az **OK** gombot. Vagy: nyissa meg az Óra képernyőt, húzzon lefelé a képernyő tetejétől, majd húzza balra vagy jobbra a fényerő beállítására szolgáló sávot.

A hangerő beállítása

Az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget. Majd válasszon egy elemet, állítsa be, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Vagy: nyissa meg az Óra képernyőt, húzzon lefelé a képernyő tetejétől, majd húzza balra vagy jobbra a hangerő beállítására szolgáló sávot.

Ne tartsa túl közel a Gear hangszóróit a fülekhez. Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a **Hang** vagy a **Rezgés** lehetőséget.
- Az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangmód** → **Rezgés** vagy **Néma** lehetőséget.

Alapok


Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.

- Képernyő szélein a Gear nem biztos, hogy érzékeli a érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhatja. Amikor nem használja a Geart, kapcsolja ki az érintőképernyőt.


Érintés

Alkalmazás megnyitásához, menüelem kijelöléséhez vagy a képernyő egy gombjának megnyomásához érintse meg ujjával a kívánt elemet.

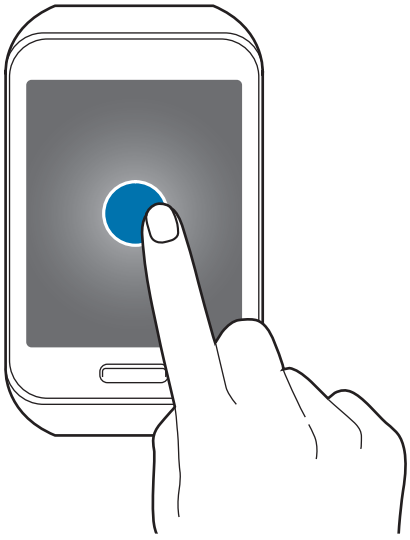


Hosszú érintés

A rendelkezésre álló opciók eléréséhez érintse meg hosszan a képernyőt.

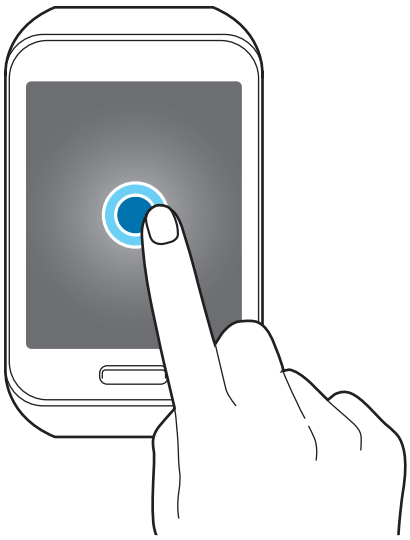

Dupla érintés


Egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a képet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

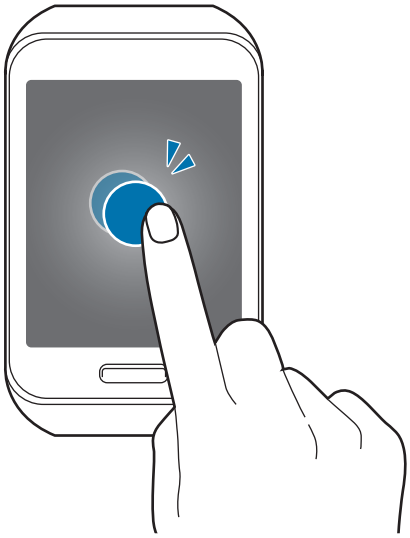

Simítás


Más panel megtekintéséhez simítson balra vagy jobbra.

Listák, például a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

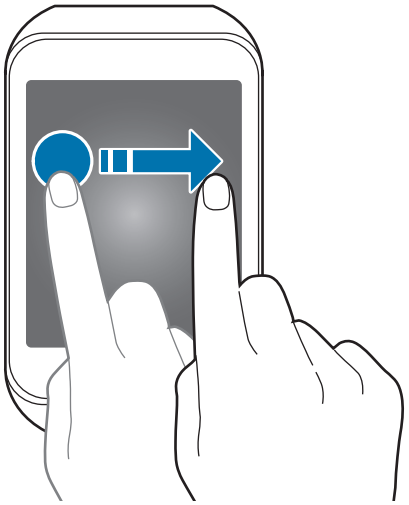


Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

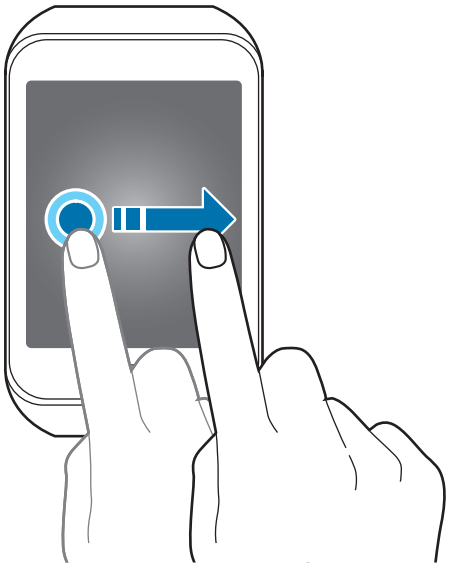

Széthúzás és csíptetés


Egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a képen. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

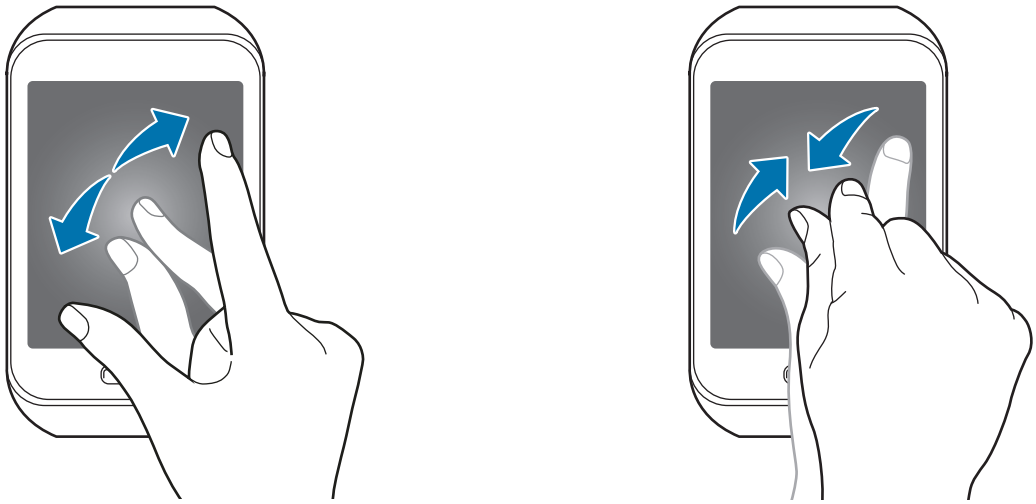

Alapvető vezérlés


A Kezdőképernyő paneljeinek megtekintése

Simítson balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn a különböző elemek, például értesítések, widgetek megtekintéséhez.

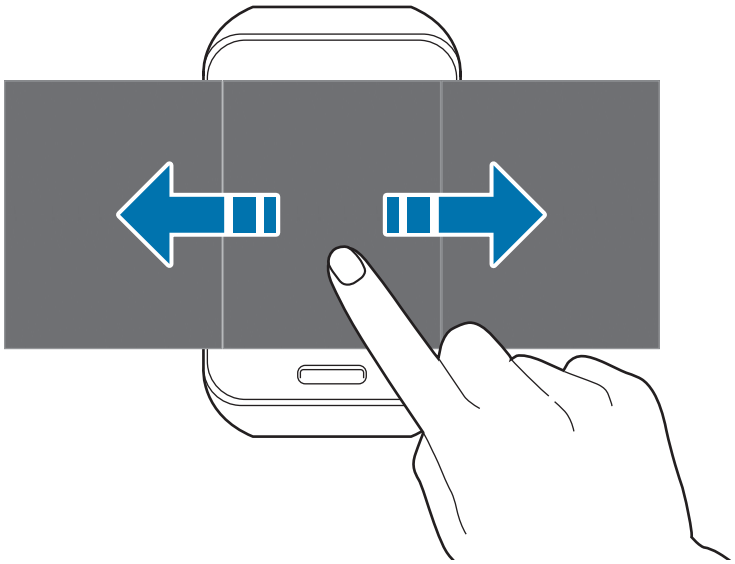

Az Összes alkalmazás képernyő megnyitása

Az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, így megnyílik az Összes alkalmazás képernyő.

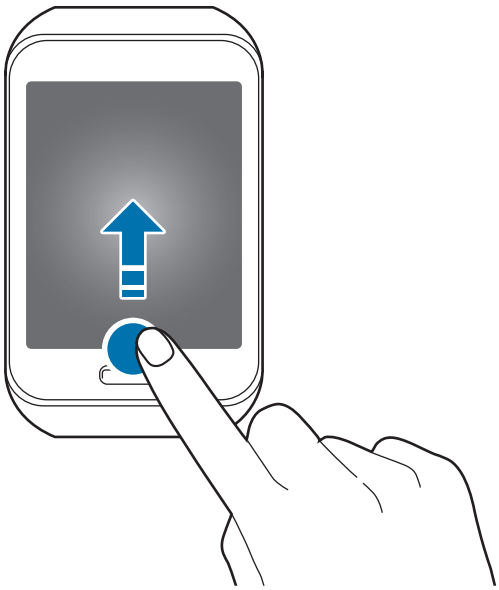

Visszatérés az előző képernyőre

Húzza le a képernyőt az ujjával a tetejétől lefelé, ha alkalmazások használata közben vissza szeretne térni az előző oldalra.


Valamint az Óra képernyőre is léphet, ha a lehúzza a képernyőt az ujjával a többi Kezdőképernyő-panel tetejétől lefelé.



A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő több panelből állhat. Simítson balra vagy jobbra a Kezdőképernyő elemei, például az értesítések és widgetek megtekintéséhez.

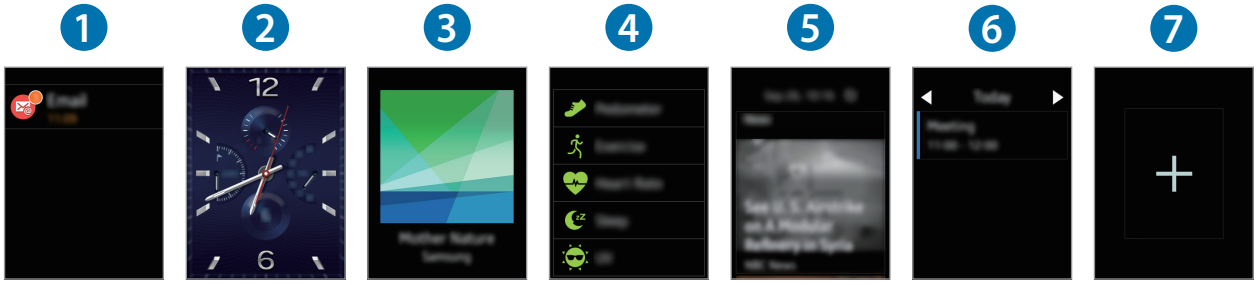


Az elérhető widgetek, értesítések, valamint ezek elrendezése a szoftververziótól függően különböző lehet.

Szám	Widget vagy funkció
1	Értesítések megtekintése Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a Gearre és a mobilkészülékre érkezett nem fogadott hívásaival vagy új üzeneteivel kapcsolatosan.
2	Óra zárolása Az aktuális idő megtekintése. Emellett ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét, a dátumot, a lépésszámot, az értesítések számát és még sok minden mást.
3	**Zenelejátszó** Hallgathat a Gearre és a mobilkészülékre elmentett zenéket.
4	**S Health** Beállíthat edzéscélokat, és rendszeresen rögzítheti, ellenőrizheti előrehaladását.
5	**Hírtájékoztató** Megtekinthet különböző kategóriákba tartozó, friss cikkeket.
6	**Ütemezés** Megtekintheti a beütemezett eseményeket a mobilkészüléken.
7	Widgetek hozzáadása Widgeteket adhat a Kezdőképernyő paneljeihez, például névjegyeket, illetve időjárást mutató widgetet és egyebeket.

Az óra képernyő használata

Ha alkalmazások használata közben meg szeretné nyitni az Óra képernyőt, nyomja meg a Kezdőlap gombot.

Az óra típusának módosításához érintse meg hosszan az órát, simítson balra vagy jobbra, majd válasszon típust. Valamint testreszabhatja az órát az ✎ ikon megérintésével is.

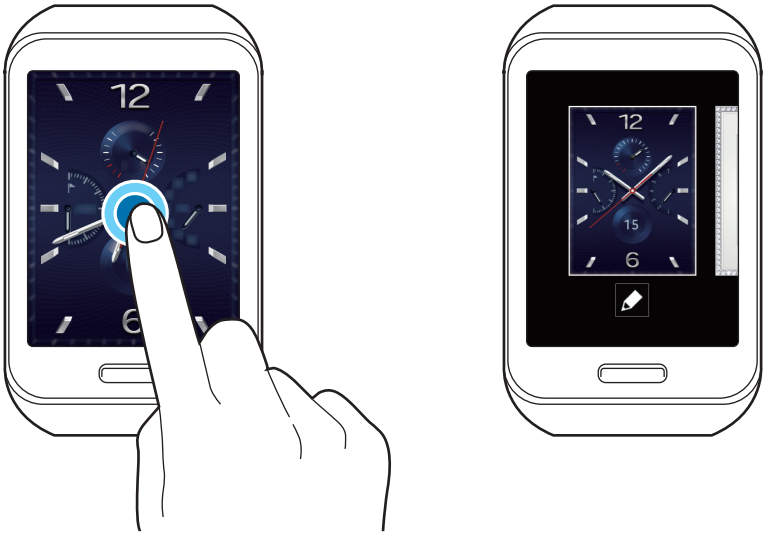

Amikor fentről lehúzza a képernyőt, állapotjelző ikonokat jeleníthet meg, beállíthatja a hangerőt és a fényerőt, illetve aktiválhatja a Ne zavarjanak funkciót. Érintse meg a **Ne zavarjanak** lehetőséget a kijelző kikapcsolásához, illetve a bejövő hívások és értesítések a riasztások kivételével történő elnémításához. További információkért lásd: Ne zavarjanak.

Widget hozzáadása

Simítson balra a Kezdőképernyőn, érintse meg a + ikont, majd válassza ki a widgetet. A kiválasztott widget megjelenik egy új panelen.


Widget eltávolítása

Érintse meg hosszan egy widgetet a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a ⊖ ikont.

Összes alkalmazás képernyő

Az Összes alkalmazás képernyő az összes alkalmazás ikonját megjeleníti.

Az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, így megnyílik az Összes alkalmazás képernyő.

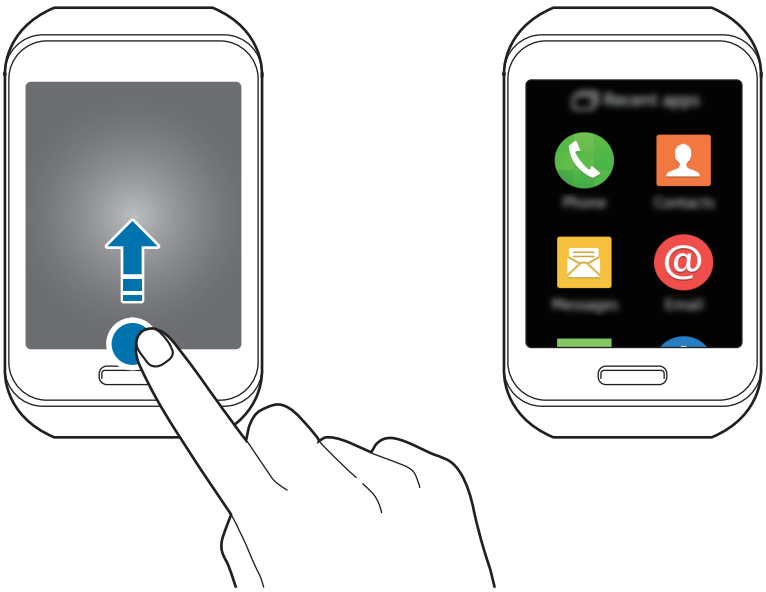

Alkalmazások megnyitása

Válassza ki az Összes alkalmazás képernyőn egy megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg hosszan a képernyőt két ujjával. Vagy: az Óra képernyőn húzza legalulról felfelé a képernyőt, és érintse meg a **Legut. alk.** lehetőséget.

Alkalmazások bezárása

Az adott alkalmazás főképernyőjén az alkalmazás bezárásához húzza lefelé a képernyőt a tetejétől.

A háttérben futó alkalmazások bezárásához két ujjal érintse meg hosszan a képernyőt, majd érintse meg a **Összes bezárása** lehetőséget. Bezárhatja az alkalmazást az alkalmazás képernyőjének jobbra vagy balra húzásával is.

Alkalmazások átrendezése

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Összes alkalmazás képernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

Alkalmazások telepítése

Amikor a Gear és a mobilkészülék egymáshoz van csatlakoztatva, letölthet és telepíthet alkalmazásokat a Gearre a mobilkészüléken keresztül.

Simítson felfelé az Összes alkalmazás képernyőn, majd érintse meg a **További alk. letöltése** lehetőséget.

Csak a letöltött alkalmazásokat törölheti a Gearről a mobilkészüléken keresztül. További információkat a Samsung Gear alkalmazás Alkalmazások eltávolítása részében talál.

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején állapotjelző ikonok láthatók. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

További állapotjelző ikonokat tekinthet meg, ha alkalmazások használata közben duplán megérinti a képernyőt két ujjával.

A megjelenített állapotjelző ikonok régiónként eltérőek lehetnek.

Ikon	Jelentés
	A Bluetooth-kapcsolat létrejött
	A Bluetooth-kapcsolat megszakadt
	Nincs jel
	Térerő
	Bluetooth-fülhallgató csatlakoztatva
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	UMTS-hálózathoz csatlakozva
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Nincs SIM kártya
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Védett üzemmód beállítása

PIN-kód beállítása

Amikor nem csatlakozik mobilkészülékhez a Gearen tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a minta lezárást. Beállíthat egy PIN-kódot a Gear védelmére.

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Védett ü.m. zár.** → **Védett ü.m. zár.** → **PIN** lehetőséget.

Kövesse az utasításokat a képernyőn a legalább négy számjegyű PIN-kód beállításához.

Ha beállított egy PIN-kódot a Gear automatikusan lezár amikor lekapcsolódik a mobilkészülékről.

A Gear feloldása

Amikor leválasztja a Geart a mobilkészülékről, nyomja meg a Kezdőlap gombot a képernyő bekapcsolásához, és adja meg a feloldó PIN kódot. Vagy csatlakozzon újra a mobilkészülékhez a Gear automatikus feloldásához.

Ha aktív az adatvédelmi funkció, a Gear első feloldásakor meg kell adnia PIN kódját. A PIN kód megadását követően nem kell újra megadnia minden alkalommal, amikor a képernyő kikapcsol.

Értesítések használata

Értesítések megtekintése


Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a Gearre és a mobilkészülékre érkezett nem fogadott hívásaival vagy új üzeneteivel kapcsolatosan.

Ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén, értesítéseket még mindig fogadhat a mobilkészülékről. További információkért lásd: Távoli kapcsolat.

Ha az üzenet hosszú szöveget vagy csatolmányt tartalmaz, ellenőrizze az üzenetet a mobilkészüléken.

A bejövő értesítések megjelennek a kijelző tetején. Az értesítés ellenőrzéséhez nyissa meg az Óra képernyőt, és simítson jobbra.

Lásd a példát az alábbi képen:

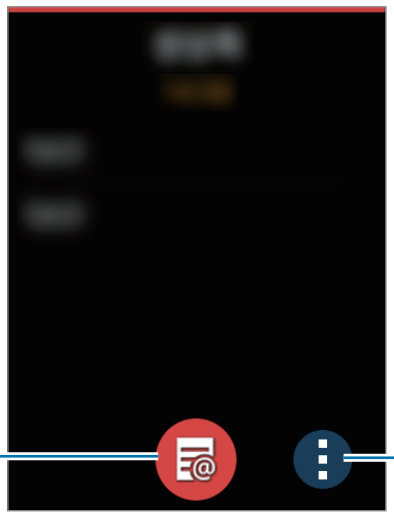

Ha törölni kívánja az egyes értesítéseket megtekintés közben, érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Alkalmazás összes értesítésének törléséhez húzza a képernyőt középről lefelé, és érintse meg a **Összes törlése** lehetőséget.

Az értesítésekhez elérhető opciók az értesítések típusától függően eltérőek lehetnek.

Értesítések letiltása

Beállíthatja, hogy a Gear ne fogadjon bizonyos értesítéseket.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Értesítések** → **Értesítések kezelése** lehetőséget, majd szüntesse meg annak az elemnek a bejelölését, amelytől nem akar értesítést fogadni.


Ha blokkolni szeretné azokat az értesítéseket, amelyek a mobilkészülék használata közben érkeznek be, nyissa meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjét, érintse meg a **Samsung Gear** → **Értesítések** lehetőséget, majd jelölje be az **Értesítések korlátozása** lehetőséget.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor és más esetekben a billentyűzet automatikusan megjelenik.

- Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.
- A billentyűzet elrendezése régiónként különböző lehet.

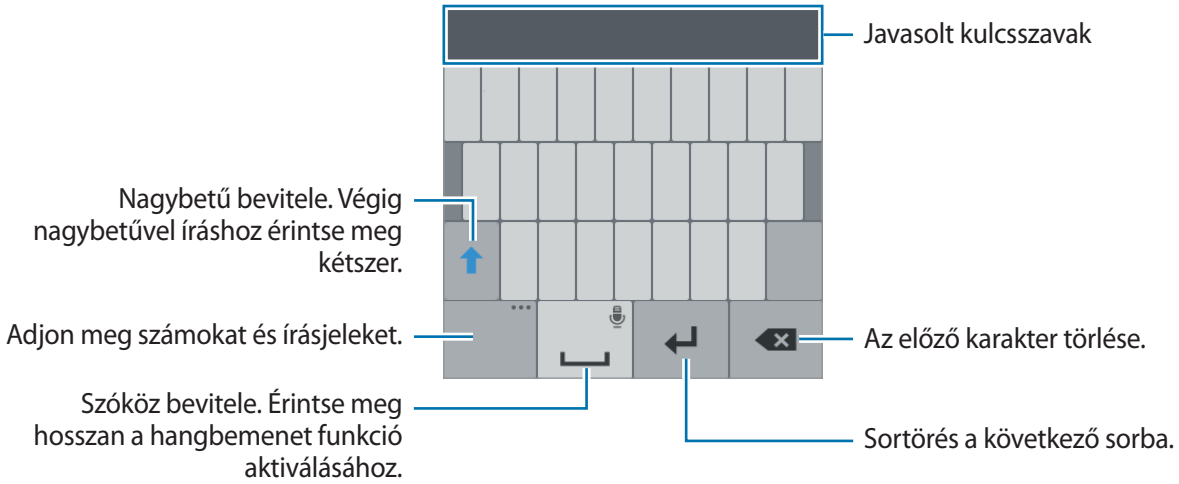

Beviteli nyelv módosítása

Csúsztassa a szóköz gombot jobbra vagy balra. Vagy: érintse meg hosszan a billentyűzet bal alsó részén látható **123** gombot, és válasszon nyelvet az elérhető opciók közül. További nyelvek hozzáadásához érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kivál.** lehetőséget, majd válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet. Csak két nyelvet adhat hozzá.

Billentyűzet elrendezésének módosítása


Érintse meg hosszan a billentyűzet bal alsó sarkában a **123** lehetőséget, érintse meg a ⚙ ikont, válasszon nyelvet a **Beviteli nyelvek** alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzetfunkciók használata

Különböző funkciókat használhat, ha hosszan megérinti a billentyűzet bal alsó sarkában a **123** lehetőséget.

- **HU**: a használni kívánt beviteli nyelv kiválasztása.
- 🎤: szöveg bevitele hanggal.

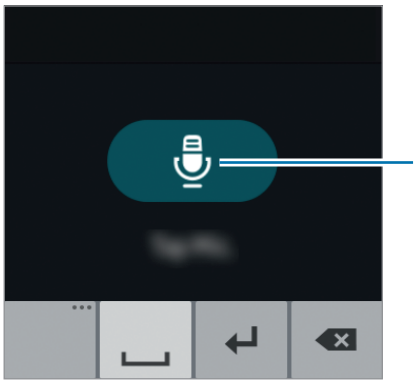

- Ez a funkció bizonyos nyelveken nem támogatott.
- Ha meg szeretné tekinteni a támogatott nyelveket, illetve hangadatokat kíván letölteni nyelvekhez, nyissa meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjét, és érintse meg a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **TTS-hangadatok telepítése** lehetőséget.
- Ha a Geart csatlakoztatja Bluetooth-on egy mobilkészülékhez, akkor a Gear a mobilkészülék nyelvbeállítását alkalmazza.
- **Tanácsok a jobb hangfelismeréshez**
  - Beszéljen tisztán.
  - Beszéljen csendes környezetben.
  - Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
  - Kerülje a tájszólást.

  A Gear a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

- : szöveg bevitele sablonokkal.
- : billentyűzet beállításainak módosítása.
- **123**: számok és írásjelek bevitele.
- **Sym**: szimbólumok bevitele.
- : hangulatjelek beszúrása.


Mozdulatok

A Gear erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Ébresztési mozdulat

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok** lehetőséget, majd jelölje be az **Ébresztési mozdulat** lehetőséget. Ezt a funkciót a mobilkészüléken állíthatja be. További információkat a Samsung Gear alkalmazás Mozdulatok engedélyezése részében talál.


A Gear reagál, ha felveszi, és megjeleníti az órát vagy a képernyő kikapcsolásakor megtekintett utolsó oldalt. Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt képernyőt. További információkért lásd: Megjelenítés.

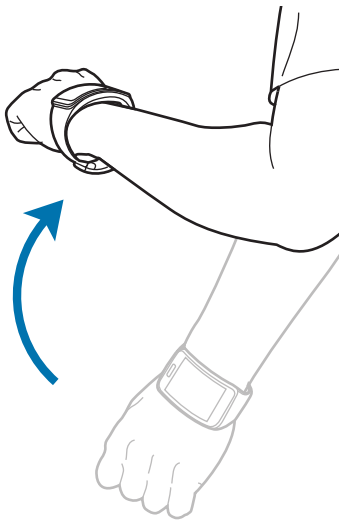

Némítás/szünet

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok** lehetőséget, majd jelölje be a **Némítás/szünet** lehetőséget. Ezt a funkciót a mobilkészüléken állíthatja be. További információkat a Samsung Gear alkalmazás Mozdulatok engedélyezése részében talál.

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

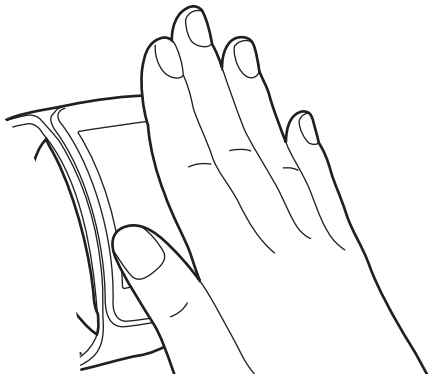

Energiatakarékos funkció

Takarékoskodhat az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a Gear funkcióit. Az energiatakarékos üzemmódban a Gear a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Kikapcsolja a funkciókat, leszámítva a telefont, az üzeneteket és az értesítéseket.
- Kikapcsolja a mobil-adatkapcsolatot.
- Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót.
- Korlátozza a Gear CPU-jának teljesítményét.

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatak. mód** → **Energiatak. mód bekapcs.** lehetőséget. Az üzemmód kikapcsolásához érintse meg az ⚙ → **Energiatak. kikapcs.** lehetőséget.

Ha szeretné, hogy a Gear csatlakozzon a mobilhálózathoz, érintse meg a ⚙ → **Mobilhálózatok** lehetőséget.

Fájlok átvitele a Gear és a számítógép között

Átmásolhatja a hang, kép és egyéb fájlokat a számítógépről a Gearre vagy fordítva.

A fájlátvitellel kapcsolatos további információkat a Zene és a Kép részben tekintheti meg.

Ne válassza le a Geart és az USB-kábelt a fájlok másolása közben. Ez károsíthatja a Geart vagy adatok elvesztését okozhatja.

Lehet, hogy a Gear nem csatlakozik megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Csatlakoztassa a Geart közvetlenül a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1. Csatlakoztassa a Geart a töltőbölcsőhöz.
2. Csatlakoztassa a töltőbölcsőt a számítógéphez USB-kábel segítségével.
3. Nyissa meg a számítógépen a Sajátgép mappát, és kattintson duplán a **Gear S (XXXX)** → **Gear** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy fájlt a számítógépen és másolja át a Gearen kívánt helyre.
5. Válassza le a töltőbölcsőt a számítógépről.

A Gear frissítése

A Gear a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés a Samsung Gear alkalmazással

A Gear a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

1 Érintse meg a **Samsung Gear** alkalmazást a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén.

2 Érintse meg a Gear nevét.

3 Érintse meg a **Szoftverfrissítés** → **Frissítés most** lehetőséget.

4 Olvassa el az információkat a felugróablakban és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Amikor új verzió elérhető, a Gear automatikusan frissíti a szoftvert.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

1 Töltse le a számítógépre a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

2 Csatlakoztassa a Geart a töltőbölcsőhöz.

3 Csatlakoztassa a töltőbölcsőt a számítógéphez USB-kábel segítségével.

4 A Gear frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze a Gear akkumulátor állapotát. A szoftver frissítése előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a Gear frissít.
- A Gear frissítésekor ne csatlakoztasson más média készülékeket a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.
- A Gear frissítése közben ne indítson el más alkalmazást a számítógépen, és ne használja a Geart. Mert az a számítógép túlterhelését okozhatja.
- Ha a szoftver frissítése közben megszakad az internet kapcsolat, ellenőrizze, hogy a LAN kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Majd próbálja újra.
- A firmware-frissítések csak akkor folytatódnak, amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez. Amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva, a és a Gear modell neve megjelenik a Samsung Kies képernyő bal oldalán.

Hálózat és kommunikáció

Mobil internetkapcsolat

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz.

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** → **Mobilhálózatok** → **Mindig bekapcsolva** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil internetkapcsolat** elemet. Lásd a Mobilhálózatok részt a további lehetőségekhez.

Wi-Fi

Az internet használatához és médiafájlok más eszközökkel való megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be a **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi hálózatok** → **Keresés** lehetőséget.

3 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. Ha a hálózat jelszót kér, adja meg a jelszót csatlakozáshoz.

4 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Ha a Gear egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a Gear attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a Gear automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi hálózatok listájában, érintse meg a + lehetőséget a hálózatok listájának tetején. Adja meg a hálózat nevét az **Adja meg az SSID-t.** mezőben, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Távoli kapcsolat

Távolról csatlakoztathatja a Geart és a mobilkészüléket, amikor az eszközök között nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat. Amikor a funkció be van kapcsolva, értesítéseket fogadhat a mobilkészülékről.

1 Jelentkezzen be a Samsung-fiókjába a mobilkészüléken.

2 Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Távoli kapcs. használata** lehetőséget.

Telefon

Bevezetés

Kezdeményezzen hanghívást a billentyűzet használatával, a névjegyek listájából vagy a hívásnaplóból.

Kimenő szám beállítása

Mielőtt hívást kezdeményez, kiválaszthatja, hogy melyik készülék telefonszámáról szeretné indítani a hívást. A kimenő hívások alapértelmezettként a mobilkészülék SIM kártyájáról indulnak.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** → **Mobilhálózatok** → **Mindig bekapcsolva** lehetőséget.

2 Nyissa meg az Összes alkalmazás képernyőt, majd érintse meg a **Beállítások** → **Hívás** → **Kimenő szám** → **Gear** vagy **Mobileszköz** lehetőséget.

- Ha a Geart állítja be hívás kezdeményezéséhez, az akkumulátor gyorsan le fog merülni.
- Ha nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat a két eszköz között, csak a Gearről kezdeményezhet kimenő hívásokat.

Hívások kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Telefon** → lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot a billentyűzeten, majd érintse meg a ikont.



- Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Telefon** → lehetőséget, válasszon egy naplóbejegyzést, majd érintse meg a ikont.
- Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon egy névjegyet, majd érintse meg a ikont, vagy válasszon egy telefonszámot.

Ha a Gear jobban felmelegszik a szokottnál meleg környezet vagy hosszú telefonbeszélgetés hatására, előfordulhat, hogy a hívás megszakad. Mielőtt új hívást kezdeményezne, várja meg, amíg a Gear lehűl.

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból


Érintse meg a vagy a lehetőséget, majd húzza a naplóbejegyzést vagy kapcsolatot jobbra hívás kezdeményezéséhez.

Hívások fogadása


Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, hívás fogadásához mondja: "Answer". További információkért lásd: Hívás.

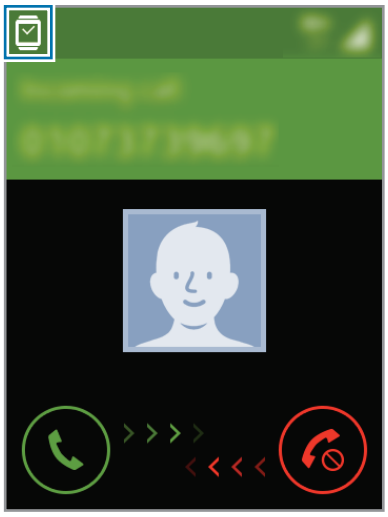

<Bejövő hívás a Gear telefonszámára>

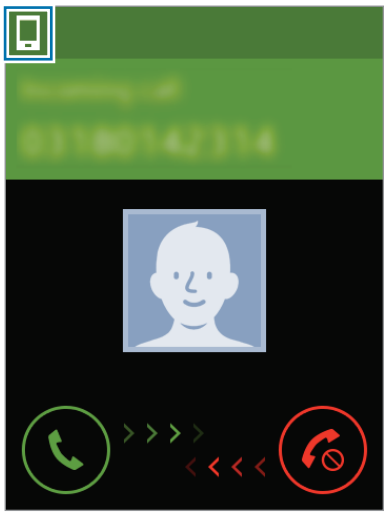

<Bejövő hívás a mobilkészülék telefonszámára>

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. Második hívás beérkezésekor az első hívás befejezése vagy tartásba helyezése.

A Gear mobilhálózata alapértelmezetten **Auto be-ki** kapcsolásra van beállítva. Ha a Gear csatlakoztatva van a mobilkészülékhez Bluetooth révén, a Gear mobilhálózata kikapcsol az akkumulátor kímélése érdekében. Ezután a Gear nem fogadja a Gear saját telefonszámára érkező üzeneteket és hívásokat.

Ha szeretné a Gear saját telefonszámára érkező üzeneteket és hívásokat fogadni, nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, és módosítsa a mobilhálózat beállítását a **Mindig bekapcsolva** lehetőségre.

Hívás elutasítása

Utasítson el egy hívást és küldjön elutasító üzenetet a hívónak.

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az elutasító üzenetek listájából kiválaszthat egy üzenetet egy bejövő hívás elutasításához.

Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, a hívás elutasításához mondja: "Reject". További információkért lásd: Hívás.


Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon értesítés jelenik meg. Simítson jobbra az Óra képernyőn a nem fogadott hívásokra vonatkozó értesítések megtekintéséhez. Vagy: érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Telefon** → lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Hívások továbbítása a Gearre

A hívásátirányítási funkció automatikusan bekapcsol, amikor a Gear és a mobilkészülék között nincs Bluetooth-kapcsolat, és a Gear távolról kapcsolódik a mobilkészülékhez a Samsung-fiók adataival és a Gear mobilhálózatának segítségével. Amikor a készülékek Bluetooth révén csatlakoznak, a hívásátirányítás automatikusan kikapcsol.

A funkció használatához engedélyezze az **Aut. hív.átirányítás** funkciót. Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hívás** → **Aut. hív.átirányítás** → **Engedélyezés** lehetőséget.

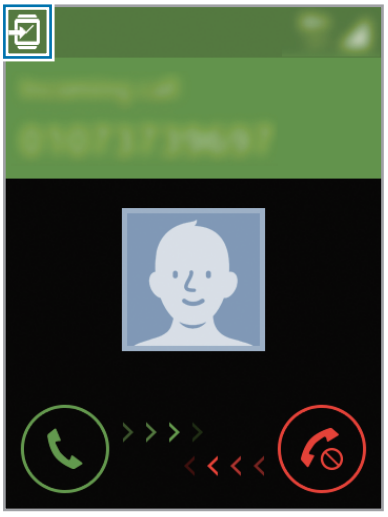


<Bejövő hívás átirányítva a mobilkészülékről a Gearre>

- A funkció automatikus aktiválásához a Gearnek a csuklóján kell lennie.
- Mobilfunkciók használata előfizetést igényelhet, ez pedig a szolgáltatótól függően többletköltséggel járhat.
- Ha a hívástovábbítás engedélyezve van, a funkció elérhető marad attól függetlenül, hogy a Gear csatlakoztatva van-e éppen a mobilkészülékhez.
- Ezt a funkciót a mobilkészüléken is beállíthatja. További információkat a Samsung Gear alkalmazás Aut. hív.átirányítás részében talál.
- A funkció aktiválásának módja a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Lehetőségek hívás közben

A hívási képernyő használata

A következő műveletek elérhetők:

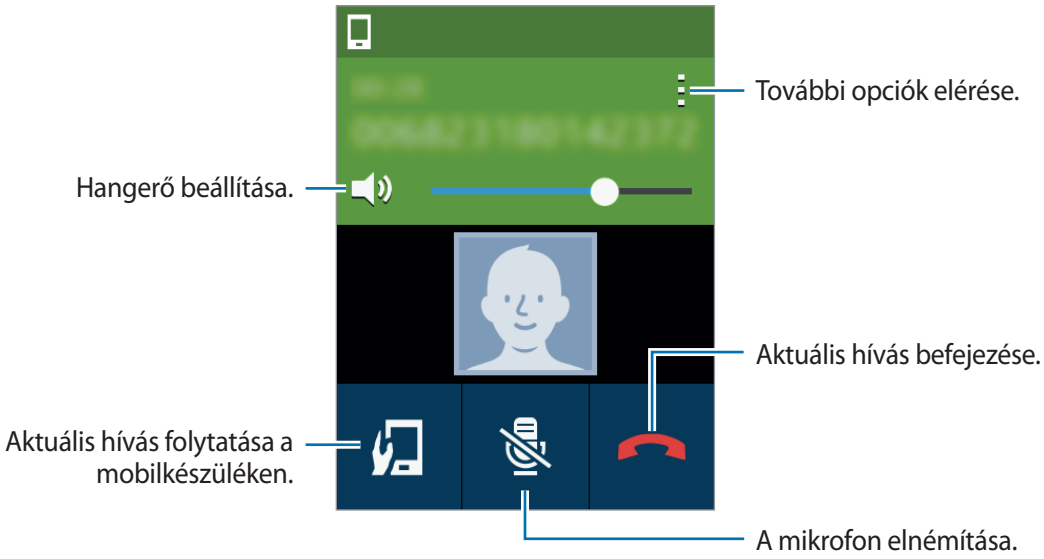

Hívástovábbítás a mobilkészülékre

Folytathatja az aktuális hívást a mobilkészüléken.

Érintse meg a hívási képernyőn a vagy a → lehetőséget. A hívás átkerül a Gearről mobilkészülékre.

Váltás Bluetooth-fülhallgatóra

Ha szeretné Bluetooth-fülhallgatóval folytatni a hívást, csatlakoztasson Bluetooth-fülhallgatót a Gearhez.

Ha a Geart Bluetooth-fülhallgatóhoz csatlakoztatja, érintse meg a vagy a → lehetőséget, így a hívás automatikusan a Bluetooth-fülhallgatón keresztül bonyolódik.

Ha a Gear nincs Bluetooth-fülhallgatóhoz csatlakoztatva, nyissa meg az Összes alkalmazás képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **BT-fejhallgató** lehetőséget, és válasszon Bluetooth-fülhallgatót az észlelt eszközök listájáról.

A mikrofon némítása

A Gear mikrofonjának kikapcsolására szolgál, hogy a másik fél ne hallja Önt.

Érintse meg a hívási képernyőn a vagy a → lehetőséget.

A billentyűzet megnyitása

Érintse meg a hívási képernyőn a → lehetőséget.

Névjegyzék

Bevezetés

Megtekintheti a Gearen a mobilkészülék névjegyeinek listáját.

Amikor a Gear és a mobilkészülék egymáshoz van csatlakoztatva, a Gear automatikusan átveszi és megjeleníti a képernyőjén a mobilkészülék névjegyeit.

Névjegyek keresése

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegy lista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a ikont és adja meg a keresési feltételeket.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hanghívás kezdeményezése.
- : írjon üzenetet.
- **E-mailek**: e-mail üzenet írása.

A Gearhez kapcsolt mobilkészülék függvényében elképzelhető, hogy nem fog tudni e-mailt írni.

Kedvenc névjegyek kezelése

Ha kedvencként állít be névjegyeket a mobilkészüléken, a Gear a Névjegyek főképernyőjének tetején jeleníti meg őket.

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Névjegyzék** lehetőséget.

Ha szeretne további névjegyeket megjeleníteni a Névjegyek főképernyőjének tetején, állítsa be őket kedvencként a mobilkészüléken. További információkért kérjük, olvassa el a mobilkészülékhez adott felhasználói kézikönyvet.

Üzenetek

Bevezetés

Üzeneteket tekinthet meg, válaszolhat rájuk, vagy hívhatja a küldőt a Gearről. A Gear megjeleníti mind a Gearre, mind a mobilkészülékre küldött üzeneteket.

Kimenő szám beállítása

Mielőtt üzenetet küldene, kiválaszthatja, hogy melyik készülék telefonszámáról szeretné elküldeni az üzenetet.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** → **Mobilhálózatok** → **Mindig bekapcsolva** lehetőséget.

2 Nyissa meg az Összes alkalmazás képernyőt, majd érintse meg a **Beállítások** → **Üzenetek** → **Kimenő szám** → **Gear** vagy **Mobileszköz** lehetőséget.

- Ha a Geart állítja be üzenetküldéshez, az akkumulátor gyorsan le fog merülni.
- Ha nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat a két készülék között, csak a Gearről küldhet üzeneteket.

Üzenetek küldése

Ha mindkét eszközben van SIM kártya, mindkét eszköz telefonszámáról küldhet üzeneteket a Geart használva. A Gear a kimenő üzeneteket alapértelmezettként a mobilkészülék SIM kártyájáról küldi.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg az → **Új üzenet** lehetőséget.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet. Szöveg más módon történő beviteléhez érintse meg hosszan az **123** lehetőséget, majd érintse meg a vagy lehetőséget.

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Beérkező üzenetek megtekintése

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn az **Üzenetek** lehetőséget, és válasszon kapcsolatot az üzenetek képernyőjének megnyitásához.

Kinagyíthatja a képernyő tartalmát az üzenet megtekintésekor, ha duplán megérinti a képernyőt, vagy széthúzza az ujjait a képernyőn.

Ha a mobilkészüléken szeretne elolvasni egy üzenetet, érintse meg a ikont. Vagy: érintse meg a → **Megjelen. az eszközön** lehetőséget.

Üzenet megválaszolásához érintse meg a vagy a → **Válaszol** lehetőséget, írja meg üzenetét, majd érintse meg a ikont.

A Gear telefonszámára érkezett üzeneteket a mobilkészülékről nem tudja megtekinteni.

E-mail

Bevezetés

Megtekintheti a mobilkészülékre érkezett e-maileket, és válaszolhat rájuk.

E-mailek olvasása

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn az **E-mail** lehetőséget, majd válasszon e-mailt.

Kinagyíthatja a képernyő tartalmát az e-mail megtekintésekor, ha duplán megérinti a képernyőt, vagy széthúzza az ujjait a képernyőn.

Ha a mobilkészüléken szeretne elolvasni egy e-mailt, érintse meg a ikont. Vagy: érintse meg a → **Megjelen. az eszközön** lehetőséget.

Üzenet megválaszolásához érintse meg a vagy a → **Válaszol** lehetőséget, írja meg üzenetét, majd érintse meg a ikont.

A Gearhez kapcsolt mobilkészülék függvényében elképzelhető, hogy nem fog tudni e-mailt írni.

Hasznos alkalmazások

S Health

Bevezetés


Az S Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Beállíthat edzéscélokat, és rendszeresen rögzítheti, ellenőrizheti előrehaladását.

Ha a Geart egy kompatibilis S Health alkalmazással szinkronizálja, használhat további kiegészítő funkciókat. A kiegészítő funkciók használatával ellenőrizheti edzésnaplóit és más egyebeket.

A Lépésszámláló, az Alvás, az Edzés, az UV és a Pulzusmérő szolgáltatások a szórakozását és az erőnléti céljait szolgálják, és nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat az alkalmazások használata előtt.

A Gear viselése

Pulzussámméréskor viselje a Geart szorosan a karján a csuklója felett, lásd lenti ábra. Ne rögzítse a Geart túl szorosan.

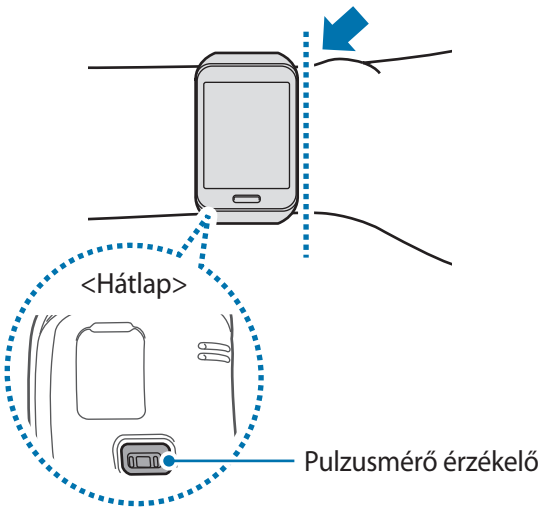

- A pulzusmérő érzékelő pontossága a mérés körülményeitől és a környezettől függően romolhat.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusszámmérő érzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- A pulzus mérését ülő, nyugodt helyzetben kell elvégezni. Ne mozogjon pulzus mérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig, majd ismételje meg a mérést.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Mivel a pulzusmérő érzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/vérnyomástól, a bőr állapotától, az erek sűrűségétől függően változhat. Emellett nagyon magas vagy alacsony pulzusszám mellett a mérés pontatlan lehet.
- Vékony csuklójú felhasználók esetén pontatlan pulzusmérés jelentkezhet, ha a készüléket lazán viselik, és emiatt a fény visszaverődése egyenetlen. Ha a pulzusmérés nem működik megfelelően, mozdítsa a készülék pulzusmérő érzékelőjét jobbra, balra, le vagy föl a csuklóján, illetve fordítsa úgy a készüléket, hogy a pulzusmérő érzékelő szorosan simuljon a csuklója belső felére.
- Ha a pulzusmérő érzékelő koszos, törölje meg, és próbálja újra a mérést. A hordszíj és a csukló között lévő akadályok, mint szőr, kosz vagy más tárgyak, akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését. Kérjük, használat előtt távolítsa el az ilyen akadályokat.
- Ha a készülék érintésre forrónak érződik, vegye le, amig ki nem hűl. A készülék forró felületének hosszan kitett bőrön égési sérülések keletkezhetnek.

Az S Health elindítása

Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** lehetőséget.


2 Válasszon ki egy funkciót, és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Gyaloglótárs

A Gear méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot. Egy érzékelő segítségével megméri az elégetett kalóriákat is.

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** → **Lépésszámláló** lehetőséget.

Amikor először használja ezt a funkciót, olvassa el az egészséges tempó és az inaktív időriasztás funkcióra vonatkozó tájékoztatást, görgessen fölfelé, majd válasszon opciót.

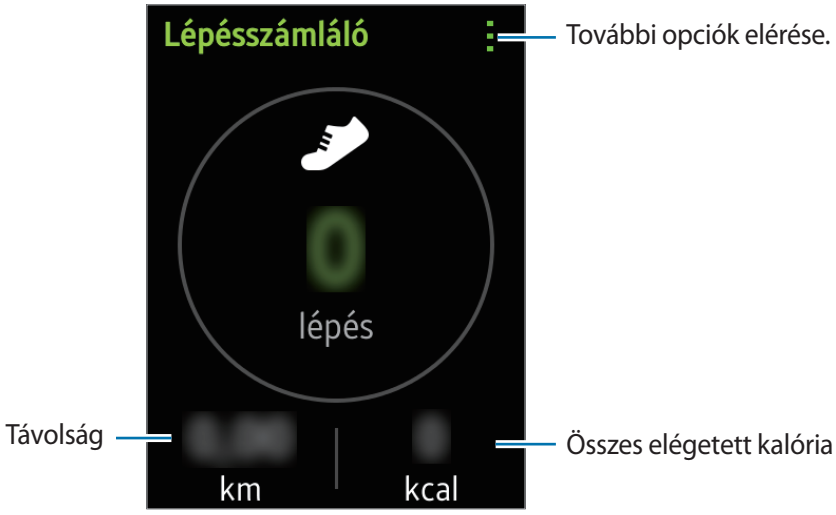

A mérés leállításához érintse meg a ⋮ → **Szünet** lehetőséget.

- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésszámláló figyeli a lépéseit és megjeleníti a lépésszámot. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató előugró ablak megjelenne.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

Torna

Használja az S Health edzésfunkcióját az edzése adatainak és az elégetett kalóriák számának feljegyzésére.

- A Gear GPS-funkcióján keresztül ellenőrizheti biciklizés vagy túrázás közben az olyan információkat, mint a magasság vagy a sebesség. Amikor a Gear és a mobilkészülék csatlakoznak, a Gear a mobilkészülék GPS funkcióját használja. A mobilkészülék GPS funkciójának a Gearen való használatához a készülékeknek Bluetoothon csatlakozniuk kell egymáshoz.
- A funkció használata előtt, a várandós nők, az idősek, kisgyermekek, valamint olyanok számára akik, olyan betegségekben szenvednek, mint a krónikus szívbetegség és magas vérnyomás, kérjék ki egy orvos tanácsát.
- Ha szédül, fájdalmat érez, vagy légzési nehézsége támad edzés közben, állítsa le ezt a funkciót, és kérje ki egy orvosi szakember tanácsát.

Vegye figyelembe a következőket, mielőtt hideg időben kezd edzeni:

- Kerülje a készülék használatát hidegben. Lehetőleg beltérben használja a készüléket.
- Ha kültéren és hidegben használja a készüléket, takarja el a Geart a kabátujjával.
- Mérje meg a pulzusszámát az edzés megkezdése előtt. Ha edzés közben végez pulzusszámmérést, a mérések pontatlanok lehetnek.
- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról, és készítse el a profilját. Profil készítésekor beírhatja a maximális pulzusszámát automatikusan, vagy manuálisan is.

  A maximális pulzusszám az a pulzusszám, amelyet egy ember edzés közben képes elérni. Ha tudja, mennyi a maximális pulzusszáma, írja be kézzel. Ha a maximális pulzusszám megállapítását automatikusra állítja, a Gear a "210-(0,65 x életkor)" képlet segítségével fogja kiszámolni.

Testmozgás a Gearrel

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** → **Testmozgás** lehetőséget.

2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt edzés típusát.

3 Amikor először indítja el ezt a funkciót, olvassa el az GPS funkcióra vonatkozó információkat, és érintse meg az **OK** gombot.

4 Ha szeretné engedélyezni, hogy edzés közben az alkalmazás használja az aktuális tartózkodási helyre vonatkozó adatokat, érintse meg a OFF lehetőséget.

5 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget az ellenőrzés elindításához.

Elindul a pulzusszámmérés. Kezdje el az edzést, amikor a mérés befejeződött. Balra vagy jobbra simítva megtekintheti az edzés adatait, például az elégetett kalóriákat és a sebességet.



6 A gyakorlat leállításához érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a **Leállítás** → **OK** lehetőséget.

7 Az edzés adatainak megtekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

Az Edzésvezetés funkció használata futás módban

Használja a testreszabott edzésvezetés funkciót a hatékony edzés érdekében. Valós idejű edzési tanácsokat kap, amelyek hatékonyan végigvezetik a tréningen, amely fitten tartja Önt.

A tréner funkcióról

A tréner funkció tartalmazza a Firstbeat technológiát, amely személyre szabott gyakorlati útmutatót biztosít. A Firstbeat az edzés céljának elemzésével méri az edzés alatti összesített fizikai terhelést, és felméri a fizikai állapotára gyakorolt hatását. Az edzési cél szintjei a fizikai profilon és az edzés alatt mért pulzusszámon alapulnak. Hatékony gyakorlat végzésével az edzési cél szintje növekszik, az edzésvezetési funkció pedig az edzési cél alapján ad visszajelzést.

A visszajelzések parancsok formájában kerülnek megadásra, mint például "Gyorsíts", "Tartsa a tempót" és "Lassíts". Amikor először használja az edzésvezetési funkciót, a funkció a profilja alapján megállapít egy becsült edzési célt. Gyakorlatozás közben elemzi az edzés előzményeket és további személyes útmutatást biztosít. Egy tipikus edzés alacsonyabb intenzitáson kezdődik és a végéig gyorsan növekszik.

Látogasson el a www.firstbeat.fi/te oldalra további információkért.

FIRSTBEAT

Edzés közben a pulzusfigyelő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha a Gear nagy mennyiségű izzadságnak van kitéve, vagy ha a helyzete változik.

A legjobb tréning eredmények elérése érdekében használja a tréning funkciót a beltéri gyakorlatok során.

1 Az Edzés főképernyőjén érintse meg a **Futás** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ ikont és jelölje be az **Edzésvezetés** lehetőséget.

3 Az edzési cél, az időtartam és a maximális pulzusszám beállításához érintse meg az **Edzésvezetés** lehetőséget.

A következőkben edzési célok leírását olvashatja:

- **Könnyű**: általános fittségi szintjének megőrzése és állóképességének növelése.
- **Közepes**: általános fittségi szintjének megőrzése.
- **Javulás**: az általános fittségi szintjének és kardiovaszkuláris teherbírásának növelése.

- Ha az edzési célnál beállított időtartamnál rövidebb ideig edz, a gyakorlat intenzitása növekedni fog, hogy teljesítse az edzési célt.
- Ha edzés során fájdalmat vagy kényelmetlen érzést érez, azonnal fejezze be, és forduljon orvoshoz.

4 A futás képernyőjére való visszatéréshez húzzon lefelé az ujjával a képernyő tetejétől.

5 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Elindul a pulzusszámmérés. Kezdjen futni, amikor a mérés befejeződött. A képernyőn megtekintheti az olyan információkat, mint az elégetett kalóriák és sebesség.

6 A futás befejeztével érintse meg a képernyőt, és az edzésinformációk megfigyelésének leállításához érintse meg a **Leállítás** → **OK** lehetőséget.

Pulzusszám mérése

A pulzus mérése és rögzítése.

- A Gear pulzusszámmérő funkciója kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célt szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Részletekért lásd A Gear viselése részt.

Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:

- Pihenjen 5 percet a mérés elvégzése előtt.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben, tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Ne mozogjon és az ujját ne vegye el az érzékelőtől pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Ne alkalmazzon nagy erőt az érzékelő megérintésekor.
- Ne használjon kesztyűt, kötést az ujjain pulzusszám mérés közben.
- A pulzusszámmérések változhatnak a mérés modszere és a könyezeti körülmények alapján.
- Ha nem működik a pulzusmérő érzékelő, ellenőrizze a Gear elhelyezkedését a csuklóján, valamint azt, hogy nincs-e akadályoztatva az érzékelő. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Pulzusszám mérése

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** → **Pulzusszám** lehetőséget.

2 Amikor először használja ezt a funkciót, olvassa el a pulzusszám mérésére vonatkozó információkat, és érintse meg az **OK** gombot.

3 A pulzusszám mérés indításához érintse meg a **Indítás** ikont.

Egy pillanat múlva megjelenik a képernyőn az aktuális pulzusa.



Ha szeretne címkeadatot megadni a mért pulzushoz, érintse meg a lehetőséget.

Alvási információk megtekintése

Megfigyelheti az alvási szokásait, és rögzítheti, hogy mennyit alszik, mert a készülék érzékeli a mozgását alvás közben. Az adatok átvihetők a mobilkészülékre.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** → **Alvás** lehetőséget.

2 Amikor először használja ezt a funkciót, olvassa el az alvásadatok mérésére vonatkozó információkat, és érintse meg az **OK** gombot.

3 Érintse meg az **Alv. regisztrálása** elemet. Az alvás hossza megjelenik a képernyőn, amikor az alvás rögzítése megkezdődik.

Miközben a Gear az alvás időtartamát figyeli, aktiválódik a Ne zavarjanak mód.



4 A rögzítés leállításához érintse meg az **Felébredtem** → **OK** lehetőséget.

Az UV-sugárzás szintjének mérése

Megmérheti tartózkodási helyén az UV-sugárzás szintjét, és rögzítheti az UV-sugárzás szintjének adatait.

- Ez a funkció nem minden országban érhető el.
- A Gear UV-szint mérő funkciója nem használható egészségügyi célokra.

Vegye figyelembe a következőket az UV-szint mérésének megkezdése előtt:

- Télen vagy nedves környezetben a mért eredmény eltérhet a tényleges UV-szinttől.
- Ne akadályozza az UV-érzékelőt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az UV-szint mérésének eredménye pontatlan lesz.
- Ha az UV-érzékelő koszos, törölje meg a mérés előtt.
- Ha zárt térben mér UV-szintet, előfordulhat, hogy a mérés eredménye pontatlan lesz.
- A mérési módszertől és a mérés körülményeitől függően az UV-szint mérési eredmények eltérőek lehetnek.


Az UV-sugárzás szintjének mérése

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Health** → **UV** lehetőséget.

2 Amikor először használja ezt a funkciót, olvassa el az UV-sugárzás mérésére vonatkozó információkat, és érintse meg az **OK** gombot.

3 Érintse meg az **Indítás** elemet, majd érintse meg a képernyőt.

4 Fordítsa a Gear képernyőjén lévő UV-érzékelőt a nap felé. A mérés befejezésével az UV-szint megjelenik a képernyőn.

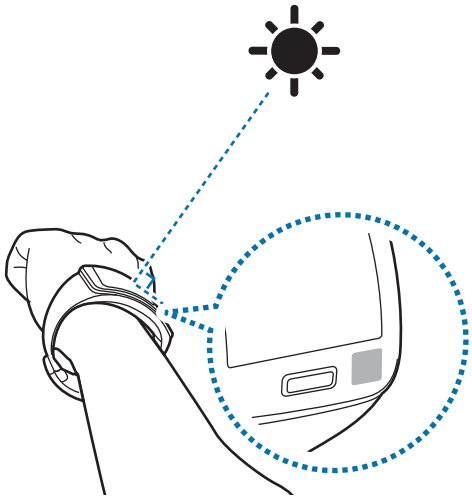

További információk

- Ezen adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókjába az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.

- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a Gear mobilkészülékhez van csatlakoztatva, hitelesítse a kommunikációs protokollt a megfelelő működés érdekében. Amennyiben vezeték nélküli kapcsolatot, például Bluetooth-kapcsolatot vagy ANT+ kapcsolatot használ, lehetséges, hogy a Geart megzavarja más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a Gear használatát olyan készülékek mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- A S Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.
- Az S Health alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások köre az Ön tartózkodási helyén érvényes jogszabályoktól és előírásoktól függően változhat.
- Elképzelhető, hogy az Ön régiójától függően az S Health egyes funkciói nem érhetők el.
- Az S Health funkciói kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célokat szolgálnak, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmasak.

- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.
- Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. A korábbi adatokat a mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

S Voice

Elvégezhet különböző feladatokat egyszerűen beszéddel.

Ügyeljen rá, hogy a Gear jobb alsó részén található mikrofont ne takarja el a ruhaujjával, amikor beszél a Gearbe.

Az S Voice használata

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.

2 Amikor első alkalommal indítja el ezt a funkciót, az alapértelmezett felébresztési parancs használatához érintse meg az **Skip** elemet, vagy a felébresztési parancs módosításához érintse meg a **Set** elemet.

Az **S Voice** elindításával a Gear megkezdi a hangfelismerést, és a mikrofonikon színe és megjelenése megváltozik.

- Amint aktiválja az **S Voice** alkalmazást, bármelyik képernyőről felébresztheti a Geart a "Hi Gear" paranccsal.
- A támogatott nyelvek megjelenítéséhez, illetve a bemeneti nyelv módosításához érintse meg a ⋮ → **Language** lehetőséget.

3 Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha kimond egy parancsot, és a Gear ezt felismeri, a parancs szövegként megjelenik a kijelzőn. Ezután a Gear végrehajtja a parancsot. Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a elemet.

- Az elérhető hangutasítások listájának megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Example commands** lehetőséget.
- **Tanácsok a jobb hangfelismeréshez**
  - Beszéljen tisztán.
  - Beszéljen csendes környezetben.
  - Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
  - Kerülje a tájszólást.

  A Gear a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az **S Voice** alkalmazást nem használja egy bizonyos ideig, az alkalmazás automatikusan készenléti módra vált.

A hangfelismerés ismételt bekapcsolásához érintse meg a mikrofon ikont, vagy mondja bele a "Hi Gear" mondatot a készülékbe.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Gear" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg az ⋮ → **Voice wake-up** → **Change command** lehetőséget.

Hangos visszajelzés kikapcsolása

Érintse meg a ⋮ ikont, majd szüntesse meg a **Voice prompt** lehetőséget. A készülék parancsok bemondásakor nem biztosít tovább hangos visszajelzéseket.

Ütemezés

Megtekintheti a beütemezett eseményeket a mobilkészüléken.

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn az **Ütemezés** lehetőséget.

Válasszon ki egy eseményt a listából. A dátum módosításához simítson balra vagy jobbra a képernyőn, vagy érintse meg a balra vagy jobbra mutató nyíljeleket.

Navigátor

Irányjelzéseket kaphat egy kiválasztott helyre vizuális utasítások formában. Le kell töltenie és telepítenie kell az **HERE Beta** alkalmazást a mobilkészülékre ahhoz, hogy az alkalmazást használhassa a Gearen.

A Gear által nyújtott térképinformációkat csak gyalogosan szabad használni. A biztonsága érdekében ne használja ezt az alkalmazást, amikor gépjárművet vezet, vagy kerékpározik.

1 **Mobilkészülék** Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **HERE Beta** lehetőséget.

2 **Mobilkészülék** Érintse meg a **Sign in** elemet a **HERE Beta** fiókjába való bejelentkezéshez, vagy érintse meg a **Or just jump right in** lehetőséget.

3 **Mobilkészülék** A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 **Mobilkészülék** A célhely beállításához érintsen meg hosszan egy területet, vagy adjon meg keresési szempontot.

5 **Mobilkészülék** Érintse meg a → vagy elemet, és válasszon útvonalat a listából.

6 **Gear** Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Navigátor** lehetőséget.

7 **Gear** Ha engedélyezi a alkalmazásnak, hogy használja az aktuális helyadatokat, érintse meg az **Elfogadom** lehetőséget, majd érintse meg az **Indulás** lehetőséget.

8 **Gear** Olvassa el a navigátorra vonatkozó információkat, majd simítson jobbra, és érintse meg a ikont.

9 **Mobilkészülék** Az útvonal a Gearen történő megjelenítéséhez érintse meg a **Send to Gear** lehetőséget. Az útvonal a mobilkészüléken történő megjelenítéséhez érintse meg az **Start** lehetőséget.

10 **Gear** Útirányok beszerzéséhez érintse meg a → lehetőséget. Ezt követően a Gear megjeleníti az útirányokat és az Ön mozgásától függően az esetleges útvonalmódosulásokat.

Ha szeretné, hogy a Gear rezgéssel figyelmeztesse a közeledő kanyarokra, húzza az ujját a kijelző közepéről lefelé, és érintse meg a **Rezgések bek...** lehetőséget.

Running

Rögzítheti edzésének adatait a távolság, a sebesség és az idő nyomon követésével. Ellenőrizze a havi adatokat, és hasonlítsa össze a barátaiéval.

A futás megkezdése

Le kell töltenie és telepítenie kell a **Running** alkalmazást a mobilkészülékre ahhoz, hogy az alkalmazást használhassa a Gearen.

1 **Gear** Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Running** lehetőséget.

A mobilkészüléken megjelenik egy képernyő, amely felkéri Önt a **Running** alkalmazás letöltésére és telepítésére.

2 **Mobilkészülék** A **Running** alkalmazás a telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 **Mobilkészülék** Indítsa el a **Running** alkalmazást, érintse meg az **GET STARTED** → elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **LOG IN** → **DONE** lehetőséget.

Az edzés megkezdése

1 **Gear** Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Running** lehetőséget, majd érintse meg a képernyőt.

2 **Gear** Érintse meg a **BEGIN RUN** lehetőséget.

3 **Gear** Érintse meg a ✓ ikont, ha szeretne zenét hallgatni edzés közben, vagy érintse meg a ✕ ikont, ha nem szeretne.

4 **Gear** Ha nem szeretné közösségi oldalakkal szinkronizálni a fiókját, érintse meg az **SKIP** lehetőséget.

Mobilkészülék Ha szeretné szinkronizálni a fiókját valamely közösségi oldallal, jelentkezzen be a weboldalon.

5 **Gear** Amikor végzett, a Gear megjeleníti a Futás főképernyőjét, és elkezdi rögzíteni az Ön által végzett edzést.

Zenelejátszási vezérlők edzés közbeni megjelenítéséhez simítson jobbra.

Aktuális helyének térképen való megjelenítéséhez simítson balra.

6 **Gear** Amikor befejezte az edzést, érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a 🏁 → ✓ lehetőséget.

Az aktuális hó edzési adatainak megtekintéséhez simítson jobbra a Futás főképernyőn.

Ha szeretné összehasonlítani edzési adatait a barátaiéval, simítson balra a Futás főképernyőn. Hozzáadhatja a barátait, így versenyezhetnek is.

Zenelejátszó

Bevezetés

Hallgathat a Gearre és a mobilkészülékre elmentett zenéket.

Zenelejátszás

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Zenelejátszó** lehetőséget, simítson balra vagy jobbra, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



A mobilkészülék zenéjének vezérlése

Amikor kiválaszt egy mobilkészüléket, hogy zenét játsszon le róla, vezérelheti a lejátszást.

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Zenelejátszó** → ⋮ → **Mobileszköz** lehetőséget, majd érintse meg a ⏯ ikont. A folyamatjelzőt a zenevezérlő képernyőn nem tudja használni, és itt nem tudja megnyitni a lejátszási listát sem.

Hírtájékoztató

Megtekinthet különböző kategóriákba tartozó, friss cikkeket. Tájékoztatókat kaphat az érdeklődésének megfelelő hírkategóriákban a szolgáltatás fő oldalain.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Hírtájékoztató** lehetőséget.

2 Simítson balra vagy jobbra hírkategória kiválasztásához. Ha szeretne megjeleníteni további kategóriákat, érintse meg a ikont, és jelölje be a kategóriákat.

3 Válasszon cikket, és ha tovább szeretne olvasni, simítson felfelé. Ha a mobilkészüléken szeretné elolvasni a cikket, érintse meg a ikont.

Időjárás

Ha csatlakoznak, megtekintheti a Gearen a mobilkészüléken beállított helyek időjárási adatait.

Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn az **Időjárás** lehetőséget.

A heti időjárás adatok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.

Ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén, akkor a saját GPS funkciójának használatával frissíti az időjárási adatokat.

Jelzés

Riasztások beállítása

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Jelzés** → lehetőséget.

2 Riasztási idő beállításához válassza ki a napokat, amelyeken a riasztás ismétlődni fog, majd állítsa be a különböző egyéb riasztási opciókat.

3 Érintse meg a **Ment** lehetőséget. A mentett riasztás bekerül a riasztások listájába.

4 A riasztás aktiválásához érintse meg a riasztások listájában a ikont, a riasztás kikapcsolásához pedig a ikont.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

1 Érintse meg az Összes alkalmazás képernyőn a **Jelzés** lehetőséget.

2 Húzza a képernyőt középről lefelé, és érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

3 Jelöljön be riasztásokat, és érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Galéria

Bevezetés

Megtekintheti a mobilkészüléken tárolt képeket, miután átküldte azokat a Gearre. További információkért lásd: Kép.

Fényképek megtekintése

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, majd válasszon képet.

Fényképek törlése

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Fájl törlése

Válasszon egy képet, majd érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget.

Több fájl törlése

1 Érintsen meg hosszan egy képet a törléshez.

2 További képek kiválasztása.

3 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a 🗑 lehetőséget.

Eszköz megker.

Ha nem tudja, hol tette le a mobilkészüléket, a Gear segít megtalálni.

1 Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az **Eszköz megker.** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

A mobilkészülék hangot bocsájt ki, rezeg és bekapcsolja a képernyőt.

Húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre a mobilkészüléken vagy érintse meg a **Leállítás** lehetőséget a Gear készüléken.

A mobilkészülék helyének megtekintése

1 **Mobilkészülék** Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Samsung Gear** → **Beállítások** elemet, és jelölje be a **Hely megosztása** lehetőséget.

2 **Mobilkészülék** Amikor megjelenik a jogi nyilatkozatok ablaka, jelölje be az **Elfogad** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.

3 **Gear** Érintse meg a ⋮ → **Eszköz keresése** lehetőséget. A Gear megjeleníti a mobilkészülék aktuális helyét. Ha szeretné térképen megtekinteni a helyet, érintse meg a **Megjelenítés térképen** lehetőséget.

Beállítások

Bevezetés

Funkciók és alkalmazások széles köréhez testreszabhatja beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja a Geart.

Beállítások testreszabása

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Stílus

Különböző elemek módosításával testreszabhatja a Kezdőlapot és az Összes alkalmazás képernyőt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** lehetőséget.

Órák

Módosíthatja az Óra képernyőn kijelzett óra típusát.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** → **Órák** lehetőséget.

- **Óra típusa**: az óra típusának kiválasztása.
- **Mindig van óra**: beállításával a Gear folyamatosan megjeleníti az órát, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

Háttérképek

Módosítsa a Kezdőképernyő színét. Vagy állítsa be a Gearen tárolt képek vagy fényképek valamelyikét a Kezdőképernyő háttérképeként.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** → **Háttérképek** lehetőséget.

Színtéma

Módosíthatja az Összes alkalmazás képernyő színét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** → **Színtéma** lehetőséget.

Betűtípus

Módosíthatja a betűtípust és méretet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** → **Betűtípus** lehetőséget.

- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Aut. hív.átirányítás**: beállíthatja a Gearen, hogy a mobilkészülék bejövő hívásait a rendszer továbbítsa a Gearre.

A funkció aktiválásának módja a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Kimenő szám**: kiválaszthatja, hogy melyik eszközről szeretné a hívást indítani.
- **Hangposta**:
  - **Hangposta száma**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hangvezérlés**: beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével hívás fogadására vagy elutasítására a Gearen.
- **Hívóazonosító**: beállíthatja, megjelenjen-e a hívóazonosító kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.

Hang

A Gear által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód**: válassza ki a Gear csengésmódját, ami lehet hang, rezgés és néma.
- **Hangerő**: használatával beállíthatja a különböző hangok, például a multimédiás hangok, csengőhangok, értesítések és rendszerhangok hangerejét.
- **Rezgés**: válassza ki a rezgő értesítés erősségét.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Érin. hangok**: beállításával a Gear hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.

Megjelenítés

A kijelzőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget.

- **Fényerő**: állítsa be a kijelző fényerejét.
- **Képernyő időkorl.**: a Gear kijelző kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Ébresztési képernyő**:
  - **Óra**: beállításával a Gear az órát jeleníti meg, amikor felébreszti a Geart.
  - **Utolsó kép.**: beállításával a Gear az utolsó megtekintett oldalt jeleníti meg, amikor felébreszti a Geart.
- **Dátum és idő**: ha a Gear nem csatlakozik a mobilkészülékhez, a Gearen kézzel állítható be a dátum és az idő.

Kapcsolatok

Más eszközökkel vagy hálózatokkal történő kapcsolódás beállításai.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

Bluetooth

Állítsa be a Bluetooth funkciót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **BT-fejhallgató**: Bluetooth-fülhallgató keresése és csatlakozása a Gearhez.
- **Legyen látható**: a Gear láthatóvá tétele más készülékek számára, amikor azok Bluetooth-eszközöket keresnek.

Mobilhálózatok

A hálózatok beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Mobilhálózatok**:
  - **Auto be-ki**: beállíthatja, hogy a Gear és a mobilkészülék Bluetooth révén történő kapcsolódásának állapotától függően a Gear automatikusan csatlakozzon fel a mobilhálózatra, illetve csatlakozzon le onnan.

    - Ha a Gear csatlakoztatva van a mobilkészülékhez Bluetooth révén, a Gear mobilhálózata kikapcsol az akkumulátor kímélése érdekében. Ezután a Gear nem fogadja a Gear saját telefonszámára érkező üzeneteket és hívásokat.
    - Ha nem érzékelhető Bluetooth-kapcsolat, a Gear mobilhálózata automatikusan bekapcsol. Ezután fogadhatja a Gear saját telefonszámára érkező üzeneteket és hívásokat.

  - **Mindig bekapcsolva**: beállításával a Gear csatlakozik a mobilhálózathoz.

    Amikor ez a funkció engedélyezve van, a Gear és a mobilkészülék telefonszámán is fogadhat bejövő hívásokat és üzeneteket. Ez a funkció az akkumulátor fokozott energiafelhasználásával jár.
  - **Mindig kikapcsolva**: beállításával a Gear nem csatlakozik a mobilhálózathoz.

    Amikor ez a funkció engedélyezve van, nem fogadhat bejövő hívásokat és üzeneteket a Gear telefonszámán. Ha a Gear csatlakoztatva van a mobilkészülékhez Bluetooth révén, fogadhat bejövő hívásokat és üzeneteket a mobilkészülékről.

- **Mobil internetkapcsolat**: beállításával a Gear bármely mobilhálózat adatkapcsolatát használja.
- **Adatroaming**: beállításával roaming során a Gear használja az adatkapcsolatokat.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatja a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.

Wi-Fi

Aktiválhatja a Wi-Fi funkciót Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódás céljából. Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció be- és kikapcsolása.
- **Wi-Fi hálózatok**: hálózat választása a Wi-Fi hálózatok listájáról.

Repülő üzemmód

A Gear összes vezeték nélküli funkciójának kikapcsolására szolgál. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd jelölje be a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Az adathasználat mennyiségének nyomon követése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil internetkapcsolat**: beállításával a Gear bármely mobilhálózat adatkapcsolatát használja.
- **Adathaszn. korl.**: a mobil adathasználat korlátjának beállítása.
- **Adathaszn. cikl.**: a használati periódusok közti adathasználat megfigyelésére adatvisszaállítási ciklus állítható be.
- **Kezdő dátum**: az adathasználati ciklus kezdő időpontjának beállítása.
- **Adathasználat**: az aktuális adathasználati ciklus teljes adathasználatának megtekintése.

Hely

Beállíthatja a Gearen, hogy az alkalmazások hozzáférjenek az Ön jelenlegi tartózkodási helyének adataihoz.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd jelölje be a **Hely** lehetőséget.

Értesítések

Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a Gearre és a mobilkészülékre érkezett nem fogadott hívásaival vagy új üzeneteivel kapcsolatosan.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Értesítések** lehetőséget.

- **Értesítések**: beállításával a Gear értesítéseket fogad a mobilkészülékről.
- **Lista- nézet**: beállítása esetén a Gear lista formában jeleníti meg az értesítéseket az Óra képernyőtől balra.

Üzenetek

Kiválaszthatja, hogy melyik készülékről kíván üzenetet küldeni, amikor a Gear és a mobilkészülék csatlakoztatva vannak. A funkciót a mobilhálózati kapcsolat használatával egyidejűleg használhatja. További információkért lásd: Mobilhálózatok.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** → **Kimenő szám** lehetőséget.

Ne zavarjanak

Beállítható, hogy a Gear kijelzője kikapcsoljon, és el legyenek rajta némítva a bejövő hívások és értesítések, a riasztások kivételével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Ne zavarjanak** lehetőséget, majd jelölje be a **Ne zavarjanak** lehetőséget.

Dupla megny.

Beállíthat egy alkalmazást, amely a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomására azonnal elindul.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dupla megny.** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Védett ü.m. zár.

Beállíthatja, hogy a Gear használja az adatvédelmi funkciót, amikor a Gear és a mobilkészülék nincs csatlakoztatva.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védett ü.m. zár.** lehetőséget.

- **Védett ü.m. zár.**: a védett üzemmód zárjának ki- vagy bekapcsolása egy legalább négy számjegyű PIN kód beállításával. Amikor a Gear és a mobilkészülék nincs csatlakoztatva, a Gear képernyőjét a PIN kód beírásával oldhatja fel. További információkért lásd: Védett üzemmód beállítása.
- **Súgó**: az adatvédelmi funkció használatával kapcsolatos súgóinformációk megtekintése.

Mozdulatok

Aktiválhatja a Gear mozdulatfelismerési funkcióját, és módosíthatja a Gear mozdulatfelismerést vezérlő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztési mozdulat**: beállításával amikor felveszi a Geart megjeleníti az órát vagy a képernyő kikapcsolása előtt utoljára megtekintett oldalt.
- **Némítás/szünet**: beállításával elnémíthatja vagy szüneteltetheti a Gearen a médialejátszást, ha tenyerével letakarja a képernyőt.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

Megtekintheti a mobilkészülék kijelzőjén használt nyelvet. Ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth-on, a Gear kijelzőjén használt nyelvet kézzel állíthatja be.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.

Ha a Geart csatlakoztatja Bluetooth-on egy mobilkészülékhez, akkor a Gear a mobilkészülék nyelvbeállítását alkalmazza.

Billentyűzet kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** → **Billentyűzet kiválasztása** lehetőséget.

Billentyűzet beállításai

A Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** → **Billentyűzet beállításai** → **Samsung billentyűzet** lehetőséget.

- **Magyar**: az alapértelmezett angol billentyűzetkiosztás kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kivál.**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Intelligens írás**:
  - **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt angol nyelvű szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez.
  - **Személyre szabott adatok**: beállításával a Gear felismeri a gyakran használt szavait, így segítve a prediktív funkciót.
  - **Automatikus helyettesítés**: beállításával a Gear a szóköz megnyomására javítja a hibásan írt vagy nem teljes szavakat.
  - **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: beállításával a Gear automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
  - **Szóköz automatikus beszúrása**: beállításával a Gear automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
  - **Automatikus központozás**: beállításával a Gear a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.

- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: beállításával a Gear kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
  - **Folyamatos bevitel**: billentyűzethúzás funkció bekapcsolása a Gearen.
  - **Kurzorvezérlés**: engedélyezi az intelligens billentyűzetnavigáció funkciót a kurzornak a billentyűzet görgetésével történő áthelyezéséhez.
- **Visszajelzés gombérintésre**:
  - **Hang**: beállításával a Gear hangot ad ki a billentyűk megérintésekor.
  - **Karakterek előnézete**: beállításával a Gear megjeleníti a megérintett karakterek nagy képét.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Energiatak. mód

Takarékoskodhat az akkumulátor energiájával úgy, hogy aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amely korlátozza a Gear funkcióit. További információkért lásd: Energiatakarékos funkció.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Energiatak. mód** → **Energiatak. mód bekapcs.** lehetőséget.

Gear alaph.

A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése. Az alapértelmezett alkalmazások nem kerülnek törlésre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Gear alaph.** lehetőséget.

A Gear csatlakoztatása egy másik mobilkészülékhez

Ha első alkalommal szeretné csatlakoztatni a Geart egy újonnan vásárolt mobilkészülékhez vagy egy másik mobilkészülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobilkészülékhez.

Gear adatai

A Gear adatainak megtekintésére szolgál.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Gear adatai** lehetőséget.

- **Gear névjegye**: a Gear adatainak elérése.
- **USB-hibakeres.**: be- illetve kikapcsolhatja az USB-hibakeresési módot. Ezt a módot használhatja alkalmazások fejlesztésére, amikor a Geart egy USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja.
- **Diagn. adatok jelentése**: engedélyezheti, hogy a Samsung diagnosztikai és felhasználási adatokat gyűjthessen a Gearen a szolgáltatások javítása érdekében.
- **SIM kár. beállításai**:
  - **PIN védelem**: a PIN kód kérésének be- és kikapcsolása, amellyel beállíthatja, hogy a készülék a használat megkezdéséhez kérje-e a PIN kódot, vagy sem.
  - **PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN kód megváltoztatása.

Samsung Gear alkalmazás

Samsung Gear

Bevezetés

Ezzel az alkalmazással mobilkészülékhez csatlakozhat, illetve testreszabhatja a Gear beállításait és alkalmazásait. Emellett használhatja a csatlakoztatott mobilkészülék funkcióinak elérésére is.

Érintse meg a **Samsung Gear** alkalmazást a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén.

Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.

Új Gear csatlakoztatása

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → ⋮ → **Új eszközök keresése** lehetőséget, majd válasszon egy eszközt.

Leválaszthatja a mobilkészülékről az aktuálisan használt Geart, és csatlakoztathat egy új Geart.

Gear beállításainak megadása

Hozzáférés a Gear adataihoz és a Gear szoftver frissítése.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** lehetőséget, érintse meg a Gear nevét, majd használja a következő funkciókat:

- **Kapcsolódás/Bontás**: a Gear csatlakoztatása vagy leválasztása.
- **Átnevez**: a Gear átnevezése.
- **Szoftverfrissítés**: frissítse a Geart a legújabb szoftververzióra.
- **Modell száma**: tekintse meg a Gear modell részletes adatait.
- **Szoftververzió**: tekintse meg a Gear verzió információit.

Kezdőképernyő-formázó

Háttérképek

Módosíthatja a Gear Kezdőképernyőjének színét. Vagy beállíthat háttérképként egyet a mobilkészüléken tárolt képek vagy fényképek közül.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Kezdőképernyő-formázó** → **Háttérképek** lehetőséget, és válasszon háttérképet a Kezdőképernyőhöz. A kiválasztott háttérkép felkerül a Gear kezdőképernyőjére.

Óra

Módosíthatja az Óra képernyőn kijelzett óra típusát.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Kezdőképernyő-formázó** → **Óra** lehetőséget, és válassza ki a kívánt típusú órát.

Zene

Aut. számküldés a Gearre

Átküldheti a Gearre a mobilkészüléken tárolt lejátszási listákat, miközben mindkét készülék tölt.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Zene** → **Aut. számküldés a Gearre** lehetőséget.

Ha nincs elég szabad memória a Gearen, a rendszer törli a kedvencnek nem jelölt fájlokat a legrégebbiektől kezdve.

Számok Gearre küldése

Átküldheti a Gearre a mobilkészüléken tárolt zenefájlokat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Zene** → **Számok Gearre küldése** → **Számok** lehetőséget, jelölje be a kívánt zenefájlokat, majd érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Kép

Átküldheti Gearre a mobilkészüléken tárolt képfájlokat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Kép** lehetőséget, jelölje be a kívánt képfájlokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Értesítések

Módosíthatja az értesítési funkciók beállításait. Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a Gearre és a mobilkészülékre érkezett nem fogadott hívásaival vagy új üzeneteivel kapcsolatosan.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Értesítések** lehetőséget, érintse meg az aktiváláshoz az **Értesítések** kapcsolót, majd válassza ki vagy jelölje be a kívánt elemeket.

- **Értesítések kezelése**: a közvetlenül a Gearre érkező elemek beállítása.
- **Értesítések korlátozása**: beállításával a Gear blokkolja azokat az értesítéseket, amelyek aközben érkeznek, hogy a mobilkészülék képernyője be van kapcsolva.
- **Intelligens átjátszás**: beállításával a mobilkészülék megjeleníti a Gearen megjelenő értesítési információkat, amikor fölveszi a mobilkészüléket.



- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Gear képernyő be van kapcsolva.
- Bizonyos mobilkészülékek nem támogatják ezt a funkciót.
- Ha a mobilkészülék zárolva van akkor előbb fel kell oldani a zárolást a részletek megtekintéséhez.

- **Listanézet**: beállítása esetén a Gear lista formában jeleníti meg az értesítéseket az Óra képernyőtől balra.
- **Értesítés típusa**: értesítés típusának kiválasztása.
- **A képernyő kikapcs. marad**: beállításával a Gear képernyője kikapcsolva marad értesítések érkezésénél, leszámítva a bejövő hívásokat és a riasztásokat.

Samsung Gear Apps

Letölthet alkalmazásokat a **Samsung Gear Apps** helyről.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps** lehetőséget.

Tallózzon kategóriánként, és válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.

Gear megkeresése

Ha nem tudja, hol tette le a Geart, a Samsung Gear alkalmazás segít megtalálni.

1 Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Gear megkeresése** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

A Gear hangot bocsájt ki, és bekapcsolja a képernyőt. Húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre a Gearen, vagy érintse meg a mobilkészüléken a **Leállít** lehetőséget.

A Gear helyének megtekintése

1 Érintse meg a ⋮ → **Hely megosztásának engedélyezése** lehetőséget.

2 Jelölje be a **Hely megosztása** lehetőséget.

Ha ez az opció nincs aktiválva, akkor a mobilkészüléket nem lehet megtalálni, hacsak a Gear nem csatlakozik hozzá Bluetoothon keresztül.

3 Amikor megjelenik a jogi nyilatkozatok ablaka, jelölje be az **Elfogad** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

4 Ha szeretne visszatérni az előző képernyőre, érintse meg a Vissza gombot.

5 Érintse meg a ⋮ → **Gear keresése** lehetőséget. A mobilkészülék megjeleníti a Gear aktuális helyét. Ha szeretné térképen megtekinteni a helyet, érintse meg a **Megjelenítés térképen** lehetőséget.

Kiegészítő funkciók elérése

Amikor a Gear a távoli kapcsolódás funkció révén csatlakozik a mobilkészülékhez, érintse meg a ⋮ elemet, és használja a következő funkciókat:

- **Gear zárolása**: a Gear zárolása távolról az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében. A Gear feloldásához csatlakoztassa a Geart és a mobilkészüléket Bluetoothon keresztül.
- **Gear adatainak törlése**: a Gearen tárolt összes személyes adat törlése távolról. A Gear visszaállítását követően az adatok nem állíthatók helyre, és a Gear megkeresése funkció sem használható.
- **Hely megosztása funkció kikapcsolása**: beállíthatja, hogy a Gear és a mobilkészülék ne ossza meg a helyadatokat.

Beállítások

Kezdőlap g. megnyomása 2x

Beállíthatja azokat a műveleteket, amelyeket a Gear Kezdőlap gombjának kétszeri megnyomásával végre kíván hajtani. Alapértelmezés szerint az **S Voice** indul el, amikor kétszer megnyomja a Kezdőlap gombot.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Kezdőlap g. megnyomása 2x** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Mozdulatok engedélyezése

Kiválaszthatja a használni kívánt mozdulatfelismerési funkciókat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget.

- **Ébresztési mozdulat**: beállításával a Gear felismeri a kézmozdulatát, mellyel felébreszti a Geart, amely megjeleníti az órát vagy a képernyő kikapcsolásakor megtekintett utolsó oldalt. Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt képernyőt. További információkért lásd: Megjelenítés.
- **Némítás/szünet**: beállításával a Gearen elnémíthatja a bejövő hívásokat és riasztásokat, illetve szüneteltetheti a médialejátszást, ha tenyerével letakarja a képernyőt.

Távoli kapcs. használata

Ezzel a funkcióval távolról csatlakoztathatja a Geart és a mobilkészüléket, amikor az eszközök között nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat. További információkért lásd: Távoli kapcsolat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Távoli kapcs. használata** lehetőséget.

Hely megosztása

Ezzel a beállítással a Gear megosztja a helyére vonatkozó információkat a mobilkészülékével.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Hely megosztása** lehetőséget.

Hangvezérlés

Bejövő hívás esetén, hangvezérléssel fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Hangvezérlés** lehetőséget.

Aut. hív.átirányítás

Beállíthatja a Gearen, hogy a mobilkészülék bejövő hívásait a rendszer továbbítsa a Gearre.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Aut. hív.átirányítás** → **Engedélyezés** lehetőséget.

A hívásátirányítási funkció automatikusan bekapcsol, amikor a Gear és a mobilkészülék között nincs Bluetooth-kapcsolat, és a Gear távolról kapcsolódik a mobilkészülékhez a Samsung-fiók adataival és a Gear mobilhálózatának segítségével. Amikor a készülékek Bluetooth révén csatlakoznak, a hívásátirányítás automatikusan kikapcsol.

- Mobilfunkciók használata előfizetést igényelhet, ez pedig a szolgáltatótól függően többletköltséggel járhat.
- A funkció aktiválásának módja a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Automatikus lezárás

Lezárhatja mobilkészülékét a Gearrel, amikor a leválasztja a mobilkészüléket a Gearről.

1 Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Automatikus lezárás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Folytatás** lehetőséget, négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.

3 Ellenőrzésképpen rajzolja le újra a mintát, majd érintse meg a **Megerősít** lehetőséget.

4 Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

Ha a Gear nem érzékeli a mobil készüléket, akkor a minta lezárás automatikusan bekapcsol a mobil eszközön.

Ha a Gear ismét érzékeli a mobil eszközt, akkor a minta lezárás kikapcsol.

Szövegsablon szerkesztése

Hozzáadhat és szerkeszthet sablonokat az üzenetek megválaszolásához.

1 Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Szövegsablon szerkesztése** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt sablont. További sablonok hozzáadásához érintse meg a + ikont.

3 Szerkessze a sablont, majd érintse meg a **Ment** lehetőséget.

TTS-hangadatok telepítése

Töltsön le és telepítsen hangadatokat beszédszintézishez.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **TTS-hangadatok telepítése** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt nyelv mellett a ⬇ ikont.

Alkalmazások kezelése

Kezelheti a Gearre telepített alkalmazások beállításait.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Alkalmazások kezelése** lehetőséget, érintse meg a kívánt alkalmazás mellett a ⚙ ikont, majd konfigurálja a beállításokat.

Alkalmazások eltávolítása

A letöltött alkalmazásokat a Gearen és a mobilkészüléken is eltávolíthatja.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Alkalmazások eltávolítása** lehetőséget, válasszon egy alkalmazást, majd érintse meg az alkalmazás melletti ▬ ikont.

Bizt. mentés és visszaállítás

Mentse a tárolt adatokat a Gearre vagy állítsa vissza a háttérmentés adatait.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Bizt. mentés és visszaállítás** → **Adatok biztonsági mentése** vagy az **Adatokat visszaállít** lehetőséget.

Biztonsági segítő

A funkció beállításával a Gear segélykérő üzeneteket küld a kiemelt kapcsolatoknak.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Biztonsági segítő** lehetőséget.

- **Segélykérő üzenetek küldése**: beállítása esetén a Gear segélykérő üzeneteket küld a Kezdőlap gomb háromszori megnyomására.
- **Kiemelt névjegyek kezelése**: a segélykérő üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Bizonyos mobilkészülékek nem támogatják ezt a funkciót.

Biztonság

A Gear biztonsága érdekében módosíthat beállításokat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Biztonság** lehetőséget.

- **Ismeretlen források**: beállításával a Gear engedélyezi az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Biztonsági frissítés**: beállításával a Gear automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.

Nyílt forráskód licenc

Megtekintheti a nyílt licenccel kapcsolatos információkat.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Nyílt forráskód licenc** lehetőséget.

Alkalmazás verziója

Megtekintheti a Samsung Gear alkalmazás verzióadatait.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Beállítások** → **Alkalmazás verziója** lehetőséget.

Felhasználói kézikönyv

Megtekintheti a Gear felhasználói kézikönyvét.

Érintse meg a mobilkészülék Összes alkalmazás képernyőjén a **Samsung Gear** → **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön Gear-ével.

A Gear nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, akkor a Gear nem kapcsol be. A Gear bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

A Gear hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben, vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Geart.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A Gear lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a Gear lefagy vagy összeomlik, lehet, hogy be kell zárnia alkalmazásokat, vagy ki kell kapcsolnia és újra kell indítania a Geart. Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Kezdőlap gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear alaph.** → **OK** lehetőséget. A gyári alapértékekre történő visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Másik Bluetooth eszköz nem találja a Geart

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a Gearen.
- Indítsa újra a Geart és próbálkozzon újból.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, vagy a Gear és a mobilkészülék nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Samsung Gear alkalmazás legfrissebb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét eszközt és indítsa el újból a mobilkészüléken a Samsung Gear alkalmazást.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a Gear csatlakozik egy mobilkészülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék a megfelelő mobilhálózatra csatlakozott.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs beállítva híváskorlátozás a mobilkészüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs beállítva híváskorlátozás a mobilkészüléken.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt vagy álljon más helyre.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a Gear belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a Geart, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatától függően nem elérhetők.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a Geart megfelelően csatlakoztatja a töltő bölcsőhöz, és a töltő bölcsőt megfelelően csatlakoztatja a töltőhöz.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a Gear vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő bizonyos alkalmazások használatakor.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

A Gear érintése forró

Amikor olyan alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy hosszabb ideig használja a Geart, a Gear érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a Gear egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a Gearrel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies alkalmazás.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Tartózkodási helyének megtalálásához ilyen helyzetben állítsa be a Geart a Wi-Fi vagy a mobilhálózat használatára.

A Gearen tárolt adatok eltűntek

A Gearen tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gearen tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear tokja körül vékony rés jelenik meg


- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor (nem eltávolítható típus) eltávolítása


- Ezek az információk kizárólag a szolgáltató vagy szakszerviz részére szólnak.
- Az akkumulátor otthoni, nem megfelelő eltávolításából adódó károkra és hibákra nem vonatkozik a garancia.
- Az akkumulátor eltávolításához vagy visszahelyezéséhez forduljon a szolgáltatóhoz vagy szakszervizhez.

1 Távolítsa el a Gearről a hordszíjat.


2 Egy lapos élű eszközzel válassza le a kijelzőt a Gearről.

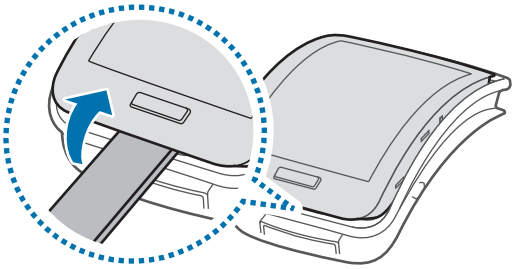


3 Csatolja le az akkumulátor csatlakozóit.

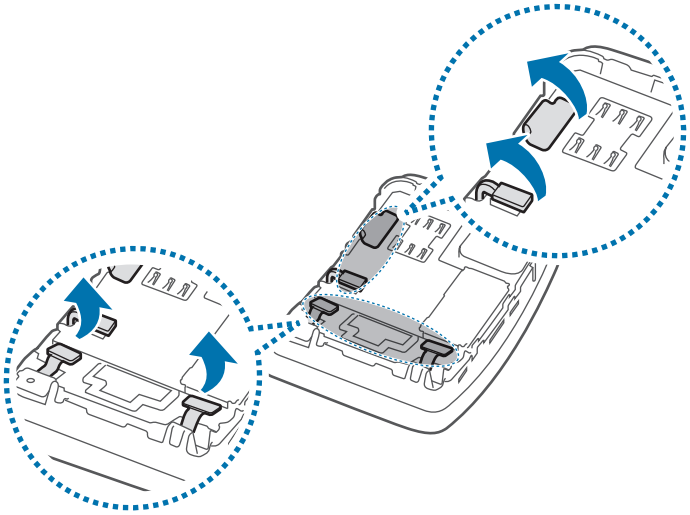

4 A Gearből való kiemeléssel távolítsa el a nyomtatott áramkört.

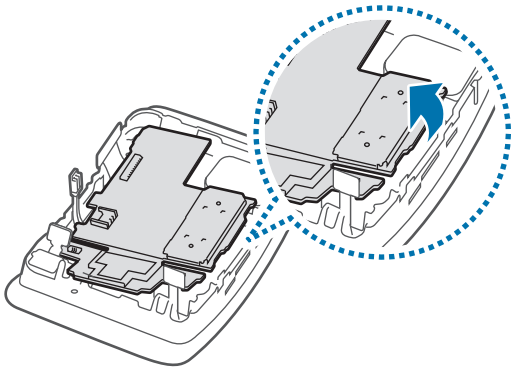

5 A Gear jobb oldalán található akkumulátorcsatlakozó felfelé húzásával emelje ki az akkumulátort.

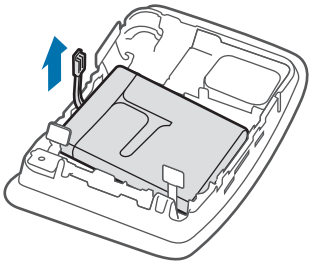

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.