

SAMSUNG

SM-R760
SM-R770

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Kezdeti lépések

- 5 A Gear S3 bemutatása**
- 6 Fontos tudnivalók**
- 7 A víz- és porállóság megtartása**
- 8 A készülék elrendezése**
 - 8 Az értékesítési doboz tartalma
 - 9 Gear
 - 11 Vezeték nélküli töltőbölcső
- 12 Akkumulátor**
 - 12 Az akkumulátor töltése
 - 14 Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban
 - 15 Energiatakarékos mód
- 16 A Gear viselése**
 - 16 A Gear felvétele
 - 16 Tippek és elővigyázatossági intézkedések a szíjhoz
 - 17 A szíj cseréje
- 19 A Gear be- és kikapcsolása**
- 20 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez**
 - 20 A Samsung Gear alkalmazás telepítése
 - 20 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez Bluetooth-on keresztül
 - 22 Távoli kapcsolat
- 22 A Gear használata mobilkészülék nélkül**

Alapok

- 24 A képernyő vezérlése**
 - 24 A képernyő felépítése
 - 25 A készülék be- és kikapcsolása
 - 25 Navigálás a képernyőn
 - 27 Az Órakeret használata
 - 29 Érintőképernyő
 - 32 Állapotjelző panel
- 34 Óra**
 - 34 Óra képernyő
 - 34 Az óraszám lap váltása
 - 35 Az óra folyamatos megjelenítése funkció használata
 - 35 Kikapcsolt óra mód
- 35 Értesítések**
 - 35 Értesítési panel
 - 36 Beérkező értesítések megtekintése
 - 37 Alkalmazások értesítéseinek küldése a Gearre
- 37 Szövegbevitel**
 - 37 Bevezető
 - 38 A hangos szövegbevitel használata
 - 38 Hangulatjelek használata
 - 39 Kézírási beviteli mód vagy a billentyűzet használata
- 40 GPS**
- 41 Segélykérő üzenetek**
- 42 A Gear megkeresése**

Alkalmazások

43 Üzenetek

44 Telefon

- 44 Bevezető
- 44 Hívások fogadása
- 46 Hívások kezdeményezése
- 46 Lehetőségek hívás közben

47 Névjegyzék

48 S Health

- 48 Bevezető
- 51 24 órás napló
- 52 Lépések
- 53 Emeletek
- 54 Testmozgás
- 56 Pulzus
- 58 Víz
- 58 Koffein
- 59 Együtt
- 60 További tudnivalók

61 Magasságmérő barométer

64 Zenelejátszó

- 64 Bevezető
- 64 Zenelejátszás
- 64 Zene importálása
- 65 Zene lejátszása a Gearen
- 65 Zenelejátszás a mobilkészülékről
- 65 Önálló zenehallgatás

66 Emlékeztető

67 Program

67 S Voice

- 67 Bevezető
- 67 Ébresztési parancs használata
- 68 Az S Voice használata
- 69 A nyelv beállítása

69 Időjárás

69 Jelzés

70 Világóra

71 Galéria

- 71 Képek importálása és exportálása
- 72 Képek megtekintése
- 72 Képek törlése

73 Hírtájékoztató

73 Telefon megkeresése

74 E-mail

74 További alkalmazások beszerzése

75 Beállítások

- 75 Bevezető
- 75 Stílus
- 75 Hangok és rezgés
- 76 Eszköz
- 77 Megjelenítés
- 77 Hívás
- 77 Üzenetek
- 78 Kapcsolatok
- 81 Védelem
- 81 Kisegítő lehetőségek
- 81 Bemenet
- 81 Energiatakarékosság
- 82 Gear adatai
- 82 Kapcsolódás új telefonhoz
- 82 Kapcsolódás a telefonhoz
- 83 A Gear frissítése

Samsung Gear alkalmazás

84 Bevezető

85 INFÓ

86 BEÁLLÍT. OK

- 86 Óraszámok
- 86 Értésítések
- 87 Alkalmazások
- 87 Tartalom küldése a Gearre
- 88 Segélykérés küldése
- 88 Gear megkeresése
- 89 A Gear kapcsolata
- 89 Gyorsüzenetek
- 89 Megosztás a közösségi hálózatokon
- 89 S Health
- 90 Samsung Galaxy Apps
- 90 Gear névjegye
- 91 A Samsung Gear névjegye

Függelék

92 Hibakeresés

96 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

A Gear S3 bemutatása

A Gear S3 egy okosóra, amely hagyományos óraként is működik, és amellyel hívásokat fogadhat, zenét játszhat le és őrizheti egészségét különféle kényelmes alkalmazások segítségével. Az órakeret elforgatásával gyorsan és egyszerűen érhet el kényelmes funkciókat. Emellett változtathatja ízlése szerint az óraszámlelapot és a pántot.

A Gear S3 készüléket csatlakoztathatja mobilkészülékéhez, élvezetesebb mobilélményre téve szert, de használhatja a Gear S3-at önállóan is, mobilkészülékhez csatlakoztatás nélkül.



Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Gear vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Gear által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A Gearrel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy megszűnhet a támogatásuk. Amennyiben kérdései vannak a Gearrel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Gear operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Gear meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- A kézikönyvben található képek az SM-R760 modellen alapulnak.
- A Gearhez csatlakoztatott mobilkészülék gyártójától és típusától függően elképzelhető, hogy az ebben a kézikönyvben megtalálható funkciók némelyike nem a leírásnak megfelelően működik.

Tájékoztató ikonok



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb vízbe, illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Zuhanyzás vagy úszás közben ne viselje a készüléket.
- Amennyiben a készülék vagy a keze nedves, akkor a készülék használata előtt szárítsa meg őket.
- **Ha a készüléket tiszta víz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, ionizált víz vagy alkoholos ital éri, azonnal öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.**
- **Ha az eszköz leesik, vagy ütés éri, akkor a víz és porálló képessége csökkenhet.**
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, vagy a mikrofon és hangszóró nedves, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, vagy szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.**

- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják.**
- A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre, és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – a védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.

A készülék elrendezése

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:



- Gear
- Vezeték nélküli töltőbölcső
- Pánt
- Rövid kezelési útmutató





- Ha a csatlakoztatott pánt túl nagy a csuklójára, cserélje ki egy kisebbre.
- A Gearhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Gearhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Gearrel.
- Előfordulhat, hogy néhány kiegészítő, például dokkolóeszköz, különböző víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

Gear

► SM-R760

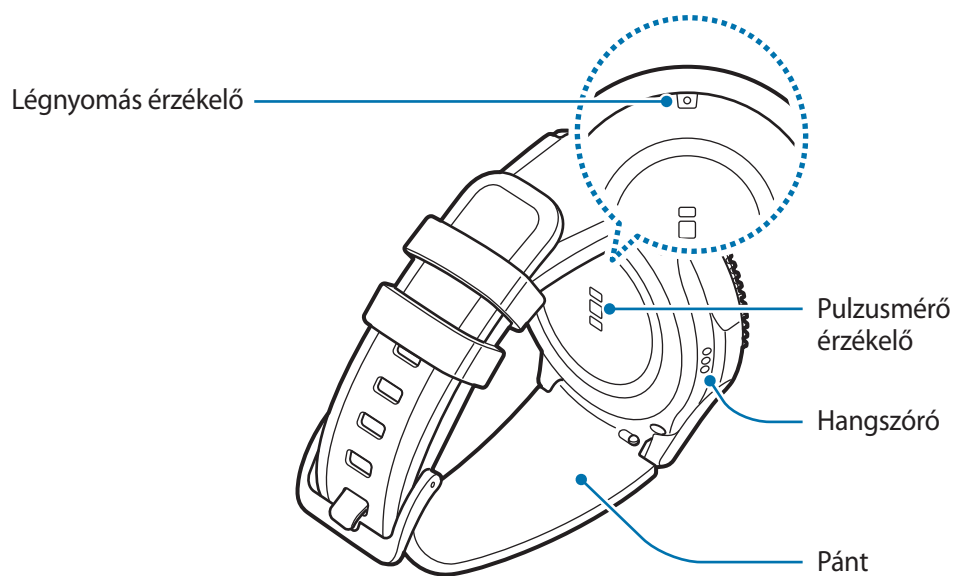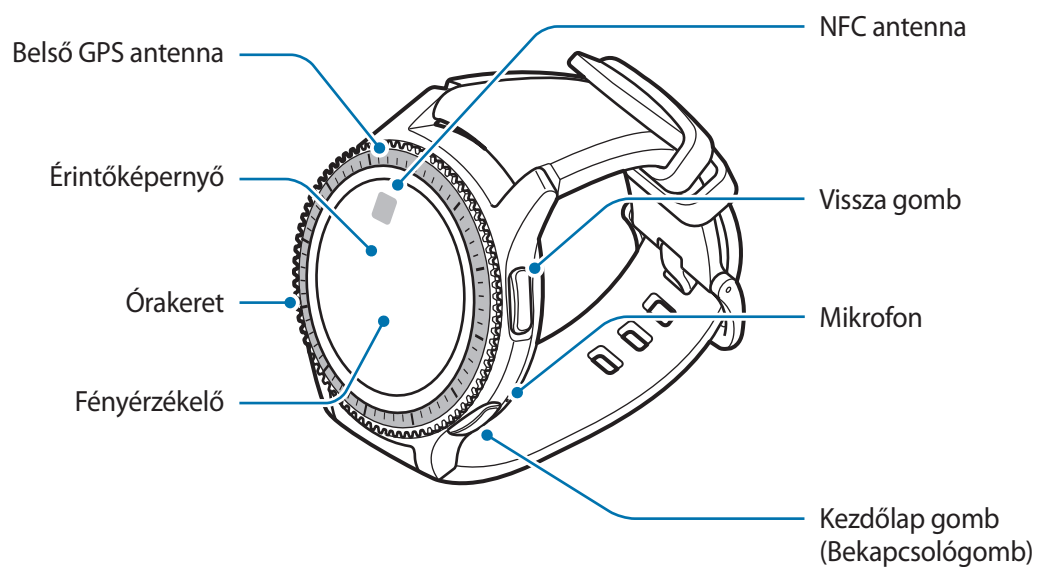

► SM-R770

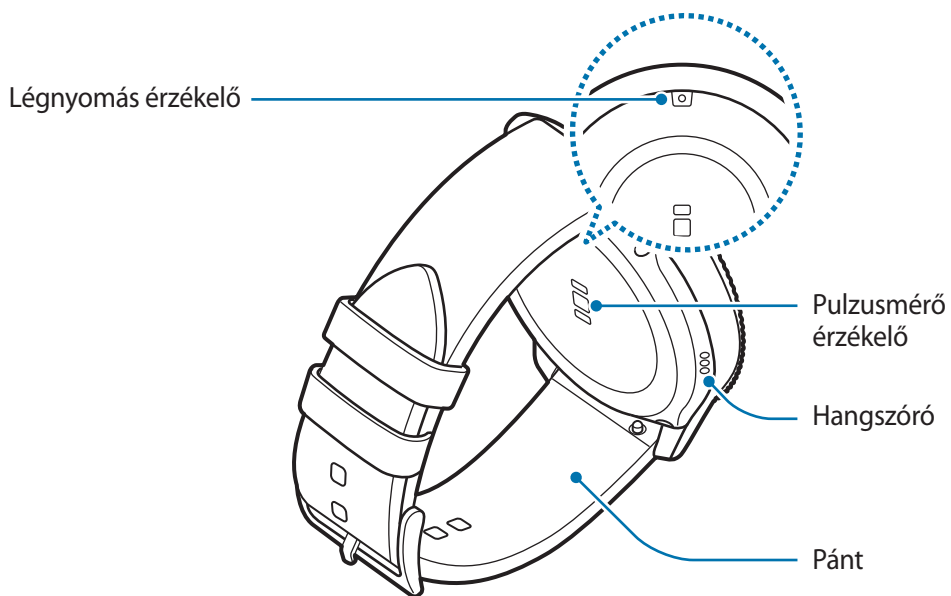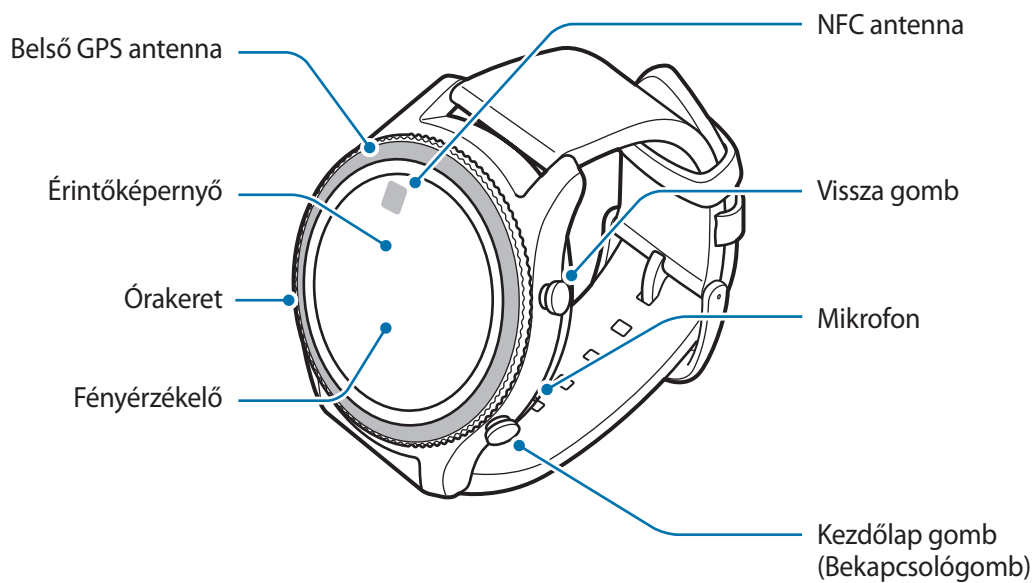

Gombok

Gomb	Művelet
 Kezdőlap/ Bekapcsolás	• Nyomja meg hosszan a Gear be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához. • Tartsa lenyomva legalább 7 másodpercig a Gear újraindításához. • Megnyomásával az Óra képernyőről megnyitható az Alkalmazások képernyő. • Megnyomásával minden más képernyőről megnyitható az Óra képernyő.
 Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.




A szíjat tartsa tisztán. A szennyező anyagok, mint por vagy a festékek maradandó foltokat hagyhatnak rajta.



- Ha a hangszóró nedves, a hang torz lehet. Ügyeljen, hogy a hangszóró száraz legyen.
- Ügyeljen, hogy a Gear mikrofonja ne legyen letakarva miközben Ön beszél.

Vezeték nélküli töltőbölcső

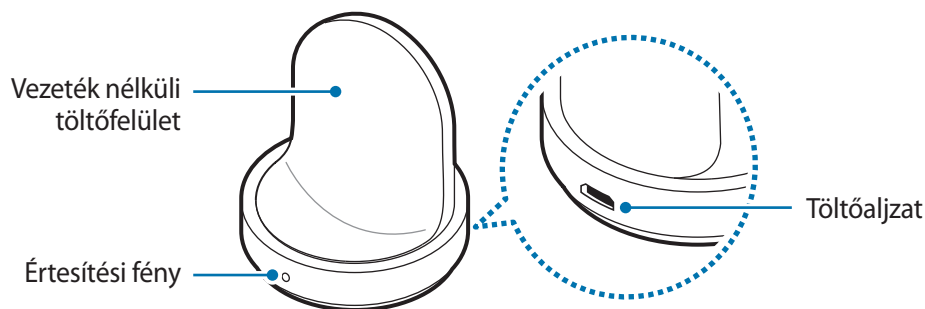

Ügyeljen, hogy a vezeték nélküli töltőbölcsőt ne érje víz.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Gear sérülését okozhatják.




- A csomag részét képező vezeték nélküli töltőbölcsőt és töltőt használja. A Gear harmadik gyártótól származó töltővel nem tölthető fel megfelelően.
- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.




Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

- 1 Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a vezeték nélküli töltőbölcső többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

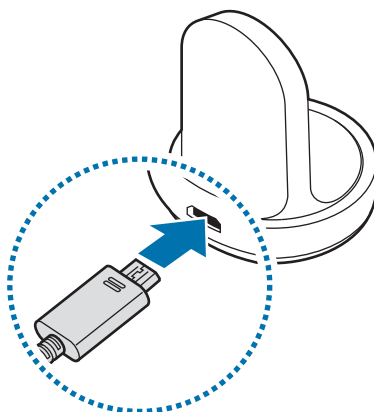

2 Helyezze az órát a vezeték nélküli töltőbölcsőre.

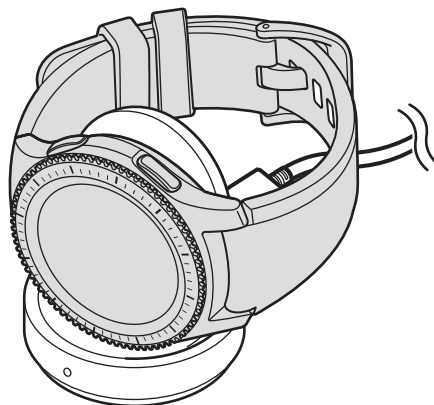

A töltés állapotának ellenőrzése

A Gear és a vezeték nélküli töltőbölcső csatlakoztatását követően a vezeték nélküli töltőbölcső értesítési fénye bizonyos színekben villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Szín	Töltési állapot
Piros	Töltés
Zöld	Teljesen feltöltve
Narancssárga	Alacsony energiájú adapterhez csatlakoztatva



Ha a vezeték nélküli töltőbölcső működése során hiba lép fel, az értesítési fény pirosan villog. Vegye le, majd újra rakja az órát a töltőbölcsőre. Ha a hiba újra bekövetkezik forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A Gear különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Amikor nem használja a Geart, kapcsolja ki a képernyőt úgy, hogy a képernyőt letakarja a tenyerével.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki az óra folyamatos megjelenítése funkciót.
- Kapcsolja ki az **S Voice** hangra ébredési funkcióját.
- Szabja testre a **Samsung Gear** értesítések beállításait a mobilkészüléken.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha idegen anyag kerül a Gear és a vezeték nélküli töltőbölcső közé, előfordulhat, hogy a Gear nem tölt rendesen. Ne engedje, hogy a Geart és a vezeték nélküli töltőt izzadság, folyadék vagy por érje.
- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A Gear bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Egyszerre több alkalmazás használata gyorsan lemeríti az akkumulátort. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Ha a Geart más készülékekkel együtt tölti a töltés tovább tarthat.

- A Gear töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a Gear töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ha ez történik, válassza le a Geart a vezeték nélküli töltőbölcsőről.
- Töltés közben a Gear felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Gear nem töltődik megfelelően, vigye Samsung-márkaszervizbe.
- Meghajlott vagy sérült USB-kábelt ne használjon.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos mód bekapcsolásával megnövelheti az akkumulátor használati idejét.

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Kikapcsolja a funkciókat, leszámítva a telefont, az üzeneteket és az értesítéseket.
- Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót.
- Korlátozza a Gear CPU-jának teljesítményét.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Beállítások) → **Energ.takarék.** → ✓ lehetőséget. Másik lehetőségként tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot, majd érintse meg az **Energ.takarék.** → ✓ lehetőséget.

A mód kikapcsolásához érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** → ✓ elemet. Másik lehetőségként tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot, majd érintse meg az **Energ.takarék.** → ✓ lehetőséget.

A Gear viselése

A Gear felvétele

Nyissa ki a szíjat és helyezze a csuklója köré. Állítsa be úgy, hogy illeszkedjen a csuklójához, helyezze a rögzítőt a szíj valamelyik nyílásába.

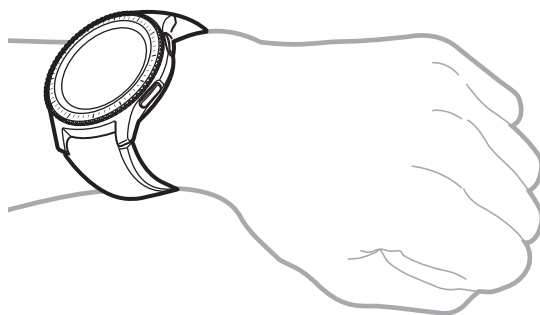

A szíjat ne hajlítgassa túl erősen, mert az a Gear sérülését okozhatja.



Ha a szívritmust pontosabban kívánja mérni a Gearrel, viselje a Geart közvetlenül a csuklója felett. Részletekhez lásd: [A Gear helyes viselése](#).

Tippek és elővigyázatossági intézkedések a szíjhoz

- A Gear viselésekor legyen óvatos. Ha érzékeny bőre van, vagy a Geart túl szorosan veszi fel, az kényelmetlen lehet.
- Vannak, akik a Gear hosszú ideig tartó viselését kényelmetlennek találhatják.
- Ha a szíjat hosszú ideig szappan, izzadság, allergén vagy szennyező anyagok érik, az bőrirritációhoz vezethet.
- Ne viselje a készüléket túl szorosan. Ügyeljen rá, hogy tisztán és szárazon tartsa a készüléket. Noha a készülék megfelel a nemzetközi szabványoknak, előfordulhat, hogy egyesek bőrirritációt tapasztalhatnak, ha allergiásak egyes anyagokra.

- A bőrpánt védelmében tartsa észben az alábbiakat.
 - A bőrpántot ne tegye ki közvetlen napfénynek, víznek, forró vagy nedves környezetnek. A bőrpánt elszíntelenedhet, illetve deformálódhat.
 - A bőr nem vízálló, az olaj és kozmetikumok beszennyezhetik. A bőrpántot ne tegye ki ilyen anyagoknak.
- Fémpánt használata nem ajánlott. A fémpántok csatlakozási problémákat okozhatnak, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő.


A szíj cseréje

Akassza ki a Gear szíját, és cserélje ki egy újjal.




A szíj megjelenése modellenként különböző lehet.


- 1 Csúsztassa befelé a pánt rögzítőjét.

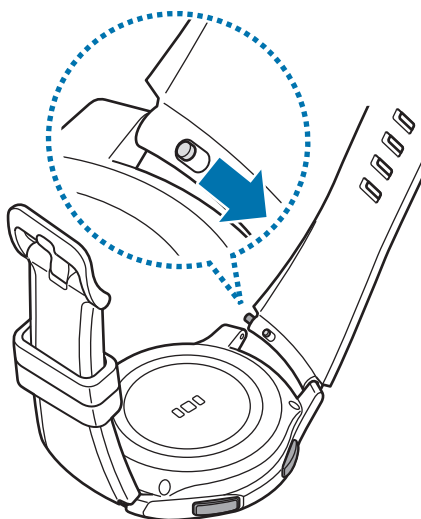


2 Húzza a szíjat elfelé a Gear házától.

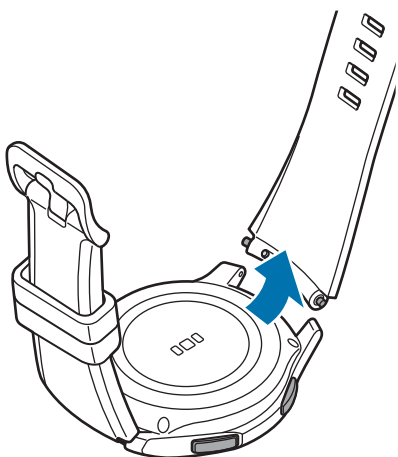

3 Illessze a szíj rögzítőjének egyik végét a Gear házán található horonyba.

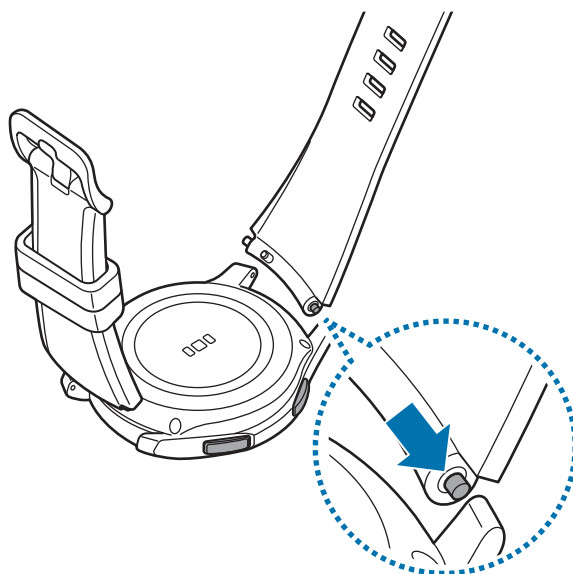


- 4 Csúsztassa a szíj rögzítőjét befelé, és csatlakoztassa a pántot.

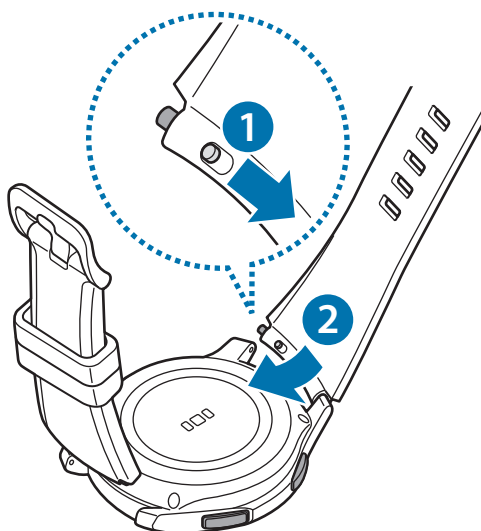

A Gear be- és kikapcsolása

A Gear bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Kezdőlap gombot (Bekapcsológombot). Amikor először kapcsolja be vagy visszaállítja a Geart, előugró ablak jelenik meg. A Samsung Gear alkalmazás a mobilkészülékre történő letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Részletekhez lásd: [A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

A Gear kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot (Bekapcsológombot), majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

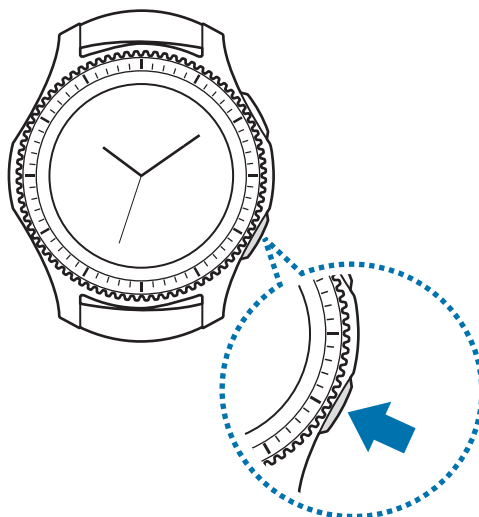

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear újraindítása

Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Kezdőlap gombot (Bekapcsológombot) legalább 7 másodpercig.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez

A Samsung Gear alkalmazás telepítése

A Gear és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. Készüléktől függően a Samsung Gear alkalmazást a következő helyekről töltheti le:

- Samsung készülékek: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- Egyéb Android készülékek: **Play Áruház**, apps.samsung.com/gear
- iOS-készülékek: **App Store**



A Samsung Gear alkalmazás nem telepíthető olyan mobilkészülékre, amely nem támogatja a Gearrel történő szinkronizálást. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék kompatibilis Gearrel.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez Bluetooth-on keresztül

Gear

1 A Gear bekapcsolása.

Amikor bekapcsolja a Geart, megjelenik egy előugró ablak, melynek segítségével letöltheti és telepítheti a Samsung Gear alkalmazást a mobilkészülékre.

Mobilkészülék


2 Indítsa el a mobilkészüléken a **Samsung Gear** alkalmazást.

3 Érintse meg a **KAPCS. A GEARHEZ** lehetőséget.

4 Amikor megjelenik a Bluetooth-aktiválási kérést tartalmazó ablak érintse meg az **OK** gombot.

5 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a készülékek csatlakoztak egy oktatóanyag jelenik meg a Gear képernyőjén. A Gear alapvető vezérlésének elsajátításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

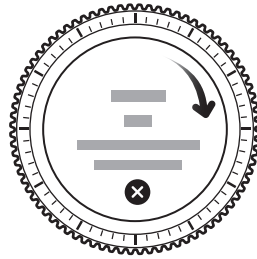

- A csatlakozás módja és a képernyőképek a készüléktől és a szoftververziótól függően eltérőek lehetnek.
- Amikor csatlakozott, az adatszinkronizálás, például a névjegyeké, gyorsabban lemeríti Gear akkumulátorát.
- A támogatott mobilkészülékek és funkciók a régiótól, szolgáltatótól, illetve a készülék gyártójától függően eltérőek lehetnek. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis készülékek listájának megtekintéséhez.

A Gear csatlakoztatása új mobilkészülékhez

Amikor a Geart másik mobilkészülékhez csatlakoztatja, előugró ablak kéri a Gear visszaállítására. A Gearen tárolt fontos adatokról mindenképpen készítsen biztonsági mentést. A Gear biztonsági mentésével kapcsolatos további információkért lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

1

Nyissa meg a Gearen az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a  (Beállítások) → **Kapcsolódás új telefonhoz** lehetőséget.

A Gear és mobilkészülék közötti csatlakozás megszűnik. Könnyű visszaállítás után automatikusan Bluetooth-párosítási módba lép.

2

Indítsa el egy másik mobilkészüléken a **Samsung Gear** alkalmazást, és csatlakozzon a Gearhez.



Ha a mobilkészülék, amelyhez csatlakozni kíván, már egy másik Gearhez csatlakozik, az Ön Gear készüléke nem fogja tudni létrehozni a kapcsolatot. A jelenlegi Gear csatlakoztatásához válassza le a mobilkészüléket az előző Gearről.

Távoli kapcsolat

A Gear és a mobilkészülék Bluetooth segítségével csatlakozik. Ha nincs elérhető Bluetooth-kapcsolat, csatlakoztathatja távolról a Geart mobilkészülékhez Samsung fiókja használatával Wi-Fi útján. Így továbbra is fogadni tud értesítéseket a mobilkészülekről.

A funkció automatikusan aktiválódik, amikor először csatlakozik a mobilkészülékhez Bluetooth-on.

Ha ez a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **A Gear kapcsolata**, lehetőséget, majd érintse meg a **Távoli kapcsolódás** kapcsolót.

A Gear használata mobilkészülék nélkül

A Geart úgy is használhatja, hogy nem csatlakoztatja mobilkészülékhez. A Geart első bekapcsolásakor, illetve visszaállításakor állíthatja be mobilkészülék nélküli használatra.



Egyes funkciók ilyenkor nem elérhetők.

- 1 A Gear bekapcsolása.
- 2 Érintse meg a  elemet, görgessen le a képernyőn, majd érintse meg az **itt** lehetőséget.
- 3 Válasszon nyelvet.
- 4 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

5 Olvassa el a szerződési feltételeket, és fogadja el őket.

6 Személyes adatainak védelmére kövesse a PIN-kód beállítására vonatkozó utasításokat.

7 Hozzon létre biztonsági mentéshez és adat-visszaállításhoz használt PIN-kódot.

8 Állítsa be a dátumot és az időt.



Ha mobilkészülékhez szeretné csatlakoztatni a Geart, miközben mobilkészülék nélkül használja, nyissa meg a Gearen az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a  **(Beállítások)** → **Kapcsolódás a telefonhoz** → **OK** lehetőséget.

Alapok

A képernyő vezérlése

A képernyő felépítése

Az Óra képernyő a kiindulópont a Gear minden képernyőjének eléréséhez.

Megtekinthet más képernyőket a gomb megnyomásával, az órakeret elforgatásával vagy ujjá elhúzásával a képernyőn.



Az elérhető widgetek, értesítések, valamint ezek elrendezése a modelltől és a szoftververziótól függően különböző lehet.

Widgetek hozzáadása

A Kezdőképernyőhöz további widgeteket adhat hozzá.

Simítson a képernyőn, érintse meg a  elemet, és válasszon widgetet. A kiválasztott widget megjelenik egy új panelen.

Widgetek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd érintse meg a  ikont.

A készülék be- és kikapcsolása

A képernyő bekapcsolásához forgassa el az Órakeretet. Vagy nyomja meg a Kezdőlap gombot vagy a Vissza gombot.

A képernyő kikapcsolásához takarja le a tenyerével. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol, ha a Geart egy megadott ideig nem használják.

A képernyőt bekapcsolhatja mozdulattal is. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Beállítások) → **Eszköz** → **Ébresztési mozdulat** lehetőséget, és érintse meg az **Ébresztési mozdulat** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Navigálás a képernyőn

Váltás az Óra és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához nyomja meg a Kezdőlap gombot az Óra képernyőn.

Az Óra képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőlap gombot.



Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyőn minden alkalmazás ikonja látható.

A további panelek megtekintéséhez forgassa el az órakeretet. Alternatív lehetőségként megérintheti a képernyőt, vagy simíthat rajta balra vagy jobbra.



Az elérhető alkalmazások a modelltől és a szoftververziótól függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások megnyitása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából, érintse meg a  (**Legutóbbi alkalm.**) lehetőséget az Alkalmazások képernyőn, és válassza ki az egyik legutóbbi alkalmazás ablakát.

Alkalmazások bezárása

1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Legutóbbi alkalm.**) lehetőséget.


2 Forgassa el az órakeretet a bezárni kívánt alkalmazás kiválasztásához.

3 Érintse meg a  lehetőséget.

Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Ö. BEZÁRÁSA** lehetőséget.

Visszatérés az előző képernyőre

Nyomja meg a Vissza gombot. Simíthat lefelé a képernyő tetejétől is.

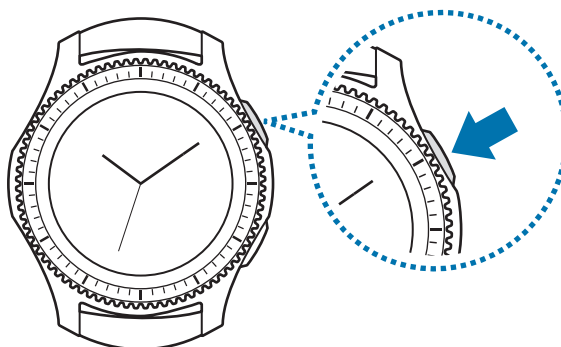

Az Órakeret használata

Az órakeret elforgatásával könnyedén vezérelheti a Gear különféle funkcióit.




- Ügyeljen, hogy az órakeret területére ne kerüljenek idegen anyagok.
- Az órakeretet ne használja mágneses mezők közelében, mivel ezek megzavarhatják az órakeret belső mágneseit, és hibákat idézhetnek elő.



Ha az órakeret nem fordul el, vigye el egy Samsung-márkaszervizbe. Ne szerelje szét a Geart.


Lapozás képernyők között

Más képernyők megtekintéséhez forgassa el az órakeretet. Forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétes irányba az Óra képernyőn az értesítések megtekintéséhez.

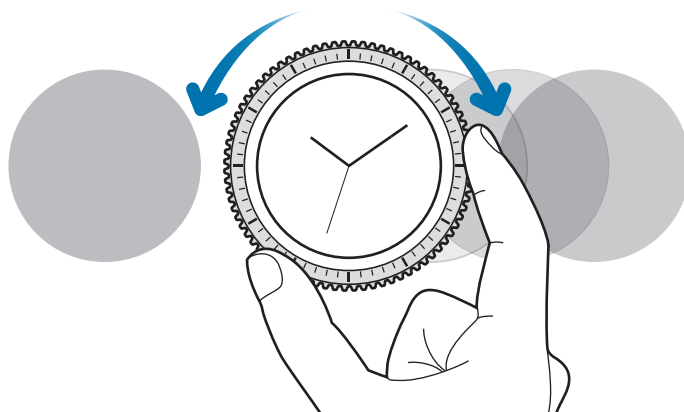


Elem kiválasztása

Az órakeret elforgatásával válassza ki a kívánt elemet, majd érintse meg az elemet. Az órakeret elforgatása közben a kiemelő jelzés azonos irányba mozdul.

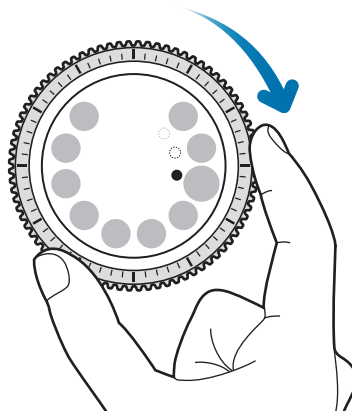


Bemeneti érték módosítása

A hangerő vagy fényerő módosításához forgassa el az órakeretet. A fényerő beállításakor az órakeretet az óramutató járásával egyező irányba forgatva növelheti a fényerőt.

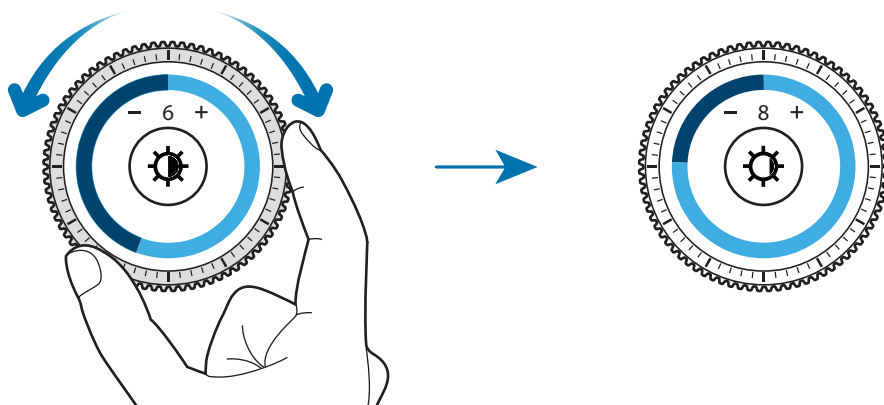

Beérkező hívások fogadása vagy elutasítása

Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően beérkező hívás fogadásához vagy riasztás elvetéséhez. Forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétesen beérkező hívás elutasításához, vagy ha szeretné bekapcsolni a szundi funkciót riasztáshoz.

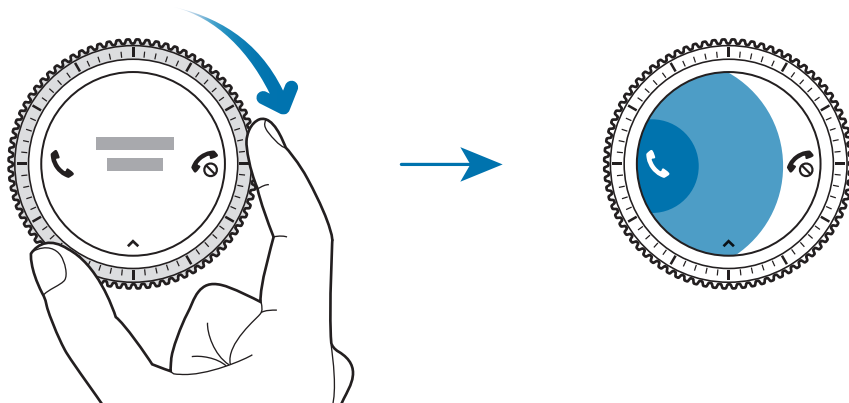

Érintőképernyő




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



Képernyő szélein a Gear nem biztos, hogy érzékeli a érintést.


Érintés

Alkalmazás megnyitásához, menüelem kijelöléséhez vagy a képernyő egy gombjának megnyomásához érintse meg ujjával a kívánt elemet.

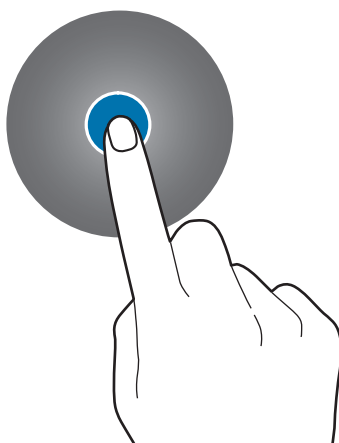


Hosszú érintés

A Szerkesztési mód megnyitásához vagy az elérhető opciók megtekintéséhez érintse meg hosszan a képernyőt legalább két másodpercig.

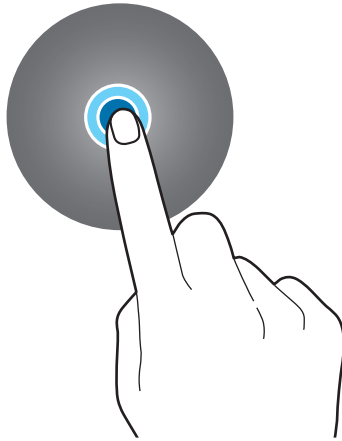


Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

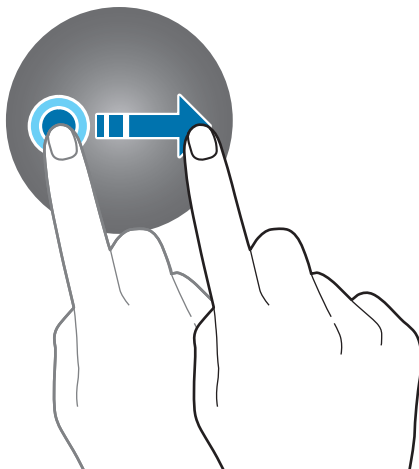


Dupla érintés

Ha szeretné kinagyítani egy kép vagy szöveg részletét, érintse meg duplán a részletet. Ha szeretne visszatérni az eredeti mérethez, érintse meg ismét duplán.

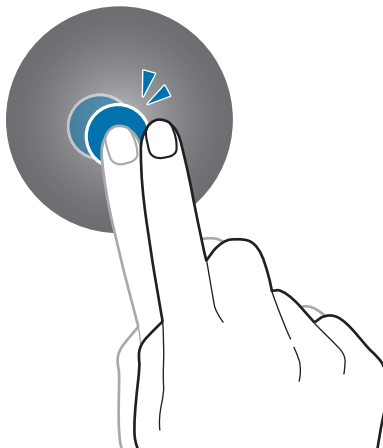

Simítás


Más panelek megtekintéséhez simítson balra vagy jobbra.

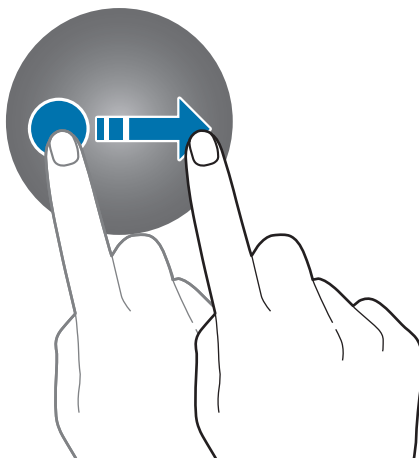

Állapotjelző panel

Ez a panel az aktuális állapotot mutatja, illetve konfigurálhatja segítségével a beállításokat.

Simítson az Óra képernyőn lefelé a képernyő felső széléről.

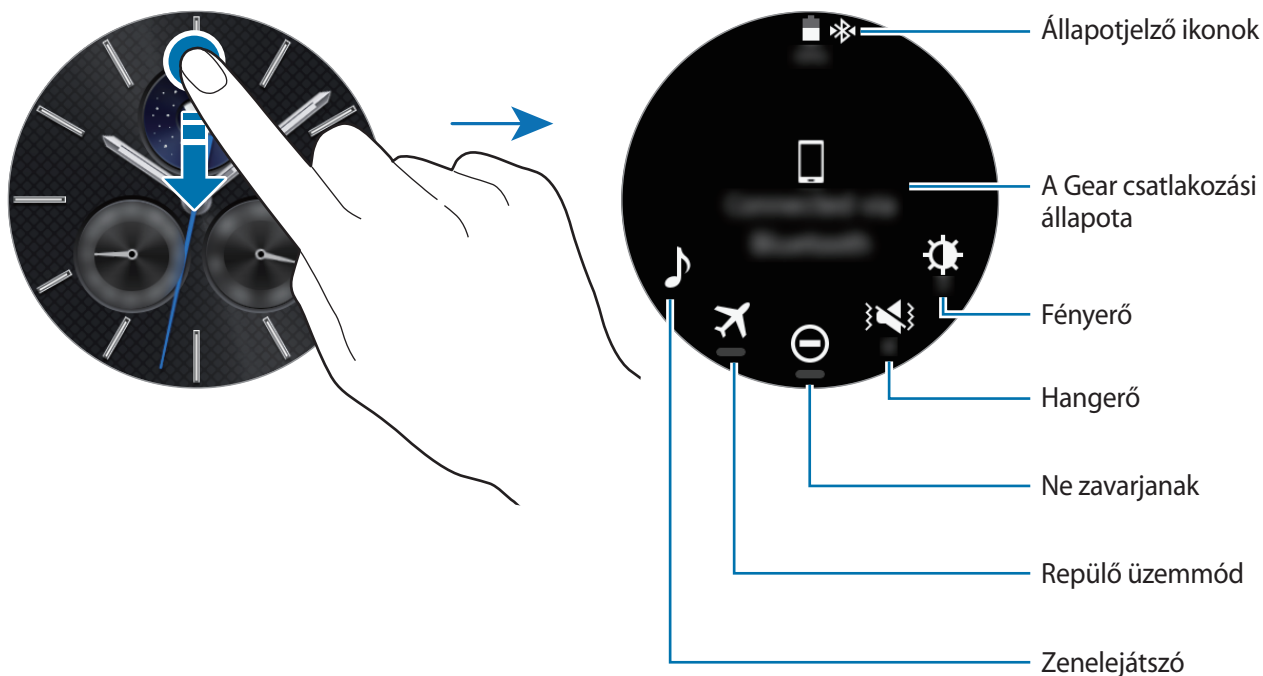

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején állapotjelző ikonok láthatók. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



A megjelenített állapotjelző ikonok régióként eltérőek lehetnek.

Ikon	Jelentés
	A Bluetooth-kapcsolat létrejött
	A Bluetooth-kapcsolat megszakadt
	Bluetooth-fülhallgató csatlakoztatva
	Wi-Fi csatlakozva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Zenelejátszás

Lejátszhatja a Gearre vagy a mobilkészülékre mentett zenéket.

Érintse meg az állapotjelző panelen a  ikont.

Repülő üzemmód

Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a repülő üzemmódot.

Érintse meg az állapotjelző panelen a  ikont.

Az Óra képernyő tetején megjelenik a  ikon.

Ne zavarjanak mód

Némíthatja a Geart, és beállíthatja, hogy a képernyő ne kapcsoljon be, amikor értesítést fogad. A riasztások továbbra is a megszokott módon működnek.

Érintse meg az állapotjelző panelen a  ikont.

Az Óra képernyő tetején megjelenik a  ikon.

A hangerő beállítása

Beállíthatja különböző hangok hangerejét.

Érintse meg az állapotjelző panelen a  ikont, és állítsa be a hangerőt az órakeret elforgatásával, vagy érintse meg a  vagy  ikonok valamelyikét.

Fényerő beállítása

Beállíthatja a Gear kijelző fényerejét a környezetnek megfelelően.

Érintse meg az állapotjelző panelen a  ikont, és állítsa be a fényerőt az órakeret elforgatásával, vagy érintse meg a  vagy  ikonok valamelyikét.

Óra


Óra képernyő

Az aktuális idő megtekintése. Ha nem az Óra képernyő van megnyitva, és szeretne oda visszatérni, nyomja meg a Kezdőlap gombot.



Az óraszámplap váltása

Érintse meg hosszan az Óra képernyőt, és görgesse végig a listát a kívánt órafelület kiválasztásához. Az órát testre is szabhatja a **STILIZÁLÁS** elem megérintésével. További órafelületek letöltéséhez a **Galaxy Apps** áruházban érintse meg a **További óraszámplapok** lehetőséget.

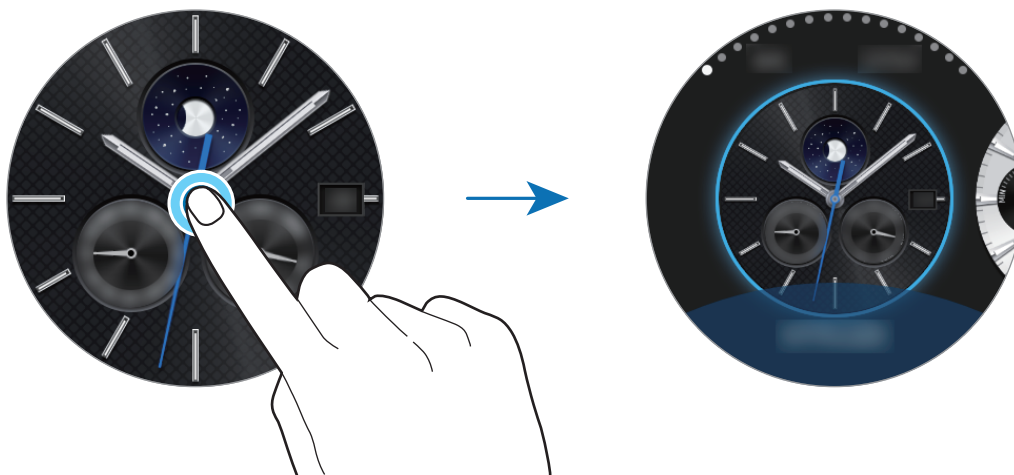

A Gear óraszámplapát a mobilkészülékről is átválthatja. Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Óraszámplapok** lehetőséget. További órafelületek letöltéséhez a **Galaxy Apps** áruházból érintse meg az **INFÓ** → **TOVÁBBI ÓRASZÁMLAPOK** lehetőséget.

Az óra folyamatos megjelenítése funkció használata

Beállíthatja, hogy a Gear folyamatosan mutassa az időt, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Beállítások) → **Stílus** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Mindig van óra** kapcsolót.

Kikapcsolt óra mód

Ha a Gear akkumulátorának töltöttségi szintje túl alacsony, a készülék arra kéri, hogy kapcsolja be a Kikapcsolt óra módot, mivel így takarékoskodhat az akkumulátor töltöttségi szintjével, és tovább működhet óráként.

Kikapcsolt óra módban minden Gear-funkció kikapcsolásra kerül, és az óra energiatakarékos módban jelenik meg.

Értesítések

Értesítési panel


Maradjon naprakész a mobilkészülékről és a Gearről érkező eseményekkel, értesítésekkel és üzenetekkel kapcsolatban.

Forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétes irányba az Óra képernyőn az értesítési panel megnyitásához. Ha meg nem tekintett üzenetei vannak, egy narancssárga pont jelenik meg a képernyőn.



Beérkező értesítések megtekintése


Ha értesítést kap, az értesítéssel kapcsolatos információ, például az értesítés típusa, megjelenik a képernyőn. Érintse meg az értesítést a részletek megtekintéséhez.

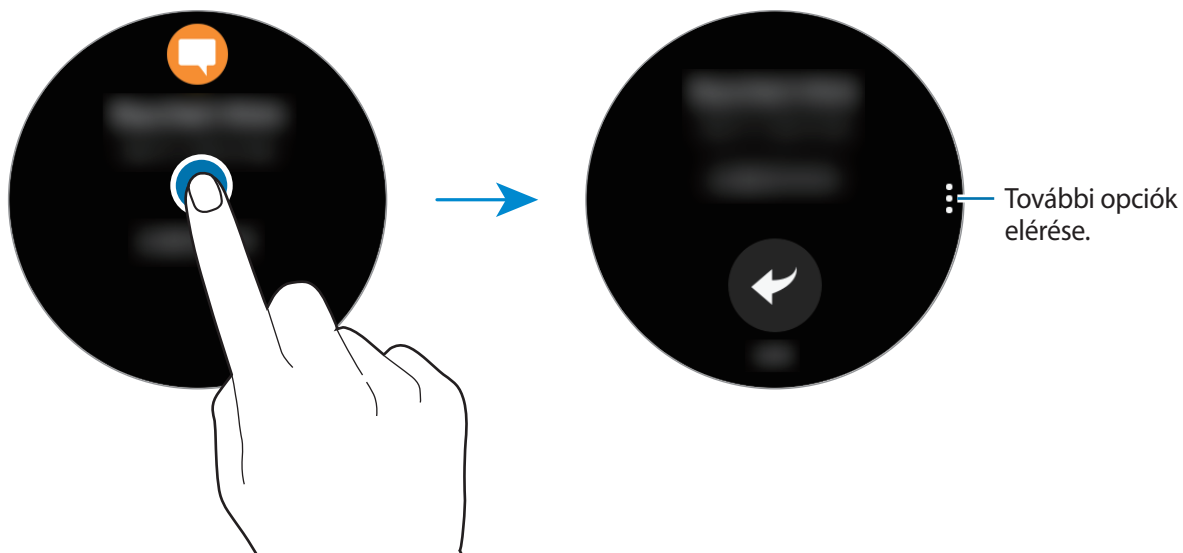

A más alkalmazásokból érkező értesítések megtekintéséhez forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba az órakeretet.

Értesítések törlése

Értesítés törléséhez az értesítés megtekintése közben simítson fölfelé a képernyő alsó szélétől.

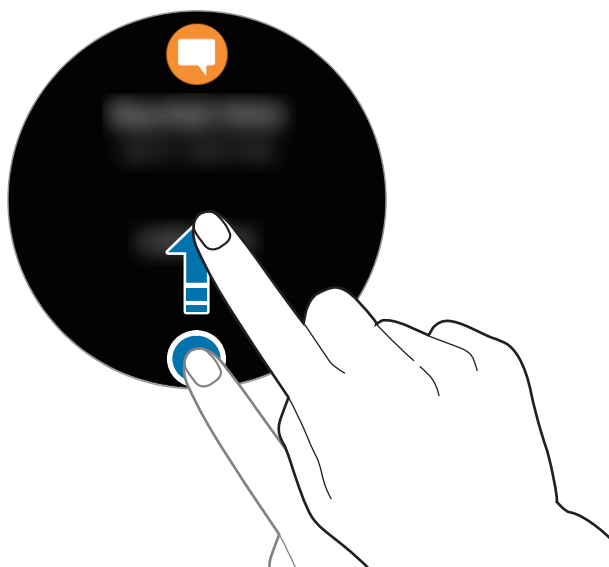

Alkalmazások értesítéseinek küldése a Gearre

Beállíthatja, hogy a mobilkészülék az alkalmazások értesítéseit elküldje a Gearre.

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Értesítések** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Érintse meg az **Értesítések kezelése** lehetőséget, érintse meg az azon alkalmazások melletti kapcsolót, melyektől értesítéseket kíván fogadni a Gearen.


Szövegbevitel

Bevezető

Ha szöveg bevitelére van szükség, megjelenik a szövegbeviteli képernyő.



- A képernyő elrendezése az elindított alkalmazástól függően változhat.
- Ha a Geart csatlakoztatja Bluetooth-on egy mobilkészülékhez, akkor a Gear a mobilkészülék nyelvbeállítását alkalmazza.

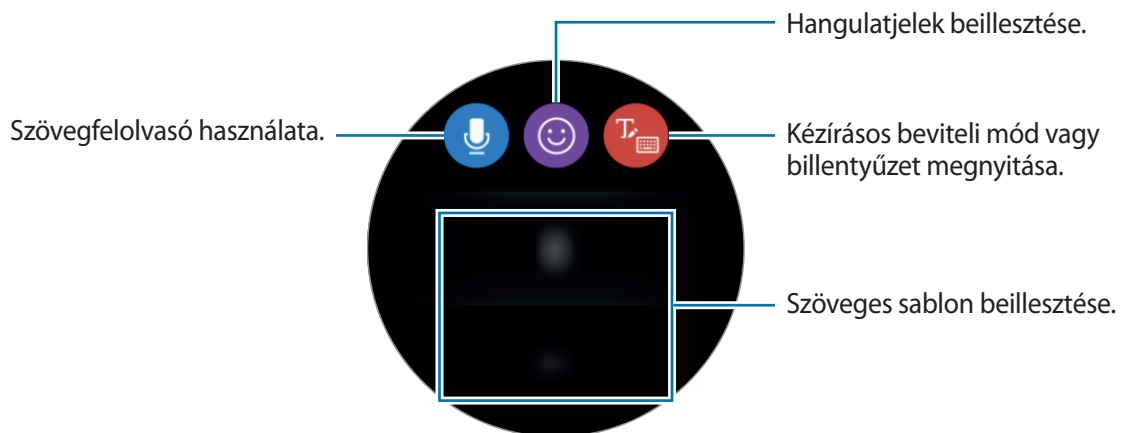

A hangos szövegbevitel használata

Érintse meg a  lehetőséget, és beszéljen az üzenet megadásához.

A felismert nyelv módosításához érintse meg a  → **Beviteli nyelvek** lehetőséget.




- Ez a funkció bizonyos nyelveken nem támogatott.
- **Tanácsok a jobb hangfelismeréshez**
 - Beszéljen tisztán.
 - Beszéljen csendes környezetben.
 - Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
 - Kerülje a tájszólást.

A Gear a környezet vagy beszédmód függvényében nem biztos, hogy felismeri a bementett üzenetet.

Hangulatjelek használata


Érintse meg a  ikont, és válassza ki a használni kívánt hangulatjelet. Kép rajzolásához érintse meg a **IrkaFirka** lehetőséget a képernyő tetején, és rajzolja meg üzenetét.

Forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétesen a megadottak vonalankénti törléséhez. Ha szeretne visszaállítani egy vonást, forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően.

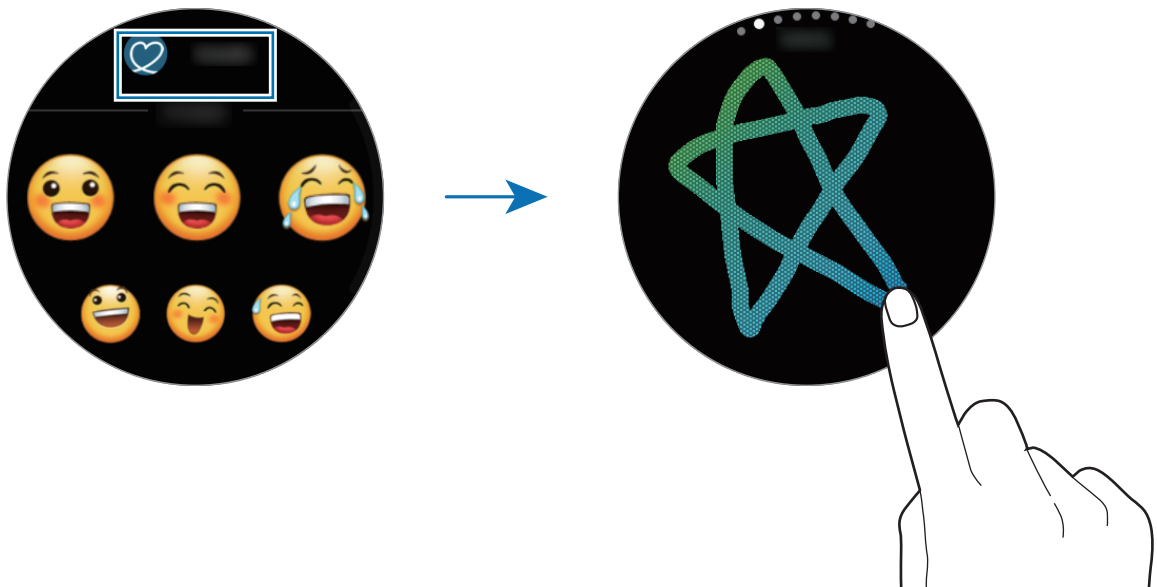

Kézírásos beviteli mód vagy a billentyűzet használata

Érintse meg a  lehetőséget, és nyissa meg a kézírásos módot, majd írjon a képernyőre.

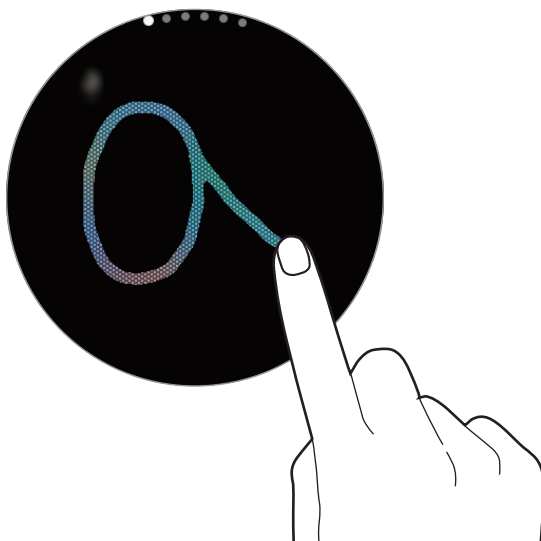

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A beviteli mód módosítása

A beviteli módot az órakeret elforgatásával módosíthatja. Válthat a kézírásos mód, karaktermód, számmód, írásjelmód, hangulatjelmód és a hangbevitel mód között.

Beviteli nyelv módosítása

Csúsztassa a szóköz gombot jobbra vagy balra.


További nyelvek hozzáadásához váltson számmódra, írásjelmódra vagy hangulatjelmódra. Ezután érintse meg a  → **Bevit. nyelvek kivál.** lehetőséget, majd válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet. Két nyelvet használhat.

A billentyűzet használata

Az órakeret elforgatásával adjon meg szöveget a billentyűzeten.



- Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.
- A billentyűzet elrendezése régióként különböző lehet.

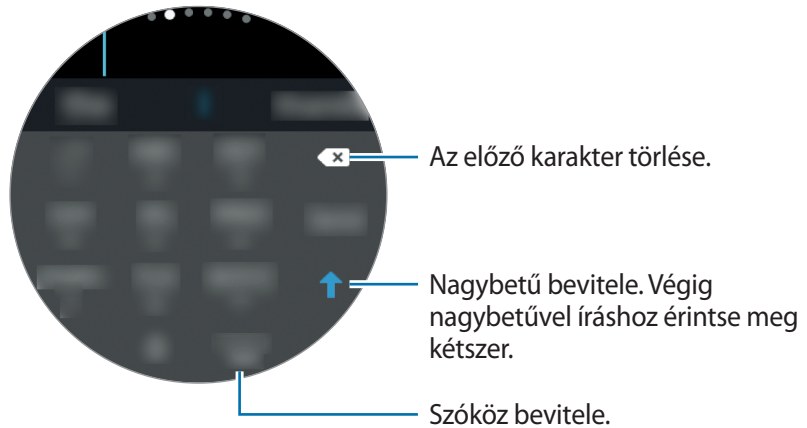

GPS

A Gearnek GPS-érzékelője van, így valós időben ellenőrizheti tartózkodási helyadatait mobilkészülékhez történő csatlakozás nélkül. Emellett használhat olyan alkalmazásokat, melyek helyadatot igényelnek, mint például a **Magas.mérő barométer**, és segélykérő üzenet küldésével lehetővé teheti, hogy mások elérjék a helyadatait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (**Beállítások**) → **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

A helyszínelismerés módjának kiválasztásához görgessen le a képernyőn, és válasszon opciót.

Amikor a Gear és a mobilkészülék csatlakoznak, a funkció a mobilkészülék helyadatait használja. Kapcsolja be a mobilkészülék helyfunkcióját a GPS-érzékelő használatához.



A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.

Segélykérő üzenetek

Segélykérő üzenetet küldhet vészhelyzetben, ha háromszor gyorsan megnyomja a Gear Kezdőlap gombját. Vagy beállíthatja, hogy a Gear automatikusan hívja a segélykérési névjegyeket.

Segélykérő üzenetek beállítása

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Ha még nem adott hozzá segélykérési névjegyeket, kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A vészhelyzeti névjegyek hozzáadása

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Segélykérés küldése** → **Segélykérő üz. címzettjei** → **HOZZÁAD** lehetőséget.

Érintse meg az **Névjegy létrehozása** lehetőséget, és írja be az elérhetőségeket, vagy már meglévő névjegy segélykérési névjegyként történő kiválasztásához érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget.

Segélykérő hívások bekapcsolása

Beállíthatja, hogy a Gear automatikusan hívja a segélykérési névjegyeket, miután elküldte a segélykérő üzenetet. Csak egy segélykérési névjegy hívható fel.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget. Érintse meg a **Segélyhívások fogadói** kapcsolót a bekapcsoláshoz, és válasszon segélykérési névjegyet.

Segélykérő üzenet halasztásának beállítása

Beállíthatja, hogy a Gear öt másodperccel azután küldje el a segélykérő üzenetet, hogy háromszor gyorsan megérintette a Gear Kezdőlap gombját.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget. Érintse meg a **Visszaszáml. küldés előtt** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Gear Kezdőlap gombját.

A Gear segélykérő üzenetet küld a segélykérési névjegyeknek. Az üzenetek tartalmazzák az aktuális tartózkodási helyét, és egy linket, amelyen követhetők a valós idejű helyadatai 60 percig.

Ha a **Segélyhívások fogadói** funkció be van kapcsolva, a Gear automatikusan hívja a kiválasztott segélykérési névjegyet.

Segélykérő üzenet elküldése után az Óra képernyőn megjelenik a  ikon. Simítson jobbra a segélykérő üzenet eredményének megtekintéséhez.

Tartózkodási hely megtekintése

A helyadatait is tartalmazó segélykérési üzenet elküldése után megtekintheti tartózkodási helyét az értesítési panelen. Simítson jobbra az Óra képernyőn az értesítési panelhez, és érintse meg a képernyőt az aktuális helyszín megtekintéséhez.

Tartózkodási helyének a segélykérési névjegyekkel történő megosztásának befejezéséhez görgessen le a képernyőn, és érintse meg a  →  lehetőséget.

A Gear megkeresése

Ha nem találja a Geart, használhatja a Samsung Gear alkalmazást a mobilkészüléken, hogy megtalálja.

1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Gear megkeresése** lehetőséget.

2 Érintse meg a  lehetőséget.

A Gear ekkor hangjelzést ad, és a képernyő bekapcsol. Húzza a  ikont jobbra a Gearen, vagy forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, vagy érintse meg a mobilkészüléken a  lehetőséget.

Vezérelheti a Geart távolról, ha nem találja vagy ellopták a készüléket. Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Gear megkeresése → Távvezérlés** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Alkalmazások

Üzenetek

Üzeneteket tekinthet meg és válaszolhat rájuk a Gearről.

Üzenetek megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Üzenetek) lehetőséget.
Vagy simítson jobbra az Óra képernyőn, amikor új értesítési üzenetet kap.
- 2 Görgesse végig az üzenetek listáját, és válassza ki a kívánt névjegyet a beszélgetések megtekintéséhez.

Ha a mobilkészüléken szeretne elolvasni egy üzenetet, érintse meg a  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Telefonon** lehetőséget.

Ha üzenetre válaszolna, érintse meg a  ikont, és írja be az üzenetet.

Üzenetek küldése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Üzenetek) lehetőséget.



- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
Vagy választhat az üzenethez címzettet a  ikon megérintésével, illetve névjegy választásával az üzenetek listájáról.

- 3 Adjon meg címzettet, és érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- 4 Írja be a szöveget a lehetséges módszerek egyikével, majd az üzenetküldéshez érintsen meg egy ikont.
 Amikor kiválaszt egy szövegsablont vagy hangulatjelet, az üzenet automatikusan elküldésre kerül a címzettnek.
 Amikor hanggal visz be szöveget, választhat, hogy az üzenet szöveges vagy hangformátumú legyen-e. Ha nem jelenik meg a képernyő, amelyen kiválaszthatja az üzenet formátumát, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a  (**Beállítások**) → **Üzenetek**, lehetőséget, majd érintse meg a **Küldés hangként** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Telefon


Bevezető

Indítson vagy fogadjon hívásokat közvetlenül a Gearrel. Telefonbeszélgetéseket folytathat a belső mikrofon révén.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Vagy forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően.

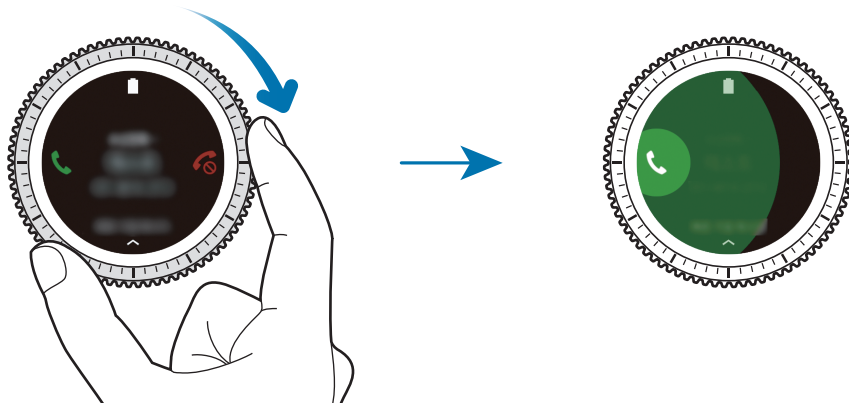


Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, hívás fogadásához mondja: "Answer". A hangvezérlés funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a  (**Beállítások**) → **Hívás** lehetőséget, és érintse meg a **Fogadás hanggal** kapcsolót.

Hívás elutasítása

Utasítson el egy hívást és küldjön elutasító üzenetet a hívónak.

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Vagy forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétesen.

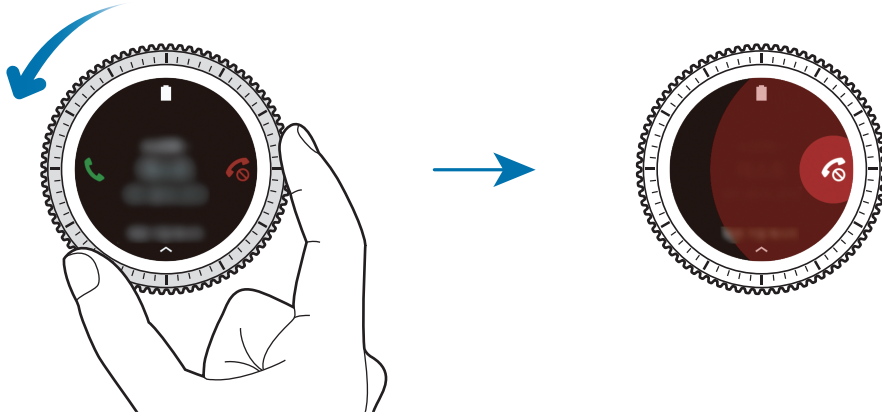

Bejövő hívás elutasításához simítson felfelé a képernyő aljáról.


Ha a hangvezérlés funkció be van kapcsolva, a hívás elutasításához mondja: "Reject". A hangvezérlés funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a  (**Beállítások**) → **Hívás** lehetőséget, és érintse meg a **Fogadás hanggal** kapcsolót.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon értesítés jelenik meg. A nem fogadott hívásokról érkező értesítések megtekintéséhez fordítsa el az órakeretet az óramutató járásával ellenkező irányba az Óra képernyőn. Vagy érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Telefon**) lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Telefon) lehetőséget.

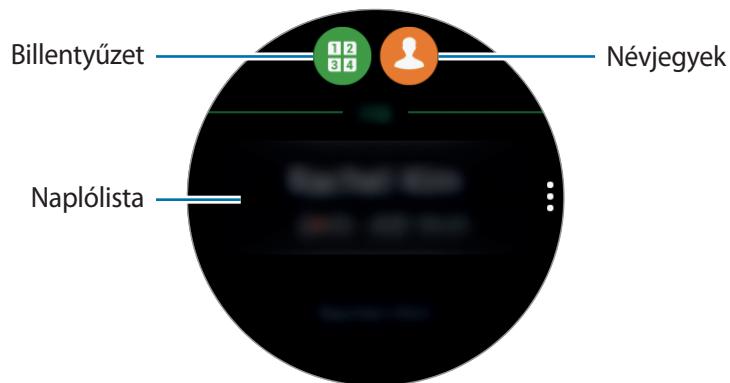


Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Érintse meg a  ikont, adja meg a számot a billentyűzet segítségével, majd érintse meg a  ikont.
- Érintse meg a  ikont, keressen vagy válasszon névjegyet, majd érintse meg a  ikont.
- Görgesse végig a naplólistát, válasszon naplóbejegyzést, majd érintse meg a  ikont.

Lehetőségek hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

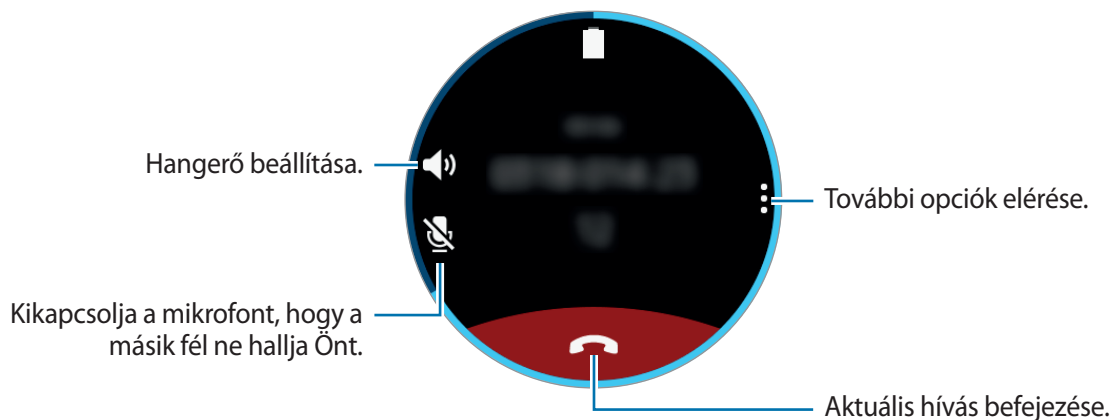

Hívástovábbítás a mobilkészülékre

Folytathatja az aktuális hívást a mobilkészüléken.

Érintse meg a  → **Telefon** lehetőséget.

A billentyűzet megnyitása

Érintse meg a  → **Bill.zet** lehetőséget.

Névjegyzék

Tekintse meg mobilkészülékének névjegyzékét. Hívást indíthat és üzenetet küldhet a kapcsolatnak.

Érintse meg a  (**Névjegyzék**) lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.



A mobilkészülék kedvenc névjegyei a névjegyek listájának tetején jelennek meg.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Érintse meg a **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresési feltételeket.
- Görgessen végig a névjegyek listájában.
- Forgassa el az órakeretet. Ha gyorsan forgatja el az órakeretet, a lista a kezdőbetűkön görgetődik végig abc sorrendben.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : hanghívás kezdeményezése.
-  : írjon üzenetet.

Egészségügyi adatok hozzáadása a saját profilhoz

Hozzáadhat egészségügyi adatokat a saját profiljához, így vészhelyzetben gyorsan elérhetőek lesznek.

Érintse meg a mobilkészüléken a **Névjegyzék** lehetőséget, válassza ki a profilját, és adja meg egészségügyi adatait. Egészségügyi adatainak megtekintéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Névjegyzék**) → saját profil lehetőséget, és simítson felfelé a képernyő alsó szélétől.

Ha vészhelyzet adódik, nyomja meg hosszan a Gear Kezdőlap gombját (Bekapcsológomb), és érintse meg az **Sürgősségi egészségi adatok** lehetőséget.



A Gearhez kapcsolt mobilkészülék függvényében elképzelhető, hogy a funkció nem használható.

S Health

Bevezető

Az S Health arra bátorítja, hogy tevékenységének követésével egészséges életmódot folytasson a nap 24 óráján át, valamint célokat tűzhet ki a segítségével.

Ha több, mint 10 percig edz a Gear viselése közben, a készülék biztató üzenetet jelenít meg. Ha a Gear több mint egy órán át inaktivitást észlel, jelzi, és nyújtómozdulatokat mutat, melyeket elvégezhet.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (**S Health**) lehetőséget.



- Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.
- Az S Health funkciói kizárólag a szórakozását, jóllétét és erőnléti céljait szolgálják. Nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat ezen funkciók használata előtt.
- A Gear, illetve a Fit szoftver, valamint a készülékre előre telepített alkalmazások használata során megszerzett információk alkalmatlanok, pontatlanok, hiányosak, illetve megbízhatatlanok lehetnek.

A Gear helyes viselése

Ha bekapcsolja az automatikus pulzusfigyelő funkciót, vagy ha a Gear edzést érzékel, a Gear automatikusan figyeli a pulzust. Pulzus mérésekor viselje a Geart szorosan a karján a csuklója felett, lásd lenti ábra. Ne rögzítse a Geart túl szorosan.

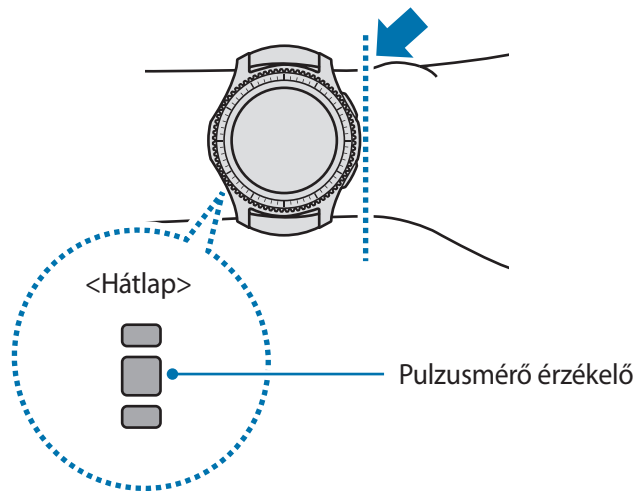

- A pulzusmérő érzékelő pontossága a mérés körülményeitől és a környezettől függően romolhat.
- A pulzusmérőt csak pulzusa mérésére használja.
- Ne nézzen közvetlenül a pulzusmérő érzékelő fényébe. Ellenkező esetben károsodhat a látása. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe.
- A hideg környezet hatással lehet a mérés eredményére; télen vagy hideg időben tartsa magát melegen, amikor a pulzusát méri.
- A pulzus mérését ülő, nyugodt helyzetben kell elvégezni. Ne mozogjon pulzus mérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.



- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig, majd ismételje meg a mérést.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- Mivel a pulzusmérő érzékelő fény segítségével méri közelítőleg a pulzust, a pontosság a fényelnyelést és a tükröződést érintő fizikai tényezőktől, mint például a vérkeringéstől/ vérnyomástól, a bőr állapotától, az erek sűrűségétől függően változhat. Emellett nagyon magas vagy alacsony pulzusszám mellett a mérés pontatlan lehet.
- Vékony csuklójú felhasználók esetén pontatlan pulzusmérés jelentkezhet, ha a készüléket lazán viselik, és emiatt a fény visszaverődése egyenetlen. Ha a pulzusmérés nem működik megfelelően, mozgassa a készülék pulzusmérő érzékelőjét jobbra, balra, le vagy föl a csuklóján, illetve fordítsa úgy a készüléket, hogy a pulzusmérő érzékelő szorosan simuljon a csuklója belső felére.
- Ha a pulzusmérő érzékelő koszos, törölje meg, és próbálja újra a mérést. A pánt és a csukló között lévő akadályok, mint szőr, kosz vagy más tárgyak, akadályozhatják a fény egyenletes visszaverődését. Kérjük, használat előtt távolítsa el az ilyen akadályokat.
- Ha a készülék érintésre forrónak érződik, vegye le, amíg ki nem hűl. A készülék forró felületének hosszan kitett bőrön égési sérülések keletkezhetnek.

24 órás napló

A profil alapján egyszerre tekintheti meg napi alapanyagcseréjét (BMR) és aktivitását. Emellett az aktivitási szintjét és az elégetett kalóriákat is megnézheti.

Válassza a widget panelen a **24 órás napló** widgetet. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.



A tevékenységnapló részleteinek megtekintéséhez érintse meg a képernyőt, és forgassa el az órakeretet.




- **Egészséges** () : jelzi, hogy gyalogol vagy fut. Ha percenkénti 100 lépésnél többet tett meg legalább 10 percig folyamatosan, a Gear arra bátorítja, hogy tovább gyalogoljon.
- **Könnyű** () : a könnyű tevékenységgel töltött időt jelzi, nem a kemény edzést vagy az inaktívan töltött időszakot.
- **Tétlen** () : a legalább egy órán át mozdulatlanul töltött időt jelzi. Hogy segítse az aktívan maradást, a Gear jelzi, hogy mozogjon 50 perc inaktivitás után.

Lépések

A Gear méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

Válassza a widget panelen a **Lépések** widgetet. Vagy érintse meg az Alkalmazások képernyőn az  (S Health) lehetőséget, forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg a lépésfigyelő panelt.

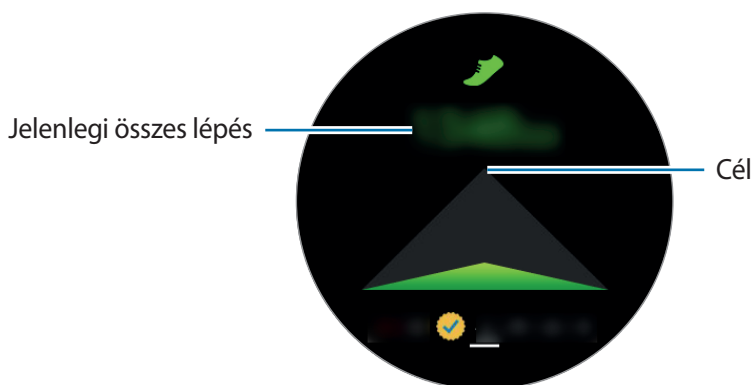

Érintse meg a képernyőt a lépésszámlálás diagramjának megtekintéséhez. A naponkénti adatok megtekintéséhez forgassa el az órakeretet.




- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésfigyelő érzékeli a lépéseit, majd megjeleníti a lépésszámot. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató előugró ablak megjelenjen.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

Emeletek

Rögzítheti és nyomon követheti, hogy hány emeletet mászik meg.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg az emeletfigyelő panelt.

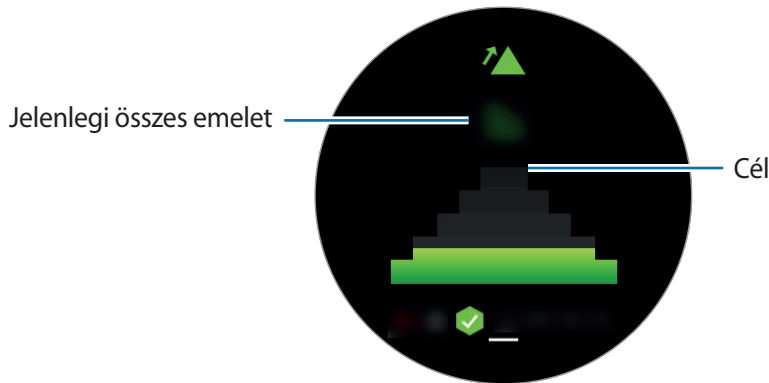

Érintse meg a képernyőt mászási adatai diagramjának megtekintéséhez. A naponkénti adatok megtekintéséhez forgassa el az órakeretet.



- A készülék mintegy 3 métert tekint egy emeletnek. A mért emeletek száma nem feltétlenül felel meg a ténylegesen megmászott emeletek számának.
- A mért emeletszám a környezettől, a felhasználó mozgásától és az épület tulajdonságaitól függően pontatlan lehet.
- Előfordulhat, hogy a mért emeletek száma nem pontos, ha víz vagy idegen anyag kerül a nyomáscsökkentő nyílásba (légnomás-érzékelő). Ha bármilyen tisztítószer, izzadság vagy esőcseppek kerülnek a Gearre, öblítse le tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg a nyomáscsökkentő nyílást (légnomás-érzékelőt) használat előtt.

Testmozgás

Használja az S Health edzésfunkcióját az edzése adatainak és az elégetett kalóriák számának feljegyzésére.



- A funkció használata előtt, a várandós nők, az idősek, kisgyermekek, valamint olyanok számára akik, olyan betegségekből szenvednek, mint a krónikus szívbetegség és magas vérnyomás, kérjék ki egy orvos tanácsát.
- Ha szédül, fájdalmat érez, vagy légzési nehézsége támad edzés közben, állítsa le ezt a funkciót, és kérje ki egy orvosi szakember tanácsát.

Vegye figyelembe a következőket, mielőtt hideg időben kezd edzeni:

- Kerülje a készülék használatát hidegben. Lehetőleg beltérben használja a készüléket.
- Ha kültéren és hidegben használja a készüléket, takarja el a Geart a kabátujjával.
- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról, és készítse el a profilját.

Az edzés beállítása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg az Edzésfigyelő képernyőt.
- 3 Érintse meg a képernyőt, és érintse meg a **Mozgás típusa** lehetőséget a figyelni kívánt edzéstípus kiválasztásához.
- 4 Céltípus kiválasztásához érintse meg a **Cél** elemet.
- 5 Állítsa be a célt.

Testmozgás a Gearrel


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (**S Health**) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg az Edzésfigyelő képernyőt.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget az edzés megkezdéséhez.



- Ha szeretné engedélyezni, hogy edzés közben az alkalmazás használja az aktuális tartózkodási helyre vonatkozó adatokat, érintse meg a  lehetőséget. A helyadatok megosztásánál megadott választását a rendszer alapértelmezettként menti.
- Az edzés újbóli beállításához érintse meg az Edzésfigyelő képernyőt.

Megtekintheti az edzés adatait, mint például az elégetett kalóriákat és az aktuális sebességet az órakeret elforgatásával vagy a képernyő aljának megérintésével.

Ha zenét szeretne hallgatni, forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellenkező irányba.

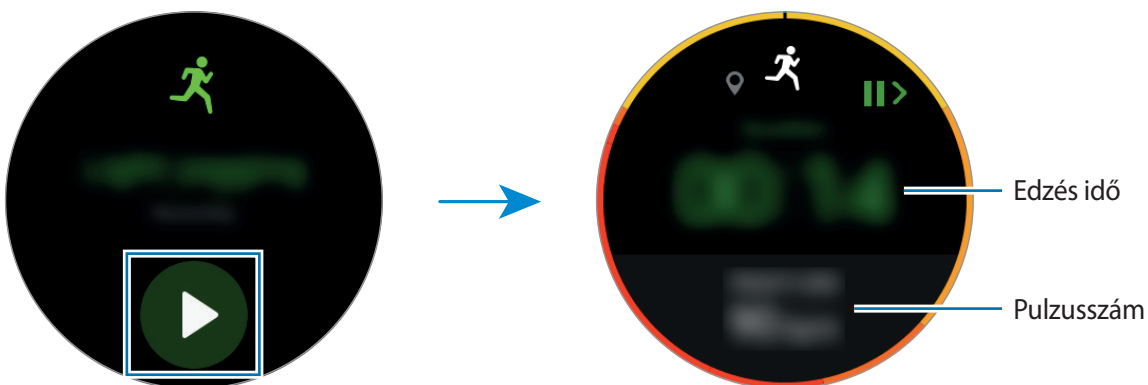

- 4 A testmozgás befejezéséhez nyomja meg a Vissza gombot, majd érintse meg a **BEFEJEZÉS** →  lehetőséget.



- A zenelejátszás folytatódik edzés közben is. Állítsa le a zenelejátszást az edzés befejezése előtt. Vagy: indítsa el a  (**Zenelejátszó**) lehetőséget a zenelejátszás leállításához.

Automatikus edzésfelismerés

Ha már legalább egyszer 10 percig edzett úgy, hogy közben viselte a Geart, akkor a készülék automatikusan felismeri, hogy edz, és rögzíti az edzés típusát és időtartamát.

Ha több mint egy percre abbahagyja az edzést, a Gear automatikusan felismeri, hogy abbahagyta az edzést, és kikapcsolja a funkciót.



- A különböző edzéstípusok közül csak a gyaloglás, futás, ellipszisgyakorlatok, evezés és kerékpározás mérhető.
- Az automatikus edzésfelismerési funkció a gyorsulásérzékelő segítségével méri a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat. A mérések a gyaloglási és edzési szokásaitól függően pontatlanok lehetnek.

Pulzus

A pulzus mérése és rögzítése.




- A Gear pulzusfigyelője kizárólag fitness- és tájékoztatási célt szolgál, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- Ha a szívritmust pontosabban kívánja mérni a Gearrel, viselje a Geart közvetlenül a csuklója felett. Részletekhez lásd: [A Gear helyes viselése](#).

Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:


- Pihenjen 5 percet a mérés elvégzése előtt.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben, tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusszámmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a pulzusszám mérés nem pontos.
- A pulzusszámmérések változhatnak a mérés módszere és a környezeti körülmények alapján.
- Ha nem működik a pulzusmérő érzékelő, ellenőrizze a Gear elhelyezkedését a csuklóján, valamint azt, hogy nincs-e akadályoztatva az érzékelő. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Pulzusszám mérése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg a pulzusfigyelő képernyőt.
- 3 A pulzusszám mérésének indításához érintse meg a  ikont.
Egy pillanat múlva megjelenik a képernyőn az aktuális pulzusa.

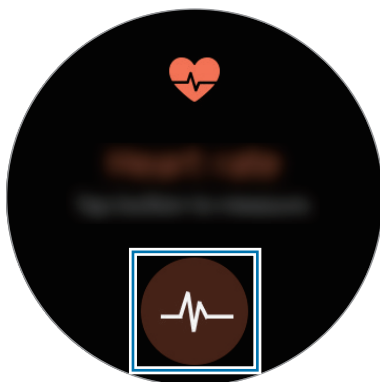

Érintse meg a képernyőt adatai diagramjának megtekintéséhez. Az óránkénti adatok megtekintéséhez forgassa el az órakeretet.

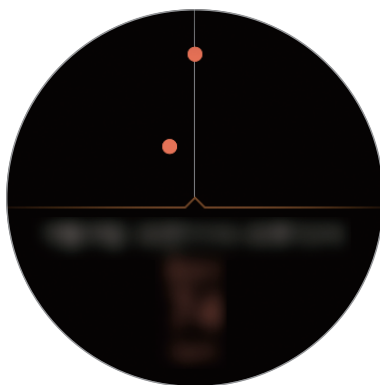

Pulzusszám követése

A Gear automatikusan méri és figyeli a pulzusát. A Gear rendszeres időközönként megméri a pulzusát. Előfordulhat, hogy ez a funkció mozgás közben nem működik megfelelően. Pulzusát a rendszer automatikusan méri, amikor használja az Edzés alkalmazást.

Pulzusfigyeléshez forgassa el az órakeretet az óramutató irányának megfelelően, és nyissa meg a beállítások képernyőjét. Ezután érintse meg az  → **Autom. pulzus** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg az **Autom. pulzus** kapcsolót.

Víz

Rögzítheti és figyelheti, hogy hány pohár vizet iszik.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg a vízfogyasztás-figyelő képernyőt.



- 3 Érintse meg a  ikont, amikor iszik egy pohár vizet.
Ha véletlenül helytelen értéket adott meg, kijavíthatja a  megérintésével.

Érintse meg a képernyőt adatai diagramjának megtekintéséhez. A naponkénti adatok megtekintéséhez forgassa el az órakeretet.

Koffein

Rögzítheti és figyelheti, hogy hány csésze kávéat iszik.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.
- 2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg az koffeinfoigyelő képernyőt.



3 Érintse meg a  ikont, amikor iszik egy csésze kávé.

Ha véletlenül helytelen értéket adott meg, kijavíthatja a  megérintésével.

Érintse meg a képernyőt adatai diagramjának megtekintéséhez. A naponkénti adatok megtekintéséhez forgassa el az órakeretet.


Együtt

Vesse össze megszámlolt lépéseit a többi S Health-felhasználóéval. Célit állíthat be, versenyezhet barátaival, és megtekintheti a kihívás állapotát.

Kapcsolja be az együtt funkciót az S Health alkalmazásban a mobilkészüléken.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (S Health) lehetőséget.

2 Forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően, és nyissa meg az Együtt képernyőt.

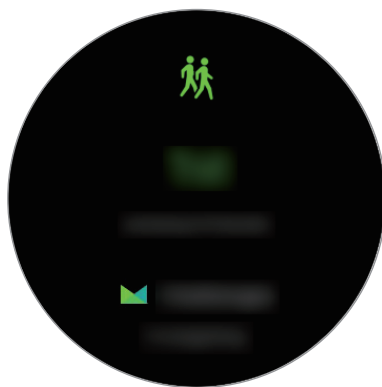

A képernyő megérintésével tekintse meg a kihívás állapotát a ranglistán.

További tudnivalók

- Ezen adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok biztonsági mentését/szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
 - A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
 - Ha a Gear mobilkészülékhez van csatlakoztatva, hitelesítse a kommunikációs protokollt a megfelelő működés érdekében. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. Bluetooth-t, a Geart megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a Gear használatát olyan készülékek mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
 - A S Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.
 - Az S Health alkalmazásban elérhető funkciók és szolgáltatások köre az Ön tartózkodási helyén érvényes jogszabályoktól és előírásoktól függően változhat.
 - Elképzelhető, hogy az Ön régiójától függően az S Health egyes funkciói nem érhetők el.
 - Az S Health funkciói kizárólag fitness- és tájékoztatási célokat szolgálnak, és betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmasak.
-
- A lépések egyenetlensége, az egy helyben járás, illetve a kitérők miatt a mért távolság eltérhet a tulajdonképpen megtett távolságtól.
 - Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. A korábbi adatokat a mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Magasságmérő barométer

Mérje a magasságot és aktuális tartózkodási helyének légnyomását a belső légnyomás érzékelővel. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Magas.mérő barométer**) lehetőséget. A barométer megtekintéséhez simítson balra.



Magasságmérő




Barométer

Magasságmérés

Mérje meg tartózkodási helyének magasságát és tekintse meg diagramon az elmúlt 6 óra változásait. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Magas.mérő barométer**) lehetőséget.



- Ha mostanában vásárolta vagy visszaállította a Geart, a Gear GPS funkciójának bekapcsolásához érintse meg a **MEHET** lehetőséget.
- Előfordulhat, hogy a mért magasság nem pontos, ha víz vagy idegen anyag kerül a légnyomás érzékelőhöz. Ha bármilyen tisztítószer, izzadság vagy esőcseppek kerülnek a Gearre, öblítse le tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg a nyomáscsökkentő nyílást (légnyomás-érzékelőt) használat előtt.

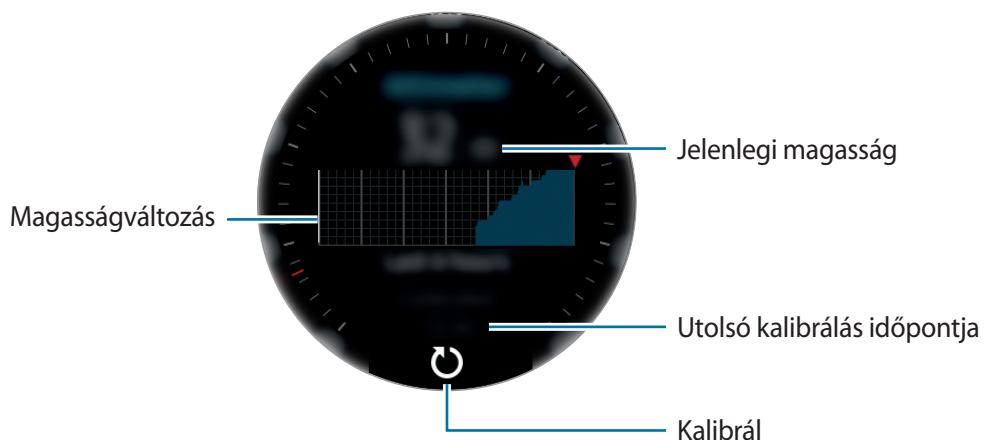

A magasság kézi kalibrálása

Manuálisan is kalibrálhatja a mért magasságot.

- 1 Balra simítva nyissa meg a Beállítások képernyőt.
- 2 Érintse meg a **MÓDOSÍTÁS** > lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Kézi kalibrálás** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz a **Kézi kalibrálás** kapcsolót.
- 4 Érintse meg a Magasság lehetőséget, és állítsa be a referenciaadatot.
A rendszer a megadott referenciaadat alapján kalibrálja a magasságot.


Légnyomásmérés

Mérje meg az aktuális légnyomást, és tekintse meg diagramon az elmúlt 6 óra változásait. Felkészülhet az előrelátható időjárás változásokra a nyomás előrejelzésével segítségével.

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a  (**Magas.mérő barométer**) lehetőséget.
- 2 Balra simítva nyissa meg a Barométer képernyőt.



Előfordulhat, hogy a mért légnyomás nem pontos, ha víz vagy idegen anyag kerül a légnyomás érzékelőhöz. Ha bármilyen tisztítószer, izzadság vagy esőcseppek kerülnek a Gearre, öblítse le tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg a nyomáscsökkentő nyílást (légnyomás-érzékelőt) használat előtt.

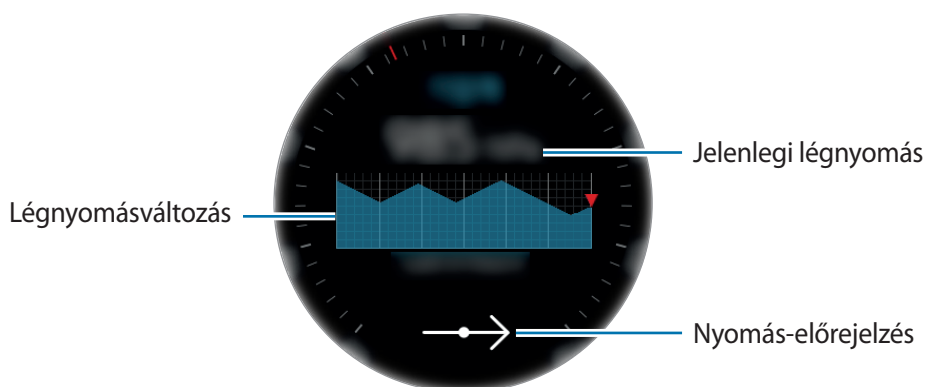

A légnyomás kézi kalibrálása

Manuálisan is kalibrálhatja a mért légnyomást.

- 1 Balra simítva nyissa meg a Beállítások képernyőt.
- 2 Érintse meg a **MÓDOSÍTÁS** > lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Kézi kalibrálás** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz a **Kézi kalibrálás** kapcsolót.
- 4 Érintse meg a Nyomás tengerszinten lehetőséget, és állítsa be a referenciaadatot.
A rendszer a megadott referenciaadat alapján kalibrálja a légnyomást.

A magasságmérő és barométer konfigurálása

Görgetsen a képernyőn a Beállítások képernyő megnyitásához, és érintse meg a **MÓDOSÍTÁS** > lehetőséget a következő opciók használatához.

- **Kézi kalibrálás:** a magasságmérő és a légnyomásmérő kalibrálása a megadott referenciaadat alapján.
- **Nyomásjelzések:** beállíthatja, hogy a rendszer értesítse a légnyomás gyors változásáról.
- **Távolságegység:** a magassági mértékegység módosítása.
- **Nyomásegység:** a nyomás mértékegységének módosítása.
- **Súgó:** a magasságmérő és barométer használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Zenelejátszó


Bevezető

Hallgathat a Gearre és a mobilkészülékre elmentett zenéket.

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Zenelejátszó) lehetőséget.

A lejátszási lista megnyitásához simítson felfelé a képernyő aljáról.

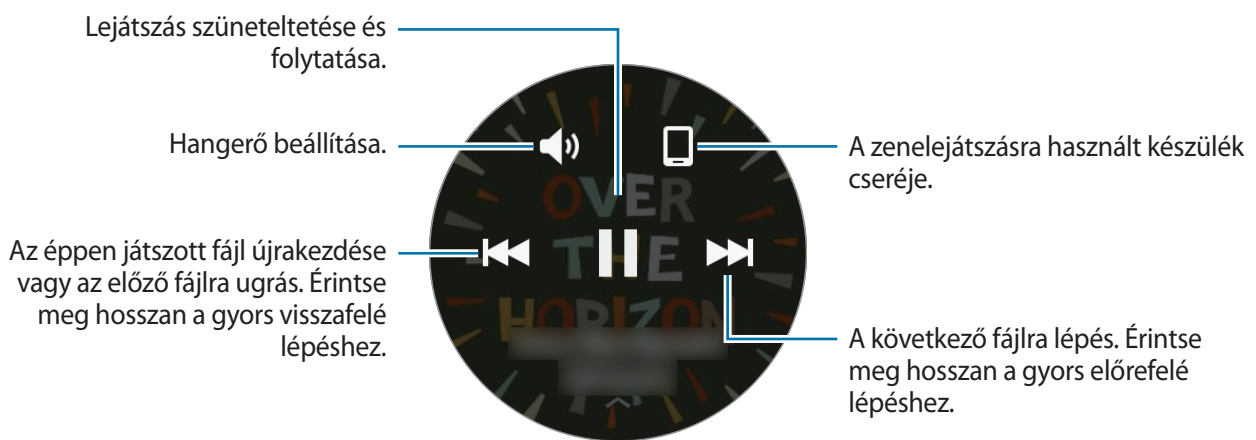

Zene importálása

Importálhatja a mobilkészüléken elmentett zenéket a Gearre.

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Tartalom küldése a Gearre** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Számok kijelölése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Ha mobilkészüléke zenéit szinkronizálni szeretné a Gearrel, érintse meg az **Automatik. szinkronizálás** kapcsolót a **Zenék** lehetőség alatt. A mobilkészülékén található zenék szinkronizálására a Gearrel töltés közben kerül sor, és ha az akkumulátor töltöttségi szintje több, mint 15%.

Zene lejátszása a Gearen

Lejátszhat a Gearre elmentett zenét a belső hangszóró révén. Lejátszhat zenét csatlakoztatott Bluetooth-fülhallgatóval is.

- 1 Érintse meg a  (Zenelejátszó) lehetőséget.
- 2 A Gearre elmentett zenék lejátszásához érintse meg a  lehetőséget.
Az ikon  jelzésre vált.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.

Zenelejátszás Bluetooth-fülhallgatóval

Meghallgathatja a Gearre elmentett zenét Bluetooth-fülhallgatóval.

Érintse meg a  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Hallgatás BT-n** lehetőséget. Válasszon fülhallgatót az érzékelt készülékek listájáról.

Zenelejátszás a mobilkészülékről

Lejátszhatja a mobilkészüléken tárolt zenét, és vezérelheti a Gearrel.

- 1 Érintse meg a  (Zenelejátszó) lehetőséget.
- 2 A mobilkészülékre elmentett zenék lejátszásához érintse meg a  lehetőséget.
Az ikon  jelzésre vált.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.

Önálló zenehallgatás

Hallgasson zenét vagy rádiót csak a Gearrel. Le kell töltenie zenei vagy rádióhallgató alkalmazást a Gearre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Tov. alk. beszerzése) → **Megj. a telefonon** lehetőséget. Böngészhet és letölthet zenei és rádióhallgató alkalmazást a **Galaxy Apps** áruházból.

Emlékeztető

Hozzáadhat emlékeztetőket naptáralkalmazás nélkül is eseményekhez, például jegyvásárlásról, mosásról, gyógyszer bevételéről. Beállíthat riasztásokat, hogy megadott időben emlékeztetőket kapjon.

Emlékeztető létrehozása

- 1 Érintse meg az Alkalmazások képernyőn az  (**Emlékezt.**) lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új emlékeztető** lehetőséget.
Ha mentett emlékeztetője van, érintse meg a listán a **Létrehozás** lehetőséget.
- 3 Beszéljen az emlékeztető létrehozásához. Ha befejezte, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
Vagy érintse meg a **BILLENTYÜZET** > lehetőséget szöveg beviteléhez, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 Riasztás beállításához érintse meg az **IDŐ BEÁLLÍTÁSA** > lehetőséget, állítsa be a riasztás idejét az órakeret elforgatásával, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Emlékeztető riasztás megtekintése

Ha egy riasztás megszólal, érintse meg az értesítést, hogy megtekinthesse az emlékeztető részleteit. Vagy elforgathatja az órakeretet az óramutató járásával ellentétesen, így megnézheti az emlékeztetőket az Óra képernyőn.



- Emlékeztető törléséhez vagy a szundi funkció használatához érintse meg a  lehetőséget.
- Megtekintheti az összes emlékeztetőt a töröltekkel együtt az **Emlékezt.** alkalmazásban.

Emlékeztető teljesítése vagy törlése

Ha elvégezte teendőjét, beállíthatja, hogy az emlékeztető teljesített vagy törölt legyen.

Érintse meg az emlékeztető részleteinél a  lehetőséget, így teljesített lesz.

Ha törölni szeretné, érintse meg a  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Befejezettek törlése** lehetőséget.

Program

Megtekintheti a beütemezett eseményeket a mobilkészüléken.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (**Program**) lehetőséget.
- 2 Érintse meg a havi naptárat tetszőleges helyen.
Megjelenik az aktuális nap eseményeinek listája.
- 3 A közelgő események megtekintéséhez forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően.

S Voice

Bevezető

Elvégezhet különböző feladatokat egyszerűen beszéddel.



Ügyeljen, hogy a Gear mikrofonja ne legyen letakarva miközben Ön beszél bele.

Ébresztési parancs használata

Saját ébresztési parancsával indíthatja el az  (**S Voice**) alkalmazást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a Gear képernyője be van kapcsolva.

Az ébresztési parancs módosításához érintse meg az  ikont, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Set wake-up command** lehetőséget.

Az S Voice használata


- 1 Mondja ki az előre beállított ébresztési parancsot. Vagy érintse meg az Alkalmazások képernyőn az **S Voice** lehetőséget.

Az  (**S Voice**) indításakor a Gearen elindul a hangfelismerés.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Hangutasítás példák megtekintése.

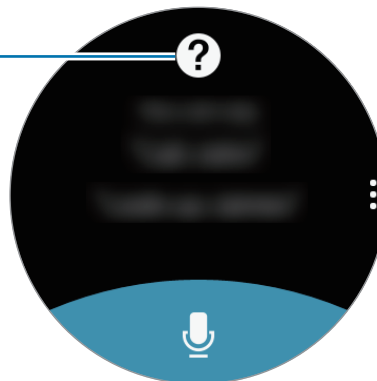

S Voice-beállítások

- 2 Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a Gear felismeri a parancsot, a Gear végrehajtja a megfelelő műveletet.

Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a  elemet.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A Gear a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

A nyelv beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (**S Voice**) →  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, érintse meg a **Language** lehetőséget, és válasszon nyelvet.



A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a Gear megjelenítési nyelvére.

Időjárás

Ha csatlakoznak, megtekintheti a Gearen a mobilkészüléken beállított helyek időjárási adatait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (**Időjárás**) lehetőséget.

Az aktuális nap időjárási adatainak megtekintéséhez érintse meg a képernyőt és forgassa el az órakeretet.

További városok időjárási adatainak hozzáadásához forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően.

Jelzés

Beállíthat és kezelhet riasztásokat. Ha riasztás van beállítva a csatlakoztatott mobilkészüléken, a Gear szintén jelez.

Riasztások beállítása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (**Jelzés**) lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új jelzés** lehetőséget.
Ha mentett riasztása van, érintse meg a riasztások listáján a **Hozzáadás** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a riasztás idejét az órakeret elforgatásával, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a riasztás ismétléséhez a kívánt napokat, és érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.

5 Válasszon értesítési típust, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A mentett riasztás bekerül a riasztások listájába.

A riasztás aktiválásához érintse meg a riasztások listájában a  ikont, a riasztás kikapcsolásához pedig a  ikont.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza jobbra a  ikont. Vagy forgassa el az órakeretet az óramutató járásának megfelelően.

Ha használni szeretné a szundi funkciót, húzza a  ikont balra a riasztás 5 perc elteltével történő megismétléséhez. Vagy forgassa el az órakeretet az óramutató járásával ellentétesen.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást a riasztások listájában, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (**Világóra**) lehetőséget.

2 Érintse meg az **Új város** lehetőséget.

Ha mentett világórája van, érintse meg az órák listáján a **Hozzáadás** lehetőséget.

3 Válasszon időzónát a földgömből az órakeret elforgatásával.

Vagy megérintheti a **MINDEN VÁROS >** lehetőséget, és kereshet vagy választhat várost a listából.

4 Érintse meg a választott időzónát képviselő város nevét.

5 Forgassa az órakeretet a kívánt városhoz, és érintse meg.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát az órák listájában, majd érintse meg a **TÖRÖL** lehetőséget.

Galéria

Képek importálása és exportálása

Képek importálása a mobilkészülékről

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Tartalom küldése a Gearre** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Fényképek kiválasztása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Ha szinkronizálni szeretné a mobilkészüléken található képeket a Gearrel, érintse meg az **Automatik. szinkronizálás** kapcsolót a **Fénykép** lehetőség alatt, érintse meg a **Szinkronizálandó albumok** lehetőséget, és válassza ki a Gearre importálni kívánt albumokat. A kiválasztott albumok szinkronizálására a Gearrel töltés közben kerül sor, és ha az akkumulátor töltöttségi szintje több, mint 15%.

Képek exportálása a mobilkészülékre

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (**Galéria**) lehetőséget.
 - 2 Érintsen meg egy képet.
 - 3 Érintse meg hosszan az exportálni kívánt képet.
 - 4 Forgassa el az órakeretet, és válassza ki az exportálni kívánt képeket.
 - 5 Érintse meg a  → **Telefonra** lehetőséget.
- Az exportált képeket mobilkészülékén a Galéria alkalmazásban tekintheti meg.

Képek megtekintése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Galéria) lehetőséget.
- 2 Tekintse át a képek listáját az órakeret elforgatásával, majd válasszon képet.

Közelítés vagy távolítás

Közelítéshez vagy távolításhoz érintse meg kétszer gyorsan az aktuálisan megtekintett képet. Ha kinagyította a képet, megtekintheti a kép többi részét a képernyőn történő görgetéssel.

Képek törlése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Galéria) lehetőséget.
- 2 Érintsen meg egy képet.
- 3 Érintsen meg hosszan egy képet a törléshez.
- 4 Forgassa el az órakeretet, és válassza ki a törölni kívánt képeket.
- 5 Érintse meg a **TÖRLÉS** →  lehetőséget.

Hírtájékoztató

Megtekinthet különböző kategóriákba tartozó, friss cikkeket. Figyelemmel követhet érdeklődésének megfelelő hírkategóriákat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (**Hírtájékoztató**) lehetőséget.
- 2 Válasszon cikket kategória szerint az órakeret elforgatásával.
A kategóriák szerkesztéséhez érintse meg a  ikont, forgassa el az órakeretet, érintse meg a **Témakör kivál.** lehetőséget, és jelöljön be kategóriákat.
- 3 Cikk olvasásához érintsen meg egy cikket.
A teljes cikk elolvasásához érintse meg a  ikont, és olvassa el a cikket a mobilkészüléken.

Telefon megkeresése

Ha nem tudja, hol tette le a mobilkészüléket, a Gear segít megtalálni.

- 1 Az Alkalmazás képernyőn érintse meg a  (**Tel. megker.**) lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
A mobilkészülék hangot bocsájt ki, rezeg és bekapcsolja a képernyőt.
Húzza a  ikont a nagy körön kívülre a mobilkészüléken, vagy érintse meg a  ikont a Gearen.

A mobilkészülék helyének megtekintése

Érintse meg a  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Telefon keresése** lehetőséget.
A Gear megjeleníti a mobilkészülék helyét.

E-mail

Megtekintheti a mobilkészülékre érkezett e-maileket, és válaszolhat rájuk.

E-mailek olvasása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az  (E-mail) lehetőséget.

2 Válasszon e-mailt az e-mail képernyő megnyitásához.

Ha a mobilkészüléken szeretne elolvasni egy e-mailt, érintse meg a  lehetőséget, forgassa el az órakeretet, és érintse meg a **Telefonon** lehetőséget.

Ha üzenetre válaszolna, érintse meg a  ikont, és írja be az üzenetet.



A Gearhez kapcsolt mobilkészülék függvényében elképzelhető, hogy nem fog tudni e-mailekre válaszolni.

További alkalmazások beszerzése

Letölthet kifejezetten a Gearre készített alkalmazásokat a csatlakoztatott mobilkészülék nélkül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Tov. alk. beszerzése) lehetőséget. Görgesse végig a listát, és válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.

Érintse meg a **Megj. a telefonon** lehetőséget a **Galaxy Apps** elindításához a mobilkészülékén. Ezután keresse meg a kívánt alkalmazást, válassza ki és töltsse le.

Beállítások

Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja a Geart.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  **(Beállítások)** lehetőséget.

Stílus

Testreszabhatja az órafelületet és az Alkalmazások képernyőt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Stílus** lehetőséget.

- **Óraszámlopok:** óratípus kiválasztása. Emellett kiválaszthatja az órafelületen megjelenítendő elemeket, és letölthet további órafelületeket a **Galaxy Apps** áruházból.
- **Mindig van óra:** beállításával a Gear folyamatosan megjeleníti az órát, amikor a képernyő ki van kapcsolva.



Ez a funkció csak akkor működik, amikor viseli a Geart.

- **Értesítés jelzése:** beállíthatja, hogy nem fogadott üzenetek esetén a Gear megjelenítsen egy citromsárga pontot az Órák képernyőn.
- **Háttér stílusa:** az Alkalmazások képernyő háttérképének módosítása.
- **Betűtípus:** a betűtípus és -méret módosítása.

Hangok és rezgés

Módosíthatja különböző hangok beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** a Gear beállítása a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hang és rezgés:** a Gear beállítása a bejövő hívások és értesítések esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Hangerő:** különböző hangok hangerejének beállítása.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.


- **Hosszú rezgés:** a Gear beállítása a bejövő hívások és értesítések esetén hosszabb rezgésre.
- **Csengőhangok:** csengőhang módosítása.
- **Csengőhang rezgésmintája:** rezgési minta választása bejövő hívásokhoz.
- **Értesítési hang:** az értesítési csengőhang módosítása.
- **Értesítő rezgés:** rezgési minta választása értesítésekhez.
- **Érin. hangok:** beállításával a Gear hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.

Eszköz

Változtassa meg a Gear kezelési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz** lehetőséget.

- **Kezdőlap gomb 2x:** a Gear Kezdőlap gombjának kétszeri megnyomására végrehajtandó művelet kiválasztása.
- **Ébresztési mozdulat:** beállításával a Gear képernyője bekapcsol, amikor felemeli azt a csuklóját, amelyen a Geart hordja.

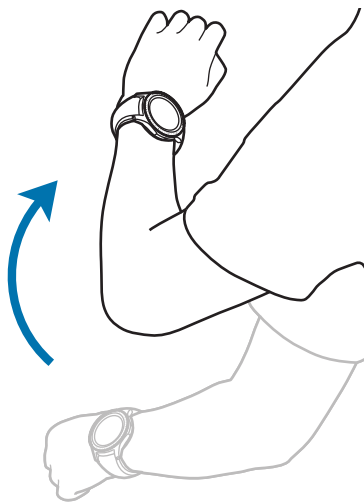

- **Magas érzékenység:** a Gear beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék némítja a bejövő hívási és értesítési hangokat.
- **Auto kiválasztás:** beállíthatja, hogy a Gear kijelölés esetén automatikusan megnyissa az alkalmazásokat.
- **Dátum és idő:** dátum és idő beállítása a Gearen, ha a nem csatlakozik a mobilkészülékhez.
- **Nyelv:** a Gear megjelenítési nyelvének kiválasztása.



A **Dátum és idő** és a **Nyelv** opciók akkor elérhetők, amikor a Gear nincs mobilkészülékhez csatlakoztatva.

Megjelenítés

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget.

- **Fényerő:** állítsa be a kijelző fényerejét.
- **Automatikus kis fényerő:** beállíthatja, hogy a Gear automatikusan szabályozza a fényerőt a környezet fényviszonyai alapján.
- **Kijelző időkorlát:** a Gear kijelző kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Hívás

A hívás funkció beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Fogadás hanggal:** beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével hívás fogadására vagy elutasítására a Gearen.

Üzenetek

Módosíthatja az üzenet funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

- **Küldés hangként:** beállíthatja, hogy a Gear hangüzenetet küldjön audiofájlként.

Kapcsolatok

Bluetooth

Csatlakozhat mobilkészülékhez Bluetooth révén. Vagy csatlakoztathat Bluetooth-fülhallgatót a Gearhez.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **BT-headset:** Bluetooth-fülhallgató keresése és csatlakozása a Gearhez.

Wi-Fi

Aktiválhatja a Wi-Fi funkciót Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódás céljából.

Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez Bluetooth révén.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg.
- 3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



- Ha a Gear egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a Gear attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a Gear automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **ELFELEJTÉS** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

NFC

A Geart a szükséges alkalmazások letöltése után fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget.



A Gear beépített NFC-antennát tartalmaz. Az NFC-antenna sérülésének elkerülése érdekében a Geart körültekintően fogja a kezében.

- **NFC:** az NFC funkció aktiválása, mellyel a Geart hitel- vagy bankkártyájához kapcsolhatja.
- **Érintéses fiz.:** az alapértelmezett fizetési mód beállítása mobil fizetésekhöz.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval


Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **NFC** kapcsolót.
- 2 Érintse az NFC antenna a Gear érintőképernyőjének tetején található területét az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a beállítások képernyőt, majd érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC** → **Érintéses fiz.** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

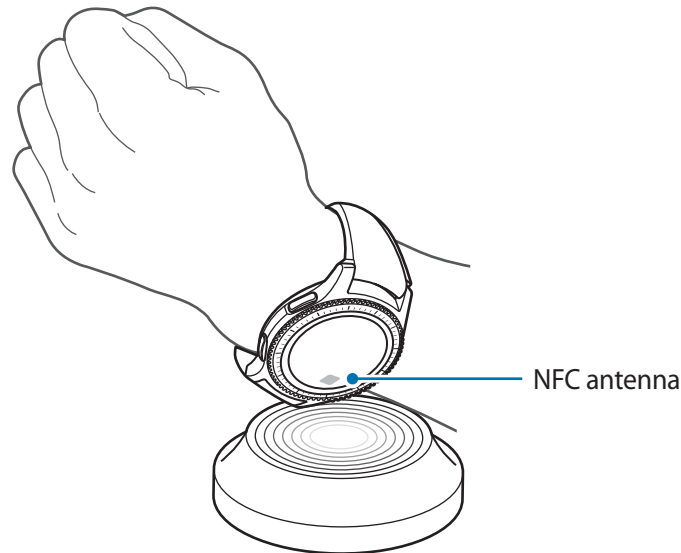

Jelzések

Beállíthatja, hogy a Gear rezegjen, amikor lecsatlakozik a mobilkészülékről.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Jelzések** lehetőséget.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Repülő üzemmód** lehetőséget.



Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

Hely

Beállíthatja a Gearen, hogy az alkalmazások hozzáférjenek az Ön jelenlegi tartózkodási helyének adataihoz.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget.

Érintse meg a **Hely** kapcsolót a bekapcsoláshoz, és válassza ki helyadatai összegyűjtésének módját.

Védelem

Módosíthatja a Gear biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Védelem** lehetőséget.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása. Ha a képernyőzár funkció be van kapcsolva, a Gear nem engedi, hogy mások hozzáférjenek a Gearre elmentett személyes adataihoz.

Kisegítő lehetőségek

Különböző beállítások a Gear kisegítő lehetőségeihez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kiseg. lehetsé.** opciót.

- **Látás:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás:** testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Közvetlen hozzáférés:** beállíthatja, hogy a Gear bekapcsolja a képernyőolvasót, amikor háromszor megérinti a képernyőt két ujjal.

Bemenet

Módosíthatja a szövegbevitel beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bemenet** lehetőséget.

- **Alapértelmezett billentyűzet:** az alapértelmezett billentyűzet típusának kiválasztása a szövegbevitelhez.
- **Beállítások:** a Samsung billentyűzet beállításainak módosítása.

Energiatakarékosság

Takarékoskodhat az akkumulátor energiájával úgy, hogy aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amely korlátozza a Gear funkcióit.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Energ.takarék.** lehetőséget.

Gear adatai

A Gear adatainak megtekintésére szolgál.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Gear adatai** lehetőséget.

- **Gear szoftverfrissítése:** a Geart a legújabb szoftververzióra frissíti.
- **Alkalmazások auto. frissítése:** a Gear alkalmazásaira vonatkozó automatikus frissítési beállítások módosítása.
- **Eszköz névjegye:** a Gear adatainak elérése.
- **Diagnosztikai és használati adatok jelentése:** beállításával a Gear automatikusan elküldi a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Gear alaph.:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden adat törlése.
- **Hibakeresés:** a hibakeresési mód aktiválása vagy kikapcsolása Gear-alkalmazások fejlesztéséhez.



A **Gear szoftverfrissítése** és az **Alkalmazások auto. frissítése** opciók akkor elérhetők, amikor a Gear nincs mobilkészülékhez csatlakoztatva.

Kapcsolódás új telefonhoz

Csatlakoztathatja a Geart új mobilkészülékhez. Másik mobilkészülékhez csatlakoztathatja a Geart könnyű visszaállítás után, mellyel adatokat törölt a médiafájlok és a személyes adatok kivételével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolódás új telefonhoz** lehetőséget.



Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear csatlakoztatva van mobilkészülékhez.

Kapcsolódás a telefonhoz

Mobilkészülékhez csatlakozhat, ha a Geart önállóan használja. Kiválaszthatja, hogy a Gear a mobilkészülékre elmentett adatait a rendszer visszaállítsa vagy sem.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolódás a telefonhoz** → **OK** lehetőséget.

- **✓** : a Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez és a Gearre mentett egészségügyi adatai, beállítási értékei és névjegyadatai szinkronizálása.
- **✗** : a Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez a Gearre mentett adatok visszaállítását követően.



Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez.

A Gear frissítése

A Gear frissíthető a legújabb szoftverre.

Frissítés a Gearrel

Frissítheti a Geart anélkül, hogy csatlakoztatnia kellene mobilkészülékéhez.

Nyissa meg a Gearen az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a  (Beállítások) → **Gear adatai** → **Gear szoftverfrissítése** lehetőséget.



Ez a funkció akkor érhető el, ha a Gear nincs csatlakoztatva a mobilkészülékhez.

Szoftverfrissítés a Samsung Gear alkalmazással

A Gear a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Gear névjegye** → **Gear szoftverének frissítése** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő információkat, majd érintse meg az **LETÖLTÉS** lehetőséget.
A Gear lemásolja a frissített szoftvert a mobilkészülékről és újraindul.



A frissítések automatikus kereséséhez érintse meg az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót. A frissítéseket csak akkor tölti le a rendszer, ha a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Samsung Gear alkalmazás

Bevezető

A Gear és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékre a Samsung Gear alkalmazást. Ellenőrizheti a Gear állapotát, és letöltheti az ajánlott órafelületeket és alkalmazásokat. Emellett testreszabhatja a Gear különböző alkalmazásait, mint például az értesítési beállításokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást.




Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.


További opciók
elérése.

A Gear állapota

Ajánlott
órafelületek és
alkalmazások

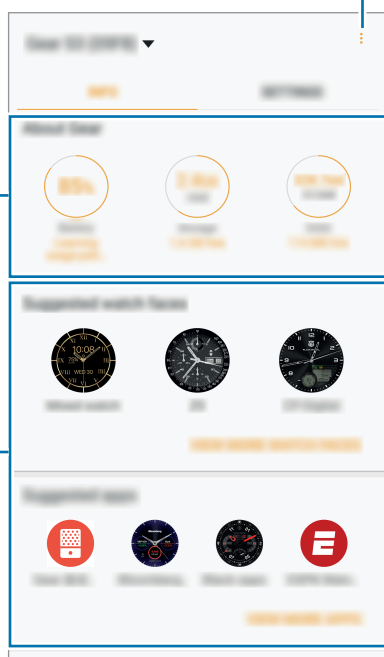

INFÓ

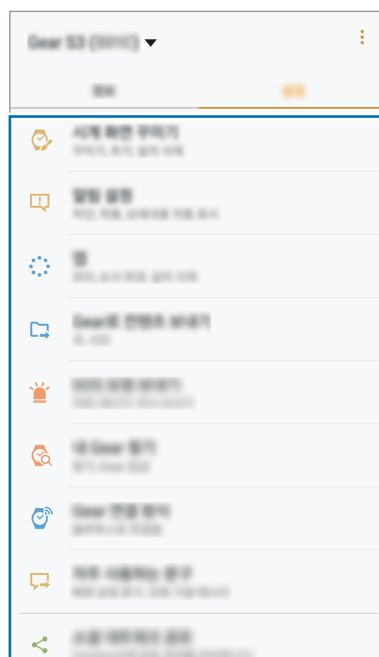

A Gear
beállításainak
testreszabása.

BEÁLLÍT. OK

Érintse meg a  ikont az alábbi opciók használatához:

- **Leválasztás:** a Gear lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészületről.
- **Kapcsolódás új Gearhez:** a Gear lecsatlakoztatása az aktuálisan csatlakoztatott mobilkészületről és új Gear csatlakoztatása. Érintse meg a **ELLENŐRZÉS** lehetőséget új Gear kereséséhez. Ha egy más korábban csatlakozott Gearhez szeretne csatlakozni, válasszon egyet a **Párosított eszközök** listáról.
- **Automatikus eszközváltás:** beállíthatja, hogy a mobilkészülék emlékezzen a korábban csatlakoztatott Gearre, és automatikusan csatlakozzon hozzá, amikor újra viseli.
- **Súgó:** tegyen fel kérdéseket, vagy tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.
- **Felhasználói kézikönyv:** a Gear használatának megismeréséhez használja a felhasználói kézikönyvet.
- **Kapcsolatfelvétel:** a **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és -tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani bármilyen, a készülék használata során felmerülő problémát.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

INFÓ

Megtekintheti a Gear állapotát, az S Health adatait, és letölthet ajánlott órafelületeket és alkalmazásokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg az **INFÓ** lehetőséget.

Gear névjegye

Áttekintést nyújt a Gear akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről és a RAM-ról.

A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy elemet.

Ajánlott óraszámok

Letölthet ajánlott órafelületeket a **Galaxy Apps** áruházból.

Válasszon ki egy letölteni kívánt ajánlott órafelületet. További órafelületek megtekintéséhez érintse meg a **TOVÁBBI ÓRASZÁMLAPOK** lehetőséget.

Ajánlott alkalmazások

Letölthet ajánlott alkalmazásokat a **Galaxy Apps** áruházból.

Válasszon ki egy letölteni kívánt ajánlott alkalmazást. További alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a **TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK** lehetőséget.

Egészség

Megtekintheti az S Health mentett adatait.

Érintse meg az **S HEALTH INDÍT.** lehetőséget.

BEÁLLÍT.OK

Óraszámlopok

Módosíthatja a képernyőn mutatott óra típusát.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** →

Óraszámlopok lehetőséget, majd válassza ki a kívánt órátípust. A kiválasztott órafelület megjelenik az Óra képernyőn.

Érintse meg a **STILIZÁLÁS** elemet az órafelületen megjelenítendő háttér és elemek kiválasztásához.

Értesítések

Módosíthatja az értesítési funkciók beállításait. Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel, például a mobilkészülékre érkezett új üzeneteivel kapcsolatosan.

Érintse meg a mobilkészülék Alkalmazások képernyőjén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Értesítések** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd kapcsolja be az elemeket.

- **Értesítések kezelése:** a mobilkészülék mely alkalmazásai küldjenek értesítéseket a Gearre.
- **Mutatás csak a Gear viselésekor:** a Gear csak akkor jelenít meg értesítéseket, miközben viseli.
- **Mutatás a telefon használatakor:** a Gear megjelenít értesítéseket, miközben a mobiltelefont használja.

- **Képernyő bekapcsolása:** beállítása esetén a Gear képernyője értesítés érkezésekor bekapcsolódik.
- **Részletek automatikusan:** beállítása esetén érkezéskor a Gear megjeleníti az értesítések részleteit.
- **Értesítés jelzése:** beállíthatja, hogy nem fogadott üzenetek esetén a Gear megjelenítsen egy citromsárga pontot az Órák képernyőn.
- **Intelligens átjátszás:** beállítással a mobilkészülék megjeleníti a Gearen megjelenő értesítési információkat, amikor fölveszi a mobilkészüléket.



- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Gear képernyő be van kapcsolva.
- Bizonyos mobilkészülékek nem támogatják ezt a funkciót.
- Ha a mobilkészülék zárolva van akkor előbb fel kell oldani a zárolást a részletek megtekintéséhez.

Alkalmazások

Testreszabhatja a Gear Alkalmazások képernyőjét. Kiválaszthatja és átrendezheti az alkalmazásokat. Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Alkalmazások** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

Érintse meg az  → **Eltávolítás** lehetőséget, és érintse meg a Gearről eltávolítani kívánt alkalmazások melletti  lehetőséget.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg az  → **Átrendezés** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt alkalmazás melletti  ikont, és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Tartalom küldése a Gearre

Elmentett hang- vagy képfájljait mobilkészülékéről átviheti a Gearre.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Tartalom küldése a Gearre** lehetőséget.



Ha nincs elég szabad memória a Gearen, a rendszer törli a kedvencnek nem jelölt fájlokat a legrégebbiektől kezdve.

- **Számok kijelölése:** hangfájlok kiválasztása és manuális átküldése a mobilkészülékről a Gearre.

- **Automatik. szinkronizálás:** beállításával a készülék szinkronizálja a hangfájlokat a Gearrel, ameddig a Gear tölt.
- **Fényképek kiválasztása:** képfájlok kiválasztása és manuális átküldése a mobilkészülekről a Gearre.
- **Automatik. szinkronizálás:** beállításával a készülék szinkronizálja a képfájlokat a Gearrel, ameddig a Gear tölt.
- **Szinkronizálendő albumok:** a Gearrel szinkronizálendő képmappa kiválasztása.

Segélykérés küldése

Beállíthatja a készüléket, hogy a Gear Kezdőlap gombjának háromszori megnyomására segélykérő üzeneteket küldjön. Vagy beállíthatja a segélykérési névjegyek automatikus hívását.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Segélykérés küldése** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz. További információkért lásd: [Segélykérő üzenetek](#).

Gear megkeresése

Ha elveszíti vagy nem tudja hova tette, távolról vezérelheti a Geart.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Gear megkeresése** lehetőséget.

- **Újraaktiválás tiltása:** beállítása esetén a Gearen a készülék visszaállítása után meg kell adni az Ön Samsung-fiókjának adatait. Így mások nem aktiválhatják újra a készüléket, ha elveszti vagy ellopják.
- **Távvezérlés:**
 - **Gear keresése:** a Gear helyének megtekintése.
 - **Gear zárolása:** a Gear zárolása távolról az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében. A funkció akkor aktiválható, ha a Gear és a mobilkészülék között távoli kapcsolódás közben szakad meg a bluetooth kapcsolat.
 - **Gear adatainak törlése:** a Gearen tárolt összes személyes adat törlése távolról. A Gear visszaállítást követően az adatok nem állíthatók helyre, és a Gear megkeresése funkció sem használható.

A Gear kapcsolata

Testreszabhatja a Gear vezetékek nélküli kapcsolódási beállításait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → A Gear kapcsolata** lehetőséget, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- **Távoli kapcsolódás:** ezzel a funkcióval távolról csatlakoztathatja a Geart és a mobilkészüléket, amikor a készülékek között nem hozható létre Bluetooth-kapcsolat.
- **Wi-Fi-profilok szinkr.:** beállításával a készülék szinkronizálja az elmentett Wi-Fi hálózatok listáját a Gearrel.

Gyorsüzenetek

Hozzáadhat és szerkeszthet sablonokat az üzenetek megválaszolásához.

- 1 Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Gyorsüzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Gyors válaszok** vagy **Híváselutasító üzenetek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt sablont.
További sablonok létrehozásához érintse meg a  ikont.
- 4 Szerkessze a sablont, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Megosztás a közösségi hálózatokon

Ossza meg barátaival közösségi oldalon az S Healthben elért eredményeit.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Megosztás a közösségi hálózatokon** lehetőséget. Válasszon közösségi hálózatot, és jelentkezzen be.

Amikor kiválasztja a megosztási opciót az S Health alkalmazásban a Gearen vagy a mobilkészüléken, edzései adatai megjelennek a választott közösségi oldalon.

S Health

Tekintse meg az S Health elmentett adatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → S Health** lehetőséget.

Samsung Galaxy Apps

Vásároljon és töltsön le a Gearre specializált alkalmazásokat.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Samsung Galaxy Apps** lehetőséget.

Tallózzon kategóriánként, és válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást.

Gear névjegye

Megtekintheti a Gear állapotát, mentheti vagy visszaállíthatja az adatokat, valamint frissítheti a Gear szoftverét.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK** → **Gear névjegye** lehetőséget.

- **Akkumulátor:** ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét és a Gear fennmaradó használati idejét.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

- **Tárhely:** megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát. A szükségtelen fájlok törléséhez érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

- **RAM:** megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát. Ha szeretné felgyorsítani a Geart a használatban lévő memória csökkentésével, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.
- **Gear szoftverének frissítése:** a Geart a legújabb szoftververzióra frissíti.
- **Bizt. mentés és visszaállítás:** a Gear adatainak mentése a Samsung Gear alkalmazásba, vagy az adatok visszaállítása.
- **Jogi információk:** a Gearrel kapcsolatos jogi információk megtekintése.
- **Ismeretlen források:** beállításával a Gear engedélyezi az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Samsung account:** a Samsung fiók adatainak megtekintése.
- **Eszköz neve:** a Gear nevének módosítása.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Mentést készíthet a Gear beállításairól és egyéb alkalmazások beállításairól, és később visszaállíthatja őket.

Az adatok biztonsági mentéséhez indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Gear névjegye → Bizt. mentés és visszaállítás → Adatok biztonsági mentése** lehetőséget. Az adatok mentésre kerülnek a Samsung-felhőbe.



- A Gearre mentett zenékről és képekről nem készül biztonsági mentés.
- Az S Health alkalmazás adatai automatikusan mentésre kerülnek a csatlakoztatott mobilkészülék S Health alkalmazásába.

A visszaállításhoz indítsa el mobilkészülékén a Samsung Gear alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → Gear névjegye → Bizt. mentés és visszaállítás → Adatokat visszaállít** lehetőséget. Visszaállnak a legutóbb mentett adatok.

A Samsung Gear névjegye

Megtekintheti a Samsung Gear alkalmazás verzióadatait.

Indítsa el mobilkészülékén a **Samsung Gear** alkalmazást, és érintse meg a **BEÁLLÍT.OK → A Samsung Gear névjegye** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön Gear-ével.

A Gear nem kapcsol be

Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, akkor a Gear nem kapcsol be. A Gear bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

A Gear hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a télerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárgyval vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Geart.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A Gear lefagy vagy kritikus hibája van

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a Gear lefagy vagy összeomlik, lehet, hogy be kell zárnia alkalmazásokat, vagy ki újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Kezdőlap gombot (Bekapcsológombot) legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  (Beállítások) → **Gear adatai** → **Gear alaph.** lehetőséget. A gyári alapértékekre történő visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt összes fontos adatról.

Másik Bluetooth eszköz nem találja a Geart

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a Gearen.
- Indítsa újra a Geart és próbálkozzon újból.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, Gear és a mobilkészülék nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Samsung Gear alkalmazás legfrissebb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét eszközt és indítsa el újból a mobilkészüléken a Samsung Gear alkalmazást.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a Gear csatlakozik egy mobilkészülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék a megfelelő mobilhálózatra csatlakozott.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs beállítva híváskorlátozás a mobilkészüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs beállítva híváskorlátozás a mobilkészüléken.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt vagy álljon más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Ügyeljen, hogy ne takarja el a Gear antennájának területét.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a Geart, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatától függően nem elérhetők.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a Geart megfelelően csatlakoztatja a vezeték nélküli töltőbölcsőhöz, és a töltőbölcsőt megfelelően csatlakoztatja a töltőhöz.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Gear vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő bizonyos alkalmazások használatakor.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A Gear érintése forró

Amikor olyan alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy hosszabb ideig használja a Geart, akkor érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A Gear nem ismeri fel a pillanatnyi tartózkodási helyét

A Gear a mobilkészülék helyadatait használja. Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Tartózkodási helyének megtalálásához állítsa be a készüléket a Wi-Fi használatára.

A Gearen tárolt adatok eltűntek

Mindig készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt minden fontos adatról a Samsung Gear alkalmazással. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gearen tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.