

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T211

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DivX®, a DivX Certified® és kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alapján kerülnek felhasználásra.



A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy DivX Certified® eszköz, amely átment a DivX video lejátszásához szükséges szigorú ellenőrzéseken. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® eszközt. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Digital Plus, valamint a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 A SIM kártya behelyezése
- 11 Az akkumulátor töltése
- 14 A memóriakártya behelyezése
- 16 A készülék be- és kikapcsolása
- 16 A készülék tartása
- 17 A készülék lezárása és feloldása
- 17 A hangerő beállítása
- 17 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 18 Állapotjelző ikonok
- 19 Az érintőképernyő használata
- 22 A képernyő elforgatása
- 23 Több ablak használata
- 27 Értesítések
- 28 Kezdőképernyő
- 30 Lezárt képernyő
- 32 Alkalmazások képernyő
- 33 Alkalmazások használata
- 34 Súgó
- 34 Szövegbevitel
- 36 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 37 Fiókok beállítása
- 37 Felhasználói profilok beállítása
- 38 Fájlok átvitele
- 39 Eszközbiztonság
- 40 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 41 Telefon
- 47 Névjegyek
- 50 Üzenetek
- 51 E-mail
- 54 Google Mail
- 55 Hangouts
- 56 Google+
- 56 Fotók
- 57 ChatON

Internet és hálózat

- 58 Internet
- 59 Chrome
- 60 Bluetooth
- 61 Samsung Link
- 63 Group Play

Adattároló

- 65 Zenék
- 67 Kamera
- 72 Galéria
- 75 Videó
- 76 YouTube
- 77 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

- 78 Play Áruház
- 79 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 79 Play Könyvek
- 80 Play Movies
- 80 Play Zene
- 80 Play Játékok
- 80 Play Újságos

Segédprogramok

- 81 Jegyzet
- 82 S Tervező
- 84 Drive
- 84 Dropbox
- 85 POLARIS Office 5
- 87 Jelzés
- 88 Világóra
- 89 Számológép
- 89 S Voice
- 90 Google
- 91 Hangalapú keresés
- 91 Saját fájlok
- 92 Letöltések

Utazás és helyi

- 93 Térkép


Beállítások

- 94 A Beállításokról
- 94 Wi-Fi
- 95 Bluetooth
- 95 Adathasználat
- 96 Egyéb beállítások
- 97 Blokkolás üzemmód
- 97 Szabadkezes mód
- 97 Hívás
- 99 Hang
- 100 Kijelző
- 101 Tárhely
- 101 Energiatakarékos mód
- 101 Akkumulátor
- 101 Alkalmazáskezelő
- 101 Alapértelmezett alkalmazások
- 102 Felhasználók
- 102 Hely
- 102 Képernyő lezárása
- 103 Biztonság
- 104 Nyelv és bevitel
- 107 Mentés és visszaállítás
- 107 Fiók hozzáadása
- 107 Tartozékok
- 108 Dátum és idő
- 108 Kisegítő lehetőségek
- 110 Az eszköz névjegye
- 110 Googlebeállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

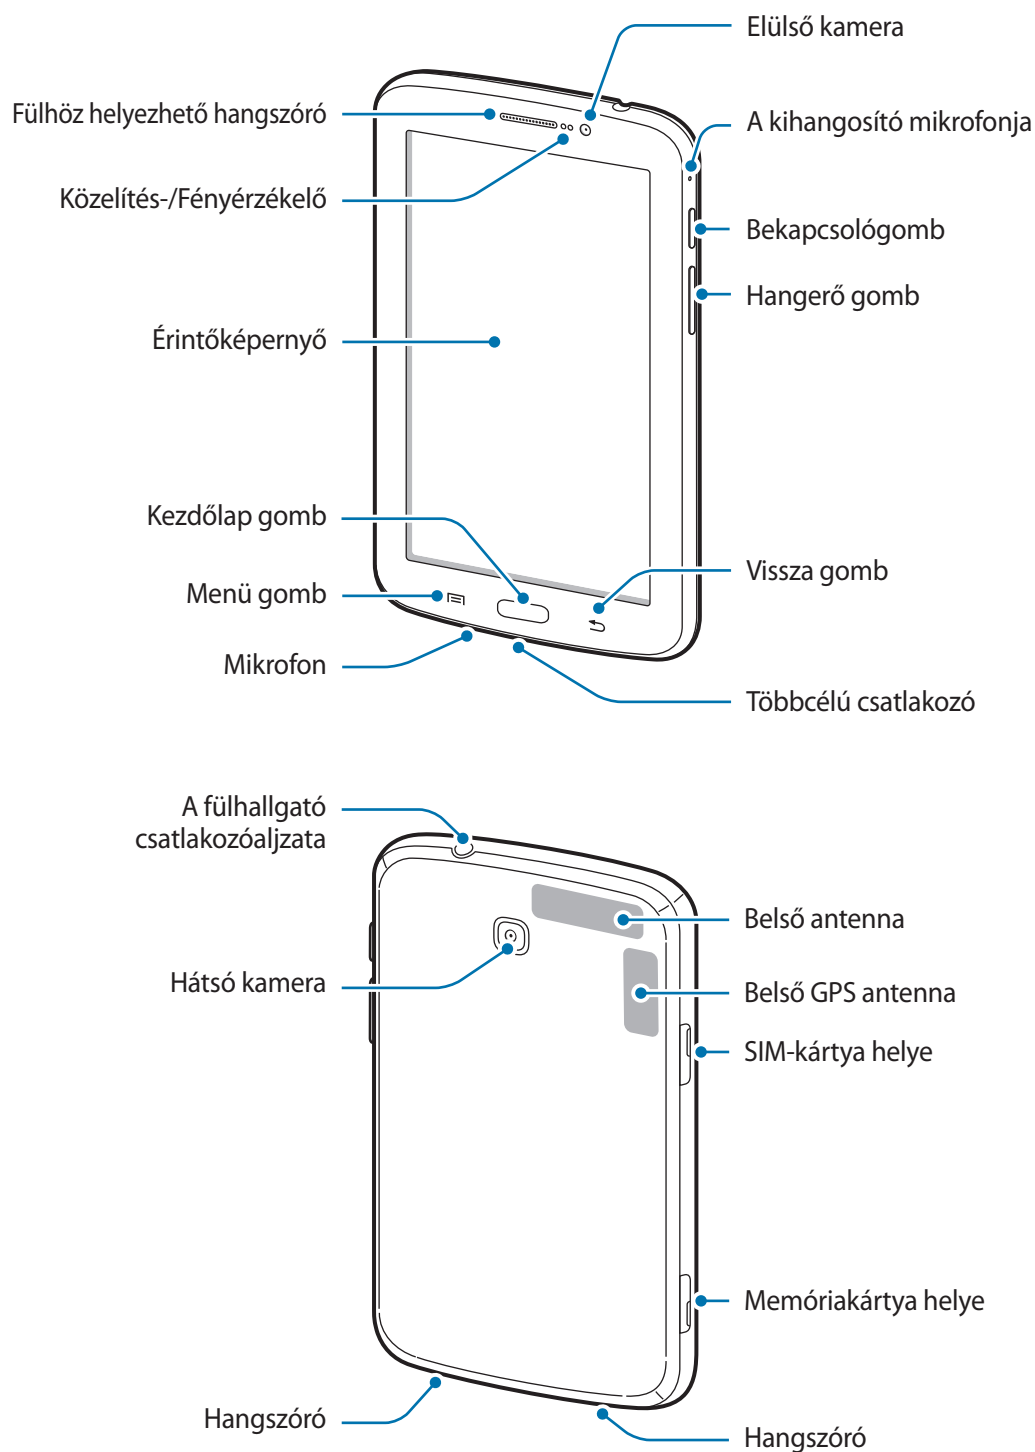

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
  Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak a Bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újraindítható. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Nyomja meg kétszer az S Voice alkalmazás elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.

- 1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.
- 2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

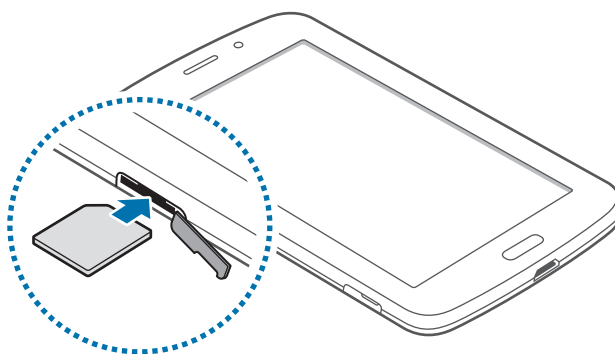

- 3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

- 4 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

A SIM kártya kivétele

- 1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattánást nem hall, majd húzza ki.

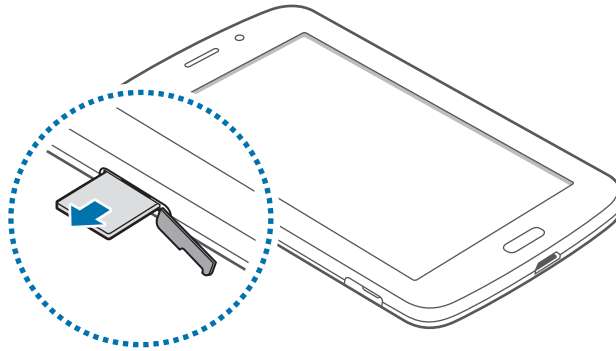

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

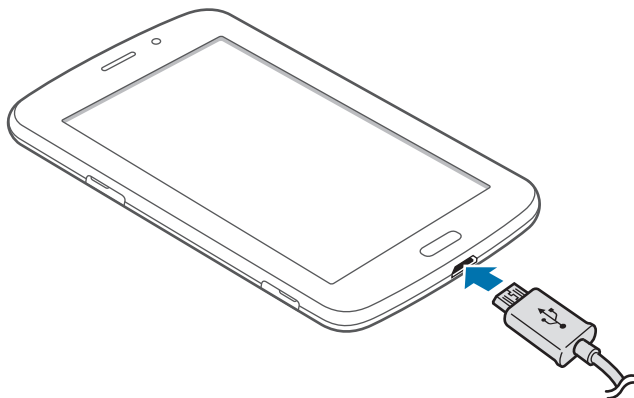

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

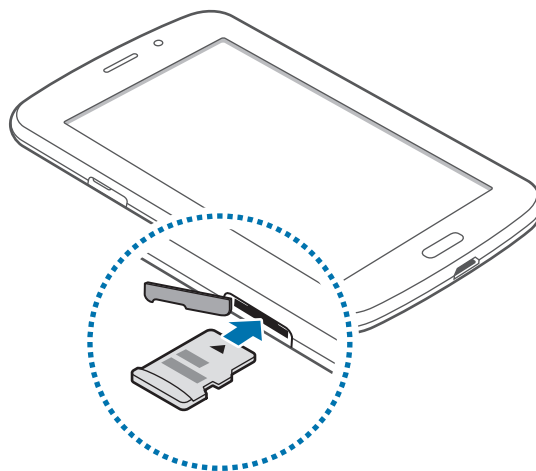

- 4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattánást nem hall majd húzza ki a készülékből.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

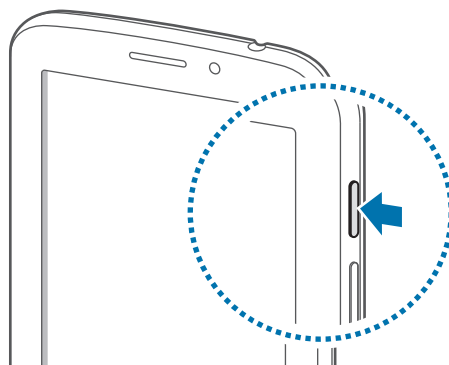

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

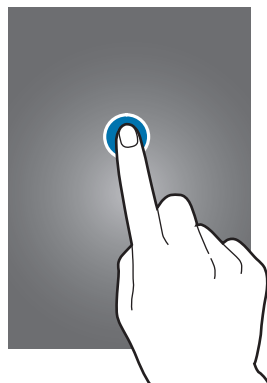


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

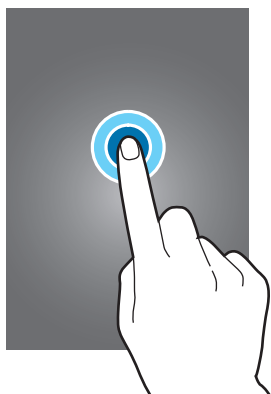


Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

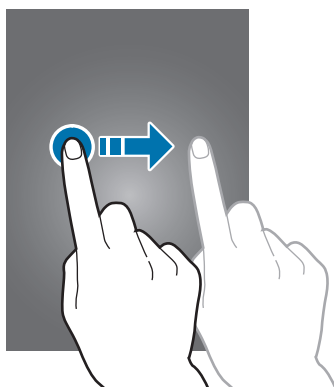


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

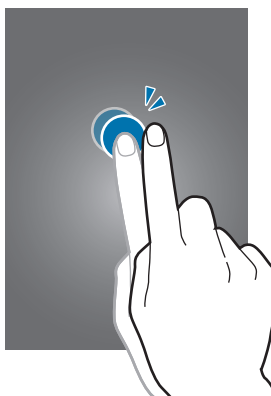


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

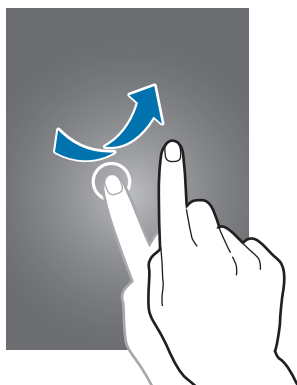


Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

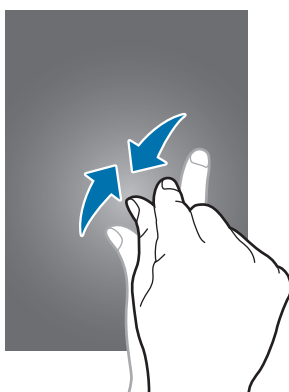

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

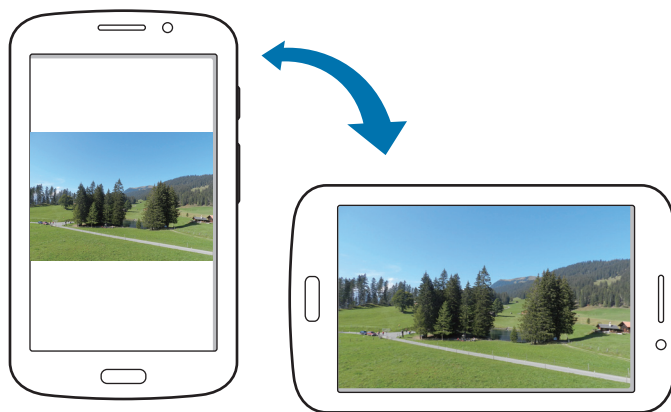

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.



- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához a Kezdőképernyőn érintse meg a **Alk.** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a **Több ablak** jelölőnégyzetet.


Több ablak használata osztott képernyőn

Használja ezt a funkciót alkalmazások futtatására osztott képernyőn.


Alkalmazások indítása Több ablak funkcióval

- 1 Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a  ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

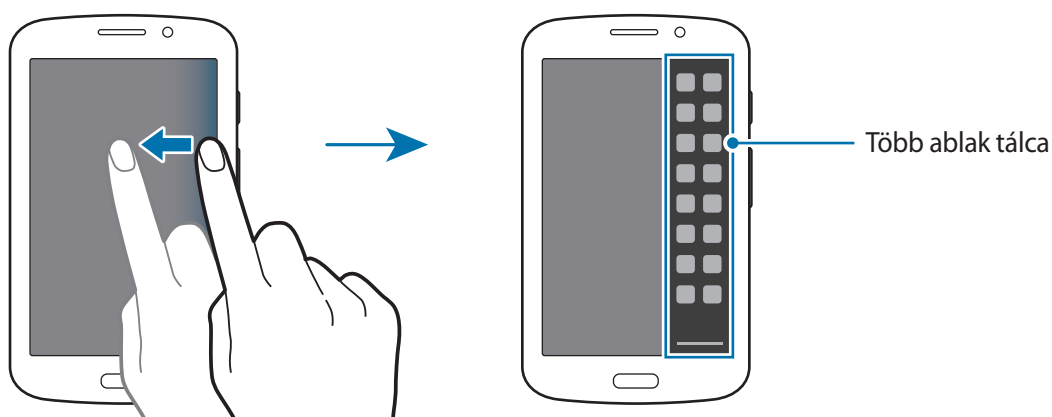

- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt a képernyőre. Engedje el az alkalmazás ikont, amikor a képernyő kékre változik.

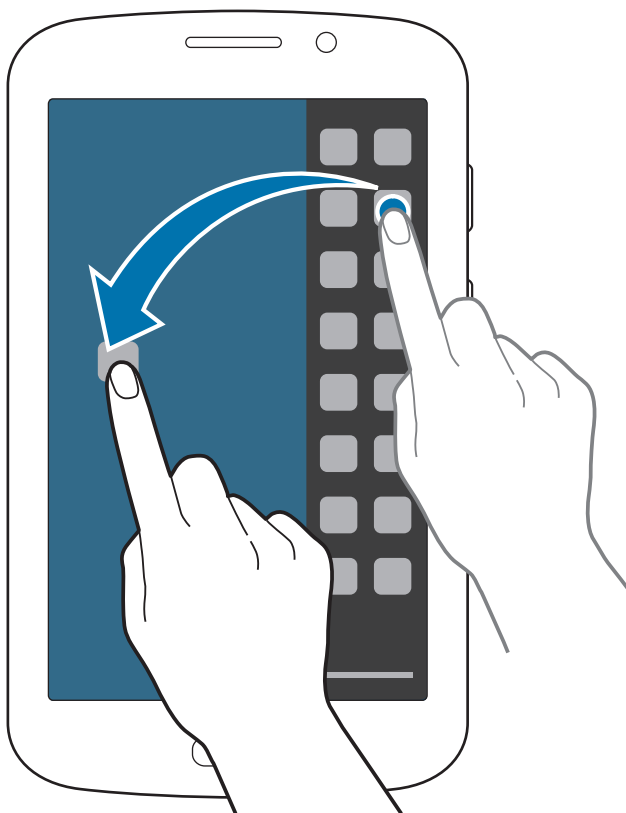

- 3 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt egy új helyre.


Tartalmak megosztása alkalmazások között

Áthúzással és elengedéssel egyszerűen megoszthat tartalmakat az alkalmazások között, mint például **E-mail** és **Internet**.



Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.

1 Indítsa el az **E-mail** és **Internet** alkalmazásokat az osztott képernyős Több ablakon.

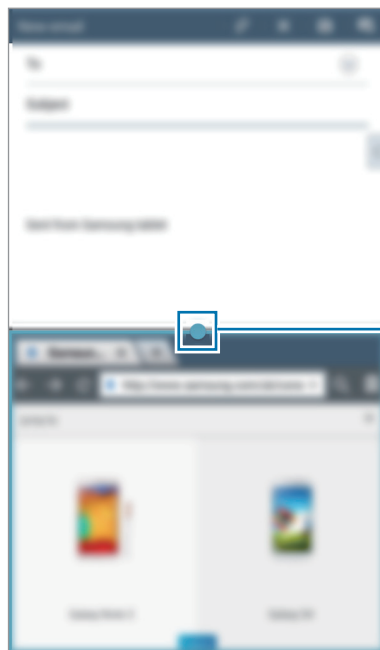

A Több ablak opciók elérése.


2 Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között, majd érintse meg a  lehetőséget.



Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között az alábbi opciók eléréséhez:

-  : Helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
-  : Elemek, mint például képek, szöveg vagy hivatkozások megosztása az alkalmazások ablakai között áthúzással és elengedéssel.
-  : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
-  : Az alkalmazás bezárása.

- 3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban, majd húzza egy helyre az Email ablakban.

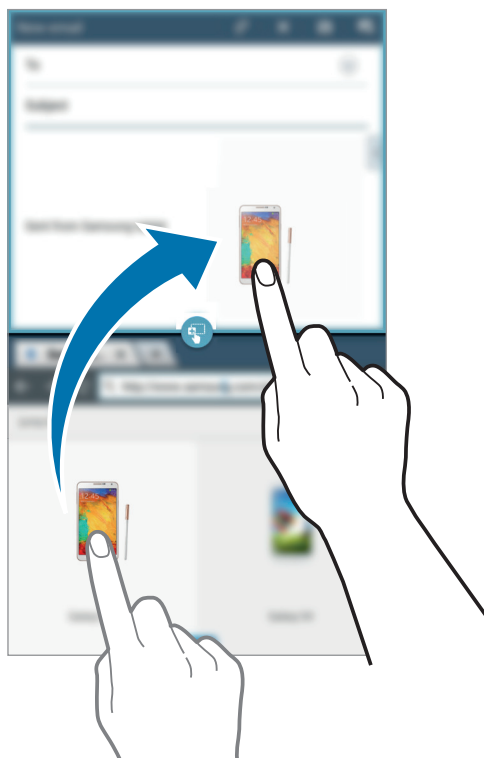

Több ablakos kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót a pillanatnyilag futó Több ablak alkalmazások kombinációként való elmentéséhez.

- 1 Több alkalmazás indítása osztott képernyős Több ablakkal.
- 2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a  → **Létrehoz** lehetőséget.
Az aktuálisan futó több ablakos kombináció hozzáadásra kerül a több ablakos tálcához.
Ha egy elmentett kombináció használatával kíván alkalmazásokat elindítani, válassza ki a kombinációt a Több ablak tálcáról.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a  lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi:** A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** A csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy rezgésre kapcsolható.
- **Képernyő elforg.:** A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak:** Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.
- **Mobil hotspot:** A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Energiatakarék.:** Az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** A blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Repülő üzemmód:** A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód:** A kézmentes üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítési panelen lévő opciók átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a  →  elemet, majd érintse meg és húzza át a kívánt elemet egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek:** Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa:** Új mappa létrehozása.
- **Oldal:** Új panel felvétele a Kezdőképernyőn.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** →  lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő alján található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a  → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek:** Lásd az animált képeket.
- **Fotók:** Képek megtekintése itt **Fotók**.
- **Galéria:** A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek:** Lásd az animált háttérképeket.

Válasszon ki egy képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

Felhasználói profil kiválasztása

A készülék feloldása előtt válasszon ki egy felhasználói profilt a képernyő alsó részén, a készülék személyre szabott beállításokkal történő használatához. Több felhasználói profil beállításával több felhasználó is hozzáférhet megosztva a készülékhez, anélkül, hogy egymás személyes beállításaira, például az e-mail fiókokra vagy háttérképekre hatással lennének. A felhasználói profilok kezeléséhez vagy hozzáadásához a kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Felhasználók** lehetőséget.


Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn használatához a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Alk. → Beállítások → Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Több widget** lehetőséget.



Nem használhat widgeteket lezárt képernyőn, ha a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

Érintse meg a widget panel területét a képernyő felső részén. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a **+** ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

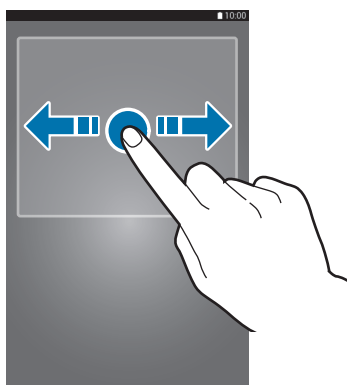

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

Görgetsen jobbra vagy balra a widget panel területén, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Görgetsen jobbra vagy balra a widget panel területén, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg az  → **Alkalmazások megosztása** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb. Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a  gombot.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.




Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

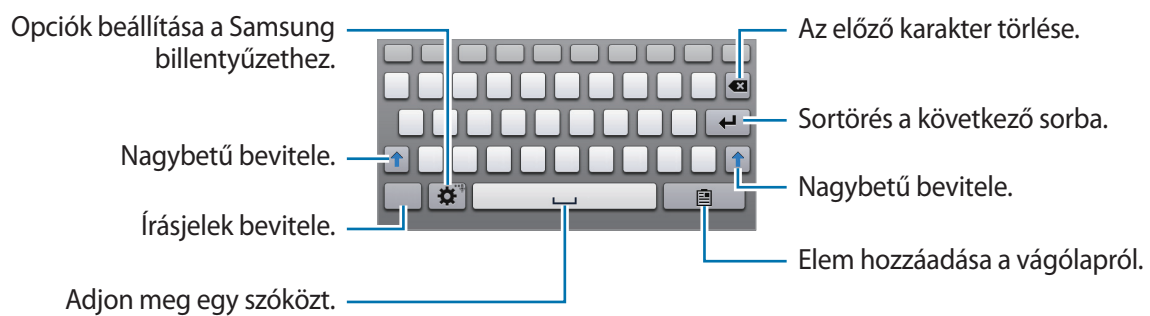

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a  ikont, majd érintse meg a  ikont.

A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a  lehetőséget és mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Szövegbevitеле hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (94. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps (GALAXY Apps)** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Felhasználói profilok beállítása

Adjon meg felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon közülük egyet, amikor a készüléket feloldja. Több felhasználói profil beállításával több felhasználó is hozzáférhet megosztva a készülékhez, anélkül, hogy egymás személyes beállításaira, például az e-mail fiókokra vagy háttérképekre, vagy egyéb beállításokra hatással lennének.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhasználók** →  lehetőséget, ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új felhasználói profil beállításához. Ha felhasználói profillal együtt kíván hozzáférni a készülékhez, válasszon egy profilt a lezárt képernyő alsó részén.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

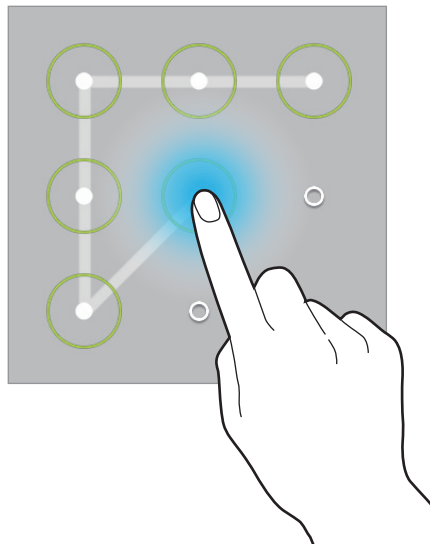

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet:** A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a  gombot.
- **Naplók:** Hívás kezdeményezése a bejövő és kimenő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek:** Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek:** Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

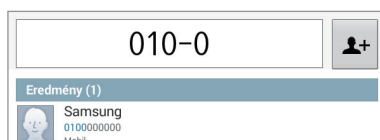

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országhódót, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Tart:** Hívás tartása. A várakoztatott hívás folytatásához érintse meg az **Beléptet** elemet.
- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.:** A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Többh.erő:** Hangerő növelése.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Átvált:** Váltás két hívás között.
- **Egyesítés:** Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
-  → **Névjegyek:** Névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Jegyzet:** Jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenet:** Üzenet küldése.

-  → **Átad**: Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
-  → **Konferenciahívás kezelése**: Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többresztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többresztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a  lehetőséget.

Üzenet küldése

Érintse meg a  elemet, ha a kijelzőn látható számra üzenetet kíván küldeni.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a  → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válasszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, érintse meg a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** → **Automatikus elutasítási lista** elemet. Érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az **Értesítési** panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Adja meg a számot, majd érintse meg a  ikont. Vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából, majd érintse meg a **Videohívás** ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Rögzítés:** A másik fél képének rögzítése.
- **Rögzítés:** A másik fél képének felvétele videofelvételként.




A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

- **Kameraváltás:** Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Billentyűzet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró:** Kikapcsolja a kihangosító funkciót.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

-  → **Ne mutasson engem:** A kép elrejtése a másik fél elől.
-  → **Kimenő kép:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
-  → **Animált érzések:** Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Téma megtekintése:** Dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Rajzfilmnézet eng.:** A nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

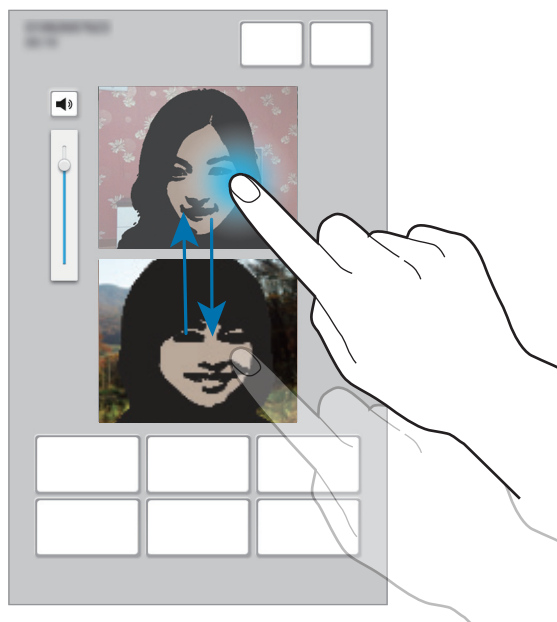

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az 1 gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyébeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
-  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  ikont.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : Írjon üzenetet.
-  : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a  → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az  → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a  → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az  → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Több névjegy**, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés:** Névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez:** Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből:** Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet / Listanézet:** Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Csoport létrehozása

Érintse meg a  → **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Válasszon egy csoportot, érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés:** Névjegyek keresése.
- **Csoport szerkesztése:** A csoportbeállítások módosítása.
- **Létrehoz:** Új csoport létrehozása.
- **Eltávolítás a csoportból:** Tagok eltávolítása a csoportból.
- **Üzenet küldése:** Üzenet küldése egy csoport tagjainak.
- **E-mail küldése:** E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés:** Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok törlése

Érintse meg a  elemet, válasszon a felhasználó által hozzáadott csoportok közül, majd érintse meg a **Töröl** elemet. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Kiválasztott névjegy** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyébeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az  → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a  lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található  ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Cc** vagy a **Bcc** lehetőséget.

A **+én** megérintésével saját magát is felveheti a címzettek közé.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a  →  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

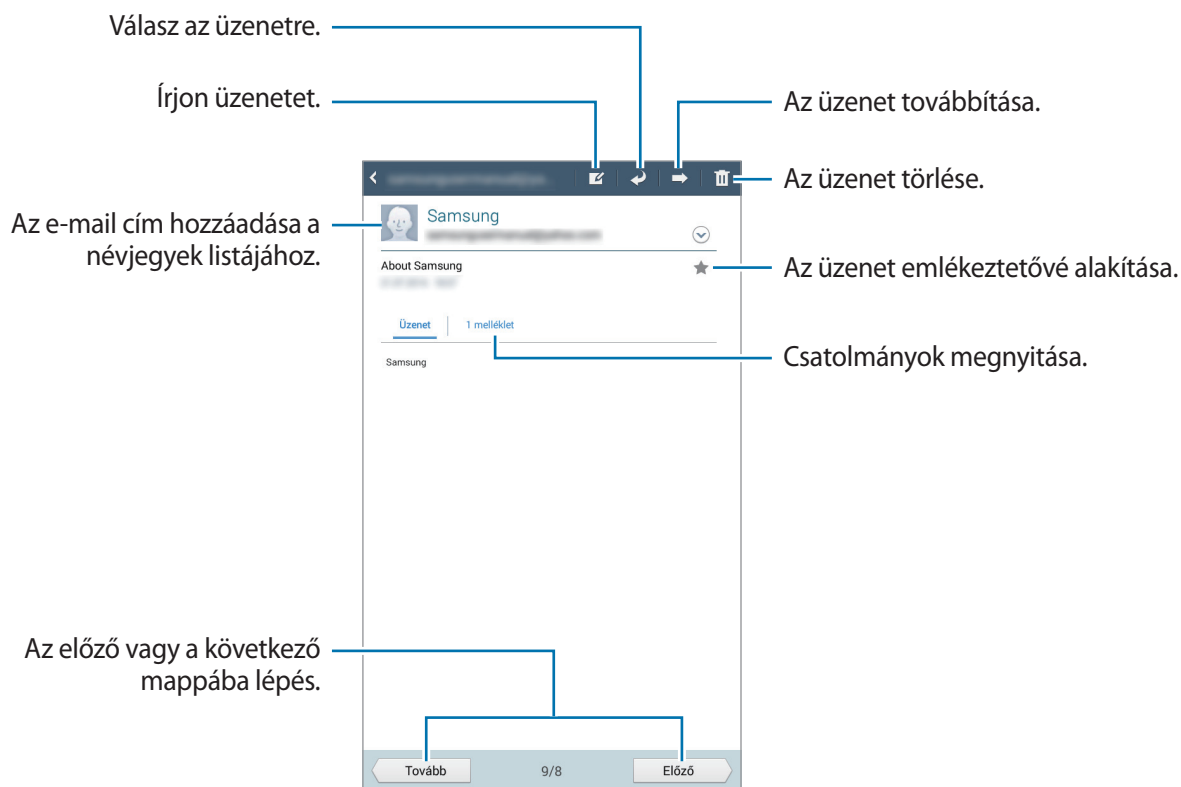

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a + **MÁSOLATMEZŐK** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Képek, videók, zenék és egyéb elemek csatolásához érintse meg a  → **Fájl csatolása** lehetőséget.


Újrakezdéshez érintse meg az  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a  → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

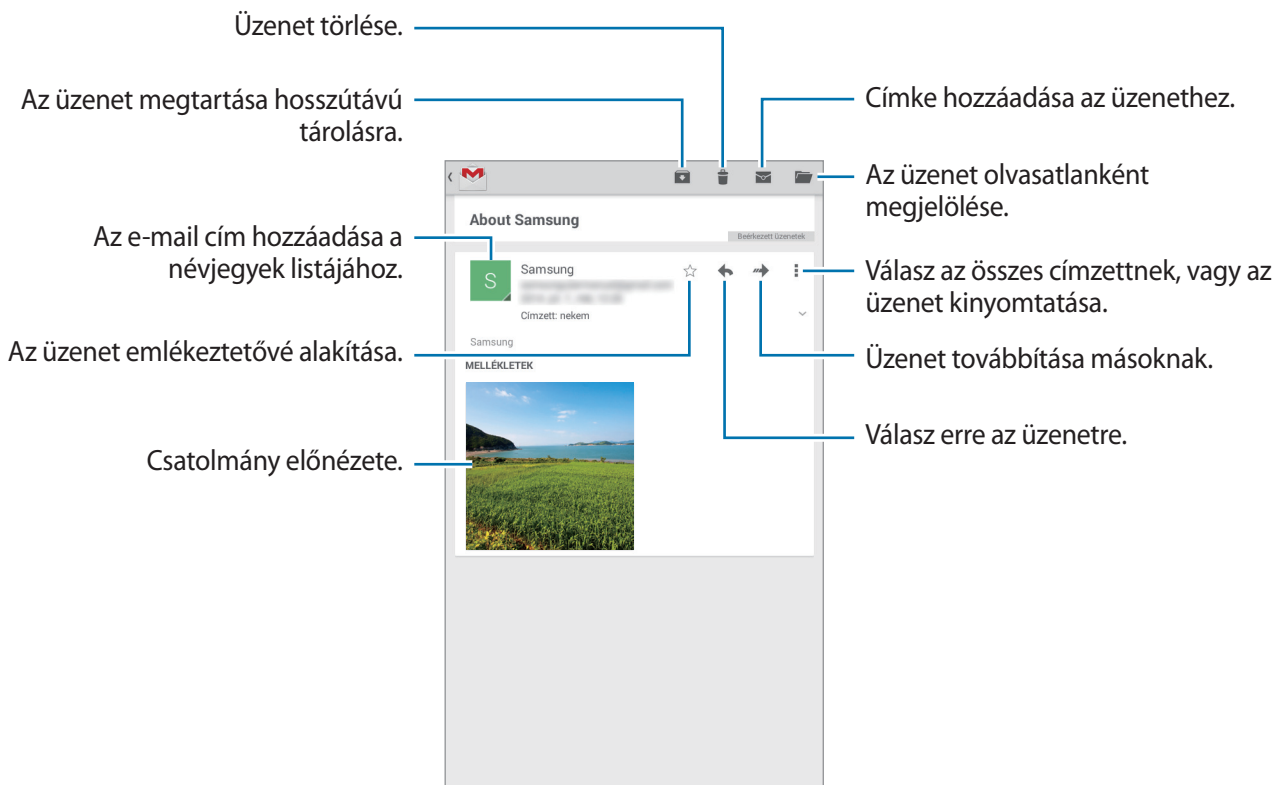

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ☰ ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ☰ → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást, a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztül megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES:** Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a  lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

- : A kép módosítása.
- : A kép vagy videó megosztása másokkal.
- : A kép vagy videó törlése.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókjába, vagy a jóváhagyáshoz meg kell adnia a telefonszámát.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Válasszon egy barátot a listából, majd érintse meg a  lehetőséget a csevegés elkezdéséhez.

Az eszköz és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyzék szinkronizálása** lehetőséget.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a  lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a  → **Mentett oldalak** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

A mentett hivatkozások megtekintéséhez érintse meg a  → **Letöltések** elemet.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ elemet, adja meg az adatokat, például a nevet, webcímet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ☰ → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a 🗣 elemet, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a ☰ → **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** elemet, ekkor megjelenik az észlelt eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Ha egy másik eszköz adatot küld Önnek, fogadja el a másik eszköz által küldött Bluetooth engedélyezési kérést. Az eszköz a **Download** mappába menti a fogadott fájlokat. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Samsung Link

Ezzel az alkalmazással olyan tartalmakat játszhat le az interneten keresztül, amelyek távoli készülékeken, vagy internetes tárhely szolgáltatásokon vannak elmentve. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor az Ön összes regisztrált készülékének és a tárhely szolgáltatásoknak a tartalmai megjelennek. Ezek böngészhetők és lejátszhatók.

Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra. Érintse meg a  lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a  ikont, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

Fájlok megosztása

Érintse meg a  lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a  ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon ki egy megosztási módot.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Érintse meg a  lehetőséget egy eszköz vagy internetes tárhely kiválasztásához, majd léptessen jobbra vagy balra a média kategória kiválasztásához. Ezután érintse meg a  ikont, válasszon ki fájlokat, érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon ki egy eszközt.



- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Fájlok átviteléhez az Ön készüléke és egy internetes tárhely szolgáltatás között, érintse meg a  lehetőséget, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a  → **Tárhely hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.


Group Play

Ezzel az alkalmazással közösen élvezheti a pillanatokat a barátaival, a tartalmak megosztásával és lejátszásával. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, például képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ennek az alkalmazásnak a használata közben az internet nem érhető el Wi-Fi hálózaton keresztül.

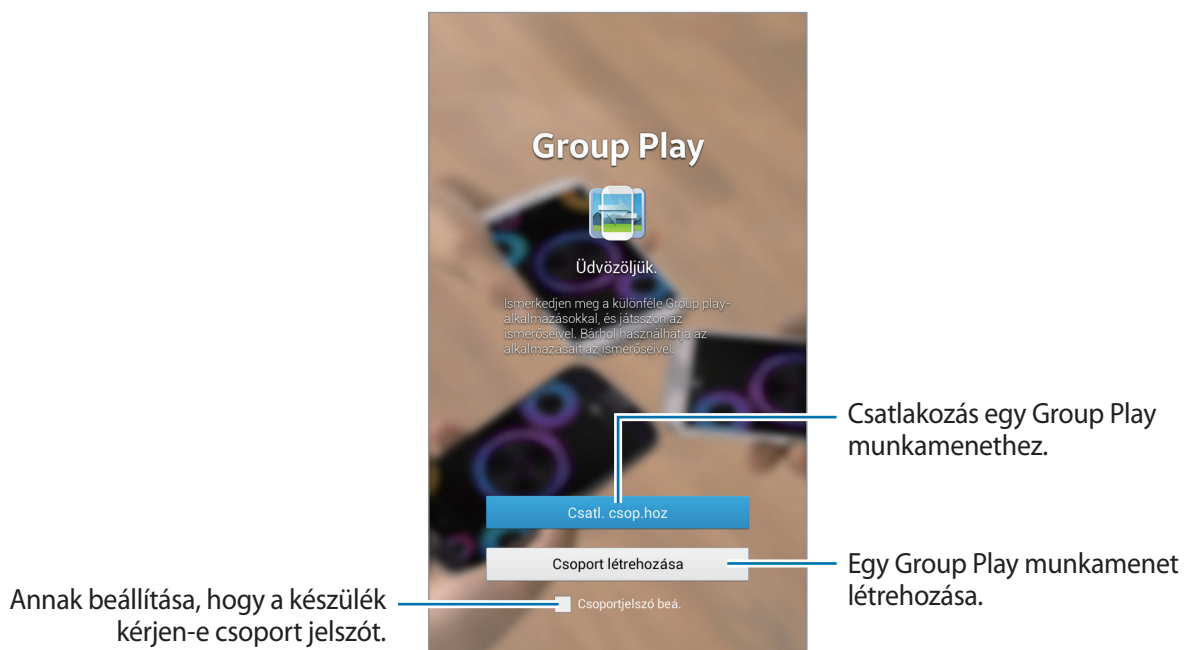

Csoport létrehozása Group Play számára

Amikor létrehoz egy Group Play munkamenetet, más eszközök csatlakozhatnak a munkamenethez, és megoszthatják a tartalmakat.

Amikor jelszót használ egy Group Play munkamenethez, más eszközöknek meg kell adniuk a jelszót ahhoz, hogy csatlakozhassanak a munkamenethez. Jelszó használatához jelölje be a **Csoportjelszó beá.** lehetőséget.

Érintse meg a **Csoport létrehozása** elemet, adjon meg egy jelszót, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Zene megosztása:** Zenék megosztása esetén két vagy több készülék csatlakoztatható és használható térhatású hangeffektusok létrehozására.

- **Képek megosztása:** Képek megosztáshoz való kijelölése.
- **Dokumentumok megosztása:** Dokumentumok megosztáshoz való kijelölése.
- **Játékok és egyébek:** Online játékokat játszhat barátaival.

Csatlakozás Group Play csoporthoz

Egy másik eszköz által létrehozott Group Play munkamenethez való csatlakozás.

Érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válassza ki a Group Play munkamenetet, amelyhez csatlakozni kíván, majd szükség esetén adjon meg egy jelszót a csoportnak. Válasszon ki egy épp megosztott médiakategóriát és tartalmat, amely meg fog jelenni a készüléken.

További funkciók használata egy Group Play munkamenetben

A tartalmak más eszközökkel való megosztása során használja az alábbi funkciókat:

- : A hangszóró beállításainak módosítása mindegyik csatlakoztatott eszköznél.
-  → : Hangerő beállítása.
-  → : A készülék beállítása, hogy mindegyik csatlakoztatott eszközt sztereó hangszóróként használjon.
- : Jegyzetet írhat vagy rajzolhat a képernyőre. A résztvevők láthatják, hogy mit hoz létre.
- : Az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megtekintése.



Ez a funkció akkor érhető el, ha több mint két képet választott ki.

-  / : További képek vagy dokumentumok kiválasztása.
- : A csoport résztvevőinek megtekintése.

Adattároló

Zenék


Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

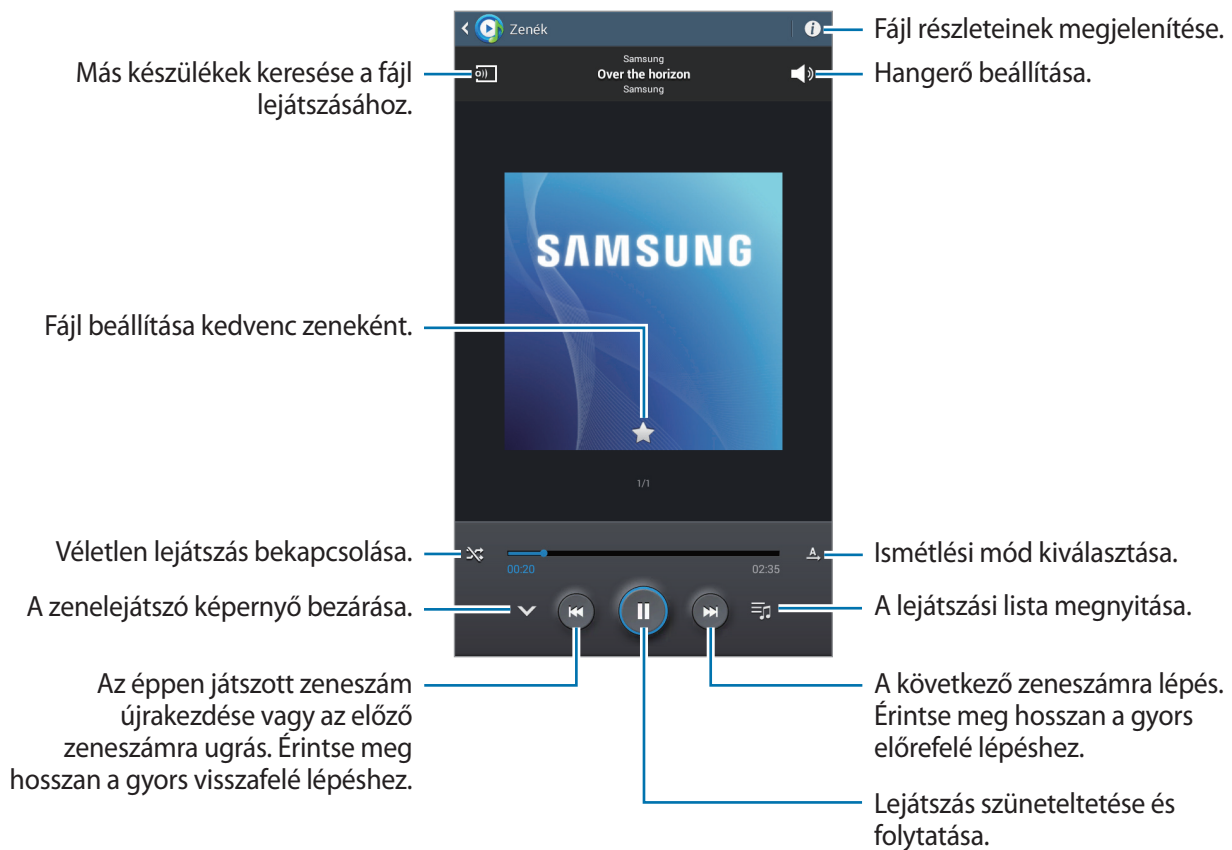

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a  → **Beállít, mint** elemet, és válasszon egy opciót.

Zeneszám meghallgatása másokkal együtt

Az éppen lejátszott zeneszám másokkal való megosztásához érintse meg a  → **Lejátszás Cs.megosztással** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg az **OK** elemet. Válassza ki a szerepeltetni kívánt műsorszámokat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a  → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** →  lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával jelöljön ki több cellát.

Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (72. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

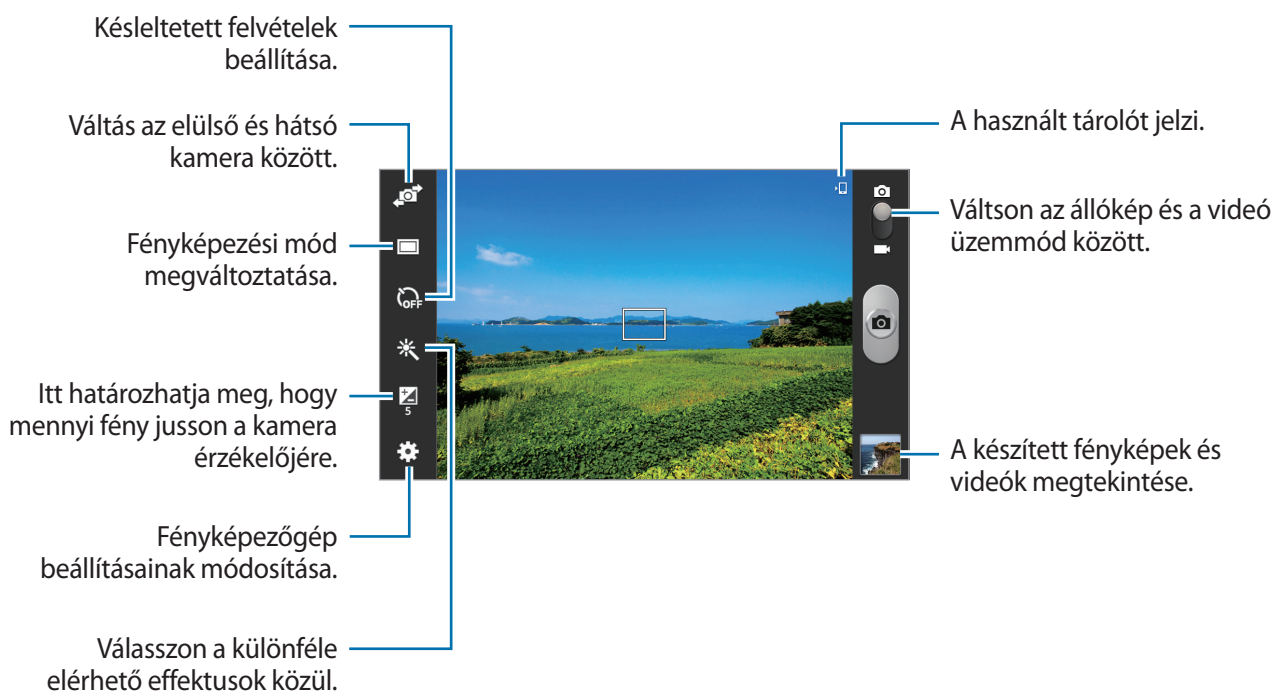

Jelenet mód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a fényképek készítését.

Érintse meg a  → **Éjszakai mód** lehetőséget.

- **Tájkép:** Ezzel a beállítással gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.
- **Sport:** Használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér:** Használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó:** Használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.
- **Naplemente:** Használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal:** Használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.
- **Őszi színek:** Használja ezt a beállítást a vörös árnyalatú háttérű témákhoz.
- **Gyertya- fény:** Használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Tűzijáték:** Ezzel a beállítással erős kontrasztú témákat fényképezhet.
- **Ellenfény:** Ezzel a beállítással erős háttérmegvilágítású témákat fényképezhet.
- **Éjszakai:** Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg a  → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel:** Egy fénykép készítése.
- **Panoráma:** Egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.
 - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
 - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
 - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Felvételmegosztás:** Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Képmego. baráttal:** A készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Mosoly felvétele:** Fénykép készítése, amikor a fénykép alanya mosolyog.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a  → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

Videók készítése


Videók készítése

Húzza el a fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.


Felvételi mód

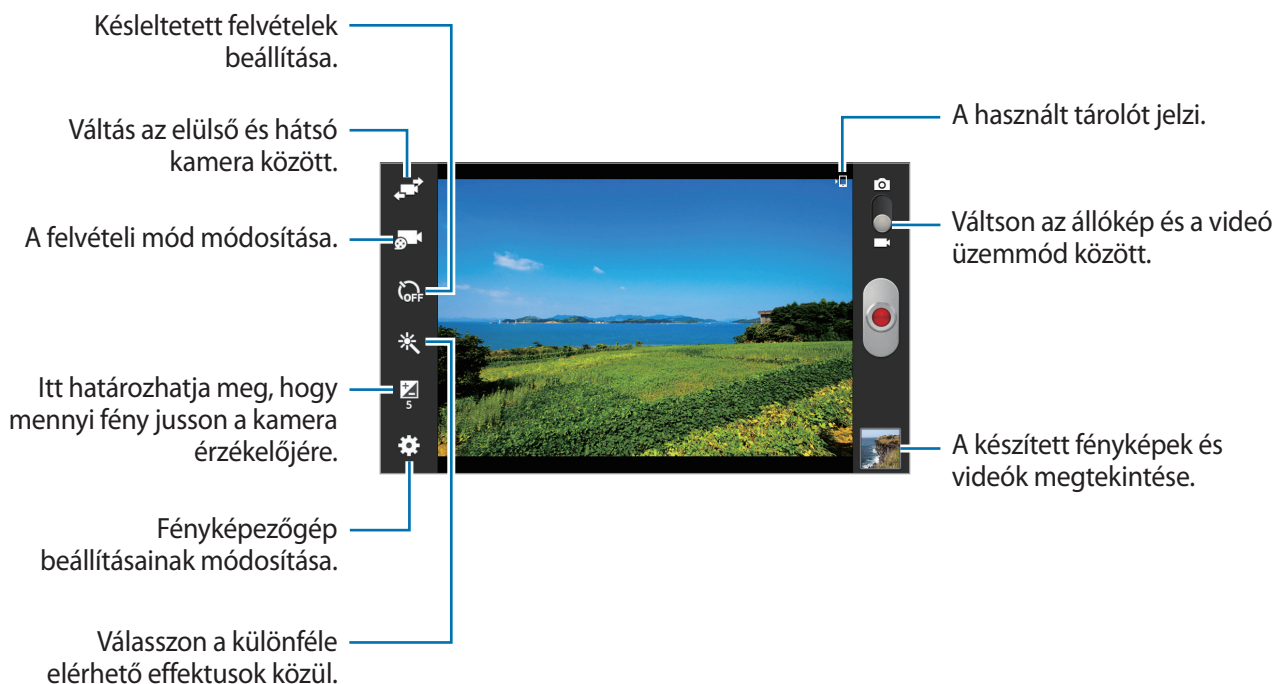

A felvételi mód váltásához érintse meg a  ikont.

- **Normál:** Használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát:** Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, üzenetben való elküldéshez.
- **E-mail mérethatár:** Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, e-mailben való elküldéshez.

Közelítés és távolítás

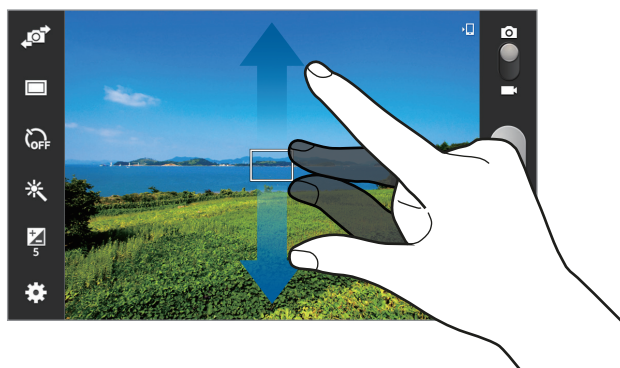

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített fényképek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Gyorsindítók szerkesztése:** A gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **Helycímke:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Önarckép:** Fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel:** Videofelvétel készítése saját magáról.
- **Fénykép mód:** Fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvételmód:** A felvételi mód módosítása.
- **Effektusok:** Válasszon a különféle elérhető effektusok közül.
- **Éjszakai mód:** Téma megváltoztatása.
- **Fényerő:** A fényerő módosítása.
- **Időzítő:** Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás:** Felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly:** Válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.

- **Mérés:** Fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Segédvonalak:** Megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Környezetérzékeny fájlnev:** A fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére.
- **Képminőség:** A fényképek minőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége:** A videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely:** Memóiahely választása tároláshoz.
- **Visszaállít:** A fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a  → **Gyorsindítók szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a  ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc:** Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató:** Az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret:** Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy a képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés:** Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
- **Másolás a vágólapra:** Vágólapra másolás.
- **Nyomtatás:** A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez:** Fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal:** A kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra:** Elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra:** Elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág:** A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint:** A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek:** Kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások:** A galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a  → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** elemet, válasszon ki képeket, majd a  megérintésével küldheti el a képeket másoknak vagy oszthatja meg azokat közösségi hálózatokon.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. Egy kép megnyitásakor a felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.



Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a  ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig a **Áthelyez** elemet.

Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.



Ne zárja le az eszköz kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárásakor egy egység elveszik a bérleti számlálóból.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

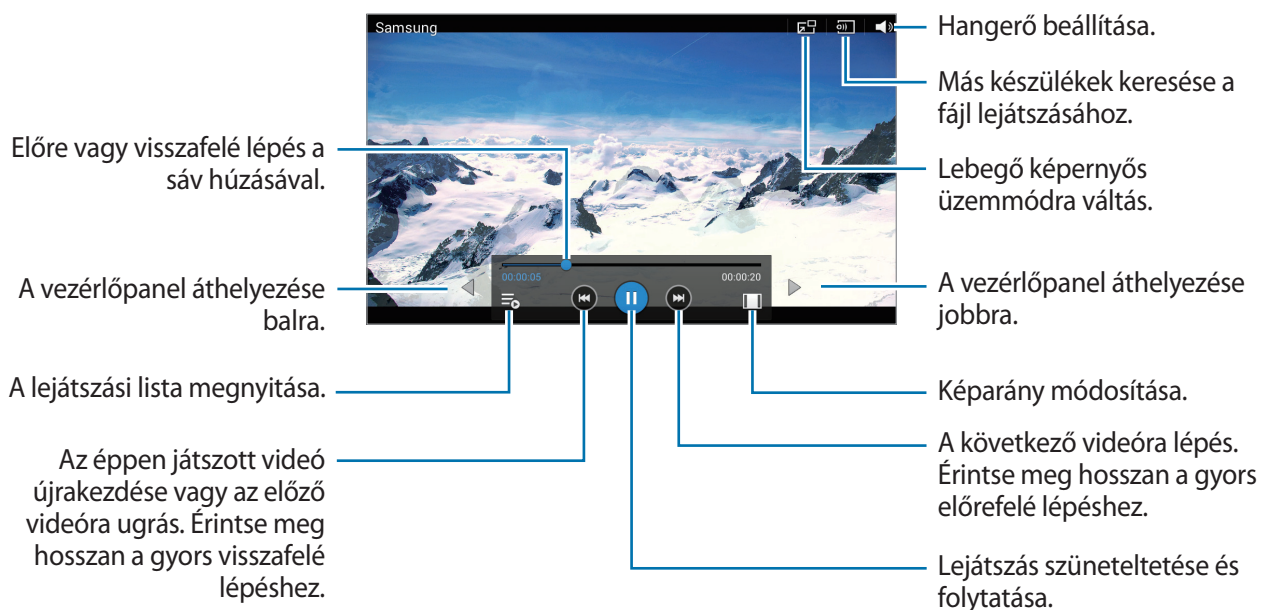

Videók törlése

Érintse meg a ☰ → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ☰ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a  ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a  ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Érintse meg a képernyőt, érintse meg a  lehetőséget, majd fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket a teljes képernyő megjelenítéséhez.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a  ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a  → **Feltöltések** →  elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen jobbra az üdvözlőképernyőn, válassza ki a hírek témaköreit, majd érintse meg a **Build Your Flipboard** elemet.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps (GALAXY Apps)** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a  ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással rögzítheti a menteni kívánt fontos információkat, majd a későbbiekben megtekintheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont, írjon be egy jegyzetet, majd érintse meg a **Ment** elemet.

A háttér színének megváltoztatásához érintse meg a  → **Szín** elemet.

Ha zárolni kíván egy jegyzetet, hogy azt mások ne tekinthessék meg, érintse meg a  → **Lezárás** elemet.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a  elemet.

A nézet megváltoztatásához érintse meg a  elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a  elemet.

A jegyzetek dátum alapján történő rendezéséhez érintse meg a  → **Rendezés szempontja** lehetőséget.

A jegyzetekben szereplő szöveg másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Szöveg megosztása** lehetőséget.

A jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** elemet.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a  → **Nyomtatás** elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jegyzetek Google Dokumentumok rendszerből történő importálásához érintse meg az  → **Importálás** lehetőséget.

A jegyzetek más tárhelyekre történő exportálásához érintse meg a  → **Exportálás** elemet.

A jegyzetek beállításainak módosításához érintse meg a  → **Beállítások** elemet.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg egy emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz. További jegyzetek megjelenítéséhez gördítse a képernyőt balra vagy jobbra.

Érintse meg a jegyzet tartalmát a szerkesztéshez.

A jegyzet törléséhez érintse meg a ☰ → **Töröl** lehetőséget.

A háttér színének megváltoztatásához érintse meg a ☰ → **Szín** elemet.

Ha egy jegyzet zárolásához vagy feloldásához PIN-kódot kíván beállítani, akkor érintse meg a ☰ → **Lezárás** elemet.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a ☰ → **Nyomtatás** elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

A jegyzetekben szereplő szöveg másoknak való elküldéséhez érintse meg a ☰ → **Szöveg megosztása** lehetőséget.

Az emlékeztető másoknak való elküldéséhez érintse meg a ☰ → **Megosztás** elemet.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a **+** ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása:** Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása:** Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

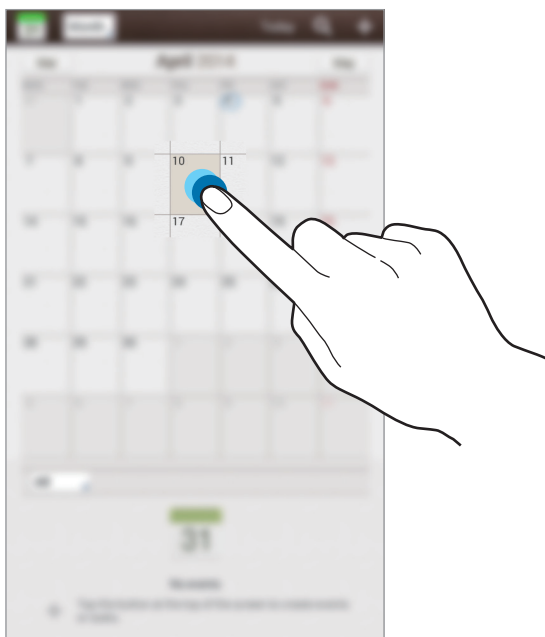

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** elemet az **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd pipálja ki a **Naptár szinkronizálása** elemet. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** →  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Beállítások** → **Beállítások megtekintése** → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válassz ki a Google fiókot, majd érintse meg a **OK** elemet.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a képernyő bal felső részét, majd válasszon a különféle naptártípusok például hónap, hét, és egyebek közül. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

Ha a Dropbox aktiválva lett, érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget, hogy automatikusan feltölthesse a Dropbox-ra a készülék kamerájával készített képeket és videókat. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a  ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a  ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a  ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a  ikont.


POLARIS Office 5

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk szerkesztéséhez használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **POLARIS Office 5** lehetőséget.



Fájltípustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

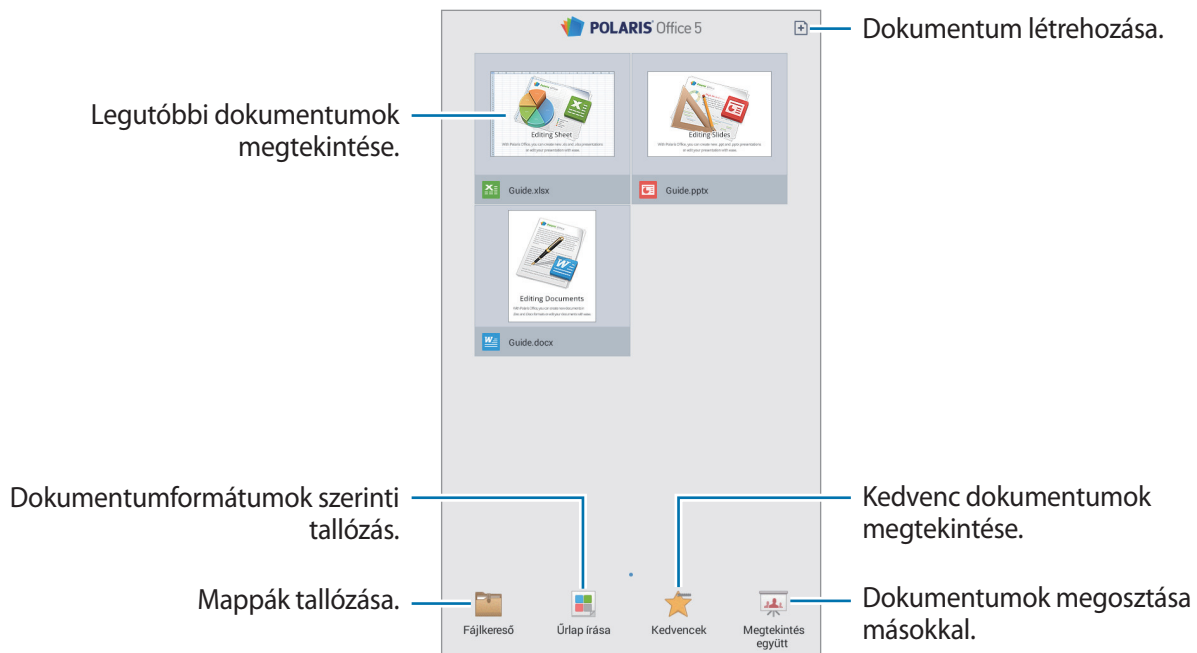

Dokumentumok létrehozása

Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a dokumentumtípust.

A dokumentum szerkesztéséhez használja a képernyő felső részén található szerkesztő eszköztárat.

A befejezéshez érintse meg a **Mentés** lehetőséget, adjon meg egy fájlnevet, válasszon ki egy mappát a mentéshez, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A dokumentum elmentéséhez PDF fájlként érintse meg a dokumentum ikont a képernyő bal felső részén, érintse meg a **PDF export** lehetőséget, adjon meg egy fájlnevet, majd érintse meg az **Exportálás** lehetőséget.

A dokumentumok szerkesztése során érintse meg a  elemet, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- **Váltás Nézet módba:** A dokumentum előnézete.
- **Diaképhez tartozó jegyzet:** Jegyzetek szerkesztése a diákon.
- **Keresés / Helyettesítés:** Szöveg keresése vagy cseréje.
- **Oldal kialakítása:** Oldalak elrendezésének módosítása.
- **Képernyő átváltása:** Animációs és áttűnési effektusok alkalmazása a diákon.
- **Preferenciák:** A nézet mód beállításainak megváltoztatása.
- **Összes olvasása:** Dokumentum felolvasása a szövegfelolvasó funkció használatával.
- **Szűrő:** Cellák megadott kritériumok szerinti szűrés szerinti megjelenítése.
- **Rendezés:** Cellák megadott kritériumok szerinti átrendezése.
- **Oldal védelme:** Táblázat zárolása, hogy mások ne szerkeszthessék azt.
- **Befagyasztás:** Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Újraszámolás:** A táblázatban szereplő függvények újraszámolása.
- **Képernyőfelvétel:** A kijelölt terület rögzítése.
- **Információk megtekintése:** A dokumentum részleteinek megtekintése.
- **Súgó:** A POLARIS Office használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy fájlt a legutóbbi dokumentumok képernyőjén. Vagy érintse meg a **Fájlkereső**, **Űrlap írása**, **Kedvencek** vagy **Megtekintés együtt** elemet, majd válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

A dokumentumra való rajzoláshoz érintse meg a  lehetőséget.

Egy szöveg kereséséhez a dokumentumban érintse meg a  lehetőséget.

Érintse meg a  elemet, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- **Váltás Szerkesztés módba:** A szerkesztés eszköztár megnyitása.
- **Egy oldalas nézet:** Diák egyenként történő megjelenítése.
- **Könyvjelző:** A Könyvjelző panel megnyitása. Címke kiválasztása a könyvjelzők pontra való lépéshez.
- **Preferenciák:** A nézet mód beállításainak megváltoztatása.
- **Diaképhez tartozó jegyzet:** Jegyzetek szerkesztése a diákon.

- **Befagyasztás:** Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Képernyőfelvétel:** A kijelölt terület rögzítése.
- **Információk megtekintése:** A dokumentum részleteinek megtekintése.
- **Súgó:** A POLARIS Office használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Dokumentumok megosztása

Dokumentumok megosztása több, ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódó eszközzel.

Dokumentumok megosztása során jegyzetet írhat, vagy a képernyőre rajzolhat.


Megosztási csoport létrehozásához érintse meg a **Megtekintés együtt** →  lehetőséget. Válasszon ki egy megosztandó dokumentumot, adjon meg egy nevet és jelszót a megosztási csoporthoz, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Megosztási csoporthoz való csatlakozáshoz keresse meg a megosztási csoportot és csatlakozzon hozzá a jelszóval.

Jelzés

Ezzel az alkalmazással értesítéseket állíthat be a fontos eseményekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

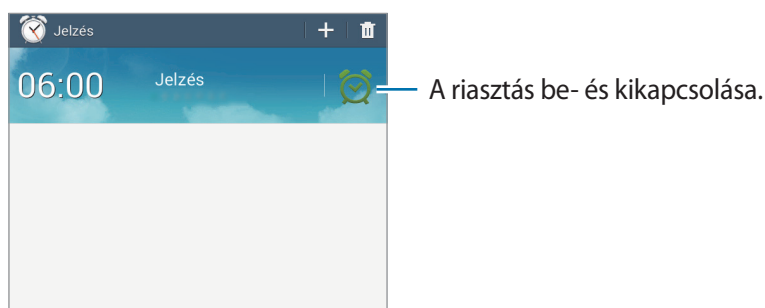

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az  lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés:** Állítson be egy helyet. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a  elemet, adjon meg egy városnevet vagy válasszon ki egy várost a földgömbön, majd érintse meg a  lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével végezhet el különféle funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos nyelveken az alkalmazás nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Kézmentes üzemmód

Kézmentes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A kézmentes üzemmód bekapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód bekapcsolás."



A tartalom hangos felolvasásának elkerülése érdekében használaton kívül kapcsolja ki a kézmentes üzemmódot. A kézmentes üzemmód kikapcsolásához mondja ezt: "Kézmentes üzemmód kikapcsolás."

Ébresztési utasítások használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn számos funkciót használhat az előre beállított ébresztési utasításokkal.

A funkció aktiválásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Beállítások** → **Képernyő lezárása** elemet, majd jelölje be a **Ébresztés a zárolt képernyőn** jelölőnégyzetet. Érintse meg a **Ébresztés parancs beállítása** elemet, majd adja meg a funkciókat és a hangparancsokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyéb legjobban időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a ☰ → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a 🔼 ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a 🏠 ikont.

Egy mappában az alábbi funkciók valamelyikét használhatja:

- 🔍 : Fájlok keresése.
- 🗪 : Nézet megváltoztatása.
- 📁 : Egy mappa létrehozása.
- ⌚ : Fájlok vagy mappák rendezése.

Kipipálással jelöljön ki egy fájlt vagy mappát, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

-  : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
-  : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
-  : Fájlok vagy mappák törlése.
-  : Fájlok küldése másoknak.
-  → **Átnevez:** Fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Részletek:** Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** elemet. Az egyéb alkalmazásokból, például **Más letöltések** programból letöltött fájlokat az **E-mail** elemre kattintva tekintheti meg.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a **Lista törlése** lehetőséget.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítás:** Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** elemet.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése:** Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** A mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok:** Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Egyéb beállítások

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** Csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása roamingra.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

- **Mobil hotspot:** Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás:** Az USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás:** Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg számítógépekkel vagy más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.
- **Súgó:** További információk az USB-, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztással kapcsolatban.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közei eszközök

- **Eszköz név:** Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztandó tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáféréstől letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** A médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyekről érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Szabadkezes mód

A tartalmak hangos felolvasása, és a használandó alkalmazások meghatározása.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása:** Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása:** A hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.

- **Képernyő kikapcsolása hívás közben:** A készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések:**
 - **Rezgés fogadáskor:** A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
 - **Rezgés a hívás végén:** A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
 - **Hívásindítás hangja:** A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
 - **Percjelző hang:** Az eltelt percek jelző hang be- és kikapcsolása.
 - **Hívás vége hang:** A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
 - **Jelzések hívás közben:** A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz:**
 - **Automatikus hívásfogadás:** Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
 - **Aut. hívásfog. időzítő:** A hívás fogadása előtti időtartam beállítása.
 - **Kimenő hívás feltételei:** A készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
 - **Kimenő hívás típusa:** A kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.
- **További beállítások:**
 - **Hívóazonosító:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Hívásátirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
 - **Automatikus országkód:** A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
 - **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
 - **Automatikus újrahívás:** Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
 - **Fixlistás számok:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.

- **Csengő- és billentyűhangok:**
 - **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgések:** Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
 - **Tárcsázó hangja:** Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Hangerő növelése zsebben:** A készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Saját videó elrejtése:** A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta szolgáltatás:** A hangposta szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang:** Csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés:** A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok:** Az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata:** Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja:** Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.

- **Képernyőzár hangja:** Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Samsung alkalmazások:** Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép:**
 - **Kezdőképernyő:** Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Kezdő- és zárolt képernyő:** A kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel:** Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Több ablak:** Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő:** Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Betűstílus:** A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény:** A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet:** A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Energiatakarékosság – infó:** Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelmezett alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **Helymeghatározás:** Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** A képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget:** Widgetek használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Zárolt képernyő widgetei:** Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
 - **Óra vagy személyes üzenet:** Az óra vagy személyes üzenetek beállítása a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

Órához:

- **Második óra:** A kettős óra lezárt képernyőn való megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Óra mérete:** Az óra méretének módosítása.
- **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.

Személyes üzenethez:

- **Személyes üzenet szerkesztése:** Személyes üzenet szerkesztése.

- **Alkalmazásindítók:** Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn:** Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Ébresztés parancs beállítása:** Az **S Voice** alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **Fiók regisztrálása:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózat:** Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése:** A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.

- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejt a jelszavakat. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Alkalmazások ellenőrzése:** Annak beállítása, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazások esetleges káros viselkedését.
- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés:** A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Billentyűzethúzás:**
 - **Nincs:** A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
 - **Folyamatos bevitel:** Beállítással a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
 - **Kurzorvezérlés:** A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Tankönyv:** Ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beállítás visszaállítása:** A Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés:** Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv:** A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **“Ok Google” hotword detection:** A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet:** Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása:** Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés:** Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés:** Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató:** A készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgaton keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó:** Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód:** Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Képernyővédő:** Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** A idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathál, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása:** Az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása:** A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása:** A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.

- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
 - **Hívásfogadás érintéssel:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megérinti az elfogadás gombot.
 - **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.
- **Parancsikon megjelenítése:** Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** vagy a **TalkBack** beállításokhoz a gyorsmenüben, amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **TalkBack:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok:** A funkció beállítása esetén ujjmozdulatok segítségével végezheti a nagyítást vagy kicsinyítést.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói:**
 - **Preferált szövegfelolvasó:** Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
 - **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
 - **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
 - **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.
- **Monó hang:** Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** Minden eszközhang kikapcsolása.
- **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Googlebeállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Googlebeállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: A SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Ha készüléke lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg és 8-10 másodpercig tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot az újraindításhoz.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem nyílik meg próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátumokat a készülék nem támogatja, mint például DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy olyan alkalmazást, amely támogatja ezeket. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

