SAMSUNG

SM-T311

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DivX®, a DivX Certified® és kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alapján kerülnek felhasználásra.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy DivX Certified® eszköz, amely átment a DivX video lejátszásához szükséges szigorú ellenőrzéseken. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® eszközt. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

A Dolby Laboratories licencével gyártva. A Dolby, Dolby Digital Plus, és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

Tartalom

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 Az értékesítési doboz tartalma
11 A SIM kártya behelyezése
12 Az akkumulátor töltése
14 A memóriakártya behelyezése
16 A készülék be- és kikapcsolása
16 A készülék tartása
17 A készülék lezárása és feloldása
17 A hangerő beállítása
17 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

18 Állapotjelző ikonok
19 Az érintőképernyő használata
22 Vezérlő mozgások
24 Több ablak használata
28 Értesítések
29 Kezdőképernyő
31 Lezárt képernyő
32 Alkalmazások képernyő
34 Alkalmazások használata
34 Súgó
35 Szövegbevitel
37 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
38 Fiókok beállítása
38 Felhasználói profilok beállítása
39 Fájlok átvitele
40 A készülék biztonsága
41 A készülék frissítése

Kommunikáció

43 Telefon
48 Névjegyek
52 Üzenetek
54 E-mail
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotók
58 Twitter

Internet és hálózat

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

Média

67 Zenék
69 Fényképező
74 Galéria
78 Sztorialbum
81 Paper Artist
81 Videó
83 YouTube
83 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

84 Play Áruház
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Play Könyvek
86 Play-filmek
86 Play Zene
86 Play Játékok
87 Play Újságos
87 Readers Hub

Segédprogramok

88 Jegyzet
89 S Tervező
92 Dropbox
93 Felhő
93 Drive
94 POLARIS Office 5
96 Jelzés
97 Világóra
98 Számológép
98 S Fordító
99 S Voice
100 Google
101 Hangalapú keresés
101 Saját fájlok
102 Letöltések
102 TripAdvisor

Utazás és helyi

103 Térkép

Beállítások


104 A Beállításokról
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Adathasználat
106 Egyéb beállítások
108 Blokkolás üzemmód
108 Szabadkezes mód
108 Hívás
111 Hang
111 Kijelző
113 Tárhely
113 Energiatakarékos mód
113 Akkumulátor
113 Alkalmazáskezelő
113 Alapértelm. alkalmazások
114 Felhasználók
114 Hely
114 Képernyő lezárása
115 Biztonság
117 Nyelv és bevitel
120 Felhő

120 Mentés és visszaállítás
120 Fiók hozzáadása
121 Mozgás
121 Hangvezérlés
121 Tartozékok
122 Dátum és idő
122 Kisegítő lehetőségek
124 Az eszköz névjegye
124 Google-beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

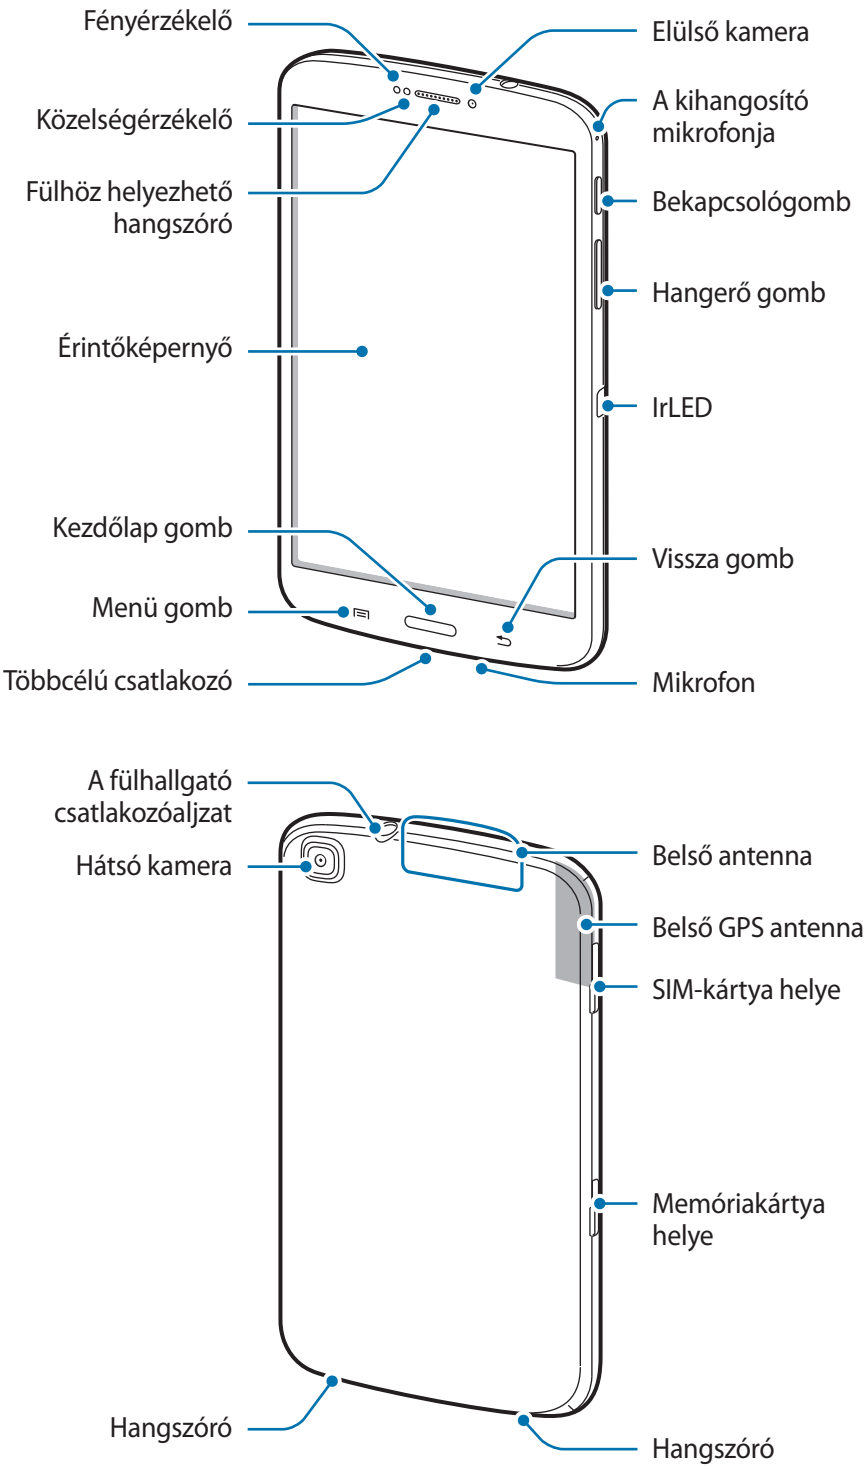

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa hosszan lenyomva 8-10 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • Érintse meg hosszan Google-keresés indításához.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató


- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.

1 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

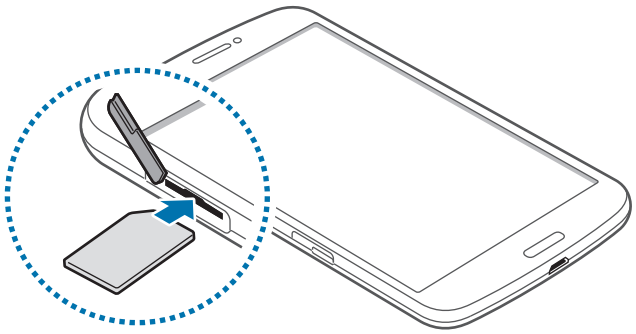


- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

2 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

A SIM kártya kivétele

Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattanást nem hall, majd húzza ki.

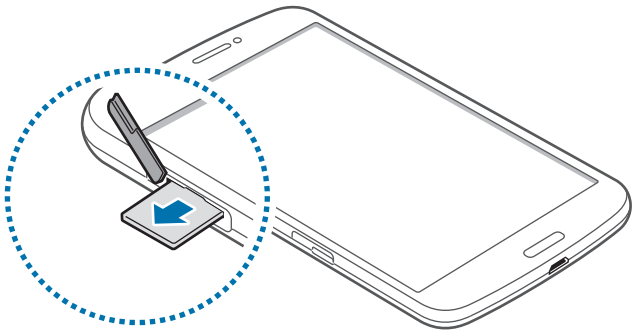

Az akkumulátor töltése


Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

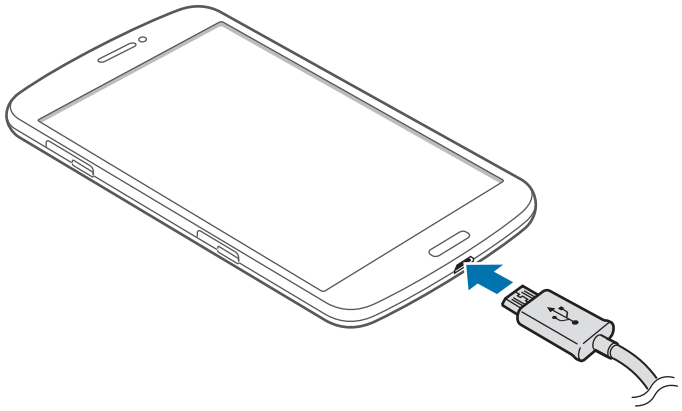

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.


Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése


A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **SD memory card** mappában jelennek meg.

1 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

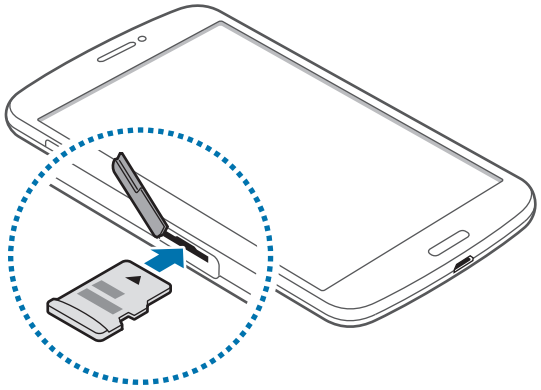

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

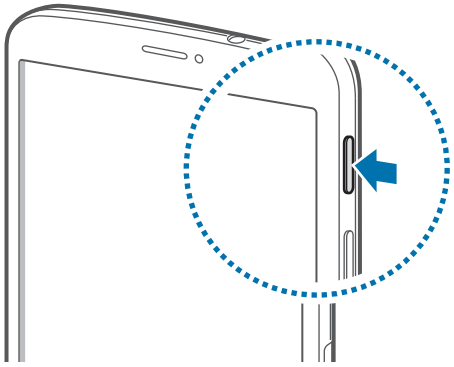

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a képernyő alsó részén található feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.


- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

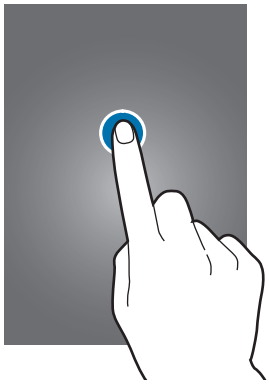


Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

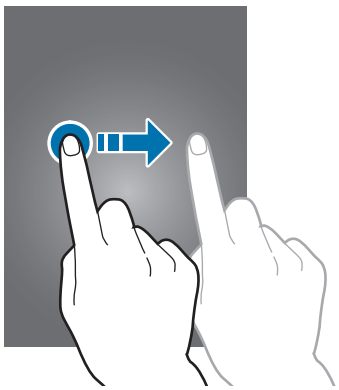


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

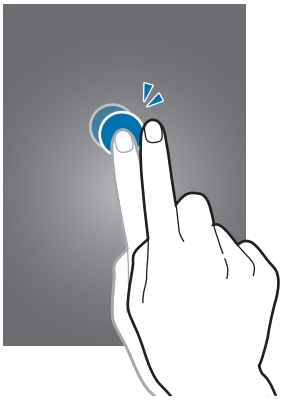


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

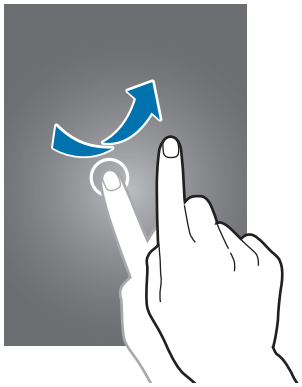

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

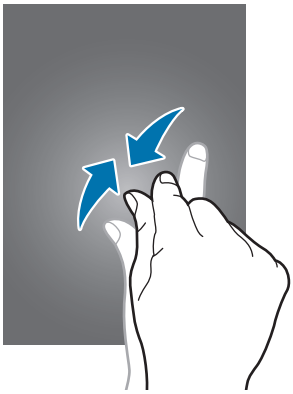


Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a Mozgás kapcsolót balra.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

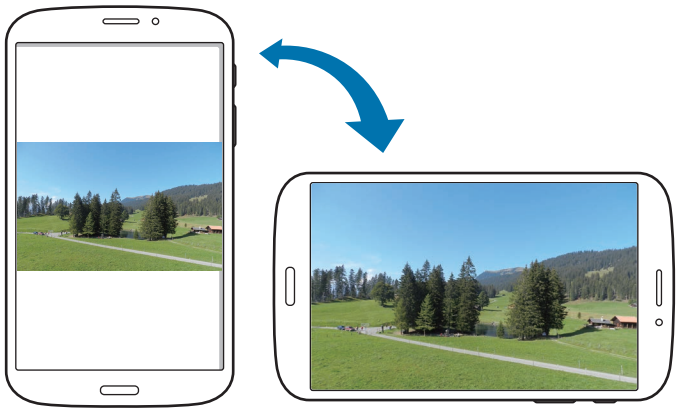


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.


Seprés

A képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

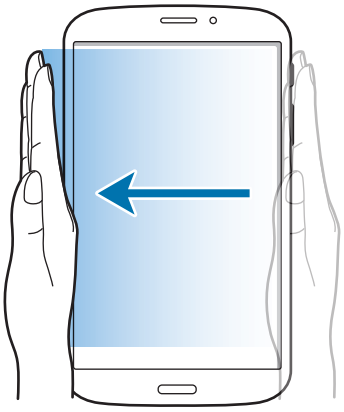

Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

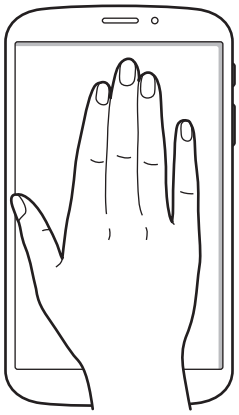

Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a **Több ablak** lehetőséget.


A megosztott képernyős több ablakos üzemmód használata

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazások futtatásához megosztott képernyőn.

Alkalmazások indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban


1 A több ablak panel megtekintéséhez húzza az ujját a képernyő jobb széléről a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

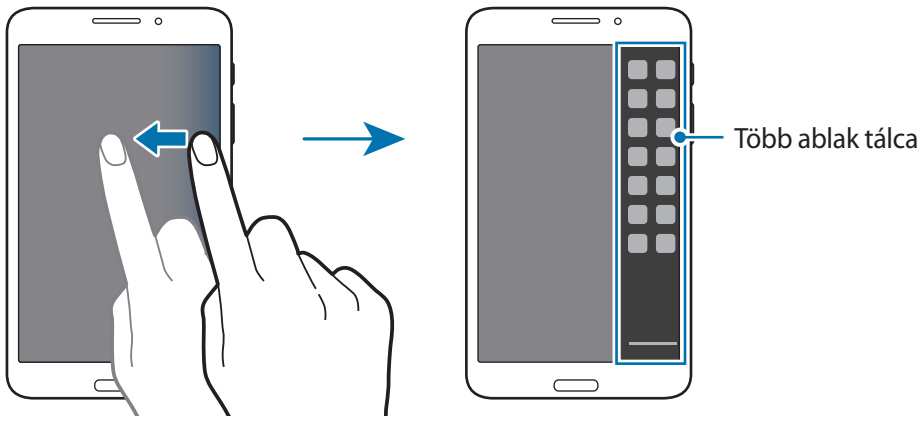

2 Érintsen meg egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza a képernyőre.

Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazás ikont.

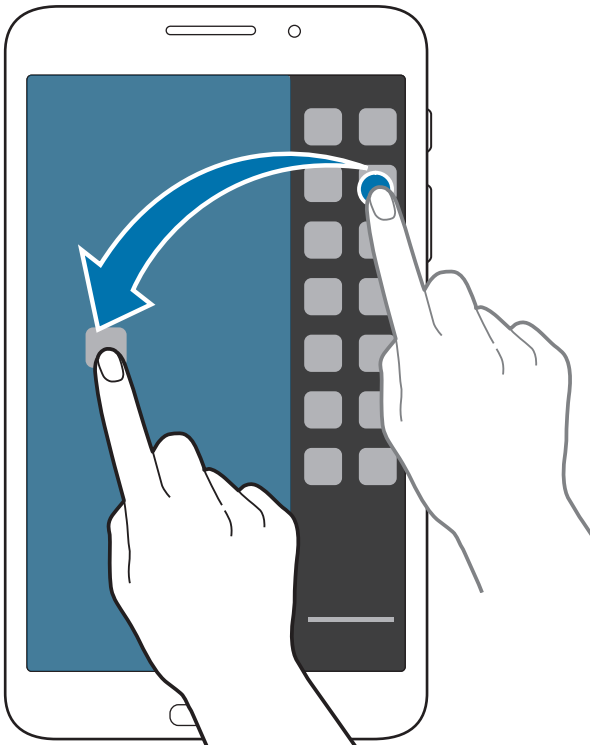

3 Érintsen meg egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza az új helyére.


Ugyanaz az alkalmazás elindítható a megosztott képernyőn is. Csak azok az alkalmazások támogatják ezt a funkciót, amelyek ikonja mellett a jel látható.

Tartalmak megosztása alkalmazások között

Az alkalmazások között egyszerűen megoszthatók olyan tartalmak, mint **E-mail** és **Internet** az elemek megfogásával és helyére dobásával.

Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.

1 Az **E-mail** és **Internet** alkalmazások indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban.

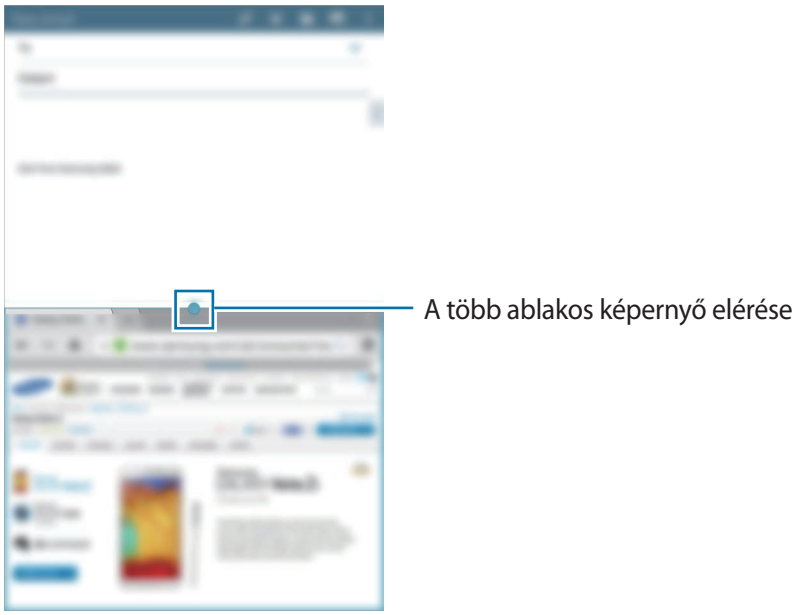

2 Érintse meg a kört az alkalmazás ablakok között és érintse meg a ikont.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

- : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
- : olyan elemek egyszerű megosztása alkalmazás ablakok között, mint képek, szövegek vagy hivatkozások a helyükre húzással.
- : ablak teljes képernyőre nagyítása.
- : az alkalmazás bezárása.

3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban és húzza az Email ablakba.



Több ablak kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációként történő mentésére.

1 Több alkalmazás indítása megosztott képernyős több ablakos üzemmódban.

2 Nyissa meg a több ablakos tálcát és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

Az aktuálisan futó több ablakos kombináció hozzáadásra kerül a több ablakos tálcához.

A mentett kombinációval alkalmazások mentéséhez válassza ki a kombinációt a több ablak tálcán.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítések panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávra, majd a következő beállítások használatához érintse meg a ikont:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Olv. üzemmód**: az olvasás mód be-, illetve kikapcsolása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét. Az alkalmazások kiválasztásához, amelyekben a funkció használatra kerül, érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Olvasás üzemmód** lehetőséget.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: beállításával több ablak használható.
- **Mobil hotspot**: a Wi-Fi-internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring**: a Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: az intelligens képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Energia-takarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.

- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód**.
- **Repülő üzemmód**: a repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód**: a kéz nélküli üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az elemet egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: widgetek vagy alkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Mappa**: új mappa létrehozása.
- **Oldal**: egy új panel hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg a → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg a → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Fotók**: képek megtekintése a **Fotók** mappában.
- **Háttérképek**: lásd a háttérképeket.

Válasszon egy képet, szükség szerint méretezze át, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával méretezze át, és a widget helyének mentéséhez érintse meg bárhol a képernyőt.

Lezárt képernyő


A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Több widget** lehetőséget.

Amikor a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, a lezárt képernyőn a widgetek nem használhatók.

Érintse meg a képernyő felső szélén található widgetek panelt. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a + ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

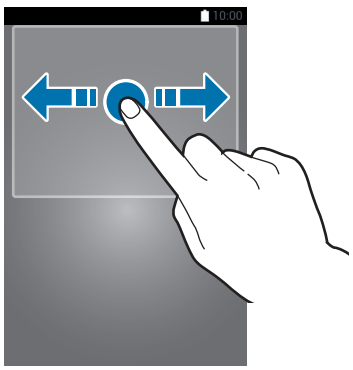

Panelek átrendezése

Egy panel áthelyezése

A widgetek panel területén léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

A widgetek panel területén léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a személyre szabható rács nézetben elérhető.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások kikapcsolása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a kikapcsolni kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás bekapcsolásához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, görgessen a **LETILTVA** elemhez, válasszon egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

- Letöltött alkalmazások és a készülékkel érkező bizonyos alapértelmezett alkalmazások nem kapcsolhatók ki.
- Amikor ezt a funkciót használja, a kikapcsolt alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is a készüléken maradnak.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Bizonyos alkalmazások csoportokba vannak rendezve. Érintsen meg egy mappát, majd érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazást.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.

Válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a gombot.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Szövegbevitel


Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

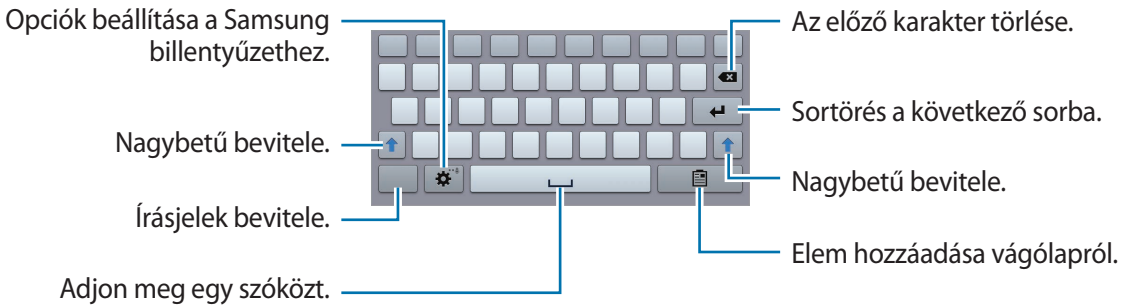

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd érintse meg a ikont.


A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a ikont, majd mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg hosszan a → ikont, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

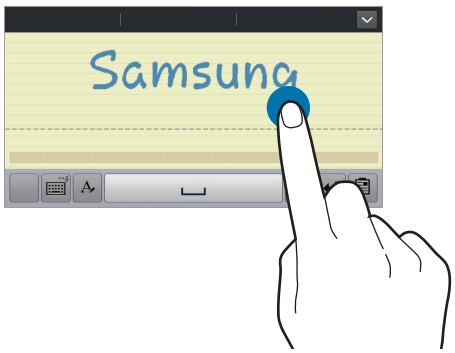

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (104. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges, a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig érintse meg a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók el- távolítása** lehetőséget.

Felhasználói profilok beállítása

Állítson be felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon egyet amikor feloldja a készülék lezárását. Több profil beállításával számos felhasználó osztozhat a készüléken anélkül, hogy egymás személyes beállításait zavarnák, mint például e-mail fiókok, háttérkép beállítások, és egyebek.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Felhasználók** → → **Felhasználó** lehetőséget, majd új felhasználói profil létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készülék felhasználói profillal történő eléréséhez válasszon ki egy profilt a lezárt képernyő tetején.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

A készülék biztonsága

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

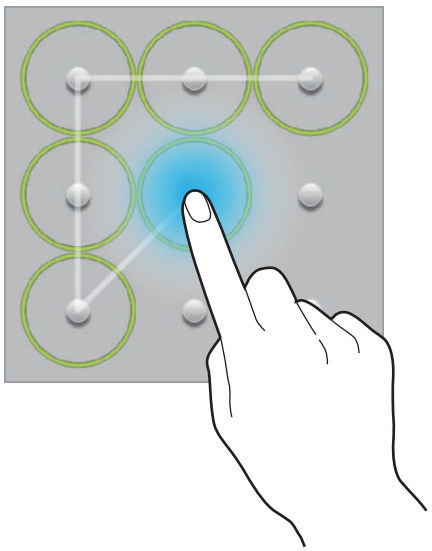

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet**: a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse meg a ikont.
- **Naplók**: hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

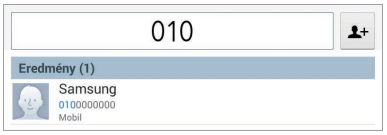

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Tartás**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Beléptet** lehetőséget.
- **Hívás hozzáadása**: második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró**: a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Extra hange.**: a hangerő növelése.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató**: átváltás Bluetooth fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Váltás**: váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: több résztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- → **Jegyzet**: új jegyzet létrehozása.
- → **Üzenet**: üzenet küldése.
- → **Transfer**: az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: privát beszélgetés folytatása az egyik féllel egy több résztvevős hívás közben, illetve résztvevő kikapcsolása a több résztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a lehetőséget.

Üzenet küldése

A képernyőn megjelenő számnak üzenet küldéséhez érintse meg az → **Üzenet küldése** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.**, majd adja megy a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:


- **Rögzítés**: a másik fél képének rögzítése.
- **Felvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.

A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

- **Kameraváltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hangszóró**: a kihangosító funkció kikapcsolása.
- **Néma**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató**: átváltás Bluetooth fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- → **Ne mutasson engem**: a kép elrejtése a másik fél elől.
- → **Kimenő kép**: válasszon ki egy a másik fél számára mutatni kívánt képet.
- → **Animált emotikonok**: érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma nézet**: dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: a nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

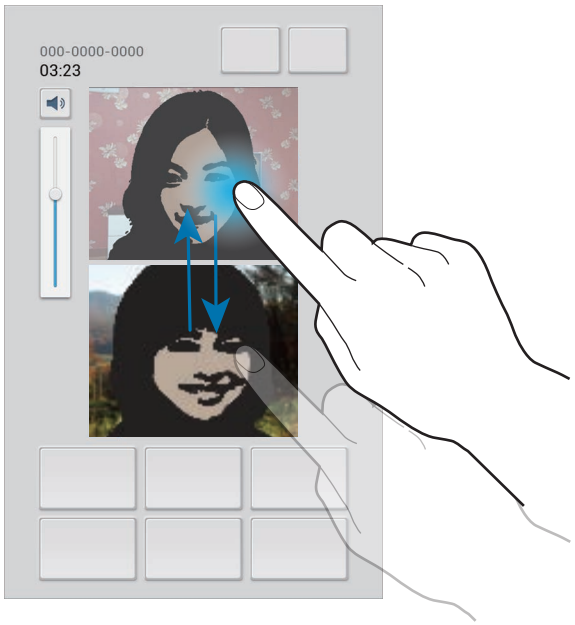

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- / : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a ikont.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája mellett a bal oldalon található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Alapértelmezetten a készülék minden elmentett névjegyet megjelenít.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget, majd válassza ki a helyet, ahová a névjegyek mentésre kerültek.

Névjegyek áthelyezése

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg a → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg a → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Több névjegy** lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből**: névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: névjegyek megtekintése rács- vagy listanézet formájában.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Csoport szerkesztése**: a csoport beállításainak módosítása.
- **Létrehoz**: új csoport létrehozása.
- **Eltávolítás a csoportból**: tagok eltávolítása a csoportból.
- **Üzenet küldése**: üzenet küldése a csoport tagjai számára.
- **E-mail küldése**: e-mail küldése a csoport tagjai számára.
- **Átrendezés**: érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Súgó**: a névjegyek használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Csoportok törlése

Érintse meg a ikont, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg a → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Kiválasztott névjegy** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek fordítása és küldése

A fordító funkció használatához üzenet írása körben érintse meg a → **Fordítás** lehetőséget, húzza a **Fordítás** kapcsolót jobbra, állítsa be a nyelvpárt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az üzenet lefordításához érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A lefordított szöveg az eredeti nyelvű szöveg helyére kerül.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a lehetőséget a személyes e-mail fiókhoz, amilyen például a Google Mail, vagy érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és hely és más információk beszúrásához érintse meg a → ikont.

Ütemezett üzenetek küldése


Az üzenet írása közben érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik, és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

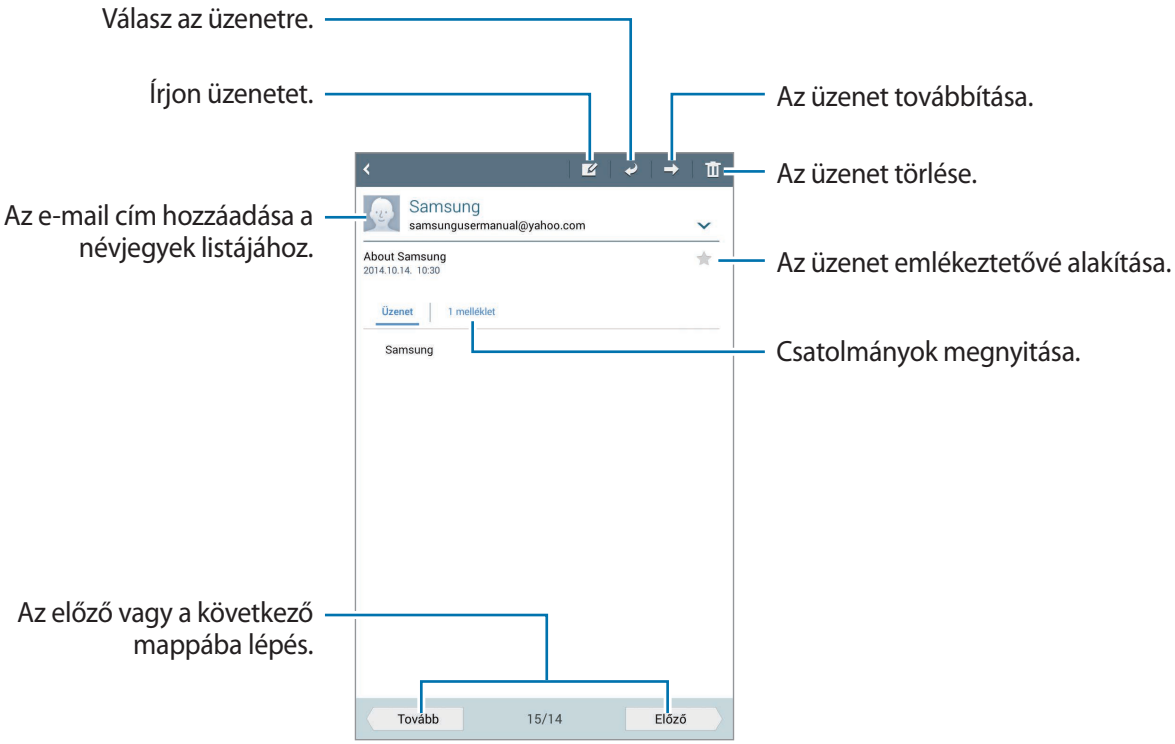

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a **+MÁSOLATMEZŐK** hozzáadása lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Képek, videók, zene és egyebek csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.


Újrakezdéshez érintse meg a → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások megadásához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazás fejlesztője felé a véleménye elküldéséhez érintse meg a → **Visszajelzés küldése** lehetőséget.

A Google Mail alkalmazással kapcsolsatos súgó információk megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

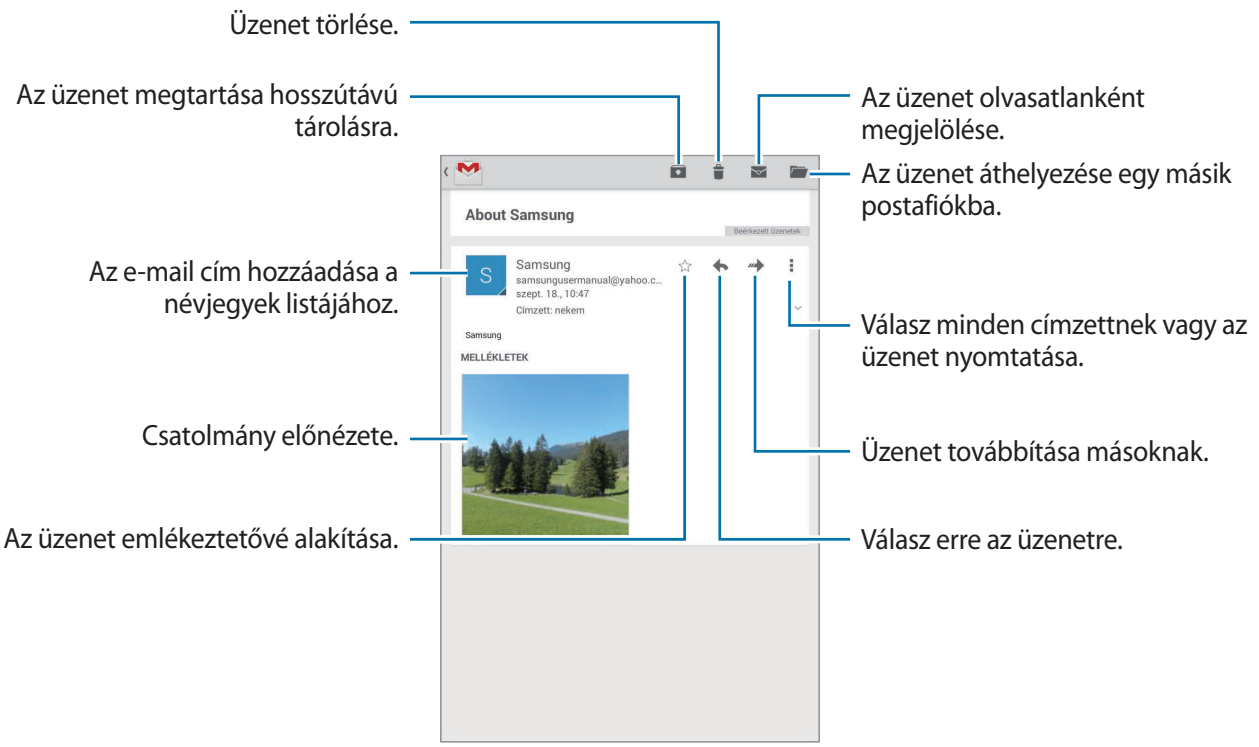

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** lehetőséget, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Másokkal való csevegéshez használja ezt az alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez, és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást, hogy képeket vagy videókat tekintsen meg és osszon meg a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza Használja az alábbi kategóriák valamelyikét:

- **ÖSSZES**: a készülék által készített vagy arra letöltött összes fájl megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: a dátum vagy album szerint csoportosított összes kép megtekinése. Egy csoportban lévő minden kép vagy videó megtekintéséhez érintse meg a > lehetőséget.

Majd válasszon egy képet vagy videót.

Megtekintés közben használja alábbi ikonok egyikét:

- : a kép módosítása.
- : kép vagy videó megosztása másokkal.
- : kép vagy videó törlése.

Twitter

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon a Twitter közösségi hálón.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Twitter** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Adja meg a Twitter-fiókot és a jelszót. Tekintsen meg vagy osszon meg hírcsatornákat.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg a ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg a ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez a mezőn lépjen jobbra vagy balra és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

Egy weboldal nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett oldalak** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Letöltések** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez a mezőn lépjen jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fülek más eszközön történő megtekintéséhez érintse meg a → **Egyéb eszközök** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a → **Könyvjelzők** lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth-eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ahol megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Amikor egy másik készülék adatokat küld, fogadja el a másik készülék által kért Bluetooth hitelesítési kérelmet. A fogadott fájlokat a készülék a **Download** mappában tárolja. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Samsung Link

Használja ezt az alkalmazást a fizikailag távoli eszközökön vagy internetes tároló szolgáltatóknál tárolt tartalmak lejátszására. A készüléken található multimédiás fájlok elküldhetők egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor megjelenítésre kerül a regisztrált eszközök és tároló szolgáltatások minden tartalma. Ezek böngészhetők és lejátszhatók.

Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra.

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy tároló szolgáltató kiválasztásához, majd görgessen balra vagy jobbra a média kategória kiválasztásához.

Majd érintse meg a lehetőséget, válasszon fájlokat, majd érintse meg a ikont.

Fájlok megosztása

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy tároló szolgáltató kiválasztásához, majd görgessen balra vagy jobbra a média kategória kiválasztásához.

Ez után érintse meg a lehetőséget, jelöljön ki fájlokat és érintse meg a lehetőséget, majd válasszon egy megosztási módot.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Érintse meg a lehetőséget egy eszköz vagy tároló szolgáltató kiválasztásához, majd görgessen balra vagy jobbra a média kategória kiválasztásához.

Ez után érintse meg a lehetőséget, jelöljön ki fájlokat és érintse meg a lehetőséget, majd válasszon egy készüléket.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

Tartalmak kezelése az internetes tárhely szolgáltatáson

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Az eszköz és a webtárhely közötti adatátvitelhez érintse meg a lehetőséget, jelöljön ki fájlokat és érintse meg a lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a → **Tárhely hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.

Group Play

Használja ezt az alkalmazást a barátokkal való tartalmak megosztására és lejátszásra. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, mint képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használatakor a Wi-Fi hálózaton keresztül nem érhető el az internet.



Csatlakozás Group Play munkamenethez.

Group Play munkamenet létrehozása.

Beállítható, hogy szükség legyen-e csoportjelszóra.

Csoport létrehozása Group Play számára

Ha létrehoz egy Group Play munkamenetet, akkor más eszközök is csatlakozhatnak a munkamenethez és megoszthatják tartalmaikat.

Ha a Group Play munkamenethez jelszavas védelmet használ, akkor a többi eszköznek is meg kell adnia a jelszót a bekapcsolódáshoz. Jelszó használatához jelölje be a **Csoportjelszó beá.** lehetőséget.

Érintse meg a **Csoport létrehozása** lehetőséget, állítsa be a jelszót, majd használja a következő funkciókat:

- **Zene megosztása**: két vagy több készülék csatlakoztatható és használható térhatású hangeffektusok létrehozására.
- **Képek megosztása**: képek kiválasztása megosztáshoz.
- **Dokumentumok megosztása**: dokumentumok kiválasztása megosztáshoz.
- **Játékok és egyebek**: online játékok játszása barátokkal.

Csatlakozás Group Play csoporthoz

Csatlakozzon egy másik eszköz által létrehozott Group Play munkamenethez.

Csatlakozáshoz érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válasszon egy Group Play munkamenetet, majd adja meg a csoport jelszavát, ha szükséges. Válasszon ki egy épp megosztott médiakategóriát és tartalmat, amely meg fog jelenni a készüléken.

További funkciók használata a Group Play munkamenet közben

Miközben más eszközökkel osztja meg tartalmait, alkalmazza a következő funkciókat is:

- : az egyes csatlakoztatott készülékek hangszóró beállításainak módosítása.
- → : a hangerő beállítása.
- → : a készülék beállítása az összes csatlakoztatott készülék sztereó hangszóróként történő használatára.
- : jegyzet írása vagy rajzolás a képernyőre. A résztvevők láthatják, hogy mit hoz létre.
- : az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megtekintése. A funkció legalább két kép kiválasztásakor elérhető.
- / : további képek vagy dokumentumok kiválasztása.
- : a csoportban részvevők megtekintése.

Smart Remote

Használja ezt az alkalmazást a készülék távirányítóként történő használatához tévékészülékhez és szórakoztató renszerekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

A készüléket először egy Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülékek infravörös csatlakozói a tévékészülék felé néznek-e.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A készülék beállítása távirányítóként történő használatához tévékészülékhez

Érintse meg a **Choose Your Country or Region** lehetőséget, válasszon egy országot vagy régiót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a tévékészülék készülékhez regisztrálásához.

A távirányító panel megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó szélén található panel fület.

Egy másik szoba hozzáadásához érintse meg a → **Add New Room** lehetőséget.

A távvezérlési beállítások személyre szabása

Érintse meg a lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Rooms & Devices**: a csatlakozási beállítások módosítása.
- **Edit Channels**: a készülék kijelzőjén megjelenő csatornák szerkesztése.
- **Profile**: felhasználói profil megadása hogy a Peel megtalálja a legjobb találatokat.
- **Favorite Programs**: kedvenc programok megtekintése.
- **Cut Programs**: korábban elrejtett programok visszaállítása.
- **Genres**: a stílusok elrejtése vagy sorrendjének módosítása.
- **Sports**: a sportok elrejtése vagy sorrendjének módosítása.
- **Send Feedback**: az alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos javaslatok küldése.
- **Notifications**: a készülék beállítása a következő különféle tévéprogramokra emlékeztetésre.
- **Reset Peel**: a Peel beállítások alaphelyzetbe állítása.

Média

Zenék


Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

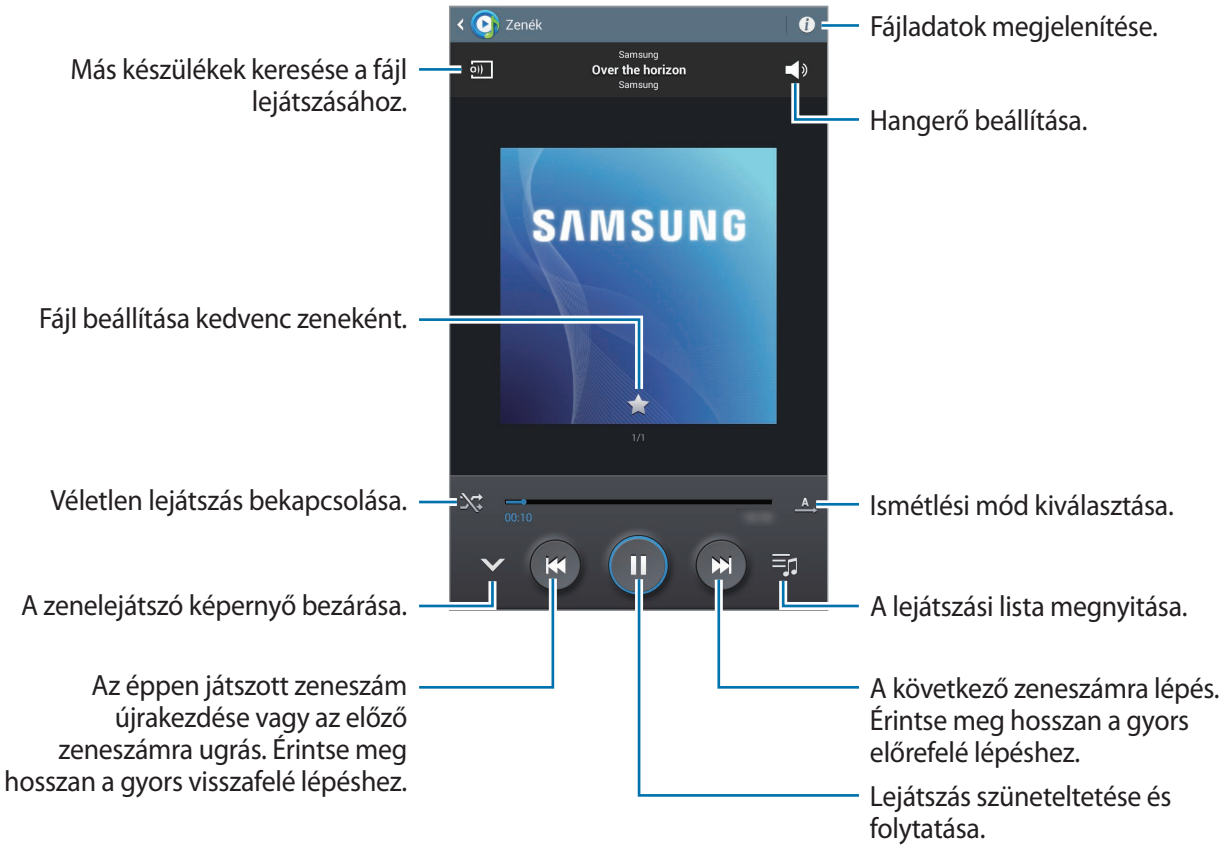

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Speciális** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Intelligens hangerő bizonyos fájlokhoz nem kapcsolható be.

A fülhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként beállításához érintse meg a → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a ikont. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a → **Lejátszási listára** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene sarok** → lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával válasszon ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (74. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

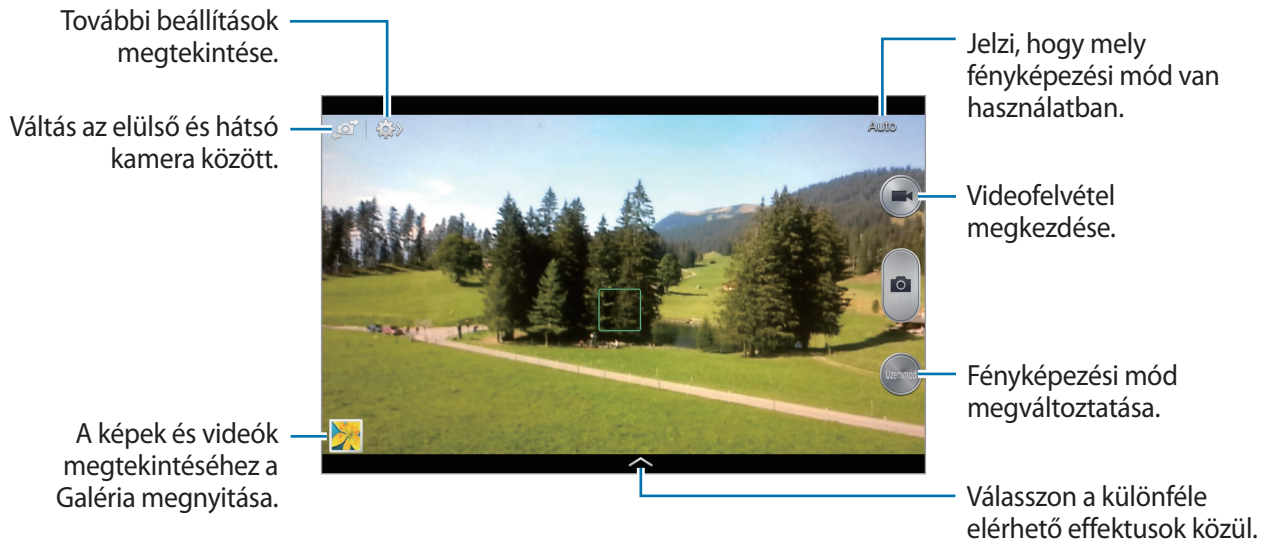

Fényképezési mód

Számos fényképeffektus elérhető.

Érintse meg az **Üzemmód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto**: használja ezt a funkciót, hogy a fényképezőgép ellenőrizze a környezetet és meghatározza a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Hangos kép**: képeket gazdagítsa háttérhanggal.

  Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.

Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Éjszakai**: használja ezt a beállítást sötétebb környezetben készített fényképek esetén.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.


Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a két panoráma keret egybeesik, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához érintse meg a ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Videók készítése

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

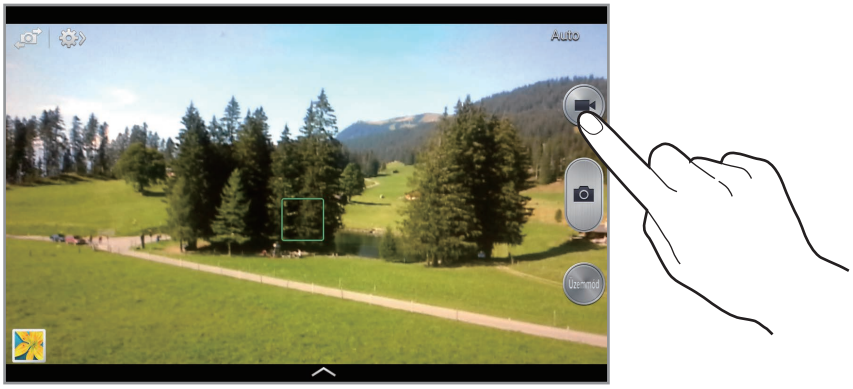


Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

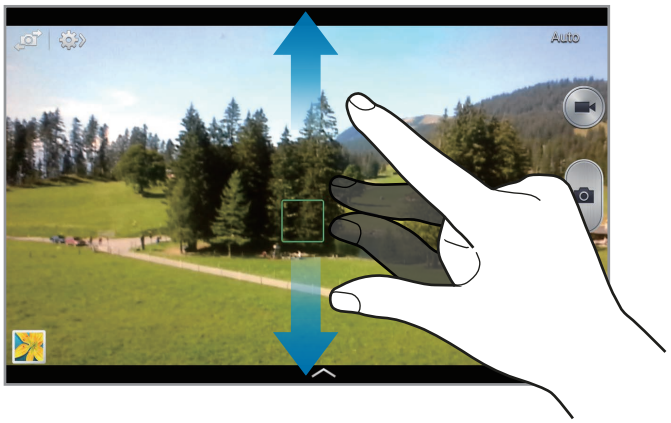

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

Fotó megosztása

Érintse meg a → lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Felvételmegosztás**: fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre Wi-Fi Direct funkció segítségével.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON-fényk.megosztás**: fénykép küldése egy másik készülékre ChatON segítségével. Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- **Távoli kereső**: egy készülék beállítása a fényképezőgép távoli vezérlésére.

A fényképezőgép távvezérlése

Egy készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a → → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct használatával. A készülék keresőként használatakor fényképek készítéséhez érintse meg a ikont.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a → ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Aut.fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Helycímke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Sztorialbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Képek/vid. ellenőrz.**: a készülék beállítása, hogy az elkészítésük után a fényképek vagy videók megjelenítse.
- **Hangerő gomb**: a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom funkció vezérlésére a hangerő gomb segítségével.
- **Időzítő**: használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.

- **Fényérték**: a megvilágítási érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Hang vezérlés**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképező beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. Kapcsolja be ezt a Környezetfüggő cím használatához **Galéria** és **Sztorialbum** üzemmódokban.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép tükrözése.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Alaph. be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a ☰ → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: kép hozzáadása a kedvencekhez.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: használja ezt a funkciót a képhez keret és megjegyzés adásához. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: a funkció használatával megjegyzések írhatók a fényképek hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: másolás a vágólapra.
- **Nyomtatás**: a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki a képen szerepel.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.

- **Forgatás jobbra**: elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág**: a kék keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: a Galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintésekor érintse meg a lehetőséget, majd válassza a **Fényképszerkesztő** vagy **Paper Artist** lehetőséget.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki képeket, majd érintse meg a lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válassza ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** lehetőséget, majd jelölje be az **Arc címke** lehetőséget. A képen a felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása a készüléken tárolt képek vagy videók rendezéséhez. A fájlok egyik mappából a másikba másolhatók és áthelyezhetők.

Új mappa létrehozásához érintse meg a ikont. Adjon meg egy nevet a mappához és érintse meg az **OK** lehetőséget, majd jelölje be a képeket vagy videókat. Érintse meg hosszan bármelyik kijelölt videót és húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A másoláshoz érintse meg a **Másol** az áthelyezéshez az **Áthelyez** lehetőséget.

Sztorialbum


Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Sztorialbum** lehetőséget.

Sztorialbum létrehozása

Sztorialbum létrehozása képek kiválasztásával a **Galéria** vagy címke információk kiválogatásával.

Érintse meg a + lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

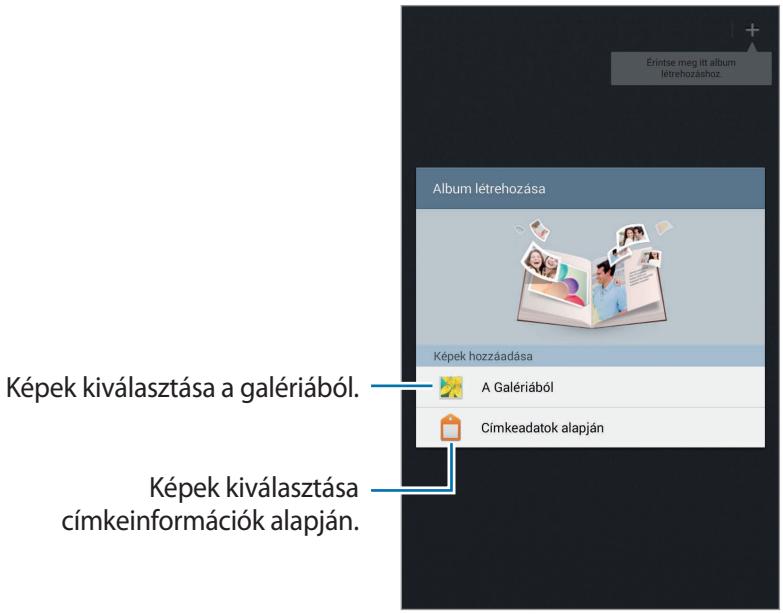

Albumok létrehozása a Galériából

Érintse meg a **A Galériából** lehetőséget, válasszon egy mappát, válasszon képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Adja meg az album címét, válasszon témát és borítóképet, majd érintse meg az **Album létrehozása** lehetőséget.

Albumok létrehozása címkeinformációk alapján

Albumok létrehozása fényképek kiválogatásával a címkeinformációk alapján, mint például a kép készítésének helye, témája vagy ideje.

Érintse meg a **Címkeadatok alapján** lehetőséget, majd állítsa be a következő címke beállításokat:

- **Hely**: egy hely megadása. A készülék hely szerint kiválogatja a képeket. A hely címkék használatához a fényképek elkészítése előtt kapcsolja be a GPS címkézés beállítást a **Fényképező** menüjében. (73. o.)
- **Emberek**: emberek kiválasztása a címkézett képeken. A készülék a rajtuk szereplő emberek szerint kiválogatja a képeket. Az ember címkék használatához adjon címkéket a **Galéria** képeihez. (77. o.)
- **Idő**: egy időtartam megadása. A készülék kiválogatja a beállított időtartam alatt készített képeket.

Miután befejeződött a beállítás, érintse meg a **Képek keresése** lehetőséget. Adja meg az album címét, válasszon témát és borítóképet, majd érintse meg az **Album létrehozása** lehetőséget.

Sztorialbum megtekintése

Válasszon Sztorialbum. A fedőkép megjelenik az első oldalon. Lépjen balra vagy jobbra a story albumban lévő képek megtekintéséhez.

Az album egyik lapján érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat. Az elérhető lehetőségek az oldal függvényében változhatnak.

- **Név szerkesztése**: az album átnevezése.
- **Tartalom hozzáadása**: további tartalom hozzáadása az aktuális oldalhoz.
- **Tartalom eltávolítása**: az aktuális oldalon található tartalom törlése.
- **Szerk.**: az aktuális oldal elrendezésének módosítása.
- **Témaváltás**: az oldalelrendezés témájának módosítása.
- **Címlapkép cseréje**: az album borítóképének módosítása.
- **Diabemutató**: az aktuális albumban lévő képek megjelenítése diavetítésként.

- **Megosztás**: album küldése másoknak.
- **Nyomtatás**: az album nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Fotókönyv rendelése**: nyomtatott album megrendelése.
- **Album exportálása**: az album exportálása más tárhelyekre.
- **Oldal törlése**: az oldal törlése.

Albumok létrehozása a javasolt fényképekkel

Amikor egy helyen több képet készít, akkor a készülék javasolja egy új album létrehozását az új helyszín adatai alapján. Ez a funkció segít a fotóalbumok kényelmes elkészítésében a napi programja során vagy utazás alatt.

A saját város beállítása

A saját város beállítása, hogy a készülék tudja, hogy mikor van otthon és mikor utazik. A készülék a helyadatok alapján javasolja esemény vagy utazási album létrehozását. Például amikor a saját városán kívül készít fényképeket, a készülék javasolja egy utazási album létrehozását.

Érintse meg a → **Beállítások** → **Hazai város** lehetőséget, válasszon egy beállítási módot, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A fényképek minimális számának beállítása

Érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza az album típus mellett a **Javaslatok** alatti kapcsolót jobbra. Válasszon album típust és állítsa be a fényképek minimális számát.

Amikor olyan fotót készít, amely megfelel a beállított feltételeknek, a készülék javasolja egy album létrehozását.

Amikor az elkészített fotók száma meghaladja az egy adott napra beállított fényképek számát, akkor a készülék javasolja story albumok létrehozását.

Esemény vagy utazási album létrehozása


Érintse meg a → **Javaslatokból** lehetőséget. Válasszon albumot, adja meg az album nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába.

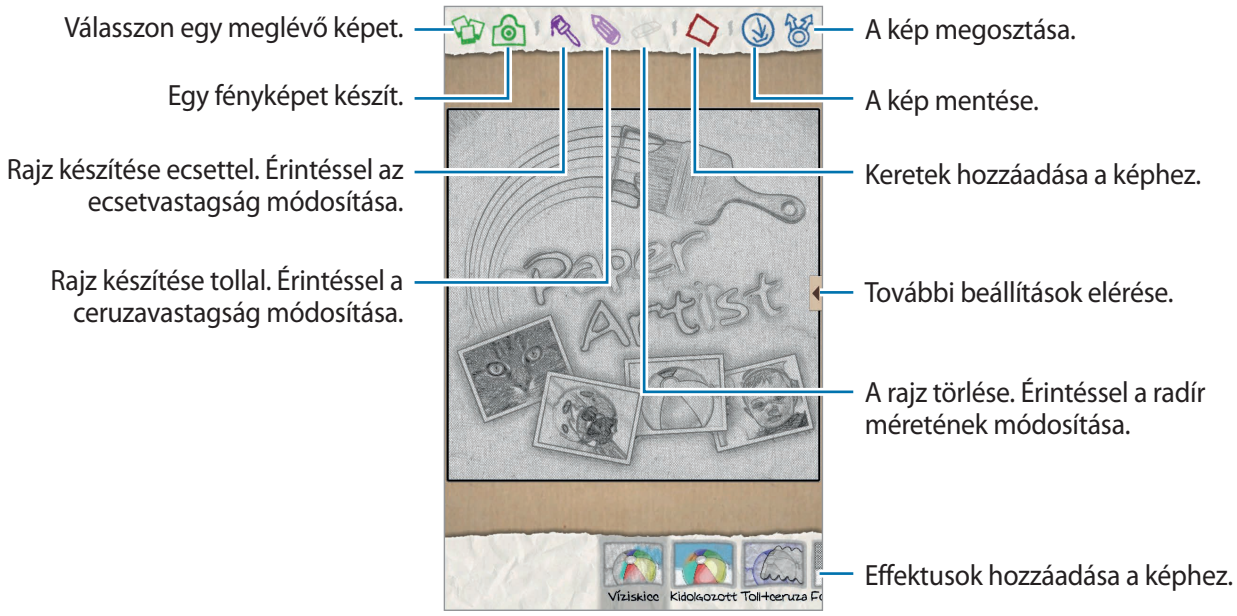

Videó


Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Ne zárja le az eszköz kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárásakor egy egység elveszik a bérleti számlálóból.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

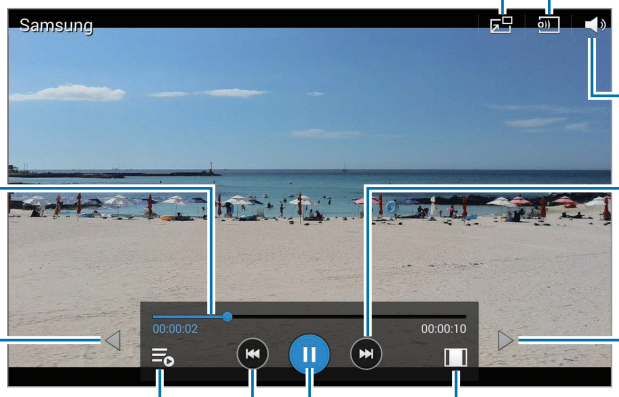

Váltás lebegő képernyő üzemmódra.

Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.

Hangerő beállítása.

Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.

A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.

A vezérlőpanel áthelyezése balra.

A vezérlőpanel áthelyezése jobbra.

A lejátszási lista megnyitása.

Képarány módosítása.

Az éppen játszott videó újrakezdése vagy az előző videóra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

Videók törlése

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a → **Feltöltések** → lehetőséget, válasszon egy videót, adjon meg információkat a videóhoz, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen balra az üdvözlő oldalon, válasszon hír témakört és érintse meg a **Flipboard építése** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *apps.samsung.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **KATEGÓRIA** lehetőséget.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Game Hub

A játékok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Lépjen jobbra vagy balra és válasszon ki egy játékot, amelyet le kíván tölteni a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) oldalról.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Játékok letöltéséhez és használatához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

A legújabb hírek olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Readers Hub

Könyvfájlok letöltéséhez és olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Readers Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza ki az olvasni kívánt könyvet. Könyvek letöltéséhez látogasson el a Readers Hub Store honlapjára.

Segédprogramok

Jegyzet

Használja ezt az alkalmazást, hogy megismerje, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont, adjon meg egy jegyzetet, majd érintse meg a **Ment** lehetőséget.

A háttérszín módosításához érintse meg a → **Szín** lehetőséget.

Egy jegyzet lezárásához - hogy mások ne tudják megtekinteni - érintse meg a → **Lezárás** lehetőséget.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet.

Jegyzet kereséséhez érintse meg a ikont.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a ikont.

Jegyzet törléséhez érintse meg a ikont.

A jegyzetek dátum alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés szempontja** lehetőséget.

A jegyzet szövegének másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Szöveg megosztása** lehetőséget.

Jegyzetek a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával történő nyomtatásához érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jegyzetek Google Dokumentumokból importálásához érintse meg a → **Importálás** lehetőséget.

Jegyzetek másik tárolóhelyre exportálásához érintse meg a → **Exportálás** lehetőséget.

A Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz. A további jegyzetek megtekintéséhez görgessen jobbra vagy balra.

Érintse meg a ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Töröl**: a jegyzet törlése.
- **Szín**: a háttér színének módosítása.
- **Lezárás**: jegyzet lezárása, hogy mások ne tekinthessék meg.
- **Nyomtatás**: a kép nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Szöveg megosztása**: a jegyzet szövegének elküldése másoknak.
- **Megosztás**: jegyzet küldése másoknak.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Jegyzet hozzáadása**: kézzel írt emlékeztető létrehozása a dátumhoz csatoláshoz.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

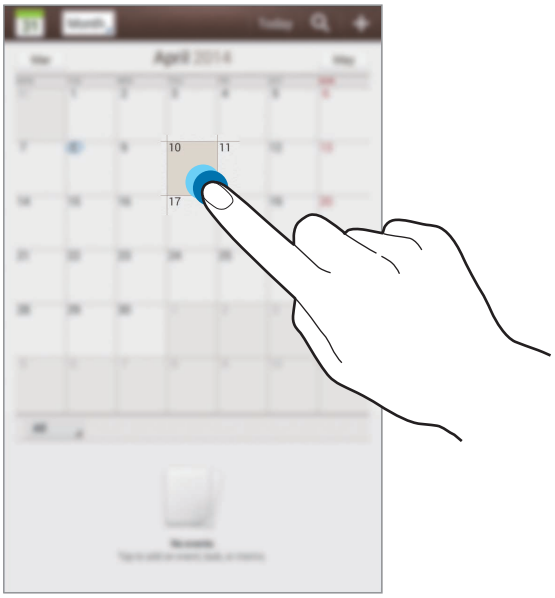


Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Jegyzetek dátumhoz csatolása

A kiválasztáshoz érintse meg hosszan a dátumot, amivel megjelenik a jegyzetfüzet.

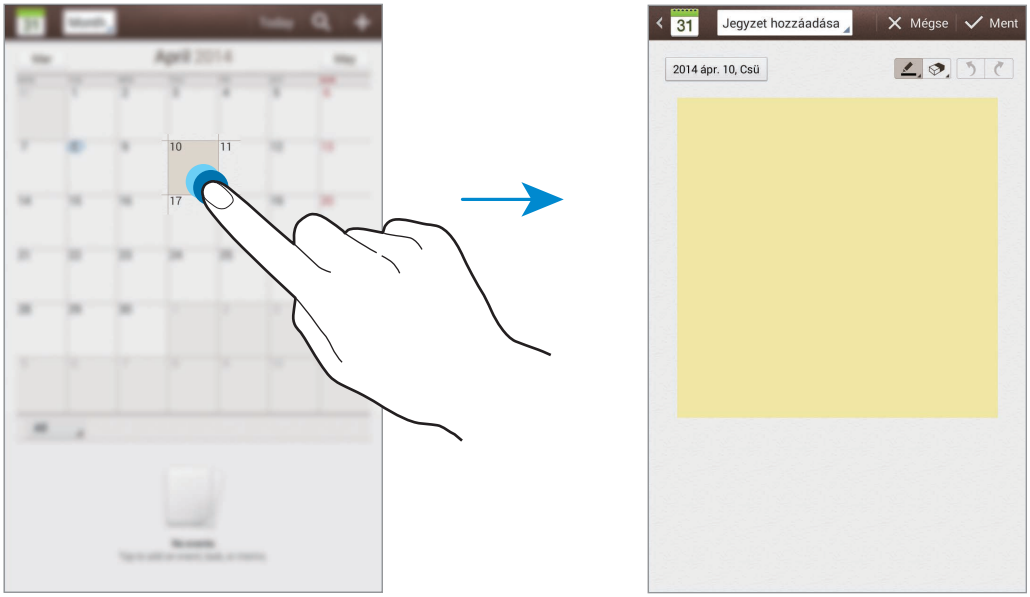

Szinkronizálás Google naptárral

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** lehetőséget a **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd kattintson a **Naptár szinkronizálása** lehetőségre. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** → ▤ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a ▤ → **Beállítások** → **Beállítások megtekintése** → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válasszon egy Google-fiókot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a képernyő bal felső sarkát, majd válasszon a különféle naptár típusok közül, mint például év, hónap, hét, és egyebek. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox-fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox-fiókot.

Miután a Dropbox bekapcsolásra került, a készülék fényképezőgépéről a fényképek és videók automatikusan Dropboxba küldéséhez érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

A Samsung fiókból az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Használja ezt az alkalmazást dokumentumok létrehozásához és megosztásához másokkal a Google Drive tárhely használatával. Amikor dokumentumokat hoz létre vagy tölt fel a Google Drive szolgáltatásba, a készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás. Fájlok elérése átvitel vagy letöltés nélkül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.


Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

POLARIS Office 5

Használja ezt az alkalmazást különféle formátumú dokumentumok szerkesztéséhez, beleértve a táblázatokat és prezentációkat is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **POLARIS Office 5** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos funkciók nem minden fájltípussal elérhetőek.

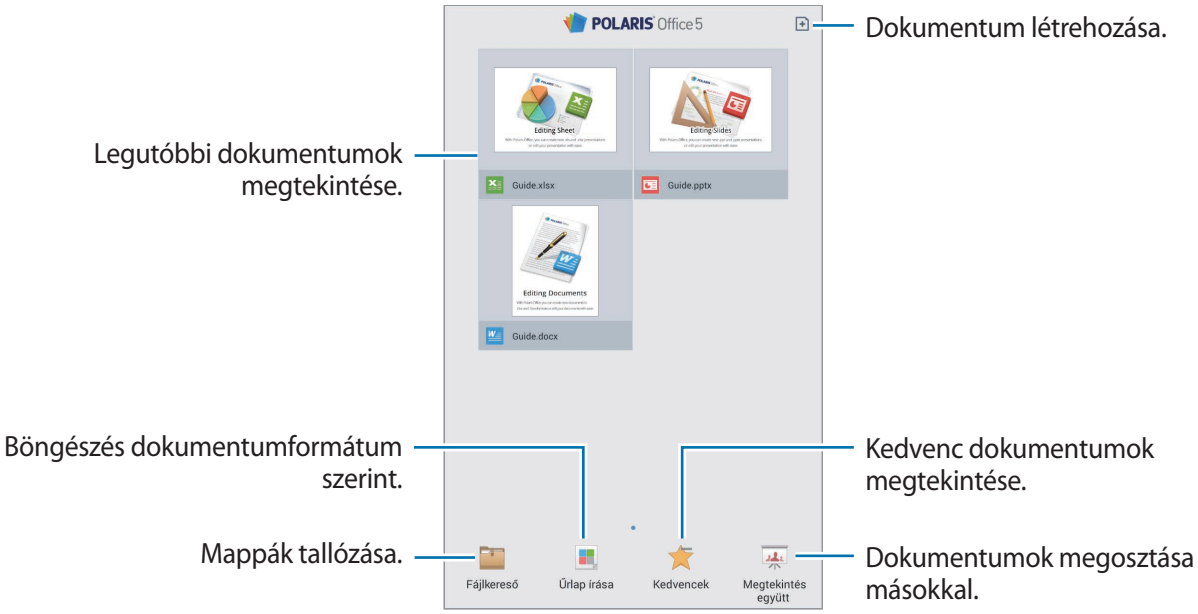

Dokumentumok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd válasszon egy dokumentumtípust.

A dokumentum szerkesztéséhez használja a képernyő tetején található szerkesztő eszköztárat.

A befejezéshez érintse meg a képernyő bal fölső részén található dokumentumikont, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget, adjon meg egy fájlnevet, válasszon egy mappát a fájl mentéséhez, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy fájlt. Vagy érintse meg a **Fájlkereső**, a **Űrlap írása**, vagy a **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszon ki egy fájlt megnyitásra.

Diavetítés indításához érintse meg a lehetőséget.

A lehetőség megérintésével rajzolhat a dokumentumra.

Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, érintse meg a ikont.

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi funkciók valamelyikét:

Dokumentum

- **Váltás Szerkesztés módba**: megnyílik a szerkesztés eszköztár.
- **Könyvjelző**: megnyílik a Könyvjelző panel. Válasszon címkét a megjelölt helyre való eljutáshoz.
- **Preferenciák**: nézetbeállítások megváltoztatása.
- **Képernyőfelvétel**: a választott terület képének mentése.
- **Információk megtekintése**: a dokumentummal kapcsolatos részletek megtekintése.
- **Súgó**: a POLARIS Office használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Prezentáció

- **Váltás Szerkesztés módba**: megnyílik a szerkesztés eszköztár.
- **Egy oldalas nézet**: diák megtekintése egyesével.
- **Diaképhez tartozó jegyzet**: jegyzetek megtekintése a diákon.
- **Képernyőfelvétel**: a választott terület képének mentése.
- **Információk megtekintése**: a dokumentummal kapcsolatos részletek megtekintése.
- **Súgó**: a POLARIS Office használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Táblázat

- **Váltás Szerkesztés módba**: megnyílik a szerkesztés eszköztár.
- **Befagyasztás**: a kiválasztott sor azonos helyen tartása.
- **Képernyőfelvétel**: a választott terület képének mentése.
- **Információk megtekintése**: a dokumentummal kapcsolatos részletek megtekintése.
- **Súgó**: a POLARIS Office használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.


Szöveg

- **Összes olvasása**: a dokumentum felolvasása a szövegfelolvasó funkció használatával.
- **Képernyőfelvétel**: a választott terület képének mentése.
- **Információk megtekintése**: a dokumentummal kapcsolatos részletek megtekintése.
- **Súgó**: a POLARIS Office használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

Jelzés

Használja ezt az alkalmazást a fontos eseményekhez ébresztő hívások és riasztások beállításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

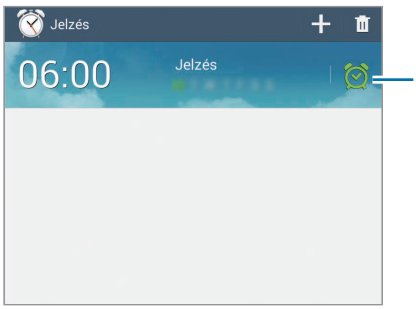

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a ikont, állítsa be az időt, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés**: egy hely beállítása. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Használja ezt az alkalmazást a pontos idő ellenőrzésére a világ számos városában.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a ikont, adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a földgömbről és érintse meg a lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Fordító** lehetőséget.

Az S Fordító használata

Állítsa be a forrás és célnyelvet, írja be a szöveget a beviteli mezőbe és érintse meg a ikont.

Egy nyelvpár hozzáadásához a kedvencek listájához érintse meg a ikont.

A nyelvpár másoknak elküldéséhez érintse meg a ikont.

Beszélgetés kezdése az S Fordító segítségével

S fordító segítségével történő kommunikációhoz érintse meg a képernyő tetején található gombokat.

Érintse meg a **Speak** lehetőséget a saját nyelvéhez, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék lefordítja a mondottakat. Érintse meg a ikont a célnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan felolvassa a fordítást.

Majd érintse meg a **Speak** lehetőséget a beszélgetőpartnere nyelvén, és hagyja, hogy az a saját nyelvén válaszoljon önnek. A készülék lefordítja az általa mondottakat. Érintse meg a ikont a forrásnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan visszaolvassa a fordítást.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangalapú vezérlésére, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához és egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Szabadkezes mód

Szabadkezes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A kéz nélküli mód bekapcsolásához mondja hangosan: "Hands-free mode on."

A készülék felébresztése hanggal

Amikor a kijelző ki van kapcsolva, lindíthatja az S Hang alkalmazást egy hang paranccsal. Az S Voice elindításához mondja "Hi Galaxy".

A funkció bekapcsolásához érintse meg a → **Settings** → **Wake up command** lehetőséget.

Ébresztési parancsok használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn különféle funkciók használhatók előre beállított ébresztési parancsokkal. A funkció bekapcsolásához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be az **Ébresztés a zárolt képernyőn** lehetőséget. Érintse meg az **Ébresztés parancs beállítása** lehetőséget, majd állítsa be a funkciókat és hangutasításokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és jelölje be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Asszisztens** lehetőséget.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba érintse meg a ikont.

Egy mappán belül használja alábbi funkciók egyikét:

- : fájlok és mappák keresése.
- : nézet megváltoztatása.
- : egy mappa létrehozása.
- **Idő**: fájlok vagy mappák rendezése.

Bepipálással válasszon egy fájlt vagy mappát és használja a következő funkciók egyikét:

- : fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
- : fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- : fájlok vagy mappák törlése.
- : fájok küldése másoknak.
- → **Átnevez**: egy fájl vagy mappa átnevezése.
- → **Részletek**: fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** lehetőséget, vagy érintse meg az **Más letöltések** lehetőséget a más alkalmazások által letöltött fájlok megtekintéséhez, mint például az **E-mail** alkalmazás.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi-hálózathoz a PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció két eszközt közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése**: Bluetooth név beállítása a készülékhez.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Adatroaming**: beállításával roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókokhoz milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: beállításával megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a Wi-Fi hotspotokat.

Egyéb beállítások

Más eszközökkel vagy hálózatokkal történő kapcsolódás beállításai.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

- **Mobil hotspot**: készülék mobilhálózati csatlakozásának megosztásához számítógépekkel és más eszközökkel a Wi-Fi hálózaton keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: eszköz mobilinternetének megosztásához USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: eszköz mobilinternetének megosztása Bluetooth-n keresztül.
- **Súgó**: tudjon meg többet az USB, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztás funkcióról.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közeli eszközök

- **Eszköz név**: a készülék nevének megtekintése.
- **Megosztandó tartalom**: a készülék beállítása a tartalmak más eszközökkel megosztásához.
- **Engedélyezett eszközök**: az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről**: beállításával a készüléken engedélyezhető a más készülékekről érkező feltöltés.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Szabadkezes mód

A Szabadkezes mód bekapcsolása a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.

Hívás

Hívás

- **Hívás elutasítása**: beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: a hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangvezérlés**: beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével hívás fogadására vagy elutasítására a készüléken.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben**: a készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.

- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés fogadáskor**: a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés a hívás végén**: a készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: a készülék beállítása, hogy egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: a készüléken a hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth-fülhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívás típusa**: a kimenő hívás típusának kiválasztása amikor a Bluetooth fülhallgató használatban van.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.

Csengőhang- és hangbeállítások

- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Hangerő növelése zsebben**: a készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.

Videohívás beállításai

- **Saját videó elrejtése**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.

Hangposta

- **Hangposta szolgáltatás**: a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés**: a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.

Internetes hívás beállításai

- **Fiókok**: a készülék beállítása az IP hívások fogadására és az ehhez használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang és nem fogadott hívások kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Samsung alkalmazások**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Hangjelzés érintéskor**: a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Adapt Sound**: a hang személyre szabása leginkább hívásokhoz vagy zenehallgatás közben.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**: az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Több ablak**: beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés személyre szabása**: használja ezt az üzemmódot a kijelző optimalizálására.
  - **Dinamikus**: a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
  - **Szokásos**: használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
  - **Mozi**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Olvasás üzemmód**: az olvasás üzemmódot használó alkalmazások kiválasztása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz vagy töltőhöz csatlakozik.
- **Intelligens kijelző**:
  - **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
  - **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény**: állítsa be a készüléket néhány rendszer erőforrás korlátozott használatára.
- **Képernyőkimenet**: az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Energiatakarékosság - infó**: fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelm. alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód**: a helyi adatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **Legutóbbi helyadatkérések**: a készülék beállítása a helyadatokat kérő alkalmazások listájának és azok akkumulátor használatának megjelenítésére.
- **Helymeghatározás**: a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.
- **Saját helyek**: a GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget**: a zárolt képernyőn több widget használatának beállítása a készüléken.
- **Zárolt képernyő widgetei**:
  - **Óra vagy személyes üzenet**: a készülék beállítása az óra vagy személyes üzenetek megjelenítésére a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

  Órához:

  - **Második óra**: a lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum kijelzése**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
  - **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.

  Személyes üzenethez:

  - **Személyes üzenet szerkesztése**: a személyes üzenet szerkesztése.

- **Alkalmazásindítók**: a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása a készüléken.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Ébresztés parancs beállítása**: beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.

Biztonság

A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a készülékkel helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott eszköz helyének meghatározására Wi-Fi hálózatokon keresztül.

- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása**: a mobilkereső weboldal elérése (*findmymobile.samsung.com*). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: alapértelmezés szerint az eszköz biztonsági okokból elrejti a jelszót. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített rendszergazdák megtekintése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: alkalmazások telepítésének engedélyezése bármilyen forrásból.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tevékenységekkel kapcsolatban.
- **Tárhely típusa**: tárolótípus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB-tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó megszüntetése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Nincs**: a készülék kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
- **Folyamatos bevitel**: billentyűzethúzás funkció bekapcsolása.
- **Kurzorvezérlés**: az intelligens billentyűzet navigációs funkció be- vagy kikapcsolása a kurzor mozgatásához a billentyűzet léptetésével.

- **Hang**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett billentyűk előnézetének megjelenítéséhez.
- **Súgó**: a Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

Ez a funkció csak a hangfelismerő alkalmazás használatakor jelenik meg.

Hangos keresés

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Open via the home key**: a készüléken beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Use location data**: a helyadatok használatának bekapcsolása a készüléken a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Help**: az **S Voice** súgóinformációinak megjelenítése.
- **About**: verzióinformációk megtekintése.
- **Auto start speakerphone**: beállításakor a készüléken a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor az **S Voice** segítségével kezdeményez hívást.

- **Show body of message**: beállításával Vezetés módban megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege a készüléken.
- **Wake up command**: beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható a készüléken.
- **Check missed events**: beállításakor a fülhallgató gombjának megnyomásával a **S Voice** elindításakor a készüléken ellenőrizhetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Home address**: adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook**: a Facebook **S Voice**-szal történő használatához adja meg a Facebook-fiók adatait.
- **Log in to Twitter**: a Twitter **S Voice**-szal történő használatához adja meg a Twitter-fiók adatait.

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Beszédkimenet**: az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **„Ok Google" felismerése**: a készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung- és Dropbox-fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szüneteltetés tenyérérintéssel**: beállításakor a készülék a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszást pillanatmegállítja.
- **Kézmozdulatok - infó**: tekintse meg a kézmozdulatok vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Hangvezérlés

A beállítások módosítása, az opciók hangutasítással vezérlésére.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: beállításával az eszköz hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakozatják vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód**: beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor az eszköz automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása**: a kezelőfelület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.

- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: az eszköz beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hívásfogadás érintéssel**: a készülék beállítása, hogy a hívásfogadás gomb kétszeri megérintésekor fogadja a bejövő hívásokat.
  - **Hangvezérlés**: beállításával lehetőség van hangparancsok segítségével bejövő hívások fogadására vagy elutasítására a készüléken.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Parancsikon megjelenítése**: parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsológomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek**: a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása más készülékekkel megosztáshoz.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok**: a készülék beállítása, hogy kézmozdulatokra nagyítson vagy kicsinyítsen.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció**: a képernyő színsémájának beállítása, amikor a készülék úgy ítéli meg, hogy a felhasználó színvak, vagy nehézségekbe ütközik a tartalmak olvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: a készülék beállítása a Talkback bekapcsolására, amikor hosszan lenyomva tartják a Bekapcsológombot, majd két ujjal hosszan megérintik a képernyőt.
- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Google-feliratok (CC)**: a készülék beállítása a Google által támogatott tartalmaknál a feliratok megjelenítésére és a feliratbeállítások módosítására.
- **Samsung-feliratok (CC)**: a készülék beállítása a Samsung által támogatott tartalmaknál a feliratok megjelenítésére és a feliratbeállítások módosítására.
- **Segítő menü**: a készülék beállítása a kisegítő parancsikon megjelenítésére, amely segít elérni a külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciókat az értesítések panelen. Valamint a menüt a parancsikon ikonján is kezelheti.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő nyomva tartásának időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: az érintési bementeket nem fogadó terület beállítása a képernyőn.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Bekapcsológombot legalább 8-10 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a *www.samsung.com* oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



www.samsung.com Hungarian. 11/2014. Rev.1.0