

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-T335

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 A SIM kártya behelyezése
- 11 Az akkumulátor töltése
- 14 A memóriakártya behelyezése
- 16 A készülék be- és kikapcsolása
- 16 A készülék tartása
- 17 A készülék lezárása és feloldása
- 17 A hangerő beállítása
- 17 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 18 Állapotjelző ikonok
- 19 Az érintőképernyő használata
- 22 Vezérlő mozgások
- 24 Több ablak használata
- 28 Értesítések
- 29 Kezdőképernyő
- 31 Alkalmazások képernyő
- 32 Alkalmazások használata
- 33 Súlyó
- 33 Szövegbevitel
- 35 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 36 Fiókok beállítása
- 37 Több felhasználó
- 39 Fájlok átvitele
- 40 Eszközbiztonság
- 41 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 42 Telefon
- 48 Névjegyek
- 52 Üzenetek
- 53 E-mail
- 55 Gmail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Fotók

Internet és hálózat

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 Screen Mirroring

Adattároló

- 63 Zenék
- 65 Fényképező
- 71 Galéria
- 74 Videó
- 75 YouTube

Alkalmazás és média tárolás

- 76 Play Áruház
- 77 Galaxy Apps
- 77 Play Könyvek
- 78 Play-filmek
- 78 Play Zene
- 78 Play Játékok
- 78 Play Újságos

Segédprogramok

- 79 Jegyzet
- 80 S Tervező
- 82 Dropbox
- 83 Felhő
- 84 Drive
- 84 Hancor Office Viewer
- 87 Jelzés
- 88 VILÁGÓRA
- 88 Számológép
- 89 S Voice
- 90 Google
- 90 Hangalapú keresés
- 91 Saját fájlok

Utazás és helyi

- 93 Térkép


Beállítások

- 94 A Beállításokról
- 94 KAPCSOLATOK
- 98 ESZKÖZ
- 105 VEZÉRLÉS
- 107 ÁLTALÁNOS
- 111 Google-beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

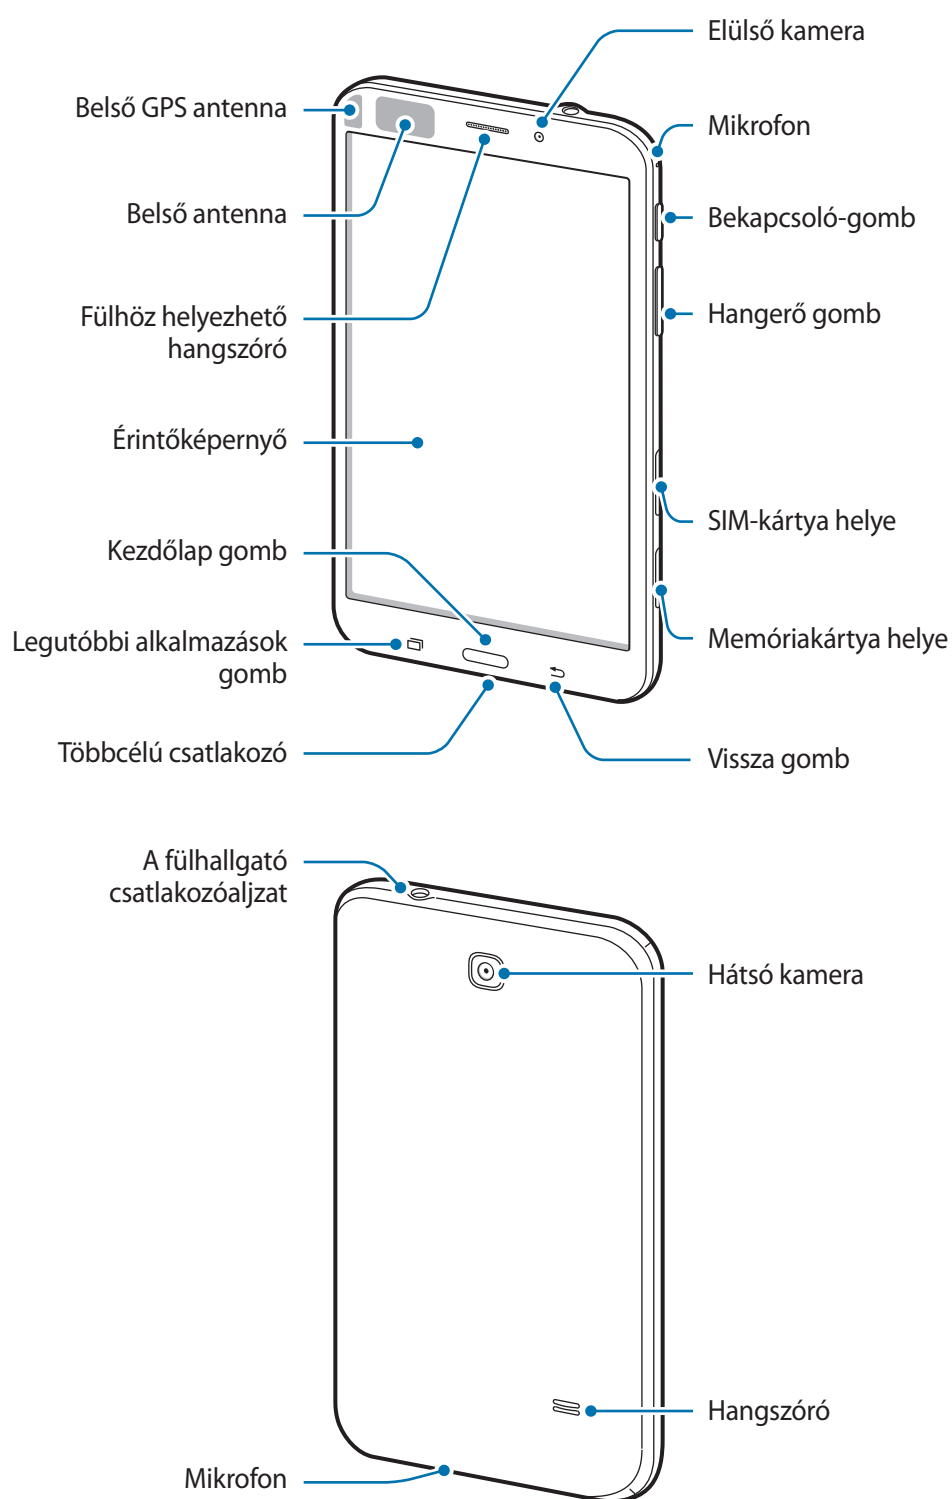

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva több mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a Google keresés elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM kártya behelyezése


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

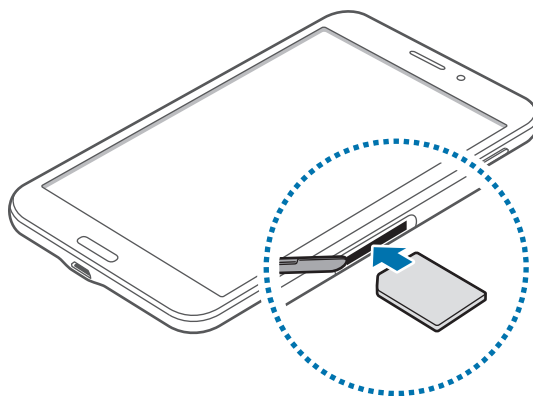

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

A SIM kártya kivétele

- 1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattantást nem hall, majd húzza ki.

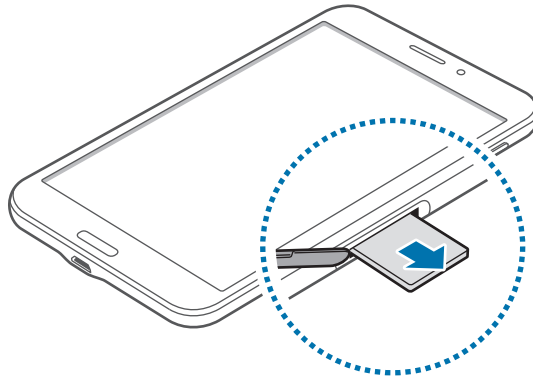

- 3 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.



- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

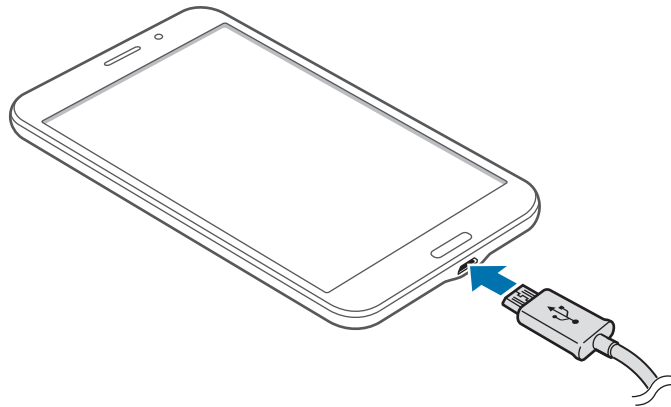

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **SD-kártya** mappában jelennek meg a belső memóriában.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

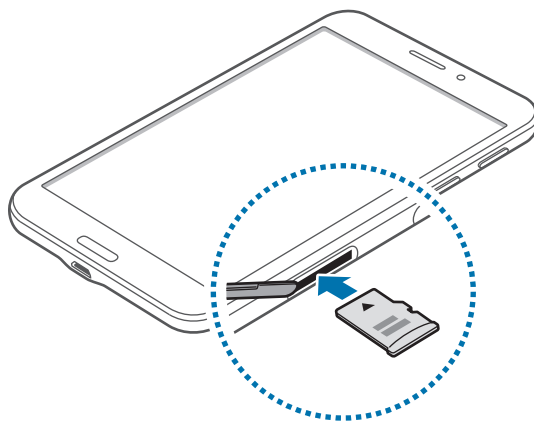

- 4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattánást nem hall majd húzza ki a készülékből.
- 3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-KÁRTYA FORMÁZÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

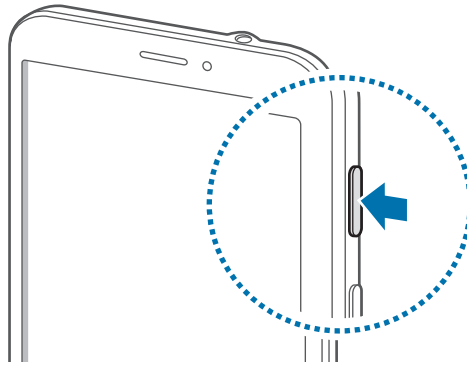

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

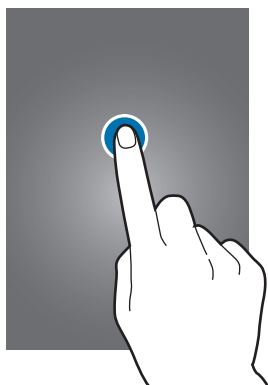


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.




Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgathatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

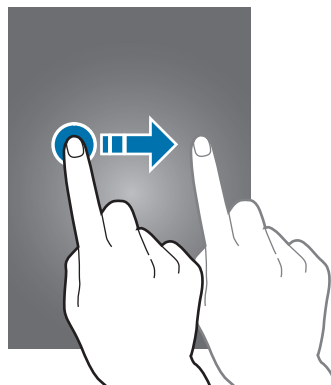


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

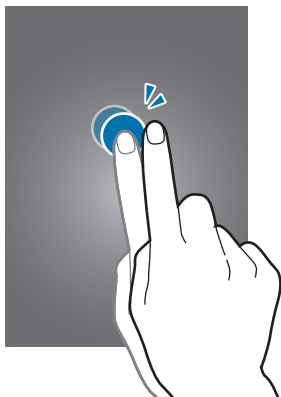


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

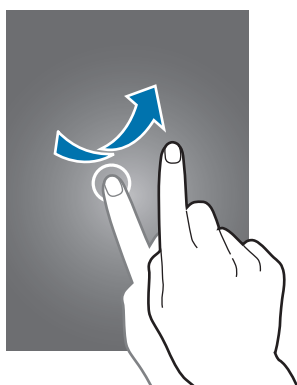

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

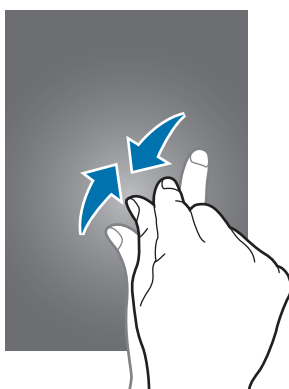

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.


A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **VEZÉRLÉS** → **Tenyérmozgatus** lehetőséget és húzza a **Tenyérmozgatus** kapcsolót balra.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

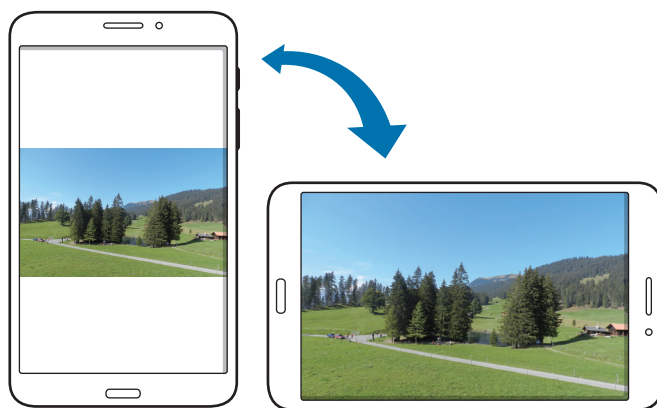


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.


Seprés

Képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

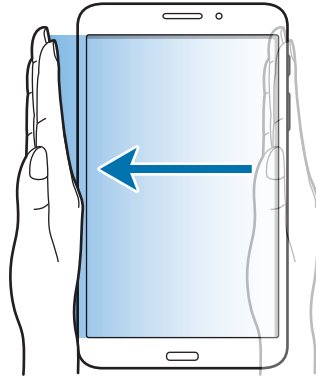

Takarás

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

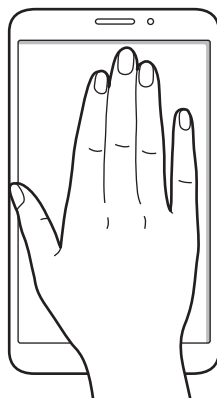

Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.



- Csak a Több ablak tálcán lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A több ablak panel használatához a Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Több ablak** elemet, majd húzza jobbra a **Több ablak** kapcsolót.


Több ablak használata osztott képernyőn

Használja ezt a funkciót alkalmazások futtatására osztott képernyőn.


Alkalmazások indítása Több ablak funkcióval

- 1 Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a  ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

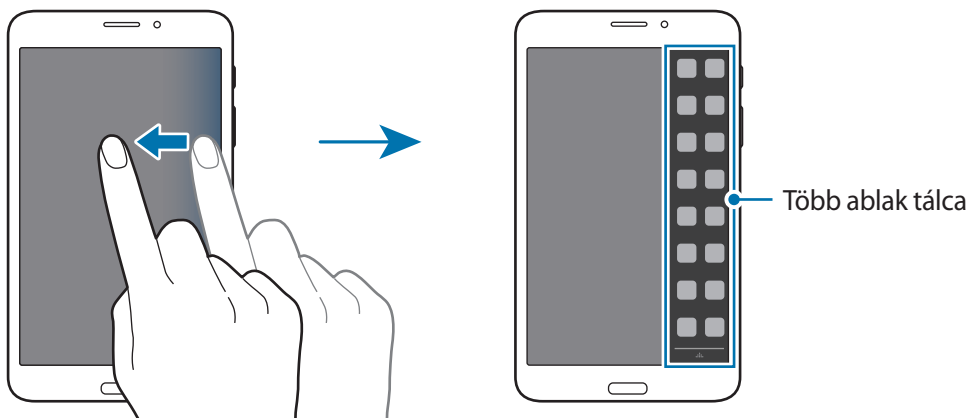

- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt a képernyőre. Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazásikont.

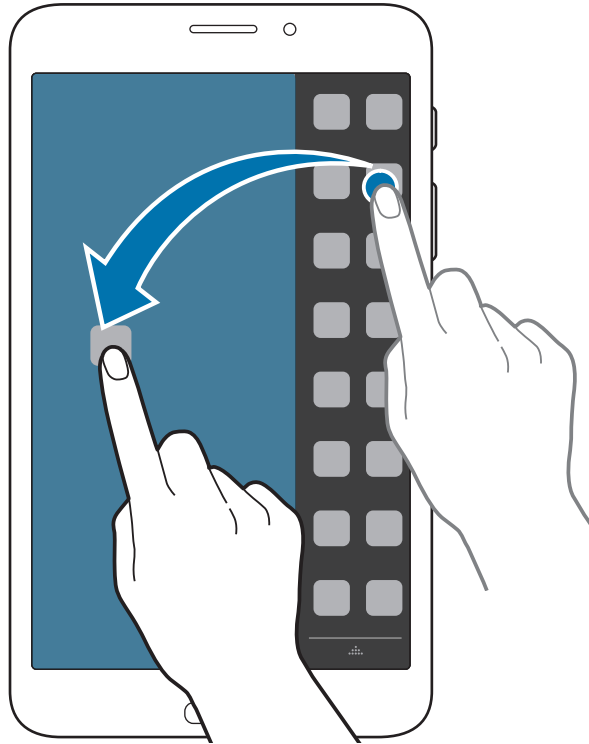

- 3 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt egy új helyre.


Tartalmak megosztása alkalmazások között

Áthúzással és elengedéssel egyszerűen megoszthat tartalmakat az alkalmazások között, mint például **E-mail** és **Internet**.



Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.

1 Indítsa el az **E-mail** és **Internet** alkalmazásokat az osztott képernyős Több ablakon.

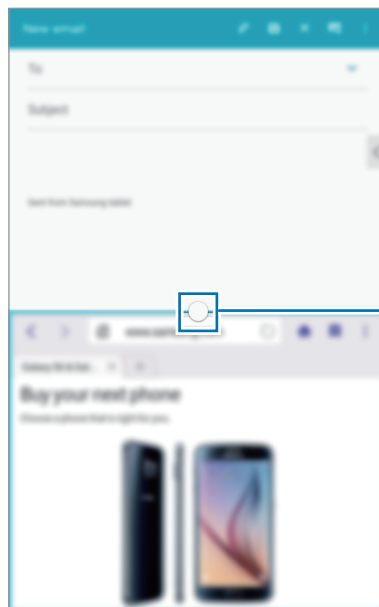

A Több ablak opciók elérése.

2 Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között, majd érintse meg a  lehetőséget.



Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között az alábbi opciók eléréséhez:

-  : Helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
-  : Elemek, mint például képek, szöveg vagy hivatkozások megosztása az alkalmazások ablakai között áthúzással és elengedéssel.
-  : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
-  : Az alkalmazás bezárása.

- 3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban, majd húzza egy helyre az Email ablakban.



Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a  lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy rezgésre kapcsolható.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak:** Beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Mobil hotspot:** A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring:** A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.:** Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár:** Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Energiatakarék.:** az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Repülő üzemmód:** A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a  →  lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza azt egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az  lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Csíptesse össze ujját a képernyőn, majd érintse meg a  elemet.

Egy panel áthelyezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Csíptesse össze ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

- 1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.
- 2 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.
A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Galériából** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK** vagy a **KÉSZ** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a Kezdőképernyőt, hosszan érintsen meg egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** elemet, hosszan érintsen meg egy widgetet, majd húzza át a Kezdőképernyőre. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az  lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Ez a funkció csak a testreszabható rácsnézet esetén érhető el.

Érintse meg a  → **Szerkesztés** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkesztés** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Adja meg a mappa nevét. Érintse meg a  lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő mappák paneljéhez hozzáadásra kerül egy új mappa.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Galaxy Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások letiltása

A letiltáshoz érintse meg az  → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást.

Az alkalmazás engedélyezéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.



- A letöltött alkalmazások, valamint a készülékkel érkező egyes alapértelmezett alkalmazások nem tilthatók le.
- Amikor ezt a funkciót alkalmazza, akkor a letiltott alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is rajta maradnak a készüléken.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A  megérintésével nyissa meg a legutóbb használt alkalmazások listáját.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg a  → **Feladatkezelő** gombot, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **BEFEJEZ** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEF.** lehetőséget. Vagy érintse meg a  → **Összes bezárása** lehetőséget.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a  → **Rendezés név alapján** ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a  ikont.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.




Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Billentyűzet kiválasztása** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

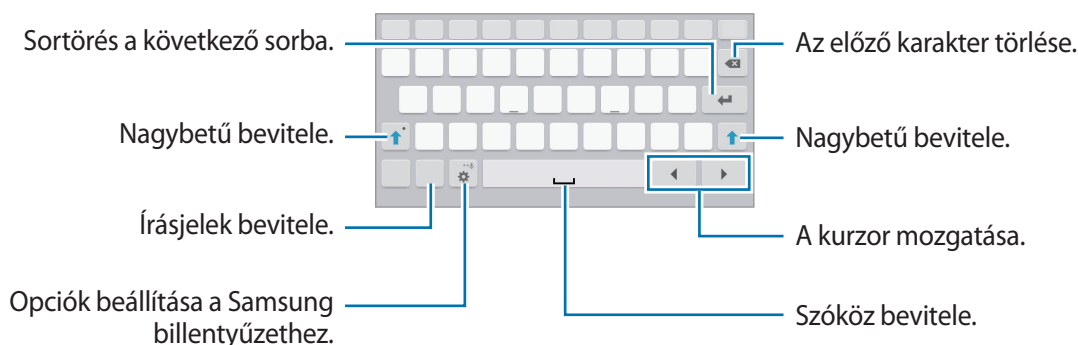

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a  ikont, majd érintse meg a  ikont.


A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg hosszan a  ikont, érintse meg a  ikont, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

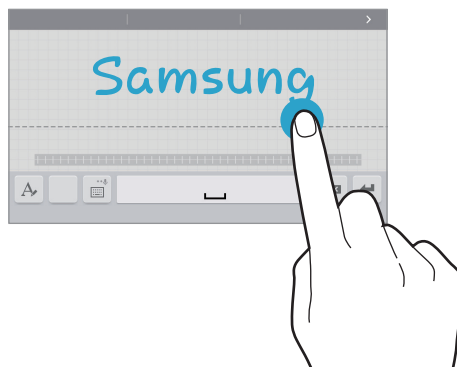

A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása. A gesztusokra vonatkozó útmutató megtekintéséhez hosszan érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg a  →  → **Súgó** → **Kézírási mozdulatok használata** elemet.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szövegbevitale hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg a  lehetőséget.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivágás** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (94. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Galaxy Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok**, lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a  → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Több felhasználó

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal, például e-mail fiókkal, háttérkép-beállításokkal stb. használhassa a készüléket. A következő felhasználói fiókok érhetők el.

- Tulajdonos: a tulajdonosi fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is.
- Felhasználó: ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat és tartalmaikat, és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.

Felhasználók hozzáadása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhasználók** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** → **BEÁLLÍTÁS MOST** elemet.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltás felhasználók között

Érintse meg a zárolt képernyőn látható  lehetőséget. Válassza ki a fiókot, amelyre át kíván váltani, majd oldja fel a készülék zárolását.



Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat, és módosíthatja a fiókbeállításokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhasználók** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget egy fiók mellett.

A fiók törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.


Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

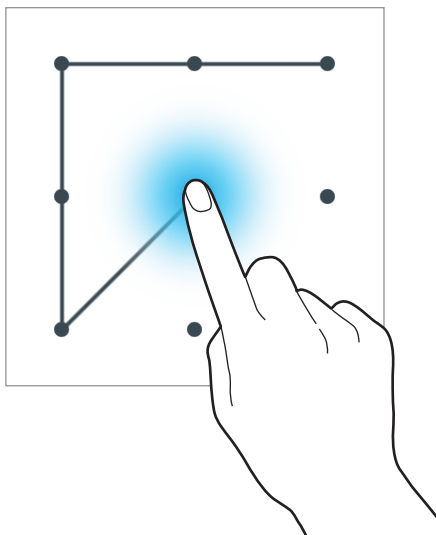

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftverfrissítések** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **TELEFON:** A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a  gombot.
- **CSOPORTOK:** Hívás kezdeményezése a névjegy csoportok listájából.
- **KEDVENCEK:** Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **NÉVJEGYEK:** Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

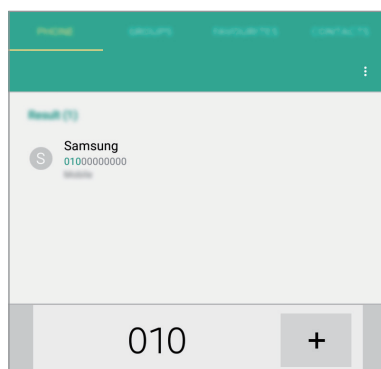

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országcódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : Hangerő beállítása.
- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Hívás befejezése:** Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.:** A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Egyesítés:** Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- **Vált:** Váltás két hívás között.
- **Kezelés:** Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben, vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.
-  → **Tart:** Hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
-  → **Átad:** Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
-  → **Névjegyek:** Névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Jegyzet:** Jegyzet létrehozása.
-  → **Üzenetek:** Üzenet küldése.
-  → **Többlethangerő kikapcsolása / Többlethangerő bekapcs.:** Hangerő növelése.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a  → **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Üzenet küldése

Ha üzenetet kíván küldeni a kijelzőn látható számra, érintse meg a  → **Üzenet küldése** elemet.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válasszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Írja be a számot vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából, majd érintse meg a  elemet.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : Hangerő beállítása.
-  : Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
-  → **Billentyűzet:** A billentyűzet megnyitása.
- **KÉP RÖGZÍTÉSE:** A másik fél képének rögzítése.
- **VIDEOFELVÉTEL:** A másik fél képének felvétele videofelvételként.




A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

- **NE MUTASSON:** A kép elrejtése a másik fél előtt.
- **KIMENŐ KÉP:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

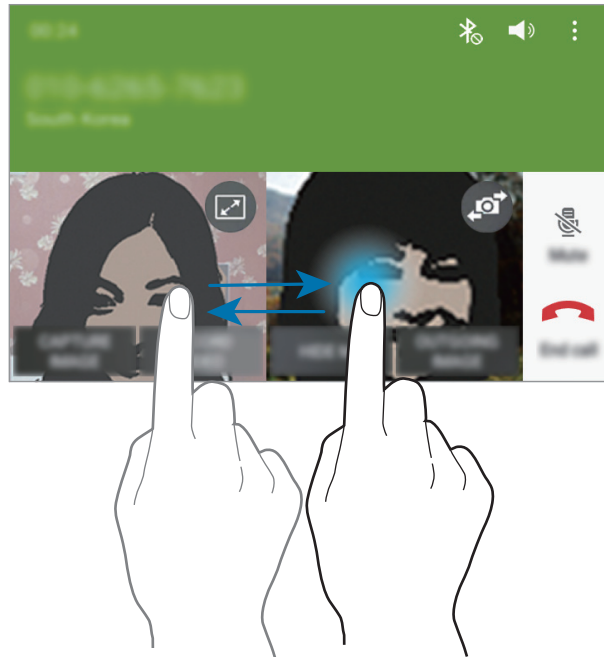

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az 1 gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a  ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : Adjon hozzá egy képet.
-  /  : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  → **Névjegyek törlése** lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyors hívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. A gyors hívószám eltávolításához érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** →  elemet.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 📺 : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- ✉ : Írjon üzenetet.
- ✉@ : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg a ☰ → **Eszköz névjegyeinek áthelyezése** → **Google** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg a ☰ → **Eszköz névjegyeinek áthelyezése** → **Samsung account** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki névjegyeket, majd érintse meg a  lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **KEDVENCEK** elemet.

Névjegyek kedvencek közé történő felvételéhez érintse meg a  elemet.

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Eltávolítás a Kedvencekből:** Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **CSOPORTOK** elemet.

Csoport létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a csoport részleteit, adjon hozzá névjegyeket, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  → **Tag hozzáadása** ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Csoportok törlése:** Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **KÉSZ** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Csoport szerkesztése:** A csoportbeállítások módosítása.
- **Tag hozzáadása:** Tagok felvétele a csoportba.
- **Eltávolítás a csoportból:** Tagok eltávolítása a csoportból.
- **Üzenet küldése:** Üzenet küldése egy csoport tagjainak.
- **E-mail küldése:** E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés:** Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- **Súgó:** A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **NÉVJEGYEK** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztásának módja** elemet, majd válasszon egy megosztási módot.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **BEÁLLÍTÁS** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található  ikont.

Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Képek, videók, névjegyek, események, stb. hozzáadásához érintse meg a  elemet.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a  →  ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.




- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

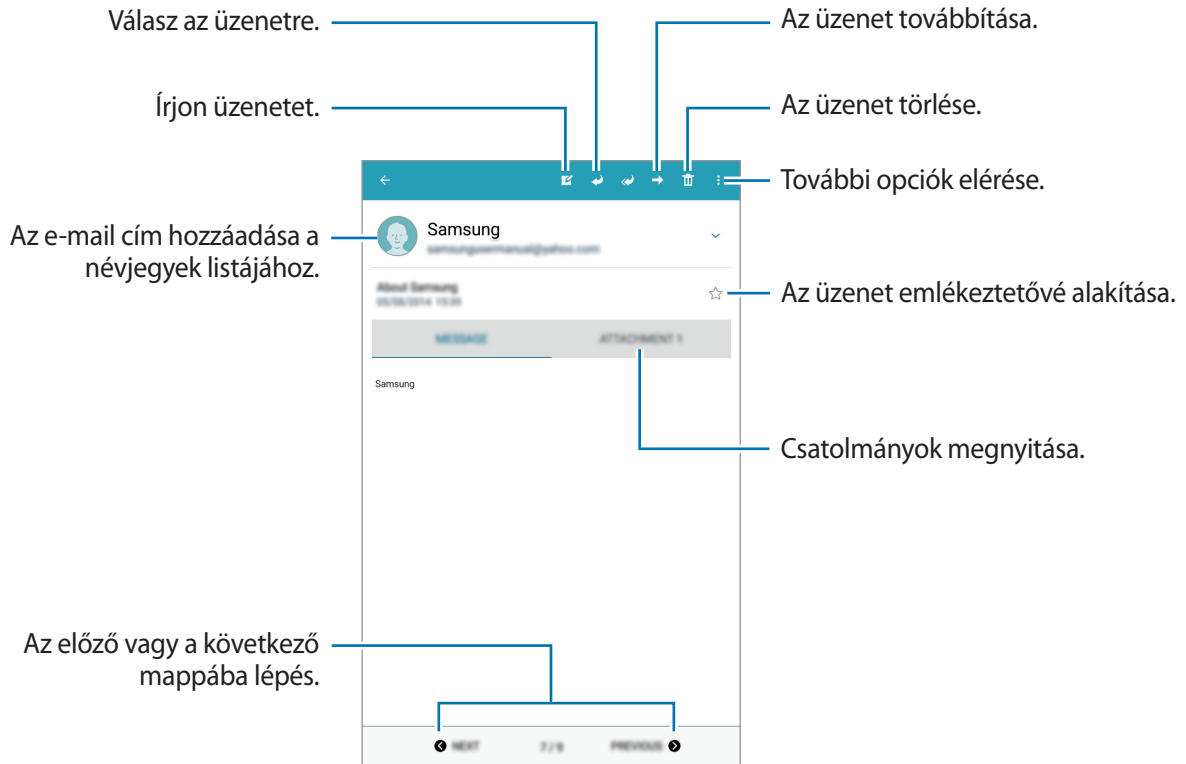

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Gmail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Gmail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Képek, videók, zenék és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.


Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az  → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások módosításához érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez, illetve véleményének megírásával az alkalmazás fejlesztéséhez történő hozzájáruláshoz érintse meg a  → **Súgó és visszajelzés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

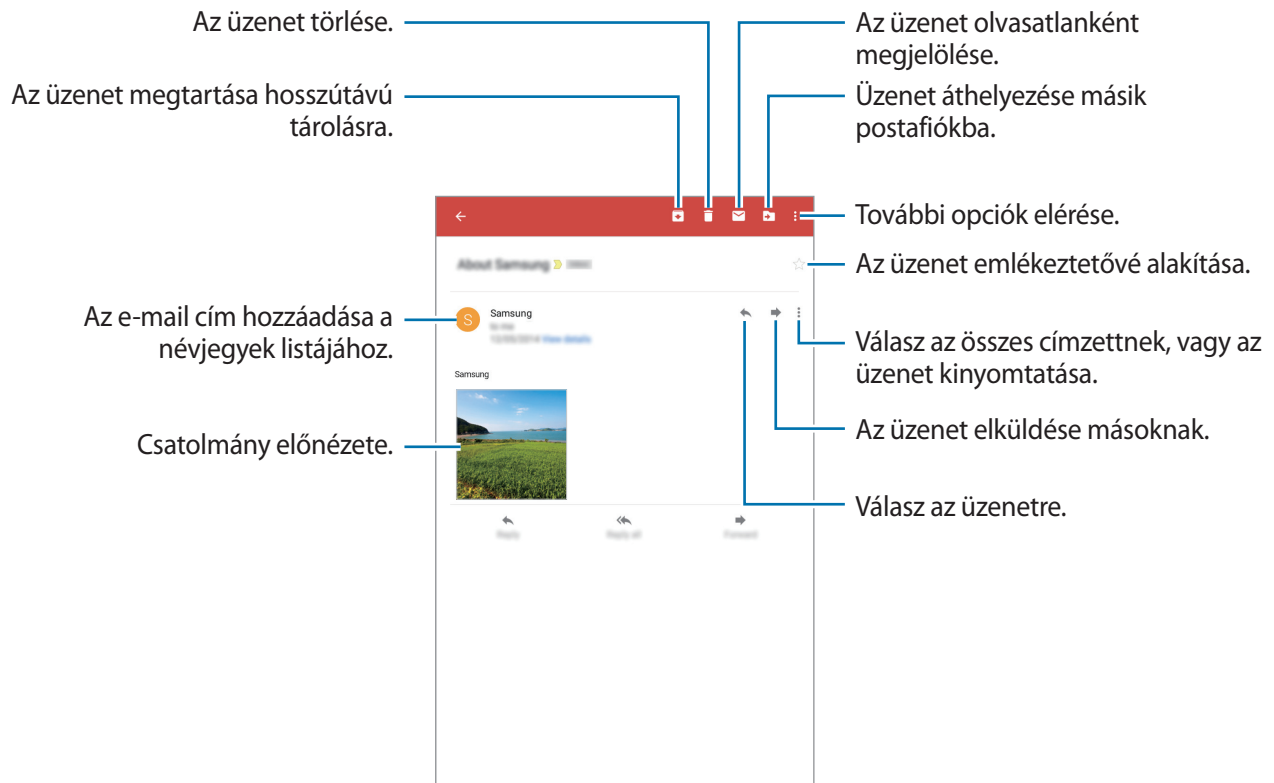

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a  → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Kezdőlap** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztül megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES:** Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK:** Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a  lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

-  : A kép módosítása.
-  : A kép vagy videó megosztása másokkal.
-  : A kép vagy videó törlése.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a  lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, majd a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  →  lehetőséget, majd mondjon ki egy kulcsszót.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  → **HOZZÁAD** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a **EGYEBEK** → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a  → **MENTETT OLDALAK** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett linkek megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Eszköz tárhelye** → **Download** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az  → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ → **Mentés** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a 🗨️ ikont, majd mondjon ki egy kulcsszót.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fűlek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Mostanában megjelenített lapok** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** → **KERESÉS** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét.

Ha egy másik eszköz adatot küld Önnek, fogadja el a másik eszköz által küldött Bluetooth engedélyezési kérést. Az eszköz a **Download** mappába menti a fogadott fájlokat. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast dongle vagy Homesync segítségével.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Screen Mirroring** lehetőséget. Megjelennek az érzékelt készülékek. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz érintse meg hosszan a készülék nevét.

Adattároló

Zenék


Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

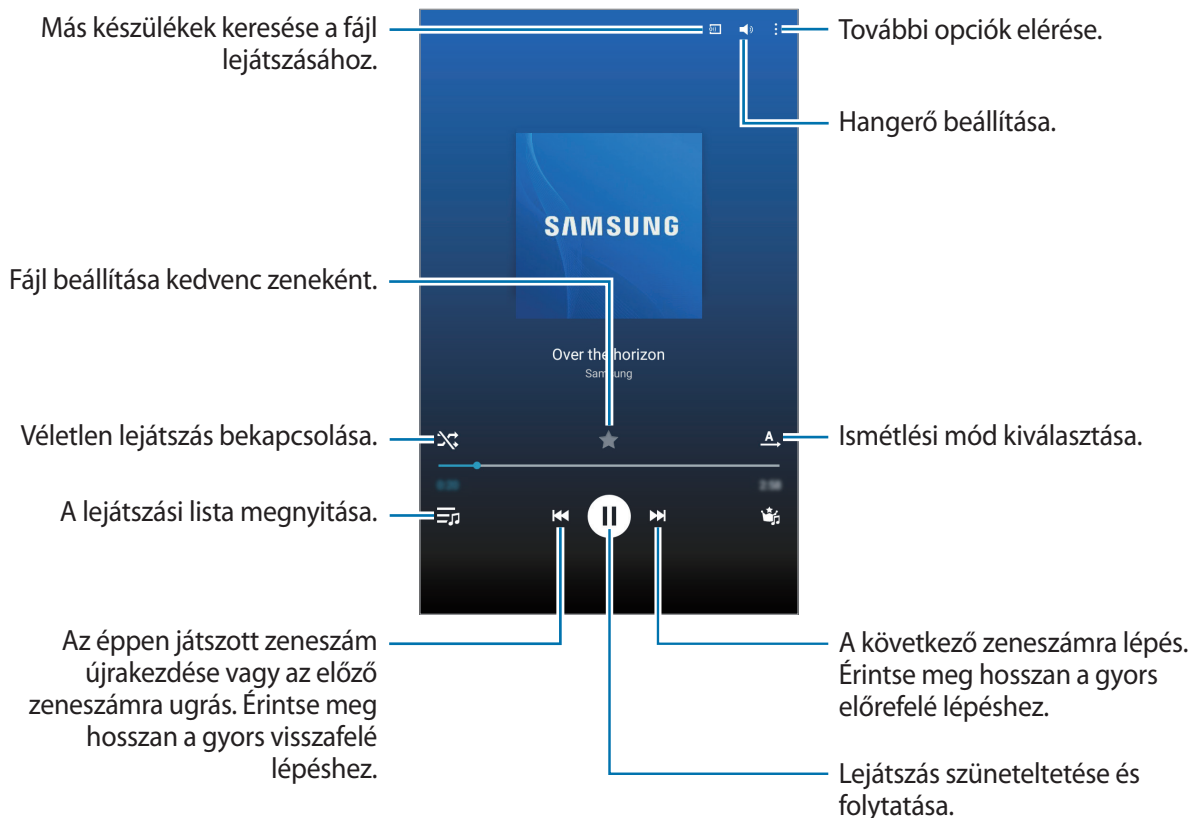

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy az **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként beállításához érintse meg a  → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** → **KÉSZ** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **LEJ. LISTÁK** lehetőséget, majd érintse meg a  → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a  lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a  → **Listára vétel** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Érintse meg a **ZENE-SAROK** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával jelöljön ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (71. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.



- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.



Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg az **Üzem mód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto:** Ezzel teheti lehetővé, hogy a kamera felmérje a környezetet, és meghatározza a felvétel számára ideális üzemmódot.
- **Szép arc:** Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Hangos kép:** Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.



Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Panoráma:** egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
- Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport:** használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Éjszakai:** Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzem mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a panoráma-ségédkeretek egybeesnek, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Húzza el a fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



- Videó üzemmódban a kézi élességállítás nem használható.
- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.


Felvételi mód



A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál:** használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát:** Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, üzenetben való elküldéshez.

Közelítés és távolítás

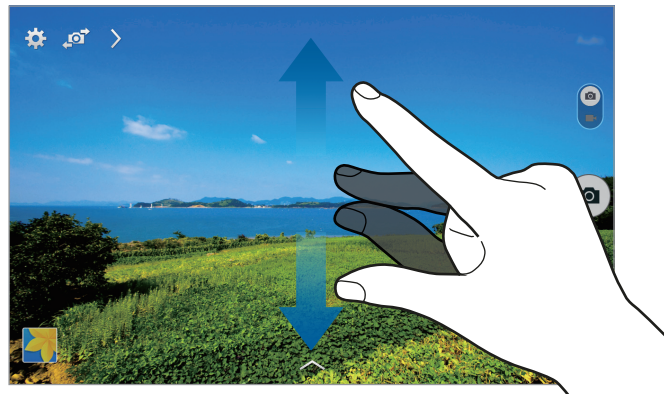

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

Fotó megosztása

Érintse meg a  →  lehetőséget, majd válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Felvételmegosztás:** Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Fénykép megosztása barátta:** a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **Távoli kereső:** A készülék beállítása a fényképezőgép távvezérléséhez.

A fényképezőgép távvezérlése

A készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a  →  → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct használatával. A készülék keresőként használatkor fényképek készítéséhez érintse meg a  ikont.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete / Videó mérete:** felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Mérés:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Helycímke:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Képek/videók ellenőrzése:** Fényképek vagy videók megjelenítése a készítésüket követően.
- **Hangerőgomb:** Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Időzítő:** Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényerő:** A fényerő módosítása.
- **Segédvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Hangvezérlés:** a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnev:** a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Galéria** szolgáltatáson belül.
- **Mentés tükrözve:** az eredeti kép tükrözése.
- **Tárhely:** memóiahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Súgó:** a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a  lehetőséget, majd érintsen meg hosszan egy parancsikont.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a  ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc:** Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret:** Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Írás a képre:** Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.
- **Nyomtatás:** A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevezés:** fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal:** a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág:** A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint:** A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek:** kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások:** A galéria beállításainak módosítása.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a  → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a  elemet.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** elemet, válasszon ki képeket, majd a  megérintésével küldheti el a képeket másoknak vagy oszthatja meg azokat közösségi hálózatokon.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.



Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a  ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet. A másoláshoz érintse meg a **MÁSOL** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig az **ÁTHELYEZ** elemet.


Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

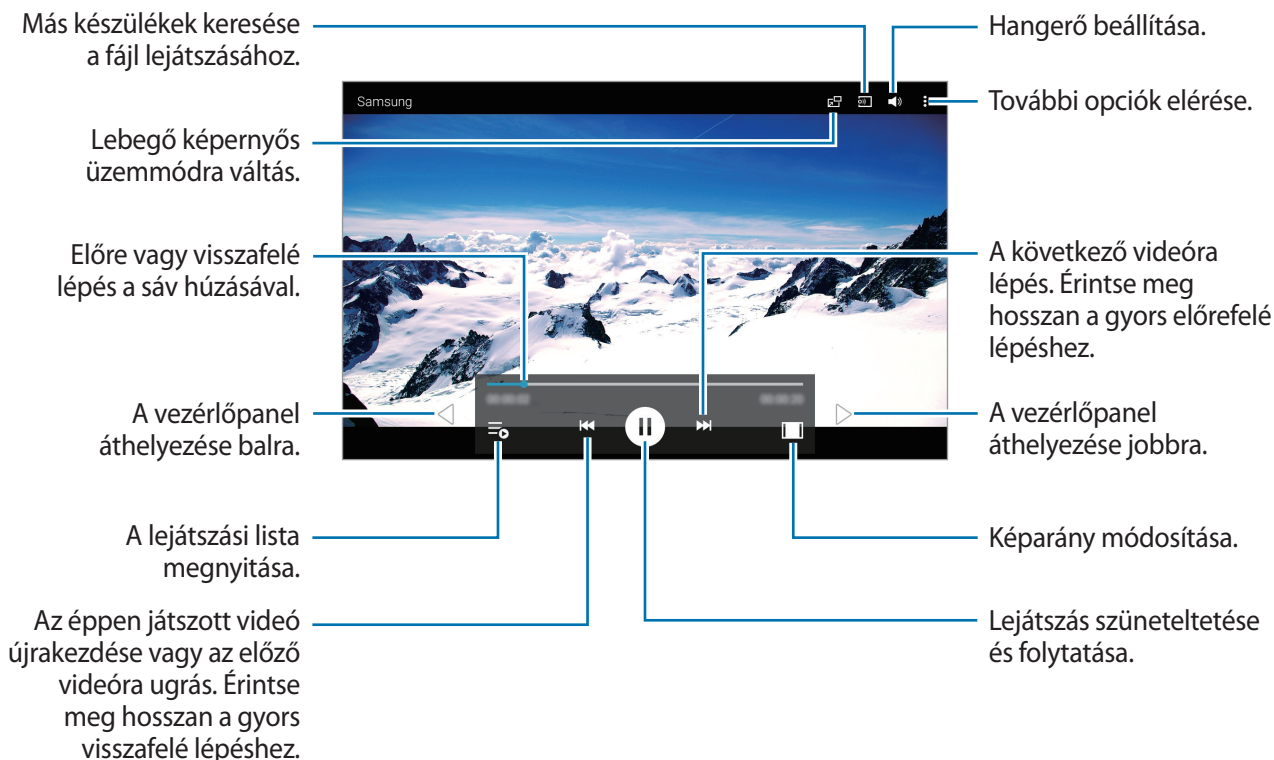

Videók törlése

Érintse meg a **⋮** → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a  lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a  ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a  ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Érintse meg a képernyőt, érintse meg a  lehetőséget, majd fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket a teljes képernyő megjelenítéséhez.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a  ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a  → **Feltöltések** →  elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Galaxy Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információért kérjük, látogasson el az apps.samsung.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **CATEGORY** ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található **KERESÉS** ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással rögzítheti a menteni kívánt fontos információkat, majd a későbbiekben megtekintheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a  → **KATEGÓRIÁK KEZELÉSE** → **HOZZÁAD** lehetőséget, adjon meg egy kategórianévet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a  → **KATEGÓRIÁK KEZELÉSE** lehetőséget, majd a kategória mellett érintse meg a  elemet.

Egy kategória átnevezéséhez válasszon ki egy kategóriát, majd érintse meg a  → **Kategória átnevezése** lehetőséget, adjon meg új nevet a kategóriának, majd érintse meg a **ÁTNEVEZ** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a  → **KATEGÓRIÁK KEZELÉSE** lehetőséget, majd érintse meg a kategória melletti  ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : Kategória létrehozása vagy beállítása.
-  : Képek beszúrása.
-  : Hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet, és érintse meg a jegyzet tartalmát.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a  elemet.

Jegyzet elküldéséhez másoknak, érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki egy jegyzetet, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzetek nyomtatásához a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásával, érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki jegyzeteket, majd érintse meg a  lehetőséget. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, válasszon ki jegyzeteket, majd érintse meg a  lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg egy emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

A jegyzet törléséhez érintse meg a  elemet.

A jegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  ikont.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a  elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **ESEMÉNY:** Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **TEENDŐK:** Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

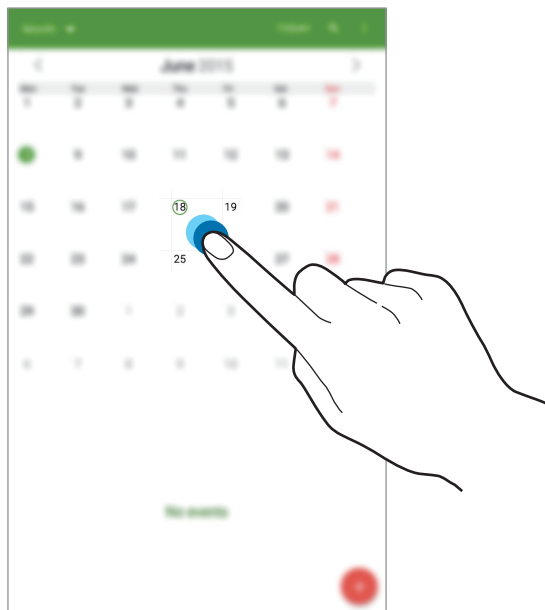

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárt szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután érintse meg a **EGYÉB OPCIÓK MEGJELENÍTÉSE** lehetőséget további részletek hozzáadásához, például hogy az esemény milyen gyakran ismétlődik, mikor van róla előzetes értesítés vagy hogy hol lesz az adott esemény.

Az esemény helyszínét megjelenítő térkép csatolása. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki a Google fiókot, majd jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** →  → **Szinkronizálás most** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Naptárak** lehetőséget, majd jelölje be a Google fiókot.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a képernyő bal felső részét, majd válasszon a különféle naptártípusok, például év, hónap, hét, és egyebek közül.

Események vagy feladatok keresése

Érintse meg a  lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események vagy feladatok megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **MA** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Események vagy feladatok megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

Ha a Dropbox aktiválva lett, érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget, hogy automatikusan feltölthesse a Dropbox-ra a készülék kamerájával készített képeket és videókat. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a  ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a  ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a  ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a  ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy az alkalmazások adatainak biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhő** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az Ön Samsung fiókjából az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy a **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Hancom Office Viewer

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk megtekintésére használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Dokumentumok keresése

Egy dokumentum böngészéséhez érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

Dokumentum böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : Egy mappa létrehozása.
-  : Új dokumentumok letöltése.
-  : Dokumentumok és mappák leválogatása.
-  : Nézet megváltoztatása.
-  : Dokumentumok és mappák kiválasztása.

A legutóbb használt dokumentumok kereséséhez érintse meg a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy dokumentumot a **Legutóbbi dokumentumok** mappában vagy egy mappában.

Érintse meg a  vagy  ikont, majd használja az alábbi funkciók valamelyikét:

Szövegszerkesztő

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Névjegy:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Prezentáció

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Diavetítés:** diavetítés indítása az első oldalról.
- **Az aktuális diától:** diavetítés indítása az aktuális oldaltól.
- **Előadói nézet megjelenítése:** a prezentációs eszközök megjelenítése a képernyőn, amikor a készülék monitorhoz csatlakozik.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Szerkesztés:** a dokumentum szerkesztése. A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.
- **Névjegy:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.

Táblázat

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Nagyítás/kicsinyítés:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Dokumentumadatok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Rendezés:** Cellák megadott kritériumok szerinti átrendezése.
- **Képletek megjelenítése:** a cellákon belüli függvények megjelenítése a kiszámított eredmények helyett.
- **Ablaktábla rögzítése:** Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Rácsvonalak:** segédvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
- **Az összes megjegyzés megjelenítése:** jegyzetek megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumokon.
- **Nyomtatási terület:** a nyomtatni kívánt terület kiválasztása.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Szerkesztés:** a dokumentum szerkesztése. A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.
- **Névjegy:** Információk megtekintése a Hancom Viewer alkalmazásról.


PDF

- **Keresés:** szöveg keresése.
- **Küldés:** a dokumentum küldése másoknak vagy megosztása.
- **Tulajdonságok:** olyan dokumentum részletek megtekintése, mint cím, dátum és szerző.
- **Nagyítás:** Nézet méretének megváltoztatása.
- **Megjegyzések elrejtése:** megjegyzések megjelenítése vagy elrejtése a dokumentumon.
- **Függőleges oldalgörgetés / Folyamatos nézet / Vízszintes oldalgörgetés:** Nézet megváltoztatása.
- **Nézet újrendezése:** Csak a dokumentumtartalmak megjelenítése, margók nélkül.
- **Ugrás másik oldalra:** megadott oldalra lépés.
- **Könyvjelzők:** a dokumentumban található könyvjelzők megtekintése.
- **Nyomtatás:** a dokumentum nyomtatása a készülék nyomtatóhoz csatlakoztatásával. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Jelzés

Ezzel az alkalmazással értesítéseket állíthat be a fontos eseményekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

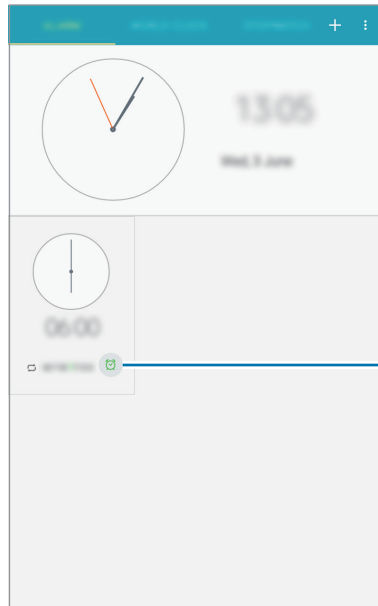

A riasztás be- és kikapcsolása.

Riasztások beállítása

Érintse meg az **+** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

VILÁGÓRA

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg a  → **Választ** elemet, válasszon ki egy órát, majd érintse meg a  elemet.

Órák törlése

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A számolási előzményeket a képernyő tetején láthatja.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével végezhet el különféle funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos nyelveken az alkalmazás nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Google Asszisztenst

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállításainak módosításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Asszisztens kártyák** lehetősége, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kártyák megjelenítése** kapcsolót.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Figyelés...** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Az eszközön tárolt fájlok a kritériumok szerint rendezve jelennek meg. A bal oldali képernyőtábláról válassza ki az alábbi kategóriák egyikét:

- **Időrend:** Dátum szerint csoportokba rendezett fájlok megtekintése.
- **Kedvenc mappák:** Mappák parancsikonjainak megtekintése.
- **Mappák:** A belső memóriában vagy memóriakártyán tárolt fájlok megtekintése, valamint parancsikonok az FTP szerverekhez.
- **Kategóriák:** Fájlok megtekintése típus szerint rendezve.
- **Alkalmazások:** Az egyes alkalmazásokkal létrehozott, illetve az azokban tárolt fájlok megtekintése.

A megnyitáshoz válasszon ki egy kategóriát, majd egy fájlt vagy mappát.

Miután kiválasztott egy kategóriát, érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ:** Fájlok vagy mappák kijelölése.
- **Rendezés szempontja:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Kedvenc mappákhoz adás:** Mappa parancsikonjának felvétele a **Kedvenc mappák** közé.
- **Parancsikon kezdőlapra:** Fájl vagy mappa parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
- **FTP hozzáadása:** FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt.
- **Közeleli eszközök keresése:** bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások:** a fájl kijelző beállítások módosítása.

Érintse meg a  → **Választ** elemet, válasszon egy fájlt vagy mappát, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

-  : Fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
-  : Fájlok vagy mappák törlése.
-  : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
-  : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
-  → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Kedvenc mappákhoz adás**: Mappa parancsikonjának felvétele a **Kedvenc mappák** közé.
-  → **Parancsikon kezdőlapra**: Fájl vagy mappa parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
-  → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
-  → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Mappák létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon egy nevet a mappának, majd érintse meg az **LÉTREHOZ** elemet.

Nézet módosítása

A nézet módosításához érintse meg a  ikont.

Tároló információk megtekintése

Érintse meg a  lehetőséget a készülék és memóriakártya információinak megtekintéséhez.

Fájl keresése

Érintse meg a  elemet, majd adja meg a keresési feltételeket.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon felvétele a gyakran használt mappák közé a **Kedvenc mappák** alatt. Válasszon egy mappát, majd érintse meg az  → **Kedvenc mappákhoz adás** elemet.

FTP szerver parancsikonok hozzáadása a készülékhez

FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt. Érintse meg a  → **FTP hozzáadása** elemet, adja meg az FTP-kiszolgáló adatait, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a  ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítás:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó:** Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct** elemet.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése:** a készülék nevének módosítása.
- **Súgó:** A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Internetmegosztás

- **Mobil hotspot:** az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás:** az USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás:** Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg számítógépekkel vagy más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok:** Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely mobil hotspotokat ne használják.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **Helymeghatározás:** Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása roamingra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Ethernet

Az Ethernet beállítás akkor elérhető, amikor ethernet csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

Közei eszközök

- **Eszköz neve:** Megjeleníti az eszköz nevét.
- **Megosztandó tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

ESZKÖZ

Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Rezgés csengéskor:** Regzés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Alkalmazások értesítései:** Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Adapt Sound:** A hang testreszabása zenehallgatáshoz ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő:** Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Képernyő autom. elforgatása:** A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Több ablak

A Több ablak funkció bekapcsolásával a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthat.

- **Több ablak nézetben nyit:** A Több ablak funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban. Valamint az üzenetek csatolmányainak megtekintésekor a készülék bekapcsolja ezt a funkciót.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Óra widget opciói:** Az óra widget beállításainak konfigurálása.
 - **Második óra:** A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
 - **Óra mérete:** az óra méretének módosítása.
 - **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.

- **Alkalmazásindítók:** Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Személyes üzenet:** Személyes üzenet szerkesztése.
- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus:** Válassza ki a képernyő lezárásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

- **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Betűtípus

A betűtípus beállításainak módosítása.

- **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** A betűméret módosítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Fényerő beállítása:** A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
- **Javasolt alkalmazások:** a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.:** Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Látás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **TalkBack:** A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
 - **Jelszavak kimondása:** A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
 - **Nagyítási gesztusok:** Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
 - **Emlékeztető:** A készülék beállítása, hogy figyelmeztesse a felhasználót az elmulasztott értesítésekre, valamint a figyelmeztetés ismétlési intervallumának beállítása.
 - **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
 - **Színkorrekció:** Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
 - **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
 - **Szövegfelolvasó opciói:** Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.
- **Hallás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
 - **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Hangbalansz:** hangbalansz beállítása sztereó fülhallgató használata esetén.
 - **Monó hang:** mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.

- **Kézügyesség és műveletek:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
 - **Segítő menü:** A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
 - **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
 - **Interaktív vezérlés:** Az interaktív vezérlési mód bekapcsolása, a készülék reakciójának korlátozásához egy alkalmazással kapcsolatos bevitelek esetén.
- **Hívások fogadása és befejezése:**
 - **Kezdőlap gomb megnyomása:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
 - **Bekapcsolás g. megnyomása:** A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.
- **Egyérintéses mód:** A bejövő hívások és értesítések vezérlése a gomb megérintésével, húzás helyett.
- **Kisegítő lehetőségek:** A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.

Hívás

Hívás

- **Hívás elutasítása:** A hívás-elutasítások beállításainak módosítása, például elutasítási lista és üzenetek.
- **Hívások fogadása és befejezése:**
 - **Kezdőlap gomb megnyomása:** A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
 - **Bekapcsolás g. megnyomása:** A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.

- **Hívásjelzések:**
 - **Rezgés hívás fogadásakor:** A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
 - **Rezgés hív. befejezésekor:** A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
 - **Hívásindítás hangja:** A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
 - **Percjelző hang:** Az eltelt percek jelző hang be- és kikapcsolása.
 - **Hívás vége hang:** A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
 - **Értesítés hívás közben:** A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz:**
 - **Automatikus hívásfogadás:** Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
 - **Aut. hívásfog. időzítő:** A hívás fogadása előtti időtartam beállítása.
 - **Kimenő hívás feltételei:** A készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
 - **Kimenő hívások típusai:** A kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fülhallgató használatakor.
- **Egyéb beállítások:**
 - **Saját hívóazonosító megj.:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
 - **Hívásátirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
 - **Automatikus országkód:** A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
 - **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
 - **Hívásvárakoztatás:** A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
 - **Automatikus újrahívás:** Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
 - **Fixlistás számok:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.

Csengőhangok és hangok

- **Csengő- és billentyűhangok:**
 - **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
 - **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
 - **Tárcsázó hangja:** Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Zajcsökkentés:** A háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.

Videohívások

- **Saját videó elrejtése:** A másik fél számára mutatott kép vagy videó kiválasztása.

Hangposta

- **Szolgáltató:** A hangposta szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Jelzőhang:** csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés:** A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.

Internetes hívás

- **Hívási fiók beállításai:** Az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.

VEZÉRLÉS

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus csere:** A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetű:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Billentyűzethúzás:** A billentyűzet szövegbevitelére vonatkozó beállítások módosítása.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

- **Nyelv:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.

Hangbemenet

alapértelmezett hangbeviteli szolgáltatás kiválasztása. Módosíthatja az egyes szolgáltatások beállításait is.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó:** beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Tenyérmozgatás

A tenyérmozgás funkció aktiválása a készülék vezérléséhez, a képernyő érintése nélkül.

- **Képernyőfelvétel készítése:** Beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szünet:** Beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár:** Megakadályozza a kijelző kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.

ÁLTALÁNOS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** az idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathoz, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód:** Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Automatikus feloldás:** A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a flip cover nyitva van.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelm. alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

- **Töltöttségi érték mutatása:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény:** A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet:** A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Energiatakarékosság – infó:** Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Védelem

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy elloptott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
 - **Fiók regisztrálása:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Google helymeghatározó szolgáltatás:** Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy elloptott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése:** A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.

- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Írányelv frissítései:**
 - **Automatikus frissítések:** Ezzel a beállítással a készülék automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
 - **Preferált hálózatok:** Válasszon ki egy hálózati kapcsolat típust, amelyen az eszköz automatikusan ellenőrizheti és letöltheti a biztonsági frissítéseket.
 - **Frissítések keresése:** Biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése:** Ezzel a beállítással az eszköz akkor küldi el a biztonsági jelentéseket, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** az eszközön található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Az eszköz névjegye

A készülék információk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa nyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélfen van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a fájl nem játszódik le amikor megpróbál megnyitni egy multimédia fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

