

SAMSUNG

SM-T705
SM-T805

Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

- 7 Az értékesítési doboz tartalma
- 8 A készülék elrendezése
- 11 A SIM kártya használata
- 16 Memóriakártya használata
- 19 A készülék be- és kikapcsolása
- 21 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

- 22 Az érintőképernyő használata
- 25 A Kezdőképernyő elrendezése
- 28 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
- 30 Alkalmazások megnyitása
- 30 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 32 Szövegbevitel
- 35 Képernyő rögzítése
- 35 Saját fájlok
- 37 Energiatakarékos funkció
- 38 Súgó információk megtekintése

Hálózati csatlakozás

- 39 Mobil adatok
- 39 Wi-Fi
- 40 Letöltésgyorsító
- 41 Internetmegosztás
- 43 Internet

Mozgások és használhatósági funkciók

- 44 Mozdulatok engedélyezése
- 45 Több ablak
- 50 Eszköztár
- 50 Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Testreszabás

- 51 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
- 56 Háttérkép és csengőhangok beállítása
- 57 A képernyő lezárási módjának változtatása
- 58 Ujjlenyomat-olvasó
- 61 Privát mód
- 62 Több felhasználó
- 63 Adatok másolása korábbi készülékről
- 65 Fiókok beállítása

Telefon

- 66 Hívások kezdeményezése
- 68 Hívások fogadása
- 69 Lehetőségek hívás közben

Névjegyek

- 72 Névjegyek hozzáadása
- 73 Névjegyek kezelése

Üzenetek és e-mail

- 76 Üzenetek
- 79 E-mail

Fényképező

- 81 Fényképezés alapjai
- 83 Fényképezési módok
- 87 Fényképezőgép-beállítások

Galéria

- 89 Fényképek és videók megtekintése
- 91 Fényképek és videók szerkesztése
- 95 Galéria beállítások

Multimédia

- 96 Zenék
- 99 Videó

Hasznos alkalmazások és funkciók

- 102 Gyerek mód
- 104 S Kereső
- 105 S Tervező
- 108 S Voice
- 110 Számológép
- 110 Óra
- 111 Dropbox
- 112 Evernote
- 113 Flipboard
- 114 Hancom Office Viewer
- 115 NYTimes
- 116 Google alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

- 118 Bluetooth
- 120 Wi-Fi Direct
- 122 Gyors kapcsolódás
- 124 SideSync
- 131 Screen Mirroring
- 133 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

- 134 Az eszköz frissítése
- 135 Fájlok átvitele számítógépre
- 136 Adatok biztonsági mentése és visszaállítása
- 137 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

- 138 A Beállításokról
- 138 KAPCSOLATOK
- 143 ESZKÖZ
- 150 ÁLTALÁNOS
- 156 ALKALMAZÁSOK

Függelék

- 157 Hibakeresés
- 163 Az akkumulátor eltávolítása

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatszomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Tájékoztató ikonok



Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek



Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek



Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Készülék
- Rövid kezelési útmutató





- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

– 1. típus (SM-T805):

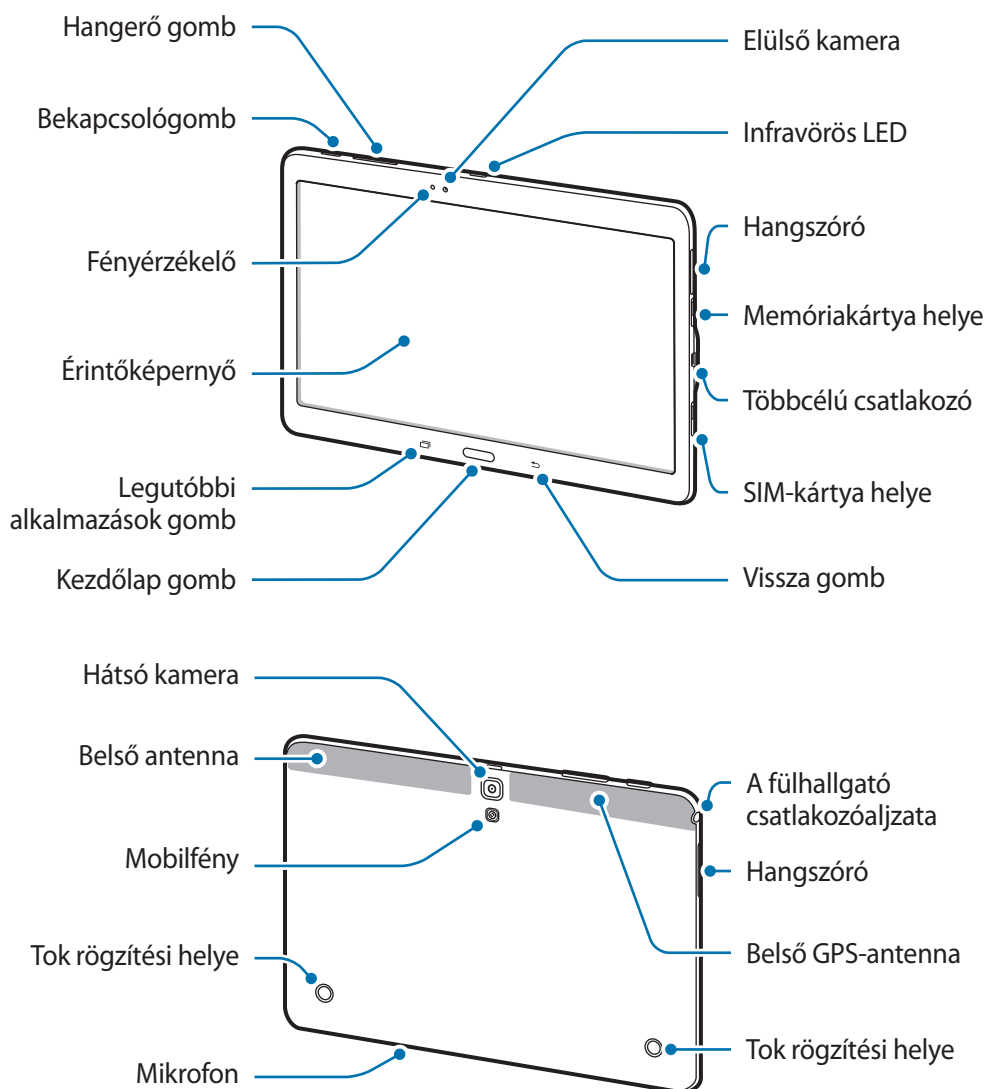

– 2. típus (SM-T705):

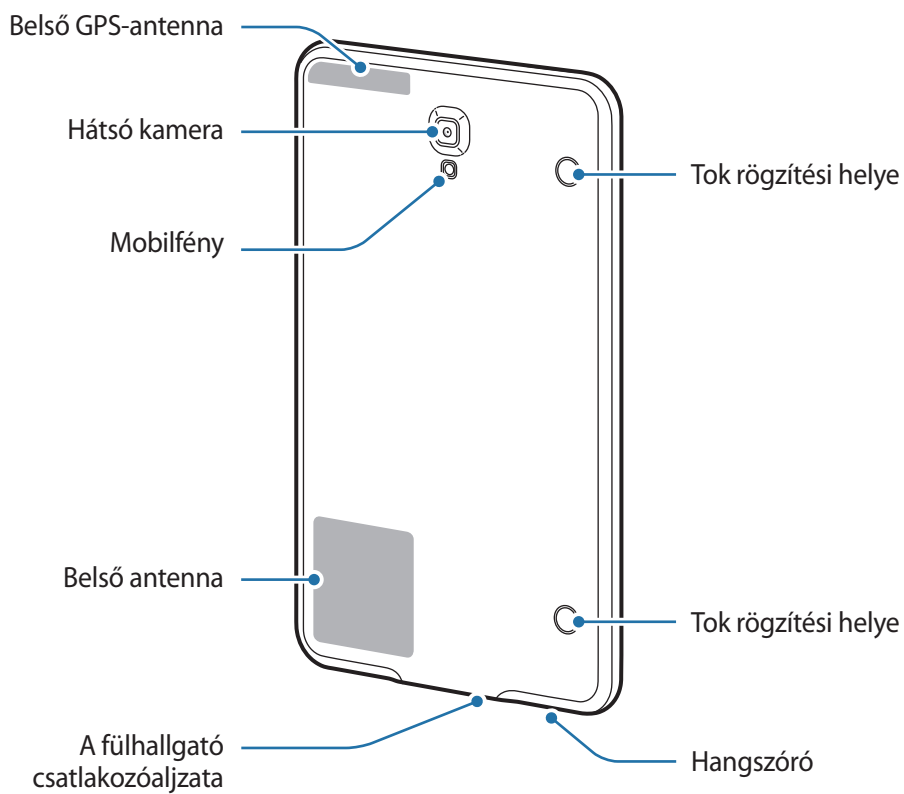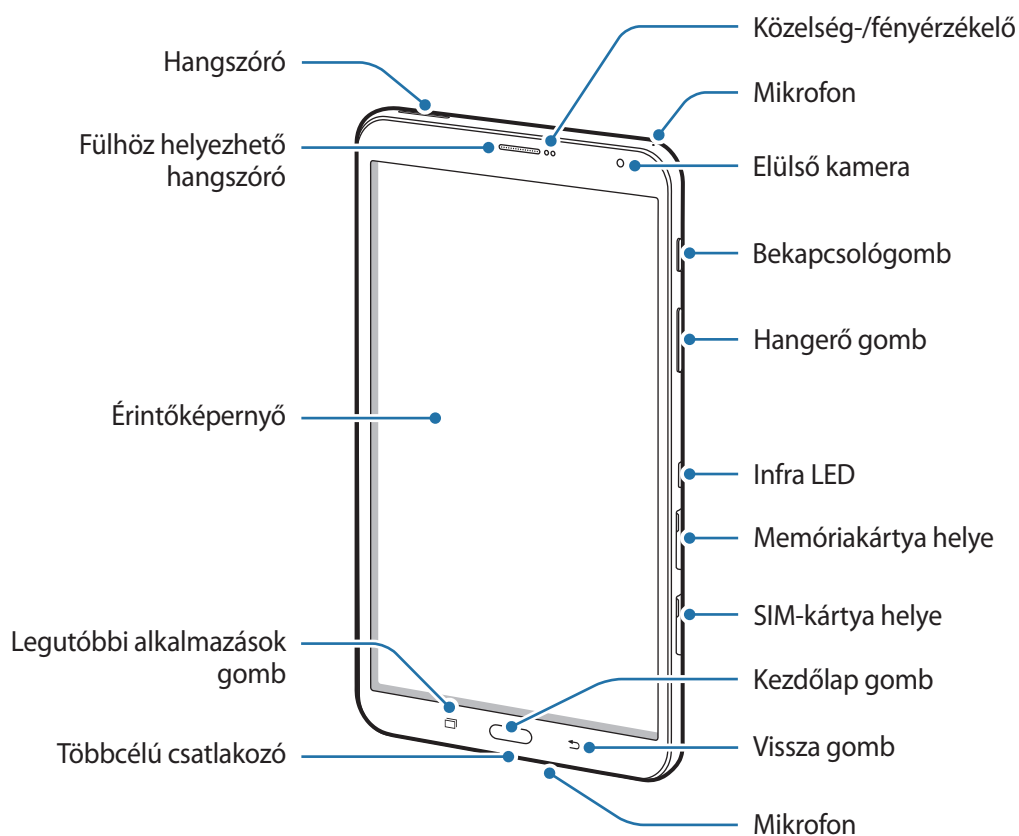



- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
 Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az S Voice alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a Google elindításához.
 Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A SIM kártya használata


A SIM-kártya behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.




- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

- 1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.
- 2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
 - **1. típus (SM-T805):**

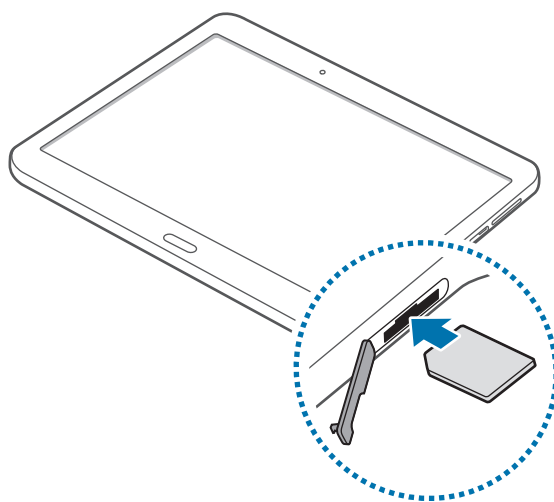

- 2. típus (SM-T705):

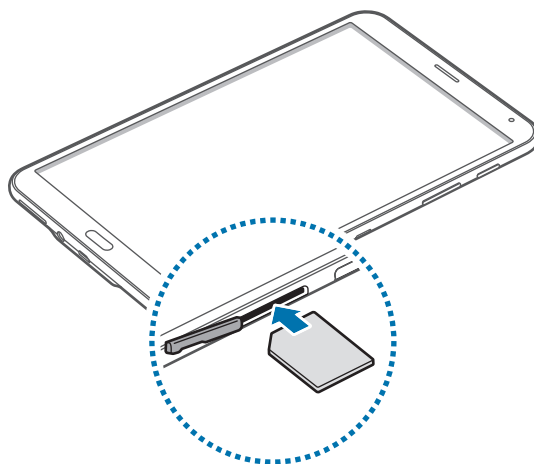

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.




- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.


4 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

Távolítsa el a SIM-kártyát

- 1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja meg a SIM-kártyát az ujjával, majd húzza ki azt.
 - 1. típus (SM-T805):

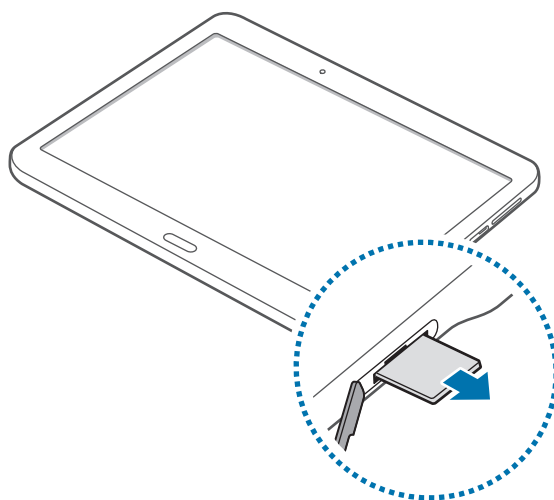

- 2. típus (SM-T705):

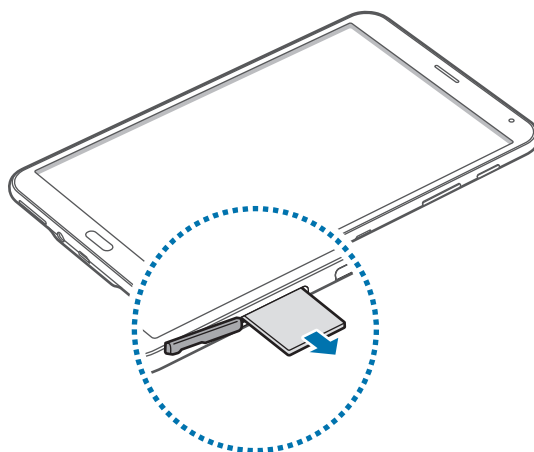

- 3 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort a töltő segítségével.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.




- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

- **1. típus (SM-T805):**

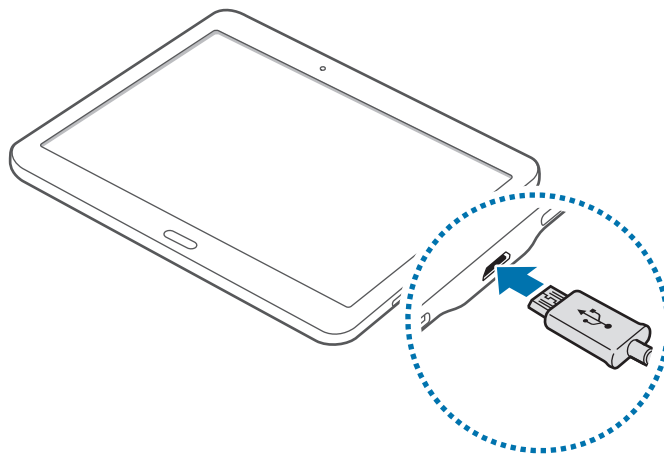

– 2. típus (SM-T705):

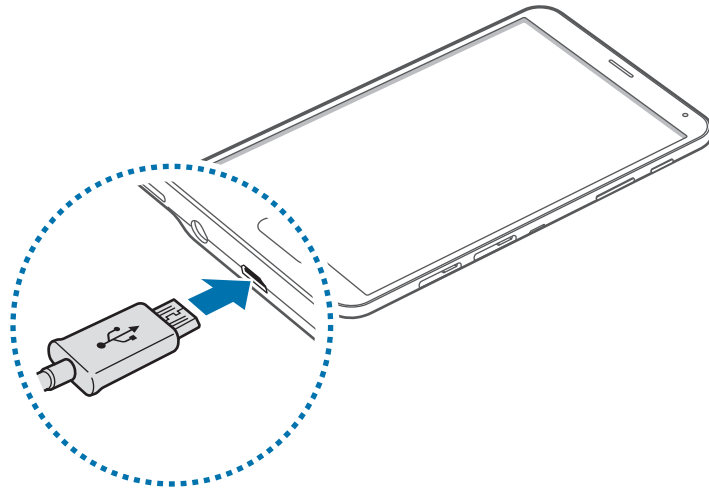

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 128 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.




- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
 - 1. típus (SM-T805):

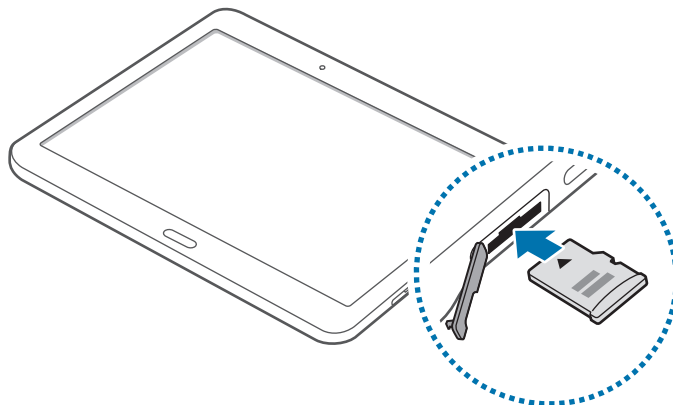

- 2. típus (SM-T705):

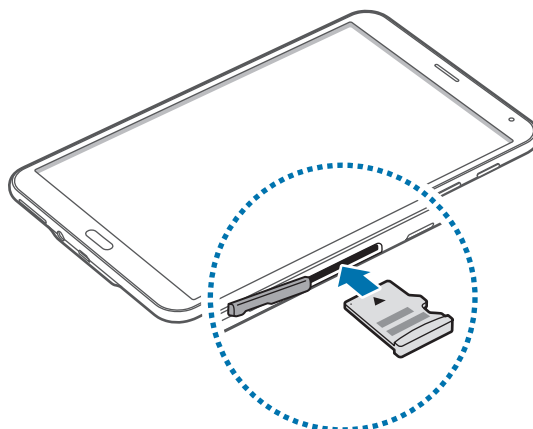

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.
- 4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Leválasztás** lehetőséget.

- 1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattantást nem hall majd húzza ki a készülékből.
- 3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küldi vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az  → **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** → **SD-kártya** → **Formázás** → **FORMÁZÁS** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.


A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.


A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

- 1. típus (SM-T805):

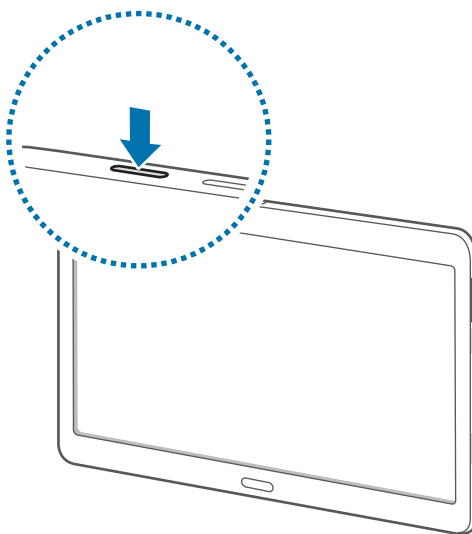

- 2. típus (SM-T705):

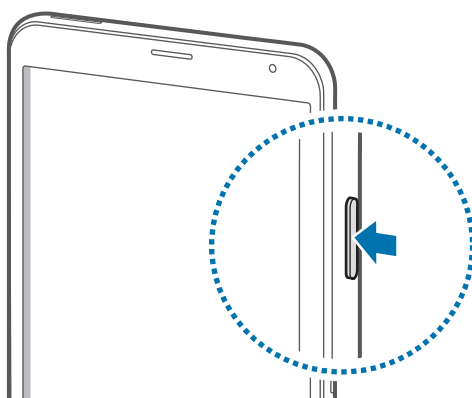


Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.


A készülék újraindítása

Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

- **1. típus (SM-T805):**

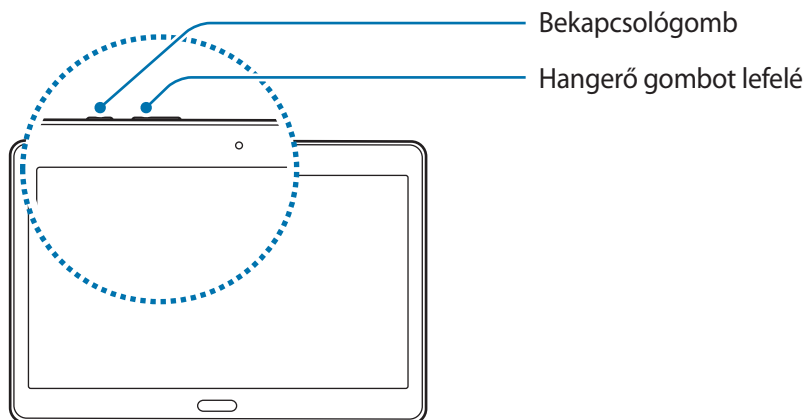


- **2. típus (SM-T705):**

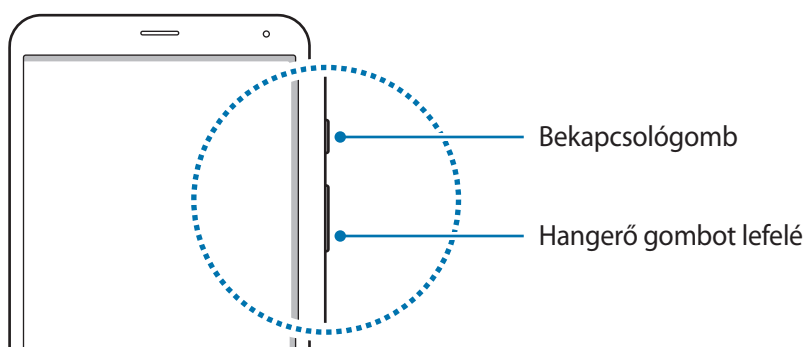

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

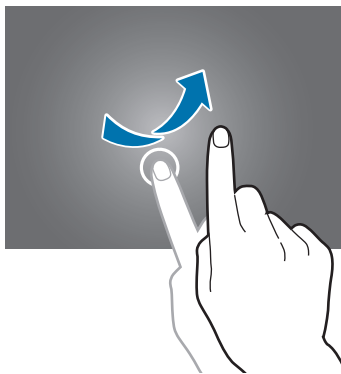

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: [A képernyő lezárási módjának változtatása](#).

Alapok

Az érintőképernyő használata




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti a képernyőt.


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

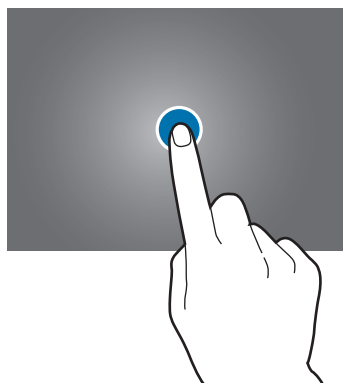


Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

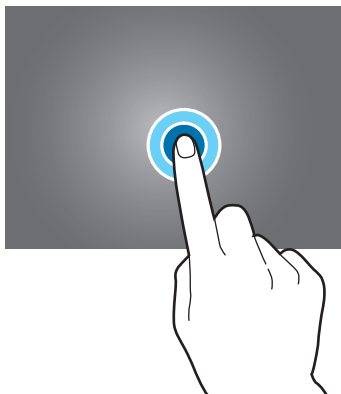


Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

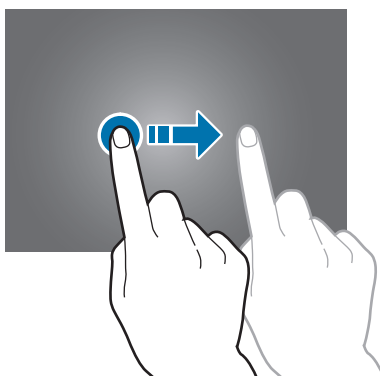


Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

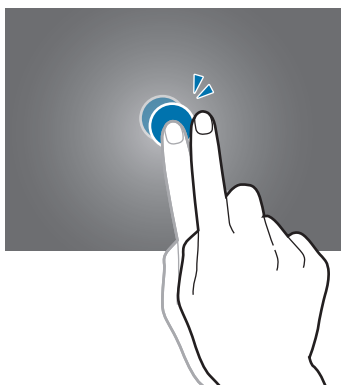



Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

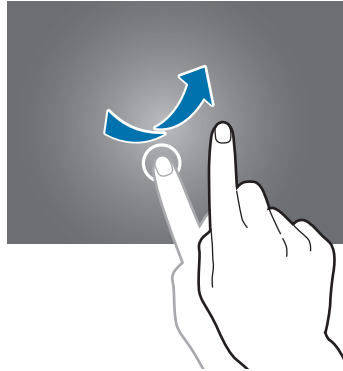

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

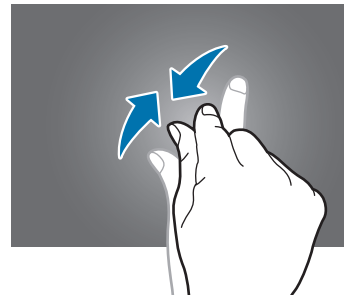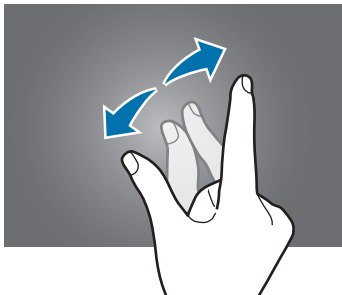

A Kezdőképernyő elrendezése


Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. A Kezdőképernyő két különböző panellal rendelkezik. A klasszikus kezdőképernyőn widgetek, alkalmazásokra mutató parancsikonok és egyéb elemek láthatók, a Tartalom kezdőképernyőn pedig Tartalom widgetek érhetők el. A widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd a [A klasszikus Kezdőképernyő kezelése](#) vagy a [A Tartalom kezdőképernyő kezelése](#) részeket.



<Klasszikus Kezdőképernyő>

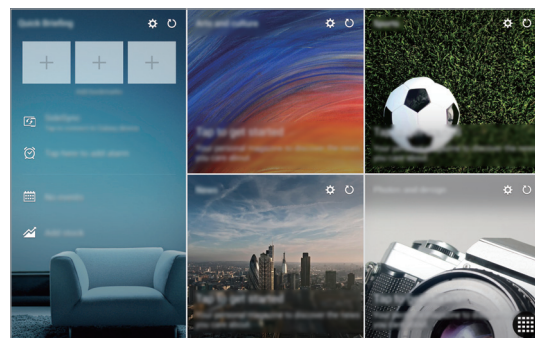

<Tartalom Kezdőképernyő>




A Kezdőképernyő megjelenése az eszközöktől függően változhat.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: [Az Alkalmazások képernyő kezelése](#).

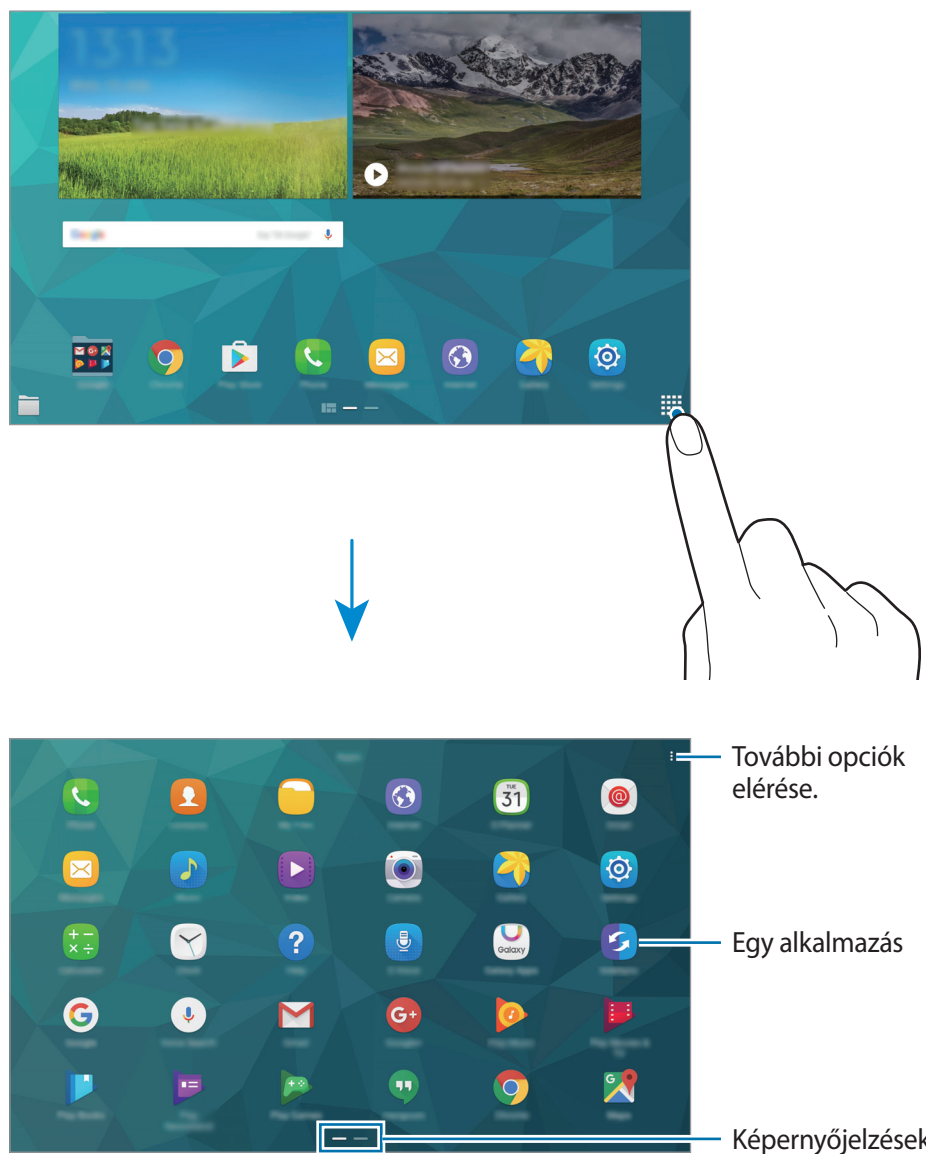

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejétől.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Az Intelligens képernyőzár funkció bekapcsolva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek


Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.



Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

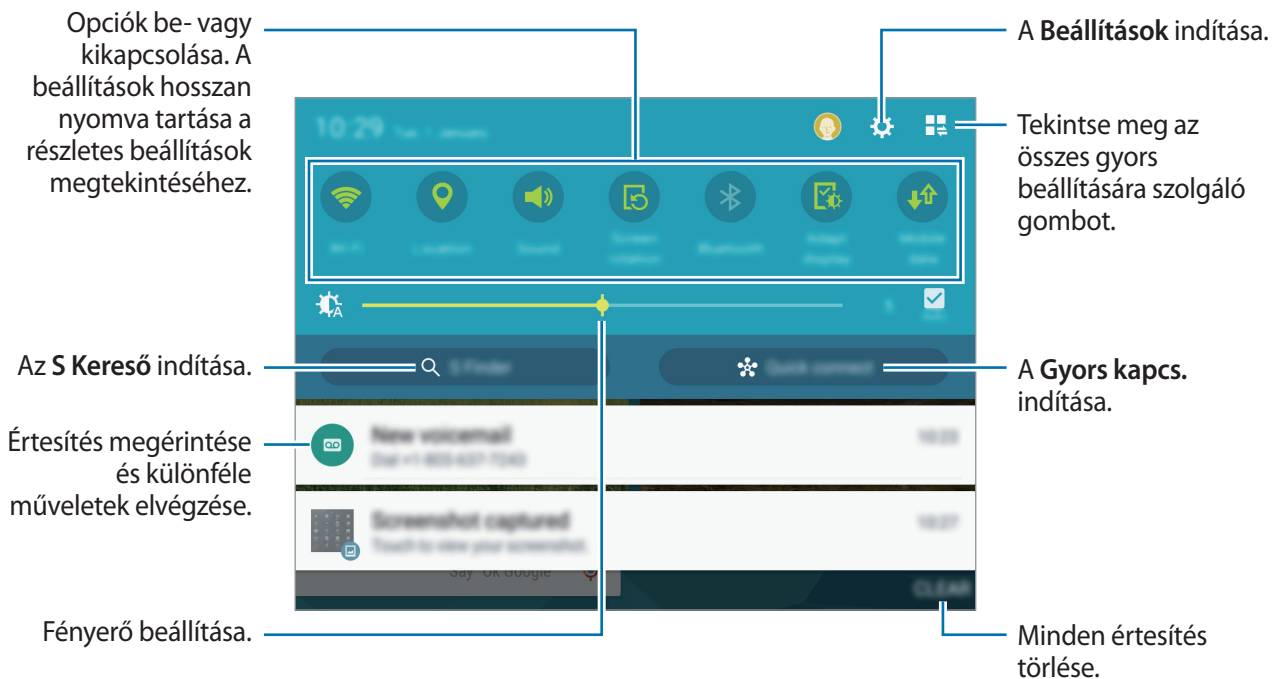


A gyorsbeállítási gombok átrendezése

Az értesítési panelen a gyorsbeállítási gombok átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza az elemet egy másik helyre.

A vezérlőpanel használata

Az értesítési panelen egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. További funkciók be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a gyorsbeállítási panelt.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Másik lehetőségként érintse meg a elemet az értesítési panelen. A gyorsbeállítási panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

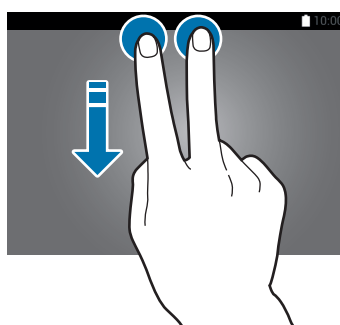

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a  lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a  lehetőséget, majd húzzon egy alkalmazás ikont balra vagy jobbra a bezárásához. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az  →  lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Apps

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galaxy Apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ▼ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **≡** → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Ajánlott alkalmazások letöltése

Megtekintheti és letöltheti a Galaxy készülék dedikált alkalmazásait.

Érintse meg a klasszikus Kezdőképernyőn a **GALAXY Essentials** widgetet vagy a **GALAXY Gifts** widgetet, és érintse meg a  lehetőséget egy alkalmazás mellett.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **⋮** → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a  ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **LETILTÁS** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **⋮** → **Letöltött alk.** → **Eltávolítás** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ALKALMAZÁSOK** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **☰** → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget. Vagy pedig az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ALKALMAZÁSOK** → **Alkalmazáskezelő** → **▼** → **Letiltva** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.



- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.


Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb, a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

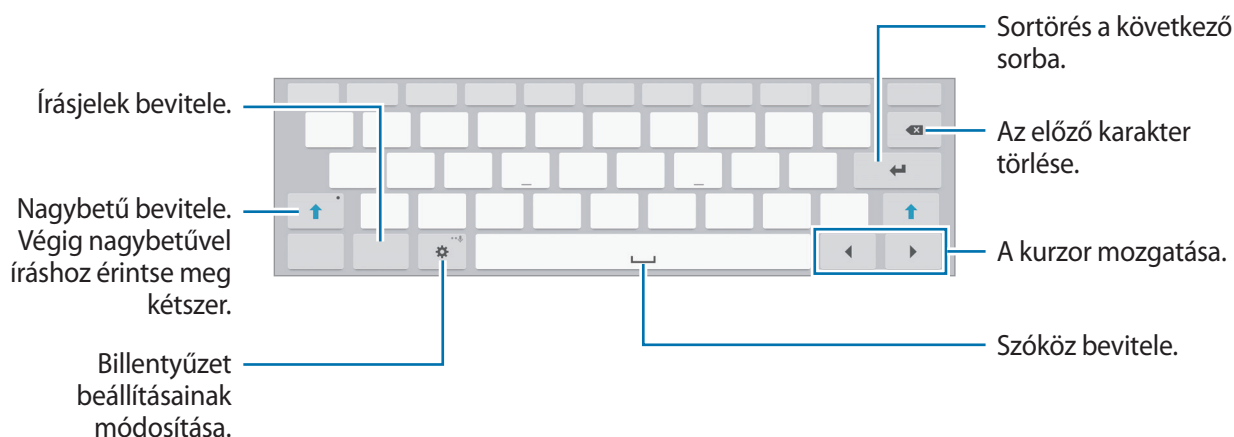


Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.


További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

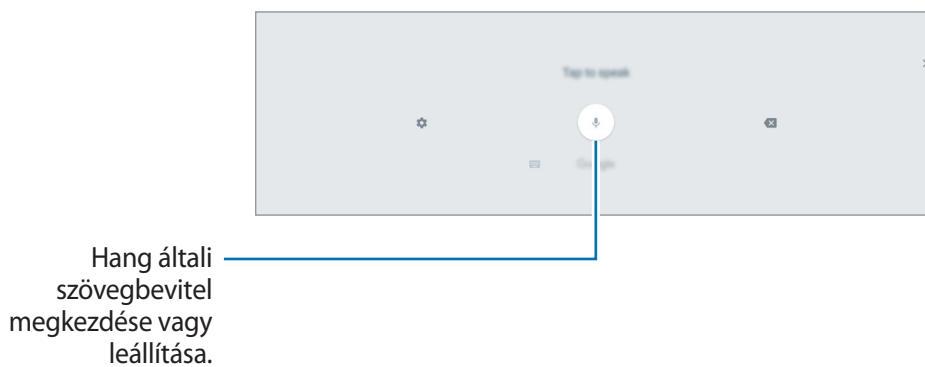


-  : átkapcsolás kézírással.

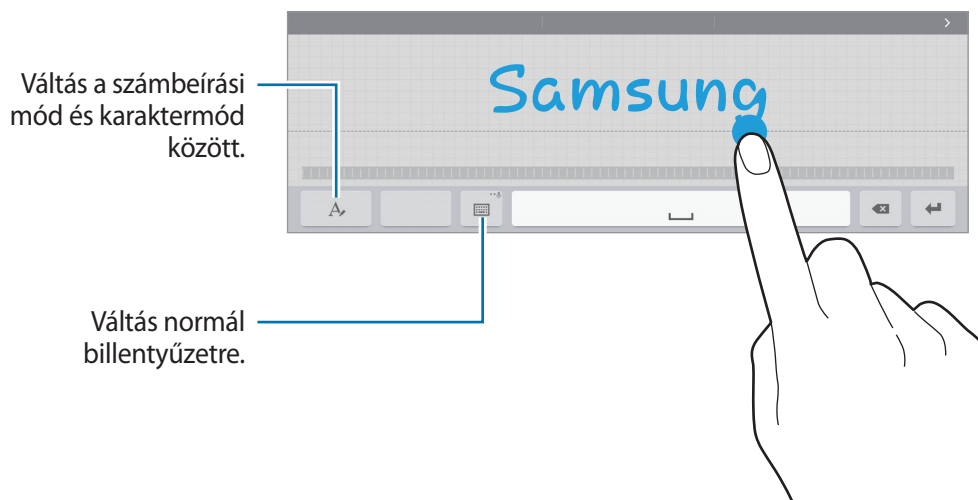

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 📄 : elem hozzáadása vágólapról.
- ⚙️ : billentyűzet beállításainak módosítása.
- 😊 : hangulatjelek megadása.
- 📄 : billentyűzet típusának módosítása. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.

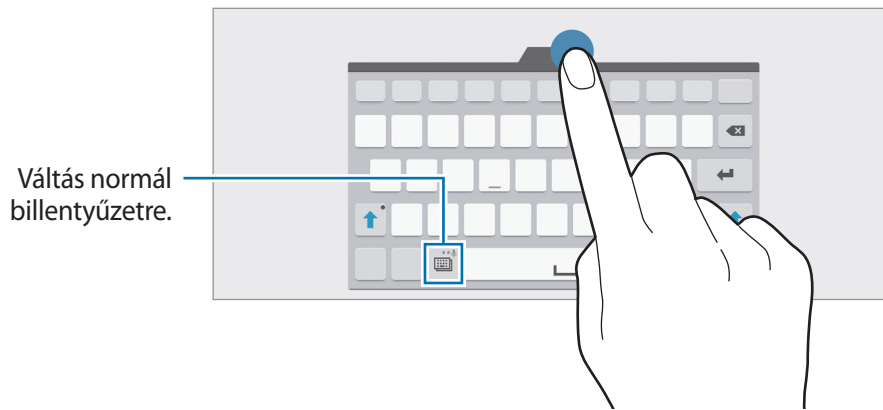

Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a 🔹 vagy 🔹 ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Helyezze a kurzort a helyre, ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a 🔹 → **Beillesztés** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a 🔹 → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőkép készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Képernyőképet más módszerekkel is készíthet. További információhoz lásd: [Felvétel tenyérhúzással](#).




Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtarhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget. Másik lehetőség: a klasszikus Kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget.

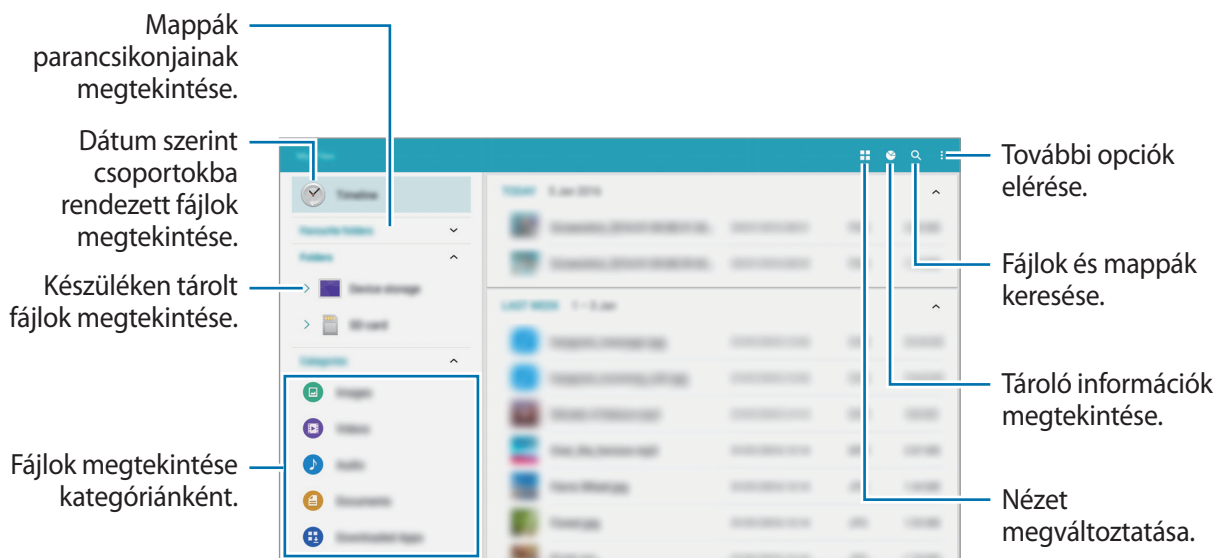

Érintse meg a  lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Választ:** fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Töröl:** Fájlok vagy mappák törlése.
- **FTP hozzáadása:** FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt.
- **Közei eszközök keresése:** bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások:** a fájl kijelző beállítások módosítása.

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ:** fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Töröl:** Fájlok vagy mappák törlése.
- **Rendezés szempontja:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Kedvenc mappákhoz adás:** parancsikon hozzáadása mappához a **Kedvenc mappák** alatt.
- **Parancsikon kezdőlapra:** fájlra vagy mappára mutató parancsikon hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőn található jegyzethez.
- **FTP hozzáadása:** FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt.
- **Közei eszközök keresése:** bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások:** a fájl kijelző beállítások módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciókat:

-  : fájlok megosztása másokkal.
-  : Fájlok vagy mappák törlése.
-  : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
-  : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
-  → **Mappa megnyitása:** Ugrás ahhoz a mappához, amelyben a kiválasztott fájl található.
-  → **Átnevez:** Fájl vagy mappa átnevezése.
-  → **Kedvenc mappákhoz adás:** parancsikon hozzáadása mappához a **Kedvenc mappák** alatt.
-  → **Parancsikon kezdőlapra:** fájlra vagy mappára mutató parancsikon hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőn található jegyzethez.
-  → **Tömörítés:** fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
-  → **Részletek:** Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Energiatakarékos funkció

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Energiatakarékosság** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Energiatakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **En.takarékosság indítása:** Az energiatkarékos mód automatikus aktiválása, ha az akkumulátor feltöltöttségi szintje eléri az előre megadott szintet.
- **Minden háttér-adatkapcs. korl.:** a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Ebben az üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Energiatakarékosság** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a **⊕** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Ha egy alkalmazást szeretne eltávolítani a kezdőképernyőről, érintse meg az **⋮** → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a **⊖** lehetőséggel, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a **⋮** → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megtekintése

A készülék és az alkalmazások használatára vonatkozó súgóinformációk megnyitásához érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Súgó** lehetőséget.

Egy alkalmazásra vonatkozó súgóinformációk megjelenítéséhez az alkalmazás használata alatt érintse meg a  → **Súgó** lehetőséget.



Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül van súgó.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a [Adathasználat](#) részt a további lehetőségekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a [Wi-Fi](#) részt a további lehetőségekhez.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg.
- 3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.



Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi hálózatok listájában, a lista alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó adja meg a jelszót és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

Az Intelligens hálózati kapcsoló használata

Használja ezt a funkciót a stabil hálózati kapcsolat fenntartásához amikor honlapokat böngész, tartalmakat tölt le, stb.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget. A készülék automatikusan átvált Wi-Fi hálózatról mobil adathálózatra, amikor az aktuális Wi-Fi hálózat gyenge vagy nem stabil. Amikor a Wi-Fi hálózat jele megerősödik, a készülék visszavált a mobil adathálózatról Wi-Fi hálózatra.

Letöltésgyorsító

A funkcióval gyorsabban tölthet le nagy méretű fájlokat Wi-Fi- és mobilhálózatokról egyidejűleg. Az erősebb Wi-Fi-jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Letöltésgyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letöltésgyorsító** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Letöltésgyorsító** lehetőséget a bekapcsoláshoz.



- A fájlok letöltése mobil hálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

Internetmegosztás

Az internetmegosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.
 - A  megjelenik az állapotsávon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
 - Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a  lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Internetmegosztás** lehetőséget.
- 2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
 jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.
- 4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

- 1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).
- 2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Internetmegosztás** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.
- 4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az  → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.
 jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.
- 5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.




Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Internet

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a címmező.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget. A weben hangvezérléssel való kereséshez érintse meg a  ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

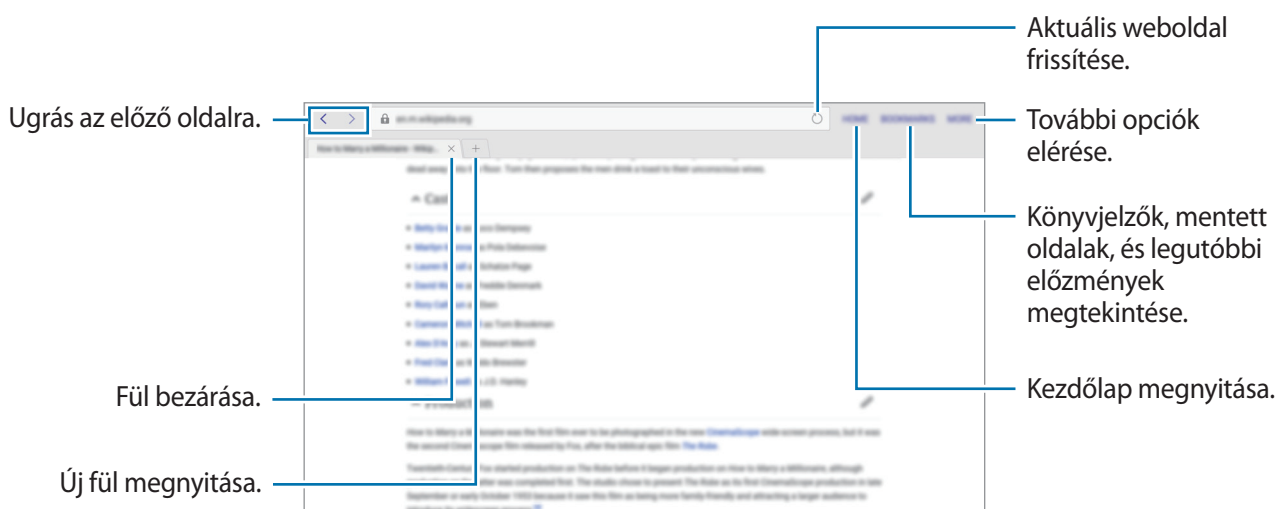

Mozgások és használhatósági funkciók

Mozdulatok engedélyezése



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.


Némítás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Némítás** kapcsolót.

Tenyér ráhelyezése a képernyőre

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

Érintse meg a **Némítás** → **Tenyér ráhelyezése a képernyőre** elemet.

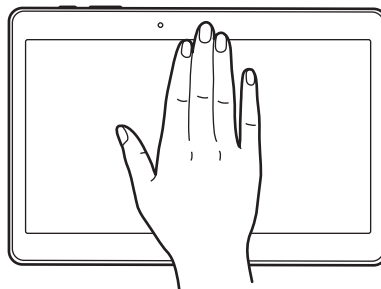


Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőkép készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** →  → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőkép készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.



Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

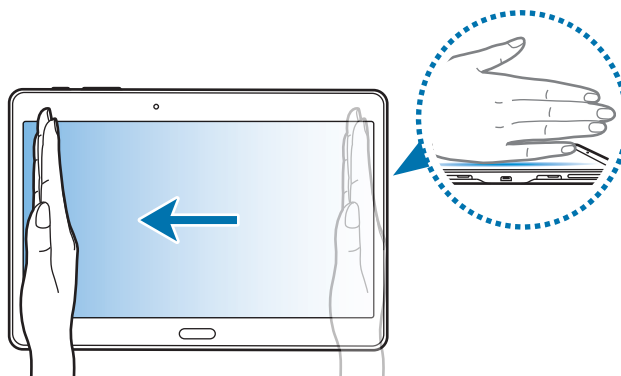

Több ablak


A Több ablak funkcióról

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson. A funkcióval megtekintheti e-mailjeit, vagy használhatja az internetet videó megtekintése közben.


A Több ablak elindítása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- 2 A Több ablak tálcá megnyitásához pöccintse az ujját a képernyő jobb széléről a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a  ikont.

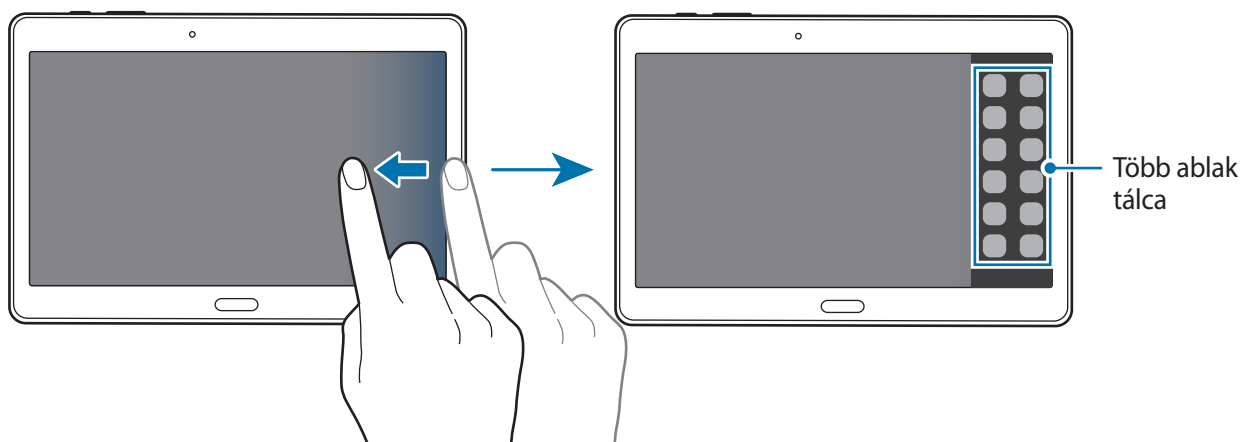

- 3 Érintsen meg hosszan egy alkalmazásikont a Több ablak tálcán, majd húzza a képernyőre. Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazásikont.

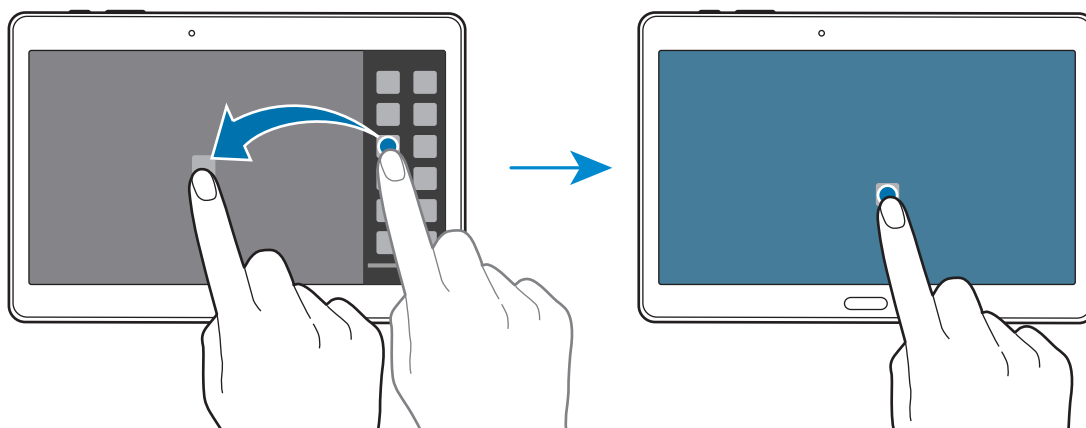

- 4 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazásikont a Több ablak tálcán, majd húzza az új helyére. Alkalmazás ikonok ezzel a jelöléssel  egy időben több ablakban elindíthatók a képernyőn.

Több ablakos kombináció létrehozása


Használja ezt a funkciót az aktuálisan futó több ablakos alkalmazások kombinációjának mentéséhez.

- 1 Indítson el két alkalmazást több ablakos üzemmódban.
- 2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a  → **Létrehoz** lehetőséget.
A több ablakos kombináció bekerül a Több ablak tábla tetejére.

Több ablakos kombinációk törléséhez nyissa meg a Több ablak tálcát, érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy Több ablakos kombinációt, majd érintse meg az **OK** gombot.


Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazás ablakok közötti kört balra vagy jobbra.

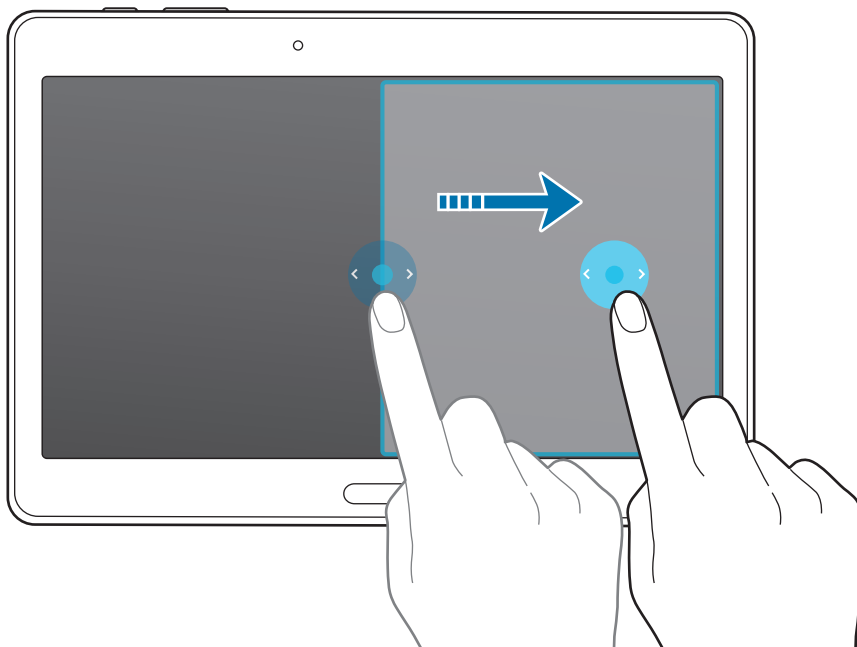

Többablakos opciók használata

Többablakos alkalmazások használata esetén válassza ki az alkalmazásablakot, és egy kék keret jelenik meg körülötte. A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört:

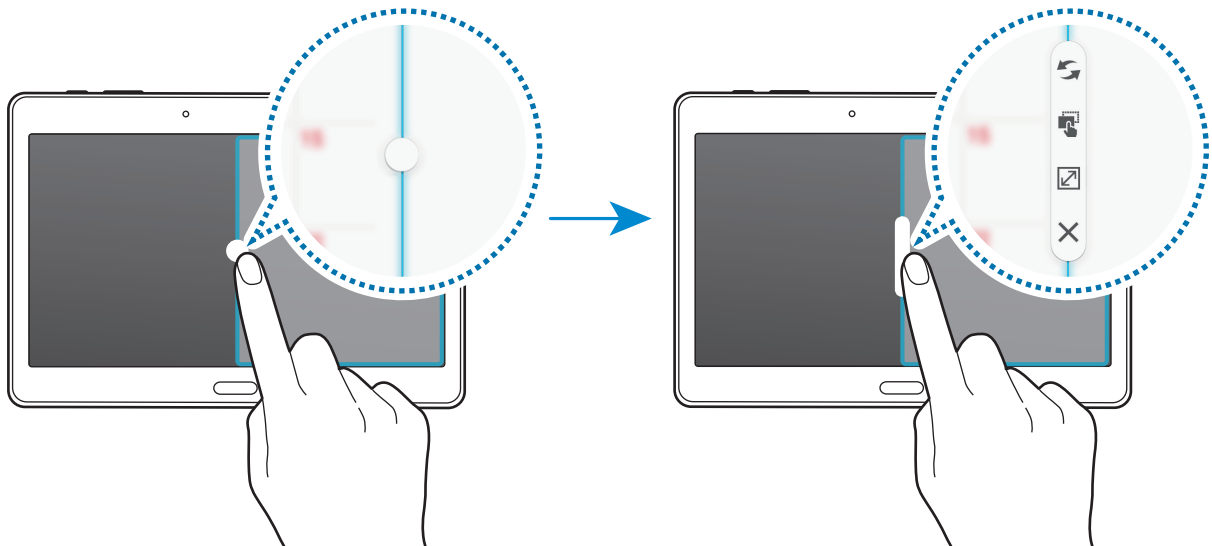

-  : helyek váltása a többablakos alkalmazásokban.
-  : szövegek vagy képek áthelyezése egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.


-  : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
-  : az alkalmazás bezárása.

Alkalmazások átrendezése a többablakos tálcán

Az alkalmazások átrendezhetők a többablakos tálcán.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Több ablak** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Több ablak** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
- 2 Nyissa meg a többablakos tálcát és érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget.
A készülék kijelzi a többablakos tálcával használható alkalmazásokat.

3 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a többablakos tálcára.

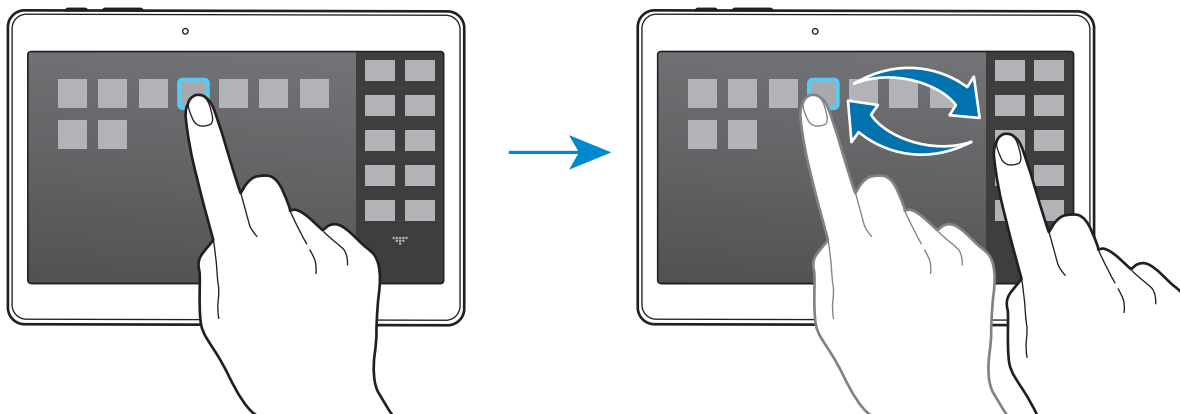

4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Eszköztár

Az Eszköztárral könnyen elindíthat számos alkalmazást, miközben más alkalmazásokat használ.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Eszköztár** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Eszköztár** lehetőséget a bekapcsoláshoz.  megjelenik a képernyőn.

Egy alkalmazás indításához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy alkalmazást.

Az Eszköztár áthelyezéséhez érintse meg hosszan a  ikont és húzza egy másik helyre.

Az Eszköztárban található alkalmazások változtatásához tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget, majd húzza a **Szerkeszt** lehetőségre.

Az Eszköztár elrejtéséhez tartsa hosszan lenyomva a  elemet, és húzza az **Eltávolítás** elemre.

Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Akkor használja ezt a funkciót, ha a készülék működtetése közben kesztyűt visel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Magas érzékenység** lehetőséget a bekapcsoláshoz.



- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

A klasszikus Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a klasszikus Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a klasszikus Kezdőképernyőt, érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a klasszikus Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet a klasszikus Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

- 1 A klasszikus Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.
- 2 Adja meg a mappa nevét.
- 3 Érintse meg a **+** lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a  elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az új helyére.

Panelek kezelése

A klasszikus kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a  ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.


A panel klasszikus Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a  lehetőséget.

A Tartalom kezdőképernyő kezelése

A Tartalom kezdőképernyőn a Tartalom widgeteket találja. Az alkalmazások közvetlenül elérhetők a Tartalom kezdőképernyőn egy Tartalom widget kiválasztásával.

Widget vagy panel hozzáadása

- 1 Húzza össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.
- 2 A widgetek képernyőn válasszon egy szerkeszteni kívánt panelt és érintse meg a **+** ikont egy új panel létrehozásához (1). Válassza ki a panelhez hozzáadni kívánt widgeteket a képernyő alján található lapról (2).

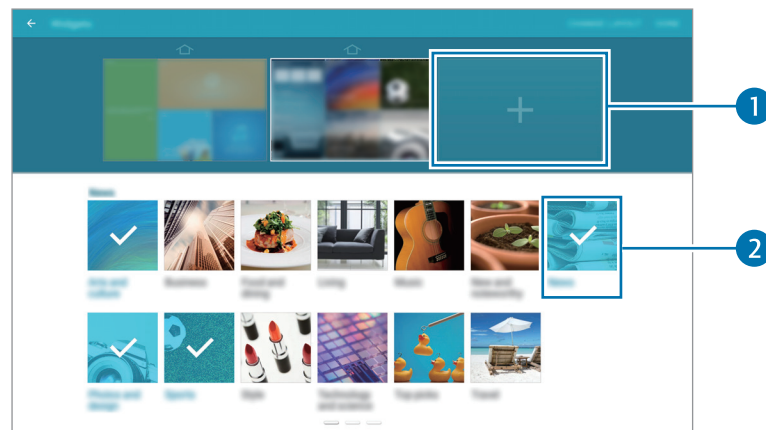


További widgetek megtekintéséhez görgessen a képernyő alsó részén jobbra vagy balra.

- 3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A widget méretének módosítása

- 1 A Tartalom kezdőképernyőn tartsa hosszan lenyomva az átméretezni kívánt widgetet.
- 2 A widget körüli keret húzásával beállítható a widget mérete.

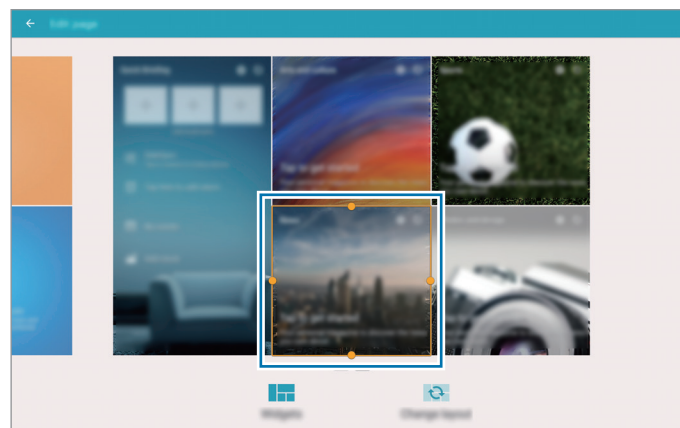

- 3 A módosítások mentéséhez érintse meg a **↶** lehetőséget.

Widget áthelyezése

- 1 A Tartalom kezdőképernyőn tartsa hosszan lenyomva az egyik widgetet.
- 2 Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza az új helyére.
Ha az aktuális panelen szeretné véletlenszerűen újrendezni a widgeteket, érintse meg az **Elrendezés módosítása** lehetőséget.

Egy panel eltávolítása

- 1 Húzza össze az ujjait a Tartalom kezdőképernyőn.
- 2 A Widget képernyőn az eltávolításhoz hosszan érintse meg a panelt.
- 3 Húzza a panelt a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.



Legalább egy panelnek maradnia kell a Tartalom kezdőképernyőn.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

Megtekintési mód változtatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **☰** → **Megjelenítés módja** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **☰** → **Alkalmazások elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a **☰** → **Rejtett alkalmazás megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.



Mappákat csak a mappák panelen helyezhet át.

Mappák létrehozása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a  → **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a mappa nevét.
- 3 Érintse meg a **+** lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **MENT** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő mappák paneljéhez hozzáadásra kerül egy új mappa.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a  elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az egyik alkalmazáspanelre. Ha az alkalmazást a mappából áthelyezi az alkalmazáspanelre, létrejön egy új mappa.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

- 1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Háttérkép** elemet.
- 2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.
- 3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.
A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg **Galériából** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK** vagy a **KÉSZ** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Hangok és értesítések** elemet.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználásához érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítési csengőhang** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyőlezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.



Ha elfelejti a feloldókódot a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

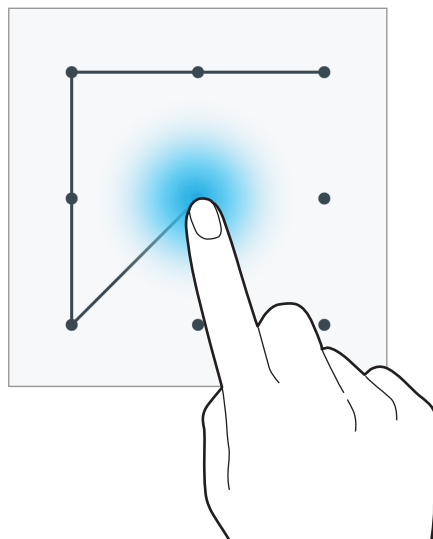

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Ujjlenyomat

Adja meg ujjlenyomatát a képernyő feloldásához. További információhoz lásd: [Ujjlenyomat-olvasó](#).

Ujjlenyomat-olvasó

Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelőt tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék által.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat-olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat-érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Ujját ne húzza el túl gyorsan vagy lassan. Húzza el ujját mérsékelt sebességgel, hogy lehetővé tegye a készülék számára az ujjlenyomat felismerését.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.
- 2 Ha több ujjlenyomatot regisztrál, akkor megjelenik az ujjlenyomat felismerő ablak. Olvasson be egy regisztrált ujjlenyomatot a készüléken, és érintse meg a **+** lehetőséget.
- 3 Helyezze ujját a képernyő alsó középső részén levő ujjlenyomat felületre.



- 4 Érintse meg hosszan a képernyőt az ujjlenyomat területen, majd húzza ujját lefelé a Kezdőlap gombon át.

Ismételje meg ezt a műveletet ugyanazzal az ujjával, amíg az ujjlenyomatot a rendszer regisztrálja.





Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát.

- 1. típus (SM-T805):

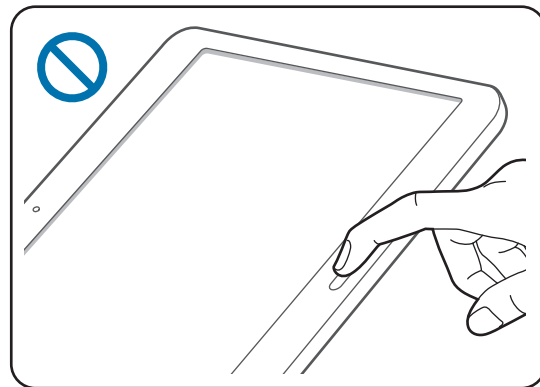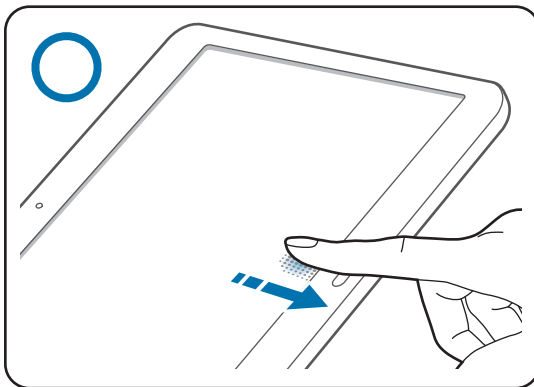

- 2. típus (SM-T705):

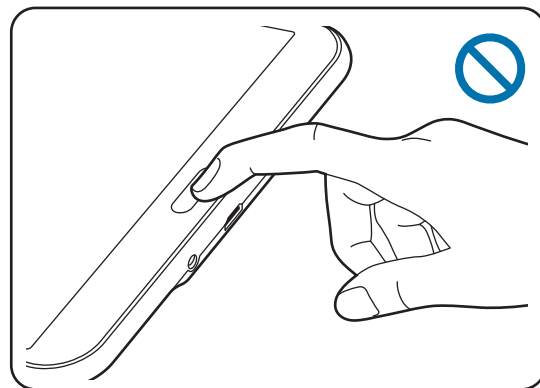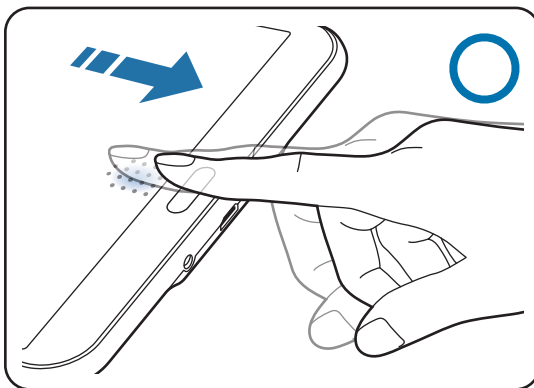

- 5 Ha egy felugró ablak jelenik meg, és jelszót kér, adja meg az alternatív jelszót, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget, írja be ismét az alternatív jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot. Az ujjlenyomat beolvasása helyett az alternatív jelszó is használható.

- 6 Ha az ujjlenyomat rögzítését lezáró felugró ablak jelenik meg, érintse meg az **OK** lehetőséget. Bármely regisztrált ujjlenyomat használható a képernyő feloldásához.

Regisztrált ujjlenyomatok kezelése

A regisztrált ujjlenyomatok törölhetők és átnevezhetők.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.

Ujjlenyomatok törléséhez érintse meg a  → **Regisztráció törlése** lehetőséget, válasszon ujjlenyomatokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőségeket.

Egy ujjlenyomat átnevezéséhez érintse meg hosszan az ujjlenyomatot, érintse meg a  lehetőséget, adjon meg egy új nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az alternatív jelszó módosítása

Az ujjlenyomat beolvasása helyett alternatív jelszóként használt jelszó módosítható.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Tartalék jelszó módos.** lehetőséget.
- 2 Olvasson be egy regisztrált ujjlenyomatot a készüléken, vagy érintse meg a  lehetőséget és adja meg a biztonsági jelszót.
- 3 Adjon meg egy új biztonsági jelszót, és érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.
- 4 Adja meg ismét a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Képernyő feloldása ujjlenyomat segítségével

A képernyőt feloldhatja a regisztrált ujjlenyomat segítségével.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung fiók jelszó ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps**-ból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Samsung account ellenőrzése** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található kapcsolót.

Privát mód

A privát módról

Használja ezt az üzemmódot, ha nem szeretné, hogy mások használják a készüléken tárolt tartalmait, mint például képek vagy dokumentumok. Elmentheti a tartalmat egy megadott helyre, majd kikapcsolhatja a privát módot, hogy biztonságosan elrejtse az elemeket.

Tartalom elrejtése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
Amikor első alkalommal aktiválja a Privát módot, állítsa be a feloldókódot, és a biztonsági PIN-t.
- 2 A privát mód feloldása.
Amikor az üzemmód be van kapcsolva, a  ikon megjelenik a képernyő tetején.
- 3 Az elrejteni kívánt elemek kiválasztásához érintsen meg és tartson hosszan lenyomva egy elemet a listából, jelölje be, majd érintse meg a  → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget.
A privát módhoz hozzáadott elemek  ikonnal jelennek meg.
- 4 Amikor kiválasztotta az elrejteni kívánt elemeket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Privát mód** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az értesítések panelt, vagy a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a kikapcsoláshoz.
A kiválasztott elemek eltűnnek a képernyőről.



Győződjön meg róla, hogy a fájlok mentésre vagy áthelyezésre kerültek a privát mód kikapcsolása előtt.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában tekinthetők meg.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.
- 2 A privát mód feloldása.
- 3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.
Az összes privátmódhoz adott elem megjelenik a képernyőn.

Több felhasználó

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal, például e-mail fiókkal, háttérkép-beállításokkal stb. használhassa a készüléket. A következő felhasználói fiókok érhetők el.

- Tulajdonos: a tulajdonosi fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is.
- Felhasználó: ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat és tartalmaikat, és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.

Felhasználók hozzáadása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Felhasználók** elemet.
- 2 Érintse meg a **Felhasználó vagy profil hozzáadása** → **OK** → **BEÁLLÍTÁS MOST** elemet.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltás felhasználók között

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Felhasználók** elemet.
- 2 Válassza ki a fiókot, amelyre át kíván váltani, majd oldja fel a készülék zárolását.

Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat, és módosíthatja a fiókbeállításokat.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ESZKÖZ** → **Felhasználók** elemet.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget egy fiók mellett, a fiók beállításának módosításához.
A fiók törléséhez érintse meg a  → **Törlés** → **TÖRLÉS** lehetőséget.

Adatok másolása korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

A Samsung Smart Switch használata

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre a Smart Switch segítségével (mobiltelefonoknál és számítógépeknél). Részletes tájékoztatás érdekében látogasson el a www.samsung.com/smarts witch oldalra.



A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Samsung Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy az adatokat az előző készülékéről az új készülékére továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

- 1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch** lehetőséget.
- 2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha az előző készülék androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy a Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

- 1 Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.
- 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: [Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével](#).

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg a **⋮** → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a  ikont videohívás kezdeményezéséhez. Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Csoportok**, **Kedvencek**, és **Névjegyek** listáiban található telefonszámokra.

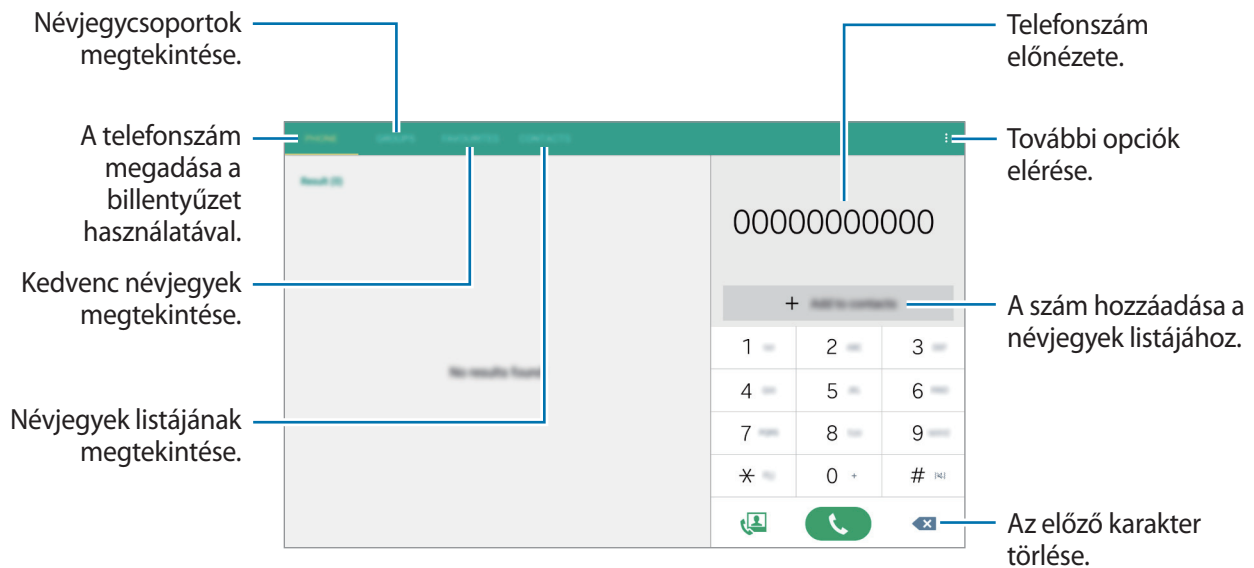

Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Telefon** vagy **Névjegyek** lehetőséget, majd húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra a hívás kezdeményezéséhez.

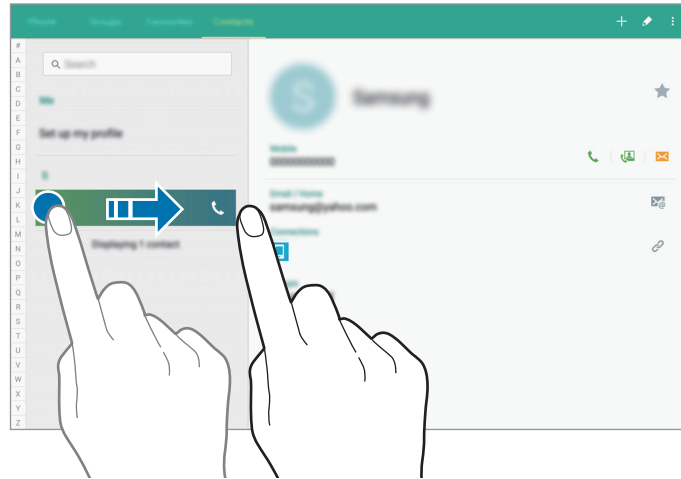

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.


A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy kedvenc névjegy hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, és válasszon névjegyet.

Javasolt számok

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

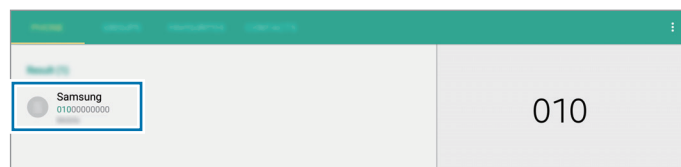

Gyorshívó számok

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyors hívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyors hívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy érintse meg a  → **Gyors hívás beállítása** lehetőséget, válasszon ki egy telefonszámot, majd válasszon egy névjegyet.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás** → **Egyéb beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és jelölje be a **Nemzetközi hívások** lehetőséget.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különböző elutasítási üzenetek létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** →  → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Elutasító üzenetek** →  lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **⋮** → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** → **+** lehetőséget, adjon meg egy számot, majd rendeljen hozzá egy kategóriát.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Telefon** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben



Ez a funkció az eszközöktől függően változhat.

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás:** Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
- **Hívás befejezése:** Aktuális hívás befejezése.
- **Többlethangerő:** Hangerő növelése.
- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth:** Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- : fogd és vidd mód aktiválása szöveg vagy képek a másik féllel való megosztása érdekében. További információkért lásd a "[Tartalom megosztása fogd és vidd módban](#)," című részt.
- : Hangerő beállítása.
- **⋮** → **Tart:** Hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.

- → **Névjegyek:** Névjegyek listájának megnyitása.
- → **Üzenetek:** Üzenet küldése.
- → **Beállítások:** a hívás beállításainak módosítása.

Tartalom megosztása fogd és vidd módban

Hívás közben megoszthat szöveget vagy képeket a másik féllel, ha az adott elemet egyszerűen a hívási képernyőre húzza és elengedi.

A hívási képernyőn érintse meg a  ikont. Érintse meg hosszan a megosztani kívánt szöveget vagy képet, majd húzza a hívási képernyőre.

Ha hívás közben több ablakos alkalmazást használ, válassza ki az alkalmazás ablakát, érintse meg az alkalmazásablakok közti kört, majd érintse meg a  elemet. Érintse meg hosszan a megosztani kívánt szöveget vagy képet, majd húzza a hívási képernyőre.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Videohívás közben



Ez a funkció az eszközöktől függően változhat.

A következő műveletek elérhetők:

- **Némít:** Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez:** Aktuális hívás befejezése.
-  : átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
-  : Hangerő beállítása.
-  → **Bill.-zet:** A billentyűzet megnyitása.
-  → **Két kamera engedélyezése / Két kamera letiltása:** be- vagy kikapcsolja a Dual kamera funkciót. Használja az elülső és hátsó kamera, így a másik fél láthatja Önt is és a környezetét is.



Dual kamera üzemmódban a videohívások hossza legfeljebb 3 perc lehet. Az optimális teljesítmény érdekében a készülék 3 perc elteltével kikapcsolja a hátsó kamerát.

- **KÉP RÖGZÍTÉSE:** A másik fél képének rögzítése.
- **VIDEOFELVÉTEL:** a másik fél képének felvétele videofelvételként.
-  : váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **NE MUTASSON ENGEM:** A kép elrejtése a másik fél előtt.
- **KIMENŐ KÉP:** Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Névjegyek

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: [Adatok másolása korábbi készülékről](#).

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Érintse meg a **+** ikont és adja meg a névjegy adatait.

- **+** : Adjon hozzá egy képet.
- **+** / **-** : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Telefon** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** vagy a **+** lehetőséget.

Névjegyek létrehozása hagyományos névjegykártyákból

Készítsen fényképet egy névjegykártyáról, és nyerje ki belőle az információkat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

2 Érintse meg a **⋮** → **Névjegykártyák** → **+** lehetőséget.

A felismerendő nyelvek kiválasztásához vagy hozzáadásához érintse meg a **⋮** → **Célnyelv** lehetőséget.

- 3 Helyezze a névjegykártyát sima felületre.
- 4 Igazítsa úgy a készüléket, hogy a névjegykártya a képernyőn levő keretbe illeszkedjen. Ha a keretek zöldre váltanak, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet. A készülék továbbá beolvassa a névjegykártya adatait, és azt névjeggyé alakítja.
 - Ha a készülék nem készít automatikusan fényképet, érintse meg a  ikont.
 - Ha manuálisan szeretne fényképet készíteni a névjegykártyáról, érintse meg az  → **Automatikus felvétel** → **Ki** lehetőséget.
 - Az eltárolt képből történő szöveg kinyeréshez érintse meg a  → **Kép betöltése** lehetőséget.
- 5 Szerkessze vagy adjon hozzá több információt, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.
- 3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg az **ÚJ MEZŐ HOZZÁADÁSA** lehetőséget még több névjegyadat hozzáadásához.
- 4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  → **Névjegyek törlése** ikont.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  → **Tag hozzáadása** ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a  → **Csoportok törlése** lehetőséget, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Üzenet vagy e-mail küldése csoport tagjai számára

Válasszon ki egy csoportot, érintse meg a  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válassza ki a tagokat, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a küldés gombot.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

Érintse meg a  → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- 📞 / 🗣️ : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- ✉️ : Írjon üzenetet.
- ✉️@ : Írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a klasszikus Kezdőképernyőhöz

Hozzáadhat a gyakran használt névjegyekre mutató parancsikonokat a klasszikus Kezdőképernyőhöz.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek


Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.



Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

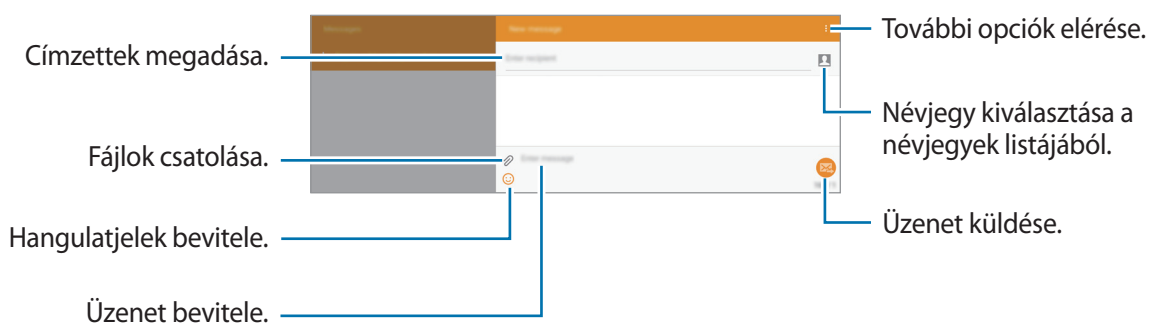

- 4 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a  lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Szöveg hozzáadása:** névjegyadatok, üzenetsablon és más egyebek beillesztése az üzenetbe.
- **Emotikon beszúrása:** Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása:** Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása:** üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés:** üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés:** üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret:** betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a  → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztül utazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként. Üzenetek küldése ezekre az üzenetek listája feletti névjegyikon kiválasztásával.

Használja az **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához**. → **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGY** lehetőséget, válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. További névjegyek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Ha névjegyeket szeretne eltávolítani a kiemelt üzenetküldők listájáról, érintsen meg hosszan egy névjegyét, majd érintse meg a  → **MENTÉS** lehetőséget.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.



Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintése közben érintse meg a  lehetőséget, és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Videóhívás:** videóhívás kezdeményezése.
- **Kapcsolatokhoz ad:** a névjegy hozzáadása a névjegyek listájához.
- **Szöveg hozzáadása:** névjegyadatok, üzenetsablon és más egyébek beillesztése az üzenetbe.
- **Címzettek hozzáadása:** címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása:** Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása:** Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása:** üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés:** üzenet küldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Fontos feladókhoz adás / Fontos feladó eltávolítása:** névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása az előnyben részesített küldők listájából.
- **Levélszemétszámokhoz adás / Nem levélszemétszám:** egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés:** üzenet írásának megszakítása.
- **Választ:** Válassza ki az üzeneteket az üzenetek listájáról.
- **Piszkozatok:** Piszkozatok megtekintése.
- **Védett üzenetek:** zárolt üzenetek megtekintése.
- **Ütemezett üzenetek:** ütemezett üzenetek megtekintése.
- **Levélszemét:** levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret:** betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások:** üzenet beállításainak módosítása.
- **Súgó:** súgóinformációk megtekintése az üzenetek küldéséről és fogadásáról.

E-mail

E-mail-fiók beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a **☰** → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja is van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a **☰** → **Beállítások**, lehetőséget, válasszon egy fiókot, majd érintse meg az **Alapértelm. fiók** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő tetején található **✉** ikont.

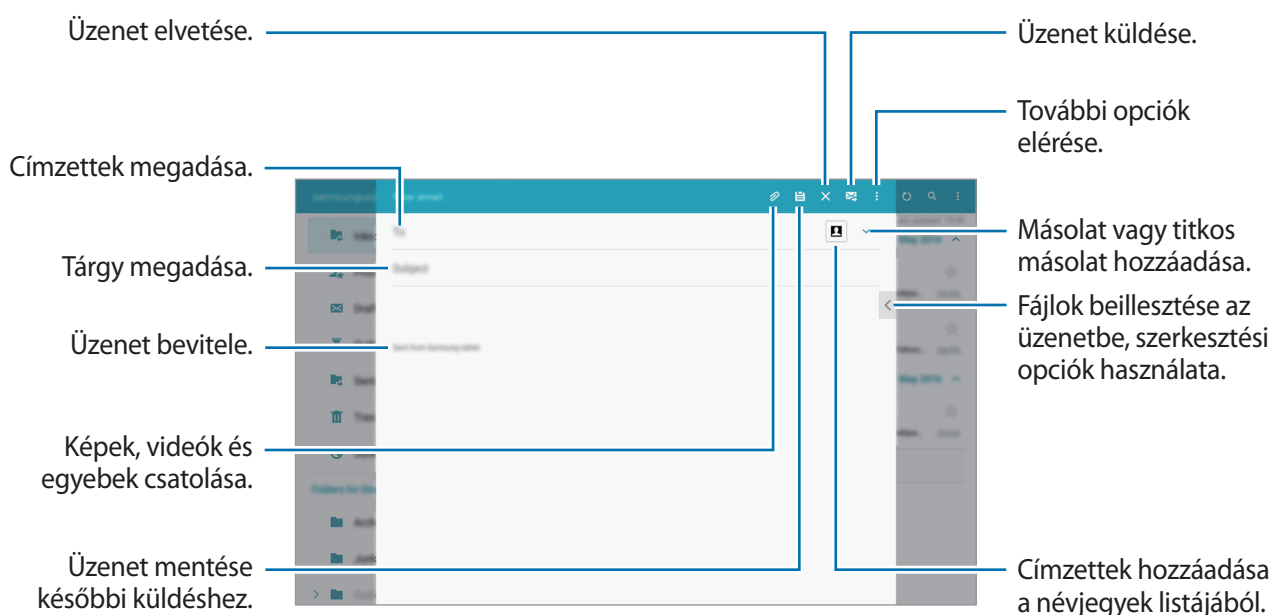

További opciók elérése

Üzenet szerkesztése közben érintse meg a  lehetőséget, majd nyissa meg a további opciókat.

- **Küldés ütemezése:** üzenet küldése előre ütemezett időpontban.



- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztül utazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.


- **Prioritás:** válassza ki az üzenet prioritási szintjét.
- **Biztonsági beállítások:** állítson be biztonsági funkciókat az üzenethez.

Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

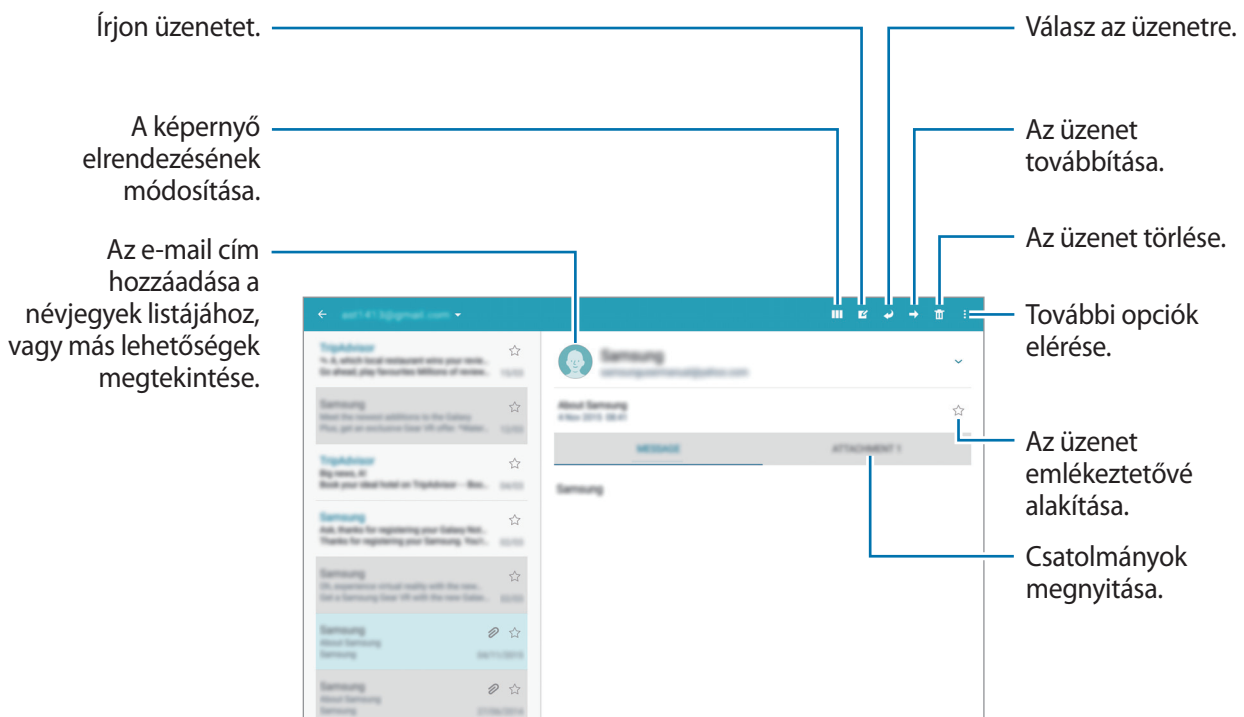


Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a 📷 ikont, videó készítéséhez pedig a 📹 ikont.
 - A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
 - Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a 📷 ikont.
 - A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókusz állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a 🔍 lehetőséget.

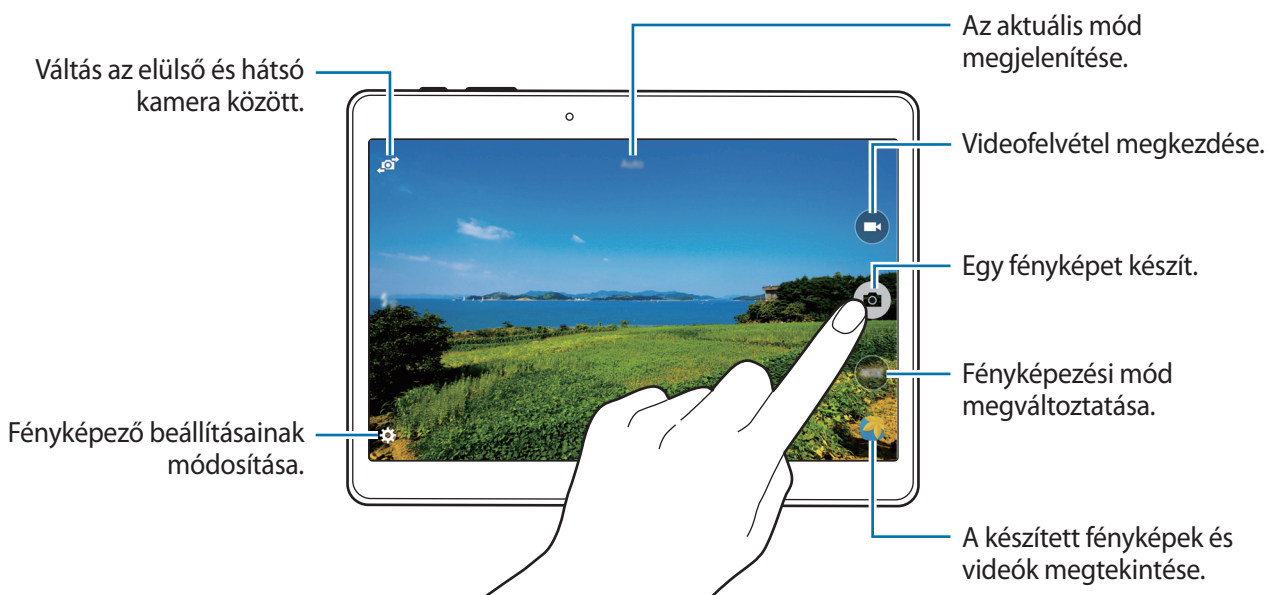




- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

Fényképező parancsikonjainak újrendezése

A fényképező parancsikonjait újrendezheti az előnézeti képernyőről történő gyors és könnyű hozzáféréshez. Az előnézeti képernyőn érintse meg a  ikont. Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba.

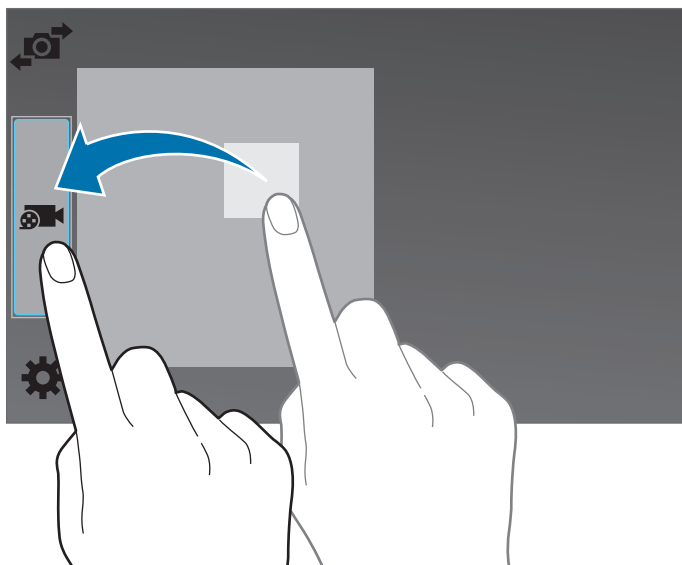

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképezési módok

Auto.

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Auto.** lehetőséget.

Szép arc

Ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Szép arc** lehetőséget.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. Az eszköz az így készült képeket ■■■ jellel különbözteti meg a **Galéria** alkalmazásban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Panoráma** lehetőséget.



A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

HDR (árnyalatgazdag)

E mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Effektus nélkül



Effektussal

Shot & more

A mód segítségével fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével. A készülék a **Galéria** alkalmazásban  jellel azonosítja a képeket.



A nagyítás művelet nem érhető el ebben a módban készített fényképek esetében.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzem mód** → **Shot & more** lehetőséget.

3 Érintse meg a  lehetőséget.

A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.

4 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre.

- **Legjobb fénykép:** Egy képsorozat készítése, majd a legjobb kép elmentése. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és  ikonnal jelöli.
- **Legjobb arc:** több csoportkép egyidejű elkészítésével és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése. Érintse meg a sárga keretet az egyes arcokon, és válassza ki a legjobb egyedi pózokat az egyes emberekhez, amelyek a képernyő alján jelennek meg. Ezután a képeket vonja össze egyetlen fényképbe. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és  ikonnal jelöli.
- **Dráma felvétel:** egy sorozatfénykép készítése és összekombinálása, amellyel egy olyan kép hozható létre, amelyen látszik a mozgás vonala. A mozgás vonalának bővítéséhez válasszon ki több fényképet a képernyő alján. A kiválasztott fényképek mozgásvonalának szerkesztéséhez érintse meg a  ikont és válasszon ki egy fényképet. Érintse meg a **Visszaállítás** elemet a tárgy mozgásvonalának megjelenítéséhez, vagy érintse meg az **Eltávolít** elemet a mozgásvonal törléséhez. Szerkessze a fényképet igény szerint, és érintse meg a  lehetőséget.
- **Radír:** törölje ki a nem kívánt mozgó tárgyakat. Érintse meg a  elemet a nem kívánt mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg  az eredeti fénykép visszaállításához.
- **Pásztázó felvétel:** a tárgy hátterére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg az **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg a **Mozg. elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a **Szög** →  lehetőség, és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosódás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához érintse meg a **Mozg. elm.** lehetőséget, és húzza el a beállítási sávot.

5 Ha befejezte a fényképek szerkesztését, érintse meg a lehetőséget.


Dual kamera

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájkép felvételeket és önarcképet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Dual kamera** lehetőséget az üzemmódra váltáshoz. Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont.

Váltás az elülső és hátsó kamera között.

Az átméretezéshez vagy más helyre áthelyezéshez érintse meg.

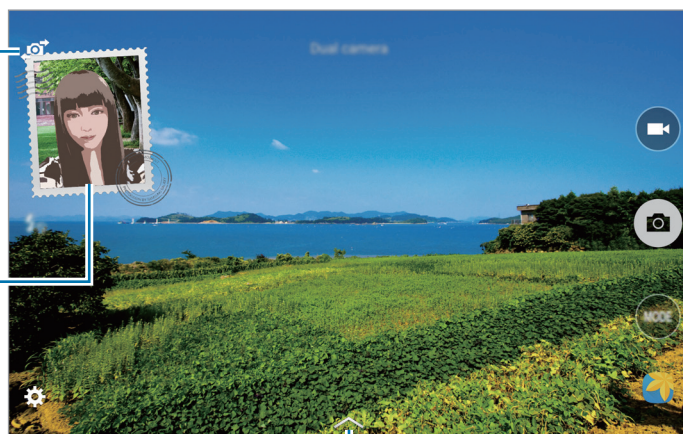

Válasszon a különféle elérhető stílusok közül.



- Dual kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD vagy VGA felbontással.
- Amikor ebben az üzemmódban készít videókat, a hang rögzítése a belső mikrofonnal történik.

Fényképezési módok kezelése

Kiválaszthatja, mely fényképezési módok jelenjenek meg az üzemmódválasztó képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Módok kezel.** lehetőséget.

Fényképezési módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps**-ból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzem mód** → **Letöltés** lehetőséget.

Fényképezőgép-beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** →  lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Képméret:** felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvételek:** Fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Gyenge fény észlelése:** A készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására vaku használata nélkül.



Az opció nem érhető el videók készítése esetén.

- **Arcészlelés:** a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérési módok:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése:** Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn fényképek készítéséhez.
- **Mentés másként:** a készülék beállítása az eredeti és a gazdag tónusú képek vagy csak a gazdag tónusú képek mentésére.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Rögzítési mód:** A felvételi mód módosítása.
- **Videostabilizálás:** A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Effektek:** válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez. Több effektus letöltéséhez érintse meg a **Letöltés** lehetőséget. A hatások sorrendjének változtatásához vagy a listából való elrejtéséhez érintse meg a **Effekt. kez.** lehetőséget.
- **Vaku:** a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő:** Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.

- **Nézetmód:** itt az előnézeti képernyő képarányát módosíthatja.
- **Helycímkék:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Mentési hely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Képek/vid. ellenőrzése:** beállíthatja, hogy az elkészítésük után a készüléken megjelenjenek a fényképek vagy videók.
- **Távoli kereső:** Az eszköz távirányítható fényképek és videók készítéséhez.



A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték:** Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **A hangerőgomb:** Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Hangvezérlés:** a készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Súgó:** a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Beállítások törlése:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

Galéria

Fényképek és videók megtekintése

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videók ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.



Más készülékeken tárolt képek megnézése

Kereshet más készülékeken tárolt videókat és fényképeket, és megtekintheti őket a saját készülékén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Tartalom elérése közeli készüléken

Érintse meg a  lehetőséget, válasszon egy készüléket a **Közeli eszközök** listájából, és nyissa meg a kívánt tartalmat. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről megtekinthet fényképeket és videókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a [Közeli eszközök](#) részt a további beállításokért.

Rendezési szempont kiválasztása

A készüléken található képek és videók rendezhetők idő vagy album szerint. A képek és videók emellett szűrhetők kategóriánként, például emberenként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** →  lehetőséget majd válasszon rendezési szempontot.

További opciók elérése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót. Érintse meg a  lehetőséget és használja a következő lehetőségeket.

- **További információ:** a fájlal kapcsolatos információ megtekintése.
- **Stúdió:** képek vagy videók szerkesztése stúdió módban. További információhoz lásd: [Fényképek és videók szerkesztése](#).
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág:** A kép kivágása.
- **Átnevezés:** fájl átnevezése.
- **Diabemutató:** az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Beállítás használatra:** A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Nyomtatás:** A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. További információhoz lásd: [Mobil nyomtatás](#).
- **Beállítások:** A Galéria beállításainak módosítása.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott fájl típusától függően változhatnak.


Ha több fájlt kíván kiválasztani a listából, érintse meg hosszan egy fájlt, majd érintse meg a többi fájlt. A fájlok kiválasztása után egyszerre megoszthatja, illetve törölheti őket, a  megérintésével pedig további lehetőségeket érhet el.

Fényképek és videók szerkesztése

Fotóstúdió

A képek szerkesztése különböző effektusok alkalmazásával.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **☰** → **Stúdió** → **Fotóstúdió** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.
- 4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

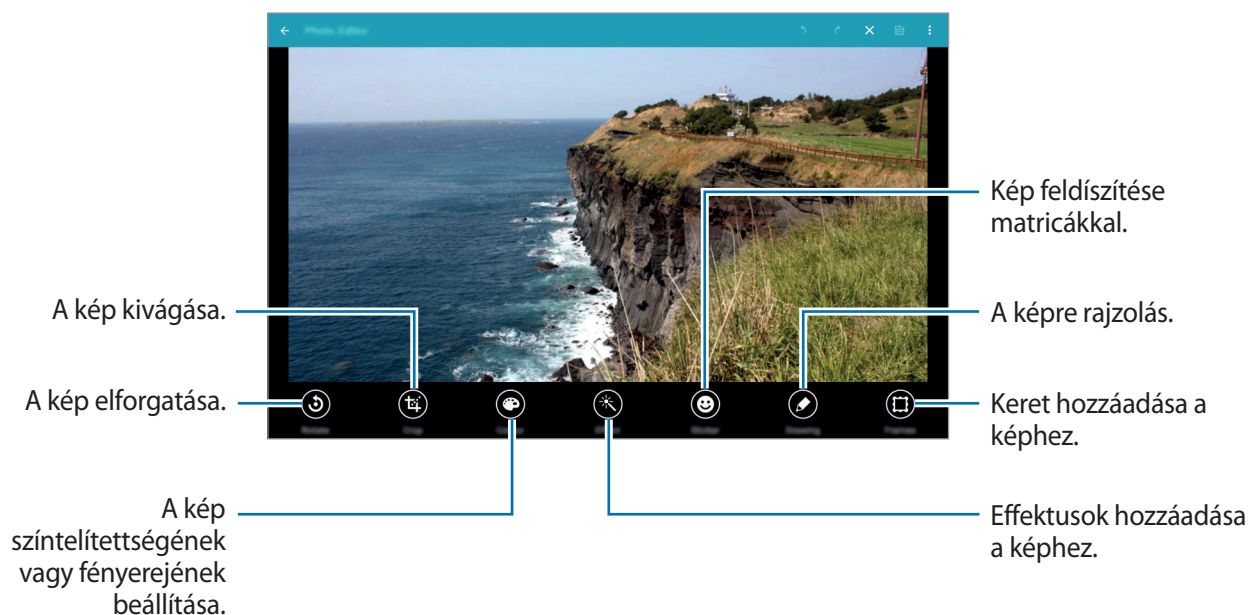

- 5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a **☰** → **Mentés másként** lehetőséget.

- 6 Adja meg a fájlnévet, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A szerkesztett fotó a **Studio** mappába lesz mentve. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → **☰** → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Kollázsstúdió

Több kép kombinálása egy kollázs létrehozásához.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **→ Stúdió → Kollázsstúdió** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kombinálni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.



- 5 Ha befejezte a képek szerkesztését, érintse meg a **📁** lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria → ☰ → Album → Studio** lehetőséget.


Shot & more

Különböző effektusok alkalmazása az elkészített képekre.



Csak a shot & more módban készült fényképek választhatók.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **→ Stúdió → Shot & more** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.
- 4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

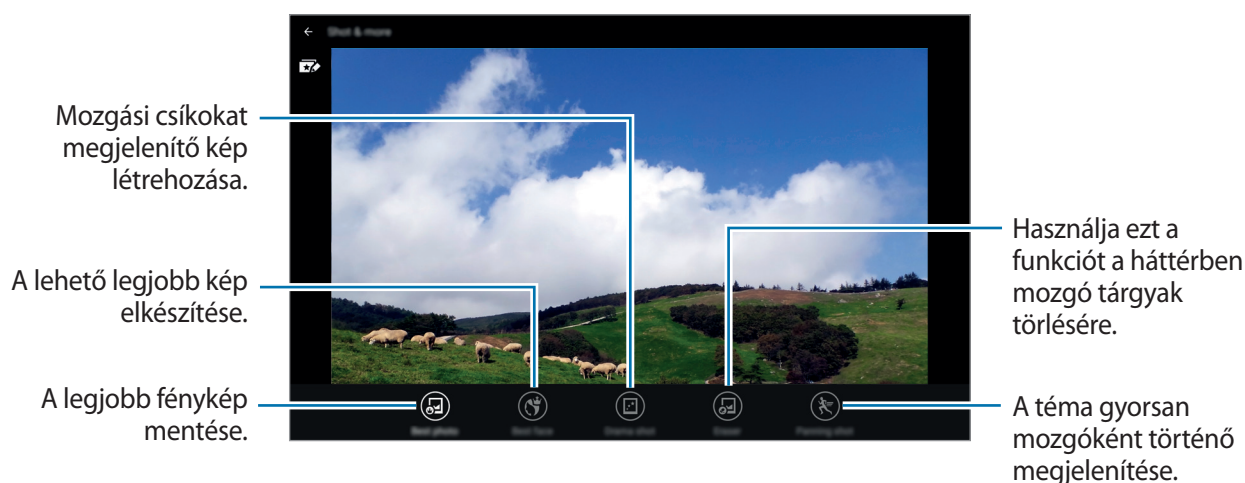

- 5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a **≡** lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria → ≡ → Album → Studio** lehetőséget.

Videóvágó

Videórészletek vágása.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **→ Stúdió → Videóvágó** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a szerkesztendő videót.
- 4 Válassza ki a kezdő és végpontot, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.



- 5 Adjon meg egy fájlnévet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a videó mentéséhez.

Galéria beállítások

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.
- 3 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - **SNS-adatkezelés** → **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.
 - **Címkék** → **Környezetfüggő cím**: fénykép felcímkézése adatokkal (például dátum és hely). A címkék szerkesztéséhez érintse meg a kép adatát, érintse meg a  elemet, szerkessze át a részleteket, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.
 - **Címkék** → **Arc címke**: címkék hozzárendelése a képen látható arcokhoz. Az érzékelést követően sárga keret jelenik meg az arc körül. Válassza ki az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki az arccímke azonosításához használni kívánt kapcsolatot. Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat (például az adott személy hívása vagy üzenetküldés a részére).



Az **Arc címke** funkció használata közben az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.


Multimédia

Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

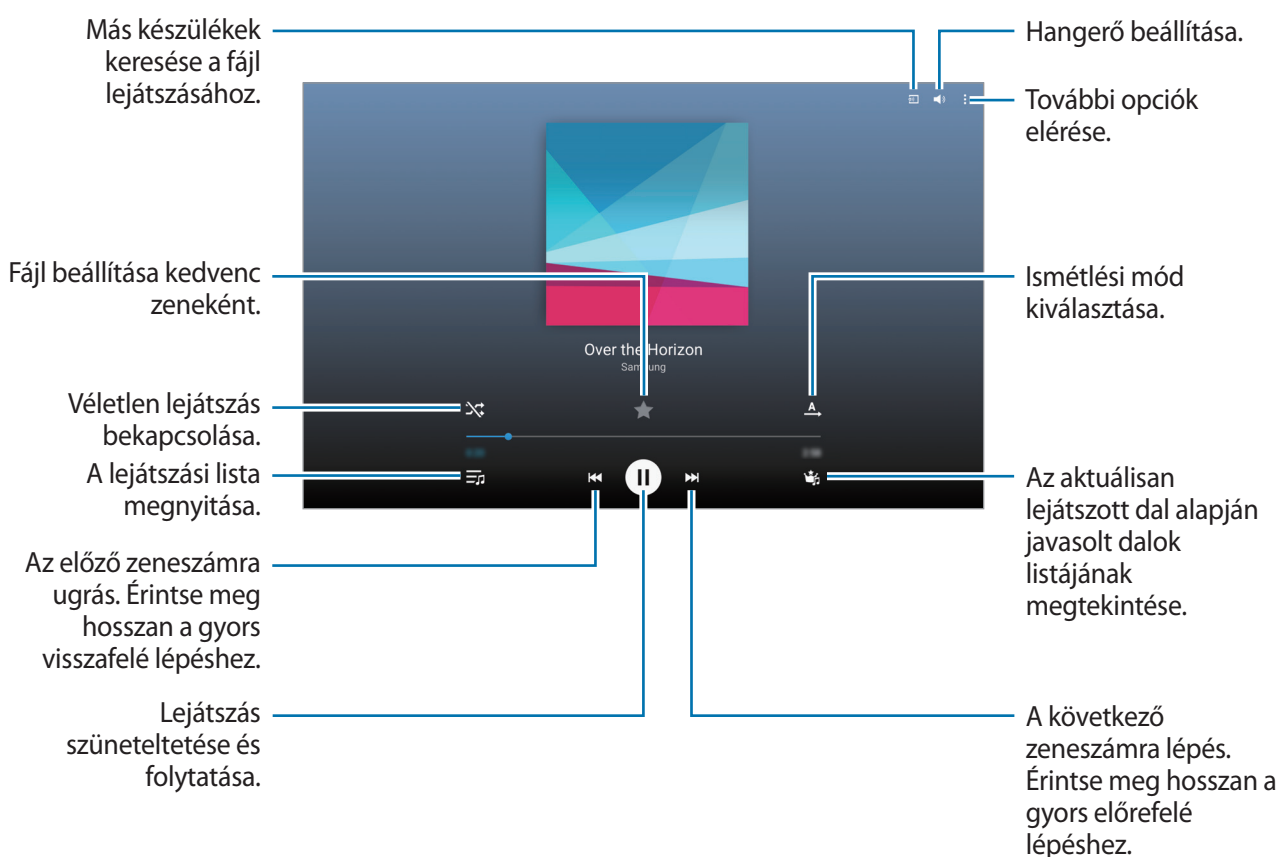

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** lehetőséget, azután jelölje be az **Intelligens hangerő** lehetőséget.



Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a fülét hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.



Előfordulhat, hogy az **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a  → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először kapcsolja be ezt az opciót, érintse meg az **INDÍTÁS** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hangtesztbe, majd sípolni kezd. Érintse meg az **IGEN** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **NEM** gombot, ha nem hallja azt. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután jelölje be a **Zenehangzás** lehetőséget, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.



Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Az aktuálisan lejátszott dal csengőhangként vagy értesítési hangként beállításához érintse meg a  → **Beállít mint** → **Az elejéről** vagy **Automatikus javaslat** lehetőséget, válasszon egy opciót, majd érintse meg a **KÉSZ** gombot.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **LEJÁTSZÁSI LISTÁK** →  → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőségeket. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a  lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a  → **Lejátszási listára** lehetőséget, majd válasszon lejátszási listát.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Használja ezt a funkciót a hangulatához illő zene lejátszásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **ZENE-SAROK** lehetőséget. Minden zeneszám hangulatonként kerül kategorizálásra. A cellákban a zenehallgatáshoz érintsen meg egy hangulatcellát, vagy húzzon el több cellát.



A számok kategóriája a készülék rendelkezésére álló információkon alapul. Néhány dalt nem lehet osztályozni a hangulat alapján.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **KÖZELI ESZKÖZÖK** lehetőséget, és válasszon egy készüléket a zene megnyitásához és lejátszásához. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a zeneszám.


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a [Közeli eszközök](#) részt a további beállításokért.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

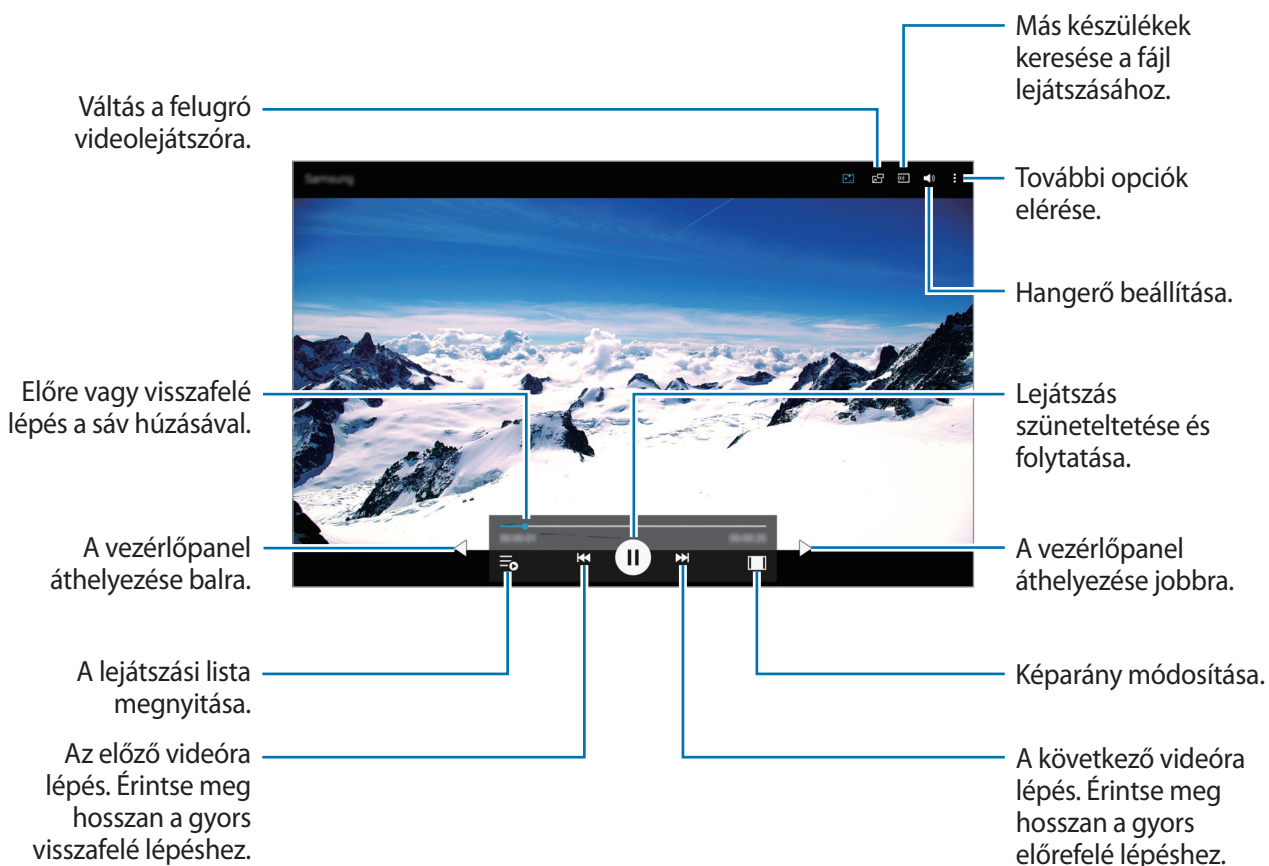

A felugró videolejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videolejátszó bezárása nélkül. A felugró videolejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a  ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Képek készítése

Ennek a funkciónak a használatához, lejátszás közben érintse meg a  → **Beállítások** jelölje be a **Rögzítés**, majd érintse meg a **BEZÁR** lehetőséget.

Lejátszás közben a videóból egy kép készítéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy videón, érintse meg a  ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válasszon egy videót, érintse meg a  → **Szerkeszt** → **Stúdió** → **Videóvágó**. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget, és érintse meg az **OK** gombot a videó mentéséhez.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **KÖZELI ESZKÖZÖK** lehetőséget, és válasszon egy készüléket a videó megnyitásához és lejátszásához. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a [Közeli eszközök](#) részt a további beállításokért.

Hasznos alkalmazások és funkciók

Gyerek mód

A Gyerek mód elindítása

Használja ezt az alkalmazást a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezet biztosítására bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával.


A widget használata előtt le kell töltenie azt a telepítéshez. A klasszikus Kezdőképernyőn érintse meg a **Gyerek mód** → **TELEPÍT** opciókat.

A Gyerek üzemmód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a klasszikus Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Ha telepítette a widgetet, az megjelenik a klasszikus Kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn is.

Amikor első alkalommal indítja el ezt a widgetet, adja meg a PIN-kódot. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyerek mód kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a Gyerek mód minden alkalmazásának eléréséhez.

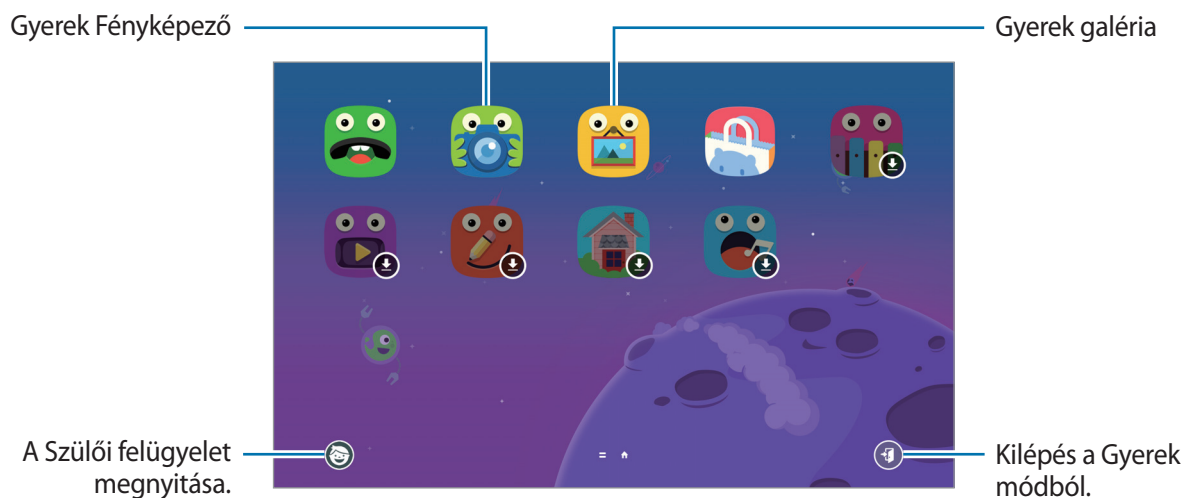

Ezt az alkalmazást olyan mentett képek, rajzok, hangfelvételek és média fájlok megtekintésére használhatja, amelyekhez gyermekek is hozzáférhetnek.



Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Szülői felügyelet

Használja ezt a funkciót korlátozások megadásához a Gyerek mód számára, melyekkel ellenőrizheti a hozzáférést a tartalmakhoz és alkalmazásokhoz. Módosíthatók a Gyerek mód beállításai, használati korlátok és egyéb.

A kezdőképernyőn érintse meg  és adja meg a PIN-t.

A szülői felügyeletből való kilépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot.

- **Gyermek neve:** gyermekprofil megtekintése és szerkesztése.
- **Játékidő napi korlátja:** megadhat egy időkorlátot a gyermekek használati idejének korlátozásához.
- **Névjegyek:** Adott névjegyek elérésének engedélyezése a gyermekei számára.
- **Alkalmazások:** tekintse meg és adjon hozzá alkalmazásokat, amelyeket lehet használni a Gyerek módban.
- **Média:** engedélyezze gyermekei számára a hozzáférést a készüléken eltárolt bizonyos képekhez és videofelvételekhez.
- **Gyermek-Áruház:** töltsön le alkalmazásokat a gyerekeknek a **Galaxy Apps** helyről.

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken. Különböző effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a  lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a keresési mező alatti **Szűrő** lehetőséget.

A keresési kategóriák kiválasztásához érintse meg az  → **Keresési helyek kivál.** lehetőségeket.

A keresési előzmények kezelése

Megtekintheti és szerkesztheti a keresési előzményeket. Válasszon egy korábbi keresési elemet, a keresés újbóli végrehajtásához.


Az előzmények törléséhez érintse meg a  lehetőséget egy elem mellett.

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

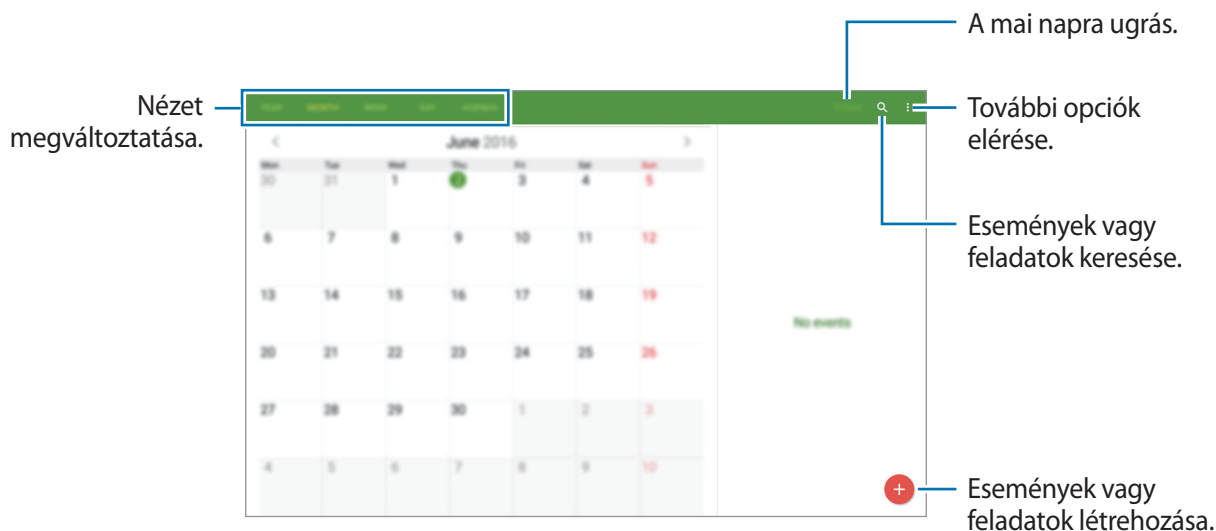

Érintse meg a  ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Dátum kiválasztása a megtekintéshez:** megadott dátumra lépés.
- **Töröl:** események vagy tennivalók törlése.
- **Naptárak:** a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Beállítások:** az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása


- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **+** lehetőséget. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a **+** lehetőséget.

- 3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.
 - **ESEMÉNY:** adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
 - **TEENDŐK:** rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

Válassza ki a kívánt elemet.

Az esemény helyszínét megjelenítő térkép csatolása.

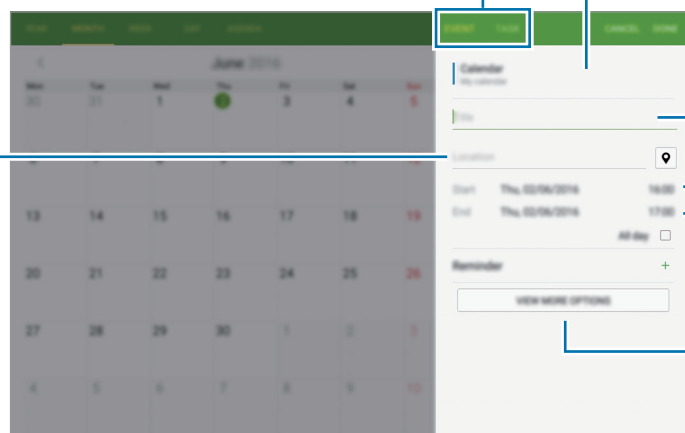

A használni kívánt vagy szinkronizálásra választott naptár kiválasztása.

Cím megadása.

Az esemény kezdő és záró dátumának megadása.

További részletek hozzáadása.

- 4 Az esemény vagy feladat mentéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a  → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezt követően válasszon egy fiókot a szinkronizáláshoz, és lépjen be a fiókba. Ha a fiók hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a fiók neve mellett.

Egy fiók szinkronizálási opciójának módosításához érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókszolgáltatást.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **KÉSZ** → **TÖRÖL** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintésekor a törléséhez érintse meg az  → **Töröl** → **TÖRÖL** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található, és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

Kikapcsolhatja a Kezdőlap gomb általi hozzáférést, amennyiben megérinti a **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** lehetőségeket, és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A nyelv beállítása

Érintse meg a **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** lehetőségeket, majd válasszon nyelvet.



A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon kék színűre vált.

Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a készülék felismeri a parancsot, a készülék végrehajtja a megfelelő műveletet.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem kívánt parancsokat hajthat végre.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofon ikont, és mondja a "Hi Galaxy" mondatot a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a  → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Hangos visszajelzés kikapcsolása

Érintse meg a  → **Disable Voice feedback** lehetőséget. A készülék parancsok bemondásakor nem biztosít tovább hangos visszajelzéseket.

Nem kívánt hangparancsok javítása

A hangparancsokat szerkesztheti, ha azokat a készülék nem ismeri fel helyesen.

A hangparancs javításához érintse meg a legutolsó szóbuborékot, mely a kimondott szöveget tartalmazza, és szerkessze a szöveget a billentyűzet segítségével.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A számolási előzményeket a képernyő bal oldalán láthatja.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

Óra

JELZÉS

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **JELZÉS** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a **+** ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a  lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi:** Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés:** állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a **X** ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza a **ZZ** ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a **:** → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

VILÁGÓRA

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **VILÁGÓRA** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a  lehetőséget és adja meg a város nevét vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a  ikont.

Órák törlése

Érintse meg a  → **Választ** lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webserverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A következő műveletek állnak rendelkezésre:

- **Files:** fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a  lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
- **Photos:** feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg  a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
- **Notifications:** Értesítések megtekintése.

Evernote

Multimédiás jegyzetek létrehozásához, szinkronizálásához, és megosztásához használja ezt az alkalmazást. Címkék adhatók a jegyzetekhez, vagy a jegyzetek jegyzettömbökbe rendezhetők, így azok az ötletek alapján hatékonyan rendezhetők.

Érintse meg az **Evernote** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.


Jelentkezzen be az Evernote-fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egyet. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Tárolási és fiókadatok
megtekintése.

Jegyzetek
megtekintése
különböző módokban.

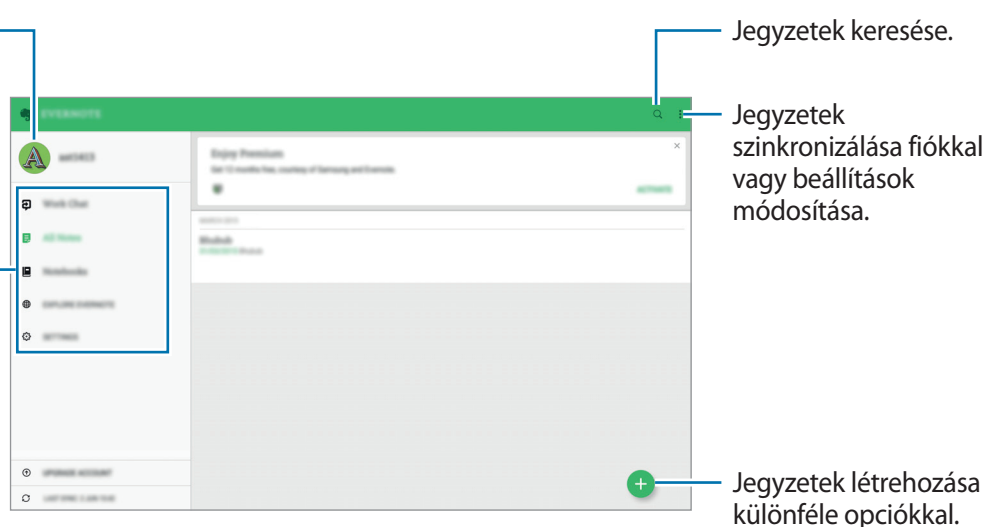

Jegyzetek készítése

Jegyzetet hozhat létre képekkel, hangfelvételekkel, és egyéb csatolmányokkal. Válasszon egy opciót jegyzet szerkesztéséhez.

Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  : emlékeztető beállítása a jegyzethez.
-  : fájlok csatolása és további opciók.
-  : fénykép készítése és a jegyzethez csatolása.
-  → **Save**: A jegyzet mentése.
-  → **Settings**: További opciók elérése.

Jegyzetek törlése

Érintsen meg hosszan egy jegyzetet, majd érintse meg a **Delete** lehetőséget.

Flipboard

Használja az alkalmazást élő közösségi hálózati frissítések és hírek megtekintéséhez egy személyre szabott magazininformátumban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon a Flipboard főképernyőn a különböző hírek, cikkek és előfizetések közül.

Hancom Office Viewer

A Hancom Office Viewer opcióról

Használja ezt az alkalmazást különféle formátumú dokumentumok megtekintéséhez, beleértve a táblázatokat és prezentációkat is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Dokumentumok keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Egy dokumentum böngészéséhez érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.

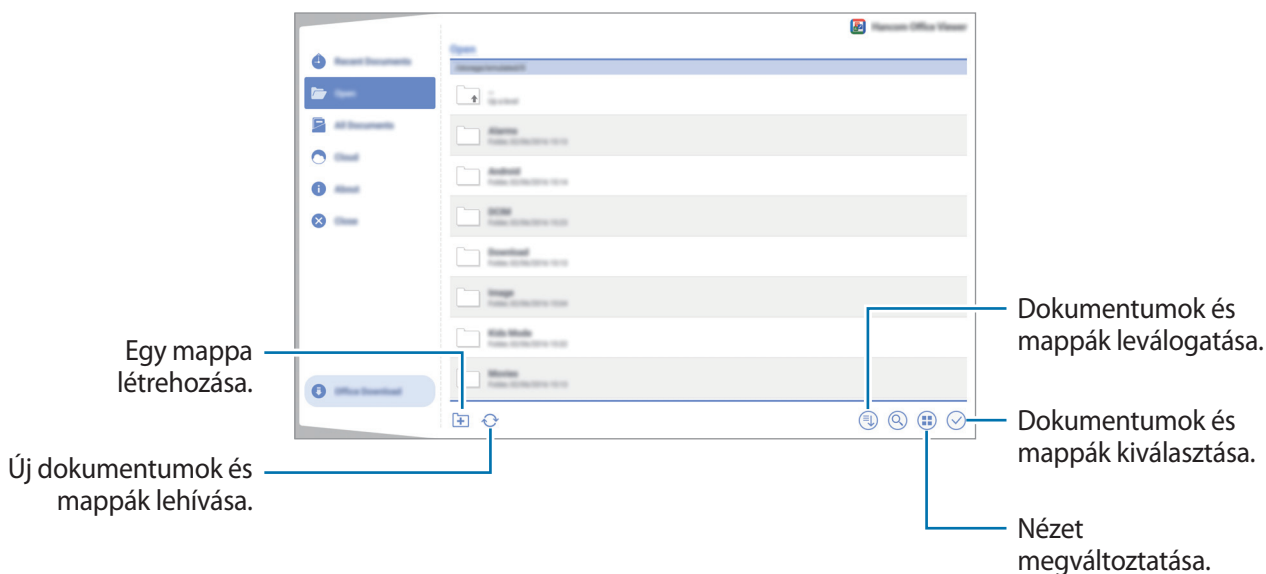

A legutóbb használt dokumentumok kereséséhez érintse meg a **Legutóbbi dokumentumok** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Érintsen meg egy dokumentumot a **Legutóbbi dokumentumok** mappában vagy egy másikban.

Dokumentumok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hancom Office Viewer** lehetőséget.

Dokumentumok közötti böngészéskor érintse meg a  lehetőséget, válasszon ki dokumentumokat vagy mappákat, majd alkalmazza a következő funkciók valamelyikét.

-  : dokumentum vagy mappa átnevezése.
-  : dokumentumok vagy mappák másolása másik mappába.
-  : dokumentumok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
-  : dokumentumok vagy mappák törlése.
-  : dokumentumok küldése másoknak.
-  : Dokumentumok keresése.

NYTimes

Használja ezt az alkalmazást cikkek közötti böngészéshez és navigáláshoz.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

- 1 Érintse meg a **NYTimes** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Cikk olvasásához érintsen meg egy cikket.

Cikk megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

-  : más felhasználók hozzászólásainak olvasása a cikkel kapcsolatban.
-  : az aktuális oldal küldése másoknak.
-  : a cikk listába mentése.
-  : saját magyarázatok hozzáadása a cikkhez.
-  : további opciók megnyitása vagy a beállítások mentése.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: [Fiókok beállítása](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családjá, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másolatot fényképeiről és videóiról, illetve egyébektől.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Filmek és TV

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház**-ból.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház**-ból és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház**-ból, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzon vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **KERESÉS** elemet.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.
- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.
- 4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A beérkezett kép mentésre kerül a **Galéria** →  → **Album** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** elemet.
A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.
- 2 Érintse meg a  ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.
- 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készülék nevének módosításához érintse meg a  → **Eszköz átnevezése** elemet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
- 4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A beérkezett kép mentésre kerül a **Galéria** →  → **Album** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** elemet.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **KAPCSOLAT BONTÁSA** → **OK** lehetőséget.

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre.



- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth-készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

A funkció használata előtt

- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, a láthatóvá tételéhez kapcsolja be a készülék képernyőjét.
- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkció aktív.

Csatlakozás más eszközökhöz

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Wi-Fi funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő eszközöket.

- 2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

Annak engedélyezéséhez, hogy közeli készülékek megkereshessék az Ön készülékét és csatlakozhassanak hozzá, érintse meg az **EGYEBEK** → **Eszköz láthatóságának beállítása** → **Eszköz láthatósága** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a **FRISSÍTÉS** lehetőséget, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.
- 2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.
- 3 Érintse meg a **Tartalommegosztás** lehetőséget, és válasszon médiakategóriát.
- 4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

SideSync

Bevezető

A SideSync lehetővé teszi az Ön képernyőjének és adatainak egyszerű megosztását a Samsung Android okostelefonok, tabletek és bármely számítógép között. Az értesítéseket a kezelőfelületen vagy a felugró ablakokban ellenőrizheti.

Kezdés előtt

- A SideSync alkalmazást az összekapcsolni kívánt mindkét készülékre telepíteni kell. Ha a SideSync nincsen telepítve, a következő módszerek valamelyikével töltsse le és telepítse:
 - Ha Samsung Android táblagépre vagy okostelefonra töltené le és telepítené a SideSync alkalmazást, keressen rá a SideSync keresőszóra a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház** áruházban. Ha a készüléke nem támogatja a SideSync alkalmazást, akkor lehetséges, hogy az alkalmazást nem fogja megtalálni.
 - Ha a SideSync alkalmazást számítógépre töltené le és telepítené, látogasson el a www.samsung.com/sidesync weboldalra. A weboldalon a SideSync rendszerigényéről is tájékozódhat.
- A csatlakoztatáshoz az okostelefonnak és a tabletnek támogatnia kell a Wi-Fi Direct funkciót.
- A tablet és a számítógép vezeték nélküli csatlakoztatásához ezeknek ugyanazon vezeték nélküli elérési ponthoz kell csatlakozniuk.


Csatlakozás számítógépekhez vagy okostelefonokhoz

Csatlakozás számítógéphez

- 1 Csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez USB-kábel segítségével.
Vagy pedig csatlakoztassa mindkét eszközt ugyanazon elérési ponthoz.
- 2 Indítsa el a **SideSync** alkalmazást mindkét eszközön.
- 3 Érintse meg az **INDÍTÁS** ikont mindkét eszközön.
A két eszköz megkeresi egymást és csatlakozik egymáshoz. Ezt követően a kezelőfelület megjelenik a számítógépen.

Csatlakozás okostelefonhoz Wi-Fi Direct által

- 1 A tableten és az okostelefonon is indítsa el a **SideSync** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **INDÍTÁS** ikont mindkét eszközön.
A két eszköz megkeresi egymást és csatlakozik egymáshoz.
- 3 A tableten válassza ki az okostelefont az érzékelt készülékek listájáról.
- 4 Az okostelefonon fogadja el kapcsolódási kérést.
A kezelőfelület megjelenik a tableten.

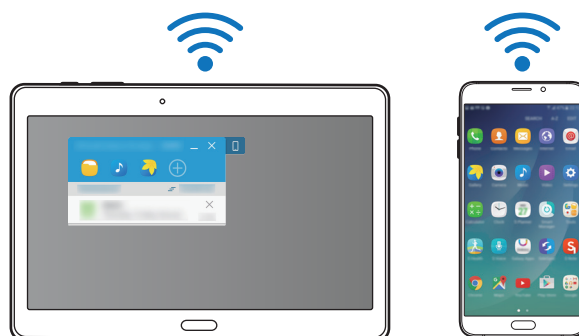

Eszközök automatikus csatlakoztatása


Ha két készülék korábban már csatlakozott, beállíthatja őket, hogy automatikusan csatlakozzanak újra egymáshoz.

A tableten érintse meg a **SideSync** → **EGYEBEK** → **Beállítás** elemet, majd az automatikus csatlakozási funkció bekapcsolásához érintse meg az **Autom. kapcsolódó eszközök** kapcsolót. Vagy pedig a kezelőfelületen érintse meg a **TÖBB** → **Beállítások** → **Kapcsolatok** lehetőséget, és aktiválja az automatikus csatlakozás funkciót.

A kezelőfelület használata

Elindíthatja a gyakran használt alkalmazásokat, illetve megtekintheti a tablet értesítéseit.

Amikor megérint egy értesítést, elindul az érintett alkalmazás vagy program. Lent látható a tablet kezelőfelületének a számítógépen megjelenő képe.

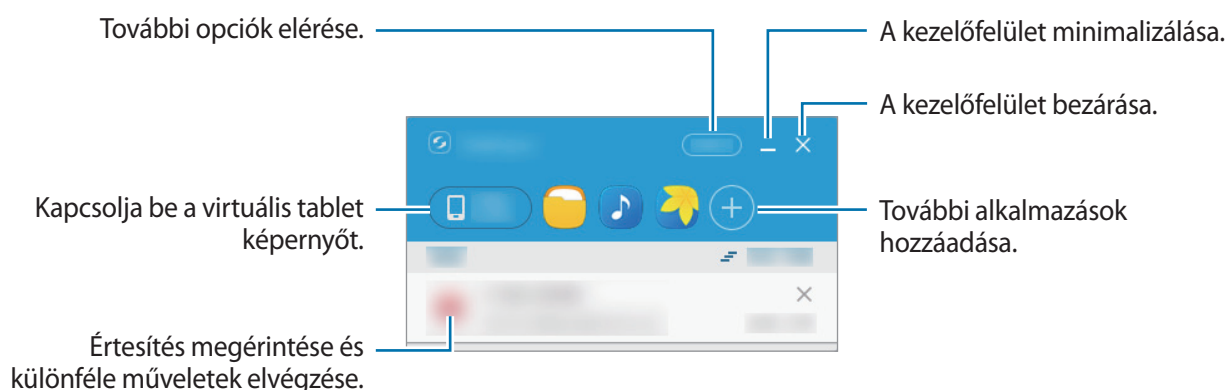

Egy alkalmazás ikonjára jobb gombbal kattintva átrendezheti vagy törölheti az alkalmazásokat.

Média lejátszásának folytatása

Szüneteltetheti a zenék vagy videók lejátszását a tableten, és másik készüléken folytathatja a lejátszást.

A kezelőfelületen válassza a zenevezérlőn vagy egy videoértesítésen látható lejátszás gombot. A lejátszás leáll a tableten, és elkezdődik a másik készüléken.



A csatlakozott készülék zenevezérlője és a videoértesítés csak akkor jelennek meg, ha a médiafájlokat az alapértelmezett zene- vagy videoalkalmazással játssza le.

Weboldal megosztása

Megnyithat egy weboldalt a tableten, és megjelenítheti a csatlakozott készülék webböngészőjében. Miközben weboldalakat böngész a tableten, a kezelőfelületen webhozzáférési értesítés jelenik meg. A kezelőfelületen válassza ki az értesítést. Ezután ugyanez a weboldal megjelenik a csatlakozott készüléken.

Hívási és üzenetküldési funkciók használata felugró ablakokban

Amikor a tabletre hívás vagy üzenet érkezik, a csatlakozott készüléken felugró ablak jelenik meg.

Ha hívás érkezik, a felugró ablakban fogadhatja vagy visszautasíthatja a hívást. A híváshoz a csatlakozott készülék mikrofonját és hangszóróját használhatja.

Ha üzenet érkezik, közvetlenül válaszolhat az üzenetre.


A virtuális képernyő használata

A SideSync megjeleníti a készülék képernyőjének tükörképét egy másik készüléken. A virtuális képernyő segítségével használhatja a készülék funkcióit. Lent látható egy számítógépen megjelenő, virtuális tablet képernyő képe.

A kezelőfelületen érintse meg a **Tablet screen** lehetőséget.



- Elképzelhető, hogy egyes funkciók a virtuális képernyőn nem érhetők el.
- A virtuális képernyő megjelenése és a rajta elérhető funkciók a csatlakozott készüléktől függően változhatnak.

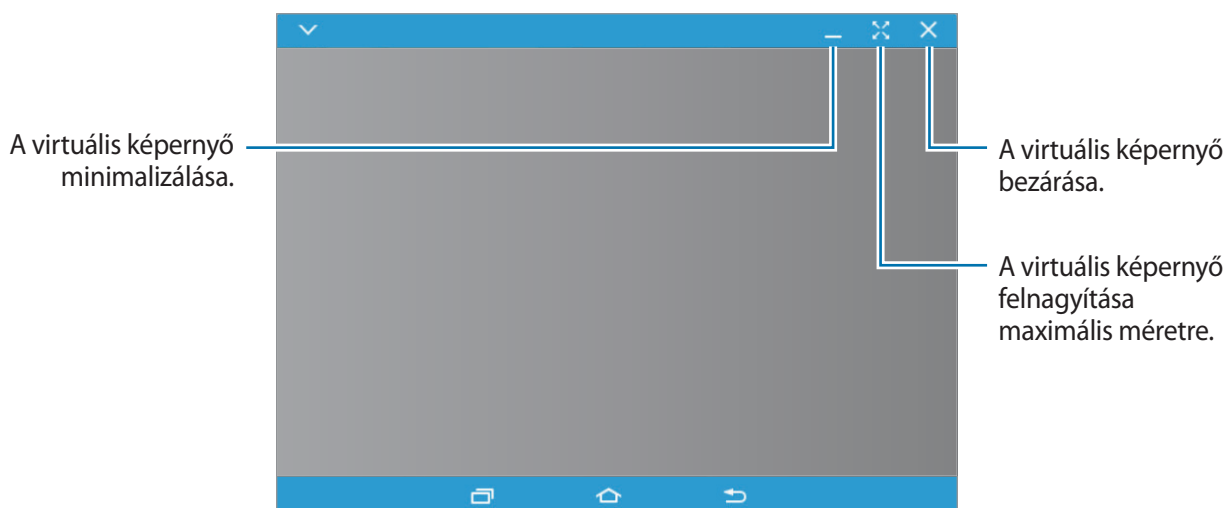

Érintse meg a  ikont az alábbi opciók használatához:

- **Mindig felül:** A virtuális képernyő beállítása, hogy legyen mindig a többi ablak fölött.
- **Elforgatás:** Képernyő elforgatása.
- **Ablak átlátszósága:** Módosítsa a virtuális képernyő átlátszósági értékét.
- **Rögzítés:** Egy képernyőkép készítése.
- **Bemutató üzemmód bekapcsolása:** Kapcsolja be a tablet képernyőjét, hogy mind a számítógépről, mind az okostelefonról vezérelhetővé legyen. Előfordulhat, hogy ez a funkció a csatlakozott készüléktől függően nem érhető el.
- **Hozzáadás a Kedvencekhez:** Az aktuális alkalmazás hozzáadása a kezelőfelülethez.

A virtuális képernyő mozgatásához kattintással és húzással helyezze át új helyre a virtuális képernyő tetejét.

A virtuális képernyő méretének módosításához vigye az egérmutatót a virtuális képernyő peremére, majd kattintson rá és húzza el.

Váltás képernyők között

A tablet tényleges képernyőjének használatához nyomja meg a tablet Bekapcsológombját vagy Kezdőlap gombját. A virtuális képernyő kikapcsol, a tablet képernyője pedig bekapcsol.

A virtuális képernyőhöz való visszatéréshez kattintson a virtuális tablet képernyőre a számítógépen. A tényleges képernyő kikapcsol, a virtuális képernyő pedig bekapcsol.



A virtuális képernyőt és a csatlakozott készülék képernyőjét egyidejűleg is megjelenítheti és vezérelheti. A csatlakozott készülék képernyőjének bekapcsolásához a virtuális képernyőn érintse meg az  → **Bemutató üzemmód bekapcsolása** elemet. Előfordulhat, hogy ez a funkció a csatlakozott készüléktől függően nem érhető el.

Fájlok és vágólap megosztása

Fájlok másolása a számítógépre

- 1 Érintsen meg hosszan egy fájlt, a szerkesztés módba való belépéshez a virtuális tablet képernyőn.
- 2 Jelöljön be további másolandó fájlokat.
- 3 Érintse meg hosszan a kiválasztott fájlokat, majd húzza őket a virtuális képernyőn kívülre.
A fájlok a kívánt helyre lesznek másolva.

Például ha egy képet helyez át a tabletről egy megnyitott Word dokumentumba a számítógépén, akkor a kép beillesztésre kerül a Word dokumentumba.

Fájlok másolása a tabletre

Válasszon ki fájlokat a számítógépen, és húzza őket a kezelőfelületre vagy a virtuális tablet képernyőre. A fájlok a **Saját fájlok** → **Eszköz tárhelye** → **SideSync** mappába lesznek elmentve.

Miközben üzenetet vagy e-mailt ír a virtuális képernyőn, a rendszer csatolja az átmásolt fájlokat az éppen írt üzenethez vagy e-mailhez.



Amikor a tablet virtuális képernyője és tényleges képernyője is be van kapcsolva, nem lehet fájlokat megosztani.

A vágólap megosztása

A vágólap-megosztási funkció segítségével kényelmesen másolhat és illeszthet be szöveget a csatlakozott készülékek között. Másoljon vagy vágjon ki szöveget a virtuális képernyőn és illessze be azt egy szövegmezőbe a virtuális képernyőn kívül, illetve fordítva.

A számítógép billentyűzetének és egerének megosztása

Használja a tablet képernyőjét kettős monitorként, és vezérelje azt a számítógép billentyűzetével és egerével.

- 1 A kezelőfelületen érintse meg a **TÖBB → Billentyűzet- és egérmegosztás bekapcsolása** lehetőséget.

Ha a virtuális képernyő meg van nyitva, akkor eltűnik a számítógép képernyőjéről.

- 2 Mozgassa az egérmutatót a számítógép képernyőjének bal vagy jobb széléhez, ha át kíván lépni a tablet képernyőjére.

Az egérmutató megjelenik a tablet képernyőjén.


- 3 Használja a számítógép billentyűzetét és egerét a tableten történő műveletek végrehajtásához, például szövegbevitelhez, másoláshoz és beillesztéshez, valamint elemek kijelöléséhez.

Ha a számítógépet ismét az egerrel kívánja vezérelni, vigye vissza az egérmutatót a számítógép képernyőjére.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast dongle vagy HomeSync segítségével.

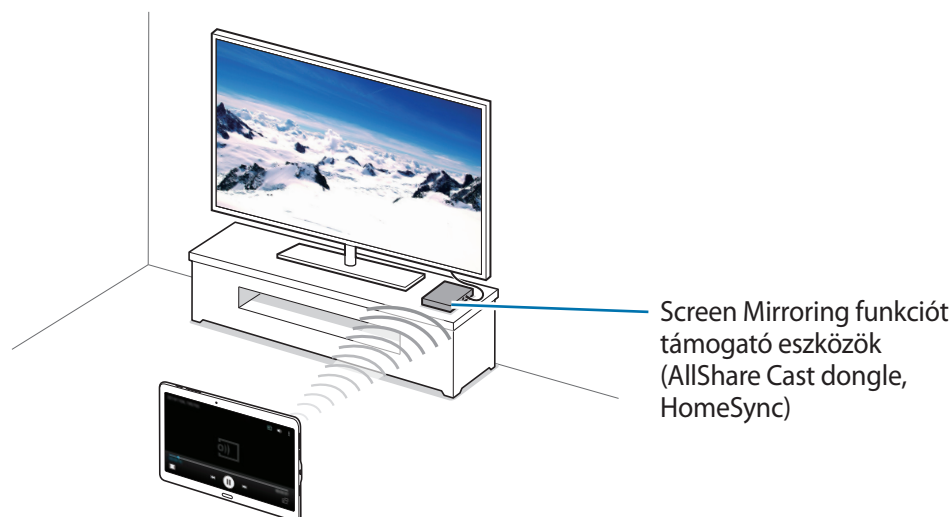

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast dongle vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízió néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt a tévékészüléket a készülékhez csatlakoztatná, csatlakoztassa a tévékészüléket és a Screen Mirroring funkciót támogató készüléket. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható tartalmak megtekintésére egy Allshare Cast dongle-höz csatlakoztatott tévékészüléken.

- 1** A Screen Mirroring funkciót támogató készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia a tévékészülékhez.
- 2** A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.
- 3** Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Screen Mirroring** lehetőséget.
Megjelennek az érzékelt készülékek.
- 4** Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.
A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.
Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a dongle nevét a listán és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.
- 5** Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Mobil nyomtatás

Csatlakoztassa a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül, és nyomtasson képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **KAPCSOLATOK** → **Nyomtatás** lehetőséget, válasszon egy nyomtatótípust, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső részén lévő kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához érintse meg a **⋮** → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget, adja meg a részleteket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg a **⋮** → **Beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a **⋮** → **Nyomtatás** → **▼** → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

Az eszköz frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Az eszköz névjegye** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele számítógépre

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.



- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Médiafájlok átvitele USB-n → Médiafájlok átvitele** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve érintse meg a **Képek átvitele** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.



Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be Samsung-fiókjába.
- 2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **ÁLTALÁNOS** → **Felhő** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, válassza ki a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.



Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Felhő** → **Visszaállítás** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása](#).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont.

KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a **⋮** lehetőséget.

- **Keresés:** elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct:** Eszközök közvetlen Wi-Fi kapcsolata fájlok megosztásának céljából.
- **Speciális:** A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Wi-Fi profil megosztása:** A rendelkezésre álló Wi-Fi profilok megosztása.
- **Súgó:** a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a  → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.



A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a  → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Láthatóság időkorlátja:** Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok:** a Bluetoothon fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése:** a készülék nevének módosítása.
- **Súgó:** a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információhoz lásd: [Internetmegosztás](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Internetmegosztás** lehetőséget.

- **Mobil hotspot:** az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Letöltésgyorsító

A készülék beállítása a fájlok Wi-Fi- és mobilhálózatokon egy időben történő letöltésére.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Letöltésgyorsító** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Letöltésgyorsító** kapcsolót.



A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.

A további opciók használatához érintse meg a  ikont.

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása:** Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok:** válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Mód:** Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Pontosság javítása:** Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze automatikusan a Wi-Fi és Bluetooth beolvasási funkciót, a helymegállapítás pontosságának növeléséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések:** Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor használata.
- **Helymeghatározás:** Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek:** Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **További hálózatok** lehetőséget.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatroaming:** Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Mobilszolgáltatók:** az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása roamingra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Ethernet

Az Ethernet beállítás akkor elérhető, amikor ethernet adapter van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

Közei eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Közei eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közei eszközök** kapcsolót.

- **Eszköznév:** a készülék nevének megadása.
- **Megosztandó tartalom:** A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök:** A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök:** A készülékhez való hozzáféréstől letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről:** Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Nyomtatás** lehetőséget.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **KAPCSOLATOK** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

ESZKÖZ

Hangok és értesítések

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Hangok és értesítések** lehetőséget.

- **Csengőhang:** Hívás csengőhang hangerejének beállítása.
- **Média:** A zenék és videók hangerejének beállítása.
- **Értesítések:** Az értesítések hangerejének beállítása.
- **Rendszer:** A rendszerhangok hangerejének beállítása.
- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rezgés csengéskor:** Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Csengőhangok:** A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Egyéb hangok:** A rendszerhang-beállítások módosítása.
- **Ne zavarjanak:** A beérkező hívások és értesítési hangok némítása, kivéve a megengedett kivételek esetén.
- **Értesítések a zárolt képernyőn:** beállíthatja, megjelenjen-e az értesítések tartalma a zárolt képernyőn.
- **Alkalmazások értesítései:** Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.
- **Értesítések hozzáférése:** Itt választhatja ki azokat az alkalmazásokat, amelyek összes értesítését látni kívánja az értesítési panelen.
- **Adapt Sound:** A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások menüben érintse meg az **ESZKÖZ** → **Kijelző** lehetőséget.

- **Betűtípus:**
 - **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő elforgatása:** A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
 - **Intelligens elforgatás:** a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens képernyőzár:** Megakadályozza a kijelző kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyőmód:**
 - **Adaptív megjelenítés:** Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
 - **AMOLED-mozi:** Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
 - **AMOLED-fénykép:** Használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
 - **Alapvető:** Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Olvasás üzemmód:** az olvasás üzemmódot használó alkalmazások kiválasztása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Automatikus színtónus:** A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő:** az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.
- **Érintőgomb-világítás:** állítsa be az időt, amíg a Legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.
- **Érintési érzékenység növ.:** a készülék beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.



A készülék érintésekor viselt anyagtól függően bizonyos parancsok nem biztos, hogy felismerésre kerülnek.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Háttérkép** lehetőséget.

- **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a klasszikus Kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő:** a klasszikus Kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár:** A képernyő lezárási módjának változtatása. A következő lehetőségek a képernyő választott lezárási módjától függően változhatnak.
- **Óra widget opciói:** Az óra widget beállításainak konfigurálása.
 - **Második óra:** A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
 - **Óra mérete:** óra méretének módosítása.
 - **Dátum kijelzése:** Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Alkalmazásindítók:** Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai:** Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus:** válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg:** A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Több ablak

Beállíthatja a készüléket több ablak használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Több ablak**, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Több ablak** kapcsolót.

- **Több ablak nézetben nyit:** A Több ablak funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban. Valamint az üzenetek csatolmányainak megtekintésekor a készülék bekapcsolja ezt a funkciót.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Értesítési panel** lehetőséget.

- **Fényerő beállítása:** A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
- **Javasolt alkalmazások:** a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok bea.:** Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Beállíthatja a készüléket az Eszköztár használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Eszköztár** kapcsolót.

Eszköztárban megjelenítendő alkalmazáslista megtekintése. Az alkalmazáslista szerkesztéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a készüléken a mozgásfelismerést vezérlő beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget.



Előfordulhat, hogy egyes funkciókat bizonyos eszközök nem támogatnak.

- **Közvetlen hívás:** Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a fülhöz tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Némítás:**
 - **Tenyér ráhelyezése a képernyőre:** a készülék beállítása, hogy a képernyő tenyérrel érintésekor a bejövő hívás elnémuljon, vagy a média lejátszás szüneteljen.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel képernyőképet készíthet, amikor a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülék használhatóságának javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

- **Látás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a látásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **Kapcsolóalapú hozzáférés:** A képernyőn levő menük vezérlése a készülék gombjainak megnyomásával.
 - **TalkBack:** A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **A „Felfedezés érintéssel” útmutató indítása** elemet.
 - **Sötét képernyő:** Állítsa be úgy a készüléket, hogy a kijelző mindig kikapcsoljon, hogy a tartalma magánügy maradjon.
 - **Gyors billentyűbevitel:** A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi az ujját a billentyűzeten lévő karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.
 - **Jelszavak kimondása:** A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén.
 - **Betűméret:** A betűméret módosítása.
 - **Nagy kontrasztú szöveg:** Beállíthatja a betűtípusok színeit és megjelenését, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.
 - **Nagyítási gesztusok:** A képernyő felnagyítása, illetve belenyagyítás egy meghatározott területbe.
 - **Emlékeztető:** Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
 - **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
 - **Színkorrekció:** Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
 - **Kisegítő lehetőségek ikon:** A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
 - **Szövegfelolvasó opciói:** Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

- **Hallás:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a hallásukban korlátozott felhasználók számára.
 - **Értesítés villanással:** Ennek beállításakor értesítések vagy riasztási hangok esetén a vaku villog.
 - **Minden hang kikapcsolása:** Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.
 - **Samsung-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
 - **Google-feliratok (CC):** A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítását.
 - **Hangbalansz:** Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.
 - **Monó hang:** Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át.
- **Kézügyesség és műveletek:** A beállítások testreszabásával javíthatja az eszköz használhatóságát a csökkent kézügyességű felhasználók számára.
 - **Segítő menü:** A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
 - **Érintés és tartás késleltetése:** Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
 - **Interaktív vezérlés:** Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.
- **Közvetlen hozzáférés:** A kiválasztott kisegítő menünek a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával történő megnyitása.
- **Hívások fogadása és befejezése:** Módosíthatja a hívások fogadásának és befejezésének módját.
- **Egyérintéses mód:** Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére.
- **Kisegítő lehetőségek:** A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **Szolgáltatások:** A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése. További információhoz lásd: [Több felhasználó](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Felhasználók** lehetőséget.

Privát mód

A készülék beállítása a személyes tartalmak mások általi elérésének megakadályozására a privát mód bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót.

- **Privát mód hozzáf. típusa:** állítsa be vagy változtassa meg a feloldási módszert a privát mód bekapcsolásához.
- **Automatikus kikapcsolás:** Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kilépjen privát módból, amikor a képernyő kikapcsol.

Ujjlenyomat-olvasó

Regisztrálja ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung-fiókjába történő belépéshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ESZKÖZ** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.

- **Ujjlenyomat-kezelő:** ujjlenyomat információk regisztrálása vagy törlése.
- **Tartalék jelszó módos.:** az alternatív jelszó módosítása, ha a készülék nem ismeri fel ujjlenyomatát.
- **Képernyőzár:** A képernyő lezárási módjának változtatása.
- **Webes bejelentkezés:** A beállítást választva a készülék bejelentkezik a weboldalakra.
- **Samsung account ellenőrzése:** készülék beállítása a Samsung-fiók ujjlenyomattal történő ellenőrzéséhez.

ÁLTALÁNOS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés:** a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Hálózatbeállítások visszaállítása:** a hálózati kapcsolat beállításainak visszaállítása a gyári értékekre.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre és minden saját adat törlése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások módosítása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg:** Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus csere:** a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetű:** A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása:** Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központosítás:** Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Billentyűzethúzás:**
 - **Nincs:** A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
 - **Folyamatos bevitel:** Beállítással a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
 - **Kurzorvezérlés:** A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
- **Hang:** Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés:** A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete:** Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Beállítás visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

- **Nyelvek:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Az „Ok Google” felismerése:** A készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor az "Ok Google" parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Szabadkezes:** Szabadkezes eszközök használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Beszédkimenet:** Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Offline beszédfelismerés:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása:** Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Bluetooth-fejhallgató:** beállítja a készüléket a keresési kulcsszavak hanggal, a Bluetooth-headseten keresztül történő bevitelére, ha csatlakozik Bluetooth-headset.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó:** beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota:** A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Dátum és idő** lehetőséget.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** az idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózathoz, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Tartozékok** lehetőséget.

- **Audiokimeneti mód:** A külső eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.



Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.

- **Audio kimenet:** A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Automatikus feloldás:** A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a flip cover nyitva van.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Százalék az állapotsorban:** A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: [Energiatakarékos funkció](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Energiatakarékosság** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód:** Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
 - **En.takarékosság indítása:** Az energiatakarékos mód automatikus aktiválása, ha az akkumulátor feltöltöttségi szintje eléri az előre megadott szintet.
 - **Minden háttér-adatkapcs. korl.:** a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásoknak, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Ultratakarékos mód:** A készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével, egyszerűbb elrendezéssel és az alkalmazások korlátozott elérésével.



A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Tárhely** lehetőséget.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Védelem

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Védelem** lehetőséget.

- **Eszközadminisztrátorok:** A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Eszköz titkosítása:** Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **SD-kártya titkosítása:** A memóriakártyán található fájlok titkosítása.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** Az elveszített vagy elloptott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
- **SIM-csere jelzése:** A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása:** A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Irányelv frissítései:** Ezzel a beállítással a készülék ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése:** készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.

- **Tárhely típusa:** A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról:** az eszközön található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.
- **Megbízható ügynökök:** Az eszközre telepített megbízható helyek megtekintése.
- **Ablakok rögzítése:** A kiválasztott alkalmazás rögzítése a képernyőn.
- **Haszn. adatok hozzáférése:** Annak megtekintése, hogy melyik alkalmazás férhet hozzá az eszköz használati előzményeihez.
- **Smart Lock:** A lezárási képernyő átugrása megbízható eszközök vagy helyszínek észlelése esetén.
- **Ne zavarjanak-engedély:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások megtekintése. A Ne zavarjon beállításokat módosíthatja is.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ÁLTALÁNOS** → **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

ALKALMAZÁSOK

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ALKALMAZÁSOK** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelmezett alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **ALKALMAZÁSOK** → **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékszár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor nem biztos, hogy az megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **ÁLTALÁNOS** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben, nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére. Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth-eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** márkaszervizhez kell fordulnia, és vigye magával a mellékelt utasításokat.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

1. típus (SM-T805):

- 1** Helyezze a készüléknyitó szerszámot a készülék képernyője és a hátlap közötti részbe. Ezt követően kezdje leválasztani a képernyőt a hátlapról.
- 2** Folytassa a szerszám újbóli behelyezését és a képernyő elválasztását a hátlaptól a készülék mentén kis távolságonként.
- 3** Amikor a képernyő rögzítése megszűnt, akkor válassza el egymástól a képernyőt és a hátlapot. Ezt követően tegye félre a hátlapot és helyezze a képernyőt arccal lefelé egy lapos munkafelületre.
- 4** Lazítsa meg és távolítsa el a csavarokat.
- 5** Válassza le az akkumulátor csatlakozót.
- 6** Távolítsa el az akkumulátort.

2. típus (SM-T705):

- 1 Helyezze a készüléknyitó szerszámot a készülék képernyője és a hátlap közötti részbe.
Ezt követően kezdje leválasztani a képernyőt a hátlapról.
- 2 Folytassa a szerszám újbóli behelyezését és a képernyő elválasztását a hátlaptól a készülék mentén kis távolságonként.
- 3 Amikor a képernyő rögzítése megszűnt, akkor válassza el egymástól a képernyőt és a hátlapot.
Ezt követően tegye félre a hátlapot és helyezze a képernyőt arccal lefelé egy lapos munkafelületre.
- 4 Válassza le az akkumulátor csatlakozóját, és távolítsa el a szalagot.
- 5 Távolítsa el az akkumulátort.

Szerzői jog

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.