

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-V700

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

Ez a Gear a Samsung Android™ okostelefonok vagy táblagépek kiegészítő készülékeként használható. Ez a felhasználói kézikönyv kifejezetten az olyan alkalmazások és funkciók bemutatására szolgál, melyek akkor érhetők el, amikor a Geart egy mobil készülékhez csatlakoztatja.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a Gear használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a Gear alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: www.samsung.com.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások Gearenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a Gear vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A Gear által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- A Gearrel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a Gearrel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A Gear operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a Gear meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- Miután az Androidról Tizenre történő frissítés megkezdődik, az operációs rendszer nem állítható vissza Androidra.
- Amikor az operációs rendszer frissítése megkezdődik, a Gear visszaállítja a gyári adatokat. Az operációs rendszer frissítésének megkezdése előtt a Gearen tárolt minden fontos adatról készítsen mentést.
- Amikor a Gear frissítése a Tizen operációs rendszerre megtörtént, frissítse a Gear Managert a legújabb verzióra.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A Gear
- 7 Az értékesítési doboz tartalma
- 8 A készülék elrendezése
- 9 Gomb
- 10 Az akkumulátor töltése
- 13 A Gear viselése
- 14 A Gear be- és kikapcsolása
- 15 Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések
- 16 A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez
- 19 A Gear lezárása és feloldása
- 19 A kijelző fényerejének beállítása
- 19 A hangerő beállítása
- 19 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 20 Tekintse meg a mobilkészülék kapcsolat és akkumulátor állapotát
- 20 Az érintőképernyő használata
- 24 Kezdőképernyő megtekintése
- 28 Alkalmazások képernyő
- 28 Alkalmazások használata
- 29 A Gear lezárása
- 29 Hívás funkciók használata
- 31 Értesítések használata

- 34 Fájlok átvitele
- 34 A Gear frissítése

Alkalmazások

- 36 Fényképező
- 38 Galéria
- 40 Névjegyzék
- 40 Tárcsázó
- 40 Üzenetek
- 41 E-mail
- 42 Eszköz megkeresése
- 42 Naplók
- 43 Zenelejátszó
- 44 Médiavezérlő
- 45 Egészségét támogató alkalmazások
- 46 Lépésszámláló
- 48 Alvás
- 49 Testmozgás
- 51 S Voice
- 52 Stopperóra
- 52 Időzítő
- 53 Ütemezés
- 53 Hangjegyzet
- 54 Vezérlés
- 54 Időjárás

Beállítások

55	Óra
55	Háttérképek
55	Értesítések
56	Hang
56	Megjelenítés
57	Bluetooth
57	Dupla megnyitás
57	Védett üzemmód
58	Profil
58	Gear alaphelyzetbe
58	Gear adatai

Gear Manager

59	A Gear Manager indítása
59	Új Gear csatlakoztatása
59	Gear beállításainak megadása
60	Kezdőképernyő-formázó
60	S Health
61	Értesítések
61	Saját alkalmazások
62	Samsung Apps
63	Gear megkeresése
63	Beállítások
65	Súgó

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A Gear

Amikor a Gear csatlakoztatva van a mobilkészülékéhez, akkor használhatja a Geart a hívásnapló megtekintésére vagy figyelmeztetések beállítására. A mobil készülékek kényelmesebben használhatók amikor a Gear segítségével különféle kiegészítők csatlakoznak hozzájuk. Az edzésprogram beállítása és az egészségi állapot kezelése a Gear mobil készülékhez csatlakoztatásával.

A Gear mobilkészülékhez csatlakoztatásához telepítse a mobilkészülékre a Gear Manager alkalmazást. A Gear Manager legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el az apps.samsung.com/gear1 oldalra.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:


- Gear
- Töltő bölcső
- Rövid kezelési útmutató



- A Gearhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a Gearhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a Gearrel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a Gearrel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Gear

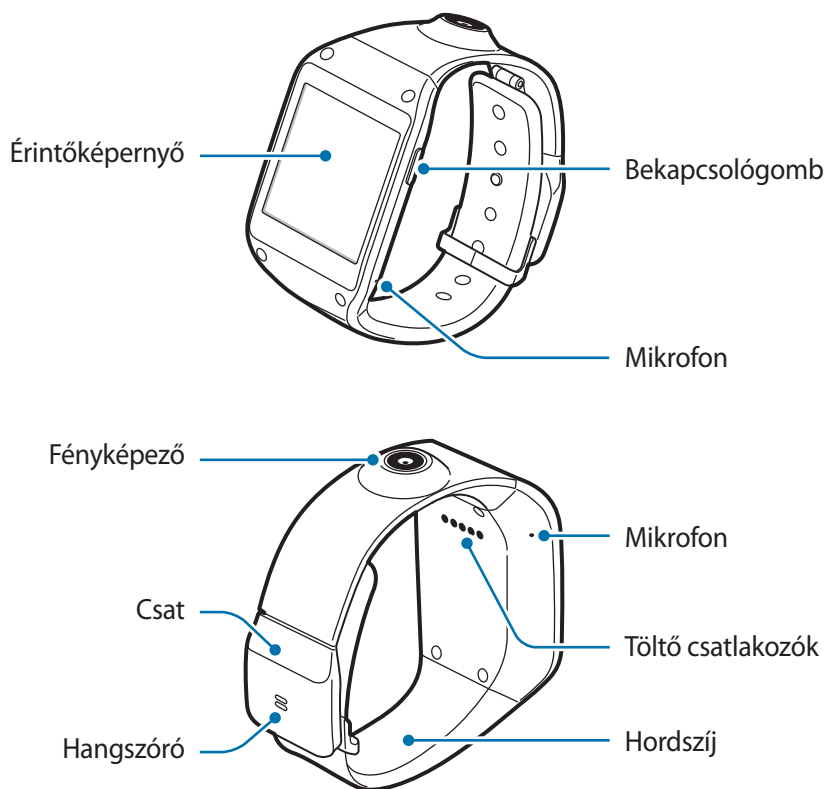


- A pára és nedvesség a Gear sérülését okozhatja. Tartsa szárazon a Geart.
- Gondoskodjon arról, hogy tisztán tartsa a hordszíjat. Szennyező anyagok, mint por vagy festékek maradandó foltokat hagyhatnak a hordszíjon.



- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érintőképernyő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Ha a hangszóró nedves, a hang torz lehet. Győződjön meg róla, hogy a hangszóró száraz.

Töltő bölcső

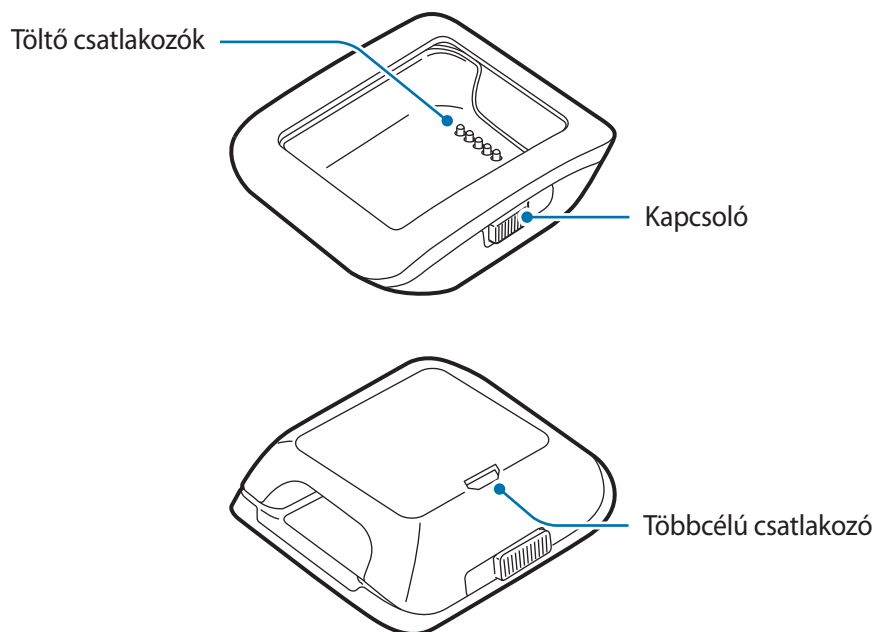

Gomb

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás	• Nyomja meg hosszan a Gear be- és kikapcsolásához. • Nyomja meg az Óra képernyőre való visszatéréshez. • Nyomja meg, hogy a Gear lezárt módba kapcsolja az Óra képernyőn. • A Gear újraindításához tartsa lenyomva legalább 7 másodpercig.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően tölts fel az akkumulátort a töltő dokk segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a Gear számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Gear sérülését okozhatják.




- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a Gear a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A Gear bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltni az akkumulátort.
- A mellékelt bölcső a Gear akkumulátorát tölti fel. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el.

Töltés a töltő dokk segítségével


- 1 Húzza el és tartsa a kapcsolót, majd nyissa ki a töltő dokkoló fedelét.

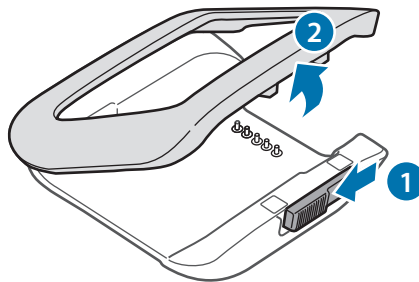


- 2 Helyezze a Geart a töltő bölcsőre úgy, hogy a töltő csatlakozók egymás felé nézzenek.

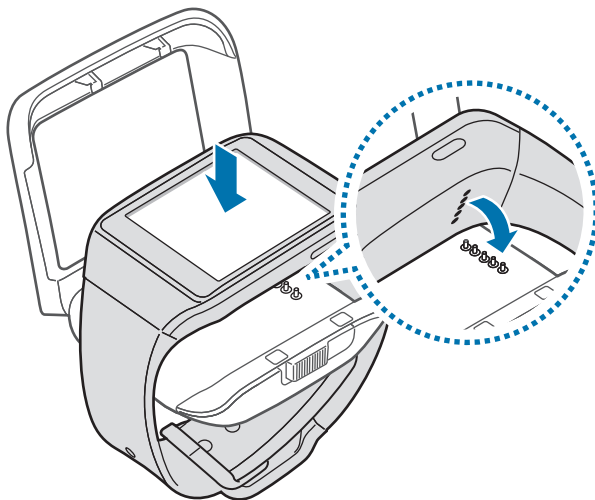

- 3 Zárja vissza a töltő dokkoló fedelét.

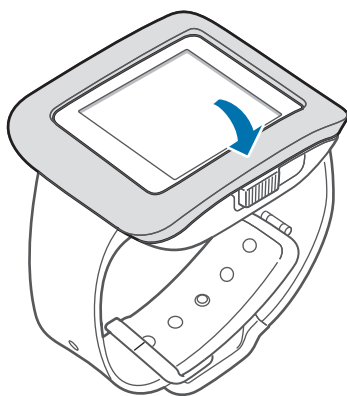

- 4 Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a töltő dokkoló többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

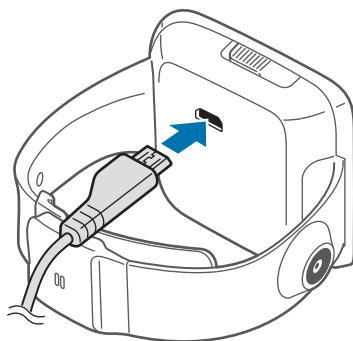

A töltő helytelen csatlakoztatása a Gear súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- Töltés közben a hangfelvevő és fényképezőgép nem használható.
- Amennyiben a Gear töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a Gearből.
- Töltés közben a Gear felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a Gear nem töltődik megfelelően, vigye el a Geart és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a Geart a töltő bőlcsőről.

Először vegye le a Geart a töltő dokkolóról, csatlakoztassa le a töltőt a töltő bőlcsőről, majd húzza ki a töltőt az elektromos aljzatból.




Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor használata

- A készülék használati módja és az akkumulátor állapota befolyásolják az akkumulátor működési idejét.
- Az akkumulátor egy használati tárgy. Az akkumulátor élettartama attól is függhet, hogy hány alkalmazás vagy funkció fut párhuzamosan. Ugyanakkor az akkumulátor élettartama akkor is csökkenhet, ha a készülék nincs használatban.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.
- Magasfelbontású videók lejátszása is befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét. Az akkumulátor teljesítményét befolyásoló tényezők helyzettől függően változhatnak.


A Gear viselése

- 1 Oldja ki a csatot.

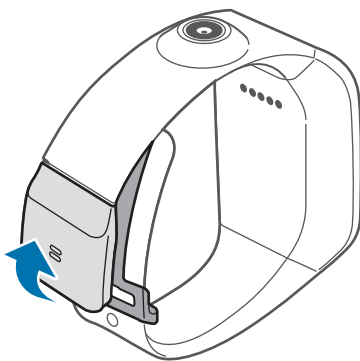

- Vigyázzon, hogy a kapocs kinyitásakor ne sértse meg a körmét.
- A hordszíjat ne hajlítgassa túl erősen, mert az a készülék sérülését okozhatja.


- 2 Oldja ki a csatot és állítsa be a hordszíjat, hogy illeszkedjen a csuklójához és a bezáráshoz nyomja meg a csattot.

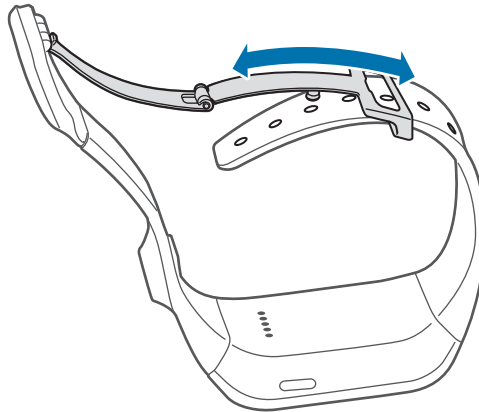

A Gear be- és kikapcsolása

Ha első alkalommal kapcsolja be a Geart, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az utasítások leírják, hogyan lehet csatlakoztatni a Geart egy mobil készülékhez és leírják a Gear beállítását.

A Gear bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot. A képernyőn egy felugró ablakban megjelennek azok az utasítások, amelyek végigvezetik Önt a Gear Manager letöltésének és telepítésének folyamatán. A Gear csak azután használható, hogy a Gear Managert feltelepítette a mobilkészülékre. Részletekért lásd az 'A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez' részt.

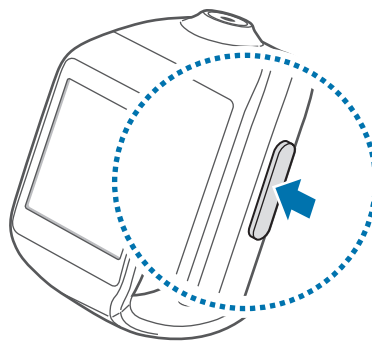

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A Gear kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

- Amikor problémák merülnek fel a Gear más készülékekhez csatlakoztatásakor, akkor helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Biztosítsa, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a Gear és a csatlakoztatott mobil készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat, vagy kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott mobil eszköz Bluetooth antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciát használ, ezért zavar keletkezhet, amikor ilyen típusú berendezések közelében létesít kapcsolatot.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a Gearrel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Gear csatlakoztatása mobilkészülékhez


Frissítse a Gear Manager alkalmazást a mobilkészüléken a legújabb verzióra, és csatlakoztassa a Geart Bluetooth kapcsolaton keresztül.




- A Gear Manager alkalmazás nem telepíthető olyan mobil készülékre, amely nem támogatja a szinkronizálást a Gearrel. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészülék kompatibilis a Gearrel.
- Egy mobilkészülék egyszerre csak egy Gearhez csatlakoztatható.

- 1 Gear** A Gear bekapcsolása.
- 2 Gear** Olvassa el a letöltési információkat, majd érintse meg a **Következő** lehetőséget. Megjelennek a Gear modell részletei.
- 3 Mobilkészülék** Látogasson el az ***apps.samsung.com/gear1*** oldalra, és frissítse a **Gear Manager** alkalmazást a legfrissebb verzióra.
- 4 Mobilkészülék** A kapcsolódó weboldalon érintse meg a **Letöltés** elemet. A mobilkészülék automatikusan megnyitja a Gear Managerhez a **Samsung Apps** áruházban elérhető frissítéseket.
- 5 Mobilkészülék** Érintse meg a **Frissítés** → **Elfogadás és letöltés** elemet. A **Gear Manager** legújabb verziója letöltődik és települ a mobilkészülékre.
- 6 Mobilkészülék** Az Alkalmazások képernyőn érintse meg **Gear Manager** lehetőséget.


- 7 **Mobilkészülék** Válassza ki a Gear modell megnevezését [pl. Gear (0000)], amely megjelenik a 2. lépésben.

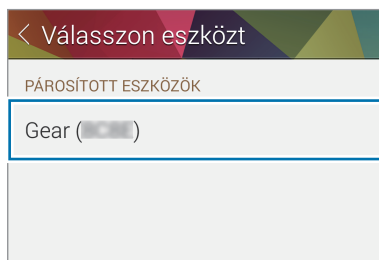

- 8 **Mobilkészülék** Amikor megjelenik a **Bluetooth-párosítás kérése** ablak, érintse meg az **OK** lehetőséget.

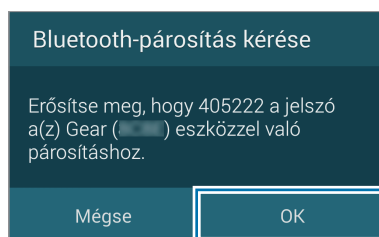

Gear Amikor a kapcsolat ablak megjelenik, érintse meg az **OK** lehetőséget.

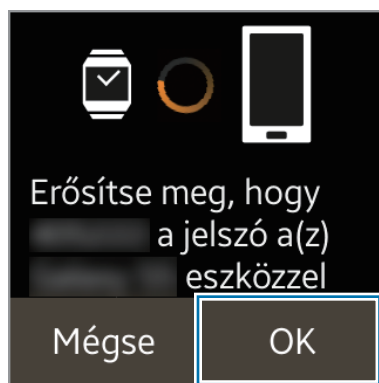

- 9 **Mobilkészülék** Megnyílik a **Telepít** ablak.

10 Mobilkészülék Olvassa át és fogadja el a szerződési feltételeket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amikor a készülék csatlakozik, a Gear Manager alkalmazás megnyílik a mobilkészüléken. Ekkor a Gearen megjelenik az Óra képernyő.



- Megnyílik a Gear Manager alkalmazás útmutatója.
- A Gear beállításai a Gear Manager alkalmazásban módosíthatók.
- A csatlakozási módszerek és képernyőképek változhatnak, a készülék típusától és a készülék szoftver verziójától függően.
- **A Gear csatlakoztatása egy másik mobil- készülékhez**

Ha első alkalommal szeretné csatlakoztatni a Geart egy újonnan vásárolt mobilkészülékhez vagy egy másik mobilkészülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobilkészülékhez.

A Gear lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a Geart. Az Óra képernyőn a Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a Geart. A Gear használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A Gear feloldásához nyomja meg a bekapcsológombot.

A kijelző fényerejének beállítása

Beállíthatja a Gear kijelző fényerejét a környezetnek megfelelően.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Megjelenítés** → **Fényerő** lehetőségeket, majd állítsa be a fényerőt.



Amikor a Geart világos környezetben használja, mint például erős napsütésben, a kijelző fényerejét maximális értékre állíthatja a **Utcai üzemmód** használatával. Ha a képernyő 5 perig kikapcsolva marad, a kültér mód automatikusan visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

A hangerő beállítása

Hangosítsa fel vagy halkítsa le a Geart a hangerő beállításához.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget. Majd válasszon egy elemet és állítsa be.



Ne tartsa túl közel a Gear hangszóróit a füléhez. Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangmód** → **Rezgés** vagy **Néma** lehetőséget.

Alapok

Tekintse meg a mobilkészülék kapcsolat és akkumulátor állapotát

Lapozzon balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. Az alábbi ikonok információval szolgálnak a Gear állapotáról. Ezek az ikonok a képernyő tetején jelennek meg.

Ikon	Jelentés
	Mobil készülék csatlakoztatva
	Mobil készülék lecsatlakoztatva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.



- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.




- Képernyő szélein a Gear nem biztos, hogy érzékeli a érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a Geart, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kijelöléséhez, vagy a képernyő egy gombjának megnyomásához érintse azt meg ujjával.

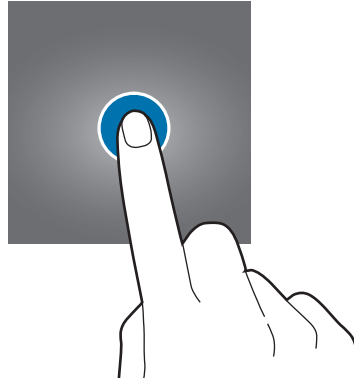


Hosszú érintés

Hosszan érintse meg a kijelzőt két ujjal a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

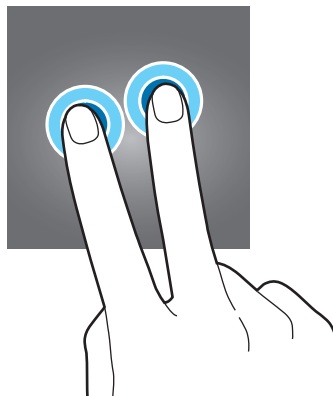


Dupla érintés

Egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a képet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

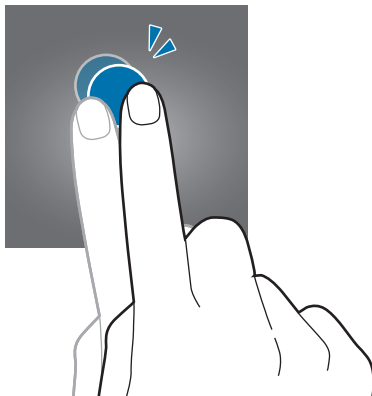


A Gear jelenlegi állapota és az akkumulátor töltöttségi szint ellenőrzéséhez, érintse meg kétszer a képernyőt két ujjal bárhol. A hangerőt és a kijelző fényerejét is szabályozhatja.

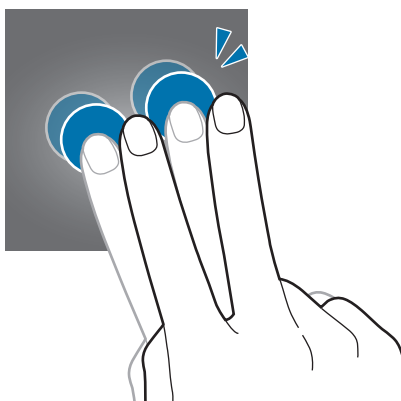


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn.

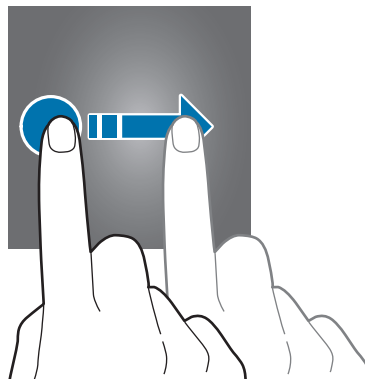


Az előző oldalra visszatéréshez az alkalmazások használata közben pöccintsen lefelé az ujjával a képernyő tetején.

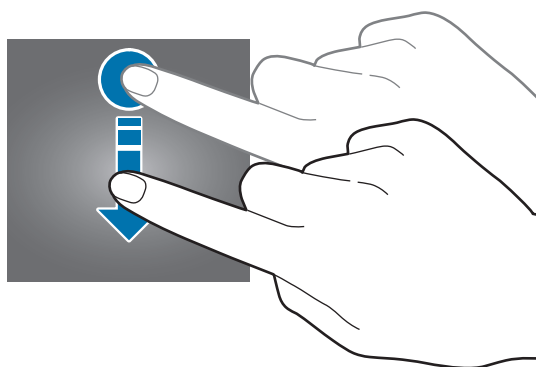

Csippentés

Egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a képen. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

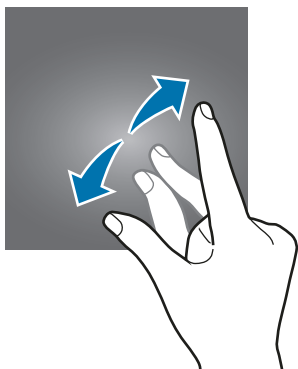


Kezdőképernyő megtekintése

A Gear kezdőképernyő megtekintése amikor a készülék mobilkészülékhez csatlakozik. Megjeleníti az órát, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Kezdőképernyő üzemmód

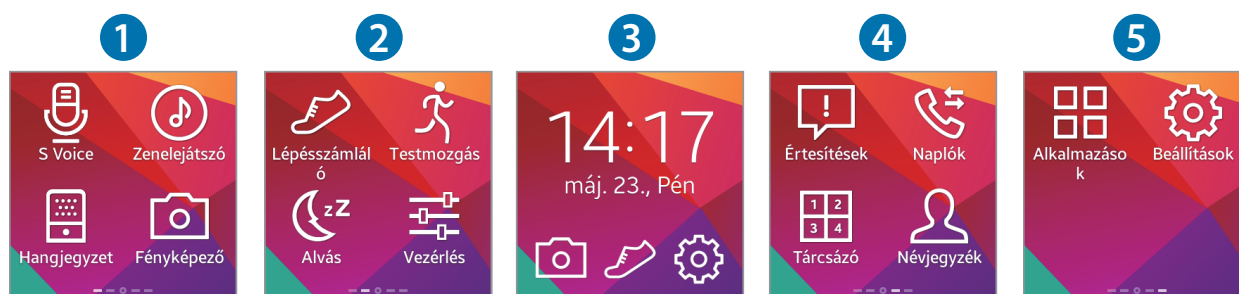

Az elérhető alkalmazások és ezek elrendezése a szoftver verziójának függvényében változhat.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
1	S Voice A Gear irányítása hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez. Zenelejátszó A Gearre mentett zene lejátszása. Hangjegyzet Hangjegyzet felvétele és kezelése a Gearen. Fényképező Fényképek és videók készítése és elküldése a csatlakoztatott mobil készülékre.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
2	Lépésszámláló Számolja meg a lépéseket, amelyek minden nap megtesz és küldje el az összesítést a csatlakoztatott készülékre. Testmozgás Határozzon meg célokat és mérje le az edzését és az elégetett kalóriákat. Alvás Az alvási minták monitorozása és az alvás mennyiségének naplózása. Vezérlés Tekintse meg a kapcsolat állapotát és akkumulátor-élettartamát. Állítsa be a hangerőt és a kijelző fényerejét.
3	Óra Mutatja a dátumot és időt. Szintén elindíthatja a Fényképező, Lépésszámláló, vagy Beállítások lehetőséget.
4	Értesítések Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatban, mint például a csatlakoztatott mobil készülékre érkezett nem fogadott hívásai vagy új üzenetei. Naplók A csatlakoztatott mobil készülék legutóbbi hívások és üzenetek naplójának megtekintése. Tárcsázó Adjon meg egy telefonszámot a billentyűzet segítségével és kezdeményezzen egy hívást. Névjegyzék A csatlakoztatott mobil készüléken elmentett névjegyek megtekintése és hívások kezdeményezése vagy üzenetek küldése a névjegyekre.

Szám	Alkalmazás vagy funkció
5	Alkalmazások A Gear készülékre telepített alkalmazások elindítása.
	Beállítások A Gear konfigurálása az elemek beállításával, mint például az óra háttere, kijelző beállítások és a Bluetooth funkció.

Az Óra képernyő használata

A Gear használata közben nyomja meg a Bekapcsoló gombot az Óra képernyőre ugráshoz.



Ikonok szerkesztése a kezdőképernyőn

Az ikonok átrendezése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Ikonok törlése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza a kukába.

Az Óra panelen nem törölhetők az ikonok.

Panelek kezelése

A Kezdőképernyő személyre szabása panelek hozzáadásával eltávolításával vagy áthelyezésével.

Új panel hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyő újabb panellel való bővítéséhez. Majd húzza ide . A kezdőképernyő egy újabb panellel bővült és a kiválasztott ikon az új panelen jelenik meg.

Egy panel áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy ikont a kezdőképernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

Egy panel eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy panelt a kezdőképernyőn, majd húzza a kukába.

A háttérkép módosítása

Módosíthatja a hátérszint vagy háttérképet az alapbeállított vagy egy elmentett képre.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérképek** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti minden alkalmazás ikonját.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintsen meg hosszan egy ikont az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a kívánt helyre.

Parancsikonok hozzáadása

Érintse meg hosszasan az adott ikont az Alkalmazások képernyőn. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő Kezdőlap ikonra. Engedje el az ikont amikor a Kezdőképernyő ikon színe narancsszínre vált.

Alkalmazások használata

A Gear számos alkalmazást képes futtatni. A kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás parancsikonját vagy ikonját.

Lapozzon balra vagy jobbra az Alkalmazások képernyőn a Gearre telepített összes alkalmazás megtekintéséhez.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

Két ujjal érintse meg hosszan a képernyőt, majd válassza ki a legutóbb használt alkalmazást az elindításhoz.

Futó alkalmazás bezárása

Két ujjal érintse meg hosszan a képernyőt majd érintse meg az **Összes bezárása** lehetőséget. Bezárhatja az alkalmazást az alkalmazás képernyőjének jobbra vagy balra húzásával is.

A Gear lezárása

Amikor nem csatlakozik mobil készülékhez a Gearen tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a minta lezárást. Beállíthat egy PIN-kódot a Gear védelmére.

PIN-kód beállítása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Védett ü.m.zár.** → **Védett ü.m.zár.** → **PIN**.

Kövesse az utasításokat a képernyőn a legalább négy számjegű PIN-kód beállításához.

Ha beállított egy PIN-kódot a Gear automatikusan lezár amikor lekapcsolódik a mobil készülékről.

A Gear feloldása

A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó PIN-kódot. Vagy csatlakozzon újra a mobil készülékhez a Gear automatikus feloldásához.

Hívás funkciók használata

Hívás kezdeményezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Tárcsázó** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot a billentyűzeten majd érintse meg a  a hívás indításához. Illetve érintse meg a kezdőképernyőn a **Névjegyek** → egy névjegyet → egy telefonszámot, vagy érintse meg a **Napló** → egy névjegyet →  lehetőséget.

Hívás közben

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

-  : a hangerő beállítása a  vagy  megérintésével.
-  /  →  : válassza le a Geart és folytassa a beszélgetést a mobil készüléken.
-  →  : kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
-  →  : billentyűzet megnyitása.
-  →  : átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a mobil eszközhöz.
-  : aktuális hívás befejezése.

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont jobbra.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. Második hívás beérkezésekor az első hívás befejezése vagy tartásba helyezése.

Hívás elutasítása

Utasítson el egy hívást és küldjön elutasító üzenetet a hívónak.

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont balra. Az elutasító üzenetek listájából kiválaszthat egy üzenetet egy bejövő hívás elutasításához.

Értesítések használata

Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatban, mint például a csatlakoztatott mobil készülékre érkezett nem fogadott hívásai vagy új üzenetei.



Ha az üzenet hosszú szöveget vagy csatolmányt tartalmaz, ellenőrizze az üzenetet a csatlakoztatott mobil készüléken.

Értesítések ellenőrzése


Értesítések ellenőrzése azonnal

Értesítés adatai, például típusa és időpontja, megjelennek a képernyőn. Érintse meg a megjelenő értesítést a részletek megtekintéséhez. Az alábbi képen példa látható értesítésre e-mailről:




Értesítések ellenőrzése később

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

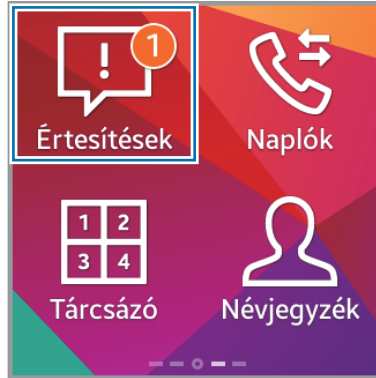


- 2 Válassza ki az értesítés típusát.

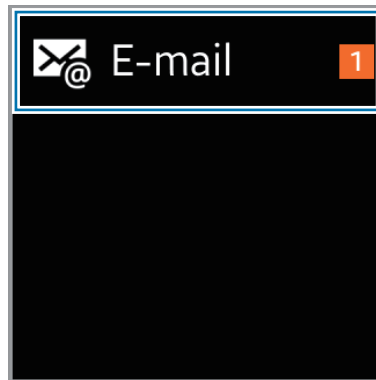

3 Jelöljön ki egy értesítést a részletek megtekintéséhez.

Az értesítési részletek képernyője

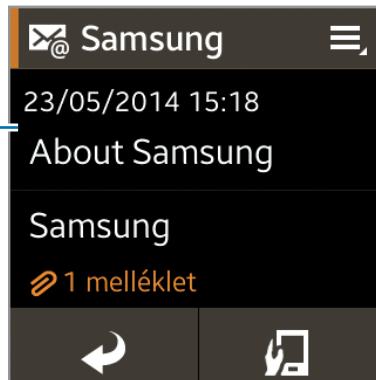

4 Az értesítések részletei képernyőn érintse meg a ☰ ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- **Hívás:** hívás indítása a számra.
- **Válaszol:** válaszolás az üzenetre üzenetsablonok, S Voice vagy emotikonok használatával.
- **Megj. Eszközön:** az üzenet megtekintése a csatlakoztatott mobil készüléken.
- **Töröl:** az üzenet törlése.



- Kiválasztott tételekhez üzeneteket kaphat a Gear-en. A Gear Managerben érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, majd jelölje be az **GEAR-ÉRTESÍTÉSEK** vagy **ÁLTALÁNOS ÉRTESÍTÉSEK** alatti elemeket.
- Ha beállítja az **Értesítések** → **Értesítések korlátozása** lehetőséget a Gear Managerben, akkor nem fog látni bizonyos értesítéseket a Gearen, miközben kapcsolódó mobilkészüléket használ. Ha az **Értesítések korlátozása** be van állítva, akkor még mindig láthatja a bejövő hívások és figyelmeztetések értesítéseit a Gearen.
- Ha beállítja az **Értesítések** → **A képernyő kikapcs. marad** lehetőséget a Gear Managerben, akkor a Gear fogadja az értesítéseket kikapcsolt kijelző mellett.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat a számítógépről a Gearre vagy fordítva.

- 1 Csatlakoztassa a Geart a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Nyissa meg a számítógépen a Sajátgép mappát, és kattintson duplán a **Gear (XXXX)** → **Gear** lehetőségre.
- 3 Válasszon ki egy fájlt a számítógépen és másolja át a Gearen kívánt helyre.
- 4 Húzza ki az USB-kábelt.



- Ne válassza le a Geart és az USB-kábelt a fájlok másolása közben. Ez károsíthatja a Geart vagy adatok elvesztését okozhatja.
- Ne válassza le a Geart a számítógépről amíg a számítógép Gearen tárolt médiafájlt játszik le. Kapcsolja le a médialejátszást a számítógépen és válassza le a Geart a számítógépről.
- Egy USB-hub használata esetén lehetséges, hogy a kapcsolat és a fájlátvitel nem működik megfelelően. Ajánlott a Geart közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztatni.

A Gear frissítése

A Gear a legújabb szoftverre frissíthető. A Gear szoftverének frissítéséhez látogasson el a Samsung honlapjára.

A Gear Manager frissítése

A Gear a FOTA (firmware vezetékek nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

- 1 Érintse meg a **Gear Manager** alkalmazást a készülék Alkalmazások képernyőjén.
- 2 A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZ** listájában érintse meg a Gear nevét.

3 Érintse meg a **Szoftverfrissítés** → **Frissítés** lehetőséget.

4 Olvassa el az információkat a felugróablakban és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Amikor új verzió elérhető, a Gear automatikusan frissíti a szoftvert.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a Geart a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a Geart és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a **Frissítés** gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért tájékozódjon a Samsung honlapján.

1 A frissítési eljárás megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a **Frissítés** gombra.

Ha a párbeszédablak nem jelenik meg automatikusan, kattintson a Gear nevére a **Csatlakoztatott készülékek** listájában és kattintson a **Firmware frissítése** lehetőségre.

2 A frissítési eljáráshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a frissítés befejeződött, a képernyőn megjelenik egy befejezést jelző üzenet és a Gear automatikusan újraindul.



- A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze a Gear akkumulátor állapotát. A szoftver frissítése előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a Gear frissít.
- A Gear frissítésekor ne csatlakoztasson más média készülékeket a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.
- A Gear frissítése közben ne indítson más alkalmazást a számítógépen és ne használja a Geart, mert az a számítógép túlterhelését okozhatja.
- Ha a szoftver frissítése közben megszakad az internet kapcsolat, ellenőrizze, hogy a LAN kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Majd próbálja újra.
- A Firmware frissítések csak akkor folytatódnak, amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva a számítógéphez. Amikor a Gear megfelelően van csatlakoztatva, a  és a Gear modell neve megjelenik a Samsung Kies képernyő bal oldalán.

Alkalmazások

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást. A Gear legfeljebb 50 fényképet és 9 videót tud menteni.

A Gear fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.




- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a Gear nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Ha a Gear 50 fényképet vagy 9 videót már elmentett, akkor további fényképek és videók nem menthetők. Lépjen be a Galéria alkalmazást és töröljön fájlokat vagy küldjön fájlokat a csatlakoztatott mobil készülékre. Miután átvitte a fájlokat a mobil eszközre és további fényképeket vagy videókat készít, a memória felszabadítása érdekében a Gear törölni fog bizonyos fájlokat, amelyek átvitelre kerültek.
- Töltés közben ez az alkalmazás nem használható.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a képernyőt.

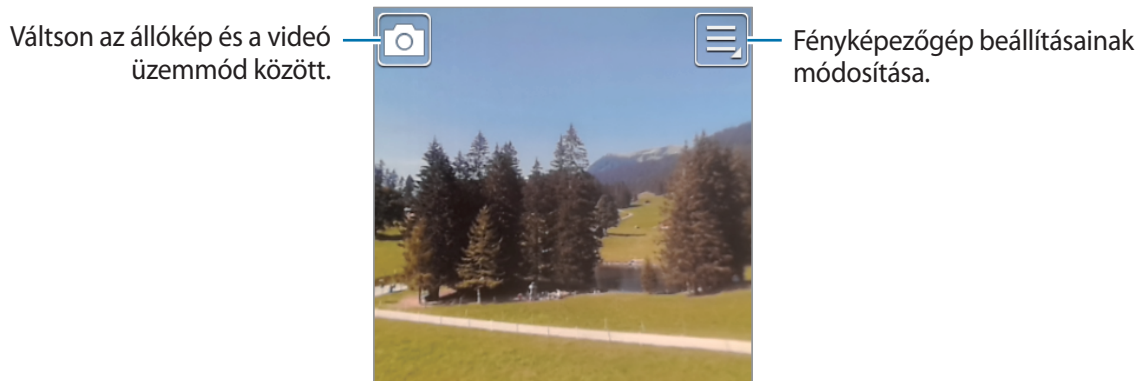

Fénykép készítése hanggal

Használja ezt az alkalmazást a környezet hangjait szeretné társítani a fényképhez.

Érintse meg a  → **Hangos kép** → **Be** lehetőséget. Lapozzon lefelé a képernyőn, hogy visszatérjen a fényképező képernyőhöz és érintse meg a képernyőt a felvétel elkészítéséhez. A fénykép elkészítése előtt a Gear 9 másodperc hangot rögzít. A hangfelvétel leállításához érintse meg újra a képernyőt.

Képek megtekintése

Fényképezés után lapozzon balra a fénykép megtekintéséhez. Lapozzon jobbra a fényképező képernyőhöz való visszatéréshez.

Videók készítése

Videók készítése

Érintse meg a  ikont, majd videó készítéséhez érintse meg a képernyőt. A felvétel leállításához érintse meg újra a képernyőt.

A felvétel maximális ideje 15 másodperc. Három videó felvétele után a fényképező kikapcsol a készülék további működőképessége érdekében.

Videók megtekintése

A videó elkészítése után lapozzon balra a videó lejátszásához. Lapozzon jobbra a fényképező képernyőhöz való visszatéréshez.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

Érintse meg a  a fényképező beállítások konfigurálásához. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Auto.** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére.
- **Fénykép mérete / Videó mérete:** felbontás kiválasztása. Jobb minőséghez használjon nagyobb felbontást. A nagyobb felbontás több memóriát foglal le.
- **Hangos kép:** képeket gazdagítsa háttérhanggal.
- **Aláírás:** Gear beállítása a fényképhez aláírás hozzáadására.
- **Helycímkék:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- Kerülje a helycímké funkció használatát árnyékolt területen, magas házak között vagy rossz időjárás esetén. A GPS vétel esetleg nem működik.
- A helymeghatározás akkor kerül kijelzésre, ha a képet feltölti az internetre. A helymeghatározás kijelzésének megakadályozására kapcsolja ki a helycímké funkciót.

- **Hangvezérlés:** állítsa be a Gear hangvezérlések felismeréséhez.



Néhány beállítás a fényképező kikapcsolásakor nem kerül mentésre.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon egy meglévő képet.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy részlet kinagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze az ujjait, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont.

Fájlok törlése

Egy fájl megtekintése közben érintse meg a  → **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Több fájl együttes törléséhez érintse meg hosszasan a fájlt. Majd adja hozzá a többi törlendő fájlt és érintse meg a  → **OK** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont az összes fájl kiválasztásához.

Fájlok megosztása

Egy fájl megtekintése közben érintse meg a  → **Megoszt** lehetőséget a fájl elküldéséhez másoknak vagy közösségi oldalakon való megosztásához.

Több fájl együttes megosztásához érintse meg hosszasan a fájlt a fájl lista képernyőn. Ezután adja hozzá a többi megosztandó fájlt, és érintse meg a  lehetőséget.



A Gearen alapértelmezésben telepített alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót. A funkció használatához töltsön le olyan alkalmazásokat a **Samsung Apps** áruházból, amelyek támogatják a fájlok megosztását.

Névjegyzék

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülék névjegyeinek megtekintéséhez a Gearen.

Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A naplóbejegyzésen jobbra vagy balra léptetve üzenetet küldhet vagy hívást kezdeményezhet a kapcsolat számára.



Amikor van kapcsolat, a Gear automatikusan szinkronizálja a mobilkészülékkel a névjegyeket.

Tárcsázó

Használja ezt az alkalmazást a tárcsázó billentyűzet megnyitásához és hívás kezdeményezéséhez.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Tárcsázó** lehetőséget.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülékre érkező üzenetek olvasásához, hívásindításhoz és megválaszolásához a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

Az üzenet küldőjének felhívásához lapozzon jobbra a listában lévő üzenetre, vagy érintse meg a  → **Hívás** lehetőséget az üzenet navigációs képernyőn.

Válasz az üzenetre

Érintse meg a  az üzenet navigációs képernyőn, vagy érintse meg a  → **Válasz** lehetőséget. A válaszában használhatja az Ön által a Gear Managerbe mentett egyedi mondatokat, az S Voice-ot vagy hangulatjeleket. Érintse meg a válasz adás menüben a  lehetőséget a szövegbevitel kiválasztásához.

Üzenet megtekintése a csatlakoztatott mobil készüléken

Üzenet megtekintéséhez a csatlakoztatott készüléken érintse meg a  ikont az üzenet navigáló képernyőn vagy érintse meg a  → **Megjelenítés készüléken** lehetőséget.

Üzenetek törlése

Az üzenet navigációs képernyőjén érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Megérinthesi a  lehetőséget, jelöljön ki akár több üzenetet törlésre, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont az összes fájl kiválasztásához.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil eszközre érkezett emailek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Egy email megnyitásához válassza ki az emailt a listából és érintse meg. Megnyílik az email navigációs képernyő.

E-mailek ellenőrzése a csatlakoztatott mobil készüléken

E-mailek ellenőrzéséhez a csatlakoztatott készüléken érintse meg a  ikont az e-mail navigáló képernyőn vagy érintse meg a  → **Megj. Eszközön** lehetőséget.

Email törlése

A Gear email navigációs képernyőjén érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Megérinthesi a  lehetőséget az e-mailek listájában, jelöljön ki akár több e-mailt törlésre, majd az e-mailek együttes törléséhez érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont az összes email kiválasztásához.

Eszköz megkeresése

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil eszköz megkereséséhez.

1 Az Alkalmazás képernyőn érintse meg az **Eszköz megker.** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

A mobil készülék hangot bocsájt ki, rezeg és bekapcsolja a képernyőt.

Húzza a  ikont a nagy körön kívülre a mobil készüléken vagy érintse meg a **Leállítás** lehetőséget a Gear készüléken.



Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Gear és a mobil készülék csatlakoztatva vannak.

Naplók

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készülék hívásnaplóinak és üzenetnaplóinak megtekintéséhez a Gearrel.

Érintse meg a **Naplók** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Adott naplóbejegyzés megkereséséhez lapozzon fölfelé vagy lefelé a listában. Egy hívás indításához húzza a naplóbejegyzést jobbra. Egy üzenet küldéséhez húzza a naplóbejegyzést balra.

A nem fogadott hívásokat részletező nézetben érintse meg  a visszahívás indításához.

A megjelenítendő naplók kiválasztásához nyissa meg a naplók listáját és húzza lefele az ujját a képernyő közepétől. Ezután érintse meg a **Szűrés alapja** lehetőséget a megjelenítendő naplók kiválasztásához.



Amikor van kapcsolat, a Gear automatikusan szinkronizálja a mobilkészülékkel a naplókat.

Zenelejátszó

A Gear készülékre mentett zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

Az alkalmazás használata előtt:


A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Bluetooth fülhallgató párosítása

- 1 Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Jelölje be **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
- 3 Érintse meg a **BT-fejhallgató** lehetőséget és válassza ki a megfelelőt a talált fejhallgatók listájából.

Zenehallgatás


Érintse meg  zene lejátszásához.

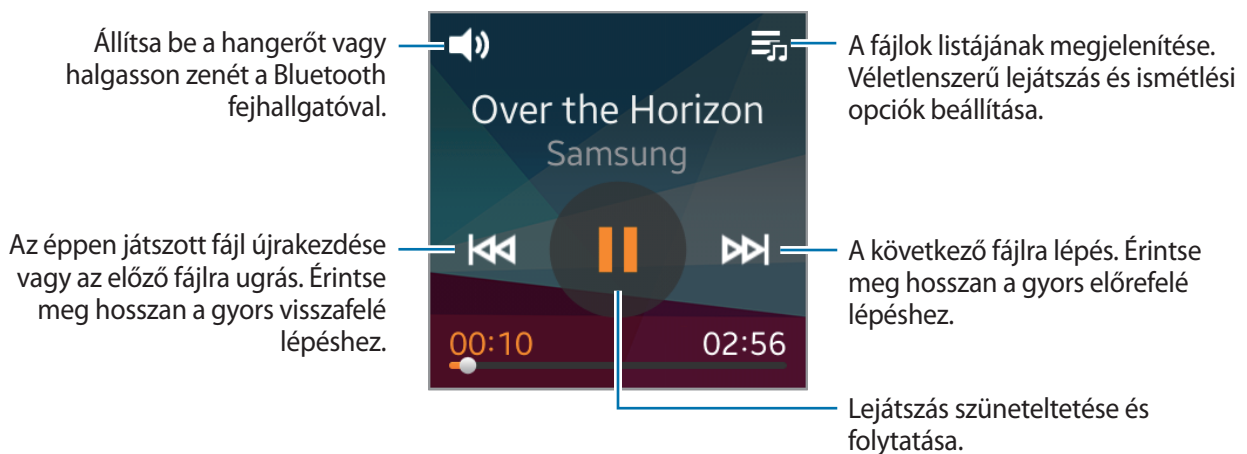

Médiavezérlő

Média fájlok lejátszásához és vezérléséhez használja ezt az alkalmazást. Elindíthatja a csatlakoztatott mobil készülék zene lejátszóját és a Gearrel kezelheti a lejátszást. Más média fájlokhoz először a mobil eszközön indítsa el a lejátszást. A Gearrel vezérelni tudja az aktuális fájl lejátszását.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Médiavezérlő** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget a csatlakoztatott mobil készüléken lévő média fájlok lejátszásához.

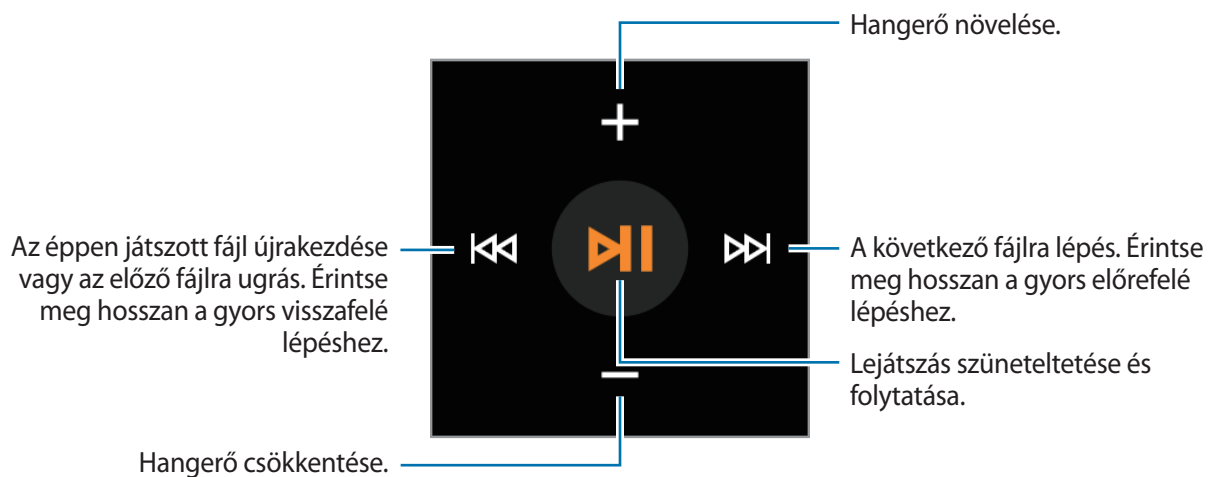

Egészségét támogató alkalmazások

Használja a Lépésszámlálót, az Alvás és az Edzés alkalmazásokat az egészsége és fizikai kondíciója támogatásához.

Ha a Geart egy kompatibilis S Health alkalmazással szinkronizálja, akkor további kiegészítő funkciókat használhat. A kiegészítő alkalmazások tartalmazzák az Ön fizikai állapotának ellenőrzését, az edzések naplóit és további lehetőségeket.



A Lépésszámláló, Alvás és az Edzés az Ön szórakozását és erőnléti céljait szolgálják, és nem orvosi használatra valók. Olvassa el figyelmesen az utasításokat az alkalmazás használat előtt. Konzultáljon egy egészségügyi szakemberrel ha bármilyen egészségügyi problémát észlel, vagy orvosi ellátásra van szüksége.

Edzés előtt

Ezek az alkalmazások az edzés megfigyelésére szolgálnak. A közepes mértékű fizikai tevékenység, mint például a gyorsgyaloglás, legtöbb ember számára egészséges, azonban egészségügyi szakértők javasolják, hogy egy edzésterv megkezdése előtt kérje ki orvosa szakvéleményét, különösen akkor, ha az Ön esetében az alábbiak valamelyike fennál:

- Szívbetegség
- Asztma vagy tüdőbetegség
- Cukorbetegség, vagy máj-, illetve vese elégtelenség
- Ízületi gyulladás

Ezen kívül ellenőriztesse orvosával, hogy kimutathatók-e az Ön esetében bármilyen szív-, tüdő-, vagy egyéb súlyos betegségre utaló tüneteket, mint például:

- Mellkasi, nyaki, állkapocs vagy felső végtagi fájdalom vagy kellemetlen érzés fizikai tevékenység közben
- Szédülés vagy eszméletvesztés
- Légszomj enyhe megerőltetés vagy pihenés közben, illetve fekvő helyzetben vagy lefekvéskor
- Bokák duzzadtsága, különösen az esti időszakban
- Szívzörej vagy gyors, illetve erőteljes szívverés
- Izomfájdalom lépcsőn felfelé vagy hegymenetben, mely pihenéskor megszűnik

Az American College of Sports Medicine (Sportorvosok Amerikai Kollégiuma) javasolja, hogy erőteljes testmozgás megkezdése előtt kérje ki orvosa szakvéleményét, ha Önre igaz az alábbiak bármelyike:

- Ön 45 évnél idősebb férfi vagy 55 évnél idősebb nő.
- Családjában előfordult szívbetegség 55 éves kor alatt.
- Ön dohányzik, vagy az elmúlt fél éven belül szokott le a dohányzásról.
- Legalább három hónapja, vagy hosszabb ideje nem végzett testmozgást.
- Ön túlsúlyos.
- Önnek magas vérnyomása van vagy magas a koleszterin szintje.
- Önnek glükóz intoleranciája van, mely a cukorbetegség előjeleként ismert.

Ha kételkedik a fentiekben - Vizsgáltassa ki magát

Ha Ön bizonytalan egészségi állapotát illetően, számos egészségügyi problémával rendelkezik, vagy terhes, minden esetben kérje ki orvosa szakvéleményét mielőtt belekezdene bármilyen új edzésprogramba. Az orvosával való előzetes együttműködés jó módszer az Ön számára megfelelő és biztonságos edzésterv megtervezésére. Tekintse ezt az első lépésnek a fizikai erőnléthez vezető úton.

Lépésszámláló

A lépésszámláló képernyőn indítsa el a lépésszámlálót a megtett lépések számlálásához, valamint a távolság és elégetett kalóriák megtekintéséhez.

Az alkalmazás használata előtt:


A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Lépések számolása

- 1 Érintse meg az **Lépésszámláló** lehetőséget a kezdőképernyőn.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget a számlálás elindításához.

A képernyőn megtekintheti az információkat, például a lépésszámot és az elégetett kalóriákat.

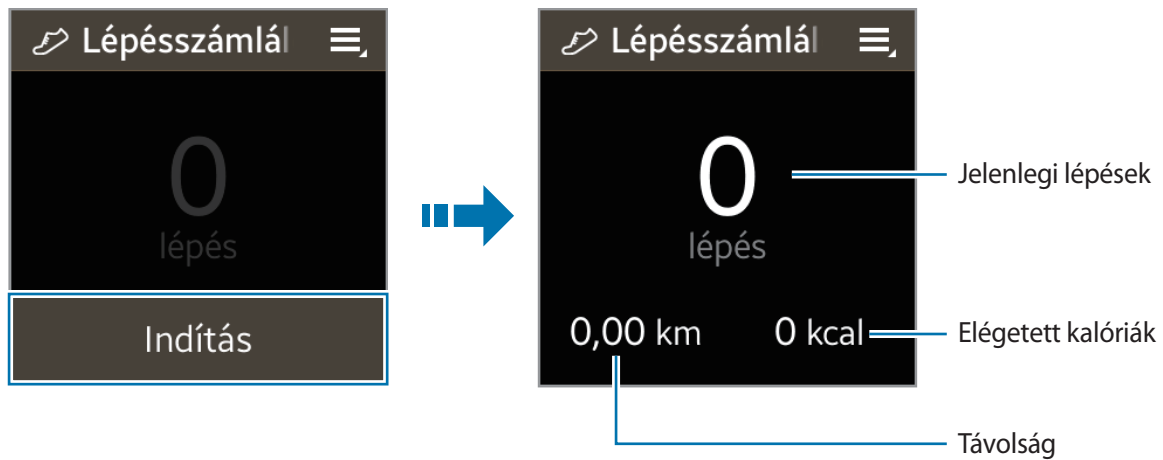

3 Érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a **Szünet** ikont a számolás leállításához.

Kiegészítő funkciók használata

A pedométer képernyőn érintse meg a  ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az előző feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- A célok beállításához érintse meg a **Cél** lehetőséget.
- A lépésszámláló visszaállításához érintse meg a **Lépések törl.** lehetőséget.
- A feljegyzései megosztásához érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.



- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésszámláló figyeli a lépéseit és megjeleníti a lépésszámot.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.
- Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Alvás

Ezt az alkalmazást arra használhatja, hogy megfigyelje az alvási szokásait és felmérje, hogy mennyit alszik - mindezt úgy, hogy a készülék érzékeli az Ön alvás közbeni mozgását. A rekordok átvihetők a csatlakoztatott mobil készülékre.

Az alkalmazás használata előtt:


- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és érintse meg az **OK** lehetőséget.
- Az Alvás alkalmazás monitorozza az alvás időtartamát és az alvás közbeni testmozgást.
- Alvás közbeni felvételhez lefekvéskor érintse meg a start gombot és érintse meg a leállítás gombot ébredéskor.

Alvás hosszának rögzítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alvás** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Az alvás hossza megjelenik a képernyőn, amikor az alvás rögzítése megkezdődik.

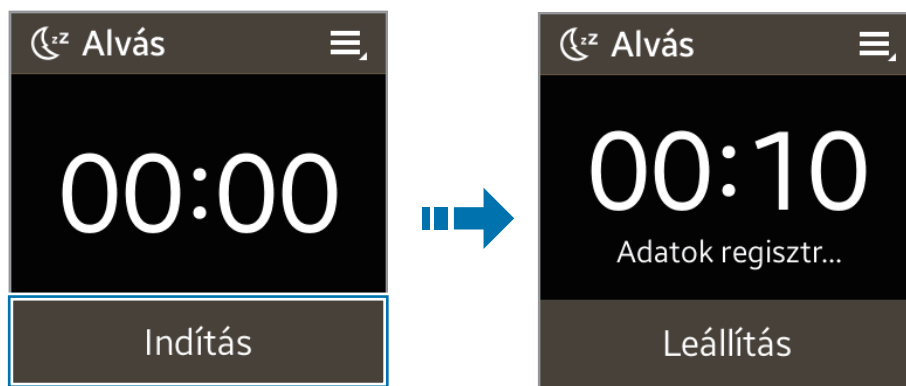

3 A rögzítés leállításához érintse meg a **Leállítás** → **OK** lehetőséget.

Kiegészítő funkciók használata

Az Alvás képernyőn érintse meg a  ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az előző feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- Ha a riasztáson kívül minden más értesítést blokkolni kíván, érintse meg a **Blokk. üzemm.** lehetőséget, majd a **Engedélyezés** opcióra.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.



Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

Testmozgás

Használja ezt az alkalmazást a diéta és kalóriamennyiségek beállítására és az edzésprogramja megtervezéséhez. Tekintse meg aznapi edzését és hasonlítsa össze az edzés célkitűzésével. Feljegyezheti az edzéseredményeit egy naplóban is.



A csatlakoztatott mobilkészülék GPS funkcióján keresztül ellenőrzi biciklizés vagy túrázás közben az olyan információkat, mint a magasság és sebesség. Győződjön meg arról, hogy a Gear és a mobil készülék az alkalmazás használata közben folyamatosan csatlakoztatva vannak.

Hideg időjárási viszonyok:

- Kerülje a készülék használatát hidegben. Lehetőleg beltérben használja a készüléket.
- Ha kültéren és hidegben használja a készüléket, takarja el a Geart a kabátujjával.
- A Gear vásárlása vagy visszaállítása után olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásról és készítse el a profilját.


Az edzési adatok figyelése

- 1 Érintse meg az **Testmozgás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
- 2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt edzés típusát. A **Futás**, **Túrázás**, **Kerékpározás** és **Gyaloglás** lehetőségek közül választhat.

- 3 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget az ellenőrzés elindításához.

A képernyőn megtekintheti az információkat, például az edzési időt és a távolságot.

Lapozzon balra a képernyőn. Így több információt láthat, mint pl. az elégetett kalóriák, vagy a sebesség.

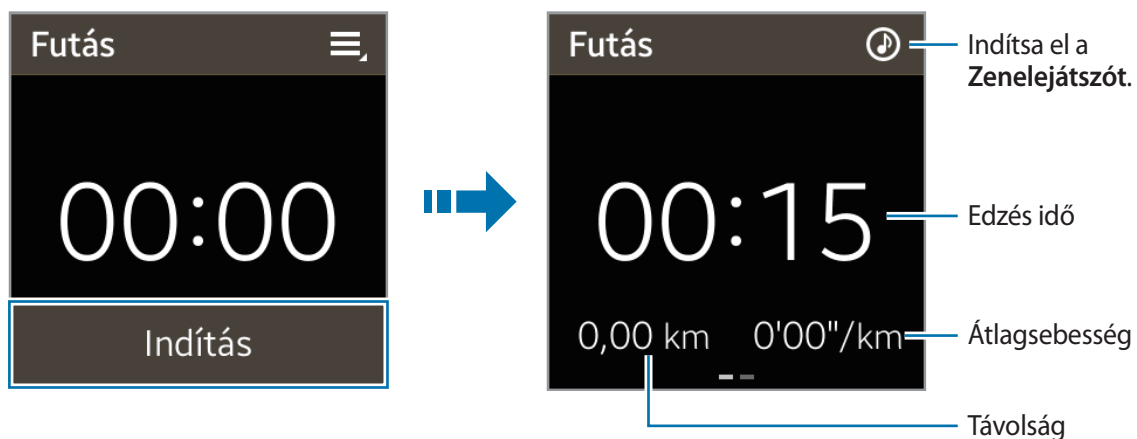

- 4 Az edzési információk figyelésének leállításához érintse meg a képernyőt, majd a **Leállítás** → **OK** ikont.

Edzési adatai megjelennek a képernyőn.

- 5 Lapozzon lefelé vagy felfelé a rögzítés megtekintéséhez.

Kiegészítő funkciók használata

A edzési főképernyőn érintse meg a ☰ ikont a kiegészítő funkciók használatához:

- Az edzés feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- A súgó információk megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az edzési adatok ellenőrzése közben érintse meg a  lehetőséget további kiegészítő funkciók használatához. Bizonyos funkciók nem érhetők el a kiválasztott edzés típustól függően:

- Az edzés feljegyzés megtekintéséhez érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
- Edzési célok beállításához érintse meg a **Cél** lehetőséget.



Csak az elmúlt harminc nap adatai kerülnek mentésre. Az ezt megelőző adatokat a csatlakoztatott mobilkészülék S Health alkalmazásában tekintheti meg.

S Voice

Használja ezt az alkalmazást a Gear hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az kezdőképernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás bizonyos nyelveken nem támogatott.
- Olvassa át és fogadja el a feltételeket a csatlakoztatott mobil készüléken az alkalmazás használata előtt.

Például a következő hangvezérszavakat használhatja:

- Galéria megnyitása
- Lili mobil szám hívása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájshólást.

A Gear a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Az S Voice indítása

Az S Voice képernyőn adjon egy hangvezérlő parancsot.

Ha az S Voice elindult és egy adott időszakon belül nem hangzik el parancs, az alkalmazás készenléti állapotba kapcsol. A képernyő alján lévő mikrofon ikon zöldre vált. A hangvezérlés újabb használatához érintse meg a mikrofon ikont.

Stopperóra

Az eltelt idő méréséhez használja ezt az alkalmazást.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget.
 - A Köridők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.
 - A mérés leállításához érintse meg a **Leállít** lehetőséget.
 - A legjobb köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Időzítő

Használja ezt az alkalmazást a Gear visszaszámlálóként történő használatához.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ütemezés

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készüléken tárolt tervezett események megtekintéséhez a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Ütemezés** lehetőséget.

Válasszon ki egy eseményt a listából. Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn, vagy érintse meg a bal és jobb nyilakat a dátum megváltoztatásához.


Hangjegyzet

Hangjegyzetek felvételéhez használja ezt az alkalmazást. A Gear készülékre rögzített hang emlékeztetők automatikusan átkerülnek a csatlakoztatott mobil készülékre.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Hangjegyzet** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen a Gear alján jobb oldalt található mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont. A felvétel megállításhoz érintse meg a  ikont.

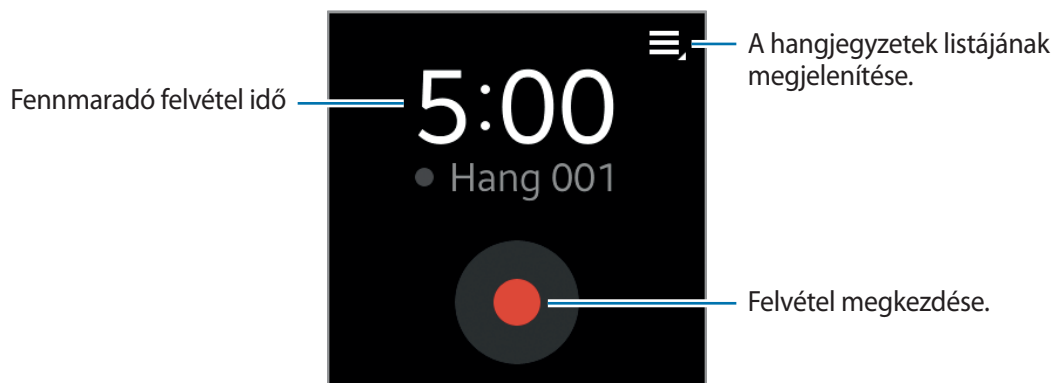

Hangjegyzet lejátszása

Érintse meg a  ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet. Ha a beszéd került rögzítésre és a szöveg konvertálása befejeződött, a  jel jelenik meg a fájlnev mellett. Amikor megérinti a  ikont, a Gear lejátszás közben szöveggént jeleníti meg a tartalmat a képernyőn.

-  : a hangerő beállítása a  vagy  megérintésével. Csatlakoztathatja a Bluetooth fejhallgatót a hangjegyzetek meghallgatására.
-  : a lejátszás szüneteltetése.
-  /  : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Vezérlés

Tekintse meg a kapcsolat állapotát és akkumulátor-élettartamát. Állítsa be a hangerőt és a kijelző fényerejét.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Vezérlés** lehetőséget.

Időjárás

Használja ezt az alkalmazást a csatlakoztatott mobil készüléken beállított helyszínek időjárás adatainak megtekintéséhez a Gearrel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Időjárás** lehetőséget.

A heti időjárás adatok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.

Beállítások

Óra

Az Óra képernyőn kijelzett óra típus megváltoztatása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Óra** lehetőséget.

Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn az óra típusának kiválasztásához.

Háttérképek

Módosítsa a Kezdőképernyő színét. Vagy, állítson be készüléken tárolt képet vagy fényképet Gear Kezdőképernyő háttérképeként.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérképek** lehetőséget.

Értesítések

Legyen a Gearrel mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülék nem fogadott hívásai vagy új üzenetei.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget.

Hang

A Gear által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

- **Hangerő:** állítsa be a különböző hangok hangerejét, mint a multimédia hangok, csengőhang, értesítések és rendszerhangok.
- **Hangmód:** válassza ki a Gear csengésmódját, hang, rezgés és néma.
- **Érin. hangok:** a beállítást választva a Gear hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Csengőhangok:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítések:** az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Rezgés:** válassza ki a rezgő értesítés erősségét.
- **Használt kar:** a kar kiválasztása, amelyen a Geart viseli. A fő mikrofon a beállítások függvényében változik.

Megjelenítés

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Megjelenítés** lehetőséget.

- **Fényerő:** állítsa be a kijelző fényerejét.
- **Képernyő időkorl.:** a Gear kijelző kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűtípus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának és betűméretének módosítása.
- **Nyelv:** a kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.



Ha a Geart csatlakoztatja egy mobil készülékhez, akkor a Gear a mobil készülék nyelvbeállítását alkalmazza. A nyelv beállítását csak a mobil készüléken lehet megváltoztatni.

- **Ébr. mozdulat:** állítsa be a Geart, hogy egy mozdulatra bekapcsoljon és megnyisson egy bizonyos képernyőt. Emelje fel a kezét a Gearrel és nézzon néhány másodpercig a Gear képernyőjére. A képernyő bekapcsol és az előre beállított képernyő megjelenik.
- **Ikonok mérete:** beállíthatja a kezdőképernyő ikonok méretét.
- **Kezdőkép. szerk.:** megváltoztathatja az ikonok elhelyezkedését a kezdőképernyőn.

Bluetooth

Állítsa be a Bluetooth funkciót.

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **BT-fejhallgató:** Bluetooth fejhallgató keresése és csatlakozása a Gearhez.
- **Legyen láth.:** a Gear más készülékek számára láthatóvá tétele, amikor azok Bluetooth-készülékeket keresnek.

Dupla megnyitás

Állítson be egy alkalmazást, amely azonnal elindul, ha kétszer megnyomja a Bekapcsológombot.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Dupla megnyitás** lehetőségeket, majd válasszon egy opciót.

Védett üzemmód

Az kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Védett üzemmód** lehetőséget.

- **Védett ü.m. zár.:** a védett üzemmód zárjának ki- vagy bekapcsolása egy legalább négy számjegyű PIN kód beállításával. Ön feloldhatja a Gear képernyőjének lezárását, ha beírja a PIN kódját, amikor a mobil eszköz és a Gear nincs összekapcsolva.
- **Súgó:** az adatvédelmi funkció használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Profil

Hozzon létre egy profilt a saját fizikai adatainak megadásával, mint a nem és testmérétek.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Profil** lehetőségeket, majd válasszon egy opciót.

Gear alaphelyzetbe

A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése. Az alap alkalmazások nem kerülnek törlésre.

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear alaphelyzetbe** lehetőséget.



A Gear csatlakoztatása egy másik mobil- készülékhez

Ha első alkalommal szeretné csatlakoztatni a Geart egy újonnan vásárolt mobilkészülékhez vagy egy másik mobilkészülékhez, akkor állítsa vissza a Geart. A Gear visszaállítása kitörli az adatokat a memóriából. A visszaállítás után csatlakoztathatja a Geart egy másik mobilkészülékhez.

Gear adatai

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear adatai** lehetőséget.

- **Gear névjegye:** a Gear adatainak elérése.
- **USB-hibakeres.:** kapcsolja ki vagy be az USB hibaelhárítás módot. Ezt a módot használhatja alkalmazások fejlesztésére, miközben a Geart USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja.

Gear Manager

A Gear Manager indítása

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a mobil készüléke csatlakoztatását és a Gear beállítások és alkalmazások testreszabását. Használható a csatlakoztatott mobilkészülék funkcióinak elérésére.

Érintse meg a **Gear Manager** lehetőséget a csatlakoztatott mobil készülék Alkalmazások képernyőjén.



Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.

Új Gear csatlakoztatása

A Gear Manager képernyő megjelenítéséhez érintse meg  → **Új eszközök keresése** lehetőséget. Válassza le a jelenleg használt Geart és csatlakoztassa a másik Geart.

Gear beállításainak megadása

Hozzáférés a Gear adataihoz és a Gear szoftver frissítése.

Érintse meg a Gear nevét a **PÁROSÍTOTT ESZKÖZ** listájában a Gear Manager képernyőn, majd használja a következő funkciókat:

- **Kapcsolódás / Bontás:** csatlakoztassa vagy válassza le a Geart.
- **Átnevez:** név beállítása a Gearhez.
- **Szoftverfrissítés:** frissítse a Geart a legújabb szoftververzióra.
- **Modell száma:** tekintse meg a Gear modell részletes adatait.
- **Szoftververzió:** tekintse meg a Gear verzió információit.

Kezdőképernyő-formázó

Változtassa meg a Gear Kezdőképernyő beállításait.

Érintse meg a **Kezdőképernyő-formázó** lehetőséget a Gear Manager képernyőn.

Háttérképek

Módosítsa a Gear Kezdőképernyő színét. Vagy, állítson be a Gearen tárolt képet vagy fényképet Kezdőképernyő háttérképeként.

Érintse meg a képernyő tetején a **Háttérképek** lehetőséget.

Válassza ki a Kezdőképernyő háttérképét. A kiválasztott háttérkép felkerül a Gear kezdőképernyőjére.

Óra

Válthat az Óra képernyőn kijelzett óra típusok között.

Érintse meg a képernyő tetején az **Óra** lehetőséget. Válassza ki a kívánt típusú órát.

A részletes információk konfigurálásához érintse meg az Óra képernyőn az óralista mellett lévő  ikont.

S Health

A Gearen mentett S Health feljegyzéseket átviheti a csatlakoztatott mobil készülékére.

Érintse meg a Gear Manager képernyőn a fájlküldés intervallum beállításához a  az **S Health** lehetőség mellett és érintse meg a **Lépésszámláló átviteli időköze** lehetőséget. Érintse meg az **Átvitel most** lehetőséget egy fájl azonnali küldéséhez.

A Gear Manager képernyőn érintse meg az **S Health** lehetőséget az S Health elindításához.

Értesítések

Legyen mindig naprakész a különböző eseményekkel kapcsolatosan, mint például a csatlakoztatott mobil készülékre érkezett nem fogadott hívásai vagy új üzenetei. Valamint az értesítési funkcióhoz is konfigurálhatók a beállítások.

A Gear Manager képernyőn, érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, húzza az **Értesítések** kapcsolót jobbra, majd jelölje be a tételeket.

- **Értesítések korlátozása:** ezt beállítva az értesítéseket a rendszer nem küldi el a Gear készülékre, amikor kapcsolódó mobilkészüléket használ. A mobilkészülék értesítéseit a Gear nem jelzi, kivéve a bejövő hívások és a riasztások értesítéseit.
- **Intelligens átjátszás:** állítsa be, hogy a mobilkészüléke azonnal jelezze az új értesítéseket amint a kezébe veszi. Egy időben a Gear is kap értesítést az új üzenetekről és nem fogadott hívásokról.



- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Gear képernyő be van kapcsolva.
- Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.
- Ha a mobilkészülék zárolva van akkor előbb fel kell oldani a zárolást a részletek megtekintéséhez.

- **Üzenet megtekintése:** előugró ablak mutatja az új értesítés előnézetét.
- **A képernyő kikapcs. marad:** állítsa be úgy, hogy értesítések érkezésekor a képernyő kikapcsolva maradjon.
- **GEAR AZONNALI JEZÉSEI:** a közvetlenül a Gearre érkező tételek beállítása.
- **GEAR-ÉRTESÍTÉSEK:** a Gear készüléken megjelenő, nem a csatlakoztatott mobilkészüléken ellenőrzött értesítések beállítása.
- **ÁLTALÁNOS ÉRTESÍTÉSEK:** olyan további tételek beállítása, amelyek értesítése a Gearen jelenik meg.

Saját alkalmazások

Kezelheti a Gearre telepített alkalmazások beállításait. Lapozzon felfelé vagy lefelé a Gearen lévő összes alkalmazás megtekintéséhez.

A Gear Manager képernyőn érintse meg az **Saját alkalmazások** lehetőséget.

Alkalmazás-beállítások megadása

Érintse meg a  ikont egy alkalmazás mellett és adja meg a beállításait.

Zenefájlok átvitele a mobil készülékről a Gearre

Átviheti a mobil készülékre mentett zenefájlok a Gearre.

Érintse meg a  ikont a **Zenelejátszó** mellett, érintse meg a **Számok Gearre küldése** lehetőséget, egy fájlt érintsen meg és tartsa nyomva, majd válassza ki a fájlokat a küldésre. A kiválasztott fájlokátviteléhez a Gearre, érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Fotók, videók és hangjegyzetek átvitele a Gearről

Átmenthet olyan fájlokat, mint például fotókat, videókat és hangfájlokat a mobil készülékekre.

- Hangrögzítések átviteléhez érintse meg  a **Hangjegyzet** majd **Automatikus átvitel** → **Nincs** → **Átvitel most** lehetőséget. Érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Mindig** lehetőséget annak beállításához, hogy a fájl automatikusan átkerüljön a mobil készülékre amikor hangjegyzeteket vesz fel a Gearrel.
- Fotók és videók átviteléhez érintse meg a  lehetőséget a **Fényképező** mellett, majd érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Kézi** → **Átvitel most** lehetőségeket. Érintse meg az **Automatikus átvitel** → **Mindig** lehetőséget annak beállításához, hogy egy fájl automatikusan átkerüljön a mobil készülékre amikor fényképez a Gearrel.

Samsung Apps

Letölthet alkalmazásokat a **Samsung Apps** helyről.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget. Keressen egy alkalmazást és válassza ki a letöltéshez.



A **Samsung Apps** áruházról eltérő forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez a Gear Manager képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget.

Gear megkeresése

Ha nem tudja, hol tette le a Geart, akkor a Gear Manager segít megtalálni.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Gear megkeresése** lehetőséget.

Érintse meg az **Indítás** lehetőséget, a Gear hangot bocsájt ki, rezeg, és bekapcsol a képernyője.



Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Gear és a mobil készülék csatlakoztatva vannak.

Beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Gear és az alkalmazás opciók konfigurálására.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

Mentse a tárolt adatokat a Gearre vagy állítsa vissza a háttérmentés adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

A Bekapcsológomb beállítása

Állítsa be azokat a funkciókat, melyeket Gear Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával aktiválni szeretne.

A Beállítások képernyőn, érintse meg a **Bekapcsolás g. 2x megny.**, majd válassza ki a kívánt opciót.

Automatikus lezárás funkció bekapcsolása

Állítsa be a mobil készüléken, hogy automatikusan lezárjon, amikor azt leválasztja a Gearről.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Automatikus lezárás** lehetőséget.

Érintse meg a **Folytatás** lehetőséget, négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN kódot a mobilkészülék feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

Ha a Gear nem érzékeli a mobil készüléket, akkor a minta lezárás automatikusan bekapcsol a mobil eszközön.

Ha a Gear ismét érzékeli a mobil eszközt, akkor a minta lezárás kikapcsol.

Ébresztési mozdulat használata

A Gear beállítása a kézmozdulatok felismerésére, hogy felébressze a Geart és megjelenítse az órát vagy a képernyő kikapcsolásakor megtekintett utolsó oldalt.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Ébresztési mozdulat** lehetőséget, majd húzza jobbra az **Ébresztési mozdulat** kapcsolót. A képernyő bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztásához érintse meg a **Megjelenő képernyő kivál.** lehetőséget.

A Gear felébresztéséhez emelje fel a kezét a Gear készülékkel és nézzen néhány másodpercig a Gear képernyőre. A képernyő bekapcsol és az előre beállított képernyő megjelenik.

A szövegbeviteli mód megadása és sablonok kezelése

A szövegbeviteli mód választása és üzenet sablonok kezelése.

- **Alapértelmezett:** válasszon ki egy szövegbeviteli módot.
- **Szövegsablon szerkesztése:** az üzenetekre küldött válaszokhoz használt szövegsablonok kezelése.

Bejövő hívás fogadása hangvezérléssel

Bejövő hívás esetén, hangvezérléssel fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bejövő hívások** lehetőséget.

Segélykérő üzenet beállítása

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót. Nyomja meg a bekapcsológombot háromszor a segélykérő üzenet küldéséhez, amely tartalmazza az aktuális tartózkodási helyét.



Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.

Segélykérő üzenet címzettek beállítása

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Kiemelt névjegyek kezelése** → **Kiemelt partner létrehozása** → **Új névjegy létrehozása** vagy **Kiválasztás a névjegyzékből** lehetőséget. Létrehozhat egy új névjegyet, vagy kiválaszthat egyet a névjegyek listájából.



Bizonyos mobil készülékek nem támogatják ezt a funkciót.

Biztonsági beállítás

Állítsa be az új alkalmazások telepítésének engedélyezését vagy blokkolását a **Samsung Apps** áruházról eltérő helyekről.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Ismeretlen források** lehetőséget.

Nyílt forráskódú licenc megtekintése

Tekintse meg a nyílt forráskódú licenc információkat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyílt forráskód licenc** lehetőséget.

A Gear Manager verzió megtekintése

Tekintse meg a Gear Manager szoftver verzió információit a **Gear Manager verziója**.

Súgó

Megtekinthet információkat a Gear és más hasznos alkalmazások használatáról.

A Gear Manager képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön Gear-ével.

A Gear nem kapcsol be

Amikor akkumulátor teljesen lemerült, akkor a Gear nem kapcsol be. A Gear bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a Geart.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

A Gear lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a Gear lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat, vagy újra kell indítani a Gear eszközt. Amennyiben a Gear lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Gear alaph.** → **OK** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a Gearen tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

Másik Bluetooth eszköz nem találja a Geart

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a Gearen.
- Indítsa újra a Geart és próbálkozzon újból.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A Bluetooth kapcsolat nem jött létre vagy a Gear és a mobil eszköz nem csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció mindkét eszközön aktiválva van.
- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen olyan akadályozó tárgy, mint fal vagy elektromos berendezés.
- A mobil eszközön telepítse a Gear Manager alkalmazás legfrissebb verzióját.
- Győződjön meg róla, hogy a Gear és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth kapcsolat (10 m) távolságán belül vannak egymástól. A környezet és a használt készülékek függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra mindkét eszközt és indítsa el újból a Gear Manager alkalmazást a mobil eszközön.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a Gear csatlakozik egy mobil készülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott mobil eszköz a megfelelő mobil hálózatra csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben a mobil készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben a mobil készüléken.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt vagy álljon más helyre.

Gyenge a hangminőség

Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a mobil eszköz hálózati csatlakozásának hibája miatt merül fel.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a Geart megfelelően helyezze a töltő bölcsőre és a bölcst megfelelően csatlakoztatja a töltőre.
- Ha a töltő csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a Gear kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor a Gear nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyasztása megnő bizonyos alkalmazások használatakor.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

A Gear érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a Geart hosszabb ideig használja, a Gear eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Gear élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Geart elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát a Gearről a fájlok törlésével.
- Indítsa újra a Geart. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a Gear egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a Gearrel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies alkalmazás.

A Gearen tárolt adatok eltűntek

A Gearen tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a Gearen tárolt adatok elvesztéséért.

A Gear tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

