SAMSUNG

YP-GI1

Felhasználói kézikönyv





www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A vonatkozó legmagasabb SAR értékek megtalálhatók az útmutató SAR információ fejezetében.

Amikor a készüléket viszi vagy a testén hordva használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében vagy használjon jóváhagyott kiegészítőt, mint például tokot, vagy tartson legalább 1,5 cm távolságot a készülék és a teste között. Érdemes tudni, hogy a készülék akkor is adatokat sugározhat, amikor nem bonyolít telefonhívást.

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.

- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- Az eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **Az eszköz névjegye** lehetőséget kell választani)

[ ] **Szögletes zárójel** – a készülék gombjai; például: [▭] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Az Oracle és Java az Oracle és/vagy társcégeinek bejegyzett védjegye. Más nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® ellátott termékek lejátsszák a legfeljebb 640x480 felbontású DivX® formátumú videókat, ideértve a prémium tartalmakat is.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 11

Kicsomagolás 11
Az akkumulátor behelyezése 12
Az akkumulátor feltöltése 13
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 15
Csuklópánt (opcionális) felcsatolása 17

Használatbavétel 18

A készülék be- és kikapcsolása 18
Ismerkedés a készülékkel 19
Az érintőképernyő használata 22
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 23
A készenléti képernyő ismertetése 24
Alkalmazások megnyitása 26
A készülék testreszabása 29
Szöveg bevitele 32
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 34
Fájlok letöltése az internetről 35
Adatok szinkronizálása 35

Kommunikáció 37

Google Mail 37
E-mail 39
Beszélgetés 41

ChatON 42
Messenger 42
Google+ 43
Social Hub 43

Szórakozás 44
Zenék 44
Videók 47
Fényképezőgép 48
Galéria 57
FM rádió 59

Személyes adatok 62
Névjegyek 62
Naptár 65
Emlékeztető 66
Hangrögzítő 67

Világháló 68
Internet 68
Térképek 71
Koordináták 73
Helyek 74
Navigáló gomb 75
YouTube 76
Samsung Apps 78
Market 78
Hírek és Időjárás 79

Kapcsolati lehetőségek 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
AllShare 85
TV csatlakozás 87
Számítógépes kapcsolatok 88
Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások 90

Eszközök 93
Óra 93
Számológép 95
Letöltések 95
Google keresés 96
Kies air 96
Saját mappák 97
Quickoffice 98
Feladatkezelő 99
Voice Search 100

Beállítások 101
A Beállítások menü megnyitása 101
Vez. nélküli és hálózatok 101
Hang 102
Kijelző 102
Hely és biztonság 103
Alkalmazások 104
Fiókok és szinkronizálás 105
Védett adataim 106
Tárhely 106

Nyelv és billentyűzet 106
Hangbe- és kimenet 107
Kisegítő lehetőségek 108
Dátum és idő 109
Az eszköz névjegye 109

Hibakeresés 110

Biztonsági rendszabályok 114

Index 126

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató


Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától szerezhet be.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

Az akkumulátor behelyezése


1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **Igen** lehetőséget.

2 Vegye le a hátlapot.

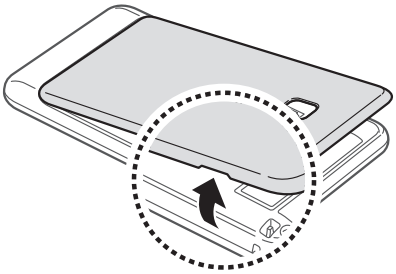


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be az akkumulátort.

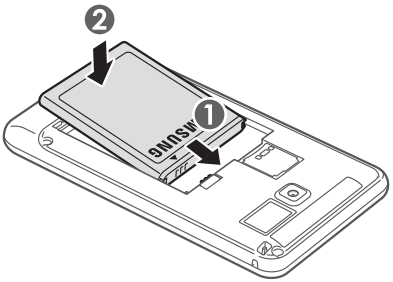

Az antenna a készülék hátoldalának felső részén található. Az antenna védő ragasztószalag eltávolítása az antenna sérülését okozhatja.

4 Tegye vissza a hátlapot.

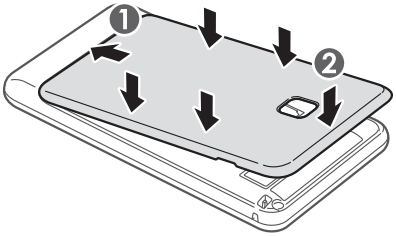

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.


A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós aljzatba.

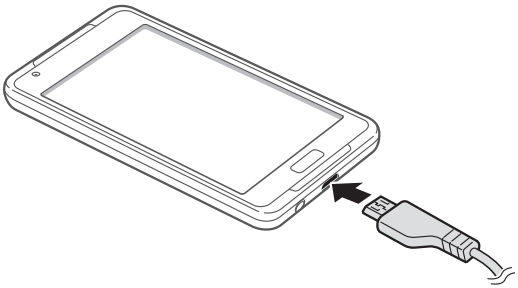

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülék csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a készülék csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

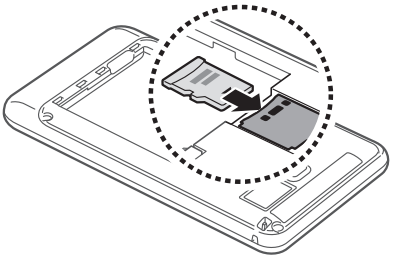

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.

3 Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Vegye ki a memóriakártyát.

5 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya formázása


Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

1. Vegye le a hátlapot.
2. Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

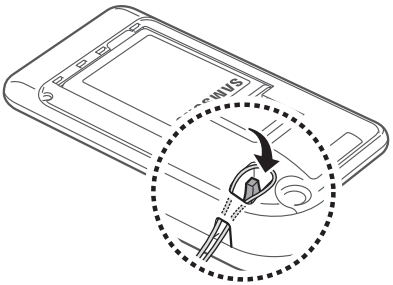

3. Tegye vissza a hátlapot.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása


A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a[⏻] gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.


A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **Igen** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

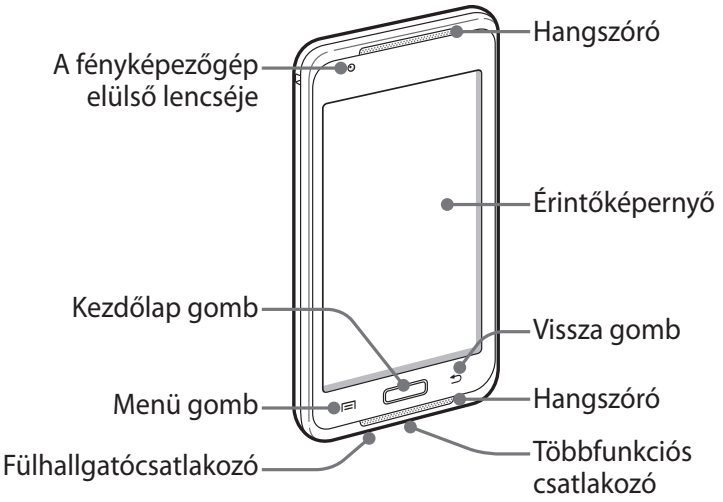

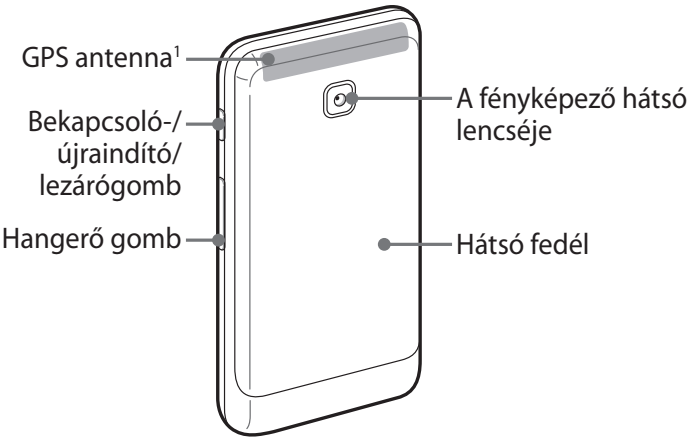

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

› Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás/ Újraindítás[1]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); a gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); a készülék visszaállítása (8-10 másodpercig nyomva tartva, majd elengedve); az érintőképernyő zárolása.
 Menü	Megnyitja az aktuális képernyőn elérhető opciók listáját; készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (hosszan lenyomva); bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (hosszan lenyomva).
 Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Elérhető Wi-Fi hozzáférési pontok megnyitása
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	AllShare folyamatban
	Kies air folyamatban
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth-képes telefonnal vagy sztereó fejhallgatóval párosítva
	A GPS bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Új e-mail
	Új Google e-mail
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
de. 10.00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- Csíptetés: helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] vagy a Kezdőképernyő gombot.
- Beállítható a háttérvilágítás időtartama. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a [⏻] gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, érintse meg bárhol a képernyőt majd húzza a 🔒 ikont a nagy körön kívülre.

A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáférésének megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció. ► 31. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő alján a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgetek**: widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: a háttérkép beállítása.

› Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

› Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az e-mail üzeneteket, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi kapcsolat aktiválása vagy kikapcsolása. ► 83. o.
- **Bluetooth**: a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 80. o.
- **GPS**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**/**Rezgés**: a Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.

A szerkesztés módba kapcsoláshoz helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
- Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ lehetőséget.
- A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a [⮌] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** lehetőséget az alkalmazáslista megnyitásához.

2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazásképernyőhöz.

A képernyő alján a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

3 Jelöljön ki egy alkalmazást.

- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

4 A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

- A helymeghatározó szolgáltatások, mint térkép és navigációs alkalmazások, vagy internetes szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli kapcsolat aktív.
- A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforgatása** lehetőséget.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné. Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.

4 Nyomja meg a [▤] → **Ment** gombot.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

1. Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Bezár** lehetőséget.
   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A készülék hangerejének beállítása

A médiák hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

A különféle készülékhangok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a  jelenik meg a  helyett.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▭] → **Háttérkép** → egy beállítást.
2. Válasszon egy képet.
3. Amennyiben a galériából választott képet, válassza a **Ment** lehetőséget.

   Amennyiben élő háttérképet választott, válassza a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

   Amennyiben háttérkép képet választott, válassza a **Háttérkép beállítása** → **Ment** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a mintát, vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.


Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 106. o.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1. Válassza az ⚙ → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

   Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy 3x4 billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.
2. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

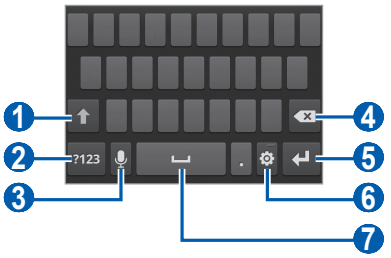

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. • Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva. • Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; a billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
2. Válassza a parancsot.
3. Válassza a **Szöveg kijelölése** vagy **Összes kiválasztása** lehetőséget.
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.

6 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.

7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás telepítése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** (Play Áruház) lehetőséget.

2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

› Alkalmazás eltávolítása

1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [▤] → **Saját alkalmazások** lehetőséget.

2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.

3 Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti állapotban válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **Igen** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a készülék csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a készüléken, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

› Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Nyomja meg a [▤] → **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▤] → **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▤] → **Csatolás** → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.

› E-mailek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a parancscsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** parancscsal.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** parancscsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** parancscsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archiválás** parancscsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** parancscsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [▤] → **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▤] → **Új üzenet** lehetőséget.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Válasszon e-mail címeket a listákból a címzett mező alatti lehetőségek kiválasztásával.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez. Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Amennyiben nem csatlakozik az internethez, úgy az üzenet az üzenetszálak listájában marad, amíg újra online nem lesz.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a [▭] → **Frissít** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a [▭] → **Válasz** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához válassza a [▭] → **Tov.küld** parancsot.
- Az üzenetre a [▭] → **Töröl** paranccsal válaszolhat.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a [▭] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.
- Az üzenetekből a képek betöltéséhez nyomja meg a [▭] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A szöveg méretének módosításához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Szövegméret** lehetőséget.
- Az e-mail cím telefonkönyvhöz adásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Névjegy megtekintése** lehetőséget.
- Az üzenet új eseményként mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Mentés a Naptárba** lehetőséget.

- Egy csatolmány megtekintéséhez görgesse lefelé a képernyőt és válasszon ki egy csatolmány elemet. A mellékleteket a parancsal mentheti a készülékre.

Beszélgetés

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▤] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** gombot.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] → **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy azonnali üzenetküldő szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a kapcsolataival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók, videók, telefonszámok és animált üzenetek.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ChatON** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válassza ki a régiót → **Tovább** lehetőséget. Ezután olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Azonnal cseveghet a barátaival és családjával.

Messenger

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Messenger** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Csoportok hozhatók létre az érdeklődési kör és vélemények megosztásához, vagy azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google+** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Válasszon ki egy közösségi szolgáltatást.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, azonnali üzenetküldő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazás. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 68. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 88. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 82. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 89. o.
- Szinkronizálás Windows Media Playerrel 11. ► 89. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Hangeffektus kiválasztása.
	Hangerő beállítása.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
A-B	Válassza ki az ismételni kívánt fejezetet.
	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, az összes fájl ismétlése, vagy egy fájl ismételt lejátszása).
	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző zeneszámra (duplán megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

Zene lejátszása közben használja a következő lehetőségeket:

- Egy zenefájl gyorslistához adásához nyomja meg a [▭] → **Gyorslistára** lehetőséget.
- Zene hallgatásához a Bluetooth fejhallgatón keresztül nyomja meg a [▭] → **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülékhez fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni a zene fájlt, nyomja meg a [▭] → **Zene megosztása** lehetőséget.

- Ez zenei fájl értesítési hangként történő beállításához nyomja meg a [▤] → **Beállítás riasztási hangként** lehetőséget.
- Egy zenefájl lejátszási listához adásához nyomja meg a [▤] → **Lejátszási listára** lehetőséget.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a **Zenék** → **Lejátsz. listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
4. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
5. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

› Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [▤] → **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátsz. listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Lej.lista mentése** lehetőséget.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszás sebessége	A zenelejátszás sebességének beállítása.

Opció	Művelet
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Zenelejátszó képernyő	Válassza ki a lejátszás közben megjelenő vizuális hatást.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.
- Bizonyos fájlok nem játszhatók le, ha az Adobe Flash lejátszó nem naprakész. A lejátszó legújabb verzióját töltse le a Market oldalról.

1. Készenléti állapotban válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	A kijelző fényerő értékének beállítása.
	Ugrás az előző zeneszámra; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
	Ugrás a következő videóra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Hangerő beállítása.
	Lejátszás megállítása és visszalépés a lejátszási listába.

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 1600 × 1200 felbontásig (2 megapixel), videofelvételeket 640 x 480 felbontásig készíthet.


- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

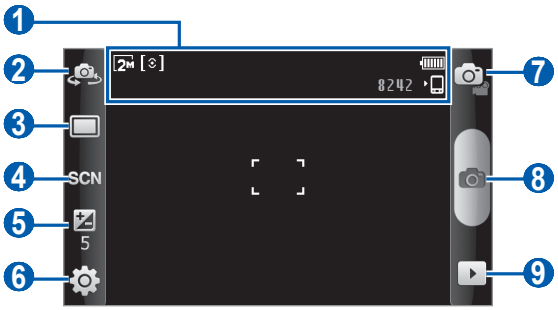

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : felbontás • : fénymérő típusa • 8242 : a készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : alapértelmezett tárolóhely
2	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
3	Fényképezési mód megváltoztatása.
4	Téma megváltoztatása.
5	A fényerő beállítása.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
7	Váltás videokamerára.

Szám	Művelet
8	Fényképezés.
9	Utoljára készített fénykép megtekintése.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy választhatja a vagy lehetőséget, vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha egy névjegyhez szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a SCN ikont → egy témát → a ikont.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Folyamatos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg hosszan a ikont. A fényképezőgép folyamatosan készíti a képeket addig, amíg Ön fel nem engedi a gombot.

› Panorámafénykép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
6. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára és válassza a lehetőséget.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a parancsot.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.


Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

Beállítás	Művelet
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárolás	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódra.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

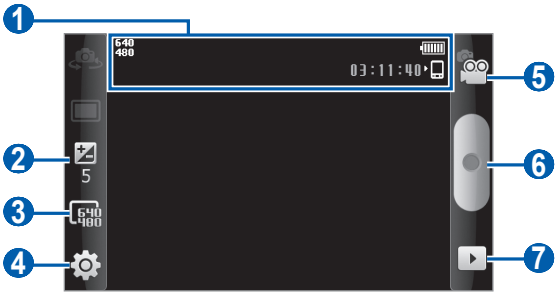

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 640 480 : felbontás • 03:11:40 : felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : alapértelmezett tárolóhely
2	A fényerő beállítása.
3	Képfelbontás megadása.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	Utoljára készített videó megtekintése.

5 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

Videó rögzítését követően a felvett videó megtekintéséhez válassza a ▶ lehetőséget.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Videó felvétele előtt válassza a → lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárolás	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Fénykép megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy választhatja a vagy lehetőséget, vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A kiválasztott mappában a diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Menü** → **Megosztás** → lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Menü** → **Töröl** → **Törlések megerősítése** lehetőséget.
- További funkciók használatához válassza a **Menü** → **Egyebek** lehetőséget, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
  - **Részletek**: fotó adatainak megjelenítése.
  - **Beállít, mint**: fotó beállítása háttérképként, vagy képként egy névjegyhez.
  - **Körülvág**: részlet kivágása egy fotóból.
  - **Forg. balra 90°-kal**: fotó elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
  - **Forg. jobbra 90°-kal**: fotó elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ikon látható).
4. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
5. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 48. o.

› Képek és videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Nyomja meg a [▤] ikont, válasszon kép- vagy videó fájlt.
4. Válassza a **Megosztás** parancsot → egy megosztási beállítást.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a készülékhez a fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.


› Rádióhallgatás

1. Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

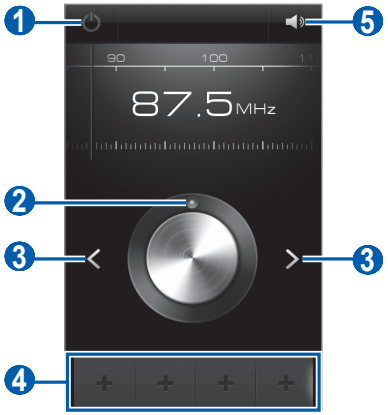

Szám	Művelet
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	A frekvencia finomhangolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő beállítása.

› Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

3 Nyomja meg a [▤] → **Keresés** → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
4. Válassza a + ikont a rádióállomás kedvencek listájára való felvételhez.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.
3. Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Régió	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Állomásazon. megjelen.	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekv.	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.

   Új elem hozzáadásához válassza a lehetőséget. Az elemet a paranccsal törölheti.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3. Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- E-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- a névhez tartozó adatokat a [▤] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

A névjegykártyáját elküldheti úgy, hogy egy e-mailhez csatolja, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.
4. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg a csoport nevét, majd válassza az **Ment** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.

› A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Tevékenységek** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Amennyiben a Naptár szinkronizálásával kapcsolatos figyelmeztető üzenetek jelennek meg, válassza az **OK** lehetőséget.
4. Írja be az adott esemény adatait.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
   - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a **+** vagy a **-** ikon segítségével, végül válassza a **Beállítás** lehetőséget.
   - Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1. Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
2. Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [↩] gombot.
5. Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6. Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ✎ ikont.
   - A jegyzet törléséhez válassza a ✕ → **OK** lehetőséget.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** → egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangos emlékeztetőket rögzíthet

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hang-/n rögzítő** lehetőséget.
2. A felvétel elindításához válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha befejezte a jegyzet rögzítését, válassza a **Leállít** parancsot. A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. További hangjegyzetek felvételéhez válassza a **Rögzítés** ikont a képernyő alsó részén.

› Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hang-/n rögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista** parancsot.
3. A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.

A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [▭] → **Megoszt** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A régiótól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 A megadott honlap megnyitásához készenléti állapotban válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▤] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Frissít** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▤] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▤] → **Könyvjelző h.adása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Letölt.** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg az [▤] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Válassza a cím mezőt.

3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1 Készenléti állapotban válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget.

3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [] → **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.

4 Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).

5 Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti állapotban válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Térképek

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

› Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	A hely meghatározásához a Wi-Fi bekapcsolása.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

› Konkrét hely keresése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

3 Nyomja meg a [▤] → **Keresés**, vagy válassza a **Keresés** lehetőséget.

4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
- Hang alapján történő kereséshez válassza a lehetőséget.
- A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ikont.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
- A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
- A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

- A térkép iránytű nézetre -amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását- váltásához válassza a ikont.

Ha csillagot szeretne hozzáadni a helyszínhez, válassza a helyszín nevének lufiját → .

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] → **Útvonalterv** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza az **Útvonaltervezés** lehetőséget.
   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet. Egy útvonal részleteinek megtekintéséhez válasszon egy útvonalat és válassza a lehetőséget az útvonal térképen megjelenítéséhez. Az útvonal egy adott részének megtekintéséhez válassza a vagy lehetőséget.
5. Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.

A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Nyomja meg a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válassza a [▭] → **Térkép** lehetőséget.

Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.

A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.

Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.

Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

Navigáló gomb

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
- **Cél kimondása**: mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
- **Cél begépelése**: cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillagozott helyek**: cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 A navigációs szolgáltatás használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót a listáról.

3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

› Videók feltöltése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▤] → **Feltöltés** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.

Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.

8 Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz. Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.

9 Válassza a **Feltöltés** lehetőséget, majd válasszon egy videót.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a készülékre. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válassza ki a régiót → **Hírek** lehetőséget. Ezután olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Játékokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** (Play Áruház) lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 34. o.

Hírek és Időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.
   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** ikon melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
2. Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
3. A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategória hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a Saját fájlok mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.

3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Elfogadás** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

› Hívások kezdeményezése a telefon párosításával

A készülékkel hívások kezdeményezhetők, amikor az egy Bluetooth-képes telefonnal van párosítva.

A funkció használatához először létre kell hozni egy névjegy listát.

1 A készülék megtalálásához és párosításához kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját.

2 Keressen a névjegyek között és kezdeményezzen hívást a készülékről.

Tárcsázás közben a felugró ablakban a készülék kiválasztásával bármely párosított készülékről kezdeményezhet hívást.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A Wi-Fi az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

› Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-hálózat manuális hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat. Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN gombbal:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz WPS PIN-kóddal:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy WEP védelemmel ellátott ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában Wi-Fi hálózaton keresztül.

Először aktiválnia kell a Wi-Fi funkciót és hozzá kell adnia egy Wi-Fi profilt. ► 83. o.

- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Eszköz név	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.
Videómegosztás	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Fényképek megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megoszt.	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.

Opció	Művelet
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.
3. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
4. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
5. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza ki a **Távoli eszköz** lehetőséget.
   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon médiakategóriát és fájlt.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

TV csatlakozás

Ismerje meg, hogyan használhatja a készüléket a Samsung intelligens televízió távvezérlőjeként Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Ez a funkció csak olyan tévékészüléken érhető el, amely támogatja a vezeték nélküli vezérlési funkciót.

1 Csatlakoztassa a készüléket és a Samsung intelligens tévékészüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hozzáférési ponthoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Smart View** lehetőséget.

3 Válassza ki a tévét a listából.

Amennyiben a tévékészülék nem található, a lista frissítéséhez válassza a **Refresh** lehetőséget.

4 Amikor megjelenik a figyelmezető üzenet, válassza az **OK** lehetőséget.

5 A távvezérlési beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Opció	Művelet
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Az érintőképernyőn a balra vagy jobbra görgetés érzékenységi szintjének beállítása.
Touchpad-Sensitivity of Up/Down	Az érintőképernyőn a fel vagy le görgetés érzékenységi szintjének beállítása.
TV/BD Model Region	Válassza ki a tévékészülékhez és Blu-ray lemez rendszerhez a régiót.

6 A tévé vezérléséhez válassza a **TV Remote** lehetőséget, vagy válassza a **Game Control** lehetőséget a videójátékok vezérléséhez.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban az USB-kábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
3. USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
4. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra.
5. Mobil adatok, mint például névjegyek, naptárak, zene vagy fotók átvitele vagy szinkronizálása a Samsung Kies és az eszköz között.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
3. Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1. Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

3 USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.

4 A csatlakoztatást követően válassza az **USB-tároló csatlakoztatása** → **OK** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a készülékre vagy a memóriakártyára.

7 Ha befejezte, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy VPN típust.

3 A kapcsolati információk testreszabása.

Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Opció	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP tikos jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
DNS-keresési tartományok	írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Ment** lehetőséget.

› Csatlakozás a magánhálózathoz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy magánhálózatot.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▭] → **Új** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
5. Ha befejezte, válassza a **Mentés** parancsot.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza a ⊗ ikont a nagy körön kívülre.
- A jelzésnek egy bizonyos idő utáni megismétléséhez húzza balra a zz ikont a nagy körön kívülre.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Törlés** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a **Várost h.ad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-3. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indítás** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállítás** parancsot.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indítás** lehetőséget.
   Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőképernyő vagy a [↩] gombot.
4. Amikor az időzítés lejár, húzza a ⊗ ikont a körön kívülre.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

› Számítási műveletek végzése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▤] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Végezze el a számításokat.
3. Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4. Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▤] → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és fájlokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
3. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Kies air

A Kies air lehetővé teszi a készülék csatlakoztatását egy másik készülékhez Wi-Fi hálózaton keresztül. A böngészőből megtekinthetők és kezelhetők a médiafájlok, névjegyek, üzenetek és bármely más, a készülékre mentett adat.

› A Kies air beállítások személyre szabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállítások** lehetőséget.
3. Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Eszköz név	A készülék nevének megtekintése vagy szerkesztése.
Hozzáférés kérése	A készülék beállítása, hogy a Kise air használata közben hitelesítési kérelmeket fogadjon más készülékektől.
Láthatóság engedélyezése	A készülék beállítása, hogy látható legyen más készülékek számára.

Opció	Művelet
Időtúllépés	Beállítható az időtartam, amennyit a készülék vár a csatlakozás megszakítása előtt.
Tartalom zárolása	Kiválaszthatók az adatok, amelyek nem fognak megjelenni más készülékeken.
Alapbeállítás visszaállítása	Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

› Az eszköz csatlakoztatása a más készülékekhez Wi-Fi hálózaton keresztül

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kies air** → **Indítás** lehetőséget.
2. Írja be a Kies air által kiírt internetcímet a számítógép böngészőjébe.
3. Válassza az **Engedélyezés** lehetőséget (ha szükséges).
   Amikor csatlakoztatva van, a készülék adatai megjelennek a másik készüléken.
4. A csatlakozás megszakításához válassza a **Leállít** lehetőséget.

Saját mappák

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A fájlmappában egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
   - Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, válassza a **Kezdőlap** ikont.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappát létrehoz** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Quickoffice

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a készüléken vagy a memóriakártyán található Word, Excel, PowerPoint, és PDF fájlokat.

› Quickoffice-dokumentum megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, regisztráljon online felhasználóként, vagy hagyja ki a regisztrációt.
3. Válasszon egy Quickoffice programot.
4. Válassza az **SD-kártya** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.

Word, Excel, és PowerPoint fájlok létrehozásához és szerkesztéséhez hozzon létre egy Quickoffice fiókot és vásároljon egy licencet.

› A Quickoffice frissítése

Programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
2. Válassza a **FRISSÍTÉS** lehetőséget.

› Dokumentumok kezelése online

Programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiókok** → egy szolgáltatást.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
4. Adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet és jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - **Letöltött**: az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.

- **RAM**: az eszköz RAM memória ellenőrzése és kezelése.
- **Tárhely**: a készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről és a RAM kezelőről.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Válassza a **Speak now** lehetőséget (ha szükséges).
3. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét (ha szükséges).

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vez. nélküli és hálózatok

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 83. o.
- **Hálózati értesítés**: a beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: csatlakozás Wi-Fi kapcsolathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: Wi-Fi hozzáférési pontok manuális hozzáadása.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 80. o.
- **Eszköz név**: a készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB beállítások

Különböző USB csatlakozási módok bekapcsolása az eszköznek a számítógéphez csatlakoztatásakor. ► 88. o.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása. ► 90. o.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: a Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: a média hangok, ébresztő csengőhangok, rendszerhangok és értesítések hangerejének beállítása.
- **Értesítési csengőhang**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre és naptáreseményekre figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Hallható kiválasztás**: beállításakor a készülék az egyes alkalmazások vagy beállítások kiválasztásakor hangot ad.
- **Képernyőzár hangjai**: a készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek**:
  - **Kezdőképernyő**:
    Háttérkép: a készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Képernyő lezárása**:
    Háttérkép: válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.

Óra helye: válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn. Ez a funkció nem elérhető, amikor képernyőzár funkció be van kapcsolva.

- **Betűstílus**: a képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgatása**: annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció**: a beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Giroszkóp kalibrálás**: a giroszkóp kalibrálása, hogy a készülék megfelelően érzékelje az elforgatást.

- A kalibrálás során helyezze a készüléket stabil felületre. A kalibráció sikertelen lehet, ha a készülék közben vibrál, vagy mozog.
- Kalibrálja a giroszkópot, amikor elforgatáskor, például megdöntés vagy elforgatás, vagy a giroszkópot használó játékok használata esetén elcsúszás, vagy nem megfelelő mozgás tapasztalható.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat**: a hely meghatározásához a Wi-Fi funkció bekapcsolása.
- **GPS-műholdak**: annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

- **Képernyőzár beállítása**: feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: a képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: a képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **Látható jelszavak**: a beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: a készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról**: a memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése**: a tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: a beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: a készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

- **Futó szolgáltatások**: az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat**: megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét:
- **Akkumulátorhasználat**: a készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: a beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek**: színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: beállításakor értesítés érkezik a Samsung Apps oldalra felkerülő új alkalmazások estén.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben**: az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Automatikus szinkronizálás**: a készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Adatok biztonsági mentése**: biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: a készülék beállítása azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a készülék USB tárolójának vagy memóriakártyájának formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kivál.

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Samsung billentyűzet

- **Álló billentyűzettípusok**: az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9**: az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: a billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: a beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai**: a felismerés személyre szabása kézírás módban.
- **Hangbemenet**: a funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: beállításával a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Tankönyv**: ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: a Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: a készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Mindig a saját beállítások használata**: beállításával ezek a beállítások használhatók az alkalmazásokban beállított beszédsebesség és nyelvi beállítások helyett.
- **Alapértelmezett motor**: a felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: a szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: a készüléken lévő szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: aktiválja a letöltött kisegítő alkalmazást, mint például a Talkback, vagy Kickback, amelyek hang, dallam vagy rezgés segítségével nyújtanak visszajelzést.
- **Kisegítő szolgáltatások**: válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben amely akkor jelenik meg, amikor a [⏻] gombot nyomva tartja.

Dátum és idő

A készüléken az idő és a dátum kijelzéséhez a következő megjelenési beállítások érhetőek el és módosíthatók.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszer frissítése.

Hibakeresés

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot, majd elengedve. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat.

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába.

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

A készülék használatakor:

- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A memóriakártyát kezelje körültekintően.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.

- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,084 W/kg
Testen mért SAR	0,04 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

A készülékkel és jóváhagyott kiegészítőkkel vagy 1,5 cm elválasztási távolságból testen viselt SAR vizsgálat került elvégzésre. Az RF kitettségi irányelveknek megfelelés érdekében a készülék testen viselt alkalmazáskor csak a jóváhagyott kiegészítőkkel, vagy pedig a testtől legalább 1,5 cm távolságban elhelyezve használható. Amennyiben nem jóváhagyott kiegészítőt használ, győződjön meg róla, hogy a kiegészítő nem tartalmaz fém alkatrészt, valamint, hogy a készüléket a testtől minimum 1,5 cm távolságban helyezte el.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élemiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.

További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
telepítése 12
töltése 13
AllShare 85
beállítások
alkalmazások 104
dátum és idő 109
fiókok és szinkronizálás 105
hang 102
hangbemenet és -kimenet 107
hely és biztonság 103
készüléksúgó 109
kijelző 102
Kisegítő lehetőségek 108
nyelv és billentyűzet 106
tárolás 106
védett üzemmód 106
vezeték nélküli és hálózati 101
Bluetooth
adatfogadás 82
adatküldés 81
bekapcsolás 80
eszközök keresése és párosítása 81
hívások kezdeményezése 82
csatlakozás
Bluetooth 80
DLNA 85
számítógép 88
TV 87
WLAN 83
csendes mód 29
DLNA
lásd AllShare
e-mail
fiókok beállítása 39
küldés 39
megtekintés 40
eszköz
állapotjelző ikonok 21
beállítások 101
be- és kikapcsolás 18
elrendezés 19
értesítések panel 25
gombok 20
testreszabás 29
érintőképernyő
használat 22
lezárás 23
fájlkezelő 97
feladatkezelő 99
fényerő, kijelző 30
fényképek
fénykép készítés Mosoly felvétele üzemmódban 52
megtekintés 57
önarckép készítése 52
panorámakép készítése 51
rögzítés 49
sorozat készítése 51
fényképezőgép
fényképezés 49
fényképezőgép testreszabása 53

videokamera
testreszabása 56
videók készítése 54
FM rádió
állomások mentése 60
hallgatás 59
galéria
fájlformátumok 57
fotók megtekintése 57
videók lejátszása 58
Google keresés 96
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Talk 41
hangrögzítő
felvétel 67
lejátszás 67
hírek és időjárás 79
idő és dátum, beállítás 29
időzítő 94
intelligens nézet 87
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 66
megtekintés 66
jelzések
kikapcsolás 93
leállítás 93
létrehozás 93
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 24
panelek hozzáadása 26
kicsomagolás 11
Kies air 96
letöltések
alkalmazások 34
fájlok 35
kezelése 95
memóriakártya
behelyezése 15
eltávolítása 16
formázása 17
menüképernyő
alkalmazások rendezése 27
megnyitás 26
módban a menürendszerben 47, 58
naptár
bejegyzések létrehozása 65
események megtekintése 65
névjegyek
importálás 64
keresés 62
létrehozás 62
Quickoffice 98
repülő üzemmód 18
Samsung Apps 78
Samsung Kies 88
social hub 43
stopperóra 94
számítógépes kapcsolatok
háttértár 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89

számológép 95
szinkronizálás
a Windows Media Player programmal 89
webfiókokkal 35
szövegbevitel 32
szöveges jegyzetek 66
telefonkönyv
csoportok létrehozása 63
névjegyek keresése 62
névjegyek létrehozása 62
saját névjegykártya létrehozása 63
térkép
A navigáció használata 75
helyek keresése 72
helyek megosztása a barátokkal 73
közeli helyek keresése 74
útvonaltervek beszerzése 73
üzenetek
e-mail fiókok beállítása 39
e-mail küldése 39
videók
lejátszás 47, 58
rögzítés 54
világóra 94
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 92
létrehozás 90
webböngésző
könyvjelzők felvétele 70
weblapok böngészése 68
Wi-Fi
bekapcsolás 83
hálózatok keresése és csatlakozás 83
Windows Media Player 89
YouTube
videók feltöltése 77
videók megtekintése 76
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 44
lejátszási listák létrehozása 46
zenelejátszás 44

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

YP-GI1 mobil internet eszköz (MID)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012. február 8. — Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra. További információkat a Kies súgójában találhat.