
BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S

E-MANUAL



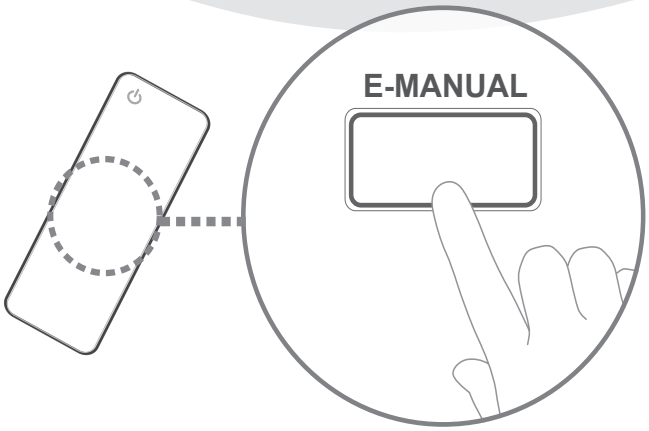

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni,
regisztrálja termékét a következő címen:

www.samsung.com/register

Tartalomjegyzék

Csatlakoztatás

Csatlakoztatás TV-hez

Csatlakoztatás Audió rendszerhez

8 1. módszer: Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz

8 2. módszer: Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel

Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz

9 Vezetékes hálózat

10 Vezeték nélküli hálózat

Beállítások

Megjelen.

11 3D beállítások

- 11 3D Blu-ray lejátszási mód
- 12 Képernyő mérete

13 TV képaránya

13 BD Wise (csak Samsung termékek esetén)

14 Felbontás

- 15 Felbontás a kimeneti mód szerint

16 DTV intell. felbontás=

16 Filmkocka (24fps)

17 Smart Hub képernyőmérete

17 HDMI-színformátum

18 HDMI mély színek

18 Progresszív mód=

Hang

18 Digitális kimenet

- 20 Digitális kimenet kiválasztása

22 PCM-alulmintavételezés

22 Dinamikus tartomány szabályozása

23 Lekeverés mód

23 DTS Neo:6 mód

23 Hang szinkr.

24 Csatlakozt. eszköz

Adás

25 Automatikus hangolás

- 25 Automatikus hangolás
- 25 Kábeles keresési opciók

25 Antenna

25 Csatornalista

26 Műsorújság

26 Ütemezéskezelő

26 Csatorna szerkesztése

26 Kedv. szerk.

26 Csatornabeállítások

- 26 Ország (terület)
- 27 Kézi hangolás
- 27 Csatorna lista átvitele
- 27 CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása
- 27 Műholdrendszer

28 Feliratok

- 28 Feliratok elsődleges nyelve
- 28 Feliratok másodlagos nyelve

28 Szinkronhangnyelv

- 28 Hang elsődleges nyelve
- 28 Hang másodlagos nyelve

28 Csatornaszám szerkesztése

29 Műsor-besorolási zár

29 Digitális szöveg

29 Adatszolgáltatás

30 Teletext nyelve

- 30 Teletext elsődleges nyelve
- 30 Teletext másodlagos nyelve

30 RF bypass erősítés

30 Antennacsatlakoztatás típusa

31 Közös illesztőfelület

Hálózat

32 Hálózat állapota

32 Hálózati beállítások

- 33 Vezetékes hálózat
- 34 Vezeték nélküli hálózat

37 Wi-Fi Direct
39 AllShare-beállítások
39 Tartalommegosztás
39 Merevlemez-megosztás
39 Távoli hozzáférés beállítása
39 Távoli ütemező
39 AllShare Play-regisztráció
40 Eszköz neve
40 BD-Live beállításai
40 BD-Live internetkapcsolat
40 BD-adatok törlése
40 BD-adatkezelés

Smart funkciók

41 Alk.beállítások
41 Aut. Alul-felül
41 Push értesítések beállításai
41 Csatornához kötött alk.
41 Tulajdonságok
41 VOD-besorolási zár
42 Feltételek, adatvéd. nyilatkozat
42 Smart Hub visszaállítása

Rendszer

42 Beállítás
42 Nyelv
42 Eszközkezelő
43 Billentyűzet beá.
43 Egér beállításai
44 Óra
44 Tárolóeszköz-kezelő
44 Eszköz formázása
44 Eszköz ellenőrzése
44 Eszköz működésének tesztelése
45 Alapéértelm. felvévőszköz
45 Aut. kikapcs.
45 Biztonság
45 BD szülői besorolása
45 DVD szülői besorolása
45 PIN módosítása
46 Általános
46 Bővített zenemásolás
46 Menü átlátszósága
46 Anynet+ (HDMI-CEC)
46 DivX® Video On Demand

Terméktámogatás

47 Távkezelés
47 e-Manual (hibaelhárítás)
47 Szoftverfrissítés
48 Most frissít
48 Aut. frissítés
50 Műholdas csatornák kezelése
50 Samsung ügyfélszolgálat
50 Visszaállítás

Média lejátszás

Az AllShare Play képernyő

51 Az AllShare Play képernyő elérése
51 Kereskedelmi lemezek lejátszása

USB eszközön található fájlok lejátszása

52 1. módszer
52 2. módszer

Az AllShare Hálózati funkció használata

54 Az AllShare szoftver letöltése
54 PC-n vagy AllShare-kompatibilis eszközön (DMS) lévő tartalmak lejátszása a készülékkel (DMP).
55 Az eszköz (DMS) belső HDD-jén tárolt tartalmak lejátszása PC-n vagy okostelefonon (DMP)

A videólejátszás vezérlése

55 A távirányító videólejátszásra használható gombjai
57 A Tools menü használata
59 A Nézet és opciók menük használata
59 A Nézet menü használata
60 Az Opciók menü használata

A Zenelejátszás vezérlése

60 A távirányító zenehallgatásra használható gombjai
61 A Nézet és opciók menük használata
61 A Nézet menü használata
61 Az Opciók menü használata
62 Számok ismétlése Audió CD-n
62 Audió CD-n lévő számok keverése
63 Lejátszólista készítése Audio CD-ről
64 Rippelés

Fotó tartalmak lejátszása

65 A Tools menü használata

66 A Nézet és opciók menük használata

66 A Nézet menü használata

66 Az Opciók menü használata

DTV funkciók

TV csatornák megtekintése

67 A csatorna opció használata

67 A távirányító gombok használata

68 Az Eszközök gomb használata

Csatornák szerkesztése

69 Csatornalista

69 Csatorna szerkesztése

70 A távirányító gombok használata

A Műsorújság képernyő megjelenítése

71 A Műsorújság képernyő opciók használata

71 A távirányító gombok használata

71 Az Ütemezéskezelő beállítása

A teletext szolgáltatás használata

73 Tipikus teletext oldal

További funkciók

Felvétel

74 A rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése

74 Megjegyzések a HDD kapacitásról

75 Az éppen nézett TV csatorna rögzítése

75 A felvétel szüneteltetése

75 A felvétel leállítása

75 Lejátszásvezérlés felvétel közben

76 Más csatorna nézése TV csatorna rögzítése közben

76 Egyidejű felvétel

76 Két TV csatorna egyidejű felvétele

77 Nem rögzített TV csatornák nézése

77 A felvétel leállítása

77 Felvétellel egyidejű funkciók

78 Az Időeltolás funkció

78 Időeltolás kezdése a PLAY gombbal

78 Időeltolás indítása a PAUSE gombbal

78 Időeltolási információk

79 A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás funkció használata közben engedélyezett

79 Az időeltolás leállítása

A rögzített felvétel lejátszása

80 A Nézet, Szűrő és Opciók menük használata

80 A Nézet menü használata

80 A Szűrő menü használata

81 Az Opciók menü használata

A Rögzített cím szerkesztése

82 Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)

82 Cím egy szakaszának felosztása (részleges törlés)

Másolás

83 Videók, zenék vagy fotók másolása

3D funkciók

84 DTV megtekintése 3D effektussal

Bejelentkezés a Samsung fiókba

Filmek és TV műsorok, vagy alkalmazások használata előtt

Filmek és TV műsorok használata

Alkalmazások használata

88 Az alkalmazás képernyő áttekintése

89 Alkalmazások letöltése

90 Alkalmazás elindítása

91 A További alkalmazások képernyő használata

91 Alkalmazások rendezése

92 Az Opciók menü használata

92 Lezárás/feloldás

93 Saj. alk. szerk.

94 Mappa létreh.

95 Áthely. mappába

95 Mappa átnevezés

96 Törlés

97 Alk. friss.

Screen Mirroring

A webböngésző használata

99 Hivatkozás böngészés és mutató böngészés

100 A vezérlőpanel áttekintése

101 A Képernyőbillentyűzet használata

102 A Képernyőbillentyűzet ablak opciói

102 A Beállítás menü használata

Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a lejátszóhoz

BD-Live beállításai

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Függelék

Támogatott formátumok

107 Támogatott videófájlok

109 Támogatott filmfelirat fájlformátumok

109 Támogatott zenefájlok

110 ámogatott képfájlok

110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Hibaelhárítás

Csatlakoztatás TV-hez

Kivéve F8909S,F6909S,F8509S modellek



F8909S,F6909S,F8509S modellek esetén




- A modelltől függően a hátsó panel eltérő lehet. További részletek a készülék használati útmutatójában.
- A készülék az RF kábelen keresztül csak TV-jeleket továbbít. A kimenő jel megtekintéséhez csatlakoztatnia kell HDMI kábelt a készülékhez.
- Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
- A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában található.
- Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
- A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ha ez történik, állítsa a **HDMI mély színek** beállítást **Ki** értékre a menüben.
- Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.

- A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek. Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik meg a képernyőn.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
- Ha 2 RF kábellel csatlakoztat ugyanattól a műholdvevőtől, akkor különböző csatornákat nézhet és vehet fel. F8909S, F8509S modellek esetén
- Ha csak egy RF kábellel csatlakozik, akkor rögzítés közben nem nézhet második csatornát. F8909S, F8509S modellek esetén

Csatlakoztatás Audió rendszer-hez

1. módszer: Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz

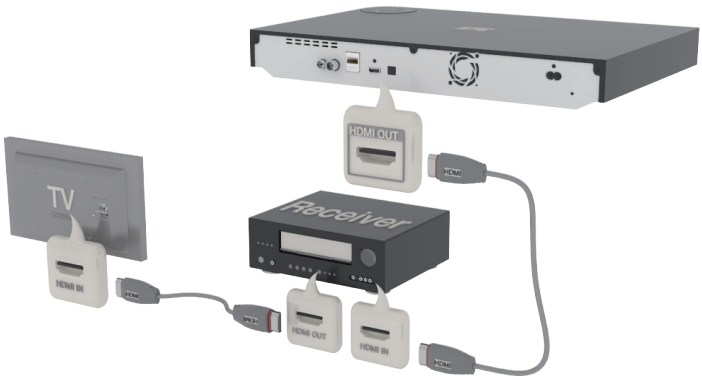

2. módszer: Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel




- A csatlakozások létrehozása után nyomja meg a csatlakoztatott audió rendszer és TV bemenetválasztóját, amíg a készülék videójele megjelenik a TV-n és a hangot az audió rendszeren keresztül hallja.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.

Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz


A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.

Vezetékes hálózat

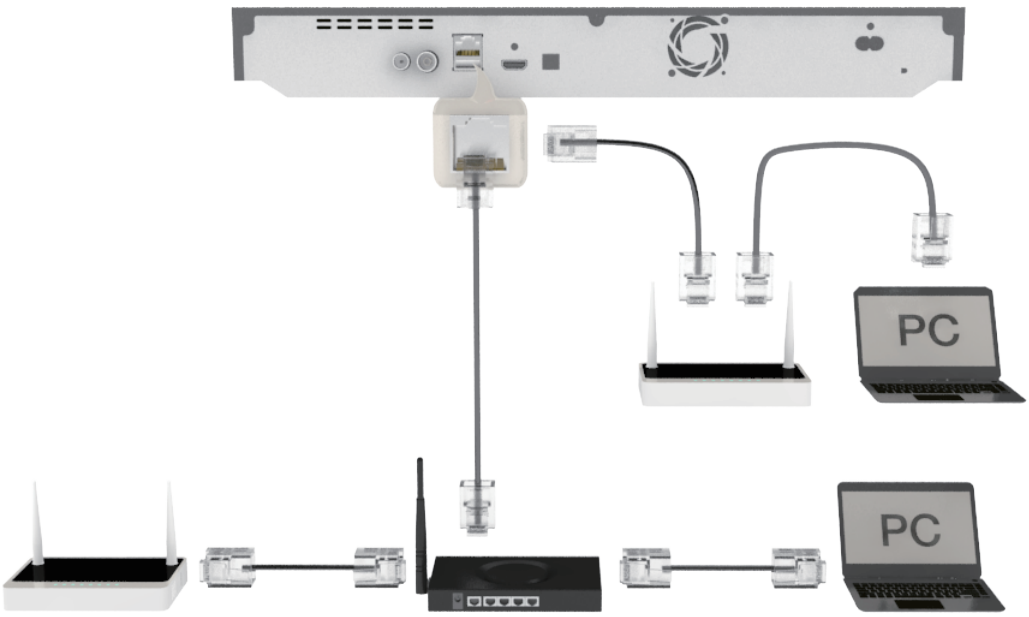

- Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
- Az AllShare funkció használatához a PC-vel a PC-t a készülékkel azonos hálózatba kell kapcsolni.

Vezeték nélküli hálózat BD-F8 sorozat

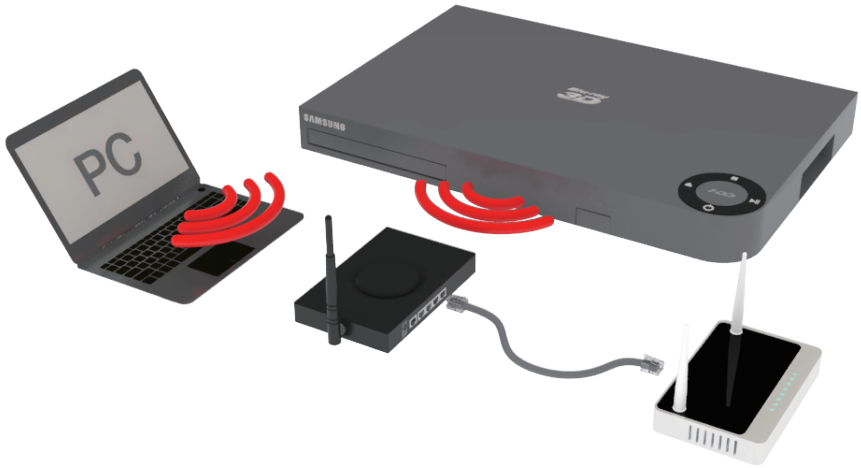

- Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
- Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
- A készülék csak a következő vezeték nélküli biztonsági kulcs protokollokat támogatja: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
- Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
- Ha az útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) módot, akkor csatlakozthat a hálózathoz PBC-vel (nyomógombos konfigurációval) vagy PIN (személyi azonosítóval). A WPS automatikusan konfigurálja az SSID-t és a WPA kulcsot mindkét módban.
- A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
- Az AllShare funkció használatához a PC-vel a PC-t a készülékkel azonos hálózatba kell kapcsolni.

Megjelen.

Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók, például TV képarány, felbontás stb.

3D beállítások

Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.

- Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy az Apps képernyőre, automatikusan átkapcsol 2D-be.

3D Blu-ray lejátszási mód Próbálja ki

3D Blu-ray lemezek lejátszása 3D vagy 2D képpel.

- **Auto.** : A csatlakoztatott TV 3D kompatibilitásának automatikus ellenőrzése és a Blu-ray 3D lemez lejátszása 3D vagy 2D módban, illetve csak 3D-s lemez lejátszása 3D-ben, ha a TV 3D-kompatibilis. A csak 3D lemezek nem játszhatók le, ha a TV nem támogatja a 3D-t.
- **3D → 3D** : Csak 3D és Blu-ray 3D lemezek lejátszása 3D módban.
- **3D → 2D** : 3D Blu-ray lemezek lejátszása 2D módban. Csak 3D lemezek nem játszhatók le.

Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a ■ gombot. A film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a ■ gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a ■ gombot, és válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray menüből.

A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb vagy mindkét oldalon.

Képernyő mérete Próbálja ki

Megadható a TV képernyő mérete, így a készülék a képet a képernyőméretnek megfelelően állíthatja be, és optimális 3D képet jeleníthet meg. (116 hüvelyknél nagyobb 3D képernyőkön is megfelelő lehet a 116-os beállítás.)

- Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
- Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a képernyőméret és a felbontás módosítása nem működik 3D lejátszásnál.
- Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek továbbításához.
- Maradjon legalább a képernyőszélesség háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a képernyőtől. A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a képernyőt szemmagasságba.
- A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik megfelelően.
- A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.

TV képaránya Próbálja ki

A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő méretéhez.

- **16:9 eredeti** : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti meg. 4:3 arányú felvételeknél bal és jobb oldalon fekete sáv lesz látható.
- **16:9 teljes** : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti a képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat megnyújtja.
- **4:3 Letter Box** : A készülék 4:3 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti meg. 16:9 arányú felvételeknél felül és alul fekete sáv lesz látható.
- **4:3 Pan-Scan** : A készülék 4:3 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak esetén a kép bal és jobb szélét a készülék levágja.

A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.

Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.

A 16:9 Eredeti kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép két oldalán).

BD Wise (csak Samsung termékek esetén) Próbálja ki

Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray/DVD lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja használni.

- **Ki** : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás menüben beállított felbontás lesz, a lemez felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást alább.
- **Be** : A készülék a Blu-ray/DVD lemez videófelbontását és képfrissítési sebességét fogja használni.

- Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
- Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók nem használhatók.
- A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja **Be** a funkciót a készüléken és a TV-n is.

Felbontás Próbálja ki

A HDMI videójel kimeneti felbontását állítja be.

A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.

- **BD Wise** : A felbontást automatikusan a Blu-ray/DVD lemez felbontására állítja, ha a készüléket HDMI kábellel BD Wise kompatibilis TV-hez csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont csak a BD Wise funkció **Be** kapcsolása esetén jelenik meg. Lásd a BD Wise pontot fent.)
- **Auto.** : A kimeneti felbontást automatikusan a TV maximális felbontására állítja.
- **1080p** : 1080 soros progresszív videó megjelenítése.
- **1080i** : 1080 soros váltottsoros videó megjelenítése.
- **720p** : 720 soros progresszív videó megjelenítése.
- **576p/480p** : 576/480 soros progresszív videó megjelenítése.

Felbontás a kimeneti mód szerint

- Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak/DTV/DVD lejátszása.

Felbontás	Blu-ray lemez	E-tartalmak/digitális tartalmak/DTV	DVD
BD Wise	Blu-ray lemez felbontása	1080p	576i/480i
Auto	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa lenyomva a ■ gombot a készülék tetején 5 másodpercig a főképernyőn. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre.

Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.

A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Movie Frame (24fps) mód használatához.

DTV intell. felbontás Próbálja ki

A funkcióval automatikusan optimális felbontás állítható be a digitális műsorjelekhez.

- **Auto.** : A képernyő felbontása automatikusan az optimális felbontásra áll be a digitális műsorjelekhez.
- **Ki** : DTV Intelligens felbontás kikapcsolása.

Ha a funkció **Auto.** beállításánál csatornát vált a TV-n, a következő csatorna megjelenítési ideje hosszabb lehet, mint **Ki** beállítás mellett.

A DTV intelligens felbontás funkció csak akkor használható, ha a felbontás beállítása **Auto.**.

Filmkocka (24fps) Próbálja ki

Ha a Movie Frame (24fps) funkciót Auto értékre állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24 képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb képminőség érhető el. A Movie Frame (24fps) funkció csak az ezt támogató TV-ken használható. A Movie Frame opció csak akkor választható ki, ha a készülék 1080p kimeneti felbontásban van.

- **Auto.** : A Movie Frame (24fps) funkciók használhatók.
- **Ki** : A Movie Frame (24fps) funkciók nem használhatók.

Smart Hub képernyőmérete Próbálja ki

A Smart Hub képernyő optimális méretének beállítása.

Ha a TV képernyőn megjelenített E-útmutató nem teljes vagy részben rejtett, állítsa a **Smart Hub képernyőmérete** beállítást **1. méret** értékre.

HDMI-színformátum Próbálja ki

A HDMI kimenet színformátumának beállítása a csatlakoztatott eszköztől függően.

- **Auto.** : A csatlakoztatott megjelenítő eszköz optimális formátumának automatikus beállítása.
- **YCbCr(4:4:4)** : Akkor ajánlott, ha YCbCr (4:4:4) formátumot támogató megjelenítőt csatlakoztatott, mert a legtöbb film ebben a formátumban van.
- **RGB (szabványos)** : Akkor ajánlott, ha YCbCr formátumot nem támogató megjelenítőt csatlakoztatott. RGB színek normál tartománya esetén csatlakoztassa.
- **RGB (bővített)** : RGB színek bővített tartománya esetén csatlakoztassa. Általános használatra nem ajánlott, mert növeli a kontrasztot a fekete és a fehér között.

HDMI mély színek Próbálja ki

A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb színmélységet eredményez.

- **Auto.** : A HDMI Mély színek funkciót támogató TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
- **Ki** : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.

Progresszív mód Próbálja ki

A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.

- **Auto.** : A készülék automatikusan beállítja a legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
- **Videó** : A legjobb képet adja koncert vagy TV műsoros DVD-k esetén.

Hang

Digitális kimenet Próbálja ki

A készülék digitális kimenetének illesztése a csatlakoztatott AV erősítőhöz:

- **PCM** : HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.
- **Bitfolyam (feldolgozatlan)** : Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio dekódolásra is képes HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.

- **Bitfolyam (DTS újrakódolt)** : DTS dekódolására alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV erősítő csatlakoztatásakor.
- **Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)** : Akkor válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására alkalmas AV erősítője.

A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj keletkezik.

Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.

A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.

Digitális kimenet kiválasztása

Beállítás		PCM		Bitfolyam (feldolgozatlan)		Bitfolyam (DTS újrakódolt)	Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)
Csatlakoztatás		HDMI-kompatibilis AV erősítő	Optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő	Optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai
Audió jelfolyam Blu-ray lemezen	PCM	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	DTS	PCM 6.1 csatornáig	PCM 2ch	DTS	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM 7.1 csatornáig	PCM 2ch	DTS-HD Master Audio	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
Audió jelfolyam DVD-n	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	PCM 5.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 6.1 csatornáig	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS

Beállítás		PCM		Bitfolyam (feldolgozatlan)		Bitfolyam (DTS újrakódolt)	Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)
Csatlakoztatás		HDMI-kompatibilis AV erősítő	Optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő	Optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai
Audió műsorjelfolyam	Dolby Digital	PCM 5.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	PCM 5.1 csatornáig	PCM 2ch	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital
	MPEG1 Layer 2	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	HE-AAC	PCM 5.1 csatornáig	PCM 2ch	Újrakódolt Dolby Digital***	Újrakódolt Dolby Digital***	Újrakódolt DTS***	Újrakódolt Dolby Digital***
Definíció Blu-ray lemezhez	Bármelyik	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat.		Csak a fő műsor audiófolyamát biztosítja az AV erősítő számára az audió bitfolyam dekódolásához. BONUSVIEW audió és navigációs hangeffektusok nem hallhatók.		Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót DTS bitfolyammá.	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót Dolby Digital bitfolyammá.

* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet PCM 2ch lesz.

** Ha az **Hangjellemzők** beállítása **Be**, az audió kimenet Dolby Digital-ra vált, még akkor is, ha az eredeti műsorfolyam Dolby Digital Plus.

*** Ha az **Hangjellemzők** beállítása **Be** és a mintavételi frekvencia 48kHz vagy kevesebb, a hangkimenet PCM lesz még a Bitstream kiválasztása esetén is.

PCM-alulmintavételezés Próbálja ki

Az alulmintavételezés funkció be- illetve kikapcsolása.

- **Ki** : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz kompatibilis.
- **Be** : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem 96kHz kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a készülék lekonvertálja 48kHz-re.

Egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális kimeneten, ha a **PCM-alulmintavételezés** beállítása **Ki**.

Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (feldolgozatlan/újrakódolt DTS/újrakódolt Dolby D) digitális kimenet beállítása esetén is.

Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz lekonvertált PCM audiót biztosít, még a **PCM-alulmintavételezés** paraméter **Ki** beállítása mellett is.

Dinamikus tartomány szabályozása Próbálja ki

A Dinamikus tartomány szabályozása Dolby Digital, Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD esetén.

- **Auto.** : A Dinamikus tartomány szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv információi alapján. Ez a beállítás egyezik a Dolby Digital és Dolby Digital Plus "**Be**" beállításával.
- **Ki** : Eredeti hang a Dinamikus tartomány tömörítése nélkül.
- **Be** : A Dinamikus tartományt tömöríti az alacsony frekvenciák erősítésével és a túl hangos részek halkításával.

Lekeverés mód Próbálja ki

A Lekeverési mód a sztereó kimenethez használható.

- **Normál sztereó** : Többcsatornás audió lekeverése kétcsatornás audióra. Olyan készülék csatlakoztatásakor, amely nem támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic használatát.
- **Térhang-kompatibilis** : Többcsatornás audió lekeverése térhatású sztereóra. Olyan készülék csatlakoztatásakor, amely támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic használatát.

DTS Neo:6 mód Próbálja ki

Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2 csatornás audió jelforrás esetén is.

- **Ki** : 2 csatornás audiójel az első hangszórókból.
- **Mozi** : 2 csatornás film audió több csatornán keresztül.
- **Zene** : 2 csatornás zene több csatornán keresztül.

Ha HDMI kompatibilis AV erősítőt használ, az opció elérhető lesz, ha a Digitális kimenetet PCM-re állítja.

Hang szinkr. Próbálja ki

Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez képest, ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videójelhez képest.

- Az audió késleltetési ideje 0 msec és 250 msec között állítható be. Állítsa be az optimális értéket.

A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz pontos a lejátszott tartalomtól függően.

Csatlakozt. eszköz Próbálja ki

Válasszon ki egy tetszőleges csatlakoztatott készüléket a hang hallgatásához a TV-n. A DTV Program hangerejét a berendezéshez képest állítja be.

- **AV-vevő egység** : Válassza ezt, ha általános AV erősítőt / házimozi rendszert vagy televíziót használ a hang hallgatásához.
- **AV-vevő egys. (kiegy. mód)** : Válassza ezt, ha az alábbiak egyike vonatkozik Önre.
  - THX-tanúsított AV erősítőt / házimozi rendszert használ.
  - Ha a "Digitális kimenet" beállítása "Bitfolyam", és ha a Dolby Audio sokkal hangosabb, mint az MPEG1 Layer2 Audio a DTV Program nézése közben, válassza ezt, még akkor is, ha az AV erősítő nem THX-tanúsított.
- **Sztereó eszköz** : Akkor válassza, ha olyan Sztereó erősítőt vagy Rögzítő eszközt használ, amely támogatja az Optikai Digitális Audió bemenetet PCM formátumban.

Azon felhasználóknak, akiknél a TV az egyetlen hangkiadó eszköz: 1) Ha a TV nem támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, nincs szükség külön beállításra. 2) Ha a TV támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, állítsa a "Csatlakozt. eszköz" beállítást "Sztereó eszköz"-re.

Ha a nézett DTV Program EBU R128 szerint készül, az átlagos hangerő az MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC audió között csökkenthető. Ha a DTV Program nem EBU R128 kompatibilis, akkor is lehet némi hangerő-különbség a TV műsorok hangereje között.

Az AV erősítők / házimozi rendszerek jelentős része dekódolja a Dolby Digital / Dolby Digital Plus jeleket +4dB OFFSET-tel a PCM bemenet hasonló kódolási szintjéhez képest. Ebbe beletartoznak a THX-tanúsított és nem THX-tanúsított termékek is. Ha az "AV-vevő egys. (kiegy. mód)" módot választja, az ilyen készülék által dekódolt Dolby Digital / Dolby Digital Plus audió és a jelen készülék által dekódolt MPEG1 Layer2 Audio átlagos hangereje hasonló lesz.

Adás

A TV csatornákhoz beállítható ország és auto hangolás is.

Automatikus hangolás Próbálja ki

Megkeresi a csatornákat és tárolja őket a készülék memóriájában.

Automatikus hangolás

Automatikus hangolás konfigurálása a csatornák megkeresésére és tárolására.

Kábeles keresési opciók Kivéve F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S modellek

Keresési opciók beállítása, például frekvencia és szimbólum sebesség kábeles hálózathoz.

Antenna Próbálja ki Kivéve F8900A, F8500A modellek

A megfelelő típusú antenna kiválasztása digitális műsorokhoz.

Mielőtt a készülék elkezdi beprogramozni a csatornákat, meg kell adnia a jelforrást, amely a készülékhez csatlakoztatva van.

Csatornalista Próbálja ki

Tárolt csatornák megtekintése.

A TV csatornák többféle módon jeleníthetők meg.

Műsorújság Próbálja ki

Műsorinformációk az egyes csatornákhoz.

Ütemezéskezelő Próbálja ki

Ütemezett megtekintés vagy felvétel kezelése.

Csatorna szerkesztése

A csatorna funkcióinak szerkesztése.

Kedv. szerk.

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és szerkesztése.

Csatornabeállítások

Ország (terület) Próbálja ki

Válassza ki az országot, hogy a TV automatikusan behangolhassa a műsoros csatornákat.

- Jelszó : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb : Az alapértelmezett jelszó a 0000.
- A Channel Ordering (Csatornasorrend) menü megjelenik, ha az ország Italy (Olaszország).

Kézi hangolás Próbálja ki

Csatorna manuális keresése és tárolása a memóriában.

A keresés befejezése után a csatornalista frissül.

Csatorna lista átvitele Próbálja ki

Ezzel a funkcióval a csatonatérkép importálható vagy exportálható.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell egy USB adathordozót.

- **Importálás USB-eszközről** : Csatornalista importálása USB-ről.
- **Exportálás USB-eszközre** : Csatornalista exportálása USB-re.

Ha az ország beállítása Hollandia, az Antenna jelforrás pedig kábel, ez a menü nem jelenik meg.

CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása Kivéve F8900A, F8500A modellek

Ebben a menüben törölhetők a CAM operátor profilok.

Műholdrendszer F8909S, F8509S, F6909S modellek esetén

Beállítások konfigurálása műholdas berendezésekhez.

- **Műholdválasztás** : Válasszon ki egy vagy több műholdat a készülékhez.
- **A vevőfej áramellátása** : LNB tápfeszültség engedélyezése a vevőegységből.
- **A vevőfej beállítása** : Paraméterek konfigurálása műholdas berendezésekhez.
- **SatCR/Unicable beáll.** : Egykábeles telepítés konfigurálása.

A menü funkció nem minden országban elérhető.

- **A pozicioner beállításai** : Az antenna pozicionáló beállításainak konfigurálása.
- **Visszaállítás** : Összes beállítás visszaállítása alapértékre.

Feliratok Próbálja ki

Felirat opciók konfigurálása.

Feliratok elsődleges nyelve Próbálja ki

Válassza ki az elsődleges feliratnyelvet.

Feliratok másodlagos nyelve Próbálja ki

Válassza ki a másodlagos feliratnyelvet.

Szinkronhangnyelv

Válassza ki az Audio nyelv típusát.

Hang elsődleges nyelve

Válassza ki az elsődleges audió nyelvet.

Hang másodlagos nyelve

Válassza ki a másodlagos audió nyelvet.

Csatornaszám szerkesztése

A csatornaszám váltásához használható.

A menü funkció nem minden országban elérhető.

Műsor-besorolási zár Próbálja ki

Egyes műsorok zárolása.

- Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

Digitális szöveg BD-F8900M, F8500M modellek esetén

Ha a műsor digitális szöveget is tartalmaz, a funkció bekapcsol.

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás automatikus futtatás engedélyezése vagy tiltása, amely automatikusan aktiválja az adatszolgáltatást.

- A Data Service lehetővé teszi a műsorszóró média által átküldött információk (szöveg, állóképek, grafikák, dokumentumok, szoftverek stb.) használatát, ha az éppen nézett csatorna biztosít ilyeneket.
- Egyes országokban a Data Service pont nem jelenik meg a menüben
- Egyes adatszolgáltatások csak hálózati kapcsolat esetén működnek.
- Felvétel közben az adatszolgáltatás nem elérhető.

Teletext nyelve Próbálja ki

Teletext nyelv beállítása.

Teletext elsődleges nyelve Próbálja ki

Válassza ki az elsődleges teletext nyelvet.

Teletext másodlagos nyelve Próbálja ki

Válassza ki a másodlagos teletext nyelvet.

RF bypass erősítés BD-F8900N, F8500N modellek esetén

Ezzel a funkcióval TV csatornákat nézhet akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

Az energiafogyasztás nő a funkció használatakor.

Antennacsatlakoztatás típusa F8909S, F8509S modellek esetén

Egyszeres vagy Kettős, a csatlakoztatott antennakábelek típusától függően.

Közös illesztőfelület Kivéve BD-F8900A, F8500A model

Közös interfész menü és alkalmazás információk megjelenítése.

- **CI menü** : Lehetővé teszi a választást a CAM menüből. Válassza ki a CI Menüt a menü PC kártya alapján.
- **CAM-videó átkódolása** : Konfigurálhatja a beállítást a video kodek automatikus átkódolásához a CAM-ról. Kapcsolja Ki, ha nem szeretné használni.

Olyan CAM-et kell használni, amely támogatja a video kodek átkódolását.

- **Alkalmazás info.** : A CI foglalatba helyezett CAM (Conditional Access Module). és a "CI CAM CI vagy CI+ CARD" kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor behelyezhető, a készülék be- vagy kikapcsolt állapotában is.
- **CICAM PIN-kezelő** : CI CAM PIN kódok mentése vagy törlése.

1. Vásároljon CI CAM modult a legközelebbi kereskedőnél vagy telefonon.
2. Helyezze be a "CI CAM with CI vagy CI+ CARD" kártyát.
3. Helyezze be a CAM-ot a “CI CAM vagy CI+ CARD” kártyával a közös interfész foglalatba, a nyíl irányában úgy, hogy párhuzamos legyen a foglalattal.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép egy kódolt jelű csatornán.

A készülékhez CI és CI+ CAM használható. Egyes helyi műsorszóró társaságok esetén a készülék nem feltétlenül teljesen kompatibilis az összes CAM típussal.

Ha a behelyezett CAM nem működik megfelelően, húzza ki a CAM CARD kártyát a készülékből, majd illessze vissza.

Ha üzenet jelenik meg, járjon el a következők szerint. (Ez nem jelent hibát. Forduljon a szolgáltatóhoz további információkért.)

1. "Rossz smart kártya van behelyezve" : A smart kártya rosszul van behelyezve.
2. "A behelyezett smart kártya nem támogatott." : Rossz smart kártya van behelyezve.
3. "A smart kártyán lévő pontok elfogytak. A kártya nem használható ehhez a szolgáltatáshoz. : A smart kártyán lévő pontok elfogytak.
4. "Nincs smart kártya behelyezve." : Nincs behelyezve smart kártya.

- Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel.
- A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék. Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM eszközszoftverét.
- Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.
- Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra.

Hálózat

A készülék lehetővé teszi a hálózat-alapú szolgáltatások igénybevételét, valamint a készülék szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról. A hálózati funkciók használatához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

Hálózat állapota

Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.

Hálózati beállítások Kivéve BD-F6 sorozat esetén

A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs módszer alább leírt használatát.

Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációt. Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa a vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt.

Vezetékes hálózat

Vezetékes - Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezetékes** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a **Kapcsolás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A készülék észleli a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.

Vezetékes - Manuális

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor. manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

Kövesse a Vezetékes hálózat 1. és 2. lépését, majd a következő lépéseket

1. Válassza ki a **Hálózat állapota** pontot. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
2. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az IP beállítások képernyő.
3. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a **Kézi bevitel** pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a megadni kívánt értéket (például **IP-cím**), majd nyomja meg a ↵ gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értékeket. Számok a ▲▼ gombokkal is beírhatók. A távirányító ◀▶ gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a ↵ gombot.
6. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 5. lépésben leírtak szerint.
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.

A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.

8. Ha megadta az értékeket, válassza az **OK** lehetőséget, és nyomja meg a ↵ gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.

Vezeték nélküli hálózat

Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be:

- Vezeték nélküli automatikus
- Vezeték nélküli manuális
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.

Vezeték nélküli - Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg a ↵ gombot.

A jelszó megtekintéséhez beírás közben a nyíl gombokkal válassza ki a Jelszó megjel. pontot jobb oldalon, majd nyomja meg a ↵ gombot.

7. Ha kész, jelölje ki a **Kész** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
8. Ha az ellenőrzés kész, jelölje ki az **OK** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

A Jelszót vagy Jelondatot az útválasztó vagy modem beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.

Vezeték nélküli - Manuális

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus fejezet lépéseit az 5. lépésig.
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
3. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az IP beállítások képernyő.
4. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a **Kézi bevitel** pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például **IP-cím**, majd nyomja meg a ↵ gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értéket. Számok a ▲▼ gombokkal is beírhatók. A távirányító ◀▶ gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a ↵ gombot.
7. A ▲ és ▼ gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 6. lépésben leírtak szerint.
8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.

A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.

9. Ha kész, jelölje ki az **OK** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Biztonsági képernyő.
10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◀▶ gombokkal, majd nyomja meg a ↵ gombot.
11. Ha kész, lépjen a Kész pontra a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a ↵ gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
12. Miután a készülék ellenőrizte a hálózatot, válassza ki az **OK** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

WPS(PBC)

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
5. Nyomja meg a ▲ gombot a távirányítón, majd nyomja meg a ▶ gombot a **WPS(PBC)** kiválasztásához.
6. Nyomja meg a távirányító ↵ gombját. Megjelenik a "Nyomja meg a PBC gombot" üzenet.
7. Két percen belül nyomja meg az útválasztón a WPS(PBC) gombot. A készülék automatikusan betölti a szükséges hálózati beállításokat és csatlakozik a hálózathoz. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat hitelesítése után.

WPS(PIN)

A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó beállítás menüjét a PC-n és lépjen a WPN PIN beviteli mezőt tartalmazó képernyőre.

1. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. Válassza ki a **WPS(PIN)** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a PIN ablak.
7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli mezőbe az útválasztó Beállítás képernyőjén, és mentse el az adatokat.

Az útválasztó Beállítás képernyőjére való belépésről részleteket az útválasztó gyártójától vagy a használati útmutatójából szerezhet be.

WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó titkosítását AES-re. WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó titkosítását AES-re.

Wi-Fi Direct Kivéve BD-F6 sorozat esetén

A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatását a készülékhez és egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül.

- Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.
- A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct jeleket. A Wi-Fi Direct funkció használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktív mobilkészülékeken.

1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a **Wi-Fi Direct** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct készülékek.
5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három módszer létezik:
   - A Wi-Fi eszközön keresztül.
   - A készüléken PBC-vel.
   - A készüléken PIN kóddal.

   Az alábbiakban részletezzük ezeket.

A Wi-Fi eszközön keresztül

1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz útmutatójában talál.
2. A művelet végén megjelenik egy előugró üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni. Válassza ki az **OK** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot az elfogadáshoz.
3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A készüléken PBC-vel

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a **PBC** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a PBC ablak.
3. Nyomja meg a **PBC** gombot a Wi-Fi Direct eszközön 2 percen belül.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A készüléken PIN kóddal

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a **PIN** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a PIN ablak.
3. Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi Direct eszközön.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a Wi-Fi Direct funkció használatakor.

Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az AllShare funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.

AllShare-beállítások Próbálja ki

Csatlakoztatott hálózati eszközök kezelése és a készülék merevlemez-megosztási opcióinak beállítása.

Tartalommegosztás

Lehetővé teszi a hálózaton lévő egyéb eszközöknek, például telefonoknak és táblagépeknek, hogy tartalmakat osszanak meg a készülékkel.

Merevlemez-megosztás BD-F8 sorozat esetén

Készüléken lévő tartalmak megosztása más hálózati eszközökkel, például okostelefonokkal.

Ha a menü beállítása **Be**, az "Aut. kikapcs." funkció nem működik.

Távoli hozzáférés beállítása Próbálja ki

A távoli eléréssel vezérelheti a készüléket más eszközökről.

A Távoli elérés funkciók használatához a Samsung okostelefonokkal be kell jelentkezni a Samsung fiókazonosítóval.

Távoli ütemező

Távolról ütemezheti a felvételt. Csak a távoli ütemezés funkciót támogató Samsung telefonok esetén.

AllShare Play-regisztráció

Eszköz regisztrálása az AllShare Play szolgáltatásra tartalommegosztáshoz. Csak az AllShare Play funkciót támogató Samsung telefonok esetén.

Eszköz neve Próbálja ki

Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a hálózaton.

BD-Live beállításai Próbálja ki

Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető extra funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.

BD-Live internetkapcsolat Próbálja ki

BD-Live Internetkapcsolat engedélyezése egészben, részben, illetve tiltása.

BD-adatok törlése Try Now BD-F8 sorozat esetén

BD adatok törlése az adathordozóról.

BD-adatkezelés BD-F6 sorozat esetén

BD-Live szolgáltatásból Blu-ray lemezre letöltött BD adatok kezelése.

Eszközválasztás

A BD adatok tárolásához kiválasztott memória váltása.

BD-adatok törlése

BD adatok törlése az adathordozóról.

Smart funkciók

Az alkalmazások használatának beállításai.

Alk.beállítások

Konfigurálhatók az alkalmazás értesítési beállítások és alapvető információk megjelenítése.

Aut. Alul-felül

Bekapcsolja az automatikusan kiválasztott ticker szolgáltatást.

Push értesítések beállításai

Értesítések fogadása a kiválasztott szolgáltatásokból.

Csatornához kötött alk.

Csatornafüggő alkalmazások engedélyezése vagy tiltása.

Ezek egyes csatornákon elérhetők, és további információkat vagy szolgáltatásokat biztosítanak.

Tulajdonságok

Alapvető információk az alkalmazásokról.

VOD-besorolási zár

Hozzáférés blokkolása a Video on Demand (VOD) tartalmakhoz a besorolásuk alapján.

A menü funkció nem minden országban elérhető.

Feltételek, adatvéd. nyilatkozat

A szolgáltatások használatához el kell olvasnia és jóvá kell hagynia a használati feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.

Smart Hub visszaállítása

A készüléken tárolt App és Samsung fiókbeállítások visszaállítása.

Rendszer

Beállítás Próbálja ki

Csatornák és idő beállítása a készülék első használatakor vagy visszaállításakor.

Nyelv Próbálja ki

Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü stb. nyelve.

- A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha támogatott.

Eszközkezelő Próbálja ki

A készülékkel használható beviteli eszközök beállítása. Megjeleníthető az eszközlista és megadhatók a beállítások a menüben.

Billentyűzet beá. Próbálja ki

Vezeték nélküli USB billentyűzet konfigurálása a készülékhez.

A billentyűzet akkor használható, ha egy QWERTY billentyűzet képernyő vagy ablak megjelenik a webböngészőben és az Apps képernyőn.

Egér beállításai Próbálja ki

Vezeték nélküli USB egér konfigurálása a készülékhez. Az egér segítségével a készülék menüje egy PC képernyőhöz hasonlóan használható.

Az egér akkor használható, ha egy képernyő vagy ablak megjelenik a Webböngészőben és az Apps képernyőn.

A készülék menüjének használata egérrel:

1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2. Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű menü.
3. Kattintson a kívánt menüpontokra.

Az USB modelljétől függően előfordulhat, hogy a HID billentyűzet és egér nem kompatibilis a készülékkel.

Nem minden HID billentyű működik.

Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.

Nem minden alkalmazás támogatott.

Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt nem működik, vigye közelebb a billentyűzetet a készülékhez.

Óra Próbálja ki

Beállítható a dátum és a pontos idő.

Ha az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel funkciókat a Műsor, csatornalista vagy Info menü segítségével állítja be, akkor a TV műsor időinformációit fogja figyelembe venni. Ha az Óra üzemmód Manuális, és kézzel beállítja az időt, az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel funkciók korlátozottak lesznek vagy nem működnek.

Tárolóeszköz-kezelő Próbálja ki

Eszköz formázása Próbálja ki

Kiválasztott eszköz formázása. Az összes tartalom törlése az eszközről.

Eszköz ellenőrzése Próbálja ki

Hibák ellenőrzése a kijelölt eszközön.

Eszköz működésének tesztelése Try Now

Az eszköz teljesítményének tesztelése.

Mivel a készülék Időeltolás és más funkciói bizonyos mennyiségű HDD szabad tárhelyet igényelnek, a Beállítások menü „**Tárolóeszköz-kezelő**” pontjában megjelenített méret eltérhet a HDD kézikönyvben megadott kapacitásától.

Alapéértelm. felvévőszköz Próbálja ki

A fájlok tárolási helyének módosítása.

Aut. kikapcs. Próbálja ki

Energiát takarít meg a készülék automatikus kikapcsolásával, ha 4 óráig nem történt művelet.

A funkció nem elérhető, ha a "Megosztott meghajtó" **Be** van kapcsolva. BD-F8 sorozat esetén

Biztonság Próbálja ki

Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket tekinthetnek meg.

A korhatár-besorolás segít befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/DVD lemezeket tekinthetnek meg. A funkció elérésekor megjelenik a biztonsági képernyő.

Írja be a Biztonsági PIN-kódot.

Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

BD szülői besorolása

Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának korlátozása a PIN-kód beírásáig.

DVD szülői besorolása

Korhatáros DVD lemezek lejátszásának korlátozása a PIN-kód beírásáig.

A nagyobb szám azt jelzi, hogy a műsor csak felnőtteknek szól.

PIN módosítása

A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.

Általános Próbálja ki

Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.

Bővített zenemásolás BD-F8 sorozat esetén

Zenefájlok másolásakor az információk automatikusan frissíthetők.

A másolási idő növekedhet.

A funkció csak hálózati kapcsolat esetén működik.

Menü átlátszósága Próbálja ki

Menüablak átlátszóságának beállítása.

Anynet+ (HDMI-CEC) Próbálja ki

Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek vezérlését. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.

DivX® Video On Demand Próbálja ki

DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD tartalmak lejátszása.

Terméktámogatás

Távkezelés Próbálja ki

A távoli kezeléssel az ügyfélszolgálat távolról elháríthatja a hibákat a Samsung készülékeken. A program használatához fogadja el a Szolgáltatási Feltételeket.

e-Manual (hibaelhárítás)

A hibakereséssel kapcsolatban segítséget nyújthat a készülékben található e-útmutató.

Szoftverfrissítés Próbálja ki

A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés végezhető a teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások igénybevételéhez.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Terméktámogatás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Szoftverfrissítés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A frissítő szoftver letöltéséhez és a frissítéshez válassza az **Most frissít** lehetőséget, és nyomja meg a ↵ gombot. Részleteket lásd az Frissítés most részben ezen az oldalon.
5. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan letöltse a frissítést, amikor elérhető, válassza az **Aut. frissítés** lehetőséget, és nyomja meg a ↵ gombot.

- A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
- A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.
- A rendszer frissítése közben az "UPDATE" szó jelenik meg az első kijelzőn.

Most frissít

Az Frissítés most funkcióval frissítheti a szoftver a hálózati kapcsolaton keresztül vagy USB flash meghajtóról. Az alábbiakban a hálózatra vonatkozó utasítások találhatók. Az USB meghajtóra vonatkozó utasítások a következő oldalon találhatók.

1. Válassza ki az **Most frissít** pontot, és nyomja meg az ↵ gombot. Megjelenik a Frissítés most folyamatjelző ablak.
2. A készülék megkeresi a legújabb szoftververziót online.
3. Ha nem talál frissítést, megjelenik a "No new updates" (Nincs új frissítés) üzenet. Nyomja meg a ↵ gombot a kilépéshez.
4. Ha új verziót talál, megjelenik a Frissítési kérelem ablak.
5. Válassza az **OK** gombot. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan bekapcsol.
6. Ha nem választja ki az **OK**-t vagy a **Mégse** egy percen belül, a készülék tárolja az új frissítő szoftvert. A szoftver később frissíthető az **Aut. frissítés** funkcióval.
7. Ha a **Mégse** pontot választja, a készülék elhalasztja a frissítést.

A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő Termékinformációs részén.

Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A készülék meghibásodhat.

Aut. frissítés

Az Automatikus frissítés funkció beállítható úgy, hogy a készülék az Automatikus frissítés módban letöltse az új szoftverfrissítéseket. Automatikus frissítés módban a készülék ki van kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat az **Aut. frissítés** kiválasztásához, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a kívánt időt. A készülék automatikusan frissül a beállított időnként vagy kikapcsoláskor. Ha új frissítést töltött le, a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni a bekapcsoláskor.

Az Automatikus frissítési funkció használatához internetkapcsolatra van szükség.

USB-ről

1. Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
2. Kattintson a **SUPPORT** pontra az oldal tetején jobbra.
3. Írja be a készülék típusszámát a keresőmezőbe. A típusszám beírásakor megjelenik egy legördülő menü a típusszámmal egyező készülékekkel.
4. Kattintson a készülék típusszámára a listában.
5. A megjelenő oldalon görgessen le és kattintson a **Firmware Manuals & Downloads** pontra.
6. Kattintson a **Firmware** gombra az oldal közepén.
7. Kattintson a **ZIP** gombra a Fájl oszlopban az oldal jobb felén.
8. Kattintson a **Send** gombra a megjelenő ablakban. Kattintson az **OK** gombra a megjelenő ablakban, és töltse le és mentse el az eszközszoftver-fájlt a PC-re.
9. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen mappának kell megjelennie a zip fájllal megegyező névvel.
10. Másolja a mappát egy USB memóriaeszközre.
11. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres, és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB portjába.
12. A készülék menüjében lépjen a **Beállítások** > **Terméktámogatás** > **Szoftverfrissítés** pontra.
13. Válassza az **Most frissít** lehetőséget.
14. A készülék megkeresi a szoftvert az USB meghajtón. Ha megtalálja a szoftvert, megjelenik a Frissítési kérelem ablak.
15. Válassza az **OK** gombot. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan bekapcsol.

- A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
- A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő ermékinformációs részén.
- Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A készülék meghibásodhat.
- A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa végre.

Műholdas csatornák kezelése BD-F8909S, F8509S, F6909S modellek esetén

Szoftverletöltések kezelése műholdas csatornákon keresztül.

Samsung ügyfélszolgálat Próbálja ki

Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos segítséghez.

Visszaállítás Próbálja ki

Minden beállítás visszaállítása alaphelyzetbe, kivéve a hálózati és App beállításokat. Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.

Jelszó : Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb : Az alapértelmezett jelszó a 0000.

A készülék lejátszik tartalmakat Blu-ray/DVD/CD lemezekről, USB eszközökről és PC-ről. A PC-n található tartalmak lejátszásához a PC-t és a készüléket a hálózathoz kell kapcsolnia, és le kell töltenie és telepítenie kell az AllShare hálózati szoftvert a PC-re.

Az AllShare Play képernyő

Az összes média esetén az AllShare Lejátszás főképernyő vagy ennek alképernyői segítségével lehet lejátszani a különböző eszközökön lévő tartalmakat, közvetlen csatlakoztatással vagy a hálózaton keresztül.

Az AllShare Play képernyő elérése

Az AllShare Lejátszás főképernyő eléréséhez válassza a **Fényképek, videók és zene** pontot a Főmenü képernyőn, majd nyomja meg a ↵ gombot.

Kereskedelmi lemezek lejátszása

1. A ⏏ gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be a lemezt óvatosan a címkével felfelé.
3. A ⏏ gombbal csukja be a lemeztálcát. A lejátszás automatikusan elkezdődik.

TV nézés módban a ► gomb Időeltolásként működik az eredeti funkciója helyett, lejátszás akkor is, ha van lemez behelyezve.

A Főmenü képernyőn a ► gombbal a lemezen található multimédia fájlok játszhatók le.

USB eszközön található fájlok lejátszása

Az USB-n található multimédia fájlok kétféle módon jeleníthetők meg vagy játszhatók le a készülékkel.

1. módszer

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba. Megjelenik az Új eszköz csatlakoztatva ablak.

Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2. módszerre.

3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a **Fényképek**, **Videók**, **Zene** vagy **Minden tartalom** lehetőséget, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az AllShare Play képernyő az eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
4. Ha szükséges, a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a ↵ gombot.
6. A **RETURN** gombbal kiléphet a mappából, vagy az **EXIT** gombbal visszatérhet a TV néző módba.

2. módszer

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba.
3. A **MENU** gombbal jelenítse meg a főmenüt.
4. Válassza a **Fényképek**, **videók és zene** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a kívánt **Fényképek**, **Videók**, **Zene** vagy **Minden tartalom** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

6. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt eszközt, és nyomja meg a ↵ gombot. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
7. Ha szükséges, a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a ↵ gombot.
8. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt tartalmat, és nyomja meg a ↵ gombot.
9. A **RETURN** gombbal kiléphet a mappából, vagy az **EXIT** gombbal visszatérhet a Főmenü képernyőre.

Ha USB adathordozó vagy telefon lejátszása közben helyez be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált “Lemez”-re.

Az AllShare Hálózati funkció használata

Az AllShare szolgáltatással videókat, fotókat és zenéket játszhat le a PC-ről vagy AllShare kompatibilis eszközökről a készüléken vezeték nélküli vagy vezetékes hálózati kapcsolattal. Fontos, hogy a beépített HDD-n tárolt rögzített TV tartalmak nem oszthatók meg más eszközökkel.

Csak azonos hálózaton belül csatlakoztatható egy AllShare alkalmazással rendelkező Samsung okostelefon.

Az AllShare Play alkalmazással rendelkező Samsung okostelefon vagy PC csatlakoztatható a Blu-ray lejátszóhoz távoli hálózaton keresztül.

A távoli hálózaton keresztül eszköz csatlakoztatásához ugyanazt a Samsung fiókot kell használni a Blu-ray készülékre és az AllShare Play alkalmazást futtató eszközre való bejelentkezéshez.

További információkat a tartalmak megosztásáról az AllShare funkcióval távoli hálózattal a "Regisztráció az AllShare Play-be" útmutatóban talál.

Az AllShare szoftver letöltése

Az AllShare Play funkcióval letölthet és megtekinthet médiafájlokat számítógépekről és DLNA-kompatibilis eszközökről. Azonban a számítógépekre telepíteni kell az AllShare PC programot, a mobileszközöknek pedig támogatniuk kell az AllShare Play-t. További információkért látogasson el az AllShare webhelyére (http://www.allshareplay.com). Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál médiafájlokat lejátszani külső DLNA-szerveren keresztül.

PC-n vagy AllShare-kompatibilis eszközön (DMS) lévő tartalmak lejátszása a készülékkel (DMP).

1. Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és/vagy AllShare-kompatibilis készüléket a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz.
2. Kövesse az AllShare szoftver telepítési/használati útmutató utasításait az eszközök és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy megtekintéshez.
3. Válassza a **Fényképek**, **videók és zene** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az AllShare Play képernyő.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt tartalomtípust - **Fényképek**, **Videók**, **Zene** vagy **Minden tartalom** - és nyomja meg a ↵ gombot.
5. A megjelenő csatlakoztatott Allshare eszközök listájából válassza ki a PC-t vagy más Allshare kompatibilis eszközt, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a fájlok listája.
6. Válassza ki a megjeleníteni vagy lejátszani kívánt fájlt, és nyomja meg a ↵ gombot.

Az eszköz (DMS) belső HDD-jén tárolt tartalmak lejátszása PC-n vagy okostelefonon (DMP) BD-F8 sorozat esetén

(Csak az AllShare funkciót támogató Samsung telefonok esetén.)

1. Csatlakoztassa a készüléket, PC-t és/vagy AllShare-kompatibilis Samsung mobiltelefont a vezeték nélküli hálózathoz.
2. A termék menüjében lépjen a **Beállítások** > **Hálózat** > **Allshare-beállítások** pontra.
3. Állítsa a **Merevlemez-megosztás** beállítást **Be** értékre.
4. Futtassa az Allshare Play alkalmazást a telefonon vagy a számítógépen.
5. Válassza ki a készüléket lejátszóeszközként, majd válassza ki a megtekinteni vagy lejátszani kívánt fájlt.

A videólejátszás vezérlése

A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található videó tartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító videólejátszásra használható gombjai

A lejátszáshoz kapcsolódó gombok

A készülék nem játszik le hangot Keresés, Lassú vagy Léptetés módban.

- A normál lejátszási sebességhez a ► gombbal térhet vissza.
- ► gomb : Lejátszás indítása.
- ■ gomb : Lejátszás megállítása.
- II gomb : Lejátszás szüneteltetése.
- **Gyors lejátszás** : Lejátszás közben nyomja meg a ◄◄ vagy ►► gombot. A lejátszási sebességek a ◄◄ vagy ►► gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.
- **Lassú lejátszás** : Szünet módban nyomja meg a ►► gombot. A lejátszási sebességek a ►► gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.
- **Léptető lejátszás** : Szünet módban nyomja meg a II gombot. A II gomb többszöri megnyomására mindig új képkocka jelenik meg.
- **Ugrás lejátszás** : Lejátszás közben nyomja meg a |◄◄ vagy ►►| gombot. A |◄◄ vagy ►►| gomb többszöri megnyomására a lemez a következő vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.

A lemez menü, cím menü, helyi menü és címlista használata

- **DISC MENU** gomb : Lejátszás közben a lemez menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
- **TITLE MENU** gomb : Lejátszás közben a cím menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.

– Ha a lemezen van lejátszólista, nyomja meg a **Nézet** gombot a lejátszólistára ugráshoz.

- **POPUP MENU** gomb : Lejátszás közben a Helyi menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.

A Tools menü használata

Lejátszólista lejátszása közben nyomja meg a **TOOLS** gombot.

- **Lejátszás elölről** : Nyomja meg a film elejére való visszatéréshez, majd nyomja meg a ↵ gombot.
- **Film adatok** : A Film adatok olyan információkat nyújt, mint a rendező, szereposztás, szinopszis stb.

A Film adatok akkor elérhető, ha a lemezen vannak Film adatok, és csatlakozik a hálózathoz.

- **Jelenetkeresés** : A **Jelenetkeresés** funkcióval lejátszás közben megjeleníthet vagy elindíthat egy filmet a kiválasztott jelenettől.

Ha a fájl index információi sérültek, vagy a fájl nem támogatja az indexálást, a **Jelenetkeresés** funkció nem használható.

Ha az AllShare Play funkciót használja számítógéphez való csatlakoztatás után, a **Jelenetkeresés** nem feltétlenül működik.

- **Címkeresés** : Ha egynél több film vagy a lemezen vagy az eszközön, elkezdhet egy másik címet is.

1. Válassza ki a **Címkeresés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt címet, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Fejezetekeresés** : Válassza ki a kívánt fejezetet.

1. Válassza ki a **Fejezetekeresés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt fejezetet, és nyomja meg a ↵ gombot.

• **Keresés az idősávon** : A film lejátszása a kiválasztott időponttól kezdve.

1. Válassza ki a **Keresés az idősávon** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. A szám gombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja meg az ↵ gombot.

A film előre és hátra tekeréséhez használhatja a ◀▶ gombokat is. A film a ◀▶ gombok minden megnyomása során 1 percet ugrik előre vagy hátra.

• **Ismétlés mód** : Cím, fejezet vagy adott szakasz ismétlése.

– **Ki** : Visszatérés a normál lejátszáshoz.

– **Cím** : Kiválasztott cím ismétlése.

– **Fejezet** : Adott fejezet ismétlése.

– **A-B ismétlés** : Kiválasztott szakasz ismétlése.

1. Nyomja meg a ▲▼ gombokat a **A–B ismétlés** kiválasztásához, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Nyomja meg a ↵ gombot ott, ahol szeretné elkezdeni az ismétlést (A). Elkezdődik a film lejátszása.
3. Nyomja meg a ↵ gombot ott, ahol szeretné befejezni az ismétlést (B).

A (B) pontot legalább 5 másodperccel az (A) pont lejátszási ideje utánra kell elhelyezni.

• **Teljes képernyő** : Videokép méretének beállítása.

• **Hang szinkr.** : Az audió szinkron beállítása.

• **Forgatás** : A kép elforgatása.

• **Kép üzemmód** : A kívánt kép mód beállítása.

– **Kiemelt** : Növeli az élességet és a fényerőt.

– **Normál** : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.

– **Film** : A legjobb beállítás videók nézéséhez.

– **Felhasználó** : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

A BD wise funkció használatakor ez a menü nem jelenik meg.

• **Hang** : A kívánt audió nyelv beállítása.

• **Feliratok** : A kívánt felirat nyelv beállítása.

- **Feliratok beállítása** : A kívánt felirat opció beállítása.
- **Látószög** : Jelenet megtekintése egy másik szögből. A Szög opcióval megjeleníthetők a megtekintéshez használható látószögek. Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, módosíthatja a szöget.
- **BONUSVIEW-videó**, **BONUSVIEW-audió** : A kívánt bónuszvideó opció beállítása.
- **Információ** : Videófájl információk megtekintése.

A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet.

A 20mbps-nál nagyobb bitsebességű videófájlok meghaladják a készülék képességeit és előfordulhat, hogy a lejátszás leáll.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata

Videófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza a **Nézet** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Dátum** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.
- **Cím** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.
- **Mappa** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.
- **Lejátszási lista** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Lejátszólista szerint.
- **Címlista** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Címlista szerint.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

Videófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A **Kijelöltek lej.** pontban kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.
- **Küldés** : Válassza a **Küldés** gombot a kiválasztott fájlok feltöltéséhez szolgáltatásba (Picasa, Facebook stb.) vagy eszközre. A **Küldés** funkció használatához létre kell hozni egy fiókot az online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.
- **Törlés** : Fájl törlése az eszközről.

A Zenelejátszás vezérlése

A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.

A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító zenehallgatásra használható gombjai

- **SZÁM** gombok : Nyomja meg a sávnak megfelelő számot. A készülék lejátssza a kívánt sávot.
- ⏮ ⏭ gomb : Következő szám/előre tekerés.
- ■ gomb : Szám leállítása.
- **Gyors lejátszás (csak Audio CD (CD-DA))** : Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A lejátszási sebességek a ◀◀ vagy ▶▶ gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.
- II gomb : Szám szüneteltetése.
- ► gomb : Lejátssza a kiválasztott számot.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata

A lejátszás képernyőn válassza a **Nézet** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Sáv** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Sáv szerint.
- **Album** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Album szerint.
- **Előadó** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Előadó szerint.
- **Műfaj** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Műfaj szerint.
- **Mappa** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

Lejátszó képernyőn vagy zenefájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A **Kijelöltek lej.** kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a Számok ismétlése Audió CD-n fejezetet.
- **Küldés** : A kijelölt fájl küldése más eszközökre.
- **Rippelés** : A Beolvasás funkcióval a CD audió átalakítható MP3 formátumra és a konvertált fájlok a készülékhez csatlakoztatott USB eszközre vagy mobileszközre menthetők.
- **Információ** : A (Tartalom) információk megjelenítése.
- **Kódolás** : A szöveg kódolási opciók kezelése.
- **Törlés** : Fájl törlése az eszközről.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Számok ismétlése Audió CD-n

Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a lehetőséget a képernyő bal alsó sarkában, majd nyomja meg a gombot.
2. A ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt ismétlési módot - **Ki**, **Egy dal** vagy **Összes** - majd nyomja meg a gombot.

Audió CD-n lévő számok keverése

Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a lehetőséget a képernyő bal alsó sarkában, majd nyomja meg a gombot.
2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot **Be** vagy **Ki** értékre, majd nyomja meg a gombot.

Lejátszólista készítése Audio CD-ről

1. A Lejátszás képernyőn válassza az **Opciók** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Opciók menü.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a **Kijelöltek lej.** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Kijelölés lej. képernyő.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a ↵ gombot. A számtól balra megjelenik egy jelölés.
4. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.
5. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a ↵ gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
6. Ha kész, a ▲▼ gombokkal válassza ki a **Lejátszás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt számokkal. A kiválasztott számok lejátszása automatikusan elkezdődik.

Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99 számot tartalmazhat.

Ha létrehozott lejátszólistát, a **Kijelöltek lej.** helyett a **Lista szerkesztése** pont jelenik meg az Opciók menüben.

A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az **Ö. kijel.**, **Összes törl.** és a **Mégse** lehetőséget is. 1) Az összes szám kiválasztásához használja az **Ö. kijel.** pontot. Ez törli a számok kijelölését. Ha megnyomja a **RETURN** gombot a távirányítón vagy kiválasztja a **Lej.** gombot, majd megnyomja a ↵ gombot, az összes szám megjelenik a Zene lejátszás képernyőn, és a készülék elkezdi az összes szám lejátszását az 1. számtól kezdve. 2) Az **Összes törl.** gombbal törölheti az összes szám jelölését egyszerre. Válasszon ki egyedi számokat, vagy az **Ö. kijel.** gombbal jelölje ki az összes számot, majd nyomja meg a **RETURN** gombot a távirányítón. Ha nem használja az **Ö. kijel.** pontot vagy nem jelöl ki számokat, a Lejátszólista nem változik. 3) A **Mégse** gombbal törölhetők a Kijelölt lejátszása képernyő változtatásai. A Lejátszás képernyőre való visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.

Rippelés

1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék elején lévő USB portba.
2. A Lejátszás képernyőn válassza az **Opciók** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Opciók menü.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a **Rippelés** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Rippelés képernyő.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a ↵ gombot. A számtól balra megjelenik egy jelölés.
5. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.
6. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a ↵ gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
7. Ha kész, válassza a **Rip** lehetőséget a ▲▼ gombokkal, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Rip ablak.
8. A ▲▼ gombokkal válassza ki az eszközt, amelyre a beolvasott fájlt tárolni szeretné, és nyomja meg a ↵ gombot.

A beolvasás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.

9. Ha félbe szeretné szakítani a szám beolvasását, nyomja meg a ↵ gombot, és válassza az **Igen** lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a **Nem** gombot.
10. Ha elkészült, megjelenik a “A rippelés sikeres volt.” üzenet. Nyomja meg a ↵ gombot.
11. Nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy válassza ki a **Mégse** gombot, majd nyomja meg a ↵ gombot a Lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

Ez a funkció nem érhető el DTS Audio CD esetén.

Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.

Ezt a funkciót az .mp3 formátumba kódolja 192kbps sebességgel.

A Beolvasás képernyőn választhatja az **Ö. kijel.** és az **Összes törl.** lehetőséget is.

Az **Ö. kijel.** gombbal kiválaszthatja az összes számot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Ez törli a számok kijelölését.

Az **Összes törl.** gombbal törölheti az összes szám jelölését egyszerre.

Fotó tartalmak lejátszása

Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található fotó tartalmak.

A Tools menü használata

Lejátszás közben nyomja meg a **TOOLS** gombot.

- **Előző** : Az előző képre ugrás.
- **Következő** : A következő képre ugrás.
- **Diavetítés indítása/Diavetítés leállítása** : Diavetítés lejátszása/szüneltetése.
- **Diavetítés beállítása** : A Diavetítés beállítások kiválasztása.
  - **Sebesség** : A diavetítés sebességének beállítása.
  - **Effektus** : A diavetítés effektusának beállítása.
- **Nagyítás** : Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás max. 4-szeresére)
- **Forgatás** : A kép elforgatása. (Elforgatás óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba).
- **Háttérzene** : Diavetítés megjelenítése közben zenehallgatás.
- **Beállítások** : Válassza ki a kép módot és információkat.

A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.

A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.

Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem nagyítható fel.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata

Fotófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza a **Nézet** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Dátum** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.
- **Cím** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.
- **Mappa** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Mappa szerint.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

Fotófájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Diavetítés** : A mappában szereplő fájlok lejátszása kijelölés nélkül.
- **Kijelöltek lej.** : A **Kijelöltek lej.** ponttal kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.
- **Küldés** : A **Küldés** lehetőséggel feltölthet fájlokat a szolgáltatásokba (Picasa, Facebook stb.) vagy eszközökre. A Küldés funkció használatához létre kell hozni egy fiókot az online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.
- **Törlés** : Fájl törlése az eszközről.

TV csatornák megtekintése

A Hangolás végeztével a TV csatornák nézhetők.

A csatorna opció használata

A távirányító gombok használata

Csatorna nézése közben nyomja meg az alábbi gombokat.

- **SZÁM** gombok : A TV csatornára lépéshez nyomja meg a kívánt TV csatorna számát.
- **PROG** gombok : TV csatornák váltásához ezt a gombot nyomja meg.
- **INFO** gombok : A gomb megnyomásával megjelenítheti a kiválasztott csatorna információit.
- **Csatornalista** gombok : Nyomja meg a gombot a Csatornalista megjelenítéséhez.

Az Eszközök gomb használata

Csatorna nézése közben nyomja meg az **TOOLS** gombokat.

- **Kép üzemmód** : A kívánt kép mód beállítása.
  - **Kiemelt** : Az élesség növeléséhez.
  - **Normál** : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.
  - **Film** : A legjobb beállítás videók nézéséhez.
  - **Felhasználó** : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

Ez a menü nem jeleníthető meg a BD Wise funkció használatakor.

- **Szinkronhangnyelv** : A kívánt audió nyelv beállítása.
- **Dual I II** : A kívánt audió beállítása.
- **Aktuális csatorna zárolása** : Adott TV csatorna zárolható PIN kód megadásával.

Ez a menü akkor jelenik meg, ha az ország Hollandia, és a műsorszórási jel kábelen érkezik.

- **Antenna** : Jel megváltoztatásához.
- **Kedv. szerk.** : Kedvencek szerkesztése.
- **Jelforrás információk** : Jelforrás információk megjelenítése.
- **Hangos ismertetés** : Szóbeli leírás adható az audióhoz a látásukban korlátozottak segítése érdekében.
- **Feliratok** : A kívánt felirat beállítása.

Csatornák szerkesztése

Csatornalista

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot a távirányítón az összes csatorna megjelenítéséhez. Megjelenik a csatornalista.
2. A ◀ gombbal rendezheti a csatornákat. A lista sorrendjét név vagy szám szerint módosíthatja.
3. A ▶ gombbal megjelenítheti a csatornalistát a csatornamódok szerint. (Kedv. szerk., Összes, TV, Rádió, Adat/egyéb)
4. Válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a kívánt csatorna.

Csatorna szerkesztése

A tárolt csatornák kezelése.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Adás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Csatorna szerkesztése** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Csatorna szerkesztése képernyő.

A távirányító gombok használata

A Csatorna szerkesztése képernyőn kezelhetők a tárolt csatornák.

- A : Csatornaszám módosítása.
- B : Csatorna zárolása vagy feloldása.
- C : Kiválasztott csatorna törlése.
- D : Összes csatorna kijelölése.
- **Odalép** : Ugrás TV csatornára közvetlenül.
- ◇ : Következő vagy előző oldalra lépés.
- ↵ : A kívánt csatorna kiválasztása.
- gomb : Megjeleníti az Eszközök menüt.

A Műsorújság képernyő megjelenítése

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszórók biztosítják. A műsorszórók által biztosított csatornaműsorok használatával meghatározhatja előre, hogy mely csatornát szeretné nézni egy adott időpontban, amikor a készülék automatikusan átvált a csatornára. A csatornák az állapotuktól függően üresen vagy lejártként is megjelenhetnek.

A Műsorújság képernyő opciók használata

Nyomja meg a távirányító **GUIDE** gombját.

A távirányító gombok használata

A Műsorújság képernyőn kezelhetők a tárolt csatornák.

- A : A kívánt csatorna és idő gyors megkeresése.
- B : Kategória módosítása. (Összes megjelenítése, TV, Rádió)
- C : A kívánt TV műsorok tárolása. (Felv.ütemezés, Nézésütemezés)

Az Ütemezéskezelő beállítása

A kívánt TV műsorok ebben a menüben tárolhatók. A funkció használata előtt az órát be kell állítania.

1. Válassza az **Ütemezéskezelő** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a gombot.
3. Válassza az **Nézésütemezés** vagy **Felv.ütemezés** pontot, majd nyomja meg a gombot.
4. Írja be az adatokat, majd nyomja meg a gombot.

A műsorújságban az Ütemezett megtekintés és az Ütemezett felvétel nem jelenik meg.


A teletext szolgáltatás használata

Ha a DTV műsor szolgáltat a teletext jelet, akkor használható a teletext szolgáltatás. A teletext információk helyes megjelenítéséhez a csatornavételnek stabilnak kell lennie. Ellenkező esetben információk vagy oldalak hiányozhatnak.

1. Nyomja meg a **TTX/MIX** gombot TV csatorna nézése közben.
2. A **TTX/MIX** gomb többszöri megnyomásával a teletext mód módosítható vagy elhagyható.

- : Tárolja a teletext oldalakat.
- : A teletext szöveget a képernyő felső részén jeleníti meg dupla méretben. Újbóli megnyomására a kép a képernyő alsó felén jelenik meg. A normál megjelenítéshez nyomja meg újra.
- : Tartja az adott oldalt, ha másodlagos oldalak következnének. Kilépéshez nyomja meg újra.
- Szín gombok (piros, zöld, sárga, kék) : Ha a műsorszóró cég a FASTEXT rendszert használja, a teletext oldalon a különböző témák eltérő színűek lesznek, és a szín gombokkal kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt téma szerinti gombot. Egy új színkódú oldal jelenik meg. Az egyes elemek ugyanígy kijelölhetők. Az előző vagy következő oldalra lépéshez nyomja meg az adott színgombot.
- : Megjeleníti az al-oldalt, ha van.
- : A következő teletext oldal megjelenítése.
- : Az előző teletext oldal megjelenítése.
- : Megjeleníti az index (tartalomjegyzék) oldalt a teletext olvasása közben.
- : Teletext mód kiválasztása (LIST/ FLOF). Ha LIST módban nyomja meg, átvált Lista mentés módba. Lista mentés módban a teletext oldal listába menthető a 8(tárolás) gombbal.
- : Megjeleníti a rejtett szövegeket (válaszok kvízkérdésre például). A normál képernyőhöz nyomja meg újra.
- : Kicsinyíti a teletext képernyőt az aktuális műsorral való átfedésre.

Tipikus teletext oldal

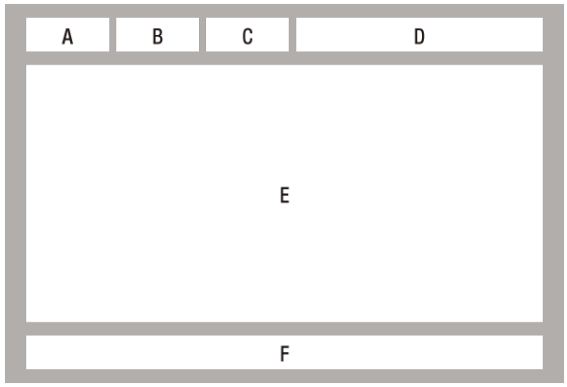

Alkatrész	Tartalomjegyzék
A	Kijelölt oldalszám.
B	Műsorcsatorna neve.
C	Aktuális oldalszám a keresésnél.
D	Dátum és idő.
E	Szöveg.
F	Állapotinformációk. FASTEXT információk.

A Teletext TTX/MIX vezérlés csak akkor érhető el, ha a DTV műsor támogatja a teletext jeleket.

Felvétel

A rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése

Ellenőrizze az alapértelmezett adathordozót és a szabad tárhelyet az adathordozón. (lásd a „Tárolóeszköz-kezelő” fejezetet.)

- A felvételhez legalább 100 MB szabad tárhely szükséges.
- A felvétel leáll, ha a tárolón a szabad hely 50 MB alá csökken.

Megjegyzések a HDD kapacitásról BD-F8 sorozatú modell esetén

A készülék fenntart bizonyos mennyiségű HDD kapacitást az alábbiak szerint a funkciók végrehajtásához, és ez a fenntartott tárhely felvételhez nem használható. (Időeltolás: 22 GB, funkcionális célok : 5 GB)

A képernyőn megjelenő szabad kapacitás a felvétel számára körülbelüli érték, a gyári állapot alapján kiszámítva.

Modellnév	HDD gyártó specifikációi	Elérhető kapacitás
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

- HDD kapacitás megjelenítése: A HDD gyártója által számított kapacitás feltételezi, hogy 1 KB = 1000 Byte. Azonban a készülék operációs rendszere a HDD kapacitás kiszámításakor 1KB=1024 Byte-ot feltételez, ezért a készülék által kiszámított kapacitás a HDD gyártója által kiszámítottnak 93%-a. Pl. 1TB-os (1000GB-os) HDD esetén a készülék 931,3 GB-ot jelez.
  - Ajánlott a rögzített vagy szerkesztett fájlok kizárólag magánjellegű használata.

Az éppen nézett TV csatorna rögzítése

1. A **PROG** gombbal vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a rögzíteni kívánt TV csatornát.
2. Nyomja meg a **REC** gombot.
3. Ha szeretné beállítani a felvétel hosszát, nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a kívánt felvételi hosszt, majd nyomja meg a ↵ gombot.

A felvétel szüneteltetése

1. Nyomja meg a **REC PAUSE** gombot a folyamatban levő felvétel szüneteltetéséhez.
2. Nyomja meg a **REC** gombot a felvétel folytatásához.

A felvétel leállítása

A ■ gombbal leállíthatja a felvételt.

Lejátszásvezérlés felvétel közben

TV csatorna rögzítése közben kereshet jelenetet, vagy a felvétel kezdetére ugorhat, az Időzített felvétel befolyásolása nélkül.

1. ◀◀ ▶▶ gombok : Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség váltogatható.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. |◀◀ gomb : Felvétel kezdetére ugrás.
3. ▶▶| gomb : Ugrás ugyanarra a jelenetre élő TV-vel.
4. ◀ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.
5. ▶ gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.

6. ❚❚ gomb : Jelenet megállítása a felvétel folytatása mellett.
7. ■ gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, a felvétel leáll.

Más csatorna nézése TV csatorna rögzítése közben BD-F8 sorozat esetén

TV műsor felvétele közben nézhet más TV csatornákat. A felvétel közben a **PROG** gombbal vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a nézni kívánt csatornát.

- Ingyenes TV csatorna felvétele közben nézhet ingyenes vagy kódolt csatornát is. Kódolt csatorna nézése közben csak ingyenes csatorna nézhető.
- A 10 másodpercnél rövidebb felvételek törlődnek.

Egyidejű felvétel

Két TV csatorna egyidejű felvétele BD-F8 sorozat esetén

1. TV csatorna nézése közben átválthat egy másik, rögzíteni kívánt TV csatornára.
2. Nyomja meg a **REC** gombot. Elkezdődik a felvétel.

- Két fizetős csatorna felvétele egyszerre nem lehetséges.
- Ha két TV csatornát szeretne egyszerre rögzíteni, a műholdas RF kábeleket az ANT1 IN és ANT2 IN aljzatokhoz kell csatlakoztatnia. F8909S, F8509S modellek esetén
- Ha két CI(+) CAM kártyát helyez a CAM foglalatba, akkor sem nézhet vagy rögzíthet két fizetős csatornát egyszerre. F8909S, F8509S modellek esetén

Nem rögzített TV csatornák nézése BD-F8 sorozat esetén

Két TV csatorna felvétele közben nézhet egy harmadik csatornát is.

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot a lehetséges TV csatornák megtekintéséhez. A Csatornalistában a kék színű TV csatornákra átválthat a rögzítés leállítása nélkül.
2. Az ↵ gomb megnyomásával átválthat a lehetséges TV csatornára. A nem kékkel megjelenített csatornákra való átváltáshoz le kell állítania a felvételt.

A felvétel leállítása BD-F8 sorozat esetén

Ha éppen rögzített TV csatornát néz

Nyomja meg a ■ gombot.

Ha éppen nem rögzített TV csatornát néz

Nyomja meg a ■ gombot.

Felvétellel egyidejű funkciók

Felvétel közben lejátszhat lemezt vagy használhat más funkciót. Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza ki az Apps vagy az AllShare funkciót. A beállítás menü azonban nem használható, amíg le nem állítja a felvételt.

Az Időeltolás funkció

Élő TV adás szüneteltethető, vagy a TV műsor az elejétől megtekinthető az Időeltolás funkciótól kezdve.

Időeltolás kezdése a PLAY gombbal

1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a ► gombot.
2. Az Időeltolás elindul és megjelenik az Időeltolás sáv. Az Élő TV az Időeltolás sávtól balra jelenik meg.

Időeltolás indítása a PAUSE gombbal

1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a II gombot.
2. A TV műsor képe kimerevedik, és megjelenik az Időeltolás sáv. A II (Szünet) jelenik meg az Időeltolás sáv bal végén.

Időeltolási információk

Megjeleníthetők az Időeltolási funkció aktuális adatai.

1. Nyomja meg a ↵ gombot a távirányítón az Időeltolás bekapcsolása mellett.
2. Az Időeltolás alábbi sávja jelenik meg.

Az Időeltolás beállítás megmarad akkor is, ha átvált egy másik csatornára az Időeltolás műveleben. Ilyenkor az előző csatorna Időzített felvétele előzmény funkcióként működik. (A korábbi csatorna Időzített felvétele elérhető)

Ha az időeltolást a Lejátszás vagy Szünet gombbal kezdi el, az Időeltolás megmarad a Stop gomb megnyomásáig. Ha az Időzített felvételkészítés nem elérhető (például más alkalmazásra, analóg csatornára váltáskor, vagy a bemeneti jelforrás váltásakor) az Időzített felvétel figyelmeztetés nélkül leáll, és automatikusan folytatódik, amint a jelforrást Digitális TV-re váltja. 1) Az előzmény funkció azokra a felvételekre vonatkozik, amelyeknél a digitális TV jelforrások csatornái között történik váltás. 2) Ha átvált analóg csatornákra, az előzmény és az Időeltolás funkciók automatikusan kikapcsolnak. 3) Az Időeltolás automatikusan leáll, ha kiválaszt egy másik menüt a Főmenü képernyőn. (Leállítja a működő Időzített felvétel és előzmény funkciókat.) 4) A visszatérés a Digitális TV csatornákhoz automatikusan folytatja az Időeltolást, ha nem választott ki más menüpontot a Főmenüből.

Az Időeltolás funkció számára a beépített HDD kapacitásából 22 GB-t fenntart.

A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás funkció használata közben engedélyezett

1. ◀◀ ▶▶ gombok: Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség váltogatható.

   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5

   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. |◀◀ gomb: Visszatérés az Időeltolás kezdetére.
3. ▶▶| gomb: Élő TV-vel egyező jelenet megjelenítése.
4. ◀ gomb: Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.
5. ▶ gomb: Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.
6. II gomb: A jelenet szüneteltetése az Időeltolás funkció fenntartásával.
7. ■ gomb: Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, az Időeltolás funkció leáll.

Az időeltolás leállítása

1. Ha az Időeltolás sáv nincs szünet vagy múlt módban, nyomja meg a ■ gombot. Megjelenik a "**Leállítja az Időeltolást?**" üzenet.
2. Válassza ki az **OK** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot az Időeltolás leállításához.
3. Ha az Időeltolás sáv szünet vagy múlt módban van, az Időeltolás mód Live TV-re vált a ■ gomb első megnyomásakor.
4. Ha újra megnyomja a ■ gombot, újra a fenti üzenet jelenik meg.
5. Válassza ki a **Igen** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

A rögzített felvétel lejátszása

1. Válassza a **Fényképek, videók és zene** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a gombot.
2. Válassza ki a **Felvett TV-műsor** pontot, majd nyomja meg a gombot. Megjelenik a Rögzített TV lista.
3. Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg a gombot.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt címet, és nyomja meg a gombot. A készülék lejátssza a kiválasztott címet.

A Nézet, Szűrő és Opciók menük használata

A Nézet menü használata

A lejátszás képernyőn válassza a **Nézet** gombot, és nyomja meg a gombot.

- **Cím** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.
- **Dátum** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.
- **Csatorna** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Csatorna szerint.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Szűrő menü használata

A lejátszás képernyőn válassza ki a Szűrőt, és nyomja meg a gombot.

- **Összes** : Az összes rögzített TV lista megjelenítése.
- **Nem látta** : A nem megtekintett TV lista megjelenítése.

Az Opciók menü használata

Lejátszó képernyőn vagy rögzített TV fájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A Kijelöltek lej. kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a Számok ismétlése Audió CD-n fejezetet.
- **Gyermekzár be** : A lista zárolása.
- **Gyermekzár ki** : A lista feloldása.
- **Törlés** : A fájl törlése a listából.
- **Részl. Törlés** : Cím részleges törlése.
- **Kettéosztás** : Cím felosztása.
- **Átnevezés** : Cím átnevezése.
- **Eszközök kezelése** : Ebben a menüben az eszközök kezelhetők.

A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Rögzített cím szerkesztése

Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)

1. A **Felvett TV-műsor** képernyőn válassza ki az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Kettéosztás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.
4. A lejátszó gombok használatával lépjen a felosztási pontra, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. A ↵ gombbal válassza ki a **Kettéosztás** lehetőséget.
6. Nyomja meg a ↵ gombot. A címet felosztja két részre, és az utána következő címek eggyel lejjebb kerülnek.

Cím egy szakaszának felosztása (részleges törlés)

1. A **Felvett TV-műsor** képernyőn válassza ki az **Opciók** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Részl. Törlés** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.
4. Nyomja meg a ↵ gombot a kezdőpontban. A kép és a kezdőponti idő megjelenik a szakasztörlés kezdőpontja ablakában.
   - Jelölje ki a törölni kívánt szakasz kezdő- és végpontját a lejátszógombokkal.
5. Nyomja meg a ↵ gombot a befejező pontban. A kép és a befejező ponti idő megjelenik a Szakasztörlés befejező pontja ablakában.
6. A ↵ gombbal válassza ki a **Törlés** lehetőséget.
7. Nyomja meg a ↵ gombot.

A törölt szakasz minimum hossza legalább 5 másodperc.

Másolás

Videók, zenék vagy fotók másolása

- Csak az F8 sorozatú modellek támogatják a fájlok másolását a HDD-ről másik adattárolóra és vissza.

Tartalomjegyzék	HDD/DISC/AllShare → USB	DISC/USB/AllShare → HDD	HDD/DISC/USB → AllShare
Zene	Támogatott	Támogatott	Támogatott
Fényképek	Támogatott	Támogatott	Támogatott
Videók	Támogatott	Támogatott	Támogatott

- Lemez (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Lezárás)/ DVD+RW/DVD-RW(Lezárás)) → HDD vagy USB
- PTP USB nem használható USB-re másoláskor.
- A műsorjel külső vagy belső HDD-re rögzíthető, de a másolás funkció nem működik.

1. Nyomja meg a **HOME** gombot. Megjelenik a kezdő képernyő.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB adathordozót a készülék elején lévő USB-csatlakozóba.
3. Válassza ki a kívánt tartalomtípust, majd nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a kívánt tartalmat.
5. Válassza ki a **Opciók** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. Válassza ki a **Küldés** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A folyamatban lévő másolás félbeszakításához nyomja meg a ↵ gombot.

3D funkciók

DTV megtekintése 3D effektussal

A 3D effektus alkalmazható 3D tartalommal rendelkező élő TV-re és rögzített TV műsorra.

1. A TV műsor nézése vagy a rögzített TV műsor lejátszása közben nyomja meg a távirányítón a **3D** gombot. Megjelenik a 3D menü.

- **Egymás mellett** : Két kép megjelenítése egymás mellett.
- **Felül és alul** : A képeket egymás felett jeleníti meg.

2. A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt 3D módot, és nyomja meg a ↵ gombot.
3. Ha megnyomja a **3D** gombot mégegyszer 3D nézet közben, a megjelenített kép visszavált 2D módra.

Ha TV csatornát vált DTV 3D-ben való megtekintése közben Egymás melletti módban, a megjelenített felvétel automatikusan átvált 2D-be.

Ha az Egymás melletti módban a 3D effektust bekapcsolja, a 3D mód nem lesz beállítható.

Ha a TV műsor nem támogatja az Egymás melletti, Felül és alul illetve az Auto felismerés módot, a 3D választómenü nem jelenik meg.

Bejelentkezés a Samsung fiókba

Javasoljuk lépjen be a Samsung fiókba, mielőtt filmeket és TV műsorokat vagy alkalmazásokat érne el.

A Samsung fiókba való bejelentkezéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenü képernyőn nyomja meg a A gombot. Megjelenik a Bejelentkezési képernyő.
2. Válassza ki az E-mail mezőt, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Képernyőbillentyűzet ablak.
3. A billentyűzettel írja be az e-mail címét. Ha kész, válassza a **Kész** gombot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik újra a Bejelentkezési képernyő.
4. Válassza ki az Jelszó mezőt, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Képernyőbillentyűzet ablak.
5. Írja be a jelszó a billentyűzettel. Ha kész, válassza a **Kész** gombot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik újra a Bejelentkezési képernyő.
6. A bejelentkezési folyamat megkönnyítésére válassza ki az **Automatikus bejelentkezés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
7. Válassza ki a **Bejel.** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A lejátszó belépteti a fiókba. A fiók e-mailjei a képernyő bal alsó részén jelennek meg.

Ha kiválasztotta az **Automatikus bejelentkezés** pontot, a következő alkalommal a lejátszó automatikusan megadja e-mail címét és jelszavát. Csak a **Bejel.** pontot kell kiválasztania.

Ha az e-mail cím és a jelszó nem jelenik meg a Bejelentkezési képernyővel együtt, válassza ki a lefelé mutató nyíl gombot az Email mező mellett, és nyomja meg a ↵ gombot. Az összes regisztrált fiókot tartalmazó legördülő listája jelenik meg. Válassza ki a fiókot, és nyomja meg a ↵ gombot. A készülék ki fogja tölteni az e-mail és a jelszó mezőket.

Ha bejelentkezés után megnyomja a A gombot, a Saját fiók ablak jelenik meg. Az ablakban, kiválaszthatja a **Kijelentkezés**, a **Fiókadatok módosítása**, a **Szolgált. fiókok csatolása**, a **Fiókok eltávolítása az eszközről**, és a **Fiók deaktiválása** pontot.

Filmek kölcsönzéséhez és fizetős alkalmazások beszerzéséhez szüksége lesz egy a fiókhoz regisztrált hitelkártyára. Ha még nem regisztrált hitelkártyát válassza ki a **Fiókadatok módosítása** pontot. A Fiókadatok módosítása oldalon válassza a **Kártya reg.** pontot, nyomja meg a ↵ gombot, majd kövesse az utasításokat.

Filmek és TV műsorok, vagy alkalmazások használata előtt


Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást, filmek és TV műsorok megtekintése, vagy alkalmazások használata előtt,a lejátszó megkéri, hogy végezze el a Smart Hub beállítását.

1. A Főmenü képernyőn, válassza ki a **Film és TV-műsor** vagy az **Alkalmazások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Ha az **Alkalmazások** pontot választotta, ugorjon a 4. lépésre.
2. Ha a **Film és TV-műsor** pontot választotta, megjelenik a Smart Hub ablak és megkérdezi be akarja-e állítani a Smart Hub szolgáltatást. Válassza ki az **Igen** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Üdvözlő képernyő.
3. Válassza ki az **Indítás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Smart Hub használatára vonatkozó Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó képernyő.
4. A Smart Hub használatára vonatkozó Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó képernyőn át kell néznie és egyet kell értenie mind a Smart Hub használatára vonatkozó Feltételekkel, mind az Adatvédelmi Szabályzattal a Smart Hub használatához.
5. A teljes dokumentum megtekintéséhez görgessen le és kattintson a **Részletek megtekintése** gombokra.
6. Ha befejezte az olvasást görgessen fel az első beviteli mezőre és nyomja meg a ↵ gombot, hogy elfogadja a használatára vonatkozó Feltételeket és hozzájáruljon az Adatvédelmi Szabályzathoz.
7. Nyomja meg a ▶ gombot kétszer, hogy átlépjen a Kiegészítő Adatvédelmi értesítés képernyőre.
8. A teljes értesítés megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** gombra.
9. Ha befejezte az olvasást görgessen fel a felső beviteli mezőre és nyomja meg a ↵ gombot.

   Nem kell hozzájárulnia a Kiegészítő Adatvédelmi értesítéshez, de lehetséges, hogy néhány Smart TV funkció nem lesz elérhető ha nem teszi meg.
10. Nyomja meg a ▶ gombot kétszer. Megjelenik a Beállítás befejezése képernyő. Nyomja meg a ↵ gombot.

Filmek és TV műsorok használata

Letölthet vagy adatfolyamként fogadhat fizetős vagy ingyenes filmeket és TV műsorokat és megnézheti őket a TV-n.

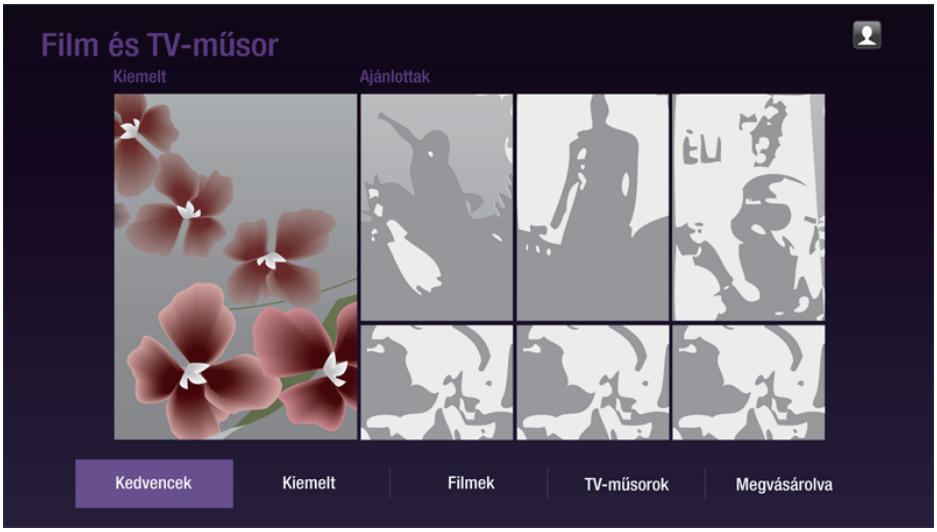

1. A Főmenü képernyőn, válassza ki a **Film és TV-műsor** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válasszon ki egy Kiemelt vagy egy Ajánlott filmet, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az adott film oldala. Nyomja meg a ▼ nyíl gombbal és lépjen a képernyő aljára. Válassza ki a **Kedvencek**, a **Kiemelt**, a **Filmek**, a **TV-műsorok**, vagy a **Megvásárolva** lehetőséget, és nyomja meg a ↵ gombot. A megjelenő képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy műsort vagy egy filmet, és nyomja meg a ↵ gombot. A TV műsorok vagy filmek képernyőn, kiválaszthatja az **Újdonságok**, a **Legnépszerűbb**, vagy a **Műfajok** pontokat is, még több elérhető műsor vagy film megtekintéséhez. A Műfaj képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy Műfajt, és nyomja meg a ↵ gombot. A filmeket és TV műsorokat megjelenítő képernyőn válasszon a ▲▼◀▶ gombokkal, és nyomja meg a ↵ gombot.

3. A választott műsor vagy film megtekintéséhez, válassza ki a **Nézés most** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a kiválasztó képernyő különböző helyek listáival ahonnan a filmek kikölcsönözhetőek, az árakkal együtt.
4. Válassza ki a helyet, majd nyomja meg a ↵ gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a film elindításához.


Ha még nem jelentkezett be a Samsung fiókba a 3. lépés után megjelenik a Bejelentkezési képernyő és be kell lépnie.

Ha még nem kapcsolt hitelkártyát a Samsung fiókhoz, a belépés után megjelenik a Kártya regisztrálása képernyő. Kövesse a megjelenő utasításokat. Filmek kölcsönzéséhez és fizetős alkalmazások beszerzéséhez rendelkeznie kell egy a fiókhoz regisztrált hitelkártyával.

Alkalmazások használata

Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazásokat, és megjelenítheti őket a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsung számlával kell rendelkeznie..

Az alkalmazás képernyő áttekintése

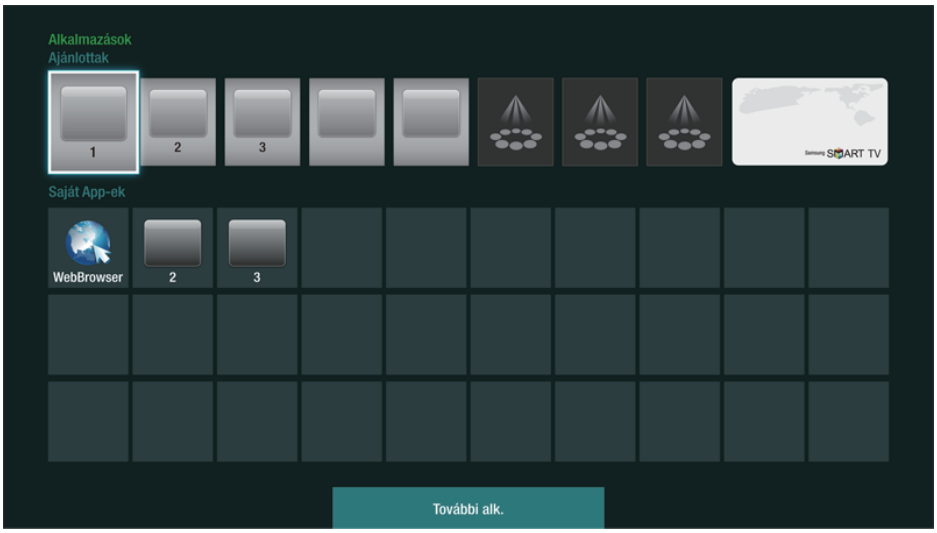

- **Ajánlottak** : A Samsung által ajánlott tartalmak kezelése.
- **Saját App-ek** : A További alkalmazások képernyőn a személyes alkalmazások módosítható galériája jelenik meg.
- **További alk.** : Válassza ki, hogy elérje a További alkalmazások képernyőt, ahol az alkalmazások hozzáadhatók, módosíthatók és törölhetők, és megjeleníthetők a letöltött alkalmazások.
- **Kiemelt Alkalmazások** : A ▲▼◀ ▶ gombokkal jelölje ki a Kiemelt Alkalmazást, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelennek az alkalmazásról az információk

Alkalmazások letöltése

A Samsung Apps szolgáltatáson keresztül letölthetők különböző fizetős vagy ingyenes alkalmazások.

1. Az Apps képernyőn válassza a **Samsung Apps** lehetőséget, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Samsung Apps képernyő.
2. A képernyő tetején az **Újdonságok** alatt megjelenik egy sor új alkalmazás. A ◀▶ gombokkal görgesse a listát jobbra-balra, és válasszon egy alkalmazást. A ↵ gombbal további információk jeleníthetők meg az alkalmazásról. Ha az alkalmazás ingyenes, válassza a **Letöltés** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot az alkalmazás letöltéséhez. Ha fizetős az alkalmazás, válassza a **Vás.** pontot, nyomja meg a ↵ gombot, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Alkalmazás megvásárlásához be kell jelentkezni a Samsung fiókba és meg kell adni a hitelkártya adatait. Nyomja meg a A gombot a távirányítón a bejelentkezéshez.

Ha nem regisztrált kártyát, a bejelentkezés után nyomja meg a A gombot újra, és válassza a **Fiókadatok módosítása** pontot a megjelenő ablakban. A Fiókadatok módosítása oldalon válassza a **Kártya reg.** pontot, nyomja meg a ↵ gombot, majd kövesse az utasításokat.


Elérheti és letöltheti az alkalmazásokat a bal oldalon látható kategóriákból. Az utasítások a 4. lépésnél olvashatók.

3. Az alkalmazás letöltése után válassza a **Futtatás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot az alkalmazás futtatásához. Az alkalmazás későbbi futtatásához nyomja meg a **RETURN** gombot. Mindkét esetben az alkalmazás ikonja megjelenik az Apps képernyőn.
4. További alkalmazások megtekintéséhez a ▲▼◀▶ gombokkal lépjen a bal oldali kategórialistára.
5. A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy kategóriát. Újabb kategóriára lépéskor mindig megjelenik egy újabb alkalmazáscsoport a jobb oldalon.
6. A ▶gombbal lépjen az alkalmazásra és a ▲▼◀▶ gombokkal léphet alkalmazásról alkalmazásra.
7. Az alkalmazásról további információkhoz jelölje ki az alkalmazást, majd nyomja meg a ↵ gombot.
8. Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a 2. és 3. lépések utasításait.

Alkalmazás elindítása

1. Válassza az **Alkalmazások** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. A alkalmazások képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy alkalmazást, és nyomja meg a ↵ gombot. Az alkalmazás elindul.

A További alkalmazások képernyő használata

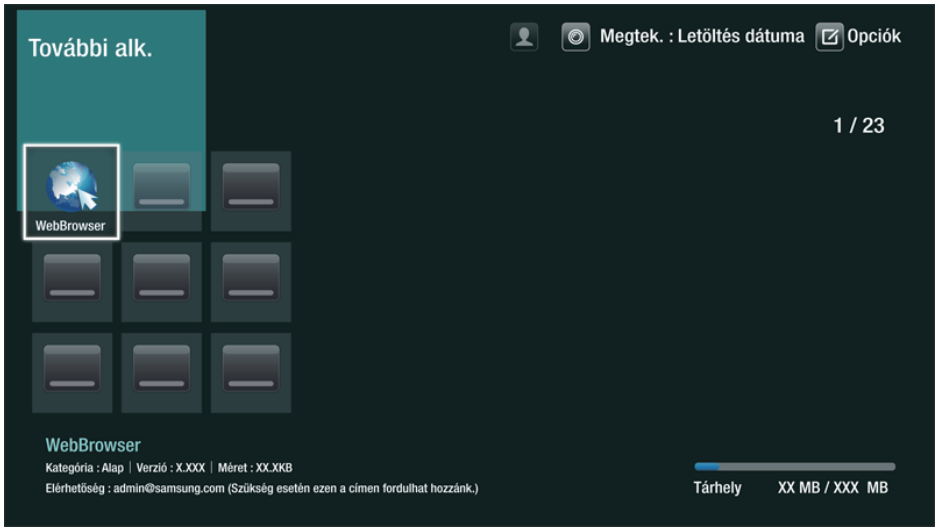

A További alkalmazások képernyő tartalmazza a letöltött alkalmazásokat és:

- Rendezheti az alkalmazásokat a További alkalmazások képernyőn **Letöltés dátuma**, **Legutóbbi megnyit...** és **Cím** szerint.
- Használhatja a Opciók menü funkcióit az Apps képernyő My Apps részében felsorolt alkalmazásokra, például frissítés, alkalmazások áthelyezése mappába, alkalmazások törlése a My Apps képernyőről és zárolás.
- Alkalmazások indítása.

Alkalmazások rendezése

Az alkalmazások rendezéséhez a További alkalmazások képernyőn kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az Főmenü képernyőn válassza a **Alkalmazások** lehetőséget, majd nyomja meg a ↵ gombot.
2. Az Alkalmazások képernyőn a ▼ gombbal lépjen a További alkalmazások hotspotra a képernyő alján, és nyomja meg a ↵ gombot.
3. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Megtek.** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A megjelenő legördülő menüben válassza ki a **Letöltés dátuma**, **Legutóbbi megnyit...** vagy a **Cím** pontot majd nyomja meg a ↵ gombot. A További alkalmazások képernyőn az alkalmazások a kiválasztott kritérium szerint rendezve jelennek meg.

Az Opciók menü használata

Lezárás/feloldás

A Zárolás/Feloldás funkcióval és a Biztonsági PIN-kóddal zárolhatja az alkalmazásokat, hogy ne legyenek elindíthatók az Apps vagy a További alkalmazások képernyőn. Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Lezárás/feloldás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Amikor megjelenik a Zárolási szolgáltatás, írja be a PIN-kódot a távirányító számgombjaival.
4. Alkalmazás zárolásához válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik egy lakat az alkalmazáson. Ismételje más alkalmazások zárolásához is.
5. Zárolt alkalmazás feloldásához válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. Az összes alkalmazás egyszerre történő zárolásához a ▲▶ gombokkal válassza ki a **Mind lezár** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot.
7. Az összes alkalmazás egyszerre történő feloldásához a ▲▶ gombokkal válassza ki az **Mind felold** gombot, és nyomja meg a ↵ gombot.
8. Nyomja meg a **RETURN** gombot kétszer az Apps képernyőre való visszatéréshez. A zárolt alkalmazásokon egy lakat látható a jobb felső sarokban.

Saj. alk. szerk.

A My Apps szerkesztése funkcióval alkalmazások adhatók hozzá és törölhetők a My Apps képernyőn. Módosítható az alkalmazások pozíciója is a My Apps képernyőn.

Alkalmazás hozzáadása a My Apps képernyőhöz

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Saj. alk. szerk.** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Edit My Apps képernyő.
3. Válasszon ki egy színes alkalmazást a felső sorból, és nyomja meg a ↵ gombot. A színes alkalmazás ikonja megjelenik a My Apps területen alább és az alkalmazás ikonja a felső sorban szürkítve jelenik meg.

A szürkített alkalmazások már a My Apps-ben vannak.

4. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás megjelenik a My Apps területen.

Alkalmazás törlése a My Apps képernyőről

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Saj. alk. szerk.** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Edit My Apps képernyő.
3. Válassza ki a My Apps képernyőről törölni kívánt alkalmazást, nyomja meg a ↵ gombot, majd nyomja a ▲▼◀▶ gombokat az X irányába. Megjelenik a Törlés a My Apps-ból képernyő.
4. Válassza ki az **Igen** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
5. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás eltűnik a My Apps területről.

Alkalmazás áthelyezése a My Apps képernyőn

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Saj. alk. szerk.** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Edit My Apps képernyő.
3. Válassza ki az alkalmazást, amelyet a My Apps képernyőn szeretne mozgatni, nyomja meg az ↵ gombot, majd a ▲▼◀▶ gombokkal vigye az alkalmazás ikonját az egyik nyíl irányába (<, >, ^, stb.) amely az alkalmazás ikonja körül megjelenik. Az alkalmazás ikonja a kiválasztott irányba mozdul.
4. Miután elhelyezte az alkalmazás ikonját a kívánt helyre, nyomja meg a ↵ gombot.
5. Ha visszatér az Apps képernyőre, az alkalmazás a kiválasztott helyen jelenik meg.

Mappa létreh.

A Mappa létrehozásával létrehozhat egy mappát a További alkalmazások képernyőn, amelybe alkalmazások helyezhetők.

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki az **Mappa létreh.** pontot, majd nyomja meg az ↵ gombot. Megjelenik a Mappanév beállítása ablak.
3. Nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a billentyűzet.
4. Válassza a **Törlés** gombot a jobb oldalon, majd nyomja meg az ↵ gombot a **1 mappa** felirat törléséhez a beviteli mezőből. Ezután a billentyűzettel írja be a mappa kívánt nevét.
5. Ha kész, válassza a **Kész** gombot a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a ↵ gombot. Az előugró ablak újra megjelenik.
6. Válassza ki az **OK** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. Az új mappa megjelenik a képernyő bal oldalán az alkalmazások listájában.

Áthely. mappába

Az Áthelyezés mappába funkcióval az alkalmazások a kívánt mappába helyezhetők.

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki az **Áthely. mappába** pontot, majd nyomja meg az ↵ gombot. Megjelenik az Áthelyezés mappába képernyő.
3. A ▲▼◀▶ gombokkal lépjen egy alkalmazásra, majd nyomja meg a ↵ gombot egy alkalmazás kiválasztásához. Az alkalmazás bal felső sarkában megjelenik egy jelölés.
4. Az alkalmazás jelölésének törléséhez nyomja meg a ↵ gombot. A jelölés eltűnik.
5. Ismételje a 3. lépést a további alkalmazások kijelöléséhez.

Az összes letöltött alkalmazás kiválasztásához válassza ki a **Mind kivál.** pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a ↵ gombot. Az összes alkalmazás kiválasztásának törléséhez válassza ki a **Ö.kij.vissz.** pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a ↵ gombot.

6. Amikor kész, válassza a **Mappa kivál.** pontot a képernyő tetején, majd nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Mappa kiválasztása ablak.
7. A Mappa kiválasztása ablakban a ▲▼ gombokkal válassza ki azt a mappát, ahová az alkalmazásokat át szeretné helyezni, majd nyomja meg a ↵ gombot.
8. Megjelenik az Apps Moved ablak. Nyomja meg a ↵ gombot.
9. A mappa megnyitásához a ▲▼◀▶ gombokkal jelölje ki a mappát, majd nyomja meg az ↵ gombot.

Mappa átnevezés

A Mappa átnevezésével átnevezhet egy meglévő mappát.

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Mappa átnevezés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Mappa átnevezése képernyő, és egy mappa ki van jelölve.
3. A ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt mappát, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik az Átnevezés ablak.
4. Nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a billentyűzet.

5. Írja be a mappa új nevét. Ha kész, válassza a **Kész** gombot a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a ↵ gombot. Újra megjelenik az Átnevezés ablak az új névvel.
6. Válassza ki az **OK** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A mappa átnevezése megtörténik.
7. Válassza a **Bezárás** gombot a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a ↵ gombot.

Törlés

Ezzel törölheti az alkalmazásokat és mappákat a My Apps képernyőről. Ha a mappa alkalmazásokat tartalmaz, a mappa és az alkalmazások is törlődnek. A törlés véglegesen eltávolítja az alkalmazásokat. Ha törölt alkalmazást szeretne használni újra, le kell töltenie.

1. A További alkalmazások képernyőn a ▲▶ gombokkal lépjen a **Opciók** pontra a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki az **Törlés** pontot, majd nyomja meg az ↵ gombot. Megjelenik a Törlés képernyő.
3. A ▲▼◀▶ gombokkal lépjen egy alkalmazásra, majd nyomja meg a ↵ gombot a kiválasztásához. Az alkalmazás vagy mappa bal felső sarkában megjelenik egy jelölés.
4. Az alkalmazás jelölésének törléséhez nyomja meg a ↵ gombot. A jelölés eltűnik.
5. Ismételje a 3. lépést a további alkalmazások vagy mappák kijelöléséhez.

Az összes letöltött alkalmazás kiválasztásához válassza ki a **Mind kivál.** pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a ↵ gombot. Az összes alkalmazás kiválasztásának törléséhez válassza ki a **Ö.kij.vissz.** pontot a képernyő jobb felső sarkában, majd nyomja meg a ↵ gombot.

6. A kiválasztások után válassza ki a **Törlés** pontot a képernyő tetején, és nyomja meg a ↵ gombot. Megjelenik a Törlés ablak.
7. Válassza ki az **Igen** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot. A kiválasztott alkalmazások törlődnek.

Zárolt alkalmazás vagy mappa nem törölhető azonnal. Ha zárolt alkalmazást vagy mappát jelöl ki törlésre, a 7. lépésben megjelenik a Zárolás ablak. Írja be a Biztonsági PIN-kódot a mezőbe, és nyomja meg a ↵ gombot. A zárolás feloldódik, és az alkalmazás vagy mappa törlődik.

Alk. friss.

Amikor az alkalmazást frissíteni kell a legújabb verzióra, válassza az **Alkalmazások** lehetőséget, majd a **További alk.** opciót. A További alk. képernyőn válassza az **Alk. friss.** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást a listából. Elkezdődik az alkalmazás frissítése a legújabb verzióra. Ugyanakkor az **Alk. friss.** csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha frissítés szükséges.

Screen Mirroring BD-F8 sorozat esetén

A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető a készülékhez csatlakoztatott TV-n.

1. A Blu-ray készülék Főmenü képernyőjénél nyomja meg a távirányító D gombját. Megjelenik a Screen Mirroring ablak.
2. AllShare Cast indítása a készüléken.
3. A készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető eszközök listájában, és válassza ki.
4. A TV-n megjelenik a PIN-kód. Írja be a PIN-kódot a készülékbe.

5. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet (például Android_92gb csatlakoztatása...) majd a csatlakoztatva üzenetet.
6. Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik a TV képernyőjén.
7. A Screen Mirroring leállításához nyomja meg az **EXIT** vagy a **RETURN** gombot a távirányítón, vagy tiltsa le az okostelefon Képernyőtükrözés funkcióját.

- Csatlakozhat AllShare Cast funkciót támogató készülékhez. Fontos, hogy az ilyen készülékhez való csatlakozás nem biztos, hogy támogatott, a gyártótól függően. A mobilkapcsolat támogatásáról további információkat a gyártó webhelyén talál.
- Ha a Screen Mirroring funkciót használja, a videókép vagy a hang szaggathat, a környezettől függően.
- A Bluetooth jelek zavarhatják a Screen Mirroring jeleit. A Screen Mirroring function használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy egyéb smart készüléken (táblagép stb.).
- A Screen Mirroring csak az AllShare Cast vagy Wireless Mirroring funkciót támogató mobileszközökön érhető el. További információkért látogasson el a mobilkészülék gyártójának weboldalára.

A webböngésző használata

Az internet elérhető a webböngésző alkalmazással.

Válassza a **Webböngésző** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot.

- Ha a webböngészőt BD Wise kompatibilis, HDMI-kábellel csatlakoztatott TV-n nyitja meg, és a BD Wise be van kapcsolva, a böngésző a képernyőt betöltő méretű lesz, és a TV képminőségét automatikusan optimálisra állítja.
- A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
- Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető el, hibaüzenet jelenik meg.
- Az E-kereskedelem (a termékek online vásárlása) nem támogatott.
- Az ActiveX nem támogatott.
- Egyes szolgáltatók által üzemeltetett webhelyek elérhetősége korlátozott lehet.

Hivatkozás böngészés és mutató böngészés

A webböngésző kétféle böngészést tesz lehetővé, a mutató böngészést és a hivatkozás böngészést. Amikor először indítja el a böngészőt, a mutató böngészés aktív. Ha egeret használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy hagyja aktívan a mutató böngészést. Ha távirányítót használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy cserélje le a mutató böngészést hivatkozás böngészésre. A hivatkozás böngészés a kiemelést mozgatja az egyik hivatkozásról a másikra a webböngészőben, és sokkal gyorsabb, mint a mutató böngészés a távirányítóval.

A hivatkozás böngészés aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A távirányító ▲▼◀▶ gombjaival vigye a mutatót a képernyő jobb felső sarkában a Link Browser ikonra. A Link Browser ikon jobbról a harmadik. A mutató a megfelelő helyen van, ha az ikon kékre vált és megjelenik a “Hivatk. böng.” üzenet.
2. Nyomja meg a ↵ gombot. A Link Browsing aktiválódik, és aktív marad amikor megnyitja a webböngészőt.

A vezérlőpanel áttekintése

A képernyő tetején lévő vezérlőpanel olyan ikonokat tartalmaz, amelyekkel hasznos funkciók érhetők el. Az alábbiakban leírjuk ezeket az ikonokat a bal szélsővel kezdve.







- : Az előző oldalra lép.
- : A következő oldalra lép.
- : Megjeleníti a Könyvjelző és előzmények képernyőt. Megjelölheti az aktuális oldalt, kiválaszthat meglévő könyvjelzőt, és szerkesztheti és törölheti a könyvjelzőket. Megtekintheti a böngészési előzményeket és kiválaszthat újra oldalakat.
- : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
- http://www.samsung.com : Manuálisan beírhat oldalcímet a billentyűzet segítségével.
- : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
- : Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzőkhöz.

- : Információk keresése a szavak vagy karakterek beírásával a billentyűzeten. A Képernyőbillentyűzet használata.
- 100% : A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése adott százalékkal.
- : A PIP funkció bekapcsolása.
- : Átváltás a mutató és a hivatkozás böngészés között.
- : A Böngésző beállításainak konfigurálása. Lásd a Beállítások menü használatát.
- : A webböngésző bezárása.

A Képernyőbillentyűzet használata

A http://www.samsung.com , a gombra kattintáskor, vagy adat- vagy szövegbeviteli mező elérésekor, a gomb megnyomására megjelenik a képernyőbillentyűzet.

A képernyőbillentyűzet távirányítóval való használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A távirányító ▲▼◀▶ gombjaival a kijelölést a kívánt betűre vagy számra viheti.
2. A gombbal beírhatja a betűt vagy számot a beviteli mezőbe.
3. Nagybetűk beírásához vigye a kijelölést a **Caps** gombra bal oldalt fent, és nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot újra a **Caps** gomb kijelölésével a kisbetűkhöz való visszatéréshez.
4. A szimbólumok és további írásjelek eléréséhez jelölje ki az **123#&** gombot bal oldalt, és nyomja meg a gombot.
5. A beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a ← gombra, és nyomja meg a gombot.
6. Az összes beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a **Törlés** gombra, és nyomja meg a gombot.
7. A befejezéshez vigye a kijelölést a **Kész** gombra, és nyomja meg a gombot.

Ha vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatott a lejátszóhoz, a billentyűzettel beírhat betűket, számokat, szimbólumokat és írásjeleket. Fontos, hogy a vezeték nélküli billentyűzet csak akkor működik, amikor a képernyőbillentyűzet látható, és csak betűk, számok, szimbólumok és írásjelek beírására használható.

A Képernyőbillentyűzet ablak opciói

A Képernyőbillentyűzet ablak opcióinak eléréséhez jelölje ki a gombot a billentyűzet alatt balra, és nyomja meg a gombot.

- **Nyelv** : A billentyűzet nyelvének kiválasztása. Kiválasztható az angol, francia, orosz stb.
- **Javasolt szöveg** : A szöveg beírása közben a billentyűzet javasolt szavakat ad. A funkció **Be** és **Ki** kapcsolható.
- **Következő betű megj...** : A billentyűzet előrejelzi a következő betűt a beírás folyamán. Az előrejelzéseket az éppen beírt betű körüli karikával jelzi. Az előrejelzett betű kiválasztható, vagy kiválasztható másik betű is. A funkció **Be** és **Ki** kapcsolható.

A Beállítás menü használata

A Beállítás menü funkcióival beállítható a Böngésző működése és a biztonsági funkciók. A Beállítás menü megnyitásához jelölje ki a ikont a Vezérlőpanelen, majd nyomja meg a gombot. A beállítás menü egy opciójának kiválasztásához jelölje ki az opciót, majd nyomja meg a gombot.

- **Megragadás eng./letiltása** : A Megfogás funkció Be és Ki kapcsolása. Ha a Megfogás funkció be van kapcsolva, a weboldal a csúszka nélkül is mozgatható fel-le. A Megfogás funkció csak mutató böngészés esetén elérhető.

- **Jóváhagyott w.helyek** : Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését helytelen weboldalakhoz csak a regisztrált oldalakhoz való hozzáférés engedélyezésével. A funkció elérésekor megjelenik a PIN-kód beíró képernyő. A funkció első elérésekor írja be az alapértelmezett PIN-kódot, a 0000-t a távirányító számgombjaival. A PIN-kód a Visszaállítás jelszóval módosítható a Jóváhagyott webhelyek funkcióban. Lásd alább.
  - **Jóváhagyott webhelyek funkció** : A Jóváhagyott webhelyek funkció be- és kikapcsolása.
  - **Jóváh. webhelyek jelsz. alaph. állítása** : A Jóváhagyott webhelyek jelszavának módosítása.
  - **Akt. hely h.adása** : Az aktuálisan látható weboldal hozzáadása a Jóváhagyott webhelyek listájához.
  - **Jóváhagyott webhelyek kezelése** : Beírhat URL-eket, hozzáadhatja a Jóváhagyott webhelyek listájához, vagy törölhet webhelyeket a listáról. Ha bekapcsolja a funkciót és nem adott hozzá webhelyeket a Jóváhagyott webhelyek listájához, nem lesz elérhető weboldal.
- **Privát böngészés be/ki** : A Privát böngészés be- és kikapcsolása. A Privát böngészéssel a böngésző nem őrzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. Ha engedélyezni szeretné a Privát módot, válassza az **OK** lehetőséget. Ha a Privát módban van, a "Stop" ikon jelenik meg az URL előtt a képernyő tetején. A Privát mód kikapcsolásához válassza ki újra a menüpontot, amikor be van kapcsolva.
- **PIP beállításai** : A kívánt PIP pozíció beállítása.
- **Webböngésző beállításai**
  - **Beá. kezdőlapként** : Beállíthatja a böngésző kezdőlapját.
  - **Popupblokkoló** : Az Előugró ablakok blokkolásának be- és kikapcsolása.
  - **Oldalblokkoló** : Blokkolhatók a hirdetések, és kiválaszthatók az URL-címek, amelyeknél a hirdetések blokkolva lesznek.
  - **Általános** : Törölhetők az olyan személyes adatok, mint a webhely előzmények és a böngészési adatok (cookie fájlok stb.), és a böngésző beállításai visszaállíthatók alaphelyzetbe.
  - **Kódolás** : Beállítható a weboldalak kódolása Automatikus-ra, vagy kiválasztható a kódolási formátum manuálisan egy listából.

– **Mutató** : Beállítható a mutató sebessége, amikor Mutató beállítást használ, és **Be** és **Ki** állásba kapcsolható a Smart kurzor funkció.

– **Böngésző adatai** : Megjeleníti a böngésző verziószámát és szerzői jogi információit.

- **Súgó** : Alapvető információk a webböngésző működéséről.

A webhelytől függően a beállítási funkciók egy része nem aktiválódik. A nem aktiválható funkciók szürkítve jelennek meg és nem használhatók.

Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a lejátszóhoz

A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása funkcióval hozzákapcsolható a lejátszó az internetszolgáltatási fiókhoz, amelybe a lejátszó bejelentkezik automatikusan a szolgáltatás alkalmazásának elindításakor.

A szolgáltatási fiók hozzákapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főképernyőn nyomja meg a A gombot a távirányítón a Samsung fiókba való belépéshez.
2. A bejelentkezés után nyomja meg a A gombot újra a távirányítón.
3. Válassza ki a **Szolgált. fiókok csatolása** lehetőséget a My Account ablakban, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. A Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása képernyőn válassza ki a készülékhez hozzákapcsolni kívánt szolgáltatást, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a **Regisztrálás** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
6. Az ID és Jelszó képernyőn írja be a kiválasztott szolgáltatáshoz használt azonosítót a képernyőbillentyűzettel. Ha kész, jelölje ki az **Kész** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
7. Ismételje meg a műveletet a jelszóval is. Ha kész, jelölje ki az **Kész** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
8. Válassza ki az **OK** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.

BD-Live beállításai

BD-LIVE™ BD-F8 sorozat esetén

Ha a készülék csatlakozott a hálózathoz, használhatja a különböző filmekhez kapcsolódó szolgáltatásokat a BD-LIVE kompatibilis lemezeken.

Alapértelmezésben a memória van beállítva, és nem kell külön beállítani. Ha nincs elég szabad hely, és ez zavarja a BD-Live működését, töröljön a BD adatokból tárhely felszabadításához.

1. Válassza a **Beállítások** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **BD-Live beállításai** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a **BD-adatok törlése** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezt.
6. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a lemez gyártójától függően.

BD-LIVE™ BD-F6 sorozat esetén

A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.

1. Csatlakoztasson egy USB flash memóriát a lejátszó elején lévő USB-aljzatba, majd ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
2. Válassza a **Beállítások** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a ↵ gombot.
3. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a ↵ gombot.
4. Válassza ki a **BD-Live beállítások** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
5. Válassza ki a **BD Adatkezelés** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
6. Válassza ki a **Eszköz kiválasztása** pontot, és nyomja meg a ↵ gombot.
7. Válassza ki az USB eszközt, majd nyomja meg a ↵ gombot.
8. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezt.
9. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a lemez gyártójától függően.

A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően eltérő lehet.

Támogatott formátumok

Támogatott videófájlok

<table>
<tr><th>Fájl kiterjesztése</th><th>Konténer</th><th>Videó kodek</th><th>Felbontás</th><th>Képfrissítési sebesség (kép/mp)</th><th>Bitsebesség (Mbps)</th><th>Audió kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="11">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="11">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="9">1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 : 1280x720)</td><td rowspan="9">6~30</td><td rowspan="9">30</td><td rowspan="11">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7,v8,v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640x480</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td></td><td>24/25/30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Korlátozások

- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.

– A fenti táblázatban jelzett nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.

– A keresés (Ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.

– Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat sebességétől függően.

– Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.

Videó dekóder

– H.264 Level 4.1 támogatása. (FMO/ASO/RS nem támogatott)

– Nem támogatja a VC1/AP/L4-et

– CODEC-ek kivéve WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

- 1280 x 720 alatt: 60 képkocka max.
- 1280 x 720 felett: 30 képkocka max.

– Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat.

– SVAF támogatása (Felső/alsó, egymás melletti).

– Támogatja a BD MVC Spec.-et.

Audió dekóder

– Támogatja a WMA 10 PRO-t (5.1 verzióig).

– Veszteség nélküli WMA audiót nem támogat.

– ADPCM IMA,MS támogatása.

– Nem támogatja az ADPCM-et (A-Law, μ-Law).

– Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB funkciókat.

– Vorbis támogatása (2ch-ig).

– DD+ támogatása (7.1ch-ig).

Támogatott DivX feliratfájl-formátumok

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően.

Támogatott filmfelirat fájlformátumok

	Név	Fájl kiterjesztése
Külső	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Belső	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Támogatott zenefájlok

Fájl kiterjesztése	Típus	Kodek	Támogatott tartomány
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Támogatás 2ch-ig
*.ogg	OGG	Vorbis	Támogatás 2ch-ig
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro támogatása (5.1-ig). Nem támogatja WMA veszteség nélküli audió. Támogatás M2 profilig. Nem támogatja az LBR módot.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. és 1. típus
*.ape	ape	ape	-

ámogatott képfájlok

Fájl kiterjesztése	Típus	Felbontás
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
- Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
- Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
- Egyes AVCHD lemezek az „x.v.Color” formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az „x.v.Color” formátumot használó AVCHD lemezek is.
- Az „x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
- Az „AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation védjegyei.

Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően. Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.

Az „x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.	Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell. A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja. Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és próbálja újra.
A lemez nem játszható le.	A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be. Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.	Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg. A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög). A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a Beállítási menü beállításával.	A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.	A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van. Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.	Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van.	Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n. Nyomja meg a ■ gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez behelyezése nélkül a főképernyőn. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Elfelejtett PIN-kód.	Nyomja meg a ■ gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez behelyezése nélkül a főképernyőn. Az összes beállítás, a PIN-kóddal együtt visszaáll a gyári értékekre. Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges. Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Egyéb problémák.	Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.
A kép zajos vagy torz.	Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e. Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.	Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között. Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.	Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
AllShare funkció	
Látom az AllShare-ben a megosztott mappákat, de a fájlokat nem.	Az AllShare csak Videó, Fotó és Zene kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása szakadozik.	Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását. Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget. A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között instabil. Ellenőrizze a kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a készülék és a PC között instabil.	Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie. Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a tűzfal. Ha igen, tiltsa le a tűzfalat.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
BD-Live	
Nem lehet csatlakozni a BD-Live szerverhez.	**Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Status (Hálózati állapot) menüben. Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e. A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a Delete BD Data pontban jeleníthető meg. Ellenőrizze, hogy a BD-Live Internetkapcsolat menü beállítása Engedélyezett (Összes)-e. Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse az eszközszoftvert.**
A BD-Live szolgáltatás használatakor hiba történik.	**A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a Delete BD Data pontban jeleníthető meg.**
Felvétel	
Megjelenik a “Performance test failed (Teljesítményteszt sikertelen).” üzenet, és az Ütemezett felvétel / felvétel és Időeltolás funkciók nem működnek.	**A Felvétel funkciót nem támogató, kisebb minőségű USB adathordozó használata okozhatja ezt a problémát. Ajánlott USB HDD adattárolót használni. Az USB HDD ajánlott specifikációja 5400 rpm. RAID típusú USB HDD nem támogatott.**
Fizetős csatorna	
Fizetős csatorna nem nézhető CI(+) CAM csatlakoztatással	**Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra. Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel. A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék. Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM eszközszoftverét. Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.**

Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.