


SAMSUNG

BD-H8500/H8900
BD-H8500M/H8900M
BD-H8500N/H8900N
BD-H8500A/H8900A
BD-H8509S/H8909S

E-MANUAL

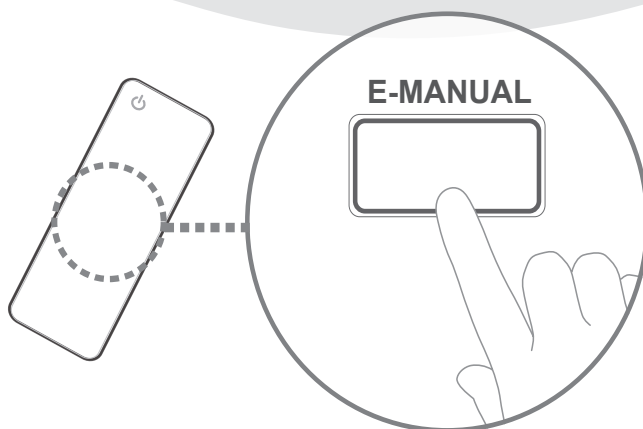

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni,
regisztrálja termékét a következő címen:

www.samsung.com/register

Tartalomjegyzék

Csatlakoztatás

Csatlakoztatás TV-hez

Csatlakoztatás Audió rendszerhez

- 8 1. módszer: Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
- 8 2. módszer: Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel

Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz

- 9 Vezetékes hálózat
- 10 Vezeték nélküli hálózat

Beállítások

A Főmenü képernyő

Kép

- 12 UHD-kimenet
- 12 3D beállítások
 - 13 3D Blu-ray lejátszási mód
 - 13 Képernyő mérete
- 14 TV képaránya
- 14 BD Wise (Csak Samsung termékek)
- 15 Felbontás
 - 16 Felbontás a kimeneti mód szerint
- 17 DTV intell. felbontás
- 17 Filmkocka (24Fs)
- 17 Képernyőméret igazítása
- 18 HDMI-színformátum
- 18 HDMI mély színek
- 18 Progresszív mód

Hang

- 19 Hangszóró-beállítások
 - 20 Multiroom Link
 - 20 Hangszóróteszt
 - 20 Névszerkesztés

- 20 Digitális kimenet
 - 21 Digitális kimenet kiválasztása
- 25 PCM-alulminta vételezés
- 25 Dinamikus tartomány szabályozása
- 26 Lekeverés mód
- 26 DTS Neo:6 mód
- 26 Hang szinkr.
- 27 Csatlakozt. eszköz

Adás

- 28 Automatikus hangolás
 - 28 Automatikus hangolás
 - 28 Készenléti automatikus hangolás
 - 29 Kábeles keresési opciók
 - 29 Ébresztési időzítő
- 29 Antenna
- 29 Csatornalista
- 29 Műsorúság
- 30 Ütemezéskezelő
- 30 Csatorna szerkesztése
- 30 Kedv. szerk.
 - 30 Csatornabeállítások
 - 30 Ország (terület)
 - 31 Kézi hangolás
 - 31 Csatorna lista átvitele
 - 31 CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása
 - 31 Műholdrendszer
- 32 Csatornazár
- 32 Feliratok
 - 32 Feliratok elsődleges nyelve
 - 32 Feliratok másodlagos nyelve
- 32 Szinkronhangnyelv
- 32 Csatornaszám szerkesztése
 - 32 Hang elsődleges nyelve
 - 33 Hang másodlagos nyelve
- 33 Műsor-besorolási zár
- 33 Adatszolgáltatás
- 33 Digitális szöveg

- 33 Teletext nyelve
 - 33 Teletext elsődleges nyelve
 - 33 Teletext másodlagos nyelve
- 34 RF bypass erősítés
- 34 Antennacsatlakoztatás típusa
- 34 Közös illesztőfelület

Hálózat

- 35 Hálózat állapota
- 35 Hálózati beállítások
 - 36 Vezetékes hálózat
 - 38 Vezeték nélküli hálózat
- 42 Wi-Fi Direct
- 43 Tartalommegosztás
 - 43 Multimédiás eszközök beállításai
 - 43 Merevlemez-megosztás
- 43 Távoli hozzáférés beállítása
 - 43 Samsung Link-regisztráció
- 44 Eszköz neve
- 44 BD-Live beállításai
 - 44 BD-Live internetkapcsolat
 - 44 BD-adatok törlése

Smart Hub

- 45 Alk.beállítások
 - 45 Aut. Alul-felül
 - 45 Csatornához kötött alk.
- 46 VOD-besorolási zár
- 46 Feltételek és adatvédelem
- 46 Samsung-fiók feltételek, adatvédelmi nyilatkozat
- 46 Smart Hub visszaállítása

Rendszer

- 47 Beállítás
- 47 Nyelv
- 47 Eszközkezelő
 - 48 Billentyűzet beá.
 - 48 Egér beállításai
- 49 Óra
- 49 Tárolóeszköz-kezelő
 - 49 Eszköz formázása
 - 49 Eszköz ellenőrzése
 - 49 Eszköz működésének tesztelése
 - 50 Eszköz kiválasztása felvételre
- 50 Aut. kikapcs.

- 50 Biztonság
 - 50 BD szülői besorolása
 - 50 DVD szülői besorolása
 - 50 PIN módosítása
- 51 Általános
 - 51 Bővített zenemásolás
 - 51 Menü átlátszósága
- 51 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 51 DivX® Video On Demand

Terméktámogatás

- 52 Távkezelés
- 52 e-Manual
- 52 Szoftverfrissítés
 - 53 Most frissít
 - 54 Aut. frissítés
 - 54 Műholdas csatornák kezelése
 - 54 Frissítés USB-ről
- 55 Samsung ügyfélszolgálat
- 55 Visszaállítás

Média lejátszása

Kereskedelmi lemezek lejátszása

Fotók, videók és zene (multimédia) lejátszása

- 57 USB eszközön tárolt médiatartalom lejátszása
- 58 Számítógépen / mobil eszközön tárolt médiatartalom lejátszása
 - 59 Mobil eszközzel való kapcsolódás engedélyezése

Felhőalapú szolgáltatásban tárolt médiatartalom lejátszása

Samsung Link

A Videólejátszás vezérlése

- 61 A távirányító videolejátszásra használható gombjai
- 63 A Beállítások menü használata (lejátszás közben)
- 65 A Nézet és opciók menü használata
 - 65 A Nézet menü használata
 - 66 Az Opciók menü használata

A Zenelejátszás vezérlése

- 67 A távirányító zenehallgatásra használható gombjai
- 67 Az Opciók menü használata (lejátszás közben)
- 68 A Nézet és Opciók menü használata (egy fájlképernyőn)
 - 68 A Nézet menü használata
 - 68 Az Opciók menü használata
- 69 Számok ismétlése Audió CD-n
- 69 Audió CD-n lévő számok keverése
- 70 Lejátszólista készítése Audio CD-ről
- 71 Rippelés

Fotótartalmak lejátszása

- 72 Az Eszközök menü használata (lejátszás közben)
- 73 A Nézet és opciók menü használata
 - 73 A Nézet menü használata
 - 73 Az Opciók menü használata

DTV funkciók

TV csatornák megtekintése

- 74 A csatorna opció használata
 - 74 A távirányító gombok használata
 - 75 Az Eszközök gomb használata

Fizetős csatornák megtekintése

Csatorna lista

Csatorna szerkesztése

- 78 A távirányító gombok használata

EPG & Ütemezéskezelő

- 79 A Műsorújság képernyő opciók használata
- 79 Az Ütemezéskezelő beállítása manuálisan

A Teletext szolgáltatás használata

- 81 Tipikus teletext oldal

További funkciók

Felvétel

- 82 A rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése
 - 82 Megjegyzések a HDD kapacitásról
- 83 Az éppen nézett TV csatorna rögzítése
 - 83 A felvétel szüneteltetése
 - 83 A felvétel leállítása
 - 83 Lejátszásvezérlés felvétel közben
 - 84 Más csatorna nézése TV csatorna rögzítése közben
- 84 Egyidejű felvétel
 - 84 Két TV csatorna egyidejű felvétele
 - 85 Nem rögzített TV csatornák nézése
 - 85 A felvétel leállítása
 - 85 Felvétellel egyidejű funkciók
- 86 Az Időeltolás funkció
 - 86 Időeltolás kezdése a PLAY gombbal
 - 86 Időeltolás indítása a PAUSE gombbal
 - 86 Időeltolási információk
 - 87 A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás funkció használata közben engedélyezett
 - 87 Az időeltolás leállítása

A Rögzített felvétel lejátszása

- 88 A Nézet, Szűrő és Opciók menük használata
 - 88 A Nézet menü használata
 - 88 A Szűrő menü használata
 - 89 Az Opciók menü használata

A Rögzített cím szerkesztése

- 90 Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)
- 90 Cím egy szakaszának felosztása (részleges törlés)

Fájlok küldése

- 91 Videók, zenék vagy fotók másolása

3D funkciók

- 92 DTV megtekintése 3D effektussal

Samsung fiók létrehozása

A Samsung Apps használata előtt

Filmek és TV műsorok használata

A Samsung Apps használata

- 96 A Samsung Apps képernyő áttekintése
- 98 Alkalmazás elindítása
 - 98 Az Opciók menü

Screen Mirroring

A Webböngésző használata

- 101 Hivatkozás böngészés és mutató böngészés
- 102 A vezérlőpanel áttekintése
 - 103 A Képernyőbillentyűzet használata
 - 104 A Képernyőbillentyűzet ablak opciói
- 105 A Beállítás menü használata

Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a készülékhez

Függelék

Támogatott formátumok

- 108 Támogatott videófájlok
- 110 Támogatott filmfelirat fájlformátumok
- 111 Támogatott zenefájlok
- 112 Támogatott képfájlok
- 112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Hibaelhárítás

Csatlakoztatás TV-hez

Kivéve H8509S, H8909S modellek



A H8509S, H8909S modellekhez




-  A modeltől függően a hátsó panel eltérő lehet. További részletek a készülék használati útmutatójában.
-  A készülék az RF kábelen keresztül csak TV-jeleket továbbít. A kimenő jel megtekintéséhez csatlakoztatnia kell HDMI kábelt a készülékhez.
-  Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a **Digital Audio Out** kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
-  A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában található.
-  Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
-  A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ha ez történik, állítsa a **HDMI mély színek** beállítást **Ki** értékre a menüben.
-  Ha a készülék a TV-hez HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban csatlakozik, akkor nagysebességű (2-es kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.

-  A HDMI tiszta digitális jelet ad a TV-nek. Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem), a kép helyett zaj jelenik meg a képernyőn.
-  Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
-  Ha 2 RF kábellel csatlakoztat ugyanattól a műholdvevőtől, akkor különböző csatornákat nézhet és vehet fel. Kettős LNB javasolt. A Műsorszórás opcióban állítsa az "Antennacsatlakozás típusa" lehetőséget "lker" módba. [A H8509S, H8909S modellekhez](#)
-  Ha csak egy RF kábellel csatlakozik, akkor rögzítés közben nem nézhet második csatornát. A Műsorszórás opcióban állítsa az "Antennacsatlakozás típusa" lehetőséget "Egyes" módba. [A H8509S, H8909S modellekhez](#)

Csatlakoztatás Audió rendszerhez

1. módszer: Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz

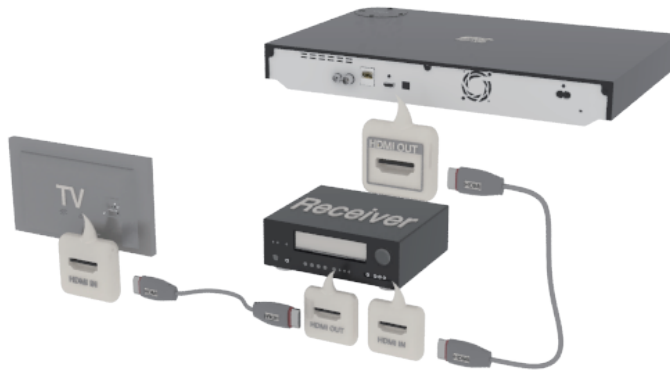

2. módszer: Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel




-  A csatlakozások létrehozása után nyomja meg a csatlakoztatott audió rendszer és TV bemenetválasztóját, amíg a készülék videójele megjelenik a TV-n és a hangot az audió rendszeren keresztül hallja.
-  Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott. Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.

Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz


A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.

Vezetékes hálózat

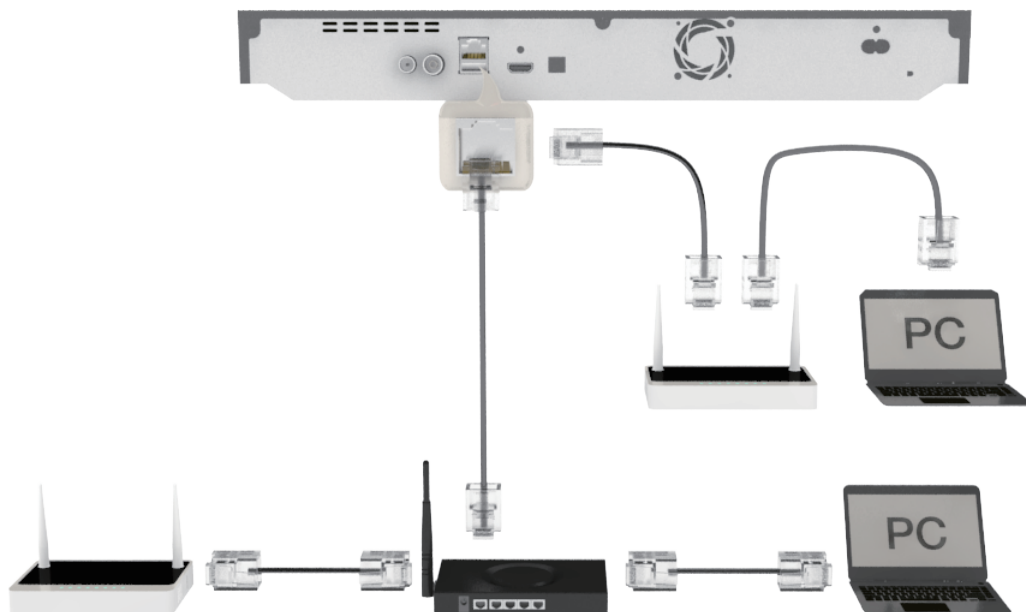

- ✎ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- ✎ DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.

Vezeték nélküli hálózat

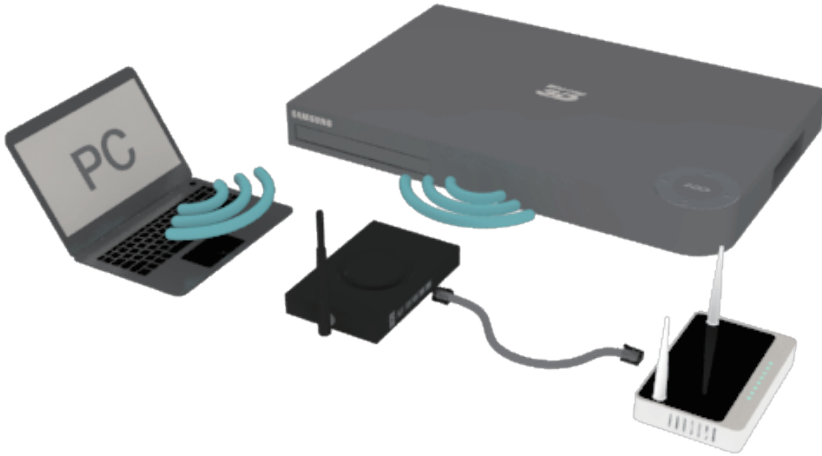

-  Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
-  Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
-  A készülék csak a következő vezeték nélküli biztonsági kulcs protollokat támogatja: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
-  Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
-  Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
-  Ha az útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) módot, akkor csatlakozhat a hálózathoz PBC-vel (nyomógombos konfigurációval) vagy PIN (személyi azonosítóval). A WPS automatikusan konfigurálja az SSID-t és a WPA kulcsot mindkét módban.
-  A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).

A Főmenü képernyő



1	LEMEZ LEJÁTSZÁSA : Lejátszhat fotókat, videókat vagy zenéket a lemezről.
2	FILM-ÉS TV-AJÁNLAT : Filmek és TV műsorok megtekintése az internetről. A menü funkció nem minden országban elérhető.
3	MULTIMÉDIA : Fotók, videók és zenék lejátszása USB-ről, mobil eszközökről vagy PC-ről.
4	Bejelentk. : Bejelentkezés a Samsung-fiókba.
5	Keresés : A megfelelő kulcsszavak beírásával keresés a Filmek és TV-műsorok, az Alkalmazások és a Youtube tartalmában
6	SAMSUNG APPS : Hozzáférés különböző letölthető alkalmazásokhoz.
7	AJÁNLOTT : Közvetlen hozzáférés az ajánlott alkalmazásokhoz.
8	SAJÁT APP-EK : A My Apps helyről letöltött alkalmazások megjelennek.
9	Felvett TV - műsor : Rögzített TV közvetlen elérése.
10	Ütemezéskezelő : A kívánt TV műsorok rögzítése.
11	Screen Mirroring : Lehetővé teszi az okostelefon vagy Android táblagép képernyőjének megjelenítését TV-n, amelyet a készülékhez csatlakoztatott.
12	Beállítások : Megnyitja a készülék menüjét. A menüben megadhatja a kívánt beállításokat.



A Főmenü képernyő 3 perc után átvált DTV Csatorna módba. A Beállítás menüben a képernyővédő 5 perc után bekapcsol. Energiát takarít meg a készülék automatikus kikapcsolásával, ha 4 óráig nem történt művelet. Ha az **Aut. kikapcs.** pontot **Ki** értékre állítja, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Kép

Kép	
UHD-kimenet	Auto.
3D beállítások	
TV képaránya	16:9 eredeti
BD Wise	Ki
Felbontás	Auto.
DTV intell. felbontás	Ki
Filmkocka (24Fs)	Auto.

UHD-kimenet BD-F8 sorozat esetén

Ezzel a beállítással a HDMI videót UHD (Ultra High definition) felbontásban adja ki. Ez csak akkor elérhető, ha a **Filmkocka** beállítás **Auto.** van kapcsolva.

-  A funkció használatához UHD felbontást támogató eszközhez kell csatlakoztatni a készüléket, és rendelkeznie kell 24 fs (filmsebesség) sebességgel lejátszható tartalommal.
-  A készülék nem tud UHD tartalmakat lejátszani. Azonban Full HD alatti felbontású tartalmak felkonvertálhatók UHD-re.
-  UHD felbontású kimenet esetén csak 2160*3840 24 képfrissítési sebességű kimenet elérhető.

3D beállítások

Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.

-  Ha 3D módban belép a Home (Főmenü) vagy a Samsung Apps (Samsung alkalmazások) képernyőre, a készülék automatikusan átkapcsol 2D-be.

3D Blu-ray lejátszási mód Próbálja ki

3D Blu-ray lemezek lejátszása 3D vagy 2D képpel.

- **Auto.** : A csatlakoztatott TV 3D kompatibilitásának automatikus ellenőrzése és a Blu-ray 3D lemez lejátszása 3D vagy 2D módban, illetve csak 3D-s lemez lejátszása 3D-ben, ha a TV 3D-kompatibilis. A csak 3D lemezek nem játszhatók le, ha a TV nem támogatja a 3D-t.
- **3D → 3D** : Csak 3D és Blu-ray 3D lemezek lejátszása 3D módban.
- **3D → 2D** : 3D Blu-ray lemezek lejátszása 2D módban. Csak 3D lemezek nem játszhatók le.

 Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához nyomja meg a  gombot egyszer. A film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a  gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a Főmenü. Nyomja le a  gombot újra, majd válassza a **3D beállítások** a Blu-ray menüben.

 A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb vagy mindkét oldalon.

Képernyő mérete Próbálja ki

Megadható a TV képernyő mérete, így a készülék a képet a képernyőméretnek megfelelően állíthatja be, és optimális 3D képet jeleníthet meg. (116 hüvelyknél nagyobb 3D képernyőkön is megfelelő lehet a 116-os beállítás.)

-  Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
-  Egyes funkciók, mint a **BD Wise**, vagy a képernyőméret és a felbontás módosítása nem működik 3D lejátszásnál.
-  Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek továbbításához.
-  Maradjon legalább a képernyőszélesség háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a képernyőtől. A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a képernyőt szemmagasságba.
-  A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik megfelelően.
-  A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.

TV képaránya Próbálja ki

A készülék kimenetének igazítása a TV képernyő méretéhez.

- **16:9 eredeti** : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti meg. 4:3 arányú felvételeknél bal és jobb oldalon fekete sáv lesz látható.
- **16:9 teljes** : A készülék 16:9 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalom kitölti a képernyőt. A 4:3 formátumú tartalmakat megnyújtja.
- **4:3 Letter Box** : A készülék 4:3 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A tartalmakat az eredeti képaránnyal jeleníti meg. 16:9 arányú felvételeknél felül és alul fekete sáv lesz látható.
- **4:3 Pan-Scan** : A készülék 4:3 TV képernyőhöz való csatlakoztatása esetén. A 16:9 tartalmak esetén a kép bal és jobb szélét a készülék levágja.



A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.



Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.



A **16:9 eredeti** kiválasztásakor a TV-n a 4:3 Pillarbox formátum lehet látható (fekete sáv a kép két oldalán).

BD Wise (Csak Samsung termékek) Próbálja ki

Ha a Samsung készüléket és a Samsung TV-t **BD Wise** HDMI-vel csatlakoztatja, és a **BD Wise** be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a lejátszandó tartalom videofelbontását és képfrissítési sebességét fogja használni.

- **Ki** : A kimeneti felbontás a korábban a Felbontás menüben beállított felbontás lesz, a lemez felbontásától függetlenül. Lásd a Felbontást alább.
- **Be** : A készülék a lejátszandó tartalom videofelbontását és képfrissítési sebességét fogja használni.

-  Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
-  Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók nem használhatók.
-  A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja Be a funkciót a készüléken és a TV-n is.

Felbontás Próbálja ki

A HDMI videójel kimeneti felbontását állítja be.

A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg. Az i és a p betűk a váltottsoros, illetve a progresszív letapogatást jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.

- **BD Wise** : A felbontást automatikusan a lejátszandó tartalom felbontására állítja, ha a készüléket HDMI kábellel BD Wise kompatibilis TV-hez csatlakoztatta. (A BD Wise menüpont csak akkor jelenik meg, ha a BD Wise funkció **Be** van kapcsolva. Lásd a BD Wise pontot fent.)
- **Auto.** : A kimeneti felbontást automatikusan a TV maximális felbontására állítja.
- **1080p** : 1080 soros progresszív videó megjelenítése.
- **1080i** : 1080 soros váltottsoros videó megjelenítése.
- **720p** : 720 soros progresszív videó megjelenítése.
- **576p/480p** : 576/480 soros progresszív videó megjelenítése.

Felbontás a kimeneti mód szerint

- Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak/DTV/DVD lejátszása

BD-H85 sorozat esetén

Felbontás	Blu-ray lemez	E-tartalmak/digitális tartalmak/DTV	DVD
BD Wise	Blu-ray lemez felbontása	1080p	576i/480i
Auto	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

BD-H89 sorozat esetén

Felbontás		Blu-ray lemez	E-tartalmak/digitális tartalmak	DTV	DVD
BD Wise		Blu-ray lemez felbontása	1080p	1080p	576i/480i
Auto	Videó képfrissítés: Auto (UHD-kimenet: Auto.)	2160p@24F	2160p@24F	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása
	Videó képfrissítés: Ki	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása		
1080p		1080p	1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

-  Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le a **HOME** gombot a távirányítón. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot az elülső panelen több, mint 5 másodpercen keresztül. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre.
-  Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
-  A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24Fs) mód használatához.

DTV intell. felbontás Próbálja ki

A funkcióval automatikusan optimális felbontás állítható be a digitális műsorjelekhez.

- **Auto.** : A képernyő felbontása automatikusan az optimális felbontásra áll be a digitális műsorjelekhez.
- **Ki** : DTV Intelligens felbontás kikapcsolása.

 Ha a funkció **Auto.** beállításánál csatornát vált a TV-n, a következő csatorna megjelenítési ideje hosszabb lehet, mint **Ki** beállítás mellett.

 A DTV intelligens felbontás funkció csak akkor használható, ha a felbontás beállítása **Auto..**

Filmkocka (24Fs) Próbálja ki

Ha a Filmkocka (24Fs) funkciót Auto értékre állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24 képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb képminőség érhető el. A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt támogató TV-ken használható. A Filmkocka opció csak akkor választható ki, ha a készülék 1080p kimeneti felbontásban van.

- **Auto.** : A Filmkocka (24Fs) funkciók használhatók.
- **Ki** : A Filmkocka (24Fs) funkciók nem használhatók.

Képernyőméret igazítása Próbálja ki

A képernyő optimális méretének beállítása. (Smart Hub alkalmazása, csak Képernyőtükrözés)

 Ha a TV képernyőjén a megjelenített e-útmutató nem teljes vagy részben rejtett, állítsa a **Képernyőméret igazítása** beállítást a **1. méret** lehetőségre.

HDMI-színformátum [Próbálja ki](#)

A HDMI kimenet színformátumának beállítása a csatlakoztatott eszköztől függően.

- **Auto.** : A csatlakoztatott megjelenítő eszköz optimális formátumának automatikus beállítása.
- **YCbCr(4:4:4)** : Akkor ajánlott, ha YCbCr (4:4:4) formátumot támogató megjelenítőt csatlakoztatott, mert a legtöbb film ebben a formátumban van.
- **RGB (szabványos)** : Akkor ajánlott, ha YCbCr formátumot nem támogató megjelenítőt csatlakoztatott. RGB színek normál tartománya esetén csatlakoztassa.
- **RGB (bővített)** : RGB színek bővített tartománya esetén csatlakoztassa. Általános használatra nem ajánlott, mert növeli a kontrasztot a fekete és a fehér között.

HDMI mély színek [Próbálja ki](#)

A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb színmélységet eredményez.


- **Auto.** : A HDMI Mély színek funkciót támogató TV-re jutó jel Mély színek formátumú lesz.
- **Ki** : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.

Progresszív mód [Próbálja ki](#)

A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.

- **Auto.** : A készülék automatikusan beállítja a legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
- **Videó** : A legjobb képet adja koncert vagy TV műsoros DVD-k esetén.

Hang

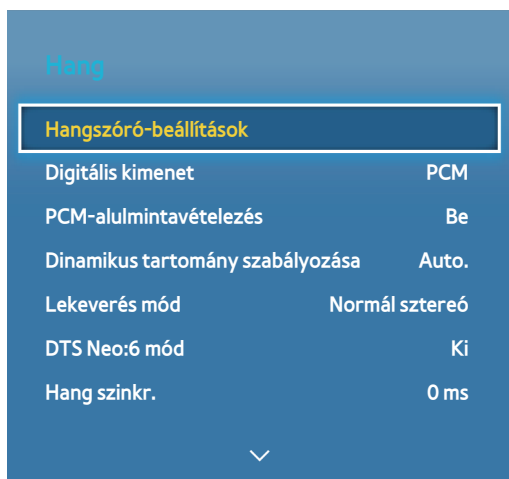

Hangszóró-beállítások

Csatlakoztassa a készüléket Samsung Hálózati hangszóróhoz a gazdagabb, tisztább hang érdekében. Tekintse meg a Samsung Hálózati hangszóró útmutatóját további információkért a csatlakoztatásról.

-  A funkció használatához legalább egy hálózati hangszórót csatlakoztatni kell.
-  Csak a Multiroom Link funkciót támogató Samsung Hálózati hangszóró csatlakoztatható.
-  A hangminőséget befolyásolhatja a vezeték nélküli hálózat állapota is.
-  A hálózati hangszórók lecsatlakozhatnak a hálózati környezet megváltozása esetén.
-  A képernyőtürközés aktiválása leválasztja a Multiroom Linket.
-  További részletekért olvassa el a Multiroom Link útmutatóját. Multiroom Link útmutató : www.samsung.com → Támogatás → Terméknév keresése : BD-H8900,H8500 / Multiroom Link → PDF letöltése.
-  A hangban késleltetés mutatkozhat a csatlakoztatott Hálózati hangszórón Multiroom módban, ha a készülékhez közvetlenül csatlakoztatott videóhoz és audióhoz hasonlítjuk.

Multiroom Link

Állítsa be a készülékhez csatlakoztatott hálózati hangszóró(k) konfigurációját.

Hangszóróteszt

Küldjön egy teszthangot az egyes hangszórókra a rendszer működésének ellenőrzéséhez.

Névszerkesztés

Minden hangszórónak külön nevet adhat.

Digitális kimenet Próbálja ki

A készülék digitális kimenetének illesztése a csatlakoztatott AV erősítőhöz:

- **PCM** : HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.
- **Bitfolyam (feldolgozatlan)** : Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio dekódolásra is képes HDMI kompatibilis AV erősítő csatlakoztatásakor.
- **Bitfolyam (DTS újrakódolt)** : DTS dekódolására alkalmas digitális bemenettel rendelkező AV erősítő csatlakoztatásakor.
- **Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)** : Akkor válassza, ha nem rendelkezik HDMI-kompatibilis AV erősítővel, de van Dolby Digital dekódolására alkalmas AV erősítője.



A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgató, vagy zaj keletkezik.



Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.



A normál DVD-k nem tartalmazznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.

Digitális kimenet kiválasztása

Audió jelfolyam Blu-ray lemezen

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
PCM	HDMI-kompatibilis AV erősítő	PCM	PCM 7.1 csatornáig
		Dolby Digital	PCM 7.1 csatornáig
		Dolby Digital Plus	PCM 7.1 csatornáig
		Dolby TrueHD	PCM 7.1 csatornáig
		DTS	PCM 6.1 csatornáig
		DTS-HD High Resolution Audio	PCM 7.1 csatornáig
		DTS-HD Master Audio	PCM 7.1 csatornáig
	Optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	PCM 2ch
		Dolby Digital Plus	PCM 2ch
		Dolby TrueHD	PCM 2ch
		DTS	PCM 2ch
		DTS-HD High Resolution Audio	PCM 2ch
		DTS-HD Master Audio	PCM 2ch
Bitfolyam (feldolgozatlan)	HDMI-kompatibilis AV erősítő	PCM	PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus
		Dolby TrueHD	Dolby TrueHD
		DTS	DTS
		DTS-HD High Resolution Audio	DTS-HD High Resolution Audio
		DTS-HD Master Audio	DTS-HD Master Audio
	Optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		Dolby TrueHD	Dolby Digital
		DTS	DTS
		DTS-HD High Resolution Audio	DTS
		DTS-HD Master Audio	DTS

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
Bitfolyam (DTS újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	PCM	Újrakódolt DTS
		Dolby Digital	Újrakódolt DTS
		Dolby Digital Plus	Újrakódolt DTS
		Dolby TrueHD	Újrakódolt DTS
		DTS	Újrakódolt DTS
		DTS-HD High Resolution Audio	Újrakódolt DTS
		DTS-HD Master Audio	Újrakódolt DTS
Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	PCM	Újrakódolt Dolby Digital *
		Dolby Digital	Újrakódolt Dolby Digital *
		Dolby Digital Plus	Újrakódolt Dolby Digital *
		Dolby TrueHD	Újrakódolt Dolby Digital *
		DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
		DTS-HD High Resolution Audio	Újrakódolt Dolby Digital *
		DTS-HD Master Audio	Újrakódolt Dolby Digital *

Audió jelfolyam DVD-n

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
PCM	HDMI-kompatibilis AV erősítő	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	PCM 5.1 csatornáig
		DTS	PCM 6.1 csatornáig
	Optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	PCM 2ch
		DTS	PCM 2ch
Bitfolyam (feldolgozatlan)	HDMI-kompatibilis AV erősítő	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
	Optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
Bitfolyam (DTS újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	PCM	PCM 2ch
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Audió műsorjelfolyam

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
PCM	HDMI-támogatás AV erősítő	Dolby Digital	PCM 5.1 csatornáig
		Dolby Digital Plus	PCM 5.1 csatornáig
		MPEG1 Layer 2	PCM 5.1 csatornáig
		HE-AAC	PCM 5.1 csatornáig
	Optikai	Dolby Digital	PCM 2ch
		Dolby Digital Plus	PCM 2ch
		MPEG1 Layer 2	PCM 2ch
		HE-AAC	PCM 2ch
Bitfolyam (feldolgozatlan)	HDMI-kompatibilis AV erősítő	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus**
		MPEG1 Layer 2	PCM 2ch
		HE-AAC	Újrakódolt Dolby Digital ***
	Optikai	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2ch
		HE-AAC	Újrakódolt Dolby Digital ***
Bitfolyam (DTS újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	Dolby Digital	Újrakódolt DTS
		Dolby Digital Plus	Újrakódolt DTS
		MPEG1 Layer 2	PCM 2ch
		HE-AAC	Újrakódolt DTS ***
Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	Dolby Digital	Újrakódolt Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Újrakódolt Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2ch
		HE-AAC	Újrakódolt Dolby Digital ***

Definíció Blu-ray lemezhez

Beállítás	Csatlakoztatás	Audioforrás stream	Kimenetek
PCM	HDMI-kompatibilis AV erősítő	Bármelyik	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat.
	Optikai		
Bitfolyam (feldolgozatlan)	HDMI-kompatibilis AV erősítő	Bármelyik	Csak a fő műsor audiófolyamát biztosítja az AV erősítő számára az audió bitfolyam dekódolásához. BONUSVIEW audió és navigációs hangeffektusok nem hallhatók.
	Optikai		
Bitfolyam (DTS újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	Bármelyik	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót DTS bitfolyammá.
Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)	HDMI-kompatibilis AV erősítő vagy optikai	Bármelyik	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót Dolby Digital bitfolyammá.

* Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby D újrakódolt” beállítás nem használható. A kimenet PCM 2ch lesz.

** Ha az **Hangjellemzők** beállítása **Be**, az audió kimenet Dolby Digital-ra vált, még akkor is, ha az eredeti műsorfolyam Dolby Digital Plus.

** Ha az **Hangjellemzők** beállítása **Be** és a mintavételi frekvencia 48kHz vagy kevesebb, a hangkimenet PCM lesz még a Bitstream kiválasztása esetén is.

PCM-alulmintavételezés Próbálja ki

Az alulmintavételezés funkció be- illetve kikapcsolása.

- **Ki** : Ha a csatlakoztatott AV erősítő 96kHz kompatibilis.
- **Be** : Ha a csatlakoztatott AV erősítő nem 96kHz kompatibilis. A 96kHz-es jeleket a készülék lekonvertálja 48kHz-re.



Ha a **PCM-alulmintavételezés** beállítása **Ki**, egyes lemezek akkor is lekonvertált audiót eredményeznek az optikai digitális kimeneten.



Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitstream (Bitfolyam) (feldolgozatlan/újrakódolt DTS/újrakódolt Dolby D) digitális kimenet beállítása esetén is.



Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz lekonvertált PCM audiót biztosít, akkor is, ha a **PCM-alulmintavételezés** beállítása a **Ki** lehetőségre van állítva.

Dinamikus tartomány szabályozása Próbálja ki

A Dinamikus tartomány szabályozása Dolby Digital, Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD esetén.

- **Auto** : A Dinamikus tartomány szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv információi alapján. Ez a beállítás egyezik a Dolby Digital és Dolby Digital Plus "Be" beállításával.
- **Ki** : Eredeti hang a Dinamikus tartomány tömörítése nélkül.
- **Be** : A Dinamikus tartományt tömöríti az alacsony frekvenciák erősítésével és a túl hangos részek halkításával.

Lekeverés mód [Próbálja ki](#)

A Lekeverési mód a sztereó kimenethez használható.

- **Normál sztereó** : Többcsatornás audió lekeverése kétcsatornás audióra. Olyan készülék csatlakoztatásakor, amely nem támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic használatát.
- **Térhang-kompatibilis** : Többcsatornás audió lekeverése térhatású sztereóra. Olyan készülék csatlakoztatásakor, amely támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby Pro Logic használatát.

DTS Neo:6 mód [Próbálja ki](#)

Többcsatornás hang HDMI kimeneten keresztül 2 csatornás audió jelforrás esetén is.

- **Ki** : 2 csatornás audiójel az első hangszórókból.
- **Mozi** : 2 csatornás film audió több csatornán keresztül.
- **Zene** : 2 csatornás zene több csatornán keresztül.



Ha HDMI-kompatibilis AV erősítőt használ, az opció elérhető lesz, ha a **Digitális kimenet** beállítása **PCM** lehetőségre van állítva.

Hang szinkr. [Próbálja ki](#)

Előfordulhat, hogy a videójel késik az audiójelhez képest, ha a készüléket digitális TV-hez csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videójelhez képest.

- Az audió késleltetési ideje 0 msec és 250 msec között állítható be. Állítsa be az optimális értéket.



A beállított késleltetési idő nem feltétlenül lesz pontos a lejátszott tartalomtól függően.


Csatlakozt. eszköz Próbálja ki

Válasszon ki egy tetszőleges csatlakoztatott készüléket a hang hallgatásához a TV-n. A DTV Program hangerejét a berendezéshez képest állítja be.

- **AV-vevő egység** : Válassza ezt, ha általános AV erősítőt / házimozsi rendszert vagy televíziót használ a hang hallgatásához.
 - **AV-vevő egys. (kiegy. mód)** : Válassza ezt, ha az alábbiak egyike vonatkozik Önre.
 - THX-tanúsított AV erősítőt / házimozsi rendszert használ.
 - Ha a **Digitális kimenet** beállítása **Bitfolyam**, és ha a Dolby Audio sokkal hangosabb, mint az MPEG1 Layer2 Audio a DTV Program nézése közben, válassza ezt, még akkor is, ha az AV erősítő nem THX-tanúsított.
 - **Sztereó eszköz** : Akkor válassza, ha olyan Sztereó erősítőt vagy Rögzítő eszközt használ, amely támogatja az Optikai Digitális Audió bemenetet PCM formátumban.
-  Azon felhasználóknak, akiknél a TV az egyetlen hangkiadó eszköz: 1) Ha a TV nem támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, nincs szükség külön beállításra. 2) Ha a TV támogatja a Dolby Digital bitfolyam-bemenetet HDMI-n keresztül, állítsa a kapcsolt eszköz beállítását sztereóra.
-  Ha a nézett DTV Program EBU R128 szerint készül, az átlagos hangerő az MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC audió között csökkenthető. Ha a DTV Program nem EBU R128-kompatibilis, akkor is lehet némi hangerő-különbség a TV műsorok hangereje között.
-  Az AV erősítők / házimozsi rendszerek jelentős része dekódolja a Dolby Digital / Dolby Digital Plus jeleket +4dB OFFSET-tel a PCM bemenet hasonló kódolási szintjéhez képest. Ebbe beletartoznak a THX-tanúsított és nem THX-tanúsított termékek is. Ha az **AV-vevő egys. (kiegy. mód)** lehetőséget választja, az ilyen készülék által dekódolt Dolby Digital / Dolby Digital Plus audió és a jelen készülék által dekódolt MPEG1 Layer2 Audio átlagos hangereje hasonló lesz.

Adás

A TV csatornákhöz beállítható ország és auto hangolás is.

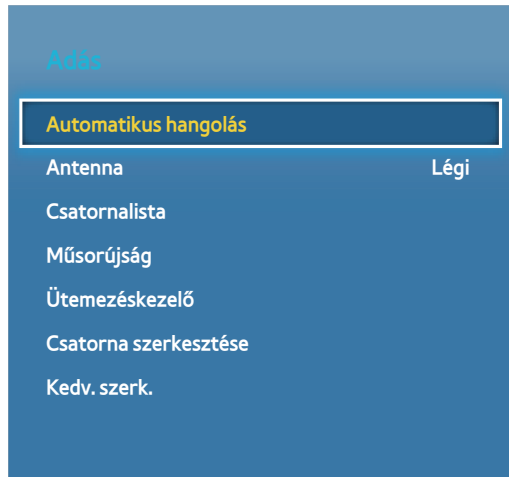

Automatikus hangolás [Próbálja ki](#)

Megkeresi a csatornákat és tárolja őket a termék memóriájában.

Automatikus hangolás

Automatikus hangolás konfigurálása a csatornák megkeresésére és tárolására.

Készenléti automatikus hangolás

Csatornák automatikus hangolása a készülék készenléti állapotában.



Ez a menü akkor érhető el, ha az ország Magyarország, Finnország vagy Olaszország és a TV mód Astra HD + vagy Sky lehetőségre van állítva.

Kábeles keresési opciók Kivéve H8509S, H8909S, H8500A, H8900A modellek

Keresési opciók beállítása, például frekvencia és szimbólum sebesség kábeles hálózathoz.

Ébresztési időzítő

Ütemezett időzítő a TV bekapcsolására és a csatornák automatikus keresésére.



Ez a menü akkor érhető el, ha az ország Magyarország, Finnország vagy Olaszország és a TV mód Astra HD + vagy Sky lehetőségre van állítva.

Antenna Kivéve H8500A, H8900A, H8509S, H8909S modellek

A megfelelő típusú antenna kiválasztása digitális műsorokhoz.

Mielőtt a készülék elkezdi beprogramozni a csatornákat, meg kell adnia a jelforrást, amely a készülékhez csatlakoztatva van.

Csatornalista Próbálja ki

Tárolt csatornák megtekintése.

A TV csatornák többféle módon jeleníthetők meg.

Műsorújság Próbálja ki

Műsorinformációk az egyes csatornákhöz.



A menü funkció nem minden országban elérhető.

Ütemezéskezelő [Próbálja ki](#)

Ütemezett megtekintés vagy felvétel kezelése.



A menü funkció nem minden országban elérhető.

Csatorna szerkesztése [Próbálja ki](#)

A csatorna funkcióinak szerkesztése.

Kedv. szerk. [Próbálja ki](#)

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és szerkesztése.

Csatornabeállítások

Ország (terület) [Próbálja ki](#)

Válassza ki az országot, hogy a TV automatikusan behangolhassa a műsoros csatornákat.



Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Belgium, Franciaország, Olaszország, Norvégia : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.



A Csatornasorrend menü megjelenik, ha az ország Olaszország.

Kézi hangolás Próbálja ki

Csatorna manuális keresése és tárolása a memóriában.

A keresés befejezése után a csatornalista frissül.

Csatorna lista átvitele Próbálja ki

Ezzel a funkcióval a csatonatérkép importálható vagy exportálható.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell egy USB adathordozót.

- **Importálás USB-eszköztől** : Csatornalista importálása USB-ről.
- **Exportálás USB-eszközre** : Csatornalista exportálása USB-re.

 Ha az ország beállítása Hollandia, az Antenna jelforrás pedig kábel, ez a menü nem jelenik meg.

CAM-szolgáltató profiljának eltávolítása Kivéve H8500A, H8900A modellek

Ebben a menüben törölhetők a CAM operátor profilok.

Műholdrendszer A H8509S, H8909S modellekhez

Beállítások konfigurálása műholdas berendezésekhez.

- **Műholdválasztás** : Válasszon ki egy vagy több műholdat a készülékhez.
- **A vevőfej áramellátása** : LNB tápfeszültség engedélyezése a vevőegységből.
- **A vevőfej beállítása** : Paraméterek konfigurálása műholdas berendezésekhez.
- **SatCR/Unicable beáll.** : Egykábeles telepítés konfigurálása.

 A menü funkció nem minden országban elérhető.

- **A pozicioner beállításai** : Az antenna pozicionáló beállításainak konfigurálása.
- **Visszaállítás** : Összes beállítás visszaállítása alapértékre.

Csatornazár [Próbálja ki](#)

Óvja meg gyermekeit a káros tartalmaktól a csatornazár használatával.

Ha a "Csatornazár" "be" állapotban van, lépjen az "Csatorna szerkesztése" képernyőre, válassza ki a zárolni kívánt csatornákat, válassza ki a "Zárolás" lehetőséget, és adja meg a PIN kódot. Ez zárolja a kiválasztott csatornákat.

Feliratok [Próbálja ki](#)

Felirat opciók konfigurálása.

Feliratok elsődleges nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki az elsődleges feliratnyelvet.

Feliratok másodlagos nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki a másodlagos feliratnyelvet.

Szinkronhangnyelv [Próbálja ki](#)

Válassza ki az Audio nyelv típusát.

Csatornaszám szerkesztése

A csatornaszám váltásához használható.



Az országtól függően a készülék nem feltétlenül támogatja ezt a menüfunkciót.

Hang elsődleges nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki az elsődleges audió nyelvet.

Hang másodlagos nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki a másodlagos audió nyelvet.

Műsor-besorolási zár [Próbálja ki](#)

Egyes műsorok zárolása. (Országtól függően)

-  Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Belgium, Franciaország, Olaszország, Norvégia : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás aktiválása vagy deaktiválása.

-  Az országtól vagy a régiótól függően a készülék nem feltétlenül támogatja ezt a menüfunkciót.

Digitális szöveg

Ha a műsor digitális szöveget is tartalmaz, a funkció bekapcsol.

-  Az országtól vagy a régiótól függően a készülék nem feltétlenül támogatja ezt a menüfunkciót.

Teletext nyelve [Próbálja ki](#)

Teletext nyelv beállítása.

Teletext elsődleges nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki az elsődleges teletext nyelvet.

Teletext másodlagos nyelve [Próbálja ki](#)

Válassza ki a másodlagos teletext nyelvet.

RF bypass erősítés A BD-H8500N, H8900N modellekhez

Ez a funkció megakadályozza a műsorjel torzulását, ha a TV és a készülék RF-kábellel van összekötve, és egy TV csatornát néz, amikor a készülék ki van kapcsolva.

 Az energiafogyasztás nő a funkció használatakor.

Antennacsatlakoztatás típusa A H8509S, H8909S modellekhez

Egyszeres vagy Kettős, a csatlakoztatott antennakábelek típusától függően.

Közös illesztőfelület Kivéve BD-H8500A, H8900A modellek


Közös interfész menü és alkalmazás információk megjelenítése.

- **CI menü** : Lehetővé teszi a választást a CAM menüből. Válassza ki a CI Menüt a menü PC kártya alapján.
- **CAM-videó átkódolása** : Konfigurálhatja a beállítást a video kodek automatikus átkódolásához a CAM-ról. Kapcsolja Ki, ha nem szeretné használni.
 Olyan CAM-et kell használni, amely támogatja a video kodek átkódolását.
- **Alkalmazási info.** : A CI foglalatba helyezett CAM (Conditional Access Module) és a „CI CAM CI vagy CI+ CARD” kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor behelyezhető, a készülék be- vagy kikapcsolt állapotában is.
- **CICAM PIN-kezelő** : CI CAM PIN kódok mentése vagy törlése.

 Fizetős csatorna megtekintéséhez helyezze be a CI vagy CI+ kártyát. (Lásd: "TV csatornák megtekintése").

Hálózat

A készülék lehetővé teszi a hálózat-alapú szolgáltatások igénybevételét, valamint a készülék szoftver-frissítéseinek beszerzését a hálózatról. A hálózati funkciók használatához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

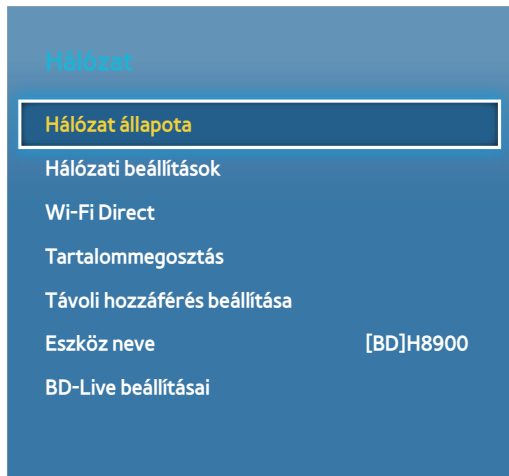

Hálózat állapota [Próbálja ki](#)

Az aktuális hálózati és internet státusz ellenőrzése.

Hálózati beállítások [Próbálja ki](#)

A szolgáltatótól érdeklődjön meg, hogy az IP-címe statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs módszer alább leírt használatát.

Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációt. Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa a vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt. (Lásd: "Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz".)

Vezetékes hálózat

Vezetékes – Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** gombot, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** gombot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** gombot, majd nyomja meg a  gombot.
4. Válassza ki a **Vezetékes** lehetőséget a **Hálózati beállítások** menüben, majd nyomja meg a  gombot.



5. Válassza ki a **Kapcsolás** gombot, majd nyomja meg a  gombot. A készülék észleli a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.

Vezetékes – Kézi

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor a **Hálózati beállítások** beállításait manuálisan kell megadnia.

Kövesse a Vezetékes hálózat 1. és 2. lépését, majd a következő lépéseket:

1. Kiválasztás **Hálózat állapot**. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
2. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Az **IP-beáll.** képernyő megjelenik.
3. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a  gombot.
4. Válassza ki az **Kézi bevitel** lehetőséget az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a  gombot.
5. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például **IP-cím**), majd nyomja meg a  gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értéket. Számok a   gombokkal is beírhatók. A távirányító   gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a  gombot.
6. A  és  gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 5. lépésben leírtak szerint.
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.
 A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
8. Ha megadta az értékeket, válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.

Vezeték nélküli hálózat


Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be:

- Vezeték nélküli automatikus
- Vezeték nélküli manuális
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.

Vezeték nélküli – Automatikus

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **Hálózat** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza a **Hálózati beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
4. Válassza a **Vezeték nélküli** lehetőséget a **Hálózati beállítások** menüben, majd nyomja meg a  gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.

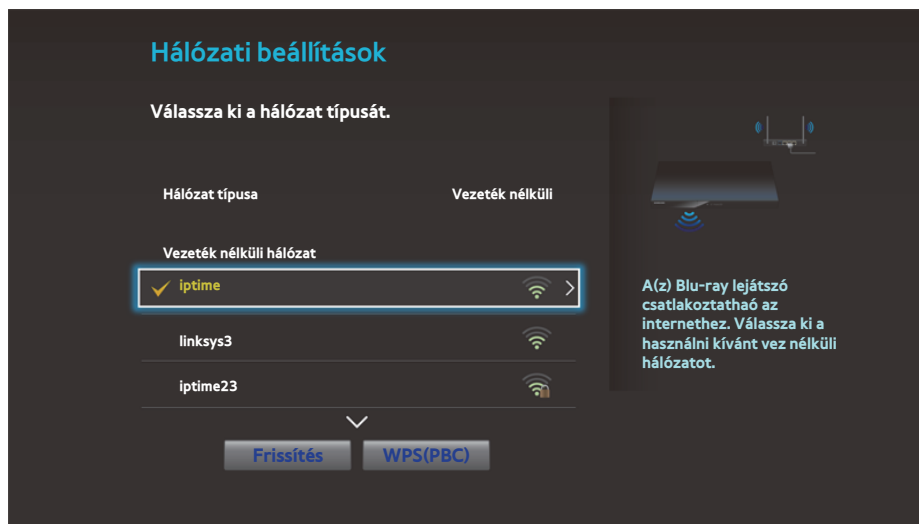

5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a  gombot.
6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.
 A jelszó megtekintéséhez beírás közben a nyíl gombokkal válassza ki a **Jelszó megjel.** pontot a jobb oldalon, majd nyomja meg a  gombot.
7. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
8. Ha az ellenőrzés kész, válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
-  A Jelszót vagy Jelmondatot az útválasztó vagy modem beállításánál használt beállítóképernyőkön találja meg.

Vezeték nélküli – Kézi

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor a **Hálózati beállítások** beállításait manuálisan kell megadnia.

1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus fejezet lépéseit az 5. lépésig.
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
3. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Az **IP-beáll.** képernyő megjelenik.
4. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a  gombot.
5. Kiválasztás **Kézi bevitel** lehetőséget az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a  gombot.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például **IP-cím**), majd nyomja meg a  gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értéket. Számok a **▲▼** gombokkal is beírhatók. A távirányító **◀▶** gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a  gombot.
7. A **▲** és **▼** gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 6. lépésben leírtak szerint.

8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.



A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.

9. Ha befejezte, válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Biztonsági képernyő.
10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a ▲▼◀▶ gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.
11. Ha befejezte, válassza a **Kész** a képernyő jobb oldalán, majd nyomja meg a  gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
12. Miután a termék ellenőrizte a hálózatot, válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

WPS(PBC)

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **Hálózat** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
4. Válassza ki a **Vezeték nélküli** lehetőséget a **Hálózati beállítások** menüben, majd nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg a ▲ gombot a távirányítón, majd nyomja meg a ► gombot a **WPS(PBC)** kiválasztásához.
6. Nyomja le a  gombot a távirányítón. Megjelenik a „Két percen belül nyomja meg az útválasztón a PBC gombot.” üzenet.
7. Két percen belül nyomja meg az útválasztón a WPS(PBC) gombot. A készülék automatikusan betölti a szükséges hálózati beállításokat és csatlakozik a hálózathoz. A **Hálózat állapota** képernyő megjelenik. A készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat hitelesítése után.

WPS(PIN)

A kezdés előtt nyissa meg az útválasztó beállítás menüjét a PC-n és lépjen a WPN PIN beviteli mezőt tartalmazó képernyőre.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 2. Válassza ki a **Hálózat** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 4. Válassza ki a **Vezeték nélküli** lehetőséget a **Hálózati beállítások** menüben, majd nyomja meg a  gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.
 5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a  gombot.
 6. Válassza ki a **WPS(PIN)** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a PIN ablak.
 7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli mezőbe az útválasztó Beállítás képernyőjén, és mentse el az adatokat.
-  Az útválasztó Beállítás képernyőjére való belépésről részleteket az útválasztó gyártójától vagy a használati útmutatójából szerezhet be.
-  A WPS kapcsolat esetén állítsa a vezeték nélküli útválasztó biztonsági titkosítását AES-re. A WPS kapcsolat nem támogatja a WEP biztonsági titkosítást.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatását a készülékhez és egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezeték nélküli útválasztó nélkül.

-  A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct jeleket. A **Wi-Fi Direct** funkció használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktív mobilkészülékeken.
- 1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és aktiválja a **Wi-Fi Direct** funkcióját.
- 2. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 3. Válassza ki a **Hálózat** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
- 4. Válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct készülékek.
-  A vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszakad a **Wi-Fi Direct** funkciója használatakor.
-  Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják a Tartalommegosztás funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.

Tartalommegosztás

Multimédiás eszközök beállításai

Lehetővé teszi a hálózaton lévő egyéb eszközöknek, például telefonoknak és táblagépeknek, hogy tartalmakat osszanak meg a készülékkel.

Merevlemez-megosztás

Készüléken lévő tartalmak megosztása más hálózati eszközökkel, például okostelefonokkal.



Ha a menü beállítása **Be**, az **Aut. kikapcs.** funkció nem működik.

Távoli hozzáférés beállítása

A távoli eléréssel vezérelheti a készüléket más eszközökről.

A Távoli elérés funkciók használatához a Samsung termék használatával be kell jelentkezni a Samsung fiókazonosítóval.

Samsung Link-regisztráció

Eszköz regisztrálása a Samsung Link-re tartalommegosztáshoz. Csak a Samsung Link-funkciót támogató Samsung termékek esetén.

Eszköz neve

Név megadása a készülékhez, amely azonosítja a hálózaton.

BD-Live beállításai [Próbálja ki](#)

Különböző BD-Live funkciók beállítása. A BD-Live lehetővé teszi a Blu-ray lemezeken elérhető extra funkciók használatát, ha van internetkapcsolat.

BD-Live internetkapcsolat [Próbálja ki](#)


BD-Live Internetkapcsolat engedélyezése egészben, részben, illetve tiltása.

BD-adatok törlése [Próbálja ki](#)

A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén. Alapértelmezésben a memória van beállítva, és nem kell külön beállítani. Ha nincs elég szabad hely, és ez zavarja a BD-Live működését, töröljön a BD adatokból tárhely felszabadításához.

Smart Hub

Az alkalmazások használatának beállításai.

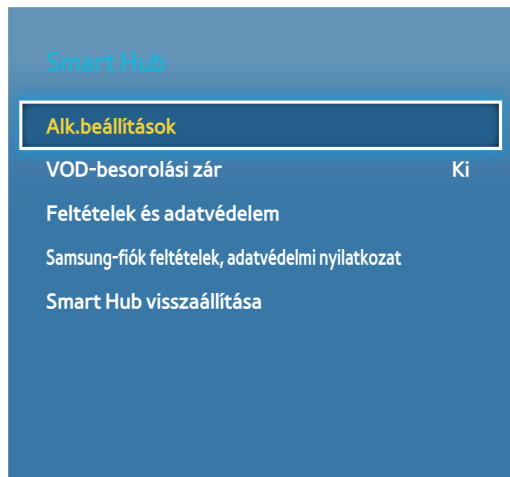

Alk.beállítások

Konfigurálhatók az alkalmazás értesítési beállítások és alapvető információk megjelenítése.

Aut. Alul-felül

Bekapcsolja az automatikusan kiválasztott ticker szolgáltatást.

Csatornához kötött alk.

Csatornafüggő alkalmazások engedélyezése vagy tiltása.

A csatornafüggő alkalmazások egyes csatornákon érhetők el, és további információkat vagy szolgáltatásokat biztosítanak.

VOD-besorolási zár

Hozzáférés blokkolása a Video on Demand (VOD) tartalmakhoz a besorolásuk alapján.



A menü funkció nem minden országban elérhető.



Amennyiben nem jelentkezett be Samsung-fiókjába, ez a funkció nem elérhető.

Feltételek és adatvédelem

A szolgáltatások használatához el kell olvasnia és jóvá kell hagynia az alkalmazások használati feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot.

Samsung-fiók feltételek, adatvédelmi nyilatkozat


A Samsung-fiókkal és számos egyéb szolgáltatással kapcsolatos használati feltételek vagy adatvédelmi szabályzat megtekintése és elfogadása.

- [A Samsung-fiók feltételei](#)
- [Samsung-fiók Adatvédelmi nyilatkozat](#)
- [A javaslatok feltételei](#)
- [Javaslatok adatvédelmi nyilatkozata](#)

Smart Hub visszaállítása [Próbálja ki](#)

A készüléken tárolt App és Samsung fiókbeállítások visszaállítása.

Rendszer

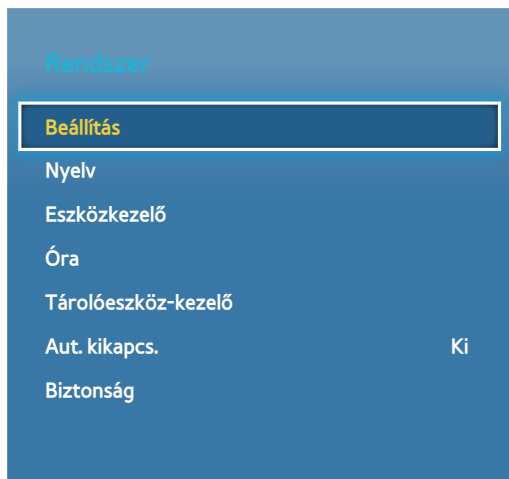

Beállítás [Próbálja ki](#)

Csatornák és idő beállítása a készülék első használatakor vagy visszaállításakor.

Nyelv [Próbálja ki](#)

Kiválasztható a Főmenü, lemezmenü stb. nyelve.



A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha támogatott.

Eszközkezelő [Próbálja ki](#)

A készülékkel használható beviteli eszközök beállítása. Megjeleníthető az eszközlista és megadhatók a beállítások a menüben.

Billentyűzet beá. [Próbálja ki](#)

Vezeték nélküli USB billentyűzet konfigurálása a készülékhez.

Egér beállításai [Próbálja ki](#)

Vezeték nélküli USB egér konfigurálása a készülékhez. Az egér segítségével a készülék menüje egy PC képernyőhöz hasonlóan használható.

A készülék menüjének használata egérrel:

1. Csatlakoztassa az USB egeret a készülékhez.
2. Kattintson az Egér beállításokban elsődlegesen kiválasztott gombra. Megjelenik az Egyszerű menü.
3. Kattintson a kívánt menüpontokra.

 Az USB modelljétől függően előfordulhat, hogy a HID billentyűzet és egér nem kompatibilis a készülékkel.

 Nem minden HID billentyű működik.

 Vezetékes USB billentyűzetek nem támogatottak.

 Nem minden alkalmazás támogatott.

 Ha egy vezeték nélküli HID billentyűzet interferencia miatt nem működik, vigye közelebb a billentyűzetet a készülékhez.

Óra [Próbálja ki](#)

Beállítható a dátum és a pontos idő.



Ha az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel funkciókat a Műsor, csatornalista vagy Info menü segítségével állítja be, akkor a TV műsor időinformációit fogja figyelembe venni. Ha az Óra üzemmód Manual (Manuális), és kézzel beállítja az időt, az Ütemezett megtekintés és Ütemezett felvétel funkciók korlátozottak lesznek vagy nem működnek.

Tárolóeszköz-kezelő [Próbálja ki](#)

Eszköz formázása [Próbálja ki](#)

Kiválasztott eszköz formázása. Az összes tartalom törlése az eszközről.

Eszköz ellenőrzése [Próbálja ki](#)

Hibák ellenőrzése a kijelölt eszközön.

Eszköz működésének tesztelése [Próbálja ki](#)

Az eszköz teljesítményének tesztelése.



Mivel a készülék Időeltolás és más funkciói bizonyos mennyiségű HDD szabad tárhelyet igényelnek, a Beállítások menü **Tárolóeszköz-kezelő** pontjában megjelenített méret eltérhet a HDD kézikönyvben megadott kapacitásától.

Eszköz kiválasztása felvételre

A fájlok tárolási helyének módosítása.

Aut. kikapcs. Próbálja ki

Energiát takarít meg a készülék automatikus kikapcsolásával, ha a beállított idő (4 óra, 6 óra, 8 óra) alatt nem történt művelet.



Ez a funkció nem elérhető, ha a **Merevlemez-megosztás** beállítása **Be** értéken van.

Biztonság Próbálja ki

Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray és DVD lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket tekinthetnek meg.

A korhatár-besorolás segít befolyásolni, hogy a családtagok milyen Blu-ray/DVD lemezeket tekinthetnek meg. A funkció elérésekor megjelenik a biztonsági képernyő.

Írja be a Biztonsági PIN-kódot.



Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Belgium, Franciaország, Olaszország, Norvégia : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

BD szülői besorolása

Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának korlátozása a PIN-kód beírásáig.

DVD szülői besorolása

Korhatáros DVD lemezek lejátszásának korlátozása a PIN-kód beírásáig.

A nagyobb szám azt jelzi, hogy a műsor csak felnőtteknek szól.

PIN módosítása

A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez szükséges 4 jegyű PIN-kód módosítása.

Általános [Próbálja ki](#)

Az alábbi opciók módosíthatók igény szerint.

Bővített zenemásolás [Próbálja ki](#)

Zenefájlok másolásakor az információk automatikusan frissíthetők.

A másolási idő növekedhet.



A funkció csak hálózati kapcsolat esetén működik.

Menü átlátszósága [Próbálja ki](#)

Menüablak átlátszóságának beállítása.

Anynet+ (HDMI-CEC) [Próbálja ki](#)

Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek vezérlését. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel.

DivX® Video On Demand [Próbálja ki](#)

DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD tartalmak lejátszása.

Terméktámogatás



Távkezelés [Próbálja ki](#)

A távoli kezeléssel az ügyfélszolgálat távolról elháríthatja a hibákat a Samsung készülékeken.

e-Manual

A hibakereséssel kapcsolatban segítséget nyújthat a készülékben található e-útmutató.

Szoftverfrissítés [Próbálja ki](#)

A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés végezhető a teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások igénybevételéhez.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Terméktámogatás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a **Szoftverfrissítés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

4. A frissítő szoftver letöltéséhez és a frissítéshez válassza az **Most frissít** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 5. Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan letöltse a frissítést, amikor elérhető, válassza az **Aut. frissítés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
-  A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
 -  A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.
 -  A rendszer frissítése közben az „UPDATE” szó jelenik meg az első kijelzőn.

Most frissít

Az Update Now (Frissítés most) funkcióval frissítheti a szoftver a hálózati kapcsolaton keresztül vagy USB flash meghajtóról. Az alábbiakban a hálózatra vonatkozó utasítások találhatók. Az USB meghajtóra vonatkozó utasítások a következő oldalon találhatók.

1. Válassza ki az **Most frissít** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Frissítés most folyamatjelző ablak.
 2. A készülék megkeresi a legújabb szoftververziót online.
 3. Amennyiben nem talál frissítést, a „Jelenleg az Ön számára nincs elérhető frissítés” üzenet jelenik meg. Nyomja le a  gombot a kilépéshez.
 4. Ha új verziót talál, megjelenik a Frissítési kérelem ablak.
 5. Válassza az **OK** lehetőséget. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan bekapcsol.
 6. Amennyiben a **Mégse** lehetőséget választja, a készülék megszakítja a frissítést.
-  A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő Termékinformációs részén.
 -  Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A készülék meghibásodhat.

Aut. frissítés

Az Automatikus frissítés funkció beállítható úgy, hogy a készülék az Automatikus frissítés módban letöltse az új szoftverfrissítéseket. Automatikus frissítés módban a készülék ki van kapcsolva, de az internetkapcsolat él. A készülék így automatikusan letöltheti a frissítőszoftvereket, amikor épp nem használják.

1. A ▲▼ gombokkal válassza ki az **Aut. frissítés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 2. Válassza ki az **"Be"** vagy az **"Ki"** lehetőséget.
- **Be:** A készülék automatikusan, a felhasználó megkérdezése nélkül elkezdi frissíteni a szoftverét, ha egy új verzió válik elérhetővé.
 - **Ki:** A készülék felszólítja a felhasználót, hogy erősítse meg a frissítést, ha a szoftver új verziója válik elérhetővé, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy elkezdje vagy félbeszakítsa a frissítést.



Az Automatikus frissítési funkció használatához internetkapcsolatra van szükség.

Műholdas csatornák kezelése A BD-H8509S, H8909S modellekhez

Szoftverletöltések kezelése műholdas csatornákon keresztül.

Frissítés USB-ről

Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Látogasson el a www.samsung.com oldalra.
2. Kattintson a **SUPPORT** pontra az oldal tetején jobbra.
3. Írja be a készülék modellszámát a keresőmezőbe. Ahogy beírja a modellszámot, egy legördülő listában megjelennek a modellszámmal egyező készülékek.
4. Kattintson a legördülő listában a készülék modellszámára.
5. Görgesse le a megjelenő oldalt, majd kattintson az **Firmware Manuals & Downloads** lehetőségre.
6. Kattintson az **Firmware** gombra az oldal közepén.
7. Kattintson a **ZIP** a Fájl oszlopban az oldal jobb felén.
8. Kattintson a **Send** gombra a megjelenő ablakban. Kattintson az **OK** gombra a megjelenő ablakban, és töltsse le és mentse el az eszközszoftver-fájlt a PC-re.

9. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen mappának kell megjelennie a zip fájlal megegyező névvel.
 10. Másolja a mappát egy USB memóriaeszköze.
 11. Győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres, és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB portjába.
 12. A termék menüjében navigáljon a **Beállítások** > **Terméktámogatás** > **Szoftverfrissítés** lehetőségre.
 13. Válassza ki az **Most frissít** lehetőséget.
 14. A készülék megkeresi a szoftvert az USB meghajtón. Ha megtalálja a szoftvert, megjelenik a Frissítési kérelem ablak.
 15. Válassza ki az **OK** lehetőséget. A készülék frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd automatikusan bekapcsol.
-  A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB csatlakozóról történő szoftverfrissítéskor.
 -  A rendszerfrissítés végén ellenőrizze a szoftver adatait a Contact Samsung képernyő Termékinformációs részén.
 -  Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A készülék meghibásodhat.
 -  A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa végre.

Samsung ügyfélszolgálat Próbálja ki

Termékinformációkat nyújt a termékkel kapcsolatos segítséghez.

Visszaállítás Próbálja ki

Minden beállítás visszaállítása alaphelyzetbe, kivéve a hálózati és App beállításokat. Az alapértelmezett PIN-kód a 0000.

-  Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. 1) Belgium, Franciaország, Olaszország, Norvégia : A jelszó nem állítható "0000"-ra. Válasszon másik számot. 2) Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.

A készülék lejátszik tartalmakat Blu-ray/DVD/CD lemezekről, USB eszközökről és PC-ről. A PC-n található tartalmak lejátszásához a PC-t és a készüléket a hálózathoz kell kapcsolnia, és le kell töltenie és telepítenie kell a Samsung-link programot hálózati szoftvert a <http://link.samsung.com> webhelyről.

Kereskedelmi lemezek lejátszása

1. Nyomja le a  gombot a lemeztálca kinyitásához.
 2. Helyezze be a lemezt óvatosan a címkével felfelé.
 3. Nyomja le a  gombot a lemeztálca bezárásához. A lejátszás automatikusan elkezdődik.
-  TV nézés módban a  gomb Időeltolásként működik az eredeti funkciója helyett, a lejátszás akkor is működik, ha lemez van behelyezve az eszközbe.
-  A Főmenü képernyőn a  gombbal a lemezen található multimédia fájlok játszhatók le.

Fotók, videók és zene (multimédia) lejátszása

A készülékkel lejátszhat USB-eszközre, a beépített HDD-re, okostelefonra, fényképezőgépre, számítógépre vagy felhőszolgáltatásba mentett médiatartalmat.

-  Ugyanakkor nem tudja lejátszani az adott médiatartalmat, amennyiben a tartalmat, vagy a tárolóeszközt a termék nem támogatja.
-  Az USB eszközzel való csatlakoztatás előtt a fontos fájlokról készítsen biztonsági másolatot. A Samsung nem vállal felelősséget a károsodott, vagy elvesztett adatokért.

USB eszközön tárolt médiatartalom lejátszása

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülékhez.
 2. Nyomja meg a **HOME** gombot, és válassza ki a **Tárhely** lehetőséget a **MULTIMÉDIA** panelben. A készülékhez csatlakoztatott USB eszközök listája megjelenik.
 3. Válassza ki azt az eszközt, amelyhez csatlakozni kíván. A kiválasztott USB eszközön tárolt mappák és fájlok listája megjelenik.
 4. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat, amelyet le kíván játszani. A médiatartalom lejátszása elkezdődik.
 -  Azt is megteheti, hogy ahhoz a médiatartalomhoz lép, amelyet le kíván játszani, és a lejátszás megkezdéséhez megnyomja a ► gombot.
 5. A kilépéshez nyomja meg a ■ vagy a **RETURN** gombot.
-  Ha USB eszközt csatlakoztat a készülékhez nézés közben, egy előugró ablak jelenik meg a képernyőn, így könnyen navigálhat az USB eszköz mappáiban és fájljai között.

Számítógépen / mobil eszközön tárolt médiatartalom lejátszása

A készülékkel le tud játszani médiatartalmat olyan számítógépről, vagy mobil eszközről, amely a készülékkel azonos hálózathoz van csatlakoztatva.

-  Csak a DLNA funkciót támogató Samsung telefonokról érhető el.
 -  A Samsung Link szoftvernek telepítve kell lennie a számítógépen. A mobil eszköznek támogatnia kell a Samsung Link szoftvert. További információért látogasson el a Samsung tartalom- és szolgáltatásportáljára: <http://link.samsung.com>.
 -  Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál médiafájlokat lejátszani külső DLNA-szerveren keresztül.
 -  Ugyanakkor a számítógéppel vagy mobil eszközzel megosztott tartalom lejátszásával gond lehet, a tartalom kódolásától és a fájlformátumtól függően. Továbbá néhány funkció esetleg nem elérhető.
 -  A hálózat állapotától függően a tartalom lejátszása esetleg nem lesz egyenletes. Ebben az esetben használjon USB tárolóeszközt.
1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékhez.
 2. Nyomja meg a **HOME** gombot. (Beállítások → Hálózat → Tartalommegosztás → Multimédiás eszközök beállításai) A készülékkel közös hálózathoz csatlakoztatott tárolóeszközök listája megjelenik.
 3. Válassza ki a használni kívánt tárolóeszközt. A kiválasztott tárolóeszközön tárolt mappák és fájlok listája megjelenik.
 4. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat, amelyet le kíván játszani. A médiatartalom lejátszása elkezdődik.
 -  Azt is megteheti, hogy ahhoz a médiatartalomhoz lép, amelyet le kíván játszani, és a lejátszás megkezdéséhez megnyomja a ► gombot.
 5. A kilépéshez nyomja meg a ■ vagy a **RETURN** gombot.

Mobileszközzel való kapcsolódás engedélyezése

(HOME → Beállítások → Hálózat → Tartalommegosztás)

Egy mobileszközön tárolt médiatartalom lejátszásához engedélyeznie kell a kapcsolatot a mobileszköz és a termék között.

 Csatlakozhat mobileszközhöz bármilyen DLNA DMC eszközön. A DLNA DMC funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mobileszközt csatlakoztassanak a készülékhez, médiatartalmakat keressenek, és lejátszási műveleteket vezéreljenek.

1. Naivgáljon a **Beállítások > Hálózat** menühöz, és válassza ki a **Tartalommegosztás** lehetőséget. A készülékkel közös hálózathoz csatlakoztatott mobileszközök listája megjelenik.
2. Engedélyezze a kapcsolatot azzal az eszközzel, amellyel össze szeretné kapcsolni a terméket. Csak olyan eszközökről tud lejátszani médiafájlokat, amelyeknek a csatlakozását az eszközzel engedélyezte.

 Amennyiben a mobileszközön elindul a médiatartalom lejátszása, a kapcsolódás megerősítését kérő ablak jelenik meg, így egyszerűen létrehozhatja a kapcsolatot a mobileszközzel.

Felhőalapú szolgáltatásban tárolt médiatartalom lejátszása

A felhőalapú szolgáltatás a felhasználói tartalmakat, például fotókat, videókat és zenefájlokat egy szerveren tárolja, így ezek lejátszhatók a hálózathoz kapcsolt készüléken. A felhőalapú szolgáltatásban, például Dropbox-on vagy OneDrive-on tárolt médiatartalmak megtekinthetők.

-  Ahhoz, hogy a felhőalapú szolgáltatásban elmentett tartalmat lejátssza, be kell jelentkeznie a Samsung-fiókjába, és össze kell azt kötnie a felhőalapú szolgáltatás fiókjával. A Samsung-fiók és a felhőalapú szolgáltatás fiókjával történő összekapcsolásával kapcsolatban lásd a "Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a készülékhez" szakaszt.
- 1. Nyomja meg a **HOME** gombot, és válassza ki a **Felhőszolgáltatás** lehetőséget a **Multimédia** panelben. A Samsung-fiókhoz kapcsolt felhőalapú szolgáltatások megjelennek.
- 2. Válassza ki a használni kívánt felhőalapú szolgáltatást. A kiválasztott felhőalapú szolgáltatásban tárolt mappák és fájlok listája megjelenik.
- 3. Válassza ki a listából azt a médiatartalmat, amelyet le kíván játszani. A médiatartalom lejátszása elkezdődik.
 -  Azt is megteheti, hogy ahhoz a médiatartalomhoz lép, amelyet le kíván játszani, és a lejátszás megkezdéséhez megnyomja a **▶** gombot.
- 4. A kilépéshez nyomja meg a **■** vagy a **RETURN** gombot.
-  A Samsung Link alkalmazással rendelkező Samsung okostelefon vagy PC csatlakoztatható a Blu-ray lejátszóhoz távoli hálózaton keresztül.
-  Ahhoz, hogy a távoli hálózaton keresztül eszközöket csatlakoztasson, ugyanazt a Samsung-fiókot kell használni a Blu-ray készülékre és a Samsung Link alkalmazást futtató eszközre való bejelentkezéshez.
-  További információkat a tartalmak megosztásáról távoli hálózattal a Samsung Link funkcióval a "Samsung Link-regisztráció" útmutatóban talál.
-  További információért látogasson el a Samsung tartalom- és szolgáltatásportáljára (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

További információért látogasson el a Samsung tartalom- és szolgáltatásportáljára (<http://link.samsung.com>).



Kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha megpróbál médiafájlokat lejátszani külső DLNA-szerveren keresztül.

A Videólejátszás vezérlése

A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található videotartalmak lejátszása vezérelhető. A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító videolejátszásra használható gombjai

A lejátszáshoz kapcsolódó gombok

A készülék nem játszik le hangot Keresés, Lassú vagy Léptetés módban.

- A normál lejátszási sebességhez a ► gombbal térhet vissza.
- ► gomb: Lejátszás indítása.
- ■ gomb : Lejátszás megállítása.
- || gomb : Lejátszás szüneteltetése.

- **Gyors lejátszás** : Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. A lejátszási sebességek a ◀◀ vagy ▶▶ gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.
- **Lassú lejátszás** : Szünet módban nyomja meg a ▶▶ gombot. A lejátszási sebességek a ▶▶ gomb többszöri megnyomásával váltogathatók.
- **Léptető lejátszás** : Szünet módban nyomja meg a || gombot. A || gomb többszöri megnyomására mindig új képkocka jelenik meg.
- **Ugrás lejátszás** : Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀◀ vagy ▶▶▶ gombot. A ◀◀◀ vagy ▶▶▶ gomb többszöri megnyomására a lemez a következő vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.

A lemez menü, cím menü, helyi menü és címlista használata

- **LEMEZMENÜ** gomb : Lejátszás közben a lemezmenü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
- **FŐCÍMMENÜ** gomb : Lejátszás közben a főcímmenü ezzel a gombbal jeleníthető meg.
 Ha a lemezen van lejátszólista, nyomja meg a **Megnéz** gombot a lejátszólistára ugráshoz.
- **POPUP MENU** gomb : Lejátszás közben a Popup menü ezzel a gombbal jeleníthető meg.

A Beállítások menü használata (lejátszás közben)

Lejátszás közben vagy szünet módban nyomja meg az **TOOLS** gombot.

A    gombok segítségével válassza ki a  lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

- **Lejátszás előlről** : A film elejére való visszatéréshez válassza ezt, majd nyomja meg a  gombot.
- **Jelenet kiválasztása**
 - **Címkeresés** : Ha egynél több film vagy a lemezen vagy az eszközön, elkezdhet egy másik címet is.
 1. Válassza ki a **Címkeresés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 2. A  gombokkal válassza ki a kívánt címet, és nyomja meg a  gombot.
 - **Fejezetkeresés** : A kívánt fejezet kiválasztása.
 1. Válassza ki a **Fejezetkeresés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 2. A  gombokkal válassza ki a kívánt fejezetet, és nyomja meg a  gombot.
 - **Keresés az időszívon** : A film lejátszása a kiválasztott időponttól kezdve.
 1. Válassza ki a **Keresés az időszívon** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 2. A szám gombokkal írja be a kívánt időpontot, majd nyomja meg az  gombot.
-  A film előre és hátra tekeréséhez használhatja a  gombokat is. A film a  gombok minden megnyomása során 1 percet ugrik előre vagy hátra.
-  Ha a fájl indexinformációi sérültek, vagy a fájl nem támogatja az indexálást, a Select Scene (Jelenet kiválasztása) funkció nem használható.
-  Ha fájlokat futtat a hálózati eszközön, miután csatlakoztatta a lejátszót egy számítógéphez a hálózaton, a Jelenetválasztás nem fog működni.
- **3D** : A 3D menü használata egy 3D fájl lejátszása közben.
 -  A 3D menü csak akkor válik elérhetővé, amikor egy 3D videofájlt játszik le.
 -  A 3D videó lejátszásakor állítsa a készülék 3D beállításait Egymás melletti, vagy Felül és alul lehetőségre, hogy a készülék beállításai megegyezzenek a 3D tartalom formátumával.
 -  Ha 3D módban belép a Főmenübe vagy a Smart Hub Főmenübe, automatikusan átkapcsol 2D-be.

- **Keresés**

- **Jelenetkeresés** : A Jelenet keresés funkcióval lejátszás közben megjeleníthet vagy elindíthat egy filmet a kiválasztott jelenettől.
- **Címkeresés** : Ha egynél több film vagy a lemezen vagy az eszközön, elkezdhet egy másik címet is.
- **Keresés az időszívon** : A film lejátszása a kiválasztott időponttól kezdve.

- **Feliratok beállítása** : A kívánt felirat opció beállítása.

- **Ismétlés mód** : Cím, fejezet vagy adott szakasz ismétlése.

- **Forgatás** : A kép elforgatása.

- **Teljes képernyő** : A videokép méretének beállítása.

- **Kép üzemmód** : A képmód beállítása.

- **Kiemelt** : Növeli az élességet és a fényerőt.
- **Normál** : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.
- **Film** : A legjobb beállítás videók nézéséhez.
- **Felhasználó** : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.



A BD wise funkció használatakor ez a menü nem jelenik meg.

- **Hang** : Az audió kívánt nyelvének beállítása.

- **Hang szinkr.** : Az audió szinkron beállítása.

- **Feliratok** : A felirat kívánt nyelvének beállítása.

- **Látószög** : Jelenet megtekintése egy másik szögből. A Szög opcióval megjeleníthetők a megtekintéshez használható látószögek. Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet több látószögben is tartalmaz, módosíthatja a szöveget.
- **Információ** : A videófájl információinak megtekintése.
- **BONUSVIEW-videó, BONUSVIEW-audió** : A kívánt bónuszvideó opció beállítása.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Beállítások menü eltérő lehet.

 A 20Mbps-nál gyorsabb bitsebességű videofájlok meghaladják a készülék képességeit, és a lejátszás megállhat.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata

A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a  , majd nyomja meg a  gombot.

- **Dátum** : Az adathordozón vagy tárolón lévő összes fotófájl csoportosítása dátum szerint. Egy csoportra való kattintással megjelenítheti a csoportba tartozó videókat.
- **Cím** : Az adathordozón vagy tárolón lévő összes videófájl megjelenítése címek szerint.
- **Mappa** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes mappa megjelenítése, betűrendben.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a , majd nyomja meg a  gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A Play Selected (Kiválasztott lejátszása) pontban kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.
- **Küldés** : A Küldés lehetőséggel feltölthet fájlokat webhelyekre (Picasa, Facebook stb.) vagy eszközökre. A Küldés funkció használatához létre kell hozni egy fiókot az online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.

A Zenelejátszás vezérlése

A lemezen, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található zenetartalmak lejátszása vezérelhető.

A lemeztől vagy a tartalomtól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetők el.

A távirányító zenehallgatásra használható gombjai

- **SZÁM** gombok : Nyomja meg a sávnak megfelelő számot. A készülék lejátszsa a kívánt sávot.
- **◀▶** gomb : Az előző/következő sávra lép.
- **■** gomb : Szám leállítása.
- **Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA) esetén)** : Lejátszás közben nyomja meg a **◀▶** vagy **▶▶** gombot. A lejátszási sebességek a **◀▶** gomb többszöri megnyomásával változathatók.
- **||** gomb : Szám szüneteltetése.
- **▶** gomb: Lejátszsa a kiválasztott számot.



Amennyiben az Audio CD behelyezése után 5 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a képernyő Teljes képernyős módban jelenik meg. A Lejátszási lista képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot a távirányítón.

Az Opciók menü használata (lejátszás közben)

A zenelejátszás képernyőn a **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a **⚙️** gombot, majd nyomja meg a **↵** gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A Play Selected (Kiválasztott lejátszása) pontban kijelölheti a lejátszani kívánt sávokat. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a "Számok ismétlése Audió CD-n".
- **Rippelés** : A Beolvasás funkció az audió CD-t MP3 formátumra konvertálja és elmenti az USB eszközre vagy a készülékhez csatlakoztatott mobil eszközre.
- **Információ** : A (Tartalom) információk megjelenítése.



A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Beállítások menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Nézet és Opciók menü használata (egy fájlképernyőn)

A Nézet menü használata

A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

- **Sáv** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes zenesáv megjelenítése, betűrendben.
- **Album** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes zeneszám megjelenítése album szerint.
- **Előadó** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes zenefájl megjelenítése előadó szerint.
- **Műfaj** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes zeneszám megjelenítése műfaj szerint.
- **Mappa** : Az adathordozón vagy -tárolón lévő összes mappa megjelenítése.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

A Lejátszó képernyőn vagy a zenefájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza a , majd nyomja meg a  gombot.


- **Kijelöltek lej.** : A Kiválasztott lejátszásával kijelölheti a lejátszani kívánt számot.
Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a "Számok ismétlése Audió CD-n".
- **Küldés** : A kijelölt fájl küldése más eszközökre.
- **Kódolás** : A szöveg kódolási opciók kezelése.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Számok ismétlése Audió CD-n

Beállítható a számok ismétlése audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a ↺ gombot a képernyő bal sarkában, majd nyomja meg a ↻ gombot.
2. A ▲▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt ismétlési módot – **Ki**, **Egy dal** vagy **Összes** – majd nyomja meg a ↻ gombot.

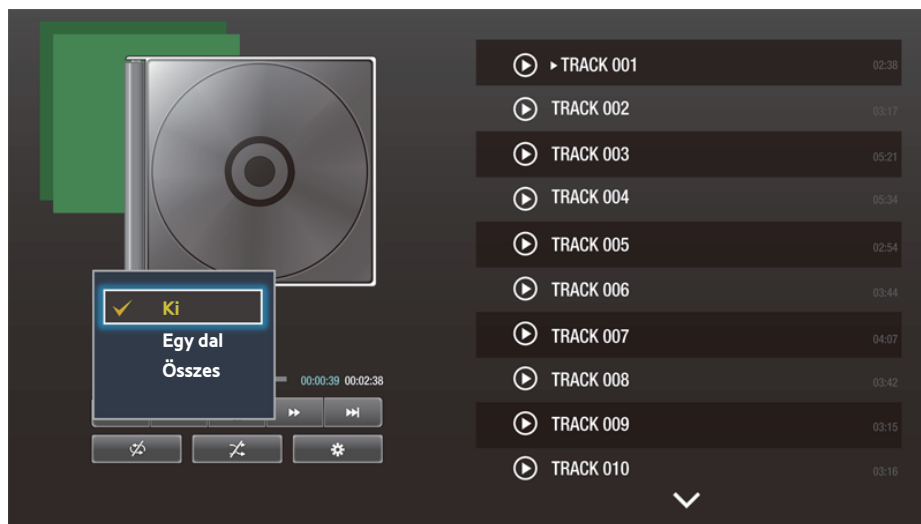

Audió CD-n lévő számok keverése

Beállítható a számok véletlenszerű lejátszása audió CD-n (CD-DA/MP3).

1. A Lejátszás képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a 🎲 gombot a képernyő bal sarkában, majd nyomja meg a ↻ gombot.
2. A ▲▼ gombokkal állítsa a Keverés módot **Be** vagy **Ki** értékre, majd nyomja meg a ↻ gombot.

Lejátszólista készítése Audio CD-ről

1. A Lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Beállítások menü.
2. A  gombokkal válassza ki a **Kijelöltek lej.** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Selection Play (Kijelölés lej.) képernyő.
3. A  gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a  gombot. A számtól balra megjelenik egy jelölés.
4. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.
5. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a  gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
6. Ha kész, a  gombokkal válassza ki a **Lej.** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik újra a Zenelejátszás képernyő, a bejelölt számokkal. A kiválasztott számok lejátszása automatikusan elkezdődik.

 Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99 számot tartalmazhat.

 A Kijelölés lejátszása képernyőn választhatja az **Ö. kijel.**, **Összes törl.** és a **Mégse** lehetőséget. 1) A **Ö. kijel.** ponttal kiválaszthatja az összes számot. Ez törli a számok kijelölését. Ha megnyomja a **RETURN** gombot a távirányítón vagy kiválasztja a **Lej.** gombot, majd megnyomja a  gombot, az összes szám megjelenik a Zenelejátszás képernyőn, és a készülék elkezd az összes szám lejátszását az 1. számtól kezdve. 2) A **Összes törl.** gombbal törölheti az összes szám jelölését egyszerre. Válasszon ki egyedi számokat, vagy a **Ö. kijel.** gombbal jelölje ki az összes számot, majd nyomja meg a **RETURN** gombot a távirányítón. Ha nem használja a **Ö. kijel.** pontot vagy nem jelöl ki számokat, a Lejátszólista nem változik. 3) A **Mégse** gombbal törölhetők a Kijelölt lejátszása képernyő változtatásai. A Lejátszás képernyőre való visszatéréskor a Lejátszólista változatlan marad.

Rippelés

1. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék elején lévő USB portba.
 2. A Lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a **Beállítások** menü.
 3. A   gombokkal válassza ki a **Rippelés** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a **Rippelés** képernyő.
 4. A   gombokkal válassza ki a kívánt számot, és nyomja meg a  gombot. A számtól balra megjelenik egy jelölés.
 5. Ismételje a 3. lépést a további számok kijelöléséhez.
 6. A szám listából való törléséhez lépjen a számra, majd nyomja meg újra a  gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
 7. Ha kész, válassza a **Rip** lehetőséget a   gombokkal, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a **Rip** ablak.
 8. A   gombokkal válassza ki az eszközt, amelyre a beolvasott fájlt tárolni szeretné, és nyomja meg a  gombot.
 A beolvasás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.
 9. Ha félbe szeretné szakítani a szám beolvasását, nyomja meg a  gombot, és válassza a **Igen** lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a **Nem** gombot.
 10. Amikor a beolvasás megtörtént, a „Sikeres beolvasás” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
 11. Nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy válassza ki a **Mégse** gombot, majd nyomja meg a  gombot a Lejátszás képernyőre való visszatéréshez.
-  Ez a funkció nem érhető el DTS Audió CD esetén.
-  Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
-  Ennek a funkciónak a kódolása mp3 formátumba történik, 192kbps sebességgel.
-  A Beolvasás képernyőn választhatja a **Ö. kijel.** és a **Összes törl.** lehetőséget is.
-  A **Ö. kijel.** gombbal kiválaszthatja az összes számot, majd nyomja meg a  gombot. Ez törli a számok kijelölését.
-  Az összes szám kijelölésének törlése a **Összes törl.** paranccsal lehetséges.

Fotótartalmak lejátszása

Lejátszhatók a DVD-n, USB-n, mobileszközön vagy PC-n található fotó tartalmak.

Az Eszközök menü használata (lejátszás közben)

Lejátszás közben vagy szünet módban nyomja meg az **TOOLS** gombot.

A ▲▼◀▶ gombok segítségével válassza ki a  lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

- **Diavetítés beállításai** : A diavetítés beállításainak módosítása.
 - **Sebesség** : A diavetítés sebességének beállítása.
 - **Effect** : A diavetítés effektusának beállítása.
- **Elforgat** : A kép elforgatása. (Elforgatás óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba.)
- **Zoom** : Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás max. 4-szeresére)
- **Képmód** : A kívánt kép mód beállítása.
 - **Kiemelt** : Az élesség növeléséhez.
 - **Normál** : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.
 - **Film** : A legjobb beállítás videók nézéséhez.
 - **Felhasználó** : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

 Ez a menü nem jeleníthető meg a BD Wise funkció használatakor.

- **Háttérzene** : Diavetítés megjelenítése közben zenehallgatás.

 A külső eszközön keresett zenefájlok száma eszközönként eltérő lehet.

- **Küld** : A kijelölt fájl küldése más eszközökre.
- **Információ** : A (Tartalom) információk megjelenítése.

 A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet. Nem minden opció jelenik meg.

 A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük. Fontos megjegyezni, hogy a hangminőséget befolyásolhatja az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.

 Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem nagyítható fel.

A Nézet és opciók menük használata

A Nézet menü használata

A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

- **Dátum** : Az adathordozón vagy tárolón lévő összes fotófájl csoportosítása dátum szerint. Egy csoportra való kattintással megjelenítheti a csoportba tartozó fotókat.
- **Cím** : Az adathordozón vagy tárolón lévő összes fotófájl megjelenítése címek szerint.
- **Mappa** : Az adathordozón vagy tárolón lévő összes mappa megjelenítése.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

Az Opciók menü használata

A videofájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza ki a  pontot, majd nyomja meg a  gombot.

- **Diavetítés** : Elindítja a diavetítést. Megjeleníti az összes fájlt az aktuális mappában egymás után. Ha diavetítést szeretne létrehozni a fotók kiválasztott csoportjával, lásd a Kiválasztott lejátszása című részt alább.
- **Kijelöltek lej.** : A Play Selected (Kiválasztott lejátszása) ponttal kijelölheti a lejátszani kívánt számot. Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható.
- **Küldés** : A **Küldés** (Küldés) lehetőséggel feltölthet fájlokat webhelyekre (Picasa, Facebook, stb.) vagy eszközökre. A Küldés funkció használatához létre kell hozni egy fiókot az online oldalon, és be kell jelentkezni a Bejelentkezés funkcióval.

TV csatornák megtekintése

A Hangolás végeztével a TV csatornák nézhetők.

(A csatornakereséssel kapcsolatos további információk a "Adás" részben találhatók.)

A csatorna opció használata

A távirányító gombok használata

Csatorna nézése közben nyomja meg az alábbi gombokat.

- **SZÁM** gombok : A TV csatornára lépéshez nyomja meg a kívánt TV csatorna számát.
- **PROG** gomb : TV csatornák váltásához ezt a gombot nyomja meg.
- **INFO** gomb : A gomb megnyomásával megjelenítheti a kiválasztott csatorna információit.
- **Csatornalista** gomb : Nyomja meg a gombot a Csatornalista megjelenítéséhez.

Az Eszközök gomb használata

Nyomja meg a **TOOLS** gombot csatorna megtekintése közben.

- **Kép üzemmód** : A kívánt kép mód beállítása.
 - **Kiemelt** : Az élesség növeléséhez.
 - **Normál** : A legtöbb megtekintéshez alkalmas beállítás.
 - **Film** : A legjobb beállítás videók nézéséhez.
 - **Felhasználó** : Az élesség és a zajcsökkentés funkció beállítása.

 Ez a menü nem jeleníthető meg a BD Wise funkció használatakor.
- **Hang szinkr.** : Állítsa be az audió késleltetését a videoképhez képest.
- **Szinkronhangnyelv** : A kívánt audió nyelv beállítása.
- **Dual I II** : A kívánt audió beállítása.
- **Aktuális csatorna zárolása** : Adott TV csatorna zárolható PIN kód megadásával.

 Ez a menü akkor jelenik meg, ha az ország Hollandia, és a műsorszórási jel kábelen érkezik.
- **Antenna** : Jel megváltoztatásához.
- **Kedv. szerk.** : Kedvencek szerkesztése.
- **Jelinformáció** : Jelforrás információk megjelenítése.
- **Hangjellemzők** : Szóbeli leírás adható az audióhoz a látásukban korlátozottak segítése érdekében.
- **Feliratok** : A kívánt felirat beállítása.

Fizetős csatornák megtekintése

Kivéve BD-H8500A, H8900A modell

Fizetős csatorna megtekintéséhez be kell helyezni a CI vagy CI+ kártyát.

A csatornahangolás befejezése után kövesse az utasításokat.

1. Vásároljon CI CAM modult a legközelebbi kereskedőnél vagy telefonon.
2. Helyezze be a „CI CAM with CI vagy CI+ CARD” kártyát.
3. Helyezze be a CAM-ot a “CI CAM vagy CI+ CARD” kártyával a közös interfész foglalatba, a nyíl irányában úgy, hogy párhuzamos legyen a foglalattal.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép egy kódolt jelű csatornán.

 A készülékhez CI és CI+ CAM használható. Egyes helyi műsorszóró társaságok esetén a készülék nem feltétlenül teljesen kompatibilis az összes CAM típussal.

 Ha a behelyezett CAM nem működik megfelelően, húzza ki a CAM CARD kártyát a készülékből, majd illessze vissza.

 Ha üzenet jelenik meg, járjon el a következők szerint. (Ez nem jelent hibát. Forduljon a szolgáltatóhoz további információért.)

1. "Wrong smart card inserted." (Rossz smart kártya van behelyezve) : A smart kártya rosszul van behelyezve.
2. "Inserted smart card not supported." (A behelyezett smart kártya nem támogatott.) : Rossz smart kártya van behelyezve.
3. "The credit of your smart card has expired. Your smart card is not authorised for this service." (A smart kártyán lévő pontok elfogytak. A kártya nem használható ehhez a szolgáltatáshoz.) : A smart kártyán lévő pontok elfogytak.
4. "No smart card is inserted." (Nincs smart kártya behelyezve.) : Nincs behelyezve smart kártya.

 Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel.

 A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék. Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM eszközszoftverét.

 Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.

 Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra.

 A „CI CAM és CI vagy CI+ CARD” kártyáról további információk lásd: "Közös illesztőfelület".

Csatorna lista

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot a távirányítón az összes csatorna megjelenítéséhez. Megjelenik a csatornalista.
2. A ◀ gombbal rendezheti a csatornákat. A lista sorrendjének módosítása. (**Antenna**, **Kategória**, **Rendezés**, **Műfaj**, **Kedv. szerk.**)

Csatorna szerkesztése

A tárolt csatornák kezelése.

(**HOME** → **Beállítások** → **Adás** → **Csatorna szerkesztése**)

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Adás** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki az **Csatorna szerkesztése** pontot, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Csatorna szerkesztése képernyő.

A távirányító gombok használata

A Csatorna szerkesztése képernyőn kezelhetők a tárolt csatornák.

- **Szám módos.** : Csatornaszám módosítása.
- **Zárolás / Feloldás** : Csatorna zárolása vagy feloldása.
- **Törlés** : Kiválasztott csatorna törlése.
- **Opciók**
 - **Ö. kijel.** : Összes csatorna kijelölése.
 - **Összes törl.** : Összes csatorna kijelölésének törlése.
 - **Rendezés** : Csatornák rendezése.
 - **Kategória** : Kategória megjelenítése.
 - **Kedv. szerk.** : Kedvencek szerkesztése.
 - **Csatornainformáció** : Csatornainformáció megjelenítése.
 - **Információ** : Információ megjelenítése.

EPG & Ütemezéskezelő

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszórók biztosítják. A műsorszórók által biztosított csatornaműsorok használatával meghatározhatja előre, hogy mely csatornát szeretné nézni egy adott időpontban, amikor a készülék automatikusan átvált a csatornára. A csatornák az állapotuktól függően üresen vagy lejártként is megjelenhetnek.

A Műsorújság képernyő opciók használata

1. Nyomja meg a távirányító **GUIDE** gombját.
2. A csatornaszám beviteléhez tartozó előugró ablak megjelenítéséhez nyomja meg az egyik szám gombját, miközben kiválasztja a csatornát.
3. Vigye be a kívánt csatornát, majd nyomja meg a  gombot, így a csatorna útmutatóhoz jut.
4. Válasszon ki egy programot.
5. Válassza a **Felvételütemezés** vagy a **Nézésütemezés** pontot, majd nyomja meg a  gombot.



Ha az országot az Új-Zéland lehetőségre állítja, a digitális műsorok biztosítják a műsorújság képernyőt. Tehát a műsorújság képernyő eltér a fenti példától.

Az Ütemezéskezelő beállítása manuálisan

A kívánt TV műsorok ebben a menüben tárolhatók. A funkció használata előtt az órát be kell állítania.

(Home → Ütemezéskezelő → Ütemezés megtekintése / Ütemezés felvétele)


1. Válassza a **Ütemezéskezelő** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a **Felvételütemezés**  vagy a **Nézésütemezés** pontot , majd nyomja meg a  gombot.
4. Írja be az adatokat, majd nyomja meg a  gombot.

A Teletext szolgáltatás használata

Ha a DTV műsor szolgáltat a teletext jelet, akkor használható a teletext szolgáltatás. A teletext információk helyes megjelenítéséhez a csatornavételnek stabilnak kell lennie. Ellenkező esetben információk vagy oldalak hiányozhatnak.

1. Nyomja meg a **TTX/MIX** gombot TV csatorna nézése közben.
 2. A **TTX/MIX** gomb többszöri megnyomásával a teletext mód módosítható vagy elhagyható.
-  : Tárolja a teletext oldalakat.
 -  : A teletext szöveget a képernyő felső részén jeleníti meg dupla méretben. Újbóli megnyomására a kép a képernyő alsó felén jelenik meg. A normál megjelenítéshez nyomja meg újra.
 -  : Tartja az adott oldalt, ha másodlagos oldalak következnenek. Kilépéshez nyomja meg újra.
 - Szín gombok (piros, zöld, sárga, kék) : Ha a műsorszóró cég a FASTEXT rendszert használja, a teletext oldalon a különböző témák eltérő színűek lesznek, és a szín gombokkal kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt téma szerinti gombot. Egy új színkódú oldal jelenik meg. Az egyes elemek ugyanígy kijelölhetők. Az előző vagy következő oldalra lépéshez nyomja meg az adott színgombot.
 -  : Megjeleníti az al-oldalt, ha van.
 -  : A következő teletext oldal megjelenítése.
 -  : Az előző teletext oldal megjelenítése.
 -  : Megjeleníti az index (tartalomjegyzék) oldalt a teletext olvasása közben.
 -  : Teletext mód kiválasztása (LIST/ FLOF). Ha LIST módban nyomja meg, átvált Lista mentés módba. Lista mentés módban a teletext oldal listába menthető a 8(tárolás) gombbal.
 -  : Megjeleníti a rejtett szövegeket (válaszok kvízkérdésre például). A normál képernyőhöz nyomja meg újra.
 -  : Kicsinyíti a teletext képernyőt az aktuális műsorral való átfedésre.

Tipikus teletext oldal

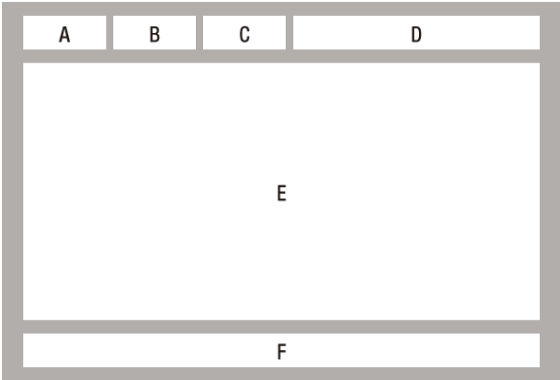

Alkatrész	Tartalomjegyzék
A	Kijelölt oldalszám.
B	Műsorcsatorna neve.
C	Aktuális oldalszám a keresésnél.
D	Dátum és idő.
E	Szöveg.
F	Állapotinformációk. FASTEXT információk.



A Teletext TTX/MIX vezérlés csak akkor érhető el, ha a DTV műsor támogatja a teletext jeleket.

Felvétel

A rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése

Ellenőrizze az alapértelmezett adathordozót és a szabad tárhelyet az adathordozón. (lásd a "Tárolóeszköz-kezelő" fejezetet.)

-  A felvételhez legalább 100 MB szabad tárhely szükséges.
-  A felvétel leáll, ha a tárolón a szabad hely 50 MB alá csökken.

Megjegyzések a HDD kapacitásról

A készülék fenntart bizonyos mennyiségű HDD kapacitást az alábbiak szerint a funkciók végrehajtásához, és ez a fenntartott tárhely felvételhez nem használható. (Időeltolás: 22 GB, funkcionális célok : 5 GB)

A képernyőn megjelenő szabad kapacitás a felvétel számára körülbelüli érték, a gyári állapot alapján kiszámítva.

Modellnév	HDD gyártó specifikációi
BD-H89 sorozat	1 TB
BD-H85 sorozat	500 GB

-  HDD kapacitás megjelenítése: A HDD gyártója által számított kapacitás feltételezi, hogy 1 KB = 1000 Byte. Azonban a készülék operációs rendszere a HDD kapacitás kiszámításakor 1KB=1024 Byte-ot feltételez, ezért a készülék által kiszámított kapacitás a HDD gyártója által kiszámítottaknak 93%-a. Pl. 1TB-os (1000GB-os) HDD esetén a készülék 931,3 GB-ot jelez.
-  Ajánlott a rögzített vagy szerkesztett fájlok kizárólag magánjellegű használata.

Az éppen nézett TV csatorna rögzítése

1. A **PROG** gombbal vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a rögzíteni kívánt TV csatornát.
2. Nyomja meg a **REC** gombot.
3. Válassza ki a kívánt felvételi hosszt, majd nyomja meg a  gombot.

 Egy felvétel maximális hossza 360 percre van korlátozva.
Ha eléri a 360 percet, a felvétel automatikusan leáll.

A felvétel szüneteltetése

1. Nyomja meg a **REC PAUSE** gombot a folyamatban levő felvétel szüneteltetéséhez.
2. Nyomja meg a **REC** gombot a felvétel folytatásához.

A felvétel leállítása

A  gombbal leállíthatja a felvételt.

Lejátszásvezérlés felvétel közben

TV csatorna rögzítése közben kereshet jelenetet, vagy a felvétel kezdetére ugorhat, az időzített felvétel befolyásolása nélkül.

1.   gombok : Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség változatható.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2.  gomb : Felvétel kezdetére ugrás.
3.  gomb : Ugrás ugyanarra a jelenetre élő TV-vel.
4.  gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.
5.  gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.

6.  gomb : Jelenet megállítása a felvétel folytatása mellett.
7.  gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, a felvétel leáll.

Más csatorna nézése TV csatorna rögzítése közben

TV műsor felvétele közben nézhet más TV csatornákat. A felvétel közben a **PROG** gombbal vagy a szám gombokkal kiválaszthatja a nézni kívánt csatornát.

-  Ingyenes TV csatorna felvétele közben nézhet ingyenes vagy kódolt csatornát is. Kódolt csatorna nézése közben csak ingyenes csatorna nézhető.
-  A 10 másodpercnél rövidebb felvételek törlődnek.

Egyidejű felvétel

Két TV csatorna egyidejű felvétele

1. TV csatorna nézése közben átválthat egy másik, rögzíteni kívánt TV csatornára.
 2. Nyomja meg a **REC** gombot. Elkezdődik a felvétel.
-  Két fizetős csatorna felvétele egyszerre nem lehetséges.
 -  Ha két TV csatornát szeretne egyszerre rögzíteni, a műholdas RF kábeleket az ANT1 IN és ANT2 IN aljzatokhoz kell csatlakoztatnia. **A H8509S, H8909S modellekhez**
 -  Ha két CI(+) CAM kártyát helyez a CAM foglalatba, akkor sem nézhet vagy rögzíthet két fizetős csatornát egyszerre. **A H8509S, H8909S modellekhez**

Nem rögzített TV csatornák nézése

Két TV csatorna felvétele közben nézhet egy harmadik csatornát is.

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot a lehetséges TV csatornák megtekintéséhez. A Csatornalistában a kék színű TV csatornákra átválthat a rögzítés leállítása nélkül.
2. Az  gomb megnyomásával átválthat a lehetséges TV csatornára. A nem kékkel megjelenített csatornákra való átváltáshoz le kell állítania a felvételt.

A felvétel leállítása

Ha éppen rögzített TV csatornát néz

Nyomja meg a  gombot.

Ha éppen nem rögzített TV csatornát néz

Nyomja meg a  gombot.

Felvétellel egyidejű funkciók

Felvétel közben lejátszhat lemezt vagy használhat más funkciót. Nyomja meg a **HOME** gombot, majd válassza ki a **SAMSUNG APPS** vagy a **MULTIMÉDIA** lehetőséget. A beállítás menü azonban nem használható , amíg le nem állítja a felvételt.

Az Időeltolás funkció

Élő TV adás szüneteltethető, vagy a TV műsor az elejétől megtekinthető az Időeltolás funkciótól kezdve.

Időeltolás kezdése a PLAY gombbal

1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a ► gombot.
2. Az Időeltolás elindul és megjelenik az Időeltolás sáv. Az Élő TV az Időeltolás sávtól balra jelenik meg.

Időeltolás indítása a PAUSE gombbal

1. TV csatorna nézésekor nyomja meg a || gombot.
2. A TV műsor képe kimerevedik, és megjelenik az Időeltolás sáv. A || (Szünet) jelenik meg az Időeltolás sáv bal végén.

Időeltolási információk

Megjeleníthetők az Időeltolási funkció aktuális adatai.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón az Időeltolás bekapcsolása mellett.
2. Az Időeltolás alábbi sávja jelenik meg.

 Az Időeltolás beállítás megmarad akkor is, ha átvált egy másik csatornára az Időeltolás műveletben. Ilyenkor az előző csatorna Időzített felvétele előzmény funkcióként működik. (A korábbi csatorna Időzített felvétele elérhető)

 Ha az időeltolást a Lejátszás vagy Szünet gombbal kezdi el, az Időeltolás megmarad a Stop gomb megnyomásáig. Ha az Időzített felvételkészítés nem elérhető (például más alkalmazásra, analóg csatornára váltáskor, vagy a bemeneti jelforrás váltásakor) az Időzített felvétel figyelmeztetés nélkül leáll, és automatikusan folytatódik, amint a jelforrást Digitális TV-re váltja. 1) Az előzmény funkció azokra a felvételekre vonatkozik, amelyekenél a digitális TV jelforrások csatornái között történik váltás. 2) Ha átvált analóg csatornákra, az előzmény és az Időeltolás funkciók automatikusan kikapcsolnak. 3) Az Időeltolás automatikusan leáll, ha kiválaszt egy másik menüt a Főmenü képernyőn. (Leállítja a működő Időzített felvétel és előzmény funkciókat.) 4) A visszatérés a Digitális TV csatornákhoz automatikusan folytatja az Időeltolást, ha nem választott ki más menüpontot a Főmenüből.

 Az Időeltolás funkció számára a beépített HDD kapacitásából 22 GB-t fenntart.

A lejátszásvezérlő gomb az Időeltolás funkció használata közben engedélyezett

1. gombok : Kívánt jelenet keresése. A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség váltogatható.
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
2. gomb : Visszatérés az Időeltolás kezdetére.
3. gomb : Élő TV-vel egyező jelenet megjelenítése.
4. gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól -10 mp-re.
5. gomb : Ugrás a jelenlegi pozíciótól + 10 mp-re.
6. gomb : A jelenet szüneteltetése az Időeltolás funkció fenntartásával.
7. gomb : Ha elmúlt jelenetet néz, a lejátszófej az Élő TV-vel egyező jelenetre ugrik. Ha az Élő TV-vel egyező jelenetet néz, az Időeltolás funkció leáll.

Az időeltolás leállítása

1. Ha az Időeltolás sáv nincs szünet vagy múlt módban, nyomja meg a gombot. Megjelenik a „**Leállítja az Időeltolást?**” üzenet.
2. Válassza ki az **OK** gombot, és nyomja meg a gombot az Időeltolás leállításához.
3. Ha az Időeltolás sáv szünet vagy múlt módban van, az Időeltolás mód Live TV-re vált a gomb első megnyomásakor.
4. Ha újra megnyomja a gombot, újra a fenti üzenet jelenik meg.
5. Válassza ki a **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

A Rögzített felvétel lejátszása

1. Válassza a **Felvett TV - műsor** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Rögzített TV lista.
2. Válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt címet, és nyomja meg a  gombot. A készülék lejátszsa a kiválasztott címet.

 A rögzített TV lista megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító **REC TV LIST** gombját.

A Nézet, Szűrő és Opciók menük használata

A Nézet menü használata

Videofájlokat tartalmazó fájl képernyőn válassza az  pontot, és nyomja meg a  gombot.

- **Cím** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Cím szerint.
- **Dátum** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Dátum szerint.
- **Csatorna** : A Nézet funkció képernyőn jelenik meg. Rendezés Csatorna szerint.

 A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően a Nézet menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Szűrő menü használata

A lejátszás képernyőn válassza a **Szűrés** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.

- **Minden tartalom** : Az összes rögzített TV lista megjelenítése.
- **Nem látta** : A nem megtekintett TV lista megjelenítése.

Az Opciók menü használata

A Lejátszó képernyőn vagy a rögzített TV fájlokat tartalmazó fájlképernyőn válassza a  pontot, majd nyomja meg a  gombot.

- **Kijelöltek lej.** : A Kiválasztott lejátszásával kijelölheti a lejátszani kívánt számot.
Lényegében minden médiatípus esetén ugyanúgy használható. Lásd a "Számok ismétlése Audió CD-n".
- **Záolás** : A fájl szerkesztés zárolása.
- **Feloldás** : A fájl szerkesztés feloldása.
- **Törlés** : A fájl törlése a listából.
- **Részl. Törlés** : Cím részleges törlése.
- **Kettéosztás** : Cím felosztása.
- **Átnevezés** : Cím átnevezése.
- **Eszközök kezelése** : Ebben a menüben az eszközök kezelhetők.



A lemeztől vagy tárolóeszköztől függően az Opciók menü eltérő lehet, vagy meg sem jelenik.

A Rögzített cím szerkesztése

Cím egy szakaszának felosztása (Felosztás)

(**Felvett TV - műsor** → **Opciók** → **Kettéosztás**)

1. A **Felvett TV - műsor** képernyőn válassza ki az **Opciók** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Kettéosztás** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.
4. A lejátszó gombok használatával lépjen a felosztási pontra, és nyomja meg a  gombot.
5. A  gombbal válassza ki a  lehetőséget.
6. A  gombbal válassza ki a **Mentés** lehetőséget. A címet felosztja két részre, és az utána következő címek eggyel lejjebb kerülnek.

Cím egy szakaszának felosztása (részleges törlés)

(**Felvett TV - műsor** → **Opciók** → **Részl. törlés**)

1. A **Felvett TV - műsor** képernyőn válassza ki az **Opciók** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **Részl. törlés** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt címet.
4. Nyomja meg a  gombot a kezdőpontban. A kép és a kezdőponti idő megjelenik a szakasztörlés kezdőpontja ablakában.
 - Jelölje ki a törölni kívánt szakasz kezdő- és végpontját a lejátszógombokkal.
5. Nyomja meg a  gombot a befejező pontban. A kép és a befejező ponti idő megjelenik a Szakasztörlés befejező pontja ablakában.
6. A  gombbal válassza ki a **Mentés** lehetőséget.
7. Nyomja meg a  gombot.

 A törölt szakasz minimum hossza legalább 5 másodperc.

Fájlok küldése

Videók, zenék vagy fotók másolása

Tartalomjegyzék	DISC/HDD/ Hálózati eszköz/ Felhőszolgáltatás → USB	DISC/USB/ Hálózati eszköz/ Felhőszolgáltatás → HDD	DISC/HDD/ Hálózati eszköz → Felhőszolgáltatás	DISC/HDD/ Felhőszolgáltatás → Felhőalapú hálózati eszköz
Zene	Támogatott	Támogatott	Támogatott	Támogatott
Fényképek	Támogatott	Támogatott	Támogatott	Támogatott
Videók	Támogatott	Támogatott	Támogatott	Támogatott

- Lemez (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Lezárás)/ DVD+RW/DVD-RW(Lezárás)) → HDD vagy USB
 - PTP USB nem használható USB-re másoláskor.
 - A műsorjel külső vagy belső HDD-re rögzíthető, de a másolás funkció nem működik.
1. Nyomja meg a **HOME** gombot. Megjelenik a kezdő képernyő.
 2. Stop módban csatlakoztassa az USB adathordozót a készülék elején lévő USB-csatlakozóba.
 3. Válassza ki a kívánt tartalomtípust, majd nyomja meg a  gombot.
 4. Válassza ki az **Opciók** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 5. Válassza ki a **Küld** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
 6. Válassza ki a kívánt tartalmat.
 7. Válassza ki a **Küld** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
 8. Válassza ki a kívánt céleszközt.

3D funkciók

DTV megtekintése 3D effektussal

A 3D effektus alkalmazható 3D tartalommal rendelkező élő TV-re és rögzített TV műsorra.

1. A TV műsor nézése vagy a rögzített TV műsor lejátszása közben nyomja meg a távirányítón a **3D** gombot. Megjelenik a 3D menü.
 - **Egymás mellett** : Két kép megjelenítése egymás mellett.
 - **Felül és alul** : A képeket egymás felett jeleníti meg.
 2. A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt 3D módot, és nyomja meg a  gombot.
 3. Ha megnyomja a **3D** gombot még egyszer 3D nézet közben, a megjelenített kép visszavált 2D módra.
-  Ha TV csatornát vált DTV 3D-ben való megtekintése közben Egymás melletti módban, a megjelenített felvétel automatikusan átvált 2D-be.
 -  Ha az Egymás melletti módban a 3D effektust bekapcsolja, a 3D mód nem lesz beállítható.
 -  Ha a TV műsor nem támogatja az Egymás melletti, Felül és alul illetve az Auto felismerés módot, a 3D választómenü nem jelenik meg.

Samsung fiók létrehozása

Hozzon létre Samsung fiókot, hogy kihasználhassa a Samsung online ajánlatait. Hozzon létre fiókot a háztartás minden tagjának, hogy létrehozhassák fiókjaikat a Facebookon, Twitteren stb. Samsung fiókra van szüksége akkor is, ha fizetős alkalmazásokat és videókat szeretne letölteni.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot. Megjelenik a **Bejelentkezik** képernyő.
2. Válassza a **Fiók létreh.** lehetőséget a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Samsung fiók használatára vonatkozó Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó képernyő.
3. Nyomja meg a  gombot a beleegyezéshez, nyomja meg a ► gombot, majd nyomja meg az  gombot. Megjelenik a Fiók létrehozása képernyő.
4. Válassza ki az ID mezőt, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Képernyőbillentyűzet ablak.
5. Írja be az e-mail címét a billentyűzettel. A nyíl gombokkal léphet karakterről karakterre. Nyomja meg a  gombot karakter kiválasztásához. Válassza a **Caps** gombot bal oldalon a nagybetűk beírásához. Válassza a **123#&** gombot további szimbólumok beírásához.
6. Ha kész, válassza a **Kész** gombot a billentyűzeten, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik újra a Létrehozás képernyő.
7. Írja be a jelszót, a keresztnévét és a vezetéknévét hasonló módon.
8. Válassza ki a Születési dátum mezőt, majd válasszon ki számokat a fel-le nyíl gombokkal, vagy a távirányító számgombjaival. Nyomja meg a  gombot, ha kész.
9. Ha kitöltötte az összes mezőt, nyomja meg a ► gombot, majd a  gombot. Megjelenik a csatlakozás, majd a fiók visszaigazoló üzenete.
10. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Profilkép beállítása képernyő.
 A Samsung küld egy visszaigazoló e-mailt a beírt címre. Nyissa meg az e-mailt és válaszoljon a fiók véglegesítéséhez.
11. Válasszon ki egy képet a fiók azonosításához, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Fiók létrehozva képernyő.
12. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Főképernyő.


A Samsung Apps használata előtt

Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást, a Samsung Apps használata előtt a készülék megkéri, hogy végezze el a Smart Hub beállítását.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki vagy a **SAMSUNG APPS** pontot, és nyomja meg a  gombot. Ha az **SAMSUNG APPS** pontot választotta, ugorjon a 4. lépésre.
2. Ha a **SAMSUNG APPS** pontot választotta, megjelenik a Smart Hub ablak és megkérdezi, hogy be akarja-e állítani a Smart Hub szolgáltatást. Válassza ki a **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik az Üdvözlő képernyő.
3. Válassza ki a **Indítás** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a **Feltételek és adatvédelem** képernyő.
4. A További szolgáltatásokat, a Használati feltételeket és a Lehetőségeket tartalmazó képernyőn át kell néznie és el kell fogadnia mind a Smart Hub használatára vonatkozó Használati feltételeket, mind az arra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatot.
5. A teljes dokumentum megtekintéséhez görgessen le és kattintson a **Részletek** gombokra.
 Nem kell hozzájárulnia a Kiegészítő Adatvédelmi értesítéshez, de lehetséges, hogy néhány Smart TV funkció nem lesz elérhető ha nem teszi meg.
6. Válassza ki az **Mind elfogadom** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Beállítás befejezése képernyő. Nyomja meg a  gombot.

Filmek és TV műsorok használata

Ha nem állította be a Smart Hub szolgáltatást, filmek és TV műsorok megtekintése előtt a készülék megkéri, hogy végezze el a Smart Hub beállítását. Filmek és TV műsorok letölthetők és megtekinthetők a TV-n.

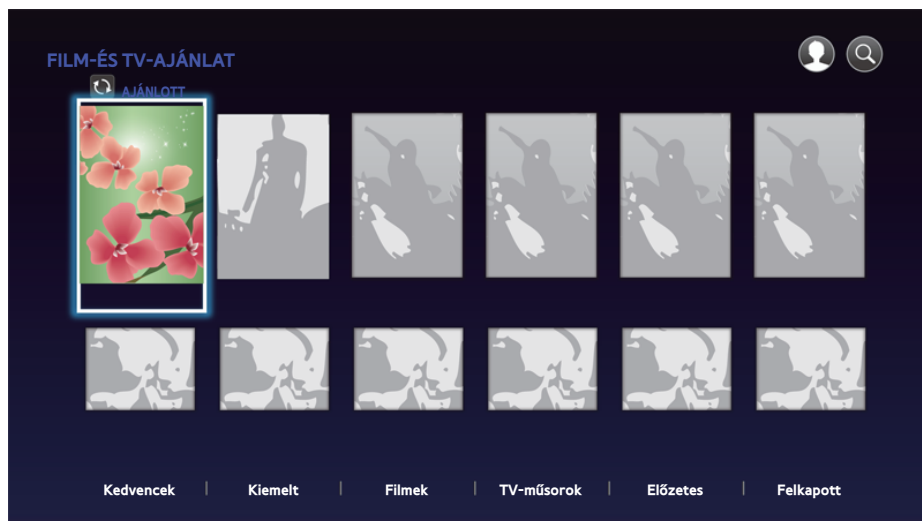

1. A Főmenü képernyőn, válassza ki a **FILM-ÉS TV-AJÁNLAT** pontot, és nyomja meg a  gombot.
2. 1) Válasszon ki egy Ajánlott filmet, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik az adott film oldala. Nyomja meg a ▼ nyíl gombbal és lépjen a képernyő aljára. 2) Vagy válassza a **Filmek** vagy **TV-műsorok** pontot, majd nyomja meg a  gombot. A megjelenő képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy műsort vagy egy filmet, és nyomja meg a  gombot. A TV műsorok vagy filmek képernyőn, kiválaszthatja az **Újdonságok** vagy **Műfajok** pontokat is, még több elérhető műsor vagy film megtekintéséhez. A Műfaj képernyőn a ▲▼◀▶ gombokkal válasszon ki egy Műfajt, és nyomja meg a  gombot. A TV műsorokat és filmeket megjelenítő képernyőn válasszon a ▲▼◀▶ gombokkal, és nyomja meg a  gombot.
3. Kiválasztás megtekintéséhez válasszon a listában szereplő alkalmazásokból, és nyomja meg a  gombot.
 -  A felsorolt alkalmazások megjelennek, ha nem telepített filmalkalmazást a film vagy a TV műsor megtekintéséhez. Ha egy alkalmazás sincs telepítve a Blu-ray lejátszón, válassza ki az egyik alkalmazás, és nyomja meg a  gombot. A rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e telepíteni az alkalmazást. Válassza a Telepítést, nyomja meg a  gombot, majd kövesse a megjelenő utasításokat az alkalmazás telepítéséhez.


4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a film elindításához.

-  A tartalmak és a megfelelő alsó menü a Filmek és TV műsorok alatt országonként eltérhet.
-  Amikor először aktiválja a Filmek és TV műsorokat, nem feltétlenül jelennek meg a felsorolt alkalmazások. Ezek akkor jelennek meg, miután letöltött egy videótartalom-alkalmazást. Ha nem jelennek meg az alkalmazások, nem tekinthet meg tartalmakat.
-  A Kedvencek nem jelenik meg, csak ha megjelölt egy vagy több filmet vagy TV műsort kedvencként. Film vagy műsor kedvencként való megjelöléséhez válassza ki a műsort. Megjelenik a Részletek képernyő. Válassza ki a szív szimbólumot, és nyomja meg a  gombot.

A Samsung Apps használata

Letölthet alkalmazásokat az internetről, és elérhet különböző alkalmazásokat, és megjelenítheti őket a TV-n. Egyes alkalmazások eléréséhez Samsung-fiókkal kell rendelkeznie.

A Samsung Apps képernyő áttekintése

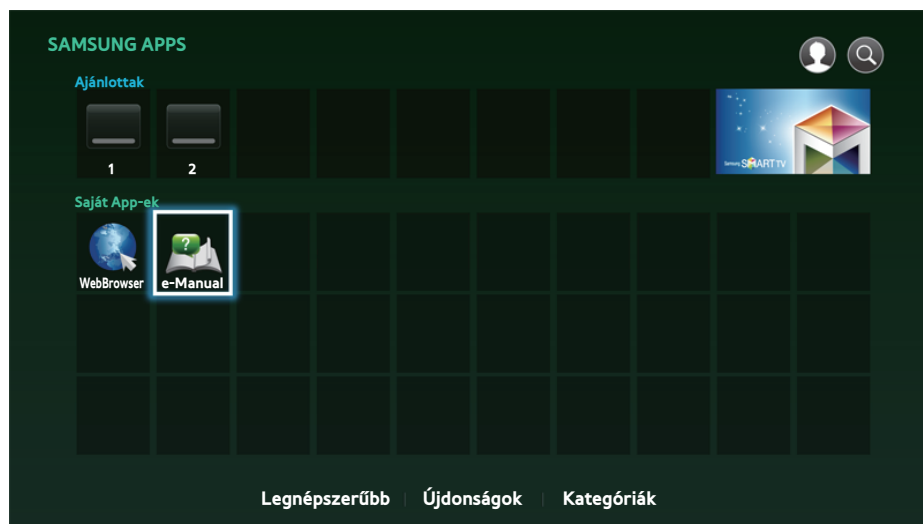

- **Ajánlottak** : A Samsung által ajánlott tartalmak kezelése. Az ajánlott alkalmazások törlése nem lehetséges.
- **Saját App-ek** : A **Saját App-ek** képernyőn a személyes alkalmazások módosítható galériája jelenik meg.
- **Legnépszerűbb, Újdonságok** és **Kategóriák** : További alkalmazások megtekintése és letöltése.

Amikor először megnyitja a Samsung Apps képernyőt, a készülék automatikusan letölti az ingyenes alkalmazások egy csoportját. Amint letöltötte az alkalmazásokat, megjelennek a Samsung Apps képernyőn.

További alkalmazások megtekintéséhez válasszon a **Legnépszerűbb, Újdonságok**, vagy **Kategóriák** lehetőségek közül a képernyő alján, majd nyomja meg a  gombot.

A Legnépszerűbb opció a legnépszerűbb, az Újdonságok opció pedig a legújabb alkalmazásokat jeleníti meg. A Kategóriák opció az olyan kategóriákra vonatkozó ikonokat jelenít meg, mint például a Videók, Játékok vagy Sportok. Válasszon ki egy kategóriáikont, majd nyomja meg a  gombot. A termék ekkor megjeleníti az adott kategóriába tartozó alkalmazásokat.

Alkalmazás letöltése

1. Válasszon a **Legnépszerűbb, Újdonságok**, vagy a **Kategóriák** lehetőségek közül, majd nyomja meg a  gombot.
 2. Amennyiben a **Kategóriák** lehetőséget választotta, válasszon ki egy kategóriáikont, majd nyomja meg a  gombot. Egyéb esetben ugorjon a 3. lépésre.
 - A **Legnépszerűbb, Újdonságok**, és **Kategória** képernyőkön egy zöld nyíl jelzi azokat az alkalmazásokat, amelyeket már letöltött.
 3. Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást, és nyomja meg a  gombot. Az Alkalmazásra vonatkozó Részletek képernyő megjelenik.
 4. Válassza a **Letöltés** pontot a képernyőn, és nyomja meg a  gombot. Töltse le a törölni kívánt módosításokat, majd az alkalmazás letöltése megkezdődik.
 5. Ha mégsem szeretné letölteni az alkalmazást, válassza a **Mégse** lehetőséget, és nyomja meg a  gombot.
 6. Amikor a letöltés befejeződött, a lejátszáshoz törölje a módosításokat. Válassza ki a Lejátszás pontot, majd nyomja meg a  gombot az alkalmazás elindításához. Vagy nyomja meg a **RETURN** gombot, amíg az Alkalmazások képernyő újra meg nem jelenik. A letöltött alkalmazás megjelenik az Alkalmazásaim menü Alkalmazások képernyőjén.
-  Ha az alkalmazás nem tölthető le memóriahiány miatt, csatlakoztasson egy USB eszközt és próbálja meg újra.

Alkalmazás elindítása

1. Válassza az **SAMSUNG APPS** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a  gombot.
2. Az **SAMSUNG APPS** képernyőn a  gombokkal válasszon ki egy alkalmazást, és nyomja meg a  gombot. Az alkalmazás elindul.

Az Opciók menü

Mozgat

1. A **Saját App-ek** képernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opció menü.
2. Válassza ki a **Mozgat** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.
3. A  gombok segítségével helyezze át az alkalmazást.
4. Amikor az alkalmazás a kívánt pozícióban van, nyomja meg a  vagy **EXIT** gombot.

Törlés

1. A **Saját App-ek** képernyőn válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opció menü.
2. Válassza ki a **Törlés** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. A  gombokkal válassza ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Több törlése

1. A **Saját App-ek** képernyőn válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opciók menü.
2. Válassza ki a **Több törlése** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. A    gombokkal válassza ki a törölni kívánt alkalmazásokat, és nyomja meg a  gombot.
4. A  gombokkal válassza ki az **Törlés** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Részletek megtekintése

1. A **Saját App-ek** képernyőn válassza ki azt az alkalmazást, amelynek a részleteit látni szeretné, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opció menü.
2. Válassza ki a **Részletek megtekintése** gombot, és nyomja meg a  gombot.
3. Az Alkalmazások frissítése képernyőn megjelenik minden olyan alkalmazás, amelyhez frissítés érhető el. Válassza ki a frissíteni kívánt alkalmazásokat, és nyomja meg a  gombot. Az Összes kiválasztása lehetőséggel minden felsorolt alkalmazás frissítésre kerül.
4. Válassza ki a Frissítés lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Alk. friss.

1. A **Saját App-ek** képernyőn válasszon ki egy alkalmazást, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig. Megjelenik az Opció menü.
2. Válassza ki az **Alk. friss.** pontot, és nyomja meg a  gombot.
3. Az Alkalmazások frissítése képernyőn megjelenik minden olyan alkalmazás, amelyhez frissítés érhető el. Válassza ki a frissíteni kívánt alkalmazásokat, és nyomja meg a  gombot. A **Ö. kijel.** lehetőséggel minden felsorolt alkalmazás frissítésre kerül.
4. Válassza ki az **Update** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Screen Mirroring

A **Screen Mirroring** funkcióval az okostelefon vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető a készülékhez csatlakoztatott TV-n.

1. A Főmenü képernyőn válassza ki a **Screen Mirroring** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
2. Indítsa el az **AllShare Cast** vagy **Screen Mirroring** szolgáltatást a készüléken.
3. A készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető eszközök listájában, és válassza ki.
4. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet (például Android_92gb csatlakoztatása...) majd a csatlakoztatva üzenetet.
5. Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik a TV képernyőjén.
6. A Képernyőtükörözés leállításához nyomja meg az **EXIT** vagy a **RETURN** gombot a távirányítón, vagy tiltsa le az okostelefon Képernyőtükörözési funkcióját.

 Csatlakozhat AllShare Cast funkciót támogató készülékhez. Fontos, hogy nem minden AllShare Cast szolgáltatással rendelkező készülék támogatott, a gyártótól függően. A mobilkapcsolat támogatásáról további információkat a gyártó webhelyén talál.

 Ha a Képernyőtükörözés funkciót használja, a videókép vagy a hang szaggathat, a környezettől függően.

 A Bluetooth-jelek zavarhatják a Képernyőtükörözés jeleit. A Képernyőtükörözés-funkció használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az okostelefonon vagy egyéb smart készüléken (táblagép, stb.).

A Webböngésző használata

Az internet elérhető a webböngésző alkalmazással.

Válassza a **WebBrowser** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a  gombot.

-  Ha elindítja a webböngészőt a készüléken, amelyet HDMI-vel a BD Wise kompatibilis TV-hez csatlakoztatott, és a BD Wise be van kapcsolva, a böngészőt maximális méretűre nagyítja, és a TV felbontását automatikusan az optimálisra állítja.
-  A Webböngésző nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
-  Ha megpróbál letölteni egy fájlt, és a fájl nem menthető el, hibaüzenet jelenik meg.
-  Az E-kereskedelem (a termékek online vásárlása) nem támogatott.
-  Az ActiveX nem támogatott.
-  Egyes szolgáltatók által üzemeltetett webhelyek elérhetősége korlátozott lehet.

Hivatkozás böngészés és mutató böngészés

A webböngésző kétféle böngészést tesz lehetővé, a mutató böngészést és a hivatkozás böngészést. Amikor először indítja el a böngészőt, a mutató böngészés aktív. Ha egeret használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy hagyja aktívan a mutató böngészést. Ha távirányítót használ a webböngészőben való navigáláshoz, ajánljuk, hogy cserélje le a mutató böngészést hivatkozás böngészésre. A hivatkozás böngészés a kiemelést mozgatja az egyik hivatkozásról a másikra a webböngészőben, és sokkal gyorsabb, mint a mutató böngészés a távirányítóval.

A hivatkozás böngészés aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A távirányító  gombjaival vigye a mutatót a képernyő jobb felső sarkában a Link Browser ikonra. A Link Browser ikon jobbról a harmadik. A mutató a megfelelő helyen van, ha az ikon kékre vált és megjelenik a „Link Browsing” üzenet.
2. Nyomja meg a  gombot. A Link Browsing aktiválódik, és aktív marad amikor megnyitja a webböngészőt.

A vezérlőpanel áttekintése

A képernyő tetején lévő vezérlőpanel olyan ikonokat tartalmaz, amelyekkel hasznos funkciók érhetők el. Az alábbiakban leírjuk ezeket az ikonokat a bal szélsővel kezdve.



-  : Az előző oldalra lép.
-  : A következő oldalra lép.
-  : Megjeleníti a Könyvjelző és előzmények képernyőt. Megjelölheti az aktuális oldalt, kiválaszthat meglévő könyvjelzőt, és szerkesztheti és törölheti a könyvjelzőket. Megtekintheti a böngészési előzményeket és kiválaszthat újra oldalakat.
-  : A webböngésző nyitóoldalára ugrik.
-  <http://www.samsung.com> : Manuálisan beírhat oldalcímet a billentyűzet segítségével.
-  : Újratölti az aktuális oldalt a frissítéshez.
-  : Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzőkhöz.

-  : Információk keresése a szavak vagy karakterek beírásával a billentyűzeten. Lásd a "A Képernyőbillentyűzet használata".
-  100% : A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése adott százalékkal.
-  : Átváltás a mutató és a hivatkozás böngészés között.
-  : A Böngésző beállításainak konfigurálása. Lásd a Beállítások menü használatát.
-  : A webböngésző bezárása.
-  <http://www.samsung.com>  : Megnyit egy új webböngésző-lapot.

A Képernyőbillentyűzet használata

Ha a  <http://www.samsung.com> gombra, a  kattint, vagy az adat- vagy szövegbeviteli mező elérésekor, a  gomb megnyomására megjelenik a képernyő-billentyűzet.

A képernyő-billentyűzet távirányítóval való használatához tegye meg a következő lépéseket:



1. A távirányító     gombjaival a kijelölést a kívánt betűre vagy számra viheti.
2. A  gombbal beírhatja a betűt vagy számot a beviteli mezőbe.
3. Nagybetűk beírásához vigye a kijelölést a **Caps** gombra bal oldalt fent, és nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot újra a **Caps** gomb kijelölésével a kisbetűkhöz való visszatéréshez.

4. A szimbólumok és további írásjelek eléréséhez jelölje ki az **123#&** gombot bal oldalt, és nyomja meg a  gombot.
 5. A beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a ← gombra, és nyomja meg a  gombot.
 6. Az összes beírt karakter törléséhez vigye a kijelölést a **Törlés** gombra, és nyomja meg a  gombot.
 7. A befejezéshez vigye a kijelölést a **Kész** gombra, és nyomja meg a  gombot.
-  Ha vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatott a termékhez, a billentyűzettel beírhat betűket, számokat, szimbólumokat és írásjeleket. Fontos, hogy a vezeték nélküli billentyűzet csak akkor működik, amikor a képernyőbillentyűzet látható, és csak betűk, számok, szimbólumok és írásjelek beírására használható.

A Képernyőbillentyűzet ablak opciói

A Képernyőbillentyűzet ablak opcióinak eléréséhez jelölje ki a  gombot a billentyűzet alatt balra, és nyomja meg a  gombot.

- **Nyelv** : A billentyűzet nyelvének kiválasztása. Kiválasztható az angol, francia, orosz stb.
- **Javasolt szöveg** : A szöveg beírása közben a billentyűzet javasolt szavakat jelenít meg. A funkció **Be** és **Ki** állapotba kapcsolható.
- **Szövegjavaslási adatok törlése** : A Samsung billentyűzet memóriájának törlése. Válassza a visszaállítás lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Samsung billentyűzet törölje a memóriájából az Ön írási stílusát, beleértve az Ön által használt új szavakat.
- **Következő betű megjóslása**: A billentyűzet előrejelzi a következő betűt a beírás folyamán. Az előrejelzéseket az éppen beírt betű körüli karikával jelzi. Az előrejelzett betű kiválasztható, vagy kiválasztható másik betű is. A funkció **Be** és **Ki** állapotba kapcsolható.
- **Ékezetes karakterek megjele...** : Írásjelekkel ellátott betűk beírása.

A Beállítás menü használata

A Beállítás menü funkcióival beállítható a Böngésző működése és a biztonsági funkciók. A Beállítás menü megnyitásához jelölje ki a  ikont a Vezérlőpanelen, majd nyomja meg a  gombot. A beállítás menü egy opciójának kiválasztásához jelölje ki az opciót, majd nyomja meg a  gombot.

- **Megragadás eng./letiltása** : A Megfogás funkció be- és kikapcsolása. Ha a Megfogás funkció be van kapcsolva, a weboldal a csúszka nélkül is mozgatható fel-le. A Megfogás funkció csak mutató böngészés esetén elérhető.
- **Jóváhagyott w.helyek** : Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését helytelen weboldalakhoz csak a regisztrált oldalakhoz való hozzáférés engedélyezésével. A funkció elérésekor megjelenik a PIN-kód beíró képernyő. A funkció első elérésekor írja be az alapértelmezett PIN-kódot, a 0000-t a távirányító számgombjaival. A PIN-kód a Visszaállítás jelszóval módosítható a Jóváhagyott webhelyek funkcióban. Lásd alább.
 - **Jóváhagyott webhelyek funkció** : A Jóváhagyott webhelyek funkció be- és kikapcsolása.
 - **Jóváh. webhelyek jelsz. alaph. állítása** : A Jóváhagyott webhelyek jelszavának módosítása.
 - **Akt. hely h.adása** : Az aktuálisan látható weboldal hozzáadása a Jóváhagyott webhelyek listájához.
 - **Jóváhagyott webhelyek kezelése** : Beírhat URL-eket, hozzáadhatja a Jóváhagyott webhelyek listájához, vagy törölhet webhelyeket a listáról. Ha bekapcsolja a funkciót és nem adott hozzá webhelyeket a Jóváhagyott webhelyek listájához, nem lesz elérhető weboldal.
- **Privát böngészés be/Ki** : A Privát böngészés be- és kikapcsolása. A Privát böngészéssel a böngésző nem őrzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. Ha engedélyezni szeretné a Privát módot, válassza az **OK** lehetőséget. Ha a Privát módban van, a "Stop" ikon jelenik meg az URL előtt a képernyő tetején. A Privát mód kikapcsolásához válassza ki újra a menüpontot, amikor be van kapcsolva.
- **Kereső beállítása** : A kívánt keresőmotor beállítása.

- **Webböngésző beá.**

- **Beá. kezdőlapként** : Beállíthatja a böngésző kezdőlapját.
- **Popupblokkoló** : Az Előugró ablakok blokkolásának be- és kikapcsolása.
- **Oldalblokkoló** : Blokkolhatók a hirdetések, és kiválaszthatók az URL-címek, amelyeknél a hirdetések blokkolva lesznek.
- **Általános** : Törölhetők az olyan személyes adatok, mint a webhely előzmények és a böngészési adatok (cookie fájlok stb.), és a böngésző beállításai visszaállíthatók alaphelyzetbe. Beállíthatja a Biztonsági módot is.



A **Security Mode** beállítását tegye **Be** pozícióba, hogy elkerülje a rosszindulatú/adathalász webhelyeket, valamint a rosszindulatú kódok futtatását.

- **Kódolás** : Beállítható a weboldalak kódolása Automatikus-ra, vagy kiválasztható a kódolási formátum manuálisan egy listából.
- **Mutató** : Beállítható a mutató sebessége, amikor Mutató beállítást használ, a Smart kurzor funkció pedig **Be** és **Ki**állapotba tehető.
- **Böngésző adatai** : Megjeleníti a böngésző verziószámát és szerzői jogi információit.

- **Súgó** : Alapvető információk a webböngésző működéséről.



A webhelytől függően a **Webböngésző beállításai** beállításainak egy része nem aktiválódik. A nem aktiválható funkciók szürkítve jelennek meg és nem használhatók.

Az internetszolgáltatási fiók hozzákapcsolása a készülékhez

A Link Service Accounts (Szolgáltatói fiók hozzákapcsolása) funkcióval hozzákapcsolható a termék az internetszolgáltatási fiókhoz, amelybe a termék automatikusan bejelentkezik a szolgáltatás alkalmazásának elindításakor.

Regisztrálja a fiókját a [HOME](#) → [Bejelentk.](#) → [Létrehozás Facebookkal](#).

Támogatott formátumok

Támogatott videófájlok

Fájl kiterjesztése	Konténer	Videó kodek	Felbontás	Képfrissítési sebesség (kép/mp)	Bitsebesség (Mbps)	Audió kodek			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS			
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30				
		H.264 BP/MP/HP							
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6							
		MPEG4 SP/ASP							
		Window Media Video v9(VC1)							
		AVS							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720						
		H 263 Sorrenson							
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)							
		VP6					640x480	6~30	4
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		6~30	20	Vorbis

Korlátozások

- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a Támogatott videofájlok táblázatában leírt támogatott kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le.
- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
- A Támogatott videofájlok táblázatban jelzett nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
- Ha távolról játszik le egy fájlt hálózati kapcsolattal, a videókép szakadozhat a létrejött kapcsolat sebességétől függően.
- Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a készülékkel.
- Az AVS kodek csak a Kína számára létrehozott modellek esetében támogatott.
- A *.ps fájlkiterjesztés csak a Kína számára létrehozott modellek esetében támogatott.
- A DivX kodek az Egyesült Államok számára létrehozott modellek esetében nem támogatott.
- Ha a fájl eredeti tartalmát UHD-ban rögzítették, nem játszható le.

Videó dekóder

- H.264 Level 4.1 támogatása (FMO/ASO/RS nem támogatott)
- Nem támogatja a VC1/AP/L4-et.
- CODEC-ek kivéve WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1280 x 720 alatt: 60 képkocka max
 - 1280 x 720 felett: 30 képkocka max
- Nem támogatja a GMC 2-t vagy újabbat.
- Támogatja az SVAF felső/alsó, egymás mellett, jobb/bal nézet szekvenciátípust (2 ES)
- Támogatja a BD MVC Spec.-et.

Audió dekóder

- WMA 10 Pro (5.1-ig) támogatása.
- Nem támogatja a WMA veszteség nélküli audiót.
- Az M2 profil is támogatott.
- A Kína és Hong Kong számára létrehozott modellek nem támogatják a RealAudio 10 veszteség nélküli formátumot.
- Nem támogatja a QCELP/AMR NB/WB-t.
- Vorbis támogatása (2 csatornáig).
- DD+ támogatása (5.1 csatornáig)
- A DTS LBR kodek csak az MKV/MP4/TS tárolókban támogatott.

Támogatott DivX feliratfájl-formátumok

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

 Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően.

Támogatott filmfelirat fájlformátumok

	Név	Fájl kiterjesztése
Külső	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub vagy .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT szöveg	.xml
Belső	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML folytonos streamingben	MP4
	SMPTE-TT SZÖVEG	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Támogatott zenefájlok

Fájl kiterjesztése	Típus	Kodek	Támogatott tartomány
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Akár két csatorna támogatása.
*.ogg	OGG	Vorbis	Akár két csatorna támogatása.
*.wma	WMA	WMA	WMA-hoz. Akár 10 Pro 5.1 csatorna támogatása. A WMA veszteség nélküli audió nem támogatott. Akár M2 profil támogatása.
*.wav	*.wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. típus, 1. típus és a Keresés nem támogatott. Csak USB-vel érhető el.
*.ape	ape	ape	Az NVT és az X13 nem támogatott.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Támogatott képfájlok

Fájl kiterjesztése	Típus	Felbontás
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
 - Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
 - Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
 - Egyes AVCHD lemezek az „x.v.Color” formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az „x.v.Color” formátumot használó AVCHD lemezek is.
 - Az „x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
 - Az „AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation védjegyei.
-  Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően. Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
-  Az „x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.	Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell. A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja. Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és próbálja újra.
A lemez nem játszható le.	A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be. Ellenőrizze a Blu-ray/DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.	Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg. A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög). A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a Beállítási menü beállításával.	A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.	A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van. Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.	Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók menüben.
A képernyő blokkolva van	Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n. Nyomja meg a  gombot (az előlapon) több, mint 5 másodpercen keresztül lemez behelyezése nélkül a főképernyőn. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Elfelejtett PIN-kód	Nyomja meg a  gombot (az előlapon) több, mint 5 másodpercen keresztül lemez behelyezése nélkül a főképernyőn. Az összes beállítás, a PIN-kóddal együtt visszaáll a gyári értékekre. Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges. Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Egyéb problémák.	Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.
A kép zajos vagy torz	Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcos-e. Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.	Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között. Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.	Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
Multimédia fájlok lejátszása hálózati eszközökön	
A hálózati eszközön a megosztott mappák láthatók, de a fájlok nem.	A multimédia lista csak Videó, Fotó és Zene kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó lejátszása szakadozik.	Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását. Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget. A vezeték nélküli kapcsolat a DLNA kompatibilis eszköz és a készülék között instabil. Ellenőrizze a kapcsolatot.
A hálózati kapcsolat a készülék és a PC között instabil.	Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie. Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a tűzfal. Ha igen, tiltsa le a tűzfalat.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
BD-Live	
Nem lehet csatlakozni a BD-Live szerverhez.	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Network Status (Hálózati állapot) menüben. Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e. A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a Delete BD Data pontban jeleníthető meg. Ellenőrizze, hogy a BD-Live Internetkapcsolat menü beállítása Engedélyezett (Összes)-e. Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-Live szolgáltatás használatakor hiba történik.	A memóriaeszközön legalább 1 GB szabad helynek kell lennie a BD-Live szolgáltatás fogadásához. A rendelkezésre álló hely a Delete BD Data pontban jeleníthető meg.
Felvétel	
Megjelenik a „Teljesítményteszt sikertelen.” üzenet, és az Ütemezett felvétel / felvétel és Időeltolás funkciók nem működnek.	A Felvétel funkciót nem támogató, kisebb minőségű USB adathordozó használata okozhatja ezt a problémát. Ajánlott USB HDD adattárolót használni. Az USB HDD ajánlott specifikációja 5400 rpm. RAID típusú USB HDD nem támogatott.
Fizetős csatorna	
Fizetős csatorna nem nézhető CI(+) CAM csatlakoztatással	Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra. Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel. A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus kompatibilis készülék. Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM eszközszoftverét. Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM operátorhoz.



Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.