

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters, enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

BD-J5900

Blu-ray™ lejátszó

használati utasítás

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja
termékét a következő címen:
www.samsung.com/register

MAGYAR

Biztonsági információk

Yelmeztetés

VIGYÁZAT

ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÚTÉS VESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BIZZA SZAKEMBERRE!

- A burkolaton, az alján és a hátulján található nyílások és rések a szellőzést szolgálják. A készülék megbízható működése, illetve a túlmelegedéstől való védelme érdekében soha ne takarja el a nyílásokat és réseket.
 - Ne helyezze a készüléket zárt térbe, például szekrénybe vagy tárolóba, kivéve, ha megfelelő szellőzés biztosított.
 - Ne helyezze a készüléket fűtőtest vagy radiátor közelébe, vagy ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
 - Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket (vázát stb.) a készülék. A víz kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne helyezze víz közelébe (pl. fürdőkád, mosógép, medence stb.). Ha a készülék nedves lesz, húzza ki azonnal, és forduljon hivatalos szervizhez.
- A készülék elemeket használ. Az adott országban érvényes környezetvédelmi jogszabályok előírhatják, hogy az akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.



A szimbólum azt jelzi, hogy nagyfeszültség van jelen a készülék belsejében. Veszélyes hozzérni a készülék belsejének bármely részéhez.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékhez a kezelésre és karbantartásra vonatkozó fontos dokumentációkat mellékelünk.

- Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókat vagy adaptereket, mert ez tűzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- Vezesse úgy a tápkábeleket, hogy ne lehessen rálepní, és ne tegye tönkre ráhelyezett tárgy. Figyeljen különösen a kábelekre a dugónál, a konnektornál és ott, ahol az kilép a készülékből.
- A készülék vihartól való védelméhez, vagy ha felügyelet nélkül hagyja hosszabb ideig, húzza ki a dugót a konnektorból, és húzza ki az antennát vagy a kábelt. Ezzel megakadályozható a készülék meghibásodása villámcsapás vagy feszültségleség miatt.
- Mielőtt az AC tápkábelt a DC adapterhez csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a DC adapter névleges feszültsége megfelel a hálózati feszültségnek.
- Soha ne illessen fém tárgyakat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütés veszélyét jelentheti.
- Az áramütés elkerülésére soha ne érintse meg a készülék belsejét. Csak szakképzett szerelő nyithatja ki a készüléket.

- A tápkábel dugóját mindig megfelelően csatlakoztassa. A tápkábelt mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt fogja a kihúzásakor. Ne nyúljon a tápkábelhez vizes kézzel.
- Ha a készülék nem működik normálisan - különösen, ha szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki - húzza ki azonnal a konnektorból, és forduljon a hivatalos szervizhez.
- A burkolat karbantartása.
 - A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a többi eszközt.
 - Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a konnektorból. Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja lejátszani újra.
- Használja, vagy ha hosszabb ideig hagyja otthon felügyelet nélkül (különösen ha gyermekek, idősebbek vagy mozgássérültek vannak a lakásban).
 - Az összegyűlt por áramütést, kóboráramot vagy tüzet okozhat, ha a tápkábel szikrázik, hőt fejleszt vagy a szigetelése tönkremegy.
- Forduljon a szervizhez információért, ha a készüléket erősen poros, magas vagy alacsony hőmérsékletű, nagy páratartalmú, vegyi anyagokat tartalmazó helyre szeretné telepíteni, vagy olyan helyre, ahol 24 órán át fog működni, például reptérre vagy vonatállomásra stb. Ellenkező esetben a készülék súlyosan megsérülhet.
- Megfelelően földelt dugót és konnektort használjon.

- A helytelen földelés áramütést vagy tönkremenetelt okozhat. (Csak I. osztályú berendezés.)
- A készülék áramtalanításához húzza ki a konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne hagyja, hogy gyermekek nyúljanak a készülékhez.
- A tartozékokat (akkumulátorok stb.) tárolja gyermekektől elzárt helyen.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például instabil polcra, ferde talajra vagy rezgésnek kitét helyre.
- Ne ejtse le és ne tegye ki ütéseknek a készüléket. Ha a készülék megsérül, húzza ki a tápkábelt és forduljon a szervizközponthoz.
- A készülék tisztításához húzza ki a dugót a konnektorból, és törölje le a készüléket puha, száraz ruhával. Ne használjon vegyi anyagokat, például waxot, benzint, alkoholt, higítót, rovarirtót, légtisztítót, kenőanyagokat vagy tisztítószereket. Ezek a vegyszerek tönkretehetik a készülék külsejét, vagy a rajta lévő feliratokat.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a konnektorból. A konnektor túlterhelése túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
- Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú elemeket helyez a távirányítóba. Csak azonos vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.
- FIGYELEM – A TÚZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSON TÁVOL GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT LÁNGOKAT A KÉSZÜLÉKTŐL.



1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék

Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. Az itt megadottól eltérő módon történő használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

VIGYÁZAT :

- A KÉSZÜLÉK LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRAT HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES SUGÁRZÁSI KITETTSÉGET OKOZHAT. A KÉSZÜLÉKET RENDELTESSZERŰEN, AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI.
- A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK, VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE !.

A termék megfelel a CE előírásainak, ha áránykolt kábelrel vagy csatlakozóval csatlakoztatja a készüléket más eszközökhöz. Ez elektromos eszközök közötti elektromágneses interferencia kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók, használjon áránykolt kábelrel és csatlakozót.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a Blu-ray lemez/DVD lemez régiókódja nem felel meg a lejátszó régiókódjának, a lejátszó nem tudja lejátszani a lemezt.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A tápkábel csatlakozódugójába biztosíték van beépítve. A biztosíték értéke a dugó felületén van feltüntetve. Ha cserélni kell, BS1362-nek megfelelő biztosítékokat kell használni. Soha ne használja a dugót nyitott biztosítékfedéllel. Ha a fedél leszerelhető, és cserélni kell, ugyanolyan színűre kell cserélni, mint a dugóban lévő biztosíték. Új fedelek a kereskedőtől kaphatók. Ha a dugó nem illeszkedik a házban található konnektorokba, vagy a kábel nem elég hosszú, hogy elérjen a konnektorig, szerezzen be megfelelő hosszúságú hosszabbítókábelt, vagy forduljon a kereskedőhöz. Azonban, ha nincs más megoldás, mint levágni a dugót, vegye ki a biztosítékokat, és gondoskodjon a dugó hasznosításáról. Ne csatlakoztassa a kábelt a konnektorba, mert áramütés veszélye áll fenn a csupasz vezetékékvég miatt.

A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Az útmutatóhoz tartozó termék harmadik felek szellemi tulajdonjogaira vonatkozó engedélyeket tartalmaz.

Övintézkedések

Fontos biztonsági utasítások

Olvasa el gondosan az alábbi utasításokat a készülék használata előtt. Tartsa be az összes alábbi biztonsági utasítást. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

1. Olvasa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törölközővel tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter, kályha ill. más készülékek (pl. erősítő), amelyek melegelet bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba, amelyek a készülékekből jönnek ki.

11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat/ kiegészítőket használja.

12. Kizárólag a gyártó által ajánlott, vagy a videókamerával együtt kapható kocsit, tartót, állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Ha a kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a kocsit/ készülék kombinációt, hogy elkerülje kocsibukatót szerkezet általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során, vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bizon szakemberre. A készüléket javíthatni kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy nedvesség hatásának volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.



A 3D funkció használata

FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN.

A 3D funkciók használata előtt olvassa el és értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.

- Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést, hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és pihenjen.
- A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli, hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és pihenjen.
- A 3D felvételeket néző gyermekeket rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt. Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és hagyja őket pihenni.
- Ne használja a 3D Aktív szemüveget más célokra (például általános szemüveggént, napszemüveggént, védőszemüveggént stb.).
- Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben történő séta vagy járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D Aktív szemüveget a helyiségben történő séta vagy járkálás közben használja, beleütközhet tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és megsérülhet.
- A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TV-t) a készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D lejátszás elkezdéséhez.
- A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a készülék a HDMI OUT porton keresztül.
- Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
- Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a képernyőméret és a felbontás módosítása nem működik 3D lejátszásnál.
- Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek továbbításához.
- Maradjon legalább a képernyőszélesség háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D felvételek megtekintésekor. Például 46 colos képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a képernyőtől.
- A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a képernyőt szemmagasságba.
- A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik megfelelően.
- A készülék nem alakítja át a 2D tartalmakat 3D-re.
- A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Yelmeztetés	2
Óvintézkedések	3
A 3D funkció használata	4

ELŐKÉSZÜLETEK

A használati útmutató elolvasása előtt.....	5
A készülék által ismert lemeztípusok logói.....	5
Tartozékok	7
Az előlő panel	7
A hátsó panel	7
Távírányító	8

CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás TV-hez	8
Csatlakoztatás Audió rendszerhez	9
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz.....	9

BEÁLLÍTÁSOK

A beállítás menete	10
Menü navigáció	10
Belépés a Beállítások menübe	11
Kép.	11

Hang	12
Hálózat	13
Rendszer	16
Nyelv	16
Biztonság	16
Általános	17
Terméktámogatás	17

MÉDIA LEJÁTSZÁS

Kereskedelembe kapható lemez lejátszása.....	18
USB eszközön található fájlok lejátszása.....	18
Felhasználó által rögzített lemez lejátszása.....	18
DLNA használata	19
A videólejátszás vezérlése.....	19
A Zenelejátszás vezérlése	19
Fotó tartalmak lejátszása	21

FÜGGELÉK

Hibaelhárítás.....	21
Műszaki adatok	23

Előkészületek

A használati útmutató elolvasása előtt

A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak

Adathordozó	Lemeztípus	Részletek
VIDEÓK	Blu-ray lemez 3D Blu-ray lemez	BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/-R lemezek, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
ZENE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
FÉNYKÉPEK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.

MEGJEGYZÉSEK

- Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a rögzítési mód miatt.
- A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
- A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
- A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra rögzített felvételeket.
- Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szövgáltás és képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
- BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.

A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV, stb.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (kivéve CD réteg)
- DVD-RW (VR mód)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (a CD-G lemezekről csak a hang játszható le, a grafika nem.)
- 3.9 GB DVD-R tartalomkészítéshez.

Régiókód

A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak ellátva.

A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem lesz lejátszható.

A lejátszó Régiószáma a készülék hátsó burkolatán látható.

Lemez típus	Régiókód	Terület
Blu-ray lemez		Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Korea, Japán, Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet Ázsia.
		Európa, Grönland, Francia területek, Közel-Kelet, Afrika, Ausztrália és Új-Zéland.
		India, Kína, Oroszország, Közép- és Dél-Ázsia.
DVD-VIDEO		USA, USA fennhatóságai és Kanada
		Európa, Japán, Közel-Kelet, Egyiptom, Afrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek, Indonézia, Hong Kong
		Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni szigetek, Karib-szigetek
		Oroszország, Kelet-Európa, India, Észak-Korea, Mongólia
		Kína

A készülék által ismert lemeztípusok logói

	
Blu-ray lemez	BD-LIVE
	
3D Blu-ray lemez	DivX
	
PAL műsorszórási rendszer: UK, Franciaország, Németország stb.	

Támogatott fájlformátumok

Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban

- A készülék támogatja az USB adathordozókat, az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket és USB kártyaolvasókat.
- A 128 karakternél hosszabb mappa vagy fájlneveket nem támogatja.
- Egyes USB/Külső HDD/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a termékkel.
- A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS fájlrendszereket támogatja.
- Az USB adathordozókat csatlakoztassa közvetlenül a készülék USB portjához. USB kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási problémákhoz vezethet.
- Ha több memóriaeszközt helyez be egy többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog megfelelően működni.
- A készülék nem támogatja a PTP protokollt.

- Ne húzza ki az USB eszközt a "betöltési" folyamat alatt.
- Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb a megjelenítési idő.
- A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
- A készülék csak 30 kép/mp-es képrfrissítési sebességű videókat támogat.
- A készülék csak az USB háttértár (MSC) eszközöket támogatja, mint például pendrive és USB HDD. (A HUB nem támogatott.)
- Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ha egyes USB készülékek túl sok energiát vennének fel, az eszköz működését behatárolhatja az áramkorlátozó.
- Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az USB HDD gyártóhoz..
- A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
- A készülék nem támogatja az NTSF tömörített fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok használatát.
- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható és formázható. (csak MS-Windows OS esetén)

Támogatott videófájlok

Fájl kiterjesztése	Konténer	Videó kodek	Audió kodek	Felbontás
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Korlátozások

- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem játszhatók le, ha a tartalmuk hibás vagy korrupt.
- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel vagy képrfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/képe szakadozhat lejátszásnál.
- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.

Videó dekóder

- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS és VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt : 60 kép max
1280 x 720 felett : 30 kép max
- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat

Audió dekóder

- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
- AAC: Max. mintavételi sebesség: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max. bitsebesség: 320kbps

Támogatott DivX feliratfájl-formátumok

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



MEGJEGYZÉSEK

- Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a képrfrissítési sebességtől függően.

Támogatott zenefájlok

Fájl kiterjesztése	Konténer	Audió kodek	Támogatott tartomány
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bitsebességek - 5kbps és 355kbps között minden bitsebesség.

Támogatott képfájlok

Fájl kiterjesztése	Típus	Felbontás
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
- Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
- Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
- Egyes AVCHD lemezek az "x.v.Color" formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az "x.v.Color" formátumot használó AVCHD lemezek is.
- Az "x.v.Color" a Sony Corporation védjegye.
- Az "AVCHD" és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony Corporation védjegyei.

MEGJEGYZÉSEK


- Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően. Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
- Az "x.v.Color" a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

		
Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)	Használati útmutató	Távirányító


Az előlő panel

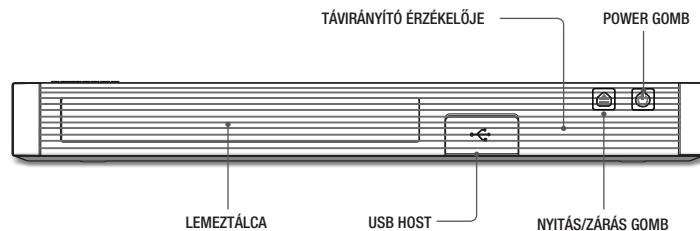


MEGJEGYZÉSEK

- A termék szoftverének frissítéséhez csatlakoztasson egy USB memóriát az USB Host aljzathoz.
- Kérjük, nyissa ki és húzza ki az USB port fedelét az USB-eszköz csatlakoztatása előtt.


A hátsó panel

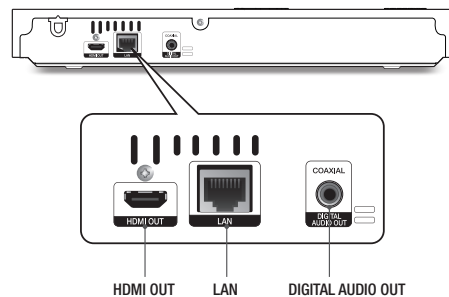

A távirányító bemutatása

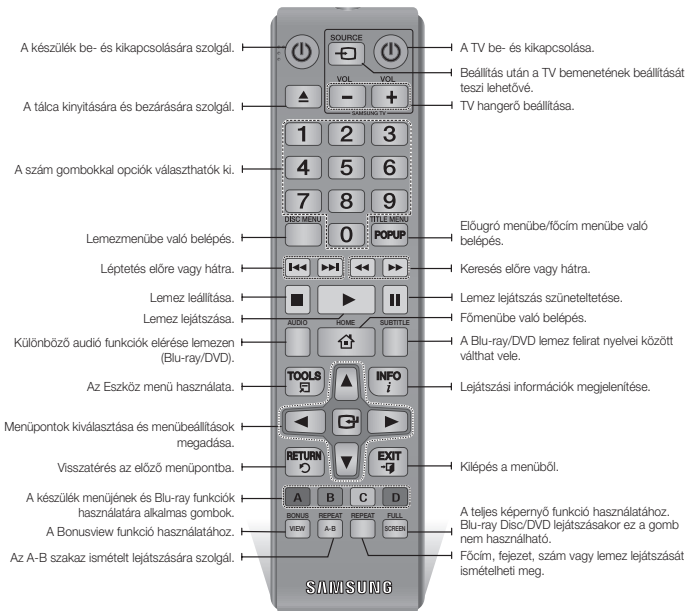

Elemek behelyezése

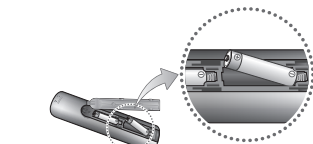

- Ellenőrizze az elemek +/- polaritását.
- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.

FIGYELEM

- Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétkbe.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.
- Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

MEGJEGYZÉSEK


- Ha a távirányító nem működik megfelelően:

Csatlakoztatás

Csatlakoztatás TV-hez

Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába.

- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.

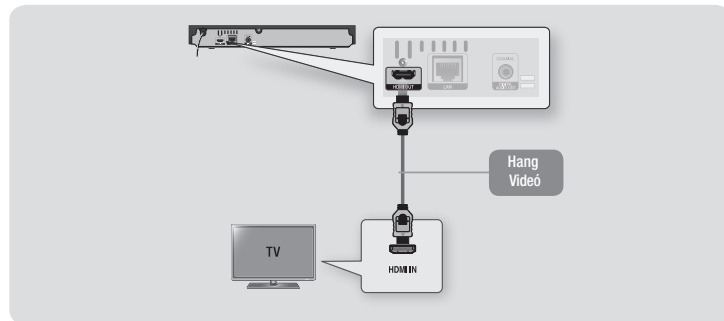

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out kimeneteket is az audio rendszerhez a hang hallgatásához.
- A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
- A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában található.
- Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első alkalommal bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb felbontásra áll be.
- A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki értékre.
- Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű HDMI kábelt kell használni.
- A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé. Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor véletlenszerű képzajt jelenik meg.

Csatlakoztatás Audió rendszerhez

Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerek egyikével.


- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.

Módszer 1 Csatlakoztatás HDMI kompatibilis AV erősítőhöz

- Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és az erősítő HDMI IN aljzatába.
- Legjobb minőség (ajánlott).

Módszer 2 Csatlakoztatás AV erősítőhöz Digitális koaxiális kábellel

- Csatlakoztassa a koax kábelt (nem tartozék) a készülék koax digitális audió kimeneti csatlakozójára és az erősítő digitális koax bemenetére.
- Jó minőség
- A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.

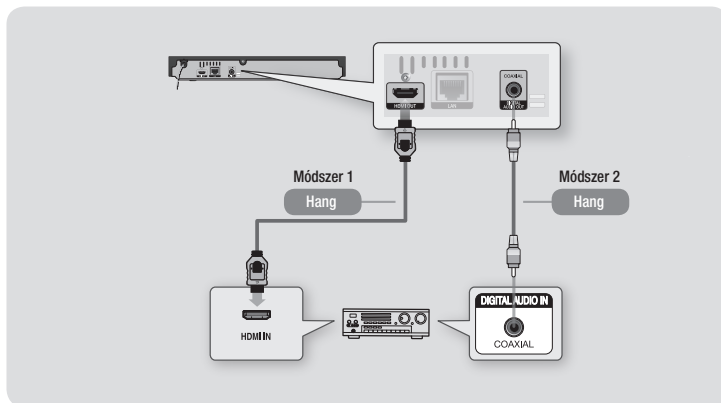


Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz

A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.

A DLNA hálózati funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.

A kapcsolat lehet vezetékes vagy vezeték nélküli.

Vezetékes hálózat

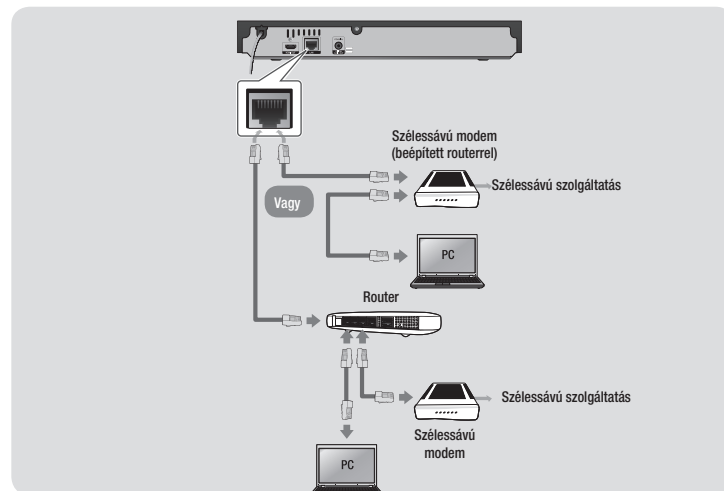

MEGJEGYZÉSEK

- Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati kapcsolathoz.



MEGJEGYZÉSEK

- Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
- Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
- A lejátszó a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs protollokat támogatja:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
- Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES (WPSMixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk szerint.
- A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).

Beállítások

A beállítás menete

- A Főmenü képernyő nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a beállításokat.
- A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek változhatnak.
- A menüpontok elérése különböző lehet.
- Miután a beállítások befejeződtek használhatók a panelgombok és a távirányító.


Miután a beállítások befejeződtek, a HDMI-CEC funkció használható. Amikor először kapcsolja be a készüléket, a készülék Setup (Beállítások) képernyője jelenik meg a TV-n. A Beállítási eljárással beállíthatja a képernyőüzenetek nyelvét, a menünyelvét, a képarányt (képméretet), a hálózat típusát, majd csatlakoztathatja a készüléket a hálózathoz.

MEGJEGYZÉSEK

- A Főmenü nem jelenik meg, ha a beállítások nincsenek megadva, kivéve az alábbiak szerint.
- Ha megnyomja a **KÉK (D)** gombot a hálózati beállítás közben, hozzáférhet a Főmenühöz még a hálózati beállítások előtt.
- A Főmenübe való visszatéréskor a teljes képernyős mód automatikusan kikapcsol.
- Ha szeretné újra megjeleníteni a Setup (Beállítások) képernyőt a módosításhoz, tartsa lenyomva a **▲** gombot a lejátszó első paneljén 5 másodpercig behelyezett lemez nélkül. Ez visszaállítja a lejátszót az alapértelmezett beállításokra.
- Miután a beállítások befejeződtek, a HDMI-CEC funkció használható.


- Ha szeretné használni az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót a kezdeti beállítások során, kövesse az alábbi utasításokat.
 - Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TV-hez HDMI kábelrel.
 - Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót On (Be) értékre állította a TV-n és a készüléken is.
 - Állítsa be a TV-t a beállítások eljárással.
- Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig hagyja stop módban, képernyővédő jelenik meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban, automatikusan kikapcsol.

Menü navigáció

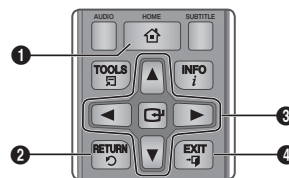

1	HOME gomb : Főmenübe való belépés.
2	RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3	▶ (Belépés) / IRÁNY gomb : Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása. Kiválasztott elem aktiválása. Beállítás jóváhagyása.
4	EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.

Főmenü

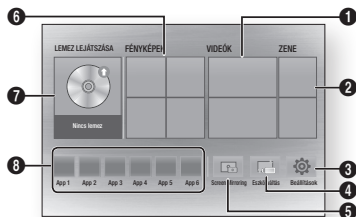

1	VIDEOK kiválasztása.
2	ZENE kiválasztása.
3	Beállítások kiválasztása.
4	Eszköztöltés kiválasztása.
5	Screen Mirroring kiválasztása.
6	FÉNYKÉPEK kiválasztása.
7	LEMEZ LEJÁTSZÁSA kiválasztása.
8	Alkalmazások kiválasztása.

MEGJEGYZÉSEK

- A Videók, Fotók és Zene opciókhoz szükséges, hogy egy megfelelő lemez legyen a lejátszóban, vagy egy USB-eszköz legyen csatlakoztatva.

Belépés a Beállítások menübe

A Beállítás menü és az almenük a következők szerint érhetők el:

1. Nyomja meg a **POWER** gombot.
Megjelenik a Főmenü.

2. ▲▼◀▶ gombokkal válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az **EXIT** gombbal kiléphet a menüből.

MEGJEGYZÉSEK

- A menüpontok elérése különböző lehet. A szoftververzió frissítése után a képernyőzenetek változhatnak.

Kép

Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók, például TV képaránya, Felbontás stb.

3D beállítások

Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a készülék.

MEGJEGYZÉSEK

- Bizonyos 3D lemezeknél a 3D lejátszás megállításához egyszer meg kell nyomnia a **OK** gombot. A film lejátszása megáll, és a 3D mód kikapcsol. 3D videó lejátszása közben a 3D opcióválasztást a **OK** gomb egyszeri megnyomásával módosíthatja. Megjelenik a Blu-ray menü. Nyomja meg újra a **OK** gombot, és válassza ki a 3D beállításokat a Blu-ray menüből.
- A TV képernyőn lévő kép tartalomtól és pozíciótól függően fekete sávok jelenhetnek meg a bal, jobb vagy mindkét oldalán.

TV képaránya

A televízió típusától függően előfordulhat, hogy meg kell adni a képernyőméretet.

MEGJEGYZÉSEK

- A lemeztípustól függően egyes képarányok nem elérhetők.
- Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és beállítást választ, a kép torzulhat.

BD Wise (csak Samsung TV-k esetén)

BD Wise funkció (csak Samsung TV-k esetén) A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.

Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is, akkor a készülék a Blu-ray Disc/DVD lemez videófelbontását és képrfrissítési sebességét fogja használni.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás beállítása automatikusan a BD Wise lesz, és a BD Wise jelenik meg a Felbontás menüpontban.
- Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD.
- A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja **Be** a BD Wise menüt a készüléken és a TV-n is.

Felbontás

A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto, 1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre állítja. A szám a képkockánkénti videósorok számát adja meg. Az i és a p betűk a váltótsoros, illetve a progresszív letapogatást jelentik. A több sor nagyobb felbontást jelent.

Felbontás a kimeneti mód szerint

- Blu-ray lemezek/E-tartalmak/Digitális tartalmak lejátszása

Kimenet Beállítás	HDMI / csatlakoztatva	
	HDMI mód	
	Blu-ray lemez	E-tartalmak/digitális tartalmak
BD Wise	Blu-ray lemez felbontása	1080p
Auto.	TV max. bemeneti felbontása	TV max. bemeneti felbontása
1080p@60F (Filmkocka : K)	1080p@60F	1080p@60F
Filmkocka : Auto. (24 fps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- DVD lejátszás

Kimenet Beállítás	HDMI / csatlakoztatva
	HDMI mód
BD Wise	576i/480i
Auto.	TV max. bemeneti felbontása
1080p	1080p
1080i	1080i
720p	720p
576p/480p	576p/480p



MEGJEGYZÉSEK

- Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka vagy a kiválasztott felbontást, az "Ha az "Igen" gomb megnyomása után nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet, hogy visszaálljon az előző felbontás." üzenet jelenik meg. Ha a **Igen** pontot választja, a TV képernyő 15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
- Ha a képernyő sötét marad a felbontás módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd nyomja le és tartsa lenyomva a **▲** gombot a készülék elején 5 másodpercig. A beállítások visszaállnak gyári alapértékre. Az egyes módok eléréséhez kövesse az előző oldal utasításait, és válassza ki a TV által is támogatott Display Setup (Képernyőbeállítást).
- Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törölődnek.
- A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás funkcióval a Filmkocka (24 fps) mód használatához.

Filmkocka (24 fps)

Ha a Filmkocka (24 fps) funkciót Auto értékre állítja, akkor a készülék HDMI kimenete 24 képkocka/másodperces lesz, és ezzel jobb képmínőség érhető el.

A Filmkocka (24 fps) funkció csak az ezt támogató TV-ken használható.

A Filmkocka opció csak akkor választható ki, ha a készülék HDMI 1080p felbontásban van.

HDMI-színinformátum

Beállítható a HDMI kimenet színtere, a csatlakoztatott eszközkhöz (TV, monitor stb.) való illesztés érdekében.

HDMI Mély Színek

A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Colour lesz. A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és nagyobb színmélységet eredményez.

Progresszív mód

A képmínőség javítása DVD-k lejátszásakor.

Hang

Digitális kimenet

Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való digitális audió kimeneti opciót. További részletek a Digitális kimenetek kiválasztási táblázatában.

Digitális kimenet kiválasztása

Beállítás		PCM		Bitfolyam (Feldolgozatlan)		Bitfolyam (DTS újrakódolt)	Bitfolyam (Dolby D újrakódolt)
Csatlakoztatás		HDMI Erősítő	Koax	HDMI Erősítő	Koax	HDMI erősítő vagy koax	HDMI-támogatás AV erősítő vagy koax
Audio jelfolyam Blu-ray lemezen	PCM	7.1 csatornáig	PCM 2ch	PCM	PCM 2ch	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	DTS-HD Nagy felbontású audió	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD Nagy felbontású audió	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
Audio jelfolyam DVD-n	DTS-HD Master Hang	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS-HD Master Hang	DTS	Újrakódolt DTS	Újrakódolt Dolby Digital *
	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
Definíció Blu-ray lemezhez	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS	DTS	DTS
	Bármelyik	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat.		Csak a fő műsor audiófolyamát biztosítja az AV erősítő számára az audió bitfolyam dekódolásához. BONUSVIEW audió és navigációs hangeffektusok nem hallhatók.		Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót DTS bitfolyammá.	Dekódolja a fő műsor audióját és BONUSVIEW audió jelfolyamát PCM audióra és hozzáadja a navigációs hangeffektusokat, majd újrakódolja a PCM audiót Dolby Digital jelfolyammá.

* Ha a forrás jelfolyam 2ch, az "Re-encoded Dolby D" beállítás nem használható.

A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot tartalmazhatnak :

- Fő műsor audió : A fő film audió hangsávja.
- BONUSVIEW audió : További hangsáv, például rendezői vagy színészi kommentár.
- Navigációs hangeffektusok : A navigációs hangeffektusok a menüpontok kiválasztásánál hangzanak fel. A navigációs hangeffektusok Blu-ray lemezenként eltérőek lehetnek.

📎 MEGJEGYZÉSEK

- A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert ellenkező esetben nem lesz hang hallgatható, vagy zaj keletkezik.
- Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby Digital, DTS), az audió jel PCM formátumban kerül a csatlakozóra.
- A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
- Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak BONUSVIEW audiót és navigációs hangeffektusokat.
- Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
- Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
- Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz lekonvertált PCM audiót biztosít, még a PCM alulmintavételezés **Ki** beállítása mellett is.

PCM-alulmintavételezés

Megválaszthatja, hogy a 96KHz PCM jeleket lekonvertálja-e 48KHz-re, mielőtt az erősítőre kerülnek. Válassza a **Be** lehetőséget, ha az erősítő nem kompatibilis a 96KHz-es jelekkel.

Dinamikus tartomány szabályozása

Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital, Dolby Digital Plus és Dolby TrueHD audió esetén.

- **Auto.** : A Dolby TrueHD dinamikus tartomány szabályozása automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv információi alapján. Bekapcsolja a dinamikus tartomány szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital Plus esetén is.

- **Ki** : A dinamikus tartomány tömörítetlen marad, így az eredeti hang hallgatható.
- **Be** : Bekapcsolja a dinamikus tartomány szabályozását mindhárom Dolby esetén. A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy erejű hangokat pedig halkítja.

Lekeverés mód

Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a többcsatornás audiót kevesebb csatornára a sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon. A készülék normál sztereó vagy térhangzású sztereó hangra konvertálható.

Hálózat

A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Főmenüben a **▲▼ ◀▶** gombokkal válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **⏏** gombot.
2. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg az **⏏** gombot.
3. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Hálózati Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **⏏** gombot.
4. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Hálózat típusa** pontot, majd nyomja meg az **⏏** gombot.
5. A **▲▼** gombokkal válassza ki a **Vezetékes** vagy **Vezeték nélküli** lehetőséget, majd nyomja meg az **⏏** gombot.
6. Folytassa a következő szakasszal.

A hálózati kapcsolat konfigurációja

A szolgáltatótól érdeklődj meg, hogy az IP-címe statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, és vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatot használ, javasoljuk az Automatikus konfigurációs módszer alább leírt használatát. Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz egy LAN kábellel, mielőtt elkezdi a konfigurációt. Ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, bontsa a vezetékes hálózati csatlakozást a kezdés előtt. A hálózati kapcsolatot az alábbi lépésekkel konfigurálhatja:

Vezetékes hálózat

❑ Vezetékes - Automatikus

1. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a **⏏** gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a **⏏** gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a **⏏** gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezetékes** pontot, majd nyomja meg a **⏏** gombot.
5. Válassza ki a **Kapcsolás** gombot, majd nyomja meg a **⏏** gombot. A készülék észleli a vezetékes kapcsolatot, ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd csatlakozik a hálózathoz.

❑ Vezetékes - Manuális

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

Kövesse a Vezetékes - Automatikus 1. és 2. lépését, majd a következő lépéseket:

1. Válassza ki a **Hálózat állapota** pontot. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
2. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** pontot, majd nyomja meg a **⏏** gombot. Megjelenik az IP beállítások képernyő.
3. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a **⏏** gombot.
4. Válassza ki a **Kézi bevitel** pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a **⏏** gombot.
5. Válassza ki a megadni kívánt értéket (például **IP-cím**), majd nyomja meg a **⏏** gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értékeket. A távirányító **◀▶** gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a **⏏** gombot.
6. A **▲** és **▼** gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 5. lépésben leírtak szerint.
7. Ismételje az 5. és 6. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.

📎 MEGJEGYZÉSEK

- A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
- 8. Ha megadta az értékeket, és nyomja meg a **RETURN** vagy **EXIT** gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.

Vezeték nélküli hálózat


Vezeték nélküli hálózat négyféle módon állítható be:

- Vezeték nélküli automatikus
- Vezeték nélküli manuális
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat konfigurálásakor a készülékhez csatlakoztatott vezeték nélküli eszközök kapcsolata, illetve a vezetékes kapcsolat, ha van ilyen, megszakad.

❑ Vezeték nélküli - Automatikus

1. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a gombot.
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.

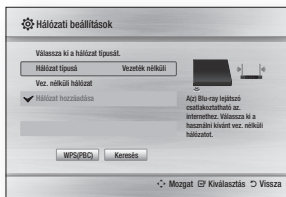

5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a gombot.

6. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a nyíl gombokkal, majd nyomja meg a gombot.
7. Ha kész, jelölje ki a **Kész** pontot, és nyomja meg a gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
8. Ha az ellenőrzés kész, jelölje ki az **OK** pontot, és nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- A Jelszót vagy Jelmondatot az útvalasztó vagy modem beállításánál használt beállítóképernyőn találja meg.

❑ Vezeték nélküli - Manuális

Ha statikus IP-címmel rendelkezik, vagy ha az Automatikus beállítás nem működik, akkor manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.

1. Kövesse a Vezeték nélküli - Automatikus fejezet lépéseit az 5. lépésig.
2. A készülék megkeresi a hálózatot, majd megjeleníti a csatlakoztatás sikertelen üzenetet.
3. A képernyő alján válassza ki az **IP-beáll.** pontot, majd nyomja meg a gombot. Megjelenik az IP beállítások képernyő.
4. Válassza ki az IP Beállítások mezőt, majd nyomja meg a gombot.
5. Válassza ki a **Kézi bevitel** pontot az IP Beállítások mezőben, majd nyomja meg a gombot.
6. Válassza ki a beírni kívánt értéket (például **IP-cím**), majd nyomja meg a gombot. A távirányító számgombjaival írja be az értéket.

A távirányító gombjaival léphet mezőről mezőre. Ha megadta az értéket, nyomja meg a gombot.

7. A és gombokkal léphet másik értékre, majd írja be az adott számot az 6. lépésben leírtak szerint.
 8. Ismételje az 6. és 7. lépéseket, amíg az összes értéket meg nem adta.
- ### MEGJEGYZÉSEK
- A Hálózati értékek az internetszolgáltatótól szerezhetők be.
9. Ha kész, és nyomja meg a **RETURN** vagy **EXIT** gombot. Megjelenik a Biztonsági képernyő.
 10. A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati Jelszót vagy jelmondatot. A távirányító számgombjai segítségével írja be a számokat. Betűk beírásához válasszon ki betűket a gombokkal, majd nyomja meg a gombot.
 11. Ha kész, lépjen a **Kész** pontra a képernyő jobb oldalán, és nyomja meg a gombot. A készülék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, és csatlakozik a hálózathoz.
 12. Miután a készülék ellenőrizte a hálózatot, válassza ki az **OK** pontot, és nyomja meg a gombot.

❑ WPS(PBC)

1. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a gombot.

4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a gombot.
5. Nyomja meg a gombot a távirányítón, majd nyomja meg a gombot a **WPS(PBC)** kiválasztásához.
6. Nyomja meg a távirányító gombját. Megjelenik a "Nyomja meg a PBC gombot" üzenet.
7. Két percen belül nyomja meg az útvalasztón a WPS(PBC) gombot. A készülék automatikusan betölti a szükséges hálózati beállításokat és csatlakozik a hálózathoz. Megjelenik a Hálózati állapot képernyő. A készülék csatlakozik a hálózathoz a kapcsolat hitelesítése után.

❑ WPS(PIN)

A kezdés előtt nyissa meg az útvalasztó beállítás menüjét a PC-n és lépjen a WPN PIN beviteli mezőt tartalmazó képernyőre.

1. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a gombot.
2. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a gombot.
3. Válassza ki a **Hálózati beállítások** pontot, és nyomja meg a gombot..
4. A Hálózati beállítások képernyőn válassza ki a **Vezeték nélküli** pontot, majd nyomja meg a gombot. A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető hálózatokat.
5. Válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja meg a gombot.
6. Válassza ki a **WPS(PIN)** pontot, majd nyomja meg a gombot. Megjelenik a PIN ablak.
7. Írja be a PIN-kódot a WPS PIN beviteli mezőbe az útvalasztó Beállítás képernyőjén, és mentse el az adatokat.

MEGJEGYZÉSEK

- Az útvalasztó Beállítás képernyőjére való belépéskor részleteket az útvalasztó gyártójától vagy a használati útmutatójából szerezhet be.
- WPS kapcsolat esetén állítsa a vezetékek nélküli útvalasztó titkosítását AES-re. WPS kapcsolat esetén állítsa a vezetékek nélküli útvalasztó titkosítását AES-re.

Hálózat tesztelése

Ebben a menüpontban a hálózati kapcsolat működését ellenőrizheti.

Hálózat állapota

A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének ellenőrzése.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi Wi-Fi Direct eszköz csatlakoztatását a készülékekhez és egymáshoz peer-to-peer hálózattal, vezetékek nélküli útvalasztó nélkül.

MEGJEGYZÉSEK

- Egyes Wi-Fi Direct eszközök nem támogatják az DLNA funkciót, ha a kapcsolat Wi-Fi Direct. Ilyenkor javasolt az eszközök közötti hálózati kapcsolat típusának megváltoztatása.
- A Bluetooth jelek zavarhatják a Wi-Fi Direct jeleket. A Wi-Fi Direct funkció használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az aktív mobilkészülékeken.

1. Kapcsolja be a Wi-Fi Direct eszközt és aktiválja a Wi-Fi Direct funkcióját.
2. A Főmenü képernyő válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg a  gombot.

3. Válassza ki a **Hálózat** pontot, majd nyomja meg a  gombot.
4. Válassza ki a **Wi-Fi Direct** pontot, és nyomja meg a  gombot. Megjelennek az elérhető Wi-Fi Direct készülékek.
5. A Wi-Fi kapcsolat létrehozására három módszer létezik:
 - A Wi-Fi eszközön keresztül.
 - A készüléken PBC-vel.
 - A készüléken PIN kóddal.Az alábbiakban részletezzük ezeket.

A Wi-Fi eszközön keresztül

1. A Wi-Fi eszközön hajtsa végre a másik Wi-Fi eszközhöz való csatlakozáshoz szükséges lépéseket. Továbbiakat az eszköz útmutatójában talál.
2. A művelet végén megjelenik egy előugró üzenet a TV képernyőn, amely szerint egy Wi-Fi Direct eszköz szeretne csatlakozni. Válassza ki az **OK** pontot, majd nyomja meg a  gombot az elfogadáshoz.
3. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A készüléken PBC-vel.

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a PBC ablak.
2. Válassza ki a **PBC** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a PBC ablak.
3. Nyomja meg a PBC gombot a Wi-Fi Direct eszközön 2 percen belül.

4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

A készüléken PIN kóddal

1. Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a PBC/PIN ablak.
2. Válassza ki a **PIN** pontot, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a PIN ablak.
3. Jegyezze fel a PIN kódot az ablakból, majd írja be a megfelelő mezőbe a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi Direct eszközön.
4. Megjelenik a Csatlakoztatás előugró ablak, majd a Csatlakoztatva ablak. Amikor ez bezár, az eszköz a Wi-Fi Direct képernyőn a listában csatlakoztatottként jelenik meg.

MEGJEGYZÉSEK

- Az aktuális vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat megszákad a Wi-Fi Direct funkció használatakor.
- A szöveges fájlok, pl. .TXT vagy .DOC kiterjesztésűek, nem játszhatók le a Wifi Direct funkcióval.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióval az okostelefon vagy Android táblagép kijelzője megjeleníthető a Blu-ray lejátszóhoz csatlakoztatott TV-n.

1. A Főmenüben a **▲▼ ◀▶** gombokkal válassza ki a **Screen Mirroring** pontot, majd nyomja meg az  gombot. Megjelenik a Screen Mirroring ablak.
2. DLNA Cast indítása a készüléken.

3. A készüléken keresse meg a Blu-ray lejátszó nevét az elérhető eszközök listájában, és válassza ki.
4. A TV-n megjelenik a PIN-kód. Írja be a PIN-kódot a készülékbe.
5. A TV-n megjelenik a csatlakoztatási üzenet (például Android_92gb csatlakoztatása...) majd a csatlakoztatva üzenetet.
6. Kis idő múlva a készülék képernyője megjelenik a TV képernyőjén.
7. A Screen Mirroring leállításához nyomja meg az **EXIT** vagy a **RETURN** gombot a távirányítón, vagy tiltsa le az okostelefon Képernyőtűkrözés funkcióját.

MEGJEGYZÉSEK

- Csatlakozhat DLNA Cast funkciót támogató készülékekhez. Fontos, hogy az ilyen készülékhez való csatlakozás nem biztos, hogy támogatott, a gyártótól függően. A mobilkapcsolat támogatásáról további információkat a gyártó webhelyén talál.
- Ha a Screen Mirroring funkciót használja, a videokép vagy a hang szaggathat, a környezettől függően.
- A Bluetooth jelek zavarhatják a Screen Mirroring jeleket. A Screen Mirroring function használata előtt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonon vagy egyéb smart készüléken (táblagép stb.).

Eszköz neve

Az Eszköznév funkció lehetővé teszi a lejátszó nevének módosítását az eszköznév listamezőből való kiválasztásával.

BD-Live Internetkapcsolat

Internet kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a BD-LIVE szolgáltatás használatakor.

- **Eng. (mind)** : Internetkapcsolat engedélyezése minden BD-LIVE tartalom esetén.
- **Eng. (csak érv.)** : Internet kapcsolat engedélyezése csak érvényes engedélyt tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
- **Tiltás** : Internet kapcsolat tiltása minden BD-LIVE tartalom esetén.

MEGJEGYZÉSEK

- **Mi az érvényes tanúsítvány?**
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez tanúsítására, a szerver az átküldött adatok alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
- A BD-LIVE tartalmak használata során előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat korlátozott lesz.

A BD-LIVE™ használata

A készülék hálózatra történő csatlakoztatása után használhatók a filmekhez kapcsolódó szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek esetén.

1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót a készülék elején az USB aljzatba, és ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább 1GB szabad hely kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Blu-ray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a gyártótól függően.

MEGJEGYZÉSEK

- A BD-LIVE és a tartalmak használata a gyártótól függően eltérő lehet.

A DLNA funkció

A DLNA szolgáltatással zenéket, videókat és fotókat játszhat le a PC-ről.

A DLNA funkció használatához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. (Lásd: 13 - 16. oldal)
A DLNA használatához PC-n először telepíteni kell a DLNA szoftvert a PC-re.

Rendszer

Beállítás

A Beállítások funkcióval beállíthatja a nyelvet, a Hálózati beállításokat stb. A Beállítások funkcióról további információkat a felhasználói útmutató Beállítások részében olvashat (10. oldal).

Gyorsindítás

A készülék gyorsan is bekapcsolható várakozási idő nélkül.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha ez a funkció **Be** értékre van állítva, a készenléti energiafogyasztás nő.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis Samsung készülékek vezérlését. A funkció használatához csatlakoztassa a készüléket Anynet+ Samsung TV-hez HDMI-kábellel. Bekapcsolt Anynet+ funkcióval a készülék a Samsung TV távirányítójával vezérelhető, és a lemez lejátszása a TV távirányítójának **PLAY** () gombjával kezdhető el. További információk a TV használati útmutatójában

MEGJEGYZÉSEK

- Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
- Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható, akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval.
- A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati útmutatójában található.
- Bekapcsolt Anynet+ funkcióval ha kikapcsolja a készüléket, kihúzza, majd újra csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék automatikusan bekapcsol és létrehozza az Anynet+ kapcsolatot. 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
- Egyes Samsung TV-ken, ha a készülékhez az Anynet+ funkcióval csatlakoznak és bekapcsolja, megjelenik egy üzenet, hogy nem található kapcsolat. Az Anynet+ kapcsolat ettől függetlenül létrejön és használható.

BD Adatkezelés

A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray lemezről elér, letöltött és csatlakoztatott flash memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése. Megtekinthetők a készülék-információk, például kapacitás, törölhető a BD adatok, és cserélhető a Flash memória eszköz.

MEGJEGYZÉSEK

- Külső memória módban a lemez lejátszása megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás közben.
- A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS fájlrendszereket támogatja. Ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/írási sebességgel rendelkező USB-eszközt használni.
- Az adathordozó formázása után a Lejátszás folytatása funkció nem fog működni.
- A BD Adatkezelés memória teljes mérete a körülményektől függően eltérő lehet.

DivX® Video On Demand

DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése, és DivX® VOD tartalmak lejátszása.

Nyelv

Kiválasztható a Képernyőmenü, lemezmenü, hang, feliratok nyelve.

MEGJEGYZÉSEK

- A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a lemez támogatja.

Biztonság

A funkció első alkalommal történő használatkor megjelenik a PIN beállítási képernyő. Írja be az alapértelmezett PIN kódot - 0000 - a szám gombokkal. A PIN módosításához használja a PIN-kód módosítása funkciót (17. oldal). A Biztonsági beállítások eléréséhez ezután be kell írnia ezt a négy számjegyet. Ha nem módosítja a PIN-kódot, használja az alapértelmezett PIN-kódot.

BD szülői besorolása

Korhatáros Blu-ray lemezek lejátszásának korlátozása a 4 jegyű PIN-kód beírásával.

DVD szülői besorolása

Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy a családtagok milyen korhatárú lemezeket tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD lemezeket tekinthetnek meg.

Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt. Ha például a 6. szintet választja, a 6 feletti (7. és 8. szintű) lemezek nem lesznek lejátszhatók.

A magasabb számok felnőtt tartalmakat jeleznek. Ha bekapcsolja a DVD Korlátár funkciót, be kell írnia a 4 jegyű PIN-kódot a korlátozott lemezek lejátszásához.

PIN módosítása

A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez szükséges a 4 jegyű jelszó módosítása.

A PIN-kód módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza a **PIN módosítása** pontot, és nyomja meg a gombot. Megjelenik a Régi PIN-kód beírása képernyő.
2. Írja be a régi PIN-kódot. Ha még nem változtatta meg a PIN-kódot, írja be az alapértelmezettet: 0000. Megjelenik az Új PIN-kód beírása képernyő.
3. Írja be az új PIN-kódot az Új PIN-kód mezőbe.
4. Írja be újra az új PIN-kódot az Új PIN-kód megegyezés mezőbe. Megjelenik a "A PIN megváltoztatása sikeres volt." üzenet.
5. Nyomja meg a gombot.

Ha elfelejtette a jelszót

1. Vegye ki a lemezt.
2. Tartsa lenyomva a gombot az első panelen 5 másodpercig. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha visszállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törölődnek.

Általános

Időzóna

Beállítható a helyi időzóna.

Terméktámogatás

Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés végezhető a teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások igénybevételeéhez.

Interneten

Az Online frissítéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Lejátszó menüjében lépjen a **Beállítások > Terméktámogatás > Szoftverfrissítés** pontra.
2. Válassza ki az **Interneten** pontot, és nyomja meg a gombot. Megjelenik a Csatlakozás a szerverhez üzenet.
3. Előugró üzenet jelenik meg, ha van elérhető frissítés.
4. Ha az **OK**-t választja, a lejátszó automatikusan kikapcsol az újraindítás előtt. (Soha ne kapcsolja ki manuálisan a lejátszót a frissítés alatt.)
5. A frissítés végén a lejátszó automatikusan bekapcsol.

MEGJEGYZÉSEK

- A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
- Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan a frissítési folyamat közben.
- A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.
- A lemeztálcának üresnek kell lennie az interneten csatlakozásról történő szoftverfrissítéskor.

USB-n

Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Látogasson el a www.samsung.com/blu-raysupport oldalra.
2. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési zip fájlt a számítógépre.
3. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen. Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a zip fájljal megegyező névvel.
4. Másolja a RUF fájlt egy USB memóriaeszköze.
5. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez a lejátszóban, és csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB portjába..
6. A lejátszó menüjében lépjen a **Beállítások > Terméktámogatás > Szoftverfrissítés** pontra.
7. Válassza ki az **USB-n** pontra.

MEGJEGYZÉSEK

- A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB host csatlakozásról történő szoftverfrissítéskor.
- A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit a szoftver Frissítés menüben.
- Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés közben. A készülék meghibásodhat.
- A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB flash memória eszközzel hajtsa végre.

Automatikus frissítési értesítés

Ha csatlakoztatta a lejátszót a hálózathoz, és bekapcsolja az Auto értesítés frissítésről funkciót, a lejátszó automatikusan értesíti, ha új szoftververzió érhető el a lejátszóhoz.

Az Auto értesítés frissítésről bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki az **Automatikus frissítési értesítés** pontot, és nyomja meg az gombot.
2. A gombokkal válassza ki a **Be**, pontot, majd nyomja meg az gombot.

Ha van elérhető szoftververzió, a lejátszó előugró üzenetben értesít.

1. Az eszközszoftver frissítéséhez válassza az **OK**-t az ablakban. A készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul, és elkezd a letöltést. (Soha ne kapcsolja ki manuálisan a lejátszót a frissítés alatt.)
2. Megjelenik a frissítési folyamatjelző ablak.
3. A frissítés végén a lejátszó automatikusan bekapcsol.

MEGJEGYZÉSEK

- A frissítés befejeződött, ha a készülék lekapcsol, majd újra bekapcsol automatikusan.
- Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan a frissítési folyamat közben.
- A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért.

Samsung ügyfélszolgálat

Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel kapcsolatban

Szolg. feltételek - szerződés

Általános korlátozás megtekintése a külső tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

Visszaállítás

Összes beállítás visszaállítása gyári értékre, kivéve a hálózati beállításokat.

Média lejátszás

Kereskedelembe kapható lemez lejátszása

1. A  gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába a feliratos felével felfelé.
3. A  gombbal csukja be a lemeztálcát. A lejátszás automatikusan elkezdődik.

USB eszközön található fájlok lejátszása

Az USB-n található multimédia fájlok kétféle módon jeleníthetők meg vagy játszhatók le a készülékkel.

1. módszer

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba. Megjelenik az Új eszköz csatlakoztatva ablak.



MEGJEGYZÉSEK

- Ha az ablak nem jelenik meg, lépjen a 2. módszerre.

3. A   gombokkal válassza ki a kívánt **Fényképek**, **Videók**, vagy **Zene** almenüt, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Fényképek, videók és zene képernyő az eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.

MEGJEGYZÉSEK

- Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a választás módosítható a Fényképek, videók és zene képernyőre való visszatéréssel és az alábbi 2. módszer 3. lépésével.
4. Ha szükséges, a   gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a  gombot.
 5. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a  gombot.
 6. A **RETURN** gombbal kiléphet a mappából, vagy a **EXIT** gombbal visszatérhet a Főmenü képernyőre.
 7. A 19–21. oldalakon részleteket találhat arról, hogyan lehet vezérelni az USB eszközön található videókat, zenét és képeket lejátszását.

2. módszer

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék elején lévő USB csatlakozóba. Válassza ki az **Eszközváltás** lehetőséget, majd nyomja meg a   gombokat az **USB** kiválasztásához. A  gombbal.



3. A   gombokkal válassza ki a **FÉNYKÉPEK**, **VIDEÓK**, vagy **ZENE** lehetőséget a Főmenü képernyőn, majd nyomja meg a  gombot. Megjelenik a Fényképek, videók és zene képernyő az eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.

MEGJEGYZÉSEK

- Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók és zene képernyőre és megismétli a 3. lépést.
4. Ha szükséges, a   gombokkal válasszon ki egy mappát, és nyomja meg a  gombot.
 5. A   gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a  gombot.
 6. A **RETURN** gombbal kiléphet a mappából, vagy a **EXIT** gombbal visszatérhet a Főmenü képernyőre.
 7. A 19–21. oldalakon részleteket találhat arról, hogyan lehet vezérelni az USB eszközön található videókat, zenét és képeket lejátszását.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez be lemezt, a lejátszási mód automatikusan átvált "Lemez"-re.

Felhasználó által rögzített lemez lejátszása

Lejátszhatók a Blu-ray, DVD vagy CD lemezekre rögzített multimédia fájlok.


1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé, és csukja be a tálcát.
2. A   gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt tartalomtípust - **FÉNYKÉPEK**, **VIDEÓK**, vagy **ZENE** - és nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 2. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók és zene képernyőre és megismétli a 2. lépést.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
 4. Ha szükséges, a   gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a  gombot.
 5. A   gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a  gombot.

- Nyomja meg a **RETURN** gombot egyszer vagy többször a képernyőről vagy mappából való kilépéshez, vagy a Főmenü képernyőre való visszatéréshez. Az **EXIT** gombbal térjen vissza közvetlenül a Főmenü képernyőre.
- A videók, zenék és képek lejátszásának vezérléséről leírás a 19–21. oldalon található.

DLNA használata

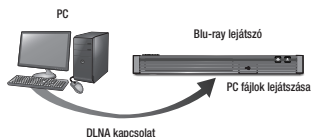

- Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót, PC-t és/vagy DLNA kompatibilis eszközt a vezeték nélküli hálózathoz.
- Kövesse az DLNA szoftver telepítési/használati útmutató utasításait az eszközök és fájlok beállításához lejátszáshoz vagy megtekintéshez.
- Válassza ki az **Eszközváltás** pontot a Főmenü képernyőn, és nyomja meg a **ENTER** gombot. A megjelenő csatlakoztatott DLNA eszközök listájából válassza ki a PC-t vagy más DLNA kompatibilis eszközt, és nyomja meg a **ENTER** gombot.
- A **◀▶** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt tartalomtípust - **FÉNYKÉPEK**, **VIDÉÓK**, vagy **ZENE** - és nyomja meg a **ENTER** gombot.

MEGJEGYZÉSEK


- Bár a lejátszó minden tartalomtípusra megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 4. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók és zene képernyőre és megismétli a 4. lépést.
- Megjelenik egy képernyő a PC-n vagy az DLNA-eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.
 - Ha szükséges, a **◀▶▶▶** gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
 - A **◀▶▶▶** gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
 - Nyomja meg a **RETURN** gombot egyszer vagy többször a képernyőről vagy mappából való kilépéshez, vagy a Főmenü képernyőre való visszatéréshez. Az **EXIT** gombbal térjen vissza közvetlenül a Főmenü képernyőre.
 - A videók, zenék és képek lejátszásának vezérléséről leírás a 19–21. oldalon található.

A videólejátszás vezérlése

A Blu-ray lemezen, DVD-n, USB eszközön vagy számítógépen található videó tartalmak lejátszása vezérelhető. Az adathordozótól függően az itt leírt egyes funkciók nem feltétlenül érhetőek el.

Blu-ray Disc/DVD lejátszásakor ez a gomb nem használható.

A távirányító videolejátszásra használható gombjai

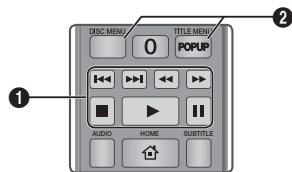

1 A lejátszáshoz kapcsolódó gombok

A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés módban nem játszik le hangot.

- A normál lejátszási sebességhez a **▶** gombbal térhet vissza.

▶ gomb	Lejátszás indítása.
□ gomb	Lejátszás megállítása.
⏸ gomb	Lejátszás szüneteltetése.
Gyors lejátszás	Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot. A lejátszási sebességek a ◀◀ vagy ▶▶ gomb többszöri megnyomásával változtathatók.
Lassú lejátszás	Szünet módban nyomja meg a ▶▶ gombot. A lejátszási sebességek a ▶▶ gomb többszöri megnyomásával változtathatók.
Lejátszás léptetéssel	Szünet módban nyomja meg a ⏸ gombot. A ⏸ gomb többszöri megnyomására mindig új képkocka jelenik meg.
Lejátszás ugrással	Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy a ▶▶ gombot. A ◀◀ vagy ▶▶ gomb többszöri megnyomására a lemez a következő vagy előző fejezetre vagy fájlra ugrik.


2 A lemez menü, cím menü, helyi menü és címlista használata

DISC MENU gomb	Lejátszás közben a lemez menü funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
TITLE MENU gomb	Lejátszás közben a cím menü funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.
POPUP MENU gomb	Lejátszás közben a helyi menü funkciói ezzel a gombbal indíthatók el.

A Zenelejátszás vezérlése

A Blu-ray lemezen, DVD-n, CD-n, USB eszközön vagy számítógépen található zene tartalmak lejátszása vezérelhető.

A távirányító zenehallgatásra használható gombjai

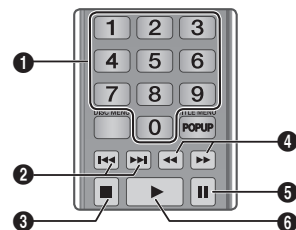

1	SZÁM gombok (csak Audio CD (CD-DA)) : A Lejátszólistában nyomja meg a kívánt sáv sorszámt. A készülék lejátszsa a kívánt sávot.
2	Kihagyás : Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a lejátszólista előző vagy következő fájljára ugráshoz.
3	□ gomb : Szám leállítás.

4	Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA) esetén)) Lejátszás közben nyomja meg a vagy a gombot. A lejátszási sebességek a vagy gomb többszöri megnyomásával változtathatók.
5	Szünet : Szám szüneteltetése.
6	gomb : Lejátszsa a kiválasztott számot.

Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése

1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja meg a **TOOLS** gombot.



2. A gombokkal válassza ki a **Sáv**, **Összes**, **Kevert** vagy **Ki** lehetőséget.
3. Nyomja meg a gombot.

Ki	A számokat a rögzítésük sorrendjében fogja lejátszani.
() Sáv	Az aktuális szám ismétlése.
() Összes	Az összes szám ismétlődik.
() Kevert	A Véletlen funkció véletlen sorrendben játssza le a számokat.

Lejátszólista

1. A Zenelistára a vagy **RETURN** gombbal léphet.
Megjelenik a Zenelista képernyő.



2. A gombokkal válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a **SÁRGA (C)** gombot. Megjelenik egy jelölés a számon. Ismételje a lépést további számok kiválasztásához.
3. A szám listából való törléséhez lépjen a számba, majd nyomja meg újra a **SÁRGA (C)** gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
4. Ha kész, nyomja meg az gombot. A kiválasztott számok a képernyő jobb oldalán jelennek meg. A lejátszó elkezd lejátszani az első számot.
5. A lejátszólista módosításához nyomja meg a vagy a **RETURN** gombot a Zenelistához való visszatéréshez. Ismételje meg a 2., 3. és 4. lépéseket.
6. A lejátszólista befejezéséhez és a Főmenü képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** vagy a **EXIT** gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista max. 99 számot tartalmazhat.
- Ha törli az összes számot a lejátszólistából, majd megnyomja a gombot, a lejátszó megjeleníti és lejátszsa a lemezen található összes számot.

Beolvasás

Audiofájlok másolása Audió CD-ről (CD-DA) USB/HDD eszközre.

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze az audio (CD-DA) lemezt a tálcára, és csukja be a tálcát. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék elején lévő USB portba.
2. Stop módban a gombokkal válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a **SÁRGA (C)** gombot. Megjelenik egy jelölés a számon. Ismételje a lépést további számok kiválasztásához.
3. A szám listából való törléséhez lépjen a számba, majd nyomja meg újra a **SÁRGA (C)** gombot. Ezzel törli a szám jelölését.
4. Amikor kész, nyomja meg a **TOOLS** gombot, és válassza a **Rip** lehetőséget a gombokkal, majd nyomja meg a gombot. Megjelenik a Rip ablak.
5. A gombokkal válassza ki az eszközt, amelyen a beolvasott fájlokat tárolni szeretné, és nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- A beolvasás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.
- 6. Ha félbe szeretné szakítani a beolvasást, nyomja meg a gombot, és válassza az **Igen** lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a **Nem** gombot.
- 7. Ha elkészült, megjelenik a "A ripplelés kész." üzenet. Nyomja meg a gombot a Lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉSEK

- Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.

- A Beolvasás képernyőn választhatja az **Mind kiválasztása** és az **Összes kijel. visszav.** lehetőséget is.
 - Az **Mind kiválasztása** gombbal kiválaszthatja az összes számot. Ez törli a számok kijelölését.
 - Az **Összes kijel. visszav.** gombbal törölheti az összes szám jelölését egyszerre.

Lemez Másolás USB-eszközre

Video/fotó/zenefájlok másolása adatlemezről USB/HDD eszközre.

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára, és csukja be a tálcát. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a készülék elején lévő USB portba. Megjelenik az új eszköz ablak.
2. Nyomja le a gombot, majd a gombokkal válassza ki a Blu-ray, DVD vagy CD lehetőséget.
3. A gombokkal válassza ki a kívánt **Fényképek**, **Videók**, vagy **Zene** almenüt, majd nyomja meg a gombot. Megjelenik a Fényképek, videók és zene képernyő az eszközön található fájlokkal. A tartalom elrendezésétől függően mappákat, fájlokat vagy mindkettőt láthat.

MEGJEGYZÉSEK

- Bár a lejátszó minden tartalomtípust megjeleníti a mappákat, a fájlokat csak a 3. lépésben kiválasztott tartalomtípusokra jeleníti meg. Ha például a Zenét választja, akkor csak zenefájlok jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha visszatér a Fényképek, videók és zene képernyőre és megismétli a 3. lépést.
- 4. Stop módban a gombokkal válassza ki a **VIDÉK**, **FÉNYKÉPEK** vagy **ZENE**, lehetőséget, majd nyomja meg a **SÁRGA (C)** gombot. A kívánt elemről balra megjelenik egy jelölés.

- Ismétlje a 4. lépést további elemek kijelöléséhez.
- A kívánt elem törléséhez a listából nyomja meg a **SÁRGA (C)** gombot újra. Ezzel törli a kívánt elem jelölését.
- Amikor kész, nyomja meg a **TOOLS** gombot, és válassza ki a **Másolás USB-eszköze** lehetőséget a **▲▼** gombokkal, majd nyomja meg a **☑** gombot. Megjelenik a Másolás USB-re ablak.
- A **▲▼** gombokkal válassza ki az eszközt, amelyre a másolt fájlokat tárolni szeretné, és nyomja meg a **☑** gombot.

MEGJEGYZÉSEK

- A másolás közben ne bontsa az eszköz csatlakozását.
- A másolás félbeszakításához nyomja meg a **☑** gombot, és válassza az **Igen** lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg a **Nem** gombot.
 - A másolás befejezésekor megjelenik a "másolás kész." üzenet. A **☑** gombbal visszatérhet a Lejátszás képernyőhöz.

MEGJEGYZÉSEK

- Ezt a funkciót nem minden lemez támogatja.
- A Másolás képernyőn választhatja a **Mind kiválasztása** és az **Összes kijel. visszav.** lehetőséget is.
 - Az **Mind kiválasztása** használja az Összes kijelölése pontot. Ez törli az elemek kijelölését.
 - Az összes elem kijelölésének törlése az **Összes kijel. visszav.** lehetőséggel történhet.

Fotó tartalmak lejátszása

A Blu-ray lemezen, DVD-n, CD-n, USB eszközön vagy számítógépen található fotó tartalmak lejátszása vezérelhető.

A Tools menü használata

Lejátszás közben nyomja meg a **TOOLS** gombot.

Diavetítés indítása/ Diavetítés leállítása	A diavetítés elkezdése vagy befejezése.
Diavetítés seb.	A diavetítés sebességének beállítás.
Háttérzene	Diavetítés megjelenítése közben zenehallgatás.
Nagyítás	Az aktuális kép kinagyítása. (Nagyítás max. 4-szeresére)
Forgatás	A kép elforgatása. (Elforgatás óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba).
Információ	Képinformációk megjelenítése.

MEGJEGYZÉSEK

- A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools menü eltérő lehet.
- A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón kell lenniük. A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási mód.
- Teljes képernyős módban a felirat és a PG grafika nem nagyítható fel.

Függelék

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.	- Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell. - A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja a készüléktől. - Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az elemeket, és próbálja újra.
A lemez nem játszható le.	- A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be. - Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.	- Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg. - A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl. kameraszög). - A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a Beállítási menü beállításával.	A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem a megfelelő funkcióval van kódolva.
A képernyő nem állítható be.	- A képernyő a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van. - Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.	Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audio opciók menüben.
A képernyő sötét.	- Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n. - Tartsa lenyomva a ▲ gombot (az elülső panelen) több, mint 5 másodpercig lemez nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. - Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törölődnek.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Elfelejtett PIN-kód	- Tartsa lenyomva a  gombot (az elülső panelen) több, mint 5 másodpercig lemez nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári értékekre. Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges. - Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törölődnek.
A kép zajos vagy torz	- Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e. - Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.	- Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között. - Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és 1080p HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képpernyő.	Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content Protection).
Egyéb problémák.	- Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat. - Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez.
DLNA funkció	
Látom a DLNA-val megosztott mappákat, de a fájlokat nem.	A DLNA csak Kép, Zene és Film kategóriájú fájlokat jelenít meg. A nem ezekbe a kategóriákba eső fájlok nem jeleníthetők meg.
A videó szakadozott.	- Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását. - Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a hálózat túlterheltségét. - A vezeték nélküli kapcsolat az DLNA kompatibilis eszköz és a lejátszó között instabil. Ellenőrizze a kapcsolatot.
A DLNA kapcsolat a lejátszó és a PC között instabil.	- Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell lennie. Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget. - Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal. Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
BD-LIVE	
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE szerverhez.	- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval. - Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e. - Legalább 1GB szabad helyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához. A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. - Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat menü beállítása Engedélyezett (Összes)-e. - Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba merül fel.	Legalább 1GB szabad helyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások használatához. A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.



MEGJEGYZÉSEK

- Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törölődnek.

Javítás

Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:

- Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
- A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.

A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálatához, mielőtt javítást kérne.

Műszaki adatok

Általános	Tömeg	1.0 Kg
	Méretek	290 (Szé) X 221 (Mé) X 39 (Ma) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C - +35°C
	Páratartalom	10 % - 75 %
USB	A típus	USB 2.0
	DC kimenet	5V 0.5A Max.
HDMI	Videók	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Hang	PCM, Bitfolyam
Audiokimenet	Digitális Audio Kimenet	Koax
Hálózat	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Vezeték nélküli LAN	Beépített
	Biztonság	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Támogatott

- 10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételtől a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
- A tömeg- és méretdatok körülbelüliek.

Megfelelőség és kompatibilitás

NEM MINDEN lemez kompatibilis

- Az alábbi részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató Lemeztípusok és jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők: előre rögzített, kereskedelmi BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BD-RE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
- A fentiek kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és nem is terveztük ilyen használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
- A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R és CD-RW/-R emlékmát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működött minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák azért léphetnek fel, mert:
 - A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása óta új funkciókat adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később válhatnak használhatóvá;
 - a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
 - az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják és/vagy kiegészíthetik;
 - egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat tartalmazzanak;
 - előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R vagy CD-RW/-R emlékmát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
 - előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem lehet lejátszani;
 - problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/vagy a lemezek gyártása során;
 - ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
 - az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett és értesített hibák esetén.
- Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához. A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat információval.
- A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat talál az Övintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők és a Lejátszás előtt című fejezetekben.

- **A Blu-ray lejátszó progresszív letapogatású kimenetéről** : FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEGYIK NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK TELJESEN KOMPATIBILIS A TERMÉKKEL, E MIATT HIBA JELENHET MEG A KÉPERNYŐN. PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN A KÉSZÜLTÉL TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLTATHOZ.

Másolásvédelem

- Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACs (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACs által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbításra stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a készülék gyártása óta az AACs alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat az AACs, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
- Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz másolásvédtől Blu-ray/DVD lemezek esetén.
- Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok, videokazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése, használata, megjelenítése, terjesztése, és újrakezelése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.
- **Cinavia figyelmeztetés** : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad. A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a <http://www.cinavia.com> címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USA-ban és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.

Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása

A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják. Nem használhatja ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja, töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.

A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA. A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZATÁSÁRA, VAGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT, AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung semmilyen kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy szolgáltatások bármeddig is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják olyan hálózatokon és módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetetlenségére vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott tartalomszolgáltató felé kell intézni.

Licenc

- A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
- DivX
 - DIVX VIDEÓK: A DivX® digitális videó formátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified® tanúsított készülék, amely szigorú teszten esett át, amely igazolta, hogy képes a DivX videók lejátszására. A divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
 - A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL : Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele. A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A regisztrációról a vod.divx.com oldalon olvashat.
 - DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve. A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt állnak. A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban és más országokban.

- Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.



- Megjegyzés a nyílt forráskódú licenről
 - Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében elérhető.
- A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
- A DLNA®, a DLNA Logó és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsítójegyei.

Ajánlás - csak az EU-ban

- A Samsung Electronics ezzel jelenti, hogy jelen BD Player megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen található meg: <http://www.samsung.com>, a Support > Search Product Support menüpontban, a típus nevének beírása után.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.

SAMSUNG**Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE**

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/su/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/su/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-726-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(callowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



A termék hulladékba helyezéseének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.

Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

