

GT-I9003

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.

- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.

- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.



Lásd: – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).



Majd – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget (jelentése: előbb az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** lehetőséget kell választani).



Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például: [⓪] (azaz a bekapcsoló-/lezáró gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A  az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye, a WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A DivX® és DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott és ehhez kapcsolódó logók a DivX, Inc. vállalat védjegyei, és felhasználásuk licenz alapján történik. Egy, vagy több a következő, Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak alá esnek: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.



A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális video formátum. Ez a készülék a DivX® tanúsítvánnyal ellátott, lejátszsa a DivX video fájlokat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX® engedélyezetten játszik le maximum 640x480 felbontású DivX® videókat (ajándék tartalommal együtt).

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt.

A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10

A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése 10

Az akkumulátor feltöltése 12

A (külön beszerezhető) memóriakártya
behelyezése 15

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 17

Használatbavétel 18

A készülék be- és kikapcsolása 18

Ismerkedés a készülékkel 19

Az érintőképernyő használata 22

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása,
illetve zárolásuk feloldása 24

A készenléti képernyő ismertetése 24

Alkalmazások megnyitása 26

A készülék testreszabása 28

Szövegbevitel 33

Alkalmazások letöltése az Android Market
webhelyről 36

Fájlok letöltése az internetről 37

Adatok szinkronizálása 37

Kommunikáció 39

Telefonálás	39
Üzenetküldés	45
Google Mail	47
E-mail	49
Talk	51
Social Hub	52

Szórakozás 53

Kamera	53
Videók	61
Galéria	62
Zenék	64
FM rádió	67

Személyes adatok 71

Névjegyek	71
Naptár	74
Jegyzet	76
Hangrögzítő	76

Internet 78

Böngésző	78
Layar	82
Maps	82
YouTube	86
Szinkronizálás	87
Samsung Apps	88
Napi tájékoztató	89
Market	90

Kapcsolati lehetőségek 91

Bluetooth	91
Wi-Fi	93
AllShare	95
Mobil hozzáférési pont	97
USB-internetmegosztás	98
Számítógépes kapcsolatok	99

Eszközök 102

Óra	102
Kalkulátor	104
Aldiko eBook	104
Mininapló	106
Saját fájlok	107

Feladatkezelő	108
ThinkFree Office	108
Voice Search	110
Write and go	110

Beállítások 111

A Beállítások menü megnyitása	111
Vezeték nélküli és hálózati	111
Hívásbeállítások	112
Hang	114
Kijelző	115
Hely és biztonság	116
Alkalmazások	118
Fiókok és szinkronizálás	118

Védett adataim	119
SD-kártya és telefon tárhely	119
Területi és szövegbeállítások	119
Hangkimenet és -bemenet	121
Kisegítő lehetőségek	122
Dátum és idő	122
A telefon névjegye	123
Hibakeresés	124
Biztonsági rendszabályok	130
Index	140

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Használati utasítás



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszt szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- A készülékkel szállított kiegészítőktől eltérő eszközök nem biztos, hogy kompatibilisek az eszközzel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.

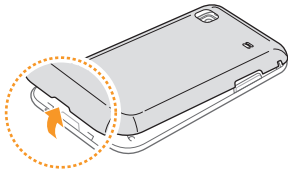


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM-kártyát.

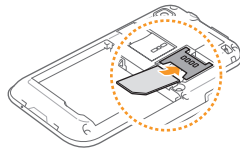


- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.

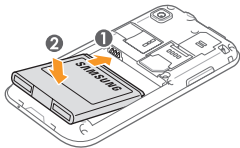

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

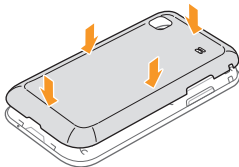

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon  ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.

› Töltés a töltővel

- 1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
- 2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

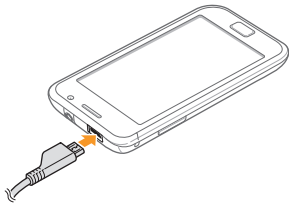

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

- 3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.



- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Az eszköz töltése közben a nem stabil áramellátásnak köszönhetően az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően működik. Ebben az esetben a töltőt húzza ki a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.



A következő körülmények között ne távolítsa el az akkumulátort:

- A készülék töltődik, vagy csatlakoztatva van a számítógéphez
- A hálózati töltő vagy számítógépes adatkábel lecsatlakoztatását követő 8 másodpercen belül.
- Miközben a készülék éppen bekapcsol. Ellenkező esetben a dátum és pontos idő lenullázódhat vagy a készülék sérülését okozhatja.



Energiatakarékossági okokból a töltőt húzza ki, amikor nem használja. A töltőnek nincs főkapcsolója, így az áramellátás megszakításához azt ki kell húzni a fali aljzatból. Használat közben a töltőt a fali aljzat közelében kell tartani.

➤ Töltés számítógépes adatkábelrel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
- 2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
- 3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.



A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiaifájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az /mnt/sdcard/ external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában (moviNAND™).

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé.

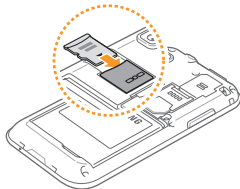

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

- 1 Készletléti állapotban válassza az **Alkalmazások**
→ **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely**
→ **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Vegye ki a memóriakártyát.
- 6 Tegye vissza a hátsó fedelet.



Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel, vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártói garancia nem terjed ki a felhasználói műveletek során bekövetkező adatvesztésekre.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

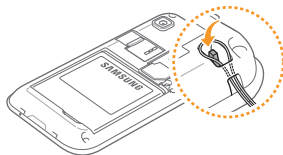

- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** parancsot.

A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

- 1 Tekintse meg a szövegbeírásra vonatkozó tankönyvet, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az internet eléréshez használni kívánt hálózatot, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A WLAN funkció aktiválásához és WLAN hálózathoz csatlakozáshoz válassza a **Wi-Fi-kapcsolat létesítése** lehetőséget.

- 3 Állítsa be a készüléket a Google helymeghatározó szolgáltatás használatára, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
 - 4 Állítsa be a fiókokat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
 - 5 Ha befejezte, válassza a **Befejezés** parancsot.
-  • Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezetékes nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
 - A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód**.

Ismerkedés a készülékkel

➤ A készülék elrendezése



› Gombok

Gomb	Művelet
 Ki- és bekapcsolás / Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
 Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása. A gyorskereső sáv megnyitása (hosszan lenyomva).
 Kezdőképernyő	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.

Gomb	Művelet
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

› Állapotjelző ikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz

Ikon	Leírás
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS bekapcsolva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Tartásban lévő hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése

Ikon	Leírás
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Mobil hozzáférési pont bekapcsolva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva

Ikón	Leírás
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgőmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
de. 10.00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyője lehetővé teszi az elemek egyszerű kiválasztását és különféle feladatok végrehajtását. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujj hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállítási lista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.

- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [ⓘ] vagy a Kezdőképernyő gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a [⏻] vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyőnek 7 panelje van. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
 - **Widgetek:** Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
 - **Gyorsgombok:** Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
 - **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
 - **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.



Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális üzemmódjától függően változhatnak.

➤ Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

- 1 Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
- 2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

➤ Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.
- 2 Húzza az ikont a kukába.
- 3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

➤ A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi:** A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 94. o.
- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 91. o.
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.

- **Hang:** A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.:** Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

Másik megoldásként, a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panelt, majd húzza a képernyő alján látható kukába.
- Új panel hozzáadásához válassza a **+** lehetőséget.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.

2 Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.

A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.

3 Jelöljön ki egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.

4 A [↶] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.



A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforgatása** lehetőséget.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné. Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdőlap** mellett is elhelyezheti.

4 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.

- 2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejezés** ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

› Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Nyomja meg hosszan a [⓪] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

› A csengőhang módosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
- 2 Jelöljön ki egy képet.
- 3 Válassza a **Ment, háttérkép beállítása** vagy a **Set wallpaper** lehetőséget.



A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

Gyorsan beállíthatja a képernyő kijelzőjének fényerejét a képernyő oldalán lévő jelzővonalon jobbra vagy balra görgetve.

A fényerő beállítása a Beállítások menüből:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
- 3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
- 4 Válassza az **OK** parancsot.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.



- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódját vagy jelszavát, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe. A készülék Samsung-szervizben történő leadása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt fontos személyes adatokról.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszt szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).

- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
- 4 Válassza a **Folytat** lehetőséget.
- 5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
- 6 Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.

- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

➤ A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Mobilkövető beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Tovább lépéshez válassza az **OK** gombot.

- 4 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget. Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.
 - 5 Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
 - 6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
 - 7 Írja be a feladó nevét.
 - 8 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
 - 9 Válassza a **Mentés** parancsot.
-  Elveszett készülékét a weben is ellenőrizheti. Az erre a szolgáltatásra vonatkozó részletes információkért keresse fel a <http://www.samsungdive.com> webhelyet.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét a támogatott nyelvek egyikére. ► 119. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a  gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.



- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A billentyű felső felén található karakterek beviteléhez hosszan érintse meg a billentyűt. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:



Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Swype tipp képernyő megnyitása; Súgó információk megnyitása (tartsa nyomva a gombot).
3	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között.
4	Karakterek törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza az → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

Két billentyűzetbeviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézirásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:



Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.

Szám	Művelet
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beillesztése; Pont beillesztése (két érintés); Beviteli nyelv módosítása (hosszan megérintve, majd balra/jobbra görgetés).  Ennek a gombnak a funkciója az Ön mobilszolgáltatójától függően eltérő lehet.

➤ Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
- 2 Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
- 3 A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
- 4 Az ujját húzva jelölje ki a kívánt szöveget.
- 5 Egy szöveg vágólapra másoláshoz válassza a **Másol**, vagy kivágáshoz a **Kivág** lehetőséget.
- 6 Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
- 7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső moviNAND™ memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára való mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a moviNAND memóriából a memóriakártyára.

› Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** lehetőséget.
- 3 Válasszon kategóriát → egy elemet.
- 4 Válassza a **Install** (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** lehetőséget.
Ha a **Install** lehetőséget választotta, az azonnali letöltéshez válassza az **OK** lehetőséget.
Ha a **Buy** lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **Downloads** (Letöltések) lehetőséget.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a törölni kívánt ikont, majd válassza az **Uninstall** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.

- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

➤ Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

➤ Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy fiókot.
- 3 Nyomja meg a [>] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdí a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.

Hívás kezdeményezése

- 1 Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

- 2 Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a  ikont. Videohíváshoz válassza a  ikont.



Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék automatikusan kikapcsolja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést.

3

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 71. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1

Bejövő híváskor a  ikont húzza balra a pontig.



Amikor a készülék csörög, a csengőhang elnémitásához tartsa lenyomva a hangerő gombot.

2

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.



Az üzenet módosításához válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Összes hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.
- 2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

› A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóhoz csatlakoztatja, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.



A mellékelt mikrofonos fülhallgatót kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték, és előfordulhat, hogy más telefonokkal vagy MP3-lejátszókkal nem kompatibilis.

➤ Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra az  ikont a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalása közben. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Néma** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Mikrofonos fülhallgató** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [] → **Jegyzet** gombot.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Hívások egyesítése** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

▶ Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A kihangosító funkció használatához nyomja meg a [≡] → **Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító funkció kikapcsolásához nyomja meg a [≡] → **Hangszóró ki** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.

- A videohívás beállításainak testre szabásához nyomja meg a [≡] → **Beállítások** lehetőséget.
- A fényképezőgép első és hátsó lencsége közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.
- Saját kép használatához érintse meg hosszan a képet. Beállíthatja a fényerőt, kicsinyítheti vagy nagyíthatja a fényképezőgép hátsó lencséjén át kapott képet, vagy elmosódási effektet alkalmazhat a fényképezőgép elülső lencséjén át kapott képre.

▶ A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

➤ Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátírányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Automatikus elutasítás engedélyezése** lehetőséget az automatikus elutasítás bekapcsolásához.
- 3 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.

- 5 Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 6 További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

Hívásátirányítás beállítása beszédcélú hívásokra:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásátirányítás beállítása videohívásokra:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Videohívás** → **Videohívás-átirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Híváskorlátozás** lehetőséget.
- 2 Válasszon letiltandó hívástípust.
- 3 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívásbeállítások** → **Hanghívás** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.



Ez a szolgáltatás csak beszédcelű hívásokhoz érhető el.

➤ Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Megtekintés** lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.



A hívásnaplóból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti.

- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.



A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

➤ Szöveges üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoporthoz közül.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

▶ Multimédiás üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoporthoz közül.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Nyomja meg a [☺] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy beállítást és egy csatolandó elemet.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

6 Nyomja meg a [☺] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

➤ Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

- 2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Compose** lehetőséget.
- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Attach** lehetőséget → egy fájlt.
- 6 Az üzenet elküldéséhez válassza a  parancsot.

› E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenet olvasatlanként történő megjelöléséhez nyomja meg a [≡] → **Mark unread** lehetőséget.

- Az üzenetszálak listájához való visszatéréshez nyomja meg a [≡] → **Go to inbox** gombot.
- Az üzenet némításához nyomja meg a [≡] → **Mute** gombot.
- Az üzenet levélszemétként jelentéséhez nyomja meg az [≡] → **Egyebek** → **Report spam** lehetőséget.
- A mellékleteket az **Preview** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Download** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetre a  ikon kiválasztásával válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a  → **Reply all** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet a  → **Forward** paranccsal továbbíthatja másoknak.
- Az üzenethez csillagot a  kiválasztásával adhat.
- Az üzenetet az **Archive** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Delete** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a  vagy  lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Change labels** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Add star** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Go to labels** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [≡] gombot, → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a legutóbbi címzettek közül vagy egy másik beállítást választva a csoportokból is.

- 4 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
- 5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
- 6 Az üzenet megírásához válassza a szövegbeviteli mezőt.
- 7 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
 Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.
- 8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.
 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a [≡] → **Válasz** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához válassza a [≡] → **Tov.küld** parancsot.
- Az üzenet törléséhez nyomja meg a [≡] → **Töröl** gombot.
- A mellékleteket a melléklet területen tekintheti meg. A mellékleteket a  kiválasztásával mentheti a készülékre.

Talk

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Add friend** lehetőséget.
- 3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Send invitation** (Meghívás küldése) parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Talk** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképnyő.
- 3 Írja be üzenetét, majd válassza a **Send** parancsot.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Insert smiley** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Switch chats** (váltás a csevegések között) lehetőséget.
- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **End chat** (Csevegés befejezése) lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a <http://socialhub.samsungmobile.com> weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
- 2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldaltól származó tartalmakat.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560×1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 720×480 felbontásig készíthet.

› Fényképezés

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.



- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. : Felbontás : Fénymérő típusa : GPS bekapcsolva : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) : Alapértelmezett tárolóhely
2	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
3	Fényképezési mód megváltoztatása.
4	Téma megváltoztatása.
5	Fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – ikont.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.

Szám	Művelet
7	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
8	Váltás videokamerára.
9	Fényképezés.
10	Utoljára készített fénykép megtekintése.

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.
A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.
- Fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

➤ Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a **SCN** ikont → egy témát → a  ikont.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.

➤ Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

- 5 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet. Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

➤ Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  parancsot.
- 6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára. A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

➤ Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Akciófelvétel** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont az első fénykép elkészítéséhez.

- 6 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.
A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
- 7 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

➤ Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  parancsot.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.

➤ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Lehetőség	Művelet
Fókusz mód	Közei fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.

Lehetőség	Művelet
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képstabilizáló	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti élettenség csökkentése.
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Pislogásészlelés	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárolás	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 09:02:52: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	Fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – ikont.
4	Képfelbontás megadása.
5	Videokamera beállításainak módosítása.
6	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
7	Váltás fényképezőgépre.

Szám	Művelet
8	Videofelvétel készítése.
9	Utoljára készített videó megtekintése.

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a  ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.

 Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.

- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Lehetőség	Művelet
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó készítése előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	Hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárolás	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX, Realvideo).



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	Ugrás az előző zeneszámba. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Hangerő beállítása.
	Lejátszás megállítása és visszalépés a lejátszási listába.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.



Ha a telefon a **Galéria** elérésekor azt jelzi, hogy a memória megtelt, töröljön néhány fájlt a **Saját fájlok** vagy egyéb fájlkezelő programmal, és próbálja meg újra a műveletet.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX, Realvideo



- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

➤ Fényképek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A kiválasztott mappában levő fényképeket tartalmazó diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.

➤ Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).

- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 61. o.

➤ Képek és videók megosztása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 Válasszon egy képet vagy videót.
- 4 Válassza a **Menü** → **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, wma, ogg, aac, flac, ra.



- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Saját fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

➤ Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 78. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 99. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 93. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 100. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 100 o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt.
- 4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Hangerő beállítása.
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.

Ikon	Művelet
	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Ugrás az előző zeneszámba; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.



A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytisza hangokkal.

➤ Átváltás lemez nézetre

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válassza a [≡] → **Lemeznézet megnyitása** lehetőséget.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Görgessen balra vagy jobbra egy lemez kiválasztásához.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez válasszon egy lemezt.
- 6 A  vagy a  ikonnal szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.
- 7 Válassza a  ikont a körnézethez.
- 8 Forgassa meg a kört egy szám kiválasztásához. Másik kategóriára való átváltáshoz válassza az **Mind** lehetőséget → egy kategóriát.
- 9 Válassza a  lehetőséget a lemez nézetre való visszatéréshez.

➤ Lejátszási lista létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lejátsz. listák** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [≡] → **Egyebek** → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

➤ Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátsz. listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Lej.lista mentése** lehetőséget.

▶ A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot, → és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Effektus	Hangeffektus kiválasztása.

Lehetőség	Művelet
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a mellékelt mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

▶ Az FM rádió hallgatása.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont (ha szükséges).

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

- 4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a készülék hangszoja).
7	A frekvenciát a csúszka jobbra vagy balra húzásával módosíthatja.
8	FM rádió beállítása az állomások automatikus újrhangolására, ha gyenge a rádióadó jele.

➤ Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
- 4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↶] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.


- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
RÉGIÓ	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti.

Lehetőség	Művelet
Állomásazonosító megjelenítése	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

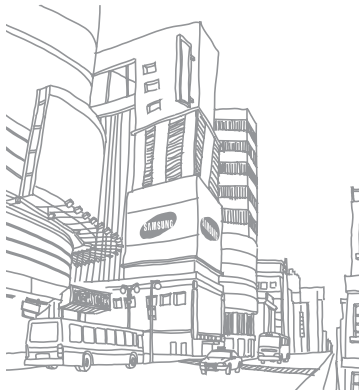

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza a  parancsot.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Írja be az adatokat.
- 5 A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** →  lehetőséget.
- 4 Válasszon memóriahelyet.
- 5 Írja be az adatokat.
- 6 A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

› Név keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
- 3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.



Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:

- a kiválasztott szám felhívása hanghívással.
- videohívást kezdeményezhet a **Videoh.** lehetőség kiválasztásával.
- üzenetet küldhet neki az **Üzenet** lehetőséget választva.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [≡] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.

➤ Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg az [≡] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

➤ Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.



Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

➤ Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fiókot.

➤ Csoport létrehozása a nevekből

A névjegyek csoportba rendezésével több névjegyet kezelhet egy időben, és üzeneteket vagy e-maileket küldhet a teljes csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Névjegyek másolása

A névjegyek a SIM-kártyáról és kártyára másolhatók.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** vagy **Exportálás a SIM-kártyára**.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** vagy **Export** lehetőséget.
- 4 A névjegyek exportálásának megerősítéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

➤ Névjegyek importálása és exportálása

Az összes névjegy elmenthető vcf fájlformátumban a memóriakártyára, majd onnan exportálhatóak.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg az [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** vagy **Exportálás SD-kártyára**.
- 3 Névjegyek importálásához válasszon importálási helyet.
A névjegyek exportálásának megerősítéséhez válassza az **OK** lehetőséget.

› A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

› A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Tevékenységek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Érintse meg a létrehozáshoz** vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be az adott esemény adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.

Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a + vagy a - ikon segítségével, végül válassza a **Beállítás** lehetőséget.

Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Ma** lehetőséget.

- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.



Másoknak is elküldheti az eseményt a [≡] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
- 3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Ha van mentésre váró jegyzet, válassza az **Új jegyzet** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét.
- 4 A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [⌵] gombot.
- 5 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
- 6 Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
 - 2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [≡] → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a [≡] ikont.
 - 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
A jegyzet szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.
-  Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés módja** → egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerje meg a telefon hangrögzítőjének kezelését.

› Hangjegyzet felvétele


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
- 3 Beszéljen bele a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
- 5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Rögzítés** lehetőséget.

› Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lista** parancsot.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt hangjegyzetet egy lejátszási listáról.



Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Megoszt** lehetőséget.

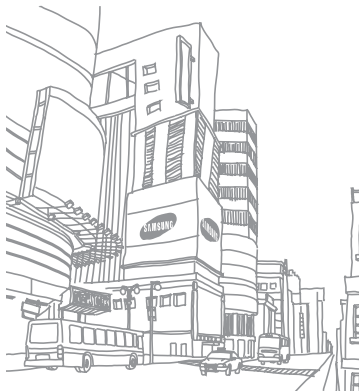

Internet

A webes szolgáltatások használatához adatkapcsolatra van szükség. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Böngésző** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a  parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	A megnyitni kívánt weblap internetes címének beírása.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.

- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **RSS-feedek hozzáadása** lehetőséget. Az RSS-hírcsatornát a Google Reader alkalmazással olvashatja.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.

- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letöltéskezelő** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az URL beviteli mezőt.
- 3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot, → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
- 4 Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
- 5 Válassza az **OK** parancsot.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonzójának készletképernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelzőt a **Könyvjelző törlése** parancssal törölheti.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

➤ RSS-feed cím felvétele

- 1 Készletképernyő állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
- 3 Az URL beviteli mezőben válassza a  lehetőséget.
- 4 Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.
- 5 Feliratkozás RSS-feed-re.
Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést kap a frissítésről.

➤ Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készletképernyő állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.

3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.



A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Layar

A Layar segítségével különböző helyszíneken böngészve valós idejű helyi információkat vagy térképeket kereshet az eszköz fényképezőgépe segítségével, valamint megoszthatja ezeket az információkat másokkal.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Layar** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Maps

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.
- A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:
 - épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
 - rossz időjárási körülmények között
 - magasfeszültségű vezetékek, vagy elektromágneses mezők körül

➤ Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Vezeték nélküli hálózatok használata	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak használata	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét. A helyek utcaszinten tekinthetők meg.

Lehetőség	Művelet
Segítő érzékelők használata	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

➤ Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Search** lehetőséget.
- 3 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  lehetőséget.
 - Hang alapján történő kereséshez válassza a  lehetőséget.
 - A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont.

- A térképhez rétegek hozzáadásához válasza a  lehetőséget.
- Az Ön aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.



Ha csillagot szeretne hozzáadni egy helyhez, válassza ki a hely nevéhez tartozó buborékot → ★.

➤ Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] gombot → válassza az **Directions** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.
- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.

- 5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
- 6 Válassza a **Show on map** lehetőséget.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [] gombot → válassza az **Clear Map** lehetőséget.

➤ Tartózkodási hely megosztása a Google Latitude szolgáltatással

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg tartózkodási helyét barátaival, illetve hogyan tekintheti meg barátai tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Latitude** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Nyomja meg az [] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address**.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

4 Válassza a [≡] → **See map** lehetőséget.

Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

› Közeli helyek keresése



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Places** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.

A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.

3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.

4 Egy hely megtekintéséhez a térképen válassza a  lehetőséget.

Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza a  lehetőséget.

› Navigálás a megadott címhez

Ismerkedjen meg a GPS navigációs rendszer használatával, hogy hangvezérlés segítségével megtalálja az Ön által keresett címet.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el. A funkció csak angol nyelven kiadott utasításokat tud értelmezni.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Ha első alkalommal indítja el az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** gombot.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:

- **Cél kimondása:** Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: *cím*.
- **Cél begépelése:** Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok:** Válassza ki a címet a névjegyekhez tartozó címekből.

- **Csillaggal megjelölt helyek:** Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

- 4 A hangos útmutatással támogatott navigáció használatához válassza a **Telepítés** parancsot.
- 5 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [≡] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót a listáról.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- 4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

› Videók feltöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [F1] gombot, → majd válassza a **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a  ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Sign in** (ha szükséges) lehetőséget.
- 9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Szinkronizálás

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

➤ Szinkronizációs profil beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Szinkronizálás** parancsot.
- 2 Válassza az **Új szinkronizálási profil** lehetőséget, és adja meg az alábbi profilbeállításokat:

Lehetőség	Művelet
Profilnév	Profil nevének beírása.
Szinkronizálandó kategóriák	A szinkronizálandó adatok típusának kiválasztása.

Lehetőség	Művelet
Szink.típ.	A telefon a kiszolgáló közötti szinkronizálási mód beállítása.
Szinkronizációs szerver	A szinkronizálandó kiszolgáló internetes címének beírása.

3 Ha befejezte, válassza a **Mentés** parancsot.

➤ A szinkronizálás elindítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Szinkronizálás** parancsot.
- 2 Válasszon szinkronizációs profilt.
- 3 Válassza a **Szinkronizálás indítása** lehetőséget a szinkronizálás elindításához.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, kapcsolati háló, navigáció, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 Alkalmazások keresése és letöltése.

Napi tájékoztató

Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási, üzleti, hír- és naptár-információkhoz.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Napi tájékoztató beállítások testreszabása.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Napi tájékoztató** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] → **Beállítások** → lehetőséget és válaszon egy tájékoztatás szolgáltatót.
- 3 A napi tájékoztató képernyők testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Város kiválasztása	Városok időjárás előrejelzésének hozzáadása.
Részvény kiválasztása	Vállalatok részvény információinak hozzáadása.

Lehetőség	Művelet
Automatikus frissítés	A napi tájékoztató képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Widget automatikus görgetése	A napi tájékoztató widget beállítása több információ automatikus megjelenítésére.
Egység	Az időjárás előrejelzéshez használt hőmérsékleti mértékegység kiválasztása.

- 4 Amikor végzett, jelölje be a képernyőn megjelenítendő tájékoztató szolgáltatások neve melletti jelölőnégyzetet.

› Napi tájékoztató megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Napi tájékoztató** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont az információk frissítéséhez.
- 3 Az információk megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.


Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► 36. o.

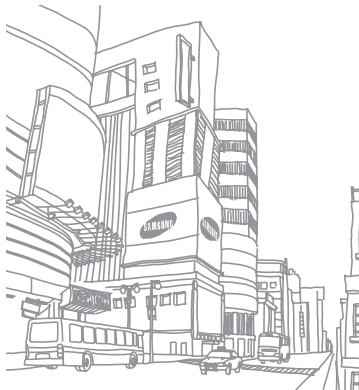

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 m távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül küldött adatok elvesztéséért, lehallgatásáért vagy helytelen használatáért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** parancsot.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

➤ Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy eszközt.
- 3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

➤ Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Megosztás**, vagy **Küldés** → **Bluetooth** gombot.
- 3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

➤ Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Látható** lehetőséget.
A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.



A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN-(vezeték nélküli) hálózatokat.

- 2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
- 3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

› WLAN kézi hozzáadása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.

- 2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás WLAN hálózathoz a WPS gombbal:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

- 2 Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
- 3 A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, mely segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-képes eszközök között az otthonában a WLAN hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 94. o.

▶ DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.



A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállít.** lehetőséget.

- 3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Médiaszerver neve	A médiaszerverként használni kívánt készülékhez adjon meg egy nevet.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memórhely kiválasztása.

➤ Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
 - 2 Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
 - 3 Válasszon médiakategóriát → fájlt.
 - 4 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
 - 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
 - 6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
-  Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás puffertelt módon történik.

➤ Mások fájljainak lejátszása a saját készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon** lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

➤ Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.

- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.

A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.

- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdje a lejátszást.
- 6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hozzáférési pont

Beállíthatja a készüléket a számítógépek vagy egyéb eszközök vezeték nélküli hozzáférési pontjaként, és a WLAN funkció keresztül megoszthatja a készülék mobil hálózati kapcsolatait.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Mobil hozzáférési pont** parancsot.

- 2 Válassza a **Mobil hozzáférési pont** lehetőséget a mobil hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához.
- 3 Válassza a **Mobile AP-beállítások** lehetőséget a mobil hozzáférési pont funkció teszteléséhez:

Lehetőség	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	A hálózati kulcs megtekintése és szerkesztése a hálózathoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozására.
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.

- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

- 5 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.
Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

USB-internetmegosztás

Beállíthatja a készüléket a számítógépek modemjeként, és az USB funkción keresztül megoszthatja a készülék mobil hálózati kapcsolatait.

- 1 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** parancsot.

- 3 Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.



A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábellel. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
- 2 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
- 4 Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva. További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

➤ Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
- 2 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 3 A külön beszerezhető számítógépes adatkábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
- 4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

- 5 Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
- 6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
- 7 Indítsa el a szinkronizálást.

➤ Csatlakoztatás háttértárként


A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.



A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

- 1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

- 3 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
 - 4 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
 - 5 A csatlakoztatást követően válassza az **USB-tároló csatlakoztatása** lehetőséget.
 - 6 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
 - 7 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
 - 8 Ha befejezte, válassza a **Kikapcsolás** gombot.
-  A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Majd húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

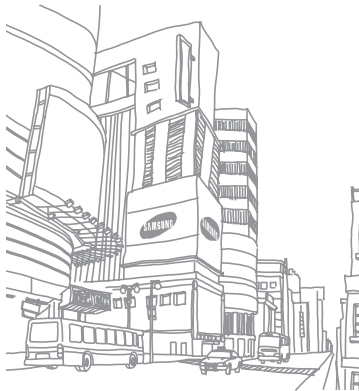

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Adja meg az ébresztés beállításait.
 - Válassza a **Beállítás napi tájékoztatónak** ha közvetlenül a hangjelzés leállítása után aktiválni szeretné a napi tájékoztató funkciót.

- A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához válassza az **Intelligens jelzés** lehetőséget.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához húzza az  ikont jobbra a pontig.
- A jelzésnek egy megadott időközönkénti ismétléséhez húzza balra a  ikont a pontig.

› Hangjelzés törlése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Töröl** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
- 4 Válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Város hozzáadása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 3 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról. Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a  lehetőséget.
- 4 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.



A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

› A stopperóra használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nullázás** lehetőséget.

› A visszaszámláló időzítő használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
- 3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
Miközben az időzítő a háttérben visszaszámlol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőképernyő vagy a [↶] gombot.
- 4 Az időzítő lejártakor az  ikont húzza jobbra a pontig.

Kalkulátor

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

› Számítási műveletek végzése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kalkulátor** lehetőséget.
- 2 A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.



A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket balra. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [≡] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kalkulátor** lehetőséget.
- 2 Végezze el a számításokat.

- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet bezárásához.

Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

- 4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.


Aldiko eBook

Ismerje meg, hogyan tölthet le és olvashat könyvfájlokat.

› Könyvfájl olvasása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.
- 2 A Végfelhasználói licenzszerződés elolvasását követően válassza az **Egyetért** lehetőséget.
- 3 Könyvcím kereséséhez nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget (ha szükséges).
- 4 Jelöljük ki egy könyvet a könyvespolcra.
- 5 Érintse meg a képernyőt a könyv olvasásának megkezdéséhez.

- 6 Lapozáshoz húzza az ujját balra vagy jobbra, vagy érintse meg a képernyőt az oldal margójához közeli ponton.
- 7 Könyv olvasása közben az alábbi gombokat használhatja:

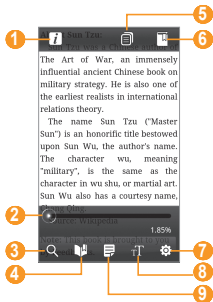

Szám	Művelet
1	Könyv adatainak megtekintése.
2	Ugrás adott oldalra a sáv húzásával.
3	Szöveg keresése a könyvben.
4	Aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé.
5	Tartalomjegyzék megtekintése.
6	Könyvjelzőként mentett oldalak megtekintése.
7	Könyv beállításainak módosítása.
8	Szövegtulajdonságok módosítása.
9	Megjelenítési mód megváltoztatása.

➤ Könyvfájlok letöltése online könyvesboltból

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **További könyvek vásárlása** lehetőséget.
Ekkor megjelenik az online könyvesbolt.
- 3 Válasszon könyvkatalógust → könyvet.

➤ Könyvfájlok importálása

Lehetősége van könyvfájlok importálására a memóriakártyáról (epub formátumban).



- A könyvfájlokat a memóriakártya /eBooks/import/ mappájába kell menteni.
- A DRM-védelemmel ellátott könyvfájlokat a készülék nem támogatja.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás** lehetőséget.

- 3 Válassza az **Importálás** → **OK** lehetőséget.
A készülék megkeresi a memóriakártyán tárolt könyvfájlokat.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

➤ Mininapló létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, az időjárás előrejelzéshez tartozó város beállításához válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 3 Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Napló létreh.** parancsot.
- 4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
- 5 Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

- 6 Válassza az **Érintse meg jegyzet létrehozásához** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza a **Ment** parancsot.

▶ Mininapló megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Válasszon mininaplót.



Mininapló közösségi webhelyre való feltöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Közzététel** lehetőséget.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [≡] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
- 2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - **Aktív alkalmazások:** A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
 - **Csomag:** A készülékre telepített alkalmazások csomag méretének megtekintése.
 - **RAM-kezelő:** A készülék RAM memóriájának ellenőrzése és kezelése.
 - **Összesítés:** A használatban lévő és a rendelkezésre álló memória megtekintése.
 - **Súgó:** Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

ThinkFree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Új dokumentum létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
- 4 Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Új** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.

- 6 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
- 8 A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztárban a  ikont, vagy nyomja meg a [≡] gombot, → és válassza ki a **Fájl** → **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.
- 3 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
 - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.

- Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- Szöveg kereséséhez a dokumentumban nyomja meg a [≡] → **Keresés** lehetőséget.

- 4 A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

› Dokumentumok kezelése online

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Online** lehetőséget.
- 3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Voice Search

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.

Write and go

Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Write and go** lehetőséget.

- 2 Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
- 3 Ha befejezte, válasszon egy lehetőséget a következők közül:
 - Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üz. küldése** vagy **Küldés** lehetőséget.
 - A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez válassza az **Frissítés állapota** lehetőséget.
 - A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként történő mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
- 4 A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet, jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az eseményt.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

Vezeték nélküli hálózati csatlakozások beállításainak módosítása.

› Repülő üzemmód

Kikapcsol minden vezeték nélküli funkciót a készüléken. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A WLAN funkció be- vagy kikapcsolása. ► 94. o.
- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás:** Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Mobil hozzáférési pont

A készüléke mobil hálózati csatlakozatait WLAN funkción keresztül megoszthatja számítógépekkel vagy más készülékekkel a Mobil hozzáférési pont funkció bekapcsolásával. ► 97. o.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 91. o.
- **Eszköz név:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.

- **Látható:** Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB beállítások

A készülék számítógéphez csatlakoztatásakor különféle USB csatlakozási módokat aktivál. ► 99. o.

› Internetmegosztás

Az USB internetmegosztás aktiválása a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.:** Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.

- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

› Szinkronizálás

Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.

Hívásbeállítások

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Összes hívás

- **Saját számot megjelenít:** Saját telefonszám kijelzése a hívott félnek (ehhez a szolgáltatáshoz be kell helyeznie a SIM-kártyát).

- **Automatikus elutasítás:** Az automatikus elutasítás funkció engedélyezése vagy letiltása, és az automatikusan elutasítandó hívók listájának megadása.
- **Hívásfogadás:** A készülék beállítása a hívásoknak a Kezdőlap gomb megnyomása általi fogadására, vagy egy meghatározott idő elteltét követő automatikus hívásfogadásra (csak csatlakoztatott fejhallgató esetén használható).
- **Előhívószám:** Az előhívószám tárcsázásának bekapcsolása és az előhívószámok beállítása.
- **Híváselutasítás üzenetben:** Az elutasított hívó feleknek küldendő üzenet kiválasztása.
- **Hívásállapot jelzőhangok:** A kapcsolódást, az eltelt percek vagy a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
- **Rezgés kimenő hívásnál:** A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
- **Jelzések hívás közben:** Különböző események hívás közbeni jelzéseinek aktiválása vagy deaktiválása.

› Hanghívás

- **Hívásátírányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
- **Hívásvárakoztatás:** A beszélgetés közben bejövő hívás kezelési módjának megadása.
- **Automatikus újrakívás:** Az automatikus újrakívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrakívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.

› Videohívás

- **Saját videó a fogadott hívásban:** Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Sikertelen hívás opcióinak használata:** Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcelú hívást.
- **Videohívás-átírányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Videokorlátozás:** Hívások letiltása megadott számokról.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **PIN2 módosítása:** Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul: **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista:** Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

- **Hangposta:** A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés:** A beállítást választva a telefon rezgéssel jelzi a beérkező hívásokat.
- **Hangerő:** Hívások csengőhangjának, zene és video fájloknak, jelzőhangok, telefon rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejének beállítása.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési hang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázó képernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.

- **Hallható kiválasztás:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** A beállítást választva az érintőképernyő lezárásakor vagy feloldásakor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési visszajelzés:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége:** Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek**
 - **Kezdőképernyő háttere:** A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Zárolt képernyő hátt.: a készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.**
- **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgatása:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékos mód:** Bekapcsolja az Energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének beállításával.
- **Vízszintes kalibrálás:** A geomágneses szenzor kalibrálására akkor van szükség, ha az iránytű vagy a növekmény valószerűség vizsgáló alkalmazások helytelen információkat mutatnak.



- A kalibráció közben az érintőképernyőt vagy a billentyűzetet tartsa arccal felfelé.
- A kalibráció kis időt vehet igénybe függően a tartózkodási helytől és egyéb körülményektől.
- A kalibráció az erős mágneses tér közelében meghiúsulhat. Sikertelen kalibráció esetén menjen másik helyre, és próbálja újra a kalibrációt.
- Ha a kalibrációt követően erős mágneses mezőbe lép, akkor a készülék automatikusan megpróbálja újra kalibrálni a geomágneses szenzort.
- A készülékben található nem támogatja az irányokat helyreállító madártávlat nézetet. Ebből kifolyólag a szögek mérése során hiba léphet fel, ami a térkép fejjel lefelé fordítását eredményezheti.

Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózatok használata:** Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak használata:** Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét. A helyek utcaszinten tekinthetők meg.
- **Segítő érzékelők használata:** Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőzár beállítása:** Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása.**
 - **Nincs:** Képernyőzár kikapcsolása.
 - **Minta:** Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.

- **PIN:** A képernyő feloldásához használt PIN (kódszám) beállítása.
- **Jelszó:** A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM-kártya zár beállítása:**
 - **SIM-zár:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Mobilkövető:** Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 32. o.
- **Mobilkövető beállítása:** A mobilkövetőt bekapcsolva megadhatja a következő beállításokat.



A választható beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- **Címzett beállítása:** Az elveszett készülék által küldött nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
- **Samsung-fiók:** Az elveszett készülék távvezérlésére szolgáló Samsung-webfiók beállítása.

- **Jelszómódosítás:** A mobilkövető funkció jelszavának módosítása.
- **Súgó:** A mobilkövető funkció súgójának elérése.
- **Látható jelszavak:** Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból • karaktereket jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazdák aktiválhatók a készülékre vonatkozó új rendszabályok életbe léptetéséhez.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról:** A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Fejlesztés:**
 - **USB-hibakeresés:** Kiválasztva a készülék számítógéphez csatlakoztatható a számítógépes adatkábel segítségével. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.

- **Hamis helyek engedélyezése:** Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.

- **Samsung Apps:** A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.

- **Automatikus szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Saját adatok bizt. ment.:** Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás:** Beállítja a készüléket, hogy az elmentett alkalmazásadatokat visszaállítsa, amikor azok a készülékre vannak telepítve.
- **Gyári adatok visszaállítása:** Beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

SD-kártya és telefon tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Területi és szövegbeállítások

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Területi beállítások kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Language:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét a támogatott nyelvek egyikére.

- **Word prediction:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.

- **Audio feedback:** Beállításakor figyelmeztet, amikor egy adott szót kétszer megérintve a megadott szónak nincs szinonimája.
- **Vibrate on keypress:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Enable tip indicator:** Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Auto-spacing:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto-capitalization:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Show complete trace:** Beállítja, hogy a húzás milyen hosszú nyomvonalat hagyjon a billentyűzeten.
- **Word choice window:** A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Speed vs. accuracy:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype help:** A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.

- **Tutorial:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Version:** Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

- **Álló billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét a támogatott nyelvek egyikére.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.

- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** Felismerési idő testreszabása a Kézírás módban.
- **Hangbemenet:** A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel:** Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangkimenet és -bemenet

A hangfelismerés és szövegfelolvasás funkció beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language:** A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch:** A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Show hints:** Beállítja a javasolt kifejezés vagy szófordulat megjelenítését a hangos keresés funkcióhoz.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szöveg minta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.

- **Vezetés mód:** A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor:** A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok:** Az Android marketről letöltött szövegfelolvasó motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek:** Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például az Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Hívás befejezése:** Annak beállítása, hogy a készülék a [①] gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.

Dátum és idő


Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.

- **24 órás formátum használata:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum kiválasztása:** Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

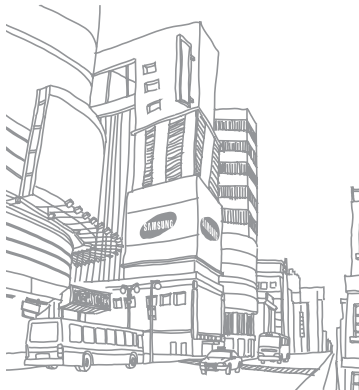

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM-zár menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM- kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Védett adataim → Gyári adatok visszaállítása → Telefon visszaállítása → Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájl nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt


- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.

- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 m).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

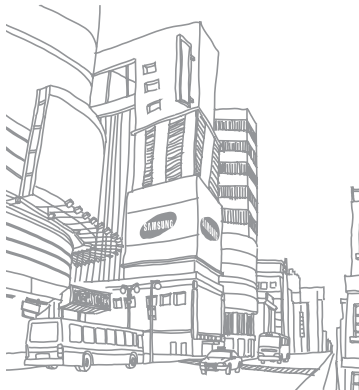

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltsen a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Ne használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél tovább a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezetéknélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segítségkérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéletet veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköröit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a -20°C és 50°C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80°C -ot is.

- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérték, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részeit hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jóváhagyás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereseket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segítségnyújtások elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segítségnyújtások hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,310 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladásakor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitétséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba

helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol

szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.


„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT,

JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

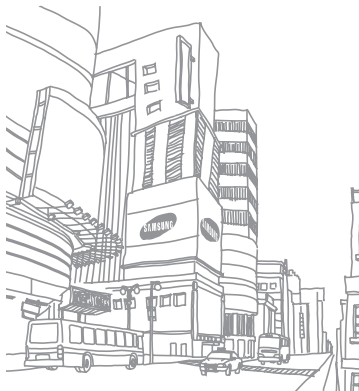

Index

akkumulátor

behelyezés 10

töltés 12

AllShare 95

automatikus elutasítás 43

beállítása

dátum és idő 122

Kisegítő lehetőségek 122

SD-kártya és telefon tárhely 119

területi és szövegbeállítások 119

védett adatok 119

beállítások

hívásbeállítások 112

beszédcélú hívások

fogadás 39

kezdeményezés 39

opciók használata 41

Bluetooth

adatfogadás 93

adatküldés 92

bekapcsolás 91

eszközök keresése és

párosítása 92

csatlakozás

Bluetooth 91

DLNA 95

PC 99

WLAN 93

Csendes mód 29

DLNA

lásd AllShare

ébresztőóra

kikapcsolás 102

leállítás 102

létrehozás 102

e-könyv

importálás 106

letöltés 106

olvasás 104

e-mail

fiókok beállítása 49

küldés 50

megtekintés 51

érintőképernyő

- használat 22
- lezárás 24

eszköz

- be- és kikapcsolás 18
- elrendezés 19
- gombok 20
- gyorsgombok panel 25
- Jelzőikonok 20
- testreszabás 28
- visszaállítása 111

fájlkezelő 107

fényerő, kijelző 30

fényképek

- fényképezés Mosoly felvétele
- üzem módban 56
- fotózás téma szerint 55
- kombinált felvételek készítése 55
- megtekintés 63

- mozgás fényképezése 56
- önarckép készítése 57
- panorámakép készítése 55
- rögzítés 53

fényképezőgép

- fényképezés 53
- fényképezőgép testreszabása 57
- videokamera testreszabása 60
- videók készítése 59

Fixlista üzemmód 43

FM-rádió

- állomások mentése 69
- hallgatás 67

galéria

- fájlformátumok 62
- fotók megtekintése 63
- videók lejátszása 63

Google Mail 47

Hangjegyzetek

- játék 77
- rögzítés 77

hangposta 47

hangrögzítő 76

Hívásátirányítás 44

híváskorlátozás 44

hívásnapló 45

hívások

- átirányítás 44
- elutasítás 40
- fogadás 39
- kezdemenyezés 39
- konferencia 41
- korlátozás 44
- külföldi számok 40
- mikrofonos fülhallgató használata 40

- nem fogadott hívások megtekintése 42
- opciók használata beszédcélú hívás közben 41
- várákoltatás 45
- hívásvárákoltatás** 45
- hozzáférési kódok** 124
- idő és dátum, beállítás** 28
- időzítő** 103
- internet**
 - lásd: webböngésző
- jegyzetek**
 - létrehozás 76
 - megtekintés 76
- készenléti képernyő**
 - elemek hozzáadása 24
 - panelek hozzáadása 26
- kicsomagolás** 10
- Layar** 82
- letöltések**
 - alkalmazások 36
 - fájlok 37
- memóriakártya**
 - behelyezés 15
 - eltávolítás 16
 - formázás 17
- menüképernyő**
 - alkalmazások rendezése 27
 - megnyitás 26
- mininapló** 106
- Mobil hozzáférési pont** 97
- mobilkövető** 32
- multimédiás üzenetek**
 - küldés 46
 - megtekintés 47
- napi tájékoztató** 89
- naptár**
 - bejegyzések létrehozása 74
 - események megtekintése 75
- névjegyek**
 - gyorshívó gombok beállítása 72
 - importálás vagy exportálás 73
 - keresés 71
 - létrehozás 71
 - másolás 73
- nyelv** 119
- PIN-védelem** 31
- Repülő üzemmód** 18
- Samsung Apps** 88

Samsung Kies 99

SIM-kártya

behelyezés 10

lezárás 31

stopperóra 103

számítógépes kapcsolatok

háttértár 100

Samsung Kies 99

Windows Media Player 100

számológép 104

szinkronizálás

a Windows Media Player

programmal 100

webfiókokkal 37

webkiszolgálóval 87

szövegbevitel 33

szöveges jegyzetek 76

szöveges üzenetek

küldés 45

megtekintés 47

telefonkönyv

csoportok létrehozása 73

névjegyek keresése 71

névjegyek létrehozása 71

saját névjegykártya

létrehozása 72

ThinkFree Office 108

USB internetmegosztás 98

üzenetek

a hangposta elérése 47

e-mail fiókok beállítása 49

e-mail küldése 50

multimédiás üzenet küldése 46

szöveges üzenet küldése 45

videohívások

fogadás 39

kezdéményezés 39

opciók használata 42

videók

játék 61, 63

rögzítés 59

video lejátszó 61, 63

világóra 103

visszaállítása

alkalmazások 118

fiókok és szinkronizálás 118

hely és biztonság 116

vezeték nélküli és hálózati 111

webböngésző

könyvjelzők felvétele 80

weblapok böngészése 78

Windows Media Player 100

WLAN

bekapcsolás 94

hálózatok keresése és

csatlakozás 94

WPS használatával 94

Write and go 110

YouTube

videók feltöltése 86

videók megtekintése 86

zenelejátszó

fájlok hozzáadása 64

lejátszási listák létrehozása 66

zenelejátszás 65

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.**Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I9003

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2006 +A11:2009, EN 50332-1 : 2000, EN 50332-2 : 2003 (biztonsági)**EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)****EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002),****EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) (EMC)****EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006 (SAR)****EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)****EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010), EN 301 908-2 v4.2.1 (03-2010) (távközlési)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.


E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. december 15.

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (www.samsungmobile.com) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábelrel kösse össze a telefont a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.