Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

Az útmutató használata

Gratulálunk Önnek a Samsung P1000 készülék megvásárlásához. Ezzel a nagyteljesítményű, "bárhol a világban" készülékkel olyan internetes mobil számítógépes eszközt kap, amely könnyű súlyával és változatos kezelőfelületével tökéletesen illeszkedik az Ön aktív életstílusához. A Google Android operációs rendszerrel felszerelt P1000 készülékkel több ezer hasznos és szórakoztató alkalmazást tölthet le, ezzel gazdagítva a mobilinternetezés élményét.

A beépített vezeték nélküli hozzáférésnek és a kellően érzékeny érintőképernyőnek köszönhetően folyamatosan kapcsolatban maradhat ismerőseivel a legkülönbözőbb üzenetküldő és videotelefon alkalmazások segítségével, könyveket és újságokat olvashat, első kézből értesülhet a legfrissebb hírekről, sport eseményekről és az időjárásról, könnyedén kezelheti a multimédiás és üzleti fájljait, valamint térképeket, üzleti helyszíneket és sok mást kereshet az interneten.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítései a www.samsung.com webhelyről tölthetők le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék vagy más készülékek károsodását okozhatják.



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** (jelentése: válassza a **Beállítások**, majd utána a **Vezeték nélküli és hálózati** menüpontot)

[ ] **Szögletes zárójel** – a készülék gombjai; például: [⏻] (azaz a bekapcsoló-/lezárógomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Az Oracle és Java az Oracle és/vagy társcégeinek bejegyzett védjegye. Más nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A DivX®, a DivX Certified®, és a hozzájuk tartozó logók a DivX, Inc. védjegyei és használatuk licenc alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.







A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális video formátum. Ez a készülék a DivX® tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX video fájlokat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott termékek lejátsszák a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® formátumú videókat, ideértve a prémium tartalmakat is

Bizonyos esetben lehetőség van a HD 1080p felbontású DivX® formátumú videók lejátszására is

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 8
- Kicsomagolás 8
- Az akkumulátor feltöltése 8
- A SIM kártya behelyezése 9
- A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 10

Használatbavétel 12
- A készülék be- és kikapcsolása 12
- Ismerkedés a készülékkel 13
- Az érintőképernyő használata 16
- A kezdőképernyő ismertetése 17
- Alkalmazások megnyitása 18
- A készülék testreszabása 19
- Szövegbevitel 22

Internet 25
- Böngésző 25
- Readers Hub 28
- Hírek és időjárás 28
- Pulse 29
- Samsung Apps 29
- Market 30
- YouTube 30
- Napi tájékoztató 31
- Térkép 32
- Koordináták 32
- Helyek 33
- Navigáció 33
- Google keresés 33

Kommunikáció 34
Google Mail 34
E-mail 35
Google Csevegő 36
Üzenetküldés 37
Telefonálás 38
Social Hub 42

Szórakozás 43
Zenék 43
Music Hub 44
Fényképezőgép 45
Videó 50
Galéria 50

Személyes adatok 52
Névjegyek 52
Naptár 54
Emlékeztető 55

Kapcsolati lehetőségek 56
Számítógépes kapcsolatok 56
Wi-Fi 57
Mobil hálózat megosztása 58
Bluetooth 59
AllShare 61
GPS 62
TV-kapcsolatok (TV-kimeneti üzemmód) 62
VPN csatlakozások 63

Eszközök 65
eBook 65
ThinkFree Office 65
Saját fájlok 66
Letöltések 68
Digitális keret 68
Ébresztőóra 68
Számológép 69

Feladatkezelő 70
Világóra 70
Hangos keresés 70
Feljegyzések 70

Beállítások 72
A Beállítások menü megnyitása 72
Vezeték nélküli és hálózati 72
Hívás 73
Hang 74
Kijelző 75
Hely és biztonság 75
Alkalmazások 76
Fiókok és szinkronizálás 77
Védett adataim 77
Tárhely 77
Keresés 77
Nyelv és bevitel 77
Hangki- és bemenet 78
Kisegítő lehetőségek 79
Dátum és idő 79
Az eszköz névjegye 79

Hibakeresés 80

Biztonsági rendszabályok 83

Index 89

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Készülék
- USB hálózati adapter
- Számítógépes adatkábel
- Fülhallgató
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

Az akkumulátor feltöltése


A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott hálózati töltőket használjon. A jóvá nem hagyott töltők az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- A készüléket csak a mellékelt USB hálózati adapter segítségével töltse. A készülék PC-vel nem tölthető.
- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátor ikon is üres. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa a számítógépes adatkábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a számítógépes adatkábel másik végét a többfunkciós aljzathoz.

A régiótól függően az USB hálózati adapter formája eltérő lehet.

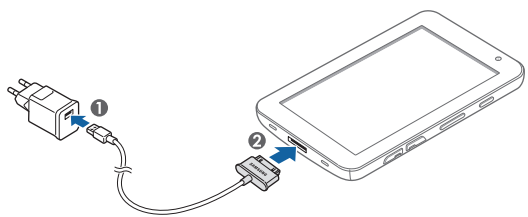

A számítógépes adatkábel nem megfelelő csatlakoztatása megrongálhatja a készüléket vagy az USB hálózati adaptert. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője és érintőgombjai nem működnek. Ilyen esetben húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, vagy a számítógépes adatkábelt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki az USB töltőt és a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a fali aljzatból.

Energiamegtakarítási okokból használaton kívül húzza ki az USB adapter. Az USB adapter nem rendelkezik bekapcsológombbal, így a tápellátás megszakításához azt ki kell húzni az aljzatból.

A SIM kártya behelyezése


Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

- A mikro-SIM kártya használatához először be kell helyezzen egy micro-SIM kártyát a SIM adapterbe. A micro-SIM kártya SIM adapter nélküli behelyezése a kártya vagy a készülék sérülését okozhatja.
- A készülékbe helyezés vagy abból kivétel során járjon el körültekintően, amikor a mikro-SIM kártyát kiveszi a SIM-adapterből.

A SIM-kártya behelyezése:

1 Nyissa ki a készülék oldalán található SIM kártya nyílás fedelét.

2 Helyezze be a SIM kártyát.

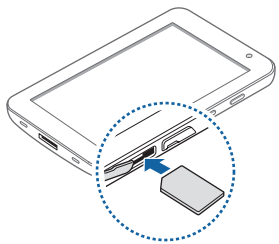

- A SIM kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

3 Zárja vissza a SIM kártya nyílásának fedelét.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


További fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyeznie. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

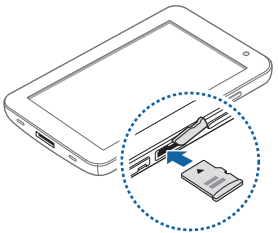

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások → Tárhely → SD-kártya leválasztása → OK** lehetőséget.
2. Nyissuk ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
3. Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások → Tárhely → SD-kártya leválasztása → OK → SD-kártya formázása → SD-kártya formázása → Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.



Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

› Átváltás Repülő üzemmódba.

Repülő üzemmódban letilthatja az összes vezetéknélküli kapcsolatot, és használhatja a készülék hálózat-független szolgáltatásait olyan helyeken, ahol a vezetéknélküli eszközök használata tilos (pl. kórházak, repülőgép fedélzete).

A Repülő üzemmód aktiválásához válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Repülő üzemmód** lehetőséget. Készenléti állapotban ezt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a **Repülő üzemmód** lehetőség kiválasztásával is elvégezheti.

A Repülő üzemmód kikapcsolásához, és a vezeték nélküli kapcsolatok használatához válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Repülő üzemmód** melletti jelölőnégyzetből.


› Átváltás Csendes üzemmódra

- Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.
- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Csendes** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol, a ikon jelenik meg a  helyett.

Ismerkedés a készülékkel

A készülék elrendezése

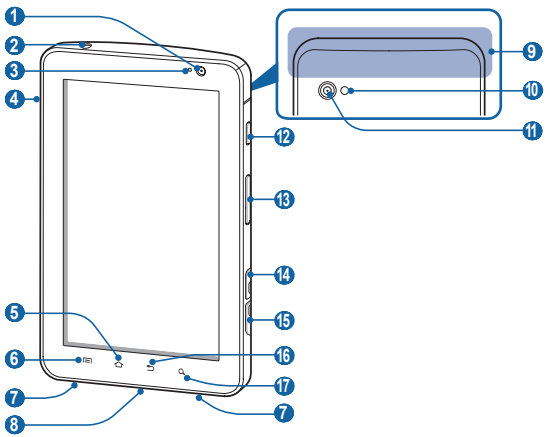

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép elülső lencséje
2	Fülhallgatócsatlakozó
3	Fényérzékelő
4	Mikrofon
5	Kezdőlap gomb
6	Menü gomb
7	Hangszórók
8	Többfunkciós csatlakozó
9	Belső antenna
10	Vaku
11	A fényképező hátsó lencséje
12	Bekapcsoló-/lezárógomb
13	Hangerő gomb
14	Memóriakártya nyílása
15	SIM-kártya nyílása
16	Vissza gomb
17	Keresés gomb

Gombok

Gombok		Művelet
	Bekapcsolás/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.
	Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása.
	Kezdőlap	Visszatérés a kezdőképernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Keresés	Készenléti állapotban nyissa meg a Google keresés alkalmazást;Valamely alkalmazás használata közben nyissa meg a kereső ablakot; indítsa el a hangutasítás funkciót (hosszan lenyomva).

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Az elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS adatok fogadása folyamatban
	Hívás folyamatban
	Tartásban lévő hívás

Ikon	Leírás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	WLAN hozzáférési pont aktiválva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új Google e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
[1]	Akkumulátor töltöttségi szintje
	A töltés nem lehetséges
10:00	Pontos idő

1. Amennyiben olyan töltőt használ, amelyet a Samsung nem hagyott jóvá, az állapotjelző nem jelenik meg.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

› Az érintőképernyő elforgatása

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. A készülék elforgatásakor a kezelőpanel automatikusan az elforgatás irányához igazodik.

Ha szeretné beállítani a kezelőpanel állandó tájolását (forgatástól függetlenül), akkor nyissa meg a képernyő tetején található gyorsgombokat, és válassza ki a **Elforgatási zár** lehetőséget.

› Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az érintőképernyő automatikusan kikapcsolódik és lezáródik, ezzel megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő kézi lezárásához nyomja meg a [⏻] gombot.

A feloldáshoz aktiválja az érintőképernyőt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a 🔒 ikont húzza jobbra, amíg eléri a pontot. Képernyőzár beállítása esetén a feloldáshoz meg kell adnia a PIN kódot, jelszót, vagy meg kell rajzolnia a feloldómintát. ► 20. o.

A kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a kezdőképernyő látható. A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és megnyithatja a Menü módot. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a kezdőképernyő valamelyik paneljére.



A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Állapotjelző ikonok és a készülék aktuális állapotának megjelenítése.
2	Keresés az interneten a Google Search widget segítségével.
3	Alkalmazások megnyitása gyorsgombokkal.
4	Webböngésző megnyitása.
5	Menü üzemmódba lépés.
6	Válasszon ki a képernyő tetején egy pontot a hozzá tartozó panel közvetlen mozgatásához.
7	E-mail levelezési alkalmazás elindítása.

› Elemek felvétele a kezdőképernyőre

A kezdőképernyőt saját ízlésének megfelelően alakíthatja az alkalmazásokhoz tartozó parancsikonokat, widgeteket (vezérlőket) és mappákat felvéve rá.

Elemek felvétele a kezdőképernyőre:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▭] → **Hozzáad** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy kategóriát.
   - **Widgetek**: Widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.
3. Kezdőképernyőn rögzíteni kívánt elem kiválasztása.

Elemek mozgatása a kezdőképernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

Elemek eltávolítása a kezdőképernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
   A kuka a kezdőképernyő alján látható.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az elem és a kuka is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

Parancsikon létrehozása alkalmazáshoz

1. Menü üzemmódban érintse meg hosszan az ikont. Az alkalmazás parancsikonja megjelenik a kezdőképernyőn.
2. Húzza az ikont a kívánt helyre vagy a kezdőképernyő másik paneljére.

A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A WLAN funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Csendes**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Elforgatási zár**: Az elforgatási lezárás funkció be- illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások megnyitása

1. A menü üzemmód megnyitásához készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** gombot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.
3. Jelöljünk ki egy alkalmazást.
4. A [⮌] gombot megnyomva az előző képernyőre, a [⌂] gombot megnyomva pedig a kezdőképernyőre térhet vissza.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazásokat a sorrendjük megváltoztatásával átrendezheti az alkalmazáslistában.

1. Menü üzemmódban nyomja meg a [▤] → **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
4. Nyomja meg a [▤] → **Ment** gombot.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a [⌂] gombot.
2. Jelöljünk ki egy alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** ikont.
   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A kijelző nyelvének módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Területi beállítások kiválasztása** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

› A dátum és az idő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** menüpontot.
2. Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot, illetve tetszőlegesen módosítsa a további lehetőségeket.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Háttérkép** gombot.
2. Válasszon egy képmappát → majd válasszon egy képfájlt.
3. Válassza a **Ment**, **Háttérkép beállítása** vagy a **háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Beállíthat áttűnési effektust a készülék használata közben az ablakok közötti átváltásokhoz.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** menüpontot.
2. Válasszon egy animációs lehetőséget.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** menüpontot.
2. Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
3. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldómintapéldákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** menüpontot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor, illetve a PIN kódot igénylő menüpontok megnyitásához meg kell adnia a PIN kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Mobilkövető beállítása** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Továbblépéshez válassza az **OK** gombot.
4. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.
5. Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
6. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a **+** előtaggal) együtt.
7. Írja be a feladó nevét.
8. Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
9. Válassza a **Mentés** parancsot.

Szövegbevitel

Szövegbevitelhez használhatja a virtuális billentyűzet gombjait is.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 77. o.

› Váltás a szövegbeviteli módok között

Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → majd válasszon egy szövegbeviteli módot (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével


1. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
2. Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



3. Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
4. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
5. A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek, szimbólumok és számok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

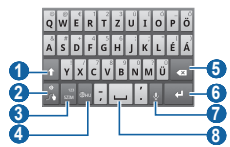


Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Swype beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).

Szám	Művelet
3	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása; ez az ikon csak akkor használható, ha kettőnél több szövegbeviteli nyelvet állított be. ► 78. o.
5	Karakterek törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

A szöveg beviteléhez használja az alfanumerikus gombokat, vagy használja az alábbi gombokat:

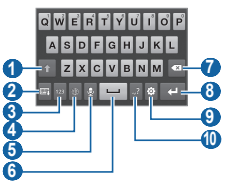

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Billentyűzet elrejtése.
3	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása; ez az ikon csak akkor használható, ha kettőnél több szövegbeviteli nyelvet állított be. ► 78. o.
5	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. ► 78. o. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
6	Szóköz beszúrása.
7	Bevitt szöveg törlése.
8	Sortörés.
9	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
10	Gyakran használt szimbólumok megadása.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
2. Válassza a parancsot.
3. A kívánt szöveg kiválasztásához válassza a **Szöveg kijel...** vagy **Összes kiv...** lehetőséget.
4. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont a kívánt helyre.
5. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
6. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
7. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.



Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.


- Az internethez való hozzáférésért és az adatok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1 A beállított kezdőlap megnyitásához menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

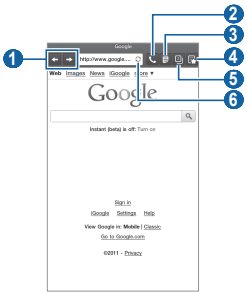

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Előre- illetve visszalépés a megtekintett weblapok között; utoljára megtekintett weblapok megjelenítése (hosszan megérintve).
2	Tárcsázóképernyő megnyitása.
3	Új jegyzet létrehozása.
4	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

Szám	Művelet
5	Új ablak nyitása vagy átváltás a megnyitott ablakok között.
6	Aktuális weboldal újbóli betöltése; a weboldal betöltése közben az ikon ✕ ikonra változik.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▭] → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Az internetről letöltött elemek megtekintéséhez nyomja meg a [▭] → **Letöltéskezelő** lehetőséget.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [▭] → **Fényerő** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testre szabásához nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal vagy képernyő csatlakoztatott nyomtatón keresztüli nyomtatásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Ha egy weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- Az oldal adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a parancsot.
4. Válassza a **Speak now** lehetőséget.
5. Mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.

Az ikonon látható szám az aktuálisan megnyitott ablakok számát jelzi. Legfeljebb 6 ablak lehet megnyitva egyidejűleg.

3. Új ablak megnyitásához válassza a parancsot.
4. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
5. Az aktuálisan megnyitott ablakok közötti váltáshoz válassza a lehetőséget, majd válassza ki a betölteni kívánt weboldalt.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt.

Könyvjelző felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).

   A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
4. Válassza az **Alapértelmezett** legördülő menüt, majd válasszon egy könyvjelző mappát (ha szükséges).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

A könyvjelzők opcióinak használatához válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget, majd érintse meg hosszan valamelyik könyvjelzőt:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.

Könyvjelzők módosítása

Új könyvjelző mappa létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** → **Szerkeszt** → **Új mappa** lehetőséget.
3. Írja be a könyvjelző mappa nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Könyvjelző mappák vagy könyvjelzővel ellátott weboldalak törlése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** → **Szerkeszt** → **Töröl** lehetőséget.
3. Jelölje ki a kívánt könyvjelző mappákat vagy könyvjelzővel ellátott weboldalakat, és válassza a **Töröl** → **Töröl** lehetőséget.

› RSS-feed cím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
3. Válassza ki a lehetőséget az URL beviteli mezőben.

4 Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.

5 Feliratkozás RSS-feed-re.

Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést kap a frissítésről.

› Gyakran látogatott oldalak vagy a legutóbb megtekintett lapok megnyitása

1 Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.

2 Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.

3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Readers Hub

Ismerje meg, hogy a beépített olvasói hub segítségével hogyan juthat hozzá különböző írott anyagokhoz.

Elképzelhető, hogy bizonyos funkciók jelenleg nem elérhetők.

1 Menü üzemmódban válassza az **Readers Hub** menüpontot.

2 A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Válassza ki valamely olvasmány képét.

4 Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Hírek és időjárás** menüpontot.

2 Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget.

A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [ ] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1 Menü üzemmódban válassza a **Hírek és időjárás** menüpontot.

2 Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.

3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [ ] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

Pulse

A Pulse olvasó segítségével feed-ek adhatók a kedvenc hír témakörökhöz és cikkek olvashatók az eszközön.

› Feed-ek olvasása

1. Menü üzemmódban válassza a **Pulse** menüpontot.
2. Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, a tippek eltüntetéséhez érintse meg a képernyőt.
3. A feed-ek frissítéséhez válassza a lehetőséget.
4. A feed forrás kiválasztásához görgessen fel vagy le.
5. Jobbra vagy balra görgetve válasszon feed-et.
6. Feed olvasása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
   - A feed közösségi oldalakra feltöltéséhez válassza a vagy lehetőséget.
   - Ha szeretné másnak elküldeni a feed-et, válassza a lehetőséget.
   - A feed listához visszatéréshez válassza a lehetőséget.

› Feed források kezelése

1. Menü üzemmódban válassza a **Pulse** menüpontot.
2. A feed források listájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
3. Feed hozzáadásához vagy törléséhez válassza a vagy lehetőséget.

› Az olvasó beállítások személyre szabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Pulse** menüpontot.
2. A Pulse olvasó megjelenítési és szinkronizálási beállításainak személyre szabásához nyomja meg a [▤] → **Settings** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a készülékre. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás letöltése és telepítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Market** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Accept** lehetőséget.
3. Keressen fájlokat vagy alkalmazásokat, majd töltse le azokat.

› Alkalmazás eltávolítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Market** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **My apps** lehetőséget.
3. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
4. Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.


YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Accept** lehetőséget.
3. Válasszon egy videót a listáról.
4. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

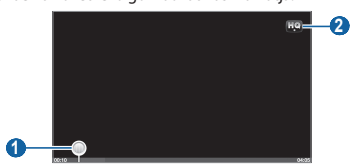

Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

Videók feltöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
6. A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
7. Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
8. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget (ha szükséges).
9. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

Napi tájékoztató

Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási, üzleti, hír- és naptár-információkhoz.

Napi tájékoztató beállítások testreszabása.

1. Menü üzemmódban válassza a **Napi tájékoztató** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget → végül válasszon egy állapotjelentési szolgáltatást.
3. A napi tájékoztató képernyők testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Város kiválasztása	Városok időjárás előrejelzésének hozzáadása.
Részvény kiválasztása	Vállalatok részvény információinak hozzáadása.
Automatikus frissítés	A napi tájékoztató képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Widget automatikus görgetése	A napi tájékoztató widget beállítása több információ automatikus megjelenítésére.
Egység	Az időjárás előrejelzéshez használt hőmérsékleti mértékegység kiválasztása.

Napi tájékoztató megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Napi tájékoztató** menüpontot.
2. Az adatok frissítéséhez válassza a ⟳ lehetőséget.
3. Az információk megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

› Konkrét hely keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Térkép** menüpontot.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **OK** lehetőséget.

   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
3. Nyomja meg a [ ] → **Keresés** lehetőséget.
4. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
   - Hang alapján történő kereséshez válassza a lehetőséget.
   - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ikont.
   - A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
   - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a lehetőséget.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
   - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Menü üzemmódban válassza a **Térkép** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **Útvonalterv** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.

   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok** vagy **Egy pont a térképen** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Mehet** lehetőséget.
5. Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
6. Válassza a parancsot.

   Az útvonal megjelenik a térképen. Az útvonal egy adott részének megtekintéséhez válassza a vagy lehetőséget.
7. Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Koordináták** menüpontot.

   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
2. Nyomja meg a [ ] → **Ismerősök hozzáadása** → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőségek közül.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
5 Nyomja meg a [▭] → **Térkép** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet környékbeli helyeket.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza a **Helyek** menüpontot.
2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
4 A helyszín térképen történő megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.
A helyszínhez vezető útvonal megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza a **Navigáció** menüpontot.
2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: "Navigálás ide: cím".
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillaggal megjelölt helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [▭] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

1 Menü üzemmódban válassza a **Google Search** menüpontot.
2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3 Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Kommunikáció

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Mail** menüpontot.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [ ] → **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] → **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a gombot.

› E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Mail** menüpontot.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] → **Ugrás a címkékhez**lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. További e-mail fiókok hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Fiókkezelő** → **Fiók hozzáadása** gombot, majd ismételje meg a 2-4. lépéseket.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő bal felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot → egy e-mail fiókot.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

Lehetősége van médiafájlokat, névjegyeket vagy helyszínadatokat csatolni az üzenet mellé.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli módban van vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a Kimenő mappában marad, amíg online módra nem vált át, és be nem lép a szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a lehetőséget.
- Új megjegyzés létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenetre a → **Válaszol** paranccsal válaszolhat.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Egy melléklet megtekintéséhez érintse meg a mellékletet. A mellékleteket a paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet kinyomtathatja a csatlakoztatott nyomtatóval a [▤] gomb megnyomását követően → a **Nyomtatás** lehetőség kiválasztásával. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1 Menü üzemmódban válassza a **Google Csevegő** menüpontot.

A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.

2 Nyomja meg a [▤] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.

3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Csevegő** menüpontot.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [ ] → **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [ ] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Telefonszámok bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
4. Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

   Ha szeretne szöveget beszúrni egy névjegyből, naptári bejegyzésből vagy jegyzetből, akkor nyomja meg a [ ] → **Szöveg importálása** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

4 Válassza az **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▭] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

Ha szeretne szöveget beszúrni egy névjegyből, naptári bejegyzésből vagy jegyzetből, akkor nyomja meg a [▭] → **Szöveg importálása** lehetőséget.

5 Elem felvételéhez válassza a 📎 lehetőséget.

Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet vagy videót is.

6 Nyomja meg a [▭] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot.

A rendszer névjegyek szerint üzenetsorokba csoportosítja és beszélgetés formájában jeleníti meg az üzeneteket.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Telefon** → **Telefon** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az 1∞ gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

- A kihangosítás funkció a hívás felépülésekor automatikusan bekapcsolódik. A halláskárosodás elkerülése érdekében a készüléket kihangosítás közben ne tartsa közel a füléhez.
- A hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a mellékelt fejhallgatót vagy az opcionálisan beszerezhető Bluetooth fejhallgatót is használhatja.

Fejhallgató használata során a halláskárosodás elkerülése érdekében a lehető legalacsonyabb hangerőt használja, amin tisztán érti a másik fél beszédét. Ha sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

Hívás kezdeményezése

1. Menü üzemmódban válassza a **Telefon** → **Telefon** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.
   Videohíváshoz válassza a **Videóhív.** elemet.
3. Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót vagy az opcionálisan beszerezhető Bluetooth fejhallgatót (ha szükséges).
4. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 52. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

Hívás fogadása

1. Amikor hívás érkezik a készülékre, válassza a **Fogad** lehetőséget.

   Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb hosszan történő megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.
2. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Amikor hívás érkezik a készülékre, válassza az **Elutasít** lehetőséget. A hívó fél „foglalt" jelzést fog hallani.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Ehhez előbb állítsa be a hívóknak küldendő szöveges üzenetet. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Elutasítás üzenetben** menüpontot. Ezután nyomja meg a [▭] → **Új létrehozása** lehetőséget, és hozza létre az üzenetet.

Külföldi szám hívása

1. Menü üzemmódban válassza a **Telefon** → **Telefon** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a 0 + gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a **Hívás** vagy **Videóhív.** ikont.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második beérkező hívás fogadásához a hívásvárakoztatási hang megszólalása után válassza az **Fogad** lehetőséget. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [] → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [] → **Jegyzet** lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez nyomja meg a [] → **Email** vagy **Google Mail** lehetőséget.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.
- Ha a vonalban lévő felet csatlakoztatni kívánja a várakoztatott félhez, nyomja meg a [] → **Átad** lehetőséget. Az Ön kapcsolata ekkor megszakad.

Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A videohívás rögzítéséhez válassza a lehetőséget.
- A képernyőn megjelenő pillanatnyi kép rögzítéséhez válassza a lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a lehetőséget.
- A fényképezőgép első és hátsó lencséje közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [] → **Kimenő kép** lehetőséget.
- A videohívás beállításainak testre szabásához nyomja meg a [] → **Beállítások** lehetőséget.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [] → **Fényerő** lehetőséget.
- Ha a képet szeretné elmosódás effektussal ellátni, akkor nyomja meg a [] → **Elmosódás effektus** lehetőséget.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék kijelzőjén megjelennek a nem fogadott hívások. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód és a hívásátirányítás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Automatikus elutasítás engedélyezése** lehetőséget az automatikus elutasítás bekapcsolásához.
3. Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
4. Nyomja meg a [ ] gombot → **Új létrehozása** lehetőséget.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Ment** parancsot.
6. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-5. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** menüpontot.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** menüpontot.

   Videohívás esetén válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Videohívás** → **Videohívás-átirányítás** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy helyzetet.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** menüpontot. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Menü üzemmódban válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Megtekintés** lehetőséget → majd egy opciót a hívásnaplók rendezéséhez.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Menü üzemmódban válassza a **Social Hub** menüpontot.
2. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.



Szórakozás

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:


- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 25. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 56. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 60. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 56. o.
- Szinkronizálás Windows Media Playerrel 11. ► 56. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát.
3. Válasszunk ki egy zenefájlt.

4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

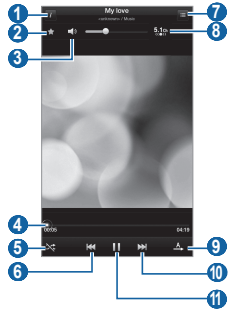

Szám	Művelet
1	Fájladatok megjelenítése.
2	Fájl beállítása kedvenc zeneszámként.
3	Hangerő beállítása.
4	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
5	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.

Szám	Művelet
❻	Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, (2 másodpercen belül megérintve) vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
❼	Zenefájlok listájának megjelenítése.
❽	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása.
❾	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
❿	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⓫	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Lejátsz. listák** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.
4. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▭] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Effektus	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. További részletekért látogassa meg a www.7digital.com honlapot.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Music Hub** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza az **OK** lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 720 × 480 felbontásig készíthet.


- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.

2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

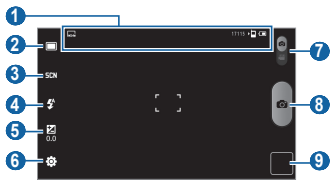

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • 17113: A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Téma megváltoztatása.
4	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
5	A megvilágítási érték beállítása.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
7	Váltás videokamerára.
8	Fényképezés.
9	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő bélyegképeket.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fotót, nyomja meg a [▭] → **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [▭] → **Beállít, mint** lehetőséget.
- Egy fotó törléséhez nyomja meg a [▭] → **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot. Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Válassza a SCN lehetőséget → egy témát.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha játszó gyerekeket vagy sporteseményeket fényképez.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Válassza a ▭ → **Sorozat** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Érintse meg hosszan a ikont.
   A fényképezőgép a kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3. Válassza a ▭ → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.

6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.

7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3 Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
6 Válassza a parancsot.

A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
3 Válassza a → **Önarckép** lehetőséget.
4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → **Kép** lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Fényképezés előtt válassza a → **Beállítás** lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárolás	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.


Videó felvétele

1 A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.

2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

3 Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza lefelé a ikont.

4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

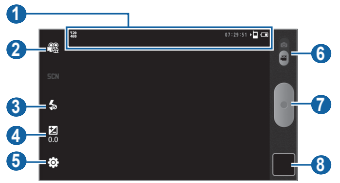

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • 07:29:51: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	A vakubeállítás módosítása.
4	A megvilágítási érték beállítása.
5	Videokamera beállításainak módosítása.
6	Váltás fényképezőgépre.

Szám	Művelet
7	Videofelvétel készítése.
8	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

5 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő videó bélyegképeket.
- A videó lejátszásához válassza a ▶ lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Lejátszás** gombot.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, nyomja meg a [▤] → **Megoszt** lehetőséget.
- A videó törléséhez nyomja meg a [▤] → **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a ⚙ → **Videó** lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.


Videó készítése előtt válassza a ⚙ → **Beállítás** lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Hangfelvétel	Annak beállítása, hogy a készülék rögzítsen-e hangokat.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Zárhang	A fényrekesz zárjának beállítása úgy, hogy hangot adjon ki videó felvételekor.
Tárolás	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Videó

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához.

1. Menü üzemmódban válassza a **Videó** menüpontot.
2. Válassza a képernyő tetején található kategóriákból.
3. Válassza ki a lejátszandó videót.
4. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

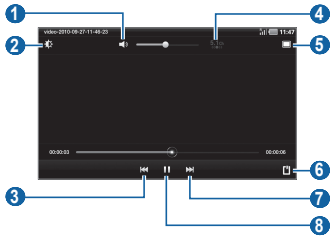

Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	A kijelző fényerejének beállítása.
3	Visszaugrik ez előző fájlhoz.
4	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása.
5	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
6	Adott pont megjelölése könyvjelzővel.
7	Ugrás a következő fájlra.
8	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Fénykép megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a ▦ vagy a ▭ ikont.

4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

Az elkészített fényképek csatlakoztatott nyomtatón keresztüli kinyomtatásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis. A nyomtatáshoz elfogadott fájlformátumok típusa nyomtatótól függően változhat.

Videofelvétel lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.

2 Válasszon egy mappát.

3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a ▦ vagy a ▭ ikont.

4 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikon látható).

5 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

6 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 50. o.



Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Telefon** → **Telefon** lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot, majd válassza az elemet.
3. Válassza a parancsot.
4. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
5. Írja be az adatokat.
6. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

› Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a keresési mezőt és írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- A névjegy hívásához válassza a vagy lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- A névjegyet a **Töröl** paranccsal törölheti.

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza a [⊕] parancsot.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Tagok hozzáadásához vagy módosításához nyomja meg a [▭] → **Csoporttagok szerkesztése** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a SIM-kártyáról a készülékre:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Importálásexportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Nyomja meg a [▭] → **Másolás az eszközre** vagy **Áthelyezés az eszközre** gombot.
5. Jelölje ki az átmásolni vagy áthelyezni kívánt névjegyeket, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a készülékről a SIM-kártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] → **Importálásexportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
3. Jelölje ki az átmásolni vagy áthelyezni kívánt névjegyeket, majd válassza a **Másol** vagy **Áthelyez** → **OK** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálásexportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálásexportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
3. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› A naptár nézetei közötti váltás

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
   - **Hét**: Adott napokra ütemezett találkozók listája heti bontásban
   - **Hónap**: Aktuális hónap nézete naponkénti lebontásban
   - **Lista**: Ütemezett találkozók listája

› Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

› Események megtekintése

A napi programok megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a **+** vagy a **-** ikon segítségével, végül válassza a **Beállítás** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a **Küldés** lehetőség → majd egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, az esemény hangjelzés ikon a megadott időpontban meg fog jelenni.

1. Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
2. Az esemény további részleteinek megtekintéséhez válasszon egy emlékezetőt.
3. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a ⊕ parancsot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

- Másoknak is elküldheti a jegyzetet a [▤] gomb megnyomásával → **Küldés módja** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.
- A jegyzet csatlakoztatott nyomtatón keresztüli kinyomtatásához nyomja meg a [▤] → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Kapcsolati lehetőségek

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban a mellékelt számítógépes adatkábellel. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, akkor fájlokat szinkronizálhat a Windows Media Player programmal, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.
3. Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
4. Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.
3. A számítógépes adatkábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

3 Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.

4 A csatlakoztatást követően válassza az **Csatolás** → **OK** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

7 Ha végzett, akkor válassza az **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 a/b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.

2 A WLAN funkció bekapcsolásához válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.
   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

WLAN kézi hozzáadása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A biztonságos hálózathoz csatlakozás során használja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a WPS gomb segítségével:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
2. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Mobil hálózat megosztása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógépe vagy más berendezése számára, és ossza meg a készülék mobil hálózati csatlakozását.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN hálózaton keresztül

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internet megosztás** menüpontot.
2. A WLAN hozzáférési pont aktiválásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai** → **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
3. A mobil WLAN hotspot beállításához válassza a **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget.

Opció	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

4. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.
5. Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.
   A másik eszközön megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.

› Ossza meg a készülék mobil hálózatát USB csatlakozáson keresztül

1. Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internet megosztás** menüpontot.
3. Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB internetmegosztás** lehetőséget.
   A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.
   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
2. Válasszunk egy eszközt.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
2. Nyomja meg a [▤] → **Megosztás**, **Küldés**, **Küldés módja** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.

   A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
2. Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

   A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 57. o.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készüléken levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▤] → **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Médiaszerver neve	A készülék, mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
2. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt (vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza) a **Szerver** menüpontban.
3. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására az **Megjelenítőeszköz** menüpontban.
4. Válassza a **Tovább** lehetőséget.
5. Válasszon médiakategóriát → fájlt.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** menüpontot.

2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózatok használata	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
GPS-műholdak használata	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

TV-kapcsolatok (TV-kimeneti üzemmód)

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja készülékét egy tévékészülékhez, és hogyan nézheti a készülék kijelzőjét a televízió képernyőjén.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **TV kimenet** menüpontot.

2 Válassza a **TV rendszer** lehetőséget.

3 Válassza ki a régiójának megfelelő videokódolási módot.

Opció	Művelet
PAL	Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Anglia, Finnország, Németország, Olaszország, Kuvait, Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld
NTSC	Kanada, Japán, Korea, Mexikó, Tajvan, USA

4 Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék be van kapcsolva, és csatlakoztassa a készüléket a tévékészülékhez egy TV-kimeneti kábellel.

Párosítsa össze a TV-kimeneti kábel végén található színeket tévékészülék A/V bemeneteinek színével.

5 Állítsa be a tévékészüléket külső bemenet üzemmódra.

A készülék kijelzője megjelenik a televízió képernyőjén.

- Előfordulhat, hogy a fájlok a videorendszer különbségei vagy a tévékészülék kijelzőjének minősége miatt nem kielégítő módon jelennek meg.
- A Bluetooth sztereó fejhallgatók TV kimeneti módban nem működnek.

VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN), és biztonságosan csatlakozhat a magánhálózathoz az olyan nyilvános hálózatokon keresztül, mint az internet.

A készülék már be van állítva az interneteléréshez. Amennyiben problémák merülnek fel az internetkapcsolattal, be kell állítani a kapcsolatokat. Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen beállításokat kell megadni, kérdezze meg az internetszolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a VPN típusát.

3 A csatlakozási információk személyre szabása.

Az elérhető beállítási lehetőségek a VPN típusától függenek.

Opció	Művelet
VPN-név	Adjon meg egy nevet a VPN kiszolgálónak.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN kiszolgáló IP címét.
Kódolás engedélyezése	Beállításával engedélyezhető a VPN kiszolgáló titkosítása.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Beállításával engedélyezhető az L2TP titkos jelszó használata.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP titkos jelszót.
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válasszon felhasználói tanúsítványt, amellyel a VPN kiszolgáló azonosítani fogja. Tanúsítványok importálhatók a VPN kiszolgálóról, vagy letölthetők az internetről.

Opció	Művelet
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válasszon tanúsító hatóságot (CA), amelyet a VPN kiszolgáló használni fog az azonosításhoz. Tanúsítványok importálhatók a VPN kiszolgálóról, vagy letölthetők az internetről.
DNS-keresési tartományok	Adja meg a tartomány név kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Ment** lehetőséget.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** menüpontot.

2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.



Eszközök

eBook

Ismerje meg, hogyan nyithat meg és olvashat könyvfájlokat.

› Könyvek olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **eBook** menüpontot.
2. Jelöljünk ki egy könyvet a könyvespolcról.
3. Könyv olvasása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
   - Lapozáshoz húzza az ujját balra vagy jobbra, vagy érintse meg a képernyőt az oldal margójához közeli ponton.
   - A tartalomjegyzék, könyvjelzők vagy összefoglalók megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - A betűtípusok, fényerő és téma beállításához válassza a lehetőséget.
   - A könyv adatainak megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
   - Szöveg kijelöléséhez érintsen meg hosszan egy szót és válassza a **Kiemelés** lehetőséget a felugró ablakból.

› Szó keresése a szótárban

1. Válassza az **eBook** menüpontot.
2. Lapozzon bele egy könyvbe.
3. Érintsen meg hosszan egy szót és emelje fel az ujját a képernyőről, amikor a nagyító megjelenik.
4. Válassza a **Szótár** lehetőséget a felugró ablakból.

› Könyvfájlok importálása

Lehetősége van könyvfájlok importálására a memóriakártyáról (epub formátumban).

- A könyvfájlokat a memóriakártyán kell tárolni.
- A DRM-védelemmel ellátott könyvfájlokat a készülék nem támogatja.

1. Válassza az **eBook** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **Importálás** lehetőséget.
3. Jelölje ki az importálni kívánt könyvfájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

ThinkFree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Új dokumentum létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a végfelhasználói licencszerződést és válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
3. Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
4. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
5. Nyomja meg a [▤] → **Új** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. A képernyő jobb felső sarkában található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
8. Ha befejezte, válassza a gombot az eszköztárban.

› Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.
3. Válassza ki a szövegkódolás típusát (ha szükséges).
4. Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
   - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
   - Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, akkor nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot.
5. A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

› Dokumentumok kezelése online

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. Válassza az **Online** lehetőséget.
3. Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Zenék	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.

Fájl megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** menüpontot.
2. Válassza ki a **Név** legördülő menüt, majd válasszon egy lehetőséget a fájllista rendezésére.
3. Válasszon egy mappát.
   A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a ikont.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Mappa létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] → **Új mappa** lehetőséget.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **Kész** gombot.

Fájlok másolása vagy kivágása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Választ** menüpontot.
2. Válassza ki a másolni vagy kivágni kívánt mappákat vagy fájlokat.
3. Válasszon a **Másol** vagy **Kivág** lehetőségek közül.
4. Tallózza be a célmappát, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.

Fájlok törlése

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Választ** menüpontot.
2. Válassza ki a törölni kívánt mappákat vagy fájlokat.
3. Válassza a **Töröl** → **Töröl** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

1. Menü üzemmódban válassza a **Downloads** menüpontot.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. A letöltött fájl megnyitásához válassza ki a naplót.
   A napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet, majd válassza a **Delete** lehetőséget.

Digitális keret

A készüléket digitális képkeretként, óra és diavetítések megjelenítésére, vagy zenefájlok lejátszására is használhatja.

› Óra megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza az **Óra** parancsot.
4. Az óra stílusának módosításához nyomja meg a [▭] → **Óra stílusa** lehetőséget.
5. Válasszon egy órát, majd válassza az **OK** lehetőséget.

› Diavetítés

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza a **Diabemutató** parancsot.
4. Nyomja meg a [▭] → **Hozzáadás a diabemut.hoz** lehetőséget.
5. Jelölje ki a mappákat és válassza a **Kész** parancsot.

A diavetítési effektus módosításához nyomja meg a [▭] → **Diabemutató effektusai** lehetőséget.

› Zenefájlok lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza ki a **Zenék** lehetőséget → egy zenefájlt.

Ébresztőóra

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válassza a lehetőséget vagy nyomja meg a [ ] → **Ébresztés hozzáadása** gombot.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés kikapcsolásához húzza a ikont jobba a pontig.
- Az ébresztés egy bizonyos idő eltelte utáni megismétléséhez húzza a ikont balra a pontig.

› Hangjelzés törlése

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] → **Ébresztés törlése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Töröl** lehetőséget.

Az ébresztőóra törölhető vagy kikapcsolható annak hosszan történő megérintésével, majd az **Ébresztés törlése** vagy **Jelzés deaktiválása** lehetőség kiválasztásával.

› Az óra stílusának módosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Érintse meg az óra képét.
3. Húzza az ujját jobbra vagy balra a képernyő alján.
4. Válassza az **Órastílus beállítása** lehetőséget.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Feladatkezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladatkezelő** menüpontot.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
   - **Letöltve**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
   - **RAM**: RAM memória ellenőrzése és kezelése.
   - **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
   - **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

Világóra

Ismerje meg, hogy tekintheti meg más régiók helyi idejét.

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a lehetőséget vagy nyomja meg a [▭] → **Város hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A nyári időszámítás alkalmazásához nyomja meg a [▭] → **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget. Amikor megérinti az órát, az órán beállított idő 1 vagy 2 órával előbbre tolódik.

Hangos keresés

Ismerje meg a hangos parancs funkció használatát a telefonszámok tárcsázásához, üzenetek küldéséhez vagy helyek és információk hang segítségével történő kereséséhez.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Voice Search** menüpontot.
2. Válassza a **Speak now** lehetőséget.
3. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Feljegyzések

Ismerje meg, hogyan készíthet vázlatokat különféle eszközökkel.

1. Menü üzemmódban válassza a **Feljegyzések** menüpontot.
2. Válassza a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.

3 Hozzon létre vázlatokat a következő eszközök segítségével:

Eszköz	Művelet
	Írjon vagy rajzoljon a képernyőre.
	Törölje a vázlatot.
T	Írja be a beszúrni kívánt nevet.
	Válasszon vonalvastagságot, vagy vonalat, valamint háttérszínt.
	Adjon hozzá diát.
	• **Előnézet**: Tekintse meg a vázlat előnézetét. • **Térkép**: Adja meg a helyinformációkat. • **Címke**: Címke nevének hozzáadása. • **Nyomtatás**: Nyomtassa ki a vázlatot. • **Átrajzol**: Az aktuális dia törlése.

- Az utolsó művelet visszavonásához válassza a → lehetőséget.
- Az utolsó művelet mégis elvégzéséhez válassza a → lehetőséget.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Ment** lehetőséget.



Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 57. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 60. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: Ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait USB porton keresztül megoszthatja számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 59. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai**:
  - **Mobil Wi-Fi hotspot**: A készüléke mobil hálózati kapcsolatait WLAN funkción keresztül megoszthatja számítógépekkel és egyéb eszközökkel a Mobil WLAN hozzáférési pont funkció bekapcsolásával. ► 59. o.
  - **Mobil Wi-Fi AP beállítása**: A WLAN hozzáférési pont hálózati beállításainak konfigurálása.
- **Súgó**: Tudjon meg többet az USB és WLAN internetmegosztás funkcióról.

› VPN-beállítások

Csatlakozás virtuális magánhálózatokhoz (VPN) és azok beállítása. ► 63. o.

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: A beállítást választva a készülék másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

› USB beállítások

Különböző USB csatlakozási módok bekapcsolása az eszköznek a számítógéphez csatlakoztatásakor. ► 56. o.

› Szinkronizálás

Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista**: Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.

› Hangposta száma

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

› Videohívás

- **Előre beállított kép**: A másik fél telefonján megjelenítendő kép kiválasztása.
- **Mutass**: Annak beállítása, hogy a másik félnél saját élő képe vagy egy előre beállított kép jelenjen meg.
- **Sikertelen hívás opcióinak használata**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Videohívás-átirányítás**: A bejövő videohívások átirányítása egy másik telefonszámra.

› Hívásátirányítás

A bejövő hanghívások átirányítása egy másik telefonszámra.

› Hívásfogadás

- **Válaszmód**: Annak beállítása, hogy a készülék egy előre meghatározott idő elteltével automatikusan válaszoljon-e a hívásra.
- **Automatikus válasz**: Állítsa be azt az időtartamot, ami elteltével a készülék automatikusan fogadja a hívást.

› Automatikus elutasítás

Az automatikus elutasítás funkció engedélyezése vagy letiltása, és az automatikusan elutasítandó hívók listájának megadása.

› Elutasítás üzenetben

Az elutasított hívó feleknek küldendő üzenet hozzáadása vagy szerkesztése.

› További beállítások

- **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás**: A hívásvárakoztatás bekapcsolása, hogy akkor is tudjon bejövő hívást fogadni, amikor épp telefonál.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: Hívások csengőhangjának, zene és videofájloknak, jelzőhangoknak, a készülék rendszerhangjainak és értesítési hangjainak hangerő-beállítása.
- **Telefon csengőhangja**: A bejövő hanghívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Videohívás csengőhangja**: A bejövő videohívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás**: A beállítást választva a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége**: Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek**:
  - **Kezdőképernyő háttere**: Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
  - **Zárolt képernyő háttere**: Kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Fehér denzitása**: Fehér árnyalatú színek színsűrűségének beállítása.
- **Fekete denzitása**: Fekete árnyalatú színek színsűrűségének beállítása a képmélység javítása érdekében.
- **Telítettség**: Kép színtelítettségének beállítása.
- **Animáció**: A beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékos mód**: Bekapcsolja az Energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének beállításával.
- **TV kimenet**: A helyes videokódolási rendszer kiválasztása a megfelelő TV-kapcsolat érdekében. ► 62. o.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

Hely és biztonság

A készülék, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózatok használata**: Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak használata**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM-kártya zár beállítása**:
  - **SIM-zár**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Mobilkövető**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► 21. o.

- **Mobilkövető beállítása**: A mobilkövetőt bekapcsolva megadhatja a következő beállításokat.

  A választható beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

  - **Címzett beállítása**: Az elveszett készülék által küldött nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
  - **Samsung-fiók**: Az elveszett készülék távvezérlésére szolgáló Samsung-webfiók beállítása.
  - **Jelszómódosítás**: A mobilkövető funkció jelszavának módosítása.
  - **Súgó**: A mobilkövető funkció súgójának elérése.
- **Látható jelszavak**: Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (•) jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése. Megtekintheti az aktuálisan futó illetve a memóriakártyán tárolt alkalmazások listáját.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat**: Az elérhető, valamint az alkalmazások által felhasznált memória megtekintése.
- **Akkumulátorhasználat**: A megnyitott alkalmazások által felhasznált energia mennyiségének megtekintése.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a készüléket számítógépes adatkábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek engedélyezése**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Automatikus szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

- **Adatok biztonsági mentése**: Beállításával a beállítások és alkalmazásadatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A memóriakártyák és a készülék memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Keresés

A Google keresés beállításainak módosítása.

- **Google search**:
  - **Show web suggestion**: A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
  - **Use My Location**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
  - **Search history**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
  - **Manage search history**: A Google-fiók keresési előzményeinek kezelése.
- **Searchable items**: A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.
- **Clear shortcuts**: A legutóbbi keresések által visszaadott adatok törlése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Területi beállítások kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Billentyűzet méret**: Válassza ki a billentyűzet méretét.
- **Szó előrejelzés**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Tipp jelző aktív**: Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Szóválasztó ablak**: A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

- **Írás nyelve**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Automatikus pont**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangki- és bemenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.

- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást. Ez az opció csak akkor használható, ha a készülékére korábban letöltött valamilyen kisegítő alkalmazást.
- **Hívás befejezése bekapcsoló gombbal**: Annak beállítása, hogy a készülék a [⏻] gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum használata**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum kiválasztása**: Dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A készülékre vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM-zár** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaáa.** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosított vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.

- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Amikor nedves lesz, kapcsolja ki a készüléket. Szárítsa meg a készüléket egy törölközővel és vigye el egy szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort -20 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyaklánc közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 1,07 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak.

Az RF követelményeinek betartásához testétől legalább 5 mm távolságban tartsa a terméket annak szállítása vagy használata során, annak viselete közben.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A készülékben található akkumulátort a felhasználó nem tudja maga cserélni. Bővebb információért forduljon szolgáltatójához.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- töltése 8

AllShare 61

automatikus elutasítás 41

beszédcélú hívások
- fogadás 39
- kezdeményezés 39
- opciók használata 39

Bluetooth
- adatfogadás 60
- adatküldés 60
- bekapcsolás 60
- eszközök keresése és párosítása 60

csatlakozás
- Bluetooth 59
- DLNA 61
- számítógép 56
- WLAN 57

Csendes mód 12

Digitális képkeret 68

DLNA
- lásd AllShare

eBook
- importálás 65
- letöltés 28
- olvasás 28, 65

e-mail
- fiókok beállítása 35
- küldés 35
- megtekintés 36

eszköz
- állapotjelző ikonok 14
- be- és kikapcsolás 12
- elrendezés 13
- gombok 14
- gyorsgombok panel 18
- testreszabás 19
- visszaállítása 72

ébresztőóra
- kikapcsolás 69
- leállítás 69
- létrehozás 69

érintőképernyő
- használat 16
- lezárás 16

fájlkezelő
- Fájlok másolása vagy kivágása 67
- Fájlok megnyitása 67
- Fájlok törlése 67
- Használható fájlformátumok 67

feladatkezelő 70

fényerő, kijelző 20

fényképek
- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 47
- fotózás téma szerint 46
- megtekintés 50
- önarckép készítése 47
- panorámakép készítése 46
- rögzítés 45
- sorozatfelvétel készítése 46

fényképezőgép
- fényképezés 45
- fényképezőgép testreszabása 47
- videofelvétel 48
- videokamera testreszabása 49

Fixlista üzemmód 41

galéria
fotók megtekintése 50
videók lejátszása 51
Google Mail 34
Google Maps 32
Google Talk 36
hangos keresés 70
hangposta 38
hívásátirányítás 41
hívásnapló 42
hívások
átirányítás 41
elutasítás 39
fogadás 39
hívásnapló 42
kezdeményezés 39
konferencia 40
külföldi számok 39
nem fogadott hívások megtekintése 40
opciók használata beszédcélú hívás közben 39
opciók használata videohívás közben 40
várakoztatás 41
hívásvárakoztatás 41
hozzáférési kódok 80
idő és dátum, beállítás 19
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 55
megtekintés 55
készenléti képernyő
elemek eltávolítása 18
elemek hozzáadása 17
elemek mozgatása 18
kicsomagolás 8
letöltés kezelő 68
memóriakártya
behelyezése 10
eltávolítása 11
formázása 11
menüképernyő
megnyitás 18
szervezés 19
mobilkövető 21
multimédiás üzenetek
küldés 37
megtekintés 38
napi tájékoztató 31
naptár
bejegyzések létrehozása 54
események megtekintése 55
névjegyek
importálás vagy exportálás 54
létrehozás 52
másolás 53
nyelv 77
piac 30
PIN-védelem 21
Pulse 29
repülő üzemmód 12
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
SIM-kártya
behelyezés 9
lezárás 21
számítógépes kapcsolatok
háttértár 56
Samsung Kies 56
Windows Media Player 56
szinkronizálás 56

szövegbevitel 22
szöveges jegyzetek 55
szöveges üzenetek
küldés 37
megtekintés 38
telefonkönyv
csoportok létrehozása 53
névjegyek keresése 52
névjegyek létrehozása 52
ThinkFree Office 65
TV-kimeneti üzemmód 62
üzenetek
a hangposta elérése 38
e-mail fiókok beállítása 35
e-mail küldése 35
multimédiás üzenet küldése 37
szöveges üzenet küldése 37
vázlat jegyzet 70
videohívások
fogadás 39
kezdeményezés 39
opciók használata 40
videók
lejátszás 50, 51
rögzítés 48
videó lejátszó 50, 51
világóra 70
visszaállítása
alkalmazások 76
dátum és idő 79
fiókok és szinkronizálás 77
hangbemenet és -kimenet 79
hangok 74
hely és biztonság 75
hívásbeállítások 73
keresés 77
készüléksúgó 79
kijelző 75
Kisegítő lehetőségek 79
SD-kártya és készülék tárhely 77
területi és szövegbeállítások 77
védett adatok 77
vezeték nélküli és hálózati 72
VPN csatlakozások
csatlakozás 64
létrehozás 63
webböngésző
Információk keresése hanggal 26
könyvjelzők felvétele 27
RSS-feed hozzáadása 27
Több weblap megnyitása 26
weblapok böngészése 25
Windows Media Player 56
WLAN
bekapcsolás 57
hálózatok keresése és csatlakozás 58
WPS használatával 58
YouTube
videók feltöltése 31
videók megtekintése 30
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 43
lejátszási listák létrehozása 44
zenelejátszás 43

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **Samsung Electronics Magyar Zrt.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-P1000 táblagép

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009, EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003 (biztonsági)

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) (EMC)

EN 62311 : 2008, EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010, 1999/519/EC ajánlás figyelembevételével (SAR)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008), EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008) (távközlési)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Budapest, 2010. augusztus 24. Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a készüléket a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.