Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

Az útmutató használata

Gratulálunk Önnek a Samsung P1010 készülék megvásárlásához. Ezzel a nagyteljesítményű, "bárhol a világban" telefonnal olyan internetes és mobil számítógépes eszközt kap, amely könnyű súlyával és változatos kezelőfelületével tökéletesen illeszkedik az Ön aktív életstílusához. A Google Android operációs rendszerrel felszerelt P1010 készülékkel több ezer hasznos és szórakoztató alkalmazást tölthet le, ezzel gazdagítva a mobilinternetezés élményét.

A beépített vezeték nélküli hozzáférésnek és a kellően érzékeny érintőképernyőnek köszönhetően könyveket és újságokat olvashat, első kézből értesülhet a legfrissebb hírekről, sport eseményekről és az időjárásról, könnyedén kezelheti a multimédiás és üzleti fájljait, valamint térképeket, üzleti helyszíneket és sok mást kereshet az interneten.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsungmobile.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsungmobile.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A termék bizonyos ingyenes/nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A licencek pontos feltételei, felelősségvállalási nyilatkozatai, jognyilatkozatai elérhetők a Samsunghonlapján: opensource.samsung.com.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

► **Lásd:** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** (jelentése: válassza a **Beállítások**, majd utána a **Vezeték nélküli és USB** menüpontot).

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [ⓘ] (azaz a bekapcsoló gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye, a CS fejhallgató és WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc licensze alatt kerülnek felhasználásra.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Az Oracle és Java az Oracle és/vagy társcégeinek bejegyzett védjegye. Más nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A DivX®, a DivX Certified®, és a hozzájuk tartozó logók a DivX, Inc. védjegyei és használatuk licenc alapján történik. A következő Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak alatt: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális video formátum. Ez a készülék a DivX® tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX video fájlokat. További információkat és fájlok DivX video formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket az oldalon talál.

A DivX Certified® a legfeljebb 640x480 felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztrálni kell. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt.
A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 8
- Kicsomagolás 8
- Az akkumulátor feltöltése 8
- A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 9

Használatbavétel 11
- A készülék be- és kikapcsolása 11
- Ismerkedés a készülékkel 11
- Az érintőképernyő használata 14
- A kezdőképernyő ismertetése 15
- Alkalmazások megnyitása 16
- A készülék testreszabása 17
- Szövegbevitel 19

Internet 22
- Böngésző 22
- Olvasói Hub 25
- Hírek és időjárás 25
- Samsung Apps 25
- Market 26
- YouTube 26
- Napi tájékoztató 27
- Térkép 28
- Latitude 28
- Helyek 29
- Navigáló gomb 29
- Google keresés 30

Kommunikáció 31
Qik Videó 31
Google Mail 31
E-mail 32
Beszélgetés 33
Social Hub 34

Szórakozás 35
Zenék 35
Zene Hub 36
Fényképezőgép 37
Videó 41
Galéria 42

Személyes adatok 43
Névjegyek 43
Naptár 44
Jegyzet 45

Kapcsolati lehetőségek 46
Számítógépes kapcsolatok 46
Wi-Fi 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50

Eszközök 51
E-könyv 51
ThinkFree Office 52
Saját mappák 52
Digitális képkeret 53
Ébresztőóra 54
Számológép 55
Feladatkezelő 55
Világóra 55
Hangos keresés 56

Beállítások **57**
- A Beállítások menü megnyitása 57
- Vezeték nélküli és USB 57
- Hangbeállítások 57
- Kijelzés beállítások 58
- Hely és biztonság 59
- Alkalmazások 59
- Fiókok és szinkronizálás 60
- Védett adataim 60
- SD-kártya és belső tárhely 60
- Keresés 60
- Területi és szövegbeállítások 60
- Hangkimenet és -bemenet 61
- Kisegítő lehetőségek 62
- Dátum és idő 62
- Az eszköz névjegye 62

Hibakeresés **63**

Biztonsági rendszabályok **65**

Index **71**

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- USB hálózati adapter
- Számítógépes adatkábel
- Fülhallgató
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.


Az akkumulátor feltöltése

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott hálózati töltőket használjon. A jóvá nem hagyott töltők az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Az akkumulátort csak a mellékelt töltővel töltse. A számítógépes adatkábel segítségével az akkumulátor nem tölthető.
- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. A akkumulátorikon ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa a számítógépes adatkábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a számítógépes adatkábel másik végét a többfunkciós aljzathoz.

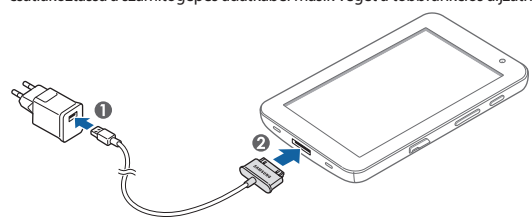

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy hálózati csatlakozóaljzatba (konektor).

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője és érintőgombjai nem működnek. Ilyen esetben húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, vagy a számítógépes adatkábelt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki az USB töltőt és a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül húzza ki a hálózati töltőt. A hálózati töltő nem rendelkezik bekapcsoló gombbal, így a hálózati áramellátás megszakításhoz ki kell húzni a hálózati aljzatból. Használat közben a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó közelében kell tartani.


A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyeznie. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

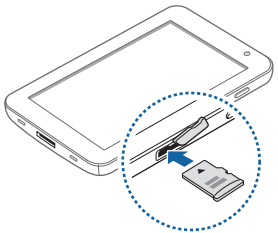

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SD-kártya és belső tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.
2 Nyissuk ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
3 Finoman érintse meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SD-kártya és belső tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **Igen** parancsot.

› Átváltás Repülő üzemmódba.

Repülő üzemmódban letilthatja az összes vezetéknélküli kapcsolatot, és használhatja a készülék hálózat-független szolgáltatásait olyan helyeken, ahol a vezetéknélküli eszközök használata tilos (pl. kórházak, repülőgép fedélzete).

A Repülő üzemmód aktiválásához válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Repülő üzemmód** lehetőséget. Készenléti állapotban ezt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a **Repülő üzemmód** lehetőség kiválasztásával is elvégezheti.


A Repülő üzemmód kikapcsolásához, és a vezeték nélküli kapcsolatok használatához válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** lehetőséget, majd vegye ki a pipát a **Repülő üzemmód** melletti jelölőnégyzetből.

› Átváltás Csendes üzemmódra

- Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.
- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Csendes** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

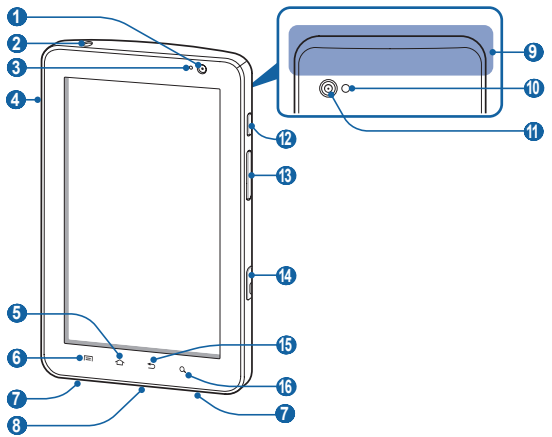

Szám	Művelet
1	Elülső kamera
2	Fülhallgatócsatlakozó
3	Fényérzékelő
4	Mikrofon
5	Kezdőlap gomb
6	Menü gomb
7	Hangszórók
8	Többfunkciós csatlakozó
9	Belső antenna
10	Vaku
11	Hátsó kamera
12	Bekapcsológomb
13	Hangerő gomb
14	Memóriakártya nyílása
15	Vissza gomb
16	Keresés gomb

› Gombok

Gombok		Művelet
	Bekapcsolás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva); Az érintőképernyő zárolása.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.
	Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása.
	Kezdőlap	Visszatérés a kezdőképernyőre; A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Keresés	Nyissa meg a Google keresés alkalmazást;Valamely alkalmazás használata közben nyissa meg a kereső ablakot; indítsa el a hangutasítás funkciót (nyomva tartva).

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	WLAN bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS adatok fogadása folyamatban
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Új e-mail
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva

Ikon	Leírás
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
 [1]	Akkumulátor töltöttségi szintje
	A töltés nem lehetséges
10:00	Pontos idő

1. Amennyiben olyan töltőt használ, amelyet a Samsung nem hagyott jóvá, az állapotjelző nem jelenik meg.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

› Az érintőképernyő elforgatása

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. A készülék elforgatásakor a kezelőpanel automatikusan az elforgatás irányához igazodik.

Ha szeretné beállítani a kezelőpanel állandó tájolását (forgatástól függetlenül), akkor nyissa meg a képernyő tetején található gyorsgombokat, és válassza ki a **Elforgatási zár** lehetőséget.

› Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az érintőképernyő automatikusan kikapcsolódik és lezáródik, ezzel megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő kézi lezárásához nyomja meg a [⏻] gombot.

A feloldáshoz aktiválja az érintőképernyőt a [⏻] gomb megnyomásával, majd a 🔓 ikont húzza jobbra, amíg eléri a pontot. Képernyőzár beállítása esetén a feloldáshoz meg kell adnia a PIN kódot, jelszót, vagy meg kell rajzolnia a feloldómintát. ► 18. o.

A kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a kezdőképernyő látható. A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és megnyithatja a Menü módot. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a kezdőképernyő valamelyik paneljére.



A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Állapotjelző ikonok és a készülék aktuális állapotának megjelenítése.
2	Keresés az interneten a Google Search widget segítségével.
3	Alkalmazások megnyitása gyorsgombokkal.
4	Webböngésző megnyitása.
5	Menü üzemmódba lépés.
6	Válasszon ki a képernyő tetején egy pontot a hozzá tartozó panel közvetlen mozgatásához.
7	E-mail levelezési alkalmazás elindítása.

› Elemek felvétele a kezdőképernyőre

A kezdőképernyőt saját ízlésének megfelelően alakíthatja az alkalmazásokhoz tartozó parancsikonokat, widgeteket (vezérlőket) és mappákat felvéve rá.

Elemek felvétele a kezdőképernyőre:

1. Készenléti állapotban válassza a [▤] → **Hozzáad** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy kategóriát.
   - **Widgetek**: Widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.

- **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
- **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

3 Kezdőképernyőn rögzíteni kívánt elem kiválasztása.

› Elemek mozgatása a kezdőképernyőn

1 Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.

2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

› Elemek eltávolítása a kezdőképernyőről

1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A kuka a kezdőképernyő alján látható.

2 Húzza az ikont a kukába.

3 Amikor az elem és a kuka is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

› Parancsikon létrehozása alkalmazáshoz

1 Menü üzemmódban érintse meg hosszan az ikont. Az alkalmazás parancsikonja megjelenik a kezdőképernyőn.

2 Húzza az ikont a kívánt helyre vagy a kezdőképernyő másik paneljére.

› A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A WLAN funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Csendes**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Elforgatási zár**: Az elforgatási lezárás funkció be- illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások megnyitása

1 A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** gombot.

2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.

3 Jelöljünk ki egy alkalmazást.

4 A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a [⌂] gombot megnyomva pedig a kezdőképernyőre térhet vissza.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazásokat a sorrendjük megváltoztatásával átrendezheti az alkalmazáslistában.

1. Menü üzemmódban nyomja meg a [▭] gombot → majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
4. Nyomja meg a [▭] → **Ment** gombot.

› Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a [⌂] gombot.
2. Jelöljünk ki egy alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejezés** ikont.
   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A kijelző nyelvének módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Területi és szövegbeállítások** → **Területi beállítások kiválasztása** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

› A dátum és az idő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** menüpontot.
2. Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot, illetve tetszőlegesen módosítsa a további lehetőségeket.

› A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▭] → **Háttérkép** gombot.
2. Válasszon egy képmappát → majd válasszon egy képfájlt.
3. Válassza a **Ment**, **háttérkép beállítása** vagy a **Set wallpaper** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Beállíthat áttűnési effektust a készülék használata közben az ablakok közötti átváltásokhoz.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Animáció** menüpontot.
2. Válasszon egy animációs lehetőséget.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Fényerő** menüpontot.
2. Törölje a jelet az **Automatikus fényerő-beállítás** jelölőnégyzetből.
3. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldómintapéldákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Szövegbevitel

Szövegbevitelhez használhatja a virtuális billentyűzet gombjait is.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 60. o.

› Váltás a szövegbeviteli módok között

Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → majd válasszon egy szövegbeviteli módot (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével


1. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
2. Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.



3. Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
4. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
5. A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1-4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A gomb felső részén lévő karakter beírásához érintse meg és tartsa nyomva az adott gombot. Ékezetes karakterek, szimbólumok és számok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.


Az alábbi gombokat is használhatja:

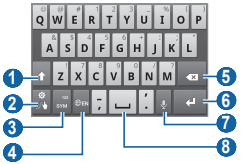

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	SWYPE beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum és ABC módok között; váltás Szám módra (hosszan megérintve).
4	A beviteli nyelv módosítása; Bemeneti nyelv kiválasztása (hosszan megérintve).
5	Karakterek törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

A szöveg beviteléhez használja az alfanumerikus gombokat, vagy használja az alábbi gombokat:

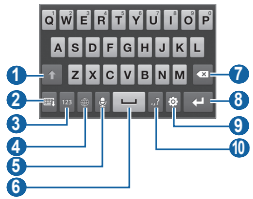

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Billentyűzet elrejtése.
3	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
4	Beviteli nyelv módosítása; Válasszon bemeneti nyelvet (hosszan nyomva tartva); Ez az ikon csak akkor használható, ha kettőnél több szövegbeviteli nyelvet állított be. ► 61. o.
5	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. ► 61. o. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.

Szám	Művelet
❻	Szóköz beillesztése; pont beillesztése (duplán megérintve).
❼	Bevitt szöveg törlése.
❽	Sortörés.
❾	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
❿	Gyakran használt szimbólumok megadása.

Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
3. A beállítások listájáról válassza a **Szöveg kijelölése** lehetőséget.
4. Érintse meg a képernyőt ott, ahol be szeretné fejezni a kijelölést.
5. Érintse meg hosszan a kijelölt szöveget.
6. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
7. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
8. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.



Internet

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.


- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 A beállított kezdőlap megnyitásához menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

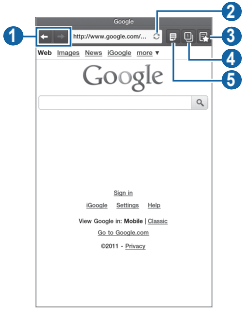

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Előre- illetve visszalépés a megtekintett weblapok között; utoljára megtekintett weblapok megjelenítése (hosszan érintve).
2	Aktuális weboldal újbóli betöltése; a weboldal betöltése közben az ikon ✕ ikonra változik.

Szám	Művelet
3	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.
4	Új ablak nyitása vagy átváltás a megnyitott ablakok között.
5	Új jegyzet létrehozása.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válasza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Ker. az oldalon** lehetőséget.
- Az internetről letöltött elemek megtekintéséhez válassza a [▭] → **Letöltéskezelő** lehetőséget.
- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Fényerő** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testre szabásához válassza a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal vagy képernyő csatlakoztatott nyomtatón keresztüli nyomtatásához válassza a [▭] → **Egyebek** → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Ha egy weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- Az oldal adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.

› Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

› Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.

Az ikonon látható szám az aktuálisan megnyitott ablakok számát jelzi. Legfeljebb 6 ablak lehet megnyitva egyidejűleg.

3. Új ablak megnyitásához válassza a parancsot.
4. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
5. Az aktuálisan megnyitott ablakok közötti váltáshoz válassza a lehetőséget, majd válassza ki a betölteni kívánt weboldalt.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt.

Könyvjelző felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → majd válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
   A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
4. Válassza az **Alapértelmezett** legördülő menüt, majd válasszon egy könyvjelző mappát (ha szükséges).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

A könyvjelzők opcióinak használatához válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget, majd érintse meg hosszan valamelyik könyvjelzőt:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk. megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.

Könyvjelzők módosítása

Új könyvjelző mappa létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** → **Szerkeszt** → **Új mappa** lehetőséget.
3. Írja be a könyvjelző mappa nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Könyvjelző mappák vagy könyvjelzővel ellátott weboldalak törlése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** → **Szerkeszt** → **Töröl** lehetőséget.
3. Jelölje ki a kívánt könyvjelző mappákat vagy könyvjelzővel ellátott weboldalakat, és válassza a **Töröl** → **Töröl** lehetőséget.

› RSS-feed cím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
3. Válassza ki a lehetőséget az URL beviteli mezőben.
4. Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.
5. Feliratkozás RSS-feed-re.
   Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést kap a frissítésről.

› Gyakran látogatott oldalak vagy a legutóbb megtekintett lapok megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** menüpontot.
2. Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Olvasói Hub

Ismerje meg, hogy a beépített olvasói hub segítségével hogyan juthat hozzá különböző írott anyagokhoz.

Elképzelhető, hogy bizonyos funkciók jelenleg nem elérhetők.

1. Menü üzemmódban válassza a menürendszerben az **Readers Hub** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Válassza ki valamely olvasmány képét.
4. Keressen és töltsön le olvasmányokat az internetes áruházból.

Hírek és időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárási híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

› Időjárási hírek megtekintése.

1. Menü üzemmódban válassza a **News & Weather** menüpontot.
2. Válassza a képernyő tetején található **Weather** lehetőséget.

   A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.

A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg a [ ] → **Settings** → **Weather settings** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Use my location** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Set location** menüpontban.

› Újságcikkek olvasása

1. Menü üzemmódban válassza a **News & Weather** menüpontot.
2. Válasszon a képernyő tetején található hírkategóriákból.
3. A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.

Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg a [ ] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1 Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.

2 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazás letöltése és telepítése

1 Menü üzemmódban válassza a **Market** menüpontot.

2 A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Accept** lehetőséget.

3 Válasszon kategóriát → egy elemet.

4 Válassza az **Install** (Telepítés) (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget.

Ha a **Install** lehetőséget választotta, az azonnali letöltéshez válassza az **OK** lehetőséget.

Ha a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

› Alkalmazás eltávolítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Market** menüpontot.

2 Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **My apps** lehetőséget.

3 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.

4 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

YouTube

A YouTube egy ingyenes internetes videó-adatfolyam szolgáltatás. Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.

2 Válasszon egy videót a listáról.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

Videók feltöltése

1 Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.

2 Nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.

Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.

7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.

8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Sign in** lehetőséget (ha szükséges).

9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

Napi tájékoztató

Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási, üzleti, hír- és naptár-információkhoz.

Napi tájékoztató beállítások testreszabása.

1 Menü üzemmódban válassza a **Napi tájékoztató** menüpontot.

2 Nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Beállítások** lehetőséget, → végül válasszon egy állapotjelentési szolgáltatást.

3 A napi tájékoztató képernyők testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Város kiválasztása	Városok időjárás előrejelzésének hozzáadása.
Részvény kiválasztása	Vállalatok részvény információinak hozzáadása.
Automatikus frissítés	A napi tájékoztató képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Widget automatikus görgetése	A napi tájékoztató widget beállítása több információ automatikus megjelenítésére.
Egység	Az időjárás előrejelzéshez használt hőmérsékleti mértékegység kiválasztása.

› Napi tájékoztató megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Napi tájékoztató** menüpontot.
2. Az adatok frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Az információk megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

› Konkrét hely keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Maps** menüpontot.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Search** lehetőséget.
3. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
   - A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
   - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a lehetőséget.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
   - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

Egy helyhez csillag adásához válassza a hely neve melletti lufit → lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Menü üzemmódban válassza a **Maps** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Directions** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Contacts** vagy **Point on map** lehetőséget.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.
5. Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
6. Válassza a **Show on map** lehetőséget.
7. Amikor végzett, nyomja meg a [ ] → **Clear Map** lehetőséget.

Latitude

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Menü üzemmódban válassza a **Latitude** menüpontot.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
2 Válasszon a [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address** lehetőségek közül.
3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
4 Válassza a [▤] → **See map** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Menü üzemmódban válassza a **Places** menüpontot.
2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
4 A helyszín térképen történő megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.
A helyszínhez vezető útvonal megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

Navigáló gomb

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Menü üzemmódban válassza a **Navigáció** menüpontot.
2 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
- **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: *cím*.
- **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- **Csillaggal megjelölt helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

3 A hangos útmutatással támogatott navigáció használatához válassza a **Telepítés** parancsot.
4 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Search** menüpontot.
2. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.



Kommunikáció

Qik Videó

Élő videó beszélgetéseket folytathat, és megoszthatja a videóit másokkal a videó levelezés segítségével. A videók el is menthetők majd később megmutathatók a barátoknak vagy családtagoknak.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása esetén nem kezdeményezhetők hívások.

1. Menü üzemmódban válassza a **Qik Video** → **Log in** lehetőséget.
2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Log in** lehetőséget.
3. Videóhívás kezdeményezése vagy videók megosztása.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Mail** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Compose** lehetőséget.
3. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
4. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
5. Képfájl csatolásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Attach** lehetőséget → egy fájlt.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza a [ ] → **Send** parancsot.

› E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Google Mail** menüpontot.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a parancscsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a → **Reply all** paranccsal válaszolhat.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a → **Forward** paranccsal.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Preview** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Download** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archive** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Delete** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Change labels** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Add star** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [▤] gombot, → majd válassza a **Go to labels** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. További e-mail fiókok hozzáadásához nyomja meg a [▤] → **Fiókkezelő** → **Fiók hozzáadása** gombot, majd ismételje meg a 2-4. lépéseket.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő bal felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

› E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot → válasszon egy e-mail fiókot.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
7. Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
   Lehetősége van médiafájlokat, névjegyeket vagy helyszínadatokat csatolni az üzenet mellé.
8. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli módban van vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a Kimenő mappában marad, amíg online módra nem vált át, és be nem lép a szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot → válasszon egy e-mail fiókot.
2. Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.
3. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenetet a paranccsal törölheti.
- Az üzenetre a → **Válaszol** paranccsal válaszolhat.
- Továbbíthatja az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- A csatolt fájl megtekintéséhez érintse meg a csatolmány területét. A mellékleteket a paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet kinyomtathatja a csatlakoztatott nyomtatóval a [ ] gomb megnyomását követően → a **Nyomtatás** lehetőség kiválasztásával. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Beszélgetés

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Menü üzemmódban válassza a **Talk** menüpontot.
   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Add friend** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Send invitation** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

1. Menü üzemmódban válassza a **Talk** menüpontot.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Send** parancsot.
   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Egyebek** → **Insert smiley** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Switch chats** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **End chat** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™, programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő Social Network Service (SNS) alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungmobile.com oldalra.

1 Menü üzemmódban válassza a **Social Hub** menüpontot.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.



Szórakozás

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a készülékre


Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 22. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 46. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 49. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 46. o.
- Szinkronizálás Windows Media Playerrel 11. ► 46. o.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát.
3. Válasszunk ki egy zenefájlt.
4. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

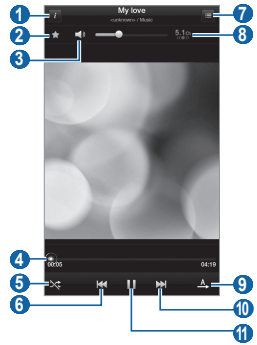

Szám	Művelet
1	Fájladatok megjelenítése.
2	Fájl beállítása kedvenc zeneszámként.
3	Hangerő beállítása.
4	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
5	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
6	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Szám	Művelet
⑦	Nyissa meg a lejátszási listát.
⑧	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása.
⑨	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
⑩	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⑪	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5.1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Lejátsz. listák** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.
4. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▤] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

› A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Effektus	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

Zene Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. További információkért, kérjük, látogasson el a www.7digital.com weboldalra.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Music Hub** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot és válassza az **OK** lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 x 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 720 x 480 képpontos felbontásig készíthet.


- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

Fényképezés

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

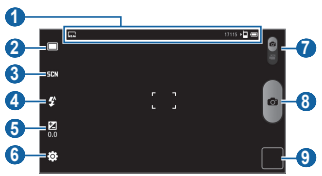

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • 17115 : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Téma megváltoztatása.
4	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
5	A megvilágítási érték beállítása.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
7	Váltás videokamerára.
8	Fényképezés.
9	Az elkészített képek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez nyomja meg a [▤] → **Megoszt** lehetőséget.
- Ha egy névjegyhez szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a [▤] → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez nyomja meg a [▤] → **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot. Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a SCN lehetőséget → válasszon egy témát.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a 📷 ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a ▭ → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a 📷 ikont.
6. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a ▭ → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

6 Válassza a parancsot.

A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1 A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a → **Önarckép** lehetőséget.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → **Kép** lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:


Lehetőség	Művelet
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.

Fényképezés előtt válassza a → **Beállítás** lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárolás	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza lefelé a ikont.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

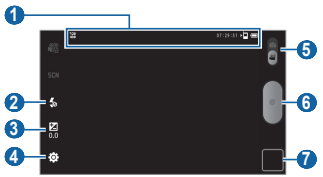

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 720/480: Felbontás • 07:29:51: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	A vakubeállítás módosítása.
3	A megvilágítási érték beállítása.
4	Videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videofelvétel készítése.
7	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

5. A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont.
   A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához nyomja meg a [ ] → **Lejátszás** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, nyomja meg a [ ] → **Megoszt** lehetőséget.
- A videó törléséhez nyomja meg a [ ] → **Töröl** lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a → **Videó** lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Lehetőség	Művelet
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.


Videó készítése előtt válassza a → **Beállítás** lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Hangfelvétel	Annak beállítása, hogy a készülék rögzítsen-e hangokat.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Zárhang	A fényrekesz zárjának beállítása úgy, hogy hangot adjon ki videó felvételekor.
Tárolás	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Videó

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához.

1. Menü üzemmódban válassza a **Videó** menüpontot.
2. Válassza a képernyő tetején található kategóriákból.
3. Válassza ki a lejátszandó videót.
4. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassza el a készüléket balra.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

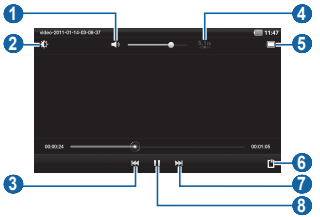

Szám	Művelet
1	Hangerő beállítása.
2	A kijelző fényerejének beállítása.
3	Visszaugrik ez előző fájlhoz.

Szám	Művelet
4	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása.
5	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
6	Adott pont megjelölése könyvjelzővel.
7	Ugrás a következő fájlra.
8	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Fényképek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a ▦ vagy a ▭ ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

Az elkészített fényképek csatlakoztatott nyomtatón keresztüli kinyomtatásához nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis. A nyomtatáshoz elfogadott fájlformátumok típusa nyomtatótól függően változhat.

› Videofelvétel lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a ▦ vagy a ▭ ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikon látható).
5. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
6. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti: ► 41. o.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a [+] parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

› Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a keresési mezőt és írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- E-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- A névjegyet a **Töröl** paranccsal törölheti.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Nyomja meg a [☰] → **Egyebek** → **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza a [+] parancsot.
3. Adja meg a csoport nevét.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Tagok hozzáadásához vagy módosításához nyomja meg a [☰] → **Csoporttagok szerkesztése** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

A naptár nézetei közötti váltás

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban.
   - **Hét**: Adott napokra ütemezett találkozók listája heti bontásban.
   - **Hónap**: Aktuális hónap nézete naponkénti lebontásban.
   - **Lista**: Ütemezett találkozók listája

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Események megtekintése

A napi programok megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Ma** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [ ] → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a **+** vagy **-** ikon segítségével, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a **Küldés módja** lehetőség → majd egy beállítás kiválasztásával.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a hangjelzés a megadott időpontban meg fog szólalni. Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a [+] parancsot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Jegyzetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

- Másoknak is elküldheti a jegyzetet a [☰] gomb megnyomásával → majd a **Küldés módja** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.
- A jegyzet csatlakoztatott nyomtatón keresztüli kinyomtatásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag Samsung nyomtatókkal kompatibilis.



Kapcsolati lehetőségek

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban a mellékelt számítógépes adatkábellel. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, akkor fájlokat szinkronizálhat a Windows Media Player programmal, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.
3. Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
4. Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.
3. A számítógépes adatkábel használatával csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1. Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.
4. Számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
5. A csatlakoztatást követően válassza ki a **USB-tároló csatlakoztatása** lehetőséget.
6. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
7. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
8. Ha befejezte, válassza a **Kikapcsolás** gombot.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 a/b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.
2. A WLAN funkció bekapcsolásához válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› WLAN kézi hozzáadása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A biztonságos hálózathoz csatlakozás során használja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a WPS gomb segítségével:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Wi-Fi-beállítások** → **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
2. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Wi-Fi-beállítások** menüpontot.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Bluetooth-beállítások** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
2. Válasszunk egy eszközt.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Saját fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.
2. Nyomja meg a [▭] → **Megosztás** vagy **Küldés módja** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **Bluetooth beállítások** → **Látható** lehetőséget.

   A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
2. Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

   A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 47. o.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Médiaszerver neve	Telefonja mint médiaszerver nevének beírása.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.

Lehetőség	Művelet
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
   A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
2. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt (vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza) a **Szerver** menüpontban.
3. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására az **Megjelenítőeszköz** menüpontban.
4. Válassza a **Tovább** lehetőséget.
5. Válasszon médiakategóriát → fájlt.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** menüpontot.
2. A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Lehetőség	Művelet
Vezeték nélküli hálózatok használata	A WLAN beállítása az aktuális hely megtalálásához.
GPS-műholdak használata	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

Eszközök

E-könyv

Ismerje meg, hogyan nyithat meg és olvashat könyvfájlokat.

› Könyvek olvasása

1. Menü üzemmódban válassza a **eBook** menüpontot.
2. Jelöljünk ki egy könyvet a könyvespolcról.
3. Könyv olvasása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
   - Lapozáshoz húzza az ujját balra vagy jobbra, vagy érintse meg a képernyőt az oldal margójához közeli ponton.
   - A tartalomjegyzék, könyvjelzők vagy összefoglalók megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - A betűtípusok és fényerő beállításához válassza a lehetőséget.
   - A könyv adatainak megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - Az aktuális webhely könyvjelzővel történő megjelöléséhez válassza a lehetőséget.
   - Szöveg kijelöléséhez érintsen meg hosszan egy szót és válassza a **Kiemelés** lehetőséget a felugró ablakból.

› Szó keresése a szótárban

1. Menü üzemmódban válassza a **eBook** menüpontot.
2. Lapozzon bele egy könyvbe.
3. Érintsen meg hosszan egy szót és emelje fel az ujját a képernyőről, amikor a nagyító megjelenik.
4. Válassza a **Szótár** lehetőséget a felugró ablakból.

› Könyvfájlok importálása

Lehetősége van könyvfájlok importálására a memóriakártyáról (epub formátumban).

- A könyvfájlokat a memóriakártyán kell tárolni.
- A DRM-védelemmel ellátott könyvfájlokat a készülék nem támogatja.

1. Menü üzemmódban válassza a **eBook** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza az **Importálás** lehetőséget.
3. Jelölje ki az importálni kívánt könyvfájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

ThinkFree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Új dokumentum létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a végfelhasználói licencszerződést és válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
3. Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
4. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
5. Nyomja meg a [ ] gombot, → majd válassza a **Uj** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.
6. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
7. A képernyő jobb felső sarkában található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
8. Ha befejezte, válassza a gombot az eszköztárban.

› Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.
3. Válassza ki a szövegkódolás típusát (ha szükséges).
4. Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
   - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
   - Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, akkor nyomja meg a [ ] → **Keresés** gombot.
5. A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

› Dokumentumok kezelése online

1. Menü üzemmódban válassza a **ThinkFree Office** menüpontot.
2. Válassza az **Online** lehetőséget.
3. Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Saját mappák

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Zenék	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.

Fájl megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** menüpontot.
2. Válassza ki a **Név** legördülő menüt, majd válasszon egy lehetőséget a fájllista rendezésére.
3. Válasszon egy mappát.
   A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a ikont.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Mappa létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** menüpontot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Új mappa** lehetőséget.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **Kész** gombot.

Fájlok másolása vagy kivágása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Választ** menüpontot.
2. Válassza ki a másolni vagy kivágni kívánt mappákat vagy fájlokat.
3. Válasszon a **Másol** vagy **Kivág** lehetőségek közül.
4. Tallózza be a célmappát, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.

Fájlok törlése

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Választ** menüpontot.
2. Válassza ki a törölni kívánt mappákat vagy fájlokat.
3. Válassza a **Töröl** → **Töröl** lehetőséget.

Digitális képkeret

A készüléket digitális képkeretként, óra és diavetítések megjelenítésére, vagy zenefájlok lejátszására is használhatja.

› Óra megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza az **Óra** parancsot.
4. Az óra stílusának módosításához nyomja meg a [▭] → **Óra stílusa** gombot.
5. Válasszon egy órát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

› Diavetítés

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza a **Diabemutató** parancsot.
4. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Hozzáadás a diabemut.hoz** lehetőséget.
5. Jelölje ki a mappákat és válassza a **Kész** parancsot.

A diavetítési effektus módosításához válassza a [▭] → **Diabemutató effektusai** lehetőséget.

› Zenefájlok lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Digitális keret** menüpontot.
2. Az ikonok megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.
3. Válassza ki a **Zenék** lehetőséget → válasszon egy zenefájlt.

Ébresztőóra

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válassza a ⊕ lehetőséget vagy nyomja meg a [▭] → **Ébresztés hozzáadása** gombot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés kikapcsolásához húzza a ⊗ ikont jobba a pontig.
- Az ébresztés egy bizonyos idő eltelte utáni megismétléséhez húzza a zZ ikont balra a pontig.

› Hangjelzés törlése

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ébresztés törlése** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Töröl** lehetőséget.

Az ébresztőóra törölhető vagy kikapcsolható annak hosszan történő megérintésével, majd az **Ébresztés törlése** vagy **Jelzés aktiválása** lehetőség kiválasztásával.

Az óra stílusának módosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Érintse meg az óra képét.
3. Húzza az ujját jobbra vagy balra a képernyő alján.
4. Válassza az **Órastílus beállítása** lehetőséget.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő helyzetbe a készüléket.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladatkezelő** menüpontot.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
- **Csomag**: A készülékre telepített alkalmazások csomag méretének megtekintése.
- **RAM-kezelő**: RAM memória ellenőrzése és kezelése.
- **Összesítés**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

Világóra

Ismerje meg, hogy tekintheti meg más régiók helyi idejét.

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a lehetőséget vagy nyomja meg a [ ] → **Város hozzáadása** gombot.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-3. lépést.

A nyári időszámítás alkalmazásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget. Amikor megérinti az órát, az órán beállított idő 1 vagy 2 órával előbbre tolódik.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza a **Voice Search** menüpontot.

2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.

A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.



Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** menüpontot.

2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és USB

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 47. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 48. o.
- **Eszköz név**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› USB-beállítások

Különböző USB csatlakozási módok bekapcsolása az eszköznek a számítógéphez csatlakoztatásakor. ► 46. o.

› Szinkronizálás

Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.

Hangbeállítások

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.

- **Hangerő**: A zene és videofájlok, jelzőhangok, a készülék rendszerhangjainak és értesítési hangjainak hangerő-beállítása.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és naptáreseményekre figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok**: A beállítást választva a telefon a billentyűzet megérintésekor hangot ad.
- **Hallható válogatás**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége**: Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.

Kijelzés beállítások

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek**
  - **Kezdőképernyő háttere**: Kiválaszthatja a készenléti képernyő háttérképét.
  - **Zárolt képernyő hátt.**: Kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Fehér denzitása**: Fehér árnyalatú színek színsűrűségének beállítása.
- **Fekete denzitása**: Fekete árnyalatú színek színsűrűségének beállítása a képmélység javítása érdekében.
- **Telítettség**: Kép színtelítettségének beállítása.
- **Animáció**: A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékos mód**: Bekapcsolja az Energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének beállításával.
- **Vízszintes kalibrálás**: A geomágneses érzékelő kalibrálása, amikor az iránytű vagy augmentációs valóság alkalmazás hibás információt mutat.

  - A kalibráció során az érintőképernyőt vagy billentyűzetet tartsa felfelé.
  - A kalibráció a helytől vagy más körülményektől függően hosszabb időt vehet igénybe.
  - Erős mágneses mezőben a kalibráció nem lehetséges. Amennyiben a kalibráció sikertelen, keressen más helyet és próbálja újra.
  - amennyiben erős mágneses térrel rendelkező területre ér, a készülék automatikusan megpróbálja újrakalibrálni a geomágneses érzékelőt.
  - A készülék geomágneses érzékelője nem támogatja a madártávlati nézetet, amely rögzíti az irányokat. Ennek köszönhetően elképzelhető kisebb pontatlanság a szögek mérésénél, valamint a térkép fejjel lefelé fordulását eredményezheti.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózatok használata**: A WLAN beállítása az aktuális hely megtalálásához.
- **GPS-műholdak használata**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **Látható jelszavak**: Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból csillagokat (•) jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Titkosítási tanúsítványok telepítése SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése. Megtekintheti az aktuálisan futó illetve a memóriakártyán tárolt alkalmazások listáját.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont számítógépes adatkábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Ébren maradás**: A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek engedélyezése**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: Beállításakor értesítés érkezik a Samsung Apps oldalra felkerülő új alkalmazások estén.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Automatikus szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

- **Beállítások biztonsági mentése**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: A készülék beállítása a azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

SD-kártya és belső tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Keresés

A Google keresés beállításainak módosítása.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg kulcsszavak beírásakor.
  - **Use My Location**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.
  - **Search history**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google-fiók keresési előzményeit.
  - **Manage search history**: A Google-fiók keresési előzményeinek kezelése.
- **Searchable items**: A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.
- **Clear shortcuts**: A legutóbbi keresések által visszaadott adatok törlése.

Területi és szövegbeállítások

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Területi beállítások kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Language**: Válaszon ki egy szövegbeviteli nyelvet.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.
- **Keypad size**: Válassza ki a billentyűzet méretét.
- **Word prediction**: A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Audio feedback**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Vibrate on keypress**: A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Enable tip indicator**: Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Auto-spacing**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto-capitalization**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Show complete trace**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Word choice window**: A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Speed vs. accuracy**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype help**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Tutorial**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Version**: Verzióinformációk megtekintése.

› Samsung billentyűzet

- **Írás nyelve**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

  Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.
- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Automatikus pont**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Hangbement**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangkimenet és -bemenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Show hints**: A javasolt szó vagy kifejezés megjelenítése a hangos keresés funkcióhoz.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Pico TTS**: Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást. Ez az opció csak akkor használható, ha a készülékére korábban letöltött valamilyen kisegítő alkalmazást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum használata**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum kiválasztása**: Dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

A készüléken a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaá** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

Ha a készülék akkumulátora hosszú időn keresztül nem volt feltöltve akkor szükség lehet az akkumulátor cseréjére. Kérjük keresse fel a legközelebbi Samsung szervízpontot.

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Amikor nedves lesz, kapcsolja ki a készüléket. Szárítsa meg a készüléket egy törölközővel és vigye el egy szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 45 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort -20 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játék! Ezért ne engedje gyermekét játszani vele, mert sérülést okozhat magának vagy másoknak, esetleg tönkreteheti a készüléket.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate). A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0.185 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak.

Az RF követelményeinek betartásához testétől legalább 5 mm távolságban tartsa a terméket annak szállítása vagy használata során, annak viselete közben.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A készülékben található akkumulátort a felhasználó nem tudja maga cserélni. Bővebb információért forduljon szolgáltatójához.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE

NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.



Index

akkumulátor
- töltése 8

AllShare 49

Bluetooth
- adatfogadás 49
- adatküldés 49
- bekapcsolás 48
- eszközök keresése és párosítása 48

csatlakozás
- Bluetooth 48
- DLNA 49
- számítógép 46
- WLAN 47

Csendes mód 11

Digitális képkeret 53

DLNA
- lásd AllShare

e-könyv
- importálás 51
- letöltés 25
- olvasás 25, 51

e-mail
- fiókok beállítása 32
- küldés 32
- megtekintés 33

eszköz
- állapotjelző ikonok 13
- be- és kikapcsolás 11
- elrendezés 11
- gombok 12
- gyorsgombok panel 16
- testreszabás 17
- visszaállítása 57

ébresztőóra
- kikapcsolás 54
- leállítás 54
- létrehozás 54

érintőképernyő
- használat 14
- lezárás 14

fájlkezelő
- Fájlok másolása vagy kivágása 53
- Fájlok megnyitása 53
- Fájlok törlése 53
- Használható fájlformátumok 53

feladatkezelő 55

fényerő, kijelző 18

fényképek
- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 38
- fotózás téma szerint 38
- megtekintés 42
- önarckép készítése 39
- panorámakép készítése 38
- rögzítés 37

fényképezőgép
- fényképezés 37
- fényképezőgép testreszabása 39
- videofelvétel 40
- videokamera testreszabása 41

galéria
- fotók megtekintése 42
- videók lejátszása 42

Google Mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

hangos keresés 56

idő és dátum, beállítás 17
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 45
megtekintés 45
készenléti képernyő
elemek eltávolítása 16
elemek hozzáadása 15
elemek mozgatása 16
kicsomagolás 8
Market 26
memóriakártya
behelyezése 9
eltávolítása 10
formázása 10
menüképernyő
megnyitás 16
szervezés 17
módban a menürendszerben 41, 42
napi tájékoztató 27
naptár
bejegyzések létrehozása 44
események megtekintése 44
névjegyek
létrehozás 43
nyelv 60
qik videó 31
Samsung Apps 25
Samsung Kies 46
számítógépes kapcsolatok
háttértár 46
Samsung Kies 46
Windows Media Player 46
szinkronizálás 46
szövegbevitel 19
szöveges jegyzetek 45
telefonkönyv
csoportok létrehozása 43
névjegyek keresése 43
névjegyek létrehozása 43
ThinkFree Office 52
üzenetek
e-mail fiókok beállítása 32
e-mail küldése 32
videók
lejátszás 41, 42
rögzítés 40
világóra 55
visszaállítása
alkalmazások 59
dátum és idő 62
fiókok és szinkronizálás 60
hely és biztonság 59
keresés 60
Kisegítő lehetőségek 62
SD-kártya és telefon tárhely 60
szövegfelolvasó 62
védett adatok 60
vezeték nélküli és hálózati 57
webböngésző
Információk keresése hanggal 23
könyvjelzők felvétele 23
RSS-feed hozzáadása 24
Több weblap megnyitása 23
weblapok böngészése 22
Windows Media Player 46
WLAN
bekapcsolás 47
hálózatok keresése és csatlakozás 47
WPS használatával 48
YouTube
videók feltöltése 27
videók megtekintése 26

zenelejátszó
fájlok hozzáadása 35
lejátszási listák létrehozása 36
zenelejátszás 35

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **Samsung Electronics Magyar Zrt.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-P1010

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006), EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009), EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11:2009, EN 50332-1 : 2000, EN 50332-2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	**(EMC)**
EN 62311 : 2008, EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010, Összhangban a 1999/519/EC szabvánnyal	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. január 5. — A nyilatkozattétel helye és kelte

David Suh / Manager — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsungmobile.com**) és telepítse a PC-re.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és USB** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.