

SAMSUNG

GT-S7530

Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatóként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Windows operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- A készüléken található alkalmazások a számítógépen futó alkalmazásokhoz képest eltérően működhetnek, és bizonyos funkciók hiányozhatnak, amelyek a számítógépes változatban megtalálhatók.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatokként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.

- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- A mobil eszköz szoftverfrissítései a www.samsung.com webhelyről tölthetők le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licencek, jogi nyilatkozatok, jelentések és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a [Samsung opensource.samsung.com](http://Samsungopensource.samsung.com) honlapján.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék, vagy más berendezések károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

- ▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")
- **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **terület+nyelv** (jelentése **Beállítások**, majd **rendszer**, majd **terület+nyelv**) lehetőséget
- [] **Szögletes zárójel** – a készülék gombjai; például: [] (ez a Kezdőlap gomb jele)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Ez a termék az Microsofttól, a Microsoft Corporation tagjától licenszelt szoftvert tartalmaz. A Microsoft és a Microsoft nevet viselő szoftverek a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Windows®
phone



CE 0168

Tartalom

Összeszerelés	9
Kicsomagolás	9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	9
Az akkumulátor feltöltése	11
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása	14
Használatbavétel	15
A készülék be- és kikapcsolása	15
Ismerkedés a készülékkel	16
Az érintőképernyő használata	20
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása	21
A Kezdőképernyő ismertetése	22
Alkalmazások megnyitása	22
A készülék testreszabása	23
Szövegbevitel	26
A súgó témakörök megjelenítése	28
Kommunikáció	29
Telefonálás	29
Üzenetk	34
E-mail	36
ChatON	39
Szórakozás	40
Fényképezőgép	40
Photo Studio	45
FunShot	48

Képek	49
Zene és videók	50
Játékok	56
Személyes adatok.....	57
Kapcsolatok	57
Naptár	60
Web	62
Internet Explorer	62
Térképek	64
Piactér	66
Now	67
Csatlakoztatás	70
Bluetooth	70
Wi-Fi	71
AllShare	72
Mobil hálózat megosztása	73
GPS	74
Eszközök.....	75
Riasztások	75
Számológép	76
Mininapló	76
Office	77
Keresés	81
Hangutasítás	81
Vezeték nélküli kapcsolat kezelője	82

Beállítások.....	83
A Beállítások menü megnyitása	83
rendszer	83
alkalmazások	91
Hibakeresés	96
Biztonsági rendszabályok.....	101
Index	113

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtisztaszoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerezett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot és az ujjával húzza le a lezáróképernyőt.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.

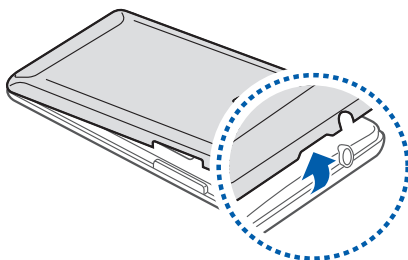


! Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

- 3 Helyezzen be egy SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

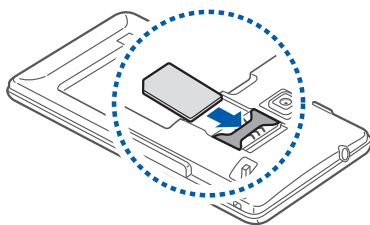


- !**
- Az antenna a készülék hátoldalának felső részén található. Az antenna védő ragasztószalag eltávolítása az antenna sérülését okozhatja.
 - A készülék SIM-kártya nyílása csak szabványos SIM-kártyákhoz megfelelő. A microSIM kártya vagy nem megfelelő tartóval szerelt microSIM kártya behelyezése a készülék SIM-kártya nyílásának meghibásodásához vezethet.

4 Helyezze be az akkumulátort.

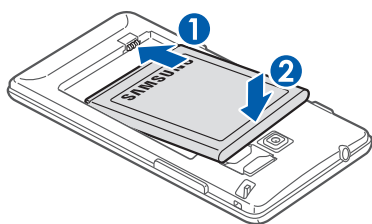

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

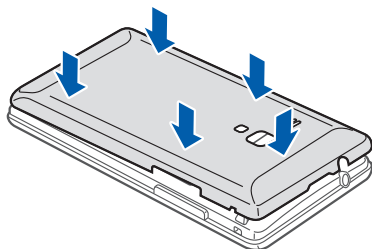

Az akkumulátor feltöltése

A készülék első használatát megelőzően, vagy amikor az akkumulátort hosszabb ideig nem használták, az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsé fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

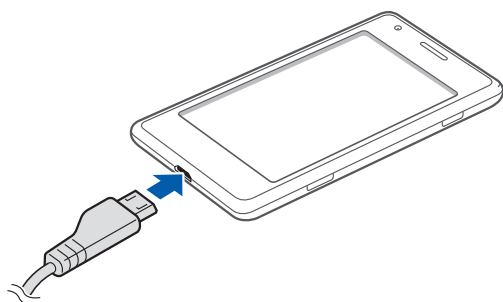

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.



- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülék csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzataból.



A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzataból. töltés közben a készüléket a fali aljzat közelében kell tartani.

➤ Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
- 2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.




Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

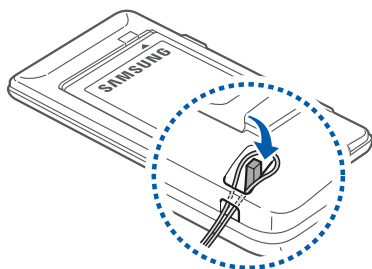

- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a Bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A Windows Live szerverrel együttműködő alkalmazások használatához beléphet a Windows Live fiókjába vagy létrehozhat egy Windows Live fiókot.

Kapcsolja ki a készüléket, nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot és az ujjával húzza le a lezáróképernyőt.




- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezetékek nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A vezetékek nélküli funkció kikapcsolásához váltson Repülő üzemmódba. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **repülési üzemmód** menüpontot.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése


Előlnézet

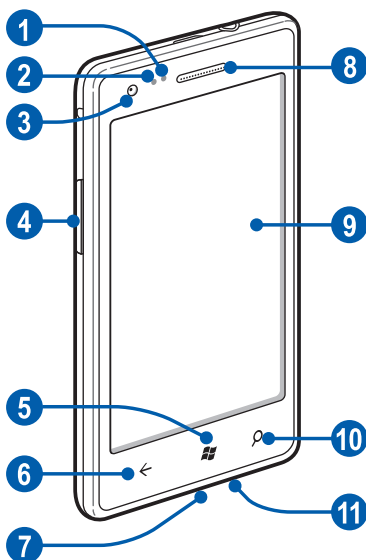

Szám	Művelet
1	Közelítésérzékelő
2	Fényérzékelő
3	A fényképezőgép elülső lencséje
4	Hangerő gomb
5	Kezdőlap gomb
6	Vissza gomb
7	Többfunkciós csatlakozó

Szám	Művelet
8	Fülhöz helyezhető hangszóró
9	Érintőképernyő
10	Keresés gomb
11	Mikrofon

Hátulnézet

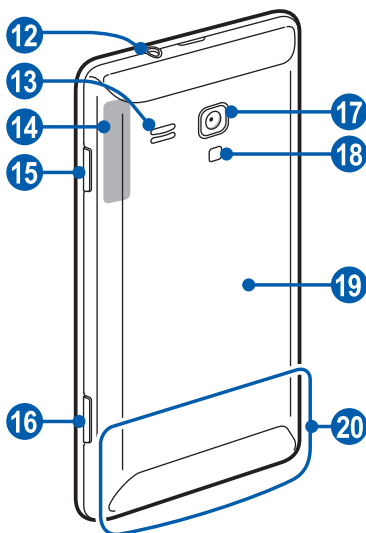

Szám	Művelet
12	Fülhallgatócsatlakozó
13	Hangszóró
14	GPS antenna ¹
15	Bekapcsoló-/újraindító/lezárógomb
16	Fényképezőgomb

1. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Szám	Művelet
17	A fényképező hátsó lencséje
18	Vaku
19	Hátsó fedél
20	Belső antenna

› Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás/ Újraindítás/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); a készülék újraindítása (11-13 másodpercig nyomva tartva); az érintőképernyő lezárása és alvó üzemmódra váltás.
 Fényképező	Készenléti állapotban bekapcsolja a fényképezőgépet; fényképező módban fotót vagy videófelvételt készít.
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre; minden aktív alkalmazás megtekintése (hosszan lenyomva).
 Kezdőlap	Visszatérés a kezdőképernyőre; a hangutasítás funkció elindítása (hosszan lenyomva).
 Keresés	A keresés alkalmazás elindítása.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

2. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 11-13 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

> Állapotjelző ikonok



- A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.
- Bizonyos visszajelző ikonok rejtve lehetnek. A rejtett ikonok megtekintéséhez érintse meg a visszajelző ikon területet.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	SIM-kártya lezárva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csengő bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Akkumulátor töltés
10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne nyomja meg az érintőképernyőt az ujjá helyével és ne használjon éles eszközöket az érintőképernyőn. Ellenkező esetben az érintőképernyő megsérülhet, vagy működésképtelenné válhat.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujjá hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőceruza vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállítási lista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- Csíptetés: helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Beállítható a várakozási idő amelyet a készülék kivár a kijelző kikapcsolása előtt. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **zárolás+háttér** → **Képernyő lezárása ennyi idő után**: lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket. Az érintőképernyő és a billentyűzet lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló gomb megnyomásával, majd húzza fel az ujjával az ablakot.



A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáféréseinek megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció.

► 25. o.

A Kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a Kezdőképernyő látható. A Kezdőképernyőn jelzőikonok, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

► Elemek felvétele a Kezdőképernyőre

A Kezdőképernyőt saját ízlésének megfelelőre alakíthatja az alkalmazásokhoz tartozó parancsikonokat felvéve rá. A kezdőképernyőhöz elemek hozzáadásához érintse meg hosszan az elemet és válassza a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

► Elemek mozgatása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Húzza az elemet a kívánt helyre amikor az elem ki van nagyítva.
- 3 Nyomja meg a [←] gombot.

► Elemek eltávolítása a Kezdőképernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Nyomja meg a [←] gombot.

Alkalmazások megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn válassza a  lehetőséget, vagy a Menü üzemmód eléréséhez lépjen balra.
- 2 Jelöljük ki egy alkalmazást.
- 3 Görgessen balra vagy jobbra egy panel kiválasztásához (ha szükséges).
- 4 Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [←] gombot; a Kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

➤ Váltás alkalmazások között

Az összes aktív alkalmazás megnyitott ablakainak megtekintéséhez nyomja meg hosszan a [←] gombot. Az alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik aktív alkalmazás ablakát.

➤ Alkalmazások eltávolítása

A hozzáadott alkalmazások eltávolíthatók.

- 1 Menü üzemmódban érintse meg hosszan az alkalmazást.
- 2 Válassza az **eltávolítás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

➤ A kijelző nyelvének módosítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **terület+nyelv** → **Felület nyelve** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt nyelvet.

➤ A dátum és az idő beállítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **dátum+idő** lehetőséget.
- 2 Az automatikus idő frissítés kikapcsolásához húzza el az **Automatikus beállítás** mellett található csúszkát.
- 3 Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot.

› A készülékhangero beállítása

A hangok hangerejének beállításához nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

› Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához vagy a némítás feloldásához nyomja meg a hangerő gombot és válassza a  lehetőséget.



A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **hangok** lehetőséget és húzza el a **Rezgés** mellett található csúszkát. Amikor csendes módba kapcsol a  jelenik meg a  helyett.

› A csengőhang módosítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **hangok** → **Csengőhang** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy csengőhangot a listáról.
Kiválasztás előtt a csengőhang lejátszásához válassza a  lehetőséget.

› Megjelenítési téma megváltoztatása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **téma** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a háttér és a kiemelés színét.

› A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **fényerő** lehetőséget.
- 2 Az automatikus fényerő beállítás kikapcsolásához húzza el az **Automatikus beállítás** mellett található csúszkát.
- 3 Válassza a **Fényerő** → egy fényerő szintet.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

➤ A lezáró képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **zárolás+háttér** lehetőséget.
- 2 Válassza a **másik háttér kiválasztása** → egy képmappát → egy képet.
- 3 Válassza a  ikont.

➤ A készülék védelme

A készülék jelszó aktiválásával a készülék lezárható.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **zárolás+háttér** lehetőséget.
- 2 Húzza el a **Jelszó** mellett található csúszkát.
- 3 Adja meg az új jelszót, majd adja meg ismételten a jelszót, majd válassza a **kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Jelszó kérése ennyi idő után:** lehetőséget, majd válassza ki az időtartamot, amely után a készülék lezárja magát.

A készülék védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor vagy az érintőképernyő feloldásához meg kell adnia a jelszót.



- Ha elfelejti a jelszavát, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztaszoftverek okozta károkért.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **alkalmazások** → **telefon** lehetőséget.
- 2 Húzza el a **SIM kártya biztonsága** mellett található csúszkát.
- 3 Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **bevitel** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Szövegbevitel

Szövegbevitelhez használhatja a virtuális billentyűzet gombjait is.




- Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 87. o.

➤ Szöveg bevitele QWERTY billentyűzet segítségével

Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével.

Az alábbi gombokat is használhatja:

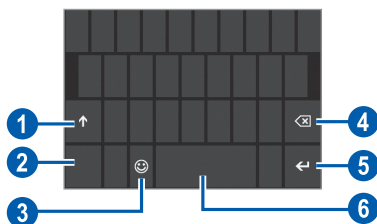

Az alkalmazások függvényében ez a képernyő eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Váltás Hangulatjel módra.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköze beszúrása.

➤ Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Érintse meg a másolni kívánt szót.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a ◀ vagy ▶ ikont a kívánt helyre.
- 3 A vágólapra másoláshoz válassza a  lehetőséget.
- 4 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 5 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  lehetőséget.

A súgó témakörök megjelenítése

Ismerje meg, hogyan kaphatók általános információk az eszközről és hogyan használhatja a készüléket és alkalmazásait.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Súgó+útmutató** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát → egy témakört.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.



- Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést.
- Az emberi testből vagy ruházatból kisülő statikus elektromosság hívás közben befolyásolhatja a közelségérzékelőt.

Hívás kezdeményezése

Hanghívás kezdeményezése:

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Telefon** →  lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez válassza a **hívás** lehetőséget.
- 3 A hívás befejezéséhez válassza a **hívás befejezése** lehetőséget.

Videóhívás kezdeményezése:

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Videóhívás** →  lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez válassza a **videóhívás** lehetőséget.
- 3 A hívás befejezéséhez válassza a **hívás befejezése** lehetőséget.



- Amennyiben a videohívás nem lehetséges, helyette hanghívás kezdeményezhető, vagy szöveges üzenet küldhető a **Hanghívás** vagy  kiválasztásával.
- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 57. o.
- A hanghívás naplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** lehetőséget. A Videohívás naplóhoz válassza a **Videohívás** elemet.
- A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat. ► 81. o.

Hívás fogadása

1

Amikor hívás érkezik a készülékre, válassza a **válasz** lehetőséget.



Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2

A hívás befejezéséhez válassza a **hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Amikor hívás érkezik a készülékre, válassza a **elutasítás** lehetőséget. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Külföldi szám hívása

1

Menü üzemmódban válassza a **Telefon** vagy **Videohívás** →  lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0+** gombot a + karakter beszúrásához.

2

Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a **hívás** vagy **videohívás** lehetőséget.

› A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a készülékhez, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hang hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  ikont. Tartott hívás visszavételéhez válassza ismételten a  ikont.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **résztvevő** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- A második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzésekor válassza a **válasz** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- A kihangosítás funkció kikapcsolásához válassza a **hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **elnémítás** lehetőséget.

- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **hívásegyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.
- A telefonkönyv megnyitásához válassza a  lehetőséget.
- A két hívás közötti váltáshoz válassza az **KOPPINTÁS: VÁLTÁS** lehetőséget.

▶ Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A kihangosítás funkció kikapcsolásához válassza a **hangszóró** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **némítás** lehetőséget.
- A kép oldalarányának módosításához válassza a  lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, válassza az  lehetőséget.
- A fényképezőgép első és hátsó lencségei közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
- A képminőség módosításához válassza a  → **minőség** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a  → **tárcsázó** lehetőséget.

▶ A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék kijelzőjén megjelennek a nem fogadott hívások. Egy nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához válassza a nem fogadott hívások értesítést.

▶ Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás és a hívásátírányítás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolásához és az automatikus elutasítási lista létrehozásához :

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **hívásblokkoló** lehetőséget.
- 2 Húzza el a **Blokk ismeretlen hívásokat** mellett található csúszkát.
- 3 Válassza a **hozzáadás billentyűzettel** lehetőséget.
Egy telefonkönyvből kiválasztott telefonszám hozzáadásához válassza a **hozzáadás a névjegyzékből** lehetőséget.
- 4 Adjon meg egy nevet és telefonszámot, majd válassza a **Feltételek** → egy beállítást.
- 5 Válassza a **Mentés** → **ok** lehetőséget.
- 6 További számok hozzáadásához ismételje meg a 3-5. lépést.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat kezelője** → **hívás** → **hívásátirányítás** → egy hívástípust.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet → **Be** lehetőséget.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Alkalmaz** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Menü üzemmódban válassza a **Vezeték nélküli kapcsolat kezelője** → **hívás** → **hívásvárakoztatás** egy hívástípust. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **beszélgetések** → lehetőséget.
- 2 A címzett mezőnél válassza a lehetőséget majd válasszon egy névjegyet vagy adjon meg egy számot manuálisan.
- 3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.

› Multimédiás üzenet küldése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **beszélgetések** → lehetőséget.
- 2 A címzett mezőnél válassza a lehetőséget majd válasszon egy névjegyet vagy adjon meg egy számot vagy e-mail címet manuálisan.

- 3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
- 4 Válassza a  lehetőséget és adjon hozzá egy képet.
- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **beszélgetések** lehetőséget.
Az üzenetek névjegyenként üzenetláncként kerülnek csoportosításra.
- 2 Válasszon egy névjegyet.

Az üzenetszál nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenet törléséhez érintse meg hosszan az üzenetet és válassza a **törlés** lehetőséget.
- Az üzenet más embereknek továbbításához érintse meg hosszan az üzenetet, majd válassza a **továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenet másolásához érintse meg hosszan az üzenetet és válassza a **másolás** lehetőséget.
- A küldő telefonszámának elmentéséhez válassza ki a küldő telefonszámát a képernyő tetején.

› Csevegés Windows Live Messenger használatával

 Amennyiben összekapcsolja a Facebook fiókját a Windows Live fiókjával, akkor használhatja a Facebook csevegést.

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **online** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőt és válassza ki az állapotát.
- 3 Cseveghet a barátaival és családjával.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Telefon** →  lehetőséget.
- 2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **e-mail+fiók** → **fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail szolgáltatást.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor befejezte az e-mail fiók beállítását, a Kezdőképernyőhöz hozzáadásra kerül egy az e-mail fiókhoz tartozó gyorsgomb és az e-mail üzenetek letöltésre kerülnek a készülékre.

› E-mail üzenet küldése

- 1 Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot, majd a →  lehetőséget.
- 2 A címzett mezőnél válassza a  lehetőséget majd válasszon egy névjegyet vagy adjon meg egy e-mail címet manuálisan.
- 3 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
- 4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
- 5 Válassza a  ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail üzenet megtekintése

Egy e-mail fiók megnyitásakor kapcsolat nélküli módban is megtekinthetők a korábban letöltött üzenetek vagy új üzenetek tölthetők le.

- 1 Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza a  → **mappák** → lehetőséget, majd egy üzenetmappát.
- 4 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a  → **válasz** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a  → **válasz mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a  → **továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a  ikont.

- Az aktuális mappában más üzenetek megtekintéséhez válassza a  vagy  lehetőséget.
- A kiegészítő funkciók eléréséhez válassza a  lehetőséget.
 - **jelölés vagy jelölés törlése:** jelölés hozzáadása az üzenethez.
 - **megjelölés olvasatlanként:** az üzenet megjelölése olvasatlanként.
 - **áthelyezés:** az üzenet áthelyezése egy másik mappába.

➤ Az e-mail beállítások személyre szabása

- 1 Menü üzemmódban válasszon egy e-mail fiókot, majd a  → **beállítások** lehetőséget.
- 2 Az e-mail fiók testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
szinkronizálási beállítások	Az üzenetek és e-mail kiszolgálók szinkronizálási opcióinak beállítása.
Beszélgetések	Annak beállítása, hogy az üzenetek megjelenjenek-e a beszélgetés nézetben.
Aláírás	Beállítható, hogy a saját aláírás hozzáadásra kerüljön-e a kimenő üzenetekhez és létrehozható az aláírás.
Mindig kérek titkos másolatot	Beállítható, hogy a készülék az üzenetek titkos másolatát elküldje a felhasználónak.

- 3 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy globális kommunikációs szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a barátaival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók és telefonszámok.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **ChatON** menüpontot.
- 2 A fiók beállításának elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Azonnal cseveghet a barátaival és családjával.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2592 x 1944 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 640 x 480 felbontásig készíthet.



- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

► Fényképezés

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg a fényképezőgép gombot.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	Utoljára készített fénykép vagy rögzített videó megtekintése. Ez az ikon csak fénykép készítésekor elérhető.
2	Váltás videokamerára.
3	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
4	Közelítés és távolítás.  A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
5	Fényképezőgép beállításainak módosítása.

5 Válassza a  → egy vaku beállítást (, , .

6 A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.

Ha megérinti azt a részt, ahová az élességet állítani szeretné, a téma éles lesz és a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A kiegészítő funkciók használatához válassza a  lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:
 - **megosztás...**: fénykép küldése másoknak.
 - **megosztás: SkyDrive**: fénykép feltöltése a SkyDrive tárhelyre. A fiókbeállításoktól függően előfordulhat, hogy ez a beállítás más néven jelenik meg.
 - **beállítás háttérnek**: egy fénykép beállítása háttérképként a lezárt képernyőhöz.

- **törlés:** egy fénykép törlése.
- **hozzáadás a kedvencekhez:** egy fénykép hozzáadása a kedvencekhez.
- **automatikus javítás:** a kép automatikus beállítása.

➤ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a  ikont:

Opció	Művelet
Beállítások mentése	Az aktuális beállítások mentése.
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	A fényképezőgép beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre.
AF üzemmód	A makró mód bekapcsolása a közeli felvételek készítéséhez, vagy a fényképezőgép beállítása a téma élesre állításához.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektust	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Kontraszt	Kontraszt beállítása.
Tlítettség	Kép színtelítettségének beállítása.
Elesség	A kép élességének beállítása.
EV	Módosítsa a megvilágítási értéket.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenysége beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Fénykép minőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Fotófelbontás	Képfelbontás megadása.

> Videó felvétele

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg a fényképezőgép gombot.
- 2 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Művelet
1	Utoljára készített fénykép vagy rögzített videó megtekintése. Ez az ikon csak videó készítésekor elérhető.
2	Váltás fényképezőgépre.
3	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
4	Közelítés és távolítás.  A legmagasabb felbontású felvételnél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
5	Videokamera beállításainak módosítása.

- 5 Válassza a  → egy vaku beállítást (, ).

- 6 A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
- 7 A felvétel megállításához nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
A készülék automatikusan menti a videót.

Videó rögzítését követően a felvett videó megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a  lehetőséget.
- A kiegészítő funkciók használatához válassza a  lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:
 - **megosztás...**: videó küldése másoknak.
 - **törlés**: egy videó törlése.

➤ A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a  ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Beállítások mentése	Az aktuális beállítások mentése.
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	A videokamera beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektust	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Kontraszt	Kontraszt beállítása.
Tíltettség	Kép színtelítettségének beállítása.
Élesség	A kép élességének beállítása.
EV	Módosítsa a megvilágítási értéket.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Photo Studio

Különbéle fényképezési módokban készíthet fényképet. Valamint szerkesztheti és feltöltheti a fényképeket a közösségi szolgáltatásokra és megoszthatja másokkal.

➤ Fényképezés nagysebességű felvétel üzemmódban

Címkézés effektusokkal készíthet fényképeket.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **mód** → **LomoShot** lehetőséget.
- 2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 3 Válasszon ki egy effektet.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.

➤ Fényképezés Szépség üzemmódban

Szépség üzemmódban el tudja rejteni az arc bőrhibáit

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **mód** → **BeautyShot** lehetőséget.
- 2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 3 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 4 Fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.

➤ Egyesített fénykép készítése

Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **mód** → **Plusme** lehetőséget.
- 2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 3 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 4 Érintse meg a bal vagy jobb oldalt, ahonnan az első fotót szeretné készíteni.
- 5 Az első fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.
- 6 Végezze el a szükséges módosításokat a második fotón.
- 7 A második fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.
A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első fénykép felét és a második fénykép másik felét.

➤ Fénykép készítése dekorációs kerettel

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **mód** → **DreamShot** lehetőséget.
- 2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 3 Keret kiválasztása.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.

▶ Panorámafénykép készítése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **mód** → **Panoráma** lehetőséget.
- 2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 3 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 4 Az első fénykép készítéséhez nyomja meg a fényképezőgép gombot.
- 5 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható téma szín keretet.
Amikor a keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 6 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 5. lépést.

▶ Fényképek szerkesztése

A fényképek szerkeszthetők beállítással, elforgatással és kivágással.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **Szerk.** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képet.
- 3 A fénykép szerkesztéséhez használja a következő lehetőségeket:

Ikon	Művelet
	A fénykép automatikus beállítása.
	A fénykép fényerejének beállítása.
	Kép színegyensúlyának beállítása.
	A fénykép forgatása vagy tükrözése.
	Vágja le a kép széleit a négyzet mozgatásával vagy kihúzásával.

- 4 Állítsa be a képet az igényeknek megfelelően, majd válassza a  lehetőséget.
- 5 Ha befejezte, válassza a  → **ok** lehetőséget.

➤ Fényképek feltöltése az internetre

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Photo Studio** → **megoszt** lehetőséget.
- 2 Válasszon webes szolgáltatást.
- 3 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget (ha szükséges).
- 4 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd jelentkezzen be.
- 5 A fényképek feltöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FunShot

Különféle effektusokkal készíthet fényképeket.

➤ Fénykép készítése FunShot effektussal

- 1 Menü üzemmódban válassza a **FunShot** menüpontot.
- 2 A súgó képernyő elmentéséhez érintse meg a képernyőt.
- 3 A következő ikonok egyikének kiválasztásával módosítsa a felvételi módot:

Ikon	Művelet
	Egy fénykép készítése.
	Több fénykép készítése. A keret elrendezésének módosításához válassza a  lehetőséget.
	Önarcképek készítése az elülső kamera segítségével.

- 4 Válasszon ki egy effektet.
- 5 Annak beállításához, hogy a fényképezőgép fénykép készítése előtt hagyjon-e szünetet vagy sem, válassza **Be** vagy **Ki** lehetőséget.
- 6 Az időzítő elindításához válassza a **Indítás** lehetőséget, vagy fénykép készítéséhez válassza a **Fénykép** lehetőséget.
- 7 Válassza a **mentés** lehetőséget.

➤ Fénykép megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **FunShot** →  lehetőséget.
 - 2 Jobbra vagy balra lapozva további fényképeket tekinthet meg.
-  A fénykép közösségi oldalra feltöltéséhez válassza a  lehetőséget.

Képek

Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket a készülékkel.

-  • A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
 - A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
 - A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Képek** menüpontot.
- 2 Válasszon egy kategóriát → egy fotót (ikon nélkül).

A fényképek megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- A kiegészítő funkciók használatához válassza a  lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:
 - **megosztás...**: fénykép küldése másoknak.
 - **megosztás: SkyDrive**: fénykép feltöltése a SkyDrive tárhelyre. A fiókbeállításoktól függően előfordulhat, hogy ez a beállítás más néven jelenik meg.
 - **beállítás háttérnek**: egy fénykép beállítása a lezárt képernyő háttérképeként.
 - **törlés**: egy fénykép törlése.
 - **hozzáadás a kedvencekhez**: egy fénykép hozzáadása a kedvencekhez.
 - **automatikus javítás**: a kép automatikus beállítása.

Zene és videók

Ismerje meg a zenelejátszó, videolejátszó és az FM-rádió használatát.

► Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Formátum
Zene	m4a, m4b, wma, mp3
Videó	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Fájlok felvétele a készülékre

A Zune szinkronizálható a számítógépen és fájlok adhatók a készülékhez.

- 1 USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel, amelyen a Zune telepítve van. A csatlakozást követően a Zune automatikusan elindul a számítógépen.
- 2 A szinkronizálási beállítások személyre szabásához a képernyőn megjelenő utasítások követésével állítsa be a készülékek nevét.
- 3 A Zune képernyőről nyissa meg a gyűjteménylistát.
- 4 Válassza ki a kívánt fájlokat és húzza őket a képernyő bal alsó sarkában található készülék ikonra.




A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ellenkező esetben a készüléken tárolt adatok elveszhetnek.

› Zenelejátszás

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Zenék+videók** → **zune** → **zenék** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

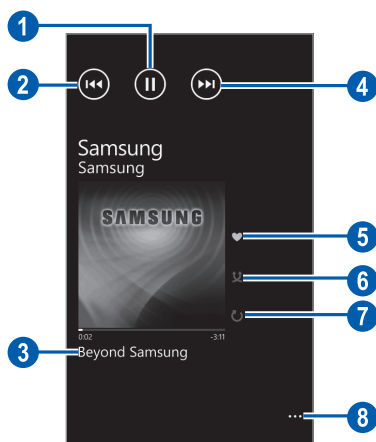

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
2	Az előző fájlra lépés; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
3	A lejátszási lista elérése.
4	A következő fájlra lépés; előre felé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Az aktuális zeneszám értékelése.
6	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
7	Ismétlési mód kiválasztása.
8	Az egyéb beállítások listájának megnyitása.




A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

Zene lejátszása közben használja a következő lehetőségeket:

- Az előadó vagy típus alapján kiválasztott zenei fájlokból új lejátszási lista létrehozásához válassza a  → **play smart dj mix** lehetőséget.
- A zenei információk üzenetben történő megosztásához válassza a  → **megosztás** lehetőséget.
- Az aktuális lejátszási lista elmentéséhez válassza a  → **mentés lejátszási listaként** lehetőséget.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Zenék+videók** → **zune** → **videók** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon videó kategóriát.
- 3 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 4 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 5 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

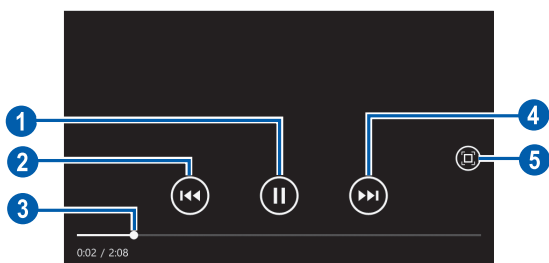

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a  ikont.
2	A lejátszás újraindítása; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
3	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
4	Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Videó megtekintése teljes képernyőn.


► Podcast lejátszása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Zenék+videók** → **zune** → **podcastok** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon podcast kategóriát.
- 3 Válasszon egy podcastot → egy epizódot →  lehetőséget.

► Az FM rádió hallgatása

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amelyben rádióantennaként is szolgál.

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Menü üzemmódban válassza a **Zenék+videók** → **zune** → **rádió** lehetőséget.
- 3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

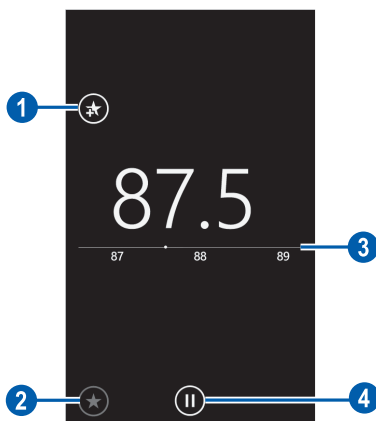

Szám	Művelet
1	Az aktuális rádióállomás kedvencek listájához adása; a rádióállomás kedvencek listájából eltávolításához válassza a  lehetőséget.
2	Nyissa meg a kedvencek listáját.

Szám	Művelet
3	A frekvencia finomhangolása.
4	FM rádió kikapcsolása; a rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.

Érintse meg hosszan a rádiófrekvencia alatti üres területet és használja a következő opciókat:

- **kitűzés a kezdőképernyőre:** az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kezdőképernyőre.
- **beállítások:** az FM-rádió állomások kereséséhez és frekvenciák frissítéséhez használt régió kiválasztása.
- **váltás hangszóróra/váltás headsetre:** hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a készülék hangszórója).

► A minilejátszó használata

Amikor zenehallgatás vagy az FM-rádió hallgatása után lép ki, a lejátszás a háttérben folytatódik. A lejátszás a minilejátszó segítségével vezérelhető.

1 Nyomja meg a hangerő gombot, miközben az FM-rádió a háttérben szól.

A minilejátszó megjelenik a képernyő tetején.

2 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gombok	Művelet
	Az előző fájlra vagy rádióállomásra lépés.
	A lejátszás szüneteltetése vagy az FM-rádió kikapcsolása; a lejátszás újraindításához vagy az FM-rádió bekapcsolásához válassza a  lehetőséget.
	A következő fájlra vagy rádióállomásra lépés.
Hangerő	Hangerő beállítása.

Játékok

Ismerje meg hogyan játszhat és tölthet le játékokat az Xbox LIVE honlapról.



A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele játékokat letölteni.

› Játékok használata

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Játékok** → egy játékot.
- 2 A játék használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok vezérlése és beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

› Játékok letöltése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Játékok** → **további játékok** lehetőséget.
- 2 Más játékok eléréséhez léptessen jobbra vagy balra.
- 3 Keressen egy játékot vagy alkalmazást és töltsse le a készülékre.

Személyes adatok

Kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan lehet a készülék memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

A hírek másokkal is megoszthatók a webes fiókok beállításával.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **mind** →  → **új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válasszon memóiahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 3 Írja be az adatokat.
- 4 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a  lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Telefon** →  lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
- 2 Válassza a **mentés** →  lehetőséget.
- 3 Válasszon memóiahelyet.
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Írja be az adatokat.
- 5 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a  lehetőséget.

› Névjegy keresése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **mind** lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
Vagy választhatja a  lehetőséget és megadhat egy nevet.
- 3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Egy névjegy hívásához válasszon egy telefonszámot.
- Üzenet küldéséhez válassza a **sms** lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza az **e-mail küldése** lehetőséget.
- A kezdőképernyőn egy névjegy elhelyezéséhez válassza a  lehetőséget.
- A névjegy másik névjegyhez rendeléséhez válassza a  lehetőséget.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.
- A névjegy törléséhez válassza a  → **törlés** lehetőséget.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet küldeni.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **mind** →  → **új csoport** lehetőséget.
- 2 Adja meg a csoport nevét.
- 3 Egy névjegy csoporthoz adásához válassza a **névjegy hozzáadása** → lehetőséget, majd egy névjegyet.
További névjegyek hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
- 4 Válassza a  ikont.

➤ Névjegyek importálása SIM-kártyáról

A SIM-kártyáról a névjegyek manuális mentése nélkül is importálhatók a kontaktok.

- 1 Helyezze be a névjegyeket tartalmazó SIM-kártyát a készülékbe és kapcsolja be a készüléket.
- 2 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **mind** →  → **beállítások** lehetőséget.
- 3 Válassza a **SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az importálni kívánt névjegyeket, majd válassza az **importálás** lehetőséget.



Valamint más készülékekről is importálhatók névjegyek Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 90. o.

➤ Közösségi oldalak bejegyzéseinek megtekintése

Megtekinthetők a Facebook, Twitter és más közösségi oldalakon közzétett bejegyzések és fényképek és megjegyzések fűzhetők hozzájuk.

Közösségi oldal fiók beállítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **mind** →  → **beállítások** → **fiók hozzáadása** → a szociális hálózati szolgáltatás.
- 2 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Amikor befejezte a közösségi oldal fiók beállítását, a Kezdőképernyőn megjelenik a fiókhoz tartozó gyorsgomb.
- Amennyiben Windows Live fiókot állított be, a Windows Live profil megjelenik a névjegy lista tetején. Gyors üzenetküldéshez vagy a hírek frissítéséhez válassza ki a profilt.
- Amennyiben Facebook fiókot állított be, a Facebook barátai megjelennek a People hub, a Picture hub, és a Me card listáiban.

Barátok új bejegyzéseinek megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Kapcsolatok** → **újdonságok** lehetőséget.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a  → **frissítés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi vagy havi feladatokat vagy eseményeket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre vagy feladatokra való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** → **nap** vagy **napirend** →  lehetőséget.
- 2 Írja be az adott esemény adatait.
- 3 Válassza a  ikont.

› Feladat létrehozása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** → **teendő** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg a feladat részleteit.
- 3 Válassza a  ikont.

› Események vagy feladatok megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** → **nap** vagy **napirend** lehetőséget.
 - 2 A naptár havi nézetben történő megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
Egy megadott hónapra lépéshez görgesse le vagy fel a képernyőt és a naptár tetején érintse meg a hónapot.
 - 3 Válasszon dátumot.
 - 4 Válassza ki azt az eseményt vagy teendőt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.
-  • A naptártípus által megjelenítendő események kiválasztásához válassza a  → **beállítások** lehetőséget, majd állítsa be az egyes naptárakhoz a színeket.
 - Egy feladat elvégzettként beállításához válassza a  lehetőséget.

› Esemény vagy teendő riasztás leállítása

Ha egy naptári eseményhez vagy teendőhöz hangjelzést állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés. Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **leállítás** lehetőséget.
- A szundi időszakra a hangjelzés kikapcsolásához válassza a **késleltetés** lehetőséget.

Web

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatsomag kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet Explorer

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

- 1 A megadott honlap megnyitásához menü üzemmódban válassza az **Internet Explorer** menüpontot.
Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a ➔ ikont.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e gyűjteni a keresési előzményeket.

3 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	Az éppen nézett weblap újra betöltése.
3	További opciók elérése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A zoom használatához helyezze két ujját a kijelzőre és húzza szét őket (a kicsinyítéshez az ujjait tolja közelebb egymáshoz).
- Az aktív ablakok megtekintéséhez válassza a → **lapok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- A legutóbbi előzmények megtekintéséhez válassza a → **előzmények** lehetőséget.
- Az elmentett könyvjelzők listájának megtekintéséhez válassza a → **kedvencek** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez válassza a → **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a → **lap megosztása** lehetőséget.
- Az adott oldalhoz a kezdőképernyőn parancsikon elhelyezéséhez válassza a → **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- A böngésző beállítások személyre szabásához válassza a → **beállítások** lehetőséget.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Internet Explorer** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.
- 3 Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
- 4 Válassza a  ikont.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a  → **kedvencek** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A cím és az internetcím szerkesztéséhez válassza a **szerkesztés** lehetőséget.
- A könyvjelzőt a **törlés** paranccsal törölheti.

› Legutóbbi előzmények megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Internet Explorer** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **előzmények** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.



Az előzmények törléséhez válassza a  lehetőséget.

Térképek

Ismerje meg, hogyan kereshet a térkép segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Konkrét hely keresése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Térképek** menüpontot.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.
- 3 Válassza a  lehetőséget, írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  lehetőséget.
Hang alapján történő kereséshez válassza a  lehetőséget.
- 4 A cím megtekintéséhez érintse meg hosszan a helyet.
Megjelenik egy jelölés, amely a címet jelöli.
A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz.
Vagy megérintheti a képernyőt kétszer.
- 5 A közeli helyek vagy vállalkozások címének és információinak megtekintéséhez válassza ki a jelet.
 - A kezdőképernyőn hely nézet elhelyezéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A helyadatok másokkal megosztásához válassza a  lehetőséget.
 - A hely kedvenc helyként hozzáadásához válassza a  lehetőséget.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Egy környékbeli hely kereséshez válassza a  ikont.
- Útvonalterv kéréséhez egy konkrét címhez válassza a  lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
- Egy úti célhoz az útvonaltervek listájának megtekintéséhez válassza a  → **útvonaltervek listája** lehetőséget.
- A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a  → **keresési eredmények** lehetőséget.
- A térképen a kereséssel kapcsolatos minden információ törléséhez válassza a  → **üres térkép** lehetőséget.

- A kedvenc helyek listájának megtekintéséhez válassza a  → **kedvenc helyek** lehetőséget.
- A kedvenc helyek jeleinek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a térképen, válassza a  → **kedvencek elrejtése** vagy **kedvencek mutatása** lehetőséget.
- A térkép madártávlati nézetének megtekintéséhez válassza a  → **madártávlat be** lehetőséget.
- A térkép beállításainak személyre szabásához válassza a  → **beállítások** lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Térképek** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét, majd válassza a  lehetőséget.
- 3 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat.
- 4 Amikor végzett, válassza a  → **üres térkép** lehetőséget.

Piactér

A Marketplace lehetővé teszi új alkalmazások, játékok, és zenei fájlok keresését és hozzáadását a készülékhez. A Marketplace segítségével új alkalmazásokat, játékokat, és zenei fájlokat kereshet, böngészhet, tekinthet meg és tölthet le közvetlenül a készülékre.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Piactér** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
- 3 Keressen és töltsön le alkalmazásokat, játékokat vagy zenei fájlokat.

Now

Ismerje meg, hogyan kaphat információs szolgáltatásokat az adott napra, mint például időjárás előrejelzés, tőzsdei információk, vagy hírek.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

> A Now beállításainak testreszabása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Now** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.
- 3 Görgessen balra vagy jobbra egy szolgáltatás kiválasztásához.



Now szolgáltatások hozzáadhatók a **beállítások** → **szakaszok** kiválasztásával.

- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Állítsa be a következő beállításokat az egyes szolgáltatásokhoz:
 - időjárás

Opció	Művelet
Város hozzáadása	Városok időjárás előrejelzéseinek hozzáadása.
Automatikus frissítés az alkalmazás indításakor	A képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Automatikus hely	Beállításával megjeleníthetők az aktuális helyinformációk.
Időjárás-animáció	Az időjárás információk megjelenítése animációval.
Egység	Hőmérséklet mértékegység kiválasztása.
Mértékegységrendszer	Válasszon mértékegységrendszert.

- hírek

Opció	Művelet
Kategória hozzáadása	Válasszon egy hírkategóriát.
Automatikus frissítés az alkalmazás indításakor	A képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
kiadás	A regionális kiadás frissítésének beállítása.
Nyitólap	Válasszon egy hír témakört, amely a fő képernyőn fog megjelenni.
SNS-kapcsolat	Válasszon egy közösségi szolgáltatást a hírinformációk feltöltéséhez.

- részvények

Opció	Művelet
Részvény hozzáadása	Részvény hozzáadása megfigyeléshez.
Index hozzáadása	Index hozzáadása a megfigyelni kívánt részvényekhez.
Automatikus frissítés az alkalmazás indításakor	A képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Részvények megjelenítésének alapja	A részvények megtekintési módjának beállítása.
Megjelenési sorrend	A tárgymutatók és részvények sorrendjének módosítása.

- pénznem

Opció	Művelet
Automatikus frissítés az alkalmazás indításakor	A képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Alappénznem	Alapértelmezett pénznem beállítása az átváltási árfolyamokhoz.
Pénznem hozzáadása	Pénznem hozzáadása megfigyeléshez.

- legérdekesebb tweetek

Opció	Művelet
Ország hozzáadása	Országok hozzáadása a Twitter bejegyzések megtekintéséhez.
Automatikus frissítés az alkalmazás indításakor	A képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Nyitólap	Ország opció beállítása a Twitter bejegyzésekhez, amelyek megjelennek a fő képernyőn.
SNS-kapcsolat	Válasszon egy közösségi szolgáltatást a Twitter bejegyzések feltöltéséhez.

➤ Now információk megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Now** lehetőséget.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra egy szolgáltatás kiválasztásához.
- 3 Válassza a ☺ ikont az információk frissítéséhez.
- 4 Válasszon egy elemet, amelynek információit meg szeretné tekinteni, vagy további információkért görgessen fel vagy le.

Csatlakoztatás

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket Bluetooth képes kiegészítőkhöz, mint például mikrofonos fejhallgatók vagy autós kihangosítók. Győződjön meg róla, hogy a párosítani kívánt kiegészítő be van kapcsolva, hogy a készülék felismerhesse.



- Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth funkció bekapcsolásához húzza el a **Kikapcsolva** mellett található csúszkát.
A készülék megkeresi és megjeleníti az elérhető Bluetooth-képes kiegészítőket.
- 3 Válasszon egy Bluetooth-képes kiegészítőt.
- 4 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **ok** lehetőséget.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

▶ A Wi-Fi funkció bekapcsolása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 A Wi-Fi internetmegosztás funkció bekapcsolásához húzza el a **Wi-Fi hálózatok** mellett található csúszkát.



A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

▶ Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **Wi-Fi** lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
- 2 Válasszon ki egy hálózatot.
- 3 Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a **kész** lehetőséget (ha szükséges).

Miután a készülék csatlakozott a Wi-Fi hozzáférési ponthoz, az internet szolgáltatások használhatóak a Wi-Fi kapcsolatokon keresztül.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában Wi-Fi hálózaton keresztül.



- A támogatott fájlformátumok a készülék szoftverének függvényében változhatnak.
- A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

► DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **AllShare** → **saját gyűjtemény** →  lehetőséget.
- 2 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Művelet
Eszköz neve	A készülék média kiszolgáló nevének megtekintése.
Videók megosztása	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Fotók megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megosztása	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

- 1 Menü üzemmódban válassza a **AllShare** → **saját gyűjtemény** lehetőséget.
 - 2 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
 - 3 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdte a lejátszást.
 - 4 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.
-  Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás puffertelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

- 1 Menü üzemmódban válassza a **AllShare** → **távoli** lehetőséget.
- 2 A DLNA-engedélyezett eszközök kereséséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdte a lejátszást.
- 6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **internetmegosztás** lehetőséget.

- 2 A WLAN internetmegosztás funkció bekapcsolásához húzza el az **Megosztás** mellett található csúszkát.
- 3 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.
Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a GPS funkciót, amellyel az olyan alkalmazásoknak mint kamera vagy térkép, lehetőségük van a helyadatok használatára.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülsz a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben



A GPS funkció használata közben ne érintse meg az antenna körüli részt, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A GPS funkció bekapcsolása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **helyadatok** lehetőséget.
- 2 A GPS funkció bekapcsolásához húzza el a **Helyszolgáltatások** mellett található csúszkát.

Eszközök

Riasztások

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

› Új hangjelzés beállítása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Riasztások** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Adja meg a hangjelzés beállításait.
- 4 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **leállítás** lehetőséget.
- A szundi időszakra a hangjelzés kikapcsolásához válassza a **késleltetés** lehetőséget.

› A hangjelzés kikapcsolása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Riasztások** lehetőséget.
- 2 Húzza a hangjelzés csúszkát balra.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

1 Menü üzemmódban válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.



A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Mininapló létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **MiniDiary** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.

3 Új bejegyzés készítéséhez válassza az **új** lehetőséget. Amennyiben van elmentett napló, válassza a  lehetőséget.

4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).

5 Válassza a fénykép mezőt, majd adjon hozzá egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

A csatolt fénykép helyinformációinak hozzáadásához válassza a **hely** lehetőséget. A hely kiválasztásához a térképen válassza a  lehetőséget.

6 Szöveg beírásához válassza a szövegmezőt, majd válassza a  lehetőséget.

7 Válassza a  → **mentés** lehetőséget.

➤ Mininapló megtekintése

- 1 Menü üzemmódban válassza a **MiniDiary** lehetőséget.
- 2 Görgessen jobbra vagy balra egy kategóriához, majd válasszon egy naplót.



A mini napló közösségi oldalra feltöltéséhez vagy másoknak elküldéséhez válassza a  lehetőséget.

Office

Ismerje meg, hogyan készíthet és szerkeszthet Excel munkafüzeteket és Word dokumentumokat, hogyan nyithat és tekinthet meg PowerPoint diavetítéseket, készíthet jegyzeteket vagy hogyan kereshet és oszthat meg dokumentumokat másokkal.

➤ Jegyzet készítése és szerkesztése a OneNote Mobile segítségével

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Office** → **feljegyzések** lehetőséget.
- 2 Új jegyzet készítéséhez válassza az  lehetőséget.
- 3 Adja meg a címet és a szöveget.
 - A mondat pontozott listára cseréléséhez válassza a  lehetőséget.
 - Egy jelölőnégyzet hozzáadásához és egy tennivalók lista létrehozásához válassza a  lehetőséget.
 - A mondat számozott listára cseréléséhez válassza a  → **számozott lista** lehetőséget.
 - A mondat bekezdéssé alakításához válassza a  → **behúzás növelése** vagy **behúzás csökkentése** lehetőségeket.
 - A szöveg formázásának módosításához válassza a  → **formátum** lehetőséget.
- 4 A kép hozzáadásához válassza a  ikont.
- 5 Egy hangfájl rögzítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 6 Ha befejezte, nyomja meg a [<] gombot.

➤ Excel munkafüzet létrehozása és szerkesztése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Office** → **fájlok** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Excel** lehetőséget, vagy válasszon egy sablont a **sablonok** lehetőség alatt.
Egy munkafüzet megtekintéséhez és szerkesztéséhez válasszon egy Excel fájlt a fájllistából.
- 3 Válasszon egy cellát és adjon meg értéket vagy szöveget.
 - Egy másik munkalapra lépéshez válassza a  → egy munkalapot.
 - A cellához megjegyzés adásához válassza a  lehetőséget.
 - A munkafüzetben adatok kereséséhez válassza a  lehetőséget.
 - Függvények használatához válassza a  lehetőséget.
 - A cellák szűréséhez válassza a  → **rendezés...** lehetőséget.
 - A cellákra szűrő alkalmazásához válassza a  → **szűrő alkalmazása** lehetőséget.
 - A cella és szöveg formázásának módosításához válassza a  → **cella formázása...** lehetőséget.
 - Az utolsó művelet visszavonásához vagy mégis elvégzéséhez válassza a  → **visszavonás** vagy **mégis** ikont.
 - Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a  → **megosztás...** lehetőséget.
 - Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt.
 - A fájlok SkyDrive, Microsoft SharePoint 2010, vagy SharePoint Online honlapon keresztül eléréséhez válassza a  → **hely megnyitása** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte, válassza a  → **mentés** lehetőséget.
- 5 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a memóriahelyet, majd válassza a **mentés** lehetőséget.

➤ Word dokumentum létrehozása és szerkesztése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Office** → **fájlok** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Word** lehetőséget, vagy válasszon egy sablont a **sablonok** lehetőség alatt.
Egy dokumentum megtekintéséhez és szerkesztéséhez válasszon egy Word fájlt a fájllistából.
- 3 Dokumentum létrehozása vagy szerkesztése.
 - Egy másik bekezdésre lépéshez válassza a  → egy bekezdést.
 - A szöveghez megjegyzés adásához jelölje ki a szöveget és válassza a  lehetőséget.
 - Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, válassza a  lehetőséget.
 - A szöveg formázásának vagy színének módosításához válassza a  lehetőséget.
 - A dokumentum szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget. Ez a beállítás csak a dokumentum mentésekor elérhető.
 - Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a  → **megosztás...** lehetőséget.
 - A fájlok SkyDrive, Microsoft SharePoint 2010, vagy SharePoint Online honlapon keresztül eléréséhez válassza a  → **hely megnyitása** lehetőséget.
 - Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- 4 Ha befejezte, válassza a  → **mentés** lehetőséget.
- 5 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza ki a memóriahelyet, majd válassza a **mentés** lehetőséget.

➤ PowerPoint prezentáció megtekintése és szerkesztése

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Office** → **fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy PowerPoint fájlt.
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

- 4 A szerkesztés módra váltáshoz válassza a  lehetőséget.
- 5 A dokumentum szerkesztése.
 - A szöveg szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A kurzor következő bekezdésre léptetéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A diához megjegyzés fűzéséhez válassza a  lehetőséget.
 - A diák sorrendjének módosításához válassza a  → **dia áthelyezése** lehetőséget.
 - Az aktuális dia elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez válassza a  → **dia elrejtése** vagy **dia felfedése** lehetőséget.
- 6 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.
- 7 Válassza a  → **mentés** lehetőséget.

A szerkesztett dokumentum megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- A diák léptetéséhez lépjen jobbra vagy balra.
- A diához megjegyzés fűzéséhez válassza a  lehetőséget.
- Egy másik diára lépéshez válassza a  → egy diát.
- Az egyéni megjelenítés megtekintéséhez válassza az  → **egyéni diasor** lehetőséget.
- Ha szeretné másoknak elküldeni a dokumentumot, válassza a  → **megosztás...** lehetőséget.
- A fájlok SkyDrive, Microsoft SharePoint 2010, vagy SharePoint Online honlapon keresztül eléréséhez válassza a  → **hely megnyitása** lehetőséget.

› Dokumentumok kezelése online

- 1 Menü üzemmódban válassza az **Office** → **helyek** → lehetőséget.
- 2 Egy fiók beállításához vagy egy szolgáltatásra feliratkozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Keresés

Az interneten Bing segítségével lehet információkat keresni.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Nyomja meg a [O] gombot.
Megnyílik a Bing keresés képernyő.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.
- 3 Válasszon egy szövegmezőt, adja meg a kulcsszót, majd válassza a → lehetőséget.
 - Egy közeli hely kereséshez válassza a 📍 lehetőséget.
 - Zenei információk kereséséhez válassza a 🎵 lehetőséget.
 - A Quick Response (QR) kód elolvasásához és felismeréséhez válassza a 📷 lehetőséget.
 - Hang alapján történő adatkereséshez válassza a 🗣️ lehetőséget.
- 4 Balra vagy jobbra lapozva módosíthatja az eredménykategóriát.
- 5 Válassza ki a kívánt elemet.

Hangutasítás

Ismerje meg hogyan tárcsázhat telefonszámokat, nyithat meg alkalmazásokat vagy küldhet üzenetet hang segítségével.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A felismert nyelvek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- 1 Nyomja meg hosszan a [🔊] gombot.



Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **accept (Elfogad)** lehetőséget.

- 2 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
- Mondja ki a „Hívás” szót, majd a kívánt nevet vagy telefonszámot. A készülék tárcsázza a kiválasztott számot.
 - Mondja ki a „Megnyitás” szót, majd a kívánt alkalmazás nevét. A készülék megnyitja a megfelelő alkalmazást.
 - Mondja ki a „szöveg” szót, majd egy nevet. A készülék megnyitja az üzenetszerkesztő képernyőt.

Vezeték nélküli kapcsolat kezelője

Ismerje meg, hogyan kezelheti a készülék állapotát és a vezeték nélküli hálózati funkciókkal kapcsolatos beállításait.

› hívás

A hívás funkció beállításainak módosítása.

Opció	Művelet
hívásátírányítás	A bejövő hívások átírányítása egy másik telefonszámra. ► 33. o.
hívásvárákoztatás	Bekapcsolja a hívásvárákoztatás funkciót, hogy folyamatban lévő hívás közben is tudjon fogadni másik bejövő hívást. ► 34. o.

› hozzáféréspont-név

Az APN (hozzáféréspont név) beállításainak módosítása az internet csatlakozáshoz.

Opció	Művelet
Automatikus hozzáféréspont-név	A készülék beállítása, hogy automatikusan beállítsa a hozzáféréspont nevét, amikor egy SIM-kártya kerül behelyezésre.
Aktív hozzáféréspont-név	A használni kívánt APN kiválasztása az APN listából.
Hozzáféréspont-név szerkesztése	A hozzáféréspont nevek beállítása vagy szerkesztése.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Görgessen jobbra, vagy balra egy beállítás kategóriához és válasszon egy opciót.
- 3 A beállítás személyre szabása.

rendszer

A készülék rendszerbeállításainak módosítása.

› hangok

- **Csendés:** a Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés:** a készülék beállítása, hogy különféle eseményekre rezgéssel figyelmeztessen.
- **Csengőhang:** amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy bejövő hívások esetén zenével jelezzen, válassza ki a használni kívánt csengőhangot.
- **Új SMS vagy csevegőüzenet:** amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy bejövő üzenetek esetén zenével jelezzen, válassza ki a használni kívánt csengőhangot.
- **Új hangüzenet:** amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy bejövő hangposta üzenetek esetén zenével jelezzen, válassza ki a használni kívánt csengőhangot.
- **Új e-mail:** amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy bejövő e-mail üzenetek esetén zenével jelezzen, válassza ki a használni kívánt csengőhangot.
- **Hangjelzések:** a készüléken a különféle eseményekhez a hangok be- vagy kikapcsolása.

› téma

- **Háttér:** háttér színének kiválasztása.
- **Jelölőszín:** kiemelés színének kiválasztása.

› repülési üzemmód

A Repülő üzemmód bekapcsolása a vezeték nélküli funkciók kikapcsolásához, mint például mobil hálózatok, Wi-Fi, Bluetooth, és FM-rádió. Repülő üzemmódban az egyes hálózati szolgáltatások külön-külön bekapcsolhatóak, kivéve a készülék mobil hálózati elérését.

› Wi-Fi

- **Wi-Fi hálózatok:** a Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 71. o.
- **Értesítsen új hálózatok észlelésekor:** a beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **speciális:** Wi-Fi hozzáférési pontok manuális hozzáadása.

› Bluetooth

A Bluetooth szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 70. o.

› internetmegosztás

Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül.

› e-mail+fiókok

Az e-mail fiókok megtekintése, beállítása vagy szerkesztése.

› zárolás+háttér

- **másik háttér kiválasztása:** a lezárt képernyő háttérképének módosítása.
- **Előadó képének megjelenítése zene lejátszásakor:** az előadó nevének megjelenítésének bekapcsolása a Kezdőképernyőről történő zenelejátszás esetén.
- **Képernyő lezárása ennyi idő után::** a készülék várakozási idejének beállítása, mielőtt lezárná az érintőképernyőt.
- **Jelszó:** a készülék zár aktiválása vagy kikapcsolása, hogy a készülék használathoz jelszót kelljen megadni. A készülék lezáró funkciójának bekapcsolásához jelszót kell létrehozni.
- **jelszó módosítása:** módosítja a készülék jelszavát. Ez az opció csak a készülék lezárási funkciójának bekapcsolásakor elérhető.
- **Jelszó kérése ennyi idő után::** beállítható az időtartam, amennyit a készülék vár a készülék lezárása előtt. Ez az opció csak a készülék lezárási funkciójának bekapcsolásakor elérhető.

› helyadatok

A GPS funkció bekapcsolása a helyek megtalálásához.

› mobil adatátvitel

- **Aktív hálózat:** az éppen használt hálózat megtekintése.
- **Adatkapcsolat:** az adatkapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Adatroaming beállításai:** a beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangolásakor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.

- **Legnagyobb kapcsolatsebesség:** csatlakozási sebesség kiválasztása a mobil hálózathoz csatlakozáshoz.
- **Hálózatválasztás:** a hálózat kiválasztásának módját automatikusra vagy kézi beállításra módosítja.
- **hozzáférési pont hozzáadása:** hozzáférési pont név beállítása.

› takarékos üzemmód

- **A takarékos üzemmód automatikus bekapcsolása alacsony töltöttség esetén:** az akkumulátor gyenge töltöttsége esetén automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiatakarékosági okokból leállít bizonyos alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat.
- **A takarékos üzemmód bekapcsolása a következő töltésig:** az energiatakarékos mód bekapcsolása az akkumulátor feltöltődéséig.
- **akkumulátoradatok:** az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése.

› dátum+idő



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **24 órás idő kijelzés:** az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Automatikus beállítás:** idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor. Az időzóna, idő, és dátum kézi beállításához kapcsolja ki ezt a funkciót.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Időzóna:** hazai időzóna kiválasztása.
- **Dátum:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Idő:** a pontos idő kézi beállítása.

› fényerő

- **Automatikus beállítás:** a készülék beállítása, hogy a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan beállítsa a képernyő fényerejét.



A készülék túlmelegedésének engedélyezése csökkentheti a képernyő fényerejét.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása. Ez az opció csak az automatikus beállítási funkció kikapcsolása után elérhető.

› billentyűzet

Válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet. A billentyűzet beállítások módosításához válassza a **gépelési beállítások** lehetőséget. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működnek.

- **Billentyűzet:**
 - **Javaslat más szövegre és a hibásan beírt szavak kiemelése:** a beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
 - **Hibásan beírt szavak javítása:** beállításával a készülék automatikusan javítja a helytelenül írt szavakat.
 - **Szóköz beszúrása javasolt szó kiválasztása után:** a készülék beállítása, hogy a javaslat listából egy szó kiválasztása után automatikusan beszúrjon egy szóközt.
 - **Pont beírása a SZÓKÖZ billentyűre való dupla koppintásra:** beállításával a készülék a virtuális szóköz kétszeri érintésekor automatikusan pontot tesz a mondat végére.
 - **Legyen nagybetű a mondatok elején:** a beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

- **Billentyűzethasználati adatok elküldése a gépelési és egyéb funkciók fejlesztéséhez:** visszajelzés küldésének beállítása a billentyűzet használatáról a Microsoft felé.
- **javaslatok törlése:** a javaslatok listájához hozzáadott összes szó törlése.

› terület+nyelv

- **Felület nyelve:** a kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.
- **Terület és nyelv:** régió választása a kijelző formátumhoz. Ez a beállítás a dátumot és időt, valamint mértékegységeket érint.
- **Rövid dátum (minta):** a dátumok kijelzéséhez a rövid formátum kiválasztása.
- **Hosszú dátum (minta):** a dátumok kijelzéséhez a hosszú formátum kiválasztása.
- **A hét első napja:** a hét első napjának beállítása.
- **Rendszer területi beállításai:** a rendszer helyének megfelelő nyelv beállítása. Ez a beállítás meghatározza az alapértelmezett karakterkészletet és betűtípust, amely az Unicode formátumot nem támogató alkalmazásokban megjeleníti az információkat.
- **A böngésző és a keresés nyelve:** a böngészés és keresés során használni kívánt nyelv kiválasztása.

› beszédfelismerés

- **Hálózaton keresztüli beszédfelismerés engedélyezése:** a hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő üzenet vagy keresőszó bevitelhez. A szolgáltatás javítása érdekében a hangadatok elküldésre kerülnek a Microsoft számára.
- **Beszéd használata a telefon lezárt állapotában:** a hangutasítás funkció bekapcsolása a készülék lezárt állapotában is.
- **Hangos jóváhagyások lejátszása:** a hangutasítások hangos jóváhagyásának beállítása.

- **Beérkező szöveges üzenetek hangos felolvasása:** a hangutasítás funkció bekapcsolásához szükséges feltétel beállítása beérkező hívás esetén.

› telefon nyomon követése

Az elveszett készülék megtalálása és kezelése interneten keresztül. A Windows Live honlapon keresztül beállíthatók a csengőhangok, lezárható a készülék, valamint minden adat törölhető a készülékről. A funkció használatához be kell lépnie a Windows Live fiókjába.

› telefonfrissítés

- **Értesítést kérek az új frissítésekről:** a készülék beállítása, hogy értesítse a felhasználót új elérhető frissítés esetén.
- **Frissítések keresése a mobil adatátviteli kapcsolatom használatával:** a készülék beállítása, hogy a mobil hálózatot használja az új frissítések ellenőrzésére.

› névjegy

A készülékinformációk megtekintése. Az alábbi lehetőségeket is használhatja:

- **további információ:** a készülékkel kapcsolatos további információk megtekintése.
- **telefon alaphelyzetbe állítása:** készülék visszaállítása a gyári alapértékekre.

› visszajelzés

A készülék beállítása, hogy visszajelzést küldjön a Windows mobil termékek használatával kapcsolatban. Ez segít a Microsoft számára a felhasználási minták használatának azonosításában a későbbi termékverziók javításához.

› speciális beállítás

Automatikus kijelzőintenzitás használata: a fényerő automatikus állításának beállítása energiatakarékossági célból, amikor a háttér fehérre van állítva.

› névjegyimportálás

Más készülékekről névjegyek importálhatók Bluetooth kapcsolaton keresztül.

› hívásblokkoló

Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az elutasítási listához. ► 33. o.

› speciális szöveges üzenetek

- **Hírüzenetek fogadásának engedélyezése:** a cella sugárzás üzenet fogadásának engedélyezése vagy tiltása.
 - **Hírüzenetek nyelve:** a sugárzott üzenet nyelvének beállítása.
 - **Csatornalista kézi létrehozása:** a sugárzott üzenethez tartozó csatornalista hozzáadása vagy szerkesztése.
- **unicode használata szükség esetén:** unicode karakterek használata a sugárzott üzenetekhez.

› SIM alkalmazások

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások megtekintése és elérése. A SIM- kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

alkalmazások

A készülék alkalmazás beállításainak módosítása.

› háttérbeli feladatok

Más alkalmazások használata során a háttérben futó feladatok listájának megtekintése.

› Internet Explorer

- **Helyadatok használata:** az Internet Explorer beállítása a helyinformációk használatához.
- **Cookie-k engedélyezése a telefonon:** a készülék beállítása az internet böngészése közben az internetes kiszolgálók által küldött személyes információkat tartalmazó cookie-k mentésére.
- **A Bing javaslatainak megjelenítése gépelés közben:** a készülék beállítása, hogy egy szó beírása után azonnal megjelenítse az eredményeket.
- **Az Internet Explorer gyűjtheti a böngészési előzményeket:** az Internet Explorer számára az adatok gyűjtésének engedélyezése a böngészési előzményekkel kapcsolatban.
- **Webhely-megjelenítési mód:** kijelzési mód beállítása a böngésző számára.
- **Más alkalmazások hivatkozásainak megnyitása:** másik alkalmazásban kiválasztott hivatkozás esetén beállítható, hogy az egy új, vagy a jelenlegi ablakban nyíljon meg.
- **előzmények törlése:** az előzmények, valamint az internet böngészése során mentett adatok és fájlok törlése.

› játékok

- **Kapcsolódás az Xbox LIVE-hoz:** az Xbox Live honlaphoz kapcsolódás beállítása az új játékok letöltéséhez.
- **Játékfelkérések szinkronizálása:** más készülékekkel az automatikus párosítás beállítása az Xbox LIVE több résztvevős játékok játszásához.
- **Játékértesítések megjelenítése:** a figyelmeztetések megjelenítésének beállítása Xbox LIVE értesítések esetén.

› kapcsolatok

- **SIM kártya névjegyeinek importálása:** SIM névjegyek importálása a SIM-kártyáról a készülékre.
- **névjegyalbum szűrése:** szűrő kiválasztása a telefonkönyvben megjelenő névjegyek szűréséhez.
- **Csak a névjegyalbumban szereplő személyek bejegyzései jelenjenek meg:** beállításával csak a telefonkönyvben látható névjegyek által létrehozott közösségi média bejegyzések lesznek láthatóak.
- **Lista rendezése:** a névjegy lista rendezési szempontjának beállítása.
- **Névmegjelenítési mód:** beállítható a névjegyek neveinek megjelenési módja.
- **Helyadatok használata:** a készülék beállítása a helyadatok használatához a jobb keresési eredmények érdekében.
- **Korábbi tartózkodási helyek mentése a Windows Live ID azonosítóval a pontosabb kereséshez:** a Windows Live fiókhoz tartozó bejelentkezési előzmények mentésének beállítása.
- **fiókok:** a webes fiókok beállítása, szinkronizálása vagy törlése.

› keresés



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Helyadatok használata:** a készülék beállítása a helyadatok használatához a jobb keresési eredmények érdekében.
- **A Keresés gomb a zárolási képernyőről is használható:** a [OK] gomb használatának engedélyezése még akkor is, ha a készülék lezárt állapotban van.
- **A Bing javaslatainak megjelenítése gépelés közben:** a készülék beállítása, hogy egy szó beírása után azonnal eredményeket javasoljon.

- **A Microsoft tárolhatja és felhasználhatja az árukeresésből származó képeket:** beállításával a Microsoft elmenti a Bing Vision keresés során a készülék fényképezőgépével készített képet.
- **előzmények törlése:** a keresési előzmények törlése.

➤ képek+kamera

- **Fényképezéshez koppintson a képernyőre:** beállításakor az érintőképernyő megérintésével készíthetők fényképek.
- **A telefon felébreszthető a kameragomb nyomva tartásával:** a fényképezőgép gomb megnyomásakor az érintőképernyő bekapcsolásnak beállítása.
- **A kamera véletlen indításának megakadályozása zárolt telefon esetén:** beállításával megakadályozható, hogy a fényképezőgép bekapcsoljon a fényképezőgép gomb lenyomásakor, mikor a telefon le van zárva.
- **Helyadatok hozzárendelése a készített fényképekhez:** annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.
- **Helyadatok megőrzése a feltöltött képeken:** a fényképezőgép beállítása az elkészített, helyinformációkat tartalmazó fényképek és videók feltöltésére.
- **Automatikus feltöltés a SkyDrive szolgáltatásba:** a fényképezőgép beállítása az elkészített fényképek és videók automatikus feltöltésére a SkyDrive tárhelyre.
- **Gyors megosztási fiók:** fiók kiválasztása a fényképek feltöltéséhez. Ennek a beállításnak a függvényében a megosztási gyorsgomb elérő módon lehet címkézve.
- **kamera alaphelyzetbe állítása:** a fényképezőgép és videokamera beállítások alaphelyzetbe állítása.

› Office

- **Felhasználónév:** a dokumentumokban használt jegyzetekben történő azonosításhoz használt felhasználónév megadása.
- **SharePoint-hivatkozások megnyitása az Office-központban:** a SharePoint hivatkozások megnyitásának és megosztásának beállítása az Office hubban.
- **UAG-kiszolgáló:** a Unified Access Gateway (UAG) szerver beállítása a biztonságos csatlakozásokhoz.
- **Office - alaphelyzetbe állítás:** az Office visszaállítása a gyári alapértékekre.
- **Névjegy:** a Microsoft Office 2011 alkalmazások verzióinformációinak megtekintése.

› rádió

Régió: az FM-rádió állomások kereséséhez és frekvenciák frissítéséhez használt régió kiválasztása.

› telefon

- **Hangposta száma:** adja meg a hangposta üzenetek központi címét.
- **Hívóazonosító elküldése:** a telefonszámának megjelenítése a fogadó fél számára.
- **Hívásátirányítás:** a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Segítség külföldi számokhoz:** a nemzetközi hívások vagy roamingolás során elkövetett gyakori hibák automatikus javításához használt nemzetközi segítség be- vagy kikapcsolása.
- **SIM kártya biztonsága:** a készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **SIM PIN kód módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása. Ez a funkció csak a PIN-védelem funkció bekapcsolt állapotában használható.

› térképek



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Helyadatok használata:** a készülék beállítása a helyadatok használatához a jobb keresési eredmények érdekében.
- **előzmények törlése:** a helyek keresése során mentett előzmények és adatok törlése.

› zenék+videók

- **Zune-fiókbeállítások:** a Zune fiók beállítások személyre szabása.

› üzenetek

- **SMS-kézbesítés visszaigazolása:** az üzenettel együtt elküldi a kézbesítési jelentés kérelmet, amely tájékoztatást ad az üzenet kézbesítéséről.
- **MMS küldése csoportnak:** a válaszok egy szálban tartása, amikor emberek egy csoportjának küldd szöveges üzenetet. A válaszok multimédiás üzenetként kerülnek elküldésre.
- **MMS-kézbesítés visszaigazolása:** beállítható, hogy a hálózat értesítse a felhasználót, amikor a multimédiás üzenete kézbesítésre került.
- **MMS-kézbesítés nyugtázása:** beállítással a hálózat értesíti a küldő felet a multimédiás üzenet fogadásáról.
- **SMS-központ száma:** adja meg a szöveges üzenetek központi címét.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM kártya biztonsága menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.

- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 11-13 másodpercig. A készülék kikapcsol erőteljesen.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **rendszer** → **névjegy** → **telefon alaphelyzetbe állítása** → **igen** → **igen** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezetékek nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezetékek nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezetéknélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi sürgősségi helyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha vészhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköröit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jóvállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a -20°C és 50°C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80°C -ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat.

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.

Amikor sokszor ismét olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, válláiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltsz az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetészerűen tegye.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába.

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szűrje ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereseket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segítségnyújtókat elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segítségnyújtókat hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiók engedély nélküli vagy gyanús használatát. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.

- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás

megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médian keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmilyen felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor

- telepítése 9
- töltés 11

allshare 72

automatikus elutasítás 33

beállítások 83

- alkalmazások 91
- rendszer 83

beszédcélú hívások

- fogadás 30
- kezdeményezés 29
- opciók használata 31

Bluetooth 70

csatlakozás

- AllShare 72
- Bluetooth 70
- GPS 74
- Wi-Fi 71

Csendes mód 24

e-mail

- fiókok beállítása 36
- küldés 37
- megtekintés 37

érintőképernyő

- használat 20
- lezárás 21

eszköz

- állapotjelző ikonok 19
- beállítások 83
- be- és kikapcsolás 15
- elrendezés 16

gombok 18

testreszabás 23

fényerő, kijelző 24

fényképek

- megtekintés 49
- rögzítés 40
- szerkesztés 47

fényképezőgép

- a videokamera beállításainak testreszabása 44
- fényképek készítése 40
- fényképezőgép beállításainak testreszabása 42
- videók készítése 43

FM rádió

- beállítások 54
- hallgatás 54

GPS 74

hangjelzések 75

hangposta 36

hangutasítás 81

hívásátírányítás 33

hívások

- elutasítás 30
- fogadás 30
- kezdeményezés 29
- konferencia 32
- külföldi számok 30
- mikrofonos fülhallgató használata 31

- nem fogadott hívások megtekintése 32
- opciók használata beszédcélu hívás közben 31
- opciók használata videohívás közben 32
- hozzáférési kódok 96
- idő és dátum, beállítás 23
- internet
 - lásd: webböngésző
- internetmegosztás 73
- Kezdőképernyő
 - elemek hozzáadása 22
- kicsomagolás 9
- Marketplace 66
- menüképernyő
 - megnyitás 22
- mini napló 76
- mobil hálózat megosztása 73
- multimédiás üzenetek
 - küldés 34
 - megtekintés 35
- naptár
 - bejegyzések létrehozása 60
 - események megtekintése 61
- névjegyek
 - beállítások 58
 - importálás 59
 - keresése 58
 - létrehozás 57
- Now 67
- nyelv 88
- office mobile
 - dokumentumok online kezelése 80
 - Excel 78
 - OneNote 77
 - PowerPoint 79
 - Word 79
- photo studio 47
- PIN-védelem 26
- repülő üzemmód 15
- SIM-kártya
 - lezárás 26
 - telepítése 9
- SIM-kártya használatához
 - lezárás 26
 - telepítése 9
- számológép 76
- szöveg bevitele 26
- szöveges üzenetek
 - küldés 34
 - megtekintés 35
- telefonkönyv
 - névjegyek keresése 58
 - névjegyek létrehozása 57
- térkép 64
 - helyek keresése 65
 - útvonaltervek beszerzése 66
- üzenetek
 - a hangposta elérése 36
 - e-mail fiókok beállítása 36

e-mail küldése 37
multimédia küldése 34
szöveg küldése 34

videók

felvétel 43
játék 53

webböngésző

könyvjelzők felvétele 64
weblapok böngészése 62

Wi-Fi

bekapcsolás 71
hálózatok keresése és
csatlakozás 71

zenelejátszó

fájlok hozzáadása 51
zenelejátszás 51

Zune 51

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

SAMSUNG
ELECTRONICS

