

RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***
RSA1V***

Hűtőszekrény
felhasználói kézikönyv

HU

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljeskörű szolgáltatásokhoz kérjük, regisztrálja termékét a következő webhelyen
www.samsung.com/global/register

Szabadon álló készülék

SAMSUNG

Az Ön új hűtőszekrényének jellemzői

AZ ÖN ÚJ HŰTŐSZEKRÉNYÉNEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

Az Ön amerikai stílusú hűtőszekrénye számos helytakarékos és innovatív tárolóhellyel és energia-hatékony tulajdonsággal rendelkezik.

- **REJTETT ZSANÉROK ÉS AJTÓKAPCSOLÓK**
  A rejtett kivitelű zsanérok és ajtókapcsolók elegánsabbá és kifinomultabbá varázsolják a hűtőszekrény elejét.

- **Választható hőmérsékletű zóna (opcionális)**
  A testreszabható választható hőmérsékletű zónát használhatja zöldség és hús üzemmódban is - igényeinek megfelelően. A hús üzemmódban a felvágottak és a húsok megőrzik finomságukat és frissességüket. A zöldség üzemmódban a tárolóhely a gyümölcsök és zöldségek tárolásához szükséges ideális nedvességtartalmat biztosítja, amelynek segítségével ezek nem veszítik el nedvességtartalmukat és sokkal tovább maradnak frissek. Ezentúl ételei mindig frissek lehetnek.

- **FEKETE ÉS ÁTTETSZŐ LEDES KIJELZŐ**
  A luxus kialakítású fekete ablak hozzájárul a kifinomult és megnyerő külsőhöz.

SAMSUNG

Kérjük, jegyezze fel a készülék típusszámát és sorozatszámát, hogy azokra a jövőben könnyebben hivatkozhasson. A készülék típusszámát a hűtőszekrény bal oldali falán találhatja meg.

Típusszám.....
Sorozatszám.....

biztonsági adatok

BIZTONSÁGI ADATOK

- VESZÉLY • Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg, hogy később is használhassa referenciaként.
- VESZÉLY • A használati utasítás több modellhez tartozik, ezért az Ön által vásárolt hűtőszekrény jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben ismertetettektől.
- VESZÉLY • A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre tervezték, mint például
  - személyzeti konyhákba boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
  - tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
  - panziókba;
  - étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásra.

VESZÉLYT JELZŐ ÉS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

VESZÉLY	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.
FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

	TILTOTT tevékenységet jelöl.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad szétszerelni.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad megérinteni.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást be kell tartani.
	Azt jelöli, hogy a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
	Azt jelöli, hogy az áramütés megelőzése érdekében földelésre van szükség.
	Az ilyen szimbólummal ellátott helyet - ajánlásunk szerint - csak a szerelő vizsgálhatja meg.

biztonsági adatok

A figyelmeztető szimbólumok célja, hogy megelőzzük mind az Ön, mind mások személyes sérüléseit. Maradéktalanul tartsa be a szimbólumok utasításait. Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa azt referenciaként.

- A hűtőszekrényt a használat előtt a kézikönyv utasításai szerint kell elhelyezni és telepíteni.
- Az eszközt csak a jelen kézikönyvben ismertetett módon és célra szabad használni.
- Az eszköz karbantartását csak arra képzett szerelő végezheti el.
- Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és az adattáblát a hűtőszekrényen belül; itt adtuk meg, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget használ.



- Az R600a hűtőközeg egy természetes gáz, amely nagyon környezetbarát, de ennek ellenére gyúlékony. A készülék szállításakor és felállításakor vigyázni kell nehogy a hűtőkör bármely része megrongálódjon.
- A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel ne használjon nyílt lángot vagy más gyújtóforrást és szellőztesse ki jól (több percig) azt a helyiséget, ahol a készüléket felállították.



- A gyúlékony gáz-levegő egyveleg keletkezésének megelőzése érdekében - egy potenciális

hűtőkör szivárgás esetén - az eszköz csak olyan helyiségben helyezhető el, amelynek méretét a hűtőközeg mennyisége alapján méretezték.

- Semmiképpen se indítsa el a készüléket, ha azon bármilyen sérülést lát. Gyanús eseteknél,lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára egy légköbméternek kell jutnia.
- Az adott készülék hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található adattáblán adtuk meg.
- A termék csomagolóanyagának leselejtezését/ kidobását környezetbarát módon végezze.
- A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

  - Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.

NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

⚠ VESZÉLY

- A hűtőszekrényt nem szabad nedves helyen vagy olyan helyiségben elhelyezni, ahol az vízzel érintkezhet.

  - Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsugárzás érheti vagy azt a konyhai tűzhely, fűtőberendezés vagy más hőforrások hőhatásai érhetnék.

biztonsági adatok

- A készüléket megfelelően tágas, vízszintes felületű helyen állítsa fel.
  - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz a konnektorhoz egy elosztó segítségével.A hűtőszekrényt minden esetben külön konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek névleges feszültsége egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
  - Csak így biztosítható a készülék optimális teljesítménye; a megoldás egyben megakadályozza az áramkörök túlterhelését is,ami a túlmelegedett vezetékek miatt tűzveszélyes is lehet.
- A hűtőszekrényt soha se a hálózati kábelt húzva válassza le a elektromos hálózatról. Fogja meg határozottan a csatlakozódugót és húzza ki azt egyenesen a konnektorból.
  - A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, nehogy a hűtőszekrény hátulja szétlapítsa vagy megrongálja a csatlakozódugót.
- Ne törje meg az elektromos kábelt, illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat.
  - Ez tűzveszélyes.
- Azonnal cseréltesse le vagy javítassa ki a hűtőszekrény elektromos vezetéket a hivatalos szervizzel vagy a gyártóval, ha az sérült vagy kopott.
- Soha ne használjon olyan elektromos vezetéket amelyen repedések találhatóak vagy amely kopott (ideértve a vezeték teljes hosszát és a végeit is).

biztonsági adatok

- A sérült elektromos vezetéket azonnal le kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével.
- A hűtőszekrény mozgatásakor ügyeljen arra, nehogy azt véletlenül rátolja az elektromos vezetékre vagy megrongálja a mozgatás közben az elektromos vezetéket.
- Az elektromos vezetéket nem szabad nedves kézzel megfogni és azt a konnektorhoz csatlakoztatni.
- A hűtőszekrény bárminemű tisztítása és javítása előtt azt válassza le az elektromos hálózatról.
- Soha ne használjon nedves vagy nyirkos ruhát a csatlakozódugó tisztításához.
- Távolítson el minden idegen anyagot és a port a csatlakozódugó villáiról.
  - Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
- Ha a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig, mielőtt azt újra csatlakoztatná.
- Ne csatlakoztassa a vezetéket a konnektorhoz, ha az meglazult.
  - Ez áramütést okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.

- A hűtőszekrényt földelni kell.
  - A hűtőszekrényt le kell földelni, hogy megakadályozva a hűtőszekrényből elfolyó kóboráram okozta energiaveszteséget, ill. az áramütés veszélyét.
- Földeléshez semmi esetre sem szabad gázcsövet,

telefonvezetéket vagy más olyan szerelvényt alkalmazni, amibe bele csaphat a villám.
- A földelés-csatlakozó nem megfelelő használata áramütést okozhat.

- Tilos a hűtőszekrényt szétszerelni vagy azt megpróbálni házilag megjavítani.
  - Ezzel tűzveszélyt okozhat, tönkreteheti a berendezés és/vagy személyes sérülést okozhat.
- Ha gyógyszer- vagy füstszagot érez, akkor azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról a csatlakozódugó kihúzásával és forduljon SAMSUNG szervizközpontjához.
- A készüléken vagy annak szerelvényein található szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.
- A leolvasztás felgyorsításához csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket és módszereket szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy nehogy megrongálja/megsértse a hűtőkört.
- A hűtőszekrényben/mélyhűtőben tilos elektromos eszközöket használni, kivéve ha a használandó eszköz típusát a gyártó engedélyezte.
- A készüléket a fizikailag vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek nem használhatják (ideértve a gyerekeket is), ill. azok, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel kivéve, ha ezeket a személyeket egy megfelelő személy felügyeli, aki felelős és vigyáz is egyben személyes épségükre.
- Vigyázzon, nehogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.

biztonsági adatok

- Ne engedje, hogy a gyerekek az ajtóra csimpaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülést szenvedhetnek.
- Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő oldalait vagy a mélyhűtőben tárolt termékeket.
  - A nedves kéz odafagyhat a hideg tárgyakhoz.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki a csatlakozódugóját a konnektorból.
  - A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
- Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
  - Az ajtó nyitásakor a tárgyak leeshetnek, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

⚠ FIGYELMEZTETÉ

- A készülékben kizárólag otthoni körülmények között lehet élelmiszert tárolni.
- Tartsa be a termékek gyártói utasítását az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban.Kövesse a releváns utasításokat
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni nehogy kiessenek.
- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Soha ne tömje tele a hűtőszekrényt.
  - Az ajtó kinyitásakor a termékek kieshetnek és személyes sérülést vagy anyagi veszteséget okozhatnak.
- Soha ne tegyen palackokat vagy üvegedényeket a mélyhűtőbe.

- Ha ezek tartalma megfagy, akkor az üveg széttörhet és személyes sérülést okozhat.

- Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
  - Ez robbanást okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
- Soha ne permetezzen közvetlenül vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy annak külsejére.
  - Ez áramütést okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
- Soha ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
  - A benzin, a hígító, az alkohol, az éter, a földgáz és a hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
- Ha hosszú szabadságra megy, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt.
- Soha ne fagyassza le újra a teljesen kiolvasztott fagyasztott élelmiszereket.
- Soha ne tároljon gyógyszereket, tudományos kísérletekhez használt anyagokat vagy hőre érzékeny anyagokat a hűtőszekrényben.
  - Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos hőmérséklet szabályozást igényelnek.
- Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrény tetejére.
  - Ha a folyadék kiloccsan tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.
- Az üveg felületét kímélje az erős ütődésektől erőhatásoktól.
  - A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.

biztonsági adatok

A TAKARÍTÁS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMAI

- Ne nyúljon kézzel a készülék alá.
  - Az éles szélek személyes sérüléseket okozhatnak.
- Soha se dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagoló nyílásba vagy a jégdarálóba/csúszdába.
  - Ez személyes sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
- Soha ne használjon nedves vagy vizes törlőruhát a csatlakozódugó tisztításához; távolítson el minden idegen anyagot és a port a hálózati csatlakozódugó villáiról.
  - Az utasítás figyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
- Ha a készüléket leválasztotta a hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig, mielőtt visszakapcsolja azt.

A LESELEJTEZÉSSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETŐ JELEK

- A készülék vagy más hűtőszekrény/hűtőszekrények leselejtezése előtt szerelje le az ajtót/az ajtó tömítéseit és a kilincset, nehogy a kisgyermekek vagy az állatok a hűtőszekrényben rekedhessenek.
- Hagyja a polcokat a helyén, mert így a gyerekek nehezebben tudnak bemászni a hűtőszekrénybe.
- Hűtőközegként R600a-t vagy az R134a-t használtunk. A készülék hátoldalán található címkén,illetve a hűtőszekrényen belül elhelyezett adattáblán ellenőrizheti, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget tartalmaz. Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz (R600a hűtőközeg) akkor kövesse a helyi hatóságok utasításait a termék biztonságos leselejtezésével

kapcsolatban.

- A szigetelések felfújásához ciklopentán gázt használtunk. A szigetelésben található gázokat speciális módon kell ártalmatlanítani. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a termék környezetbarát és biztonságos leselejtezésével kapcsolatban. A hulladéktelepre szállítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sincs-e megrongálódva. Ha a csövek a szabadban sérülnek meg, az nem veszélyes.

⚠ FIGYELMEZTETÉS Áramszünet esetén lépjen kapcsolatba a helyi elektromos szolgáltatóval és tudakolja meg, milyen sokáig fog tartani az áramszünet.

A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét.

Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.

Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.

Ha az ajtókat vagy fedeleket zárak vagy kulcsok védik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni,hogy ahhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá - és nem szabad a kulcsokat a hűtőszekrény közelében tárolni -, így előzhetjük meg azt, hogy a gyerekek magukat a hűtőszekrénybe zárhassák.

⚠ FIGYELMEZTETÉS Egyes hűtőszekrény modellek felületén védő fólia található, mely a szállitás során megóvja a hűtőszekrényt a karcolódásoktól. Az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében kérjük távolítsa el

a védőfóliát. Az acéllemez elszíneződéséhez vezethet, ha a védőfólia hosszú időn át nincs eltávolítva.

TOVÁBBI TANÁCSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
- A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:

  - Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz,mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.

  - Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt azokat a mélyhűtőbe helyezné.

  - Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.
- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
- Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani az elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden élelmiszert a hűtőszekrényből,ha három hétre vagy annál

hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd mossa le/takarítsa ki és engedje azt megszáradni.

- A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
- A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják huzamosabb ideig, amely hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési tartományának alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
- Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten hamar megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
- Helyezze a jégtálcát a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan működhessen.
- Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt jelenti, hogy azt nem kell manuálisan kiolvasztani, ezt a készülék automatikusan saját maga végzi.
- A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a

fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több rétegű csomagolóanyagba, például újságpapírba.

- Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek szavatossági idejét.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

- A készüléket hideg, száraz és jól szellőzött helységben kell elhelyezni.Ügyeljen arra, hogy ne érje közvetlen napfény és soha ne tegye közvetlen hőforrás közelébe (pl. a radiátor közelébe).
- A készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait semmi esetre sem szabad eltakarni.
- A meleg élelmiszer behelyezése előtt várja meg, amíg az lehűl.
- A fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényben olvassza ki.Ekkor a fagyasztott termékek alacsony hőmérsékletét felhasználhatja a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtéséhez.
- Amikor ételt tesz be vagy vesz ki, ne tartsa a készülék ajtaját túl sokáig nyitva.Minél rövidebb időre marad nyitva az ajtó, annál kevesebb jég képződik a mélyhűtőben.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mög ött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.
- A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében minden kosarat, rekeszt és polcot a gyártó által beállított pozícióban használjon.

TARTALOMJEGYZÉK

17 AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY BEáLLíTáSA
17 Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez
18 A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése
21 A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése
24 A hűtőszekrény szintbe állítása

25 AZ AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY BEáLLíTáSA
25 Az ajtó finombeállításai
26 A vízadagoló vezeték ellenőrzése (opcionális)
27 A vízadagoló vezeték csatlakoztatása

30 A SAMSUNG AMERIKAI HŰTŐSZEKRéNY üZEMELTETéSE
30 A hűtőszekrény beállítása
31 A hűtőszekrény üzemeltetése
32 A digitális kijelző használata
33 A hőmérséklet szabályozása
34 A jég- és a vízadagoló használata
35 Polcok és tárolórekeszek
36 élelmiszerek tárolása
38 A választható hőmérsékletű zóna (opcionális)
39 A mélyhűtő tartozékainak kiszerelése
40 A hűtőszekrény tartozékok kiszerelése
41 A hűtőszekrény takarítása
42 A belső lámpák cseréje
43 Az ajtók használata

44 HIBAELHáRíTáS


Az amerikai hűtőszekrény beállítása


Előkészületek a hűtőszekrény telepítéséhez


Gratulálunk, hogy a Samsung amerikai típusú hűtőszekrényét választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja azt a számos egyedülálló funkciót és a készülék hatékonyságát amit ez az új berendezés nyújthat.

A hűtőszekrénynek legjobban megfelelő hely kiválasztása

- Olyan helyet válasszon, ahonnan könnyen elérhető a vízvezeték hálózat.
- Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrényt nem éri közvetlen napfény.
- Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes).
- Olyan helyet válasszon, ahol a hűtőszekrény ajtajait minden akadály nélkül kinyithatja.
- A készüléket megfelelő nagyságú vízszintes felületű helyen állítsa fel.
  - Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.
  - A hűtőszekrény elhelyezéséhez szükséges tér: lásd a lenti kép alapján a méreteket.

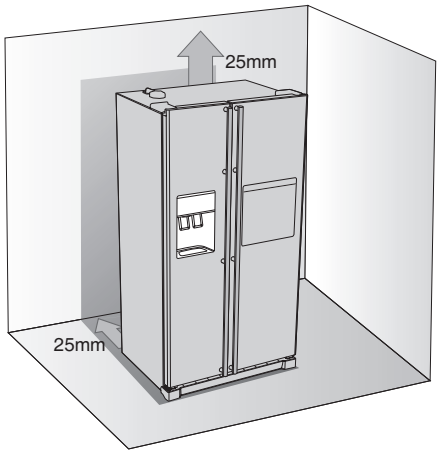

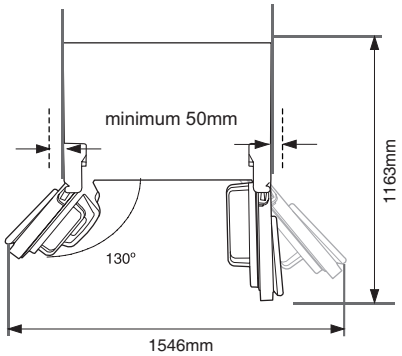

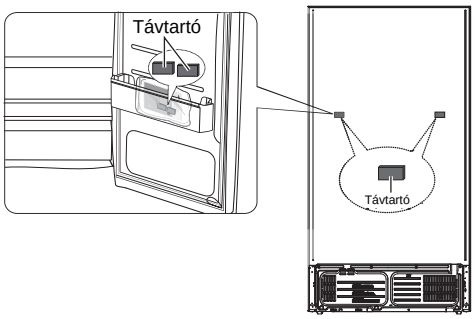

A távtartó (szürke blokk) elhelyezése
A jobb teljesítmény érdekében üzembe helyezéskor mindenképpen rögzítse a távtartót a hűtőszekrény hátuljához. Ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét. (RSA1Z**)


- Tartson megfelelő távolságot jobbra és balra, hátra és felfele a hűtőszekrény elhelyezésénél. A megfelelő elhelyezés csökkenti a fogyasztást és így alacsonyan tarthatja a villanyszámláit.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10°C alá süllyedhet.
- Győződjön meg, hogy leválasztotta a víz betáp vezetéket MIELŐTT levenné a mélyhűtő ajtaját.
  Lásd a következő fejezetben a “Vízvezeték leválasztása” részt a károk megelőzésével kapcsolatban.

A hűtőszekrény ajtajainak leszerelése

Abban az esetben, ha a hűtőszekrényt csak nehézségek árán lehetne a bejárati ajtón bevinni, akkor annak ajtajait le lehet szerelni.


1. AZ ELÜLSŐ LÁBAK BURKOLATÁNAK LESZERELÉSE

Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját, a három csavart forgassa az óramutató járásával ellentétesen, hogy levehesse az elülső lábakat takaró burkolatot.

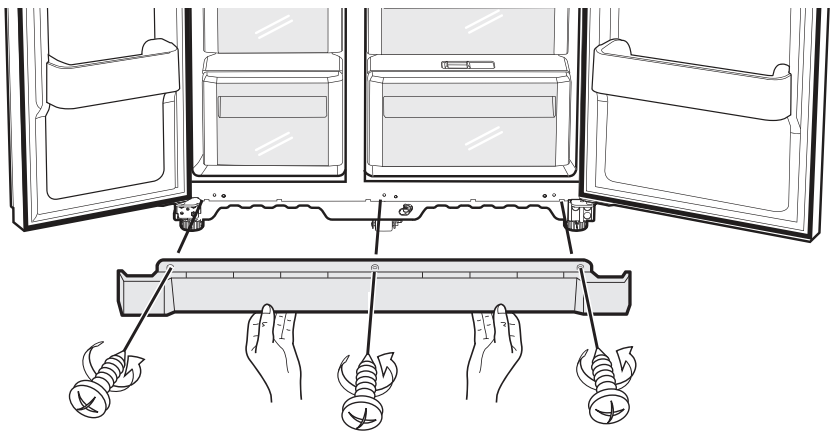

A vízvezeték leválasztása a hűtőszekrényről

1. Nyomja a gyorscsatlakozót ① és húzza a vízvezetéket, hogy leválassza a hűtőszekrényről a vízvezetéket ②.

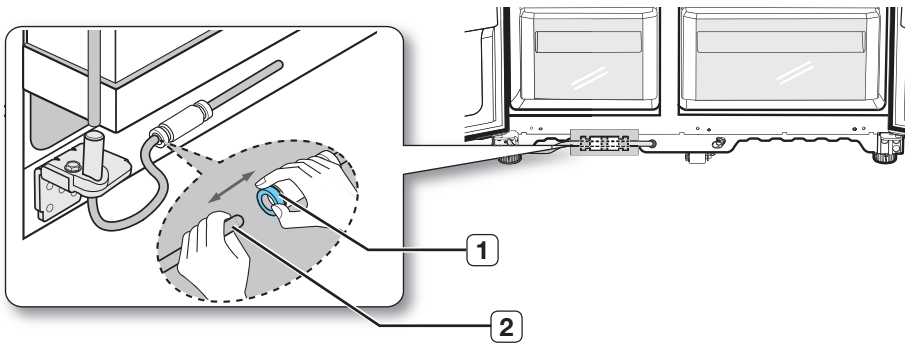

Soha ne vágja el a vízvezetéket. Azt óvatosan válassza le a csatlakozó segítségével.


Az amerikai hűtőszekrény beállítása

2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése


Fontos figyelmeztetések:

- Figyeljen arra, hogy az ajtót egyenesen felfelé emelje, hogy a zsanérok ne hajoljanak meg vagy törjenek el.
- Figyeljen arra, hogy ne csípje be az ajtó vízvezetékét és elektromos kábeleit.
- Helyezze az ajtókat egy olyan felületre, amely megvédi azokat a karcolásoktól és az egyéb sérülésektől.


1. Becsukott mélyhűtő ajtónál távolítsa el csavarhúzóval a felső zsanért burkolatát ①, majd válassza külön a vezetékeket és húzza őket óvatosan szét ②.

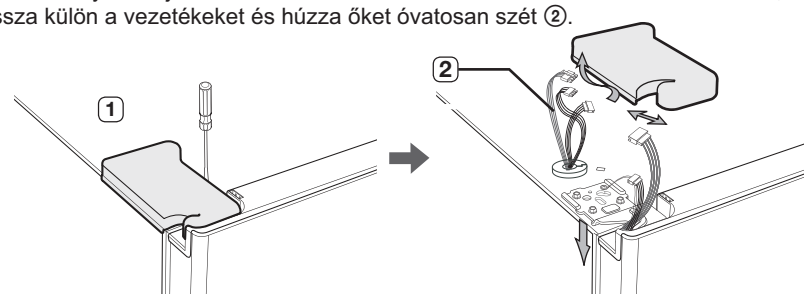

2. Csavarja ki a zsanér csavarjait ③ és az alapcsavart ④ az óramutató járásával ellentétesen és vegye le a felső zsanért ⑤. Legyen óvatos, nehogy az ajtó Önre essen a leemelés során.

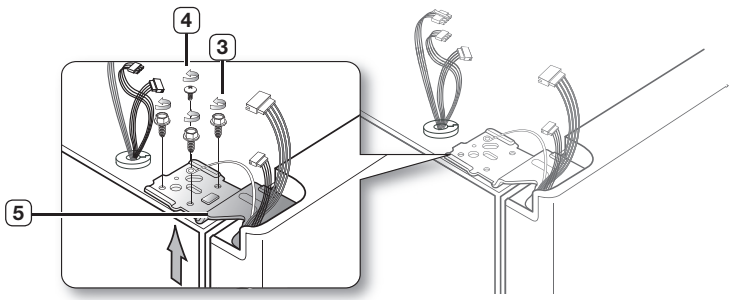


3. Ezután emelje óvatosan felfelé ⑦ az ajtót, hogy leemelje azt az alsó zsanérról ⑥.

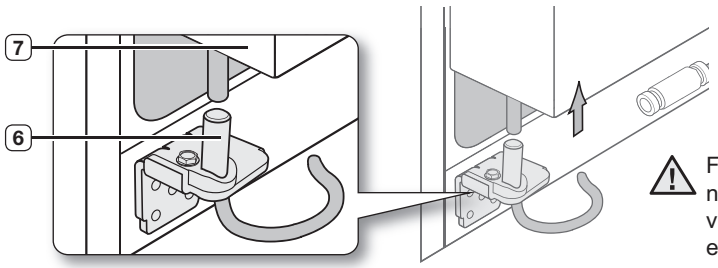


⚠ Figyeljen arra, hogy ne csípje be az ajtó vízvezetékét és elektromos kábeleit.

A mélyhűtő ajtajának eltávolítása


1. Bezárt ajtónál távolítsa el a felső zsanér fedelét ① egy csavarhúzó segítségével.

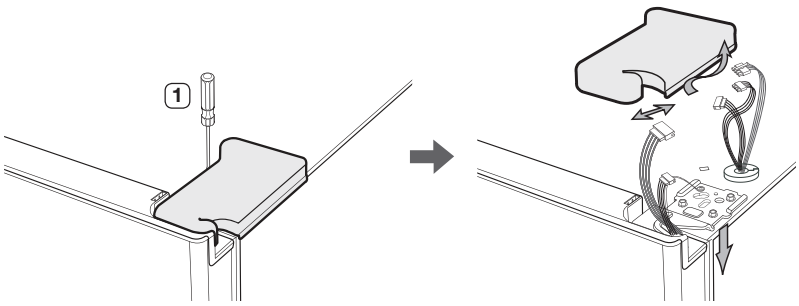

2. Csavarja ki a zsanér csavarjait ② és az alapcsavart ③ az óramutató járásával ellentétesen és vegye le a felső zsanért ④. Legyen óvatos, nehogy az ajtó Önre essen a leemelés során.

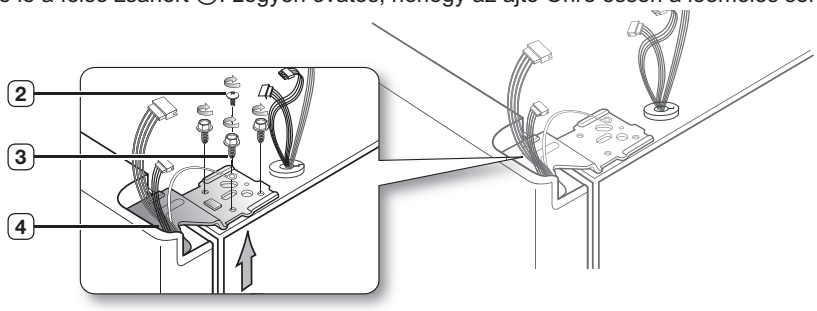

3. Emelje óvatosan felfele ⑥ az ajtót, hogy leemelje azt az alsó zsanérról ⑤.

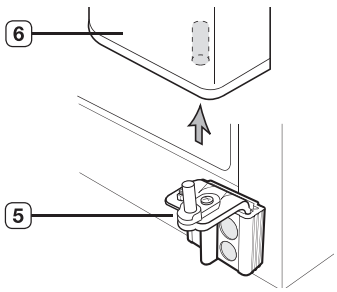


Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A hűtőszekrény ajtajainak visszaszerelése


Miután biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt annak végleges helyén vissza kell szerelnie annak ajtajait.

A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése


1. Illessze a felső zsanér tengelyét ③ a mélyhűtő ajtajának sarkában található furatba ④. Győződjön meg arról, hogy a felső zsanér furata ⑤ és a hűtőszekrény furata egybe esik -e, azaz a zsanér vízszintes, és rögzítse a zsanér csavarjait ⑦ és az alapcsavart ⑧ az óramutató járásával megegyező irányba.

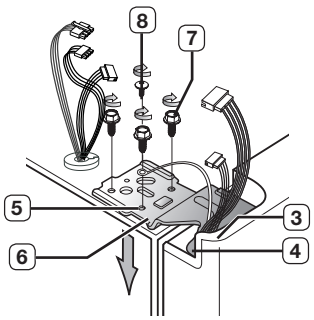

2. Csatlakoztassa ismételten a vezetékeket.

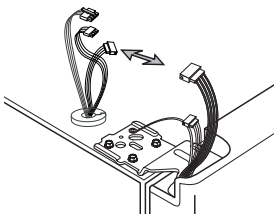


3. Szerelje vissza a helyére a felső zsanér fedelét ⑨ egy csavarhúzó segítségével a felső zsanérra ⑩ - a megfelelő irányba.

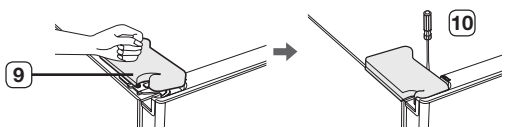


A mélyhűtő ajtajának visszaszerelése

1. Illessze a mélyhűtő ajtó sarkának furatát ③ az alsó zsanérra ④.

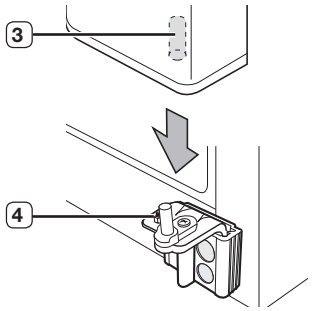


---

2. Illessze a felső zsanér tengelyét ⑤ a mélyhűtő ajtajának sarkában található furatba ⑥. Győződjön meg arról, hogy a felső zsanér furata ⑦ és a hűtőszekrény furata egybe esik -e, azaz a zsanér vízszintes, és rögzítse a zsanér csavarjait ⑨ és az alapcsavart ⑩ az óramutató járásával megegyező irányba.

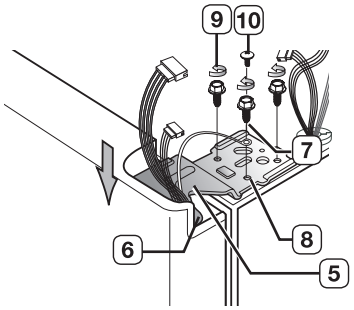

---


3. Szerelje vissza a helyére a felső zsanér fedelét ⑪ egy csavarhúzó segítségével a felső zsanérra ⑫ - a megfelelő irányba.

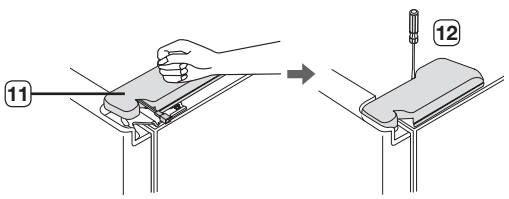


Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A vízellátó vezeték ismételt csatlakoztatása

1. Rögzítse a vízvezetéket 1 a csatlakozóval 2 .

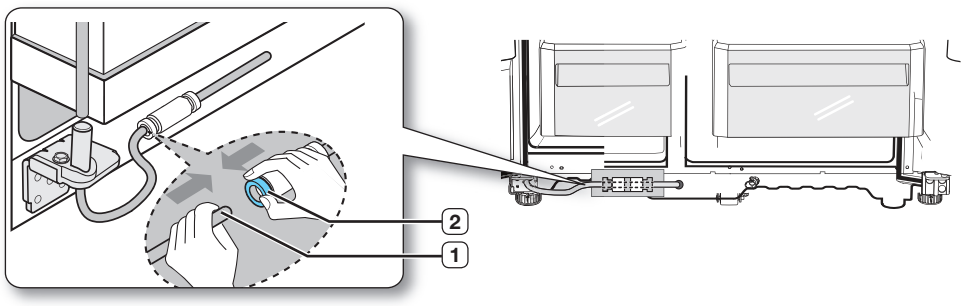


2. A vízcsövet tökéletesen bele kell illeszteni az átlátszó csőcsatlakozó közepébe, hogy a vízadagolóból ne szivároghasson a víz.
3. Illessze a helyére a szerelési csomagban található csőbilincset, és ellenőrizze, hogy stabilan tartja-e a vízcsövet.

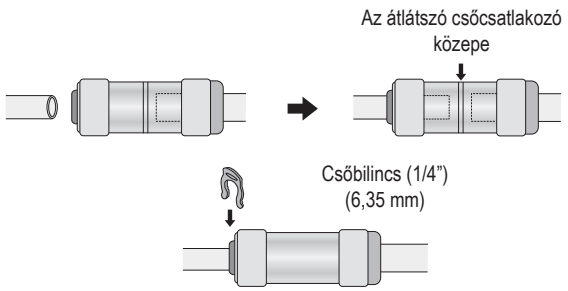

Az elülső lábakat takaró burkolat visszaszerelése

A burkolat visszaszerelése előtt ellenőrizze a víz csatlakozását szivárgásra.
Szerelje vissza a helyére az elülső lábakat takaró burkolatot; forgassa a három csavart az óramutató járásával egyező irányba az ábra szerint.

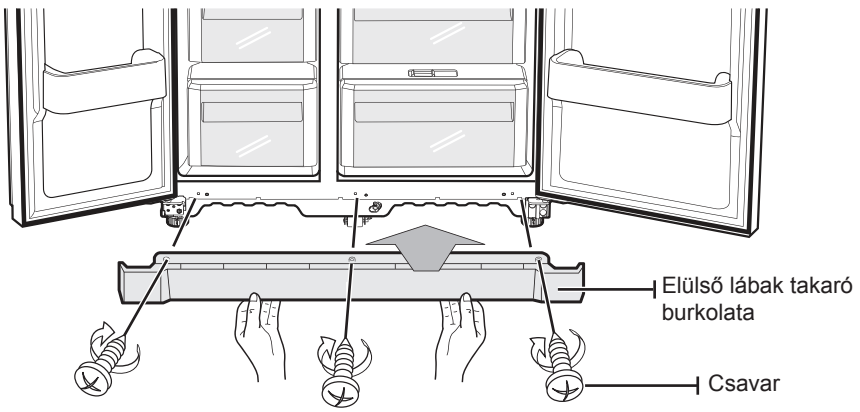


A hűtőszekrény szintbe állítása

Az ajtók visszaszerelése után meg kell győződni arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e a talajon, mielőtt elvégezhetné a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nem vízszintesen áll, akkor az ajtók nem illeszkednek tökéletesen.

A hűtőszekrény eleje állítható.


Ha a mélyhűtő ajtaja túl alacsonyan van a hűtőszekrényhez képest

Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a mélyhűtőt.

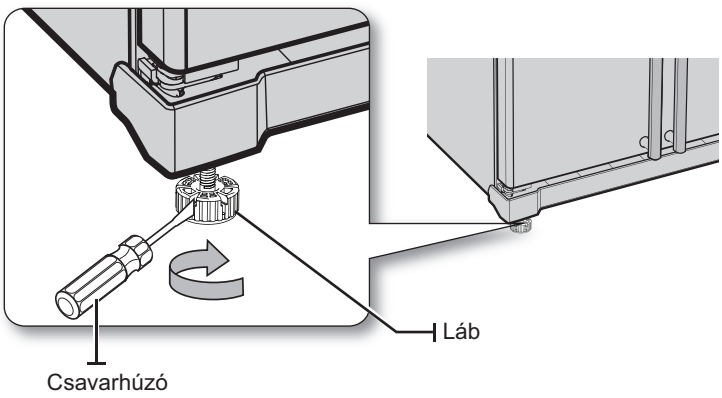

Ha a mélyhűtő ajtaja túl magasan van a hűtőszekrényhez képest

Egy lapos csavarhúzó hegyét illessze be a láb egyik rovátkájába és forgassa a lábat az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen, hogy szintbe állítsa a hűtőszekrényt.

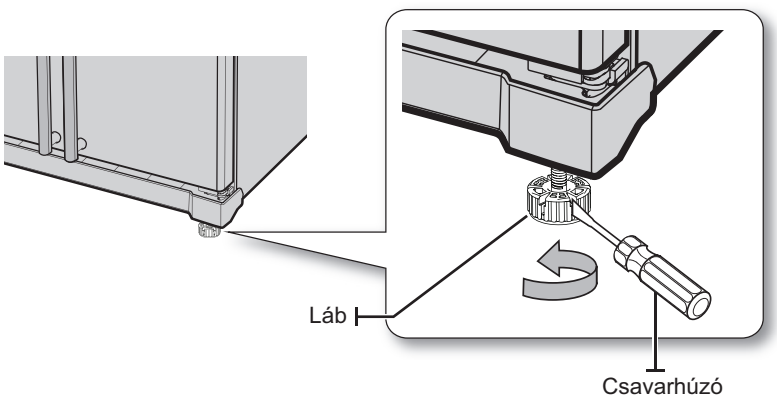


Lásd a következő fejezetet, hogyan lehet az ajtó finombeállításait elvégezni.

Figyelem: a készülék lábait a gyárban nem állítják vízszintbe. Kérjük, mielőtt a terméket használatba veszi, állítsa vízszintbe a terméket a lábak segítségével.

Az amerikai hűtőszekrény beállítása


Az ajtó finombeállításai

Ne felejtse el, hogy a hűtőszekrényt szintbe kell állítani, hogy annak ajtajai pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Ha segítségre szorulna, akkor lásd az előző fejezetet a hűtőszekrény szintbe állításával kapcsolatban.

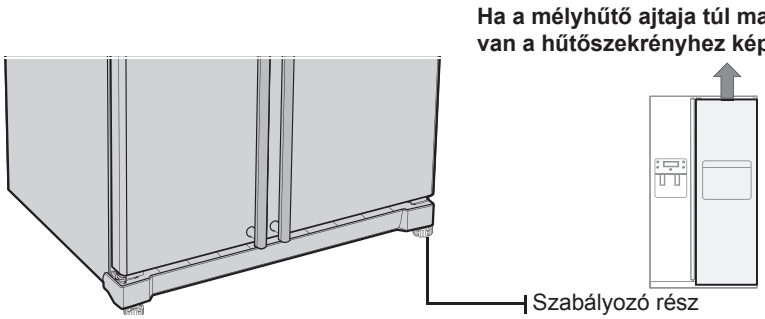


A folyamat során az igazítást hasonló módon kell elvégezni. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be őket egyesével a következő módon:

1. Csavarja le az anyát az alsó zsanérról, amíg az el nem éri a csavar ② felső végét.

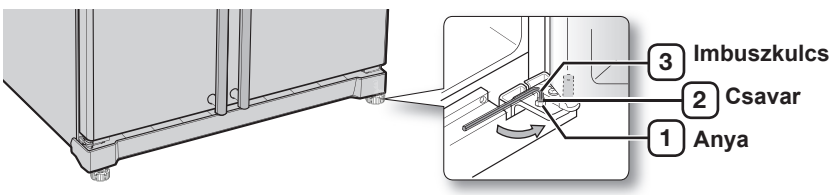


Az anya ① meglazításához használja az imbuszkulcsot (4 mm) ③; lazítsa meg a csavart ② az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Szüntesse meg a két ajtó közötti különbséget; csavarja a csavart ② az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

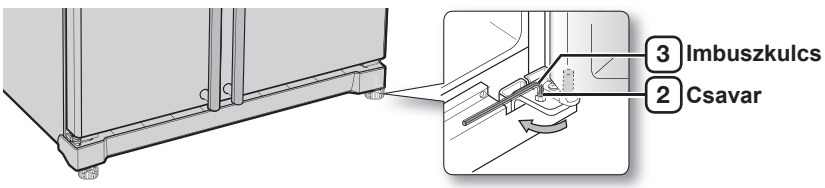

Ha a csavart az óramutató járásával azonos irányba csavarja, akkor azzal megemeli az ajtót.

3. Az ajtók beállítása után forgassa az anyát ① az óramutató járásával megegyezően addig, amíg az el nem éri a csavar alsó élét; ezután húzza meg a csavart az imbuszkulccsal ③, hogy a csavart rögzítse a helyén ①.

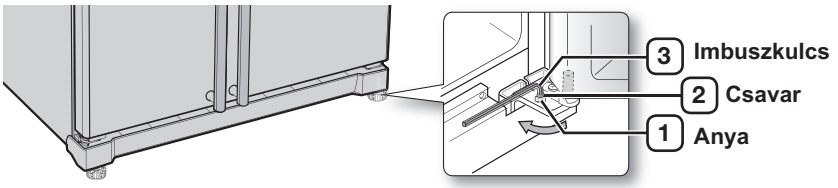

Ha nem húzza meg az anyát, akkor a csavar kilazulhat.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)

A vízadagoló az egyik hasznos tulajdonsága az Ön új Samsung hűtőszekrényének. Az egészség védelme érdekében a Samsung vízszűrő kiszűri a vízből a szennyeződéseket. A szűrő nem sterilizálja a vizet és nem pusztítja el a vízben található mikroorganizmusokat. Ha a vizet sterilizáltatni szeretné, akkor ehhez megfelelő víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő berendezés megfelelő működéséhez 138 ... 862 kp/cm2 víznyomásra van szükség. Rendes körülmények között egy 170 cm3-es papírpoharat 10 másodperc alatt lehet vízzel megtölteni.
Ha a hűtőszekrényt olyan helyen állítják fel, ahol a víz nyomása alacsony (138 kp/cm2 alatt van), akkor az alacsony víznyomást nyomásfokozó szivattyúval kell ellensúlyozni.
Ne feledje a hűtőszekrény belsejében található víztartályt megfelelő feltölteni. Ehhez nyomja a vízadagoló karját addig, amíg a víz meg nem jelenik a kifolyónál.

A csomag tartalmazza a vízvezeték szereléséhez tartozó készletet is. A készletet a mélyhűtő fiókjában találhatja meg.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA

A vízvezeték szereléshez szükséges alkatrészek



Csatlakoztatás a vízbetáp vezetékhez


Csatlakoztassa a vízvezetéket a csatlakozóhoz és a csaphoz.
1. Zárja el a főcsapot.
2. Csatlakoztassa az „A“ csőcsatlakozót a csaphoz.

FIGYELMEZTETÉS

A vízvezetéket a hidegvízhez kell csatlakoztatni.
Ha a vezetéket a melegvízre kötik, akkor a szűrő meghibásodhat.

A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A hűtőszekrény és a jégkészítő berendezés gyártójának jótállása nem terjed ki a vízvezeték szerelésére.
Gondosan kövesse az utasításokat, hogy minimalizálja a víz által okozott esetleges és drága károkat.


Megjegyzés:
Ha a csőcsatlakozó nem illeszkedik a meglévő csaphoz, akkor keresse meg a legközelebbi hivatalos márkakereskedőt, hogy beszerezze tőle a megfelelő csatlakozó szerelvényeket.

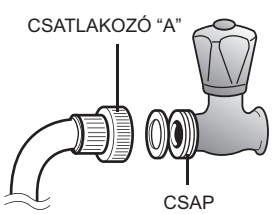

Az amerikai hűtőszekrény beállítása


Válassza ki a szűrő beépítési helyét. (szűrő rendelkező modell)

- Ha a szűrő felszerelése közben újra össze akarja szerelni a szűrő bemeneti és kimeneti oldalát, lásd az ábrát referenciaként.
- Ha megmérte a szűrő és a hidegvízcsap közti távolságot, akkor vágja megfelelő méretre a szűrő rögzített vízvezetéket.

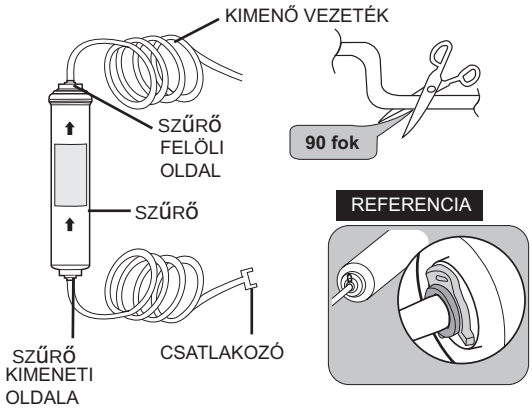


Távolítson el minden szennyeződést a szűrő belsejéből. (szűrő rendelkező modell)

- Nyissa meg a főcsapot és ellenőrizze, hogy folyik-e víz a vízvezetéken keresztül a szűrő bemeneti oldala felé.
- Ha a víz nem folyik a vezetéken keresztül, akkor ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
- Folyassa a csapot addig, amíg abból teljesen tiszta víz nem folyik és a víz ki nem öblíti az esetleges gyári szennyeződéseket.

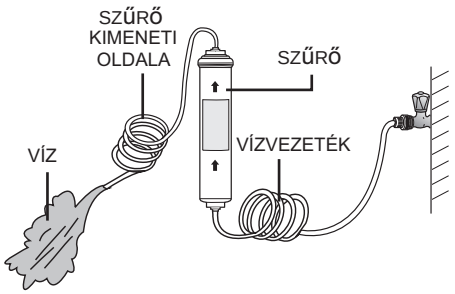


Rögzítse a szűrő tartószerkezetét.

- Tartsa a szűrő tartószerkezeteit a megfelelő pozícióban (pl. a konyhai mosogató alatt) és rögzítse azokat szorosan a csavarok segítségével.

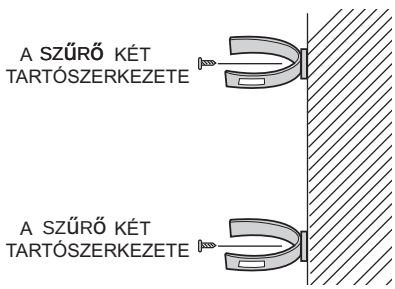


Rögzítse a szűrő a megfelelő helyzetben.

- Rögzítse a szűrő a megfelelő helyzetben a jobb oldali ábra szerint.

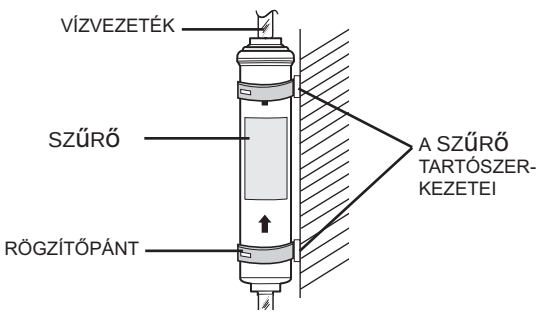


Csatlakoztassa a vízvezetéket a hűtőszekrényhez

- Szerelje le a hűtőszekrény kompresszor burkolatát.
- Csatlakoztassa a vízvezetéket a szelephez az ábra szerint.
- A csatlakoztatás után ellenőrizze szivárgásra. Szivárgás esetén ismételje meg a vízvezeték csatlakoztatását.
- Szerelje vissza a hűtőszekrény kompresszor burkolatát.

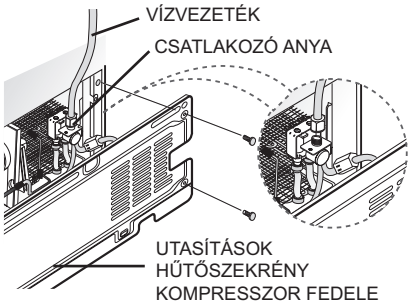

A vízvezeték rögzítése


- Az „A“ csőbilincs segítségével rögzítse a vízvezetéket a falhoz (a hűtőszekrény mögött).
- A vízvezeték rögzítés után ellenőrizze, hogy az nincs-e túlságosan meghajlítva, összeszorítva vagy összelapítva.

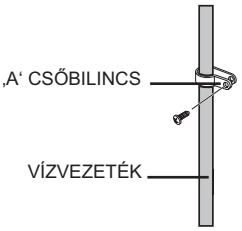

Az amerikai hűtőszekrény beállítása

A víz betáp vezeték belsejében lerakodott szennyeződések eltávolítása a filter elhelyezése után.

1. Nyissa KI a vízvezeték főcsapját és ZÁRJA EL a víz betáp vezeték szelepét.
2. Folyassa a vizet az adagolón keresztül addig, amíg tiszta víz nem folyik ki rajta (kb. 1 liter). Így tisztíthatja ki a vízadagoló rendszer és így légtelenítheti azt.
3. Egyes háztartásokban ennél több öblítésre lehet szükség.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy a vízszűrő nem ereszt-e.

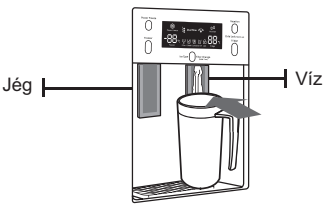


Újonnan beépített vízszűrőpatron esetén előfordulhat, hogy rövid ideig a víz spriccel az adagolóból. Ezt a vezetékbe jutott levegő okozza. A szűrő ettől függetlenül megfelelően működik.

Ellenőrizze a jégtálcához továbbított víz mennyiségét. (Opcionális)

1. Emelje meg a jégkészítő vedret és óvatosan húzza azt ki a mélyhűtőből.
2. Ha 1,5 másodpercig megnyomja a teszt gombot, akkor a jégkockatartót a vízvezeték megtölti vízzel miután a jégtálcát elcsavarja. Ellenőrizze a víz helyes mennyiségét (lásd a lenti ábrát).


   Ha a vízszint túl alacsony, a jégkockák kicsik lesznek. Ezt a vízvezetékhálózat víznyomás problémái okozzák és nem a hűtőszekrény.

1

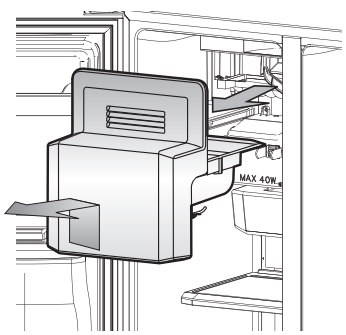

Jégkészítő berendezés

2

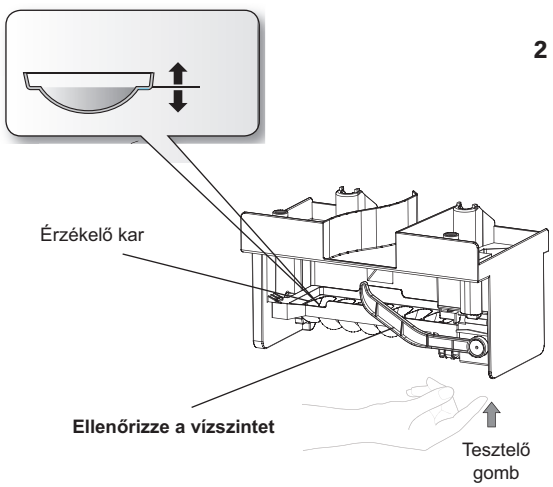

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése


A HŰTŐSZEKRÉNY BEÁLLÍTÁSA

Miután telepítette az új hűtőszekrényét, beállíthatja azt, hogy élvezhesse a készülék funkciói és tulajdonságai által nyújtott előnyöket.
A következő lépésekkel a hűtőszekrényét felkészítheti a használatra. Ha a hűtőszekrény nem működne, akkor ellenőrizze annak elektromos megtáplálását, ill. kövesse a kézikönyv hibaelhárítás fejezetének utasításait. Ha kérdése merülne fel, akkor forduljon a SAMSUNG szervizközponthoz.

1. A hűtőszekrényt olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosítható a szükséges távolság a falak és a hűtőszekrény között. Lásd az útmutató telepítéssel kapcsolatos utasításait.
2. Ha a hűtőszekrényt csatlakoztatták az elektromos hálózathoz, akkor az ajtók kinyitásakor a belső lámpának ki kell gyulladnia.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a leghidegebb értékre és várjon egy óráig.
   A mélyhűtőnek kissé le kell hűlnie, a motornak pedig egyenletesen kell járnia.
4. A hűtőszekrény bekapcsolását követően néhány óráig várni kell a megfelelő hőmérséklet eléréshez.
   Ha a hűtőszekrény hőmérséklete elérte a megfelelő hőmérsékletet, akkor elhelyezheti abban ételeit és italait.

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMELTETÉSE

A vezérlőpanel használata

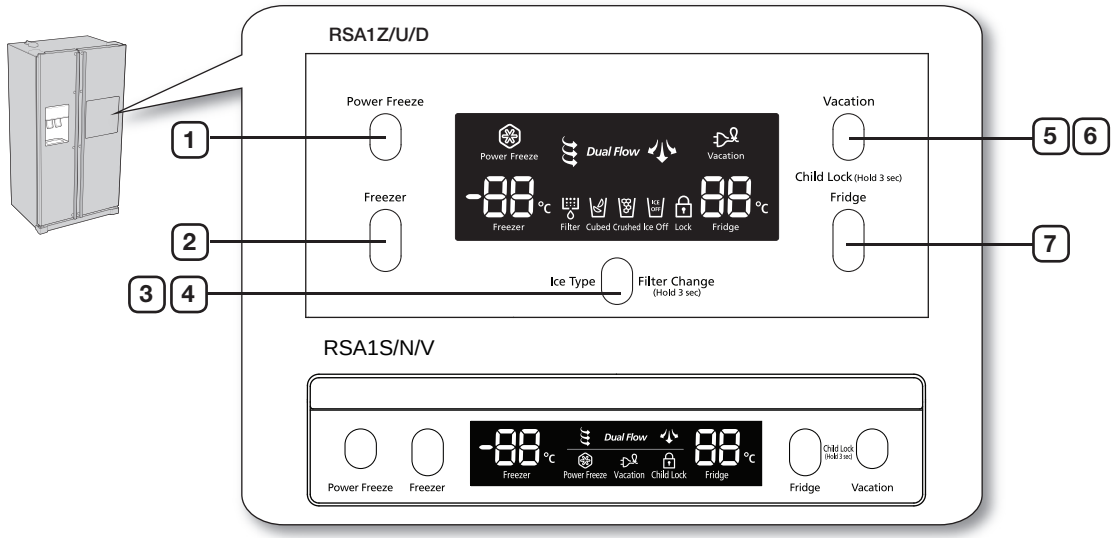

Energiatakarékossági célból készenléti állapotban a készülék kijelzője kikapcsol, a gombok megnyomásával vagy az ajtó kinyitásával pedig újra bekapcsol.


① **TURBÓ FAGYASZTÁS GOMB**	Felgyorsítja a mélyhűtőbe helyezett ételek lefagyasztását. Ez akkor lehet különösképpen hasznos, ha gyorsan szeretne valamit lefagyasztani, illetve ha a mélyhűtőben a hőmérséklet jelentősen megemelkedett (például, ha az ajtót nyitva felejtették).
② **MÉLYHŰTŐ GOMB**	Nyomja meg a **Mélyhűtő** gombot, hogy beállítsa a mélyhűtés hőmérsékletét. A hőmérséklet a -14°C ... -25ºC tartományban állítható.
③ **JÉG TÍPUSA GOMB**	Ezzel a gombbal választhat a jégkocka, a törtjég, illetve a jégkészítés funkció kikapcsolása között.
④ **SZŰRŐCSERE GOMB**	A szűrő lecserélésekor nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig, hogy lenullázza a szűrő használatát mérő órát.
⑤ **SZABADSÁG-ÜZEMMÓD GOMB**	Ha szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége a hűtőszekrényre, akkor nyomja meg a szabadság-üzemmód gombot. Ha a szabadság-üzemmóddal kapcsolja ki a készülék hűtőszekrény részét, akkor a kijelzőn a szabadság LED fog világítani. ⚠ A szabadság-üzemmód kiválasztásakor az élelmiszert a friss élelmiszer-tároló rekeszből ki kell venni és be kell csukni annak ajtaját.
⑥ **GYEREKZÁR FUNKCIÓ**	Ha egyszerre nyomja meg a turbó fagyasztás és a mélyhűtő gombokat, és azokat 3 másodpercig lenyomva tartja, akkor az összes gombot lezárja. Ilyen esetben a vízadagoló kar és a jégkar sem fog működni. A billentyűzár ismételt kioldásához nyomja meg ismételten a két gombot 3 másodpercig.
⑦ **HŰTŐSZEKRÉNY GOMB**	Nyomja meg a **Hűtőszekrény** gombot, hogy beállíthassa a hűtőszekrény hőmérsékletét. A hőmérsékletet a 1°C ... 7°C tartományban módosíthatja.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése


A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA

A kijelző “88” szegmense mutatja a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét.
A kijelző “88” szegmense mutatja a hűtőszekrény aktuális hőmérsékletét.

RSA1Z/U/D

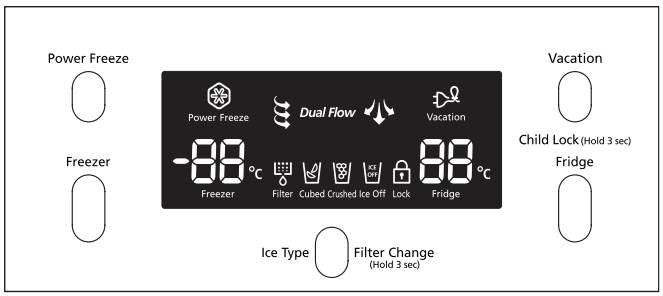

RSA1S/N/V

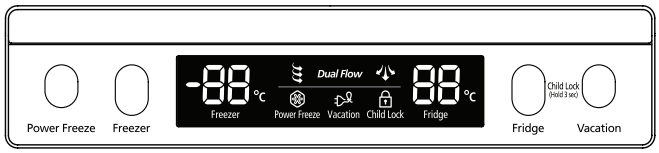

Turbó fagyasztás

Az ikon akkor világít, ha aktiválja a „turbó fagyasztás“ funkciót. A “turbó fagyasztás“ különösen hasznos lehet, ha egyszerre nagy mennyiségű jégre lenne szüksége. Nyomja meg a **turbó fagyasztás** gombot, hogy felgyorsítsa a jégkészítés sebességét.
Ha már elég jeget gyártott, akkor nyomja meg mégegyszer a gombot, hogy kikapcsolja a „turbó fagyasztás“ üzemmódot.

A funkció használatakor a hűtőszekrény fogyasztása megnövekedik.
A funkciót legalább 24 órával azelőtt kell használni/aktiválni mielőtt jelentősebb mennyiségű élelmiszert pakolna be a mélyhűtőbe.

Szűrő figyelmeztetés

Ha a szűrő figyelmeztetés lámpája kigyullad, akkor a szűrőt le kell cserélni. A szűrőt általában 6 havonta kell cserélni.
Ha lecserélte a régi szűrőt egy új szűrőre (lásd a 26. oldalon a szűrőcsere lépéseit) akkor törölje a figyelmeztetést; ehhez nyomja meg a **Jég típusa** gombot 3 másodpercig.

A figyelmeztetés kb. 6 hónap múlva fog újra kigyulladni, jelezve azt, hogy a szűrőt megint le kell cserélni.

Ha nem használja a vízszűrűt, akkor nyomja le a jég típusa gombot legalább 5 másodpercig, és ezzel kikapcsolja a szűrő figyelmeztető lámpát és a szűrő csere feliratot.

Gyerekzár

Az ikon akkor világít, ha aktiválta a gyerekzár funkciót, amit a szabadság és a hűtőszekrény gomb egyidejű, 3 másodperces lenyomásával kapcsolhat be.
Nyomja meg ismételten a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.

Jégkocka, törtjég és a jégkészítő kikapcsolása.

Válassza ki a digitális vezérlőpanel segítségével az ízlésének megfelelően, hogy jégkockát vagy törtjeget szeretne. Ha nincs szüksége jégre akkor a funkciót kikapcsolhatja, hogy takarékoskodjon a vízzel és az energia fogyasztással.
A jég típusa lámpa mutatja az aktuálisan kiválasztott jég típusát.



A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

A mélyhűtő hőmérsékletének szabályozása
A mélyhűtő hőmérsékletét a -14°C ... -25ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a **Mélyhűtő** gombot, amíg a kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes élelmiszerek, például a jégkrém már -16ºC-nál elolvadnak.
A hőmérséklet kijelző a -14°C ... -25ºC tartományban lépeget az egyik hőmérsékletről a következőre. Ha a kijelzőn a -14ºC látható, akkor az ezután következő hőmérséklet a -25ºC lesz.
A hőmérséklet beállítás után 5 másodperccel a kijelző megint a mélyhűtő aktuális hőmérsékletét mutatja. Ez az érték lassan az Ön által beállított értékre fog átváltozni.

A fagyasztóban található felső és alsó védőlemezek határolják a 2 csillagos szakaszt, azaz ebben a részben a hőmérséklet kissé magasabb, mint a fagyasztószekrény más részén.

A hűtőszekrény hőmérsékletének szabályozása
A hűtőszekrény hőmérsékletét a 7°C ... 1ºC hőmérséklet tartományban lehet módosítani igényeinek megfelelően. Többször egymás után nyomja le a **Hűtőszekrény** gombot, amíg a kijelzőn az Ön által kiválasztandó hőmérsékletet nem látja.


A hűtőszekrény hőmérséklet szabályozása a mélyhűtő hőmérséklet szabályozásához hasonlóan működik.
A hőmérséklet beállításához használja a **Hűtőszekrény** gombot. A beállítás után a hűtőszekrény meg próbálja elérni az Ön által újonnan beállított hőmérsékletet. A folyamatot a digitális kijelzőn is követni lehet.

A mélyhűtő és a hűtőszekrény hőmérséklete a gyakori ajtónyitogatás miatt megemelkedhet, illetve akkor is ha nagyobb térfogatú meleg vagy forró élelmiszert tett a készülékbe.
Ilyen esetben a digitális kijelző villogni fog. Ha a mélyhűtő és a hűtőszekrény megint elérte a beállított hőmérsékletet, akkor a kijelző villogása abba marad.
Ha a villogás nem szűnne meg, akkor „resetelni“ kell a hűtőszekrényt. Húzza ki a készüléket a konnektorból, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa azt ismét az elektromos hálózathoz.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A JÉG- ÉS A HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA


A jégtípus kiválasztásához nyomja meg a **jég típusa** gombot:

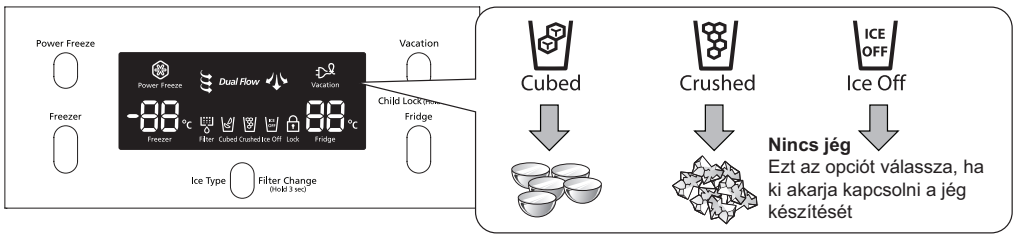

A jeget a készülék jégkocka formájában készíti. Ha a “törtjég” opciót választja ki, akkor a készülék ledarálja a jégkockákat.


Jég adagolása

Helyezze a poharát a jégadagoló alá és óvatosan nyomja meg a poharával a jégadagoló karját. Figyeljen arra, hogy a pohara pontosan a jégadagoló alá kerüljön, hogy a jég ne folyjon a pohár mellé.

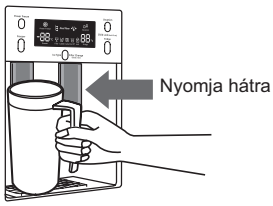

A vízadagoló használata

Helyezze a poharát a vízadagoló alá és óvatosan nyomja meg a poharával a vízadagoló karját. Figyeljen arra, hogy a pohara pontosan az adagoló alá kerüljön, hogy a víz ne folyjon a pohár mellé.

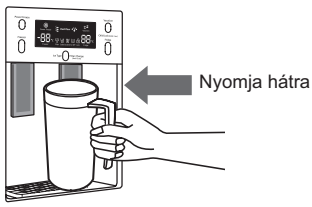

VESZÉLY


- Ne tegye az ujjait, a kezét vagy más tárgyat a jégdarálóba/csúszdába vagy a jégkészítő berendezés vedrébe.
  - Ez személyes sérülést okozhat vagy anyagi kárral járhat.
- Soha ne dugja az ujjait és semmilyen más tárgyat se az adagolónyílásba.
  - Ez személyes sérüléssel járhat.
- Kizárólag a hűtőszekrénnyel együtt szállított jégkészítő berendezést használja.
- A hűtőszekrény vízellátását kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező személy építheti ki/csatlakoztathatja; a készüléket kizárólag ivóvíz hálózatra szabad rákötni.
- A jégkészítő berendezés megfelelő működéséhez 138 ... 862 kp/cm2 víznyomásra van szükség.

FIGYELMEZTETÉS


- Ha hosszabb szabadságra vagy üzleti útra utazik és nem kívánja használni a víz- vagy jégadagolót, akkor zárja el a vízadagoló szelepet.
  - Csak így tudja megelőzni a potenciális szivárgásokat.
- Törölje le a nedvességet a hűtőszekrény belsejében és hagyja nyitva az ajtót.
  - Ellenkező esetben a hűtőszekrényben kellemetlen szagok keletkezhetnek vagy az bepenészedhet.

POLCOK ÉS LÁDÁK

Mélyhűtő

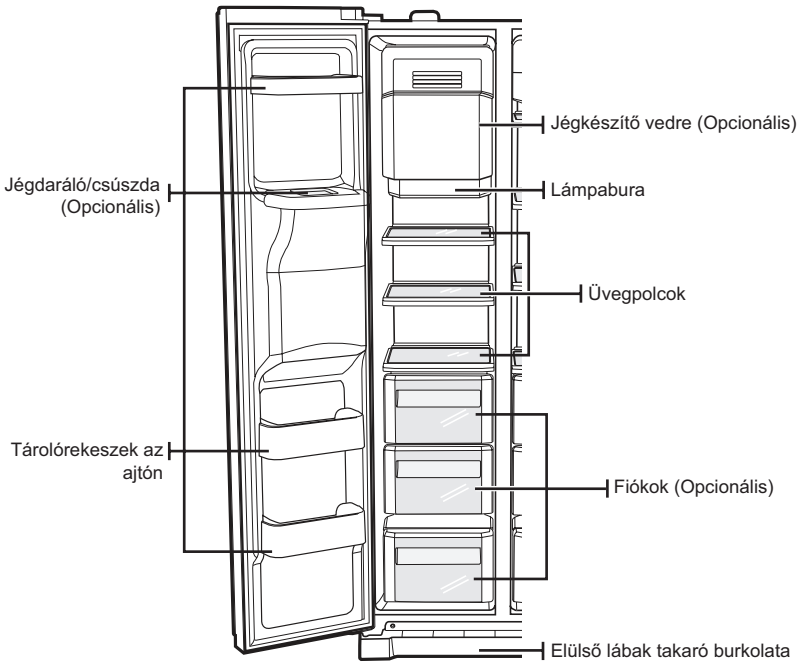

Hűtőszekrény

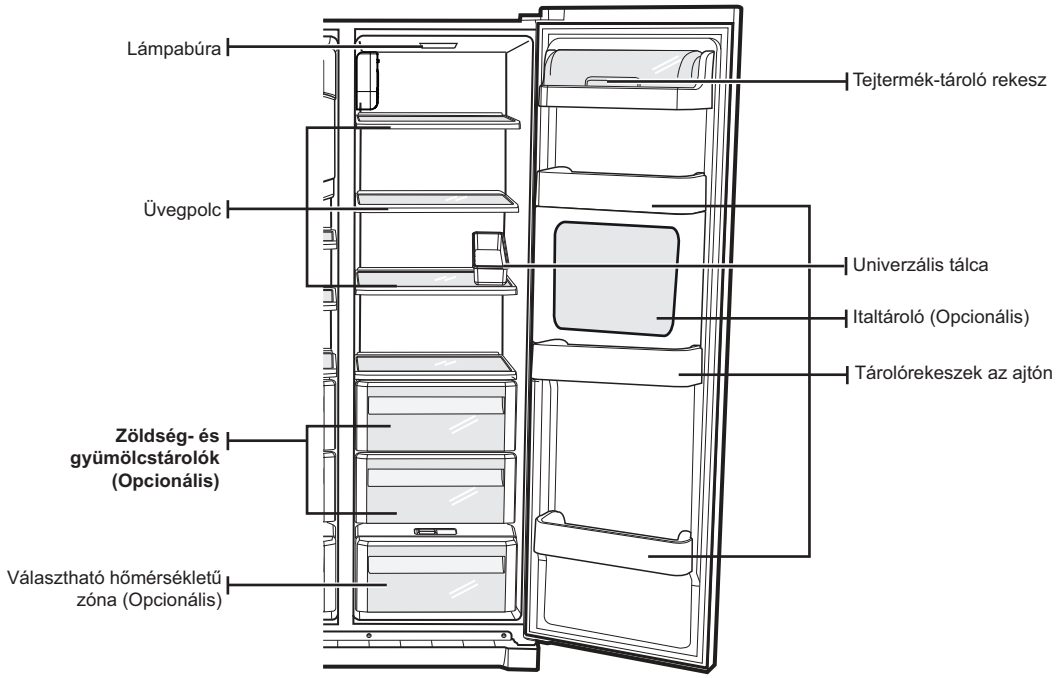


A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

ÉLELMISZER TÁROLÁSA


Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

A Samsung amerikai típusú hűtőszekrényt úgy terveztük, hogy funkciói és tulajdonságai maximális hely-takarékosságot nyújtsanak Önnek. A következőkben ismertetünk néhány olyan egyedi kialakítású tárolóhelyet, amelyek tovább tarthatják az élelmiszereket frissen. Kérjük ne feledje, hogy ha a jeget teljesen szagtalannak szeretné, akkor az eszközben tárolt élelmiszereket légzáró csomagolásba kell helyezni.



Több hely szabaddá tételéhez eltávolíthatja a fagyasztó fióko(ka)t az alsó fagyasztó fiók és a jégkocka tálcák kivételével (RSA1S***,RSA1V***, RSA1N*** és RSA1W*** modellek), mivel ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőtani és műszaki jellemzőit. A fagyasztott élelmiszer-tárolórekesz feltüntetett űrtartalmának kiszámolása e részegységek eltávolított állapotában történt.

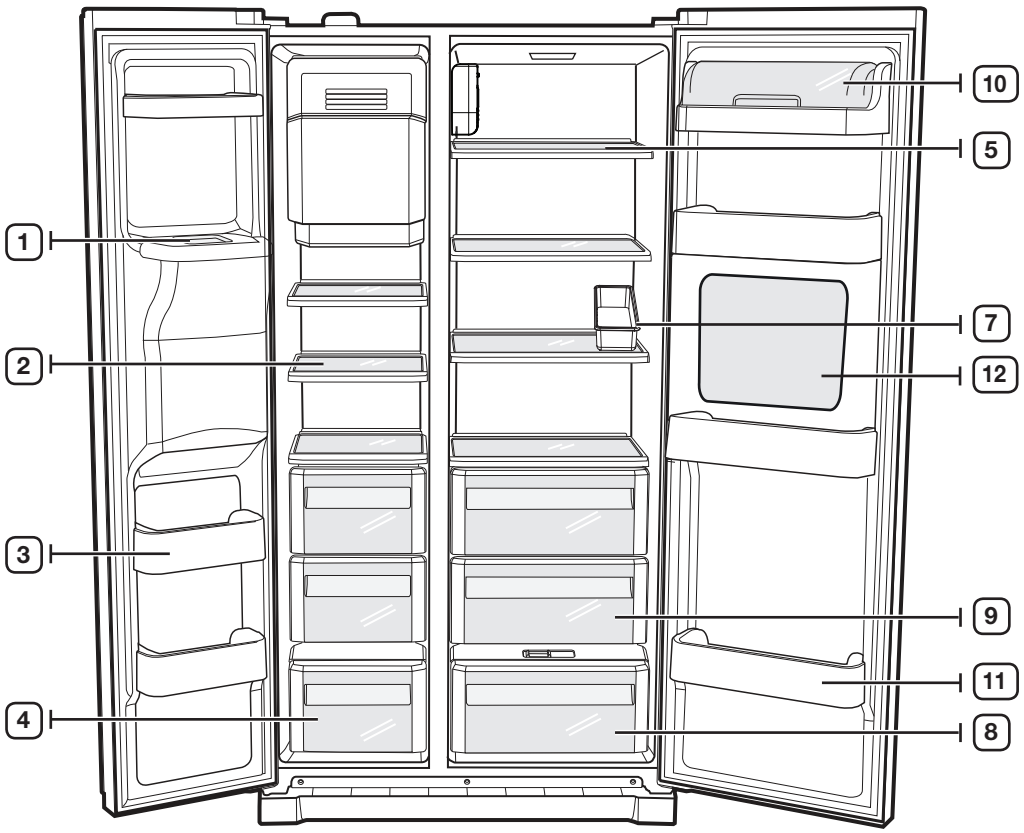

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

①	**JÉGDARÁLÓ/CSÚSZDA** ⚠ **VESZÉLY**	Soha ne tegye az ujjait, a kezét vagy más tárgyat a jégdarálóba/csúszdába vagy a jégkészítő berendezés vedrébe. Ez személyes sérülést okozhat vagy anyagi kárral járhat.
②	**POLCOK**	Bármilyen típusú fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmasak. 
③	**TÁROLÓREKESZEK AZ AJTÓN**	Kis méretű fagyasztott élelmiszerek tárolására használhatóak. 
④	**FIÓKOK**	A legalkalmasabbak a húsok és a szárított élelmiszerek tárolására. A tárolt élelmiszert alaposan be kell csomagolni fóliába vagy egyéb alkalmas csomagolóanyagba, illetve azt megfelelő tárolóedénybe kell helyezni. 

Élelmiszer tárolása a mélyhűtőben

⑤	**POLCOK**	Törésbiztos kialakítás. Tetszőleges hűtött élelmiszer tárolására alkalmasak. Az üvegfelületen kerek foltok keletkezhetnek, ezeket tiszta és nedves ruhával lehet letakarítani. 
⑦	**TÁLCA**	A tojások tárolásához. Helyezze a tálcát a polcra, hogy azt könnyebben elérhesse.
⑧	**VÁLASZTHATÓ HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA (OPCIONÁLIS)**	Segíti az élelmiszerek frissességét és zamatát megőrizni. Használható húsok, szárnyasok, zöldségek vagy más rendszeresen fogyasztott élelmiszerek tárolására. 
⑨	**ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTÁROLÓ**	Megőrzi a zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kialakítása egyedi, amely a tárolóhely ideális páratartalmát szabályozza. 
⑩	**TEJTERMÉK-TÁROLÓ REKESZ**	A kisméretű tejtermékekhez, vajhoz, margarinhoz, joghurtokhoz vagy sajtokhoz használható. 
⑪	**TÁROLÓREKESZEK AZ AJTÓN**	A nagyméretű palackok tárolására szolgál, például a tejek és a nagy méretű palackok tárolására. 
⑫	**ITALTÁROLÓ (OPCIONÁLIS)**	A gyakran használt termékek, pl. a dobozos italok és a nassolnivalók tárolására használható; mindezekhez hozzáférhet anélkül, hogy ki kellene nyitnia a hűtőszekrény ajtaját. 

Az üvegeket szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy azok ne essenek ki, ha a hűtőszekrény ajtaját kinyitják.

⚠
VESZÉLY

- Ha hosszabb időre elutazik, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt. Törölje le a nedvességet a készülék belsejéről és hagyja nyitva az ajtókat. Így megelőzheti a kellemetlen szagok keletkezését és a penészedést.
- Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor annak csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
  - A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.


A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

VÁLASZTHATÓ HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA (OPCIONÁLIS)

A választható hőmérsékletű zónát arra terveztük, hogy megkönnyítse elfoglalt hétköznapjait.


Hús

Ha a HÚS opciót választja, akkor a választható hőmérsékletű zóna a húsoknak és sonkáknak leginkább megfelelő körülményeket fogja tartani. A funkció segítségével a húsok és a sonkák tovább maradnak frissek.



Zöldség

Ha a **ZÖLDSÉG** opciót választja, akkor a választható hőmérsékletű zóna a zöldségeknek és gyümölcsöknek leginkább megfelelő körülményeket fogja tartani. A funkció segítségével a zöldségek és a gyümölcsök tovább maradnak frissek.




Mind a “**HÚS**, mind a **ZÖLDSÉG**” üzemmódnál vegyen ki minden olyan terméket a tárolórekeszből, ami NEM tartozik oda - az adott funkció kiválasztása alapján.

A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK KISZERELÉSE

A mélyhűtő gyors átrendezése és kitakarítása.


1. Húzza ki az **üvegpolcot** amennyire csak lehet, ha azt ki szeretné venni. Aztán emelje meg és vegye ki azt.

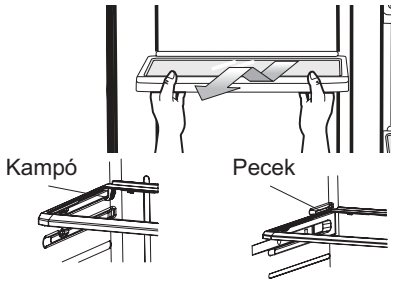


FIGYELMEZTETÉS

Abban az esetben, ha nincs a hátoldalán rögzítő kampó, akkor a polcot megfelelő mélyen kell a hűtőszekrénybe tenni, hogy azt rögzíthessék a biztosító peckek. Ellenkező esetben a polc kieshet a hűtőszekrényből.


2. Fogja meg két kézzel az **ajtó tárolórekeszét**, majd óvatosan emelje azt meg az eltávolításhoz.

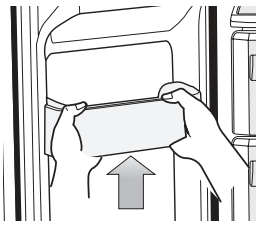


3. Húzza ki a **műanyag fiókot**, majd enyhén emelje az meg a kivételhez.

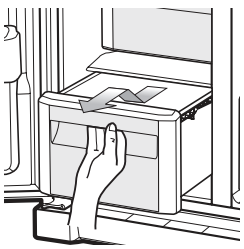

4. Emelje meg a **jégkészítő vedrét** és húzza azt ki az eltávolításhoz.

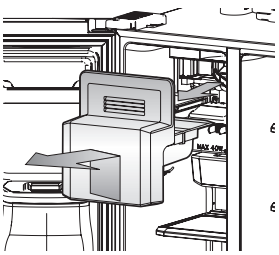

5. Nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtaját is, hogy levehesse az **első lábakat takaró burkolatot**, majd távolítsa el a három csavart. A csavarok eltávolítása után vegye le a burkolatot. A láb burkolatának visszaszereléséhez tegye vissza azt az eredeti helyére, majd csavarja be és húzza meg a három csavart.

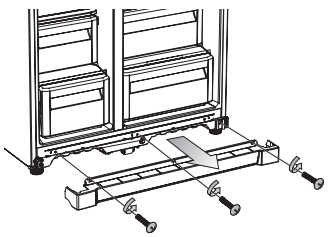


A burkolat leszerelésekor nem szabad túl nagy erőt kifejteni; különben a burkolat eltörhet és balesetet okozhat.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése


A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKOK KISZERELÉSE

1. Távolítsa el az üvegpolcot – azt húzza ki annyira, amennyire csak lehetséges. Aztán emelje meg és óvatosan vegye ki azt.

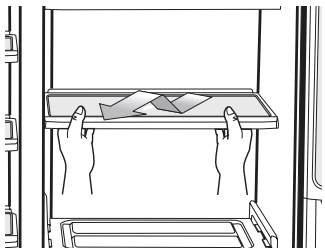


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Abban az esetben, ha nincs a hátoldalán rögzítő kampó, akkor a polcot megfelelő mélyen kell a hűtőszekrénybe tenni, hogy azt rögzíthessék a biztosító peckek. Ellenkező esetben a polc kieshet a hűtőszekrényből.

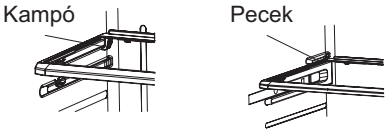


---

2. Nyomja meg a **zöldség- és gyümölcstároló rekesz** zöldségtároló/szárító fedelének belsejében a bal és jobb oldalt található bemélyedéseket, majd húzza azt maga felé. Tartsa a rekeszt egy kézzel és emelje azt meg egy kissé, miközben maga felé húzza, hogy azt kivehesse a hűtőszekrényből.

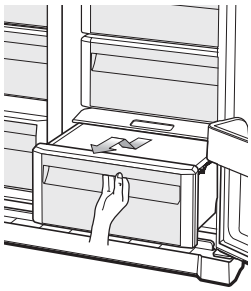

---

3. Fogja meg két kézzel az **ajtó palacktartó rekeszét**, majd az óvatosan emelje felfele.

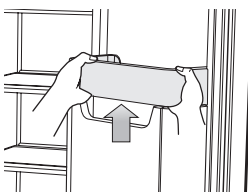

Mielőtt bármilyen tartozékot kivenne a hűtőszekrényből, győződjön meg arról, hogy a kivételt semmilyen élelmiszer sem akadályozza.
A biztonság érdekében javasoljuk, hogy vegye ki az összes élelmiszert, hogy csökkentse a balesetek kockázatát.


A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A HŰTŐSZEKRÉNY TAKARÍTÁSA

A Samsung amerikai hűtőszekrény gondozása meghosszabbítja a készülék hasznos élettartamát, megelőzi a kellemetlen szagok keletkezését és távol tartja a baktériumokat.


A belső tisztítása


A készülék belsejét és a tartozékokat enyhe tisztítószerekkel tisztítsa, majd törölje azokat szárazra egy puha ruhával. Az alaposabb takarításhoz kiemelheti a polcokat és a fiókokat. Győződjön meg arról, hogy azok megszáradtak, mielőtt visszatenné őket a hűtőszekrénybe.

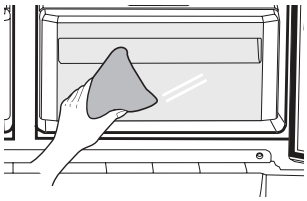

A külső tisztítása


Törölje le a digitális panelt és a kijelzőt egy tiszta és puha ruhával.
Spricceljen vizet a ruhára és ne a készülék felületére. Így a nedvesség jobban eloszlik a készülék felületén. Az ajtókat, a fogantyúkat és a hűtőszekrény oldalait enyhe tisztítószerrel takarítsa, majd törölje ezeket szárazra egy puha ruhával. A készüléket célszerű évenként egyszer vagy kétszer polírozni, hogy az mindig szépen nézzen ki.

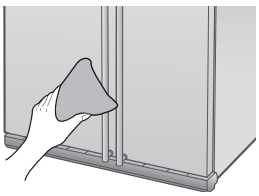

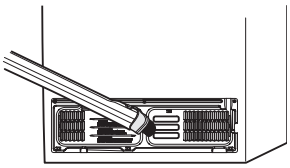

VESZÉLY

Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ termékeket a tisztításhoz.
Ezek az anyagok a készülék felületét tönkretehetik és tűzveszélyt is okozhatnak.

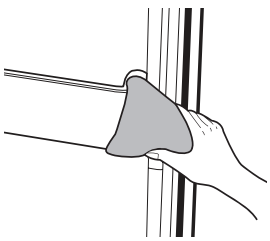


Az ajtó gumitömítésének tisztítása

Ha az ajtók gumitömítése nagyon piszkos, akkor az nem zárja tökéletesen az ajtót és így a hűtőszekrény sem tud hatékonyan üzemelni. Tartsa a gumitömítést tisztán, szennyeződés-mentesen enyhe tisztítószer és nedves ruha segítségével. Törölje azt szárazra egy puha ruhával.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne spricceljen vizet a hűtőszekrényre, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz mert ez áramütéssel járhat. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy gépjármű oldószerekkel, mert ezek tűzveszélyesek.

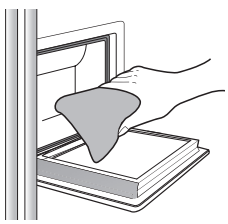

A bár tisztítása

Használjon nedves ruhát a jégadagoló és a vízadagoló tisztításához.
Törölje azokat szárazra egy puha ruhával.

A SAMSUNG amerikai hűtőszekrény üzemeltetése

A BELSŐ LÁMPÁK CSERÉJE

VESZÉLY

Ne cserélje ki a LED lámpát saját maga; kérjük, szükség esetén lépjen kapcsolatba a javító szakemberekkel.
Győződjön meg arról, hogy a LED lámpa típusa megegyezik az eredetivel.
Legyen óvatos, ne törje el a lámpaburát.

AZ AJTÓK HASZNÁLATA

A hűtőszekrény ajtajai speciális nyitó és záró mechanikával rendelkeznek ez biztosítja az ajtók teljes és megbízható záródását.
Nyitáskor az ajtó csak akkor marad nyitva, ha azt egy bizonyos szögnél nagyobbra nyitják ki. Ha az ajtó nem éri el a kitámasztó kart, akkor az automatikusan becsukódik.

hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A hűtőszekrény egyáltalán nem működik vagy a hűtés nem működik megfelelően.	• Ellenőrizze, a csatlakozódugó megfelelő csatlakoztatását. • Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelzőn található hőfokszabályozót? Próbálja azt alacsonyabb hőmérsékletre állítani. • A hűtőszekrényt közvetlen napsugárzás éri vagy az egy hőforrás közelében helyezkedik el? • A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud keringeni?
A hűtőben megfagy az élelmiszer.	• Megfelelő hőmérsékletre állították a kijelző táblán található hőfokszabályozót? Próbálja magasabb hőmérsékletre állítani. • Túl alacsony a hőmérséklet a helyiségben? • Magas víztartalmú élelmiszert tárolt a hűtőszekrény leghidegebb részében? Helyezze át őket a hűtőszekrénybe és ne tartsa azokat a választható hőmérsékletű zóna fiókjában.
Szokatlan zajt vagy hangot hall.	• Ellenőrizze a hűtőszekrény vízszintességét és hogy az nem billeg-e. • A hűtőszekrény hátoldala túl közel van a falhoz és így a levegő nem tud keringeni? • Valamilyen tárgy esett a hűtőszekrény mögé vagy alá? • Ketyegő hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez nem rendellenesség, számos tartozék összehúzódik és kitágul a hűtőszekrény hőmérséklet változásainak megfelelően.
A készülék elülső sarkai és az oldalai melegek és pára csapódik le rajtuk.	• Bizonyos hő normális, mert a hűtőszekrény első sarkai anti-kondenzátorként működnek, hogy megelőzzék a páralecsapódást. • Nyitva van az ajtó? Pára csapódhat le, ha hosszabb ideig nyitva hagyják az ajtót.
A jégadagoló nem ad jeget.	• Eltelt-e 12 óra a vízvezeték szerelését követően - mielőtt megkezdte volna a jég készítését? • Be van-e kötve a vízvezeték és megvan-e nyitva a főcsap? • Nem kapcsolta-e ki a jégkészítési funkciót? Győződjön meg arról, hogy a jég típusát jégkockára vagy törtjégre állította. • Elakadt a jég a tárolóban? • Túl meleg van a mélyhűtőben? Csökkentse a mélyhűtő hőmérséklet beállítását.
Víz bugyborékolása hallatszik ki a hűtőszekrényből.	• Ez normális jelenség. A bugyborékolást a hűtőszekrény hűtőfolyadékának áramlása okozza.
Kellemetlen szag érződik a hűtőszekrényben.	• Valamelyik élelmiszer megromlott? • Győződjön meg arról, hogy minden erős szagú élelmiszert (például a halakat) alaposan és légmentesen csomagolt be. • Tisztítsa ki a mélyhűtőt rendszeresen és dobjon ki minden megromlott vagy gyanús ételt.
A mélyhűtő falai jegesednek.	• Valamivel akadályozza a ventillátort? Távolítson el minden akadályt, hogy a levegő szabadon áramolhasson. • A levegő hatékony keringtetése érdekében hagyjon kellő távolságot a tárolt élelmiszerek között. • Mélyhűtő ajtaja szabályosan van becsukva?
A vízadagoló nem működik.	• Be van kötve a vízvezeték és a főcsap meg van nyitva? • A vízvezeték tömlője megtörött vagy azt valami összenyomja? Győződjön meg arról, hogy a tömlő megfelelő működését semmi se akadályozza. • Nem fagyott-e be a víztartály a hűtőszekrény túl alacsony hőmérséklete miatt? Próbáljon egy magasabb hőmérsékletet beállítani a kijelző panel segítségével.


MŰSZAKI ADATOK

	Hűtőgép					
Gyártó	SAMSUNG Electronics					
Márka	SAMSUNG					
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó					
Modell név	RSA1Z***	RSA1S***	RSA1U***	RSA1D***	RSA1N***	RSA1V***
Energiaosztály (A++/legható konyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A	A	A+
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	405	447	409	537	587	447
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	341	360	357	357	360	360
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	144	180	144	144	180	180
Fagyasztó besorolás	****					
No Frost	Frost Free					
Áramkimaradási biztonság (óra)	12					
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	12					
Klímaosztály	SN-T					
Zajszint (dBA)	43	43	43	44	44	43
Beépíthetőség	Szabadonálló					

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

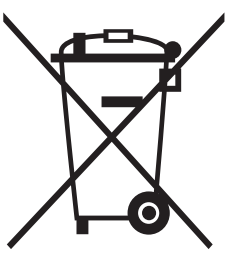

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

JEGYZETEK

JEGYZETEK

SAMSUNG

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support