



Mélyhűtő felhasználói kézikönyv

Magyar

képzelse el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.

A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:

www.samsung.com/register

Szabadon álló berendezés



BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

- A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A berendezést nem használhatják gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, hacsak ezek a személyek nem felügyelet mellett, vagy az ő biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik ezt.
- A jelen kézikönyv figyelmeztetései és biztonsági utasításai nem terjednek ki az összes esetlegesen előforduló állapotra és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy körültekintően, ésszerűen és óvatosan járjon el a berendezés üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól. A hűtőszekrény hűtőközege R-600a vagy R-134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön készüléke milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében.
- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gázlevegő keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét

az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.

- Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje kereskedője tanácsát. A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1 m3 légtérre van szükség. Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében lévő azonosító tábla mutatja.
- A csövekből kiszökő hűtőközeg lángra lobbanhat vagy szemsérülést okozhat. Ha a hűtőközeg szivárog a csőből, kerülje a nyílt láng használatát, vigyen távol a készüléktől minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a szobát.
- Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek!
 FIGYELEM	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek kisebb személyi sérüléshez, vagy a berendezés megrongálódásához vezethetnek.
	NE próbálja meg.
	NE szerelje szét.
	NE érjen hozzá.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.
	Húzza ki a dugót a konnektorból.
	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve.
	Segítségért forduljon az ügyfélszolgálatához.
	Megjegyzés.

A figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzzék az Ön és mások sérüléseit. Kérjük, mindig tartsa

be ezeket. A használati útmutató elolvasása után kérjük, őrizze azt meg, mert később még szüksége lehet rá.

CE tanúsítvány

Ez a termék megfelel az alacsony feszültségű berendezésekre (2006/95/EK), az elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EK) és a veszélyes anyagok korlátozására (2011/65/EU) vonatkozó irányelveknek és a Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének, valamint az Európai Unió 643/2009-es számú rendelete által hatályba lépett energiahatékonyságra (2009/125/EK) vonatkozó irányelvnek. (Csak az európai országokban értékesített termékek esetében)



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A SZÁLLÍTÁS ÉS A TELEPHELY ESETÉBEN



- A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A csövekből szivárgó hűtőközeg lángra lobbanhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
- Ez a készülék hűtőközegként (R600a) kis mennyiségben izobutánt, a természetben előforduló, a környezettel jól összeegyeztethető gázt tartalmaz, ez azonban éghető. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A hűtőszekrény szállításakor és telepítésekor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg

a készülék hátoldalán lévő víztömlőt.

- Ez károsíthatja a hűtőszekrényt és ennek eredményeképpen elképzelhető, hogy a vízadagolót nem tudja majd használni.



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A TELEPÍTÉS ESETÉBEN

-  • Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne csatlakoztassa a csatlakozó dugót.
- Áramütés vagy tűz kockázata állhat fenn.
- Ne használjon olyan csatlakozó kábelt, amely bárhol megrepedt vagy kikopott.
- Ne húzza meg erősen és ne hajlítsa meg a csatlakozókábelt.
- Ne csavarja meg a készülék elektromos vezetékeit.
- Soha ne akassza a tápkábelt fém tárgyakra, ne tegyen arra nehéz tárgyakat, ne helyezze tárgyak közé, és ne próbálja meg betolni azt a készülék mögötti térbe.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékek ne kerülhessen a készülék alá.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon aeroszolos termékeket a hűtőszekrény közelében.

- A hűtőszekrény közelében használt spray tűzés robbanásveszélyt jelenthet.
- Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.



- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- Ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A tápkábelt megfelelően dugja be, úgy, hogy a kábel lefelé lógjon.
- Ha fejjel lefelé dugja be a tápdugót, elszakadhat a vezeték, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala nem nyomja és nem károsította a hálózati csatlakozó dugóját.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne kerülhessen a készülék alá.
- Ez tűzveszélyes lehet.

- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.
- Ha a csomagolást a gyermek a fejére húzza, fennáll a fulladás veszélye.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápdugó könnyen hozzáférhető legyen.
- Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
- Ne tegye a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyagok közelébe.
- Ne telepítse a készüléket párás, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (esőnek) kitett helyre.
- Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás esélye áll fenn.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha por vagy víz halmozódik fel a hűtőszekrényben, húzza ki a dugót és forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.
- Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
- Ne álljon rá a készülékre

és tegyen arra semmilyen tárgyat (pl. ruhák, égő gyertyák, égő cigaretta, edények, vegyi anyagok, fém tárgyak, stb.).

- Ez áramütést, tüzet, meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.



- A készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvezetékhez.
- A hűtőszekrény földelésével az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt nem megfelelően földelt konnektorba, és ügyeljen arra, hogy az megfeleljen a helyi és nemzeti szabványoknak.



- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse azt ki azonnal a gyártónál

vagy annak szervizével.

- A hűtőszekrény biztosítékát szakképzett szerelőnek vagy szakszerviznek kell kicserélnie.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETŐ JELEK AZ ELHELYEZÉSHEZ



- Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.
- Javasoljuk, hogy csak szakképzett szerelővel vagy szervizcéggel végeztesse a készülék üzembe helyezését és karbantartását.
- Ennek be nem tartása áramütést, tüzet, robbanást, meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN



- Vizes kézzel soha ne érintse meg a tápdugót.

- Ez áramütést okozhat.
 - Ne tároljon a készülék tetején idegen tárgyakat.
 - Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
 - Ne tegyen vízzel töltött tárgyat a hűtőszekrényre.
 - Ha a víz kifolyik, tűz vagy az áramütés veszélye áll fenn.
 - Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő falát vagy az abban tárolt termékeket.
 - Ez fagyási sérülést okozhat.
 - Semmilyen hőérzékeny anyagot se helyezzen a hűtőszekrény közelébe; ilyenek a tűzveszélyes aeroszolok, gyúlékony tárgyak, szárazjég, gyógyszerek vagy más vegyszerek. Ne tartson illékony vagy gyúlékony tárgyakat vagy anyagokat (pl. benzolt, hígítót, propángázt, alkoholt, LP gázt és hasonló termékeket, stb.) a hűtőszekrényben.
 - Kizárólag élelmiszert tároljon a hűtőszekrényben.
 - Ez tüzet vagy robbanást eredményezhet.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket.
 - Ne tároljon a hűtőszekrényben pontos hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket.
 - Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe / mélyhűtőbe, illetve abban ne használjon ilyeneket, kivéve, ha ezt a gyártó nem ajánlja.
 - Ha vegyszerszagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és lépjen kapcsolatba a Samsung Electronics ügyfélszolgálatával.
 - Ha a hűtőszekrényben por vagy víz van, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
 - Másként tűzveszély kockázata állhat fenn.
 - Ha gázszivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse

ki a helyiséget.

- A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.
- Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Amellett, hogy káros az emberi egészségre, áramütést, tüzet vagy meghibásodást is okozhat.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének szárítására. A kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Csak iható vizet töltsön a víztartályba és a jégálcába (ásványvíz vagy tisztított víz).
- Ne töltsön a tartályba teát, gyümölcslevet vagy sportitalokat, mivel ezek károsíthatják a hűtőszekrényt.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógjanak az ajtón. Ellenkező esetben súlyos sérülés

történhet.

- Fennáll a gyerekek beszorulásának veszélye. Ne hagyja, hogy a kisgyermek a hűtőszekrénybe másszanak.
- Ne hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját, ha a hűtőszekrény nincs felügyelet alatt, és ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Ne hagyja, hogy a csecsemők és gyermekek bemásszanak a fiókba.
- Ez fulladásos halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.
- Ne tegye be a hűtő polcait fejfelé. Ebben az esetben a polc ütközője nem működik.
- Az üvegpolcok leesése személyi sérülésekhez vezethet.
- Ne tegyen be polcot a hűtőrekesz helyére. Ha erővel

tesz be egy polcot, a belső fal vagy az üveg megrepedhet.

- Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



- Gázszivárgás (pl. propángáz, LP gáz stb. szivárgása) esetén azonnal szellőztessen ki, és ne érintse meg a tápdugót. Ne érintse meg a készülék elektromos vezetékeit.
- Ne használjon szellőzőventilátort.
- Az esetleges szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
- Csak a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LED lámpákat használja.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Tartsa távol ujjait a becsípődés veszélyes helyektől; az ajtók és a rekeszek között rendkívül kis nyílások vannak.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógjanak az ajtón. Ellenkező esetben súlyos sérülés történhet.
- Fennáll annak veszélye, hogy a gyerekek beszorulnak. Ne

hagyja, hogy a kisgyermek a hűtőszekrénybe másszanak.

- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
- A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.
- Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégkészítő edénybe.
- Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne tegye kezeit, vagy más tárgyakat (pl. evőpálcikákat) a hűtőszekrény aljához vagy hátuljához.
- Ez áramütést vagy sérüléseket okozhat.
- Az éles szélek sérülést okozhatnak.



- Soha ne próbálja meg egyedül megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Csak szabvány biztosítékot használjon (réz vagy acéldrótot ne).
- A készülék javításakor vagy újbóli telepítésekor vegye fel

a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek be nem tartása áramütést, tüzet, meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.



- Ha a berendezés furcsa hangokat ad ki, ég, vagy szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső lámpáit, húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ha a világítás cseréjekor nehézséget tapasztal, forduljon szakszervizhez.
- Ha a termékek LED lámpákkal vannak felszerelve, ne szerelje szét saját maga a lámpaburát és a LED lámpát.
- Forduljon szakszervizhez.
- Szorosan csatlakoztassa a tápdugót a konnektorba. Ne

használjon sérült tápdugót, tápkábelt vagy meglazult fali konnektort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen vízzel töltött edényt a készülékre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy az áramütés veszélye áll fenn.
- Soha ne álljon hosszú ideig közvetlenül az UV LED lámpa alá.
- Ez az ultraibolya sugarak miatt a szem megerőltetését okozhatja.



ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN




- A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez,
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a hűtőszekrényben.
- Csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe az élelmiszert, mielőtt a hűtőszekrénybe tenné.

- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már ott lévő mellé.
- Ne tegyen a fagyasztóba üvegeket vagy szénsavas italokat.
- A tartály megfagyva eltörhet, ami sérüléseket okozhat.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejáratát idejét.
- Nem kell a hűtőszekrény kábelét kihúznia a hálózati csatlakozóból, ha három hétnél rövidebb ideig lesz távol. Amennyiben három hétig vagy hosszabb ideig lesz távol, vegyen ki minden élelmiszert a hűtőszekrényből. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd tisztítsa ki, öblítse át és szárítsa meg a hűtőszekrényt.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne módosítsa a hűtőszekrény működését.
- A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás, és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
- A szellőzőnyílások eltakarása esetén, különösen ha az műanyag zacskóval történik, a hűtőszekrény túlzottan lehűlhet.
- Csak a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Törölje le a lecsapódott párát a hűtőszekrény belső falairól, és hagyja nyitva az ajtót.
- Ellenkező esetben kellemetlen szag és penész alakulhat ki.
- Ha a mélyhűtő nedves lesz, húzza ki az elektromos vezetéket és forduljon

a Samsung Electronics szervizközpontjához.

- Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be.

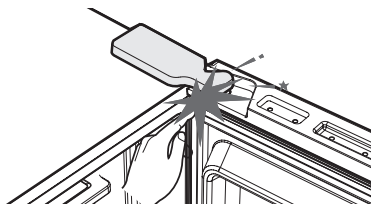

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

- ★ • Ne permetezzen tisztítószerrel közvetlenül a kijelzőre.
- Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.
- Ha a készülék belsejébe idegen anyag, például víz kerül, húzza ki a tápdugót és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Száraz ronggyal rendszeresen távolítsa el az idegen anyagokat, például port és vizet a tápdugóról és a csatlakozási pontokról.

- Húzza ki a tápdugót és száraz ronggyal tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tisztításkor soha ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
- A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy Cloroxot, vagy kloridot.
- Ezek kárt tehetnek a készülék felületében és tüzet okozhatnak.
- Soha ne dugja be ujját, vagy más tárgyat az adagoló nyílásba.
- Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



- Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.



FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKE- ZELÉSHEZ



- A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni.
- Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- A hűtőszekrény hűtőközege R-600a vagy R-134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön hűtőszekrénye milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. Hulladékkezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek.
- A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermekek vagy állatok maradjanak benne. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne másszanak be és játsszanak a készülékkel.
- Ha a gyermek beszorul a készülékbe, az sérülésekhez vagy fulladásos halálhoz vezethet.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
- A termék csomagolóanyagait tartsa gyermekektől távol, mivel ezek veszélyt jelenthetnek rájuk nézve.
- Ha a gyermek a fejére húzza a zacskót, az fulladáshoz vezethet.



TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ

- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig fog tartani.
- Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
- Ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (a tartalma kiolvadhat, túlságosan megnő a hőmérséklet a fagyasztórekeszben), ha a külső hőmérséklet túl hosszú ideig a hűtőszekrény tervezett hőmérséklet-tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon a fagyasztóban

olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen károsodnak, például banánt, dinnyét.

- A készülék jegesedés mentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, mivel ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.
- Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.

Energiatakarékossági tanácsok

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és azt soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy rácsait.
- Mielőtt a készülékbe helyezné, hagyja lehűlni a meleg élelmiszert.
- Felolvasztás előtt tegye a mélyhűtött élelmiszert a hűtőszekrénybe. A mélyhűtött termékek alacsony hőmérsékletével hűtheti is a hűtőszekrényben lévő élelmiszert.
- Ne hagyja túl sokáig nyitva a készülék ajtaját, amikor élelmiszert tesz bele vagy vesz ki belőle. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, annál kevésbé jegesedik a mélyhűtő.
- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a

villanyszámláit.

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE	17
A SAMSUNG HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA	20
HIBAELHÁRÍTÁS	27

A hűtőszekrény üzembe helyezése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához.

Reméljük élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyságát.





- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint.
- Azt javasoljuk, hogy hogy az esetleges javításokat mindenképpen szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.
- Mielőtt kicserélné a hűtőszekrény belső égőjét, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.
- Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára


- Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Olyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
- A hűtőszekrényt telepítse egyenes felületre, és biztosítson elegendő szabad teret.

- Ha a hűtőszekrény nincs vízszintes helyzetben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.

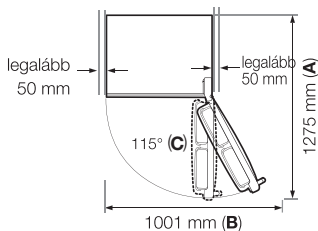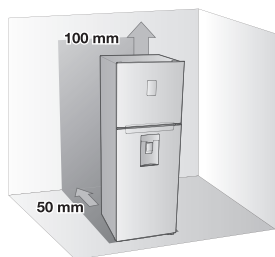

A fenti ábrán az RT38* modell látható.

Modell	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (csak üvegajtó esetén)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (csak üvegajtó esetén)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

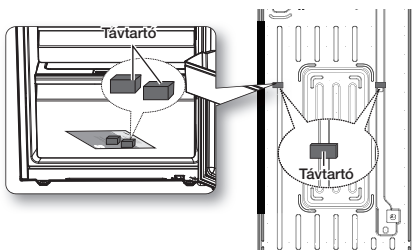

 Távolítsa el a papírt a távtartóról, és a jobb teljesítmény érdekében erősítse a két távtartót (szürke elemek) a hűtőszekrény hátoldalára. A hűtőszekrény felállításakor ellenőrizze, hogy a két távtartó a lenti ábrán látható módon helyezkedik-e el. Ezzel növelheti hűtőszekrénye teljesítményét. (Opcionális)

 Biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül a légáramlás számára. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámllát. Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet. Gondoskodjon róla, hogy a készülék karbantartás esetén szabadon mozgatható legyen.

 **FIGYELEM** Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy tisztításakor mindig egyenesen húzza ki a hűtőszekrényt, és egyenesen tolja vissza, ha végzett. Emellett ellenőrizze, hogy a padló elbírja-e a teljesen megtöltött hűtőszekrényt. Ellenkező esetben kár keletkezhet a padlóban.


 **FIGYELEM** A főlössleges hosszúságú elektromos vezetékeket kösse a hűtőszekrény hátsó részére, hogy ne érjen a padlóhoz; ezzel megakadályozhatja, hogy az elektromos vezetékek mozgathatóság a görgők alá szoruljon.

A PADLÓ


A megfelelő elhelyezéshez a hűtőszekrényt sík és kemény felületre kell állítani, amely egy szintben van a padló többi részével. A felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt (azaz kb. 100 kg-ot). A padlóburkolat védelme érdekében vágjon ki egy nagyméretű kartonlapot és tegye a hűtőszekrény alá ott, ahol dolgozik.

18_ üzembe helyezés

 A hűtőszekrény tologatása károsíthatja a padlót. Ha a telepítés után elmozdítja a hűtőszekrényt, azzal károsíthatja a padlót.

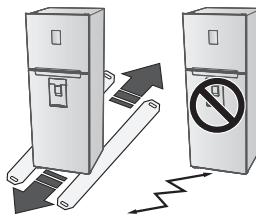


 **FIGYELEM** Legyen óvatos: a hűtőszekrény mozgathatóságakor ne károsítsa a láb burkolatát. A burkolat védi a vezetékeket és a tömlőt. Ha ez megsérül, a hűtőszekrény is károsodhat. (Opcionális)

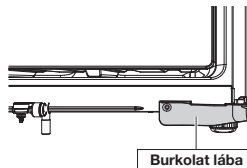


A HŰTŐSZEKRENY SZINTEZÉSE

Ha a készülék eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyílik és záródik.

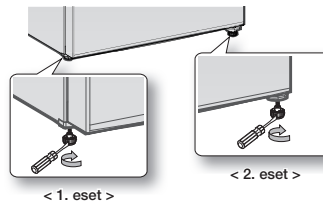

1. eset: A berendezés balra dől.
 - Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.
2. eset: A berendezés jobbra dől.
 - Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

Talpatzat

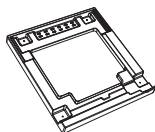

Az opcionális talpatzat használatakor a beállító láb nem forgatható el. (Modelltől függően előfordulhat, hogy nincs a készülékhez talpatzat).

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Most, hogy a helyén van a hűtőszekrény, készen áll arra, hogy beállítsa és élvezze a készülék összes funkcióját.

Az alábbi lépések végrehajtása után a hűtőszekrény teljesen működőképes lesz.

Ellenkező esetben ellenőrizze az áramellátást és az áramforrást, vagy olvassa el a jelen használati utasítás hátulján lévő hibaelhárítási útmutatót.

Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.

1. Állítsa a hűtőszekrényt megfelelő helyre, hogy ésszerű távolság legyen a fal és a hűtőszekrény között.
Lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét.
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját be van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső világítás.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát.
A fagyasztónak mérsékelten le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart néhány óráig, amíg eléri a megfelelő hőmérsékletet.
Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni benne.



FIGYELEM

Egyes hűtőszekrény modellek felületén védő fólia található, mely a szállítás során megóvjaa a hűtőszekrényt a karcolódásoktól. Az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében kérjük távolítsa el a védőfóliát. Az acéllemez elszíneződéséhez vezethet, ha a védőfólia hosszú időn át nincs eltávolítva.




FIGYELEM

Az üveg felületét kímélje az erős ütődésektől erőhatásoktól.

- A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.

A SAMSUNG hűtőszekrény használata

A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA (KIJELEZŐS TÍPUS)

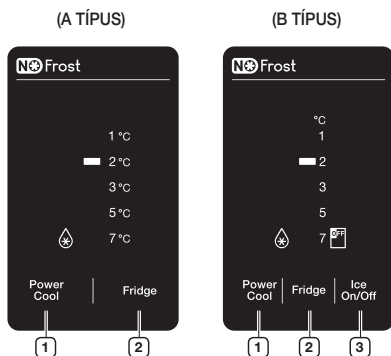

A gomb minden egyes megnyomásakor rövid hangjelzés hallatszik.

1 Power Cool (Gyorshűtés)

1. A **Power Cool** (Gyorshűtés) gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az ikon, és a hűtőszekrény felgyorsítja a hűtést.
2. A funkció több óráig aktív marad, majd a készülék ezt követően visszavált a korábban beállított hőmérsékletre.
3. Az üzemmód automatikusan kikapcsol. Amikor a gyorsítás befejeződik, az üzemmódot jelző szimbólum eltűnik, és a mélyhűtő a korábban beállított hőmérsékletre kapcsol vissza. A gyorsítási funkció kikapcsolásához nyomja meg a Power Cool (Gyorshűtés) gombot.

A gyorsítás funkció használatakor a hűtőszekrény több órán keresztül felgyorsítja a hűtési folyamatot.

Ezen funkció használata esetén a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ne felejtse el lekapcsolni, ha nincs rá szüksége és állítsa vissza a fagyasztót az eredeti hőmérséklet beállításra. Amennyiben nagy mennyiségű élelmiszert kell lehűtenie, állítsa a fagyasztórekesz

hőmérsékletbeállító kapcsolóját a jobb oldali állásba, a hűtőszekrény hőmérsékletét pedig 1-2 °C-ra (kijelzős modell) vagy a Optimal -5 opcióra (nem kijelzős modell) 24 órával a hűtés megkezdése előtt.

2 Hűtőszekrény

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához nyomja meg a **Fridge** (Hűtőszekrény) gombot (1 °C és 7 °C között).

Az alapértelmezett hőmérséklet beállítás 2 °C. A hőmérséklet a **Fridge** (Hűtőszekrény) gomb minden egyes megnyomására a következőképpen változik, illetve a hőmérsékletjelző ennek megfelelően jeleníti meg az értékeket.

Amennyiben nagy mennyiségű élelmiszert kell lehűtenie, állítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletbeállító kapcsolóját a jobb oldali állásba, a hűtőszekrény hőmérsékletét pedig 1-2 °C-ra (kijelzős modell) vagy a Optimal-5 opcióra (nem kijelzős modell) 24 órával a hűtés megkezdése előtt.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Jégkészítés be/ki


Ha nem szeretne több jégkockát készíteni, nyomja meg az **Ice On/Off** (Jégkészítés be/ki) gombot, ekkor a kijelzőn felvillog a jelzőikon.

Alapértelmezett beállításként a Jégkészítés be/ki funkció be van kapcsolva.


Azt javasoljuk, hogy az alábbi esetekben függessze fel a jégkészítést:

- Elegendő jégkocka van a jégtartó edényben.
- Vízet és energiát szeretne megtakarítani.
- A víztartály üres.


A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

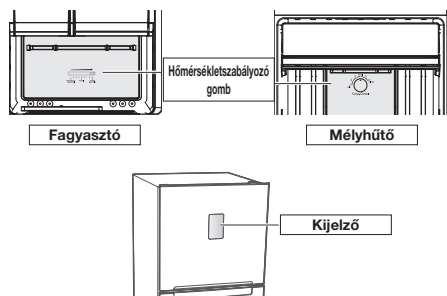

Azt javasoljuk, hogy a készülék stabil teljesítménye érdekében Optimal (Optimális) beállításra állítsa a fagyasztó és a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ha a fagyasztóban már megfagyott az étel, vagy növelni szeretné a fagyasztó hőmérsékletét, állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját balra.




- Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb, mint 10°C, jég készítéshez állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját jobbra.




- Ha a szoba hőmérséklete magasabb, mint 35°C, jég készítéshez állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját Optimal (Optimális) beállításra.

A fagyasztó hőmérsékletének beállítása


A fagyasztó hőmérsékletének csökkentéséhez állítsa a hőmérséklet szabályozót jobbra.



Ha növelni szeretné a fagyasztó hőmérsékletét, állítsa balra a hőmérséklet szabályozót.




- Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb, mint 10°C, állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját jobbra.



Ellenkező esetben problémák lehetnek a hűtőszekrény teljesítményével.

- Ha a szoba hőmérséklete magasabb, mint 35°C, ne állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját jobbra. Ellenkező esetben problémák lehetnek a hűtőszekrény teljesítményével.

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása

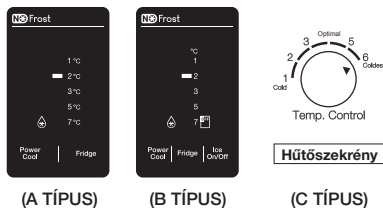

Ha a hűtőszekrényben tárolt étel nem elég hideg, vagy csökkenteni szeretné a hűtőszekrény hőmérsékletét, állítsa a hűtőszekrény hőmérséklet szabályozóját 5-6. fokozatra, vagy a kijelzős modellen módosítsa a hőmérsékletet 1-es szintre. Ha a hűtőszekrényben megfagy az étel és növelni szeretné a hűtőszekrény hőmérsékletét, állítsa a fagyasztó hőmérséklet szabályozóját 1-3 fokozatra, vagy a kijelzős modellen állítsa a hőmérsékletet 3-7 fokozatra.

- Ha a szoba hőmérséklete alacsonyabb, mint 10°C, ne állítsa a hűtőszekrény hőmérséklet szabályozóját az 5-7. fokozatot. Ellenkező esetben problémák lehetnek a hűtőszekrény teljesítményével.
- Ha a külső hőmérséklet 35°C felett van, állítsa a hűtőszekrény hőmérséklet szabályozóját 4-6. fokozatra, illetve a kijelzős modellen állítsa a hőmérsékletet 1-2. fokozatra. Ellenkező esetben problémák lehetnek a hűtőszekrény teljesítményével.

JÉG KÉSZÍTÉSE (OPCIONÁLIS)

CSAVARÓS JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

Jégkocka készítése

Távolítsa el a jégkocka-tartó tálcát úgy, hogy maga felé húzza. Töltse fel a tálcát vízzel a tálca hátulján jelzett maximális szintig.

Csúsztassa vissza a tálcát a tartójába, és vigyázzon, nehogy kifröccsenjen a víz.

Várja meg, amíg jégkockák alakulnak ki.

A jégkockák eltávolítása




Ellenőrizze, hogy a jégkocka-tartó rekesz a jégkocka-tartó tálca alatt van-e. Ha nem, csúsztassa a helyére.

Csavarja el az egyik kart erőteljesen az óramutató járása irányába, amíg a tálca enyhén meg nem csavarodik.

Eredmény: A jégkockák a tartályba esnek. Szükség esetén ismételje meg a 2. lépést a tálca másik felével is. A tartály eltávolítása:

- Enyhén emelje meg
- Húzza maga felé

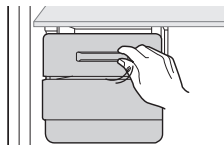

Robbanásveszély


- A fagyveszélyes folyadékot tartalmazó üvegeket soha ne tárolja a mélyhűtőben, mivel az üveg széttörik, amikor a tartalma megfagy.

TÁLCÁS TÍPUS (OPCIONÁLIS)

Jégkocka készítése


Töltse fel a jégálcát vízzel, amíg el nem éri a tálca hátoldalán lévő maximális jelzést.

Tegye be a jégálcát a fagyasztóba.

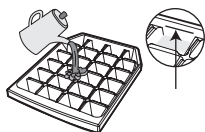

A jégkockák eltávolítása

Fogja meg két kézzel a jégálcát és finoman elforgatva távolítsa el a jégkockákat.

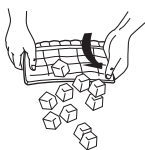

A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

A vízadagolóval könnyen, a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül juthat hűtött vízhez.





- Amennyiben kb. 1 percig folyamatosan lenyomva tartja az adagoló kart, az adagoló leáll. További víz adagolásához tolja be megint a kart.

22_ használat

Az adagoló úgy van kialakítva, hogy kb. 1 perc üzemelés mellett kb. 1 liter vizet adagoljon.

Emelje fel és húzza ki a víztartályt.

- A víztartály kiemeléséhez fogja meg a fogantyúkat mindkét oldalon.
- Első használat előtt tisztítsa meg a víztartály belsejét.
- A víztartály szétszerelését követően törölje le a hűtőszekrény belső részét, míg tiszta és száraz nem lesz.

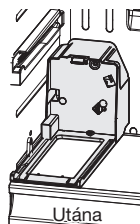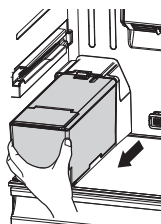

- A víztartály visszahelyezését követően ne szerelje szét a víztartály alatt lévő polcot. Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.




- További helyet nyerhet, ha kiüríti a víztartályt, eltávolítja annak fedelét, és a tartályt ételtárolásra használja.

Töltse fel vízzel a tartályt, biztosítva, hogy stabil pozícióban van, és helyet hagyva a vízellátás meghosszabbított kimenetének.

- Töltse fel a tartályt 5 l vízzel. Ha ennél magasabbra tölti, túlfolyhat a fedél lezárásakor.
- A tartályt nem lehet feltölteni, amikor az a hűtőszekrényben van.


1. módszer

Töltse fel a tartályt úgy, hogy a nyíl irányában felnyitja a kerek tetőt.

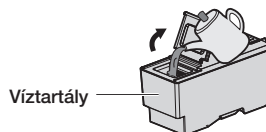


2. módszer

Töltse fel a tartályt úgy, felemeli és felnyitja a nagyméretű fedelet.

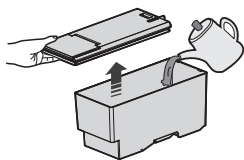

A víztartály behelyezése után zárja be a hűtőszekrény ajtaját.

- Az ajtó becsukása után ellenőrizze, hogy az adagolócsp kint van-e.

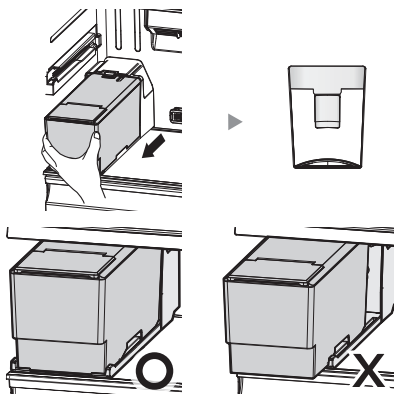

FIGYELEM Rögzítse a víztartályt a hűtőszekrény belsejében a polchoz. Ellenkező esetben nem biztos, hogy megfelelően fog működni. Ne használja víztartály nélkül a hűtőszekrényt. Ellenkező esetben romlik a hatásfoka. A víztartály rögzítésekor figyeljen az ujjaira, mert becsípődhetnek.

FIGYELEM A tartályt kizárólag vízzel töltsse fel (ásványvíz vagy tisztított víz) és ne használjon másféle folyadékot.

FIGYELEM Vigyázzon, hogy a hűtő mozgatásakor a víztartály ne essen le, mert a vízzel töltött tartály sérüléseket okozhat.

FIGYELEM Ne válassza le a víztartályhoz csatlakoztatott belső szivattyút. Vigyázzon, nehogy kárt tegyen a víztartály tömlőjében és fűvókájában. Az adagoló nem használható, ha az szét van szerelve vagy megsérült.

Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan az adagolókarra.

Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.

FIGYELEM Ha 2-3 napig nem használja a vízadagolót (különösen nyáron), a víznek kellemetlen szaga vagy íze lehet. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy az első 1-2 pohár vizet öntse ki.

A hűtőszekrény első használatakor öntse ki az első öt üveg vizet, hogy kiöblítse a vízadagoló rendszer esetleges szennyeződéseit. Ivás előtt ellenőrizze, hogy tiszta víz folyik-e.


FIGYELEM Ha hosszabb időre elutazik, ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a tartályban.

FIGYELEM A víz adagolását követően várjon egy másodpercet, mielőtt eltávolítaná a poharat, hogy elkerülje a víz kifröccsenését. A csőben lévő levegő miatt első használat előtt nyomja le 1-10 alkalommal az adagolókart.


Az automatikus jégkészítő használata (opcionális)

A hűtőszekrény bekapcsolását követően hagyjon 1-2 napot a jég készítésére. Ez idő alatt dobja ki az első 1-2 adag jeget, így biztosan eltűnik minden szennyeződést a vízrendszerből.

< Előtte >

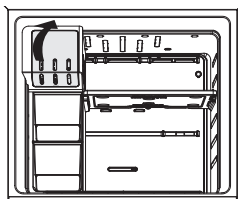

< Utána >

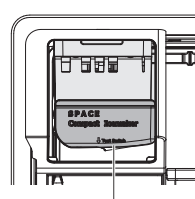


Teszt gomb

* A fenti ábra az Automatikus jégkészítővel ellátott modell látható.

Amikor a felső jégartó megtelt, cserélje fel a felső és az alsó jégartót.

FIGYELEM **Teszt gomb**

- Ha nem jön jég, húzza ki a jégartó tálat, és nyomja meg a jégkészítőn jobb oldalán található tesztgombot.

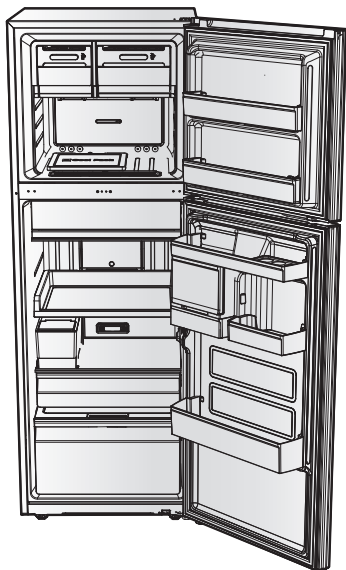

A képen látható részek eltérhetnek az Ön által vásárolt hűtőszekrénytől, ez a modelltől és a választott opcióktól függ (pl. jégartató, automatikus jégkészítő, csavaros jégkockakészítő, jégakku, polc vagy vízádagoló).




- Ha hosszabb távolléteket tervez, ürítse ki a hűtőszekrényt, és kapcsolja ki. Törölje le a nedvességet a készülék belsejében, és hagyja nyitva az ajtókat. Ez segít megelőzni a kellemetlen szag és a penész kialakulását.
- Ha a hűtőszekrényt hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.



- További helyet nyerhet a fagyaszóban, ha eltávolítja a megfelelő kiegészítőket, pl. jégakku(ka)t, polc(ka)t, csavaros jégkockakészítő(k)et, jégkockatartó edény(ek)et és azok tartóit, melyek szerszám segítségével távolíthatók el. Ez nincs hatással a termék és mechanikus jellemzőkre. A mélyhűtő tárolókapacitásának értéke ezen kiegészítők nélkül értendő.
- Ha mindkét jégkészítőt el szeretné távolítani, először a jobb oldalt vegye ki. (kizárólag az Ice Max opcióval ellátott modell esetén)


- A termék legjobb energiahatékonysága érdekében hagyja az összes polcot, fiókot és kosarat az eredeti helyén, a 24. oldalon lévő ábrán jelzettek szerint.
- A fagyasztó rekesz alsó védőeleme csupán két csillagos. Ezért a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében az alsó védőelemet az eredeti pozícióba kell visszahelyezni.
- A kijelzővel ellátott modell riasztás funkciója akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaja nyitva marad. Kérjük, azt is ellenőrizze, hogy a fagyasztó ajtaja is be van-e csukva, mert a riasztó nem szólal meg, ha csak a fagyasztó ajtaja van nyitva. Kijelzővel nem rendelkező modellek esetén a riasztás akkor sem szólal meg, ha a fagyasztó és a hűtő ajtajai nyitva maradtak. Ellenőrizze, hogy az ajtók be vannak-e csukva.
- A Guard rekesz felett lévő fagyasztó jobb oldalán egy terhelési limit vonal található. Kérjük, ne tegyen élelmiszert a terhelési limit vonaltól jobbra. (Opcionális)

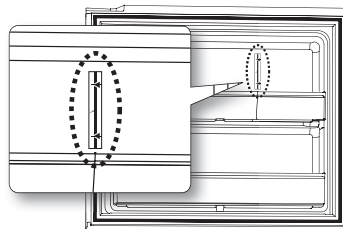


A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA



Összeszereléskor a a polcokat és a jégakkukat a megfelelő helyre helyezze, és figyeljen oda, hogy nehegy fejjel lefelé helyezze be őket. Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

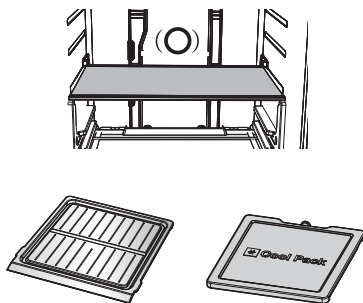


1. Először húzza ki a jégálcát és a rekeszt, majd húzza ki a jégálcá tartó jobb oldalát. Végezze el ugyanezt a lépést a bal oldalon is. (Csak a jég max modelleknél)

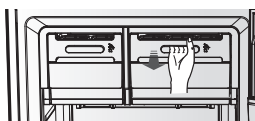


Legyen óvatos a jégálcá tartó kihúzásakor, mivel az hirtelen kiugorhat.

A jégálcá tartó szétszerelésékor és összeszerelésékor legyen különösen óvatos, mert annak felső oldala rendkívül éles. Ez elvághatja az ujját.

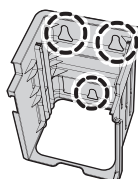


Összeszereléskor úgy helyezze a jégálcá tartót a rések fölé, hogy a jobb oldala legyen magasabban. Tartsa középen, majd nyomja be a jégálcá tartót, míg a helyre nem kattann.

2. Emelje fel a fagyasztópolcot vagy a jégakkut, húzza előre, majd húzza ki a jégálcát és a rekeszt. Húzza ki a jégálcá tartót. (Csak a fagyasztópolccal és jégakkal ellátott modelleknél)

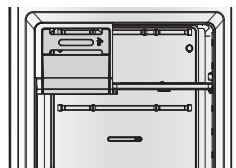

3. Vegye ki a jégálcát, majd emelje meg, és húzza előre a fagyasztópolcot. (Csak a jégálcás modelleknél)

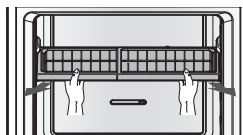


4. Húzza maga felé a hűtő polcait.




- Ha az ajtót teljesen ki lehet nyitni, a hűtőszekrény polcainak eltávolításához húzza előre a polcokat, emelje meg őket, majd húzza ki őket.
- Ha az ajtót nem lehet teljesen kinyitni, a hűtőszekrény polcainak eltávolításához húzza előre a polcokat, emelje és döntse meg őket a kihúzáshoz.
- A polcok visszahelyezésékor biztosítsa, hogy a polcok elején lévő "Front" felirat legyen a hűtő eleje felé.


5. Emelje fel a jégakkut és húzza előre. (Csak az automatikus jégkészítős modelleknél)

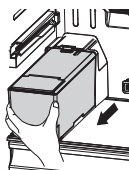

6. Húzza kifelé, miközben rányomja a perem végét a szagtalanító katalizátorra.

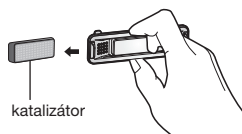

7. Emelje fel és húzza ki az ajtóvédőket.



Bármilyen tartozék eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e az útban élelmiszer.

Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében.

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA



A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat.

Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. Nedvesítsen meg vízzel egy puha, szőszmentes rongyot vagy egy papírtörítőt.



A hűtőszekrény tisztításához ne használjon tisztítószerket, mivel azok elszínezhetik vagy károsíthatják a készülék felületeit.

3. Törölje át a hűtőszekrény külső és belső felületeit.
4. Dugja vissza a hűtőszekrény tápkábelét.

A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE



A LED lámpák cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.

26_ használat

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, vagy a belső hőmérséklet túl magas.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. - Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? - A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? - A készülék hátulja túl közel van a falhoz?
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	- Az első panelen lévő hőmérsékletszabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? - Túl alacsony a környezeti hőmérséklet? - Nagy víztartalmú élelmiszert helyezett a hűtőszekrény leghidegebb részébe?
Szokatlan zajok hallhatók.	- Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík felületen áll-e. - A készülék hátulja túl közel van a falhoz? - Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? - A zaj a készülék kompresszorából származik? - Kattogó hang hallatszik a készülék belsejéből. Ez normális. Ilyen hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegeknek és kondenzáció kezdődik.	- A készülék első sarkaiban hőszigetelt kürtők találhatóak a kondenzáció kialakulásának megelőzésére. Amikor a környezeti hőmérséklet megemelkedik, ez nem mindig bizonyul hatékonynak. Ez azonban nem rendellenes. - Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
A jégkészítő nem készít jeget.	- Várt 12 órát a hűtőszekrény felállítását után, mielőtt jeget készített volna? - Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? - Nem túl alacsony a környezeti hőmérséklet? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő hőmérsékletét. - Feltöltötte vízzel a víztartályt? - Ellenőrizte a víztartály illeszkedését?
Nem működik a vízadagoló.	- Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény hőmérsékletét? Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a digitális kijelzőn. - Feltöltötte vízzel a víztartályt? - Ellenőrizte a víztartály illeszkedését?
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	- Nem romlott meg az élelmiszer? - Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. - Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falain.	- Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? - Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. - Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül.	- Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. - Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.

	Hűtőgép			
Gyártó	SAMSUNG Electronics			
Márka	SAMSUNG			
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó			
Modell név	RT22FA*	RT32FA*	RT38FD*	RT38FE*
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/-G/ legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A+
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órá s szabványos vizsgálati eredmények alapján)	243	270	298	298
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	181	250	298	293
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	53	72	87	87
Fagyasztó besorolás				
No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Áramkimaradási biztonság (óra)	11	11	14	14
Fagyasztási teljesítmény (kg/24h)	3.5	4.5	6.5	6.5
Klímaosztály	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T
Zajszint (dBA)	42	43	43	43
Beépíthetőség	Szabadonálló	Szabadonálló	Szabadonálló	Szabadonálló

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklettartományban való üzemelésre tervezték.

Osztály	Szimbólum	Külső hőmérséklettartomány (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 - +32	+10 - +32
Mérsékelt övi	N	+16 - +32	+16 - +32
Szubtrópusi	ST	+16 - +38	+18 - +38
Trópusi	T	+16 - +43	+18 - +43



A belső hőmérsékletre olyan tényezők hathatnak, mint a hűtőszekrény/mélyhűtő elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót.

A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary



(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, annak tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Hungarian Co. Ltd.

Gateway Office Park, I torony H-1138 Budapest, Dunavirág utca 2.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com