


SAMSUNG

E-MANUAL

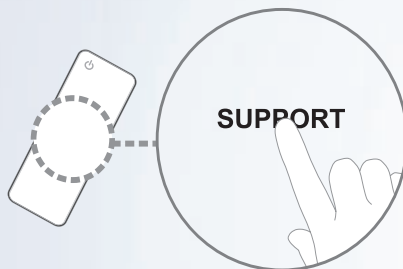

Köszönjük, hogy Samsung terméket
vásárolt. Szélesebb körű szolgáltatásaink
igénybevételéhez kérjük, regisztrálja termékét
a

www.samsung.com/register

Modell _____ Sorozatszám _____

Tartalom

Csatorna menü

• A tv-készülék csatlakoztatása	1
• Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata	26
• A Csatorna menü használata	28
• Csatornák tárolása	70
• Egyéb funkciók	85

Alapbeállítás

• Az előre beállított képmód megváltoztatása	103
• A képbeállítások módosítása	108
• A képméret módosítása	113
• A képopciók módosítása	127

• A tv-készülék használata számítógéppel	146
• Az előre beállított hangmód megváltoztatása	150
• Hangbeállítások módosítása	152

Preferenciabeállítások

• Csatlakozás a hálózathoz	168
• A vezetékes hálózat beállítása	186
• A vezeték nélküli hálózat beállítása	200
• A hálózatra csatlakoztatott eszközök kezelése	231
• A pontos idő beállítása	245
• Műsorok letiltása	264
• Energiatakarékos megoldások	269


• Kép a képben (PIP)	274	• Web Browser	544
• Samsung audioeszköz csatlakoztatása a tv-készülékhez	278	• Skype	575
• Egyéb funkciók	281	• AllShare Play	579
• Terméktámogatás menü	312	• Az AllShare Play használata	603
		• Kedvencek (Az AllShare Play funkcióban)	608
		• Videók (Az AllShare Play funkcióban)	629
		• Fényképek (Az AllShare Play funkcióban)	648
		• Zene (Az AllShare Play funkcióban)	666
		• Felvett TV-műsor (Az AllShare Play funkcióban)	675
		• Timeshift	689
		• A DLNA funkció használata	699
		• Anynet+ (HDMI-CEC)	710
Speciális beállítások			
• A 3D funkció használata	340		
• Smart Hub	356		
• A kezdőlap testre szabása	384		
• A Samsung Apps használata	417		
• Keresés	429		
• Your Video	438		
• Family Story	456		
• Fitness	515		
• Kids	527		

További információ


• Hibaelhárítás	728	• Web Browser (Hibaelhárítás)	792
• Képmínőség (Hibaelhárítás)	729	• Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok	801
• Hangminőség (Hibaelhárítás)	737	• Adatszolgáltatás	810
• Nincs sem álló-, sem mozgókép. (Hibaelhárítás)	742	• HbbTV	819
• Antenna (Légi / Kábel) csatlakozás (Hibaelhárítás)	747	• Tévénézés kártyanyílás használatával	824
• Számítógép csatlakoztatása (Hibaelhárítás)	750	• A Teletext funkció	834
• Hálózati kapcsolat (Hibaelhárítás)	752	• A lopásgátló Kensington-zár	841
• Felvétel / Időeltolás (Hibaelhárítás)	753	• Licenc	845
• Egyéb (Hibaelhárítás)	763		
• Anynet+(HDMI-CEC) (Hibaelhárítás)	779		
• AllShare Play (Hibaelhárítás)	788		
• Smart Hub (Hibaelhárítás)	789		

A tv-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztatás antennához vagy műholdhoz

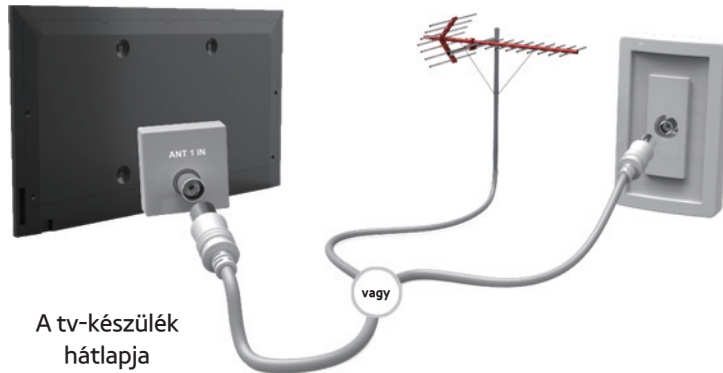

A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.

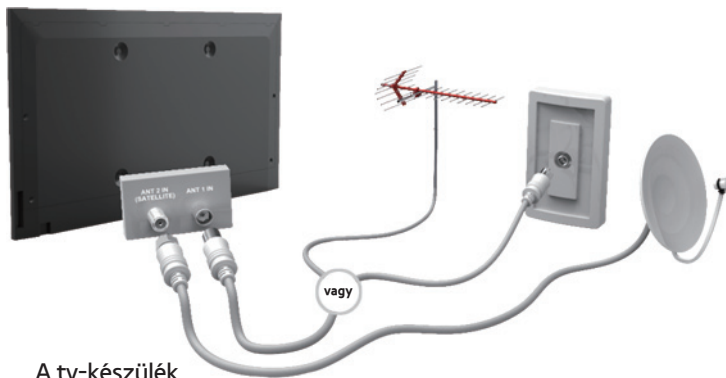

A tv-készülék
hátlapja

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

Csatlakoztatás AV-eszközhöz

HDMI-csatlakozás (legfeljebb 1080p)

használata



A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.



A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.

HDMI-kábeles csatlakozás (legfeljebb 1080p) használata



HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI
IN 3

- A jobb kép- és hangminőség érdekében digitális eszközök csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt.
- A HDMI-kábel támogatja a digitális video- és audiojeleket, és feleslegessé teszi a hangkábel használatát.
 - Ha olyan digitális eszközt kíván a tv-készülékhez csatlakoztatni, amely nem támogatja a HDMI-kimenetet, használjon HDMI-DVI és hangkábeleket.
- Ha olyan külső eszköz csatlakozik a tv-

készülékhez, amely egy korábbi verziójú HDMI üzemmódot használ, előfordulhat, hogy a kép hibásan (vagy egyáltalán nem) jelenik meg, vagy a hang nem működik. Ebben az esetben érdeklődjön a külső eszköz gyártójánál a HDMI verzióval kapcsolatban, és ha az elévült, kérjen frissítést.

- **LED 6500 és újabb sorozat esetén** Ellenőrizze, hogy 14 mm vagy kisebb vastagságú HDMI-kábelt használ-e.

- **Mindenképpen tanúsított HDMI-kábelt vásároljon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép, illetve csatlakozási hiba léphet fel.**
- **Alapkiviteli nagysebességű HDMI-kábel vagy Ethernet kábel használata javasolt. A készülék nem támogatja az Ethernet funkciót HDMI-csatlakozáson keresztül.**
- **A készülék támogatja a 3D és az ARC (Audio Return Channel, Visszirányú hangcsatorna) funkciókat HDMI-kábelen keresztül. Ne**

feledje, hogy az ARC funkciót csak a **HDMI IN 2(ARC)** port támogatja.

- Az ARC funkció digitális hang kimenetét teszi lehetővé a **HDMI IN 2(ARC)** csatlakozón keresztül. Csak akkor érhető el, amikor a tv-készülék olyan audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja az ARC funkciót.

SCART-kábel használata



A tv-készülék hátlapja

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.



A tv-készülék oldallapja

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.


Komponenskábel (legfeljebb 1080i) használata



A tv-készülék hátlapja



A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.

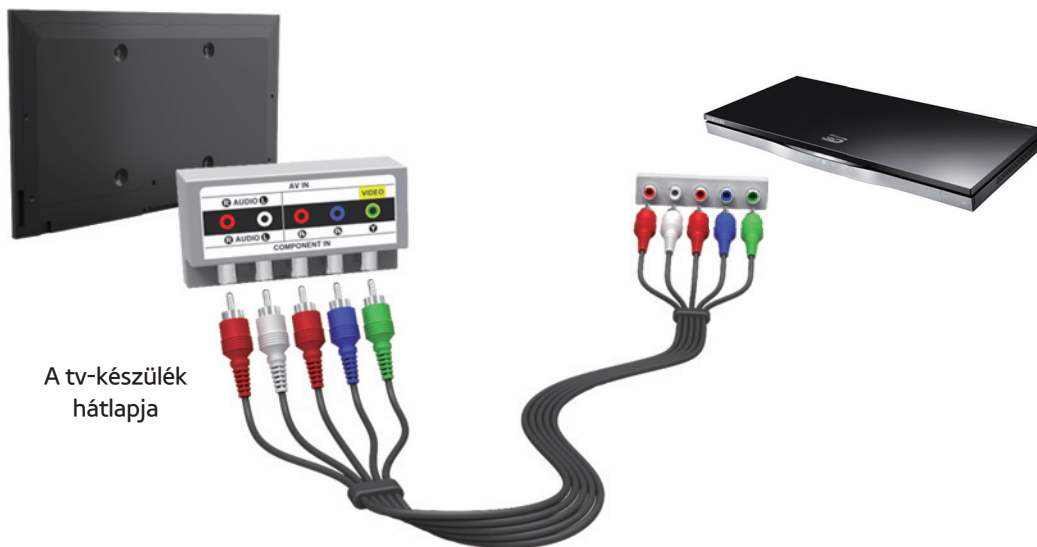

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

**Komponenskábel (legfeljebb 1080i) vagy
audio-/videokábel (csak 480i) és SCART-kábel
használata**

-  **Külső** módban a DTV-kimenet csak az MPEG SD képet és hangot támogatja.
-  Az **AV IN** vagy **COMPONENT/AV IN** bemenethez történő csatlakoztatás esetén csatlakoztassa az AV-csatlakozót (sárga) a TV-aljzathoz (zöld). (modelltől függően)
-  A jobb képminőség elérése érdekében a komponens- vagy SCART-csatlakozót ajánlott az A/V csatlakozón keresztül használni.

Csatlakoztatás audioeszközhöz

Optikai (digitális) csatlakozás használata



A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.



A tv-készülék oldalapja

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Amikor a digitális audiorendszer a **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** kimenethez van csatlakoztatva, csökkentse mind a tv-készülék, mind a rendszer hangerejét.
- Az audiorendszer működtetéséhez használja a rendszer hangszóróit.
- 5.1 csatornás hang akkor hallható, ha a tv-készülék olyan külső eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5.1 csatornás hangot.

- Ha a vevőegység (pl. házimozi-rendszer) be van kapcsolva, a hang a tv-készülék optikai csatlakozóján keresztül hallható. Ha a tv-készülék DTV-jelet vesz, a tv-készülék 5.1 csatornás hangot küld a házimozi-rendszer vevőberendezésének. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység), amely HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a tv-készülékhez, a házimozi-rendszerrel

csak kétcsatornás hang hallható. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne hallgatni, a DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység) digitális kimenetének csatlakozóját közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozi-rendszerhez csatlakoztassa.

Fejhallgató csatlakoztatása

LED TV esetén



A tv-készülék
hátlapja

A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.



A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

Fejhallgató 🎧

A fejhallgatót a készüléken található fejhallgató-kimenethez csatlakoztathatja.

Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórókból nem hallható hang.


- Ha fejhallgatót csatlakoztat a tv-készülékhez, a hang funkció használata korlátozott lehet.**
- A fejhallgató és a tv-készülék hangereje külön állítható.**
- A fejhallgató csatlakozója csak a 3 érintkezős TRS típust támogatja.**

Csatlakoztatás számítógéphez

HDMI-DVI kábel használata



A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.

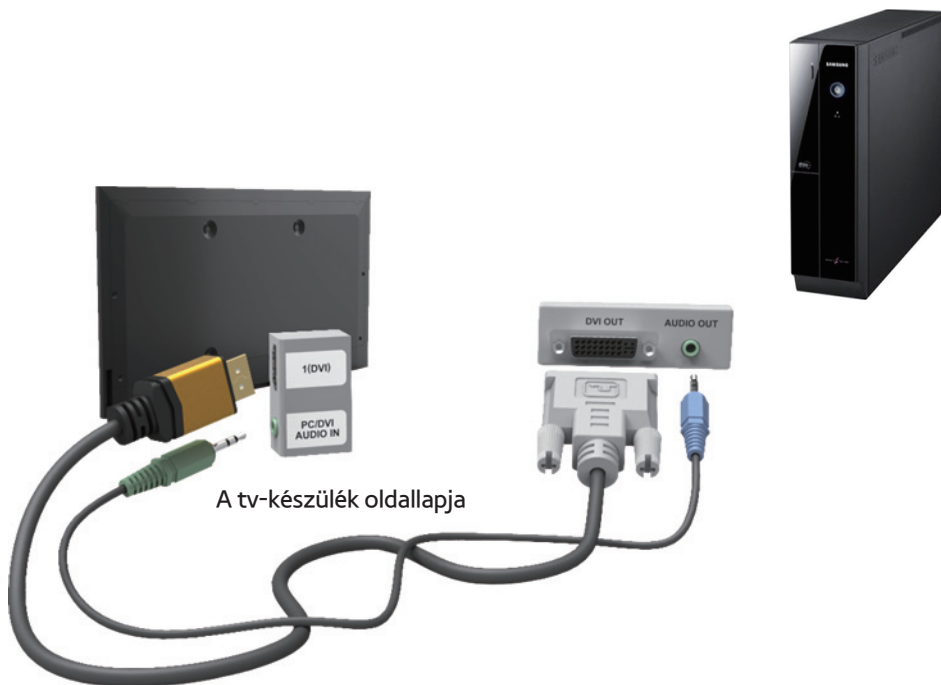

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

HDMI kábel vagy HDMI–DVI kábel használata

A számítógéptől függően előfordulhat,
hogy a HDMI-kábellel való csatlakoztatás

nem támogatott.

**Az optimális felbontás 60 Hz-en
1920×1080.**

 HDMI-DVI csatlakozás esetén, a **HDMI IN 1(DVI)** csatlakozót kell használnia.

 A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.

 Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.

 A készülék az önálló és az összetett

módokat támogatja. Az SOG-módot
(Sync On Green) nem támogatja.



A PC (D-Sub) bemenet nem támogatott.

Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata

A képernyőn látható az aktuális csatorna, valamint az egyes képi és hangi beállítások állapota.

A Mai és holnapi műsor megjeleníti az adott csatorna napi tv-műsorát a műsorszórási időnek megfelelően.

- A ◀, ▶ gombot használhatja a kívánt csatornára vonatkozó információk megtekintéséhez, miközben a csatornát nézi.

- A ▲, ▼ gombot használhatja a többi csatornára vonatkozó információk megtekintéséhez. Ha szeretne átváltani az éppen kijelölt csatornára, válassza ki a távirányító használatával az  lehetőséget.

A Csatorna menü használata

A  gomb megnyomásával válassza ki a használni kívánt menüt. Megjelennek az egyes képernyők.

Műsorújság

 → **Műsorújság**

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszolgáltatók biztosítják.

A műsorszolgáltatók által rendelkezésre

bocsátott műsorprogram használatával előre meghatározhatja, mely műsorokat kívánja megtekinteni, így a készülék a meghatározott időpontban automatikusan átvált a kiválasztott műsort sugárzó csatornára. A műsorokra vonatkozó bejegyzések az adott csatorna állapotától függően akár üresek vagy elavultak is lehetnek.

A csatornalista használata

- **A** (Ütem.kez.): az Ütemezéskezelő megjelenítése.
- **B** (-24 óra): A következő 24 órán sugárzott műsorok listájának megtekintése.
- **C** (+24 óra): a 24 órával később látható műsorok listájának megtekintése.
- **D** (Csat.mód): a Csat.lista ablakban megjeleníteni kívánt csatornatípusok kiválasztása.
- *i* **Információ**: a kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.

-  **Oldal:** lépés a következő vagy az előző oldalra.
-  **Megnéz / Ütemezés:** a jelenlegi műsor kiválasztása esetén megtekintheti a kiválasztott műsort. / Jövőbeni műsor kiválasztása esetén előjegyezheti a kijelölt műsor megtekintését.

Csatorna



→ **Csatorna**

Ezzel a funkcióval csatornákat törölhet, beállíthatja a kedvenc csatornákat, valamint módosíthatja a csatorna nevét az analóg sugárzású csatornák esetében.

 Az elérhető elemek a kiválasztott antennaforrástól függően eltérőek lehetnek.

- **Összes**

Az összes csatorna megjelenítése.

- **TV**

A tv-csatornák megjelenítése.

- **Rádió**

A rádiócsatornák megjelenítése.

- **Adat/egyéb**

Az adat- és egyéb csatornák megjelenítése.

- **Analóg**

Az analóg sugárzású csatornák megjelenítése.

- **1. kedvencek - 5. kedvencek**

Az összes kedvenc csatorna megjelenítése legfeljebb öt csoportban. Mindegyik csoportban külön csatornák szerepelnek.

 A tv-készülék csak abban az esetben jeleníti meg a kedvenceket, ha a **Eszközök** menüben lévő **Kedv. szerk.** funkcióval adta őket hozzá.

 Amikor az **1. kedvencek–5. kedvencek** kategória van kijelölve, a kategória nevét a távirányító segítségével kiválasztott **B** ikonnal tudja megváltoztatni.

- **Legutóbb nézett**

A legutóbb nézett csatornák megjelenítése.

- **Legnézettebb**

A leggyakrabban nézett csatornák megjelenítése.

A színes és a funkciógombok használata a Csatorna funkcióval

- **A** Légi / Kábel / Műhold (PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 és magasabb sorozatú készülékek esetén)

A kívánt antennaforrás kiválasztása. Az opció az országtól függően eltérő lehet.

 Csak akkor jelenik meg, ha a tv eltárolta

mind a **Légi**, mind pedig a **Kábel** beállítást.

- **B Törlés**

A kijelölt csatorna (vagy csatornák) törlése.

- **i Információ**

A kijelölt csatornára vonatkozó részletek megjelenítése.

- **◊ Oldal**

A csatornalista görgetése a következő vagy az előző oldalra.

- **↩ Választás / Kijelölés törl.**

Valamely csatorna kiválasztása, vagy a

kiválasztás törlése.

-  **Eszközök**

Az opciómenü megjelenítése.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

Az Eszközök menü használata a Csatorna funkcióval

- **Kedv. szerk.**

A gyakran nézett csatornák hozzárendelése
a kedvencek egy csoportjához, valamint

a csatornák eltávolítása a kedvencek egy csoportjából. A **Kedv. szerk.** pont az **Eszközök** menüben található.

- **Gyermekzár be / Gyermekzár ki**

Egy csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.

 Ez a funkció akkor elérhető, ha a

Csatornazár beállítása **Be.**

- **Csatorna átnevezése**

(Csak analóg csatorna kiválasztásakor jelenik meg.)

Lehetővé teszi, hogy egy analóg csatornához legfeljebb öt karakterből álló nevet rendeljen hozzá. például Film, Sport stb. Így könnyebb megkeresni és kiválasztani a csatornát.

- **Csatornaszám szerk.**

A csatorna számának módosítása a számok választásával.

 A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

- **Rendezés** (csak digitális csatornák esetén)

A lista módosítása, név vagy szám szerinti rendezésben.

- **Csatornainformáció**

Megjeleníti a csatornajel adatait. Az elem a csatornától függően eltérő lehet.

- **Keresés** (az antenna Műhold beállítása esetén)

Elindul a csatornakeresés.

- **Törlés**

Csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.

- **Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.**

A listában szereplő összes csatorna kijelölése. / Az összes kijelölt csatorna kijelölésének megszüntetése.

Ha egy csatornát törölni kíván a Csatorna képernyőn lévő Kategória listából, hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1. Csatorna törléséhez jelölje ki a kategóriát, amelyikben a csatorna szerepel.**

2. Jelölje ki a csatornát a kategórialistában.

A  jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

 Több csatornát is kiválaszthat.

 Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök menüt.**

4. Válassza a **Törlés lehetőséget. Megjelenik a **Törli a kijelölt csatornákat?** üzenet.**

Válassza az **OK lehetőséget.**

-  A kijelölt csatornát egyből törölheti, ha a távirányító segítségével kiválasztja a **B** lehetőséget.
-  Amikor a **Legutóbb nézett** vagy a **Legnézettebb** kategóriában töröl csatornát, a csatorna eltűnik a kategória listájából, de maga a csatorna nem törlődik.

Ha kedvencként szeretne csatornákat beállítani, tegye a következőket:

1. Válassza ki az **Összes** kategóriát.

2. Válasszon ki egy csatornát. A  jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

 Több csatornát is kiválaszthat.

 Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

4. Válassza ki a **Kedv. szerk.** lehetőséget.
Megjelenik az **Kedv. szerk.** képernyő.

5. Válassza ki a távirányító használatával az

A lehetőséget. A kijelölt csatorna átkerül a kedvencek csoportjába.

 A **Kedv. szerk.** képernyőn szintén lehetősége van csatorna kijelölésére.

 A csoportok bármelyikéhez hozzáadható kedvenc csatorna. A kedvenceket tartalmazó csoport megváltoztatásához válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. A **D** gomb minden megnyomásakor eggyel változik a

csoport.

6. Ha végzett, válassza a **OK lehetőséget.**

**A csatorna kedvenccé válik, és a
kiválasztott csoport tagja lesz.**



**A tv-készülék a csatorna mellett
megjeleníti a „” szimbólumot, ezzel
jelzi, hogy kedvenc.**

**A színes és funkciógombok használata a
Kedv. szerk. funkcióval**

- **A **Kedv. szerk.** képernyőn a következő**

funkciógombok használhatók:

- **A** **Hozzáadás**

A kiválasztott csatornák hozzáadása a kedvencek csoportjába.

- **D** **Kedv. módos.**

Váltás a kedvencek csoportjai között. A kedvencek csoportja mindig változik, amikor a távirányító használatával kiválasztja a **D lehetőséget.**

- **0~9** **Odalép**

A csatornaszámot egyből beírhatja a távirányító segítségével.

- ↶ **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

- Amikor kijelöl egy kedvenc csatornát a **Kedv. szerk.** képernyőn lévő kedvencek csoportjában, ezeket a beállításokat használhatja:

- **A** **Törlés**

A kijelölt csatorna törlése.

- **B** **Átrendezés**

A lista sorrendjének módosítása a kedvencek csoportjában.

-  **Kész**

Az Átrendezés funkció befejezése.

-  **Másolás**

Egy kijelölt csatorna másolása más kedvenccsoportokba.

-  **Kedv. módos.**

Váltás a kedvencek csoportjai között. A kedvencek csoportja mindig változik, amikor a távirányító

használatával kiválasztja a **D** lehetőséget.

—  **Odalép**

A csatornaszámot egyből beírhatja a távirányító segítségével.

—  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

Ha egy csatornát el szeretne távolítani a kedvencek listájából, tegye a következőket:

1. Válassza ki a kedvenc csoportjának

kategóriáját.

2. Jelölje ki a csatornát a kedvenccsoportban. A  jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

 Több csatornát is kiválaszthat.

 Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

4. Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Megjelenik a **Törli a kijelölt elem(ek)et?**

üzenet.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelenik a **A kijelölt elem(ek) törölve.** üzenet.

 A kijelölt csatornát egyből törölheti a kedvenccsoport listájából, ha a távirányító használatával kiválasztja a **B** lehetőséget.

A csatornaképernyőkön használt ikonok megjelenítése

A: analóg csatorna.

✓ : kiválasztott csatorna.

★ : kedvenc csatorna.

🔒 : zárolt csatorna.

Ütemezéskezelő

 → Ütemezéskezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készüléket, hogy adott – tetszés szerinti – napon és időpontban automatikusan a kívánt csatornát jelenítse meg.

 A funkció használatához előbb be kell

állítania a pontos időt az **Időtartam** →
Óra funkcióval a **Rendszer** menüben.

A Nézésütemezés használatához tegye a
következőket:

1. Válassza ki az Ütemezéskezelő
képernyőn a távirányító használatával
az **A** lehetőséget.
2. Megjelenik egy előugró ablak. Válassza a
Nézésütemezés lehetőséget.
3. Adja meg az **Antenna**, a **Csatorna**, az

Ismétlés és a **Kezdés ideje** beállításokat.

- **Antenna**

A kívánt antennaforrás kiválasztása.

- **Csatorna**

A **Csatorna** elemet kiválasztva megtekintheti a csatornaszámokat. A kívánt csatorna kiválasztása.

 Csak tárolt csatornák kiválasztására van lehetőség.

 A csatornaszám a távirányító számgombjaival közvetlenül is

bevihető.

- **Ismétlés**

Adja meg az **Egyszer**, a **Kézi**, a **Szo~V**, a **H~P** vagy a **Naponta** beállítást. A **Kézi** opció kiválasztása esetén beállíthatja a kívánt napot.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napot.

Dátum: a kívánt dátum beállítása.

 A **Dátum** beállítás csak abban az esetben használható, ha az **Egyszer** értéket választja az **Ismétlés**

funkciónál.

- **Kezdés ideje**

A kívánt kezdési idő beállítása.

4. Ha elkészült, válassza az **OK** lehetőséget.

Ezzel a kijelölt csatorna ütemezve van a megtekintésre.



A **Nézésütemezés** lista az

Ütemezéskezelő képernyőn

tekinthető meg.



Ha valamely elem kijelölése után

megnyomja az **INFO** gombot,

megjelenik az **Információ** képernyő.

Az **Információ** képernyőn
módosíthatja, illetve törölheti a
Nézésütemezés beállításokat.

Ütemezés törl.: a **Nézésütemezés**
törlése.

Ütemezés szerkesztése: a
Nézésütemezés módosítása.

Vissza: visszatérés az előző
képernyőre.

Az ütemezett megtekintések listájából a következő lépésekkel törölhetők a tételek:

1. Válassza ki a törölni kívánt tételt az **Ütemezéskezelő** képernyőn.

2. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

3. Válassza ki az **Ütemezés törl.** lehetőséget. Megjelenik a **Törli az ütemezéseket a kijelölt listá(ko)n?** üzenet.

4. Válassza az **Igen** lehetőséget. Ezzel

törölte a kiválasztott ütemezést.

Az Felvételütemezés használatához tegye a következőket:

LED 4500, 5400 sorozatú készülékek esetén: Ez a funkció nem támogatott.

(Csak digitális csatornák esetén)

Lehetővé teszi egy a később sugárzott műsor felvételének előjegyzését.

A funkció használatához először állítsa be a pontos időt.

1. Válassza az **Ütemezéskezelő** lehetőséget.
Megjelenik az **Ütemezéskezelő** képernyő.
2. Válassza ki a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik egy előugró ablak.
3. Válassza ki az **Felvételütemezés** lehetőséget.



Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

 2TB USB-merevlemeznél több nem támogatott.

 Az USB-tárolóeszköz az **Eszköz működési tesztje** befejezéséig nem rögzít.

 A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.

4. Adja meg az **Antenna**, a **Csatorna**, az **Ismétlés**, a **Dátum** és a **Indítás / Befejezés ideje** beállításait.

 A rögzített műsor lejátszásával

kapcsolatos tudnivalókat lásd az elektronikus útmutató **Felvett TV-műsor** című részében.

Csatornalista

Ezzel a funkcióval megtekinthető a csatornák listája és a kedvenc csatorna, megjeleníthetők a műsoradatok, továbbá beállítható a **Nézésütemezés** is.

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot. Azonnal megjelenik a **Csatornalista** képernyő.

2. Váltson csatornát vagy csatornalista módot.

A szín- és funkciógombok használata a Csatornalista funkcióval

 Ha megnyomja az **INFO** gombot, a tv-készülék megjeleníti a kiválasztott műsor adatait.

-  **Antenna**

A kívánt antennaforrás kiválasztása. Az opció az országtól függően eltérő lehet.

- **Műsornézet / Csat.lista**

Műsor megjelenítése digitális csatorna kiválasztása esetén. Visszatérés a csatornalistához.

- **Csat.mód / Csatorna**

Tovább lépés a **Csatornalista** képernyőn megjeleníteni kívánt csatornatípushoz. / Csatorna váltása a **Műsornézet** képernyőn.

- **Megnéz / Információ**

A kiválasztott csatorna megtekintése. /
A kijelölt műsorra vonatkozó részletek

megjelenítése.

-  **Oldal**

Lépés a következő vagy az előző oldalra.

A Nézésütemezés használata a Csatornalistában

(csak digitális csatornák esetén)

A **Csatornalista** képernyőn lévő

Nézésütemezés funkcióval megtekintésre

ütemezheti a digitális sugárzású csatorna

műsorát. A műsor kezdetekor a tv-

készülék bekapcsol, és megjeleníti a digitális

sugárzású csatorna műsorát.

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot.

Megjelenik a **Csatornalista** képernyő.

2. Válassza ki a kívánt digitális csatornát.

3. Válassza ki a távirányító használatával a  lehetőséget. A tv-készülék megjeleníti a kiválasztott csatorna műsorainak listáját.

4. Válassza ki a kívánt műsort a műsornézetben, majd a távirányító használatával válassza ki az **Információ**

lehetőséget.

5. Az **Információ** képernyőn válassza a **Nézésütemezés** lehetőséget. Ezzel megtörtént a kiválasztott műsor ütemezése.



A **Nézésütemezés** törléséhez hajtsa végre az 1–4. lépést, majd válassza az **Ütemezés törl.** lehetőséget.

Csatornaállapotot megjelenítő ikonok

A: analóg csatorna.

: előjegyzett műsor.

: előjegyzett műsorrögzítés.

: lezárt csatorna.

Csatornák tárolása

Antenna

Menü → Csatorna → Antenna

Mielőtt a televízió megkezdene az elérhető csatornák tárolását, adja meg a tv-készülékhez csatlakozó jelforrás típusát.

 **Az opció az országtól függően eltérő lehet.**

Ország

Menü → **Csatorna** → **Ország**

Válassza ki az országot, hogy a tv-készülék megfelelően végrehajthassa a sugárzott csatornák automatikus hangolását.

 Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját.

- **Digitális csatorna:** az ország beállítása digitális csatornák esetén.
- **Analóg csatorna:** az ország beállítása analóg csatornák esetén.

Automatikus hangolás

Menü → Csatorna → Automatikus hangolás

Csatorna automatikus keresése és tárolása a tv-készüléken.

 Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhöz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Ha a csatornát a **Csatornazár** funkcióval zárolták,

megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.

- **Automatikus hangolás:** Csatornák automatikus keresése és tárolása a tv-készülék memóriájában.
- **Kábeles keresési opciók** (az antenna Kábel beállítása esetén)
(Országfüggő.)

További keresési lehetőségek, például frekvencia és jelátviteli sebesség beállítása kábelhálózati kereséshez.

Ha az antennaforrás beállítása Légi vagy Kábel

- **Digitális és Analóg / Digitális / Analóg:** A tárolni kívánt csatornaforrás kiválasztása.
A **Kábel** → **Digitális és Analóg** vagy **Digitális** beállítás esetén adjon meg egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez.
- **Automatikus rendezés**(országfüggő):
A megtalált csatornák automatikusan a fő nemzeti és helyi televíziók által meghatározott sorrendbe rendeződnek.

 Csak az antennaforrás **Légi** értéke esetén használható.

- **Egyebek rendezése**(országfüggő): Ennek a menünek a kiválasztásakor az egyéb csatornák közvetlenül a privát nemzeti televíziók szerint lesznek rendezve.

 Csak az antennaforrás **Légi** értéke esetén használható.

- **Szolgáltatóválasztás** (országfüggő): a kábelszolgáltató kiválasztása.
- **Keresés mód**: A **Kábel** lehetőség

kiválasztásakor megjelenik a **Keresés mód** képernyő. az összes aktív adóállomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a tv-készüléken.

 Ha a **Gyors** beállítást választja, a távirányítóval kézi módszerrel megadhatja a **Hálózat**, a **Hálózati azonosító**, a **Frekvencia**, a **Moduláció** és a **Jelátviteli seb.** beállítását.

Hálózat: a **Hálózati azonosító** beállítási módjának váltása **Auto.** és **Kézi** között.

Hálózati azonosító: ha a **Hálózat** beállítása **Kézi**, beállítható a **Hálózati azonosító**.

Frekvencia: a csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Országonként eltérő.)

Moduláció: az elérhető modulációértékek megjelenítése.

Jelátviteli seb.: az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.

Ha az antennaforrás beállítása Műhold
(Országfüggő.)

- **Csatorna típusa:** a tárolandó **Csatorna típusa** kiválasztása.
- **Műhold:** a pásztázandó műhold kiválasztása.
Az opció az országtól függően eltérő lehet.
- **Keresési mód:** a kiválasztott műhold pásztázási módjának kiválasztása.
- **Újrainicializálás:** a kiválasztott műhold pásztázási módjának kiválasztása.
- **Keresés mód:** a keresés módjának megadása a fel/le gombokkal.

Kézi hangolás

Menü → Csatorna → Kézi hangolás

Csatorna kézi keresése és tárolása a tv-készüléken.

-  Ha a csatornát a Csatornazár funkcióval zárolták, megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.
-  A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

Ha az antennaforrás beállítása Légi vagy Kábel

- **Digitális csatorna hangolása:** digitális csatorna keresése.

1. Válassza ki a **Új** lehetőséget.

 Az **Antenna** → **Légi** lehetőség
kiválasztásakor: **Csatorna,**
Frekvencia, Sávszélesség

 Az **Antenna** → **Kábel** lehetőség
kiválasztásakor: **Frekvencia,**
Moduláció, Jelátviteli seb.

2. Válassza ki a **Keresés** lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában

megtörténik a csatornák frissítése.

- **Analóg csatorna hangolása:** analóg csatorna keresése.

1. Válassza ki a Új lehetőséget.

2. Adja meg a Program, Színrendszer, Hangrendszer, Csatorna és Keresés beállításokat.

3. Válassza ki a Mentés lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.

Csatornamód

- **P** (program mód): a hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszolgáltató állomásokat a készülék a P0–P99 pozíciószámokhoz rendeli. Ebben a módban a csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.
- **C** (antennával fogható csatorna mód) / **S** (kábelcsatorna mód): ebben a két módban az antennával fogható, illetve kábelcsatornákhöz hozzárendelt számok megadásával választhat csatornát.

Ha az antenaforrás beállítása Műhold

- **Transzponder:** a transzponder kiválasztása.
- **Keresési mód:** az ingyenes csatornák vagy az összes csatorna tárolásának kiválasztása.
- **Hálózatkeresés:** hálózatkeresés funkció – Engedélyezés / Tiltás.
- **Jelminőség:** a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.



A műhold és a hozzá tartozó transzponder információi a

műsorszolgáltatási feltételek
függvényében változnak.



A beállítás befejezését követően
folytassa a **Keresés** funkcióval. Elindul a
csatornakeresés.

Egyéb funkciók

Műsorújság típusa

Menü → Csatorna → Műsorújság típusa

(Országfüggő.)

Választhat a különböző típusú

Műsorújságok közül.

- **Samsung**: a Samsung által biztosított műsorújság használata.
- **Rovi On Screen**: a Rovi International Solutions által biztosított műsorújság

használata.

- ☞ A ROVI elektronikus műsorújság kezdeti beállítása a régiótól és a sugárzási környezettől függően hosszú ideig is eltarthat.

Műfajválasztás az Egyesült Királyság esetén

Menü → Csatorna → Műfajválasztás

A Műfajválasztás funkció akkor használható, ha az Antenna beállítása Freesat.

- **Műfajválasztás:** a csatornaműfajválasztó funkció be- és kikapcsolása a műsorújság használatakor.

Csatornalista átvitele

Menü → Csatorna → Csatornalista átvitele

A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához csatlakoztasson USB-memóriát.



Megjelenik a PIN kód megadására

szolgáló képernyő. Írja be a PIN kódot a

távirányító segítségével.

- **Importálás USB-eszközről:** csatornalista importálása USB-eszközről.
- **Exportálás USB-eszközre:** csatornalista exportálása USB-eszközre. Ez a funkció akkor érhető el, ha van csatlakoztatva USB-eszköz.

Finomhangolás

Menü → Csatorna → Finomhangolás

(Csak analóg csatornák esetén)

Jó minőségű vétel esetén nincs szükség a csatornák finomhangolására, mivel ez a keresés és tárolás folyamán automatikusan megtörténik. Gyenge vagy torz jel esetén végezze el manuálisan a csatorna finomhangolását. Görgessen balra vagy jobbra, amíg a kép tiszta nem lesz.

 **A beállítások az éppen megtekintett csatornára érvényesek.**

 **A csatornasávon a finomhangolt csatornákat a csatornaszám jobb oldalán**

található csillag (*) jelöli.

-  A finomhangolás visszaállításához válassza a **Visszaáll.** lehetőséget.

Csatornaszám szerk.

Menü → Csatorna → Csatornaszám szerk.

(modelltől függően)

A csatorna számának módosítása a számok választásával.

-  A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

Áthallási zaj csökkentése

Menü → Csatorna → Áthallási zaj csökkentése

(modelltől függően)

(Csak analóg csatornák esetén)

Ez a funkció csökkenti a jelek közötti áthallás miatt jelentkező átlós képzajt (interferenciát). Ha a tv-készülék képén átlós képzaj vagy torzulás jelentkezik, kapcsolja be ezt a funkciót.

Műholdrendszer

Menü → Csatorna → Műholdrendszer

A **Műholdrendszer** funkció akkor használható, ha az **Antenna** beállítása **Műhold**. Az **Automatikus tárolás** futtatása előtt állítsa be a **Műholdrendszer** opciót.

A csatornák keresése szabályosan végbemegy.

 Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját.

- **Műholdválasztás:** műholdak kiválasztása a televízióhoz.
- **A vevőfej áramellátása:** a vevőfej áramellátásának be- vagy kikapcsolása.
- **A vevőfej beállítása:** a kültéri egység konfigurálása.

Műhold: műhold kiválasztása digitális műsorok vételéhez.

Transzponder: transzponder kiválasztása a listáról vagy új transzponder hozzáadása.

DiSEqC mód: DiSEqC mód kiválasztása a

kiválasztott vevőfejhez.

Alsó fejoszillátorok: a vevőfej-oszcillátorok alacsonyabb frekvenciára állítása.

Felső fejoszillátorok: a vevőfej-oszcillátorok magasabb frekvenciára állítása.

22 kHz-es jel: a vevőfej típusától függően a 22 kHz-es jel kiválasztása. Univerzális vevőfej esetén az **Auto.** beállítást kell alkalmazni.

Jelminőség: a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.

- **SatCR/Unicable beáll.:** egykábeles telepítés konfigurálása.

 A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

SatCR/Unicable: egykábeles telepítés támogatásának engedélyezése vagy tiltása.

Bővítőhely száma: SatCR felhasználó bővítőhelyszámának kiválasztása ehhez a vevőegységhez.

Bővítőhely frekv.: a megfelelő frekvencia megadása a jel SatCR-ről történő vételéhez.

Bőv.hely-frekv. észl.: a kiválasztott bővítőhely-szám jelfrekvenciájának automatikus észlelése.

Bőv.h.-fr. ellenőrz.: annak ellenőrzése, hogy a megadott frekvencia megfelel-e a kiválasztott bővítőhelynek.

- **A pozicioner beállításai:** az antenna-pozicionáló konfigurálása.

Pozicioner: a pozicionáló-vezérlés engedélyezése vagy tiltása.

Pozicionáló típusa: a pozicionáló beállítása

a DiSEqC 1.2 vagy az USALS (univerzális automatikus műhold-helymeghatározó rendszer) lehetőségre.

- **Hosszúsági fok:** a tartózkodási hely hosszúsági fokának beállítása.
- **Szélességi fok:** a tartózkodási hely szélességi fokának beállítása.
- **Műhold hosszúsági beállításai:** a felhasználó által meghatározott műholdak hosszúsági adatainak beállítása.

Felhasználó mód: a műholdantennák pozícióinak beállítása.

Ha tárolja a műholdantenna aktuális pozícióját, az adott műhold jelének befogásához a műholdantenna szükség szerint a már tárolt pozíciójára állítható.

- **Műhold:** műhold kiválasztása a pozíció beállításához.
- **Transzponder:** transzponder kiválasztása a listáról jel vételéhez.
- **Mozgás mód:** a mozgatási mód

kiválasztása a lépésenkénti és a folyamatos mozgatás közül.

- **A lépés mérete:** az antennaforgatás lépésméretének beállítása (fokban).
A lépés mérete akkor állítható be, ha a Mozgás mód a Lépés értékre van beállítva.
- **Ugrás tárolt helyzetre:** az antenna elforgatása tárolt műholdhelyzetre.
- **Az antenna helyzete:** a kiválasztott műhold antennahelyzetének beállítása és

tárolása.

- **Jelenlegi helyzet tárolása:** a jelenlegi helyzet tárolása a pozícionáló választott végpontjaként.
- **Jelminőség:** a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.

Telepítés mód: az antennamozgatás határértékeinek beállítása, vagy a pozíció visszaállítása alaphelyzetbe. Erre a funkcióra általában a telepítés/szerelés során van szükség.

- **Végpont:** a pozicionáló-végpont irányának kiválasztása.
- **Az antenna helyzete:** a kiválasztott műhold antennahelyzetének beállítása és tárolása.
- **Jelenlegi helyzet tárolása:** az aktuális helyzet tárolása a pozicionáló választott végpontjaként.
- **Helyzet visszaállítása:** az antenna elforgatása a referenciahelyzetbe.
- **Pozicionáló-végpont visszaáll.:** az

antenna teljes körbeforgatásának engedélyezése.

- **Visszaállítás:** a műhold összes beállításának visszaállítása a kezdeti értékekre.

Az előre beállított képmód megváltoztatása

Kép üzemmód

Menü → Kép → Kép üzemmód

A képmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a képen.

 Amikor a tv-készülék HDMI-DVI kábelrel csatlakozik a számítógéphez, csak a **Szórakozás** és a **Normál** funkciót választhatja ki.

- **Kiemelt**

Világos helyiségben megfelelő.

- Normál

Átlagos környezetben megfelelő.

- Természetes LED 5300 vagy magasabb sorozat esetén / Pihentető PDP 6500 sorozat esetén

A szem fáradtságának mérséklésére.

- Film

Filmek sötét szobában történő megtekintéséhez megfelelő.

- Szórakozás

Filmek megtekintéséhez és játékokhoz

megfelelő.

- ☞ Csak akkor áll rendelkezésre, ha a tv-készülék HDMI–DVI vagy HDMI kábellel csatlakozik a számítógéphez.

Samsung MagicAngle LED 5400 sorozatú készülékek

esetén

Menü → Kép → Samsung MagicAngle

A képernyő megtekintési
szögének módosítása a tévénézési
helyzetnek megfelelően optimalizált

képernyőminőséghez.

- **Samsung MagicAngle:** ha alulról vagy fölülről nézi a képernyőt, az egyes helyzeteknek megfelelő mód beállításával hasonló képminőség érhető el, mintha szemből nézné a képernyőt.
 - **Ki:** akkor válassza ezt a lehetőséget, ha szemből nézi a képernyőt.
 - **Hátradőlési mód:** akkor válassza ezt a lehetőséget, ha kissé alacsonyabb helyzetből nézi a képernyőt.

- **Álló mód:** akkor válassza ezt a lehetőséget, ha felső helyzetből nézi a képernyőt.
- **Üzem mód:** a képernyő megtekintési szögének módosítása.
- ☞ Ha a **Samsung MagicAngle** beállítása **Hátradőlési mód** vagy **Álló mód**, **Gamma** nem állítható be.

A képbeállítások módosítása

Háttérvilágítás **LED TV esetén** / **Cellafény**

plazmatévé esetén

Menü → Kép → Háttérvilágítás / Cellafény

A képpontok fényerejének beállítása. A legerősebb beállítás a 20-as érték.

Kontraszt

Menü → Kép → Kontraszt

A kontraszt szintjének beállítása. A 100-hoz

közelebbi értékek a fényes és sötét közötti nagyobb kontrasztot jelentenek.

Fényerő

Menü → Kép → Fényerő

A fényerő szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek világosabb képernyőt jelentenek.

Élesség

Menü → Kép → Élesség

A kép élességének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek éles képet jelentenek.

Szín

Menü → Kép → Szín

A színtelítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek intenzívebb színeket jelentenek.

Árnyalat (Z/P)

Menü → Kép → Árnyalat (Z/P)

A zöld és vörös árnyalat erősségének állítása. A 100-hoz közelebbi értékek az adott szín nagyobb intenzitását jelentik.

A képminőség beállításához kövesse a következő lépéseket:

- 1. Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget.
Amikor kiválaszt egy lehetőséget, egy csúszka jelenik meg.**
- 2. Állítsa be az értéket a távirányító használatával.**

- ☞ A beállítások értékének módosítása hatással lesz a képernyőmenüre is.
- ☞ Ha a tv-készülék csatlakoztatása a számítógépre HDMI-DVI kábellel történik, a **Szín** és az **Árnyalat (Z/P)** beállítása nem érhető el.
- ☞ A tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközök beállításait módosíthatja és tárolhatja.
- ☞ A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.

A képméret módosítása

Képernyő beállítása

Menü → Kép → Képernyő beállítása

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a képméret és az oldalarány különféle beállításait.

- **Képméret**

A kábeltelevíziós egység/műholdvevő is rendelkezik saját képméret-beállítási lehetőségekkel. Ennek ellenére leginkább a 16:9 mód használatát ajánljuk.

Autom. széles: a képméret automatikus beállítása 16:9 oldalarányra.

16:9: a képméret 16:9 oldalarányra történő igazítása DVD-khez vagy szélesvásznú tévéadásokhoz.

Széles nagyítás: a képméret nagyítása a 4:3 aránynál nagyobb mértékben.

Nagyítás: a 16:9 szélességű kép függőleges irányban történő nagyítása a képernyő kitöltéséig.

4:3: ez az alapértelmezett beállítás film

vagy normál tévéadás megtekintéséhez.

 **Ne használja sokáig a 4:3-as formátumot.**

A képernyő bal és jobb oldalán, valamint közepén kialakuló sávok képmegőrzést (képernyőbeégést) idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.

Képernyőhöz ig.: teljes, levágás nélküli képet biztosít HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) vagy Komponens (1080i / 1080p) bemeneti jelek esetén.

1. intell. nézet: a 16:9 formátumú kép

csökkentése 50%-kal LED 5300, LED 5500 és

magasabb sorozatú készülékek esetén

2. intell. nézet: a 16:9 formátumú kép

csökkentése 25%-kal LED 5300, LED 5500 és

magasabb sorozatú készülékek esetén

 Az **1. intell. nézet** csak HDMI
üzemmódban használható.

 Az **2. intell. nézet** csak HDMI vagy DTV
üzemmódban használható.

 A **Videók** funkcióval az **AllShare**
Play szoftverben lejátszott tartalom

képmérete eltérő lehet.

- **Zoom/Pozíció**

A kép nagyításának és pozíciójának állítása.

A **Nagyítás** funkció csak akkor érhető el, ha

a **Képméret** beállítása **Nagyítás**. A **Helyzet**

funkció csak akkor érhető el, ha a **Képméret**

beállítása **Széles nagyítás**, **Nagyítás** vagy

Képernyőhöz ig..

A **Nagyítás** beállítás megadása után a

nagyítási funkció használatához tegye a

következőket:

1. Válassza a **Nagyítás** lehetőséget.
2. Válassza a **Zoom/Pozíció** képernyőn a **Nagyítás** funkciót, majd a távirányító segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
3. Ha elkészült, válassza ismét a **Nagyítás** lehetőséget, majd a **Bezárás** funkciót.
4. A kép visszaállításához nyomja meg a **Visszaáll.** gombot.

A Széles nagyítás, a Nagyítás vagy a Képernyőhöz ig. beállítás megadása után a Helyzet funkció használatához tegye a következőket:

1. Válassza ki a **Helyzet** lehetőséget.
2. A **Helyzet** képernyőn válassza a **Helyzet** funkciót, majd a távirányító segítségével mozdíthatja el a kép pozícióját.
3. Ha elkészült, válassza ismét a **Helyzet** lehetőséget, majd a **Bezárás** funkciót.
4. A kép helyzetének visszaállításához

válassza a **Visszaáll.** lehetőséget.

A bemeneti forrás függvényében használható képméretetek:

- ATV, EXT, AV: **Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3**
- DTV (576i, 576p, 720p): **Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, 2. intell. nézet** **LED 5300, LED 5500 és magasabb sorozatú készülékek esetén**
- DTV (1080i, 1080p): **Autom. széles,**

16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3,

Képernyőhöz ig., 2. intell. nézet LED 5300,

LED 5500 és magasabb sorozatú készülékek esetén

- Komponens (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- Komponens (1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig.
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, 1. intell. nézet LED 5300, LED 5500 és magasabb sorozatú

készülékek esetén, 2. intell. nézet LED 5300,

LED 5500 és magasabb sorozatú készülékek esetén

- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig., 1. intell. nézet LED 5300, LED 5500 és magasabb sorozatú készülékek esetén, 2. intell. nézet LED 5300, LED 5500 és magasabb sorozatú készülékek esetén

 A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

 Az elérhető elemek a kiválasztott módtól

függően eltérőek lehetnek.

 HD (nagy felbontás): 16:9 - 1080i/1080p
(1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

 A tv-készülék bemenetéhez
csatlakoztatott minden külső eszköz
beállításai módosíthatók és tárolhatók.
Válassza ki a **Forrás** pontot, majd
módosítsa a beállításokat.

- **4:3 képernyőméret**

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a képméret
beállítása Autom. széles. Megadhatja,

hogy a kívánt képméret 4:3 szélesvásznú adás (WSS) vagy az eredeti méret legyen. A különböző európai országokban eltérő képméretre van szükség.

 Nem használható Komponens vagy HDMI módban.

- Számítógép-képernyő beá. LED 5400 sorozatú készülékek esetén

 Csak PC módban érhető el.

- Durva / Finom: Ha a zaj pusztán finomhangolással nem szűnik meg, akkor

állítsa be a lehető legpontosabban a frekvenciát a **Durva** funkcióval, majd végezze el ismét a finomhangolást. A zaj csökkentése után igazítsa be újra a képet a képernyő közepére.

- **Helyzet:** Ha a számítógépes képernyő nem középen van, vagy nem igazodik a termék képernyőjéhez, állítsa be annak helyzetét a távirányító segítségével.
- **Kép visszaállítása:** a kép alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

Automatikus beállítás **for LED 5400 Series**

Menü → Kép → Automatikus beállítás

Automatically adjusts the picture's frequency, position, and fine tune settings in the PC mode.

 Available in PC mode only.

 Not available if you connect your PC with an HDMI or an HDMI to DVI cable.

A képopciók módosítása

Speciális beállítások

Menü → Kép → Speciális beállítások

Ezzel a funkcióval a kívánt kép előállítása céljából speciális képbeállításokat adhat meg.

 A **Speciális beállítások** funkció csak akkor használható, ha a **Kép üzemmód** beállítása **Normál** vagy **Film**.

 Ha a HDMI–DVI kábellel számítógépet

csatlakoztat, csak a **Fehéregyensúly** és a **Gamma** értéke változtatható meg.

- **Din. kontraszt**

A képernyő kontrasztjának beállítása.

- **Fekete tónus**

A képernyő mélységének beállítása a képernyő feketeszintjének kiválasztásával.

- **Bőrszín tónus**

A „Bőrszín tónus” rózsaszín kiemelése.

- **Csak RGB üzemmód**

A **Vörös**, a **Zöld**, illetve a **Kék** szín

megjelenítése a színárnyalat és a színtelítettség finombeállításához.

- **Színköz**

A képalkotáshoz felhasználható színtartomány (színköz) beállítása.



LED 6100–6800 sorozatok és 6500-as sorozatú

plazmatévé esetén A Szín, Vörös, Zöld, Kék és Visszaáll. állításához állítsa a Színköz lehetőséget Egyedi értékre.

- **Fehéregyensúly**

A színhőmérséklet beállítása a

természetesebb hatású kép érdekében.

P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék) intenzitásának beállítása.

P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.

Visszaáll.: a Fehéregyensúly alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- **10 p. fehéregyens.**

esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A fehéregyensúlyt 10 pontos intervallumonként vezérelheti a vörös, a zöld és a kék fényerejének beállításával.

 A **Kép üzemmód** beállítás **Film** értéke esetén érhető el. Minden videoforrás esetén rendelkezésre áll.

 Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

Intervallum: a beállítás intervallumának

kiválasztása.

Vörös: a vörösszint beállítása.

Zöld: a zölpszint beállítása.

Kék: a kékszint beállítása.

Visszaáll.: a 10 p. fehéregyens.

alapértelmezett beállításainak
visszaállítása.

- **Gamma**

Az elsődleges színintenzitás beállítása.

- **Szakértői minta**

esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A **Szakértői minta** funkcióval kalibrálható a kép. Ha eltűnik a képernyőmenü, illetve nem a **Kép** menü nyílik meg, a tv-készülék menti a beállítást, és eltűnik a **Szakértői minta** képernyő.

Ki: a **Szakértői minta** funkció kikapcsolása.

1. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy a megjelenítési beállítások milyen hatással vannak a szürke és fekete árnyalatokra.

2. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy

a megjelenítési beállítások milyen hatással vannak a színekre.

-  Az **1. minta** vagy a **2. minta** választása után a kívánt hatás érdekében bármelyik speciális beállítást módosítani lehet.
-  A **Szakértői minta** funkció futása alatt a tv-készülék nem ad ki magából hangot.
-  Csak DTV, Komponens és HDMI módban elérhető.

- **xvYCC**

esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A **xvYCC** mód bekapcsolása kiemeli a kép részletmegjelenítését és megnöveli a színek között a tv-készülék HDMI vagy a komponens bemeneti csatlakozójához csatlakoztatott külső eszköztől (pl. Blu-ray /DVD-lejátszóról) történő filmnézés során.

 Csak akkor használható, ha a **Kép üzemmód** beállítása **Film**, valamint a külső bemenet a HDMI vagy a Komponens csatlakozó.

 Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

- **Fényerő mozgáshoz**

Az áramfogyasztás csökkentése a képernyő fényerejének csökkentése által, amikor a képernyőn a kép mozgásban van.

 Ez a funkció **3D** módban nem támogatott.

 Csak **Normál** módban érhető el.

 Amikor a **Háttérvilágítás** **LED tv esetén** /

Cellafény **plazmatévé esetén**, **Kontraszt**

vagy **Fényerő** beállítást megváltoztatja,

a tv-készülék a **Fényerő mozgáshoz**
funkcióhoz a **Ki** beállítást adja meg.

Képopciók

Menü → **Kép** → **Képopciók**

Ezzel a funkcióval igény szerint további
képbeállításokat adhat meg.

 Amikor a tv-készülék HDMI-DVI kábellel
csatlakozik a számítógéphez, csak a
Színtónus módosítható.

- **Színtónus**

A színhőmérséklet megadása.

-  Az **1. meleg** vagy **2. meleg** beállítás inaktívvá válik, ha a **Kép üzemmód** beállításaként a **Kiemelt** értéket adják meg.
-  A tv-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók. Válassza ki a **Forrás** pontot, majd módosítsa a beállításokat.

- **Digitális zajszűrés**

Ha a tv-készülékhez érkező sugárzott jel gyenge, aktiválhatja a **Digitális zajszűrés** funkciót a képernyőn esetlegesen megjelenő statikus és szellemkép csökkentésére.

Autom. képiesítés: analóg csatornák közötti váltás esetén a jelerősség megjelenítése.

 Ha gyenge a jel, próbáljon meg minden beállítást, amíg nem látható jobb kép.

 Csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.

 A fogadott jel akkor a legjobb, ha a sáv zöld színű.

- **MPEG-zajszűrés**

Az MPEG zaj csökkentése a jobb képminőség érdekében.

- **HDMI feketeszint**

A képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő mélységének beállításához.

 Csak HDMI módban érhető el.

- **Film mód**

A tv-készülék minden jelforrásból

automatikusan érzékeli és feldolgozza a filmjeleket, valamint optimalizálja a képminőséget.

 TV, AV, Komponens (480i/1080i) és HDMI (1080i) esetén támogatott.

- **Motion Plus** LED tv-készülék esetén

LED 5400 - 5500 sorozatú készülékek esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A sok mozgást tartalmazó, gyors jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tisztább kép érdekében.

 A tv-készülék információs képernyőjén a bejövő jel felbontása és frekvenciája (60 Hz) látható, nem a tv-készülék által a **Motion Plus** funkcióval megjelenített képhez generált frekvencia.

 Ha zajos a kép, állítsa a **Motion Plus** funkciót **Ki** értékre. Ha a **Motion Plus** funkció a **Egyedi** értékre van beállítva, kézzel megadhatja az **Elmosódáscsökkent.**, a **Torzításcsökkentés** és a **Visszaáll.**

beállítását.



Ha a **Motion Plus** funkció **Bemutató**

módban van, összehasonlíthatja a be- és kikapcsolt mód közötti különbséget.

Elmosódáscsökkent.: a videoforrásoktól érkező kép elmosódásának csökkentése.

Torzításcsökkentés: a videoforrások torzításcsökkentésének beállítása filmnézés közben.

Visszaáll.: az egyedi beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett

értékekre.

- **LED-mozgásjavítás** LED tv-készülék esetén

LED 4500, 5400 sorozat esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A sok mozgást tartalmazó, gyors jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tiszta kép érdekében.

Kép visszaállítása

Menü → Kép → Kép visszaállítása

Az aktuális képmód visszaállítása az

alapértelmezett beállításokra.

A tv-készülék használata számítógéppel

A tv-készülék használata számítógép- kijelzőként

**A videobeállítások megadása (Windows 7
rendszer alapján)**

**Annak érdekében, hogy a tv-készülék
megfelelően működjön számítógép-
kijelzőként, a tv-készülék és a számítógép
csatlakoztatása után meg kell adnia a
megfelelő videobeállításokat.**



A műveletsor a Windows rendszer verziójától és a videokártyától függően valószínűleg némileg eltér az itt szereplő lépésektől.



A legtöbb esetben azonban ugyanazok az alapvető tudnivalók érvényesek.
(Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával vagy Samsung márkakereskedőjével.)

1. Kattintson a Windows Start menüjében a „Vezérlőpult” elemre.

- 2. A „Vezérlőpult” megjelenésekor kattintson a „Megjelenés és témák” kategóriára. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.**
- 3. Kattintson a „Kijelző” lehetőségre. Megjelenik egy újabb párbeszédablak.**
- 4. Az ablakban kattintson a „Beállítások” földre.**
 - Állítsa be a megfelelő felbontást (képernyőméretet) a „Beállítások” lapon. Ennél a tv-készüléknél az**

optimális felbontás 1920 x 1080.

- Ha van függőleges frekvencia opció a képernyő-beállítások párbeszédablakban, válassza a „60” vagy „60 Hz” beállítást. Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.**

Az előre beállított hangmód megváltoztatása

Hang üzemmód

Menü → Hang → Hang üzemmód

A hangmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a hangon.

 Ha a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, a **Hang üzemmód** funkció le van tiltva.

- **Normál**

A normál hangmód kiválasztása.

- **Zene**

A zene kiemelése a többi hang közül.

- **Film**

A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.

- **Tiszta hang**

A beszédhang kiemelése a többi hang közül.

- **Hangosított**

A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.

Hangbeállítások módosítása

Hangeffektus

Menü → Hang → Hangeffektus

 Ha a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, a **Hangeffektus** funkció le van tiltva.

 Csak a **Hang üzemmód** beállítás **Normál** értéke esetén használható.

- **SRS TruSurround HD**

Ez a funkció virtuális 5.1 csatornás

térhatású hangélményt nyújt HRTF (Head Related Transfer Function - Fejhez kapcsolódó átviteli funkció) technológiát alkalmazó hangszórón keresztül.

- **SRS TruDialog**

Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd hangerejének növelését a háttérzenéhez vagy a hanghatásokhoz képest, így tisztábban hallhatók a párbeszédeket.

- **Hangszínszabályzó**

A **Hangszínszabályzó** egy sor csúszkát

jelenít meg. A nyílombok használatával kiválaszthat egy csúszkát, majd módosíthatja a csúszka értékét. Ha a **Hangszínszabályzó** funkción kívánja végrehajtani a **Visszaáll.** műveletet, válassza ki a **Visszaáll.** elemet. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy vissza kívánja-e állítani a beállításokat. Válassza az **Igen** lehetőséget. A kilépéshez válassza a **Bezárás** lehetőséget.

Balansz B/P: a bal és jobb oldali hangszóró

közötti balansz szabályozása.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz /

10 kHz (Sávszélesség beállítása): a különböző sávszélességű frekvenciák hangerőszintjének beállítása.

Visszaáll.: a hangszínszabályzó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

Műsorszórás audioopciói

Menü → Hang → Műsorszórás audioopciói

- **Szinkronhangnyelv**

(Csak digitális csatornák esetén)

A hang alapértelmezett nyelvének módosítása.



A választható nyelvek a

műsorszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.

- **Audioformátum**

(Csak digitális csatornák esetén)

Ha a hang egyszerre hallható a fő hangszóróból és az audiovevőből, visszhang

keletkezhet a fő hangszóró és az audiovevő eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyen esetekben használja a tv-hangszóró funkciót.



Az **Audioformátum** opció a

műsorszolgáltatástól függően eltérő

lehet. Az 5.1 csatornás digitális Dolby

hangzás csak akkor használható, ha a tv-

készülék optikai kábellel csatlakozik a

külső hangszóróhoz.

- **Hangos ismertetés**

(Nem minden régióban érhető el; csak digitális csatornák esetén.)

A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható.

 **Hangos ismertetés (Ki / Be):** a hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.

 **Hangerő:** a hangalámondás hangerejének beállítása.

További beállítások

Menü → Hang → További beállítások

- DTV audio szintje

(Csak digitális csatornák esetén)

Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd jel

(a digitális tv-adásnál vett jelek egyike)

különbözőségének lecsökkentését a kívánt szintre.

 A sugárzott jel típusának megfelelően az

MPEG / HE-AAC -10 dB és 0 dB között
állítható be.



A hangerő növeléséhez vagy

csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10 közötti értéket.

- **SPDIF-kimenet**

Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hang létrehozására szolgál, csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például DVD-lejátszókat érő interferenciát.

- **Audioformátum:** kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot.



A rendelkezésre álló Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátum a bemeneti forrástól függően eltérhet.

- **Hang késleltetése**

Kijavíthatja a hangsáv és a kép közötti eltérést, ha tv-t néz, és a tv-készülék digitális hangkimenetét külső eszköz, például AV-vevő használatával hallgatja. A **Hang késleltetése** funkció kiválasztásakor megjelenik egy csúszka. Állítsa be az értéket a távirányító használatával (0 ms - 250 ms).

- **Dolby Digital töm.**

Ez a funkció minimálisra csökkenti a Dolby Digital jel és a beszéd jel (pl. MPEG audió, HE-AAC, ATV hang) közötti különbséget.

 Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a halk és a hangos hanghatások közötti különbség csökkentéséhez az RF lehetőséget.

Line: a -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének

beállítása -20 dB, illetve -31 dB értékre.

RF: a -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -10 dB, illetve -20 dB értékre.

Hangszóró-beállítások

Menü → Hang → Hangszóró-beállítások

- **Hangszóró kiválasztása**

Ha adás vagy film hangját külső eszközön keresztül hallgatja, a tv-készülék hangszórói és az erősítőhöz csatlakoztatott

hangszórók dekódolási sebessége közötti eltérés miatt visszhang keletkezhet. Ebben az esetben a tv-készüléken adja meg a **Külső hangszóró** beállítást.

 Amikor a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, a tv-készülék hangszórói ki vannak kapcsolva. A hang csak a külső hangszórókon keresztül hallható. Amikor a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **TV-hangszóró**, a tv-készülék hangszórói és

a külső hangszórók egyaránt be vannak kapcsolva. A hang mindkettőn keresztül hallatszik.

 Amikor a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, nem működnek a hangerő-szabályozó gombok és a némítási funkciók, a hangbeállítások pedig korlátozottak.

 Ha nincs videojel, a tv-készülék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt elnémulnak.

- **Automatikus hangerő**

Normál: a hangerőszint automatikus kiegyenlítése másik csatornára váltáskor.

Éjszakai: a hangerő automatikus kiegyenlítése és csökkentése minden csatornán, így mindegyik csatorna halkabb.

Az **Éjszakai** beállítás jól használható éjszaka, amikor célszerű a hangerőt alacsonyan tartani.

 Csatlakoztatott forráseszköz hangerőszabályozójának használatához az

Automatikus hangerő beállításnál adja meg a **Ki** értéket. Ha az **Automatikus hangerő** beállítás értéke **Normál** vagy **Éjszakai**, lehetséges, hogy a csatlakoztatott forráseszköz hangerő-szabályozásának nincs hatása.

Hang visszaá.

Menü → Hang → Hang visszaá.

Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

Csatlakozás a hálózathoz

A vezetékes hálózati kapcsolat

A helyi hálózathoz (LAN) a tv-készülék háromféleképp csatlakoztatható kábellel:

 A háromféle vezetékes kapcsolat illusztrációja a nyomtatott használati útmutatóban található.

- LAN-kábellel csatlakoztathatja a tv-készülék hátoldalán található LAN-portot a külső modemhez.

- **Kösse össze a tv-készülék hátoldalán található LAN-portot egy külső modemhez csatlakozó útválasztóval. A csatlakozáshoz LAN-kábelt használjon.**
- **A tv-készülék hátoldalán található LAN-csatlakozót közvetlenül is összekötheti a hálózati aljzattal, LAN-kábel használatával. Ne feledje, hogy a fali aljzat egy, az épületen belül található modemhez vagy útválasztóhoz csatlakozik.**



Ha a hálózat dinamikus IP-cím

**használatát követeli meg, a dinamikus
állomáskonfiguráló protokollt**

(DHCP) támogató ADSL-modemet

vagy -útválasztót használjon. A

DHCP protokollt támogató modemek

és útválasztók automatikusan

beállítják a tv-készüléknek az

internetcsatlakozáshoz szükséges IP-

címet, alhálózati maszkot, átjárót és

DNS-értékeket, így ezeket nem kell

manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat dinamikus IP-címeket használ.

- ☞ Bizonyos hálózatokhoz statikus IP-címre van szükség. Ha a hálózathoz statikus IP-címre van szükség, adja meg manuálisan az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket a hálózati csatlakoztatáskor. Az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket internetszolgáltatója (ISP) bocsáthatja rendelkezésére. Ha Windows

rendszerű számítógéppel rendelkezik, az értékeket a számítógép segítségével is megkaphatja.

- ☞ Akkor is használhat DHCP protokollt támogató ADSL-modemet, ha a hálózat a statikus IP-címet támogatja. A DHCP protokollt támogató ADSL-modemekkel statikus IP-címek is használhatók.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat

- ☞ A vezeték nélküli hálózati kapcsolat

illusztrációját a nyomtatott használati útmutatóban találja.



LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP 550–570

sorozat esetén Ha a tv-t vezeték nélküli kapcsolattal kívánja a hálózathoz csatlakoztatni, egy vezeték nélküli útválasztóra vagy modemre, továbbá egy Samsung gyártmányú vezeték nélküli LAN-adapterre (WIS09ABGNX vagy WIS12ABGNX) van szüksége, melyet a tv-készülék USB-portjához

kell csatlakoztatni. A Samsung vezeték nélküli LAN-adapter külön kapható, és csak bizonyos viszonteladóknál, az interneten keresztül, valamint a Samsungparts.com honlapon szerezhető be.

A tv-készüléket LAN hálózaton keresztül, szabványos vezeték nélküli útválasztó vagy modem használatával csatlakoztathatja.

Ez a tv-készülék támogatja az IEEE 802.11 a/ b/g és n kommunikációs protokollt. A

Samsung az IEEE 802.11n használatát javasolja. Ha videót játszik le IEEE 802.11 a/ b vagy g hálózati kapcsolaton, előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozik.



LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP 550–

570 sorozat esetén A Samsung vezeték

nélküli LAN-adapter és az USB-

hosszabbítókábel külön kapható, és csak

bizonyos viszonteladóknál, az interneten

keresztül és a Samsungparts.com

honlapon szerezhető be.



LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP 550–570

sorozat esetén A Samsung vezeték nélküli LAN-adapter csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tv-készülék be van-e kapcsolva.



LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP 550–

570 sorozat esetén Előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel a Samsung vezeték nélküli LAN-adaptert, ha nem a mellékelt kábelt, hanem USB hubot vagy USB-hosszabbítót használ a

csatlakoztatásra.

 A vezeték nélküli hálózat használatához a TV-készüléknek csatlakoznia kell a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy modemhez. Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy modem támogatja a DHCP-t, akkor tv-készüléke DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

 Olyan csatornát válasszon a vezeték nélküli útválasztó vagy modem számára,

amely éppen nincs használatban. Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy modem számára beállított csatornát éppen egy másik közeli eszköz használja, interferencia lép fel, és megszakadhat a kommunikáció.

 A tv-készülék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja:

– hitelesítés módja: **WEP, WPAPSK, WPA2PSK**

– titkosítás típusa: WEP, TKIP, AES

 Ha a Valódi magas átbocsátóképességű (Greenfield) 802.11n módot választja, és ha a hozzáférési pont vagy a vezeték nélküli útválasztó titkosítását WEP vagy TKIP típusúra állítja, a Samsung tévék az új Wi-Fi tanúsítványok előírásainak értelmében nem támogatják a csatlakozást.

 Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy modem támogatja a WPS (Wi-Fi

Protected Setup) protokollt, PBC (Push Button Configuration) vagy PIN (Personal Identification Number) segítségével is csatlakozhat a hálózathoz. A WPS bármely módban automatikusan konfigurálja az SSID- és a WPA-kulcsot.

 Ha nem hitelesített útválasztót, modemet vagy eszközt használ, előfordulhat, hogy az nem csatlakozik a tv-készülékhez.

 A csatlakoztatás lehetséges módjai:
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat

négyféleképpen állítható be:

- **Automatikus beállítás használata**
(az automatikus hálózatkeresési funkcióval)
- **Kézi beállítás használata**
- **WPS(PBC) használata**
- **Plug & Access használata**

Megjegyzés a LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP 550–

570 sorozat esetén

Előfordulhat, hogy a kép bizonyos

csatornákon hibásan jelenik meg vagy lefagy, amikor a tv-készülék a Samsung vezeték nélküli LAN-adapterhez csatlakozik. Ennek bekövetkezése esetén a következő módszerek valamelyikével végezze el a csatlakoztatást, vagy olyan helyen csatlakoztassa a Samsung vezeték nélküli adaptert USB-kábellel, ahol nincs kitéve rádióinterferenciának.

- 1. módszer: Samsung vezeték nélküli LAN-adapter csatlakoztatása derékszögű USB-**

adapter használatával.

Ha a Samsung vezeték nélküli LAN-adaptert derékszögű USB-adapterrel kívánja újra csatlakoztatni, kövesse a következő lépéseket:

- 1. Csatlakoztassa a derékszögű USB-adaptert a Samsung vezeték nélküli LAN-adapterhez.**
- 2. Csatlakoztassa a derékszögű adapter másik végét az USB-porthoz.**

- **2. módszer: Samsung vezeték nélküli LAN-adapter csatlakoztatása hosszabbítókábelrel.**

Ha a Samsung vezeték nélküli LAN-adaptert hosszabbítókábelrel kívánja csatlakoztatni, kövesse a következő lépéseket:

- 1. Csatlakoztassa a hosszabbítókábelt az USB-porthoz.**
- 2. Csatlakoztassa a hosszabbítókábelt és a Samsung vezeték nélküli LAN-adaptert.**

3. Rögzítse a Samsung vezeték nélküli LAN-adaptert a tv-készülék hátoldalának felső részéhez kétoldalas ragasztószalaggal.

A vezetékes hálózat beállítása

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a **Smart Hub** és az **AllShare Play** igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.

Vezetékes hálózat automatikus beállítása

A tv-készülék vezetékes hálózati kapcsolatát automatikusan konfigurálhatja, ha a DHCP protokollt támogató hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket.

 **Ha LAN-kábelt csatlakoztatott, automatikusan megjelenik a vezetékes hálózat beállítása képernyő.**

A tv-készülék automatikus vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Hálózat** → **Hálózati beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és ellenőrzi a hálózati csatlakozást.

3. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „**Létrejött az internetkapcsolat**”. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az

internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

Válassza az **OK** lehetőséget.

-  Ha a csatlakozási folyamat sikertelen, ellenőrizze a LAN-port csatlakozását.
-  Ha az automatikus folyamattal nem sikerül megtalálni a hálózati kapcsolat értékeit, vagy ha kézzel szeretné beállítani a kapcsolatot, olvassa el a következő, „A hálózat kézi beállítása” című részt.

Vezetékes hálózat kézi beállítása

A tv-készülék vezetékes hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek lekérése

A Windows XP rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti

meg:

- 1. Jobb egérgombbal kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.**
- 2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.**
- 3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Támogatás lapra.**
- 4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.**

A tv-készülék manuális vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Hálózat** → **Hálózati beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.

3. Válassza az **Leáll.** lehetőséget. Az

ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az **IP-beáll.** lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik az **IP-beáll.** képernyő.

4. Válassza ki az **IP-mód** lehetőséget, majd állítsa az **IP-mód** beállítást **Kézi** értékre.

5. Lépjen az **IP-cím** mezőre, és a távirányítóval válassza ki az **IP-cím** lehetőséget.

6. Írja be az első mezőrészbe az **IP-cím** első részét (például: 105) a távirányító

segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

7. Írja be az **IP-cím** következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

8. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az **IP-cím** mindegyik mezőjénél.

 Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.

9. Ha kész, folytassa az **Alhálózati maszk** mezőkkel.

10. Ismételje meg ugyanezeket az

adatbeviteli lépéseket az **Alhálózati maszk**, az **Átjáró** és a **DNS szerver** beállításainál.

11. Ha végzett, válassza az **OK** lehetőséget.

Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.

Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „**Létrejött**

az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az

internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

Válassza az **OK** lehetőséget.

Hálózat állapota

Menü → Hálózat → Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az internet állapotát.

Nem működő vezetékes hálózati kapcsolat esetén...

- **Nem található hálózati kábel.**

Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a hálózati kábel. Ha igen, győződjön meg róla, hogy az útválasztó be van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, próbálja meg kikapcsolni, majd ismét be.

- **Az IP-cím automatikus beállítása sikertelen.**

Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy állítsa be az IP-címet manuálisan az **IP-beáll. pontot választva.**

1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-

kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót. 3) További tájékoztatásért forduljon internetszolgáltatójához

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

Próbálja meg a következőket:

ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását az **IP-beáll.** képernyőn. Forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de**

az internet nem érhető el.

**Az Internet eléréséhez ellenőrizze
a DNS-beállításokat az **IP-beáll.****

**képernyőn, vagy kérjen segítséget az
internetszolgáltatójától.**

- **A hálózat beállítása elkészült, de nem
sikerült kapcsolódni az internethez.**

**Forduljon internetszolgáltatójához az
internet elérhetősége érdekében.**

A vezeték nélküli hálózat beállítása

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a **Smart Hub és az **AllShare Play** igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.**

Vezeték nélküli hálózat automatikus beállítása

A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik, mely a hálózati hozzáféréshez titkosított biztonsági kódot (vagy más néven a hozzáférési vagy biztonsági kulcsot) továbbító eszközöket igényel. A biztonsági kulcs olyan jelszót jelent, amely tipikusan egy adott hosszúságú szóból vagy betű- és számsorból áll, és amelyet akkor kellett megadnia, amikor a vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli biztonsági beállítását

végezte.

Ha ezzel az eljárással állítja be a hálózati kapcsolatot, a vezeték nélküli hálózat pedig biztonsági kulccsal van ellátva, az automatikus vagy kézi beállítás során meg kell adnia a jelszót.

 **Az útválasztótól vagy modemtől függően előfordulhat, hogy ehelyett WPS PIN funkciót is használhat.**

A tv-készülék automatikus vezeték nélküli

hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Hálózat → Hálózati beállítások)

2. Válassza az Indítás lehetőséget.

A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.

3. Válasza ki a hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a **Következő lehetőséget.**

 Ha a vezeték nélküli útválasztó beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a **Hálózat hozzáadása** műveletet, és írja be a megfelelő értéket a **Hálózat neve** (SSID) és biztonsági kulcs beállításnál.

4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt.

kulcsot.” képernyő, folytassa az 5.

**lépéssel. Ha vezeték nélküli biztonsággal
nem védett vezeték nélküli útválasztót
választott, folytassa a 7. lépéssel.**

5. Az útválasztó vezeték nélküli

**biztonságának beállításához adja meg a
biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs vagy
PIN kód).**



**A biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs
vagy PIN kód) a képernyőn megjelenő
billentyűzet használatával adhatja**

meg. Írja be a biztonsági kulcsot a távirányító segítségével.

-  USB vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül használt billentyűzet segítségével megadhatja a biztonsági kulcsot. A modelltől függően előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció nem áll rendelkezésre.
-  A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.

6. Ha végzett, válassza a **Következő lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.**

7. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a **Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az **internetszolgáltatóhoz.** üzenet.**



Ha a hálózat nem fogadja el a biztonsági

kulcsot vagy a PIN kódot, válassza az **Újra** lehetőséget, illetve a beállítások kézi megadásához válassza az **IP-beáll.** lehetőséget.

-  Ha manuálisan kívánja beállítani a kapcsolatot, válassza az **IP-beáll.** lehetőséget. Ezt követően folytassa a következő, „A hálózat kézi beállítása” című résszel.

Vezeték nélküli hálózat kézi beállítása

A tv-készülék vezeték nélküli hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket, vagy ha az automatikus csatlakozási folyamat sikertelen volt.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek lekérése

A legtöbb Windows rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz

szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti meg:

- 1. Jobb egérgombbal kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.**
- 2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.**
- 3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Támogatás lapra.**
- 4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.**

A tv-készülék manuális vezetékek nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Hálózat** → **Hálózati beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte,

megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.

3. Válasza ki a hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a **Következő** lehetőséget.



Ha a vezeték nélküli útválasztó beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a **Hálózat hozzáadása** műveletet, és írja be a megfelelő **Hálózat neve** (SSID) és

Biztonsági kulcs értéket.

4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt. kulcsot.” képernyő, folytassa az 5. lépéssel. Ha vezeték nélküli biztonsággal nem védett vezeték nélküli útválasztót választ, folytassa a 7. lépéssel.
5. Az útválasztó vezeték nélküli biztonságának beállításához adja meg a biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs vagy PIN kód).



A biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs

vagy PIN kód) a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával adhatja meg. Írja be a biztonsági kulcsot a távirányító segítségével.

 A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.

6. Ha végzett, válassza a **Következő lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.**

7. Válassza az **Leáll.** lehetőséget. Az ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az **IP-beáll.** lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik az **IP-beáll.** képernyő.

8. Válassza ki az **IP-mód** lehetőséget, majd állítsa az **IP-mód** beállítást **Kézi** értékre.

9. Lépjen az **IP-cím** mezőre, és a távirányítóval válassza ki az **IP-cím** lehetőséget.

10. Írja be az első mezőrészbe az **IP-cím**

első részét (például: 105) a távirányító segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

11. Írja be az **IP-cím** következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

12. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az **IP-cím** mindegyik mezőjénél.

 Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.

13. Ha kész, folytassa az **Alhálózati maszk** mezőkkel.

14. Ismételje meg ugyanezeket az adatbeviteli lépéseket az **Alhálózati maszk, az **Átjáró** és a **DNS szerver** beállításainál.**

15. Ha végzett, válassza az **OK lehetőséget.**
Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával****

**kapcsolatos problémát tapasztal,
forduljon az internetszolgáltatóhoz.”
üzenet.**

WPS(PBC) Hálózati beállítások

**Ha az útválasztó rendelkezik WPS(PBC)
gombbal, a tv-készülék vezeték nélküli
hálózati kapcsolatát a WPS(PBC) gombbal
gyorsan és egyszerűen konfigurálhatja.**

A tv-készülék vezeték nélküli hálózatának

WPS(PBC) használatával történő
beállításához hajtsa végre a következő
lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások**
képernyőt. (**Hálózat** → **Hálózati
beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A hálózati funkció megkeresi a
rendelkezésre álló vezeték nélküli
hálózatokat. Miután befejezte,
megjeleníti a rendelkezésre álló

hálózatok listáját.

3. Válassza ki a **WPS(PBC) lehetőséget.**

4. Nyomja meg az útválasztó WPS(PBC) gombját 2 percen belül. A tv-készülék automatikusan lekéri a szükséges hálózatbeállítási értékeket, és csatlakozik a hálózathoz.

5. Megjelenik a hálózati kapcsolati képernyő, és ezzel elkészült a hálózat beállítása.

Plug & Access hálózatbeállítás

A **Plug & Access** funkcióval egyszerűen csatlakoztathatja Samsung tv-készülékét Samsung vezeték nélküli útválasztójához (külön kapható) a beállítási adatokat az útválasztóról a tv-készülékre átvivő USB-memóriaeszköz használatával. Ha a nem Samsung gyártmányú vezeték nélküli útválasztó nem támogatja a **Plug & Access** funkciót, valamelyik másik módszerrel kell csatlakoznia.



A **Plug & Access** funkciót támogató berendezések listáját a www.samsung.com honlapon tekintheti meg.

A tv-készülék vezeték nélküli hálózathoz a Plug & Access funkció használatával történő csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1. Kapcsolja be a Samsung vezeték nélküli útválasztót és a tv-készüléket.**
- 2. Helyezze be az USB-memóriaeszközt a**

Samsung vezeték nélküli útválasztó USB-portjába. Ellenőrizze, hogy világít-e az útválasztón a LED-jelzőfény (villog → be van kapcsolva).

3. Húzza ki az USB-memóriaeszközt az útválasztóból, majd csatlakoztassa a Samsung tv-készülék valamelyik USB-portjába. A memóriaeszköz letölti a csatlakoztatáshoz szükséges adatokat.

4. Várjon, amíg a kapcsolat automatikusan létrejön.



Ha a **Plug & Access** funkció nem csatlakoztatja a tv-készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz, erről a képernyőn megjelenő felugró ablak értesíti. Ha szeretné ismét megpróbálni a **Plug & Access** használatát, húzza ki az USB-memóriaeszközt, állítsa alaphelyzetbe az útválasztót, majd próbálja újra végrehajtani a műveletsort az 1. lépéstől kezdve. Lehetősége van

egy másik csatlakozásbeállítási mód
használatára is.

**5. Megjelenik a hálózati kapcsolati
képernyő, és ezzel elkészült a hálózat
beállítása.**

 Ha módosulnak a vezeték nélküli
útválasztó beállításai, illetve új vezeték
nélküli útválasztót telepít, ismét végre
kell hajtania a **Plug & Access** eljárást az 1.
lépéstől.

Hálózat állapota

Menü → Hálózat → Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az internet állapotát.

Nem működő vezeték nélküli hálózati kapcsolat esetén...

- **Nem működik a vezeték nélküli hálózat.**

Nincs kiválasztva vezeték nélküli útválasztó.

Az útválasztó kiválasztásához nyissa meg a

Hálózati beállítások képernyőt.

- **Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.**

Próbálja meg a következőket: ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva; ha igen, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni. Ellenőrizze, hogy az útválasztó használatához nincs-e szükség biztonsági kulcs megadására.

- **Az IP-cím automatikus beállítása sikertelen.**

Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy

állítsa be az IP-címet manuálisan az **IP-beáll.** pontot választva.

1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót. 3) További tájékoztatásért forduljon internetszolgáltatójához.

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

Próbálja meg a következőket:

ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását az **IP-beáll.** képernyőn. Forduljon

internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internet nem érhető el.**

Ellenőrizze a DNS-beállításokat az **IP-beáll.** képernyőn, vagy forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A hálózat beállítása elkészült, de nem sikerült kapcsolódni az internethez.**

Forduljon internetszolgáltatójához az

internet elérhetősége érdekében.

A hálózatra csatlakoztatott eszközök kezelése

Wi-Fi Direct

Menü → Hálózat → Wi-Fi Direct

Beállításával a tv-készüléket vezeték nélküli funkcióval ellátott mobileszközökhöz csatlakoztathatja. Ezzel a funkcióval útválasztó nélkül közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztathatók a vezeték nélküli mobileszközök.

 A funkció használatához a

mobilkészüléknek alkalmasnak kell lennie a **Wi-Fi Direct** kapcsolat kezelésére.



LED 5300, 5500–5800 sorozat és PDP

550–570 sorozat esetén Ez a funkció a Samsung vezeték nélküli LAN-adapter csatlakoztatásakor használható. (A típustól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Ha Wi-Fi Direct használatával szeretné
mobileszközét a tv-készülékhez

csatlakoztatni, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Kapcsolja be a **Wi-Fi Direct** eszközt, és aktiválja annak **Wi-Fi Direct** funkcióját.
2. Nyissa meg a **Wi-Fi Direct** képernyőt.
(**Hálózat** → **Wi-Fi Direct**) A tv-készülék megkezdi a készülékek keresését, majd megjeleníti a készülékeket a **Wi-Fi Direct** képernyőn.
3. Kapcsolja be az eszközön a Wi-Fi Direct funkciót. Válassza ki a kívánt Wi-Fi

készüléket.

- **PBC** esetén: Nyomja meg a Wi-Fi készülék WPS(PBC) gombját 2 percen belül. Megjelenik az ide vonatkozó felugró ablak. Az ablak bezárása után a **Wi-Fi Direct** funkcióval csatlakoztatott készülékek listája jelenik meg a képernyőn.
- **PIN kód** esetén: Adja meg a megjelenő PIN kódot az eszközön. Megjelenik az ide vonatkozó felugró ablak. Az

ablak bezárása után a **Wi-Fi Direct** funkcióval csatlakoztatott készülékek listája jelenik meg a képernyőn.

 Ha a készülék hálózati kapcsolatát bontani szeretné, válassza ki a csatlakoztatott Wi-Fi készüléket, majd válassza a **Lekapcsolás** lehetőséget.

 A tv-készülék és a Blu-ray lejátszó játssza a Csoporttulajdonos szerepét. Ha a tv-készülék és a Blu-ray lejátszó a **Wi-Fi Direct** funkción keresztül van

csatlakoztatva, a csatlakoztatott eszköz a **Wi-Fi Direct** listában Csoporttulajdonosként jelenik meg. Azonban a tv-készülék még ebben az esetben sem tud másik tv-készülékhez vagy Blu-ray lejátszóhoz csatlakozni a **Wi-Fi Direct** funkción keresztül.

Szoftveres AP

Menü → Hálózat → Szoftveres AP

Ezzel a funkcióval csatlakoztathatja a tv-

készüléket a mobileszközökhöz akkor is, ha a mobileszköz nem támogatja a **Wi-Fi Direct** funkciót.

A **Szoftveres AP** képernyővel beállíthatja a Wi-Fi készülékek csatlakoztatásának beállításait.

- **Szoftveres AP**

A **Szoftveres AP** funkció be- vagy kikapcsolása. Amikor a **Szoftveres AP** funkció a **Be** értékre van beállítva, a mobileszközök meg tudják találni a tv-

készülék hálózati nevét a Wi-Fi kapcsolatok listájában.

- **Biztonsági kulcs**

Adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú **Biztonsági kulcs** értéket a távirányítóval. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

- Ha a biztonsági kulcs 8 karakternél rövidebb, nem jelenik meg a **Kész** lehetőség.
- Ahhoz, hogy mobilkészülék

csatlakozhasson a tévéhez, meg kell adnia a biztonsági kulcsot a készüléknek.

- Ha a hálózat működése nem megfelelő, ellenőrizze újra a biztonsági kulcsot. A nem megfelelő biztonsági kulcs hibás működést eredményezhet.**

A Wi-Fi Direct, illetve egy szoftveralkalmazás használatával adatokat oszthat meg az AllShare Play funkción keresztül.

(A mobilkészülékek közül csak bizonyos

modellek támogatják a **Wi-Fi Direct** vagy a **Szoftveres AP** funkciót.)

	Wi-Fi Direct	Szoftveralkalmazás
A csatlakoztatható Wi-Fi eszközök száma	max. 5	max. 5
Adatmegosztás	Az AllShare funkción keresztül (csak a támogatott mobilkészülékek esetén)	Csak AllShare funkción keresztül.

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

Az **AllShare Play** funkció segítségével

hálózati kapcsolaton keresztül is

lejátszhatja a számítógépen vagy DLNA-

kompatibilis készüléken lévő **Videók**,

Fényképek vagy **Zene** tartalmakat a tv-készüléken. Használatával a tv-készüléket ezekkel a készülékekkel is vezérelheti.

Az **AllShare-beállítások** képernyő felsorolja a hálózat összes csatlakoztatott AllShare készülékét és azok IP-címét. A képernyőn engedélyezheti, hogy egy készülék hozzáférjen a tv-készülékhez, letilthatja a hozzáférést vagy törölheti a készüléket az AllShare listáról.

Az **AllShare-beállítások** képernyő csak

akkor jelenít meg készülékeket, ha már létrejött a hálózati kapcsolat valamely AllShare készülékkel. Egyébként a képernyő üres lesz.

Az AllShare hálózati funkció használatához telepítenie kell az AllShare hálózati szoftvert a számítógépre. A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd „Az AllShare lejátszási funkciók használata” című részben.

Eszköz neve

Menü → Hálózat → Eszköz neve

Név megadása ehhez a tv-készülékhez.

Ez a név fog látszani az **AllShare Play** funkciót használó hálózati távvezérlőkön és eszközökön.

 A képernyőn megjelenik egy billentyűzet.

Manuálisan adjon meg egy tetszőleges nevet a tv-készülék számára a távirányítóval. Ha végzett, válassza ki a **Kész** lehetőséget.

 Betűk beírásához jelölje ki és válassza ki a betűket. Számok beírásához jelölje ki és válassza ki a számokat vagy nyomja meg a távirányítón lévő számgombokat.

 A nagybetűkre (vagy a nagybetűkről kisbetűkre) történő váltáshoz válassza ki a **Caps** vagy **Shift** gombot.

 A szimbólumok és írásjelek megjelenítéséhez válassza ki a  elemet. A betűk ismételt megjelenítéséhez válassza ki újra a  elemet.

A pontos idő beállítása

Időtartam

Menü → **Rendszer** → **Időtartam**

 A pontos idő megjelenik minden alkalommal, amikor a távirányító használatával az **INFO** lehetőséget választja.

- **Óra**

Az óra beállítására a tv-készülék különböző időzítő funkcióinak használatához van

szükség.

 Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.

Óra mód: a pontos idő kézi vagy automatikus beállítása.

– **Auto.:** a tv-készülék a pontos időt automatikusan beállítja valamelyik digitális csatornán sugárzott idő használatával.

 Az idő automatikus beállításához a tv-készülékhez csatlakoztatva kell lennie

a kábelnek vagy antennának.

 A műsorszolgáltató állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan beállított idő nem pontos. Ebben az esetben állítsa be kézzel az időt.

– **Kézi:** a pontos idő kézi beállítása.

Órabeállítás: a **Dátum** és az **Időtartam** kézi beállítása. Az aktuális dátumot és a pontos időt a távirányító segítségével állíthatja be.

 Csak a **Óra mód** beállítás **Kézi** értéke

esetén használható.

Időzóna: a megfelelő időzóna kiválasztása.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha az **Óra mód** beállítása **Auto..**

GMT: a megfelelő időzóna kiválasztása.

 Ez a funkció az **Ország** pont **Egyéb** beállítása esetén használható.

Nyári idősz.: a Nyári idősz. funkció be- és kikapcsolása.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha az **Óra mód** beállítása **Auto..**

- **Aut. Kikapcsolás**

A tv-készülék automatikus kikapcsolása egy meghatározott, előre beállított idő elteltével (30, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc).

 A távirányító használatával adhatja meg az időtartamot. Az **Aut. Kikapcsolás** beállítás törléséhez válassza a **Ki** lehetőséget.

- **Bekapcsolásidőzítő**

A **Bekapcsolásidőzítő** beállításával a

tv-készülék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan bekapcsolódik.

Három különböző **Bekapcsolásidőzítő** konfiguráció (**1. bekapcs.időzítő**, **2. bekapcs.időzítő**, **3. bekapcs.időzítő**) állítható be, és kiválasztható az a tartalomforrás, amelyet a tv-készülék bekapcsoláskor játszik le: antennán vagy kábelen keresztül sugárzott csatorna, USB-készülék vagy a tv-készülék bemeneteinek egyikéhez (HDMI1, AV, stb.) csatlakozó beltéri egység.

A **Bekapcsolásidőzítő** funkció

használatához előbb be kell állítani az órát.

Beállítás: Válassza a **Ki**, az **Egyszer**, a **Naponta**, a **H~P**, a **H~Szo**, a **Szo~V** vagy a **Kézi** beállítást. Ha a **Kézi** beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a **Bekapcsolásidőzítő** mely napokon kapcsolja be tv-készülékét.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napokat.

Időtartam: a tv-készülék automatikus bekapcsolási időpontjának beállítása.

Hangerő: a kívánt hangerő beállítása. A hangerő szintjét a távirányító használatával módosíthatja.

Forrás: Annak a tartalomforrásnak a kiválasztása, amelyet a tv-készülék bekapcsoláskor játszik le. A következőket teheti:

- **TV** kiválasztása adott légi vagy kábel csatornának a tv-készüléken történő megjelenítéséhez.
- **USB** kiválasztása fényképeknek

vagy hangfájloknak USB-eszköztől
a tv-készüléken keresztül történő
lejátszásához.

- Válasszon ki egy forrást a beltéri
egységhez csatlakoztatott tv-készüléken
(**HDMI1**, **HDMI2**, **Komponens** stb.),
hogy a beltéri egység csatornáit
megjeleníthesse a tv-képernyőn.

 Az **USB** lehetőség csak akkor választható
ki, ha az USB-eszköz csatlakozik a tv-
készülékhez.

 Ha a kiválasztott forrás nem TV vagy USB, akkor:

- ♦ Ahhoz a forráshoz kábeles vagy műholdas beltéri egységnek kell csatlakoznia
- ♦ A beltéri egységet arra a csatornára kell állítania, melyet a tv-készülék bekapcsolásakor nézni kíván
- ♦ A beltéri egységet bekapcsolva kell hagynia.

 Ha a kiválasztott forrás nem **TV** vagy

USB, az Antenna és Csatorna opciók
eltűnnek.

Antenna (ha a **Forrás** beállítása **TV**): Az **ATV**
vagy a **DTV** beállítás közül választhat.

Csatorna (ha a **Forrás** beállítása **TV**): A
kívánt csatorna kiválasztása.

Zene / Fénykép (ha a **Forrás** beállítása **USB**):
annak a mappának a kiválasztása az USB-
eszközön, amely a tv-készülék automatikus
bekapcsolása után lejátszani kívánt zenét
tartalmazza, vagy egy zenét tartalmazó

mappának és egy fényképfájlokat
tartalmazó mappának a kiválasztása.
Mindkettő kiválasztása esetén a tv-készülék
a kiválasztott zene lejátszása közben
megjeleníti a kijelölt fényképeket.

Az USB-eszközön lévő mappák
kiválasztásához tegye a következőket:

1. Válassza a **Zene** lehetőséget. A
tv-készülék egyetlen mappát (a
gyökérmappát) és az eszköz típusát vagy
nevét jeleníti meg.

2. Válassza ki a lejátszáshoz használni kívánt eszközt típusát vagy nevét.

Megjelenik a kiválasztott eszközön lévő mappák listája.

 Ha nincsenek mappák az eszközön, helyezze át a kiemelést a **Választás** elemre, majd válassza ki a gyökérmappát. Ismét megjelenik az időzítő képernyő, melynek Zene mezőjében az eszköz neve látható. Ugorjon a 4. lépésre.

3. Emeljen ki egy zenét tartalmazó mappát,

emelje ki a mellette lévő **Választás** elemet. Ismét megjelenik az időzítő képernyő, melynek Zene mezőjében a mappa neve látható.

4. Ha a zene lejátszása közben fényképeket kíván megjeleníteni a tv-készüléken, válassza ki a **Fényképek** elemet, majd ismételje meg ugyanezeket a lépéseket.

5. Ha elkészült, válassza a képernyő alján lévő **Bezárás** lehetőséget.



Ki kell választania egy zenei fájlt. Nem

választható ki csak fénykép fájl.

-  Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy nem zenefájlokat tartalmazó mappát választ, akkor az Időzítő funkció nem működik megfelelően.
-  Ha csak egy fénykép fájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
-  Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani.
-  Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik.

Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltérő nevű mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz.

 A **Bekapcsolásidőzítő** használata esetén USB-memóriaeszköz és többkártyás olvasó használata javasolt. Előfordulhat, hogy a **Bekapcsolásidőzítő** funkció nem működik bizonyos gyártmányú, beépített akkumulátorról működő USB-eszközökkel, MP3-lejátszókkal vagy

hordozható médialejátszókkal, mivel a tv-készülék számára az ilyen készülékek felismerése hosszú időt vehet igénybe.

 Ha úgy állítja be a **Bekapcsolásidőzítő** funkciót, hogy lejátsszon egy USB-merevlemezre mentett fájlt, akár 40 másodpercig vagy tovább is tarthat, mire lejátssza a fájlt a tv bekapcsolása után.

- **Kikapcsolásidőzítő**

A **Kikapcsolásidőzítő** beállításával a tv-készülék egy kiválasztott napon és

időpontban automatikusan kikapcsolódik. A **Kikapcsolásidőzítő** funkcióhoz három külön beállítás adható meg. (**1. kikapcs.időzítő**, **2. kikapcs.időzítő**, **3. kikapcs.időzítő**)

 A **Kikapcsolásidőzítő** funkció

használatához előbb be kell állítani az órát.

Beállítás: Válassza a **Ki**, az **Egyszer**, a **Naponta**, a **H~P**, a **H~Szo**, a **Szo~V** vagy a **Kézi** beállítást. Ha a **Kézi** beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a **Kikapcsolásidőzítő**

mely napokon kapcsolja ki tv-készülékét.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napokat.

Időtartam: a tv-készülék automatikus
kikapcsolási időpontjának beállítása.

Műsorok letiltása

Biztonság

Menü → Rendszer → Biztonság

Ezzel a funkcióval a programokhoz kapcsolódó biztonsági beállításokat lehet megadni. A **Biztonság** terület funkcióinak elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. A PIN kód képernyő bezárul, és megjelenik a **Biztonság** menü.

- **Csatornazár**

A csatornákat zárolhatja a **Csatorna** funkcióval, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek ne nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat.

 Csak a **Forrás** beállítás **TV** értéke esetén használható.

- **Műsor-besorolási zár**

(Országfüggő.)

A **Műsor-besorolási zár** funkcióval automatikusan letilthatók az olyan

műsorok, amelyeket gyermekei számára nem megfelelőnek tekint. A **Műsor-besorolási zár** funkció bármely korlátozásának megadása vagy módosítása előtt meg kell adnia a PIN kódot.

 A **Műsor-besorolási zár** elemei országonként eltérőek.

- **Felnőttműfaj eng.** az Egyesült Királyság esetén

A **Felnőttműfaj eng.** állítható.

 A **Felnőttműfaj eng.** funkció csak a **Freesat** antennabeállítással használható.

- **PIN módosítása**

Megjelenik a **PIN módosítása** képernyő.

Válassza ki a PIN kód 4 tetszőleges számjegyét, és adja meg azokat az **Új PIN megadása** mezőben. Írja be újra ugyanazt a 4 számjegyet az **Új PIN megerősítése** mezőbe. Amikor eltűnik a Megerősítés képernyő, válassza a **Bezárás** lehetőséget. A tv-készülék ezzel eltárolta az új PIN kódot.

Korlátozott hozzáférésű műsor vagy film nézése

Ha a televízió valamelyik korlátozott csatornára vagy filmre van beállítva, akkor a megjelenítést a **Műsor-besorolási zár** letiltja.

A képernyő elsötétedik, és a következő üzenet jelenik meg: **A csatornát blokkolják a csatornazár-beállítások. A feloldáshoz adja meg a PIN-t..** A műsor vagy film zárolásának feloldásához adja meg a PIN kódot a távirányítóval.

Energiatakarékos megoldások

Eco-megoldás

Menü → Rendszer → Eco-megoldás

- Energiagazdálk.

Úgy szabályozza a tv-képernyő fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. A **Kép kikapcs.** lehetőség kiválasztásakor a képernyő kikapcsol, de a hang továbbra is hallható. A képernyőt a hangerő-szabályozó gombon kívül bármely

gombbal bekapcsolhatja.

- **Eco-érzékelő**

LED 4500, 5400 sorozatú készülékek esetén: Ez a funkció nem támogatott.

Az energiatakarékosság javítása érdekében automatikusan a helyiség fényviszonyaihoz igazítja a képbeállításokat.

 Ha a **Háttérvilágítás** **LED TV esetén** / **Cellafény** **plazmatévé esetén** beállítást módosítja a **Kép** menüben, az **Eco-érzékelő** automatikusan a **Ki** értéket

veszi fel.

Min. háttérvilág. LED TV esetén / **Min.**
cellafény plazmatévé esetén: Ha az **Eco-**
érzékelő értéke **Be**, manuálisan állítható be
a képernyő minimális fényereje.

 Ha az **Eco-érzékelő** beállítása **Be**, a
környezeti fény intenzitásától függően
megváltozhat a képernyő fényereje
(kissé sötétebbé vagy világosabbá
válhat). A képernyő legkisebb fényereje
a **Min. háttérvilág.** LED tv esetén / a **Min.**

cellafény **plazmatévé esetén** funkcióval szabályozható.

- **Jel nélküli idő**

A fölösleges energiafogyasztás elkerülése érdekében állítsa be, hogy a tv-készülék mennyi ideig maradjon bekapcsolva, ha nem érkezik jel.

- **Aut. kikapcs.**

ha a felhasználó nem hajt végre műveletet 4 órán belül, a tv-készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben az **Aut. kikapcs.** opció beállítása **Ki**, a tv-készülék akkor is bekapcsolva marad, ha nem érzékel működtetési műveleteket.

Kép a képben (PIP)

PIP

Menü → Rendszer → PIP

Egyidejűleg megtekinthet egy, a tv-készülék vevőjén keresztül érkező műsort és egy külső videoforrásból származó videót.

Ha a tv-készülékhez például Blu-ray lejátszó csatlakozik, a Kép a képben (PIP) funkciónak köszönhetően egyszerre nézheti a tv-műsort és a Blu-ray filmet.



Amikor be van kapcsolva a **Smart Hub** vagy a **Műsor-besorolási zár** funkció, a **PIP** funkció nem használható.

- **PIP**

A **PIP** funkció be-, illetve kikapcsolása.

- **Csatorna**

Az alkép képernyőjén látható csatorna kiválasztása.

- **Méret**

Az alkép képernyőméretének kiválasztása.

- **Helyzet**

Az alkép képernyőhelyzetének kiválasztása.

- **Hangválasztás**

Választhat, hogy a főkép vagy az alkép hangját hallgatja.

 Ha a készüléket **PIP** módban kikapcsolja, a **PIP** funkció visszaáll **Ki** értékre. A tv-készülék visszakapcsolásakor ismételten be kell kapcsolnia a **PIP** funkciót, ha ismét **PIP** módban kívánja nézni.

 Néha előfordulhat, hogy a **PIP** ablakban látható alkép minősége valamelyest

romlik, ha a főképernyőn játékot vagy karaoke programot néz.

 A **PIP** funkció nem működik, amikor a **3D** funkció aktív.

 A **PIP** beállításai: A külső videoforrás képe jelenik meg a főképernyőn, a tv-készülék vevője által szolgáltatott kép pedig a **PIP** alképének képernyőjén.

– **Főkép: Komponens, HDMI**

– **Alkép: TV**

Samsung audioeszköz csatlakoztatása a tv-készülékhez

LED 6100 vagy magasabb sorozat esetén, plazmatévé esetén

SoundShare beállításai

Menü → Rendszer → Eszközkezelő →

SoundShare beállításai

Lehetőség van rá, hogy együtt használja tv-készülékét Samsung hangeszközökkel.

A Samsung hangeszköz használatához csatlakoztassa azt a Bluetooth funkció

segítségével.

Ha a tv-készüléket Samsung audioeszkővel használja, a hang hangosabban és tisztábban hallható.

- **Új eszköz hozzáadása**

A SoundShare funkció be- és kikapcsolása.

Ha az **Új eszköz hozzáadása** beállítása **Ki**, a készülék nem érzékeli az új eszközöktől érkező csatlakozási jeleket.

- **Samsung hangeszközök listája**

Hszn / Ne használja: eszközök

engedélyezése/letiltása.

Törlés a listáról: eszközök törlése a listáról.

Támogatott Samsung audioeszközök

**– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /
E680 / E750 / E751 / E760 / E761**



A tv-készülék párosításával kapcsolatos

részletes útmutatásért látogasson el a

Samsung honlapjára (www.samsung.com).



Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban nem
kaphatók Samsung audioeszközök.

Egyéb funkciók

Nyelv

Menü → Rendszer → Nyelv

- **Menü nyelve**

A menü nyelvének beállítása.

- **Teletext nyelve**

A teletext kívánt nyelvének beállítása.

 Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapértelmezett nyelv.

- **Preferált nyelv**

Az alapértelmezett nyelv megadása csatorna kiválasztásakor.

Eszközkezelő

Menü → Rendszer → Eszközkezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készülékkel használni billentyűzetet és egeret. Ebben a menüben megtekintheti a készüléklistát és módosíthatja a billentyűzet vagy az egér beállításait.



Az USB HID-billentyűzet típusától

függően elképzelhető, hogy a

billentyűzet és az egér nem használható

a tv-készülékkel.



Egyszerre csatlakoztathat billentyűzetet

és egeret is.

- **Billentyűzet beá.**

USB- vagy Bluetooth-billentyűzet

használata a tv-készülékkel. Ha

USB-billentyűzetet kíván használni,

csatlakoztassa azt az USB-porthoz.

LED 6100-6800 sorozatok és plazmatévé esetén Ha

**Bluetooth-billentyűzetet kíván használni,
csatlakoztassa a Bluetooth funkció
használatával.**

 Csak akkor érhető el, ha megjelenik a
QWERTY billentyűzet képernyő.

Billentyűzet kivál.

**A billentyűzetek listájáról kiválaszthatja a
használni kívánt billentyűzetet. Egyszerre
csak egy billentyűzetet használhat még
akkor is, ha több van csatlakoztatva.**

Bluetooth-bill.zet hozzáadása

LED 6100-6800 sorozatok és plazmatévé esetén

Bluetooth-billentyűzet hozzáadása.

Billentyűzetopciók

A billentyűzet nyelvére és típusára vonatkozó alapértelmezett beállítások megadása.

- **Billentyűzet nyelve:** nyelv beállítása a billentyűzethez.
- **Billentyűzet típusa:** a szöveg beviteléhez használt billentyűzet típusának

beállítása.

- **Bevitelinyelv-váltás:** a bemeneti nyelv megváltoztatásához nyomja meg sorrendben az adott billentyűket.

- **Egér beállításai**

USB- vagy Bluetooth-egér használata a tv-készülékkel. Ha USB-egeret kíván használni, csatlakoztassa azt az USB-porthoz.

LED 6100-6800 sorozatok és plazmatévé esetén

Ha Bluetooth-egeret kíván használni, csatlakoztassa a Bluetooth funkció

használatával.

A tv-készülék menüjében ugyanúgy használhatja az egeret, mint a számítógépen.

Egér kiválasztása

Az egerek listájáról kiválaszthatja a használni kívánt egeret. Egyszerre csak egy egeret használhat még akkor is, ha több van csatlakoztatva.

Bluetooth-egér h.ad.

LED 6100-6800 sorozatok és plazmatévé esetén

Bluetooth-egér hozzáadása.

Egéropciók

Az egérgombok alapértelmezett beállításainak megadása.

- **Elsődleges gomb:** a képernyőn történő kattintáshoz és kijelöléshez használni kívánt fő gomb kiválasztása.
- **Mutató mérete:** a képernyőn megjelenő egérmutató méretének beállítása.
- **Mutató seb.:** az egérmutató sebességének beállítása.

A tv-készülék menüjének használata egérrel

1. Csatlakoztasson USB- vagy Bluetooth-egert a tv-készülékhez.
2. Kattintson a kiválasztott elsődleges gombbal. Megjelenik az **Odalép** felugró ablak.
3. Kattintson a kívánt menüpontra, és ettől kezdve ugyanúgy használhatja a menüt, mint egy számítógépen.

Feliratok

(A képernyőn megjelenő szövegek)

Menü → **Rendszer** → **Feliratok**

Ez a menü használható a **Feliratok** mód beállításához.

- **Feliratok**

A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.

- **Feliratmód**

A felirat üzemmódjának beállítása.

- **Feliratok nyelve**

A feliratok nyelvének beállítása.

- ☞ Ha a nézett műsor nem támogatja a **Halláskárosult** funkciót, automatikusan a **Normál** mód kapcsol be akkor is, ha a **Halláskárosult** üzemmód lett kiválasztva.
- ☞ Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapértelmezett nyelv.

Digitális szöveg az Egyesült Királyság esetén

Menü → **Rendszer** → **Digitális szöveg**

Ez a funkció akkor használható, ha a műsort

digitális szöveggel együtt sugározzák.

MHEG (Multimedia and Hypermedia

Information Coding Experts Group -

Multimédia és Hipermedia Szakértői

Csoport): A multimédiás és hipermediás

adatkódolási rendszerek egyik nemzetközi

szabványa. Ez magasabb szinten történik,

mint az MPEG rendszer, melyhez olyan

adatkapcsolási hipermedia tartozik, mint

például állóképek, karakterszolgáltatás,

animáció, grafikus és videofájlok, továbbá

multimédiás adatok. Az MHEG futás alatti felhasználói interakciós technológia, melyet jelenleg több területen is alkalmaznak, beleértve a VOD (Video-On-Demand), ITV (Interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), teleoktatás, telekonferencia, digitális könyvtárak és hálózati játékok területét.

Képernyő beégésvédelme **plazmatévé esetén**

Menü → Rendszer → Képernyő beégésvédelme

A képernyőbeégés lehetőségének csökkentése érdekében a készüléket képernyőbeégés elleni pixeleltolós technológiával látták el. A pixeleltolás a képernyőn kis mértékben elmozdítja a képet.

A Pixeleltolás időbeállításával lehet megadni, hogy hány percenként változzon a kép.

A tv-készülék emellett a következő

képernyőbeégés elleni védőfunkciókkal van ellátva:

- **Pixeletolás**
- **Autom. védelem ideje**
- **Lapozás**
- **Szürke oldal**
- **Pixeletolás**

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készüléket, hogy a plazmaképernyőn apró mozgásokkal függőleges vagy vízszintes irányban elmozgassa a képpontokat,

ezáltal minimálisra csökkenti a képernyő beégésének lehetőségét.

Az elérhető és az optimális Pixeleltolás-beállítások:

Vízszintes

- Elérhető beállítások: 0–4 (képpont)
- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4

Függőleges

- Elérhető beállítások: 0–4 (képpont)

- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4

Időtartam (perc)

- Elérhető beállítások: 1–4 perc
- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4 min



A **Pixeletolás** értéke a képernyő

méretétől és az üzemmódtól függően eltérő lehet.



Ez a funkció **Képernyőhöz ig.** módban nem használható.

- **Autom. védelem ideje**

Ha a képernyőn az Ön által megadott ideig állókép jelenik meg, a tv-készülék bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe beégő szellemképek megakadályozása érdekében.

- **Lapozás**

A funkció egy adott mintának megfelelően megvilágítja a képernyő képpontjait, így kiküszöböli az utóképek megjelenését.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a

**képernyőn utóképek vagy szimbólumok
jelentek meg, főként egy állókép hosszabb
ideig tartó megjelenítése után.**

 **Az utókép-megszüntető funkció csak
hosszabb (kb. 1 óráig tartó) működés
után képes hatékonyan eltávolítani az
utóképeket a képernyőről. Ha az utókép
a funkció használatát követően sem tűnt
el, indítsa el ismét a funkciót.**

 **A funkciót bármelyik gomb
megnyomásával leállíthatja.**

- **Szürke oldal**

Ha 4:3-as oldalaránnyal nézi a tévét, a képernyő bal és jobb oldali fehéregyensúlyát szabályozó **Szürke oldal** funkcióval megakadályozhatja a képernyő szélének károsodását.

Autom. védelem ideje **LED TV** esetén

Menü → **Rendszer** → **Autom. védelem ideje**

Ha a képernyőn az Ön által megadott ideig állókép jelenik meg, a tv-készülék

bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe
beégő szellemképek megakadályozása
érdekében.

Általános

Menü → Rendszer → Általános

- **Játék mód**

Ha a tv-készülékhez játékkonzolt – például
PlayStation™ vagy Xbox™ készüléket
– csatlakoztatott, realisztikusabb
játékélményt teremthet a **Játék mód**

bekapcsolásával.

A Játék mód használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások

- Mielőtt leválasztani a játékkonzolt, és másik külső eszközt csatlakoztatna, a **Játék mód** funkciót állítsa **Ki** értékre.
- Ha a tv-menüt a **Játék mód** bekapcsolt állapotában jeleníti meg, a képernyő enyhén remeg.

 A **Játék mód** a bemeneti forrás TV

beállítása esetén nem használható.



A **Játék mód** működését csak akkor kapcsolja **Be**, ha már csatlakoztatta a játékkonzolt. Ha a **Játék mód** bekapcsolása még a játékkonzol csatlakoztatása előtt történik, előfordulhat, hogy romlik a képminőség.



Ha a **Játék mód** beállítása **Be**, a **Kép üzemmód** automatikusan **Normál**, a **Hang üzemmód** pedig **Film** beállításra vált.

LED 4500–5800 sorozat esetén: Ez a funkció nem támogatott.

Az optimális képminőség biztosítása a **BD Wise** funkciót támogató Samsung DVD, Blu-ray és házimozi termékek esetén. A **BD Wise** funkció **Be** beállítása esetén a kép mód automatikusan átvált az optimális felbontásra.

 Akkor áll rendelkezésre, ha a **BD Wise** funkciót támogató Samsung termékeket csatlakoztat HDMI-kábellel a tv-

készülékhez.

- **Menü átlátszósága**

A menüablak átlátszóságának beállítása.

- **Hangvisszajelzés**

A tv-készülék a kezelésekor hangjelzéssel válaszol. A **Hangvisszajelzés** funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.

A **Hangvisszajelzés** funkció kikapcsolható, illetve hangereje beállítható.

- **Panelzár**

A tv-vezérlőn található összes gomb

egyidejű zárolása, illetve zárolásuk feloldása. Ha a **Panelzár** be van kapcsolva, a tv-vezérlő nem működik.

- **Indítási logó**

A Samsung logó megjelenítése a tv-készülék bekapcsolásakor.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)

Segítségével a tv-készülék távirányítójával vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató

összes csatlakoztatott Samsung-eszközt.

A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókhoz lásd az „Anynet+(HDMI-CEC)” utasításokat.

DivX® Video On Demand

Menü → Rendszer → DivX® Video On Demand

A tv-készülékhez rendelt regisztrációs kód megjelenítése. Ha megnyitja a DivX honlapot, és regisztrálja a 10 jegyű kódot, letöltheti a VOD-aktiválási fájlt.

A regisztráció befejezéséhez játssza le a Médialejátszás funkció használatával.



A DivX(R) VOD szolgáltatással

kapcsolatos további információkért

látogasson el a „<http://vod.divx.com>”

honlapra.

Közös illesztőfelület

Menü → Rendszer → Közös illesztőfelület

- **CI menü: a CAM modul által biztosított menü megnyitása. Válassza ki a PC-kártyának**

megfelelő CI menüt.

- **Alkalmazási info.:** a CI nyílásba behelyezett CAM modulon és a CAM modulba behelyezett „CI vagy CI+ CARD” kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor telepíthető, a tv-készülék bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.

1. A CI CAM modul külön kapható, illetve megrendelhető a forgalmazótól.

2. Helyezze be teljesen a „CI vagy CI+ CARD” kártyát a CAM modulba a nyíl

irányának megfelelően.

3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD”
kártyával ellátott CAM modult a közös
illesztőfelület (CI) nyílásába a nyíl
irányának megfelelően, a nyílással
párhuzamosan.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt
csatornákon.

CAM-videó átkódolása

Menü → Rendszer → CAM-videó átkódolása

Beállíthatja a videokodek automatikus átkódolását a CAM egységről.

Ha nem szeretné használni, állítsa be a **Ki értéket.**

 **A videokodek átkódolását támogató CAM egységet kell használnia.**

Terméktámogatás menü

e-Manual

Menü → Terméktámogatás → e-Manual

Az elektronikus útmutató be van építve a tv-készülékbe. Az elektronikus útmutató megnyitásával megismerheti, hogyan használhatja ki tv-készülékének számos szolgáltatását.



Az e-Manual képernyővel kapcsolatos részletes információt lásd a használati

útmutató „Az e-Manual megtekintése”
című részében.

Öndiagnosztika

Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika

- **Képteszt**

A képhibák ellenőrzése. A **Képteszt** nagy felbontású képet jelenít meg, amely a hibák vagy hiányosságok keresésére használható.

Igen: Ha a tesztkép nem jelenik meg,
illetve ha a tesztképen zaj vagy torzítás

látható, válassza az **Igen** lehetőséget.

Ekkor probléma lehet a tv-készülékkel.

Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

Nem: Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, válassza a **Nem** lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- **Hangteszt**

Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével.

-  Ha a hangteszt végrehajtása előtt nem hallható hang a tv-készülék hangszóróiból, ellenőrizze, hogy a **Hangszóró kiválasztása** beállítása **TV-hangszóró** legyen a **Hang** menüben, majd próbálja ki ismét a hangszórókat.
-  A teszt alatt a dallam akkor is hallatszik, ha a **Hangszóró kiválasztása** beállításnál a **Külső hangszóró** érték van megadva,

illetve ha némítva van a hang.

Igen: Ha a hangteszt során csak egyik hangszóróból vagy egyik hangszóróból sem hallja a hangot, válassza az **Igen** lehetőséget. Ekkor probléma lehet a tv-készülékkel. Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

Nem: Ha a hangszórókból hallatszik a hang, válassza a **Nem** lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is

fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- **Jelinformáció**

(Csak digitális csatornák esetén)

A földi sugárzású HD-csatornák vételminősége vagy kiváló, vagy pedig a csatornák nem érhetők el. A Jelinformáció terület megjeleníti a HD-csatornák jelerősségét, így az antenna igazításával növelhető a jelerősség, és foghatóvá válnak a HD-csatornák.

- **Visszaáll.**

A hálózati beállítások kivételével minden beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.

A tv-készülék alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a **Visszaáll. menüt.**

**(Terméktámogatás → Öndiagnosztika →
Visszaáll.)**

2. Megjelenik a PIN kód megadására

szolgáló képernyő. Írja be a négy számjegyű biztonsági PIN kódot a távirányító segítségével.

 Ha nem módosította a PIN kódot, írja be az alapértelmezett 0-0-0-0 PIN kódot. A PIN kód a **PIN módosítása** opcióval megváltoztatható. (**Rendszer** → **Biztonság** → **PIN módosítása**)

3. Ha elkészült, eltűnik a PIN kód képernyő.

Megjelenik a következő üzenet:

„Minden beállítás visszaáll a gyári

alapértelmezetre.”.

4. Válassza az **Igen** lehetőséget. Az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A tv-készülék automatikusan kikapcsolódik, majd visszakapcsolódik. Megjelenik az **Beállítás** képernyő.

A **Beállítás** funkcióval kapcsolatban a nyomtatott használati útmutató tartalmaz további tudnivalókat.

- **Hibaelhárítás**

Ha a tv-készüléknél probléma észlelhető,

a hibaelhárítási útmutató lehetőséget ad a megoldás megkeresésére.

Szoftverfrissítés

Menü → Terméktámogatás → Szoftverfrissítés

A **Szoftverfrissítés** menü használatával tv-készülékének szoftverét a legújabb verzióra frissítheti.

Jelenlegi verzió: a tv-készülékre jelenleg telepített szoftververzió.

A legújabb verzióra történő frissítés

ötféleképpen végezhető el:

- USB-n
- Online
- Csatornán
- Másik szoftver
- Készenléti frissítés

Az öt módszert ismertetik a következő oldalak.



Ügyeljen arra, hogy a frissítés

befejezéséig ne kapcsolja ki a készüléket.

A szoftverfrissítésének befejeztével a tv-készülék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállítások értékeit, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően.

- **USB-n**

Az USB-n történő frissítéshez tegye a következőket:

- 1. Keresse fel a www.samsung.com honlapot.**
- 2. Kattintson az oldal tetején lévő Terméktámogatás elemre.**
- 3. A Terméktámogatás oldalon lévő Termék keresése mezőbe írja be a típusszámot, majd nyomja meg az Enter gombot vagy kattintson a Termék keresése elemre.**
- 4. A bal oldalon lévő Letöltések felirat alatt kattintson a Letöltések lekérése gombra. Megjelenik a Letöltési központ képernyő.**

- 5. Kattintson az oldal bal oldalán lévő Firmware elemre.**
- 6. A Firmware fülön kattintson a jobb oldali ikonra, majd kattintson a megjelenő előugró ablak Fájl mentése elemére.**
- 7. Csomagolja ki a letöltött fájlt. Létrejön egy, a fájléval azonos nevű mappa.**
- 8. Másolja át a mappát egy USB-meghajtóra.**
- 9. Kapcsolja be a tv-készüléket, majd csatlakoztassa az USB-meghajtót a tv-**

készülék USB-portjához.

10. Nyissa meg a tv-készülék menüjében a **Terméktámogatás** → **Szoftverfrissítés** pontot.

11. Válassza ki a **USB-n** lehetőséget.



Ügyeljen arra, hogy a frissítés

befejezéséig ne húzza ki az USB-meghajtót.

- **Online**

Az **Online** funkcióval a frissítőszoftvert közvetlenül töltheti le az internetről a

tv-készülékre, majd egyetlen művelettel végezheti el a szoftver frissítését. Az **Online** funkció használatához be kell lennie állítva a tv-készüléknek a hálózat elérésére, és a tv-készüléknek kapcsolódnia kell az internethez. Az útmutatást lásd „A hálózat beállítása” című részben.

Az Online funkció használatával történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Válassza ki a **Online** lehetőséget.

Megjelenik a „Csatlakozás a hálózati szerverhez” üzenet.

2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés előugró ablak egy folyamatsávval, és elindul a letöltés.

3. Amikor befejeződött a letöltés, megjelenik a három választási lehetőséget tartalmazó rákérdező képernyő: **Frissítés most**, **Frissítés majd** vagy **Ne frissítsen**.

– Ha a **Frissítés most** lehetőséget

választja, a tv-készülék automatikusan frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd ismét bekapcsol.

- Ha egy percen belül nem ad meg beállítást, illetve nem választja a **Frissítés majd** lehetőséget, a tv-készülék eltárolja a frissítőszoftvert. A szoftvert így később frissítheti a Másik szoftver funkcióval.
- Ha a **Ne frissítsen** lehetőséget választja, a tv-készülék érvényteleníti

a frissítést.

- **Csatornán**

A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével.

 Ha a funkció a szoftverátvitel ideje alatt került kiválasztásra, akkor automatikusan megkeresi és letölti a szoftvert.

 A szoftver letöltéséhez szükséges idő a jel állapotától függ.

- **Másik szoftver**

A **Másik szoftver** funkcióval lehetősége van olyan fájlt használni, amelyet a tv-készülék korábban töltött le, de Ön akkor úgy döntött, hogy nem végzi el azonnal a frissítést, illetve amelyet a tv-készülék készenléti üzemmódban töltött le (lásd a következő fejezet **Készenléti frissítés** című részét).

A **Másik szoftver** használatával történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Ha van letöltött frissítőszoftver, a szoftververzió számát a **Másik szoftver** kiírás mellett jobbra láthatja.
2. Válassza a **Másik szoftver** lehetőséget.
3. A tv-készülék egy üzenetet jelenít meg, és rákérdez, hogy el szeretné-e végezni a frissítést. Válassza az **Igen** lehetőséget. A tv-készülék megkezdi a frissítést.
4. Amikor a frissítés befejeződött, a tv-készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.

- **Készzenléti frissítés**

A **Készzenléti frissítés** funkció beállítható olyan módon, hogy a tv-készülék készzenléti üzemmódban letöltse az új frissítőszoftvereket.

Készzenléti üzemmódban a tv-készülék ki van kapcsolva, de internetkapcsolata aktív. Így a tv-készülék automatikusan le tudja tölteni a szoftvert olyankor, amikor nincsen használatban. Mivel a tv-készülék belülről be van kapcsolva, előfordulhat,

hogy a képernyő enyhén megvilágosodik.
Ez a jelenség több mint 1 óráig is tarthat,
egészen a szoftverletöltés befejezéséig.

A Készenléti frissítés beállításához tegye a
következőket:

1. Válassza ki a **Készenléti frissítés**
lehetőséget.
2. Válasszon a **Ki**, az **1 óra múlva**, a **2 óra**
múlva, a **00:00**, a **02:00**, a **12:00** vagy a
14:00 beállítás közül.

- **Ki:** ha a **Ki** beállítást választja, a tv-készülék előugró üzenettel ad figyelmeztetést, amikor új frissítőszoftver érhető el.
- **1 óra múlva / 2 óra múlva / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00:** a tv-készülék készenléti üzemmódban, kikapcsolt állapotban automatikusan letölti az új frissítőszoftvereket.



A **Készenléti frissítés** funkció

használatához a tv-készüléknek

csatlakoznia kell az internethez.

Samsung ügyfélszolg.

**Menü → Terméktámogatás → Samsung
ügyfélszolg.**

**Ez az információ akkor hasznos, ha tv-
készüléke nem működik megfelelően, vagy
szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók
a telefonos ügyfélszolgálat, valamint
a termékek és szoftverek letöltésével
kapcsolatos információk.**

Távkezelés

Menü → Terméktámogatás → Távkezelés

A Távoli felügyelet lehetővé teszi, hogy a telefonos ügyfélszolgálat a hiba megoldása érdekében távolról hozzáférjen és vezérelje a Samsung termékét. Csak hiba esetén használja a Távkezelés funkciót, és a Távkezelés bekapcsolása előtt hívja fel a telefonos ügyfélszolgálatot.

A telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma

megtalálható a www.samsung.com
webhely Terméktámogatás oldalán az
Ügyfélszolgálat pont alatt.

Smart Hub

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A **Smart Hub** használatával az internethez
csatlakozva az internetes és multimédiás
tartalmak széles választékát élvezheti.

A Smart Hub használatával kapcsolatos
részletes tájékoztatásért tekintse meg az

elektronikus útmutató „**Smart Hub**” című
részét.

A 3D funkció használata

LED 4500–5800 sorozat esetén: Ez a funkció nem támogatott.

3D

Menü → Kép → 3D

Ezzel az izgalmas, új funkcióval háromdimenziós tartalmakat tekinthet meg. A funkció és a 3D videók maradéktalan élvezetéhez szerezzen be Samsung 3D aktív szemüveget.

 A tartalom minősége határozza meg,
hogy használható-e a FULL HD 3D
funkció.

HÁROMDIMENZIÓS KÉPEK MEGTEKINTÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.

**A tv-készülék 3D funkciójának használata előtt
figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági
információkat.**

 **Figyelmeztetés**

- ♦ **Előfordulhat, hogy háromdimenziós filmek megtekintése közben valaki rosszul lesz, például szédül, hányingere lesz vagy megfájdul a feje. Ha hasonló tüneteket észlel, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a 3D aktív szemüveget, és pihenjen le.**
- ♦ **Ha hosszú ideig néz háromdimenziós képeket, elfáradhat a szeme. Ha úgy érzi, hogy elfáradt a szeme, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a 3D aktív**

szemüveget, és pihenjen le.

- ♦ **Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 3D funkciót.**

Ha a gyermekek szemfáradtságra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, gondoskodjon róla, hogy ne nézzék tovább a 3D tv-t, és pihenjenek le.

- ♦ **Ne használja a 3D aktív szemüveget a rendeltetésétől eltérő célokra (például általános szemüveg, napszemüveg,**

védőszemüveg stb. helyett).

- ♦ Ne használja a 3D funkciót vagy a 3D aktív szemüveget helyváltoztatás közben. Ha járás vagy helyváltoztatás közben használja a 3D funkciót vagy a 3D aktív szemüveget, sérülést szenvedhet, mivel könnyen nekimehet valaminek, megbotozhat és/vagy eleshet.

- **3D mód**

Válassza ki a 3D bemeneti formátumot.

 Ha teljes egészében át kívánja élni a

3D hatást, először vegye fel a 3D aktív szemüveget, majd válassza ki a **3D mód** lehetőséget az alábbi listából.

: a 3D funkció kikapcsolása.

: kétdimenziós kép háromdimenzióssá alakítása.

: két kép megjelenítése egymás mellett.

: két kép megjelenítése egymás fölött.

 A **3D mód** a bemeneti jeltől függően eltérő lehet.

 Előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok

nem támogatják a  átalakítást.

- **3D perspektíva**

A képernyőn megjelenő kép teljes 3D perspektívájának beállítása.

- **Mélység**

A teljes mélység beállítása.

- **Bal-jobb váltás**

A bal és a jobb oldali kép felcserélése.

- **3D → 2D**

a kép megjelenítése csak a bal szem számára.



Ez a funkció a **3D mód**  vagy 

beállítása esetén nem használható.

- **3D optim.** LED tv-készülék esetén

A kép automatikus beállítása optimális 3D hatás biztosítása mellett.

Támogatott felbontás (csak 16:9)

HDMI

3D formátum	Felbontás	Frekvencia (Hz)
-------------	-----------	-----------------

	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponens

Felbontás	Frekvencia (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Felbontás	Frekvencia (Hz)
-----------	-----------------

1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videók / Fényképek (az AllShare Play)

 Lásd a További információ című fejezet
„Támogatott felirat- és **AllShare Play**
fájlformátumok” részében.

HDMI PC mód esetén támogatott felbontás

**3D módban a HDMI PC mód esetén az
optimális felbontás 1920×1080.**

**Ha a bemeneti felbontás nem 1920 x 1080,
a tv-készülék esetleg nem megfelelően
jeleníti meg a képeket 3D megjelenítési vagy
teljes képernyős módban.**

3D képek megtekintése

**A képforrás formátumától függően
előfordulhat, hogy bizonyos 3D módok nem
elérhetők.**

**Háromdimenziós kép megtekintéséhez
fel kell vennie és a bekapcsológomb**

megnyomásával be kell kapcsolnia a 3D aktív szemüveget.

1. Nyissa meg a **3D** képernyőt. (**Kép** → **3D**)

2. Válassza ki a **3D mód** lehetőséget.

Megjelenik a **3D mód** képernyő.

3. Válassza ki a megtekinteni kívánt

képre vonatkozó **3D mód** beállítást. A

képernyő egy pillanatra elsötétül, majd a

kiválasztott 3D módban jelenik meg újra.

A 3D funkció használata előtt olvassa el a

következő megjegyzéseket...

- ♦ A **3D mód** automatikusan **Ki** értékre kapcsol a **Smart Hub** funkció használatakor.
- ♦ A **3D mód** a bemeneti forrás váltása esetén automatikusan a tárolt konfigurációs értékre vált.
- ♦ **3D** módban egyes **Kép** funkciók nem működnek.
- ♦ A **PIP** funkció **3D** módban nem támogatott.

- ♦ **A Samsung korábbi infravörös 3D termékeihez tartozó 3D aktív szemüvegek és más gyártók 3D szemüvegei nem támogatottak.**
- ♦ **A tv-készülék első bekapcsolásakor az optimális 3D kép megjelenítése hosszabb időt vehet igénybe.**
- ♦ **Előfordulhat, hogy a 3D aktív szemüveg nem működik megfelelően, ha más 3D termék vagy elektromos készülék üzemel a szemüveg vagy a tv-készülék**

közelében. Ha rendellenességet tapasztal, tartson minél nagyobb távolságot a 3D aktív szemüveg és az egyéb elektromos berendezések között.

- ♦ **Háromdimenziós képek megtekintése közben maradjon a megtekintési szögön és az optimális tévézési távolságon belül. Máskülönben előfordulhat, hogy a háromdimenziós hatás nem megfelelő.**
- ♦ **Tévénézéshez az ideális távolság a képernyő magasságának legalább a**

**háromszorososa. Ha például a képernyő
60 centiméter magas, üljön legalább 180
centiméterre a képernyőtől. Ajánlott úgy
ülnie, hogy a szeme egy szintben legyen
a képernyővel.**

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A Smart Hub használatával filmeket, videókat és zenét továbbíthat az internetről, valamint hozzáférhet a különféle díjfizetés ellenében vagy ingyenesen használható alkalmazásokhoz, és azokat tv-készülékén jelenítheti meg.

Az alkalmazások által kínált tartalmak között megtalálhatók az általános és sporthírek, az időjárás-jelentések, a tőzsdei

árfolyamok, térképek, fényképek és játékok.

 A funkciót a távirányító  gombjának megnyomásával is elindíthatja.

Figyelem

- ♦ A Samsung Electronics nem vállal jogi felelősséget azért, ha a Smart Hub szolgáltatás működése a szolgáltató miatt bármilyen okból megszakad.
- ♦ Az alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások bizonyos esetekben

csak angol nyelvűek, és a tartalmak elérhetősége a földrajzi helytől függően eltérő lehet.

- ♦ A Smart Hub egyes szolgáltatásaival kapcsolatos további tájékoztatásért keresse fel a megfelelő szolgáltatót.**
- ♦ A Smart Hub szolgáltatás az interneten keresztül tölt le és dolgoz fel adatokat, így az internetes tartalmakat a tv-készülék képernyőjén élvezheti. Ha az internetkapcsolat nem stabil,**

a szolgáltatás lelassulhat vagy megszakadhat. Emellett előfordulhat az is, hogy a lejátszó az internetes körülmények miatt automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben ellenőrizze az internetkapcsolatot, és próbálja meg újra.

- ♦ **A Smart Hub szolgáltatója értesítés nélkül jogosult megváltoztatni a nyújtott szolgáltatásokat.**
- ♦ **A Smart Hub szolgáltatás tartalma a**

lejátszó termékszoftver-verziójától
függően eltérő lehet.

A Smart Hub első indításához tegye a
következőket:

1. Nyomja meg a  gombot.

2. Megjelenik a **Smart Hub** képernyő.

Bizonyos ritkán előforduló esetekben
rögtön megjelenik az **Ország** képernyő.

3. Ha megjelent az **Ország** képernyő,
állítsa be az országot a távirányító

használatával.



Bizonyos alkalmazások csak adott országokban érhetőek el.

4. Megjelenik az [Lemondó nyilatkozat](#) képernyő. Válassza az [Egyetért](#) lehetőséget.



Néhány másodpercig eltarthat, amíg a képernyők megjelennek.

5. Megjelenik a Samsung Service [Adatvéd. nyil.](#) képernyője. Válassza az [Egyetért](#) lehetőséget.

6. Megjelenik a Frissítés felugró ablak.

Válassza az **OK lehetőséget.**

7. Megjelenik a **Szolgáltatásfrissít.**

képernyő, és telepít egy sor szolgáltatást és alkalmazást. Amikor elkészült, bezárul. A **Smart Hub képernyő megjeleníti a letöltött alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ez némi időbe beletelhet.**



A telepítési folyamat során

előfordulhat, hogy a **Smart Hub egy**

időre bezáródik.



Telepítés után egy sor képernyő

jelenhet meg. Ezeket vagy bezárhatja,

vagy megvárhatja, hogy maguktól

bezáródjanak.

8. Alkalmazás indításához válasszon

ki a távirányító használatával egy

alkalmazást.

A számbillentyűk és billentyűzetek használata

Számos Smart Hub alkalmazásban jelenik

meg számbillentyűzet vagy QWERTY billentyűzet, melyekkel fióknevek, jelszavak és egyéb adatok írhatók be. A legtöbb alkalmazásban a **B** gomb kiválasztásával váltogatni lehet a számbillentyűk és a QWERTY billentyűzet között.

 Az IME virtuális billentyűzettel csak a szabványos angol billentyűzeten szereplő karakterek és szimbólumok használhatók fel a jelszóhoz.

 Fizikai billentyűzet használata esetén a

virtuális billentyűzet kikapcsol.



A fizikai billentyűzet beviteli nyelve a képernyőn megjelenő menübeállítások között, a billentyűzet nyelve menüpontban állítható be.

a számbillentyűzet használata

A billentyűzet megjelenésekor kis- és nagybetűk, számok, írásjelek, valamint szimbólumok írhatók be.

A karakterek bevitelének két módja van,

egyik az ABC mód, másik pedig az XT9 mód.

1. módszer: az ABC típusú billentyűzet használata.

Példa: A „105Chang” bevitele.

1. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** billentyűt, így a beviteli mód kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.
2. Sorrendben válassza az **1**, a **0** és az **5** lehetőséget a távirányítón.
3. Háromszor válassza ki a távirányítóval

a **TTX/MIX** billentyűt, így a beviteli mód számok beírásáról átvált nagybetűk bevitelére.

4. A C karakter beviteléhez válassza háromszor a **2** lehetőséget.

5. A „Chang” szó további betűinek beviteléhez a távirányítót ugyanilyen módon használhatja tovább. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

2. módszer: az XT9 billentyűzet használata.

Az XT9 módra történő átváltáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

A. A megjelenített számbillentyűzet mellett nyissa meg az **Eszközök** menüt a távirányítóval.

Az **Eszközök** menüben válassza az **XT9-szövegbevitel** lehetőséget.

C. Válassza a **Be**, majd az **OK** lehetőséget.

Példa: A „105Chang” bevitele.

1. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** billentyűt, így a beviteli mód

kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.

2. Sorrendben válassza az **1**, a **0** és az **5** lehetőséget a távirányítón.

3. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** billentyűt, így a beviteli mód számok beírásáról átvált szókezdő nagybetűk bevitelére.

4. Válassza ki sorrendben a következő számokat: **2**, **4**, **2**, **6**, **4**. A képernyő tetején megjelenik a beírható szavak listáját tartalmazó vékony ablak.

A QWERTY billentyűzet használata

Ha a tv-készülékhez USB vagy Bluetooth billentyűzet csatlakozik, és a képernyőn megjelenik a QWERTY billentyűzet, a csatlakoztatott billentyűzet normál billentyűzetként használható. Gépeljen be egy karaktert, és az megjelenik a képernyőn.

Ha nincs USB vagy Bluetooth billentyűzet csatlakoztatva, és megjelenik a QWERTY

billentyűzet, a távirányítóval egyesével
kiemelhetők, majd kiválaszthatók a
billentyűzet betűi, számai és szimbólumai.

 Válassza ki a **Caps** vagy **Shift** gombot a
nagybetűk megjelenítéséhez. A kisbetűk
megjelenítéséhez válassza ki újra.

 A szimbólumok és ikonok
megjelenítéséhez válassza az **1** 
gombot. A betűk megjelenítéséhez
válassza ki újra.

 Ha a **XT9-szövegbevitel** a **Be** értékre

van állítva, szavak jelennek meg az oldal tetején lévő sávban. Egy szónak a sávról történő kiválasztásához használja a **D** gombot.

A színes és a funkciógombok használata a QWERTY billentyűzettel

- **A** **Összes törlése**

Az összes bevitt karakter törlése.

- **B** **Numeric / QWERTY**

Váltás a billentyűzeten a **Numeric**

számbillentyűzeti és a **QWERTY** mód között.



Amikor a billentyűzet **QWERTY**

módra van beállítva, a tv-készülékhez csatlakoztatott USB- vagy Bluetooth-billentyűzettel vihet be karaktereket.

-  **Szóköz**

Szóköz bevitele.

-  **Beállítások**

A Beállítások menü megjelenítése.

bevitel nyelve: a beviteli nyelv

kiválasztása.

XT9-szövegbevitel: az XT9

szómegjelenítési funkció be- vagy kikapcsolása. Mind a számbillentyűzeti, mind pedig a QWERTY módban elérhető, ha a karakterek kiválasztása és bevitele a távirányító vagy egér használatával történik.

-  **Belépés**

A kiválasztott karakter bevitele.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

-  **Előző oldal**

Az előző szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

 Csak akkor használható, amikor a billentyűzet képernyője szimbólum/ikon módban van (★).

-  **Köv. oldal**

A következő szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

 Csak akkor használható, amikor a

billentyűzet képernyője szimbólum/
ikon módban van (★).

Fiók létrehozása

A Smart Hub saját, egyéni és kizárólagos beállításokkal kialakított változatához hozza létre saját Samsung fiókját.

 **Azonosítóként e-mail címet kell használnia.**

 **Legfeljebb 10 felhasználói fiók regisztrálható.**

 A **Smart Hub** használatához nem kell fiók.

Fiók létrehozásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a **Smart Hub** képernyőn a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik a **Bejel.** képernyő.
2. Válassza ki a távirányító használatával a **Fiók létreh.** lehetőséget. Megjelenik a **Fiók létreh.** képernyő.
3. Válassza az **Samsung-fiók** lehetőséget.

Megjelenik egy beviteli képernyő egy billentyűzettel.

4. Adja meg az e-mail címét a billentyűzettel. Ez a cím szolgál majd azonosítóként.

 **Ha Bluetooth vagy USB billentyűzet csatlakozik a tv-készülékhez, az e-mail cím beviteléhez használja a billentyűzetet. Ezt követően a 6–10. lépésekben a billentyűzet használatával írja be a szükséges**

jelszót. Az e-mail cím és jelszó begépelését követően a folytatáshoz a távirányítót kell használni.

5. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

Újra megjelenik a **Bejel.** képernyő.

6. Válassza az **Jelszó** lehetőséget.

Megjelenik a **Jelszó** képernyő egy billentyűzettel.

7. A billentyűzet használatával adjon meg egy jelszót. A jelszó betűk, számok és szimbólumok tetszőleges kombinációja

lehet.



A jelszó beírás közbeni

megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

a távirányítóval válassza ki az **A**

lehetőséget.

8. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

9. Válassza az **Jelszó megerős.** lehetőséget.

Újra megjelenik a **Jelszó** képernyő a billentyűzettel.

10. Ismételje meg a 7–8. lépést.

11. Ha végzett, válassza a **Fiók létreh.**

lehetőséget. Megjelenik a megerősítési ablak.

12. Válassza az **OK lehetőséget. Megjelenik a Szolgáltatási azonosító regisztrációjának folytatása ablak.**

13. Válassza az **OK lehetőséget.**



Ha nem rendelkezik meglévő szolgáltatói fiókkal, vagy nem szeretné egyelőre regisztrálni a meglévő fiókokat, válassza a **Mégse** lehetőséget. Hagyhatja az ablakot magától bezáródni is körülbelül

egy perc után.

14. Megjelenik a **Szolg. fiók regisztrálása** ablak.



Ha a felsorolt szolgáltatók

bármelyikénél meglévő fiókkal

rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a

szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja

Samsung-fiókjához. A regisztráció

megkönnyíti a szolgáltatói

webhely elérését. A regisztrációval

kapcsolatos útmutatásért nézze

meg a jelen útmutató „A Smart Hub konfigurálása a Beállítások menüben” című szakaszában a **Fiókkezelő** 2. lépését a **Beállítások** ismertetésében.

A kezdőlap testre szabása

- **A** Bejel. / Kijel.

A Samsung fiókba történő bejelentkezéshez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Miközben a tv-készüléken a **Smart Hub** főképernyője látható, válassza a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik a **Bejel.** képernyő.

2. Válassza ki a  jelet a **Samsung-fiók**

beviteli mező mellett. Megjelenik egy legördülő lista.

 Ha a **Samsung-fiók** nevét manuálisan kívánja beírni, válassza ki a **Samsung-fiók** beviteli mezőt. A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Manuálisan írja be a **Samsung-fiók** adatait. Ha kész, folytassa a 4. lépéssel.

3. Válassza ki a megjelenő listából az azonosítóját. Újra megjelenik a Bejel.

képernyő.

4. Válassza az **Jelszó** lehetőséget.

Megjelenik a **Jelszó** ablak egy billentyűzettel.

5. Adja meg a jelszót a távirányító használatával. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.



Ha azt szeretné, hogy a **Smart Hub** automatikusan használja a jelszavát, a jelszó beírása után adja meg a **Jelszó megjegyzése** beállítást. Megjelenik egy

✓ jel. A **Smart Hub** az azonosítójának kiválasztásakor vagy megadásakor automatikusan be fogja írni a jelszavát.

 Ha a **Smart Hub** funkció indításakor automatikusan be szeretne jelentkezni a **Smart Hub** fiókba, válassza ki az **Automatikus bejelentkezés** lehetőséget. Megjelenik egy ✓ jelzés.

 Ha elfelejtette a Samsung fiók jelszavát, visszaállíthatja azt. Válassza ki a **Jelszó alaphelyzetbe** sávot. Megjelenik

egy felugró ablak. Válassza az **OK** lehetőséget. A Smart Hub elküld az e-mail címére egy olyan útmutatót, mely leírja, hogy miként állíthatja vissza a jelszavát.

- **B Tapéta**

A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- **C Fiókkezelő**

Használatával regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, törölheti vagy inaktíválhatja Samsung-fiókját. A **Fiókkezelő** funkcióval

kapcsolatos további tájékoztatásért nézze meg a jelen útmutató „A Smart Hub konfigurálása a Beállítások menüben” című szakaszát.

 Csak akkor áll rendelkezésre, ha bejelentkezett a **Smart Hub** szolgáltatásba.

**Az Eszközök menü használata a Smart Hub
funkcióval**

 A **Smart Hub** képernyőn látható ikonoktól és

mappáktól függően lehetséges, hogy az alább felsorolt funkciók némelyike nem jelenik meg.

- **Bejel. / Kijel.**

A Samsung fiókba való be- vagy kijelentkezés.

- **Tapéta**

A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- **Mozgat**

A **Mozgat** funkcióval megváltoztatható az alkalmazások vagy mappák által a

képernyőn elfoglalt pozíció.

A Mozgat funkció használatához tegye a következőket:

- 1. Válasszon ki egy alkalmazásikont vagy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.**
- 2. Válassza ki a **Mozgat** lehetőséget.**
Megjelenik a helyzetváltoztatási képernyő.
- 3. Helyezze át az ikont a távirányító**

használatával. Amikor az ikon a megfelelő helyre került, válassza ki az ikont. Az alkalmazásikon az új helyére kerül.

- **Áthely. mappába**

A **Áthely. mappába** funkcióval az alkalmazásokat mappába helyezheti át.

A **Áthely. mappába** funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az

Eszközök menüt.

2. Válassza ki a **Áthely. mappába** lehetőséget. Megnyílik a **Áthely. mappába** ablak.

3. Jelöljön ki egy mappát a távirányítóval. Megjelenik az áthelyezés befejezéséről tájékoztató üzenet. Válassza az **OK** lehetőséget. Az üzenetablak bezárul. Megtörtént az alkalmazás áthelyezése a mappába.

 Ha egy mappában lévő alkalmazást

választ ki, az **Áthely. mappába** lehetőség kiválasztásával áthelyezheti az alkalmazást a **Smart Hub** képernyőre.

Mappában található alkalmazás elérése

1. Válasszon ki egy mappát a **Smart Hub** képernyőn. Megnyílik a mappa.
2. Válassza ki a futtatni kívánt alkalmazást.
Elindul az alkalmazás szolgáltatása.

- **Törlés**

A **Törlés** funkcióval alkalmazásokat törölhet

a **Smart Hub** képernyőről.

A Törlés funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.

2. Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Megjelenik a **Törli a kijelölt elem(ek)et?** üzenet.

3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik

az alkalmazás törlése.

- **Új mappa**

Az **Új mappa** funkcióval új mappákat hozhat létre és nevezhet el. Az alkalmazásokat áthelyezheti azokba a mappákba, amelyeket létrehozott.

A **Új mappa** funkció használatához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

2. Válassza ki a menü **Új mappa** elemét.

Megjelenik az **Új mappa** felugró ablak és egy billentyűzet képernyője.

3. A billentyűzet és a távirányító használatával írja be a mappa nevét.

4. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

Az **Új mappa** képernyő bezárul, és az **Új mappa** megjelenik a **Smart Hub** képernyőn.

- **Mappa átnev.**

A **Mappa átnev.** funkcióval mappákat

nevezhet át.

A Mappa átnev. funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.
2. Válassza ki a **Mappa átnev.** lehetőséget. Megjelenik a **Mappa átnev.** ablak és egy billentyűzet képernyője.
3. A távirányító használatával adja meg az

új nevet, vagy szerkessze a régit.

4. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget. A **Mappa átnev.** ablak bezárul, és a mappa alatt megjelenik az új vagy a módosított név.

- **Gyermekzár be**

A **Gyermekzár be** funkcióval a **Smart Hub** egyes alkalmazásait zárolhatja, így azokat jelszó megadása nélkül nem lehet megnyitni.

A Gyermekzár be funkció használatához

tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.
2. Válassza az **Zárolás** lehetőséget.
Megjelenik a Biztonság ablak.
3. A távirányító használatával írja be a biztonsági PIN kódját. Ha nem hozott létre PIN kódot, írja be a „0-0-0-0” karaktersort.
4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő

üzenettel. Válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán megjelenik egy lakat szimbólum.

- **Gyermekzár ki**

A Gyermekzár ki funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy lezárt alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.

2. Válassza az **Feloldás lehetőséget.**

Megjelenik a Biztonság ablak.

3. A távirányító használatával írja be a biztonsági PIN kódját. Ha nem hozott létre PIN kódot, írja be a „0-0-0-0” karaktersort.

4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő üzenettel. Válassza az **OK lehetőséget.**
Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán látható lakat szimbólum eltűnik.

- **Információ**

Az alkalmazástól függően megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes tudnivalóit.



A **Részletes információ** képernyőn

elvégezheti az alkalmazás zárolását vagy feloldását is.

A Smart Hub konfigurálása a Beállítások menüben

A **Beállítás** menüben hozzáférhet a

Fiókkezelő, Szolgáltatáskezelő, Visszaáll.

és A Smart Hub névjegye funkcióhoz. Ennek a három funkciónak a használatához be kell jelentkezni a Samsung Smart Hub fiókra.

A Beállítás menü megnyitásához, majd menüparancs választásához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.
2. Válassza az **Beállítások** lehetőséget.

Megjelenik a **Beállítások** ablak.

3. Válassza ki a megfelelő menüpontot a távirányítóval.

- **Fiókkezelő**

A **Fiókkezelő** menüben olyan funkciók találhatók, amelyekkel regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, illetve törölheti vagy inaktiválhatja Samsung fiókját.

Csatolás más fiókokhoz: ha a **Csatolás más fiókokhoz** funkció által felsorolt szolgáltatók bármelyikénél meglévő

fiókkal rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja Samsung fiókjához. Ha elvégzi a fiók társítását, a Smart Hub funkción keresztül egyszerűen, a fióknév vagy a jelszó megadása nélkül jelentkezhet be a fiókba.

 Mielőtt a szolgáltatáshoz fiókot regisztrálna, a megfelelő alkalmazást telepíteni kell a **Smart Hub** képernyőn.

A másik fiókokra történő hivatkozási funkció

használatához tegye a következőket:

1. Válassza a **Fiókkezelő** menü **Csatolás más fiókokhoz** pontját. Megjelenik a **Csatolás más fiókokhoz** ablak.
2. Válasszon ki egy alkalmazást, amelyet szeretne társítani Samsung fiókjával.
3. A megjelenő felugró ablakban válassza ki a **Regisztrálás** lehetőséget.
4. A másik fiókra történő hivatkozás beviteli képernyőjén adja meg a hely azonosítóját és a jelszót a távirányító használatával.

Ha végzett, válassza a **OK lehetőséget.**



Itt azt az azonosítót és jelszót

kell megadni, amelyet rendszerint

fiókjának eléréséhez használ ebben az

alkalmazásban.

5. Ha helyesen adta meg az azonosítót

és a jelszót, megjelenik a **Sikeresen**

regisztrált. üzenet.

6. További szolgáltatásalkalmazás

hozzáadásához válassza ki az

alkalmazást, majd a 2–4 lépés ismételt

végrehajtásával társíthat újabb szolgáltatásalkalmazást.

7. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

Eltáv. a TV fióklistájáról: a **Szolg. fiók regisztrálása** képernyőn megjelenő összes jelenleg regisztrált szolgáltatási fiók törlése.

Fiók deaktiválása: a **Samsung-fiók** inaktiválása és törlése az összes fiókbeállítással együtt a **Smart Hub**

szolgáltatásból.

- **Szolgáltatáskezelő**

Aut. Alul-felül: beállíthatja az **Aut. Alul-felül** funkciónak a tv-készülék bekapcsolásával egyidejű aktiválását.

 Az Alul-felül alkalmazás hasznos hírekkel, időjárás-jelentéssel és tőzsdei információkkal szolgál.

Mielőtt bekapcsolhatná az **Aut. Alul-felül** funkciót, le kell töltenie a Ticker

(Hírfigyelő) alkalmazást a **Smart Hub** szolgáltatásra.

 Országtól függően előfordulhat, hogy az Alul-felül alkalmazás eltérő szolgáltatást nyújt, vagy nem támogatott.

Push értesítések beállításai: A Push értesítés bekapcsolt állapotában értesítő üzenetet jelenít meg a **Smart Hub** képernyőn telepített alkalmazásokban történt eseménykor. A tv-készülék megjeleníti az értesítést, és lehetővé teszi

az esemény részleteinek tv-nézés közbeni megtekintését.

- **Visszaáll.**

A **Visszaáll.** funkció inicializálja az összes letöltött alkalmazást, törli az összes felhasználói fiókot és beállítást a tv-készülékről, valamint a **Smart Hub** összes beállítását visszaállítja a gyári alapértékekre. Ezt követően az első indításkori állapotban indítja újra a **Smart Hub** szolgáltatást.

A fiók ugyanakkor megmarad a Smart Hub kiszolgálóján. Ha szeretne bejelentkezni a fiókba, adja meg azonosítóját és jelszavát a **Bejel.** képernyőn.

A **Visszaáll.** funkció használatához tegye a következőket:

1. Válassza a **Beállítások** menü **Visszaáll.** pontját. Megjelenik a **Visszaáll.** képernyő.
2. Írja be a biztonsági PIN kódot a távirányító segítségével.

3. Néhány pillanat elteltével a Smart Hub automatikusan alaphelyzetbe állítja magát. Előfordulhat, hogy a képernyő elsötétül, majd a Smart Hub újra megjelenik. Néhány pillanattal később megkezdí az újrainicializálási eljárást.

4. Az újrainicializálás befejezéséhez folytassa a jelen útmutató „A Smart Hub első alkalommal történő indításához tegye a következőket:” című részében található 2. lépéssel.

- **A Smart Hub névjegye**

A **A Smart Hub névjegye** menüben a Smart Hub szolgáltatással kapcsolatban információkat megjelenítő funkciók szerepelnek.

Részletek: információk a Smart Hub szolgáltatással kapcsolatban, például a verziószám, a telepített szolgáltatások köre, a memóriahasználat, valamint az egyedi termékazonosító.

Szolg. feltételek – szerződés: a **Szolg.**

feltételek – szerződés megjelenítése.

A Samsung Apps használata

Samsung Apps



→ **Samsung Apps**



Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Samsung Apps áruházban Samsung gyártmányú tv-készülékeken és AV-berendezéseken használható

alkalmazásokat tölthet le.

A letöltött alkalmazásokkal számtalan különböző tartalomról válogathat, pl. videókból, zenékből, fényképekből, játékokból, hasznos információkból stb.

A kínálat rendszeresen egészül ki új alkalmazásokkal.

A színes és funkciógombok használata a Samsung Apps funkcióval

- **A Bejel. / Kijel.**

A Samsung fiókba való be- vagy kijelentkezés.

- **B Szűrés ár alapján**

A **Összes**, a **Fizetős** és **Ingyenes** nézetek közötti váltás.

- **C Sorrend**

Az alkalmazások **Ajánlottak**, **Név**, **Dátum** vagy **Letöltve** szerinti rendezése.

 A **Legnépszerűbb** kivételével az összes kategória rendezhető.

- **D Nézetmód**

Amikor a távirányító használatával kiválasztja a  lehetőséget, a **Nézetmód** mindig vált az alapvető üzemmód és a miniatúrnézet között.

-   **Görgetés**

lépés a következő vagy az előző oldalra.

-  **Eszközök**

Az opciómenü megjelenítése.

-  **Vissza**

Visszatérés az előző menübe.

A Samsung Apps kategória szerinti használata

A rendelkezésre álló kategóriák a következők:

- **Legnépszerűbb**

A legnépszerűbb alkalmazások megjelenítése a felhasználók számára.

- **Videó**

Ide tartoznak a videós médiatartalmakat, pl. filmeket, tv-műsorokat és rövid videofelvételeket megjelenítő alkalmazások.

- **Játék**

Különböző játékok szerepelnek itt, pl. szudoku vagy sakk.

- **Sport**

Itt olyan alkalmazások szerepelnek, amelyek sport jellegű tartalmakat – például meccseredményeket, képeket és rövid videókat – szolgáltatnak.

- **Életmód**

Különböző szórakoztató szolgáltatások, pl. zenék, saját fényképek kezeléséhez szükséges eszközök, továbbá közösségi

oldalakat (pl. Facebook és Twitter)
megjelenítő alkalmazások tartoznak ide.

- **Információ**

Ide tartoznak az olyan alkalmazások,
amelyek információs tartalmakat
szolgáltatnak, például híreket, pénzügyi
információkat, tőzsdei árfolyamokat,
időjárás-jelentést stb.

- **Oktatás**

Itt oktatási tartalmakat – például
mesekönyveket, szótárat, gyermekeknek

szóló igény szerinti videókat stb. –
tartalmazó alkalmazások találhatók.

- **Saját App-ek**

A **Saját App-ek** funkció a felhasználható alkalmazás-pénzegyenlegről, és a már megvásárolt vagy a tv-készülékre telepített alkalmazásokról nyújt információt.

 Lehetősége van alkalmazás-
pénzegyenleg vásárlására, amelynek
felhasználásával a tv.samsungapps.
com honlapon keresztül vásárolhat meg

alkalmazásokat.



A **Letöltött alk.** megjeleníti a tv-készülékre telepített, ingyenes alkalmazások listáját.

- **Súgó**

Ha kérdése van a **Samsung Apps** szolgáltatással kapcsolatban, először ezt a részt tekintse meg.

A Samsung Apps szolgáltatásban a következő lépésekkel kereshet meg alkalmazásokat:

1. A **Samsung Apps** képernyőn válassza a **Samsung Apps – keresés** lehetőséget.
Megjelenik a **Keresés** ablak és a billentyűzet.
2. A távirányító használatával írjon be egy kulcsszót. A kulcsszónak egy alkalmazásnév részletének kell lennie.
A Facebook kereséséhez például írja be, hogy f-a-c-e.
3. Ha elkészült, válassza a billentyűzet alján lévő **OK** lehetőséget.

4. Várjon, amíg meg nem jelenik a keresési eredményeket tartalmazó képernyő.

Miután a Samsung Apps megjeleníti a találatokat, a keresési eredményeket tartalmazó képernyőn kiválaszthat egy alkalmazást.

 Ha korábban már felhasznált egy kulcsszót a keresésben, azt megtalálhatja a keresési előzmények között.

 Ha billentyűzet és/vagy egér csatlakozik a tv-készülékre, az egér használatával

kiválaszthatja a Samsung Apps keresési
mezőjét, a billentyűzettel pedig beírhatja
a kulcsszót.

Keresés



(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Tartalmak egyszerű megkeresése és megnyitása a különböző forrásokból (például alkalmazások, **Your Video**, **AllShare Play**)

1. A **Smart Hub** szolgáltatáson válassza ki képernyő tetején lévő **Keresés** elemet vagy nyomja meg a távirányító Search

gombját.

2. Ha egy keresési kifejezést közvetlenül szeretne beírni, válasszon ki az **Írja be a ker. k.szavát. beviteli mezőt, melyet követően a képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Írja be a keresési kifejezést a távirányító segítségével.**



Ha kategória szerint kíván keresni, válasszon egyet a mező alatti kategóriákból.

A Keresés funkció kategória szerinti használata

- **Your Video**

A testre szabott Video-On-Demand (VOD) szolgáltatás segítségével kedvére filmezhet.

- **Legtöbbet ker.**

A kereséshez kiválaszthat egy kulcsszót a kulcsszavak listájából. A kulcsszavak listájában a keresésekhez gyakran használt szavak szerepelnek.

- **Legnépsz. alk.**

Az alkalmazások listájában az alkalmazások

és szolgáltatások között kereshet. Az alkalmazások listájában a felhasználók által gyakran letöltött alkalmazások jelennek meg.

- **Keresési előzmények**

Lehetővé teszi, hogy a keresési előzmények listájáról korábban használt kulcsszavakat töröljön. Az **Összes törlése** lehetőség választásával pedig törölheti az összes keresési előzményt.

A színes és a funkciógombok használata a Keresés funkcióval

-  **Frissítés**

A **Keresés** funkció frissítése.

-  **Eszközök**

A **Keresés** funkcióhoz megadhat általános paramétereket, valamint törölheti a keresési előzményeket.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

Az Eszközök menü használata a Keresés funkcióval

- **Ált. beállítások**

Kulcsszójavaslatok: a Kulcsszójavaslatok funkció be- és kikapcsolása.

Keresési tartomány: keresési hatókör beállítása. Az alapértelmezés az összes alkalmazást magába foglalja.

A keresési terület testre szabásához tegye a következőket:

1. A **Keresés** képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.
 2. Válassza az Ált. beállítások lehetőséget.
 3. Válasszon ki egy alkalmazást a **Keresési tartomány** funkcióban. A jelölőnégyzetből eltűnik a ✓ jelzés.
-  A ✓ jel törlésével eltávolítja az adott alkalmazást a keresés hatóköréből. Csak a bejelölt alkalmazások szerepelnek a keresésben.

4. Ha végzett, nyomja meg a **RETURN**  gombot.

- **Keresési előzmények**

Lehetővé teszi, hogy a keresési előzmények listájáról korábban használt kulcsszavakat töröljön. Az **Összes törlése** lehetőség választásával pedig törölheti az összes keresési előzményt.

Ha törölni szeretne egy keresési előzményekben szereplő kulcsszót, tegye a

következőket:

1. A **Keresés** képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.
2. Válassza a **Keresési előzmények** lehetőséget.
3. Jelölje ki a kulcsszót a Kulcsszó listában.
4. Nyomja meg az  gombot. A kulcsszó eltűnik a listáról.

Your Video

 → **Your Video**

 Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Ha ezt a szolgáltatást a Smart Hub képernyőjéről használja, videókkal kapcsolatos ajánlásokat kaphat, több

szolgáltató filmjei között kereshet, illetve filmeket tekinthet meg adatfolyamként vagy vásárolhat. Film adatfolyamként történő megtekintéséhez vagy vásárlásához a forgalmazó alkalmazásának telepítve kell lennie a Smart Hub szolgáltatásra. A forgalmazótól függően forgalmazói fiókra is szüksége lehet.

A Your Video keresési lap használata

1. A **Smart Hub** képernyőn válassza a **Your**

Video lehetőséget.

2. Ha első alkalommal fér hozzá a **Your Video** szolgáltatáshoz, megjelenik az Adatvédelmi nyilatkozat. Olvassa el a nyilatkozatot, majd válassza az **Egyetért** lehetőséget.
3. Ha megjelenik a **Your Video** képernyő, azon a javasolt filmek felsorolása látható, és a képernyő tetején az Ajánlottak kiemelve látható. A képernyő tetejéről mozgassa lefelé az első filmre a kiemelést,

majd görgesse jobbra a filmeket a lista összes elemének megtekintéséhez.

4. Filmek további listájának

megtekintéséhez mozgassa vissza a kiemelést a képernyő tetejére. Az Ajánlottak kategórián kívül kiválasztható az **Új megjelenések**, **Top 20 film**, **Top 20 TV-műsor**, és **Ismerősöktől** kategória is.

5. Film kiválasztásához emelje ki azt, majd nyomja meg az  gombot. Megjelenik a film adatképernyője. Ezen a képernyőn

az alapvető tudnivalók, a rendező és a szereplők, fényképek, díjak, illetve kapcsolódó filmek láthatók.

6. A film megtekintéshez válassza a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik azon forgalmazók listája, melyeknél a film kölcsönzésre vagy vásárlásra elérhető. A kölcsönzés általában azt jelenti, hogy a filmet meghatározott számú órán vagy napon keresztül adatfolyamként tekintheti meg.



Egy forgalmazó webhelyére történő lépéshez az adott forgalmazó alkalmazásának telepítve kell lennie a **Smart Hub** szolgáltatásra. Alkalmazások telepítéséhez válassza ki a fő **Smart Hub** képernyő Samsung Apps lehetőségét.

7. Megkereshet egy adott filmet.

Kereséshez válassza ki a  lehetőséget a távirányítóval. Megjelenik a keresési képernyő és egy billentyűzet.

8. Írja be a film címét a keresési mezőbe.

A karakterek begépelésekor a Keresés funkció alatt ajánlatok jelennek meg.

Folytathatja a karakterek bevitelét, vagy ha megjelenik a kívánt film,

lefelé rámozdíthatja a kiemelést és

kiválaszthatja azt. Megjelenik a film adatképernyője (lásd 5. és 6. lépést).



Ha billentyűzettel végzi a beírást,

megnyomhatja az Enter billentyűt,

vagy a kiemelést lefelé mozgathatja a

le nyíl gombbal.

A színes és a funkciógombok használata a Keresés lapon

-  **Bejel. / Kijel.**

A Smart Hub fiókba való be- vagy kijelentkezés.

-  **Keresés**

Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket,

tetszéseket/megosztásokat (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos beállítások elvégzését.

- ↶ **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

A színes és funkciógombok használata egy film adatlapján

- **A** **Bejel.** / **Kijel.**
- A Smart Hub fiókba való be- vagy

kijelentkezés.

- **B Könyvjelző / Könyvj. törl.**

Film vagy videó könyvjelzőzése vagy a könyvjelző eltávolítása. Ha könyvjelzőt készít, a képernyő bal oldalán megjelenik a Könyvjelző. A könyvjelzőzött filmek vagy videók listája a Saját oldalon jelenik meg.

- **C Keresés**

Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

-  **Otthon**

A **Saját videó** kezdőképernyőre lépés.

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, tetszéseket/megosztásokat (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos beállítások elvégzését.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy

menüre.

A Your Video műfaji lap használata

A Your Video funkció elindításakor a Your Video képernyőn megjelenik a keresési lap. Lehetőség van a Műfajok lap megjelenítésére is, ami műfaj szerint rendezi sorba a filmeket és videókat.

- 1. A Your Video keresési lapon mozgassa a kiemelést a képernyő aljára, majd válassza ki a Műfajok elemet. Megjelenik**

a Műfajok lap.

2. A Műfajok lapon válassza ki a képernyő bal oldalán látható **Filmek** vagy **TV-műsor** lehetőséget.

3. A képernyő jobb oldalán válassza ki a műfajt (Akció/kaland, Animációs stb.).
A Your Video megjeleníti a Film vagy tv-műsor műfaj listáját tartalmazó képernyőt, a kiválasztott műfajú filmekkel vagy tv-műsorokkal.

4. Emeljen ki egy filmet vagy tv-műsort,

majd válassza ki azt. Megjelenik a film vagy tv-műsor adatképernyője.

A színes vagy funkciógombok használata a Film vagy tv-műsor műfaj lista képernyőn

- **A** Bejel. / Kijel.

A Smart Hub fiókba való be- vagy kijelentkezés.

- **B** Műfajok

A Műfajok lap újbóli megjelenítése.

- **C** Keresés

Filmek vagy videók keresése.

-  **Sorrend**

Filmek vagy videók rendezése Értékelés,
Év vagy Cím szerint.

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket,
tetszéseket/megosztásokat (ha
rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson
regisztrált Facebook vagy Twitter
fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos
beállítások elvégzését.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

A My Page (Saját oldal) használata

A My Page (Saját oldal) megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, tetszéseket/ megosztásokat (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos beállítások elvégzését. Ha a képernyő alján

megjelenik a  **Saját oldal** ikon, válassza ki vagy nyomja meg a  gombot. Megjelenik a My Pages a könyvjelzőzött filmekkel és videókkal. Könyvjelzőzött film vagy videó kiválasztása, tetszések/megosztások elérése vagy a beállítások megtekintése, illetve módosítása.

A színes és funkciógombok használata a Saját videó képernyőn

-  **Bejel. / Kijel.**

A Smart Hub fiókba való be- vagy kijelentkezés.

-  **Keresés**

Filmek vagy videók keresése.

-  **Otthon**

A Saját videó kezdőképernyőre lépés.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

Family Story



→ **Family Story**



Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **Family Story szolgáltatás segítségével megoszthatja családtagjaival a fényképeket, üzeneteket és eseményeket.**

- **Csoport létrehozása**

Amikor első alkalommal indítja el a **Family**

Story szolgáltatást, lehetősége van családi csoport létrehozására és tagok meghívására.

- **Tagok meghívása**

A csoport létrehozását követően meghívhatja azokat a családtagokat, akikkel meg szeretné osztani a családi fényképeket és eseményeket.

- **Csatl. csoporthoz**

Ha családtagja hívja meg a egy családi csoportba, a **Csatl. csoporthoz** lehetőség

választásával élvezheti a **Family Story** szolgáltatás előnyeit.

 Családi csoport létrehozásához, csoport eléréséhez vagy a Family Story használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub fiókra.

Családi csoport létrehozásához tegye a következőket:

1. A **Smart Hub** képernyőn válassza a **Family Story** lehetőséget. Megjelenik a **Family**

Story képernyő.

2. Válassza az **Csoport létrehozása** lehetőséget. Megjelenik a **Létrehozás és meghívás** felugró ablak.

3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelennek a Family Story szerződési feltételei. Olvassa el a szerződési feltételeket, majd válassza az **Elfogadás** lehetőséget.



A **Family Story** szolgáltatás

használatához előbb el kell fogadnia a feltételeket.

4. A távirányító használatával adja meg az adatokat a **Csoport neve, a **Neve** és a **Telefonszáma** mezőben, kötőjelek nélkül.**

 Ha a csoporthoz képet kíván megadni, válasszon ki egy képterületet. (A tv-készülékhez USB-kapcsolaton keresztül fényképeket tartalmazó külső eszköznek kell lennie csatlakoztatva.)

 * A csillaggal jelölt mezők kötelezőek.

5. Ha végzett, válassza a **Kész lehetőséget.**

A csoport létrehozása befejeződött.



Ha szeretne a csoportba tagokat meghívni, válassza a **Tagok meghívása** lehetőséget. A Family Story szolgáltatás megnyitásához válassza a **Family Story megnyitása** lehetőséget. Ha a **Tagok meghívása** opciót választja, ugorjon az alábbi eljárás 4. lépésére.

Ha szeretne tagokat meghívni saját Family Story

csoportjába, tegye a következőket:

1. A **Family Story** kezdőmenüjéből a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza ki a **Csoporttagok** lehetőséget. Megjelenik a **Csoporttagok** képernyő.
2. Válassza a **Tagok meghívása** lehetőséget. Megjelenik a **Meghívás** felugró ablak.
3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelenik a **Tagok meghívása** képernyő.
4. Válassza a **Válassza ki üzenet írásához**.

lehetőséget. Megjelenik a billentyűzet képernyője.

5. A távirányító használatával írja be az üzenetet. Ha elkészült, válassza a képernyő alján lévő **OK**, majd a **Kész** lehetőséget.

6. Válassza a **Telefonszám vagy Samsung-fiókazonosító** lehetőséget. A képernyőn újra megjelenik a billentyűzet.

7. A távirányító használatával adja meg a jövőbeli tag telefonszámát vagy Samsung

fiókjának azonosítóját. Ha elkészült, válassza a képernyő alján lévő **OK**, majd a **Kész** lehetőséget.

 További jövőbeli tagok felvételéhez válassza a **Tag hozzáadása** lehetőséget, és ismételje meg a 4–7. lépést.

8. Ha végzett a tagok hozzáadásával, válasza ki a **Kész** lehetőséget. Megjelenik a **Tag meghívása kész** képernyő.

9. Telefonszám szerinti meghívás esetén a

rendszer egy négyjegyű meghívókédot állít elő, és a taggal meg kell osztani ezt a kódot. Samsung-fiók szerinti meghívás esetén a tag a meghívásról e-mailben kap értesítést. A befejezéshez válassza az OK lehetőséget.

Ha a kapott meghívókóddal csoporthoz szeretne csatlakozni, tegye a következőket:

1. Indítsa el a **Family Story** szolgáltatást, és fogadja el a feltételeket.

2. A meghívó típusára egy felugró üzenet kérdez rá. Ha a telefonszáma alapján lett meghívva, válassza a **Meghívókód lehetőséget. Ha a Samsung fiókja alapján lett meghívva, válassza a **Samsung-fiók** lehetőséget.**

3. Ha a **Samsung-fiók alapján csatlakozik, megjelenik a családi csoportjaitól származó meghívók listája. A csatlakozáshoz válassza a **Elfogadás** lehetőséget. Ha nem kíván csatlakozni**

a meghívói csoporthoz, az **Elutas.**
lehetőséget választhatja.

4. Ha **Meghívókód** szerint csatlakozik,
első lépésként adja meg a távirányító
használatával a telefonszámát. Ha
végzett, válassza a **Kész** lehetőséget.
Ezt követően látni fogja a családi
csoportjaitól érkezett meghívások
listáját. A csatlakozáshoz válassza a
Elfogadás lehetőséget. Ha nem kíván
csatlakozni a meghívói csoporthoz, az

Elutas. lehetőséget választhatja. Adja meg a családtagja által közölt 4 jegyű meghívókédot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. A családi csoporthoz való csatlakozás ezzel befejeződött.

Album létrehozása

Lehetősége van képeket feltöltésére USB-eszköztől és egy olyan fényképalbum

létrehozására, melyet más csoporttagok megtekinthetnek és ahhoz képeket adhatnak hozzá.

Fényképalbum létrehozásához tegye a következőket:

- 1. Csatlakoztassa a fényképalbumba feltölteni kívánt képeket tartalmazó USB-eszközt a tv-készülékhez.**
- 2. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjára, majd indítsa el a Family Story funkciót.**

3. Emelje ki és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő „album létrehozása” ikont vagy távirányítón válassza ki a  Create gombot. Megjelenik a Létrehozás képernyő.

4. Az Album lapon emelje ki és válassza ki a Hozzáadás elemet. Megjelenik a Fájltallózó képernyő.

5. Emelje ki és válassza ki az USB-eszközt. Az eszköz megnyílik, megjelenítve a mappákat vagy képfájlokat.

6. Ha megjelennek a képfájlok, emelje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

7. Ha megjelennek a mappák, emelje ki és válassza ki a feltölteni kívánt képeket tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

 **Ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani, jelölje ki és kiválaszthatja a jobb oldalon lévő**

Mind kiválasztása gombot.

8. Ha elkészült, emelje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő **OK gombot. Ismét megjelenik a Létrehozás képernyő, amin a feltölteni kívánt fényképek összessége vagy egy része látható.**

 **Fényképnek a feltöltési sorból történő törléséhez válassza ki a  **Eszközök** lehetőséget. Az **Eszközök** menüről válassza ki a **Fényképek törlése** elemet. Emelje ki és válassza**

ki az egyes képeket vagy válassza az **Összes törlése** lehetőséget. Ha elkészült, válassza az oldal alján lévő **Törlés** gombot. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az **Igen** lehetőséget.

9. Emelje ki és válassza ki a képernyő alján lévő Kész gombot. A fényképek feltöltődnek és megjelenik a **A nap sztorija képernyő, megjelenítve a**

fényképeket.

10. Válassza az ↶ [Vissza](#) lehetőséget.

Megjelenik a Címlapsztori (Fő családi sztori) képernyő, melyen a fényképek láthatók.



A Címlapsztori képernyőn a feltöltött fényképek folyamatos diavetítése fut. Ezen kívül megjelenít néhány fényképet a diavetítési terület alatti „polcon” is.

Kép törlése

Kép törléséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a Nap sztorija képernyő.
2. Emelje ki és válassza ki a törölni kívánt fényképet.
3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.
4. Válassza az **Eszközök** menü **Törlés**

pontját. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképet.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik a kép törlése.

Kép szerkesztése

A Szerkesztés funkció lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön egy fényképhez vagy hozzáadja a képet egy eseményhez.

Kép szerkesztéséhez tegye a következőket:

- 1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a Nap sztorija képernyő.**
- 2. Emelje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.**
- 3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.**
- 4. Válassza az **Eszközök** menü **Szerk.** pontját. Megjelenik a **Szerk.** képernyő.**
- 5. Megjegyzés hozzáadásához emelje ki**

és válassza ki a „Megjegyzés beírása” mezőt. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.

6. A képnek egy eseményhez történő hozzáadásához emelje ki és válassza ki az **Esemény megkeresése** lehetőséget. Megjelenik az **Eseménylista** képernyő. A hónap módosításához használja a bal és jobb nyíl gombokat. Esemény kiválasztásához használja a felfelé vagy lefelé nyíl gombokat. Ha elkészült, nyomja

meg az Enter gombot.

7. Megjegyzés hozzáadása vagy a fényképnek egy eseményhez való hozzáadása után emelje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész lehetőséget.**

Megjegyzés létrehozása

Létrehozhat olyan megjegyzést, melyet az összes csoporttag megtekinthet.

Megjegyzés létrehozásához tegye a

következőket:

1. Jelentkezzen be a **Smart Hub** fiókjára, majd indítsa el a **Family Story** funkciót.
2. Emelje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő „megjegyzés létrehozása” kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a **B** Create gombot. Megjelenik a Létrehozás képernyő.
3. A **Feljegyzések** lapon emelje ki és válassza ki a „Megjegyzés beírása” területet. Megjelenik a Megjegyzés

beírása képernyő és a billentyűzet.

4. A távirányítóval emeljen ki és válasszon ki betűket. Ha USB vagy Bluetooth billentyűzet csatlakozik a tv-készülékhez, a betűk beírásához használja a billentyűzetet.

5. Ha elkészült, válassza a képernyőn megjelenő billentyűzet **OK lehetőségét, nyomja meg az  gombot. Ha fizikai billentyűzetet használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő Enter gombot. Újra**

**megjelenik a Létrehozás képernyő,
megjelenítve a megjegyzést.**

 **A megjegyzés szerkesztéséhez emelje
ki és válassza ki újra a „Megjegyzés
beírása” területet. Megjelenik a
Megjegyzés beírása képernyő és a
billentyűzet.**

**6. Emelje ki és válassza ki a képernyő alján
lévő **Kész** gombot. Megjelenik a Nap
sztorija képernyő, melyen a megjegyzés
látható.**

**7. A fő Family Story képernyőre való
visszatéréshez válassza ki az ↶ **Vissza**
lehetőséget.**

Megjegyzés törlése

**Megjegyzés törléséhez tegye a
következőket:**

**1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki
és válassza ki a képernyő jobb oldalán
lévő megjegyzéseket. Megjelenik a Nap**

sztorija képernyő.

2. Emelje ki és válassza ki a törölni kívánt megjegyzést.
3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.
4. Válassza az **Eszközök** menü **Törlés** pontját. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a megjegyzést.
5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik a megjegyzés törlése.

Megjegyzés szerkesztése

Megjegyzés szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő megjegyzéseket. Megjelenik a Nap sztorija képernyő.
2. Emelje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt megjegyzést.
3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.

4. Válassza az **Eszközök** menü **Szerk.** pontját. Megjelenik a **Szerk.** képernyő.
5. Emelje ki és válassza ki a Szerkesztés mezőt. Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet. Szerkessze a megjegyzést, majd ha elkészült, nyomja meg az Enter gombot.
6. Újra megjelenik a Szerkesztés képernyő. Emelje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész** lehetőséget.

Esemény létrehozása

Létrehozhat egy olyan fényképeket tartalmazó eseménybejegyzést, például születésnapiról vagy esküvőről, melyet minden csoporttag megtekinthet. Jövőbeni eseményhez is hozhat létre bejegyzést.

Esemény létrehozásához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a Family Story szolgáltatásra feltölteni kívánt esemény

képeit tartalmazó USB-eszközt.

2. Jelentkezzen be a **Smart Hub** fiókjára,
majd indítsa el a **Family Story** funkciót.
3. Emelje ki és válassza ki a képernyő jobb
oldalán lévő „esemény létrehozása”
kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a **B**
Create gombot. Megjelenik a Létrehozás
képernyő.
4. Az **Esemény** lapon emelje ki és válassza
ki az **Esemény neve** mezőt. Megjelenik az
Esemény neve képernyő és a billentyűzet.

5. A távirányítóval emeljen ki és válasszon ki betűket. Ha USB vagy Bluetooth billentyűzet csatlakozik a tv-készülékhez, a betűk beírásához használja a billentyűzetet.

6. Ha elkészült, válassza a képernyőn megjelenő billentyűzet **OK lehetőségét, nyomja meg az  gombot. Ha fizikai billentyűzetet használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő  gombot.**

7. A távirányítóval emelje ki és válassza ki

az Esemény neve képernyőn lévő **Kész** lehetőséget. Újra megjelenik az Esemény lap.

8. A távirányítóval emelje ki és válassza ki a „**Leírás megadása**” mezőt. Megjelenik a Leírás beírása képernyő és a billentyűzet.

9. Írja be az esemény leírását ugyanúgy, ahogyan az 5. lépésben beírta az esemény nevét. Ha elkészült, zárja be a Leírás beírása képernyőt ugyanúgy, ahogy a 6. és 7. lépésben bezárta az

Esemény neve képernyőt.

10. Emelje ki és válassza ki a Kezdés dátuma mezőt. Megjelenik az **Idő beállítása képernyő. A mezőkben lévő értékek módosításához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyíl gombokat. A mezőről mezőre történő léptetéshez használja a bal és jobb nyíl gombokat. Ha elkészült, nyomja meg az Enter gombot.**

11. Emelje ki és válassza ki a Befejezés dátuma mezőt. Megjelenik az Idő

beállítása képernyő. Állítsa be a **Befejezés dátuma** időpontját ugyanúgy, ahogyan a 10. lépésben beállította a **Kezdés dátuma** időpontját.

12. Az **Esemény típusa** megadásához emelje ki és válassza ki a **Módosítás** gombot. Megjelenik az Esemény típusa lista.

13. Az eseménytípus kiválasztásához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyílombokat. ha kész, nyomja meg az  gombot. Újra megjelenik az

Esemény lap.

14. Fényképek hozzáadásához emelje ki és válassza ki a Hozzáadás gombot.

Megjelenik a Fájlállító.

15. Emelje ki és válassza ki az USB-eszközt.

Az eszköz megnyílik, megjelenítve a mappákat vagy képfájlokat.

16. Ha megjelennek a képfájlok, emelje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt.

Minden fájlra megjelenik egy pipa.

17. Ha megjelennek a mappák, emelje ki és

válassza ki a feltölteni kívánt képeket tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

 Kiemelheti és kiválaszthatja a jobb oldalon lévő **Mind kiválasztása** gombot, ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani.

18. Ha elkészült, emelje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő **OK** gombot. Ismét megjelenik az Esemény lap, amin a

**feltölteni kívánt fényképek összessége
vagy egy része látható.**



Fényképnek a feltöltési sorból

történő törléséhez válassza ki a 

Eszközök lehetőséget. Az **Eszközök**

menüről válassza ki a Fényképek

Törlése elemet. Emelje ki és válassza

ki az egyes képeket vagy válassza

az **Összes törlése lehetőséget. Ha**

elkészült, válassza az oldal alján

lévő **Törlés gombot. Megjelenik egy**

előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket.

Válassza az **Igen** lehetőséget.

19. Ha végzett az információk beírásával és az összes fénykép kiválasztásával, emelje ki és válassza ki az Esemény lap alján lévő **Kész** gombot. A Family Story feltölti a kiválasztott fényképeket és megjeleníti azokat a Nap sztorija képernyőn.

20. A fő Family Story képernyőre való visszatéréshez válassza ki az ↶ **Vissza**

lehetőséget.

Esemény törlése

Esemény törléséhez tegye a következőket:

- 1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a képernyő jobb alsó oldalán lévő eseményeket. Megjelenik a Nap sztorija képernyő.**
- 2. Emelje ki és válassza ki a törölni kívánt eseményt.**

3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.
4. Válassza az **Eszközök** menü **Törlés** pontját. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni az eseményt.
5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik az esemény törlése.

Esemény szerkesztése

Esemény szerkesztéséhez tegye a

következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a képernyő jobb alsó oldalán lévő eseményeket. Megjelenik a Nap sztorija képernyő.
2. Emelje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt eseményt.
3. Válassza a  **Eszközök** lehetőséget.
4. Válassza az **Eszközök** menü **Szerk.** pontját. Megjelenik a Szerkesztés képernyő.

5. Szerkessze az esemény elemeit ugyanúgy, ahogy először beírta azokat.
6. Fénykép eltávolításához emelje ki a fényképet, majd válassza ki a  **Eszközök** lehetőséget.
7. Válassza az **Eszközök** menü **Fényképek leválasztása** pontját.
8. Emelje ki és válassza ki az egyes fényképeket vagy emelje ki és válassza ki a **Mind kiválasztása** lehetőséget.
9. Emelje ki és válassza ki a **Törlés**

lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az **Igen** lehetőséget.

10. A szerkesztés befejezésekor emelje ki és válassza ki az oldal alján lévő **Kész** lehetőséget.

A Címlapsztori (fő) képernyő funkciói

A Címlapsztori képernyőn elindíthat egy diavetítést, megjeleníthet képeket,

**megtekinthet megjegyzéseket és
eseményeket.**

Diavetítés indítása

**1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és
válassza ki a nagy Diavetítés területet.**

**Ez a képernyőnek az a része, ahol a
folyamatosan változó képek láthatók.**

**A diavetítés elindul. Egy pillanatra
megjelennek a diavetítés vezérlőelemei,
majd eltűnnek.**

2. A diavetítés megállításához vagy

elindításához, illetve a vezérlőelemek újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító Enter gombját.

3. Az egyes képek megtekintéséhez állítsa le a diavetítést, majd nyomja meg a távirányító balra vagy jobbra nyíl gombját.

4. A diavetítés sebességének módosításához válassza ki a  vagy .

5. A diavetítés leállításához válassza ki az  **Vissza** lehetőséget.

Az egyes képek megtekintése

- 1. A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a jobb alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a Nap sztorija képernyő, melyen az egyes fényképek láthatók.**
- 2. Emeljen ki és válasszon ki egy fényképet. Megjelenik a fénykép.**
 - Hozzászólásnak a fényképhez történő hozzáadásához emelje ki és válassza ki a**

Hozzászólók gombot, vagy válassza ki a **B** Add Comment lehetőséget. Megjelenik a Hozzászólás képernyő és a billentyűzet.

- A fényképet tartalmazó diavetítés megtekintéséhez emelje ki és válassza ki a képet. Elindul a diavetítés.
- Ha egy diavetítést a csoport egy másik tagjával együtt kíván megtekinteni, válassza ki a **C** **Közös megtekintés most** lehetőséget. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csoport egy másik tagja

**megtekintse a tv-készülékén látható
diavetítést akár több ezer kilométeres
távolságból is.**

Az egyes megjegyzések megtekintése

**1. A Címlapsztori képernyőn emelje
ki és válassza ki a jobb oldalon lévő
megjegyzéseket. Megjelenik a Nap
sztorija képernyő, melyen az egyes
megjegyzések láthatók.**

2. Emeljen ki és válasszon ki egy

megjegyzést. Megjelenik a megjegyzés.

- **Hozzászólásnak a megjegyzéshez történő hozzáadásához emelje ki és válassza ki a Hozzászólók gombot, vagy válassza ki a **B** Add Comment lehetőséget. Megjelenik a Hozzászólás képernyő és a billentyűzet.**

Az egyes események megtekintése

1. **A Címlapsztori képernyőn emelje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő**

eseményeket. Megjelenik a Nap sztorija képernyő, melyen az egyes események láthatók.

2. Emeljen ki és válasszon ki egy eseményt. Megjelenik az esemény.

- Hozzászólásnak az eseményhez történő hozzáadásához emelje ki és válassza ki a Hozzászólók gombot, vagy válassza ki a  Add Comment lehetőséget. Megjelenik a Hozzászólás képernyő és a billentyűzet.**
- Az eseményhez mentett képek**

diavetítésének megtekintéséhez
emelje ki és válassza ki a képernyő bal
alsó sarkában lévő képeket. Elindul a
diavetítés.

Az Eszközök menü funkciói

Az **Eszközök** menü megjelenik a Family
Story képernyők többségén. Ebben a
részben található az **Eszközök** menü
funkcióinak bemutatása.

Eszközök menü funkciói a Címlapsztori

képernyőn

Csoporttagok: az aktuális csoporttagok és a meghívóval rendelkező jövőbeli csoporttagok listázása.

Saját csoportok: azoknak a csoportoknak a listázása, melyeknek tagja. Lehetővé teszi a csoportjaihoz történő hozzáférést is.

Beállítások: lehetővé teszi a profiladatainak szerkesztését, és annak beállítását, hogy a csoport engedélyezi-e az új tartalmakat, új tagokat, új meghívókat és az

eseményértesítők küldését.

Kijel.: a **Family Story** és Smart Hub szolgáltatásokról történő kijelentkezés.

Visszatérés a **Smart Hub** képernyőre.

Létrehozás: a Létrehozás képernyőre lépés, ahol fényképalbumok, megjegyzések és eseménybejegyzések hozhatók létre.

Frissítések: tájékoztatás arról, hogy van-e frissítés a Family Story alkalmazáshoz, és az alkalmazás letöltésének és telepítésének lehetővé tétele.

Eszközök menü funkciói a Nap sztorija képernyőn.

Szűrés: annak kiválasztása, hogy mi jelenjen meg a Nap sztorija képernyőn a következő kategóriák szerint: **Összes, Album, Feljegyzések, Esemény.**

Megjelenítés tag alapján: bejegyzések (Albumok, Megjegyzések, Események) megtekintése tagonként.

A fennmaradó funkciók – Csoporttagok,

Saját csoportok, Beállítások, Kijelentkezés és Frissítések – megegyeznek a Címlapsztori képernyő funkcióival.

A Nap sztorija képernyő egyéb funkciói

A Nap sztorija képernyő alján szintén van egy dátumszűrő funkció.

Sztori dátuma / Feltöltés dátuma: a

Nap sztorija képernyőn lévő elemek

rendezhetők Sztori dátuma vagy Feltöltés

dátuma szerint a Sztori dátuma /

Feltöltés dátuma csúszka kiemelésével és kiválasztásával.

A hónap számsorán lévő kiemelt szám kiválasztásával lehetőség van gyorsan arra a hónapra lépni, amikor bizonyos események megtörténtek vagy fel lettek töltve. Kiválasztható az év és hónap is.

Hónap kiválasztásakor a Family Story megjeleníti azokat az elemeket, amelyek abban a hónapban lettek feltöltve vagy akkor történtek.



 Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Smart Hub által nyújtott Fitness alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomonkövesse és kezelje a létrehozott edzésprogramjait.

 **A Fitness funkció használatához be kell**

jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásba.

Testmozgás előtt olvassa el ezeket a megjegyzéseket...

-  **Testmozgás előtt melegítsen be vagy nyújtson.**
-  **Azonnal hagyja abba a testmozgást, ha fájdalmat, szédülést, kimerültséget érez, vagy ha nehezen kap levegőt.**

Profil létrehozása

Amikor első alkalommal indítja el a **Fitness** funkciót, célszerű létrehoznia a saját profilját. A **Fitness** képernyőn válassza ki a **Profil létrehozása** lehetőséget. Megjelenik egy előugró üzenet. Válassza az **Profil létrehozása** lehetőséget. Megjelenik a Személyi edző/Profil létrehozása képernyő.

1. A következő lépéshez nyomja meg a jobbra nyíl gombot. Megjelenik a Név felugró ablak.

2. Válassza a **Születési név** lehetőséget.

Megjelenik a **Felhaszn.név** képernyő és a billentyűzet. Nevének beírása. Ha végzett, válassza az **OK** lehetőséget.

3. Válassza a **Vezetéknév** lehetőséget. Ismét megjelenik a Felhasználónév képernyő és a billentyűzet. Vezetéknévének beírása. Ha végzett, válassza az **OK** lehetőséget.

4. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot. Megjelenik a **Nem** felugró ablak.

5. Emelje ki és válassza ki a nemét. Nemének

kiválasztásakor egy fekete pont jelenik meg a kiválasztásban.

6. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot amíg a **Születési dát.** felugró ablak meg nem jelenik.

7. A távirányítóval írja be a születési dátumát. A rendszer bizonyos paramétereinek személyre szabásához használja.

8. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot. Megjelenik az **Units** felugró

ablak.

9. Válassza ki a használni kívánt mértékegységeket. A Fitness alkalmazás mindenhol a kiválasztott mértékegységeket fogja használni. Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a **Magasság felugró ablak.**

10. Adja meg a magasságát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja. Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a **Testsúly felugró ablak.**

11. Adja meg a súlyát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja. Ismét haladjon jobbra. Az alkalmazás kiszámítja a testtömegindexét.

12. A profil létrehozása befejeződött.

A tv-készülék megjeleníti a profil és a testtömegindex adatait. A Fitness alkalmazás elindításához válassza ki a **Fitness indítása lehetőséget.**

A Fitness funkció használata kategóriákkal

- **Torna**

A testmozgás céljával, jelenlegi állapotával és javasolt tartalmával kapcsolatos információk.

- **Haladás**

Az alapvető testprofilra, az edzéstervben elért haladásra, a kitűzött célok elérésére stb. vonatkozó információk.

- **Mind. tállóz**

Az összes testedzéssel kapcsolatos tartalom használata egyszerűbb, mivel a tartalmakat

**típus szerint olyan csoportokba sorolhatja,
mint a Hasizom, Erőnlét, Jóga stb.**

Edzésprogramok kiválasztása

**A Fitness számos olyan edzésvideót és
programot jelenít meg, mely segíthet
az edzési céljainak elérésében. Ezeket a
videókat és programokat le kell tölteni
a Samsung Apps szolgáltatásról. A VOD
címkéjű videók az ingyenes edzésvideók
csoportjában részét képezik. Javasoljuk,**

hogy először azokat töltsse le.

A VOD programok vagy videók letöltéséhez tegye a következőket:

1. A **Fitness** képernyőn emeljen ki és válasszon ki egy programot. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy el kíván-e látogatni a Samsung Apps szolgáltatásra.
2. Válassza az **Igen** lehetőséget. Megjelenik a **Samsung Apps** képernyő.

 Ez eltarthat néhány percreig.

- 3. Ha ez az első alkalom, hogy VOD programot vagy videót töltött le, a rendszer átirányítja a VOD videoalkalmazás letöltési helyére, melynek segítségével letöltheti és lejátszhatja a VOD edzésvideókat.**
- 4. A VOD videoalkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.**
- 5. A videoalkalmazás letöltését követően**

többször a **RETURN**  gombot a Fitness képernyőre való visszatéréshez.

6. Innentől kiválaszthatja és lejátszhatja a VOD videók bármelyikét.

 Ezeknek a videóknak a lejátszásakor a Fitness érzékeli a lejátszott videót és annak alapján kiszámítja az elégetett kalóriát.



A Smart Hub Kids alkalmazása egy gyors alkalmazásindítót és olyan gyermekeknek való és tanulással kapcsolatos alkalmazások és tartalmak listáját tartalmazza, melyet a gyerekek egyszerűen és gyorsan elindíthatnak. Ezen kívül olyan felügyeleti eszközöket is tartalmaz, melyekkel szabályozhatja, hogy a gyerekek mit és mennyi ideig tekinthessenek meg az

alkalmazásban.

A Kids funkció használata kategóriákkal

- **Játszótér**

Az ajánlott tartalmak és alkalmazások megjelenítése. Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a tv-készülék azonnal futtatja az alkalmazást vagy tartalmat.



Legfeljebb 40 elemet adhat hozzá az ajánlatok listájához. Lásd a

„**Saját választás**” című részt ebben a szakaszban.

 Lehetőség van a tartalomlisták szerkesztésére. Részletesebb tájékoztatást a jelen szakasz „**Saját választás**” című része tartalmaz.

 A tartalom többségét a Samsung Apps szolgáltatásról kell letölteni. A letöltéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A letöltés befejeződésekor többször nyomja

meg a **RETURN**  gombot, amíg a Kids alkalmazás ismét meg nem jelenik. Indítsa el a tartalmat vagy alkalmazást annak kiemelésével, majd kiválasztásával.

- **Matricás könyv**

A gyermekeknek adott matricákat tartalmazó gyűjtőalbumok megjelenítése. Ez megosztható a **Family Story** szolgáltatásban is.

A gyermekek a következő módokon

kaphatják meg a matricát:

- **Felhasználón (szülőn) keresztül:**
Megjeleníthet egy matricát a **Matricaajándékozás** funkció **Szülők** menüben történő kiválasztásával.
- **Automatikus:** A Kids megjelenít egy matricát miközben a gyermek megtekinti a tartalmat.

Matricagyűjtő-album létrehozása

1. Ha létre kíván hozni egy új **Matricás**

könyvet, válassza ki a képernyő tetején lévő **Matricás könyv** lehetőséget, majd a képernyő alján lévő **Új matricás könyv létrehozása** lehetőséget. Megjelenik az **Új matricás könyv létrehozása** képernyő.

2. A távirányító használatával adja meg a gyűjtőalbum nevét. Ha végzett, válassza a **Következő** lehetőséget.

3. Válassza ki a gyűjtőalbum színét. Ha végzett, válassza a **Következő** lehetőséget.

4. Ellenőrizze a létrehozott gyűjtőalbumot.

Ha szeretné megváltoztatni

valamelyiknek a nevét, válassza a [Szerk.](#)

lehetőséget. Ha szeretné megváltoztatni

valamelyik szint, válassza a [Vissza](#)

lehetőséget.

5. Ha végzett, válassza a [Kész](#) lehetőséget.

Létrejön az új matricás könyv.



Lehetősége van új gyűjtőalbum

létrehozására. Az albumok maximális

száma 10.



A beérkezett matricák a **New Sticker** kiemelésével és kiválasztásával tekinthetők meg. Az Új matrica funkcióban egyszerre csak tíz új matricatípus jelenik meg.

- **Mind. tallóz**

A gyermekeknek szóló vagy oktatással kapcsolatos alkalmazások és az összes tartalom listájának megjelenítése.



Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a tv-készülék a **Samsung**

Apps képernyőn megjeleníti a megfelelő letöltési képernyőt, amennyiben az adott alkalmazás vagy tartalom még nincs telepítve a tv-készüléken.

A Mind. tallóz használatahoz tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy karaktert a **Mind. tallóz** képernyőn. Az adott karakterhez tartozó tartalom megjelenik a jobb oldalon.
2. Válassza ki a tartalom kívánt fajtáját.

3. Megjelenik a kiválasztott tartalomhoz tartozó részletes információk képernyője. A tartalmat lejátszhatja, megoszthatja a [Family Story](#) szolgáltatásban, felveheti a [Saját választás](#) területre, valamint értékelést adhat meg hozzá.



Ha már megvásárolta, lejátszhatja a tartalmat. Ha még nem vásárolta meg, a [Samsung Apps](#) szolgáltatásban letöltheti a tartalmat.

- **Szülők**

Ezzel a funkcióval szerkesztheti a **Játszótér** tartalmát, matricákat adhat gyermekeinek, ellenőrizheti a használati időtartamokat, valamint a megtekintési korlátozásra vonatkozó figyelmeztetést állíthat be.

Saját választás

A **Játszótér** területen szereplő tartalmakat kiegészítheti újabb tartalmakkal vagy törölhet belőlük. A **Játszótér** csak a hozzáadott tartalmakat jeleníti meg.

A játszótéren szereplő tartalmak hozzáadásához vagy törléséhez tegye a következőket:

1. Az **Szülők** képernyőn válassza a **Saját választás** lehetőséget. Megjelenik az **Saját választás** képernyő.

 A **Saját választás** olyan tartalmat tartalmaz, melyet a **Mind. tallóz** képernyőn adott hozzá.

2. Válassza ki a listába felvenni vagy onnan

törölni kívánt tartalmat. Megjelenik egy előugró üzenet.

3. Válassza az **Igen** lehetőséget.

4. Megtörténik a kiválasztott tartalom hozzáadása vagy törlése.

Matricaajándékozás

Ha a gyermekek ma jól végezték a dolgukat, egy matricával jutalmazhatja őket.

Ha gyermekeinek szeretne matricát adni,

tegye a következőket:

1. Az **Szülők** képernyőn válassza a **Matricaajándékozás** lehetőséget.
Megjelenik az **Matricaajándékozás** képernyő.
2. Válassza ki az adni kívánt matricát.
Megjelenik egy előugró üzenet.
3. Válassza az **Igen** lehetőséget.
4. Válassza ki azt a matricagyűjtőt, amibe a matricát kívánja ragasztani, majd válassza ki az **Ajándék** lehetőséget.



Ha szeretné megnézni valamelyik gyűjtőalbumot, válassza a **Ellenőrzés** lehetőséget. A matricákat behelyezheti a kiválasztott gyűjtőalbumba.

5. A matrica a kiválasztott matricás könyvbe kerül.

Előzmény megtek.

Lehetővé teszi, hogy egy diagram használatával ellenőrizze, hogy a

gyermek milyen hosszú ideig használta az alkalmazást. Azt is lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy a gyermek milyen hosszú ideig használta a videókat és tartalmakat. Dátum vagy tartalom címének módosítása távirányítóval.

Jelzés beá.

Ezzel a funkcióval beállíthatja, gyermekei mennyi ideig nézhetik a tv-t. Amikor az idő lejárt, megjelenik a figyelmeztető ablak.

A gyermekek számára engedélyezett nézési idő beállításához tegye a következőket:

1. Az **Szülők** képernyőn válassza a **Jelzés beá.** lehetőséget. Megjelenik a **Jelzés beá.** képernyő.
2. Válassza az **Időzítő** lehetőséget.
3. Válassza ki az időtartamot. A figyelmeztetés beállítódik.

Web Browser

 → Web Browser

 Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

A Smart Hub ezen funkciójával a tv-készüléken böngészheti az internetet.

1. A Smart Hub képernyőn válassza a Web

Browser lehetőséget. Megjelenik a **Web Browser** képernyő.

2. Ugyanúgy böngészhet az interneten, ahogy azt a számítógépről teszi.

A szín- és funkciógombok használata a internetböngészőben

- **B Vezérlőpult**

A vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

- **C Hivatk. böng. / Mutatós böngészés**

A kurzort átállíthatja a **Hivatk. böng.** mód és a **Mutatós böngészés** mód között. A **Mutatós böngészés** módban egy mutató használatával választhatók ki a képernyő elemei, ugyanúgy, mint egy számítógép mutatójának használatával. A **Hivatk. böng.** módban a távirányítón lévő iránygombok megnyomásával léptethet egy kék négyszöget hivatkozásról hivatkozásra a képernyőn. A **Mutatós böngészés** akkor a legjobb, ha egér csatlakozik a tv-

készülékhez. A **Hivatk. böng.** csak akkor működik, ha a távirányító használatával végzi a böngészést.

 ha a **Mutatós böngészés** funkciót választja, nem használhatja a távirányítót az **Eszközök** menü elemeinek kiválasztására.

 A **Mutatós böngészés** módban a mutató mozgatására a távirányítón lévő nyílombok használhatók.

A **PIP** funkció be- vagy kikapcsolása. A **PIP** funkció bekapcsolt állapotában a **Web Browser** használata közben tv-t is nézhet.

- **Eszközök**

Az **Eszközök** menü megjelenítése.

Vezérlőpult: a vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

Hivatk. böng. / Mutatós böngészés: a kurzort átállíthatja a **Hivatk. böng.** mód és a **Mutatós böngészés** mód között.

PIP: a **PIP** funkció be- vagy kikapcsolása.

PIP beáll.: annak kiválasztása, hogy a PIP ablak a képernyő melyik részén jelenjen meg, és hogy a tv-készülék melyik hangforrást játssza le, tehát a fő képernyő (a böngésző) hangforrását vagy az alképernyő (PIP ablak) hangforrását.

Hozzáad k.jelzőként: az aktuális oldal hozzáadása a **K.jelzők** listájához.

Megragadás eng. / Megragadás letiltása: az aktuális weboldalnak a kívánt irányban történő áthelyezése. Egy weboldal

áthelyezéséhez válassza ki az oldalt, majd a távirányítóval mozgassa azt a kívánt irányba.

 Csak a kurzor **Mutatós böngészés** beállítása esetén használható.

-   **Görgetés fel/le**

Az oldal görgethető felfelé vagy lefelé.

-  **Vissza**

A **Web Browser** bezárása.

A webböngésző vezérlőpanelének használata

A **Web Browser** alkalmazásban a képernyő tetején számos, hasznos funkciókat nyújtó ikon látható. Ezekkel az ikonokkal egyszerűen használható a **Web Browser**. Az ikonokat az alábbiakban mutatjuk be, a képernyő bal szélén található ikontól indulva.

- **Vissza**

Lépés az előző oldalra.

 Ha nincs korábbi weboldal, akkor az ikon nem működik.

- **Tovább**

Lépés a következő oldalra.

 Ha nincs következő weboldal, akkor az ikon nem működik.

- **Frissítés / Leáll.**

Az aktuális oldal frissítése vagy az aktuális kapcsolat letöltésének megszakítása.

- **Kezdőlap**

Lépés a kezdőlapként megadott URL-címre.

- **Nagyítás**

Az 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%,

300% mértékű nagyítás, valamint a **Képernyőhöz ig.** beállítás közül választhat.

- **K.jelzők**

Az **K.jelzők** képernyő megjelenítése.

Könyvjelzőzheti az aktuális oldalt, vagy a könyvjelzők listájából kiválaszthat egy kedvenc oldalt, ahová ellátogathat.

Emellett lehetősége van a **Dátum**,

Név vagy **Látogatások száma** szerinti

rendezésre is. A rendezéshez válassza

a **Sorrend** lehetőséget. Az **URL**

megadása lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet, és könyvjelzőzheti azt. Amikor kijelöl egy könyvjelzőt, jobbra megjelenik az **Opciók**. Az **Opciók** előugró ablakban szerkesztheti, illetve törölheti a kiválasztott oldalt a könyvjelzők listájából.

Az Eszközök menü használata a Könyvjelző
funkcióval

- **Összes törlése**

Az összes könyvjelző listájának törlése.

- **Hozzáad k.jelzőként**

Az aktuális oldal könyvjelzőzése.

- **K.jelzők importálása**

Lehetőség van más eszközön –
például PC-n – mentett könyvjelzőfájl
importálására.

- **K.jelzők exportálása**

A tv-készülékről más, a tv-hez

csatlakoztatott eszközre exportálhatja a könyvjelzőfájlt.

- **Előzmények**

Az **Előzmények** képernyő megjelenítése.

Az **Előzmények** listából kiválaszthat egy weboldalt, amelyet meg kíván látogatni.

Emellett lehetősége van a **Dátum**,

Név vagy **Látogatások száma** szerinti

rendezésre is. A rendezéshez válassza a

Sorrend lehetőséget. Az **URL megadása**

lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül,

a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet. Amikor kijelöl egy oldalt, jobbra megjelenik az **Opciók** gomb. Az **Opciók** előugró ablakban a kiválasztott oldalt törölheti az előzmények listájából, illetve felveheti a könyvjelzők közé.

 Az előzmények összes bejegyzésének törléséhez nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza az **Összes törlése** pontot.

- **URL-cím mező**

Az aktuális oldal URL-címének mutatása.

Az URL-cím mező kiválasztására megjelenik az URL-címet tartalmazó előugró ablak. A távirányító segítségével közvetlenül beírhat egy új URL-címet.

- **Ablaklista**

A megnyitott ablakok listájának vagy képeinek megjelenítése (az **Ablaklista**. Új lapot nyithat meg a listához (az **Új ablak megnyitása** funkcióval), kiválaszthatja és megnyithatja a lista egy adott ablakát,

kiválaszthatja és bezárhatja a lista egy adott ablakát vagy bezárhat minden ablakot.

Az **URL megadása** lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet. A képernyő jobb felső sarkában lévő Szöveg/kép gombjára kattintva az Ablakok lista váltogatható a megnyitott ablakok szöveges leírása és azok képe között.

Az Eszközök menü használata az Ablaklista

funkcióval

- **Új ablak megnyitása**

Új böngészőablak megnyitása. Az új webböngészőoldal automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

- **Összes abl. bezárása**

Az **Ablaklista** jelenleg megnyitott összes ablakának bezárása. Az összes ablak bezárása után a tv-készülék automatikusan megnyit egy új webböngésző ablakot. Az új

webböngészőablak automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

- **Keresés**

Lehetősége van internetes keresés végrehajtására. Ha kiválasztja a **Keresés** beviteli mezőt, megjelenik a **Keresés** képernyő.

Ha szavak beírásával szeretne internetes keresést végezni, tegye a következőket:

1. A **Keresés** képernyőn válassza ki a

keresőmotort.

2. Válassza az **Írja be a ker. k.szavát.**

lehetőséget. Megjelenik a billentyűzet képernyője.

3. Az egér vagy a távirányító használatával írja be a kulcsszóként használni kívánt szót. A tv-készülék a kulcsszó és a keresőmotor használatával keresi a szót.

- **Megoszt**

Az aktuális weboldal megosztása a **Family**

Story szolgáltatásban.

- **Opciók**

A **Web Browser** beállításainak megadása.

Az Internetböngésző konfigurálása az Opciók használatával

Vigye a kurzort a képernyő tetejére, majd
válassza ki az **Opciók** ikont.

- **Olv. eszközök**

Könnyen olvasható oldal biztosítása a
főszöveg nagyításával. Az **Olv. eszközök**

nem érhető el minden oldalon.

- **Jóváhagyott w.helyek**

A funkció segítségével elérheti, hogy gyermekei ne érhessék el a nem nekik való weboldalakat. Ez a funkció így csak a regisztrált honlapok elérését teszi lehetővé.

 A **Jóváhagyott w.helyek** funkció elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő. A **Jóváhagyott w.helyek** első alkalommal történő hozzáférésekor a számbillentyűzet vagy

a távirányító használatával adja meg az alapértelmezett 0-0-0-0 PIN kódot. A PIN kód módosítható a **Jóváhagyott w.helyek** funkció Jelszó visszaállítása lehetőségével. Lásd lentebb.

Jóváhagyott webhelyek funkció:

a **Jóváhagyott w.helyek** be- vagy kikapcsolása.

Jóvánh. webhelyek jelsz. alaph. állítása.:

a **Jóváhagyott w.helyek** jelszavának módosítása.

Akt. hely h.adása: az aktuálisan megjelenített weboldalt hozzáadhatja a Jóváhagyott webhelyek listájához.

Jóváhagyott webhelyek kezelése:

segítségével URL-címeket írhat be és adhat hozzá a Jóváhagyott webhelyek listájához, valamint oldalakat törölhet a Jóváhagyott webhelyek listájáról.

 Ha bekapcsolja a **Jóváhagyott w.helyek** funkciót, és nincs felvéve egy oldal sem a Jóváhagyott webhelyek listájára,

akkor egyetlen internetes oldal sem lesz elérhető.

- **Privát böngészés**

A Bizalmas mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezve van a Bizalmas mód, akkor a böngésző nem jegyzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. A **Privát böngészés** engedélyezéséhez válassza ki az **Igen** lehetőséget.

Ha működik a **Privát böngészés** funkció, a képernyő tetején az URL-cím előtt

megjelenik a stoptábla ikonja. A **Privát böngészés** funkció letiltásához válassza ki újra, amennyiben a **Privát böngészés** funkció engedélyezve van.

- **PIP beáll.**

Lehetővé teszi a **PIP** funkció konfigurálását.

Helyzet: a PIP alkép helyzetének kiválasztása.

Hangválasztás: a hallani kívánt hangforrás kiválasztása – Főkép vagy Alkép –, ha a PIP aktív.

- **Webböngésző beállításai**

Konfigurálhatja a **Web Browser** opcióit.

Beá. kezdőlapként: beállíthatja a kezdőlapot.

- **Leggyakrabban látogatott:** a leggyakrabban látogatott URL-cím beállítása kezdőlapként.
- **Aktuális oldal:** az aktuális oldal beállítása kezdőlapként.
- **K.jelzők:** a könyvjelzők URL-címének beállítása kezdőlapként.

- **URL megadása:** beírhatja a kívánt kezdőlap URL-címét. Ez a billentyűzet hasonlóan működik a mobiltelefonok szövegbeviteli billentyűzetéhez.

Popupblokkoló: a **Popupblokkoló** be- vagy kikapcsolása.

Hird.blokkolás: meghatározhatja, hogy le legyenek-e tiltva a hirdetések és kiválaszthatja, mely URL-címeken legyenek letiltva a hirdetések.

- **Hirdetésblokkoló:** a **Hirdetésblokkoló**

funkció be- vagy kikapcsolása.

- **Akt. old. blokkolása:** az aktuális oldal hozzáadása a letiltott oldalak listájához.
- **Blokkolt webh. kezelése:** az URL-címet közvetlenül beírva megadhatja, hogy mely weboldal hirdetései legyenek letiltva, vagy törölheti valamely weboldalt a listáról.

Általános: törölheti a személyes adatait.

- **Előzmények törlése:** a weboldal-előzmények törlése.

- **Böngészési adatok törlése:** az internet-hozzáférési adatok, például cookie-k törlése.
- **Beá. visszaáll.:** az összes böngészőbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
- **Menü elrejtése:** a vezérlőpanel automatikus elrejtésének be- vagy kikapcsolása. Ha a Be lehetőséget választja, a felső vezérlőpanel rejtve lesz, és csak akkor jelenik meg, ha a mutatót a

képernyő tetejéhez mozgatja.

Kódolás: a weboldalak kódolási beállításait
Automatikus vagy Kézi értékre állíthatja be.

- **Aut. kivál.:** a weboldalak automatikus kódolásának be- vagy kikapcsolása. A böngésző automatikusan kiválasztja a megfelelő kódolási formátumot.
- **Beállítások:** kódolási formátum manuális kiválasztása a kódolási formátumok listájáról. A formátum az összes oldalra alkalmazva lesz.

Mutató: beállítható a kurzor sebessége, ha a kurzor beállítása **Mutató üzemmód**.

- **Mutató seb.:** a mutató sebességének beállítása.

Böngésző adatai: a **Web Browser**

verziójának és szerzői jogi információinak megjelenítése.

Skype

 → Skype



Az alkalmazások verziójától függően előfordulhat, hogy az instrukciók különböznek. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Skype programmal egyszerűen és szórakoztató módon kommunikálhat bárkivel, a világ minden tájáról.

A Skype programmal bárkinek, bárhová küldhet néhány kedves szót vagy egy

mosolyt. És ha mindketten használják a Skype programot, mindez teljesen ingyenes. Kommunikáljon bárkivel, a világ minden tájáról!

 A **Skype** használatához Samsung TV kamera szükséges (külön kapható). Más vállalatok tv-webkamerái nem használhatók az Ön tv-készülékének Skype szolgáltatással.

 További információért töltsse le a Skype felhasználói útmutatót a „www.samsung.com”

com” weboldalról.

[Jogi nyilatkozat]

**A Samsung Smart Hub Tartalomszolgáltatás
funkciójával rendelkező készülékek
különböző lehetőségeinek köszönhetően
előfordulhat, hogy az elérhető tartalmak
korlátozása miatt bizonyos funkciók,
alkalmazások és szolgáltatások nem
elérhetőek minden készüléken vagy minden
régióban.**

Előfordulhat továbbá, hogy a Smart Hub bizonyos funkcióinak használatához további perifériás eszközök vagy tagsági díjak szükségesek, amelyek külön vásárolhatók meg. Az adott eszközökkel kapcsolatos információkkal és az elérhető tartalmakkal kapcsolatban látogasson el a <http://www.samsung.com> honlapra. A Smart Hub funkción keresztül elérhető szolgáltatások és tartalmak időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

AllShare Play



→ AllShare Play

USB tárolóeszközön, PC-n vagy DLNA eszközön (pl. mobiltelefonon) lévő fényképek, zenék és filmfájlok megtekintése vagy lejátszása a tv-készüléken.



USB-eszközön található tartalom megtekintéséhez csatlakoztassa az eszközt a tv-készülék egyik USB-portjához.



Ha USB-merevlemezt kíván használni,

külön tápegységgel rendelkező USB-merevlemez használata ajánlott.

-  A számítógépen vagy DLNA kompatibilis mobiltelefonon található tartalom lejátszásához a tv-készüléket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, és a számítógépen le kell tölteni és telepíteni kell az AllShare hálózati szoftvert.

USB-eszköz csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Csatlakoztassa a fotó-, zene- és/vagy
filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a tv-
készülék oldalán található USB-porthoz.
3. Ha USB-eszköz csatlakozott a tv-
készülékhez, megjelenik az **Új csatl.**
tott eszköz ablak. Válasszon a **Videók**,
Fényképek és **Zene** közül egy lejátszási
kategóriát.



A tv-készülék az USB-eszközön található
fájlokat automatikusan is megjelenítheti,

ha ez az egyetlen csatlakoztatott eszköz.

4. Megjelenik az AllShare Play Zene, Fényképek vagy Videók képernyő. Ha az USB-eszközön mappák találhatók, a tv-készülék megjeleníti a mappák listáját. Emeljen ki és válasszon ki egy mappát. Ha az USB-eszközön nincsenek mappák, a tv-készülék fájlokat vagy miniatűröket fog megjeleníteni.

5. Emelje ki és válassza ki a megtekinteni vagy lejátszani kívánt fájlt.

-  Másik Tartalomtípus vagy Eszköztípus kiválasztásához többször nyomja meg a **RETURN**  gombot, amíg az **AllShare Play** főképernyője meg nem jelenik.
-  A fájlok lejátszásával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a „Videolejátszás vezérlése” című részben találhatóakat.

Olvassa el a tájékoztatást, mielőtt az AllShare Play funkciót USB-eszközzel használná.

Korlátozások és figyelmeztetések

- ♦ **Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a tv-készülékhez, készítse biztonsági mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy elveszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.**
- ♦ **Csatlakoztassa az USB-merevlemez a kijelölt USB 1 (HDD 5 V 1A) porthoz.**

- ♦ **Ne húzza ki az USB-eszközt, miközben a tv-készülék olvassa azt.**
- ♦ **Ha USB-hosszabbítókábellet csatlakoztat USB-eszközt, előfordulhat, hogy a tv-készülék nem ismeri fel az USB-eszközt vagy nem olvassa az eszközön lévő fájlokat.**
- ♦ **Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer, az eszközön tárolt fájlok sérültek vagy a fájlokat nem lehet lejátszani,**

csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza meg, másolja vissza a fájlokat az eszközre, majd próbálja újra a lejátszást.

- ♦ Ha a számítógépről törölt fájl a **Smart Hub** futtatásakor még mindig megjelenik, a számítógépen a „Lomtár ürítése” lehetőségnél törölje végleg a fájlt.
- ♦ Ha a számítógép nem képes egy USB-eszközre elmentett fájlok működési adatbázisának felépítésére, mert az

USB-eszközön nincs elég szabad hely,
az újonnan hozzáadott fájlokat nem
lesz képes lejátszani még akkor sem,
ha ezeket a fájlokat az USB-eszközre
mentette.

Támogatott eszközök

- ♦ Előfordulhat, hogy bizonyos típusú USB digitális kamerák és audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a tv-készülékkel.
- ♦ Az **AllShare Play** kizárólag az USB

tömegtároló eszközöket (MSC)

**támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű
háttértároló adathordozó eszköz.**

**MSC-eszközök például a hordozható
memóriaeszközök, a flash kártyaolvasók
és az USB-merevlemez (az USB-elosztó
nem támogatott). Az eszközöket
közvetlenül kell csatlakoztatni a televízió
USB-portjához.**



**A LED4500 és a LED5400 sorozat
nem támogatja USB-merevlemez**

használatát.

- ♦ **2TB USB-merevlemeznel több nem támogatott.**
- ♦ **Ha kettőnél több PTP (Picture Transfer Protocol) eszköz van csatlakoztatva, egyszerre csak egy használható.**
- ♦ **Ha kettőnél több MSC-eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel mindegyiket.**
- ♦ **Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél vagy**

5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt.

- ♦ Ha a tv-készülék az **Autom. védelem ideje** pontban beállított ideig nem kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.
- ♦ Előfordulhat, hogy a tv-készülékhez csatlakoztatva egyes külső merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos módból.

- ♦ Előfordulhat, hogy az USB-funkció licenccel nem rendelkező médiafájlok esetén nem működik megfelelően.
- ♦ Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) nem támogatott.
- ♦ A FAT16, a FAT32 és az NTFS fájlrendszer támogatott.
- ♦ Az **AllShare Play** csak a váltott jpeg formátumot támogatja. A progresszív jpeg formátumot nem támogatja.
- ♦ Minél nagyobb a kép felbontása, annál

később jelenik meg a képernyőn.

- ♦ A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás 15 360 × 8640 pixel.
- ♦ Ha a fájl sérült, vagy ha a tv-készülék nem támogatja a fájl típust, megjelenik a **Nem támogatott fájlformátum.** üzenet.
- ♦ Ha a fájlok a **Mappanézet** szerint vannak rendezve, a tv-készülék minden mappában legfeljebb 1 000 fájl nevét képes megjeleníteni.
- ♦ Ha az USB-tárolóeszközre mentett fájlok

**és mappák száma meghaladja a 8000-et,
előfordulhat, hogy a fájlok és a mappák
nem jelennek meg, és bizonyos mappákat
nem lehet megnyitni.**

- ♦ **A tv-készülék nem tudja lejátszani
a fizetős honlapról letöltött, DRM-
védelemmel ellátott MP3 fájlokat. A
digitális jogkezelő rendszer (DRM) egy
olyan technológia, amely integrált és
átfogó módon támogatja különböző
digitális tartalmak létrehozását, ezek**

forgalmazását és kezelését, beleértve a jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét, valamint a tartalmak illegális másolásának megakadályozását éppúgy, mint a számlázások és a kifizetések intézését.

- ♦ **Még ha a lejátszani kívánt fájlt valamelyik támogatott formátummal kódolták is, hibaüzenet jelenhet meg egy altartó vagy profil probléma miatt.**

Csatlakoztatás számítógéphez hálózaton keresztül

AllShare Play módban hálózati kapcsolaton keresztül játszhatja le a számítógépen lévő képeket, zenéket és filmeket.

 A tv-készülék konfigurálásával és a hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat a jelen útmutató „A hálózat beállítása” című része tartalmazza.

 A számítógépen található tartalom

megtekintéséhez a tv-készüléket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, és a számítógépen le kell tölteni és telepíteni kell az AllShare számítógépes szoftvert.



Ajánlott, hogy a tv-készülék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton legyen. Az IP-címek négy, egymástól ponttal elválasztott részből állnak (111.222.333.444). Ha a tv-készülék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton

van, a tv-készülék IP-címének első 3 része és a számítógép IP-címének első három része (1 1 1.222.333) ugyanaz lesz, csak az utolsó rész eltérő (az állomás címe).

Az **AllShare Play** következő funkciói nem támogatottak hálózathoz csatlakozó számítógépről történő médialejátszás esetén:

 A **Háttérzene** és a **Háttérzene beállítása** funkció.

- ☞ Fájlok igény szerinti rendezése a **Fényképek**, **Zene** és a **Videók** mappában.
 - A ◀◀ (Vissza) vagy ▶▶ (Előre) funkció használata filmlejátszás közben.

További megjegyzések

- ☞ A DivX DRM védelem nem támogatott.
- ☞ A számítógép tűzfalán állítsa be az AllShare számítógépes szoftvert engedélyezett programként.
- ☞ Az internetes kiszolgálótól függően

az **AllShare Play** hálózati kapcsolaton keresztül történő használata esetén:

- eltérhet a rendezés módja.
- Előfordulhat, hogy a **Jelenetker.** funkciót a rendszer nem támogatja.
- Előfordulhat, hogy a videolejátszás folytatásához használatos **Folytatás** funkciót a rendszer nem támogatja.
- A **Folytatás** funkció nem támogat egyszerre több felhasználót. (Csak azt a pontot jegyzi meg, ahol a legutolsó

felhasználó leállította a lejátszást.)

- a tartalominformációtól függően előfordulhat, hogy a keresési funkció nem működik.**

 **Az AllShare Play funkcióban hálózati kapcsolaton keresztüli lejátszáskor előfordulhat, hogy akadozik a videolejátszás.**

A webes tárhely tartalma lejátszható a tv-készüléken. Kövesse az alábbi utasításokat:

- Állítsa be a **AllShare Play** szolgáltatást a tv-készüléken → Válassza ki a **Zene**, **Fényképek** és **Videók** tartalmának típusát → Válassza ki a **SugarSync** lehetőséget → Válasszon ki egy lejátszani kívánt fájlt
- Tekintse meg a www.sugarsync.com weboldalt és töltsse fel számítógépes tartalmait a webes tárhelyre (SugarSync). A tv-készüléket csak akkor használhatja a számítógépes tartalom lejátszására, ha a feltöltés elérési

útvonala Web Archive - [AllShare Play](#) -
[Zene](#) / [Fényképek](#) / [Videók](#).

- A tv-készülékkel az [AllShare Play](#) funkció használatára alkalmas mobilkészüléken tárolt anyagok is lejátszhatók, amennyiben a feltöltés elérési útvonala megegyezik az imént ismertetettel.

Az AllShare Play használata

Az AllShare Play segítségével igénybe veheti a következő szolgáltatásokat. Az internetes tárhely és a közösségi szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.

Az AllShare Play segítségével háromféleképpen játszhatók le a különböző tartalmak:

- USB-eszközön: Lejátszhatja az USB-eszközön tárolt videókat, fényképeket és

zenét.

- **DLNA vagy internetes tárhelyről:**
Lejátszhatja az otthoni hálózathoz csatlakoztatott eszközökön vagy az internetes tárhelyen tárolt tartalmakat.
- **Közösségi szolgáltatásokból:**
Lejátszhatja a különböző közösségi szolgáltatásokon (pl. Family Story, Facebook vagy Picasa) közzétett tartalmakat.



A Facebook vagy a Picasa használata

előtt telepítenie kell a megfelelő tartalmat a Smart Hub alkalmazásba.

 A SugarSync, a Facebook vagy a Picasa használatához be kell jelentkeznie a megfelelő alkalmazásba. Vagy regisztrálhatja az alkalmazáshoz tartozó fiókot Samsung fiókjába. A különböző alkalmazásokhoz tartozó fiókok regisztrálásával kapcsolatos tudnivalók a Smart Hub című fejezet „A Smart Hub beállításainak megadása” részében

találhatók.

-  A Family Story használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. A Family Story használata előtt legalább egy csoporthoz csatlakoznia kell.
-  A kívánt tartalmat átmásolhatja a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközökre.

Tartalom típusa	Támogatott átviteli eszköz
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB

Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilkészülék	USB

Kedvencek (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Kedvencek

Ezzel a funkcióval könnyen és gyorsan elérhető a tartalom.

- **Nemrég lejátsz.**

A legutóbbi videók, fénykép- vagy zenei fájlok listájának megjelenítése. Ha van olyan fájl, amelyet szeretne ismételten lejátszani, használja ezt a listát.

 Ha a **Nemrég lejátsz.** listából játszik le egy fájlt, és az USB-eszköz nincs

csatlakoztatva vagy a fájl nem található,
akkor „**A keresett fájl nem található.**”
üzenet jelenik meg.

 A **Nemrég lejátsz.** lista legfeljebb 48
fájlt tartalmazhat. A fájlok úgy vannak
elrendezve, hogy a legutóbb játszott
fájlok találhatóak a lista tetején.

 A mobiltelefonon lévő **Nemrég lejátsz.**
fájlok lehet, hogy nem játszatók le.

- **Újdonságok**

A csatlakoztatott USB-eszközön vagy a

számítógépen újonnan mentett videók,
fénykép- vagy zenei fájlok megjelenítése.
Ha van olyan újonnan frissített fájl,
amelyet szeretne lejátszani, használja ezt a
kategóriát.

- **Lejátszási lista**

Az USB-eszközön vagy a számítógépen
mentett lejátszásilista-fájlok megjelenítése.
Ha szeretné lejátszani valamelyik
lejátszási listát, válassza ki az adott listát.
A kiválasztott lista lejátszása azonnal

megkezdődik.

-  Legfeljebb 12 lejátszási listát hozhat létre.
-  Legfeljebb 100 fájlt adhat hozzá egy lejátszási listához.
-  Csak egyféle típusú fájlokat adhat hozzá egy lejátszási listához. Például egy zenefájlokat tartalmazó lejátszási listához csak zenefájlokat adhat hozzá.

Lejátszási lista létrehozása

1. Az **AllShare Play** főképernyőjének bal oldalán válassza ki a **Videók**, **Fényképek** vagy **Zene** elemet.
2. A képernyő jobb oldalán emelje ki és válassza ki azt az eszközt, amin a lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az **AllShare Play** megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, emelje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak

fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.

4. Emeljen ki egy fájlt, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt,

5. Emelje ki és válassza ki a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6. Emelje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.



A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a **Mind kiválasztása** lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

8. Ha végzett, válassza a **Hozzáad** lehetőséget. Megjelenik a **Lejátszási listára** képernyő.

9. Válassza az **Új létreh.** lehetőséget. Megjelenik az **Új lej. lista létrehozása.** képernyő.

10. A távirányító használatával adja meg a

lejátszási lista nevét, vagy fogadja el az alapértelmezett nevet.

11. Ha végzett, válassza a **Kész** lehetőséget.

Ezzel létrejött az új lejátszási lista.

Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.

12. Válassza ki a **Lejátszás** lehetőséget

az azonnali lejátszáshoz, vagy az **OK**

lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

Zenei fájlokat a lejátszási listához a

következő lépések végrehajtásával adhat

hozzá:

1. Az **AllShare Play** főképernyőjének bal oldalán válassza ki a **Videók**, **Fényképek** vagy **Zene** elemet.



Ki kell választania annak a tartalomnak a típusát, ami már szerepel a lejátszási listán. Például, ha zenei lejátszási listához kíván hozzáadni fájlokat, ki kell választania a Zene típust.

2. A képernyő jobb oldalán emelje ki

és válassza ki azt az eszközt, amin a lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az **AllShare Play** megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.

3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, emelje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.

4. Emeljen ki egy fájlt, majd a távirányító segítségével nyissa meg az Eszközök menüt.

5. Emelje ki és válassza ki a [Lejátszási listára](#) lehetőséget.

6. Emelje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a Mind

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

8. Ha végzett, válassza a **Hozzáadás** lehetőséget. Megjelenik a **Lejátszási listára** képernyő.
9. Emelje ki és válassza ki azt a lejátszási listát, melyhez fájlokat kíván hozzáadni. Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.
10. Válassza ki a **Lejátszás** lehetőséget az azonnali lejátszáshoz, vagy az **OK** lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

A Kiválasztás lejátszása használata zenei

fájlokkal

1. Emeljen ki a listáról egy zenei fájlt.
2. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Kijelölés lej.** pontot.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt számot.
A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik egy  jelzés.
4. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 3. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind kiválasztása** lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

5. Válassza az **Lejátszás** lehetőséget. Elindul a kiválasztott zenefájlok lejátszása.

A Megtekintés használata zenei fájlokkal

Ha az **AllShare Play** funkcióhoz webes tárhelyet használ USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok

rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Adja meg a kívánt rendezési feltételeket.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni

beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- **Előadó**

A zenefájlok rendezése az előadók nevének betűrendje szerint.

- **Album**

A zenefájlok rendezése az albumok címének betűrendje szerint.

- **Műfaj**

A zenefájlok rendezése műfaj szerint.

A zenei fájlok elküldése

A zenefájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.

 A Küldés funkció használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

1. A fájllistában szereplő zenefájlok küldéséhez a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

2. Válassza ki a küldeni kívánt zenefájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

3. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

4. Ha végzett, válassza az **Küldés** lehetőséget. Megjelenik a **Küldés** képernyő.

5. Válassza ki a célhelyként használni kívánt eszközt, majd válassza a **Küldés**

lehetőséget.

6. Innentől kezdve kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A lejátszási listában szereplő egy vagy több fájl törléséhez tegye a következőket:

1. Az [AllShare Play](#) főképernyőjén válassza a [Kedvencek](#) lehetőséget.

2. A képernyő alján lévő Lejátszási lista területen emelje ki a szerkeszteni kívánt lejátszási listát.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Lista szerk.** pontot. Megjelenik az **Lista szerk.** képernyő.

4. Válassza ki a törölni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

5. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 5. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

6. Ha végzett, válassza a **Törlés lehetőséget.**

Megjelenik egy előugró üzenet.

7. Válassza az **Igen lehetőséget. A kijelölt egy vagy több fájl eltávolítódik a lejátszási listából.**

Videók (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Videók

Az USB-eszközön és/vagy számítógépen mentett videofájlok lejátszhatóak.

 A feliratok és kodekek formátumával kapcsolatban további tudnivalókat a További információ szakasz „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” című része tartalmaz.

Videó lejátszása

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Emelje ki és válassza ki az eszközt, melyről le szeretne játszani.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, emelje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az **AllShare Play** fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Emelje ki és válassza ki a fájllista

képernyőjén a kívánt videót.

-  Ha lejátszás közben leállítja a videót, később onnan folytathatja annak lejátszását, ahol abbahagyta.
-  A képernyő felső részén látható a fájl neve és a videó lejátszási ideje.
-  Ismeretlen videoformátum esetén a lejátszási idő és a folyamatsáv nem jelenik meg.
-  Ha át szeretne ugrani a következő videóra, videolejátszás közben tartsa

lenyomva a visszatekerés vagy az
előretekerés gombot 3 másodpercig.

A videó lejátszásvezérlő gombjai

- ◀, ▶

Amikor a távirányító használatával a
◀ vagy a ▶ lehetőséget választja, a
lejátszás sebessége a következők szerint
változik. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3)

- ◀, ▶

Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi

helyről.

- **II**

A jelenet szüneteltetése.

- **Lassított lejátszáshoz: Szünet módban válassza a ► lehetőséget. Amikor a távirányítóval a ► lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a a következő sorrendben csökken: ► 1/8 / ► 1/4 / ► 1/2. A lejátszás sebessége a bal felső sarokban látható.**
- **A léptetési módhoz: Szünet módban**

válassza a **||** lehetőséget. Amikor a távirányító használatával kiválasztja a **||** lehetőséget, mindig új képkocka jelenik meg.

 A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a **▶** lehetőséget.

 A készülék Léptetési és Lassított módban nem ad ki hangot.

 A Lassítási és Léptetési mód csak

előrehaladó irányban működik.

Az Eszközök menü használata a Videók funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl

azonnali lejátszásra való kiválasztását.

– **Küldés**

A videofájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.



A funkció használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásba.

– **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy kijelentkezhet a fiókból.

– **Lejátszási listára**

**Lehetővé teszi lejátszási listák
létrehozását. Ha**

**lejátszási listákat hoz létre, a kívánt
videókat egyszerűen és gyorsan sorban
megtekintheti.**

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Információ**

**Részletes információk megjelenítése a
kiválasztott fájlról.**

- **Lejátszás közben a következő funkciók**

használhatók az Eszközök menün:

- Videólista megny.

Videó leállítása és a fájllista képernyőjének megnyitása.

- Lejátszás előlről

A videofájl újraindítása az elejétől.

- Jelenetker.

A **Jelenetker.** funkció segítségével lejátszás közben attól a jelenettől nézheti meg vagy kezdheti el a filmet, ahonnan szeretné.



Ha a fájlban lévő indexinformáció sérült vagy a fájl nem támogatja az indexelést, a **Jelenetker.** funkció nem használható.

– **Tételkeresés**

A balra vagy jobbra mutató nyílombokkal keresheti a videót, vagy a távirányító használatával közvetlenül beírhatja a lejátszási időt.

– **Időkeresés**

Kereshet a videóban, vagy a

távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.

- **Ismétlés mód**

Ismétlődően lejátszhatja egy lejátszási lista egyetlen vagy összes filmjét.

- **Képméret**

Lehetővé teszi a képméret igény szerinti beállítását.

- **Kép üzemmód**

A **Kép üzemmód** átállítható.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

- **Szinkronhangnyelv**

A támogatott nyelvek valamelyikén nézheti a videót. Ez a funkció csak a több hangformátumot támogató, adatfolyam típusú fájlok lejátszása esetén használható.

- **Feliratok**

Lehetővé teszi a nyelvi feliratokkal történő megtekintést. Ha a feliratfájl több nyelvet tartalmaz, kiválaszthat egy

adott nyelvet.

- **Feliratok beállítása**

A **Feliratok beállítása** megjelenítése.

Kiválaszthatók a felirat beállításai,
például annak színe és átlátszósága.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a
kiválasztott fájlról.



Az **Eszközök** menüben adott időben
elérhető funkciók a lejátszott videó
jellegzetességeitől függenek. Nem

minden funkció áll szükségképpen rendelkezésre minden videó esetén.

A Megtekintés funkció használata videofájlokkal

Ha az **AllShare Play** funkcióhoz webes tárhelyet használ USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Rendezési szempont kiválasztása.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- **Legkés. dátum**

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- Legkorábbi dát.

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkorábbi létrehozási dátum szerint.

A videofájlok elküldése

A videofájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.



A Küldés használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

1. A fájllistában szereplő videofájlok küldéséhez a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
2. Válassza ki a küldeni kívánt videofájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.
3. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

4. Ha végzett, válassza az **Küldés** lehetőséget. Megjelenik a **Küldés** képernyő.
5. Válassza ki a célhelyként használni kívánt eszközt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
6. Innentől kezdve kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fényképek (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Fényképek

Fénykép (vagy diavetítés) megtekintése

 A támogatott képfájlformátumokkal kapcsolatban a További információ című fejezet „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” részében olvashat további tudnivalókat.

1. Az AllShare Play képernyőn válassza a Fényképek lehetőséget.

2. A képernyő jobb oldalán válassza ki azt az eszközt, amin a megtekinteni kívánt fényképek találhatók.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, válassza ki a kívánt fényképeket tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az **AllShare Play** miniatűr fényképeket jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Diavetítés megkezdéséhez válassza ki a távirányító segítségével a ► lehetőséget.



Másik fénykép manuális

megtekintéséhez nyomja meg az ◀
vagy ▶ gombot.



A diavetítés alatt a fájllistában

szereplő összes fájl a kiválasztott

fájltól kezdve sorrendben megjelenik.



A fényképfájlok és a diavetítések

megtekintése alatt beállítható

háttérzene is, ha ugyanazon

az eszközön zenei fájlok is

megtalálhatók.



Ha rossz háttérzenét választ ki,
addig nem módosíthatja a zenét,
amíg a háttérzene betöltése be nem
fejeződik.

A fényképek lejátszásvezérlő gombjai



A diavetítés sebessége a következők
szerint változik (**Lassú**, **Normál**, **Gyors**). A
sebesség a képernyő jobb felső sarkában
látható.



Lépés az előző vagy a következő fényképre.



Visszatérés a fájllista képernyőjére.



A diavetítés indítása.



A diavetítés szüneteltetése.

funkcióval

- Az Eszközök menünek a fényképekkel történő használatához előbb ki kell emelnie egy fényképfájlt a fájllista képernyőjén.

Miután kijelölt egy fényképet a fájllista képernyőjén, az Eszközök menü következő opciói használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl
azonnali lejátszásra való kiválasztását.

— **Küldés**

A fényképek elküldése a **Family Story**
fiókkal vagy fényképekhez kapcsolódó
alkalmazással.



A Küldés használatához be
kell jelentkeznie a **Smart Hub**
szolgáltatásra.

— **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy

kijelentkezhet a fiókból.

- **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák

létrehozását. Lejátszási listák

létrehozásával egyszerűen és gyorsan

lejátszhatók fényképsorozatok.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a

kiválasztott fájlról.

- Fényképfájl lejátszásakor a következő funkciók használhatók:

- **Fényképlista megny.**

Tovább lépés a fájllista képernyőjére.

- **Diavetítés indítása / Diavetítés leállítása**

A diavetítés elindítása vagy leállítása.

Másik lehetőségként a diavetítés

indításához válassza ki a távirányító

használatával a ► vagy a diavetítés

leállításához a || lehetőséget.

- **Diavetítés seb.**

A diavetítés sebességének kiválasztása a diavetítés alatt. Másik lehetőségként válassza ki a távirányító használatával a ◀ vagy ▶ lehetőséget.

- Háttérzene be / Háttérzene ki

Háttérzene be- vagy kikapcsolása.

- Háttérzene beállítása

A fényképfájl vagy diavetítés megtekintése közben hallható háttérzene kiválasztása.

- Kép üzemmód

A **Kép üzemmód** átállítható.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.



Csak a Háttérzene bekapcsolt állapotában használható.

- **Nagyítás**

A képek kinagyítása teljes képernyős módba.

- **Forgatás**

A képek elforgatása.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

A Megtekintés funkció használata fényképfájlokkal

Ha az **AllShare Play** funkcióhoz a **Family Story**, Facebook vagy Picasa szolgáltatást használja USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító

segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Rendezési szempont kiválasztása.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és

megjelenítése.

- **Legkés. dátum**

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- **Legkorábbi dát.**

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkorábbi létrehozási dátum szerint.

- **Havonta**

A fényképfájlok hónap szerinti rendezése és megjelenítése.

A fényképek elküldése

A fényképeket elküldheti a **Family Story** szolgáltatással vagy más eszközökre.

 A Küldés használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

1. Tegyük fel, hogy a **Family Story** szolgáltatást szeretné használni a továbbításra.
2. A fájllistában szereplő fénykép-fájlok küldéséhez emeljen ki egy fájlt, nyissa meg a távirányító használatával az

Eszközök menüt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

3. Válassza ki a küldeni kívánt fényképфájlt.

A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

4. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 3. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlт.

5. Ha végzett, válassza a **Küldés** lehetőséget. Megjelenik az **Küldés** képernyő.
6. Válassza ki a célként használni kívánt eszközt.
7. Válassza ki a megosztáshoz a családi csoportot. Megjelenik egy előugró ablak.
8. Írja be a kiválasztott családi csoportnak szóló üzenetet.



Ha megjelenik a **QWERTY** billentyűzet képernyője, az üzenet beírására

tv-készülékhez csatlakoztatott
billentyűzetet is használhat.

**9. Ha végzett, válassza a Küldés
lehetőséget.**

Zene (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Zene

Zenelejátszás

 A támogatott zenefájlformátumokkal kapcsolatban a További információ című fejezet „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” részében olvashat további tudnivalókat.

1. Az AllShare Play képernyőn a nyíl gomb megnyomásával válassza ki a Zene

lehetőséget.

- 2. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó eszközt.**
- 3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, emelje ki és válassza ki a kívánt zenefájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az AllShare csak fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.**
- 4. Válassza ki a listában a kívánt zenei fájlt, vagy a távirányító használatával válassza**

ki a ► lehetőséget.

 Ha át szeretne lépni egy előző oldalra, válassza ki a távirányítóval a **B** lehetőséget. Ha át szeretne lépni a következő oldalra, válassza ki a távirányítóval a **C** lehetőséget.

 A zene lejátszása közben a távirányító segítségével gyorsan előre- vagy visszatekerhet a zenefájlban a ◀◀ vagy ▶▶ kiválasztásával.

 Ha az MP3-fájlok lejátszása folyamán

a hang nem megfelelő, állítsa be a **Hangszínszabályzó** lehetőséget a **Hang** menüben. (Túlmodulált MP3-fájl is okozhat hangproblémát.)



Ha át szeretne ugrani a következő zenefájltra, zenefájl lejátszása közben tartsa lenyomva a visszatekerés vagy az előretekerés gombot 3 másodpercig.

A zene lejátszásvezérlő gombjai

Lejátszás közben a képernyő jobb alsó részén további funkciók is használható.

- **Lejátszás / Szünet**

Zenei fájl indítása vagy szüneteltetése.

Másik lehetőségként válassza ki a távirányító használatával a ► vagy a || lehetőséget.

- **Ismétlés mód**

Ismétlődően lejátszhatja egy fájllista egyik vagy összes zenefájlját.

- **Keverés mód**

Lehetőség van a zenefájlok sorrendben történő vagy véletlenszerű lejátszására.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

Az Eszközök menü használata a Zene funkcióval

- Az Eszközök menünek a zenéssel történő használatához előbb ki kell emelnie egy zenefájlt a fájllista képernyőjén. Miután kijelölt egy zenefájlt a fájllista képernyőjén, az Eszközök menü következő opciói

használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

- **Küldés**

A zenefájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre. zenei fájlokat elküldheti a **Family Story**

szolgáltatással vagy más eszközre.



A Küldés használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

– **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy kijelentkezhet a fiókból.

– **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák

létrehozását. Lejátszási listák

létrehozásával egyszerűen és gyorsan

Lejátszhatók a csoportosított zenefájlok.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Kódolás**

A kódolási formátumot a kódolási formátumok listájáról választhatja ki.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

Felvett TV-műsor (Az AllShare Play funkcióban)

LED 4500 - 5400 sorozatú készülékek esetén: Ez a funkció nem támogatott.

 → AllShare Play → Felvett TV-műsor

Ha a felvételi vagy a **Timeshift** funkciót szeretné használni, csatlakoztatni kell egy rögzítésre alkalmas USB-eszközt. USB-merevlemez használatához javasolt az eszköz formázása.

 Az eszköz formázása közben ne csatlakoztassa le az eszközt. Az eszköz

formázásakor az összes fájl törlésre kerül.

- ☞ Mielőtt formázza az eszközt a tv-készülékhez, mentse el a fájlokat, nehogy megsérüljenek vagy elveszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.

A jelenleg sugárzott műsor felvétele

Lehetővé teszi a jelenleg sugárzott műsor

felvételét.

A funkció használatához először állítsa be a pontos időt.

1. Aktuálisan sugárzott műsor felvétele során a távirányító  gombjának megnyomásával indíthatja el a rögzítést. Megjelenik egy előugró ablak.

 Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.



Az USB-tárolóeszköz az **Eszköz**

működési tesztje befejezéséig nem rögzít.

2. A rögzítési idő beállításához válassza ki a **Hossz.** lehetőséget, majd az **OK** lehetőséget.

Felvett tv-műsor lejátszása

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza a **Felvett TV-műsor** lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszáshoz használni

kívánt eszközt.

3. Válassza ki a fájllistában a kívánt felvett tv-fájlt.

 Ha át szeretne lépni egy előző oldalra, válassza ki a távirányítóval a  lehetőséget. Egy későbbi oldalra való továbblépéshez válassza a  lehetőséget.

4. Válassza a ► lehetőséget.

- **A képernyő felső részén látható a kijelölt fájl és annak lejátszási ideje.**

Lejátszásvezérlő gomb a Felvett TV-műsor funkciónál

- ◀, ▶

Amikor a távirányító használatával a ◀
vagy a ▶ lehetőséget választja, a lejátszás
sebessége a következők szerint változik. (◀
1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ◀ 4 / ◀ 5 / ◀ 6 / ◀ 7, ▶ 1 /
▶ 2 / ▶ 3 / ▶ 4 / ▶ 5 / ▶ 6 / ▶ 7)

- ◀, ▶

Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi helyről.

- II

A jelenet szüneteltetése.

- Szünet módban válassza a távirányító használatával a ► lehetőséget. Amikor a távirányítóval a ► választja, a lejátszás sebessége az eredeti ► 1/8 / ► 1/4 / ► 1/2 részére csökken.
- Szünet módban válassza a távirányító használatával a II lehetőséget. Amikor a távirányító használatával kiválasztja a II lehetőséget, mindig egy új képkocka

jelenik meg.

-  A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a ► lehetőséget.
-  A termék leállított módban nem játszik le hangot.
-  A kockánkénti megjelenítés csak előrefelé működik.

Az Eszközök menü használata a Felvett TV-

műsor funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:

- **Csoport lejátszása**

A kiválasztott csoportok tartalmának lejátszása.

- **Nézet**

A fájllista a rendezési feltételek megadásával rendezhető.

- **Kijelölés lej.**

A lejátszáshoz válassza ki az egyik felvett

tv-fájlt a fájllistában.

- **Törlés**

A fájl törlése a listáról.

- **Lejátszási listára**

Saját lejátszási lista létrehozása. A lejátszási lista használatával egyszerűen és gyorsan lejátszhatja a felvett tv-fájlokat.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Zárolás / Feloldás**

A zárolás engedélyezése vagy letiltása.

– **Eszközkezelés**

Az eszközök megtekintése és formázása.

- **A következő funkciók csak a kiválasztott tartalomelemen használhatók.**

– **Átnevezés**

A tartalom nevének megváltoztatása.

– **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

- **Lejátszás közben a következő funkciók**

használhatók:

- **Felvételista megny.**

Tovább lépés a fájl lista képernyőjére.

- **Lejátszás előlről**

A felvett tv-fájl újraindítása az elejétől.

- **Tételkeresés**

Közvetlenül egy másik tételcímre léphet.

- **Időkeresés**

Kereshet a videóban, vagy a

távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.

- **Ismétlés mód**

A felvett tv-fájl lejátszása többször egymás után.

- **Képméret**

A képméret beállítása igény szerint.

- **Kép üzemmód**

A **Kép üzemmód** átállítható.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a

kiválasztott fájlról.

LED 4500–5400 sorozat esetén: Ez a funkció nem támogatott.

A Timeshift funkció használata

Ha lemaradt egy élő adásról, ezzel a funkcióval felvételről megtekintheti.

1. Aktuálisan sugárzott műsor

megtekintése közben a távirányító használatával a ► lehetőséget kiválasztva indíthatja el a **Timeshift** funkciót.

2. A **Timeshift** funkció leállításához válassza ki a távirányító használatával a ■ lehetőséget.

-  A **Timeshift** funkció maximum 90 percreig használható.
-  A **Timeshift** funkció analóg csatornák esetében nem használható.
-  A **Timeshift** funkciók le vannak tiltva a **Csatornazár** funkcióval lezárt csatornák esetén.

A Timeshift és a rögzítés funkció használata előtt...

A videofelvételeket digitális jogkezelő rendszer (DRM) védi, ezért sem számítógépen, sem másik tv-készüléken nem játszhatók le. A tv-készülékre elmentett fájlok az alaplapp cseréje után nem használhatók.

MEGJEGYZÉS

- Legalább 5 400 ford./perc-es USB-

merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

- Az, hogy elérhető-e a felvétel, valamint a **Timeshift** funkció, a képminőség és a merevlemez-meghajtó szabad kapacitásának függvénye.
- A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.
- Amikor a **Timeshift** eléri a maximumát, a szüneteltetésnek vége szakadhat.
- Ha a felvétel mind a Személyi videofelvevő

(PVR) funkcióval, mind a HDMI-CEC funkciót támogató eszközzel zajlik, a Személyi videofelvevő funkció elsőbbséget élvez.

- Az **Eszköz működési tesztje** funkcióval sikertelenül tesztelt USB-eszköznél végre kell hajtani az **Eszköz formázása**, majd ismét az **Eszköz működési tesztje** funkciót, mielőtt felvételt rögzíthetne a **Műsorújság** vagy a **Csatorna** funkcióval.
- A **Timeshift** funkció csak olyan USB-

tárolóeszközzel használható, melynél sikeresen végrehajtásra került az **Eszköz működési tesztje** funkció.

- Ha olyan eszközzel próbálja meg használni a rögzítés vagy a **Timeshift** funkciót, melynél nem lett végrehajtva az **Eszköz működési tesztje**, a funkció nem indul el.
- Ha a tv-készüléket kikapcsoló bármely funkció (pl. az **Aut. Kikapcsolás**, **Kikapcsolásidőzítő** stb.) olyan időpontra van beállítva, amely ütközik a felvétellel,

a készülék csak a felvétel befejezése után kapcsol ki.

- Az **Timeshift** művelethez 1,5 GB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- Az **Felvételütemezés** funkcióhoz 100 MB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- Ha a szabad kapacitás 50 MB alá csökken az USB-eszközön **Felvételütemezés** közben, akkor az **Felvételütemezés** funkció automatikusan leáll.

- Ha az **Felvételütemezés** és a **Timeshift** funkció is működik, és a szabad kapacitás 500 MB alá csökken az USB-eszközön, akkor csak az **Felvételütemezés** funkció áll le automatikusan.
- A **Timeshift** funkció még a digitális csatorna változtatása után is tovább működik, és a felhasználók az elmentett **Timeshift** adatok révén megtekinthetik a korábbi műsorokat.
 - Ha a tv-készülék olyan állapotba kerül, amely a **Timeshift** funkciót nem

támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna váltása stb.), akkor a készülék a **Timeshift** adatokat nem menti.

- Ha a tv-készülék a **Timeshift** funkció működése közben olyan állapotba kerül, amely a **Timeshift** funkciót nem támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna váltása stb.), akkor további üzenet megjelenítése nélkül automatikusan leáll.

- Ha a felhasználó egy digitális csatornára hangol, akkor a felfüggesztett **Timeshift** funkció automatikusan folytatódik.

A DLNA funkció használata



→ **AllShare Play**

Lejátszhatja a mobiltelefonokra vagy egyéb eszközökre (pl. számítógépre) elmentett médiatartalmakat, például videókat, fényképeket és zenét, és a tv-készülékről kezelheti ezeket a hálózaton keresztül.

További információkért látogasson el a „www.samsung.com” honlapra, vagy forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához. Előfordulhat, hogy a mobilkészülékre

kiegészítő szoftvert kell telepíteni. A részleteket lásd az adott készülék használati útmutatójában.

-  **Amennyiben Samsung televíziókészülékét egy nem Samsung márkájú DLNA szerverhez csatlakoztatja, kompatibilitási hibák léphetnek fel videolejátszás közben.**
-  **Ha Samsung tv-készülékét AllShare Play szoftverrel csatlakoztatja a hálózathoz, a következőképpen használhatja az**

eredeti funkciókat:

- Különböző videoformátumok
lejátszása (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF,
MKV stb.)**
- Miniatűr videó funkció**
- Könyvjelző funkció (a videolejátszás
folytatásához)**
- Automatikus fejezetekre osztás
(navigáció a jelenetek között)**
- Digitális tartalomkezelés**
- Kompatibilitás különböző**

feliratformátumokkal (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

- **Keresés fájlnevek alapján**
- **Számos további funkció**

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

Azon mobiltelefonok vagy csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítése, amelyek be lettek állítva ehhez a tv-készülékhez az **AllShare-beállítások funkcióval történő**

használatra.

 Az **AllShare-beállítások** funkció az összes DLNA DMC funkciót támogató eszköznél rendelkezésre áll.

- **Enged.-ve / Elutas.:** az eszközök engedélyezése/letiltása.
- **Törlés:** eszközök törlése a listáról.

 Ez a funkció csak az eszköz nevét törli a listából. Ha a törölt eszközt bekapcsolják, vagy az megpróbál csatlakozni a tv-készülékhez, előfordulhat, hogy ismét

megjelenik a listában.

A DLNA funkcióhoz csatlakozó eszközökön található médiatartalmat a következő lépések végrehajtásával lehet lejátszani:

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza ki a lejátszani kívánt tartalom típusát: **Videók, Fényképek, Zene.**
2. A képernyő jobb oldalán válassza ki a DLNA lehetőséget. A tv-készülék megjeleníti a DLNA funkcióval

csatlakoztatott eszközök listáját.

3. Válasszon ki egy eszközt. Az AllShare megjeleníti az eszközön lévő elérhető fájlokat vagy mappákat.

**4. Válasszon ki egy fájlt a fájllistáról.
Megkezdődik a kiválasztott fájl
lejátszása.**

**A DLNA eszközökön mentett médiatartalom
lejátszása**

1. Csatlakoztassa az [AllShare Play](#) funkciót

támogató mobiltelefont vagy egyéb eszközöket.

2. Az eszköz médiatartalmának lejátszása.

Megjelenik egy előugró ablak a tv-készülék képernyőjének alján.

3. A csatlakoztatott eszköz elfogadásához válassza az **Enged.** lehetőséget. Az eszközön található médiatartalmak innentől lejátszhatók a tv-készüléken.



Az engedélyezett eszközök az

AllShare-beállítások képernyőn

találhatók meg.



A mobiltelefonról küldött

médiatartalmak (videók, fényképek, zene) tv-készüléken történő lejátszásáról értesítési ablak jelenik meg. A tartalmak lejátszása az ablak megjelenése után 3 másodperccel automatikusan elindul.

- Ha a távirányító használatával bezárja az értesítési ablakot az ablak megjelenésekor, a médiatartalmak nem kerülnek lejátszásra.**

 Amikor egy eszköz az első alkalommal éri el a tv-készüléket a média funkció használatával, figyelmeztető üzenet ugrik fel. Válassza az **Enged.** lehetőséget. Ezzel a telefon szabadon hozzáférhet a tv-készülékhez, és használhatja a **Média** funkciót tartalom lejátszására.

 Ha nem szeretné, hogy a mobiltelefon továbbítsa a médiatartalmakat, állítsa be az eszközhöz az **Elutas.** értéket az **AllShare-beállítások** képernyőn.

-  A felbontástól és a formátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalmat a tv-készülék nem tudja lejátszani.
-  A médiatartalom típusától függően előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek.
-  A mobilkészülékkel vezérelheti a médialejátszást. A részleteket lásd az adott készülék használati útmutatójában.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ lehetővé teszi, hogy a Samsung tv-készülék távirányítójával az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszköz vezérelhető legyen. Az Anynet+ rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek Anynet+ funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az Ön Samsung készüléke rendelkezik-e

ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az Anynet+ logó.

-  **Az Anynet+ eszközök csak a tv-készülék távirányítójával vezérelhetők, a tv-készüléken lévő gombokkal nem.**
-  **Előfordulhat, hogy a tv-készülék távirányítója bizonyos körülmények között nem működik. Ilyenkor válassza ki újra az Anynet+ eszközt.**
-  **Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékeivel.**



Az Anynet+ külső eszközök

csatlakoztatásával kapcsolatban az adott eszköz használati útmutatójában talál útmutatást. Az Anynet+ eszközök csatlakoztatásához mindenképpen HDMI-kábelt kell használni. Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.



Az Anynet+ akkor működik, ha az

Anynet+ funkciót támogató AV-eszköz készenléti vagy bekapcsolt állapotban

van.



Az Anynet+ összesen legfeljebb 12 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására van mód.



Csak egy Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatható azonban. Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatásához csatlakoztassa a házimozi-rendszert a tv-készülékhez HDMI-kábellel, majd:

– Ha a házimozi-rendszer elülső, bal és

jobb oldali hangszórójából, illetve a mélynyomó hangszóróból hallható hang megfelelő, csatlakoztasson digitális optikai kábelt a tv-készülék

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

portja és a házimozi-rendszer digitális hangbemenete között.

- Ha 5.1 csatornás hangot szeretne, csatlakoztasson HDMI-kábelt az Anynet+ DVD-lejátszóhoz, műholdvevőhöz vagy egyéb

készülékhez. Ezt követően csatlakoztassa a DVD-lejátszó, műholdvevő stb. eszköz (azaz Anynet + 1. vagy 2. eszköz) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portját közvetlenül a házimozi-rendszerhez, ne a tv-készülékhez.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) menü

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ menü a tv-készülékhez

csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.

- **TV-nézés**

Az Anynet+ mód átváltása televíziós sugárzás módra.

- **Eszközlista**

Az Anynet+ eszközlista megjelenítése.

- (eszköz_név) **Menü**

A csatlakoztatott eszköz menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó

lemezmenüje jelenik meg.

- (eszköz_név) **Eszközök**

A csatlakoztatott eszközök
eszközmenüjének megjelenítése. Például
ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-
lejátszó eszközmenüje jelenik meg.

 Készüléktől függően előfordulhat,
hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- (eszköz_név) **Műsormenü**

A csatlakoztatott készülékben található
lemez Cím menüjének megjelenítése.

DVD-lejátszó csatlakoztatása esetén például a DVD-lejátszóban található lemez Cím menüje jelenik meg.

 Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- **Házimozi**

A hang a vevőkészüléken keresztül hallható.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Ha az Anynet+ funkciót kívánja használni,
az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciót **Be** értékre
kell állítania.

 Ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció ki
van kapcsolva, egyetlen Anynet+ jellegű
művelet sem működik.

- **Automatikus kikapcsolás**

Az Anynet+ eszköz automatikus
kikapcsolása a tv-készülék kikapcsolásakor.

 Ha az **Automatikus kikapcsolás** beállítása
Igen, a tv-készülék kikapcsolásakor

a bekapcsolt külső eszközök is
kikapcsolnak.

 Az eszköztől függően előfordulhat, hogy
ez a funkció nem áll rendelkezésre.

- **Házimozi**

A hangot vevőegységen (pl. házimozin)
keresztül is hallgathatja a tv-készülék
hangszórói helyett.

Váltás az Anynet+ eszközök között

1. Nyissa meg a távirányító használatával

az **Eszközök** menüt, majd válassza az **Anynet+ (HDMI-CEC)** pontot.

2. Válassza az **Eszközlista** lehetőséget.

Megjelenik a **Eszközlista** képernyő.

 Ha nem találja a keresett eszközt,
a lista frissítéséhez válassza ki a
Frissítés lehetőséget.

3. Válasszon ki egy eszközt, majd várjon,
amíg megtörténik az átváltás az
eszközre.

 Az **Eszközlista** menü csak akkor jelenik

meg, ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)**
beállítása **Be** a **Rendszer** menüben.

 A kiválasztott eszközre történő
váltás akár 2 percet is igénybe vehet.
Miközben a készülék a kiválasztott
eszközre vált, a műveletet nem lehet
megszakítani.

 Ha a **Forrás** funkcióval kiválasztott
egy Anynet+ eszközt, az Anynet+
funkció nem használható. Mindig az
Eszközlista használatával váltson

Anynet+ eszközre. (TOOLS →

Anynet+ (HDMI-CEC) → Eszközlista)

Külső erősítőn keresztül érkező hang

A hangot vevőegységen (pl. házimozin) keresztül is hallgathatja a tv-készülék hangszórói helyett. Ha a hangot erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a Házimozi képernyőt (Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC) → Házimozi). Válassza ki a Házimozi lehetőséget, és állítsa Be értékre.

-  Ha a vevőegység csak a hangot támogatja, lehet, hogy nem jelenik meg az eszközlistában.
-  A vevőegység csak akkor működik, ha a külső eszköz optikai bemeneti csatlakozóját megfelelően csatlakoztatta a tv-készülék **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portjához.
-  Ha a vevőegység (pl. házimozis-rendszer) be van kapcsolva, a hang a tv-készülék optikai csatlakozóján

keresztül hallható. Ha a tv-készülék DTV (légi) jelet jelenít meg, a tv-készülék 5.1 csatornás hangot küld az erősítőnek. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, mint például DVD-lejátszó, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a tv-készülékhez, az erősítőből csak kétcsatornás hang hallható.

Az ARC funkció használata

A tv-készülék hangját HDMI-kábellel csatlakoztatott vevőberendezésen keresztül is hallgathatja, külön optikai kábel használata nélkül. Ha a hangot az ARC funkció használatával erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a **Házimozi** képernyőt (**Rendszer** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Házimozi**). Válassza ki a **Házimozi** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.



Az ARC funkció használatához olyan

vevőberendezést kell a HDMI IN 2 (ARC) porthoz csatlakoztatni, amely támogatja a HDMI-CEC és az ARC funkciót.

- ☞ Az ARC funkció kikapcsolásához állítsa a **Házimozi** beállítását **Ki** értékre. Ilyenkor a vevőberendezés akkor sem tudja fogadnia a jeleket, ha a tv-készülék folyamatosan bocsát ki ARC-jelet.

Hibaelhárítás

**Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika
→ Hibaelhárítás**

A hibaelhárítási témakörök listájának megtekintéséhez lépjen az elektronikus útmutató kezdőlapjára (**Menü → Terméktámogatás → e-Manual** További információ), vagy nyomja meg a **SUPPORT** gombot, és az adott fejezet kiválasztása után keresse meg a kívánt témakört.

Képmínőség (Hibaelhárítás)

Először hajtsa végre a **Képteszt** funkciót, és tekintse meg, hogy a tv-készülék megfelelően jeleníti-e meg a tesztképet.

(**Menü** → **Terméktámogatás** → **Öndiagnosztika** → **Képteszt**)

Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, a rossz képmínőséget valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.

A tv-készülék képe nem olyan jó, mint amilyen a

boltban volt.

- ♦ Ha analóg dekóderrel/beltéri egységgel rendelkezik, váltson digitális beltéri egységre. Használjon HDMI- vagy komponenskábelt a HD (High Definition) képminőség elérése érdekében.
- ♦ Sok HD-csatorna átkonvertált SD (normál felbontású) tartalmat sugároz.
- ♦ Kábeles/műholdas előfizető: próbálja ki a csatornalistában szereplő HD-csatornákat.

- ♦ **Antennacsatlakozás: az automatikus hangolás után próbálja ki a HD-csatornákat.**
- ♦ **Állítsa a kábeltelevíziós/beltéri egység videokimeneti felbontását 1080i vagy 720p értékre.**
- ♦ **Tévénézéskor tartsa be a tévétől számított ajánlott minimális távolságot, amely függ a mérettől és jel felbontásától.**

Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció

- ♦ A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
- ♦ A kép torzulását okozhatja a gyenge vagy a rossz minőségű jel. Ez nem a tv-készülék hibája.
- ♦ A tv-készülék közelében (kb. 1 m-en belül) használt mobiltelefonok

zavarhatják az analóg csatornák képét.

A színek rosszak vagy hiányoznak.

- ♦ **Komponens csatlakozás használata esetén ellenőrizze, hogy a megfelelő aljzatokhoz csatlakoznak-e a komponens kábelek. A helytelen vagy laza csatlakoztatás színproblémákhoz vezethet, vagy a kép hiányát okozhatja.**

Gyenge szín vagy fényerő.

- ♦ Adja meg a **Kép** beállításait a TV menün (**Kép** mód / **Szín** / **Fényerő** / **Élesség**)
- ♦ Állítsa be a **Energiagazdálk.** funkciót a tv-menüben (**Menü** → **Rendszer** → **Eco-megoldás** → **Energiagazdálk.**)
- ♦ Állítsa vissza a képet alaphelyzetbe az alapértelmezett képbeállítások megtekintéséhez (**Menü** → **Kép** → **Kép visszaállítása**)

A képernyő szélén pontozott vonal látható.

- ♦ Ha a **Képméret** a **Képernyőhöz ig.** lehetőségre van állítva, változtassa meg **16:9** értékre.
- ♦ Módosítsa a dekóder/beltéri egység felbontását.

A kép fekete-fehér.

- ♦ Ha AV kompozit bemenetet használ, csatlakoztassa a videokábelt (sárga) a tv-készülék komponens bemenetének zöld aljzatához.

Csatornaváltásnál a kép lefagy, torz vagy késik.

- ♦ Ha a tv-készülék dekóderre csatlakozik, indítsa újra azt. (Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, és várjon, amíg a dekóder újraindul. Ez akár 20 percet is igénybe vehet.)
- ♦ A dekóder kimeneti felbontását állítsa 1080i vagy 720p értékre.

Hangminőség (Hibaelhárítás)

Először hajtsa végre a **Hangteszt** funkciót annak ellenőrzésére, hogy megfelelően működik-e a hang a tv-készüléken. (**Menü**

→ **Terméktámogatás** → **Öndiagnosztika** → **Hangteszt**)

Ha a teszt során a hang **OK**, a hang problémáját valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.

Nincs hang, vagy túl halk még maximális

hangerő-beállításnál is.

- ♦ Ellenőrizze a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszköz (dekóder/ beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) hangerő-beállítását.

A kép jó, de nincs hang.

- ♦ Állítsa a **Hangszóró kiválasztása** opciót **TV-hangszóró** értékre a **Hang** menüben.
- ♦ Külső eszköz használata esetén ellenőrizze, hogy a külső eszköz

audiokábeleit a tv-készülék megfelelő audiobemeneti aljzataihoz csatlakoznak-e.

- ♦ **Külső eszköz használata esetén ellenőrizze az eszköz hangkimeneti beállításait (pl. ha a dekóder HDMI-kábellel csatlakozik a tv-készülékhez, lehet, hogy a dekóder hangbeállításait HDMI értékre kell módosítani).**
- ♦ **Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van.**

- ♦ Ha tv-készüléke rendelkezik fejhallgató-csatlakozóval, ellenőrizze, hogy oda ne legyen semmi csatlakoztatva.
- ♦ Az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával indítsa újra a csatlakoztatott eszközt.

A hangszórókból hallható hang nem megfelelő, zajos.

- ♦ Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait.
Ellenőrizze, hogy a videokábel nem a

hangbemenethez van-e csatlakoztatva.

- ♦ Antenna-/kábelcsatlakozás esetén ellenőrizze a jelerősséget. A gyenge jelszint a hang torzulását okozhatja.
- ♦ Hajtson végre egy **Hangteszt** műveletet.
(**Terméktámogatás** → **Öndiagnosztika** → **Hangteszt**)

Nincs sem álló-, sem mozgókép. (Hibaelhárítás)

Nem lehet bekapcsolni a tv-készüléket.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz, illetve a tv-készülékhez.
- ♦ Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban.
- ♦ A tv-készüléken lévő  gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy nem a távirányító hibás-e. Ha a tv-készülék

bekapcsol, lásd az alábbi „Nem működik a távirányító” című részt.

A tv-készülék automatikusan kikapcsol.

- ♦ Győződjön meg arról, hogy a Beállítás menü **Aut. Kikapcsolás** opciója a **Ki** értékre van beállítva.
- ♦ Ha a tv-készülék számítógéphez van csatlakoztatva, ellenőrizze a számítógép energiabeállításait.
- ♦ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően

**van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz,
illetve a tv-készülékhez.**

- ♦ **Ha a tévénézés antenna-/
kábelcsatlakozással történik, akkor a tv-
készülék automatikusan kikapcsol, ha
10–15 percig nem érkezik jel.**

Nincs álló-/mozgókép.

- ♦ **Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat
(húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
tv-készülék és a külső eszközök összes**

kábelét).

- ♦ **Állítsa be a külső eszköz (kábeltelevíziós/ beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.)**

videokimenetét, hogy az megfeleljen a tv-készülék bemenő csatlakozásainak.

Például ha egy külső eszköz kimenete HDMI, akkor azt a tv-készülék HDMI bemenetéhez kell csatlakoztatni.

- ♦ **Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva.**
- ♦ **Ellenőrizze a távirányító [Forrás](#)**

**funkciójával, hogy a megfelelő forrást
választotta ki a tv-készülékhez.**

Antenna (Légi / Kábel) csatlakozás

(Hibaelhárítás)

A tv-készülék nem fogja az összes csatornát.

- ♦ Ellenőrizze, hogy az antennakábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- ♦ Próbálja meg a **Beállítás** funkcióval felvenni az elérhető csatornákat a csatornalistára. Lépjen a **Menü** → **Rendszer** → **Beállítás** opcióra, és várja meg az összes elérhető csatorna

eltárolását.

- ♦ Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e pozicionálva.

Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció.

- ♦ A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
- ♦ A gyenge jel képtorzulást okozhat. Ez

nem a tv-készülék hibája.

Számítógép csatlakoztatása (Hibaelhárítás)

A „Nem támogatott mód” üzenet jelenik meg.

- ♦ **Állítsa be a számítógép kimeneti felbontását és frekvenciáját a tv-készülék által támogatott felbontásnak megfelelően.**

A kép OK, de nincs hang.

- ♦ **HDMI-csatlakozás használata esetén ellenőrizze a számítógép hangkimeneti**

beállításait.

Hálózati kapcsolat (Hibaelhárítás)

Nem működik a vezeték nélküli hálózat.

- ♦ Vezeték nélküli hálózat használatához Samsung vezeték nélküli LAN-adapter szükséges. LED 5300, 5500–5800 sorozatok és PDP 550–570 sorozatok esetén
- ♦ Ellenőrizze, hogy a tv-készülék csatlakoztatva van-e vezeték nélküli IP-megosztóhoz (útválasztóhoz).

Felvétel / Időeltolás (Hibaelhárítás)

Az USB-eszköz nem ismerhető fel, illetve sikertelen az Eszköz formázása, Eszköz ellenőrzése vagy az Eszköz működési tesztje.

- ♦ Az USB-eszköz használati útmutatójában ellenőrizze, hogy az USB-eszköz alkalmas-e felvételre.
- ♦ Ha az USB-eszköz zárolható, győződjön meg róla, hogy nincs zárolva.
- ♦ Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt meg

lehet-e formázni, ha számítógéphez csatlakozik. Csatlakoztassa az USB-eszközt a tv-készülékhez, és formázza meg. (A formázás időnként megszakadhat.)

- ♦ Amennyiben az **Eszköz működési tesztje** vagy a formázás sikertelen, az azt jelenti, hogy probléma van az USB-memóriával, illetve túl kicsi az USB-memória teljesítménye.

Üzenet figyelmeztet, hogy formázni kell az USB-eszközt, amely eddig jól működött.

- ♦ Ha az USB-eszköz zárolható, győződjön meg róla, hogy nincs zárolva.
- ♦ Állítsa helyre az USB-eszközt az **Eszköz ellenőrzése** menü helyreállítás funkciójával.

Nem működik a felvétel funkció.

- ♦ Ellenőrizze, hogy van-e csatlakoztatva USB-eszköz.

- ♦ **Ellenőrizze, hogy rögzíthető digitális csatornáról szeretne-e felvételt készíteni.**
- ♦ **Gyenge vagy nem létező jel esetén a felvétel funkció automatikusan le van tiltva.**
- ♦ **A tv-készülék nem készít felvételt, ha az USB-eszközön nincs szabad tárterület. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.**

Az Időeltolás mód nem működik.

- ♦ Ellenőrizze, hogy van-e csatlakoztatva USB-eszköz.
- ♦ Rádiócsatornák és analóg sugárzású csatornák esetén ez a funkció nem használható.
- ♦ Adatsugárzás esetén ez a funkció nem támogatott.
- ♦ Gyenge vagy nem létező jel esetén az Időeltolás mód automatikusan le van tiltva.

- ♦ A Timeshift mód funkció nem használható, ha nincs szabad memória az USB-eszközön. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.
- ♦ A USB-memóriaeszköz nem támogatott. Használjon USB HDD típust.

Egy üzenet jelzi, ha az eszköz működési tesztje sikertelen volt, és nem működik a felvétel, valamint az Időeltolás mód funkciók.

- ♦ Ezek a problémák olyankor fordulhatnak

elő, amikor olyan kis teljesítményű USB-eszközt használ, amely nem támogatja a felvételt. Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

Nem sikerült az ütemezett felvétel.

- ♦ **Az USB-eszköz fájlrendszeréhez hozzáférő egyes műveletek (formázás, teljesítményteszt, hibaellenőrzés, törlés)**

esetén az ütemezett felvétel le van tiltva.

- ♦ Ha nincs csatlakoztatva USB-eszköz, a tv-készülék nem készít felvételt még akkor sem, ha elérkezik a beütemezett idő.
- ♦ A tv-készülék nem készít felvételt, ha az USB-eszközön nincs szabad tárterület. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.
- ♦ Ha **Műsor-besorolási zár** funkcióval zárolt csatornáról készít felvételt,

**a felvétel lejátszásának indításakor
megjelenik a PIN kód megadását kérő
ablak.**

**Több felvevő eszköz is csatlakoztatva van, a tv-
készülék mégis leállította a felvételt.**

- ♦ **Ha több felvevő készülék
is csatlakoztatva van, és az
Alapértelmezett felvevő eszköz
beállítású eszköz nem rendelkezik szabad
memóriával, a felvétel leáll. Próbálja**

**meg újra a felvételt. Az a készülék lesz
automatikusan beállítva Alapértelmezett
felvevő eszközként, amelyen a legtöbb
szabad memória van, majd a tv-készülék
elindítja a felvételt.**

Egyéb (Hibaelhárítás)

A kép nem jelenik meg a teljes képernyőn.

- ♦ HD csatornák esetén a képernyő mindkét oldalán fekete sáv látható az átkonvertált SD (4:3) tartalom megjelenítésekor.
- ♦ A képernyő tetején és alján fekete sáv látható olyan filmek megtekintése esetén, amelyek oldalaránya eltér a tv-készülékétől.
- ♦ Állítsa be a külső eszköz képméreti

opcióit vagy állítsa a tv-készülék képméretét teljes képernyőre.

Nem működik a távirányító.

- ♦ **Cseréljen elemet a távirányítóban.
Ügyeljen rá, hogy a pólusok (+/-) a megfelelő irányba mutassanak.**
- ♦ **Tisztítsa meg a távirányító átviteli ablakát.**
- ♦ **Próbálja meg a távirányítót közvetlenül a tv-készülékre irányítani másfél-két**

métről.

A kábeltelevíziós/beltéri egység távirányítójával nem lehet be- és kikapcsolni a tv-készüléket, illetve beállítani a hangerőt.

- ♦ **Programozza be a dekóder/beltéri egység távirányítóját a tv-készülék működtetésére. A SAMSUNG tv-készülék kódját megtalálja a dekóder/beltéri egység használati útmutatójában.**

A „Nem támogatott mód” üzenet jelenik meg.

- ♦ Ellenőrizze a tv-készülék által támogatott felbontást, és annak megfelelően állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását. A felbontás beállításait lásd a használati útmutatóban.

A tv-készüléknek műanyag szaga van.

- ♦ Ez a szag normális, és rövid időn belül megszűnik.

**A tv-készülék Jelinformáció funkciója az
Öndiagnosztika menüben nem áll rendelkezésre.**

- ♦ **Ez a funkció csak digitális csatornáknál
érhető el antenna/RF/koax
csatlakoztatás esetén.**

A tv-készülék oldalirányba dől.

- ♦ **Szerelje le az állványt a tv-készülékről,
majd újból szerelje össze az állványt.**

Nehézséget okoz az állvány összeszerelése.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a tv-készülék sima felületen áll-e. Ha nem tudja eltávolítani a csavarokat a TV-ből, használjon mágneses csavarhúzót.

A csatornamenü szürkén jelenik meg (Nem érhető el.)

- ♦ A **Csatorna** menü csak a tv-forrás kiválasztásakor érhető el.

A beállítások 30 perc után, illetve a tv-készülék kikapcsolásakor elvesznek.

- ♦ Ha a tv-készülék **Üzlet mód** üzemmódban van, 30 percenként visszaállítja a hang- és képbeállításokat az alapértékekre.

Módosítsa a beállítást az **Üzlet mód** lehetőségről az **Otthon** módra a **Beállítás** eljárásban. A távirányítóval válassza ki a **Forrás** menü **TV** elemét, majd lépjen a **Menü** → **Rendszer** → **Beállítás** lehetőségre.

menüpontba. Az **Üzlet mód** az **Eszközök** menüben is kikapcsolható. (**Eszközök** → **Bemutató** → **Ki**)

Időnként megszűnik a hang vagy a kép.

- ♦ Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, és csatlakoztassa újra a kábeleket.
- ♦ A hang vagy a kép hiányát okozhatja túlságosan merev vagy vastag kábelek használata. Ellenőrizze, hogy a kábelek elég rugalmasak-e hosszú távú

használathoz. Ha fali konzolra szereli a tv-készüléket, javasoljuk, hogy a kábelekhez használjon derékszögű csatlakozókat.

A tv-készülék keretének szélén közelről szemügyre véve apró szemcsék láthatók.

- ♦ Ez a készülék kialakításának része, nem hiba.

A PIP menü nem érhető el.

- ♦ A **PIP** (Kép a képben) funkció csak akkor elérhető, ha HDMI vagy komponens forrást néz.

„Kódolt jel” vagy „Gyenge/nincs jel” üzenet jelenik meg.

- ♦ CAM CARD (CI/CI+) használata esetén ellenőrizze, hogy a kártya a közös illesztőfelület nyílásába van-e behelyezve.
- ♦ Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza

**ki a CAM CARD modult a tv-készülékből,
és helyezze be újra a nyílásba.**

**45 perce kikapcsolta a tv-készüléket, és az újra
bekapcsolt.**

- ♦ **Ez a jelenség nem rendellenes.**

Működésbe lépett a tv-készülék

OTA (műholdról automatikusan

letölthető szoftver) funkciója, hogy

telepítse a tévzés közben letöltött

szoftverfrissítéseket.

Visszatérő kép-/hangproblémák.

- ♦ Ellenőrizze, és változtassa meg a jelet vagy a forrást.

Előfordulhat, hogy az állandó gumipárnái reakcióba lépnek bizonyos bútorok felületével.

- ♦ Ennek megakadályozása érdekében használjon szigetelő alátéteket minden olyan felületen, ahol a tv-készülék közvetlenül érintkezik a bútorral.

A tv-készüléket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a honlapon (samsung.com → Támogatás → Letöltések) található legújabb termékszoftver-verzióra.

A tv belső sávhirdetése jelenik meg a képernyőn.

Válassza az **Otthon** üzemmódot a **Beállítás** menüben. A részleteket lásd a **Beállítás** funkciónál.

A plazmatévé zúg.

plazmatévé esetén A plazmatévé esetében normális a halk zúgás. Ez a jelenség nem rendellenes. Ezt azok az elektromos töltések okozzák, amelyek a képalkotásban vesznek részt.

Ha a zúgás hangos, előfordulhat, hogy túl nagy a tv fényereje. Állítsa alacsonyabbra a fényerőt.

Az is okozhat hangos zúgást, ha a

plazmatévé hátulja túlságosan közel van a falhoz vagy más kemény felülethez. Próbálja másképpen vezetni a kábeleket is.

A fali konzol nem megfelelő felszerelése is okozhat hangos zajt.

A képernyőbeégés kérdése

plazmatévé esetén A képernyőbeégés lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a készüléket pixeleltolós képernyőbeégés elleni technológiával

látták el. A pixeleltolás lehetővé teszi a kép kismértékű mozgását lefelé vagy fölfelé (függőleges képsor), illetve egyik oldaltól a másikig (vízszintes képpont). A kép folyamatos, kismértékű mozgása megakadályozza a képernyőbeégést.

Anynet+(HDMI-CEC) (Hibaelhárítás)

Az Anynet+ nem működik.

Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+ eszköz-e. Az Anynet+ rendszer kizárólag az Anynet+ eszközöket támogatja.

Csak egy erősítő (házimozi-rendszer) csatlakoztatható.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze az Anynet+ eszköz video-/audio-/HDMI-kábeleinek csatlakozását.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ beállítási menü **Anynet+ (HDMI-CEC)** opciója a **Be** értékre van állítva.

Ellenőrizze, hogy a tv-készülék távirányítója TV módban van-e.

Ellenőrizze, hogy a távirányító Anynet+ kompatibilis-e.

Bizonyos esetekben az Anynet+ nem működik. (Csatornák keresése, a **Smart Hub**

vagy a **Beállítás** működtetése stb.)

A HDMI-kábel csatlakoztatása vagy kihúzása esetén újra keresse meg az eszközöket, vagy kapcsolja ki, majd újra be a televíziót.

El szeretném indítani az Anynet+ funkciót.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva a tv-készülékhez, majd ellenőrizze, hogy az

Anynet+ (HDMI-CEC) a **Be** értékre van-e

állítva. (Menü → Rendszer → Anynet+
(HDMI-CEC))

Nyissa meg a távirányító használatával az
Eszközök menüt, majd válassza az Anynet+
(HDMI-CEC) pontot. Ezt követően válassza
ki a kívánt menüt.

Ki szeretnék lépni az Anynet+ funkcióból.

Az Anynet+ menüjében válassza a TV-nézés
lehetőséget.

A távirányító használatával lépjen a Forrás

**képernyőre, és válasszon ki egy nem
Anynet+ eszközt.**

**A képernyőn megjelenik a Csatlakozás az
Anynet+ eszközhöz... üzenet.**

**A távirányító nem használható az Anynet+
funkció beállítása vagy megtekintés módra
váltás közben.**

**A távirányító használhatóvá válik azt
követően, hogy a tv-készülék befejezte az
Anynet+ beállítását, illetve befejezte az**

átváltást az Anynet+ használatára.

Az Anynet+ eszköz nem játszik le.

A **Beállítás** funkció használata közben a lejátszás funkció nem működik.

A csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg.

Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat.

Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy az **Anynet+ (HDMI-CEC)** a **Be** értékre van-e beállítva. (**Menü** → **Rendszer** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Keresse meg újra az Anynet+ eszközöket.

Az Anynet+ használatához HDMI-csatlakozás szükséges. Ellenőrizze, hogy az eszköz HDMI-kábellel van csatlakoztatva-e a tv-készülékhez.

Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.

Ha áramkimaradás vagy a HDMI-kábel

lecsatlakoztatása miatt megszakadt a kapcsolat, ismételje meg az eszközkeresést.

A televízió hangja nem hallható az erősítőn keresztül.

Optikai kábellel csatlakoztassa a televíziót és az erősítőt.

Az ARC funkció lehetővé teszi a hanglejátszást a HDMI IN 2(ARC) csatlakozón keresztül, és csak akkor használható, ha a tv-készülék olyan

audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja az ARC funkciót.

AllShare Play (Hibaelhárítás)

Előfordulhat, hogy ezt a fájlt nem lehet megfelelően lejátszani.

Ezt okozhatja a tartalom nagy bitsebessége.

A tartalom lejátszásával általában nincs gond, de néha előfordulhat.

Smart Hub (Hibaelhárítás)

Bizonyos alkalmazások tartalmai csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Hogyan lehet a nyelvet módosítani?

Az alkalmazásokban szereplő tartalmak nyelve eltérhet az alkalmazás felhasználói felületének nyelvétől.

A nyelv módosításának lehetősége a szolgáltatótól függ.

**Egyes alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások
nem működnek.**

Forduljon a szolgáltatóhoz.

**További információért keresse fel az
alkalmazás-szolgáltatói weboldalt.**

**Hálózati hiba esetén csak a beállítás menüt
tudom használni.**

**Nem működő hálózati kapcsolat esetén
a szolgáltatás korlátozott lehet, mivel
a beállítás menü kivételével az összes**

**funkcióhoz szükséges internetes
csatlakozás.**

Web Browser (Hibaelhárítás)

1. A **Web Browser** megnyitásához válassza a **Web Browser** lehetőséget. A **Web Browser** megjelenítése számítógépen eltérő lehet.
2. A **Web Browser** nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
3. Ha megpróbált letölteni egy fájlt, de a fájlt nem lehetett elmenteni, és hibaüzenet jelent meg.
4. Előfordulhat, hogy bizonyos szervezetek

**által üzemeltetett honlapok vagy
internetböngészők blokkolva vannak.**

**5. Előfordulhat, hogy a flashvideók nem
játszhatók le.**

**6. Az e-kereskedelem, vagyis az online
vásárlás nem támogatott.**

**7. Előfordulhat, hogy hibás karakterek
jelennek meg, ha olyan oldalon görget,
ahol az oldalnak csak egy részét (nem az
egész oldalt) lehet görgetni.**

8. Az ActiveX nem támogatott.

9. Lap módban bizonyos opciók nem érhetők el. (Az ilyen opciók eléréséhez váltson Mutató módra.)

10. Előfordulhat, hogy bizonyos szövegek hibásan jelennek meg, mert nem minden betűtípus támogatott.

11. Honlap betöltése közben előfordulhat, hogy a rendszer átmenetileg késve reagál a távirányítóval vagy a képernyőn kiadott parancsra.

12. Bizonyos működési feltételek mellett

előfordulhat, hogy a honlapbetöltés sokáig tart vagy leáll.

13. A másolás és a beillesztés funkció nem támogatott.

14. E-mail írás vagy üzenetküldés esetén előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek (például nem változtatható meg a méret vagy a szín).

15. Az elmenthető könyvjelzők és naplófájlok száma korlátozott.

16. Az egy időben megnyitható ablakok

maximális száma a böngészési feltételektől és a tv-készülék típusától függően eltérő lehet.

17. Az internetböngésző sebessége a hálózati feltételektől függ.

18. A kép a képben automatikusan kikapcsol, ha a böngészőben elindul a videolejátszás. Előfordulhat, hogy a videó a kép a képben kikapcsolása után nem indul el, és hogy az oldalt frissíteni kell.

**19. Az Internetböngésző csak MP3
audiofájlokat játszik le.**

**20. A könyvjelzőfájlok importálására vagy
exportálására szolgáló funkció csak
adott formátumú könyvjelzőfájlokkal
kompatibilis. (Kompatibilis formátum:
Netscape-bookmark-file-1.)**

**21. Könyvjelzők importálása és exportálása
esetén a mappaszerkezet nem ágyazódik
be.**

22. Ha tévéről számítógépre importál

könyvjelzőfájlokat, azok a „Samsung SmartTV Bookmark” mappába kerülnek mentésre.

23. Ha nincs beállítva az idő a menüben

(**Menü** → **Rendszer** → **Idő** → **Óra**),

előfordulhat, hogy az előzményadatok nem kerülnek mentésre.

24. A megnyitott honlapok időrendi

sorrendben kerülnek mentésre, és mindig a legrégebben megnyitott oldal kerül eltávolításra a listából.

25. A támogatott video-/audiokodektől függően előfordulhat, hogy bizonyos video- vagy audiotartalmak Flash-lejátszás közben nem játszhatók le.

26. A videoablak képének fényerejében beállt hirtelen változás a környező állókép fényerejére is hatással lehet.

plazmatévé esetén

27. A 10.2 vagy újabb verziójú Flash Playert igénylő videotartalom nem támogatott.

28. Előfordulhat, hogy a számítógépre

**optimalizált adatfolyam-szolgáltatásból
származó videoforrások lejátszása
nem megfelelő a Samsung saját
internetböngészőjén.**

Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok

Feliratok

Külső

- MPEG-4 időkódolt szöveg (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- **Micro (.sub vagy .txt)**
- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Belső

- **Xsub**

Tároló: AVI

- **SubStation Alpha**

Tároló: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

Tároló: MKV

– **SubRip**

Tároló: MKV

– **MPEG-4 időkódolt szöveg**

Tároló: MKV

Támogatott képfelbontások

Fájlkiterjesztés	Típus	Felbontás
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360×8640
*.png	PNG	1920×1080
*.bmp	BMP	1920×1080
*.mpo	MPO	15360×8640

Támogatott zenei fájlformátumok

Fájlkiterjesztés	Típus	Kodek	Megjegyzések
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	A Keresés (ugrás) funkció nem használható. Legfeljebb 2 csatorna támogatott
*.ogg	OGG	Vorbis	Legfeljebb 2 csatorna támogatott
*.wma	WMA	WMA	A WMA 9, 10 Pro legfeljebb az 5.1-es csatornás hangot és az M2 profilt támogatja (kivéve az M0 LBR módját).

Videokodek

Fájlkiterjesztés	Tároló	Videokodek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/ mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
	MPEG4 SP/ASP				8	
	H.264 BP/MP/HP				30	
	Motion JPEG	640 x 480	4			
	Window Media Video v9	1920 x 1080				
	MPEG2					
	MPEG1	640 x 480				
	VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	8	Vorbis

További korlátozások



A videotartalom nem kerül lejátszásra,

vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.

-  Előfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája a fenti táblázatban szereplő kompatibilis értékek fölött van.
-  Ha a Tárgymutató hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem használható.
-  Ha videót játszik le hálózati kapcsolaton keresztül, előfordulhat, hogy a videó

lejátszása akadozik.

-  A menü megjelenítése tovább tarthat, ha a videó bitsebessége 10 Mb/s felett van.
-  Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a lejátszóval.

Videodekóder

- Max. H.264, 4.1 szintet támogat.
- A H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 nem támogatott.

- Az VP8, VP6 kivételével az összes videokodek esetén:
 - 1280×720 alatt: max. 60 képkocka
 - 1280×720 felett: max. 30 képkocka
- A GMC nem támogatott.
- Csak az „Alul-fölül” és „Egymás mellett” SVAF funkciót támogatja.

Hangdekóder

- A WMA 9, 10 Pro legfeljebb az 5.1-es csatornás hangot és az M2 profilt támogatja

(kivéve az M0 LBR módját).

- **A veszteségmentes WMA hang nem**

támogatott.

- **Ha a Vorbis csak a WebM tárolóban**

található meg, legfeljebb 2 csatornás

hangot támogat.

Adatszolgáltatás

Lehetővé teszi a felhasználó számára a műsorszóró médiákon keresztül továbbított információk (szövegek, állóképek, grafikák, dokumentumok, szoftverek stb.) használatát.

Adatszolgáltatás automatikus futtatása (Be / Ki)

esetén

Menü → Rendszer → Adatszolg. aut. futt.

Beállítja, hogy fusson-e vagy sem

automatikusan az adatszolgáltatás. Az **Adatszolg. aut. futt.** funkció automatikusan futtatja az adatszolgáltatást, felhasználói beavatkozás nélkül.

 Ha valamilyen egyéb másodlagos funkció működése folyamatban van, előfordulhat, hogy az **Adatszolg. aut. futt.** nem működik.

Az adatszolgáltatási funkció használata

Ha az éppen nézett csatorna rendelkezik

adatszolgáltatási funkcióval, a távirányítóval az **A** lehetőséget kiválasztva különböző adatszolgáltatásokat vehet igénybe.

-  A nyújtott adatszolgáltatási információk a sugárzott műsoroktól függenek.
-  Az adatszolgáltatási funkció használata alatt a számfunkciókkal történő csatornaváltás a szolgáltatástól függően nem mindig lehetséges.

1. Válassza ki a távirányító használatával

az **A** lehetőséget. Válassza ki a kívánt szolgáltatást.

 Ha az **Adatszolg. aut. futt.** funkció **Be** állapotban van, az adatszolgáltatás automatikusan fut, és betölti a szalagcímet. Ebben az esetben az **A** funkció nem működik.

2. Válassza ki a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik az adatszolgáltatási képernyő.

3. Válassza ki a kívánt opciót a távirányító

segítségével az adatszolgáltatási képernyőn, majd válassza az OK lehetőséget. Ekkor elindul a kiválasztott szolgáltatás.

 Ha a képernyőn megjelenik valamelyik funkció színes ikonja, a megfelelő ikon használatával igénybe veheti a felajánlott funkciót.

4. Az EXIT lehetőség választásával bezárhatja az adatszolgáltatást.

Főbb adatszolgáltatási gombok és funkcióik

- **A** (Adatszolgáltatás)

Megjeleníti az Adatszolgáltatás listát,
és azonnal elindítja az Adatszolgáltatás
funkciót.

- **BACK**

Visszatér az előző képernyőre.

- **Színes gomb**

Végrehajtja az Adatszolgáltatás alatt a
képernyőn megjelenő színes gombokat
ábrázoló képeknek megfelelő funkciókat.

 A műveletek a szolgáltatótól függően különbözhetnek.

- **Szimbólum**

Szöveget a távirányító számgombjain található számok, illetve a számgombokon vagy azok felett található betűk segítségével lehet beadni. Ha a távirányító számgombjait egymás után sorban megnyomja, a képernyőnek azon az üres részén, ahol a kurzor van, megjelennek a megfelelő betűk, számok vagy speciális

karakterek. Például ha a 3-as gombot gyorsan egymás után többször megnyomja, akkor a gombhoz rendelt betűk (D, E és F) vagy a 3-as számjegy fog megjelenni a gombnyomás sorrendjében.

- **A szöveg.**

Átkapcsol teletext módra, vagy visszatér az előző képernyőhöz.

 **A műveletek a szolgáltatótól függően különbözhetnek.**

**Az Adatszolgáltatás menüt mozgatja fel, le,
balra, illetve jobbra.**

- **OK**

Lefuttat egy kiválasztott menüelemet.

- **EXIT**

**Leállít egy futó Adatszolgáltatás
folyamatot.**

(Országfüggetlen)

A HbbTV-n keresztül szórakoztató és online tartalmakhoz férhet hozzá, valamint elérheti a szórakoztatóelektronikai berendezések gyártóit.

-  Bizonyos országokban a HbbTV adatszolgáltatásnak számít.
-  Ez a szolgáltatás más országokban is támogatott lehet.
-  Előfordulhat, hogy bizonyos

műsorszórók nem támogatják a HbbTV szabványt.

1. A HbbTV az alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A HbbTV használatához lépjen be a **Rendszer** → **Adatszolgáltatás** menüpontba, és állítsa azt **Engedélyezés** értékre. (Országfüggő)
2. A HbbTV nem érhető el az Időeltolás funkció használata, illetve a felvett videó lejátszása közben.
3. A sugárzási állomástól vagy a

szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy valamely alkalmazás a HbbTV használata közben átmenetileg nem működik megfelelően.

4. Az alkalmazások csak akkor működnek a HbbTV használata közben, ha a tv-hálózat külső hálózathoz csatlakozik. A hálózati feltételektől függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően.

5. Ha az aktuális csatorna mind a HbbTV,

mind a nem-HbbTV szövegbeviteli módokkal kompatibilis, a teletextet a TTX gomb kétszeri megnyomásával kapcsolhatja be.


- Amikor a képernyő jelzi (az  ikonnal stb.), hogy a HbbTV használatban van.**
- A HbbTV szövegbeviteli mód megnyitásához válassza ki egyszer a távirányító segítségével a TTX lehetőséget.**
- A nem HbbTV szövegbeviteli mód megnyitásához válassza ki kétszer a**

távirányító segítségével a TTX lehetőséget.

Tévénézés kártyanyílás használatával

A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket: LED 4500 - 6300 sorozat és PDP TV esetén

A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata

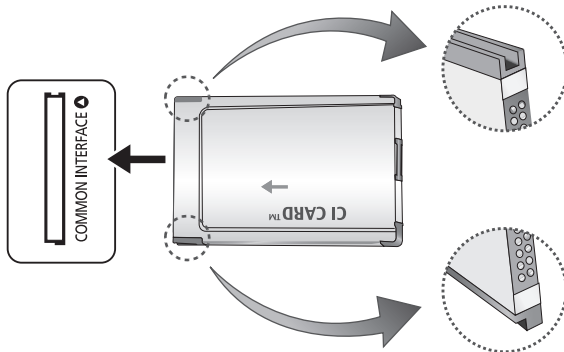

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

- Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.**
- Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.**

- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

MEGJEGYZÉS

- A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.


- A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- A **COMMON INTERFACE** nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.
- A „CI vagy CI+ CARD” bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.
- Ha problémák merülnének fel, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Helyezze be az aktuális antennabeállításokat támogató „CI vagy CI+ CARD” kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz vagy nem jelenik meg.

A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket: LED 6500 vagy magasabb sorozat

esetén

-  Javasoljuk, hogy az adaptert a falikonzol felszerelése vagy a „CI vagy CI+ CARD” kártya behelyezése előtt csatlakoztassa.

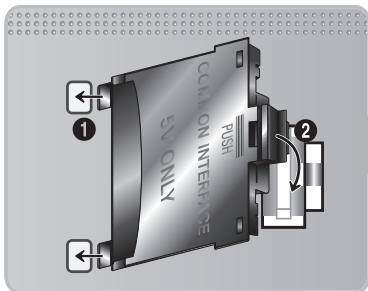

<A tv-készülék hátulja>

1. Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.

 Keressen egy kétlyukas bemenetet a tv-készülék hátulján. A két nyílás a **COMMON INTERFACE** port mellett található.

2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. terméken található **COMMON**


INTERFACE portba.

**3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD”
kártyát**

Figyelmeztetés

A tévé falra szerelése előtt javasoljuk, hogy előbb helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-modult a tv-készüléken, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett kártyával a modult nehéz rögzíteni.

A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata

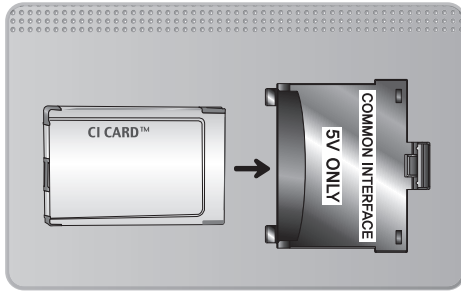

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

- **Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.**
- **Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya**

azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

MEGJEGYZÉS

- A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi

kábelszolgáltatótól szerezhető be.

- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
- A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- A **COMMON INTERFACE** nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.

A Teletext funkció

(Országfüggetlen.)

A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható csatornavételre van szükség. Különben információ vesztethet el, vagy bizonyos oldalak nem jelennek meg.



A távirányítóval kiválasztható

számfunkciókkal közvetlenül válthat a

teletext oldalak között.

 **Teletext be / vegyes / ki:** az aktuális csatorna Teletext módjának aktiválása. A gomb ismételt megnyomásával átfedésben, egyszerre jelenítheti meg a Teletext módot és a csatornán vett műsor képét. Még egyszer megnyomva kiléphet a teletext módból.

 **Tárolás:** eltárolja a teletext oldalakat.

 **Méret:** a teletext szövegének megjelenítése dupla méretben a képernyő

felső részén. Ha azt szeretné, hogy a szöveg a képernyő alsó részén jelenjen meg, nyomja meg ismét a gombot. A normál megjelenítéshez a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

 **Tartás:** az aktuális oldal

megjelenítésének tartása abban az esetben, ha azt számos másodlagos oldal követi automatikusan. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.

Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék): ha

a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt témának megfelelő színes gombot. Megjelenik az adott színnek megfelelő oldal. Az elemeket a fent leírt módszerrel választhatja ki. Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez válassza a megfelelő színes gombot.



Mód: A teletext módjának kiválasztása

(LIST/ FLOF). A LIST mód alatt megnyomva váltás Lista mentése módba. A Lista mentése módban a 8-as (tárolás) gombbal mentheti el a listába a teletext oldalt.

 **Aloldal:** az elérhető aloldal megjelenítése.

 **Következő oldal:** megjeleníti a következő teletext oldalt.

 **Előző oldal:** megjeleníti az előző teletext oldalt.


 **Mutató:** a tartalomjegyzék oldal

megjelenítése a teletext használata közben bármikor.

 **Felfedés:** rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.


 **Mégse:** a teletext méretének lekicsinyítése, így az a sugárzott műsorral átfedésben jelenik meg.

Tipikus teletext oldal

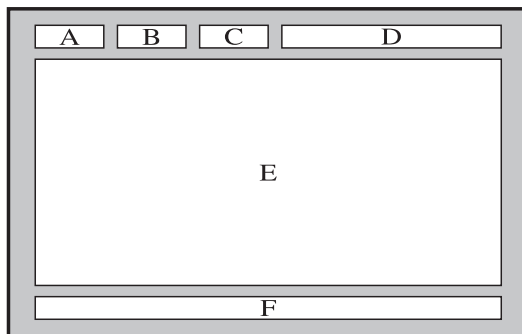

Betűjel	Tartalom
A	A kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg.
F	Állapotinformáció. FASTEXT információ.

A lopásgátló Kensington-zár

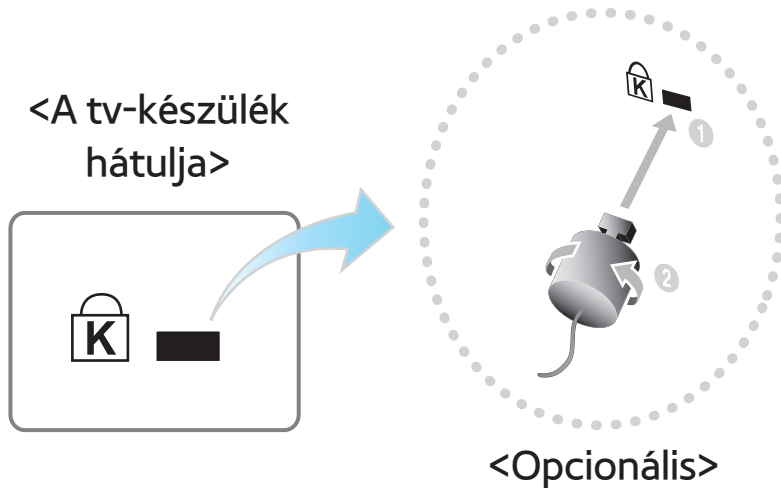

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a tv-készülék fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják.

Helyezze a Kensington-zár kábelét egy

nagy, helyhez kötött berendezési tárgy köré, majd rögzítse a zárat a tv-készülék hátulján található Kensington nyílásba.

A zár külső megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet az alábbi képen láthatótól.

A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár használati útmutatójában. A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat.

 **Keresse meg a „” ikont a tv-készülék**

hátulján. A Kensington-zár nyílása a „” ikon mellett található.

A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:

- 1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz, például íróasztalhoz vagy székhez.**
- 2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet található.**

3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába.

4. Zárja be a zárat.

-  Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
-  A zárszerkezet külön megvásárolható.
-  A Kensington nyílás elhelyezkedése a tv-készülék típusától függően eltérő lehet.

Licenc

Nyílt forráskódú licenc

Nyílt forráskódú szoftverek használata esetén a Nyílt forráskódú licenc a termék menüjében olvasható.

A nyílt forráskódú licenc csak angol nyelven olvasható.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Védjegy: A Rovi és a Rovi Guide kifejezés a Rovi Corporation és/vagy leányvállalatainak védjegye.

Licenc: A Rovi Guide rendszer a Rovi Corporation és/vagy leányvállalatainak engedélyével készül.

Szabadalom: A Rovi Guide rendszert az Egyesült Államokban, Európában és más országokban szabadalmak és szabadalmi bejelentések védik, többek között a Rovi Corporation és/vagy leányvállalati számára az Egyesült Államokban kiadott 6 396 546, 5 940 073 és 6 239 794 számú szabadalom.

Kizáró nyilatkozat: A Rovi Corporation és/vagy leányvállalatai semmilyen módon nem felelősek a Rovi Guide rendszer által szolgáltatott műsorinformációk vagy egyéb adatok pontosságáért vagy elérhetőségéért, és nem tudják garantálni a szolgáltatás rendelkezésre állását az Ön földrajzi helyén. A Rovi Corporation és/vagy leányvállalatai semmilyen mértékben nem tehetők felelőssé a Rovi Guide rendszerben található műsorinformációk vagy más adatok pontosságával vagy elérhetőségével kapcsolatos semmiféle kárért.