


SAMSUNG

E-MANUAL

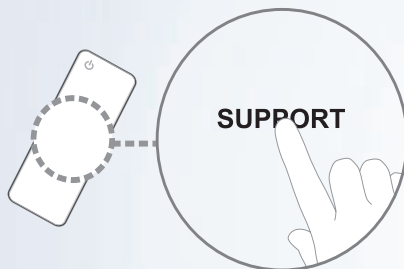

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
kérjük, regisztrálja termékét a

www.samsung.com/register

Modell _____ Sorozatszám _____

Tartalom

Csatorna menü

• A tv-készülék csatlakoztatása	1
• Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata	21
• Csatornák és csatornafunkciók kezelése	23
• Csatornák tárolása	68
• Egyéb funkciók	82

Alapbeállítás

• Az előre beállított képmód megváltoztatása	99
• A képbeállítások módosítása	102
• A képméret módosítása	108
• A képopciók módosítása	120
• A tv-készülék használata számítógéppel	138
• Az előre beállított hangmód megváltoztatása	142
• Hangbeállítások módosítása	144

Preferenciabeállítások

• Csatlakozás a hálózathoz	161
• A vezetékes hálózat beállítása	172
• A vezetékes nélküli hálózat beállítása	186
• A hálózati eszközök kezelése	216
• A pontos idő beállítása	229
• Műsorok letiltása	243
• Energiatakarékos megoldások	248
• Kép a képben (PIP)	252
• A tv-készülék használata billentyűzettel vagy egérrel	257
• Egyéb funkciók	266
• Terméktámogatás menü	289

Speciális beállítások


- A 3D funkció használata 315
- [Smart Hub](#) 333
- A kezdőlap testre szabása 359
- A [Samsung Apps](#) használata 393
- [Keresés](#) 404
- [Your Video](#) 413
- [Family Story](#) 432
- [Fitness](#) 492
- [Kids](#) 504
- [Web Browser](#) 522
- [Skype](#) 552
- SMART-interakció 556
- Műszaki adatok a SMART-interakcióhoz 599
- [AllShare Play](#) 610
- Az AllShare Play használata 636
- [Saj lis](#) (Az [AllShare Play](#) funkcióban) 641
- [Videók](#) (Az [AllShare Play](#) funkcióban) 655
- [Fényképek](#) (Az [AllShare Play](#) funkcióban) 674
- [Zene](#) (Az [AllShare Play](#) funkcióban) 692
- [Felvett TV-műsor](#)
(Az [AllShare Play](#) funkcióban) 707
- [Timeshift](#) 722
- A DLNA funkció használata 732
- Az MHL funkció használata 744
- [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 750

További információ

• Hibaelhárítás	768	• AllShare Play (Hibaelhárítás)	829
• Képmínőség (Hibaelhárítás)	772	• Smart Hub (Hibaelhárítás)	830
• Hangminőség (Hibaelhárítás)	780	• Web Browser (Hibaelhárítás)	833
• Nincs sem álló-, sem mozgókép (Hibaelhárítás)	785	• A Smart Touch Control távírányító használata	841
• RF (kábel/antenna) csatlakozás (Hibaelhárítás)	790	• Támogatott Feliratok AllShare Play zenei fájlformátumok	869
• Számítógép csatlakoztatása (Hibaelhárítás)	792	• Adatszolgáltatás	878
• Hálózati kapcsolat (Hibaelhárítás)	794	• HbbTV	887
• Felvétel / Timeshift (Hibaelhárítás)	795	• Tévézés kártyanyílás használatával	892
• Egyéb (Hibaelhárítás)	805	• A Teletext funkció	898
• Anynet+ (HDMI-CEC) (Hibaelhárítás)	820	• A lopásgátló Kensington-zár	905
		• Licenc	909

A tv-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztatás antennához és/vagy műholdhoz

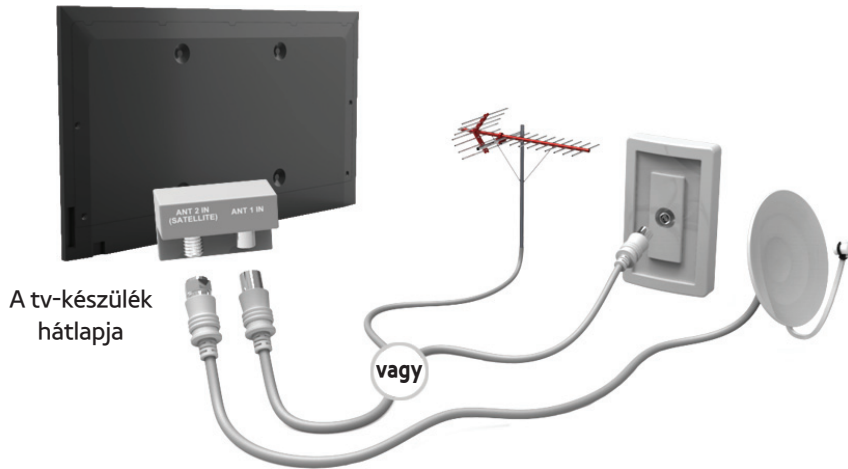

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

Csatlakoztatás AV-eszközhöz

HDMI-csatlakozás (legfeljebb 1080p) használata



A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

HDMI-kábeles csatlakozás (legfeljebb 1080p) használata

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **A jobb kép- és hangminőség érdekében digitális eszközök csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt.**
- **A HDMI-kábel támogatja a digitális video- és audiojeleket, és feleslegessé teszi a hangkábel használatát.**
 - **Ha olyan digitális eszközt kíván a tv-készülékhez csatlakoztatni, amely nem támogatja a HDMI-kimenetet, használjon**

HDMI-DVI és hangkábeleket.

- **Ha olyan külső eszköz csatlakozik a tv-készülékhez, amely egy korábbi verziójú HDMI üzemmódot használ, előfordulhat, hogy a kép hibásan (vagy egyáltalán nem) jelenik meg, vagy a hang nem működik. Ebben az esetben érdeklődjön a külső eszköz gyártójánál a HDMI verzióval kapcsolatban, és ha az elévült, kérjen frissítést.**
- **Legfeljebb 14 mm vastagságú HDMI-kábelt**

használjon.

- **Mindenképpen tanúsított HDMI-kábelt vásároljon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép, illetve csatlakozási hiba léphet fel.**
- **Alapkivitelű nagysebességű HDMI-kábel vagy Ethernet kábel használata javasolt. A készülék nem támogatja az Ethernet funkciót HDMI-csatlakozáson keresztül.**
- **A készülék támogatja a 3D és az ARC (Audio Return Channel, Visszirányú hangcsatorna)**

funkciókat HDMI-kábelen keresztül. Az ARC funkciót csak a **HDMI IN 2(ARC)** port támogatja.


- Ha az **Autom. 3D nézet Be** értékre van állítva, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, például a **SMART HUB**, nem használhatók. Ebben az esetben állítsa **Ki** értékre az **Autom. 3D nézet** vagy a **3D mód** funkciót.
- Az ARC funkció lehetővé teszi a digitális hangkimenetet a **HDMI IN 2(ARC)** porton

keresztül. Csak akkor érhető el, amikor a tv-készülék olyan audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja az ARC funkciót.

- Ez a termék támogatja az MHL (Mobile High-Definition Link, nagy felbontású mobil csatlakozó) funkciót HDMI-MHL kábelén keresztül. Az MHL funkciót csak a **HDMI IN 3(MHL)** port támogatja.
- Az MHL funkció lehetővé teszi a mobilkészülék képernyőjének megjelenítését a **HDMI IN 3(MHL)** porton


keresztül. Csak akkor érhető el, amikor a tv-készülék olyan mobilkészülékhez csatlakozik, amely támogatja az MHL funkciót. További információkért lásd az elektronikus útmutató „Az MHL funkció használata” című részét.

SCART-kábel használata

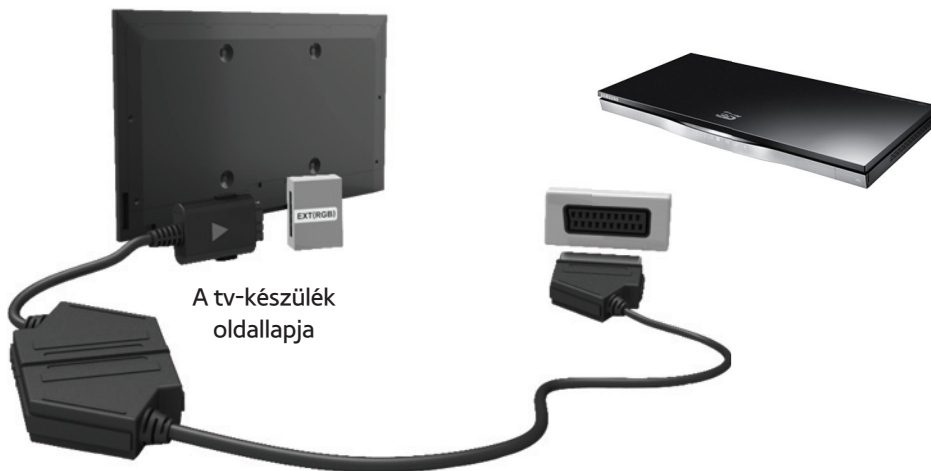

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.

Komponens csatlakozás (legfeljebb 1080i) használata

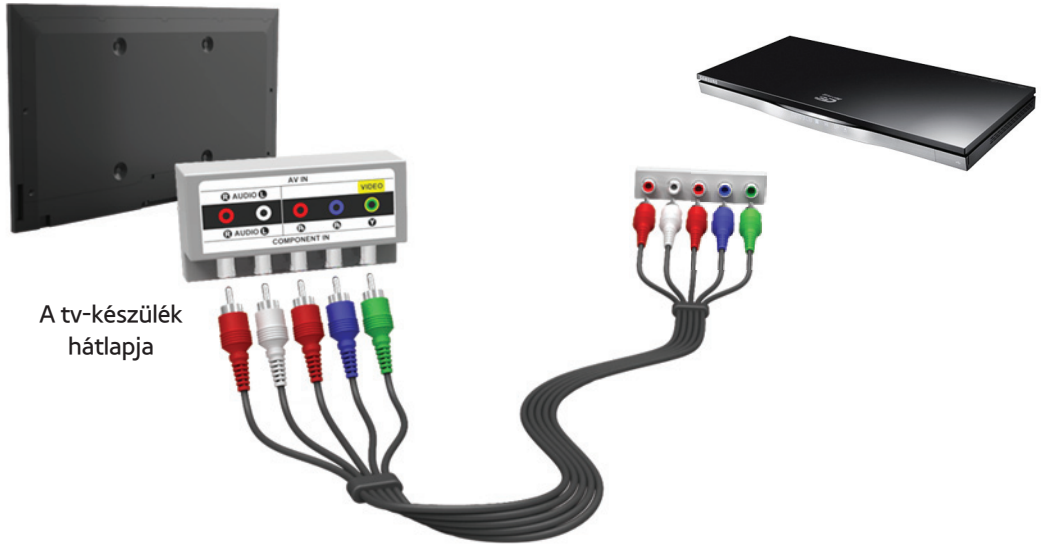

A megjelenő kép az adott modelttől függően eltérő lehet.


**Komponenskábel (legfeljebb 1080i) vagy
audio-/videokábel (csak 480i) és SCART-kábel**

használata

-  **Külső** módban a DTV-kimenet csak az MPEG SD képet és hangot támogatja.
-  Az **AV IN** bemenethez történő csatlakoztatás esetén csatlakoztassa az AV-csatlakozót (sárga) a TV-aljzathoz (zöld).
-  A jobb képminőség elérése érdekében a Komponens- vagy SCART-csatlakozót ajánlott az A/V csatlakozón keresztül használni.

Csatlakoztatás audioeszközhöz

Optikai (digitális) csatlakozás használata

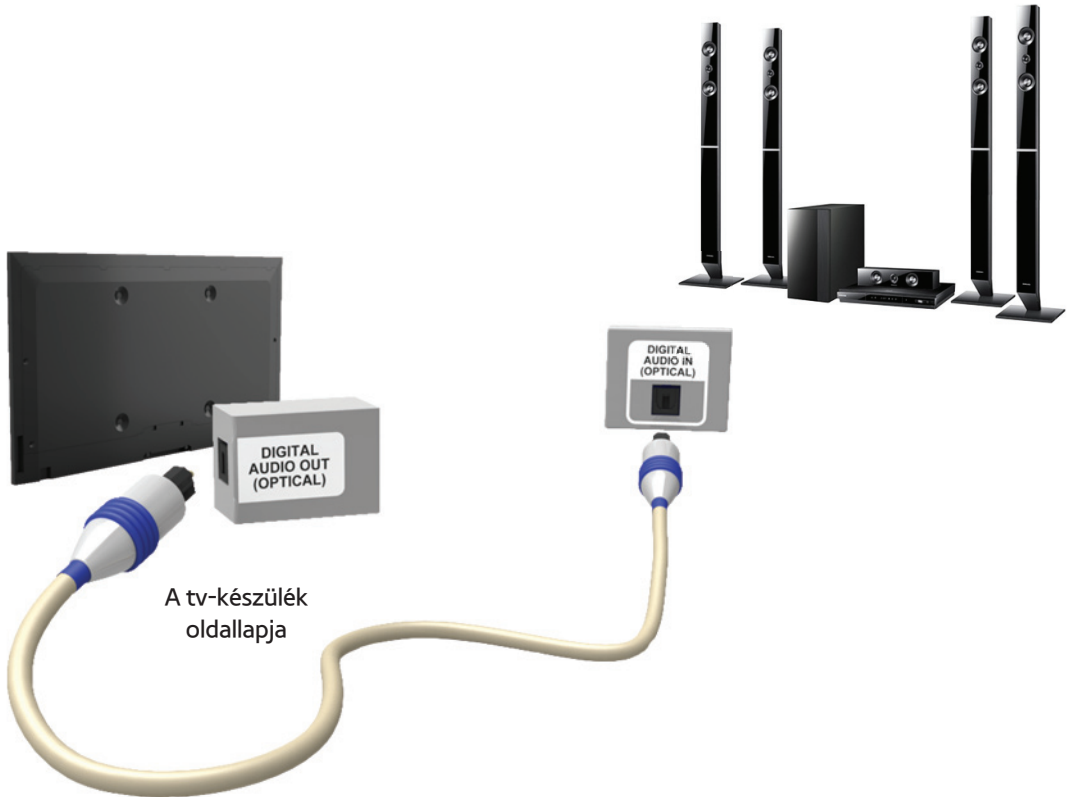

A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Amikor a digitális hangrendszer a **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** aljzathoz van csatlakoztatva, csökkentse mind a tv-készülék, mind a rendszer hangerejét.
- Az audiorendszer működtetéséhez használja a rendszer hangszóróit.
- 5.1 csatornás hang akkor hallható, ha a tv-készülék olyan külső eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5.1

csatornás hangot.

- **Ha a vevőegység (pl. házimozi-rendszer) be van kapcsolva, a hang a tv-készülék optikai csatlakozóján keresztül hallható. Ha a tv-készülék DTV-jelet vesz, a tv-készülék 5.1 csatornás hangot küld a házimozi-rendszer vevőberendezésének. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység), amely HDMI-kábelen keresztül csatlakozik**

**a tv-készülékhez, a házimozsi-rendszerrel
csak kétcsatornás hang hallható. Ha 5.1
csatornás hangot szeretne hallgatni, a
DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós
egység/műholdvevő (beltéri egység)
digitális kimenetének csatlakozóját
közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozsi-
rendszerhez csatlakoztassa.**

Fejhallgató 🎧



A megjelenő kép az adott modeltől függően eltérő lehet.


A fejhallgatót a készüléken található fejhallgató-kimenethez csatlakoztathatja. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórókból nem hallható

hang.

- Ha fejhallgatót csatlakoztat a tv-készülékhez, a hang funkció használata korlátozott lehet.
- A fejhallgató és a tv-készülék hangereje külön állítható.
- A fejhallgató csatlakozója csak a 3 érintkezős TRS típust támogatja.

Csatlakoztatás számítógéphez

HDMI kábel vagy HDMI-DVI kábel használata

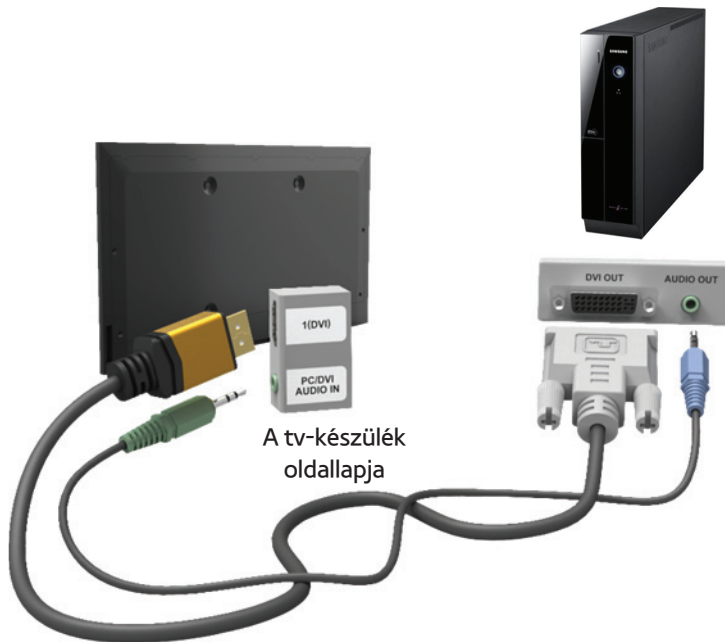

A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.



A számítógéptől függően előfordulhat,

hogy a HDMI-kábelrel való csatlakoztatás
nem támogatott.

**Az optimális felbontás 60 Hz-en
1920×1080.**

 HDMI-DVI csatlakoztatás esetén a **HDMI
IN 1(DVI)** csatlakozót kell használnia.

- A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.
- Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése

rendellenes lehet.

- **A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. Az SOG-módot (Sync On Green) nem támogatja.**
- **A PC (D-Sub) bemenet nem támogatott.**

Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata

A képernyőn látható az aktuális csatorna, valamint az egyes képi és hangi beállítások állapota.

A Mai és holnapi műsor megjeleníti az adott csatorna napi tv-műsorát a műsorszórási időnek megfelelően.

- A ◀, ▶ gombot használhatja a kívánt csatornára vonatkozó információk megtekintéséhez, miközben a csatornát nézi.

- A ▲, ▼ gombot használhatja a többi csatornára vonatkozó információk megtekintéséhez. Ha szeretne átváltani az éppen kijelölt csatornára, válassza ki a távirányító használatával az  lehetőséget.

Csatornák és csatornafunkciók kezelése

A  gomb megnyomásával válassza ki a használni kívánt menüt. Megjelennek az egyes képernyők.

Műsorújság

 → **Műsorújság**

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszolgáltatók biztosítják.

A műsorszolgáltatók által rendelkezésre

bocsátott műsorprogram használatával előre meghatározhatja, mely műsorokat kívánja megtekinteni, így a készülék a meghatározott időpontban automatikusan átvált a kiválasztott műsort sugárzó csatornára. A műsorokra vonatkozó bejegyzések az adott csatorna állapotától függően akár üresek vagy elavultak is lehetnek.

Csatorna nézet alkalmazása

- **A (Ütem.kez.):** A **Ütemezéskezelő** megjelenítése.
- **B (-24 óra):** A következő 24 órában sugárzott műsorok listájának megtekintése.
- **C (+24 óra):** a 24 órával később látható műsorok listájának megtekintése.
- **D (Csat.mód):** a Csat.lista ablakban megjeleníteni kívánt csatornatípusok kiválasztása.
- *i* **Információ:** a kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.

-  **Oldal:** Lépés a következő vagy az előző oldalra.
-  **Megnéz / Ütemezés:** A jelenlegi műsor kiválasztása esetén megtekintheti a kiválasztott műsort. / Jövőbeni műsor kiválasztása esetén előjegyezheti a kijelölt műsor megtekintését.

Csatorna



→ Csatorna

Ezzel a funkcióval csatornákat törölhet a

Csatorna képernyőn megjelenő különböző kategóriájú csatornalistákról, beállíthatja kedvenc csatornáit, megtekintheti és elérheti a legutóbb és a legtöbbet nézett csatornákat, valamint szerkesztheti az analóg csatornák nevét.

 **Az elérhető elemek a kiválasztott antennaforrástól függően eltérőek lehetnek.**

Kategóriabeállítások (a Csatorna képernyő bal

oldalán)

- **Összes**

Az összes csatorna megjelenítése.

- **TV**

A tv-csatornák megjelenítése.

- **Rádió**

A rádiócsatornák megjelenítése.

- **Adat/egyéb**

Az adat- és egyéb csatornák megjelenítése.

- **Analóg**

Az analóg sugárzású csatornák

megjelenítése.

- **1. kedvencek – 5. kedvencek**

A kedvenc csatornák rendezése (legfeljebb öt csoportba), és azok megjelenítése.

Minden csoport független a többi csoportból, továbbá az egyes csoportok tartalmazhatják ugyanazokat, de más-más a csatornákat is.

 A tv-készülék csak abban az esetben jeleníti meg a kedvenceket, ha az

Eszközök menüben lévő **Kedv. szerk.**

funkcióval adta őket hozzá.



Amikor az **1. kedvencek–5. kedvencek** kategória van kijelölve, a kategória nevét a távirányító segítségével kiválasztott **B** ikonnal tudja megváltoztatni.

- **Legutóbb nézett**

A legutóbb nézett csatornák megjelenítése.

- **Legnézettebb**

A leggyakrabban nézett csatornák megjelenítése.

A színes és funkciógombok használata a Csatorna funkcióval

- **A Légi / Kábel / Műhold**

A kívánt antennaforrás kiválasztása. Az opció az országtól függően eltérő lehet.

- **B Törlés**

A kiválasztott csatornák törlése a kategorikus listából.

- **i Információ**

A kijelölt csatornára vonatkozó részletek megjelenítése.

-  **Oldal**

A csatornalista görgetése a következő vagy az előző oldalra.

 Ezek a távirányítón lévő CH gombokra vonatkoznak.

-  **Választás / Kijelölés törl.**

Valamely csatorna kiválasztása, vagy a kiválasztás törlése.

-  **Eszközök**

Az opciómenü megjelenítése.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

A Eszközök menü használata Csatorna funkcióval

- Kedv. szerk.

A gyakran nézett csatornák hozzárendelése a kedvencek egy csoportjához, valamint a csatornák eltávolítása a kedvencek egy csoportjából. A Kedv. szerk. pont az Eszközök menüben található.

1. Válassza a Kedv. szerk. lehetőséget.

Megjelenik a **Kedv. szerk.** képernyő.

2. Nyomja meg a távirányító **A** gombját. A kiválasztott csatorna hozzáadásra kerül a kedvenc csoporthoz.

 A **Kedv. szerk.** képernyőn szintén lehetősége van csatorna kijelölésére.

 A csoportok bármelyikéhez hozzáadható kedvenc csatorna. A kedvenceket tartalmazó csoport megváltoztatásához válassza ki a távirányító segítségével a **D**

lehetőséget. A  gomb minden megnyomásakor eggyel változik a csoport.

3. Amikor kész, válassza az **OK** elemet a jobb oldalon. A csatorna kedvenccé válik, és a kiválasztott kedvenc csoport tagja lesz.

4. A képernyőn megjelenik **A szerkesztés kész.** üzenet. Válassza az **OK** lehetőséget.

 A tv-készülék a Csatorna képernyőn a csatornák mellett megjelenő „"

” szimbólummal jelöli a kedvenc csatornákat.

- **Zárolás / Feloldás**

Egy csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.

 Ez a funkció akkor elérhető, ha a **Csatornazár** beállítása **Be**.

- **Cs. átnevezése**

(Kizárólag analóg csatorna kiválasztása esetén jelenik meg.)

Az analóg csatornához legfeljebb öt

**karakterből álló név rendelhető hozzá.
Például Film, Sport stb. Így könnyebb
megkeresni és kiválasztani a csatornát.**

- **Csatornaszám szerk.**

**A csatorna számának módosítása a számok
választásával.**

 **A régiótól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem támogatott.**

- **Rendezés** (csak digitális csatornák esetén)

**A lista módosítása, név vagy szám szerinti
rendezésben.**

- **Csatornainformáció**

A csatorna jelével kapcsolatos információkat jelenít meg. Az elem a csatornától függően eltérő lehet.

- **Keresés** (az antenna Műhold beállítása esetén)

Elindul a csatornakeresés.

- **Törlés**

Csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.

- **Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.**

A listában szereplő összes csatorna kijelölése. / Az összes kijelölt csatorna kijelölésének megszüntetése.

Ha egy csatornát törölni kíván a Csatorna képernyőn lévő Kategória listából, hajtsa végre a következő a lépéseket:

- 1. Csatorna törléséhez jelölje ki a kategóriát, amelyikben a csatorna szerepel.**
- 2. Jelölje ki a csatornát a kategórialistában.**

A  jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

 Több csatornát is kiválaszthat.

 Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

4. Válassza a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik a **Törli a kijelölt csatornákat?** üzenet.

Válassza az **OK** lehetőséget.

 A kijelölt csatornát egyből törölheti, ha

a távirányító segítségével kiválasztja a **B** lehetőséget.

 Amikor a **Legutóbb nézett** vagy a **Legnézettebb** kategóriában töröl csatornát, a csatorna eltűnik ugyan a kategórialistából, de maga a csatorna nem törlődik.

Ha kedvencként szeretne csatornákat beállítani, tegye a következőket:

1. Válassza ki az **Összes** kategóriát.

2. Jelölje ki a csatornát a kategóriában. A

 **jel megjelenik a csatorna bal oldalán.**

 **Több csatornát is kiválaszthat.**

 **Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.**

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök menüt.**

4. Válassza ki a **Kedv. szerk. lehetőséget.**
Megjelenik az **Kedv. szerk. képernyő.**

5. Nyomja meg a távirányító  gombját. A kiválasztott csatorna áthelyezésre kerül

a kedvenc csoportba.

 A Kedv. szerk. képernyőn szintén lehetőség van csatorna kijelölésére.

 A csoportok bármelyikéhez hozzáadható kedvenc csatorna. A kedvenceket tartalmazó csoport megváltoztatásához válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. A **D** gomb minden megnyomásakor eggyel változik a csoport.

6. Ha végzett, válassza a **OK lehetőséget.**

A csatorna kedvenccé válik, és a kiválasztott csoport tagja lesz.

 A tv-készülék a csatorna mellett megjeleníti a „” szimbólumot, ezzel jelzi, hogy kedvenc.

A színes és funkciógombok használata a Kedv. szerk. funkcióval

- Az **Összes** kategória kijelölt állapotában a következő funkciók használhatók:

- **A** Hozzáad

A kiválasztott csatornák hozzáadása a kedvencek csoportjába.

- **D** Kedv. módos.

Váltás a kedvencek csoportjai között. A kedvencek csoportja mindig változik, amikor a távirányító használatával kiválasztja a **D** lehetőséget.

- **0~9** Odalép

A csatornaszámot egyből beírhatja a

távirányító segítségével.

- ↶ **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

- Amikor kijelöl egy kedvenc csatornát a **Kedv. szerk.** képernyőn lévő kedvencek csoportjában, ezeket a beállításokat használhatja:

- **A** **Törlés**

A kijelölt csatorna törlése.

- **B** **Átrendezés**

A lista sorrendjének módosítása a

kedvencek csoportjában.

- Másolás

Egy kijelölt csatorna másolása más kedvenccsoportokba.

- Kedv. módos.

Váltás a kedvencek csoportjai között. A kedvencek csoportja mindig változik, amikor a távirányító használatával kiválasztja a  lehetőséget.

- Kész

Az Átrendezés funkció befejezése.

-  **Odalép**

A csatornaszámot egyből beírhatja a távirányító segítségével.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

Ha egy csatornát el szeretne távolítani a kedvencek listájából, tegye a következőket:

- 1. Válassza ki a kedvenc csoportjának kategóriáját.**

2. Jelölje ki a csatornát a kiválasztott kedvenccsoportban. A  jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

 Több csatornát is kiválaszthat.

 Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a  jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

4. Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Megjelenik a **Törli a kijelölt elem(ek)et?** üzenet.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelenik a
A kijelölt elem(ek) törölve. üzenet.

A Csatorna képernyőkön használt ikonok megjelenítése

: analóg csatorna.

: kiválasztott csatorna.

: kedvenc csatorna.

: zárolt csatorna.



→ Ütemezéskezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készüléket, hogy adott – tetszés szerinti – napon és időpontban automatikusan a kívánt csatornát jelenítse meg.



A funkció használatához előbb be kell állítania a pontos időt az **Idő** → **Óra** funkcióval a **Rendszer** menüben.

A Nézésütemezés használatához tegye a következőket:

1. A **Ütemezéskezelő** képernyőn a távirányító használatával válassza az **A** lehetőséget.
2. Megjelenik egy előugró ablak. Válassza a **Nézésütemezés** lehetőséget.
3. Adja meg az **Antenna**, a **Csatorna**, az **Ismétlés** és a **Kezdés ideje** beállításokat.
 - **Antenna**
A kívánt antennaforrás kiválasztása.
 - **Csatorna**
A **Csatorna** elemet kiválasztva

megtekintheti a csatornaszámokat. A kívánt csatorna kiválasztása.

 Csak tárolt csatornák kiválasztására van lehetőség.

- **Ismétlés**

Adja meg az **Egyszer**, a **Kézi**, a **Szo~V**, a **H~P** vagy a **Naponta** beállítást. A **Kézi** opció kiválasztása esetén beállíthatja a kívánt napot.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napot.

Dátum: a kívánt dátum beállítása.

 A **Dátum** beállítás csak abban az esetben használható, ha az **Egyszer** értéket választja az **Ismétlés** funkciónál.

- **Kezdés ideje**

A kívánt kezdési idő beállítása.

4. Ha elkészült, válassza az **OK** lehetőséget.

Ezzel beállította a kijelölt csatorna ütemezett megtekintését.

 A **Nézésütemezés** lista az **Ütemezéskezelő** képernyőn

tekinthető meg.



Ha egy tétel kijelölése után a távirányító használatával kiválasztja az **Információ** funkciót, megjelenik az Információ képernyő. Az **Információ** képernyőn módosíthatja, illetve törölheti a **Nézésütemezés** beállításokat.

Ütemezés törl.: a **Nézésütemezés** törlése.

Ütemezés szerkesztése: a

Nézésütemezés módosítása.

Vissza: visszatérés az előző képernyőre.

Az ütemezett megtekintések listájából a következő lépésekkel törölhetők a tételek:

1. Válassza ki a törölni kívánt tételt az

Ütemezéskezelő képernyőn.

2. Nyissa meg a távirányító használatával

az **Eszközök** menüt.

3. Válassza ki az **Ütemezés törl.**

lehetőséget. Megjelenik a **Törli az**

ütemezéseket a kijelölt listá(ko)n?

üzenet.

4. Válassza az **Igen** lehetőséget. Ezzel törölte a kiválasztott ütemezést.

A Felvételütemezés használatához tegye a következőket (csak digitális csatornák esetében):

Lehetővé teszi egy a később sugárzott műsor felvételének előjegyzését.

A funkció használatához először állítsa be a pontos időt.

1. Válassza az **Ütemezéskezelő** lehetőséget.

Megjelenik az **Ütemezéskezelő** képernyő.

2. Nyomja meg a távirányító **A** gombját.

Megjelenik egy előugró ablak.

3. Válassza ki a **Felvételütemezés** lehetőséget.

 Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

 3TB USB-merevlemeznel több nem

támogatott.



Az USB-tárolóeszköz az **Eszköz működési tesztje** befejezéséig nem rögzít.



A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.

4. Adja meg az **Antenna**, a **Csatorna**, az **Ismétlés**, a **Dátum** és a **Indítás / Befejezés ideje** beállításait.



A rögzített műsor lejátszásával kapcsolatos tudnivalókat lásd az

elektronikus útmutató **Felvett TV-műsor** című részében.

Csatornalista

Ezzel a funkcióval megtekintheti a csatornalistát, a műsoradatokat és a kedvenc csatornákat, kiválaszthatja a megtekintendő csatornákat, valamint a digitális csatornák esetében használhatja a Nézésütemezés funkciót.

1. Nyomja meg a **CH LIST** gombot **normál**

távirányító esetében, vagy válassza ki a

CS.lista lehetőséget Smart Control esetében

. Azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.

2. Váltson csatornát vagy csatornalista módot.

A színes és funkciógombok használata a Csatornalista funkcióval

 Ha a távirányító használatával kiválasztja az Adatok lehetőséget, a tv-készülék

megjeleníti a kiválasztott műsor adatait.

- **A** Antenna

A kívánt antennaforrás kiválasztása. Az opció az országtól függően eltérő lehet.

- **C** Műsornézet / Csat.lista

Digitális csatornák esetén a képernyő a **Műsornézet** és a **Csat.lista** között vált.

Amikor digitális csatornát választ a **Csatornalista** képernyőn, a **C** elemet egyszer kiválasztva megjelenítheti a csatornán lévő műsorok listáját. A **Csat.lista**

képernyő megjelenítéséhez válassza ki újra.

- ◀▶ **Csat.mód / Csatorna**

Tovább lépés a **Csatornalista** képernyőn megjeleníteni kívánt csatornatípushoz. /

A **Műsornézet** képernyőn megjelennek a következő vagy előző csatornán sugárzott műsorok.

- ◀ **Megnéz / Információ**

A kiválasztott csatorna megtekintése. /

A kijelölt csatornára vonatkozó részletek

megjelenítése.

- ◇ Oldal

A **Csatornalista** képernyő görgetése a következő vagy az előző oldalra.

A Nézésütemezés használata a Csatornalista képernyőn (Csak digitális csatornák esetén)

A **Csatornalista** képernyőn lévő **Nézésütemezés** funkcióval megtekintésre ütemezheti a digitális sugárzású csatorna műsorát. A műsor kezdetekor a tv-

készülék bekapcsol, és megjeleníti a digitális sugárzású csatorna műsorát.

1. Válassza ki a távirányító használatával a **CH LIST** lehetőséget. Megjelenik a **Csatornalista** képernyő.
2. Válassza ki a kívánt digitális csatornát.
3. Válassza ki a távirányító használatával a **C** lehetőséget. A tv-készülék megjeleníti a kiválasztott csatorna műsorainak listáját.
4. Válassza ki a kívánt műsort a

műsornézetben, majd a távirányító
használatával válassza ki az **Információ**
lehetőséget.

5. Az **Információ** képernyőn válassza a
Nézésütemezés lehetőséget. Ezzel
megtörtént a kiválasztott műsor
ütemezése.

 A **Nézésütemezés** törléséhez hajtsa
végre az 1–4. lépést, majd válassza az
Ütemezés törl. lehetőséget.

Csatornaállapotot megjelenítő ikonok

: analóg csatorna.

: előjegyzett műsor.

: előjegyzett műsorrögzítés.

: zárolt csatorna.

Csatornák tárolása

Antenna

Menü → Csatorna → Antenna

Mielőtt a televízió megkezdene az elérhető csatornák tárolását, adja meg a tv-készülékhez csatlakozó jelforrás típusát.

 **Az opció az országtól függően eltérő lehet.**

Ország

Menü → Csatorna → Ország

Válassza ki az országot, hogy a tv-készülék megfelelően végrehajthassa a sugárzott csatornák automatikus hangolását.

 Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját.

- **Digitális csatorna:** az ország beállítása digitális csatornák esetén.
- **Analóg csatorna:** az ország beállítása analóg csatornák esetén.

Automatikus hangolás

Menü → Csatorna → Automatikus hangolás

Csatorna automatikus keresése és tárolása a tv-készüléken.

 Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhöz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Ha a csatornát a **Csatornazár** funkcióval zárolták,

megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.

- **Automatikus hangolás:** Csatornák automatikus keresése és tárolása a tv-készülék memóriájában.

- **Kábeles keresési opciók**

(Országfüggő.)



Az **Antenna Kábel** beállítása esetén.

További keresési lehetőségek, például frekvencia és jelátviteli sebesség beállítása kábelhálózati kereséshez.

Ha az antennaforrás beállítása Légi vagy Kábel

- **Digitális és Analóg / Digitális / Analóg:** a tárolni kívánt csatornaforrás kiválasztása.
A **Kábel** → **Digitális és Analóg** vagy **Digitális** beállítás esetén adjon meg egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez.
- **Szolgáltatóválasztás** (országfüggő): a kábelszolgáltató kiválasztása.
- **Keresés mód:** Ha kiválasztotta a **Kábel** lehetőséget, megjelenik a **Keresés mód**

képernyő. az összes aktív adóállomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a tv-készüléken.

 Ha a **Gyors** beállítást választja, a távirányítóval kézi módszerrel megadhatja a **Hálózat**, a **Hálózati azonosító**, a **Frekvencia**, a **Moduláció** és a **Jelátviteli seb.** beállítását.

Hálózat: a **Hálózati azonosító** beállítási módjának váltása **Auto.** és **Kézi** között.

Hálózati azonosító: ha a **Hálózat** beállítása

Kézi, beállítható a **Hálózati azonosító.**

Frekvencia: a csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Országonként eltérő.)

Moduláció: az elérhető modulációértékek megjelenítése.

Jelátviteli seb.: az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.

Ha az antennaforrás beállítása Műhold

(Országfüggetlen.)

- **Csatorna típusa:** a tárolandó **Csatorna**

típusa kiválasztása.

- **Műhold:** a pásztázandó műhold kiválasztása.
Az opció az országtól függően eltérő lehet.
- **Keresési mód:** a kiválasztott műhold pásztázási módjának kiválasztása.
- **Újrainicializálás:** a kiválasztott műhold pásztázási módjának kiválasztása.
- **Keresés mód:** a keresés módjának megadása a fel/le funkciókkal.

Menü → Csatorna → Kézi hangolás

Csatorna kézi keresése és tárolása a tv-készüléken.

-  Ha a csatornát a Csatornazár funkcióval zárolták, megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.
-  A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

Ha az antennaforrás beállítása Légi vagy Kábel

- **Digitális csatorna hangolása:** digitális

csatorna keresése.

1. Válassza ki a **Új** lehetőséget.

 Az **Antenna** → **Légi** lehetőség

kiválasztásakor: **Csatorna,**
Frekvencia, Sávszélesség

 Az **Antenna** → **Kábel** lehetőség

kiválasztásakor: **Frekvencia,**
Moduláció, Jelátviteli seb.

2. Válassza ki a **Keresés** lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.

- **Analóg csatorna hangolása:** analóg csatorna keresése.
 1. Válassza ki a **Új** lehetőséget.
 2. Adja meg a Program, Színrendszer, Hangrendszer, Csatorna és Keresés beállításokat.
 3. Válassza ki a **Mentés** lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.

Csatornamód

- **P** (program mód): a hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszolgáltató állomásokat a készülék a P0–P99 pozíciószámokhoz rendeli. Ebben a módban a csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.
- **C** (antennával fogható csatorna mód)
/ **S** (kábelcsatorna mód): ebben a két módban az antennával fogható, illetve kábelcsatornákhöz hozzárendelt számok megadásával választhat csatornát.

Ha az antennaforrás beállítása Műhold

- **Transzponder:** a transzponder kiválasztása.
- **Keresési mód:** az ingyenes csatornák vagy az összes csatorna tárolásának kiválasztása.
- **Hálózatkeresés:** hálózatkeresés funkció – Engedélyezés / Tiltás.
- **Jelminőség:** a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.



A műhold és a hozzá tartozó transzponder információi a

műsorszolgáltatási feltételek
függvényében változnak.



A beállítás befejezését követően
folytassa a **Keresés** funkcióval. Elindul a
csatornakeresés.

Egyéb funkciók

Műsorújság típusa

Menü → Csatorna → Műsorújság típusa

(Országfüggő.)

Választhat a különböző típusú

Műsorújságok közül.

- **Samsung**: a Samsung által biztosított műsorújság használata.
- **Rovi On Screen**: a Rovi International Solutions által biztosított műsorújság

használata.

-  A ROVI elektronikus műsorújság kezdeti beállítása a régiótól és a sugárzási környezettől függően hosszú ideig is eltarthat.

Műfajválasztás az Egyesült Királyság esetén

Menü → Csatorna → Műfajválasztás

A Műfajválasztás funkció akkor használható, ha az Antenna beállítása Freesat.

- **Műfajválasztás:** a csatornaműfajválasztó funkció be- és kikapcsolása a műsorújság használatakor.

Csatornalista átvitele

Menü → Csatorna → Csatornalista átvitele

A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához csatlakoztasson USB-memóriát.

 Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Írja be a PIN kódot a

távirányító segítségével.

- **Importálás USB-eszközről:** csatornalista importálása USB-eszközről.
- **Exportálás USB-eszközre:** csatornalista exportálása USB-eszközre. Ez a funkció akkor érhető el, ha van csatlakoztatva USB-eszköz.

Finomhangolás

Menü → Csatorna → Finomhangolás

(Csak analóg csatornák esetén)

Jó minőségű vétel esetén nincs szükség a csatornák finomhangolására, mivel ez a keresés és tárolás folyamán automatikusan megtörténik. Gyenge vagy torz jel esetén végezze el manuálisan a csatorna finomhangolását. Görgessen balra vagy jobbra, amíg a kép tiszta nem lesz.

 **A beállítások az éppen megtekintett csatornára érvényesek.**

 **A csatornasávon a finomhangolt csatornákat a csatornaszám jobb oldalán**

található csillag (*) jelöli.



A finomhangolás visszaállításához
válassza a **Visszaáll.** lehetőséget.

Áthallási zaj csökkentése

Menü → Csatorna → Áthallási zaj csökkentése

(Csak analóg csatornák esetén)

Ez a funkció csökkenti a jelek közötti
áthallás miatt jelentkező átlós képzajt
(interferenciát). Ha a tv-készülék képén
átlós képzaj vagy torzulás jelentkezik,

kapcsolja be ezt a funkciót.

(Országfüggő)

Műholdrendszer

A **Műholdrendszer** funkció akkor használható, ha az **Antenna** beállítása **Műhold**. Az **Automatikus tárolás** futtatása előtt állítsa be a **Műholdrendszer** opciót.

A csatornák keresése szabályosan végbemegy.

 Megjelenik a PIN kód megadására

szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját.

- **Műholdválasztás:** műholdak kiválasztása a televízióhoz.
- **A vevőfej áramellátása:** a vevőfej áramellátásának be- vagy kikapcsolása.
- **A vevőfej beállítása:** a kültéri egység konfigurálása.

Műhold: műhold kiválasztása digitális műsorok vételéhez.

Transzponder: transzponder kiválasztása a

listáról vagy új transzponder hozzáadása.

DiSEqC mód: DiSEqC mód kiválasztása a kiválasztott vevőfejhez.

Alsó fejoszillátorok: a vevőfej-oszcillátorok alacsonyabb frekvenciára állítása.

Felső fejoszillátorok: a vevőfej-oszcillátorok magasabb frekvenciára állítása.

22 kHz-es jel: a vevőfej típusától függően a 22 kHz-es jel kiválasztása. Univerzális vevőfej esetén az **Auto.** beállítást kell alkalmazni.

Jelminőség: a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.

- **SatCR/Uncable beáll.:** egykábeles telepítés konfigurálása.

 A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

- **SatCR/Uncable:** egykábeles telepítés támogatásának engedélyezése vagy tiltása.
- **Bővítőhely száma:** SatCR felhasználó bővítőhelyszámának kiválasztása ehhez

a vevőegységhez.

- **Bővítőhely frekv.:** a megfelelő frekvencia megadása a jel SatCR-ről történő vételéhez.
- **Bőv.hely-frekv. észl.:** a kiválasztott bővítőhely-szám jelfrekvenciájának automatikus észlelése.
- **Bőv.h.-fr. ellenőrz.:** annak ellenőrzése, hogy a megadott frekvencia megfelel-e a kiválasztott bővítőhelynek.
- **A pozicioner beállításai:** az antenna-

pozicionáló konfigurálása.

Pozicioner: a pozicionáló-vezérlés engedélyezése vagy tiltása.

Pozicionáló típusa: a pozicionáló beállítása a DiSEqC 1.2 vagy az USALS (univerzális automatikus műhold-helymeghatározó rendszer) lehetőségre.

- **Hosszúsági fok:** a tartózkodási hely hosszúsági fokának beállítása.
- **Szélességi fok:** a tartózkodási hely szélességi fokának beállítása.

- **Műhold hosszúsági beállításai:** a felhasználó által meghatározott műholdak hosszúsági adatainak beállítása.

Felhasználó mód: a műholdantennák pozícióinak beállítása.

Ha tárolja a műholdantenna aktuális pozícióját, az adott műhold jelének befogásához a műholdantenna szükség szerint a már tárolt pozíciójára állítható.

- **Műhold:** műhold kiválasztása a pozíció

beállításához.

- **Transzponder:** transzponder kiválasztása a listáról jel vételéhez.
- **Mozgás mód:** a mozgatási mód kiválasztása a lépésenkénti és a folyamatos mozgatás közül.
- **A lépés mérete:** az antennaforgatás lépésméretének beállítása (fokban).
A lépés mérete akkor állítható be, ha a Mozgás mód a Lépés értékre van beállítva.

- **Ugrás tárolt helyzetre:** az antenna elforgatása a tárolt műholdhelyzetre.
- **Az antenna helyzete:** a kiválasztott műhold antennahelyzetének beállítása és tárolása.
- **Jelenlegi helyzet tárolása:** a jelenlegi helyzet tárolása a pozícionáló választott végpontjaként.
- **Jelminőség:** a sugárzott jel aktuális állapotának megjelenítése.

Telepítés mód: az antennamozgatás

határértékeinek beállítása, vagy a pozíció visszaállítása alaphelyzetbe. Erre a funkcióra általában a telepítés/szerelés során van szükség.

- **Végpont:** a pozicionáló-végpont irányának kiválasztása.
- **Az antenna helyzete:** a kiválasztott műhold antennahelyzetének beállítása és tárolása.
- **Jelenlegi helyzet tárolása:** az aktuális helyzet tárolása a pozicionáló választott

végpontjaként.

- **Helyzet visszaállítása:** az antenna elforgatása a referenciahelyzetbe.
- **Pozicionáló-végpont visszaáll.:** az antenna teljes körbeforgatásának engedélyezése.
- **Visszaállítás:** a műhold összes beállításának visszaállítása a kezdeti értékekre.

Az előre beállított képmód megváltoztatása

Kép üzemmód

Menü → Kép → Kép üzemmód

A képmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a képen.

 Amikor a tv-készülék HDMI-DVI kábelrel csatlakozik a számítógéphez, csak a **Szórakozás** és a **Normál** funkciót választhatja ki.

- **Kiemelt**

Világos helyiségben megfelelő.

- Normál

Átlagos környezetben megfelelő.

- Természetes LED TV esetén / Pihentető
plazmatévé esetén

A szem fáradtságának mérséklésére.

- Film

Filmek sötét szobában történő
megtekintéséhez megfelelő.

- Szórakozás

Filmek megtekintéséhez és játékokhoz

megfelelő.



**Csak akkor érhető el, ha a tv-készülék
HDMI-kábellel számítógéphez
csatlakozik.**

A képbeállítások módosítása

Háttérvilágítás **LED TV esetén** /

Cellafény **plazmatévé esetén**

Menü → Kép → Háttérvilágítás / Cellafény

A képernyő fényerejét az egyes pixelek fényerejének beállításával módosítja.

Kontraszt

Menü → Kép → Kontraszt

A kép sötét és világos területei közötti

kontraszt növelése vagy csökkentése.

Fényerő

Menü → Kép → Fényerő

A képernyő fényerejének beállítása. Nem olyan hatékony, mint a **Háttérvilágítás** / **Cellafény**.

 Jelentősen csökkenthető az üzemeltetés közben felhasznált energia mennyisége, ha lejjebb veszi a kép fényerejét. Ezáltal az üzemeltetési költségek is csökkenek.

Élesség

Menü → Kép → Élesség

**Az objektumok körvonalainak élesítése
vagy tompítása.**

Szín

Menü → Kép → Szín

**A színtelítettség beállítása. Minél magasabb
a Szín érték, annál intenzívebbek a színek.**

Az alacsony értékek esetén a színek

eltűnnek, a kép fekete, fehér és szürke lesz.

Árnyalat (Z/P)

Menü → Kép → Árnyalat (Z/P)

Beállítja a képen lévő zöld és vörös mennyiségét. Ahogy növeli a zöld mennyiségét, úgy csökken a vöröse, és fordítva.

A képminőség beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget.

Amikor kiválaszt egy lehetőséget, egy csúszka jelenik meg.

2. Állítsa be az értéket a távirányító használatával.

 A beállítások értékének módosítása hatással lesz a képernyőmenüre is.

 Ha a HDMI–DVI kábelrel számítógépet csatlakoztat, a **Szín** és az **Árnyalat (Z/P)** nem állítható be.

 A tv-készülékhez csatlakoztatott külső

eszközök beállításait módosíthatja és tárolhatja.

-  A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.

A képméret módosítása

Képernyő beállítása

Menü → Kép → Képernyő beállítása

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a képméret és az oldalarány különféle beállításait.

- **Képméret**

Ha kábeltelevíziós egységet vagy műholdvevőt használ, az is rendelkezhet saját képméret-beállítási lehetőségekkel.

Ennek ellenére leginkább tv-készülék 16:9

módjának használatát ajánljuk.

 Ha a **PIP** (kép a képen) esetén a Kettős
(, ) módot állítja be, a **Képméret**
nem állítható.

Autom. széles: a képméret automatikus
beállítása 16:9 oldalarányra.

16:9: a képméret 16:9 oldalarányra történő
igazítása DVD-khez vagy szélesvásznú
tévéadásokhoz.

Széles nagyítás: a képméret nagyítása a 4:3
aránynál nagyobb mértékben.

Nagyítás: a 16:9 szélességű kép függőleges irányban történő nagyítása a képernyő kitöltéséig.

4:3: ez az alapértelmezett beállítás film vagy normál tévéadás megtekintéséhez.

 Ne használja sokáig a 4:3-as formátumot.

A képernyő bal és jobb oldalán, valamint közepén kialakuló sávok képmegőrzést (képernyőbeégést) idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.

Képernyőhöz ig.: teljes, levágás nélküli

képet biztosít HDMI (720p/1080i/1080p) vagy Komponens (1080i/1080p) bemeneti jelek esetén.

1. intell. nézet: a 16:9 formátumú kép csökkentése 50%-kal **LED tv esetén**

2. intell. nézet: a 16:9 formátumú kép csökkentése 25%-kal **LED tv esetén**

 Az **1. intell. nézet** csak HDMI üzemmódban használható.

 Az **2. intell. nézet** csak HDMI vagy DTV üzemmódban használható.



A **Videók** funkcióval az **AllShare**

Play szoftverben lejátszott tartalom képmérete a bemeneti felbontástól függően eltérő lehet.

- **Zoom/Pozíció**

A kép nagyításának és pozíciójának állítása.

A **Nagyítás** funkció csak akkor érhető el, ha

a **Képméret** beállítása **Nagyítás**. A **Helyzet**

funkció csak akkor érhető el, ha a **Képméret**

beállítása **Széles nagyítás**, **Nagyítás** vagy

Képernyőhöz ig..

A Nagyítás funkció használatához,
a Nagyítás kiválasztása után tegye a
következőket:

1. Válassza a **Nagyítás** lehetőséget.
2. Válassza a **Zoom/Pozíció** képernyőn a **Nagyítás** funkciót, majd a távirányító segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
3. Ha elkészült, válassza ismét a **Nagyítás** lehetőséget, majd a **Bezárás** funkciót.

4. A kép visszaállításához nyomja meg a **Visszaáll.** gombot.

A Helyzet funkció használatához, a Széles nagyítás, Nagyítás vagy Képernyőhöz ig.kiválasztása után tegye a következőket:

1. Válassza ki a **Helyzet** lehetőséget.
2. A **Helyzet** képernyőn válassza a **Helyzet** funkciót, majd a távirányító segítségével mozdíthatja el a kép pozícióját.
3. Ha elkészült, válassza ismét a **Helyzet**

lehetőséget, majd a **Bezárás** funkciót.

4. A kép helyzetének visszaállításához válassza a **Visszaáll.** lehetőséget.

Képméret a bemeneti forrás függvényében:

- ATV, EXT, AV: **Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3**
- DTV (576i/p, 720p): **Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, 2. intell. nézet** **LED tv-készülék esetén**
- DTV (1080i, 1080p): **Autom. széles,**

16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3,
Képernyőhöz ig., 2. intell. nézet **LED tv-
készülék esetén**

- Komponens (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- Komponens (1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig.
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, 1. intell. nézet, 2. intell. nézet **LED tv-készülék esetén**
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Széles

**nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz
ig., 1. intell. nézet, 2. intell. nézet LED tv-
készülék esetén**

-  A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.
-  Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.
-  HD (nagy felbontás): 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
-  A tv-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz

beállításai módosíthatók és tárolhatók.

Válassza ki a **Forrás** pontot, majd módosítsa a beállításokat.

- **4:3 képernyőméret**

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a képméret beállítása Autom. széles. Megadhatja, hogy a kívánt képméret 4:3 szélesvásznú adás (WSS) vagy az eredeti méret legyen. A különböző európai országokban eltérő képméretre van szükség.

módban.

A képopciók módosítása

Speciális beállítások

Menü → Kép → Speciális beállítások

Ezzel a funkcióval a kívánt kép előállítására céljából speciális képbeállításokat adhat meg.

 A **Speciális beállítások** funkció csak akkor használható, ha a **Kép üzemmód** beállítása **Normál** vagy **Film**.

 Ha a HDMI–DVI kábellel számítógépet

csatlakoztat, csak a **Fehéregyensúly** és a **Gamma** értéke változtatható meg.

- **Din. kontraszt**

A képernyő kontrasztjának beállítása.

- **Fekete tónus**

A sötétebb beállítások mellett a feketék sötétebbnek látszanak.

- **Bőrszín tónus**

A vörös mennyiségének módosítása a bőr tónusaiban.

- **Csak RGB üzemmód**

A **Vörös**, a **Zöld**, illetve a **Kék** szín megjelenítése a színárnyalat és a színtelítettség finombeállításához.

- **Színköz**

A képalkotáshoz felhasználható színtartomány (színköz) beállítása.

 A **Szín**, a **Vörös**, a **Zöld**, **Kék**, illetve a **Visszaáll.** beállításához adja meg a **Színköz** beállításhoz az **Egyedi** értéket.

- **Fehéregyensúly**

Úgy módosítja a kép színhőmérsékletét,

hogy a fehér objektumok fehérnek látszanak (például enyhén rózsaszínű vagy enyhén sárga helyett), a kép általános színe pedig természetesnek hat.

P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék) intenzitásának beállítása.

P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.

Visszaáll.: a Fehéregyensúly

alapértelmezett beállításainak
visszaállítása.

- **10 p. fehéregyens.**

A fehéregyensúlyt tízpontos
intervallumonként vezérelheti a vörös, a
zöld és a kék fényerejének beállításával.

 A **Kép üzemmód** beállítás **Film** értéke
esetén érhető el. Minden videoforrás
esetén rendelkezésre áll.

 Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök
nem támogatják ezt a funkciót.

Intervallum: a beállítás intervallumának kiválasztása.

Vörös: a vörösszint beállítása.

Zöld: a zöldszint beállítása.

Kék: a kékszint beállítása.

Visszaáll.: a 10 p. fehéregyens.

alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- **Gamma**

Az elsődleges színintenzitás beállítása.

- **Szakértői minta**

A **Szakértői minta** funkcióval kalibrálható a kép. Ha eltűnik a képernyőmenü, illetve nem a **Kép** menü nyílik meg, a tv-készülék menti a beállítást, és eltűnik a **Szakértői minta** képernyő.

Ki: a **Szakértői minta** funkció kikapcsolása.

1. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy a megjelenítési beállítások milyen hatással vannak a szürke és fekete árnyalatokra.

2. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy a megjelenítési beállítások milyen hatással

vannak a színekre.

-  Az **1. minta** vagy a **2. minta** választása után a kívánt hatás érdekében bármelyik speciális beállítást módosítani lehet.
-  A **Szakértői minta** funkció futása alatt a tv-készülék nem ad ki magából hangot.
-  Csak DTV, Komponens és HDMI módban elérhető.

- **xvYCC**

A **xvYCC** mód bekapcsolása kiemeli a kép részletmegjelenítését és megnöveli

a színek a tv-készülék HDMI vagy a komponens bemeneti csatlakozójához csatlakoztatott külső eszköztől (pl. Blu-ray /DVD-lejátszóról) történő filmnézéskor.

 Csak akkor használható, ha a **Kép üzemmód** beállítása **Film**, valamint a külső bemenet a HDMI vagy a Komponens csatlakozó.

 Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

- **Fényerő mozgáshoz**

A fényerő változtatása a képernyőn megjelenő mozgásnak megfelelően a fogyasztás csökkentése érdekében.

 Csak **Normál** módban érhető el.

 Ez a funkció **3D** módban nem támogatott.

 Amikor a **Háttérvilágítás** **LED tv esetén** / **Cellafény** **plazmatévé esetén**, **Kontraszt** vagy **Fényerő** beállítást megváltoztatja, a tv-készülék a **Fényerő mozgáshoz** funkcióhoz a **Ki** beállítást adja meg.

- **Fekete javítása** **LED tv-készülékhez**

A kép mélységének növelése a fekete szín mélységének módosításával.

Képopciók

Menü → Kép → Képopciók

Ezzel a funkcióval igény szerint további képbeállításokat adhat meg.

 Ha a HDMI–DVI kábellel számítógépet csatlakoztat, csak a **Színtónus** értékét tudja megváltoztatni.

- **Színtónus**

A színhőmérséklet megadása.

-  Az **1. meleg** vagy **2. meleg** beállítás inaktívvá válik, ha a **Kép üzemmód** beállításaként a **Kiemelt** értéket adják meg.
-  A tv-készülék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók. Válassza ki a **Forrás** pontot, majd módosítsa a beállításokat.

- **Digitális zajszűrés**

Ha a tv-készülékhez érkező sugárzott jel gyenge, aktiválhatja a **Digitális zajszűrés** funkciót a képernyőn esetlegesen megjelenő statikus és szellemkép csökkentésére.

Autom. képiesítés: analóg csatornák közötti váltás esetén a jelerősség megjelenítése.

 Ha gyenge a jel, próbáljon meg minden beállítást, amíg nem látható jobb kép.

 Csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.

 A fogadott jel akkor a legjobb, ha a sáv zöld színű.

- **MPEG-zajszűrés**

Az MPEG zaj csökkentése a jobb képminőség érdekében.

- **HDMI feketeszint**

A képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő mélységének beállításához.

 Csak HDMI módban érhető el.

- **Film mód**

A tv-készülék minden jelforrásból

automatikusan érzékeli és feldolgozza a filmjeleket, valamint optimalizálja a képminőséget.

 TV, AV, Komponens (480i/1080i) és HDMI (1080i) esetén támogatott.

- **Motion Plus** LED TV-készülékhez

A sok mozgást tartalmazó, gyors jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tisztább kép érdekében.

 A tv-készülék információs képernyőjén a bejövő jel felbontása és frekvenciája

(60 Hz) látható, nem a tv-készülék által a **Motion Plus** funkcióval megjelenített képhez generált frekvencia.

 Ha zajos a kép, állítsa a **Motion Plus** funkciót **Ki** értékre. Ha a **Motion Plus** funkciót **Egyedi** értékre állítja, manuálisan vezérelheti az **Elmosódáscsökkent.** és **Torzításcsökkentés** funkciót, és a **Visszaáll.** ponttal mindkettőt visszaállíthatja az alapértékre.



Ha a **Motion Plus** értéke **Bemutató**,

összehasonlíthatja a be- és kikapcsolt beállítás esetén kapott képet.

Elmosódáscsökkent.: a videoforrásoktól érkező kép elmosódásának csökkentése.

Torzításcsökkentés: a videoforrások torzításcsökkentésének beállítása filmnézés közben.

Visszaáll.: az egyedi beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.

- **LED-mozgásjavítás** LED TV-készülékhez

A sok mozgást tartalmazó, gyors jelenetek esetén az elmosódás eltávolítása a tiszta kép érdekében.

Kép visszaállítása

Menü → Kép → Kép visszaállítása

Az aktuális képmód visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

A tv-készülék használata számítógéppel

A tv-készülék használata számítógép- kijelzőként

**A videobeállítások megadása (Windows 7
rendszer alapján)**

**Annak érdekében, hogy a tv-készülék
megfelelően működjön számítógép-
kijelzőként, a tv-készülék és a számítógép
csatlakoztatása után meg kell adnia a
megfelelő videobeállításokat.**



A műveletsor a Windows rendszer verziójától és a videokártyától függően valószínűleg némileg eltér az itt szereplő lépésektől.



A legtöbb esetben azonban ugyanazok az alapvető tudnivalók érvényesek.
(Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával vagy Samsung márkakereskedőjével.)

1. Kattintson a Windows Start menüjében a „Vezérlőpult” elemre.

- 2. A „Vezérlőpult” megjelenésekor kattintson a „Megjelenés és témák” kategóriára. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.**
- 3. Kattintson a „Kijelző” lehetőségre. Megjelenik egy újabb párbeszédablak.**
- 4. Az ablakban kattintson a „Beállítások” földre.**
 - Állítsa be a megfelelő felbontást (képernyőméretet) a „Beállítások” lapon. Ennél a tv-készüléknél az**

optimális felbontás 1920 x 1080.

- Ha van függőleges frekvencia opció a képernyő-beállítások párbeszédablakban, válassza a „60” vagy „60 Hz” beállítást. Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.**

Az előre beállított hangmód megváltoztatása

Hang üzemmód

Menü → Hang → Hang üzemmód

A hangmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a hangon.

 Ha a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, a **Hang üzemmód** funkció le van tiltva.

- **Normál**

A normál hangmód kiválasztása.

- **Zene**

A zene kiemelése a többi hang közül.

- **Film**

A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.

- **Tiszta hang**

A beszédhang kiemelése a többi hang közül.

- **Hangosított**

A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.

Hangbeállítások módosítása

Hangeffektus

Menü → Hang → Hangeffektus

 Ha a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, a **Hangeffektus** funkció le van tiltva.

 Csak a **Hang üzemmód** beállítás **Normál** értéke esetén használható.

- **Virtual Surround**

Ez a funkció virtuális 5.1 csatornás

térhatású hangélményt nyújt HRTF
(Head Related Transfer Function - Fejhez
kapcsolódó átviteli funkció) technológiát
alkalmazó hangszórón keresztül.

- **Dialog Clarity**

Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd
hangerejének növelését a háttérzenéhez
vagy a hanghatásokhoz képest, így
tisztábban hallhatók a párbeszédeket.

- **Hangszínszabályzó**

A **Hangszínszabályzó** egy sor csúszkát

jelenít meg. A nyílombok használatával kiválaszthat egy csúszkát, majd módosíthatja a csúszka értékét. Ha a **Hangszínszabályzó** funkción kívánja végrehajtani a **Visszaáll.** műveletet, válassza ki a **Visszaáll.** elemet. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy vissza kívánja-e állítani a beállításokat. Válassza az **Igen** lehetőséget. A kilépéshez válassza a **Bezárás** lehetőséget.

Balansz B /P: a bal és jobb oldali hangszóró

közötti balansz szabályozása.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz /

10 kHz (Sávszélesség beállítása): a

különböző sávszélességű frekvenciák
hangerőszintjének beállítása.

Visszaáll.: a hangszínszabályzó
alapértelmezett beállításainak
visszaállítása.

3D audio

Menü → Hang → 3D audio

A 3D hangtechnológia által nyújtott magával ragadó hang a 3D képet kísérő hangmélység perspektivikus vezérlésének eredménye.

 Csak 3D képek megtekintése esetén áll rendelkezésre.

Műsorszórás audioopciói

Menü → Hang → Műsorszórás audioopciói

- Szinkronhangnyelv

(Csak digitális csatornák esetén)

A hang alapértelmezett nyelvének módosítása.



A választható nyelvek a

műsorszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.

- **Audioformátum**

(Csak digitális csatornák esetén)

Ha a hang egyszerre hallható a fő hangszóróból és az audiovevőből, visszhang keletkezhet a fő hangszóró és az audiovevő eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyen

esetekben használja a tv-hangszóró funkciót.



Az **Audioformátum** opció a

műsorszolgáltatástól függően eltérő

lehet. Az 5.1 csatornás digitális Dolby

hangzás csak akkor használható, ha a tv-

készülék optikai kábellel csatlakozik a

külső hangszóróhoz.

- **Hangos ismertetés**

(Nem minden régióban érhető el; csak digitális csatornák esetén.)

A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható.

 **Hangos ismertetés (Ki / Be):** a hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.

 **Hangerő:** a hangalámondás hangerejének beállítása.

További beállítások

- **DTV audio szintje**

(Csak digitális csatornák esetén)

**Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd jel
(a digitális tv-adásnál vett jelek egyike)
különbözőségének lecsökkentését a kívánt
szintre.**

 **A sugárzott jel típusának megfelelően az
MPEG / HE-AAC -10 dB és 0 dB között
állítható be.**

 **A hangerő növeléséhez vagy
csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10
közötti értéket.**

- **SPDIF-kimenet**

Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hang létrehozására szolgál, csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például DVD-lejátszókat érő interferenciát.

Audioformátum: kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot.



A rendelkezésre álló Digitális

Audiokimenet (SPDIF) formátum a

bemeneti forrástól függően eltérhet

Hang késleltetése: a hang és a kép összehangjával kapcsolatos problémák kijavítása, ha tévét vagy videót néz és digitális hangkimenetet hallgat külső eszköz, például AV-vevő használatával (0–250 ms).

- **Dolby Digital töm.**

Ez a funkció minimálisra csökkenti a Dolby Digital jel és a beszéd jel (pl. MPEG audió, HE-AAC, ATV hang) közötti különbséget.

 Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a halk és a hangos hanghatások közötti különbség csökkentéséhez az RF lehetőséget.

Line: a -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -20 dB, illetve -31 dB értékre.

RF: A -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -10 dB, illetve -20 dB értékre.

Hangszóró-beállítások

Menü → Hang → Hangszóró-beállítások

- **Hangszóró kiválasztása**

Ha adás vagy film hangját külső eszközön keresztül hallgatja, a tv-készülék hangszórói és az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórók dekódolási sebessége közötti eltérés miatt visszhang keletkezhet. Ebben az esetben a tv-készüléken adja meg a **Külső hangszóró** beállítást.

 Amikor a **Hangszóró kiválasztása**

beállítás értéke **Külső hangszóró**, a tv-készülék hangszórói ki vannak kapcsolva. A hang csak a külső hangszórókon keresztül hallható. Amikor a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **TV-hangszóró**, a tv-készülék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt be vannak kapcsolva. A hang mindkettőn keresztül hallatszik.



Amikor a **Hangszóró kiválasztása** beállítás értéke **Külső hangszóró**, nem

működnek a hangerő-szabályozó gombok és a némítási funkciók, a hangbeállítások pedig korlátozottak.

 Ha nincs videojel, a tv-készülék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt elnémulnak.

- **Automatikus hangerő**

Normál: a hangerőszint automatikus kiegyenlítése másik csatornára váltáskor.

Éjszakai: a hangerő automatikus kiegyenlítése és csökkentése minden

csatornán, így mindegyik csatorna halkabb. Az **Éjszakai** beállítás jól használható éjszaka, amikor célszerű a hangerőt alacsonyan tartani.

-  Csatlakoztatott forráseszköz hangerőszabályozójának használatához az **Automatikus hangerő** beállításnál adja meg a **Ki** értéket. Ha a **Automatikus hangerő** beállítás értéke **Normál** vagy **Éjszakai**, lehetséges, hogy a csatlakoztatott forráseszköz hangerő-

szabályozásának nincs hatása.

Hang visszaá.

Menü → Hang → Hang visszaá.

Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

Csatlakozás a hálózathoz

A vezetékes hálózati kapcsolat

A helyi hálózathoz (LAN) a tv-készülék háromféleképp csatlakoztatható kábellel:

 A háromféle vezetékes kapcsolat illusztrációja a nyomtatott használati útmutatóban található.

- LAN-kábellel csatlakoztathatja a tv-készülék hátoldalán található LAN-portot a külső modemhez.

- **Kösse össze a tv-készülék hátoldalán található LAN-portot egy külső modemhez csatlakozó útválasztóval. A csatlakozáshoz LAN-kábelt használjon.**
- **A tv-készülék hátoldalán található LAN-csatlakozót közvetlenül is összekötheti a hálózati aljzattal, LAN-kábel használatával. Ne feledje, hogy a fali aljzat egy, az épületen belül található modemhez vagy útválasztóhoz csatlakozik.**



Ha a hálózat dinamikus IP-cím

**használatát követeli meg, a dinamikus
állomáskonfiguráló protokollt**

(DHCP) támogató ADSL-modemet

vagy -útválasztót használjon. A

DHCP protokollt támogató modemek

és útválasztók automatikusan

beállítják a tv-készüléknek az

internetcsatlakozáshoz szükséges IP-

címet, alhálózati maszkot, átjárót és

DNS-értékeket, így ezeket nem kell

manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat dinamikus IP-címeket használ.

- ☞ Bizonyos hálózatokhoz statikus IP-címre van szükség. Ha a hálózathoz statikus IP-címre van szükség, adja meg manuálisan az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket a hálózati csatlakoztatáskor. Az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket internetszolgáltatója (ISP) bocsáthatja rendelkezésére. Ha Windows

rendszerű számítógéppel rendelkezik, az értékeket a számítógép segítségével is megkaphatja.

-  Akkor is használhat DHCP protokollt támogató ADSL-modemet, ha a hálózat a statikus IP-címet támogatja. A DHCP protokollt támogató ADSL-modemekkel statikus IP-címek is használhatók.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat

-  A vezeték nélküli hálózati kapcsolat

illusztrációját a nyomtatott használati útmutatóban találja.

A tv-készüléket LAN hálózaton keresztül, szabványos vezeték nélküli útválasztó vagy modem használatával csatlakoztathatja.

Ez a tv-készülék támogatja az IEEE 802.11 a/ b/g és n kommunikációs protokollt. A Samsung az IEEE 802.11 n használatát javasolja. Ha videót játszik le hálózati kapcsolaton keresztül, előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozik.

 A vezeték nélküli hálózat használatához a TV-készüléknek csatlakoznia kell a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy modemhez. Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy modem támogatja a DHCP-t, akkor tv-készüléke DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

 Olyan csatornát válasszon a vezeték nélküli útválasztó vagy modem számára, amely éppen nincs használatban. Ha a

vezeték nélküli útválasztó vagy modem számára beállított csatornát éppen egy másik közeli eszköz használja, interferencia lép fel, és megszakadhat a kommunikáció.

 A tv-készülék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja:

- hitelesítés módja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- titkosítás típusa: WEP, TKIP, AES

 Ha a Valódi magas átbocsátóképességű (Greenfield) 802.11n módot választja, és ha a hozzáférési pont vagy a vezeték nélküli útválasztó titkosítását WEP, TKIP vagy TKIP-AES (WPS2Mixed) típusúra állítja, a Samsung tévék az új Wi-Fi tanúsítványok előírásainak értelmében nem támogatják a csatlakozást.

 Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy modem támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (Push

Button Configuration) vagy PIN (Personal Identification Number) segítségével is csatlakozhat a hálózathoz. A WPS bármely módban automatikusan konfigurálja az SSID- és a WPA-kulcsot.

 Ha nem hitelesített útválasztót, modemet vagy eszközt használ, előfordulhat, hogy az nem csatlakozik a tv-készülékhez.

 A csatlakoztatás lehetséges módjai:
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat négyféleképpen állítható be:

- **Automatikus beállítás használata**
(az automatikus hálózatkeresési
funkcióval)
- **Kézi beállítás használata**
- **WPS(PBC) használata**
- **Plug & Access használata**

A vezetékes hálózat beállítása

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a **Smart Hub és az **AllShare Play** igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.**

Automatikus vezetékes hálózati kapcsolat

A tv-készülék vezetékes hálózati kapcsolatát automatikusan konfigurálhatja, ha a DHCP protokollt támogató hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket.

 **Ha LAN-kábelt csatlakoztatott, automatikusan megjelenik a vezetékes hálózat beállítása képernyő.**

A tv-készülék automatikus vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Menü** → **Hálózat** → **Hálózati beállítások**)
2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.
Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és ellenőrzi a hálózati csatlakozást.
3. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „**Létrejött az internetkapcsolat**”. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az

internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

Válassza az **OK** lehetőséget.

-  Ha a csatlakozási folyamat sikertelen, ellenőrizze a LAN-port csatlakozását.
-  Ha az automatikus folyamattal nem sikerül megtalálni a hálózati kapcsolat értékeit, vagy ha kézzel szeretné beállítani a kapcsolatot, olvassa el a következő, „A hálózat kézi beállítása” című részt.

Manuális vezetékes hálózati kapcsolat

A tv-készülék vezetékes hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek lekérése

A Windows XP rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti

meg:

- 1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.**
- 2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.**
- 3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Támogatás lapra.**
- 4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.**

A tv-készülék manuális vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások**

képernyőt. (**Menü** → **Hálózat** → **Hálózati beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.

3. Válassza a **Leáll.** lehetőséget. Az ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az **IP-beáll.** lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik a **IP-beáll.** képernyő.
4. Válassza ki az **IP-mód** lehetőséget, majd állítsa az **IP-mód** beállítást **Kézi** értékre.
5. Lépjen az **IP-cím** mezőre, és a távirányítóval válassza ki az **IP-cím** lehetőséget.
6. Írja be az első mezőrészbe az **IP-cím**

első részét (például: 105) a távirányító segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

7. Írja be az **IP-cím** következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

8. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az **IP-cím** mindegyik mezőjénél.

 Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.

9. Ha kész, folytassa az **Alhálózati maszk** mezőkkel.

10. Ismételje meg ugyanezeket az adatbeviteli lépéseket az **Alhálózati maszk, az **Átjáró** és a **DNS szerver** beállításainál.**

11. Ha végzett, válassza az **OK lehetőséget.**

Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.

Amikor megtörtént a csatlakozás

ellenőrzése, megjelenik a „Létrejött****

az internetkapcsolat. Ha az online

szolgáltatások használatával kapcsolatos

problémát tapasztal, forduljon az
internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

Válassza az **OK** lehetőséget.

Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az
internet állapotát.

**Nem működő vezetékes hálózati kapcsolat
esetén...**

- **Nem található hálózati kábel.**

Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a hálózati kábel. Ha igen, győződjön meg róla, hogy az útválasztó be van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, próbálja meg kikapcsolni, majd ismét be.

- Az IP-cím automatikus beállítása sikertelen.**

Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy állítsa be az IP-címet manuálisan az **IP-beáll. pontot választva.**

1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-

kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót.

3) További tájékoztatásért forduljon internetszolgáltatójához.

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

Próbálja meg a következőket:

ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását

az **IP-beáll.** képernyőn. Forduljon

internetszolgáltatójához további

tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internet nem érhető el.**

Az Internet eléréséhez ellenőrizze a DNS-beállításokat az **IP-beáll.**

képernyőn, vagy kérjen segítséget az internetszolgáltatójától.

- **A hálózat beállítása elkészült, de nem sikerült kapcsolódni az internethez.**

Forduljon internetszolgáltatójához az internet elérhetősége érdekében.

A vezeték nélküli hálózat beállítása

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a **Smart Hub és az **AllShare Play** igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.**

Automatikus vezeték nélküli hálózati kapcsolat

A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik, mely a hálózati hozzáféréshez titkosított biztonsági kódot (vagy más néven a hozzáférési vagy biztonsági kulcsot) továbbító eszközöket igényel. A biztonsági kulcs olyan jelszót jelent, amely tipikusan egy adott hosszúságú szóból vagy betű- és számsorból áll, és amelyet akkor kellett megadnia, amikor a vezeték nélküli hálózat biztonsági beállítását végezte.

Ha ezzel az eljárással állítja be a hálózati kapcsolatot, a vezeték nélküli hálózat pedig biztonsági kulccsal van ellátva, az automatikus vagy kézi beállítás során meg kell adnia a jelszót.

 **Az útválasztótól vagy modemtől függően előfordulhat, hogy ehelyett WPS PIN funkciót is használhat.**

A tv-készülék automatikus vezeték nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a

következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Menü** → **Hálózat** → **Hálózati beállítások**)
2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.
A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.
3. Válasza ki a hálózatok listájából azt

a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a **Következő** lehetőséget.

 Ha a vezeték nélküli útválasztó beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a **Hálózat hozzáadása** műveletet, és írja be a megfelelő értéket a **Hálózat neve** (SSID) és a **Biztonsági kulcs** beállításnál.

4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt.

kulcsot.” képernyő, folytassa az 5.

lépéssel. Ha nem védett vezeték nélküli

útválasztót választ, folytassa a 7.

lépéssel.

5. Ha a vezeték nélküli útválasztó

rendelkezik biztonsági funkcióval, adja

meg a biztonsági kulcsot (biztonsági

kulcs vagy PIN-kód).



A biztonsági kulcs (biztonsági kulcs

vagy PIN kód) távirányítóval történő

megadásakor.

 A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.

6. Ha végzett, válassza a **Következő lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.**

7. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „Létrejött az internetkapcsolat.** Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos**

problémát tapasztal, forduljon az
internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

 Ha a hálózat nem fogadja el a biztonsági kulcsot vagy a PIN kódot, válassza az **Újra** lehetőséget, illetve a beállítások kézi megadásához válassza az **IP-beáll.** lehetőséget.

 Ha manuálisan kívánja beállítani a kapcsolatot, válassza az **IP-beáll.** lehetőséget. Ezt követően folytassa a következő, „A hálózat kézi beállítása”

című részzel.

Manuális vezeték nélküli hálózati kapcsolat

A tv-készülék vezeték nélküli hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a tv-készüléket, vagy ha az automatikus csatlakozási folyamat sikertelen volt.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek

lekérése

A legtöbb Windows rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti meg:

- 1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.**
- 2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.**
- 3. A megjelenő párbeszédablakban**

kattintson a Támogatás lapra.

4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.

A tv-készülék manuális vezetékek nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások** képernyőt. (**Menü** → **Hálózat** → **Hálózati beállítások**)

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.

3. Válassza ki a hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a **Következő** lehetőséget.



Ha a vezeték nélküli útválasztó

beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a **Hálózat hozzáadása** műveletet, és írja be a megfelelő értéket a **Hálózat neve** (SSID) és a **Biztonsági kulcs** beállításnál.

4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt. kulcsot.” képernyő, folytassa az 5. lépéssel. Ha nem védett vezeték nélküli útválasztót választott, folytassa a 7. lépéssel.

5. Adja meg a biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs vagy PIN-kód).

 Írja be a biztonsági kódot a billentyűzet képernyőn.

 A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.

6. Ha végzett, válassza a **Következő** lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.

7. Válassza a **Leáll.** lehetőséget. Az ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az **IP-beáll.** lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik a **IP-beáll.** képernyő.

8. Válassza ki az **IP-mód** lehetőséget, majd állítsa az **IP-mód** beállítást **Kézi** értékre.

9. Lépjen az **IP-cím** mezőre, és a távirányítóval válassza ki az **IP-cím** lehetőséget.

10. Írja be az első mezőrészbe az **IP-cím**

első részét (például: 105) a távirányító segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

11. Írja be az **IP-cím** következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.

12. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az **IP-cím** mindegyik mezőjénél.

 Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.

13. Ha kész, folytassa az **Alhálózati maszk** mezőkkel.

14. Ismételje meg ugyanezeket az adatbeviteli lépéseket az **Alhálózati maszk, az **Átjáró** és a **DNS szerver** beállításainál.**

15. Ha végzett, válassza az **OK lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „**Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával****

**kapcsolatos problémát tapasztal,
forduljon az internetszolgáltatóhoz.”
üzenet.**

WPS(PBC) Hálózati beállítások

**Ha az útválasztó rendelkezik WPS(PBC)
gombbal, a tv-készülék vezeték nélküli
hálózati kapcsolatát a WPS(PBC) gombbal
gyorsan és egyszerűen konfigurálhatja.**

A tv-készülék vezeték nélküli hálózatának

WPS(PBC) használatával történő
beállításához hajtsa végre a következő
lépéseket:

1. Nyissa meg a **Hálózati beállítások**
képernyőt. (**Menü** → **Hálózat** → **Hálózati
beállítások**).

2. Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A hálózati funkció megkeresi a
rendelkezésre álló vezeték nélküli
hálózatokat. Miután befejezte,
megjeleníti a rendelkezésre álló

hálózatok listáját.

3. Válassza ki a **WPS(PBC) lehetőséget.**

4. Nyomja meg az útválasztó WPS(PBC) gombját 2 percen belül. A tv-készülék automatikusan lekéri a szükséges hálózatbeállítási értékeket, és csatlakozik a hálózathoz.

5. Megjelenik a hálózati kapcsolati képernyő, és ezzel elkészült a hálózat beállítása.

Plug & Access Hálózati beállítások

A **Plug & Access** funkcióval egyszerűen csatlakoztathatja Samsung tv-készülékét Samsung vezeték nélküli útválasztójához (külön kapható) a beállítási adatokat az útválasztóról a tv-készülékre átvivő USB-memóriaeszköz használatával. Ha a nem Samsung gyártmányú vezeték nélküli útválasztó nem támogatja a **Plug & Access** funkciót, valamelyik másik módszerrel kell csatlakoznia.



A **Plug & Access** funkciót támogató berendezések listáját a www.samsung.com honlapon tekintheti meg.

A tv-készülék vezeték nélküli hálózatának Plug & Access használatával történő beállításához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1. Kapcsolja be a Samsung vezeték nélküli útválasztót és a tv-készüléket.**
- 2. Helyezze be az USB-memóriaeszközt a**

Samsung vezeték nélküli útválasztó USB-portjába. Ellenőrizze, hogy világít-e az útválasztón a LED-jelzőfény (villog → be van kapcsolva).

3. Húzza ki az USB-memóriaeszközt az útválasztóból, majd csatlakoztassa a Samsung tv-készülék valamelyik USB-portjába. A memóriaeszköz letölti a csatlakoztatáshoz szükséges adatokat.

4. Várjon, amíg a kapcsolat automatikusan létrejön.



Ha a **Plug & Access** funkció nem csatlakoztatja a tv-készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz, erről a képernyőn megjelenő felugró ablak értesíti. Ha szeretné ismét megpróbálni a **Plug & Access** használatát, húzza ki az USB-memóriaeszközt, állítsa alaphelyzetbe az útválasztót, majd próbálja újra végrehajtani a műveletsort az 1. lépéstől kezdve. Lehetősége van

egy másik csatlakozásbeállítási mód
használatára is.

**5. Megjelenik a hálózati kapcsolati
képernyő, és ezzel elkészült a hálózat
beállítása.**

 Ha módosulnak a vezeték nélküli
útválasztó beállításai, illetve új vezeték
nélküli útválasztót telepít, ismét végre
kell hajtania a **Plug & Access** eljárást az 1.
lépéstől kezdve.

Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az internet állapotát.

Nem működő vezeték nélküli hálózati kapcsolat esetén...

- **Nem működik a vezeték nélküli hálózat.**

Nincs kiválasztva vezeték nélküli útválasztó.

Az útválasztó kiválasztásához nyissa meg a

Hálózati beállítások képernyőt.

- **Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli**

útválasztóhoz.

Próbálja meg a következőket: ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva; ha igen, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni. Ellenőrizze, hogy az útválasztó használatához nincs-e szükség biztonsági kulcs megadására.

- **Az IP-cím automatikus beállítása sikertelen.**

Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy állítsa be az IP-címet manuálisan az „IP-

beáll.” pontot választva.

1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót.

3) További tájékoztatásért forduljon internetszolgáltatójához.

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

Próbálja meg a következőket:

ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását

az **IP-beáll.** képernyőn. Forduljon

internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internet nem érhető el.**

Ellenőrizze a DNS-beállításokat az **IP-beáll.** képernyőn, vagy forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A hálózat beállítása elkészült, de nem sikerült kapcsolódni az internethez.**

Forduljon internetszolgáltatójához az

internet elérhetősége érdekében.

A hálózati eszközök kezelése

Wi-Fi Direct

Menü → Hálózat → Wi-Fi Direct

Beállításával a tv-készüléket vezeték nélküli funkcióval ellátott mobileszközökhöz csatlakoztathatja. Ezzel a funkcióval útválasztó nélkül közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztathatók a vezeték nélküli mobileszközök.

 **A funkció használatához a**

mobilkészüléknek alkalmasnak kell lennie a **Wi-Fi Direct** kapcsolat kezelésére.

Tegye a következőket, ha a mobil eszközt a TV-készülékhez szeretné csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkcióval:

1. Nyissa meg a **Wi-Fi Direct** képernyőt (**Hálózat** → **Wi-Fi Direct**). A tv-készülék megkezdí a készülékek keresését, majd megjeleníti a készülékeket a **Wi-Fi Direct** képernyőn.

2. Kapcsolja be az eszközön a Wi-Fi Direct funkciót. Válassza ki a kívánt Wi-Fi készüléket.

– **PBC** esetén: Nyomja meg a Wi-Fi készülék WPS(PBC) gombját 2 percen belül. Megjelenik a Kapcsolódás, majd a Kapcsolódott felugró ablak. Bezáródás után a készülék csatlakoztatottként jelenik meg a **Wi-Fi Direct** képernyőn.

– **PIN kód**: írja be a készüléken a

megjelenített PIN-kódot.

 Ha a készülék hálózati kapcsolatát bontani szeretné, válassza ki a csatlakoztatott Wi-Fi készüléket, majd válassza a **Lekapcsolás** lehetőséget. Megjelenik az ide vonatkozó felugró ablak. Az ablak bezárása után a **Wi-Fi Direct** funkcióval csatlakoztatott készülékek listája jelenik meg a képernyőn.

 A tv-készülék és a Blu-ray lejátszó

játssza a Csoporttulajdonos szerepét.
Ha a tv-készülék és a Blu-ray lejátszó
a **Wi-Fi Direct** funkción keresztül van
csatlakoztatva, a csatlakoztatott
eszköz a **Wi-Fi Direct** listában
Csoporttulajdonosként jelenik meg.
Azonban a tv-készülék még ebben az
esetben sem tud másik tv-készülékhez
vagy Blu-ray lejátszóhoz csatlakozni a
Wi-Fi Direct funkción keresztül.

Szoftveres AP

Menü → Hálózat → Szoftveres AP

Ezzel a funkcióval akkor is csatlakoztathatja a tv-készüléket a mobileszközökhöz, ha a mobileszköz nem támogatja a **Wi-Fi Direct** funkciót.

A **Szoftveres AP** képernyővel beállíthatja a Wi-Fi készülékek csatlakoztatásának beállításait.

- **Szoftveres AP**

A **Szoftveres AP** funkció be- vagy

kikapcsolása. Amikor a **Szoftveres AP** funkció a **Be** értékre van beállítva, a mobileszközök meg tudják találni a tv-készülék hálózati nevét a Wi-Fi kapcsolatok listájában.

- **Biztonsági kulcs**

Adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú **Biztonsági kulcs** értéket a távirányítóval. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

- Ha a biztonsági kulcs 8 karakternél

rövidebb, nem jelenik meg a **Kész** lehetőség.

- Ahhoz, hogy mobilkészülék csatlakozhasson a tévéhez, meg kell adnia a biztonsági kulcsot a készüléknek.
- Ha a hálózat működése nem megfelelő, ellenőrizze újra a biztonsági kulcsot. A nem megfelelő biztonsági kulcs hibás működést eredményezhet.

A Wi-Fi Direct, illetve Szoftveres AP

használatával adatokat oszthat meg az AllShare Playfunkción keresztül.

(A mobilkészülékek közül csak bizonyos modellek támogatják a **Wi-Fi Direct** vagy a **Szoftveres AP** funkciót.)

	Wi-Fi Direct	Szoftveres AP
A csatlakoztatható Wi-Fi eszközök száma	max. 5	max. 5
Adatmegosztás	Az AllShare funkción keresztül (csak a támogatott mobilkészülékek esetén)	Csak AllShare funkción keresztül.

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

Az **AllShare Play** funkció segítségével

hálózati kapcsolaton keresztül is
lejátszhatja a számítógépen vagy DLNA-
kompatibilis készüléken lévő **Videók**,
Fényképek vagy **Zene** tartalmakat a tv-
készüléken. Használatával a tv-készüléket
ezekkel a készülékekkel is vezérelheti.

Az **AllShare-beállítások** képernyő felsorolja
a hálózat összes csatlakoztatott AllShare
készülékét és azok IP-címét. A képernyőn
engedélyezheti, hogy egy készülék
hozzáférjen a tv-készülékhez, letilthatja a

hozzáférést vagy törölheti a készüléket az AllShare listáról.

Az **AllShare-beállítások** képernyő csak akkor jelenít meg készülékeket, ha már létrejött a hálózati kapcsolat valamely AllShare készülékkel. Egyébként a képernyő üres lesz.

Az AllShare hálózati funkció használatához telepítenie kell az AllShare hálózati szoftvert a számítógépre. A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes

tudnivalókat lásd „Az AllShare lejátszási funkciók használata” című részben.

Eszköz neve

Menü → Hálózat → Eszköz neve

Név megadása ehhez a tv-készülékhez.

Ez a név fog látszani az **AllShare Play** funkciót használó hálózati távvezérlőkön és eszközökön.

 A képernyőn megjelenik egy billentyűzet.

Manuálisan adjon meg egy tetszőleges

nevet a tv-készülék számára a távirányítóval. Ha például a Samsung TV nevet kívánja megadni, válassza ki a betűket egyenként a távirányító használatával. Ha végezett, válassza a **Kész** lehetőséget.

A pontos idő beállítása

Idő

Menü → Rendszer → Idő

 A pontos idő megjelenik minden alkalommal, amikor a távirányító használatával az **Információ** lehetőséget választja.

- **Óra**

Az óra beállítására a tv-készülék különböző időzítő funkcióinak használatához van

szükség.

 Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.

Óra mód: a pontos idő kézi vagy automatikus beállítása.

– **Auto.:** a tv-készülék a pontos időt automatikusan beállítja valamelyik digitális csatornán sugárzott idő használatával.

 Az idő automatikus beállításához a tv-készülékhez csatlakoztatva kell lennie

a kábelnek vagy antennának.

 A műsorszolgáltató állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan beállított idő nem pontos. Ebben az esetben állítsa be kézzel az időt.

– **Kézi:** a pontos idő kézi beállítása.

Órabeállítás: a **Dátum** és az **Idő** kézi beállítása. Az aktuális dátumot és a pontos időt a távirányító segítségével állíthatja be.

 Csak a **Óra mód** beállítás **Kézi** értéke

esetén használható.

Időzóna: a megfelelő időzóna kiválasztása.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha az **Óra mód** beállítása **Auto..**

GMT: a megfelelő időzóna kiválasztása.

 Ez a funkció az **Ország** pont **Egyéb** beállítása esetén használható.

Nyári idősz.: a Nyári idősz. funkció be- és kikapcsolása.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha az **Óra mód** beállítása **Auto..**

- **Aut. Kikapcsolás**

A tv-készülék automatikus kikapcsolása egy meghatározott, előre beállított idő elteltével (30, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc).

 A távirányító használatával adhatja meg az időtartamot. Az **Aut. Kikapcsolás** beállítás törléséhez válassza a **Ki** lehetőséget.

- **Bekapcsolásidőzítő**

A **Bekapcsolásidőzítő** beállításával a

tv-készülék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan bekapcsol.

A **Bekapcsolásidőzítő** funkcióhoz három külön beállítás adható meg (**1. bekapcs. időzítő**, **2. bekapcs.időzítő**, **3. bekapcs. időzítő**). Válassza ki azt a forrást, amelynek a tartalmát a tv-készülék bekapcsoláskor lejátssza: antennán vagy kábelen keresztül sugárzott csatorna, USB-eszköz vagy a tv-készülék bemeneteinek egyikéhez (HDMI1, AV stb.) csatlakozó beltéri egység.

A **Bekapcsolásidőzítő** funkció

használatához előbb be kell állítani az órát.

Beállítás: Válassza a **Ki**, az **Egyszer**, a **Naponta**, a **H~P**, a **H~Szo**, a **Szo~V** vagy a **Kézi** beállítást. Ha a **Kézi** beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a **Bekapcsolásidőzítő** mely napokon kapcsolja be tv-készülékét.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napokat.

Idő: a tv-készülék automatikus bekapcsolási időpontjának beállítása.

Hangerő: a kívánt hangerő beállítása. A hangerő szintjét a távirányító használatával módosíthatja.

Forrás: beállíthatja, mi kapcsoljon be a bekapcsolási időzítő aktiválásakor.

Beállíthat egy adott tv-csatornát, vagy elindíthatja a tv-hez csatlakozó külső eszközön tárolt tartalmak, például video-, fotó- vagy hangfájlok lejátszását.

 Az **USB** lehetőség csak akkor választható ki, ha az USB-eszköz csatlakozik a tv-

készülékhez.

Antenna (ha a **Forrás** beállítása **TV**): Az **ATV** vagy a **DTV** beállítás közül választhat.

Csatorna (ha a **Forrás** beállítása **TV**): A kívánt csatorna kiválasztása.

Zene / Fénykép (ha a **Forrás** beállítása **USB**): annak a mappának a kiválasztása az USB-eszközön, amely a tv-készülék automatikus bekapcsolása után lejátszani kívánt zene- vagy képfájlokat tartalmazza.

 Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy

nem zenefájlokat tartalmazó mappát választ, akkor az Időzítő funkció nem működik megfelelően.

-  Ha csak egy fénykép fájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
-  Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani.
-  Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik. Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltérő nevű

mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz.



A **Bekapcsolásidőzítő** használata esetén USB-memóriaeszköz és többkártyás olvasó használata javasolt. Előfordulhat, hogy a **Bekapcsolásidőzítő** funkció nem működik bizonyos gyártmányú, beépített akkumulátorról működő USB-eszközökkel, MP3-lejátszókkal vagy hordozható médialejátszókkal, mivel a tv-készülék számára az ilyen készülékek

felismerése hosszú időt vehet igénybe.



Ha úgy állítja be a **Bekapcsolásidőzítő** funkciót, hogy lejátsszon egy USB-merevlemezre mentett fájlt, akár 40 másodpercig vagy tovább is tarthat, mire lejátssza a fájlt a tv bekapcsolása után.

- **Kikapcsolásidőzítő**

A **Kikapcsolásidőzítő** beállításával a tv-készülék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan kikapcsolódik. A **Kikapcsolásidőzítő** funkcióhoz három külön

beállítás adható meg. (1. kikapcs.időzítő, 2. kikapcs.időzítő, 3. kikapcs.időzítő)

 A **Kikapcsolásidőzítő** funkció

használatához előbb be kell állítani az órát.

Beállítás: Válassza a **Ki**, az **Egyszer**, a **Naponta**, a **H~P**, a **H~Szo**, a **Szo~V** vagy a **Kézi** beállítást. Ha a **Kézi** beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a **Kikapcsolásidőzítő** mely napokon kapcsolja ki tv-készülékét.

 A  jelzés mutatja a kijelölt napokat.

Idő: a tv-készülék automatikus kikapcsolási
időpontjának beállítása.

Műsorok letiltása

Biztonság

Menü → Rendszer → Biztonság

Ezzel a funkcióval a programokhoz kapcsolódó biztonsági beállításokat lehet megadni. A **Biztonság** terület funkcióinak elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. A PIN kód képernyő bezárul, és megjelenik a **Biztonság** menü.

- **Csatornazár**

A csatornákat zárolhatja a **Csatorna** funkcióval, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek ne nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat.

 Csak a **Forrás** beállítás **TV** értéke esetén használható.

- **Műsor-besorolási zár**

(Országfüggő.)

A **Műsor-besorolási zár** funkcióval automatikusan letilthatók az olyan

műsorok, amelyeket gyermekei számára nem megfelelőnek tekint. A **Műsor-besorolási zár** funkció bármely korlátozásának megadása vagy módosítása előtt meg kell adnia a PIN kódot.

 A **Műsor-besorolási zár** elemei országonként eltérőek.

- **Felnőttműfaj eng.** az Egyesült Királyság esetén

A **Felnőttműfaj eng.** állítható.

 A **Felnőttműfaj eng.** funkció csak a **Freesat** antennabeállítással használható.

- **PIN módosítása**

Megjelenik a **PIN módosítása** képernyő.

Válassza ki a PIN kód 4 tetszőleges számjegyét, és adja meg azokat az **Új PIN megadása** mezőben. Írja be újra ugyanazt a 4 számjegyet az **Új PIN megerősítése** mezőbe. Amikor eltűnik a Megerősítés képernyő, válassza a **Bezárás** lehetőséget. A tv-készülék ezzel eltárolta az új PIN kódot.

Korlátozott hozzáférésű műsor vagy film nézése

Ha a televízió valamelyik korlátozott csatornára vagy filmre van beállítva, akkor a megjelenítést a **Műsor-besorolási zár letiltja.**

A képernyő elsötétedik, és a felugró üzenet jelenik meg. A műsor vagy film zárolásának távvezérlővel történő feloldásához adja meg a PIN kódot.

Energiatakarékos megoldások

Eco-megoldás

Menü → Rendszer → Eco-megoldás

- Energiagazdálk.

Úgy szabályozza a tv-képernyő fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. A **Kép kikapcs.** lehetőség kiválasztásakor a képernyő kikapcsol, de a hang továbbra is hallható. A képernyőt a hangerő-szabályozó gombon kívül bármely

gombbal bekapcsolhatja.

- **Eco-érzékelő**

Az energiatakarékosság javítása érdekében automatikusan a helyiség fényviszonyaihoz igazítja a képbeállításokat.

 Ha a **Háttérvilágítás** **LED TV esetén** / **Cellafény** **plazmatévé esetén** beállítást módosítja a **Kép** menüben, az **Eco-érzékelő** automatikusan a **Ki** értéket veszi fel.

Min. háttérvilág. **LED TV esetén** / **Min.**

cellafény **plazmatévé esetén**: Ha az **Eco-érzékelő** értéke **Be**, manuálisan állítható be a képernyő minimális fényereje.

 Ha az **Eco-érzékelő** beállítása **Be**, a környezeti fény intenzitásától függően megváltozhat a képernyő fényereje (kissé sötétebbé vagy világosabbá válhat). A képernyő legkisebb fényereje a **Min. háttérvilág. **LED TV** esetén** / a **Min. cellafény **plazmatévé esetén**** funkcióval szabályozható.

- **Jel nélküli idő**

A fölösleges energiafogyasztás elkerülése érdekében állítsa be, hogy a tv-készülék mennyi ideig maradjon bekapcsolva, ha nem érkezik jel.

- **Aut. kikapcs.**

A túlmelegedés megelőzése érdekében a tv-készülék automatikusan kikapcsol, ha a távirányítón vagy TV-vezérlőn négy órán át nem történik gombnyomás.

Kép a képben (PIP)

PIP

Menü → Rendszer → PIP

Egyidejűleg megtekinthet egy, a tv-készülék vevőjén keresztül érkező műsort és egy külső videoforrásból származó videót.

Ha például a kábelbemeneti csatlakozóhoz kábeltelevíziós egység csatlakozik, a PIP funkció használatával nézheti a kábeltelevíziós egységből a műsorokat,

valamint a HDMI-bemenethez
csatlakoztatott Blu-ray lejátszóról a
filmeket.

 Amikor be van kapcsolva a **Smart Hub**
vagy a **Műsor-besorolási zár** funkció, a
PIP funkció nem használható.

- **PIP**

A **PIP** funkció be-, illetve kikapcsolása.

- **Csatorna**

Az alkép képernyőjén látható csatorna
kiválasztása.

- **Méret**

Az alkép képernyőméretének kiválasztása.

- **Helyzet**

Az alkép képernyőhelyzetének kiválasztása.

 Dupla (, ) módban a Helyzet nem választható ki.

- **Hangválasztás**

Választhat, hogy a főkép vagy az alkép hangját hallgatja.

 Ha a készüléket **PIP** módban kikapcsolja, a **PIP** funkció visszaáll **Ki** értékre. A tv-

készülék visszakapcsolásakor ismételten be kell kapcsolnia a **PIP** funkciót, ha ismét **PIP** módban kívánja nézni.

-  Néha előfordulhat, hogy a **PIP** ablakban látható alkép minősége valamelyest romlik, ha a főképernyőn játékot vagy karaoke programot néz.
-  A **PIP** funkció nem működik, amikor a **3D** funkció aktív.
-  A **PIP** beállításai: A külső videoforrás képe jelenik meg a főképernyőn, a tv-

készülék vevője által szolgáltatott kép
pedig a **PIP** alképének képernyőjén.

- **Főkép: Komponens, HDMI**
- **Alkép: TV**

A tv-készülék használata billentyűzettel vagy egérrel

Eszközkezelő

Menü → Rendszer → Eszközkezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készülékkel használni billentyűzetet és egeret. Ebben a menüben megtekintheti a készüléklistát és módosíthatja a billentyűzet vagy az egér beállításait.



Az USB HID-billentyűzet típusától

függően elképzelhető, hogy a billentyűzet és az egér nem használható a tv-készülékkel.

- **Billentyűzet beá.**

USB- vagy Bluetooth-billentyűzet használata a tv-készülékkel. Ha USB-billentyűzetet kíván használni, csatlakoztassa azt az USB-porthoz. Ha Bluetooth-billentyűzetet kíván használni, csatlakoztassa azt a Bluetooth funkció használatával.



Csak akkor használható, amikor a

QWERTY billentyűzet képernyő

megjelenik a **Web Browser** funkcióban.

Billentyűzet kivál.

A billentyűzetek listájáról kiválaszthatja a használni kívánt billentyűzetet. Egyszerre csak egy billentyűzetet használhat még akkor is, ha több van csatlakoztatva.

Bluetooth-bill.zet hozzáadása

Bluetooth-billentyűzet hozzáadása.

Billentyűzetopciók

A billentyűzet nyelvére és típusára vonatkozó alapértelmezett beállítások megadása.

- **Billentyűzet nyelve:** nyelv beállítása a billentyűzethez.
- **Billentyűzet típusa:** a szöveg beviteléhez használt billentyűzet típusának beállítása.
- **Bevitelinyelv-váltás:** a bemeneti nyelv megváltoztatásához nyomja meg sorrendben az adott billentyűket.

- **Egér beállításai**

USB- vagy Bluetooth-egér használata a tv-készülékkel. Ha USB-egeret kíván használni, csatlakoztassa azt az USB-porthoz.

Ha Bluetooth-egeret kíván használni, csatlakoztassa azt a Bluetooth funkció használatával.

A tv-készülék menüjében ugyanúgy használhatja az egeret, mint a számítógépen.

Egér kiválasztása

Az egerek listájáról kiválaszthatja a használni kívánt egeret. Egyszerre csak egy egeret használhat még akkor is, ha több van csatlakoztatva.

Bluetooth-egér h.ad.

Bluetooth-egér hozzáadása.

Egéropciók

Az egérgombok alapértelmezett beállításainak megadása.

- **Elsődleges gomb:** a képernyőn történő kattintáshoz és kijelöléshez használni

kívánt fő gomb kiválasztása.

- **Mutató mérete:** a képernyőn megjelenő egérmutató méretének beállítása.
- **Mutató seb.:** az egérmutató sebességének beállítása.

A tv-készülék menüjének használata egérrel

1. Csatlakoztasson USB- vagy Bluetooth-egert a tv-készülékhez.
2. Kattintson a kiválasztott elsődleges gombra. Megjelenik az **Odalép** felugró

ablak.

3. Válasszon a **Smart Hub** vagy a **Menü** beállítás közül az **Odalép** képernyőn.

4. Az egeret ugyanúgy használhatja, mint a számítógépen. Például: a **Csatorna** megnyitásához kattintson a Csatorna ikonra a **Smart Hub** képernyőn.

 Ha olyan beviteli mezőből kíván kilépni, amely nem záródik be, kattintson a  **Vissza** elemre.

 Menüből vagy a **Smart Hub** képernyőről

való kilépéshez kattintson a  **Vissza** elemre.

-  **Az egérmutató elrejtéséhez vigye lejjebb azt egy kicsivel a képernyő aljánál.**

Egyéb funkciók

Nyelv

Menü → Rendszer → Nyelv

- **Menü nyelve**

A menü nyelvének beállítása.

- **Teletext nyelve**

A teletext kívánt nyelvének beállítása.



Abban az esetben, ha a választott nyelv

nincs a sugárzott nyelvek között, az

angol lesz az alapértelmezett nyelv.

- **Preferált nyelv**

Az alapértelmezett nyelv megadása csatorna kiválasztásakor.

Feliratok

(A képernyőn megjelenő szövegek)

Menü → **Rendszer** → **Feliratok**

Ez a menü használható a **Feliratok** mód beállításához.

- **Feliratok**

A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.

- **Feliratmód**

A felirat üzemmódjának beállítása.

- **Feliratok nyelve**

A feliratok nyelvének beállítása.

 Ha a nézett műsor nem támogatja a **Halláskárosult** funkciót, automatikusan a **Normál** mód kapcsol be akkor is, ha a **Halláskárosult** üzemmód lett kiválasztva.

 Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapértelmezett nyelv.

Digitális szöveg az Egyesült Királyság esetén

Ez a funkció akkor használható, ha a műsort digitális szöveggel együtt sugározzák.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group -

Multimédia és Hipermédia Szakértői

Csoport): A multimédiás és hipermediás adatkódolási rendszerek egyik nemzetközi szabványa. Ez magasabb szinten történik, mint az MPEG rendszer, melyhez olyan

adatkapcsolási hipermédia tartozik, mint például állóképek, karakterszolgáltatás, animáció, grafikus és videofájlok, továbbá multimédiás adatok. Az MHEG futás alatti felhasználói interakciós technológia, melyet jelenleg több területen is alkalmaznak, beleértve a VOD (Video-On-Demand), ITV (Interaktív TV), EC (elektronikus kereskedelem), teleoktatás, telekonferencia, digitális könyvtárak és hálózati játékok területét.

Képernyő beégésvédelme plazmatévé esetén

A képernyőbeégés lehetőségének csökkentése érdekében a készüléket képernyőbeégés elleni pixeleltolós technológiával látták el. A pixeleltolás a képernyőn kis mértékben elmozdítja a képet.

A Pixeleltolás időbeállításával lehet megadni, hogy hány percenként változzon a kép.

A tv-készülék emellett a következő képernyőbeégés elleni védőfunkciókkal van ellátva:

- **Pixelettolás**
 - **Autom. védelem ideje**
 - **Lapozás**
 - **Szürke oldal**
- **Pixelettolás**

Ezzel a funkcióval beállíthatja a tv-készüléket, hogy a plazmaképernyőn apró

mozgásokkal függőleges vagy vízszintes irányban elmozgassa a képpontokat, ezáltal minimálisra csökkenti a képernyő beégésének lehetőségét.

Az elérhető és az optimális Pixeleltolás beállítások:

Vízszintes

- Elérhető beállítások: 0–4 (képpont)
- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4

Függőleges

- Elérhető beállítások: 0–4 (képpont)
- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4

Idő (perc)

- Elérhető beállítások: 1–4 perc
- TV/AV/Komponens/HDMI esetén ideális beállítás: 4 min



A **Pixeletolás** értéke a képernyő

méretétől és az üzemmódtól függően eltérő lehet.



Ez a funkció **Képernyőhöz ig.** módban nem használható.

- **Autom. védelem ideje**

Ha a képernyőn az Ön által megadott ideig állókép jelenik meg, a tv-készülék bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe beégő szellemképek megakadályozása érdekében.

- **Lapozás**

A funkció egy adott mintának megfelelően megvilágítja a képernyő képpontjait, így

kiküszöböli az utóképek megjelenését.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a képernyőn utóképek vagy szimbólumok jelentek meg, főként egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése után.

 **Az utókép-megszüntető funkció csak hosszabb (kb. 1 óráig tartó) működés után képes hatékonyan eltávolítani az utóképeket a képernyőről. Ha az utókép a funkció használatát követően sem tűnt el, indítsa el ismét a funkciót.**

 A funkciót bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja.

- **Szürke oldal**

Ha 4:3-as oldalaránnyal nézi a tévét, a képernyő bal és jobb oldali fehéregyensúlyát szabályozó **Szürke oldal** funkcióval megakadályozhatja a képernyő szélének károsodását.

Autom. védelem ideje **LED TV esetén**

Ha a képernyőn az Ön által megadott

ideig állókép jelenik meg, a tv-készülék bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe beégő szellemképek megakadályozása érdekében.

Általános

Menü → Rendszer → Általános

- **Játék mód**

Ha a tv-készülékhez játékkonzolt – például PlayStation™ vagy Xbox™ készüléket – csatlakoztatott, realisztikusabb

játékélményt teremthet a **Játék mód** bekapcsolásával.

A **Játék mód** használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások

- Mielőtt leválasztani a játékkonzolt, és másik külső eszközt csatlakoztatna, a **Játék mód** funkciót állítsa **Ki** értékre.
- Ha a tv-menüt a **Játék mód** bekapcsolt állapotában jeleníti meg, a képernyő enyhén remeg.

- ☞ A **Játék mód** a bemeneti forrás TV beállítása esetén nem használható.
- ☞ A **Játék mód** működését csak akkor kapcsolja **Be**, ha már csatlakoztatta a játékkonzolt. Ha a **Játék mód** bekapcsolása még a játékkonzol csatlakoztatása előtt történik, előfordulhat, hogy romlik a képminőség.
- ☞ Ha a **Játék mód** beállítása **Be**, a **Kép üzemmód** automatikusan **Normál**, a **Hang üzemmód** pedig **Film** beállításra vált.

- **BD Wise**

Az optimális képminőség biztosítása a **BD Wise** funkciót támogató Samsung DVD, Blu-ray és házimozi termékek esetén. A **BD Wise** funkció **Be** beállítása esetén a képmód automatikusan átvált az optimális felbontásra.

 Akkor áll rendelkezésre, ha a **BD Wise** funkciót támogató Samsung termékeket csatlakoztat HDMI-kábellel a tv-készülékhez.

- **Menü átlátszósága**

A menüablak átlátszóságának beállítása.

- **Hangvisszajelzés**

A tv-készülék a kezelésekor hangjelzéssel válaszol. A **Hangvisszajelzés** funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.

A **Hangvisszajelzés** funkció kikapcsolható, illetve hangereje beállítható.

- **Panelzár**

A tv-vezérlőn található összes gomb egyidejű zárolása, illetve zárolásuk

feloldása. Ha a **Panelzár** be van kapcsolva, a tv-vezérlő nem működik.

- **Indítási logó**

A Samsung logó megjelenítése a tv-készülék bekapcsolásakor.

- **Fényeffektus** LED tv-készülékhez

A tv-készülék előlapján található LED-jelzőfény be- és kikapcsolható. Kapcsolja ki, ha áramot szeretne megtakarítani, illetve ha zavarja Önt a fény.

 Az energiatakarékosság érdekében a

Fényeffektus funkciónál megadhatja a **Ki** beállítást.

 A fény színe típusonként különbözhet.

- **Villogáscsökk.**

Villogáscsökkentés a kamera tápfrekvenciájának módosításával.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → **Rendszer** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Segítségével a tv-készülék távirányítójával vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató

összes csatlakoztatott Samsung-eszközt.

**A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos
részletes tudnivalókhoz lásd az
„Anynet+(HDMI-CEC)” utasításokat.**

DivX® Video On Demand

Menü → Rendszer → DivX® Video On Demand

**A tv-készülékhez rendelt regisztrációs
kód megjelenítése. Ha megnyitja a DivX
honlapot, és regisztrálja a 10 jegyű
kódot, letöltheti a VOD-aktiválási fájlt.**

A regisztráció befejezéséhez játssza le a Médialejátszás funkció használatával.



A DivX(R) VOD szolgáltatással

kapcsolatos további információkért

látogasson el a „<http://vod.divx.com>”

honlapra.

Közös illesztőfelület

Menü → Rendszer → Közös illesztőfelület

- **CI menü: a CAM modul által biztosított menü megnyitása. Válassza ki a PC-kártyának**

megfelelő CI menüt.

- **Alkalmazási info.: a CI nyílásba behelyezett CAM modulon és a CAM modulba behelyezett „CI vagy CI+ CARD” kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor telepíthető, a TV-készülék bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.**

1. A CI CAM modul külön kapható, illetve megrendelhető a forgalmazótól.

2. Helyezze be teljesen a „CI vagy CI+ CARD” kártyát a CAM modulba a nyíl

irányának megfelelően.

- 3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD”
kártyával ellátott CAM modult a közös
illesztőfelület (CI) nyílásába a nyíl
irányának megfelelően, a nyílással
párhuzamosan.**
- 4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt
csatornákon.**

Terméktámogatás menü

e-Manual

Menü → Terméktámogatás → e-Manual

Az elektronikus útmutató be van építve a tv-készülékbe. Az elektronikus útmutató megnyitásával megismerheti, hogyan használhatja ki tv-készülékének számos szolgáltatását.

 **Az e-Manual képernyővel kapcsolatos részletes információt lásd a használati**

útmutató „Az e-Manual megtekintése”
című részében.

Öndiagnosztika

Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika

- **Képteszt**

A képhibák ellenőrzése. A **Képteszt** nagy felbontású képet jelenít meg, amely a hibák vagy hiányosságok keresésére használható.

Igen: Ha a tesztkép nem jelenik meg,
illetve ha a tesztképen zaj vagy torzítás

látható, válassza az **Igen** lehetőséget.

Ekkor probléma lehet a tv-készülékkel.

Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

Nem: Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, válassza a **Nem** lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- **Hangteszt**

Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével.

-  Ha a hangteszt végrehajtása előtt nem hallható hang a tv-készülék hangszóróiból, ellenőrizze, hogy a **Hangszóró kiválasztása** beállítása **TV-hangszóró** legyen a **Hang** menüben, majd próbálja ki ismét a hangszórókat.
-  A teszt alatt a dallam akkor is hallatszik, ha a **Hangszóró kiválasztása** beállításnál a **Külső hangszóró** érték van megadva,

illetve ha némítva van a hang.

Igen: Ha a hangteszt során csak egyik hangszóróból vagy egyik hangszóróból sem hallja a hangot, válassza az **Igen** lehetőséget. Ekkor probléma lehet a tv-készülékkel. Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

Nem: Ha a hangszórókból hallatszik a hang, válassza a **Nem** lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is

fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- **Jelinformáció**

(Csak digitális csatornák esetén)

A földi sugárzású HD-csatornák vételminősége vagy kiváló, vagy pedig a csatornák nem érhetők el. A Jelinformáció terület megjeleníti a HD-csatornák jelerősségét, így az antenna igazításával növelhető a jelerősség, és foghatóvá válnak a HD-csatornák.

- **Visszaáll.**

A hálózati beállítások kivételével minden beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.

A tv-készülék alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a **Visszaáll. menüt.**

**(Terméktámogatás → Öndiagnosztika →
Visszaáll.)**

2. Megjelenik a PIN kód megadására

szolgáló képernyő. Írja be a négy számjegyű biztonsági PIN kódot a távirányító segítségével.

3. Ha elkészült, eltűnik a PIN kód képernyő.

Megjelenik a következő üzenet:

„Minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezetre.”.

4. Válassza az **Igen** lehetőséget. Az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A tv-készülék automatikusan kikapcsol, majd ismét bekapcsol.

Megjelenik a **Beállítás** képernyő. A **Beállítás** funkcióval kapcsolatban a nyomtatott használati útmutató tartalmaz további tudnivalókat.

- **Hibaelhárítás**

Ha a tv-készüléknél probléma észlelhető, a hibaelhárítási útmutató lehetőséget ad a megoldás megkeresésére.

Szoftverfrissítés

Menü → **Terméktámogatás** → **Szoftverfrissítés**

A **Szoftverfrissítés** menü használatával tv-készülékének szoftverét a legújabb verzióra frissítheti.

Jelenlegi verzió: a tv-készülékre jelenleg telepített szoftververzió.

**A legújabb verzióra történő frissítés
ötféleképpen végezhető el:**

- **USB-n**
- **Online**
- **Csatornán**

- **Másik szoftver**
- **Készletlenti frissítés**

Az öt módszert ismertetik a következő oldalak.

 **Ügyeljen arra, hogy a frissítés befejezéséig ne kapcsolja ki a készüléket. A szoftverfrissítésének befejeztével a tv-készülék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Azt**

tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállítások értékeit, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően.

- **USB-n**

Az USB-n történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Keresse fel a www.samsung.com honlapot.
2. Töltse le a számítógépére a legújabb USB-s szoftverfrissítési EXE-fájlt.

3. Bontsa ki a számítógépen az EXE-archívumfájlt. Egy, az EXE-fájllal megegyező nevű mappát kell eredményül kapnia.
4. Másolja át a mappát egy USB-meghajtóra.
5. Kapcsolja be a tv-készüléket, majd helyezze be az USB-meghajtót a tv-készülék USB-portjába.
6. Nyissa meg a tv-készülék menüjében a

Terméktámogatás → Szoftverfrissítés

pontot.

7. Válassza ki a **USB-n** lehetőséget.

 Ügyeljen arra, hogy a frissítés befejezéséig ne húzza ki az USB-meghajtót.

- **Online**

Az **Online** funkcióval a frissítőszoftvert közvetlenül töltheti le az internetről a tv-készülékre, majd egyetlen művelettel végezheti el a szoftver frissítését. Az **Online** funkció használatához a tv-készüléket

úgy kell beállítani, hogy csatlakozzon a hálózathoz, és a tv-készüléknek kapcsolódnia kell az internethez. Az útmutatást lásd „A hálózat beállítása” című részben.

Az Online funkció használatával történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Válassza ki az **Online** lehetőséget.

Megjelenik a „Csatlakozás a kiszolgálóhoz” üzenet.

2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés előugró ablak egy folyamatsávval, és elindul a letöltés.

3. Amikor befejeződött a letöltés, megjelenik a három választási lehetőséget felkínáló képernyő: **Frissítés most**, **Frissítés majd** vagy **Ne frissítsen**.

- Ha a **Frissítés most** lehetőséget választja, a tv-készülék automatikusan frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd ismét bekapcsol.

- Ha egy percen belül nem ad meg beállítást, illetve nem választja a **Frissítés majd** lehetőséget, a tv-készülék eltárolja a frissítőszoftvert. A szoftvert így később frissítheti a Másik szoftver funkcióval.
- Ha a **Ne frissítsen** lehetőséget választja, a tv-készülék érvényteleníti a frissítést.

- **Csatornán**

A szoftver frissítése a sugárzott jel

segítségével.

 Ha a funkció a szoftverátvitel ideje alatt került kiválasztásra, akkor automatikusan megkeresi és letölti a szoftvert.

 A szoftver letöltéséhez szükséges idő a jel állapotától függ.

- **Másik szoftver**

A **Másik szoftver** funkcióval lehetősége van olyan fájlt használni, amelyet a tv-készülék korábban töltött le, de Ön akkor

úgy döntött, hogy nem végzi el azonnal a frissítést, illetve amelyet a tv-készülék készenléti üzemmódban töltött le (lásd a következő fejezet **Készenléti frissítés** című részét).

Az Másik szoftver segítségével történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Ha van letöltött frissítőszoftver, a szoftververzió számát a **Másik szoftver** kiírás mellett jobbra láthatja.

2. Válassza az **Másik szoftver** lehetőséget.

3. A tv-készülék egy üzenetet jelenít meg, és rákérdez, hogy el szeretné-e végezni a frissítést. Válassza az **Igen** lehetőséget. A tv-készülék megkezdi a frissítést.

4. Amikor a frissítés befejeződött, a tv-készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.

- **Készenléti frissítés**

A **Készenléti frissítés** funkció beállítható olyan módon, hogy a tv-készülék

készenléti üzemmódban letöltse az új frissítőszoftvereket.

Készenléti üzemmódban a tv-készülék ki van kapcsolva, de internetkapcsolata aktív. Így a tv-készülék automatikusan le tudja tölteni a szoftvert olyankor, amikor nincsen használatban. Mivel a tv-készülék belülről be van kapcsolva, előfordulhat, hogy a képernyő enyhén megvilágosodik. Ez a jelenség több mint 1 óráig is tarthat, egészen a szoftverletöltés befejezéséig.

A Készenléti frissítés beállításához tegye a következőket:

1. Válassza ki a **Készenléti frissítés** lehetőséget.

2. Válasszon a **Ki**, az **1 óra múlva**, a **2 óra múlva**, a **0:00**, a **2:00**, a **12:00** vagy a **14:00** beállítás közül.

– **Ki**: ha a **Ki** beállítást választja, a tv-készülék előugró üzenettel ad figyelmeztetést, amikor új

frissítőszoftver érhető el.

- 1 óra múlva, 2 óra múlva, 0:00, 2:00, 12:00 vagy 14:00: a tv-készülék készenléti üzemmódban, kikapcsolt állapotban automatikusan letölti az új frissítőszoftvert.



A **Készenléti frissítés** funkció

használatához a tv-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.

**Menü → Terméktámogatás → Samsung
ügyfélszolg.**

**Ez az információ akkor hasznos, ha tv-
készüléke nem működik megfelelően, vagy
szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók
a telefonos ügyfélszolgálat, valamint
a termékek és szoftverek letöltésével
kapcsolatos információk.**

Távkezelés

Menü → Terméktámogatás → Távközelés

A telefonos ügyfélszolgálat elérí a tv-készülék Távkezelés funkcióját, és távolról vezérli a Samsung terméket a hiba megoldása érdekében. Csak hiba esetén használja a Távkezelés funkciót, és a Távkezelés bekapcsolása előtt hívja fel a telefonos ügyfélszolgálatot.

A telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma megtalálható a www.samsung.com webhely Terméktámogatás oldalán az Ügyfélszolgálat pont alatt.

Smart Hub

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A Smart Hub használatával az internethez csatlakozva az internetes és multimédiás tartalmak széles választékát élvezheti.

A Smart Hub használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért tekintse meg az elektronikus útmutató „Smart Hub” című részét.

A 3D funkció használata

3D

Menü → Kép → 3D

Ezzel az izgalmas, új funkcióval háromdimenziós (3D) tartalmakat tekinthet meg. A funkció és a 3D videók maradéktalan élvezetéhez Samsung 3D aktív szemüveg szükséges.

HÁROMDIMENZIÓS KÉPEK MEGTEKINTÉSÉRE

VONATKOZÓ FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.

**A tv-készülék 3D funkciójának használata előtt
figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági
információkat.**

Figyelmeztetés

- ♦ **Előfordulhat, hogy háromdimenziós
filmek megtekintése közben valaki
rosszul lesz, például szédül, hányingere
lesz vagy megfájdul a feje. Ha hasonló
tüneteket észlel, hagyjon fel a 3D film**

megtekintésével, vegye le a 3D aktív szemüveget, és pihenjen le.

- ♦ **Ha hosszú ideig néz háromdimenziós képeket, elfáradhat a szeme. Ha úgy érzi, hogy elfáradt a szeme, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a 3D aktív szemüveget, és pihenjen le.**
- ♦ **Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 3D funkciót. Ha a gyermekek szemfáradtságra, fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre**

panaszkodnak, gondoskodjon róla, hogy ne nézzék tovább a 3D tv-t, és pihenjenek le.

- ♦ Ne használja a 3D aktív szemüveget a rendeltetésétől eltérő célokra (például általános szemüveg, napszemüveg, védőszemüveg stb. helyett).**
- ♦ Ne használja a 3D funkciót vagy a 3D aktív szemüveget helyváltoztatás közben. Ha járás vagy helyváltoztatás közben használja a 3D funkciót vagy a 3D**

aktív szemüveget, sérülést szenvedhet,
mivel könnyen nekimehet valaminek,
megbotolhat és/vagy eleshet.

- **3D mód**

Válassza ki a 3D bemeneti formátumot.

 Ha teljes egészében át kívánja élni a
3D hatást, először vegye fel a 3D aktív
szemüveget, majd válassza ki a **3D mód**
lehetőséget az alábbi listából.

: a 3D funkció kikapcsolása.

: kétdimenziós kép háromdimenzióssá

alakítása.

: két kép megjelenítése egymás mellett.

: két kép megjelenítése egymás fölött.

 **LED tv esetén**: A képek megjelenítése a bal és a jobb szem előtt felváltva soronként.

 **LED tv esetén**: A képek megjelenítése a bal és a jobb szem előtt felváltva oszloponként.

 **LED tv esetén**: A képek megjelenítése a bal és a jobb szem előtt felváltva képpontonként.

 **LED tv esetén**: A képek megjelenítése

a bal és a jobb szem előtt felváltva képkockánként.

 A **3D mód** a bemeneti jeltől függően eltérő lehet.

 Előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok nem támogatják a  átalakítást.

- **3D hatás** LED TV-készülékhez

3D hatások, például perspektíva és mélység beállítása a kívánt 3D megtekintési élményhez.

– **Auto.:** a perspektíva és a mélység

automatikus beállítása a 3D bemeneti forrásnak megfelelően.

– **Kézi:** a perspektíva és a mélység manuális beállítása.

- **3D perspektíva**

A képernyőn megjelenő kép teljes 3D perspektívájának beállítása.

- **Mélység**

A teljes mélység beállítása.

- **Bal-jobb váltás**

A bal és a jobb oldali kép felcserélése.

- **Autom. 3D nézet** LED TV-készülékhez

Ha bekapcsolja az **Autom. 3D nézet** opciót, a tv-készülék automatikusan 3D módba vált. Ha bekapcsolja az **Autom. 3D nézet** mód **Message Notice** funkcióját, egy üzenetablak jelenik meg, ha a tv-készülékre 3D-jel érkezik. Ekkor úgy tekintheti meg a háromdimenziós képet, ha a távirányítóval kiválasztja a **3D** lehetőséget.

 720p, 1080i és 1080p felbontásnál

áll rendelkezésre DTV és HDMI

üzem módban.



Bizonyos alkalmazások (pl. **Smart Hub** stb.) futtatása esetén a tv nem vált 3D módba. 3D módba való váltáshoz először ki kell lépnie az alkalmazásból.

- **3D optim.** **LED TV-készülékhez**

A kép automatikus beállítása optimális 3D hatás biztosítása mellett.

Támogatott felbontás (csak 16:9)

HDMI

3D formátum	Felbontás	Frekvencia (Hz)
	1280×720p	50/59,94/60 Hz
	1920×1080i	50/59,94/60 Hz
	1920×1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Frame Packing	1280×720p	50/59,94/60 Hz
	1920×1080i	50/59,94/60 Hz
	1920×1080p	23,98/24/25/29,97/30 Hz

Komponens

Felbontás	Frekvencia (Hz)
1280×720p	50/59,94/60 Hz
1920×1080i	50/59,94/60 Hz
1920×1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

DTV

Felbontás	Frekvencia (Hz)
1280×720p	50/59,94/60 Hz
1920×1080i	50/59,94/60 Hz
1920×1080P	25 Hz

Videók/Fényképek (az AllShare Play alkalmazásban)

 Lásd a További információ című fejezet „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” részében.

HDMI PC módban támogatott felbontás LED TV

esetén

3D módban a HDMI PC mód esetén az optimális felbontás 1920×1080.

Ha a bemeneti felbontás nem 1920 x 1080, a tv-készülék esetleg nem megfelelően jeleníti meg a képeket 3D megjelenítési vagy teljes képernyős módban.

3D képek megtekintése

A képforrás formátumától függően

előfordulhat, hogy bizonyos 3D módok nem elérhetők.

Háromdimenziós kép megtekintéséhez fel kell vennie és a bekapcsológomb megnyomásával be kell kapcsolnia a 3D aktív szemüveget.

1. Nyissa meg a **3D** képernyőt. (**Kép** → **3D**)

2. Válassza ki a **3D mód** lehetőséget.

Megjelenik a **3D mód** képernyő.

3. Válassza ki a megtekinteni kívánt

képre vonatkozó **3D mód** beállítást. A

képernyő egy pillanatra elsötétül, majd a kiválasztott 3D módban jelenik meg újra.

A 3D funkció használata előtt olvassa el a következő megjegyzéseket...

- ♦ A **3D mód** automatikusan **Ki** értékre kapcsol a **Smart Hub** vagy az **e-Manual** funkcióinak használatakor.
- ♦ A **3D mód** a bemeneti forrás váltása esetén automatikusan a tárolt konfigurációs értékre vált.

- ♦ **3D** módban egyes **Kép** funkciók nem működnek.
- ♦ A **PIP** funkció **3D** módban nem támogatott.
- ♦ A Samsung korábbi infravörös 3D termékeihez tartozó 3D aktív szemüvegek és más gyártók 3D szemüvegei nem támogatottak.
- ♦ A tv-készülék első bekapcsolásakor az optimális 3D kép megjelenítése hosszabb időt vehet igénybe.

- ♦ **Előfordulhat, hogy a 3D aktív szemüveg nem működik megfelelően, ha más 3D termék vagy elektromos készülék üzemel a szemüveg vagy a tv-készülék közelében. Ha rendellenességet tapasztal, tartson minél nagyobb távolságot a 3D aktív szemüveg és az egyéb elektromos berendezések között.**
- ♦ **Háromdimenziós képek megtekintése közben maradjon a megtekintési szögön és az optimális tévézési távolságon**

belül. Máskülönben előfordulhat, hogy a háromdimenziós hatás nem megfelelő.

- ♦ Tévé nézéshez az ideális távolság a képernyő magasságának legalább a háromszorosa. Ha például a képernyő 60 centiméter magas, üljön legalább 180 centiméterre a képernyőtől. Ajánlott úgy ülnie, hogy a szeme egy szintben legyen a képernyővel.**

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A Smart Hub használatával filmeket, videókat és zenét továbbíthat az internetről, valamint hozzáférhet a különféle díjfizetés ellenében vagy ingyenesen használható alkalmazásokhoz, és azokat megjelenítheti tv-készülékén.

Az alkalmazások által kínált tartalmak között megtalálhatók az általános és sporthírek, az időjárás-jelentések, a tőzsdei

árfolyamok, térképek, fényképek és játékok.

 A funkciót a távirányító  gombjának megnyomásával is elindíthatja.

Figyelem

- ♦ A Samsung Electronics nem vállal jogi felelősséget azért, ha a Smart Hub szolgáltatás működése a szolgáltató miatt bármilyen okból megszakad.
- ♦ Az alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások bizonyos esetekben

csak angol nyelvűek, és a tartalmak elérhetősége a földrajzi helytől függően eltérő lehet.

- ♦ A Smart Hub egyes szolgáltatásaival kapcsolatos további tájékoztatásért keresse fel a megfelelő szolgáltatót.**
- ♦ A Smart Hub szolgáltatás az interneten keresztül tölt le és dolgoz fel adatokat, így az internetes tartalmakat a tv-készülék képernyőjén élvezheti. Ha az internetkapcsolat nem stabil,**

a szolgáltatás lelassulhat vagy megszakadhat. Emellett előfordulhat az is, hogy a lejátszó az internetes körülmények miatt automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben ellenőrizze az internetkapcsolatot, és próbálja meg újra.

- ♦ A Smart Hub szolgáltatója értesítés nélkül jogosult megváltoztatni a nyújtott szolgáltatásokat.**
- ♦ A Smart Hub szolgáltatás tartalma a**

lejátszó termékszoftver-verziójától
függően eltérő lehet.

- ♦ Ha az ikonok megjelennek a tv-
készülék bal alsó részén, használhatja a
kapcsolódó funkciókat:

: Hangvezérlés (Rendszer → Hang- és
mozgásos vezérlés → Hangvezérlés)

: Mozcásos vezérlés (Rendszer →
Hang- és mozgásos vezérlés → Mozcásos
vezérlés)

 : USB- vagy Bluetooth kapcsolattal

vezérelt egér (a készüléknek csatlakoznia kell a tv-készülékhez). (Rendszer → Eszközkezelő → Egér beállításai)

A Smart Hub első alkalommal történő indításához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Megjelenik az Smart Hub képernyő.

Bizonyos ritkán előforduló esetekben közvetlenül ezt követően megjelenik az Ország képernyő.

**3. Ha megjelent az [Ország](#) képernyő,
állítsa be az országot a távirányító
használatával.**

 Bizonyos alkalmazások csak egyes
országokban érhetők el.

**4. Megjelenik az [Lemondó nyilatkozat](#)
képernyő. Válassza az [Egyetért](#)
lehetőséget.**

 Néhány másodpercig eltarthat, amíg a
képernyők megjelennek.

5. Megjelenik a Samsung Service [Adatvéd.](#)

nyil. képernyője. Válassza az **Egyetért** lehetőséget.

 Megjelenik a Frissítés felugró ablak.

Válassza az **OK** lehetőséget.

6. Megjelenik a Szolgáltatásfrissít.

képernyő, és telepít egy sor szolgáltatást és alkalmazást. Amikor elkészült, bezárul. A **Smart Hub** képernyő megjeleníti a letöltött alkalmazásokat és szolgáltatásokat. Ez némi időbe telhet.

 A telepítési folyamat során

előfordulhat, hogy a **Smart Hub** egy időre bezáródik.

 Telepítés után egy sor képernyő jelenhet meg. Ezeket vagy bezárhatja, vagy megvárhatja, hogy maguktól bezáródjanak.

7. Alkalmazás indításához válasszon ki a távirányító használatával egy alkalmazást.

A számbillentyűk és billentyűzetek használata

Számos Smart Hub alkalmazásban jelenik meg számbillentyűzet vagy **QWERTY** billentyűzet, melyekkel fióknevek, jelszavak és egyéb adatok írhatók be. A legtöbb alkalmazásban a számbillentyűk és a **QWERTY** billentyűzet között a **B** gombbal válthat.

A Számbillentyű használata

A billentyűzet megjelenésekor kis- és nagybetűk, számok, írásjelek, valamint

szimbólumok írhatók be.

A karakterek bevitelének két módja van,
egyik az ABC mód, másik pedig az XT9 mód.

1. módszer: Az ABC típusú billentyűzet
használata.

1. Tegyük fel, hogy a beírandó szöveg
„105Chang”.

2. Háromszor válassza ki a távirányítóval a
TTX/MIX lehetőséget, így a beviteli mód
kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.

3. Sorrendben válassza az **1**, a **0** és az **5** lehetőséget.

4. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** lehetőséget, így a beviteli mód számok beviteléről átvált nagybetűs írásra.

5. A C karakter beviteléhez válassza háromszor a **2** lehetőséget.

6. A „Chang” szó további betűinek beviteléhez a távirányítót ugyanilyen módon használhatja tovább. Ha végzett,

válassza az **OK** lehetőséget.

2. módszer: az XT9 billentyűzet használata.

Az XT9 módra történő átváltáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

A. A megjelenített számbillentyűzet mellett nyissa meg az **Eszközök** menüt a távirányítóval.

B. Az **Eszközök** menüben válassza ki az **XT9-szövegbevitel** lehetőséget.

C. Válassza a **Be**, majd az **OK** lehetőséget.

1. Tegyük fel, hogy a beírandó szöveg „105Chang”.
2. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** lehetőséget, így a beviteli mód kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.
3. Sorrendben válassza az **1**, a **0** és az **5** lehetőséget.
4. Háromszor válassza ki a távirányítóval a **TTX/MIX** lehetőséget, így a beviteli mód számok beviteléről átvált nagybetűs írásra.

5. Válassza ki sorrendben a következő számokat: **2, 4, 2, 6, 4**. A képernyő tetején megjelenik a beírható szavak listáját tartalmazó vékony ablak.

A QWERTY billentyűzet használata

Ezt a képernyőn megjelenő billentyűzetet számos **Smart Hub** alkalmazásban használhatja.

A színes és funkciógombok használata a

QWERTY billentyűzet funkcióval

- **A** **Összes törlése**

Az összes bevitt karakter törlése.

- **B** **Numeric / QWERTY**

Váltás a billentyűzeten a **Numeric** számbillentyűzeti és a **QWERTY** mód között.



Amikor a billentyűzet **QWERTY**

módra van beállítva, a tv-készülékhez csatlakoztatott USB- vagy Bluetooth-billentyűzettel vihet be karaktereket.

- Szóköz

Szóköz bevitele.

- Beállítások

A Beállítások menü megjelenítése.

beviteli nyelve: a beviteli nyelv kiválasztása.

XT9-szövegbevitel: az XT9 szómegjelenítési funkció be- vagy kikapcsolása. Mind a számbillentyűzeti, mind pedig a **QWERTY** módban elérhető, ha a karakterek kiválasztása és bevitele

a távirányító vagy egér használatával történik.

-  **Belépés**

A kiválasztott karakter bevitele.

-  **Vissza**

Visszatérés az előző menübe.

-  **Előző oldal**

Az előző szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

 Csak akkor használható, amikor a billentyűzet képernyője szimbólum/

ikon módban van (F).

-  **Köv. oldal**

A következő szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

 Csak akkor használható, amikor a billentyűzet képernyője szimbólum/ikon módban van (F).

Fiók létrehozása

A Smart Hub saját, egyéni és kizárólagos beállításokkal kialakított változatához

hozza létre saját Samsung fiókját.

-  Azonosítóként e-mail címet kell használnia.
-  Legfeljebb 10 felhasználói fiók regisztrálható.
-  A **Smart Hub** használatához nem kell fiók.

Fiók létrehozásához tegye a következőket:

1. A **Smart Hub** képernyőn a távirányító használatával válassza az  lehetőséget.
Megjelenik a **Bejel.** képernyő.



Smart Touch Control távirányító

használatára esetén nyomja meg a

RETURN  gombot a gombképernyő

bezárásához és a gomb

használatához.

2. Válassza ki a távirányító használatával

a **Fiók létreh.** lehetőséget. Megjelenik a

Fiók létreh. képernyő.

3. Válassza az **Samsung-fiók** lehetőséget.

Megjelenik egy beviteli képernyő egy

billentyűzettel.

4. Adja meg az e-mail címét a billentyűzettel. Ez a cím szolgál majd azonosítóként.
5. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget. Újra megjelenik a **Bejel.** képernyő.
6. Válassza az **Jelszó** lehetőséget. Megjelenik a **Jelszó** képernyő egy billentyűzettel.
7. A billentyűzet használatával adjon meg egy jelszót. A jelszó betűk, számok és szimbólumok tetszőleges kombinációja

lehet.



A jelszó beírás közbeni

megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

a távirányítóval válassza ki az **A**

lehetőséget.

8. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

9. Válassza az **Jelszó megerős.** lehetőséget.

Újra megjelenik a **Jelszó** képernyő a billentyűzettel.

10. Ismételje meg a 7–8. lépést.

11. Ha végzett, válassza a **Fiók létreh.**

lehetőséget. Megjelenik a megerősítési ablak.

12. Válassza az **OK lehetőséget. Megjelenik a Szolgáltatási azonosító regisztrációjának folytatása ablak.**

13. Válassza az **OK lehetőséget.**

 Ha nem rendelkezik meglévő szolgáltatói fiókkal, vagy nem szeretné egyelőre regisztrálni a meglévő fiókokat, válassza a **Mégse** lehetőséget. Hagyhatja az ablakot magától bezáródni is körülbelül

egy perc után.

14. Megjelenik a **Csatolás más fiókokhoz** ablak.



Ha a felsorolt szolgáltatók bármelyikénél meglévő fiókkal rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja **Samsung-fiók** fiókjához.

A regisztráció megkönnyíti a szolgáltatói webhely elérését.

A regisztrációval kapcsolatos

útmutatásért nézze meg a jelen útmutató „A Smart Hub beállításainak megadása” című szakaszában a **Fiókkezelő** 2. lépését a **Beállítások** ismertetésében.

A kezdőlap testre szabása

- **A** Bejel. / Kijel.

A Samsung-fiókba történő bejelentkezéshez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Miközben a tv-készüléken a **Smart Hub** főképernyője látható, válassza a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik a **Bejel.** képernyő.

2. Válassza ki a  jelet a **Samsung-fiók**

beviteli mező mellett. Megjelenik egy legördülő lista.

 Ha a **Samsung-fiók** nevét manuálisan kívánja beírni, válassza ki a **Samsung-fiók** beviteli mezőt. A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Manuálisan írja be a **Samsung-fiók** adatait. Ha kész, folytassa a 4. lépéssel.

 Az **Arcfelismerés** funkció használata esetén a tv-készülék megjegyzi a

felhasználó arcát, így Samsung-fiókjába az **Arcfelismerés mód** funkcióval, felhasználónevének megadása nélkül is bejelentkezhetsz. Az **Arcfelismerés** funkcióval kapcsolatos további információkért lásd az elektronikus útmutató „SMART-interakció” részét.

3. Válassza ki a megjelenő listából az azonosítóját. Újra megjelenik a **Bejel. képernyő.**

4. Válassza az **Jelszó** lehetőséget.

Megjelenik a **Jelszó** ablak egy billentyűzettel.

5. Adja meg a jelszót a távirányító használatával. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

 Ha azt szeretné, hogy a **Smart Hub** automatikusan használja a jelszavát, a jelszó beírása után adja meg a **Jelszó megjegyzése** beállítást. Megjelenik egy  jel. A **Smart Hub** az azonosítójának

kiválasztásakor vagy megadásakor
automatikusan be fogja írni a jelszavát.



Ha a **Smart Hub** funkció indításakor
automatikusan be szeretne jelentkezni
a **Smart Hub** fiókba, válassza ki az
Automatikus bejelentkezés lehetőséget.
Megjelenik egy ✓ jelzés.



Ha elfelejtette a jelszót, lehetősége van a
Samsung fiók jelszavának visszaállítására.
Nyomja meg a távirányító **B** gombját.
Megjelenik egy előugró üzenet, majd

válassza ki az **OK** lehetőséget. A jelszó visszaállításával kapcsolatos útmutatást e-mailben kapja meg.

- **B** **Tapéta**

A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- **C** **Fiókkezelő**

Használatával regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, törölheti vagy inaktiválhatja Samsung fiókját, valamint regisztrálhatja vagy visszaállíthatja az arcfelismerést. A

Fiókkezelő funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért nézze meg a jelen útmutató „A Smart Hub beállításainak megadása” című szakaszát.

 Csak akkor áll rendelkezésre, ha bejelentkezett a **Smart Hub** szolgáltatásba.

Az Eszközök menü használata a Smart Hub funkcióval

 A **Smart Hub** képernyőn látható ikonoktól és

mappáktól függően lehetséges, hogy az alább felsorolt funkciók némelyike nem jelenik meg.

- **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezés a Samsung fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- **Tapéta**

A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- **Mozgat**

A **Mozgat** funkcióval megváltoztatható az alkalmazások vagy mappák által a

képernyőn elfoglalt pozíció.

A Mozgat funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazásikont vagy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök menüt.**

2. Válassza ki a **Mozgat lehetőséget.**

Megjelenik a helyzetváltoztatási képernyő.

3. Helyezze át az ikont a távirányító

használatával. Amikor az ikon a megfelelő helyre került, válassza ki az ikont. Az alkalmazásikon az új helyére kerül.

- **Áthely. mappába**

A **Áthely. mappába** funkcióval az alkalmazásokat mappába helyezheti át.

A **Áthely. mappába** funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az

Eszközök menüt.

2. Válassza ki a **Áthely. mappába lehetőséget. Megnyílik a **Áthely. mappába** ablak.**

3. Jelöljön ki egy mappát a távirányítóval. Megjelenik az áthelyezés befejezéséről tájékoztató üzenet. Válassza az **OK lehetőséget. Az üzenetablak bezárul. Megtörtént az alkalmazás áthelyezése a mappába.**



Ha egy mappában lévő alkalmazást

választ ki, az **Áthely. mappába** lehetőség kiválasztásával áthelyezheti az alkalmazást a **Smart Hub** képernyőre.

Mappában található alkalmazás elérése

1. Válasszon ki egy mappát a **Smart Hub** képernyőn. Megnyílik a mappa.
2. Válassza ki a futtatni kívánt alkalmazást.
Elindul az alkalmazás szolgáltatása.

- **Törlés**

A **Törlés** funkcióval alkalmazásokat törölhet

a **Smart Hub** képernyőről.

A **Törlés** funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.

2. Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Megjelenik a **Törli a kijelölt elem(ek)et?** üzenet.

3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik

az alkalmazás törlése.

- **Új mappa**

Az **Új mappa** funkcióval új mappákat hozhat létre és nevezhet el. Az alkalmazásokat áthelyezheti az Ön által létrehozott mappákba.

A **Új mappa** funkció használatához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

2. Válassza ki az **Új mappa** lehetőséget.

Megjelenik az **Új mappa** felugró ablak és egy billentyűzet képernyője.

3. A billentyűzet és a távirányító használatával írja be a mappa nevét.

4. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

Az **Új mappa** képernyő bezárul, és az **Új mappa** megjelenik a **Smart Hub** képernyőn.

- **Mappa átnev.**

A **Mappa átnev.** funkcióval mappákat

nevezhet át.

A Mappa átnev. funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.
2. Válassza ki a **Mappa átnev.** lehetőséget. Megjelenik a **Mappa átnev.** ablak és egy billentyűzet képernyője.
3. A távirányító használatával adja meg az

új nevet.

4. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget. A **Mappa átnev.** ablak bezárul, és a mappa alatt megjelenik az új név.

- **Gyermekzár be**

A **Gyermekzár be** funkcióval a **Smart Hub** egyes alkalmazásait zárolhatja, így azokat jelszó megadása nélkül nem lehet megnyitni.

 Alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja ezt a funkciót.

A Gyermekzár be funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.
2. Válassza az **Zárolás** lehetőséget.
Megjelenik a Biztonság ablak.
3. Adja meg a jelszót.
4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő üzenettel. Válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán megjelenik egy lakat szimbólum.

- **Gyermekzár ki**

 Alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja ezt a funkciót.

A Gyermekzár ki funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy lezárt alkalmazást, majd

nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt.

2. Válassza az **Feloldás** lehetőséget.

Megjelenik a Biztonság ablak.

3. Adja meg a jelszót.

4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő üzenettel. Válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán látható lakat szimbólum eltűnik.

Megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes tudnivalóit.

 Alkalmazástól függően zárolhatja vagy feloldhatja az alkalmazást a **Részletes információ** képernyőn.

A Smart Hub konfigurálása a Beállítások menü segítségével

A Beállítások menüben hozzáférhet a **Fiókkezelő, Szolgáltatáskezelő, Visszaáll.** és **A Smart Hub névjegye** funkcióhoz.

Ennek a három funkciónak a használatához be kell jelentkeznie **Smart Hub-fiók** fiókjába.

A Beállítás menü megnyitásához, majd menüparancs választásához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.
2. Válassza az **Beállítások** lehetőséget.
Megjelenik a **Beállítások** ablak.
3. Válassza ki a megfelelő menüpontot a

távírányítóval.

- **Fiókkezelő**

A **Fiókkezelő** menüben olyan funkciók találhatók, amelyekkel regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, illetve törölheti vagy inaktiválhatja Samsung fiókját.

Csatolás más fiókokhoz: ha a **Csatolás más fiókokhoz** funkció által felsorolt szolgáltatók bármelyikénél meglévő fiókkal rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja

Samsung fiókjához. Ha elvégzi a fiók társítását, a Smart Hub funkción keresztül egyszerűen, a fióknév vagy a jelszó megadása nélkül jelentkezhet be a fiókba.

 **Mielőtt a szolgáltatáshoz fiókot regisztrálna, a megfelelő alkalmazást telepíteni kell a **Smart Hub** képernyőn.**

A Csatolás más fiókokhoz funkció használatához tegye a következőket:

1. Válassza a **Fiókkezelő menü **Csatolás más****

fiókokhoz pontját. Megjelenik a **Csatolás**
más fiókokhoz ablak.

2. Válasszon ki egy olyan alkalmazást,
amelyet szeretne társítani Samsung
fiókjával.
3. A megjelenő felugró ablakban válassza ki
a **Regisztrálás** lehetőséget.
4. A másik fiókra történő hivatkozás beviteli
képernyőjén adja meg a hely azonosítóját
és a jelszót a távirányító használatával.
Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.



Itt azt az azonosítót és jelszót kell megadni, amelyet rendszerint fiókjának eléréséhez használ ebben az alkalmazásban.

5. Ha helyesen adta meg az azonosítót és a jelszót, megjelenik a Sikeresen regisztrált. üzenet.

6. További szolgáltatásalkalmazás hozzáadásához válassza ki az alkalmazást, majd a 2–4 lépés ismételt végrehajtásával társíthat újabb

szolgáltatásalkalmazást.

7. Ha végzett, válassza a **OK** lehetőséget.

Eltáv. a TV fióklistájáról: a **Csatolás más fiókokhoz** képernyőn megjelenő összes jelenleg regisztrált szolgáltatási fiók törlése.

Fiók deaktiválása: Kikapcsolja a **Samsung-fiók** funkciót és az összes fiókbeállítással együtt törli azt a **Smart Hub** fiókból.

Arcfelismerés: arc regisztrálása Samsung

fiókban. Az arc regisztrálásával kapcsolatos további tájékoztatás a SMART-interakció című rész „**Arcfelismerés**” pontjában olvasható.

Felismert arc eltávolítása: a Samsung fiókhoz társított arc regisztrálásának törlése.

- **Szolgáltatáskezelő**

Aut. Alul-felül: beállíthatja, hogy az

Aut. Alul-felül funkció a tv-készülék

bekapcsolásával egyidejűleg aktiválódjon.



Az Alul-felül alkalmazás hasznos hírekkel, időjárás-jelentéssel és tőzsdei információkkal szolgál.

Mielőtt bekapcsolhatná az [Aut. Alul-felül](#) funkciót, le kell töltenie a Ticker (Hírfigyelő) alkalmazást a [Smart Hub](#) szolgáltatásba.



Országtól függően előfordulhat, hogy az Alul-felül alkalmazás eltérő szolgáltatást nyújt, vagy nem támogatott.

Push értesítések beállításai: A Push értesítés bekapcsolt állapotában értesítő üzenetet jelenít meg a **Smart Hub** képernyőn telepített alkalmazásokban történt eseménykor. A tv-készülék megjeleníti az értesítést, és lehetővé teszi az esemény részleteinek tv-nézés közbeni megtekintését.

- **Visszaáll.**

A **Visszaáll.** funkció inicializálja az összes letöltött alkalmazást, törli az

összes felhasználói fiókot és beállítást a tv-készülékről, valamint a **Smart Hub** összes beállítását visszaállítja a gyári alapértékekre. Ezt követően az első indításkori állapotban indítja újra a **Smart Hub** szolgáltatást.

A fiók ugyanakkor megmarad a Smart Hub kiszolgálóján. Ha szeretne bejelentkezni a fiókba, adja meg azonosítóját és jelszavát a **Bejel.** képernyőn.

A Visszaáll. funkció használatához tegye a következőket:

1. Válassza a **Beállítások** menü **Visszaáll.** pontját. Megjelenik a **Visszaáll.** képernyő.
2. A távirányító használatával írja be a biztonsági PIN kódját.
3. Néhány pillanat elteltével a **Smart Hub** automatikusan alaphelyzetbe állítja magát. Előfordulhat, hogy a képernyő elsötétül, majd a **Smart Hub** újra megjelenik. Néhány pillanattal később

megkezdni az újrainicializálási eljárást.

4. Az újrainicializálás befejezéséhez folytassa a jelen útmutató „A **Smart Hub első alkalommal történő indításához tegye a következőket:” című részében található 2. lépéssel.**

- **A **Smart Hub** névjegye**

Az **A **Smart Hub** névjegye** menüben a Smart Hub szolgáltatással kapcsolatban információkat megjelenítő funkciók szerepelnek.

Részletek: adatok felsorolása a **Smart Hub verziója, Memóriaigény és Egyedi ID** funkciókkal kapcsolatban.

Szolg. feltételek – szerződés: a **Szolg. feltételek – szerződés** megjelenítése.

A Samsung Apps használata

Samsung Apps



→ **Samsung Apps**

A Samsung Apps áruházban Samsung gyártmányú tv-készülékeken és AV-berendezéseken használható alkalmazásokat tölthet le.

A letöltött alkalmazásokkal számtalan különböző tartalomról válogathat, pl. videókból, zenékből, fényképekből,

játékokból, hasznos információkból stb.

A kínálat rendszeresen egészül ki új alkalmazásokkal.

A színes és funkciógombok használata a Samsung Apps funkcióval

- **A** Bejel. / Kijel.

Bejelentkezés a Samsung fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- **B** Szűrés ár alapján

A **Összes**, a **Fizetős** és **Ingyenes** nézetek

közötti váltás.

- **Sorrend**

Az alkalmazások **Ajánlottak**, **Név**, **Dátum** vagy **Letöltve** szerinti rendezése.

 A **Legnépszerűbb** kategória kivételével az összes rendezhető.

- **Nézetmód**

Amikor a távirányító használatával kiválasztja a  lehetőséget, a **Nézetmód** mindig vált az alapvető üzemmód és a miniatűrnézet között.

-  **Előző**

Visszatérés az előző oldalra.

-  **Következő**

Tovább lépés a következő oldalra.

-  **Eszközök**

Az opciómenü megjelenítése.

-  **Vissza**

Visszatérés az előző menübe.

A Samsung Apps kategória szerinti használata

A rendelkezésre álló kategóriák a

következők:

- **Legnépszerűbb**

A legnépszerűbb alkalmazások megjelenítése a felhasználók számára.

- **Videó**

Ide tartoznak a videós médiatartalmakat, pl. filmeket, tv-műsorokat és rövid videofelvételeket megjelenítő alkalmazások.

- **Játék**

Különböző játékok szerepelnek itt, pl. szudoku vagy sakk.

- **Sport**

Itt olyan alkalmazások szerepelnek, amelyek sport jellegű tartalmakat – például meccseredményeket, képeket és rövid videókat – szolgáltatnak.

- **Életmód**

Különböző szórakoztató szolgáltatások, pl. zenék, saját fényképek kezeléséhez szükséges eszközök, továbbá közösségi oldalakat (pl. Facebook és Twitter) megjelenítő alkalmazások tartoznak ide.

- **Információ**

Ide tartoznak az olyan alkalmazások, amelyek információs tartalmakat szolgáltatnak, például híreket, pénzügyi információkat, tőzsdei árfolyamokat, időjárás-jelentést stb.

- **Oktatás**

Itt oktatási tartalmakat – például mesekönyveket, szótárat, gyermekeknek szóló igény szerinti videókat stb. – tartalmazó alkalmazások találhatók.

- **Saját App-ek**

A **Saját App-ek** funkció a felhasználható alkalmazás-pénzegyenlegről és a már megvásárolt vagy a tv-készülékre telepített alkalmazásokról nyújt információt.

 Lehetősége van alkalmazás-pénzegyenleg vásárlására, amelynek felhasználásával a tv.samsungapps.com honlapon keresztül vásárolhat meg alkalmazásokat.

 A **Letöltött alk.** megjeleníti a tv-

készülékre telepített, ingyenes
alkalmazások listáját.

- **Súgó**

Ha kérdése van a **Samsung Apps**
szolgáltatással kapcsolatban, először ezt a
részt tekintse meg.

**A Samsung Apps szolgáltatásban a
következőképpen kereshet meg alkalmazásokat:**

1. A **Samsung Apps** képernyőn válassza ki
a **Samsung Apps – keresés** lehetőséget.

Megjelenik a **Keresés** ablak és a billentyűzet.

2. A távirányító használatával adjon meg egy keresendő kulcsszót.

3. Ha elkészült, válassza a billentyűzet alján lévő **OK** gombot.

4. Várjon, amíg meg nem jelenik a keresési eredményeket tartalmazó képernyő.

Miután a Samsung Apps megjeleníti a találatokat, a keresési eredményeket tartalmazó képernyőn kiválaszthat egy

alkalmazást.

-  Ha korábban már felhasznált egy kulcsszót a keresésben, azt megtalálhatja a keresési előzmények között.
-  Ha billentyűzet és/vagy egér csatlakozik a tv-készülékre, az egér használatával kiválaszthatja a Samsung Apps keresési mezőjét, a billentyűzettel pedig beírhatja a kulcsszót.

Keresés



(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Tartalmak egyszerű megkeresése és megnyitása a különböző forrásokból (például alkalmazások, **Your Video**, **AllShare Play**)

1. A **Smart Hub** szolgáltatáson válassza ki képernyő tetején lévő **Keresés** elemet vagy nyomja meg a távirányító Search

gombját.

2. Ha közvetlenül szeretné beírni a keresőkifejezést, válassza az **Írja be a ker. k.szavát.** mezőt. A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Írja be a keresési kifejezést a távirányító segítségével.



Ha kategória szerint kíván keresni, válasszon egyet a mező alatti kategóriákból.

A Keresés funkció kategória szerinti használata

- **Your Video**

A testre szabott Video-On-Demand (VOD) szolgáltatás segítségével kedvére filmezhet.

- **Legtöbbet ker.**

A kereséshez kiválaszthat egy kulcsszót a kulcsszavak listájából. A kulcsszavak listájában a keresésekhez gyakran használt szavak szerepelnek.

- **Legnépsz. alk.**

Az alkalmazások listájában az alkalmazások és szolgáltatások között kereshet. Az

alkalmazások listájában a felhasználók által gyakran letöltött alkalmazások jelennek meg.

- **Keresési előzmények**

Ha korábban már felhasznált egy kulcsszót a keresésben, azt megtalálhatja a keresési előzmények listájában.

**A színes és funkciógombok használata a Keresés
funkcióval**

- **B Frissítés**

A **Keresés** funkció frissítése.

-  **Eszközök**

A **Keresés** funkcióhoz megadhat általános paramétereket, valamint törölheti a keresési előzményeket.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

**Az Eszközök menü használata a Keresés
funkcióval**

- **Ált. beállítások**

Kulcsszójavaslatok: a Kulcsszójavaslatok funkció be- és kikapcsolása.

Keresési tartomány: keresési hatókör beállítása. Az alapértelmezés az összes alkalmazást magába foglalja.

A keresési terület testre szabásához tegye a következőket:

1. A **Keresés** képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt.

2. Válassza az **Ált. beállítások** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy alkalmazást a **Keresési tartomány** funkcióban. A jelölőnégyzetből eltűnik a  jelzés.
 A  jel törlésével eltávolítja az adott alkalmazást a keresés hatóköréből.
Csak a bejelölt alkalmazások szerepelnek a keresésben.
4. Ha végezt, válassza ki a **RETURN**  gombot.

- **Keresési előzmények**

Lehetővé teszi, hogy a keresési előzmények listájáról korábban használt kulcsszavakat töröljön. Az **Összes törlése** lehetőség választásával pedig törölheti az összes keresési előzményt.

Ha törölni szeretne egy keresési előzményekben szereplő kulcsszót, tegye a következőket:

1. A **Keresés** képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök**

menüt.

2. Válassza a **Keresési előzmények**

lehetőséget.

3. Jelölje ki a kulcsszót a Kulcsszó listában.

4. Nyomja meg az  gombot a normál távirányítón, vagy érintse meg az érintőpadot a Smart Touch Control távirányítón. A kulcsszó eltűnik a listáról.



→ Your Video

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Ha ezt a szolgáltatást a Smart Hub képernyőjéről használja, videókkal kapcsolatos ajánlásokat kaphat, több szolgáltató filmjei között kereshet, illetve filmeket tekinthet meg adatfolyamként vagy vásárolhat. Film adatfolyamként történő megtekintéséhez vagy vásárlásához

a forgalmazó alkalmazásának telepítve kell lennie a Smart Hub szolgáltatásra. A forgalmazótól függően forgalmazói fiókra is szüksége lehet.

A Your Video Keresés lapjának használata

1. A **Smart Hub** képernyőn válassza ki a **Your Video** lehetőséget.
2. Ha első alkalommal használja a **Your Video** szolgáltatást, megjelenik az Adatvédelmi nyilatkozat. Olvassa el a

nyilatkozatot, majd válassza az **Egyetért** lehetőséget.

3. A megjelenő **Your Video** képernyőn a javasolt filmek felsorolása látható, és a képernyő tetején az „Ajánlottak” cím kiemelve látható. A képernyő tetejéről mozgassa lefelé az első filmre a kiemelést, majd görgesse jobbra a filmeket a lista összes elemének megtekintéséhez.

4. Filmek további listájának megtekintéséhez mozgassa vissza

a kiemelést a képernyő tetejére. Az **Ajánlottak** kategórián kívül kiválasztható az **Új megjelenések**, **Top 20 film**, **Top 20 TV-műsor** és **Ismerősöktől** kategória is.

5. Film kiválasztásához jelölje ki az adott filmet, majd nyomja meg az  gombot a normál távirányítón, vagy Smart Touch Control távirányító esetén érintse meg az érintőpadot. Megjelenik a film adatképernyője. A képernyőn olyan információk láthatók, mint a **Alapadatok**,

Rendező/Szer., Fényképek, Díjak,
valamint **Kapcsolódó filmek.**

- 6. A film megtekintéshez válassza a**
Megnéz lehetőséget. Megjelenik azon
forgalmazók listája, melyeknél a film
kölcsönzésre vagy vásárlásra elérhető.
A kölcsönzés általában azt jelenti, hogy
a filmet meghatározott számú órán
vagy napon keresztül adatfolyamként
tekintheti meg.



Ha meg szeretné nyitni valamely

forgalmazó honlapját, először telepítenie kell az adott forgalmazó alkalmazását a **Smart Hub** szolgáltatásba. Alkalmazások telepítéséhez válassza ki a **Smart Hub** főképernyőn a Samsung Apps lehetőséget.

7. Megkereshet egy adott filmet.

Kereséshez válassza ki a  lehetőséget a távirányítóval. Megjelenik a keresési képernyő és egy billentyűzet.

8. Írja be a film címét a keresési mezőbe.

A karakterek begépelésekor a Keresés funkció alatt ajánlatok jelennek meg.

Folytathatja a karakterek bevitelét, vagy ha megjelenik a kívánt film,

lefelé rámozdíthatja a kiemelést és

kiválaszthatja azt. Megjelenik a film adatképernyője (lást 5. és 6. lépést).



Ha billentyűzettel végzi a beírást,

megnyomhatja az Enter billentyűt,

vagy a kiemelést lefelé mozgathatja a

le nyíl gombbal.

A színes és a funkciógombok használata a Keresés lapon

-  **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

-  **Keresés**

Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a [Tetsz./megoszt.](#) jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos [Előbeállítások](#) elvégzését.

- ↶ [Vissza](#)

Visszalépés az előző menüre.

A színes és funkciógombok használata film
adatlapján

- **A** Bejel. / Kijel.

Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- **B** Könyvjelző / Könyvj. törl.

Film vagy videó könyvjelzőzése vagy a könyvjelző eltávolítása. Ha könyvjelzőt készít, a képernyő bal oldalán megjelenik a Könyvjelző. A könyvjelzőzött filmek vagy videók listája a Saját oldalon jelenik meg.

- **C** Keresés

Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

-  **Otthon**

Lépés a Saját videó kezdőképernyőre.

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a [Tetsz./megoszt.](#) jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos [Előbeállítások](#) elvégzését.

- ↶ **Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

A Your Video Műfaj lapjának használata

A **Your Video** elem megnyitásakor a **Your Video** képernyőn megjelenik a **Keresés** lap. Lehetőség van a **Műfajok** lap megjelenítésére is, ami műfaj szerint rendezi sorba a filmeket és videókat.

1. A **Your Video Keresés** lapon mozgassa

a kiemelést a képernyő aljára, majd
válassza ki a **Műfajok** elemet. Megjelenik
a **Műfajok** lap.

2. A **Műfajok** lapon válassza ki a képernyő
bal oldalán látható **Filmek** vagy **TV-műsor**
lehetőséget

3. A képernyő jobb oldalán válassza ki a
műfajt (akció/kaland, animációs stb.).
A Your Video megjeleníti a Film vagy
tv-műsor műfaj listáját tartalmazó
képernyőt, a kiválasztott műfajú

filmekkel vagy tv-műsorokkal.

- 4. Emeljen ki egy filmet vagy tv-műsort, majd válassza ki azt. Megjelenik a film vagy tv-műsor adatképernyője.**

A színes vagy funkciógombok használata a Film vagy a Tv-műsor műfaj listaképernyőn

-  Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

-  Műfajok**

A **Műfajok** lap újbóli megjelenítése.

- **C Keresés**

Filmek vagy videók keresése.

- **D Sorrend**

Filmek vagy videók rendezése **Értékelés**,
Év vagy **Cím** szerint.

-  **Saját oldal**

Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket,
a **Tetsz./megoszt.** jelöléseket (ha
rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson
regisztrált Facebook vagy Twitter

fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos **Előbeállítások** elvégzését.

- ↶ **Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

A Saját oldal funkció használata

A **Saját oldal** megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a **Tetsz./megoszt.** jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal),

és lehetővé teszi bizonyos **Előbeállítások** elvégzését. Ha a képernyő alján megjelenik a  **Saját oldal** ikon, válassza ki, vagy nyomja meg az  **Eszközök** gombot. A megjelenő **Saját oldal** képernyőn a könyvjelzővel ellátott filmek és videók listája látható. Könyvjelzőzött film vagy videó kiválasztása, **Tetsz./megoszt.** elérése vagy a **Előbeállítások** megtekintése, illetve módosítása.

A színes és a funkciógombok használata a Saját videó képernyőn

- **A Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- **C Keresés**

Filmek vagy videók keresése.

- **D Otthon**

Lépés a Saját videó kezdőképernyőre.

- **↶ Vissza**

Visszalépés az előző oldalra vagy

menüre.

Family Story



→ Family Story

A **Family Story** szolgáltatás segítségével megoszthatja családtagjaival a fényképeket, üzeneteket és eseményeket.

- **Csoport létrehozása**

Amikor első alkalommal indítja el a **Family Story** szolgáltatást, lehetősége van családi csoport létrehozására és tagok meghívására.

- **Tagok meghívása**

A csoport létrehozását követően meghívhatja azokat a családtagokat, akikkel meg szeretné osztani a családi fényképeket és eseményeket.

- **Csatl. csoporthoz**

Ha családtagja hívja meg a egy családi csoportba, a **Csatl. csoporthoz** lehetőség választásával élvezheti a **Family Story** szolgáltatás előnyeit.



Family Story csoport használatához,

létrehozásához, vagy eléréséhez be kell

jelentkeznie a **Smart Hub** fiókba.

Családi csoport létrehozásához tegye a következőket:

1. A **Smart Hub** képernyőn válassza a **Family Story** lehetőséget. Megjelenik a **Family Story** képernyő.
2. Válassza az **Csoport létrehozása** lehetőséget. Megjelenik a Létrehozás és a Meghívás felugró ablak.
3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelennek

a Family Story szerződési feltételei.

Olvassa el a használati feltételeket, majd válassza az Elfogadom lehetőséget.



A **Family Story** szolgáltatás

használatához előbb el kell fogadnia a feltételeket.

4. A távirányító használatával adja meg az adatokat a **Csoport neve**, a **Neve** és a **Telefonszáma** mezőben, kötőjelek nélkül.



Ha a csoporthoz képet kíván megadni, válasszon ki egy képterületet. (A

tv-készülékhez USB-kapcsolaton keresztül fényképeket tartalmazó külső eszköznek kell lennie csatlakoztatva.)

 * A csillaggal jelölt mezők kötelezőek.

5. Ha végzett, válassza a [Kész](#) lehetőséget.
A csoport létrehozása befejeződött.

 Ha szeretne a csoportba tagokat meghívni, válassza a [Tagok meghívása](#) lehetőséget. A Family Story szolgáltatás megnyitásához válassza a

Family Story megnyitása lehetőséget.

Ha a **Tagok meghívása** opciót

választja, ugorjon az alábbi eljárás 4.

lépésére.

Ha szeretne tagokat meghívni saját Family Story szolgáltatásába, tegye a következőket:

1. A **Family Story** kezdőmenüjéből a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza ki a **Csoporttagok** lehetőséget. Megjelenik a **Csoporttagok**

képernyő.

2. Válassza a **Tagok meghívása** lehetőséget.

Megjelenik a Meghívás felugró ablak.

3. Válassza az **OK** lehetőséget. Megjelenik a **Tagok meghívása** képernyő.

4. Válassza a **Válassza ki üzenet írásához.** lehetőséget. Megjelenik az **Üzenet** képernyő.

5. A távirányító használatával írja be az üzenetet. Ha elkészült, válassza a képernyő alján lévő **OK**, majd a **Kész**

lehetőséget.

6. Válassza a **Telefonszám vagy Samsung-fiókazonosító** lehetőséget. A képernyőn újra megjelenik a billentyűzet.

7. A távirányító használatával adja meg a jövőbeli tag telefonszámát vagy Samsung fiókjának azonosítóját. Ha elkészült, válassza a képernyő alján lévő **OK**, majd a **Kész** lehetőséget.



További jövőbeli tagok felvételéhez válassza a **Tag hozzáadása**

lehetőséget, és ismételje meg a 4–7. lépést.

8. Ha végzett a tagok hozzáadásával, válasza ki a **Kész** lehetőséget. Megjelenik a „Tag meghívása kész” üzenet.
9. Telefonszám szerinti meghívás esetén a rendszer egy négyjegyű meghívókédot állít elő, és a taggal meg kell osztani ezt a kédot. Samsung fiók szerinti meghívás esetén a tag a meghívásról e-mailben kap értesítést. A befejezéshez válassza az **OK**

lehetőséget.

Ha a kapott meghívókéddal csoporthoz szeretne csatlakozni, tegye a következőket:

1. Indítsa el a **Family Story** szolgáltatást, és fogadja el a feltételeket.
2. A meghívó típusára egy felugró üzenet kérdez rá. Ha a telefonszáma alapján lett meghívva, válassza a **Meghívókód** lehetőséget. Ha a Samsung fiókja alapján lett meghívva, válassza a **Samsung-fiók**

lehetőséget.

3. Ha a **Samsung-fiók** alapján csatlakozik, megjelenik a családi csoportjaitól származó meghívók listája. A csatlakozáshoz válassza a **Elfogadás** lehetőséget. Ha nem kíván csatlakozni a meghívói csoporthoz, az **Elutas.** lehetőséget választhatja.

4. Ha **Meghívókód** szerint csatlakozik, első lépésként adja meg a távirányító használatával a telefonszámát. Ha

végzett, válassza a **Kész** lehetőséget. Ezt követően látni fogja a családi csoportjaitól érkezett meghívások listáját. A csatlakozáshoz válassza a **Elfogadás** lehetőséget. Ha nem kíván csatlakozni a meghívói csoporthoz, az **Elutas.** lehetőséget választhatja. Adja meg a családtagja által közölt négyjegyű meghívókédot, majd válassza az **Elutas.** lehetőséget.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. A családi

**csoporthoz való csatlakozás ezzel
befejeződött.**

Album létrehozása

**Lehetősége van képeket feltöltésére USB-
eszközről és egy olyan fényképalbum
létrehozására, melyet más csoporttagok
megtekinthetnek és ahhoz képeket
adhatnak hozzá.**

Fényképalbum létrehozásához tegye a

következőket:

1. Csatlakoztassa a fényképalbumba feltölteni kívánt képeket tartalmazó USB-eszközt a tv-készülékhez.
2. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjába, majd indítsa el a **Family Story** funkciót.
3. Jelölje ki és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő „album létrehozása” képernyőt, vagy a távirányítóval válassza ki a **B** Create gombot. Megjelenik a **Létrehozás** képernyő.

4. Jelölje ki és válassza ki a **Hozzáad elemet az **Album** lapon. Megjelenik a Fájltallózó képernyő.**

5. Jelölje ki és válassza ki az USB-eszközt. Az eszköz megnyílik, megjelenítve a mappákat vagy képfájlokat.

6. Ha megjelennek a képfájlok, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

7. Ha megjelennek a mappák, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt képeket

tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

 Ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani, jelölje ki és kiválaszthatja a jobb oldalon lévő **Mind kiválasztása** gombot.

8. Ha elkészült, jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő **OK** gombot. Ismét megjelenik a **Létrehozás** képernyő, amin a feltölteni kívánt fényképek összessége

vagy egy része látható.



Ha ki szeretné törölni valamely fényképet a feltöltési sorból, válassza ki az  **Eszközök** lehetőséget. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Fényképek törlése** lehetőséget. Jelölje ki és válassza ki az egyes képeket, vagy válassza az **Összes törlése** lehetőséget. Ha elkészült, válassza az oldal alján lévő **Törlés** gombot. Megjelenik egy előugró

ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az **Igen** lehetőséget.

9. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész** gombot. A fényképek feltöltődnek és megjelenik a **A nap sztorija** képernyő, megjelenítve a fényképeket.

10. Válassza az **↶ Vissza** lehetőséget.

Megjelenik a **Címlapsztori** (Fő családi sztori) képernyő, melyen a fényképek

láthatók.



A **Címlapsztori** képernyőn a feltöltött fényképek folyamatos diavetítése fut. Ezenkívül megjelenik néhány fénykép a diavetítési terület alatti „polcon” is.

Kép törlése

Kép törléséhez tegye a következőket:

- 1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő**

fényképcsíkot. Megjelenik a **A nap sztorija** képernyő.

2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt fényképet.

3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.

4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképet.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik a kép törlése.

Kép szerkesztése

A Szerkesztés funkció lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön egy fényképhez vagy hozzáadja a képet egy eseményhez.

Kép szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik **A nap sztorija** képernyő.

2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.
3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.
4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Szerk.** lehetőséget. Megjelenik a **Szerk.** képernyő.
5. Megjegyzés hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a „Megjegyzés beírása” mezőt. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.
6. Ha hozzá szeretné adni a képet valamely

eseményhez, jelölje ki és válassza ki az **Esemény megkeresése** lehetőséget.

Megjelenik az **Eseménylista** képernyő.

A hónap módosításához használja a bal és jobb nyíl gombokat. Esemény kiválasztásához használja a felfelé vagy lefelé nyíl gombokat. Ha elkészült, nyomja meg az  gombot.

7. Ha hozzáadta a megjegyzést vagy a fényképet az eseményhez, jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész**

lehetőséget.

Megjegyzés létrehozása

Létrehozhat olyan megjegyzést, melyet az összes csoporttag megtekinthet.

Megjegyzés létrehozásához tegye a következőket:

1. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjába, majd indítsa el a **Family Story** funkciót.
2. Jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb

oldalán lévő „megjegyzés létrehozása”
kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a **B**
Create gombot. Megjelenik a **Létrehozás**
képernyő.

3. A Megjegyzés lapon jelölje ki és válassza
ki a „Megjegyzés beírása” területet.

Megjelenik a Megjegyzés beírása
képernyő és a billentyűzet.

4. A távirányítóval emeljen ki és válasszon
ki betűket. Ha USB vagy Bluetooth
billentyűzet csatlakozik a tv-készülékhez,

a betűk beírásához használja a billentyűzetet.

5. Miután kész, válassza az **OK** lehetőséget a képernyőn megjelenő billentyűzeten, nyomja meg az  gombot a normál távirányítón, vagy Touch Control távirányító esetén érintse meg az érintőpadot. Ha fizikai billentyűzetet használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő Enter gombot. Újra megjelenik a **Létrehozás** képernyő, megjelenítve a

megjegyzést.

 A megjegyzés szerkesztéséhez jelölje ki és válassza ki újra a „Megjegyzés beírása” területet. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.

6. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész gombot. Megjelenik **A nap sztorija** képernyő, megjelenítve a megjegyzést.**

7. A fő **Family Story képernyőre való**

visszatéréshez válassza ki a ↶ **Vissza**
lehetőséget.

Megjegyzés törlése

Megjegyzés törléséhez tegye a
követezőket:

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és
válassza ki a képernyő jobb oldalán
lévő megjegyzéseket. Megjelenik **A nap
sztorija** képernyő.

2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt megjegyzést.
3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.
4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a megjegyzést.
5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik a megjegyzés törlése.

Megjegyzés szerkesztése

Megjegyzés szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő megjegyzéseket. Megjelenik **A nap sztorija** képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt megjegyzést.
3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.
4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a

Szerk. lehetőséget. Megjelenik a **Szerk.** képernyő.

5. Jelölje ki és válassza ki a **Szerk.** mezőt.

Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet. Szerkessze a megjegyzést, majd ha elkészült, nyomja meg az  gombot.

6. Újra megjelenik a **Szerk.** képernyő. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő **Kész** lehetőséget.

Esemény létrehozása

Létrehozhat egy olyan fényképeket tartalmazó eseménybejegyzést, például születésnapiról vagy esküvőről, melyet minden csoporttag megtekinthet. Jövőbeni eseményhez is hozhat létre bejegyzést.

Esemény létrehozásához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a **Family Story**

szolgáltatásra feltölteni kívánt esemény

képeit tartalmazó USB-eszközt.

2. Jelentkezzen be a **Smart Hub** fiókjába,
majd indítsa el a **Family Story** funkciót.
3. Jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb
oldalán lévő „esemény létrehozása”
kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a **B**
Create gombot. Megjelenik a **Létrehozás**
képernyő.
4. Az **Esemény** lapon jelölje ki és válassza ki
az **Esemény neve** mezőt. Megjelenik az
Esemény neve képernyő és a billentyűzet.

5. A távirányítóval emeljen ki és válasszon ki betűket. Ha USB vagy Bluetooth billentyűzet csatlakozik a tv-készülékhez, a betűk beírásához használja a billentyűzetet.

6. Miután kész, válassza az **OK lehetőséget a képernyőn megjelenő billentyűzeten, nyomja meg az  gombot a normál távirányítón, vagy Touch Control távirányító esetén érintse meg az érintőpadot. Ha fizikai billentyűzetet**

használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő ENTER gombot.

7. A távirányítóval jelölje ki és válassza ki az **Esemény neve** képernyőn lévő **Kész** lehetőséget. Újra megjelenik az **Esemény** lap.

8. A távirányítóval jelölje ki és válassza ki a „leírás beírása” mezőt. Megjelenik a **Leírás megadása** képernyő és a billentyűzet.

9. Töltse ki az **Esemény neve** mezőt

ugyanúgy, ahogyan az 5. lépésben beírta az esemény nevét. Ha elkészült, zárja be az **Leírás megadása** képernyőt ugyanúgy, ahogy a 6. és 7. lépésben bezárta az **Esemény neve** képernyőt.

10. Jelölje ki és válassza ki a **Kezdés dátuma** mezőt. Megjelenik az **Idő beállítása** képernyő. A mezőkben lévő értékek módosításához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyíl gombokat. A mezőről mezőre történő léptetéshez

használja a bal és jobb nyílombokat. Ha elkészült, nyomja meg az  gombot.

11. Jelölje ki és válassza ki a **Befejezés dátuma** mezőt. Megjelenik az **Idő beállítása** képernyő. Állítsa be a **Befejezés dátuma** időpontját ugyanúgy, ahogyan a 10. lépésben beállította a **Kezdés dátuma** időpontját.

12. Az **Esemény típusa** megadásához jelölje ki és válassza ki a **Módosítás** gombot. Megjelenik az **Esemény típusa** lista.

13. Az eseménytípus kiválasztásához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyílombokat. Miután kész, nyomja meg az  gombot, vagy érintse meg a Touch Control érintőpadját. Újra megjelenik az **Esemény lap.**

14. Fényképek hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a **Hozzáadás gombot. Megjelenik a Fájltallózó.**

15. Jelölje ki és válassza ki az USB-eszközt. Az eszköz megnyílik, megjelenítve a

mappákat vagy képfájlokat.

16. Ha megjelennek a képfájlok, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.

17. Ha megjelennek a mappák, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt képeket tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlra megjelenik egy pipa.



Ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani, jelölje ki és

kiválaszthatja a jobb oldalon lévő **Mind kiválasztása** gombot.

18. Ha elkészült, jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő **OK** gombot. Ismét megjelenik az **Esemény** lap, amin a feltölteni kívánt fényképek összessége vagy egy része látható.



Ha ki szeretné törölni valamely fényképet a feltöltési sorból, válassza ki az  **Eszközök** lehetőséget. Az **Eszközök** menüben válassza ki a

Fényképek törlése lehetőséget.

Jelölje ki és válassza ki az egyes képeket, vagy válassza az **Összes törlése** lehetőséget. Ha elkészült, válassza az oldal alján lévő **Törlés** gombot. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az Igen lehetősége.

19. Ha végzett az információk beírásával és az összes fénykép kiválasztásával, jelölje

ki és válassza ki az **Esemény** lap alján lévő **Kész** gombot. A Family Story feltölti a kiválasztott fényképeket és megjeleníti azokat a **A nap sztorija** képernyőn.

20. A fő Family Story képernyőre való visszatéréshez válassza ki az ↶ **Vissza** lehetőséget.

Esemény törlése

Esemény törléséhez tegye a következőket:

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő eseményeket. Megjelenik **A nap sztorija** képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt eseményt.
3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.
4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni az eseményt.

5. Válassza az **OK** lehetőséget. Megtörténik a megjegyzés törlése.

Esemény szerkesztése

Esemény szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő eseményeket. Megjelenik **A nap sztorija** képernyő.

2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt eseményt.
3. Válassza az  **Eszközök** lehetőséget.
4. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Szerk.** lehetőséget. Megjelenik a **Szerk.** képernyő.
5. Szerkessze az esemény elemeit ugyanúgy, ahogy először beírta azokat.
6. Fénykép eltávolításához jelölje ki a fényképet, majd válassza ki az  **Eszközök** lehetőséget.

7. Az **Eszközök** menüben válassza ki a **Fényképek leválasztása** lehetőséget.

8. Jelölje ki és válassza ki az egyes fényképeket vagy jelölje ki és válassza ki a **Mind kiválasztása** lehetőséget.

9. Jelölje ki és válassza ki a **Törlés** lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az **Igen** lehetőséget.

10. A szerkesztés befejezésekor jelölje ki

és válassza ki az oldal alján lévő **Kész** lehetőséget.

A Címlapsztori (fő) képernyő működése

A **Címlapsztori** képernyőn elindíthat egy diavetítést, megjeleníthet képeket, megtekinthet megjegyzéseket és eseményeket.

Diavetítés indítása

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és

válassza ki a nagy Diavetítés területet.

Ez a képernyőnek az a része, ahol a folyamatosan változó képek láthatók.

A diavetítés elindul. Egy pillanatra megjelennek a diavetítés vezérlőelemei, majd eltűnnek.

2. A diavetítés megállításához vagy elindításához, illetve a vezérlőelemek újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító  gombját.

3. Az egyes képek megtekintéséhez

állítsa le a diavetítést, majd nyomja meg a távirányító balra vagy jobbra nyíl gombját.

4. A diavetítés sebességének módosításához válassza ki a ◀◀ vagy ▶▶ gombot.

5. A diavetítés leállításához válassza ki az ↶
Vissza lehetőséget.

Az egyes képek megtekintése

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és

válassza ki a jobb alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a **A nap sztorija** képernyő, megjelenítve az egyes fényképeket.

2. Emeljen ki és válasszon ki egy fényképet. Megjelenik a fénykép.

- Hozzászólásnak a fényképhez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a **Hozzászólók** gombot, vagy válassza ki a **B** Add Comment lehetőséget. Megjelenik a **Megjegyzés** képernyő és a billentyűzet.

- A fényképet tartalmazó diavetítés megtekintéséhez jelölje ki és válassza ki a képet. Elindul a diavetítés.
- Ha egy diavetítést a csoport egy másik tagjával együtt kíván megtekinteni, válassza ki a  Közös megtekintés most lehetőséget. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csoport egy másik tagja megtekintse a tv-készülékén látható diavetítést akár több ezer kilométeres távolságból is.

Az egyes megjegyzések megtekintése

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő megjegyzéseket. Megjelenik a **A nap sztorija** képernyő, megjelenítve az egyes megjegyzéseket.
2. Emeljen ki és válasszon ki egy megjegyzést. Megjelenik a megjegyzés.
 - A hozzászólás megjegyzéshez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a

Hozzászólók gombot, vagy válassza ki a **B Hozzászólók** lehetőséget. Megjelenik a **Megjegyzés** képernyő és a billentyűzet.

Az egyes események megtekintése

1. A **Címlapsztori** képernyőn jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő eseményeket. Megjelenik a **A nap sztorija** képernyő, megjelenítve az egyes eseményeket.
2. Emeljen ki és válasszon ki egy eseményt.

Megjelenik az esemény.

- **A hozzászólás eseményhez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a **Hozzászólók** gombot, vagy válassza ki a **B Hozzászólók** lehetőséget. Megjelenik a **Megjegyzés** képernyő és a billentyűzet.**
- **Az eseményhez mentett képek diavetítésének megtekintéséhez jelölje ki és válassza ki a képernyő bal alsó sarkában lévő képeket. Elindul a diavetítés.**

Az Eszközök menü funkciói

Az **Eszközök** menü megjelenik a Family Story képernyők többségén. Ebben a részben található az **Eszközök** menü funkcióinak bemutatása.

Eszközök menü funkciók a Címlapsztori képernyőn

Csoporttagok: az aktuális csoporttagok és a meghívóval rendelkező jövőbeli

csoporttagok listázása.

Saját csoportok: azoknak a csoportoknak a listázása, melyeknek tagja. Lehetővé teszi a csoportjaihoz történő hozzáférést is.

Beállítások: lehetővé teszi a profiladatainak szerkesztését, és annak beállítását, hogy a csoport engedélyezi-e az új tartalmakat, új tagokat, új meghívókat és az eseményértesítők küldését.

Kijel.: a **Family Story** és Smart Hub szolgáltatásokról történő kijelentkezés.

Visszatérés a **Smart Hub** képernyőre.

Létrehozás: a **Létrehozás** képernyőre lépés, ahol fényképalbumok, megjegyzések és eseménybejegyzések hozhatók létre.

Frissítések: tájékoztatás arról, hogy van-e frissítés a Family Story alkalmazáshoz, és az alkalmazás letöltésének és telepítésének lehetővé tétele.

Eszközök menü funkciók a **A nap sztorija** képernyőn

Szűrés: annak kiválasztása, hogy mi jelenjen meg a **A nap sztorija** képernyőn a következő kategóriák szerint: Összes, Album, Megjegyzés, Esemény.

Megjelenítés tag alapján: bejegyzések (Albumok, Megjegyzések, Események) megtekintése tagonként.

A fennmaradó funkciók - **Csoporttagok**, **Saját csoportok**, **Beállítások**, **Kijel.**, valamint a **Frissítések** - megegyeznek a **Címlapsztori** képernyő funkcióival.

A A nap sztorija képernyő egyéb funkciói

A A nap sztorija képernyő alján szintén van egy dátumszűrő funkció.

Sztori dátuma / Feltöltés dátuma. A

A nap sztorija képernyőn lévő elemek rendezhetők Sztori dátuma vagy Feltöltés dátuma szerint a Sztori dátuma / Feltöltés dátuma csúszka kiemelésével és kiválasztásával.

A hónap számsorán lévő kiemelt szám

kiválasztásával lehetőség van gyorsan arra a hónapra lépni, amikor bizonyos események megtörténtek vagy fel lettek töltve. Kiválasztható az év és hónap is.

Hónap kiválasztásakor a **Family Story** megjeleníti azokat az elemeket, amelyek abban a hónapban lettek feltöltve vagy akkor történtek.



A **Smart Hub** alkalmazás által nyújtott Fitness alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomonkövesse és kezelje a létrehozott edzésprogramjait.

 A **Fitness** funkció használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásba.

Testmozgás előtt olvassa el ezeket a megjegyzéseket...

-  Testmozgás előtt melegítsen be vagy nyújtson.
-  Azonnal hagyja abba a testmozgást, ha fájdalmat, szédülést, kimerültséget érez, vagy ha nehezen kap levegőt.

Profil létrehozása

Amikor első alkalommal indítja el a **Fitness** funkciót, célszerű létrehoznia a saját profilját. A **Fitness** képernyőn válassza ki a **Profil létrehozása** lehetőséget. Megjelenik

egy előugró üzenet. Válassza az **Profil létrehozása** lehetőséget. Megjelenik a Személyi edző/Profil létrehozása képernyő.

1. A következő lépéshez, nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot, vagy csúsztassa ujját a Smart Touch Control jobb oldalára. Megjelenik a Név felugró ablak.

2. Válassza az **Születési név** lehetőséget. Megjelenik a Felhaszn.név képernyő és a billentyűzet. Nevének beírása. Ha

végzett, válassza az **OK** lehetőséget.

3. Válassza az **Vezetéknév lehetőséget.**

Ismét megjelenik a Felhasználónév képernyő és a billentyűzet.

Vezetéknevének beírása. Ha végzett, válassza az **OK** lehetőséget.

4. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot, vagy csúsztassa ujját a Smart Touch Control jobb oldalára. Megjelenik a **Nem felugró ablak.**

5. Jelölje ki és válassza ki a nemét. Nemének

kiválasztásakor egy fekete pont jelenik meg a kiválasztásban.

6. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra nyíl gombot, vagy csúsztassa ujját a Smart Touch Control jobb oldalára, amíg a **Dátum** mező fel nem ugrik.

7. Adja meg a születési dátumot a távirányító használatával. A rendszer bizonyos paramétereinek személyre szabásához használja.

8. Nyomja meg a távirányítón lévő jobbra

nyílógombot, vagy csúsztassa ujját a Smart Touch Control jobb oldalára. Megjelenik a **Units** felugró ablak.

9. Válassza ki a használni kívánt mértékegységeket. A Fitness alkalmazás mindenhol a kiválasztott mértékegységeket fogja használni. Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a **Magasság** felugró ablak.

10. Adja meg a magasságát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja.

Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a **Testsúly** felugró ablak.

11. Adja meg a súlyát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja. Ismét haladjon jobbra. Az alkalmazás kiszámítja a testtömegindexét.

12. A profil létrehozása befejeződött. A tv-készülék megjeleníti a profil és a testtömegindex adatait. A **Fitness** alkalmazás indításához válassza az **Fitnessz indítása** lehetőséget.

A Fitness funkció használata kategóriákkal

- **Torna**

A testmozgás céljával, jelenlegi állapotával és javasolt tartalmával kapcsolatos információk.

- **Haladás**

Az alapvető testprofilra, az edzéstervben elért haladásra, a kitűzött célok elérésére stb. vonatkozó információk.

- **Szerk.**

A Szerkesztés lehetővé teszi az edzés céljainak módosítását vagy beállítását.

Edzésprogramok kiválasztása

A Fitness számos olyan edzésvideót és programot jelenít meg, mely segíthet az edzési céljainak elérésében. Ezeket a videókat és programokat le kell tölteni a Samsung Apps szolgáltatásról. A VOD címkéjű videók az ingyenes edzésvideók csoportjában részét képezik. Javasoljuk,

hogy először azokat töltsse le.

A VOD programok vagy videók letöltéséhez tegye a következőket:

1. A **Fitness** képernyőn emeljen ki és válasszon ki egy programot. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy el kíván-e látogatni a Samsung Apps szolgáltatásra.
2. Válassza az **Igen** lehetőséget. Megjelenik a Samsung Apps képernyője.

 Ez eltarthat néhány percreig.

- 3. Ha ez az első alkalom, hogy VOD programot vagy videót töltött le, a rendszer átirányítja a VOD videoalkalmazás letöltési helyére, melynek segítségével letöltheti és lejátszhatja a VOD edzésvideókat.**
- 4. A VOD videoalkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.**
- 5. A videoalkalmazás letöltését követően**

nyomja meg többször a **RETURN** 
gombot a Fitness képernyőre való
visszatéréshez.

**6. Innentől kiválaszthatja és lejátszhatja a
VOD videók bármelyikét.**



Ezeknek a videóknak a lejátszásakor a
Fitness érzékeli a lejátszott videót és
annak alapján kiszámítja az elégetett
kalóriát.



A Smart Hub Kids alkalmazása egy gyors alkalmazásindítót és olyan gyermekeknek való és tanulással kapcsolatos alkalmazások és tartalmak listáját tartalmazza, melyet a gyerekek egyszerűen és gyorsan elindíthatnak. Ezen kívül olyan felügyeleti eszközöket is tartalmaz, melyekkel szabályozhatja, hogy a gyerekek mit és mennyi ideig tekinthessenek meg az

alkalmazásban.

A Kids funkció használata kategóriákkal

- **Játszótér**

Az ajánlott tartalmak és alkalmazások megjelenítése. Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a tv-készülék azonnal futtatja az alkalmazást vagy tartalmat.

 Legfeljebb 40 elemet adhat hozzá az ajánlatok listájához. Lásd a

„**Saját választás**” című részt ebben a szakaszban.

 Lehetőség van a tartalomlisták szerkesztésére. Részletesebb tájékoztatást a jelen szakasz „**Saját választás**” című része tartalmaz.

 A tartalom többségét a Samsung Apps szolgáltatásról kell letölteni. A letöltéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A letöltés befejeződésekor többször nyomja

meg a **RETURN**  gombot, amíg a Kids alkalmazás ismét meg nem jelenik. Jelölje ki és válassza ki az elindítani kívánt tartalmat vagy alkalmazást.

- **Matricás könyv**

A gyermekeknek adott matricákat tartalmazó gyűjtőalbumok megjelenítése. Ez megosztható a **Family Story** szolgáltatásban is.

A gyermekek a következő módokon kaphatják

meg a matricát:

- **Felhasználón (szülőn) keresztül:**
Megjeleníthet egy matricát a **Matricaajándékozás** funkció **Szülők** menüben történő kiválasztásával.
- **Automatikus:** A Kids megjelenít egy matricát miközben a gyermek megtekinti a tartalmat.

Matricás könyv létrehozása

1. Ha létre kíván hozni egy új **Matricás**

könyvet, válassza ki a képernyő tetején lévő **Matricás könyv** lehetőséget, majd a képernyő alján lévő **Új matricás könyv létrehozása** lehetőséget. Megjelenik az **Új matricás könyv létrehozása** képernyő.

2. A távirányító használatával adja meg a gyűjtőalbum nevét. Ha végzett, válassza a **Következő** lehetőséget.

3. Válassza ki a gyűjtőalbum színét. Ha végzett, válassza a **Következő** lehetőséget.

4. Ellenőrizze a létrehozott matricagyűjtő albumot. Ha szeretné megváltoztatni valamelyiknek a nevét, válassza a **Szerk.** lehetőséget. Ha szeretné megváltoztatni valamelyik szint, válassza a **Vissza** lehetőséget.

5. Ha végzett, válassza a **Kész** lehetőséget. Létrejön az új matricás könyv.

 Lehetősége van új gyűjtőalbum létrehozására. Az albumok maximális száma 10.



A beérkezett matricák a **Új matricák**

beszerzése kiemelésével és

kiválasztásával tekinthetők meg. Az Új matrica funkcióban egyszerre csak tíz új matricatípus jelenik meg.

- **Mind. tallóz**

A gyermekeknek szóló vagy oktatással kapcsolatos alkalmazások és az összes tartalom listájának megjelenítése.



Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a tv-készülék a **Samsung**

Apps képernyőn megjeleníti a megfelelő letöltési képernyőt, amennyiben az adott alkalmazás vagy tartalom még nincs telepítve a tv-készüléken.

A Mind. tallóz használatához tegye a következőket:

- 1. Válasszon ki egy karaktert a **Mind. tallóz** képernyőn. Az adott karakterhez tartozó tartalom megjelenik a jobb oldalon.**
- 2. Válassza ki a tartalom kívánt fajtáját.**

Videók: a megfelelő szereplőhöz tartozó videotartalmak megjelenítése.

Játékok: a megfelelő szereplőhöz tartozó játéktartalmak megjelenítése.

Történetek: a megfelelő szereplőhöz tartozó elektronikuskönyv-tartalmak megjelenítése.

3. Megjelenik a kiválasztott tartalomhoz tartozó részletes információk képernyője. A tartalmat lejátszhatja, megoszthatja a **Family Story**

szolgáltatásban, felveheti a **Saját választás** területre, valamint értékelést adhat meg hozzá.



Ha már megvásárolta, lejátszhatja a tartalmat. Ha még nem vásárolta meg, a **Samsung Apps** szolgáltatásban letöltheti a tartalmat.

- **Szülők**

Ezzel a funkcióval szerkesztheti a **Játszótér** tartalmát, matricákat adhat gyermekeinek, ellenőrizheti a használati időtartamokat,

valamint a megtekintési korlátozásra vonatkozó figyelmeztetést állíthat be.

Saját választás

A **Játszótér** területen szereplő tartalmakat kiegészítheti újabb tartalmakkal vagy törölhet belőlük. A **Játszótér** csak a hozzáadott tartalmakat jeleníti meg.

A **Játszótér** alkalmazásban szereplő tartalmak hozzáadásához vagy törléséhez tegye a következőket:

1. A **Szülők** képernyőn válassza a **Saját választás** lehetőséget. Megjelenik a **Saját választás** képernyő.

 A **Saját választás** olyan tartalmat tartalmaz, melyet a **Mind. tallóz** képernyőn adott hozzá.

2. Válassza ki a listába felvenni vagy onnan törölni kívánt tartalmat. Megjelenik egy előugró üzenet.

3. Válassza az **Igen** lehetőséget.

4. Megtörténik a kiválasztott tartalom

hozzáadása vagy törlése.

Matricaajándékozás

Ha a gyermekek ma jól végezték a dolgukat, egy matricával jutalmazhatja őket.

Ha gyermekeinek szeretne matricát adni, tegye a következőket:

1. A **Szülők** képernyőn válassza a **Matricaajándékozás** lehetőséget.

Megjelenik a **Matricaajándékozás**

képernyő.

2. Válassza ki az adni kívánt matricát.

Megjelenik egy előugró üzenet.

3. Válassza az **Igen** lehetőséget.

4. Válassza ki azt a matricagyűjtőt, amibe a matricát kívánja ragasztani, majd válassza ki az **Ajándék** lehetőséget.



Ha szeretné megnézni valamelyik gyűjtőalbumot, válassza a **Ellenőrzés** lehetőséget. A matricákat behelyezheti a kiválasztott

gyűjtőalbumba.

5. A matrica a kiválasztott matricás könyvbe kerül.

Előzmények

Lehetővé teszi, hogy egy diagram használatával ellenőrizze, hogy a gyermek milyen hosszú ideig használta az alkalmazást. Azt is lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy a gyermek milyen hosszú ideig használta a videókat és tartalmakat.

Dátum vagy tartalom címének módosítása távirányítóval.

Jelzés beá.

Ezzel a funkcióval beállíthatja, gyermekei mennyi ideig nézhetik a tv-t. Amikor az idő lejárt, megjelenik a figyelmeztető ablak.

A gyermekek számára engedélyezett nézési idő beállításához tegye a következőket:

1. A **Szülők** képernyőn válassza a **Jelzés beá.** lehetőséget. Megjelenik a **Jelzés**

beá. képernyő.

2. Válassza az **Időzítő lehetőséget.**

**3. Válassza ki az időtartamot. A
figyelmeztetés beállítódik.**

Web Browser



→ Web Browser

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

A **Smart Hub** ezen funkciójával a tv-készüléken böngészheti az internetet.

1. A **Smart Hub** képernyőn válassza a **Web Browser** lehetőséget. Megjelenik a **Web Browser** képernyő.
2. Ugyanúgy böngészhet az interneten, ahogy azt a számítógépről teszi.

A színes és funkciógombok használata a Web Browser funkcióval

- **B Vezérlőpult**

A vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

- **C Hivatk. böng. / Mutatós böngészés**

A kurzort átállíthatja a **Hivatk. böng.** mód és a **Mutatós böngészés** mód között. A **Mutatós böngészés** módban egy mutató használatával választhatók ki a képernyő

elemei, ugyanúgy, mint egy számítógép mutatójának használatával. A **Hivatk. böng.** módban a távirányítón lévő iránygombok megnyomásával léptethet egy kék négyszöget hivatkozásról hivatkozásra a képernyőn. A **Mutatós böngészés** akkor a legjobb, ha egér csatlakozik a tv-készülékhez. A **Hivatk. böng.** csak akkor működik, ha a távirányító használatával végzi a böngészést.

 Ha a **Mutatós böngészés** funkciót

választja, nem használhatja a távirányítót az **Eszközök** menü elemeinek kiválasztására.

 A **Mutatós böngészés** módban a mutató mozgatására a távirányítón lévő nyílombok használhatók.

- **D PIP**

A **PIP** funkció be- vagy kikapcsolása. A **PIP** funkció bekapcsolt állapotában a **Web Browser** használata közben tv-t is nézhet.

- **Eszközök**

Az **Eszközök** menü megjelenítése.

Vezérlőpult: a vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

Hivatk. böng. / Mutatós böngészés: a kurzort átállíthatja a **Hivatk. böng.** és a **Mutatós böngészés** között.

PIP: a **PIP** funkció be- vagy kikapcsolása.

PIP beáll.: annak kiválasztása, hogy a PIP ablak a képernyő melyik részén jelenjen meg, és hogy a tv-készülék melyik hangforrást játssza le, tehát a fő képernyő

(a böngésző) hangforrását vagy az
alképernyő (PIP ablak) hangforrását.

Hozzáad k.jelzőként: az aktuális oldal
hozzáadása a **K.jelzők** listájához.

Megragadás eng. / Megragadás letiltása:
az aktuális weboldalnak a kívánt irányban
történő áthelyezése. Egy weboldal
áthelyezéséhez válassza ki az oldalt, majd
a távirányítóval mozgassa azt a kívánt
irányba.

beállítása esetén használható.

-   **Görgetés fel/le**

Az oldal görgethető felfelé vagy lefelé.

-  **Vissza**

A **Web Browser** bezárása.

A Web Browser vezérlőpanelének használata

A **Web Browser** alkalmazásban a képernyő tetején számos, hasznos funkciókat nyújtó ikon látható. Ezekkel az ikonokkal egyszerűen használható a **Web Browser**.

**Az ikonokat az alábbiakban mutatjuk be,
a képernyő bal szélén található ikontól
indulva.**

- **Vissza**

Lépés az előző oldalra.

 Ha nincs korábbi weboldal, akkor az ikon
nem működik.

- **Tovább**

Lépés a következő oldalra.

 Ha nincs következő weboldal, akkor az
ikon nem működik.

- **Frissítés / Leáll.**

Az aktuális oldal frissítése vagy az aktuális kapcsolat letöltésének megszakítása.

- **Kezdőlap**

Lépés a kezdőlapként megadott URL-címre.

- **Nagyítás**

A következő nagyítási szintek közül választhat: **50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300%** és **Képernyőhöz ig..**

- **K.jelzők**

Az **K.jelzők** képernyő megjelenítése.

Könyvjelzőzheti az aktuális oldalt, vagy a könyvjelzők listájából kiválaszthat egy kedvenc oldalt, ahová ellátogathat. Emellett lehetősége van a **Dátum**, **Név** vagy **Látogatások száma** szerinti rendezésre is. A rendezéshez válassza a **Sorrend** lehetőséget. Az **URL megadása** lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet, és könyvjelzőzheti azt.

Amikor kijelöl egy könyvjelzőt, jobbra megjelenik az **Opciók**. Az **Opciók** előugró ablakban a kiválasztott oldalt szerkesztheti, illetve törölheti a könyvjelzők listájából.

Az Eszközök menü használata a Könyvjelző funkcióval

- **Összes törlése**

Az összes könyvjelző listájának törlése.

- **Hozzáad k.jelzőként**

Az aktuális oldal könyvjelzőzése.

- **K.jelzők importálása**

Lehetőség van más eszközön – például PC-n – mentett könyvjelzőfájl importálására.

- **K.jelzők exportálása**

A tv-készülékről más, a tv-hez csatlakoztatott eszközre exportálhatja a könyvjelzőfájlt.

- **Előzmények**

Az **Előzmények** képernyő megjelenítése.

Az **Előzmények** listából kiválaszthat egy

weboldalt, amelyet meg kíván látogatni.

Emellett lehetősége van a **Dátum**,

Név vagy **Látogatások száma** szerinti

rendezésre is. A rendezéshez válassza a

Sorrend lehetőséget. Az **URL megadása**

lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül,

a távirányító vagy az egér segítségével

beírhatja az új URL-címet. Amikor kijelöl egy

oldalt, jobbra megjelenik az **Opciók** gomb.

Az **Opciók** előugró ablakban a kiválasztott

oldal törölheti az előzmények listájából,

illetve felveheti a könyvjelzők közé.

 Az előzmények összes bejegyzésének törléséhez nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza az **Összes törlése** pontot.

- **URL-cím mező**

Az aktuális oldal URL-címének mutatása.

Az URL-cím mező kiválasztására megjelenik az URL-címet tartalmazó előugró ablak. A távirányító segítségével közvetlenül beírhat egy új URL-címet.

- **Ablaklista**

A megnyitott ablakok listájának vagy képeinek megjelenítése (az **Ablaklista**. Új lapot nyithat meg a listához (az **Új ablak megnyitása** funkcióval), kiválaszthatja és megnyithatja a lista egy adott ablakát, kiválaszthatja és bezárhatja a lista egy adott ablakát vagy bezárhat minden ablakot.

Az **URL megadása** lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-

címet. A képernyő jobb felső sarkában lévő Szöveg/kép gombjára kattintva az Ablakok lista váltogatható a megnyitott ablakok szöveges leírása és azok képe között.

Az Eszközök menü használata az Ablaklista funkcióval

- Új ablak megnyitása

Új böngészőablak megnyitása. Az új webböngészőoldal automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

- **Összes abl. bezárása**

Az **Ablaklista** jelenleg megnyitott összes ablakának bezárása. Az összes ablak bezárása után a tv-készülék automatikusan megnyit egy új webböngésző ablakot. Az új webböngészőablak automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

- **Keresés**

Lehetősége van internetes keresés végrehajtására. A **Keresés** beviteli mezőbe

történő lépéskor megjelenik a **Keresés** képernyő.

Ha szavak beírásával szeretne internetes keresést végezni, tegye a következőket:

1. A **Keresés** képernyőn válassza ki a keresőmotort.
2. Válassza az **Írja be a ker. k.szavát.** lehetőséget. Megjelenik a billentyűzet képernyője.
3. Az egér vagy a távirányító használatával

írja be a kulcsszóként használni kívánt szót. A tv-készülék a kulcsszó és a keresőmotor használatával keresi a szót.

- **Megoszt**

Az aktuális weboldal megosztása a **Family Story** szolgáltatásban.

- **Opciók**

A **Web Browser** beállításainak megadása.

Web Browser konfigurálása a Opciók menü segítségével

Vigye a kurzort a képernyő tetejére, majd válassza ki az **Opciók** ikont.

- **Olv. eszközök**

Könnyen olvasható oldal biztosítása a főszöveg nagyításával. Az **Olv. eszközök** nem érhető el minden oldalon.

- **Jóváhagyott w.helyek**

A funkció segítségével elérheti, hogy gyermekei ne érhessék el a nem nekik való weboldalakokat. Ez a funkció így csak a regisztrált honlapok elérését teszi lehetővé.



Az **Jóváhagyott w.helyek** funkció

elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot.

Jóváhagyott webhelyek funkció:

a **Jóváhagyott w.helyek** be- vagy kikapcsolása.

Jóvánh. webhelyek jelsz. alaph. állítása.:

az **Jóváhagyott w.helyek** jelszavának módosítása.

Akt. hely h.adása: az aktuálisan

megjelenített weboldalt hozzáadhatja a Jóváhagyott webhelyek listájához.

Jóváhagyott webhelyek kezelése:

segítségével URL-címeket írhat be és adhat hozzá a Jóváhagyott webhelyek listájához, valamint oldalakat törölhet a Jóváhagyott webhelyek listájáról.

 Ha bekapcsolja az **Jóváhagyott w.helyek** funkciót, és nincs felvéve egy oldal sem a Jóváhagyott webhelyek listájára, akkor egyetlen internetes oldal sem lesz

elérhető.

- **Privát böngészés be / Privát böngészés ki**

A Privát mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezve van a Privát mód, akkor a böngésző nem jegyzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. A Privát mód engedélyezéséhez válassza ki az **Igen** lehetőséget.

Privát mód esetén a képernyő tetején az URL-cím előtt megjelenik a stoptábla ikonja. A Privát mód kikapcsolásához válassza ki

ismét ezt a menüpontot, ha a Privát mód be van kapcsolva.

- **PIP beáll.**

Lehetővé teszi a **PIP** funkció konfigurálását.

PIP helyzete: a PIP alkép helyzetének kiválasztása.

Hang: a hallani kívánt hangforrás

kiválasztása – Főkép vagy Alkép –, ha a PIP aktív.

- **Webböngésző beállításai**

Konfigurálhatja a **Web Browser** opcióit.

Beá. kezdőlapként: beállíthatja a kezdőlapot.

- **Leggyakrabban látogatott:** a leggyakrabban látogatott URL-cím beállítása kezdőlapként.
- **Aktuális oldal:** az aktuális oldal beállítása kezdőlapként.
- **K.jelzők:** a könyvjelzők URL-címének beállítása kezdőlapként.
- **URL megadása:** beírhatja a kívánt kezdőlap URL-címét. Ez a billentyűzet

hasonlóan működik a mobiltelefonok szövegbeviteli billentyűzetéhez.

Popupblokkoló beállításai: a **Popupblokkoló** funkció be- vagy kikapcsolása.

Hird.blokkolás beá.: meghatározhatja, hogy le legyenek-e tiltva a hirdetések, és kiválaszthatja, hogy mely URL-címeken legyenek letiltva a hirdetések.

- **Hirdetésblokkoló:** a **Hirdetésblokkoló** funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Akt. old. blokkolása:** az aktuális oldal

hozzáadása a letiltott oldalak listájához.

- **Blokkolt webh. kezelése:** az URL-címet közvetlenül beírva megadhatja, hogy mely weboldal hirdetései legyenek letiltva, vagy törölheti valamely weboldalt a listáról.

Általános: törölheti a személyes adatait.

- **Előzmények törlése:** a weboldal-előzmények törlése.
- **Böngészési adatok törlése:** az internet-hozzáférési adatok, például sütik törlése.

- **Beá. visszaáll.:** az összes böngészőbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
- **Menü elrejtése:** a vezérlőpanel automatikus elrejtésének be- vagy kikapcsolása. Ha a Be lehetőséget választja, a felső vezérlőpanel rejtve lesz, és csak akkor jelenik meg, ha a mutatót a képernyő tetejéhez mozgatja.

Kódolás: a weboldalak kódolási beállításait Automatikus vagy Kézi értékre állíthatja be.

- **Aut. kivál.:** a weboldalak automatikus kódolásának be- vagy kikapcsolása. A böngésző automatikusan kiválasztja a megfelelő kódolási formátumot.
- **Beállítás:** kódolási formátum manuális kiválasztása a kódolási formátumok listájáról. A formátum az összes oldalra alkalmazva lesz.

Mutató: beállítható a kurzor sebessége, ha a kurzor beállítása **Mutató üzemmód**.

- **Mutató seb.:** a mutató sebességének

beállítása.

Böngésző adatai: a Web Browser

**verziójának és szerzői jogi információinak
megjelenítése.**



 → Skype

A Skype programmal egyszerűen és szórakoztató módon kommunikálhat bárkivel, a világ minden tájáról.

A Skype programmal bárkinek, bárhová küldhet néhány kedves szót vagy egy mosolyt. És ha mindketten használják a Skype programot, mindez teljesen ingyenes. Kommunikáljon bárkivel, a világ minden tájáról!



További információért töltse le a Skype felhasználói útmutatót a „www.samsung.com” weboldalról.

[Jogi nyilatkozat]

A Samsung Smart Hub Tartalomszolgáltatás funkciójával rendelkező készülékek különböző lehetőségeinek köszönhetően előfordulhat, hogy az elérhető tartalmak korlátozása miatt bizonyos funkciók, alkalmazások és szolgáltatások nem

elérhetőek minden készüléken vagy minden régióban.

Előfordulhat továbbá, hogy a Smart Hub bizonyos funkcióinak használatához további perifériás eszközök vagy tagsági díjak szükségesek, amelyek külön vásárolhatók meg. Az adott eszközökkel kapcsolatos információkkal és az elérhető tartalmakkal kapcsolatban látogasson el a <http://www.samsung.com> honlapra. A Smart Hub funkción keresztül elérhető szolgáltatások

**és tartalmak időről időre, előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.**

SMART-interakció

A SMART-interakció segítségével beszéddel (betűkkel vagy szavakkal), illetve kézmozdulatokkal könnyen és gyorsan elérheti és vezérelheti a menüelemeket és a funkciókat.

JOGI NYILATKOZAT

- Beléjelentkezés az Arcfelismerés funkcióba

Az **Arcfelismerés** működése érdekében a tv-készülék tárolja a felhasználó arcképének

miniatűrjét, amelyre a bejelentkezéshez van szükség.

Ha az **Arcfelismerés** funkcióval jelentkezik be a **Smart Hub** szolgáltatásba, az kevésbé biztonságos, mint ha azonosítóval és jelszóval teszi ezt.

- **A tv kamerájának használata**

A tv-készülék kamerájának használata előtt Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy bizonyos körülmények között és bizonyos jogi esetekben a kamera használata,

illette a kamerával való visszaélés jogi
következményekkel járhat Önre nézve. A
tv-készülék kamerájának használatával
Ön beleegyezik abba, hogy nem használja
a kamerát (i) olyan helyen, ahol általában
tilos kamerát használni (például mosdóban,
öltözőben, próbafülkében), (ii) olyan
módon, hogy azzal megsértse mások
magánéletét, illetve (iii) törvényt vagy
jogsabályt sértő módon.

Tv-kamera használata esetén ellenőrizze,

hogy van-e szalag rögzítve a tv-kamera hátuljához, majd állítsa be a kamera szögét. Ha nem kíván tv-kamerát használni, rögzítse a kameraobjektívet fölfelé néző helyzetben. Ebben az esetben az **Arcfelismerés** és a **Mozgásos vezérlés** nem használható.

Hangvezérlés

Menü → Rendszer → Hang- és mozgásos vezérlés → Hangvezérlés

A hangfelismerési funkció engedélyezése

vagy letiltása. Lehetővé teszi a menülehetőségek szavakkal vagy kimondott betűkkel való vezérlését.

 A hangvezérléshez használt hangparancsokat a Samsung weboldalon, a szabványos hangparancsok között találja (www.samsung.com → Támogatás → Kézikönyvek és letöltések).

 A **Hangvezérlés** funkció működését a kiejtés helyessége, a hangerő és a háttérzaj egyaránt befolyásolja.

-  A **Hangvezérlés** funkció használatához tisztán és érthetően kell kiejtenie a **Nyelv** lehetőségnél kiválasztott szavakat.
-  A háttérzaj a **Hangvezérlés** helytelen működését okozhatja. (Megfelelő háttérzaj: 40 dB alatt)

A tv-készülék kétféleképpen érzékeli a hangparancsokat:

- **A tv-készülék mikrofonjának használata.**
(Távoli felismerés)

 A **Hangvezérlés** funkciót legfeljebb

4 méter távolságra használja a tv-készüléktől. A használható távolságot a **Hangvezérlési környezet tesztje** funkció segítségével ellenőrizheti (**Rendszer → Hang- és mozgásos vezérlés → Hangvezérlés → Hangvezérlési környezet tesztje**).

- A Smart Touch Control távirányító **VOICE**  gombjának használata.
(Felismerés közvetlen közélről)

 A tv-készülék mikrofonjának használata

esetén előfordulhat, hogy a környezeti zaj miatt nem lehet tisztán felismerni. Ebben az esetben próbálkozzon a Smart Touch Control távirányító **VOICE**  gombjának használatával. A tv-készülék tisztábban felismeri a hangutasítást.

-  A távirányító **VOICE**  gombja mindig aktív. Ha a tv-készülék mikrofonját kívánja használni, kapcsolja be a **Hangvezérlés** (**Rendszer** → **Hang- és mozgásos vezérlés** → **Hangvezérlés**)

funkciót.



Amikor a **Hangvezérlés** használatával próbál végrehajtani egy funkciót, előfordulhat, hogy az adott funkciót a **Hangvezérlés** nem támogatja. Ebben az esetben a **Mozgásos vezérlés** funkció használatát javasoljuk. Ha mozgásérzékelést kíván használni, a kamera felé fordulva tárja szét karjait, és integessen azokkal háromszor vagy négyszer vízszintes irányban.

- **Hangvezérlés**

A **Hangvezérlés** funkció be- és kikapcsolása.

 A távirányító **VOICE**  gombja mindig aktív.

- **Nyelv**

A felismeréshez használni kívánt nyelv beállítása.

 A UK English/Norsk kiválasztása esetén norvég szavakra vagy kifejezésekre kereshet rá.

- **Aktiválósavak**

Kiválaszthatja, hogy mely **Aktiválószavak** működtessék a **Hangvezérlés** funkciót.

Ezenkívül az **Aktiválószavak** használatával a tv-készüléket is bekapcsolhatja, ha be van kapcsolva (**Be**) a **Hangvezérlés** funkció.

- Ha az **Aktiválószavak** beállítása Hi TV, mondja ki a **Hi TV Power On** parancsot.
- Ha az **Aktiválószavak** beállítása Smart TV, mondja ki a **Smart TV Power On** parancsot.

 Előfordulhat, hogy televíziót nem lehet

hangparanccsal bekapcsolni, ha az
Készenléti módban van, és teljesül az
alábbi feltételek egyike:

- Ha videofelvétel van folyamatban a személyi videofelvevővel.
- Ha **Szoftverfrissítés** van folyamatban a „**Csatornán**” opcióval.
- Ha csatornakeresés van folyamatban a műsorszóró állomáson.

- **Hangutasítások sávjának mérete**

Váltás a **Hangutasítások sávjának mérete**

működésének **Minimális** és **Teljes** módja között.

- **Hangérzékenység**

A Hangfelismerés érzékenységének beállítása.

Gerjedés: a visszhang szintjének beállítása.

Felismerés válaszsebessége: a

Hangfelismerés érzékenységi szintjének beállítása.

- **Hangvezérlési környezet tesztje**

Az észlelt környezeti zaj mértékét a tv-

készülék mikrofonjának segítségével ellenőrizheti.

- **Zajteszt:** ez a teszt a tv-készülék mikrofonján keresztül ellenőrzi a környezeti zajt. Túl nagy környezeti zaj esetén a hangutasítás nem működik megfelelően. Az indításhoz a távirányítóval válassza ki a **Következő** lehetőséget. A teszt az indítást követően néhány másodpercet vesz igénybe. A teszt során legyen a lehető legnagyobb

csendben.

- **Mikrofon- és hangszóróteszt:** ez a teszt állapítja meg azt, hogy a tv-hangszórójából a készülék mikrofonjába jutó hang zavarja-e a hangutasítást. Az indításhoz a távirányítóval válassza ki az **Indítás** lehetőséget. A teszt az indítást követően körülbelül néhány másodpercet vesz igénybe. A teszt során legyen a lehető legnagyobb csendben.



Csak akkor elérhető, ha a **Hangszóró**

kiválasztása funkció TV-hangszóró
értékre van állítva.

- **Hangvezérlés tesztje:** ez a teszt ellenőrzi az Ön hangjának hangerejét és érthetőségét a **Hangvezérlés** használata közben. A távirányítóval válassza ki az **Indítás** lehetőséget. A teszt indítását követően mondja ki az útmutatóban szereplő szavakat olyan hangosan és érthetően, amennyire csak tudja.



Ha a teszt nem volt sikeres, válassza

a **Újbóli tesztelés** lehetőséget, és ismételje meg a szavakat hangosan és tisztán.

A Hangvezérlés funkció használatához tegye a következőket:

 Ha a **Hangvezérlés** funkció beállítása **Be**, előfordulhat, hogy a tv-készülék valamilyen környezeti tényező hatására automatikusan bekapcsol.

1. Mondja bele a kiválasztott

Aktiválószer kifejezést a tv-készülék beépített mikrofonjába, vagy nyomja meg a Smart Touch Control távirányító **VOICE**  gombját. A tv-készülék megjeleníti a **Hangutasítások sávjának mérete** elemet.

 A **Hangvezérlés** használata esetén a hangerő automatikusan az 5-ös értékre áll be.

2. A Hangutasítások sávjának mérete
használatával mondjon ki egy szót vagy

kifejezést.

 Tisztán és helyesen ejtse ki a szót vagy kifejezést a **Nyelv** pontban kiválasztott nyelven.

3. Várja meg, amíg befejeződik a felismerés, majd mondja ki ugyanúgy a következő parancsot.

 A **Hangvezérlés** módból történő kilépéshez mondja a tv-készülék mikrofonjába az **Aktiválószavak** kifejezést vagy a „Cancel” (Mégse)

szót, vagy nyomja meg újból a távirányító **VOICE**  gombját.

A hang alapú szövegbeviteli mód használata

1. **Hangvezérlés** módban mondja ki a „Search All” (Összes keresése) kifejezést.

 Amikor a **QWERTY** képernyőbillentyűzetet használja, lehetőség van a hangalapú szövegbevitel használatára. Mondja bele a kiválasztott **Aktiválósavak** kifejezést

a tv-készülék beépített mikrofonjába,
vagy nyomja meg a Smart Touch
Control távirányító **VOICE**  gombját.

2. Mondja ki a keresni kívánt szót vagy kifejezést.

3. A tv-készülék végrehajtja a kimondott funkciót.

 A **Hangvezérlés** teljesítménye a beszélt nyelvtől függően eltér.

**Menü → Rendszer → Hang- és mozgásos
vezérlés → Mozgásos vezérlés**

A **Mozgásos vezérlés** funkció engedélyezése vagy tiltása. Lehetővé teszi, hogy a **Mozgásos vezérlés** funkcióval vezérelje a tv-készüléket vagy mozgassa a tv-kurzort.

 A **Mozgásos vezérlés** funkció működését a helyiség fényviszonyai és a felhasználó testhelyzete is befolyásolhatja.

 Lehetséges, hogy a **Mozgásos vezérlés** funkció nem minden alkalmazással

használható.



A **Mozgásos vezérlés** funkció

huzamosabb használata esetén

előfordulhat, hogy fáradtságot érez.



A **Mozgásos vezérlés** funkciót ne

használja közvetlen napfényben.



A **Mozgásos vezérlés** funkciót legfeljebb

1,5–4 méter távolságra használja a tv-

készüléktől. A tv-készülék kamerájának

felismerési tartománya eltérő lehet a

kamera szögétől és egyéb feltételektől

függően. A tv-készülék kamerájának felismerési tartományát a **Mozgásos vezérlési környezet tesztje** funkció segítségével ellenőrizheti (**Rendszer → Hang- és mozgásos vezérlés → Mozgásos vezérlés → Mozgásos vezérlési környezet tesztje**).

- **Mozgásos vezérlés**

A **Mozgásos vezérlés** funkció be- vagy kikapcsolása.

- **Mozgási útmutató sávjának mérete**

Váltás a **Mozgási útmutató sávjának mérete** működésének **Minimális** és **Teljes** módja között.

- **Mozgásos vezérlési környezet tesztje**

Tesztelheti a szoba megvilágítását és a kamera szögét.

- **Megvilágítás tesztje:** ez a teszt ellenőrzi, hogy a szoba megvilágítása elegendő-e a **Mozgásos vezérlés** megfelelő működéséhez. A távirányítóval válassza ki az **Indítás** lehetőséget. A teszt elindul.

A teszt néhány másodpercet vesz igénybe. (Megfelelő megvilágítás: 50–500 lux)

 **A kamera lencsését nem érheti közvetlenül nap-, illetve egyéb fény.**

 **A kamera lencséje legyen letakarva.**

– **Kamera dőlésszögének tesztje:** a **Kamera dőlésszögének tesztje** képernyőn válassza ki az **Indítás** lehetőséget a távirányítóval. A képernyőn megjelenik egy négyszög. Helyezkedjen úgy, vagy

állítsa be úgy a kamerát, hogy Ön a négyszögön belül legyen. Ha nem a négyszögön belül helyezkedik el, akkor nem biztosított a teszt megfelelő működése. Ha kész, a kamera felé fordulva nyújtsa ki a kezét, és intsen háromszor–négyszer egyik irányból a másikba.

A Mozgásos vezérlés használatához tegye a következőket:

1. A **Mozgásos vezérlés** funkció

használatához a kamera felé fordulva nyújtsa ki a kezét, és intsen háromszor–négyyszer egyik irányból a másikba. A tv-készülék elindítja a **Mozgásos vezérlés** funkciót, és a képernyő alján megjelenik a **Mozgási útmutató sávjának mérete**.

2. Próbálja meg a tv-készüléket a kezének használatával vezérelni. A használható gesztusok alább találhatók.



A **Mozgásos vezérlés** funkció bezárul,

ha a karjai a kamera hatókörén kívülre kerülnek.



Ha a **Mozgásos vezérlés** használatakor másik eszközt (pl. távirányítót, billentyűzetet stb.) használ, a **Mozgásos vezérlés** bezárul.

A TV-készülék vezérlése kézmozdulatokkal

-  **A Mozdulatvezérlés funkció indítása**
 - **Művelet:** A kamera felé fordulva tárja szét karjait, és integessen azokkal

háromszor vagy négyszer vízszintes irányban.

- **Navigáció mutatással**

A kurzort a kívánt pozícióba helyezi.

- **Gesztus:** Tárja szét a kezét, és vigye a kívánt pozícióba.

- **Futtatás**

Egy elem kiválasztása vagy egy, a kurzor által jelzett vagy kijelölt utasítás végrehajtása.

- **Gesztus:** Szorítsa ökölbe a kezét.



Oldal megtekintésekor a **Futtatás**

művelettel az oldalt a kívánt irányba mozgathatja. Az oldal mozgatásához szorítsa ökölbe a kezét, majd az ökölbe szorított kezét mozgassa az oldal kívánt megtekintésének irányába. Nem minden oldal mozdítható el.

-  **Vissza**

Visszalépés az előző menüre.

- **Művelet:** Nyújtsa ki a kezét, és írjon le egy kört az óramutató járásával ellentétes

irányban.

- **Csatornaváltás/hangerő-szabályozás**

Csatornaváltás vagy a hangerő beállítása.



Ha a **Mozgásos vezérlés** funkciót

használja egy csatorna nézése közben,
megjelenik a csatorna / hangerő vezérlő
képernyő.

- **Művelet:** A **Navigáció mutatással**
mozdulattal vigye a kurzort a
csatornaváltóra vagy a hangerő-
szabályozóra, majd a **Futtatás**

mozdulattal állítsa át a csatornát vagy a hangerőt.



A **Futtatás** mozdulat egyszeri

használata a távirányító gombjának megnyomásával egyenértékű. Ha megtartja a **Futtatás** mozdulatot, az a távirányító gombjának lenyomva tartását jelenti.



• **Görgetés**

Görgetse a lapot a kívánt irányba. Tegyük fel, hogy lefelé kíván görgetni.

1. A **Navigáció mutatóssal** gesztussal mozgassa a kurzort a képernyő alja felé (a lapgörgetési zónába).
 2. Vigye a kurzort a képernyő közepére a **Navigáció mutatóssal** művelettel
 3. Az oldal 1 oldalnyival elmozdul.
-  Előfordulhat, hogy néhány alkalmazást nem támogat ez a funkció.



→ **Eszközök** → **Beállítások** → **Fiókkezelő** →

Arcfelismerés

Az Arcfelismerési funkció engedélyezése vagy letiltása. Az arcfelismerés segítségével regisztrálhatja arcát a Samsung-fiókban.

Samsung-fiókjába az **Arcfelismerés** funkcióval is bejelentkezhet a fiók azonosítójának vagy jelszavának megadása nélkül.



Az arcot csak egy fiókhoz lehet regisztrálni.

A Samsung-fiók regisztrálásához tegye a következőket:

 Ennek a funkciónak a használatához jelentkezzen be a **Smart Hub** fiókba. Ha nem rendelkezik Samsung-fiókkal, hozzon létre egyet. Samsung fiók létrehozásához lásd a **Smart Hub** „Fiók létrehozása” című részét.

1. A **Smart Hub** képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Beállítások**

pontot.

2. Válassza a **Fiókkezelő** lehetőséget.

Megjelenik a **Fiókkezelő** képernyő.

3. Válassza az **Arcfelismerés** lehetőséget.

Megjelenik az **Arcfelismerés** képernyő.

4. Helyezkedjen úgy, hogy arca a képernyő közepén lévő négyzetbe kerüljön, és várjon, amíg a keret vörös színről zöldre vált.



Ha a tv-készülék nem tudja felismerni az arcot, válassza az **Újra** lehetőséget,

majd próbálja meg újra.

5. Ha kész, a Samsung fiókjában az **Arcfelismerés befejeződik. Megjelenik a szolgáltatás regisztrálásának folytatására szolgáló ablak.**

 Az ablak bezárásához válassza az **OK** lehetőséget. A szolgáltatás regisztrációját a **Csatolás más fiókokhoz** funkcióval később is elvégezheti **Smart Hub** (az **Eszközök** → **Beállítások** → **Fiókkezelő**

→ **Csatolás más fiókokhoz**
menüpontban).

**Ha a Arcfelismerés funkcióval szeretne
bejelentkezni a Samsung-fiók fiókba, hajtsa
végre a következő lépéseket:**

 Ha az **Arcfelismerés** segítségével jelentkezik
be a **Smart Hub** szolgáltatásba, az esetleg
kevésbé biztonságos, mintha jelszóval
jelentkezne be.

1. A megjelenő **Smart Hub képernyőn a**

távirányító használatával válassza az **A** lehetőséget. Megjelenik a **Samsung-fiók** képernyő.

2. Válassza az **Arcfelismerés** mód

lehetőséget. Megjelenik az **Arcfelismerés** képernyő.



A **Samsung-fiók** képernyőre történő visszatéréshez válassza ki a **Jelszó** mód lehetőséget.

3. A tv-készülék elindítja az **Arcfelismerés** funkciót. Forduljon arccal a tv-képernyő

felé. A tv-készülék automatikusan felismeri az arcát.

 **A zöld keret regisztrált arcot jelent.**

A vörös keret nem regisztrált arcot jelent.

 **Ha a tv-készülék nem ismeri fel az arcát, próbálja újra.**

4. A tv-készülék automatikusan bejelentkezteti Samsung-fiókjába.

 **Ha a tv-készülék két vagy több regisztrált arcot is felismer,**

megjelenik a Samsung-fiókok listája. A bejelentkezéshez válassza ki a fiókját.

 Ha arca nincs regisztrálva, regisztrálhatja azt Samsung-fiókjában. Hajtsa végre az „Arcának a Samsung-fiókhoz történő regisztrálásához tegye a következőket:” rész 4–5. lépését.

 Ha nincs fiókja, létrehozhat egyet. További részleteket a Smart Hub című fejezet „Fiók létrehozás” részében

olvashat.

Műszaki adatok a SMART-interakcióhoz

Hangvezérlés

Felébresztési hang

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	~ 40dB	Távolság	1 m — 4 m
Szükséges hangerő	60 dB vagy több	Szög	±30°
Tv-készülék hangereje (fokozat)	0. lépés		
Támogatott nyelvek	15 nyelv	A támogatott nyelvek listája a modelltől vagy a Hangvezérlés beállításától függően eltérő lehet.	

Varázsszó

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	~ 40dB	Távolság	1 m – 4 m
Szükséges hangerő	60 dB vagy több	Szög	±30°
Tv-készülék hangereje (fokozat)	10. lépés		
Támogatott nyelvek	15 nyelv	A támogatott nyelvek listája a modelltől vagy a Hangvezérlés beállításától függően eltérő lehet.	

Beágyazott hangfelismerés

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	~ 40dB	Távolság	1 m — 4 m
Szükséges hangerő	60 dB vagy több	Szög	±30°
Tv-készülék hangereje (fokozat)	5. lépés		
Támogatott nyelvek	15 nyelv	A támogatott nyelvek listája a modelltől vagy a Hangvezérlés beállításától függően eltérő lehet.	

 Az adott nyelven elérhető teljes parancslista a Samsung honlapjáról letölthető Útmutatóban található (www.samsung.com → Támogatás → Kézikönyvek és letöltések).

Mozgásos vezérlés

A felismerés feltételei

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Működési sebesség	Lassú / gyors	Távolság	1,5 m – 4 m
Környezet [megvilágítás]	50 lux – 500 lux	Vízszintes szög	±15°
Háttérfelismerés	Fehér vagy szürke	Függőleges szög	±10°

Arcfelismerés

A felismerés feltételei

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Bőrszín	Fehér, sárga, fekete, indiai, spanyol	Távolság	1,5 m – 4 m
Környezet [megvilágítás]	50 lux – 500 lux	Vízszintes szög	±15°
Háttérfelismerés	Fehér vagy szürke	Függőleges szög	±10°
Válaszidő	2 mp (1 személynél) – 8 mp (5 személynél)		

Smart Touch Control távirányító

Érintés

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Válaszidő	Max. 300 ms (csatlakoztatott állapot)	Távolság	30 cm
	Max. 1,5 mp (nem csatlakoztatott állapot)		4 m
		Függőleges szög	0° – 20°
		Vízszintes szög	0° – 85°

Kiszolgáló-alapú hangfelismerés

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	45 — 50 dB	Hangfelismerés hatótávolsága	10 cm — 30 cm
		Távirányító hatótávolsága	30 cm — 4 m
Szükséges hangerő	60 dB vagy több		
Tv-készülék hangereje (fokozat)	50. lépés		
Támogatott nyelvek	15 nyelv		
Válaszidő	~ 5 mp		

Gyorsgombok

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
	Csatlakoztatott állapot	Távolság	30 cm
	Nem csatlakoztatott állapot		4 m
		Függőleges szög	0° – 20°
		Vízszintes szög	0° – 85°

Párosítás

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Távolság	30 cm	Távolság	30 cm
Szög	0°		4 m
Környezet	A működést nem szabad befolyásolni.	Szög	0°
Válaszidő	1 perc		45°

TV-vezérlő

Használhatóság

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Hőmérséklet/ páratartalom	0°C — 50°C 50% — 75%		

tv-webkamera

Belső

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	~ 40dB	Távolság (AF működés)	1 m
Környezet [megvilágítás]	30 lux — 500 lux		4 m
Hőmérséklet/ páratartalom	0°C — 50°C 50% — 75%	Szög (AF működés)	45° (vízszintes)
			20° (függőleges)

Külső

Környezeti és értékelési feltételek	Feltétel	Értékelési elem	Kezeléssel kapcsolatos specifikáció
Környező zaj	— 40 dB	Távolság (AF működés)	1 m
Környezet [megvilágítás]	30 lux — 500 lux		4 m
Hőmérséklet/ páratartalom	0°C — 50°C 50% — 75%	Szög (AF működés)	45° (vízszintes)
			20° (függőleges)



Lejátszhatja az USB-eszközre és/vagy számítógépre elmentett fénykép-, zene- és/vagy filmfájlokat.



USB-eszközön található tartalom megtekintéséhez csatlakoztassa az eszközt a tv-készülék egyik USB-portjához.



Ha USB-merevlemezt kíván használni, külön tápegységgel rendelkező USB-

merevlemez használata ajánlott.



A számítógépen vagy DLNA kompatibilis mobiltelefonon található tartalom lejátszásához a tv-készüléket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, és a számítógépen le kell tölteni és telepíteni kell az AllShare hálózati szoftvert. Ezen kívül a DLNA kompatibilis eszközön lévő tartalom lejátszásához vezeték nélküli hálózattal kell rendelkeznie.

USB-eszköz csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Csatlakoztassa a fotó-, zene- és/vagy filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a tv-készülék oldalán található USB-porthoz.
3. Ha USB-eszköz csatlakozott a tv-készülékhez, megjelenik az **Új csatl.** **tott eszköz** ablak. Válasszon a **Videók**, **Fényképek** és **Zene** közül egy lejátszási kategóriát.

- ☑ A tv-készülék az USB-eszközön található fájlokat automatikusan is megjelenítheti, ha ez az egyetlen csatlakoztatott eszköz.

USB-eszköz leválasztása

1. módszer: A SOURCE  gomb használata.

1. Nyomja meg a **SOURCE**  gombot

normál távirányító esetében, vagy válassza ki a

Forrás lehetőséget **Smart Control esetében**.

2. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd

nyomja meg a **TOOLS**  gombot **normál távirányító esetében**, vagy nyomja meg a  gombot **Smart Touch Control távirányító esetében**. Megjelenik az **Eszközök** menü.

3. Válassza ki az **USB-eszköz biztonságos eltávolítása** lehetőséget, majd várja meg, amíg a kiválasztott USB-eszköz leválasztása megtörténik. Eltávolíthatja az USB-eszközt a tv-készülékből.

2. módszer: Az AllShare Play kezdőképernyő

használata.

1. Nyissa meg az **AllShare Play**

kezdőképernyőt. ( → **AllShare Play**)

2. A **Saj lis** kivételével válasszon ki egy

kategóriát, majd nyomja meg az 

gombot **normál távirányító esetében**, vagy

nyomja meg az érintőpadot **Smart Touch**

Control távirányító esetében.

3. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd

nyomja meg a **TOOLS**  gombot **normál**

távirányító esetében, vagy nyomja meg a

 gombot **Smart Touch Control távirányító**
esetében. Megjelenik az **Eszközök** menü.

4. Válassza ki az **USB-eszköz biztonságos eltávolítása** lehetőséget, majd várja meg, amíg a kiválasztott USB-eszköz leválasztása megtörténik. Eltávolíthatja az USB-eszközt a tv-készülékből.

 Ha el szeretné távolítani az USB-eszközt a tv-készülékből, az **USB-eszköz biztonságos eltávolítása** funkció használatát javasoljuk.

Olvassa el a tájékoztatást, mielőtt az AllShare Play funkciót USB-eszközzel használná.

Korlátozások és figyelmeztetések

- ♦ **Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a tv-készülékhez, készítse biztonsági mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy elveszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és**

az adatvesztésért.

- ♦ **Csatlakoztasson egy USB-merevlemezt a kijelölt USB (HDD 5V 1A) porthoz.**
- ♦ **Ne húzza ki az USB-eszközt, miközben a tv-készülék olvassa azt.**
- ♦ **Ha USB-hosszabbítókábellet csatlakoztat USB-eszközt, előfordulhat, hogy a tv-készülék nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem tudja olvasni az azon tárolt fájlokat.**
- ♦ **Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott**

USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer,
az eszközön tárolt fájlok sérültek
vagy a fájlokat nem lehet lejátszani,
csatlakoztassa az USB-eszközt a
számítógéphez, formázza meg, másolja
vissza a fájlokat az eszközre, majd
próbálja újra a lejátszást.

- ♦ Ha a számítógépről törölt fájl a **Smart Hub** futtatásakor még mindig megjelenik, a számítógépen a „Lomtár ürítése” lehetőségnél törölje végleg a fájlt.

- ♦ Ha a számítógép nem képes egy USB-eszközre elmentett fájlok működési adatbázisának felépítésére, mert az USB-eszközön nincs elég szabad hely, az újonnan hozzáadott fájlokat nem lesz képes lejátszani még akkor sem, ha ezeket a fájlokat az USB-eszközre mentette.

Támogatott eszközök

- ♦ Előfordulhat, hogy bizonyos típusú USB

digitális kamerák és audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a tv-készülékkel.

- ♦ Az **AllShare Play** funkció kizárólag az USB tömegtároló eszközöket támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló adathordozó eszköz. MSC-eszközök például a hordozható memóriaeszközök, a flash kártyaolvasók és az USB-merevlemez (az USB-elosztó nem támogatott). Az eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a televízió USB-

portjához.

- ♦ **3TB USB-merevlemeznel több nem támogatott.**
- ♦ **Ha kettőnél több PTP (Picture Transfer Protocol) eszköz van csatlakoztatva, egyszerre csak egy használható.**
- ♦ **Ha kettőnél több MSC-eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel mindegyiket.**
- ♦ **Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél vagy**

5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt.

- ♦ Ha a tv-készülék az **Autom. védelem ideje** pontban beállított ideig nem kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.
- ♦ Előfordulhat, hogy a tv-készülékhez csatlakoztatva egyes külső merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos módból.

- ♦ Előfordulhat, hogy licenccel nem rendelkező médiafájlok esetén az USB funkció nem működik megfelelően.
- ♦ Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) nem támogatott.
- ♦ A FAT16, a FAT32 és az NTFS fájlrendszer támogatott.
- ♦ Az **AllShare Play** csak a váltott jpeg formátumot támogatja. A progresszív jpeg formátumot nem támogatja.
- ♦ Minél nagyobb a kép felbontása, annál

később jelenik meg a képernyőn.

- ♦ A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás 15 360 × 8640 pixel.
- ♦ Ha egy fájl sérült vagy a tv-készülék nem támogatja fájlformátumot, megjelenik a **Nem támogatott fájlformátum.** üzenet.
- ♦ Ha a fájlok a **Mappanézet** szerint vannak rendezve, a TV mindegyik mappában legfeljebb 1000 fájl nevét tudja megjeleníteni.
- ♦ Ha az USB-tárolóeszközre mentett fájlok

és mappák száma meghaladja a 8000-et, előfordulhat, hogy a fájlok és a mappák nem jelennek meg, és bizonyos mappákat nem lehet megnyitni.

- ♦ A tv-készülék nem tudja lejátszani a fizetős honlapokról letöltött, digitális jogkezelő rendszerrel védett MP3 fájlokat. A digitális jogkezelő rendszer (DRM) egy olyan technológia, amely integrált és átfogó módon támogatja különböző digitális tartalmak

**létrehozását, ezek forgalmazását és
kezelését, beleértve a jogtulajdonosok
jogainak és érdekeinek védelmét,
valamint a tartalmak illegális
másolásának megakadályozását éppúgy,
mint a számlázások és a kifizetések
intézését.**

- ♦ **Még ha a lejátszani kívánt fájlt valamelyik
támogatott formátummal kódolták is,
hibaüzenet jelenhet meg egy altartó vagy
profil probléma miatt.**

Csatlakoztatás számítógéphez hálózaton keresztül

AllShare Play módban hálózati kapcsolaton keresztül játszhatja le a számítógépen lévő képeket, zenéket és filmeket.

 A tv-készülék konfigurálásával és hálózatra csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a jelen útmutató „A hálózat beállítása” című részében.

 A számítógépen található tartalom

megtekintéséhez a tv-készüléket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, és le kell tölteni a számítógépre és telepíteni kell az **AllShare Play** számítógépes szoftvert.

-  Javasoljuk, hogy a tv-készülék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton helyezkedjen el. Az IP-címek négy, egymástól pontokkal elválasztott részből állnak (1 1 1.222.333.444). Ha a tv-készülék és a számítógép ugyanazon az

alhálózaton található, a tv-készülék és a számítógép IP-címének első 3 eleme (111.222.333) meg fog egyezni, és csak az utolsó rész (a gazdaszámítógép címe) lesz eltérő.

Az **AllShare Play** következő funkciói nem támogatottak hálózathoz csatlakozó számítógépről történő medialejátszás esetén:

 A **Háttérzene** és a **Háttérzene beállítása** funkciók.



Fájlok igény szerinti rendezése a **Fényképek**, a **Zene**, és a **Videók** mappában.

– A ◀ (Vissza) vagy ▶ (Előre) funkció filmlejátszás közben.



A DivX DRM nem támogatott.



A számítógép tűzfalán állítsa be az AllShare Play számítógépes szoftvert engedélyezett programként.



Az internetes kiszolgálótól függően az **AllShare Play** hálózati kapcsolaton

keresztül történő használata esetén:

- eltérhet a rendezés módja.
- Előfordulhat, hogy a **Jelenetker.** funkciót a rendszer nem támogatja.
- Előfordulhat, hogy a videolejátszás folytatásához használatos **Folytatás** funkciót a rendszer nem támogatja.
- A **Folytatás** funkció nem támogat egyszerre több felhasználót. (Csak azt a pontot jegyzi meg, ahol a legutolsó felhasználó leállította a filmlejátszást.)

- A tartalominformációtól függően előfordulhat, hogy a keresési funkció nem működik.

 Ha hálózati kapcsolaton keresztül használja, akkor előfordulhat, hogy akadozik az **AllShare Play** funkcióban a videolejátszás.

A webes tárhely tartalma lejátszható a tv-készüléken. Kövesse az alábbi utasításokat:

- Állítsa be a **AllShare Play** szolgáltatást

a tv-készüléken → Válassza ki a zenék,
fényképek és videók tartalmának típusát
→ Válassza ki a **SugarSync** lehetőséget
→ Válasszon ki egy lejátszani kívánt fájlt.

- Látogasson el a www.sugarsync.com webhelyre, ahol a webáruházba számítógépes tartalmakat tölthet fel (**SugarSync**). A tv-készüléket csak akkor használhatja a számítógépes tartalom lejátszására, ha a feltöltés elérési útvonala Web Archive - **AllShare Play** -

Zenék / Fényképek / Videók

- A tv-készülékkel az **AllShare Play** funkció használatára alkalmas mobilkészüléken tárolt anyagok is lejátszhatók, amennyiben a feltöltés elérési útvonala megegyezik az imént ismertetettel.
- A www.allshareplay.com weboldalon megtalálhatja a számítógépről a webáruházba (SugarSync) történő tartalomfeltöltés menetét.

Az AllShare Play használata

Az AllShare Play segítségével igénybe veheti a következő szolgáltatásokat. Az internetes tárhely és a közösségi szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.

Az AllShare Play segítségével háromféleképpen játszhatók le a különböző tartalmak:

- USB-eszközön: Lejátszhatja az USB-eszközön tárolt videókat, fényképeket és**

zenét.

- **DLNA vagy internetes tárhelyről:**
Lejátszhatja az otthoni hálózathoz csatlakoztatott eszközökön vagy az internetes tárhelyen tárolt tartalmakat.
- **Közösségi szolgáltatásokból:**
Lejátszhatja a különböző közösségi szolgáltatásokon (pl. Family Story, Facebook vagy Picasa) közzétett tartalmakat.



A Facebook vagy a Picasa használata

előtt telepítenie kell a megfelelő tartalmat a Smart Hub alkalmazásba.

 A SugarSync, a Facebook vagy a Picasa használatához be kell jelentkeznie a megfelelő alkalmazásba. Vagy regisztrálhatja az alkalmazáshoz tartozó fiókot Samsung fiókjába. A különböző alkalmazásokhoz tartozó fiókok regisztrálásával kapcsolatos tudnivalók a Smart Hub című fejezet „A Smart Hub beállításainak megadása” részében

találhatók.

-  A Family Story használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. A Family Story használata előtt legalább egy csoporthoz csatlakoznia kell.
-  A kívánt tartalmat átmásolhatja a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközökre.

Tartalom típusa	Támogatott átviteli eszköz
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilkészülék	USB

Saj lis (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Saj lis

Ezzel a funkcióval könnyen és gyorsan elérhető a tartalom.

- **Nemrég lejátsz.**

A legutóbbi videók, fénykép- vagy zenei fájlok listájának megjelenítése. Ha van olyan fájl, amelyet szeretne ismételten lejátszani, használja ezt a listát.

 Ha a **Nemrég lejátsz.** listából játszik le egy fájlt, és az USB-eszköz nincs

csatlakoztatva vagy a fájl nem található,
akkor „**A keresett fájl nem található.**”
üzenet jelenik meg.

 A **Nemrég lejátsz.** lista legfeljebb 48
fájlt tartalmazhat. A fájlok úgy vannak
elrendezve, hogy a legutóbb játszott
fájlok találhatóak a lista tetején.

 A mobiltelefonon lévő **Nemrég lejátsz.**
fájlok lehet, hogy nem játszatók le.

- **Újdonságok**

A csatlakoztatott USB-eszközön vagy a

számítógépen újonnan mentett videók,
fénykép- vagy zenei fájlok megjelenítése.
Ha van olyan újonnan frissített fájl,
amelyet szeretne lejátszani, használja ezt a
kategóriát.

- **Lejátszási lista**

Az USB-eszközön vagy a számítógépen
mentett lejátszásilista-fájlok megjelenítése.
Ha szeretné lejátszani valamelyik
lejátszási listát, válassza ki az adott listát.
A kiválasztott lista lejátszása azonnal

megkezdődik.

-  Legfeljebb 12 lejátszási listát hozhat létre.
-  Legfeljebb 100 fájlt adhat hozzá egy lejátszási listához.
-  Csak egyféle típusú fájlokat adhat hozzá egy lejátszási listához. Például egy zenefájlokat tartalmazó lejátszási listához csak zenefájlokat adhat hozzá.

Lejátszási lista létrehozása

1. Az **AllShare Play** főképernyőjének bal oldalán válassza ki a **Videók**, **Fényképek** vagy **Zene** elemet.
2. A képernyő jobb oldalán jelölje ki és válassza ki azt az eszközt, amin a lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az **AllShare Play** megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak

fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.

4. Jelöljön ki egy fájlt, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt,

5. Jelölje ki és válassza ki a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6. Jelölje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.



A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a **Mind kiválasztása** lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

8. Ha végzett, válassza a **Hozzáadás** lehetőséget. Megjelenik a **Lejátszási listára** képernyő.

9. Válassza az **Új létreh.** lehetőséget. Megjelenik a **Új lej. lista létrehozása.** képernyő.

10. A távirányító használatával adja meg a

lejátszási lista nevét, vagy fogadja el az alapértelmezett nevet.

11. Ha végzett, válassza a **Kész** lehetőséget.

Ezzel létrejött az új lejátszási lista.

Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.

12. Válassza ki a **Lejátszás** lehetőséget

az azonnali lejátszáshoz, vagy az **OK**

lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

Fájlokat a lejátszási listához a következő lépések végrehajtásával adhat hozzá:

1. Az **AllShare Play** főképernyőjének bal oldalán válassza ki a **Videók**, **Fényképek** vagy **Zene** elemet.



Ki kell választania annak a tartalomnak a típusát, ami már szerepel a lejátszási listán. Például, ha zenei lejátszási listához kíván hozzáadni fájlokat, ki kell választania a Zene típust.

2. A képernyő jobb oldalán jelölje ki és válassza ki azt az eszközt, amin a

Lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az **AllShare Play** megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.

3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.
4. Jelöljön ki egy fájlt, majd nyissa meg a távirányító segítségével az **Eszközök** menüt,
5. Jelölje ki és válassza ki a **Lejátszási listára**

lehetőséget.

6. Jelölje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

8. Ha végzett, válassza a **Hozzáadás**

lehetőséget. Megjelenik a **Lejátszási listára** képernyő.

9. Jelölje ki és válassza ki azt a lejátszási listát, melyhez fájlokat kíván hozzáadni. Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.

10. Válassza ki a **Lejátszás** lehetőséget az azonnali lejátszáshoz, vagy az **OK** lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

A lejátszási listában szereplő egy vagy több fájl törléséhez tegye a következőket:

1. Az **AllShare Play** főképernyőjén válassza a **Saj lis** lehetőséget.
2. A képernyő alján lévő Lejátszási lista területen jelölje ki a szerkeszteni kívánt lejátszási listát.
3. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza az **Lista szerk.** pontot. Megjelenik az **Lista szerk.** képernyő.
4. Válassza ki a törölni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

5. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 5. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

6. Ha végzett, válassza a **Törlés lehetőséget. Megjelenik egy előugró üzenet.**

7. Válassza az **Igen lehetőséget. A kijelölt egy vagy több fájl eltávolítódik a lejátszási listából.**

Videók (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Videók

Az USB-eszközön és/vagy számítógépen mentett videofájlok lejátszhatóak.

 A feliratok és kodekek formátumával kapcsolatban további tudnivalókat a További információ szakasz „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” című része tartalmaz.

Videó lejátszása

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Jelölje ki és válassza ki az eszközt, melyről le szeretne játszani.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az **AllShare Play** fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Jelölje ki és válassza ki a fájllista

képernyőjén a kívánt videót.

-  Ha lejátszás közben leállítja a videót, később onnan folytathatja annak lejátszását, ahol abbahagyta.
-  A képernyő felső részén látható a fájl neve és a videó lejátszási ideje.
-  Ismeretlen videoformátum esetén a lejátszási idő és a folyamatsáv nem jelenik meg.

Videó lejátszásvezérlőjének gombjai

- ◀, ▶

Amikor a távirányító használatával a ◀ vagy a ▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a következők szerint változik. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3)

- ◀, ▶ **normál távirányító** / elhúzás balra/

jobbra **Smart Touch Control távirányító**

Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi helyről.

- ||

A jelenet szüneteltetése.

- **Lassított lejátszáshoz: Szünet módban válassza a ► lehetőséget. Amikor a távirányítóval a ► lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a a következő sorrendben csökken: ► 1/8 / ► 1/4 / ► 1/2. A lejátszás sebessége a bal felső sarokban látható.**
- **A léptetési módhoz: Szünet módban válassza a II lehetőséget. Amikor a távirányító használatával kiválasztja a II lehetőséget, mindig új képkocka**

jelenik meg.

-  A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a ► lehetőséget.
-  A készülék Lépés és Lassú mozgás módban nem ad ki hangot.
-  A Lassú mozgás és a Lépés mód csak előrefelé működik.

Az Eszközök menü használata a Videók

funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

- **Küldés**

A videofájlokat elküldheti a webes

tárhelyre vagy más eszközre.



A funkció használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásba.

– **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy kijelentkezhet a fiókból.

– **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásakor a kívánt videókat

egyszerűen, gyorsan és sorban tekintheti meg.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

- Lejátszás közben a következő funkciók használhatók az Eszközök menün:

- **Videólista megny.**

Videó leállítása és a fájllista

képernyőjének megnyitása.

- **Lejátszás előlről**

A videofájl újraindítása az elejétől.

- **Jelenetker.**

A **Jelenetker.** funkció segítségével lejátszás közben attól a jelenettől nézheti meg vagy kezdheti el a filmet, ahonnan szeretné.



Ha a fájlban lévő indexinformáció sérült vagy a fájl nem támogatja az indexelést, a **Jelenetker.** funkció nem

használható.

- **Tételkeresés**

A balra vagy jobbra mutató nyílombokkal keresheti a videót, vagy a távirányító használatával közvetlenül beírhatja a lejátszási időt.

- **Időkeresés**

Kereshet a videóban, vagy a távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.

- **Ismétlés mód**

Ismétlődően lejátszhatja egy lejátszási lista egyetlen vagy összes filmjét.

- **Képméret**

A képméret beállítása igény szerint.

- **Kép üzemmód**

Kép üzemmód módosítása.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

- **Szinkronhangnyelv**

A támogatott nyelvek valamelyikén nézheti a videót. Ez a funkció csak a több

hangformátumot támogató, adatfolyam típusú fájlok lejátszása esetén használható.

- **Feliratok**

Lehetővé teszi a nyelvi feliratokkal történő megtekintést. Ha a feliratfájl több nyelvet tartalmaz, kiválaszthat egy adott nyelvet.

- **Feliratok beállítása**

A **Feliratok beállítása** megjelenítése.

Kiválaszthatók a felirat beállításai,

például annak színe és átlátszósága.

– Információ

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.



Az **Eszközök** menüben adott időben elérhető funkciók a lejátszott videó jellegzetességeitől függenek. Nem minden funkció áll szükségképpen rendelkezésre minden videó esetén.

A fájllisták megtekintése

 Ha az **AllShare Play** funkcióhoz webes tárhelyet használ USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Rendezési szempont kiválasztása.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr

nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- **Legkés. dátum**

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- **Legkorábbi dát.**

A fájlok rendezése és megjelenítése a

legkorábbi létrehozási dátum szerint.

A videofájlok elküldése

A videofájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.

 A **Küldés** használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásba.

1. A fájllistában szereplő videofájlok küldéséhez a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

2. Válassza ki a küldeni kívánt videófájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

3. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.

 A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a **Mind kiválasztása** lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

4. Ha végzett, válassza a **Küldés** lehetőséget. Megjelenik a **Küldés** képernyő.

5. Válassza ki a célhelyként használni kívánt eszközt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
6. Innentől kezdve kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fényképek (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Fényképek

Fénykép (vagy diavetítés) megtekintése

 A feliratok és kodekek formátumával kapcsolatban további tudnivalókat a További információ szakasz „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” című része tartalmaz.

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza a **Fényképek** lehetőséget.

2. A képernyő jobb oldalán válassza ki azt az eszközt, amin a megtekinteni kívánt fényképek találhatók.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, válassza ki a kívánt fényképeket tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre.
4. Ha az **AllShare Play** miniatűr fényképeket jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
5. Diavetítés megkezdéséhez válassza ki a

távirányító segítségével a ► lehetőséget.



Másik fénykép manuális

megtekintéséhez nyomja meg az ◀

vagy ▶ gombot. Normál távirányító / A

fényképek közötti manuális váltáshoz

húzza el balra vagy jobbra az ujját

az érintőpadon. Smart Touch Control

távirányító



A diavetítés alatt a fájllistában

szereplő összes fájl a kiválasztott

fájltól kezdve sorrendben megjelenik.

- ☞ A fényképfájlok és a diavetítések megtekintése alatt beállítható háttérzene is, ha ugyanazon az eszközön zenei fájlok is megtalálhatók.
- ☞ Ha rossz háttérzenét választ ki, addig nem módosíthatja a zenét, amíg a háttérzene betöltése be nem fejeződik.

Fénykép lejátszásvezérlőjének gombjai

- ◀ / ▶

A diavetítés sebessége a következők szerint változik (**Lassú**, **Normál**, **Gyors**). A sebesség a képernyő jobb felső sarkában látható.

- ◀, ▶ **normál távirányító** / elhúzás balra/
jobbra **Smart Touch Control távirányító**

Lépés az előző vagy a következő fényképre.

- ■

Visszatérés a fájllista képernyőjére.

- ►

A diavetítés indítása.

- II

A diavetítés szüneteltetése.

Az Eszközök menü használata a Fényképek funkcióval

- Az **Eszközök** menünek a fényképekkel történő használatához előbb ki kell emelnie egy fényképfájlt a fájllista képernyőjén. Miután kijelölt egy fényképet a fájllista

képernyőjén, az **Eszközök** menü következő opciói használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

- **Küldés**

A zenefájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.



A Küldés használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

– **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezés a Smart Hub-fiókba vagy kijelentkezés a fiókból.

– **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásával egyszerűen és gyorsan lejátszhatók fényképsorozatok.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

- **Fényképfájl lejátszásakor a következő funkciók használhatók:**

- **Fényképlista megny.**

Tovább lépés a fájl lista képernyőjére.

- **Diavetítés indítása / Diavetítés leállítása**

Másik lehetőségként a diavetítés

indításához válassza ki a távirányító
használatával a ► vagy a diavetítés
leállításához a || lehetőséget.

– **Diavetítés seb.**

A diavetítés sebességének kiválasztása
a diavetítés alatt. Másik lehetőségként
válassza ki a távirányító használatával a
◀ vagy ▶ lehetőséget.

– **Képváltás hatás**

Különböző hatások beállítása
diavetítéshez.

- **Háttérzene be / Háttérzene ki**

Háttérzene be- vagy kikapcsolása.

- **Háttérzene beállítása**

A fényképfájl vagy diavetítés megtekintése közben hallható háttérzene kiválasztása.

- **Kép üzemmód**

A **Kép üzemmód** átállítható.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.



Csak a Háttérzene bekapcsolt

állapotában használható.

- **Nagyítás**

A képek kinagyítása teljes képernyős módba.

- **Forgatás**

A képek elforgatása.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

A Nézet funkció használata fényképфájlokkal

 Ha az **AllShare Play** funkcióhoz webes tárhelyet használ USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Rendezési szempont kiválasztása.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr

nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- **Legkés. dátum**

A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- **Legkorábbi dát.**

A fájlok rendezése és megjelenítése a

legkorábbi létrehozási dátum szerint.

- **Havonta**

A fényképfájlok hónap szerinti rendezése és megjelenítése.

A fényképek elküldése

A fényképeket elküldheti a **Family Story** szolgáltatással vagy más eszközökre.

 A Küldés használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

1. Tegyük fel, hogy a **Family Story**

szolgáltatást szeretné használni a továbbításra.

2. A fájllistában szereplő fényképfájlok küldéséhez jelöljön ki egy fájlt, nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.

3. Válassza ki a küldeni kívánt fényképfájlt. A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

4. További tételek kiválasztásához ismételje

meg a 3. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

5. Ha végzett, válassza a **Küldés**

lehetőséget. Megjelenik az **Küldés**

képernyő.

6. Válassza ki a célként használni kívánt

eszközt.

7. Válassza ki a megosztáshoz a családi

csoportot. Megjelenik egy előugró ablak.

8. Írja be a kiválasztott családi csoportnak szóló üzenetet.



Ha megjelenik a **QWERTY** billentyűzet képernyője, az üzenet beírására tv-készülékhez csatlakoztatott billentyűzetet is használhat.

9. Ha végzett, válassza a **Küldés** lehetőséget.

Zene (Az AllShare Play funkcióban)

 → AllShare Play → Zene

Zene lejátszása

 A feliratok és kodekek formátumával kapcsolatban további tudnivalókat a További információ szakasz „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” című része tartalmaz.

1. Az AllShare Play képernyőn a nyíl gomb megnyomásával válassza ki a Zene

lehetőséget.

2. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó eszközt.
3. Ha az **AllShare Play** mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt zenefájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az AllShare csak fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Válassza ki a listában a kívánt zenei fájlt, vagy a távirányító használatával válassza

ki a ► lehetőséget.

 Ha át szeretne lépni egy előző oldalra, válassza ki a távirányítóval a  lehetőséget. Ha át szeretne lépni a következő oldalra, válassza ki a távirányítóval a  lehetőséget.

 A zene lejátszása közben a távirányító segítségével gyorsan előre- vagy visszatekerhet a zenefájlban a ◀◀ vagy ▶▶ kiválasztásával.

 Ha az MP3-fájlok lejátszása folyamán a

hang nem megfelelő, állítsa be a **Hang** menü **Hangszínszabályzó** opcióját.
(Túlmodulált MP3-fájl is okozhat hangproblémát.)

Zene lejátszásvezérlőjének gombjai

Lejátszás közben a képernyő jobb alsó részén további funkciók is használható.

- **Lejátszás / Szünet**

Zenei fájl indítása vagy szüneteltetése.

Másik lehetőségként válassza ki a

távirányító használatával a ► vagy a || lehetőséget.

- **Ismétlés mód**

Ismétlődően lejátszhatja egy fájllista egyik vagy összes zenefájlját.

- **Keverés mód**

Lehetőség van a zenefájlok sorrendben történő vagy véletlenszerű lejátszására.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

Az Eszközök menü használata a Zene funkcióval

- Az **Eszközök** menünek **Zene** fájlokkal tört előbb ki kell jelölnie egy zenefájlt a fájllista képernyőjén. Miután kijelölt egy zenefájlt a fájllista képernyőjén, az Eszközök menü következő opciói használhatók:

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl

azonnali lejátszásra való kiválasztását.

- **Küldés**

A zenei fájlokat elküldheti a **Family Story** szolgáltatással vagy más eszközre.



A Küldés használatához be

kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

- **Bejel. / Kijel.**

Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy kijelentkezhet a fiókból.

- **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásával egyszerűen és gyorsan lejátszhatók a csoportosított zenefájlok.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Kódolás**

A kódolási formátumot a kódolási formátumok listájáról választhatja ki.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a

kiválasztott fájlról.

A Kijelölés lej. használata zenei fájlokkal

1. Jelöljön ki a listáról egy zenei fájlt.
2. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Kijelölés lej.** pontot.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt számot.
A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik egy  jelzés.
4. További tételek kiválasztásához ismételje

meg a 3. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

5. Válassza az **Lejátszás lehetőséget. Elindul a kiválasztott zenefájlok lejátszása.**

A Nézet használata Zene fájlokkal



Ha az **AllShare Play** funkcióhoz a

Family Story, Facebook vagy Picasa

szolgáltatást használja USB-eszköz helyett, a **Nézet** nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a **D** lehetőséget. Megjelenik az **Nézet** képernyő.

2. Adja meg a kívánt rendezési feltételeket.

- **Mappanézet**

Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki

egy mappát.

- **Cím**

A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- **Előadó**

A zenefájlok rendezése az előadók nevének betűrendje szerint.

- **Album**

A zenefájlok rendezése az albumok címének betűrendje szerint.

- **Műfaj**

A zenefájlok rendezése műfaj szerint.

A zenei fájlok elküldése

A zenefájlokat elküldheti a webes tárhelyre vagy más eszközre.

 A Küldés funkció használatához be kell jelentkeznie a **Smart Hub** szolgáltatásra.

1. A fájllistában szereplő zenefájlok küldéséhez a távirányítóval nyissa meg az **Eszközök** menüt, majd válassza a **Küldés**

lehetőséget.

2. Válassza ki a küldeni kívánt zenefájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jelzés.

3. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.



A listában szereplő összes fájl

kijelöléséhez válassza a **Mind**

kiválasztása lehetőséget. A kijelölés

törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

4. Ha végzett, válassza a **Küldés**

lehetőséget. Megjelenik a **Küldés**

képernyő.

5. Válassza ki a célhelyként használni kívánt eszközt, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
6. Innentől kezdve kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Felvett TV-műsor (Az AllShare Play funkcióban)



→ AllShare Play → Felvett TV-műsor

Ha a felvételi vagy a **Timeshift** funkciót szeretné használni, csatlakoztatni kell egy rögzítésre alkalmas USB-eszközt. USB-merevlemez használatához javasolt az eszköz formázása.



Az eszköz formázása közben ne csatlakoztassa le az eszközt. Az eszköz formázásakor az összes fájl törlésre kerül.



Mielőtt formázza az eszközt a tv-készülékhez, mentse el a fájlokat, nehogy megsérüljenek vagy elveszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.

A jelenleg sugárzott műsor felvétele

Lehetővé teszi a jelenleg sugárzott műsor felvételét.

A funkció használatához először állítsa be a

pontos időt.

1. Aktuálisan sugárzott műsor felvétele során a távirányító használatával a ● lehetőséget kiválasztva indíthatja el a rögzítést. Megjelenik egy előugró ablak.

 Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

 Az USB-tárolóeszköz az **Eszköz működési tesztje** befejezéséig nem

rögzít.



A Személyi videofelvevő (PVR)

kimeneti fájlrendszerre és a Kamera alkalmazás fájlrendszerre különböző.

Így nem mentheti el mindkét kimeneti típust ugyanarra az USB-eszközre.

Ha a Személyi videofelvevővel és a Kamera alkalmazással is kíván felvételeket készíteni, azokat külön USB-porton keresztül kell elmenteni.

2. A rögzítési idő beállításához válassza

ki a **Hossz.** lehetőséget, majd az **OK** lehetőséget.

Felvett TV-műsor műsor lejátszása

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza a **Felvett TV-műsor** lehetőséget.
2. Jelölje ki és válassza ki az eszközt, melyről le szeretne játszani.
3. Válassza ki a fájllistában a kívánt felvett tv-fájlt.



Ha át szeretne lépni egy előző oldalra,

válassza ki a távirányítóval a  lehetőséget. Egy későbbi oldalra való továbblépéshez válassza a  lehetőséget.

4. Válassza a ► lehetőséget.

- A képernyő felső részén látható a kijelölt fájl és annak lejátszási ideje.

A Felvett TV-műsor funkció lejátszásvezérlő gombjai

- ◀, ▶

Amikor a távirányító használatával a ◀◀ vagy a ▶▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a következők szerint változik. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ **normál távirányító** / elhúzás balra/jobbra
Smart Touch Control távirányító

Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi helyről.

- || gomb

A jelenet szüneteltetése.

– Lassított lejátszáshoz: Szünet módban

válassza a távirányító használatával a
▶ lehetőséget. Amikor a távirányítóval
a ▶ lehetőséget választja, a lejátszás
sebessége a következő sorrendben
csökken: ▶ 1/8 / ▶ 1/4 / ▶ 1/2. A lejátszás
sebessége a bal felső sarokban látható.

- A léptetési módhoz: Szünet módban
válassza a távirányító használatával
a II lehetőséget. Amikor a távirányító
használatával kiválasztja a II lehetőséget,
mindig egy új képkocka jelenik meg.

-  A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a ► lehetőséget.
-  A készülék Lépés és Lassú mozgás módban nem ad ki hangot.
-  A Lassú mozgás és a Lépés mód csak előre felé működik.

Az Eszközök menü használata a Felvett TV-műsor funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:

- **Csoport lejátszása**

A kiválasztott csoportok tartalmának lejátszása.

- **Nézet**

Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

- **Kijelölés lej.**

Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

- **Törlés**

A fájl törlése a listáról.

- **Lejátszási listára**

Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásakor a kívánt videókat egyszerűen, gyorsan és sorban tekintheti meg.

- **Lejátszási lista megnyitása**

A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- **Lezárás/feloldás**

A zárolás engedélyezése vagy letiltása.

– **Eszközkezelés**

Az eszközök megtekintése és formázása.

- **A következő funkciók csak a kiválasztott tartalomelemen használhatók.**

– **Átnevezés**

A tartalom nevének megváltoztatása.

– **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

- **Lejátszás közben a következő funkciók**

használhatók az Eszközök menün:

- **Felvételista megny.**

Videó leállítása és a fájllista képernyőjének megnyitása.

- **Lejátszás előlről**

A videofájl újraindítása az elejétől.

- **Tételkeresés**

A balra vagy jobbra mutató nyílombokkal keresheti a videót, vagy a távirányító használatával közvetlenül beírhatja a lejátszási időt.

- **Időkeresés**

Kereshet a videóban, vagy a távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.

- **Ismétlés mód**

Ismétlődően lejátszhatja egy lejátszási lista egyetlen vagy összes filmjét.

- **Képméret**

Lehetővé teszi a képméret igény szerinti beállítását.

- **Kép üzemmód**

A **Kép üzemmód** átállítható.

- **Hang üzemmód**

A **Hang üzemmód** átállítható.

- **Információ**

Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

A Timeshift funkció használata

Ha lemaradt egy élő adásról, ezzel a funkcióval felvételtől megtekintheti.

1. Aktuálisan sugárzott műsor megtekintése közben a távirányító használatával a ► lehetőséget kiválasztva indíthatja el a **Timeshift** funkciót.
2. A **Timeshift** funkció leállításához válassza ki a távirányító használatával a ■

lehetőséget.

-  A **Timeshift** funkció maximum 90 percreig használható.
-  A **Timeshift** funkció analóg csatornák esetében nem használható.
-  A **Timeshift** funkciók le vannak tiltva a **Csatornazár** funkcióval lezárt csatornák esetén.

A Timeshift és a rögzítés funkció használata előtt...

A videofelvételeket digitális jogkezelő rendszer (DRM) védi, ezért sem számítógépen, sem másik tv-készüléken nem játszhatók le. A tv-készülékre elmentett fájlok az alaplapp cseréje után nem használhatók.

MEGJEGYZÉS

- **Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem**

támogatott.

- Az, hogy elérhető-e a felvétel, valamint a **Timeshift** funkció, a képminőség és a merevlemez-meghajtó szabad kapacitásának függvénye.
- A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.
- Amikor a **Timeshift** eléri a maximumát, a szüneteltetésnek vége szakadhat.
- Ha a felvétel mind a Személyi videofelvevő (PVR) funkcióval, mind a HDMI-CEC funkciót támogató eszközzel zajlik, a

Személyi videofelvevő funkció elsőbbséget élvez.

- Az **Eszköz működési tesztje** funkcióval sikertelenül tesztelt USB-eszköznél végre kell hajtani az **Eszköz formázása**, majd ismét az **Eszköz működési tesztje** funkciót, mielőtt felvételt rögzíthetne a **Műsorújság** vagy a **Csatorna** funkcióval.
- A **Timeshift** funkció csak olyan USB-tárolóeszközzel használható, melynél sikeresen végrehajtásra került az **Eszköz**

működési tesztje funkció.

- Ha olyan eszközzel próbálja meg használni a rögzítés vagy a **Timeshift** funkciót, melynél nem lett végrehajtva az **Eszköz működési tesztje**, a funkció nem indul el.
- Ha a tv-készüléket kikapcsoló bármely funkció (pl. az **Aut. Kikapcsolás**, **Kikapcsolásidőzítő** stb.) olyan időpontra van beállítva, amely ütközik a felvétellel, a készülék csak a felvétel befejezése után kapcsol ki.

- A **Timeshift** művelethez 1,5 GB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- A **Felvételütemezés** funkcióhoz 100 MB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- Ha a szabad kapacitás 50 MB alá csökken az USB-eszközön **Felvételütemezés** közben, akkor a **Felvételütemezés** funkció automatikusan leáll.
- Ha a **Felvételütemezés** és a **Timeshift** funkció is működik, és a szabad kapacitás

500 MB alá csökken az USB-eszközön,
akkor csak a **Felvételütemezés** funkció áll le
automatikusan.

- A **Timeshift** funkció még a digitális csatorna változtatása után is tovább működik, és a felhasználók az elmentett **Timeshift** adatok révén megtekinthetik a korábbi műsorokat.
 - Ha a tv-készülék olyan állapotba kerül, amely a **Timeshift** funkciót nem támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna

váltása stb.), akkor a készülék a **Timeshift** adatokat nem menti.

- Ha a tv-készülék a **Timeshift** funkció működése közben olyan állapotba kerül, amely a **Timeshift** funkciót nem támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna váltása stb.), akkor további üzenet megjelenítése nélkül automatikusan leáll.
- Ha a felhasználó egy digitális csatornára hangol, akkor a felfüggesztett **Timeshift**

funkció automatikusan folytatódik.

A DLNA funkció használata



→ **AllShare Play**

Lejátszhatja a mobiltelefonokra vagy egyéb eszközökre (pl. számítógépre) elmentett médiatartalmakat, például videókat, fényképeket és zenét, és a tv-készülékről kezelheti ezeket a hálózaton keresztül.

További információkért látogasson el a „www.samsung.com” honlapra, vagy forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához. Előfordulhat, hogy a mobilkészülékre

kiegészítő szoftvert kell telepíteni. A részleteket lásd az adott készülék használati útmutatójában.

-  **Amennyiben Samsung televíziókészülékét egy nem Samsung márkájú DLNA szerverhez csatlakoztatja, kompatibilitási hibák léphetnek fel videolejátszás közben.**
-  **Ha Samsung tv-készülékét AllShare Play szoftverrel csatlakoztatja a hálózathoz, a következőképpen használhatja az**

eredeti funkciókat:

- Különböző videoformátumok
lejátszása (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF,
MKV stb.)**
- Miniatűr videó funkció**
- Könyvjelző funkció (a videolejátszás
folytatásához)**
- Automatikus fejezetekre osztás
(navigáció a jelenetek között)**
- Digitális tartalomkezelés**
- Kompatibilitás különböző**

feliratformátumokkal (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

- Keresés fájlnevek alapján**
- Számos további funkció**

 **Hogy teljes mértékben kihasználhassa a Samsung eredeti DLNA funkcióit, javasoljuk a tv-készülékhez mellékelt AllShare Play szoftver használatát.**

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

Azon mobiltelefonok vagy csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítése, amelyek be lettek állítva ehhez a tv-készülékhez az **AllShare-beállítások** funkcióval történő használatra.

 Az **AllShare-beállítások** funkció az összes DLNA DMC funkciót támogató eszköznél rendelkezésre áll.

- **Enged.-ve / Elutas.:** az eszközök engedélyezése/letiltása.
- **Törlés:** eszközök törlése a listáról.

 Ez a funkció csak az eszköz nevét törli a listából. Ha a törölt eszközt bekapcsolják, vagy az megpróbál csatlakozni a tv-készülékhez, előfordulhat, hogy ismét megjelenik a listában.

A DLNA funkcióhoz csatlakozó eszközökön található médiatartalmat a következő lépések végrehajtásával lehet lejátszani:

1. Az **AllShare Play** képernyőn válassza ki a lejátszani kívánt tartalom típusát:

Videók, Fényképek, Zene.

2. A képernyő jobb oldalán válassza ki a **DLNA** lehetőséget. A tv-készülék megjeleníti a DLNA funkcióval csatlakoztatott eszközök listáját.
3. Válasszon ki egy eszközt. Az **AllShare Play** megjeleníti az eszközön lévő elérhető fájlokat vagy mappákat.
4. Válasszon ki egy fájlt a fájllistáról. Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

A DLNA eszközökön mentett médiatartalom lejátszása

1. Csatlakoztassa az **AllShare Play** funkciót támogató mobiltelefont vagy egyéb eszközöket.
2. Az eszköz médiatartalmának lejátszása.
Megjelenik egy előugró ablak a tv-készülék képernyőjének alján.
3. A csatlakoztatott eszköz elfogadásához válassza az **Enged.** lehetőséget. Az

eszközön található médiatartalmak
innentől lejátszhatók a tv-készüléken.

 Az engedélyezett eszközök az
AllShare-beállítások képernyőn
találhatók meg.

 A mobiltelefonról küldött
médiatartalmak (videók, fényképek,
zene) tv-készüléken történő lejátszásáról
értesítési ablak jelenik meg. A tartalmak
lejátszása az ablak megjelenése után 3
másodperccel automatikusan elindul.

– Ha a távirányító használatával bezárja az értesítési ablakot az ablak megjelenésekor, a médiatartalmak nem kerülnek lejátszásra.

 Amikor egy eszköz az első alkalommal éri el a tv-készüléket a média funkció használatával, figyelmeztető üzenet ugrik fel. Válassza az **Enged.** lehetőséget. Ezzel a telefon szabadon hozzáférhet a tv-készülékhez, és használhatja a **Média** funkciót tartalom lejátszására.

-  Ha nem szeretné, hogy a mobiltelefon továbbítsa a médiatartalmakat, állítsa be az eszközhöz az **Elutas.** értéket az **AllShare-beállítások** képernyőn.
-  A felbontástól és a formátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalmat a tv-készülék nem tudja lejátszani.
-  A médiatartalom típusától függően előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek.
-  A mobilkészülékkel vezérelheti a

**médialejátszást. A részleteket lásd az
adott eszköz használati útmutatójában.**

Az MHL funkció használata

A videókat, fénykép- és zenei fájlokat a tv-készüléken élvezheti, ha olyan mobilkészülékkel kapcsolja össze, amely támogatja az MHL (Mobile High-Definition Link, mobil nagy felbontású kapcsolat) funkciót.

 Az MHL funkció használatához MHL tanúsítvánnyal rendelkező mobilkészülék szükséges. A készülék gyártójának weboldalán ellenőrizheti, hogy a

mobilkészülék rendelkezik-e MHL tanúsítvánnyal. Az MHL tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja a hivatalos MHL weboldalon (<http://www.mhlconsortium.org>)

Az MHL funkció használatához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa MHL-kompatibilis kábelrel a mobilkészülék USB-portját a tv-készülék **HDMI IN 3(MHL)** portjához.

 A HDTV adaptert is csatlakoztathatja.

2. Nyomja meg a távirányító **Forrás** gombját. Megjelenik a **Forrás** képernyő.

3. Válassza ki a **HDMI3** lehetőséget.

4. Fájl lejátszása.

 Az MHL funkció használatához a szoftvert a legújabb verzióra kell frissítenie.

 MHL-kábel használata esetén csak a tv-készülék **HDMI IN 3(MHL)** portja támogatja az MHL funkciót.

 Ez a termék hivatalos MHL-tanúsítással rendelkezik. Ha az MHL funkció használata során bármiféle problémát tapasztal, forduljon a mobilkészülék gyártójához.

 Egyes mobilkészülékek (termékek) az eszköz teljesítményének vagy működésének függvényében esetleg nem támogatják ezt a funkciót.

 Mivel a tv-készülék képernyője szélesebb a mobileszközök képernyőjénél, a

képminőség esetleg gyengébbnek látszhat.

 MHL-kompatibilis kábel használata esetén akkor is tölthető a csatlakoztatott mobileszköz, ha a tv-készülék készenléti állapotban van.

 A tv-készülék távirányítója a következő gombokat támogatja:

Normál távirányító esetében

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (menükezelés)

◀◀ (VISSZA), ▶▶ (ELŐRE), ◻↶ (kiválasztás)

▶ (lejátszás), || (szünet), ■ (leállítás)

→ ◻ (visszatérés az előző menübe)

Smart Touch Control távirányító esetén

A menü kezelése: Az érintőpadon csúsztassa ujját egyik irányból a másik irányban.

Nyomja meg a gombot az érintőpad tetején középen. A tv-készülék ezeket a vezérlőfunkciókat jeleníti meg:

– ◀ (VISSZA), ▶ (ELŐRE), ◻◀ (kiválasztás),
▶ (lejátszás), || (szünet), ■ (leállítás), →◻
(visszatérés az előző menübe)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ lehetővé teszi, hogy a Samsung tv-készülék távirányítójával az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszköz vezérelhető legyen. Az Anynet+ rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek Anynet+ funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az Ön Samsung készüléke rendelkezik-e

ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az Anynet+ logó.

-  **Az Anynet+ eszközök csak a tv-készülék távirányítójával vezérelhetők, a tv-készüléken lévő gombokkal nem.**
-  **Előfordulhat, hogy a tv-készülék távirányítója bizonyos körülmények között nem működik. Ilyenkor válassza ki újra az Anynet+ eszközt.**
-  **Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékeivel.**



Az Anynet+ külső eszközök

csatlakoztatásával kapcsolatban az adott eszköz használati útmutatójában talál útmutatást. Az Anynet+ eszközök csatlakoztatásához mindenképpen HDMI-kábelt kell használni. Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.



Az Anynet+ akkor működik, ha az

Anynet+ funkciót támogató AV-eszköz készenléti vagy bekapcsolt állapotban

van.



Az Anynet+ összesen legfeljebb 12 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására van mód.



Csak egy Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatható azonban. Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatásához csatlakoztassa a házimozi-rendszert a tv-készülékhez HDMI-kábellel, majd:

– Ha a házimozi-rendszer elülső, bal és

jobb oldali hangszórójából, illetve a mélynyomó hangszóróból hallható hang megfelelő, csatlakoztasson digitális optikai kábelt a tv-készülék **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portja és a házimozi-rendszer digitális hangbemenete között.

- Ha 5.1 csatornás hangot szeretne, csatlakoztasson HDMI-kábelt az Anynet+ DVD-lejátszóhoz, műholdvevőhöz vagy egyéb

készülékhez. Ezt követően csatlakoztassa a DVD-lejátszó, műholdvevő stb. eszköz (azaz Anynet + 1. vagy 2. eszköz) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portját közvetlenül a házimozi-rendszerhez, ne a tv-készülékhez.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) menü

Az Anynet+ menü a tv-készülékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától

és állapotától függően változik.

- **TV-nézés**

Az Anynet+ mód átváltása televíziós sugárzás módra.

- **Eszközlista**

Az Anynet+ eszközlista megjelenítése.

- (eszköz_név) **Menü**

A csatlakoztatott eszköz menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó lemezmenüje jelenik meg.

- (eszköz_név) **Eszközök**

A csatlakoztatott **Eszközök** menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó **Eszközök** menüje jelenik meg.

 Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- (eszköz_név) **Műsormenü**

A csatlakoztatott készülékben található lemez Cím menüjének megjelenítése.
DVD-lejátszó csatlakoztatása esetén

például a DVD-lejátszóban található
lemez Cím menüje jelenik meg.

 Készüléktől függően előfordulhat,
hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- **Házimozi**

A hang a vevőkészüléken keresztül
hallható.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Ha az Anynet+ funkciót kívánja használni,

az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciót **Be** értékre kell állítania.

 Ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció ki van kapcsolva, egyetlen Anynet+ jellegű művelet sem működik.

- **Automatikus kikapcsolás**

Az Anynet+ eszköz automatikus kikapcsolása a tv-készülék kikapcsolásakor.

 Ha az **Automatikus kikapcsolás** beállítása **Igen**, a tv-készülék kikapcsolásakor a bekapcsolt külső eszközök is

kikapcsolnak.

 Az eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

- **Házimozi**

A hangot vevőegységen (pl. házimozin) keresztül is hallgathatja a tv-készülék hangszórói helyett.

Váltás az Anynet+ eszközök között

1. Nyissa meg a távirányító használatával az **Eszközök** menüt, majd válassza az

Anynet+ (HDMI-CEC) pontot.

2. Válassza az **Eszközlista lehetőséget.**

Megjelenik a **Eszközlista képernyő.**

 Ha nem találja a keresett eszközt,
a lista frissítéséhez válassza ki a
Frissítés lehetőséget.

**3. Válasszon ki egy eszközt, majd várjon,
amíg megtörténik az átváltás az
eszközre.**

 Az **Eszközlista** menü csak akkor jelenik
meg, ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)**

beállítása **Be** a **Rendszer** menüben.

 A kiválasztott eszközre történő váltás akár 2 percet is igénybe vehet. Miközben a készülék a kiválasztott eszközre vált, a műveletet nem lehet megszakítani.

 Ha a **Forrás** funkcióval kiválasztott egy Anynet+ eszközt, az Anynet+ funkció nem használható. Mindig az **Eszközlista** használatával váltson Anynet+ eszközre.

Külső erősítőn Házimozi hangja

A hangot vevőegységen (pl. házimozin) keresztül is hallgathatja a tv-készülék hangszórói helyett. Ha a hangot erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a **Házimozi** képernyőt (**Rendszer** → **Anynet+** (**HDMI-CEC**) → **Házimozi**). Válassza ki a **Házimozi** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.



Ha a vevőegység csak a hangot támogatja, lehet, hogy nem jelenik

meg az eszközlistában.

-  A vevőegység csak akkor működik, ha a külső eszköz optikai bemeneti csatlakozóját megfelelően csatlakoztatta a tv-készülék **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portjához.
-  Ha a vevőegység (pl. házimozis-rendszer) be van kapcsolva, a hang a tv-készülék optikai csatlakozóján keresztül hallható. Ha a tv-készülék **DTV (légi)** jelet jelenít meg, a tv-

készülék 5.1 csatornás hangot küld az erősítőnek. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, mint például DVD-lejátszó, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a tv-készülékhez, az erősítőből csak kétcsatornás hang hallható.

Az ARC funkció használata

A tv-készülék hangját HDMI-kábellel csatlakoztatott vevőberendezésen

keresztül is hallgathatja, külön optikai kábel használata nélkül. Ha a hangot az ARC funkció használatával erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a **Házimozi** képernyőt (**Rendszer** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Házimozi**). Válassza ki a **Házimozi** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.

 Az ARC funkció használatához olyan vevőberendezést kell a HDMI IN 2 (ARC) porthoz csatlakoztatni, amely támogatja a HDMI-CEC és az ARC funkciót.



Az ARC funkció kikapcsolásához állítsa a **Házimozi** beállítását **Ki** értékre. Ilyenkor a vevőberendezés akkor sem tudja fogadnia a jeleket, ha a tv-készülék folyamatosan bocsát ki ARC-jelet.

Hibaelhárítás

**Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika
→ Hibaelhárítás**

A hibaelhárítási témakörök listájának megtekintéséhez lépjen az elektronikus útmutató kezdőlapjára (**Menü → Terméktámogatás → e-Manual** További információ), vagy nyomja meg a **SUPPORT** gombot, és az adott fejezet kiválasztása után keresse meg a kívánt témakört.

 A SMART-interakció funkció használata

esetén ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a megfelelő menü. (Menü → Rendszer → Hang- és mozgásos vezérlés)

 A Hangvezérlés funkciót befolyásolhatja a nem tiszta kiejtés, a hangerő és a környező zaj. A pontos hangfelismerés érdekében keresse meg a standard hangparancsok listáját, amelyet a Samsung weboldalon (www.samsung.com) talál.

 A Hangvezérlés teljesítménye a nyelvtől

függően eltérő lehet.



A **Mozgásos vezérlés** funkciót

befolyásolhatja a felismerésben az, hogy mennyire világos a szoba, illetve a felismert arc. Ezenkívül a **Mozgásos vezérlés** felismerési sebessége függ a tv-kamera szögétől vagy a működési sebességtől is. Ezért azt javasoljuk, hogy a **Mozgásos vezérlés** használata előtt állítsa be a környezeti fényt és a tv-kamera szögét.



Ha kérdése van, látogasson el a „www.samsung.com” honlapra, vagy hívja a Samsung ügyfélszolgálatát.

Képmínőség (Hibaelhárítás)

Mindenekelőtt a Képteszt elvégzésével győződjön meg arról, hogy a tv-készülék megfelelően jeleníti-e meg a tesztképet.

([Menü](#) → [Terméktámogatás](#) →
[Öndiagnosztika](#) → [Képteszt](#))

Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, a rossz képmínőséget valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.

A tv-készülék képe nem olyan jó, mint amilyen a

boltban volt.

- ♦ Ha analóg dekóderrel/beltéri egységgel rendelkezik, váltson digitális beltéri egységre. Használjon HDMI- vagy komponenskábelt a HD (nagy felbontású) képminőség elérése érdekében.
- ♦ Kábeles/műholdas előfizető: próbálja ki a csatornalistában szereplő HD-csatornákat.
- ♦ Antennacsatlakozás: az automatikus programozás után próbálja ki a HD-

csatornákat.



Sok HD-csatorna átkonvertált

**SD (normál felbontású) tartalmat
sugároz.**

- ♦ **Állítsa a kábeltelevíziós/beltéri egység
videokimeneti felbontását 1080i vagy
720p értékre.**
- ♦ **Tévénézéskor tartsa be a tévétől
számított ajánlott minimális
távolságot, amely függ a mérettől és jel
felbontásától.**

Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció

- ♦ A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
- ♦ A kép torzulását okozhatja az alacsony jelszint vagy a rossz minőségű jel. Ez nem a tv-készülék hibája.
- ♦ A tv-készülék közelében (kb. 1

**m-en belül) használt mobiltelefonok
zavarhatják az analóg és a digitális tévé
képét.**

A színek rosszak vagy hiányoznak.

- ♦ **Komponens csatlakozás használata
esetén ellenőrizze, hogy a megfelelő
aljzatokhoz csatlakoznak-e a
komponens kábelek. A helytelen vagy
laza csatlakoztatás színproblémákhoz
vezethet, vagy a kép hiányát okozhatja.**

Gyenge szín vagy fényerő.

- ♦ Adja meg a **Kép** beállításait a TV menüben (**Kép / Szín / Fényerő / Élesség**)
- ♦ Állítsa be az **Energiagazdálk.** funkciót a tv-menüben (**Menü → Rendszer → Eco-megoldás → Energiagazdálk.**)
- ♦ Állítsa vissza a képet alaphelyzetbe az alapértelmezett képbeállítások megtekintéséhez (**Menü → Kép → Kép visszaállítása**)

A képernyő szélén pontozott vonal látható.

- ♦ Ha a képméret a **Képernyőhöz ig.** lehetőségre van állítva, változtassa meg **16:9** értékre.
- ♦ Módosítsa a dekóder/beltéri egység felbontását.

A kép fekete-fehér.

- ♦ Ha AV kompozit bemenetet használ, csatlakoztassa a videokábelt (sárga) a

**tv-készülék 1. komponens bemenetének
zöld aljzatához.**

Csatornaváltásnál a kép lefagy, torz vagy késik.

- ♦ **Ha a TV-készülék kábeltelevíziós / beltéri
egységgel csatlakozik, csatlakoztassa
újra a tápkábelt, és várjon, amíg a
kábeltelevíziós / beltéri egység újraindul.**
- ♦ **A dekóder kimeneti felbontását állítsa
1080i vagy 720p értékre.**

Hangminőség (Hibaelhárítás)

Mindenekelőtt a **Hangteszt** végrehajtásával ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a hang a tv-készüléken. (**Menü** → **Terméktámogatás** → **Öndiagnosztika** → **Hangteszt**)

Ha a teszt során a hang **OK**, a hang problémáját valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.

Nincs hang, vagy túl halk még maximális

hangerő-beállításnál is.

- ♦ Ellenőrizze a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszköz hangerejét.

A kép jó, de nincs hang.

- ♦ A hangmenüben állítsa a Hangszóró kiválasztása opciót **TV-hangszóró** értékre.
- ♦ Külső eszköz használata esetén ellenőrizze, hogy a külső eszköz audiokábele a tv-készülék

megfelelő audiobemeneti aljzataihoz csatlakoznak-e.

- ♦ **Külső eszköz használata esetén ellenőrizze az eszköz hangkimeneti beállításait (pl. ha HDMI-eszközt csatlakoztatott a tv-készülékhez, lehet, hogy módosítani kell a kábeltelevíziós egység hangbeállításait a HDMI-nek megfelelően).**
- ♦ **Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van.**

- ♦ Ha tv-készüléke rendelkezik fejhallgató-csatlakozóval, ellenőrizze, hogy oda ne legyen semmi csatlakoztatva.

A hangszórókból hallható hang nem megfelelő, zajos.

- ♦ Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait.
Ellenőrizze, hogy a videokábel nem a hangbemenethez van-e csatlakoztatva.
- ♦ Antenna-/kábelcsatlakozás esetén ellenőrizze a jelerősséget. A gyenge

jelszint a hang torzulását okozhatja.

Nincs sem álló-, sem mozgókép (Hibaelhárítás)

Nem lehet bekapcsolni a tv-készüléket.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz, illetve a tv-készülékhez.
- ♦ Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban.

A tv-készülék automatikusan kikapcsol.

- ♦ Győződjön meg arról, hogy a Beállítás

menü **Aut. Kikapcsolás** opciója a **Ki** értékre van beállítva.

- ♦ Ha a tv-készülék számítógéphez van csatlakoztatva, ellenőrizze a számítógép energiabeállításait.
- ♦ Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz, illetve a tv-készülékhez.
- ♦ Ha a tévénézés antenna-/kábelcsatlakozással történik, akkor a tv-készülék automatikusan kikapcsol, ha

10–15 percig nem érkezik jel.

Nincs álló-/mozgókép.

- ♦ **Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat**
(húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tv-készülék és a külső eszközök összes kábelét).
- ♦ **Állítsa be a külső eszközök**
(kábeltelevíziós/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) videokimenetét a tv-készülék bemeneti csatlakozásainak

megfelelően. Például ha egy külső eszköz kimenete HDMI, akkor azt a tv-készülék HDMI bemenetéhez kell csatlakoztatni.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva.
- ♦ Ellenőrizze a távirányító **Forrás** funkciójával, hogy a megfelelő forrást választotta ki a tv-készülékhez.

Előfordulhat, hogy ezt a fájlt nem lehet megfelelően lejátszani.

- ♦ Ezt okozhatja a tartalom nagy bitsebessége. A tartalom lejátszásával általában nincs gond, de néha előfordulhat.

RF (kábel/antenna) csatlakozás (Hibaelhárítás)

A tv-készülék nem fogja az összes csatornát.

- ♦ Ellenőrizze, hogy az antennakábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- ♦ Próbálja meg a **Beállítás** funkcióval felvenni az elérhető csatornákat a csatornalistára. Lépjen be a **Menü** → **Rendszer** → **Beállítás** pontba, és várja meg az összes elérhető csatorna mentését.

- ♦ Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e pozicionálva.

Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció.

- ♦ A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén.
- ♦ Az alacsony jelszint képtorzulást okozhat. Ez nem a tv-készülék hibája.

Számítógép csatlakoztatása (Hibaelhárítás)

**Megjelenik a „Nem támogatott üzemmód”
üzenet.**

- ♦ Állítsa be a számítógép kimeneti felbontását és frekvenciáját a tv-készülék által támogatott felbontásoknak megfelelően.

A kép OK, de nincs hang.

- ♦ HDMI-csatlakozás használata esetén

**ellenőrizze a számítógép hangkimeneti
beállításait.**

Hálózati kapcsolat (Hibaelhárítás)

Nem működik a vezeték nélküli hálózat.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a Hálózati kapcsolat beállítása **Vezeték nélküli**-e.
- ♦ Ellenőrizze, hogy a tv-készülék csatlakoztatva van-e vezeték nélküli IP-megosztóhoz (útválasztóhoz).

Felvétel / Timeshift (Hibaelhárítás)

Az USB-eszköz nem ismerhető fel, illetve sikertelen az Eszköz formázása, Eszköz ellenőrzése vagy az Eszköz működési tesztje.

- ♦ **Az USB-eszköz használati útmutatójában ellenőrizze, hogy az USB-eszköz alkalmas-e felvételre.**
- ♦ **Ha az USB-eszköz zárolható, győződjön meg róla, hogy nincs zárolva.**
- ♦ **Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt meg**

lehet-e formázni, ha számítógéphez csatlakozik. Csatlakoztassa az USB-eszközt a tv-készülékhez, és formázza meg. (A formázás időnként megszakadhat.)

- ♦ Amennyiben az **Eszköz működési tesztje** vagy a formázás sikertelen, az azt jelenti, hogy probléma van az USB-memóriával, illetve túl kicsi az USB-memória teljesítménye.

Üzenet figyelmeztet, hogy formázni kell az USB-eszközt, amely eddig jól működött.

- ♦ Ha az USB-eszköz zárolható, győződjön meg róla, hogy nincs zárolva.
- ♦ Állítsa helyre az USB-eszközt az **Eszköz ellenőrzése** menü helyreállítás funkciójával.

Nem működik a felvétel funkció.

- ♦ Ellenőrizze, hogy van-e csatlakoztatva USB-eszköz.

- ♦ Ellenőrizze, hogy rögzíthető digitális csatornáról szeretne-e felvételt készíteni.
- ♦ Gyenge vagy nem létező jel esetén a felvétel funkció automatikusan le van tiltva.
- ♦ A tv-készülék nem készít felvételt, ha az USB-eszközön nincs szabad tárterület. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.

Az Timeshift mód nem működik.

- ♦ **Ellenőrizze, hogy van-e csatlakoztatva USB-eszköz.**
- ♦ **Rádiócsatornák és analóg sugárzású csatornák esetén ez a funkció nem használható.**
- ♦ **Adatsugárzás esetén ez a funkció nem támogatott.**
- ♦ **Gyenge vagy nem létező jel esetén az Időeltolás mód automatikusan le van tiltva.**

- ♦ A Timeshift mód funkció nem használható, ha nincs szabad memória az USB-eszközön. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.
- ♦ A USB-memóriaeszköz nem támogatott. Használjon USB HDD típust.

Egy üzenet jelzi, ha az eszköz működési tesztje sikertelen volt, és nem működik a felvétel, valamint az Timeshift mód funkciók.

- ♦ Ezek a problémák olyankor fordulhatnak

elő, amikor olyan kis teljesítményű USB-eszközt használ, amely nem támogatja a felvételt. Legalább 5 400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

Nem sikerült az ütemezett felvétel.

- ♦ **Az USB-eszköz fájlrendszeréhez hozzáférő egyes műveletek (formázás, teljesítményteszt, hibaellenőrzés, törlés)**

esetén az ütemezett felvétel le van tiltva.

- ♦ Ha nincs csatlakoztatva USB-eszköz, a tv-készülék nem készít felvételt még akkor sem, ha elérkezik a beütemezett idő.
- ♦ A tv-készülék nem készít felvételt, ha az USB-eszközön nincs szabad tárterület. Ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.
- ♦ Ha **Műsor-besorolási zár** funkcióval zárolt csatornáról készít felvételt,

**a felvétel lejátszásának indításakor
megjelenik a PIN kód megadását kérő
ablak.**

**Több felvevő eszköz is csatlakoztatva van, a tv-
készülék mégis leállította a felvételt.**

- ♦ **Ha több felvevő készülék
is csatlakoztatva van, és az
Alapértelmezett felvevő eszköz
beállítású eszköz nem rendelkezik szabad
memóriával, a felvétel leáll. Próbálja**

**meg újra a felvételt. Az a készülék lesz
automatikusan beállítva Alapértelmezett
felvevő eszközként, amelyen a legtöbb
szabad memória van, majd a tv-készülék
elindítja a felvételt.**

Egyéb (Hibaelhárítás)

A kép nem jelenik meg a teljes képernyőn.

- ♦ HD csatornák esetén a képernyő mindkét oldalán fekete sáv látható az átkonvertált SD (4:3) tartalom megjelenítésekor.
- ♦ A képernyő tetején és alján fekete sáv látható az olyan filmek esetén, amelyek oldalaránya eltér a tv-készülékétől.
- ♦ Állítsa a képméretet teljes képernyőre a külső eszközön vagy a tv-készüléken.

A kábeltelevíziós/beltéri egység távirányítójával nem lehet be- és kikapcsolni a TV-készüléket, illetve beállítani a hangerőt.

- ♦ **Programozza be a dekóder/beltéri egység távirányítóját a tv-készülék működtetésére. A SAMSUNG tv-készülék kódját megtalálja a dekóder/beltéri egység használati útmutatójában.**

Megjelenik a „Nem támogatott üzemmód”

üzenet.

- ♦ Ellenőrizze a tv-készülék által támogatott felbontást, és annak megfelelően állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását.

A tv-készüléknek műanyag szaga van.

- ♦ Ez a szag normális, és idővel megszűnik.

A tv-készülék Jelinformáció funkciója az

Öndiagnosztika menüben nem áll rendelkezésre.

- ♦ Ez a funkció csak digitális csatornáknál érhető el antenna/RF/koax csatlakoztatás esetén.

A tv-készülék oldalirányba dől.

- ♦ Szerelje le az állványt a tv-készülékről, majd ismét szerelje fel.

Nehézséget okoz az állvány összeszerelése.

- ♦ Ellenőrizze, hogy a tv-készülék sima felületen áll-e. Ha nem tudja eltávolítani

a csavarokat a TV-ből, használjon
mágneses csavarhúzót.

A csatornamenü szürkén jelenik meg (Nem
érhető el.)

- ♦ A **Csatorna** menü csak akkor érhető el,
ha a tv-forrás van kiválasztva.

A beállítások 30 perc után, illetve a tv-készülék
kikapcsolásakor elvesznek.

- ♦ Ha a tv-készülék **Üzlet mód** üzemmódban

van, 30 percenként visszaállítja a hang- és képbeállításokat az alapértékekre.

Módosítsa a beállítást az **Üzlet mód**

lehetőségről az **Otthon** módra a **Beállítás**

eljárásban. A távirányítóval válassza ki a

TV lehetőséget a **Forrás** menüben, majd

lépjön be a **Menü** → **Rendszer** → **Beállítás**.

menüpontba. Az **Üzlet mód** az **Eszközök**

menüben is kikapcsolható. (**Eszközök** →

Üzlet mód ki)

Időnként megszűnik a hang vagy a kép.

- ♦ **Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, és csatlakoztassa újra a kábeleket.**
- ♦ **A hang vagy a kép hiányát okozhatja túlságosan merev vagy vastag kábelek használata. Ellenőrizze, hogy a kábelek elég rugalmasak-e hosszú távú használathoz. Ha fali konzolra szereli a tv-készüléket, javasoljuk, hogy a kábelekhez használjon derékszögű csatlakozókat.**

A tv-készülék keretének szélén közelről szemügyre véve apró szemcsék láthatók.

- ♦ Ez a készülék kialakításának része, nem hiba.

A PIP menü nem érhető el.

- ♦ A **PIP** (Kép a képben) funkció csak akkor elérhető, ha HDMI vagy komponens forrást néz.

„Kódolt jel” vagy „Gyenge/nincs jel” üzenet jelenik meg.

- ♦ **CAM CARD (CI/CI+) használata esetén ellenőrizze, hogy a kártya a közös illesztőfelület nyílásába van-e behelyezve.**
- ♦ **Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a CAM CARD modult a tv-készülékből, és helyezze be újra a nyílásba.**

45 perce kikapcsolta a tv-készüléket, és az újra

bekapcsolt.

- ♦ Ez a jelenség nem rendellenes.

Működésbe lépett a tv-készülék

OTA (műholdról automatikusan

letölthető szoftver) funkciója, hogy

telepítse a tévzés közben letöltött

szoftverfrissítéseket.

Visszatérő kép-/hangproblémák.

- ♦ **Ellenőrizze, és változtassa meg a jelet
vagy a forrást.**

Előfordulhat, hogy az állvány gumipárnái reakcióba lépnek bizonyos bútorok felületével.

- ♦ **Ennek megakadályozása érdekében használjon szigetelő alátéteket minden olyan felületen, ahol a tv-készülék közvetlenül érintkezik a bútorral.**

A tv-készüléket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a honlapon ([samsung.com](https://www.samsung.com) → Támogatás

→ Letöltések) található legújabb
termékszoftver-verzióra.

A tv belső sávhirdetése jelenik meg a képernyőn.

Válassza ki az **Otthon** lehetőséget a
Beállítás módban. A részleteket lásd a
Beállítás funkciónál.

A plazmatévé zúg.

plazmatévé esetén A plazmatévé esetében
normális a halk zúgás. Ez a jelenség nem

rendellenes. Ezt azok az elektromos töltések okozzák, amelyek a képalkotásban vesznek részt.

Ha a zúgás hangos, előfordulhat, hogy túl nagy a tv fényereje. Állítsa alacsonyabbra a fényerőt.

Az is okozhat hangos zúgást, ha a plazmatévé hátulja túlságosan közel van a falhoz vagy más kemény felülethez. Próbálja másképpen vezetni a kábeleket is.

A fali konzol nem megfelelő felszerelése is

okozhat hangos zajt.

A képernyőbeégés kérdése

plazmatévé esetén A képernyőbeégés lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a készüléket pixeleltolós képernyőbeégés elleni technológiával látták el. A pixeleltolás lehetővé teszi a kép kismértékű mozgását lefelé vagy fölfelé (függőleges képsor), illetve egyik oldaltól a másikig (vízszintes képpont).

**A kép folyamatos, kismértékű mozgása
megakadályozza a képernyőbeégést.**

Anynet+ (HDMI-CEC) (Hibaelhárítás)

Az Anynet+ nem működik.

Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+
eszköz-e. Az Anynet+ rendszer kizárólag az
Anynet+ eszközöket támogatja.

Csak egy erősítő (házimozi-rendszer)
csatlakoztatható.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+
eszköz tápkábele megfelelően van-e
csatlakoztatva.

Ellenőrizze az Anynet+ eszköz video-/audio-/HDMI-kábeleinek csatlakozását.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ beállítási menü **Anynet+ (HDMI-CEC)** opciója On értékre van állítva.

Ellenőrizze, hogy a tv-készülék távirányítója TV módban van-e.

Ellenőrizze, hogy a távirányító Anynet+ kompatibilis-e.

Bizonyos esetekben az Anynet+ nem működik. (Csatornakeresés, a **Smart Hub**

vagy a **Beállítás** használata stb.)

A HDMI-kábel csatlakoztatása vagy kihúzása esetén újra keresse meg az eszközöket, vagy kapcsolja ki, majd újra be a televíziót.

El szeretném indítani az Anynet+ funkciót.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva a tv-készülékhez, majd ellenőrizze, hogy az

Anynet+ (HDMI-CEC) a **Be** értékre van-e

állítva. (Menü → Rendszer → Anynet+
(HDMI-CEC))

Nyomja meg a **Eszközök** menüt az Anynet+
menü megjelenítéséhez, és válassza ki a
kívánt menüt.

Ki szeretné lépni az Anynet+ funkcióból.

Az Anynet+ menüjében válassza a **TV-nézés**
lehetőséget.

A távirányítóval lépjen be a **Forrás**
képernyőre, és válasszon ki egy nem

Anynet+ eszközt.

A képernyőn megjelenik a Csatlakozás az Anynet+ eszközhöz... üzenet.

A távirányító nem használható az Anynet+ funkció beállítása vagy megtekintés módra váltás közben.

A távirányító használhatóvá válik azt követően, hogy a tv-készülék befejezte az Anynet+ beállítását, illetve befejezte az átváltást az Anynet+ használatára.

Az Anynet+ eszköz nem játszik le.

A lejátszási funkció nem használható, ha **Beállítás** van folyamatban.

A csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg.

Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat.

Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy az **Anynet+ (HDMI-CEC)**

a **Be** értékre van-e beállítva. (**Menü** → **Rendszer** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Keresse meg újra az Anynet+ eszközöket.

Az Anynet+ használatához HDMI-csatlakozás szükséges. Ellenőrizze, hogy az eszköz HDMI-kábellel van csatlakoztatva-e a tv-készülékhez.

Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.

Ha áramkimaradás vagy a HDMI-kábel lecsatlakoztatása miatt megszakadt a

kapcsolat, ismételje meg az eszközkeresést.

A televízió hangja nem hallható az erősítőn keresztül.

Optikai kábellel csatlakoztassa a televíziót és az erősítőt.

Az ARC funkció lehetővé teszi a hanglejátszást a HDMI IN 2(ARC) csatlakozón keresztül, és csak akkor használható, ha a tv-készülék olyan audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja

az ARC funkciót.

AllShare Play (Hibaelhárítás)

Előfordulhat, hogy ezt a fájlt nem lehet megfelelően lejátszani.

Ezt okozhatja a tartalom nagy bitsebessége.

A tartalom lejátszásával általában nincs gond, de néha előfordulhat.

Smart Hub (Hibaelhárítás)

Bizonyos alkalmazások tartalmai csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Hogyan lehet a nyelvet módosítani?

Az alkalmazásokban szereplő tartalmak nyelve eltérhet az alkalmazás felhasználói felületének nyelvétől.

A nyelv módosításának lehetősége a szolgáltatótól függ.

**Egyes alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások
nem működnek.**

Forduljon a szolgáltatóhoz.

**További információért keresse fel az
alkalmazás-szolgáltatói weboldalt.**

**Hálózati hiba esetén csak a beállítás menüt
tudom használni.**

**Nem működő hálózati kapcsolat esetén
a szolgáltatás korlátozott lehet, mivel
a beállítás menü kivételével az összes**

**funkcióhoz szükséges internetes
csatlakozás.**

Web Browser (Hibaelhárítás)

1. A **Web Browser** megnyitásához válassza a **Web Browser** lehetőséget. A **Web Browser** megjelenítése számítógépen eltérő lehet.
2. A **Web Browser** nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
3. Ha megpróbált letölteni egy fájlt, de a fájlt nem lehetett elmenteni, és hibaüzenet jelent meg.
4. Előfordulhat, hogy bizonyos szervezetek

által üzemeltetett honlapok vagy internetböngészők blokkolva vannak.

5. Előfordulhat, hogy a flashvideók nem játszhatók le.

6. Az e-kereskedelem, vagyis az online vásárlás nem támogatott.

7. Előfordulhat, hogy hibás karakterek jelennek meg, ha olyan oldalon görget, ahol az oldalnak csak egy részét (nem az egész oldalt) lehet görgetni.

8. Az ActiveX nem támogatott.

9. Lap módban bizonyos opciók nem érhetők el. (Az ilyen opciók eléréséhez váltson Mutató módra.)

10. Előfordulhat, hogy bizonyos szövegek hibásan jelennek meg, mert nem minden betűtípus támogatott.

11. Honlap betöltése közben előfordulhat, hogy a rendszer átmenetileg késve reagál a távirányítóval vagy a képernyőn kiadott parancsra.

12. Bizonyos működési feltételek mellett

előfordulhat, hogy a honlapbetöltés sokáig tart vagy leáll.

13. A másolás és a beillesztés funkció nem támogatott.

14. E-mail írás vagy üzenetküldés esetén előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek (például nem változtatható meg a méret vagy a szín).

15. Az elmenthető könyvjelzők és naplófájlok száma korlátozott.

16. Az egy időben megnyitható ablakok

maximális száma a böngészési feltételektől és a tv-készülék típusától függően eltérő lehet.

17. Az internetböngésző sebessége a hálózati feltételektől függ.

18. A kép a képben automatikusan kikapcsol, ha a böngészőben elindul a videolejátszás. Előfordulhat, hogy a videó a kép a képben kikapcsolása után nem indul el, és hogy az oldalt frissíteni kell.

**19. Az Internetböngésző csak MP3
audiofájlokat játszik le.**

**20. A könyvjelzőfájlok importálására vagy
exportálására szolgáló funkció csak
adott formátumú könyvjelzőfájlokkal
kompatibilis. (Kompatibilis formátum:
Netscape-bookmark-file-1.)**

**21. Könyvjelzők importálása és exportálása
esetén a mappaszerkezet nem ágyazódik
be.**

22. Ha tévéről számítógépre importál

könyvjelzőfájlokat, azok a „Samsung SmartTV Bookmark” mappába kerülnek mentésre.

23. Ha nincs beállítva az idő a menüben

(**Menü** → **Rendszer** → **Idő** → **Óra**),

előfordulhat, hogy az előzményadatok nem kerülnek mentésre.

24. A megnyitott honlapok időrendi

sorrendben kerülnek mentésre, és mindig a legrégebben megnyitott oldal kerül eltávolításra a listából.

25. A támogatott video-/audiokodektől függően előfordulhat, hogy bizonyos video- vagy audiotartalmak Flash-lejátszás közben nem játszhatók le.


26. A videoablak képének fényerejében beállt hirtelen változás a környező állókép fényerejére is hatással lehet.

plazmatévé esetén

27. A 10.2 vagy újabb verziójú Flash Playert igénylő videotartalom nem támogatott.

A Smart Touch Control távirányító használata

A Smart Touch Control távirányító rövid ismertetése

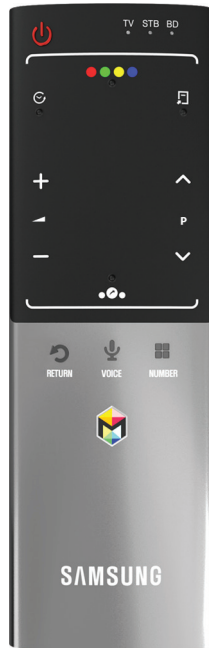

-  : A televízió be- és kikapcsolása.

- **+ / —**: A hangerő beállítása.
- **^ / ^**: Csatornaváltás.
- **RETURN ↵**: visszatérés az előző menübe.
- **VOICE 🎤**: a **Hangvezérlés** funkció elérése.

Ha lenyomva tartja a gombot, a tv-készülék megjeleníti a parancsok listáját. A távirányítóba épített mikrofonba beszéljen.

A **Hangvezérlés** funkcióval kapcsolatos további tudnivalókért lásd az elektronikus útmutató „Felismerés” részét vagy olvassa el a használati útmutatót.



A **Hangvezérlés** funkcióból való

kilépéshez engedje fel a nyomva tartott gombot.

- **NUMBER** : a Számgombok képernyő megjelenítése. A számok az érintőpad használatával választhatók ki.
- : A Smart Hub alkalmazások megjelenítése. Lásd az elektronikus útmutató Speciális funkciók → Smart Hub című fejezetét.



Ha a felhasználó 30 másodpercig egy gombot

sem nyom meg, a Smart Touch Control távirányító automatikusan alvó módba kapcsol. A Smart Touch Control távirányító felébresztéséhez nyomja meg az érintőpadot.

Első párosítás

A tv-készülék első bekapcsolásakor párosítsa a Smart Touch Control távirányítót a tv-készülékkel.

1. Kapcsolja be a tv-készüléket a távirányító

 gombjának megnyomásával.

2. A tv-készülék automatikusan kapcsolódik a Smart Touch Control távirányítóhoz.
Várjon, amíg a kapcsolat létrejön.

 Ha újból el kívánja végezni a párosítást, nyomja meg a hátlap közepén lévő **PAIRING** gombot. A Smart Touch Control távirányító alaphelyzetbe áll.



A Smart Touch Control távirányító **PAIRING** gombja.

Az érintőpad kalibrálása

A Smart Touch Control távirányító

érintőpadjának kalibrálásához tegye az alábbiakat:

1. Tartsa lenyomva a **NUMBER** gombot 3 másodpercig. A kalibrálás elkezdődik.

2. Ha kész, a Smart Touch Control távirányító tetején lévő összes LED egyidejűleg kétszer felvillan.

 Kalibrálás közben ne nyúljon az érintőpadhoz.

 Ha az érintőpad pontatlanná válik, az 1-2. lépés végrehajtásával kalibrálja

újra az érintőpadot.

Az érintőpad használata

- A kiemelés léptetése



Húzza el az ujját az egyik oldalról a másik irányba.

 A kiemelés folyamatos léptetéséhez

húzza el az ujját az egyik oldalról a másik

irányba, majd tartsa az ujját az adott
iránynak megfelelő oldalon.

- Elem kijelölése



Nyomja meg az érintőpadot.


- A **Előzmények** képernyő megnyitása.



Nyomja meg a  gombot az érintőpad bal
oldalának közepén. Megjelenik a legutóbb


használt funkciók listája. Az érintőpad használatával könnyen és gyorsan új funkciót választhat.

- Az **Eszközök** menü megnyitása.

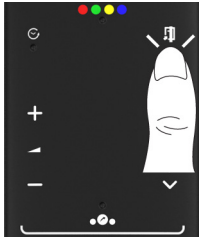

Nyomja meg a  gombot az érintőpad jobb oldalának közepén. A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása.

- A szín- és a lejátszás-vezérlési funkciók képernyőjének megnyitása.

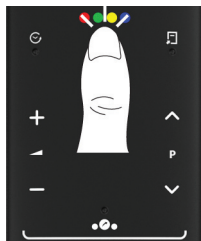


Nyomja meg a ●●●● gombot az érintőpad tetejének közepén. A TV-készüléken megjelennek a szín- és a lejátszás-vezérlési funkciók:



- A gyakran használt funkciók képernyőjének megnyitása.



Nyomja meg a  gombot az érintőpad aljának közepén. A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása:

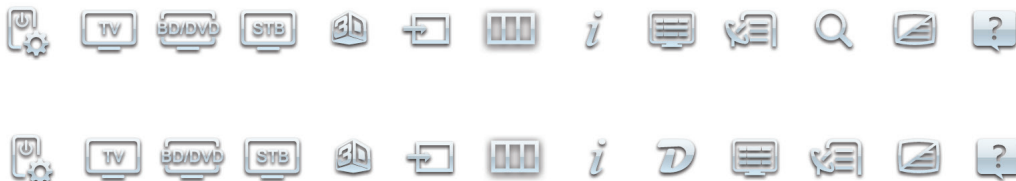

Olaszország esetén

Csatornaszám bevitele a Smart Touch

Control távirányítóval

1. Az adás megtekintése közben nyomja meg a távirányítón a **NUMBER gombot. A tv-készülék megjeleníti a számgombok képernyőt.**


2. A távirányítóval vigye be a kívánt csatornaszámot.

 Csatornaszám bevitelekor a tv-készülék megjeleníti a adott csatornaszámmal kezdődő automatikus kiegészítési listát.

 Ha csatornát vált a csatornaszám

megadásával, a csatornaszám
automatikusan memorizálódik a listában.
A memorizált csatornalista használatával
könnyedén és gyorsan válthat csatornát.

A Smart Touch Control távirányító használata az IR Blaster eszközzel

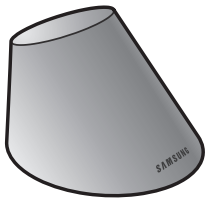

Amikor az IR Blaster eszközt csatlakoztatja
a tv-készülékhez, a tv-hez csatlakoztatott

külső készülékeket a Smart Touch Control távirányítóval vezérelheti.

Az IR Blaster párosítása

1. Az elemek behelyezése után kapcsolja be az IR Blaster eszközt. Tartsa be az elemtartóban látható ábra utasításait.
2. Vigye az IR Blaster eszközt a tv-készülék infravörös vevőegysége felé, majd nyomja meg az IR Blaster alján található **PAIRING** gombot.

3. A tv-készülék automatikusan összeköti az IR Blaster eszközt a Smart Touch Control távirányítóval.

 Ha a csatlakoztatási művelet nem sikerül, próbálkozzon újra a 2. lépéstől.

Az univerzális távirányító beállítása

A Smart Touch Control használatával vezérelheti a tv-készülékhez csatlakoztatott beltéri egységet, Blu-ray lejátszót vagy akár mindkettőt. Miután

**csatlakoztatta az eszközt a tv-készülékhez,
a Smart Touch Control távirányító képes
az eszköz működtetéséhez szükséges
navigációs, szám- és egyéb gombok
vezérlésére.**

**A külső eszköz és a Smart Touch Control
távirányító csatlakoztatásához tegye a
következőt:**

- 1. Ha először csatlakozik az IR Blaster
eszközhöz, megjelenik egy felugró**

ablak. Az IR Blaster és a Smart Touch Control beállításához válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg az érintőpadot.

2. Az IR Blaster és a Smart Touch Control visszaállításához nyomja meg a Smart Touch Control távirányító  gombját, majd válassza ki az **Univ. távvezérlő-beállító** lehetőséget.

3. Válassza az **Eszköz beállítása vezérlésre**, lehetőséget, majd nyomja meg az

érintőpadot.

4. Válassza ki az egyik külső eszközt a csatlakoztatott eszközök közül, majd nyomja meg az érintőpadot.

5. Válassza ki a külső eszköz csatlakoztatásához használt csatlakozót, majd nyomja meg az érintőpadot.



Ellenőrizze, hogy a kiválasztott eszköz be van-e kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, kapcsolja be, és nyomja meg a **Frissítés gombot.**

6. Válassza a Márka keresése lehetőséget, majd nyomja meg az érintőpadot.

Megjelenik egy billentyűzet és egy beviteli mező. Adja meg a készülék márkájának első néhány betűjét a Touch Control távirányítóval, majd válassza ki a billentyűzet alján látható Kész lehetőséget. A beviteli mező alatt megjelenő listából válassza ki a készülék márkáját, majd nyomja meg az érintőpadot.



A beltéri egység márkanevének keresését végezheti a márkanév vagy egy kábelgyártó segítségével.

7. Válassza a **MODELL KERESÉSE,**
lehetőséget, majd nyomja meg
az érintőpadot. Megjelenik egy
billentyűzet és egy beviteli mező. Adja
meg a készülék típusának első néhány
betűjét vagy számát a Smart Touch
Control távirányítóval, majd válassza
ki a billentyűzet alján látható **Kész**

lehetőséget. A beviteli mező alatt megjelenő listából válassza ki a készülék típusát, majd nyomja meg az érintőpadot.

 Ha a modell neve szerinti keresés nem vezet eredményre, keressen rá a név egy részére vagy az ajánlott modell kódokra.

8. Válassza a **Letöltés**, lehetőséget, majd nyomja meg az érintőpadot. Ugyanígy töltsse le az IR Blaster eszköz konfigurációs adatait.

9. Ha minden beállítás kész, válassza ki a **Kész** gombot, és nyomja meg az érintőpadot.

 Blu-ray lejátszós házi mozi használata esetén előfordulhat, hogy az univerzális távirányító bizonyos gombjai nem működnek. Ebben az esetben az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció használatát javasoljuk.


Modellkód keresése az Ajánlottak kategóriában

1. Az integrált távirányító beállításának modellnév lépésében válassza az **Ajánlottak** lehetőséget, és nyomja meg az érintőpadot.
2. Az ajánlott modellkódok letöltéséhez válassza a **Letöltés** lehetőséget.
3. A berendezés működésének ellenőrzéséhez irányítsa a Smart Touch Control távirányítót a tv-készülék infravörös érzékelője felé, és nyomja meg az érintőpadot.

4. Ha a letöltött ajánlott modellkód nem megfelelő, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől kezdve.

A LED-jelzőfény állapota


- **Tv-nézés (tv + beltéri egység)**

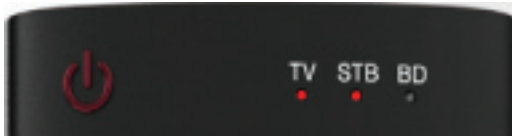

A tv-készüléket és a beltéri egységet vezérelheti az univerzális távirányítóval a beltéri egység megtekintéséhez. (Pl. hangerő-szabályozó gomb: a tv-készülék


**hangerejének beállítása. / Csatorna gomb:
csatornaváltás a beltéri egységen.)**

- **Filmnézés (tv + Blu-ray lejátszó)**

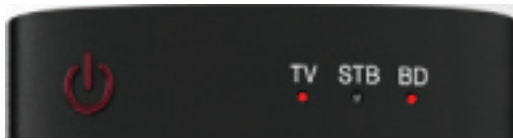


**A tv-készüléket és a Blu-ray lejátszót
vezérelheti az univerzális távirányítóval
a Blu-ray lejátszó megtekintéséhez. (Pl.
hangerő-szabályozó gomb: a tv-készülék
hangerejének beállítása. / TOOLS gomb:
a Blu-ray lejátszó opciómenüjének
megnyitása.)**

- Tv

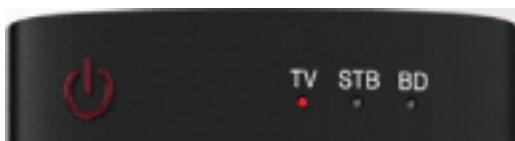


A tv-készüléket csak az univerzális távirányítóval vezérelheti.

- Beltéri egység

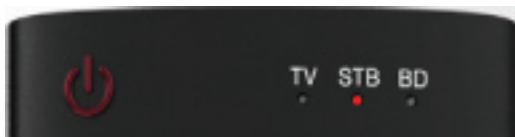

A beltéri egységet csak az univerzális távirányítóval vezérelheti.

- Blu-ray

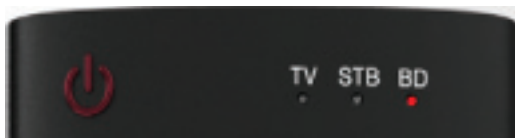

A Blu-ray lejátszót csak az univerzális

távírányítóval vezérelheti.

Az alkalmazott gombok listája

		TV-NÉZÉS	FILMNÉZÉS	Csak beltéri egység	Csak Blu-ray lejátszó
Nyomógomb	Tápellátás	tv	tv	tv	tv
	Hangerő +	tv	tv	beltéri egység	Blu-ray
	Hangerő -	tv	tv	beltéri egység	Blu-ray
	CS +	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray(Fejezet+)
	CS -	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray(Fejezet-)
	Gyorsgomb felül	tv	tv	tv	tv
	Gyorsgomb alul	tv	tv	tv	tv
	Vissza	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ
	Eszközök	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Előzmények	tv	tv	tv	tv
	Smart Hub	tv	tv	tv	tv
	Hangbevitel	tv	tv	tv	tv
	Kattintás(Enter)	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Érintőpad	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ

Tv- képernyőgomb	1~0	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	◀▶ ▲ ▼	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ	kijelöléstől függ
	TTX/MIX	beltéri egység	n.a.	beltéri egység	n.a.
	PRE CH/ENTER	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	10	n.a.	Blu-ray	n.a.	Blu-ray
	Tápellátás	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Info	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Menü	beltéri egység	tv	beltéri egység	Blu-ray
	Műsorújság	n.a.	n.a.	beltéri egység	n.a.
	Keresés	tv	tv	tv	tv
	Social TV	tv	tv	tv	tv
	3D	tv	tv	tv	tv
	Webböngésző	tv	tv	tv	tv
	Elektronikus útmutató	tv	tv	n.a.	tv
	Ismétlés	n.a.	n.a.	n.a.	Blu-ray
	⏮▶■◀◀▶▶◀▶●	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Szín	beltéri egység	Blu-ray	beltéri egység	Blu-ray
	Némítás	tv	tv	beltéri egység	Blu-ray
	Eszköz	tv	tv	tv	tv
	Forrás	tv	tv	tv	tv

Támogatott Feliratok AllShare Play zenei fájlformátumok

Feliratok

Külső

- MPEG-4 időkódolt szöveg (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub vagy .txt)

- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Belső

- **Xsub**

Tároló: AVI

- **SubStation Alpha**

Tároló: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

Tároló: MKV

– **SubRip**

Tároló: MKV

– **MPEG-4 időkódolt szöveg**

Tároló: MP4

Támogatott képfelbontások

Fájlkiterjesztés	Típus	Felbontás
*.jpg	JPG	15360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360 × 8640

Támogatott zenei fájlformátumok

Fájlkiterjesztés	Típus	Kodek	Megjegyzések
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	A Keresés (ugrás) funkció nincs támogatva. Legfeljebb 2 csatornát támogat
*.ogg	OGG	Vorbis	Legfeljebb 2 csatornát támogat
*.wma	WMA	WMA	A WMA 10 Pro támogatja az 5.1-es csatornakiosztást. A WMA veszteségmentes audio nincs támogatva.

Videokodek

Fájlkiterjesztés	Tároló	Videokodek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/ mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 × 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA	
		MPEG4 SP/ASP					
		H.264 BP / MP / HP					
		Motion JPEG					
		Window Media Video v9	640 × 480		4		
		MPEG2					
		MPEG1	1920 × 1080		30		
		VP6					40
		SVAF			6 – 30		
		MVC					
*.webm	WebM	VP8			Vorbis		

További korlátozások

 A videotartalom nem kerül lejátszásra, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.

 Előfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája a fenti táblázatban szereplő kompatibilis értékek fölött van.

 Ha a Tárgymutató hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem használható.

 Ha videót játszik le hálózati kapcsolaton

keresztül, előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozik.

-  A menü megjelenítése tovább tarthat, ha a videó bitsebessége 10 Mb/s felett van.
-  Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a lejátszóval.

Videodekóder

- Max. H.264, 4.1 szintet támogat.
- A H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP

L4 és az AVCHD nem támogatott.

- **Az összes videokodeknél, kivéve MVC, VP8, VP6:**
 - **1280 × 720 alatt: max. 60 képkocka**
 - **1280 × 720 felett: max. 30 képkocka**
 - **A GMC 2 fölötti verzió nem támogatott.**
- **Csak az SVAFF „Alul/fölül” és az „Egymás mellett” funkciókat támogatja.**
- **Csak az BD MVC Spec funkciót támogatja.**

- **A WMA 10 Pro támogatja az 5.1-es csatornakiosztást. A WMA veszteségmentes audio nincs támogatva.**
- **A RealAudio 10 fölötti verzió nem támogatott.**
- **A QCELP, AMR NB/WB nem támogatott.**
- **Ha a Vorbis csak Webm tárolóban van, legfeljebb 2 csatornát támogat.**

Adatszolgáltatás

Lehetővé teszi a felhasználó számára a műsorszóró médiákon keresztül továbbított információk (szövegek, állóképek, grafikák, dokumentumok, szoftverek stb.) használatát.

Adatszolg. aut. futt. (Be / Ki) **Olaszország esetén**

Beállítja, hogy fusson-e vagy sem automatikusan az adatszolgáltatás. Az

Adatszolg. aut. futt. funkció automatikusan

futtatja az adatszolgáltatást, felhasználói beavatkozás nélkül.

 Ha valamilyen egyéb másodlagos funkció működése folyamatban van, előfordulhat, hogy az **Adatszolg. aut. futt.** nem működik.

Az Adatszolgáltatás funkció használata

Ha az éppen nézett csatorna rendelkezik adatszolgáltatási funkcióval, a távirányító **A** gombjának megnyomásával különböző

adatszolgáltatásokat vehet igénybe.

 A nyújtott **Adatszolgáltatás** információk a sugárzott műsoroktól függenek.

 Az adatszolgáltatási funkció használata alatt a számfunkciókkal történő csatornaváltás a szolgáltatástól függően nem mindig lehetséges.

1. Nyomja meg a távirányító  gombját.

Válassza ki a kívánt szolgáltatást.

 Ha az **Adatszolg. aut. futt.** funkció **Be** állapotban van, az adatszolgáltatás

automatikusan fut, és betölti a szalagcímet. Ebben az esetben az **A** funkció nem működik.

2. Válassza ki a távirányító használatával az **A** lehetőséget. Megjelenik az adatszolgáltatási képernyő.
3. Válassza ki a kívánt opciót a távirányító segítségével az adatszolgáltatási képernyőn, majd válassza az OK lehetőséget. Ekkor elindul a kiválasztott szolgáltatás.

 Ha a képernyőn megjelenik valamelyik funkció színes gombja, a megfelelő gomb használatával igénybe veheti a felajánlott funkciót.

4. Az EXIT lehetőség választásával bezárhatja az adatszolgáltatást.

Fő Adatszolgáltatás gombok és funkcióik

- **A** (Adatszolgáltatás)

Adatszolgáltatás lista megjelenítése és

Adatszolgáltatás azonnali kezdése.

- **VISSZA**

Visszatér az előző képernyőre.

- **Színes gomb**

Végrehajtja az **Adatszolgáltatás** alatt a képernyőn megjelenő színes gombokat ábrázoló képeknek megfelelő funkciókat.

 A műveletek a szolgáltatótól függően különbözhetnek.

- **Szimbólum**

Szöveget a távirányító számgombjain található számok, illetve a számgombokon

vagy azok felett található betűk segítségével lehet beadni. Ha a távirányító számgombjait egymás után sorban megnyomja, a képernyőnek azon az üres részén, ahol a kurzor van, megjelennek a megfelelő betűk, számok vagy speciális karakterek. Például ha a 3-as gombot gyorsan egymás után többször megnyomja, akkor a gombhoz rendelt betűk (D, E és F) vagy a 3-as számjegy fog megjelenni a gombnyomás sorrendjében.

- **A szöveg.**

Átkapcsol teletext módra, vagy visszatér az előző képernyőhöz.

 A műveletek a szolgáltatótól függően különbözhetnek.

-  /  /  / 

Az **Adatszolgáltatás** menüt mozgatja fel, le, balra, illetve jobbra.

- **OK**

Lefuttat egy kiválasztott menüelemet.

- **KILÉPÉS**

Adatszolgáltatás leállítása.

(Országfüggetlő)

A HbbTV-n keresztül szórakoztató és online tartalmakhoz férhet hozzá, valamint elérheti a szórakoztatóelektronikai berendezések gyártóit.

-  Bizonyos országokban a HbbTV adatszolgáltatásnak számít.
-  Ez a szolgáltatás más országokban is támogatott lehet.
-  Előfordulhat, hogy bizonyos

műsorszórók nem támogatják a HbbTV szabványt.

1. A HbbTV az alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A HbbTV használatához lépjen be a **Rendszer** → **Adatszolgáltatás** menüpontba, és állítsa azt **Engedélyezés** értékre.

 Országfüggő.

2. A HbbTV nem érhető el az Időeltolás funkció használata, illetve a felvett videó lejátszása közben.

- 3. A sugárzási állomástól vagy a szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy valamely alkalmazás a HbbTV használata közben átmenetileg nem működik megfelelően.**
- 4. Az alkalmazások csak akkor működnek a HbbTV használata közben, ha a tv-hálózat külső hálózathoz csatlakozik. A hálózati feltételektől függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően.**

5. Ha az aktuális csatorna mind a HbbTV, mind a nem-HbbTV szövegbeviteli módokkal kompatibilis, a teletextet a TTX gomb kétszeri megnyomásával kapcsolhatja be.


- Amikor a képernyő jelzi (az  ikonnal stb.), hogy a HbbTV használatban van**
- A HbbTV szövegbeviteli mód megnyitásához válassza ki egyszer a távirányító segítségével a TTX lehetőséget.**
- A nem HbbTV szövegbeviteli mód**

**megnyitásához válassza ki kétszer a
távirányító segítségével a TTX lehetőséget.**

Tévénézés kártyanyílás használatával

A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

 Felszerelés előtt javasoljuk, hogy rögzítse az adaptert.

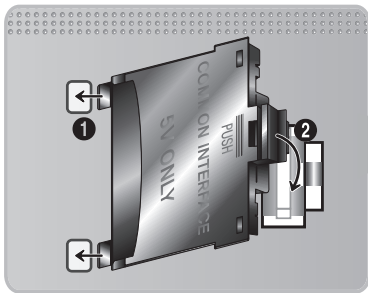

<A TV-készülék hátulja>

1. Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.

 Keressen egy kétlyukas bemenetet a tv-készülék hátulján. A két nyílás a **COMMON INTERFACE** port mellett található.


2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. termék **COMMON INTERFACE** portjához.
3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát

Figyelmeztetés

A tévé falra szerelése előtt javasoljuk, hogy

előbb helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-modult a tv-készüléken, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett kártyával a modult nehéz rögzíteni.

A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata

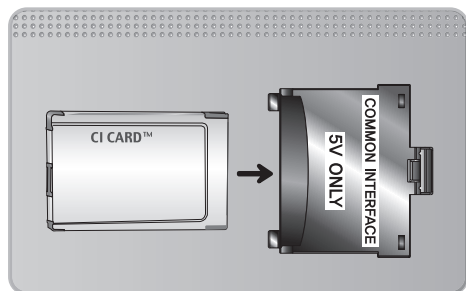

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

- Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya

azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

MEGJEGYZÉS

- A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi

kábelszolgáltatótól szerezhető be.

- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
- A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- A **COMMON INTERFACE** nyílás elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérő lehet.

A Teletext funkció

(Országfüggetlen.)

A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható csatornavételre van szükség. Különben információ veszt el, vagy bizonyos oldalak nem jelennek meg.



A távirányítóval kiválasztható

számfunkciókkal közvetlenül válthat a

teletext oldalak között.

 **Teletext be / vegyes / ki:** az aktuális csatorna Teletext módjának aktiválása. A gomb ismételt megnyomásával átfedésben, egyszerre jelenítheti meg a Teletext módot és a csatornán vett műsor képét. Még egyszer megnyomva kiléphet a teletext módból.

 **Tárolás:** eltárolja a teletext oldalakat.

 **Méret:** a teletext szövegének megjelenítése dupla méretben a képernyő

felső részén. Ha azt szeretné, hogy a szöveg a képernyő alsó részén jelenjen meg, nyomja meg ismét a gombot. A normál megjelenítéshez a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

 **Tartás:** az aktuális oldal

megjelenítésének tartása abban az esetben, ha azt számos másodlagos oldal követi automatikusan. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.

Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék): ha

a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt témának megfelelő színes gombot. Megjelenik az adott színnek megfelelő oldal. Az elemeket a fent leírt módszerrel választhatja ki. Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez válassza a megfelelő színes gombot.



Mód: A teletext módjának kiválasztása

(LIST/ FLOF). A LIST mód alatt megnyomva váltás Lista mentése módba. A Lista mentése módban a  (tárolás) gombbal mentheti el a listába a teletext oldalt.

 **Aloldal:** az elérhető aloldal megjelenítése.

 **Következő oldal:** megjeleníti a következő teletext oldalt.

 **Előző oldal:** megjeleníti az előző teletext oldalt.


 **Tárgymutató:** a tartalomjegyzék oldal

megjelenítése a teletext használata közben bármikor.

 **Felfedés:** rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

 **Mégse:** a teletext méretének lekicsinyítése, így az a sugárzott műsorral átfedésben jelenik meg.



Tipikus teletext oldal

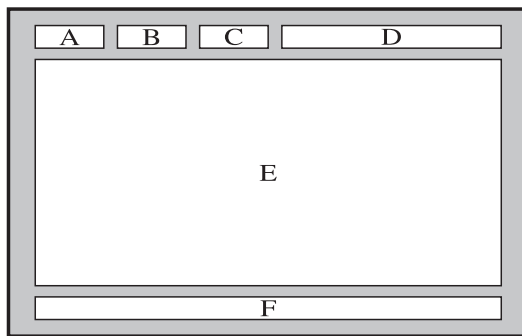

Betűjel	Tartalom
A	A kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg.
F	Állapotinformáció. FASTEXT információ.

A lopásgátló Kensington-zár

<A tv-készülék hátulja>

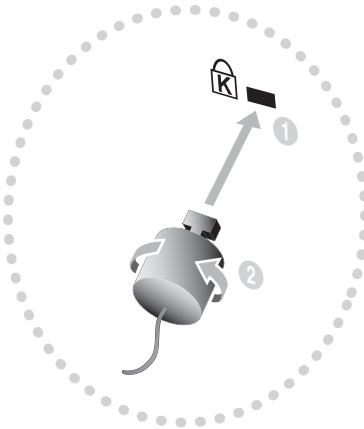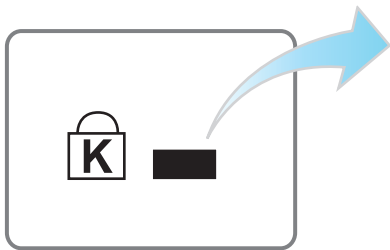

<Opcionális>

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a tv-készülék fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják.

Helyezze a Kensington-zár kábelét egy

nagy, helyhez kötött berendezési tárgy köré, majd rögzítse a zárat a tv-készülék hátulján található Kensington nyílásba.

A zár külső megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet az alábbi képen láthatótól.

A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár használati útmutatójában. A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat.

 **Keresse meg a „” ikont a tv-készülék**

hátulján. A Kensington-zár nyílása a „” ikon mellett található.

A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:

- 1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz, például íróasztalhoz vagy székhez.**
- 2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet található.**

3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába.

4. Zárja be a zárat.

-  Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.
-  A zárszerkezet külön megvásárolható.
-  A Kensington nyílás elhelyezkedése a tv-készülék típusától függően eltérő lehet.

Licenc



A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



Trademark: A Rovi és a Rovi Guide a Rovi Corporation és/vagy leányvállalatainak védjegyei.

Licence: A Rovi Guide rendszer a Rovi Corporation és/vagy leányvállalatainak licence alapján készül.

Patent: A Rovi Guide rendszert az Egyesült Államokban, Európában és más országokban benyújtott szabadalmak és szabadalmi bejelentések védik, beleértve egy vagy több, a Rovi Corporation és/vagy leányvállalatai számára kiadott egyesült államokbeli szabadalmat a következők közül: 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794.

Disclaimer: A Rovi Corporation és/vagy leányvállalatai és társvállalatai nem vállalnak felelősséget a program ütemezésével és elérhetőségével kapcsolatos információk vagy a Rovi Guide rendszerben található bármely más adat pontosságáért vagy elérhetőségéért, és nem garantálják a szolgáltatás elérhetőségét az Ön területén. A Rovi Corporation és/vagy társvállalatai semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre a program ütemezésével kapcsolatos adatok vagy a Rovi Guide rendszerben található más adatok pontosságával vagy elérhetőségével kapcsolatos bármely kárért.

Nyílt forráskódú licenc

Nyílt forráskódú szoftverek használata esetén a Nyílt forráskódú licenc a termék menüjében olvasható.

A nyílt forráskódú licenc csak angol nyelven olvasható.