



SEH

WF80F5****

WF70F5****

WF60F4****

WF81FE****

WF71F5****

WF61F4****

WF82F5****

WF72F5****

WF62F4****

WF8AF5****

WF7AF5****

WF6AF4****

WF8EF5****

Mosógép

Használati útmutató

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.



SAMSUNG

Tartalom

Biztonsági tudnivalók 4

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell.....	4
Fontos biztonsági jelzések.....	4
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:.....	4
Fontos biztonsági óvintézkedések.....	5
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások.....	10

A mosógép üzembe helyezése 11

Az alkatrészek ellenőrzése.....	11
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények.....	12
Tápellátás és földelés.....	12
Vízellátás.....	12
Leeresztés.....	13
Padlózat.....	13
Környezeti hőmérséklet.....	13
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben.....	13
A mosógép üzembe helyezése.....	14

A mosógép használata 19

Mosószerekkel és adalékokkal kapcsolatos tudnivalók.....	19
A megfelelő mosószer használata.....	19
A mosószer-adagoló használata.....	19
Mosókapszulák.....	21
Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén).....	21
Mosás első alkalommal.....	22
Alapvető utasítások.....	22
A vezérlőpanel használata.....	23
A programválasztó használata.....	25
Gyermekzár.....	26
A hang kikapcsolása.....	26
Késleltetett befejezés.....	26
Smart Check.....	27
Mosás.....	28
A mosási program kiválasztása a programválasztó használatával.....	28
Mosás kézi vezérléssel.....	29
Mosási útmutató.....	29

A mosógép tisztítása

31

A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén	31
A törmelékszűrő tisztítása	32
Külső tisztítás	32
A mosószer-adagoló és az adagoló nyílásának tisztítása	33
A szitaszűrő tisztítása	33

A mosógép karbantartása

34

Befagyott mosógép javítása	34
A mosógép tárolása	34

Hibaelhárítás és információkódok

35

Ellenőrzési pontok	35
Információkódok	38

Programtáblázat

39

Programtáblázat	39
-----------------------	----

Függelék

40

Anyagkezelési táblázat	40
Környezetvédelem	40
A háztartási mosógépek adatai	41
A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók	44

Biztonsági tudnivalók

Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.

Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.

Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panása van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.

Fontos biztonsági jelzések

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

	FIGYELEM: Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat.
	VIGYÁZAT: Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
	MEGJEGYZÉS

Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.

Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Fontos biztonsági óvintézkedések



FIGYELEM: A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az alábbiakat:

1. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
2. **Európában történő használat esetén:** A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
4. Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviselőjével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
5. Az készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet pedig nem lehet újra felhasználni.
6. Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a nyílást.
7. **Európában történő használat esetén:** A három éven aluli gyerekeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítson számukra állandó felügyeletet.
8. **VIGYÁZAT:** A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek elkerülése érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló eszközökhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram rendszeresen ki- és bekapcsol.

FIGYELEM: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK az üzembe helyezéssel kapcsolatban

A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervízvállalat végezheti.

- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés veszélye.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

Csatlakoztassa a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.

- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.

Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről egy száraz törölkendővel.

- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törölkendővel tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.

- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Minden csomagolóanyagot tartsa a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervízközponthoz.

A készüléket megfelelően földelni kell.

Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.

- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a termék meghibásodásához vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabályoknak.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.

Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.

Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

- A fagy a csövek repedéséhez vezethet.

Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza és ne hajlítsa meg a tápkábelt.

Ne csavarja meg a tápvezetékét, és ne kössön rá csomót.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt ne a vezetéknel fogva húzza ki a fali aljzathoz, hanem a csatlakozódugaszról fogva.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.

VIGYÁZAT: Az üzembe helyezésre vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

FIGYELEM: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a használattal kapcsolatban

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ne engedje meg, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.

- Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirohab) a mosógép aljáról.

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket vagy sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.

- Ez sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.

- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.

- Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

- Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknel fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzathoz.

- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a csatlakozódugaszt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

VIGYÁZAT: A használatra vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használatát során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a csapot.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy vízvívárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízvívárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.

Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál stb.).

- Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat a víz.

A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízvívárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízvívárgáshoz vezethet.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.

Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.



Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áraműteshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez is vezethet.

Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyeget vagy ruhákat*, kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.

(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálósák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, gépkocsiponyva stb.

- Ne mosson vastag, merev szőnyeget, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
- Ne mosson gumí hátuljú szőnyeget vagy lábtörölt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe, ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.

Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.

- Ez a vízvivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérülést okozhat.

Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.

Szennyes ruhán kívül ne tegyen a mosógépbe mást (például cipőt, ételmaradékot, állatot).

- Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszörök által használt olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízvívárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsdá jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkéft.

Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel érintkezésbe került ruhaneműt.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.

- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.

A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.

Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.

- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

Ne használjon megkeményedett mosószert.

- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízvívárgáshoz vezethet.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

- A kemény, éles tárgyak, például pénzürmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a készülékben.

Ne mosson a gépben nagy kacsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujjja.

- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

FIGYELEM: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a tisztítással kapcsolatban

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószeret.

Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.




A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra

A mosógép üzembe helyezése

Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.

Az alkatrészek ellenőrzése

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha bizonyos alkatrészek hiányoznak, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

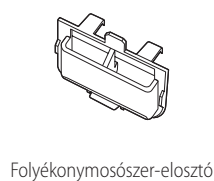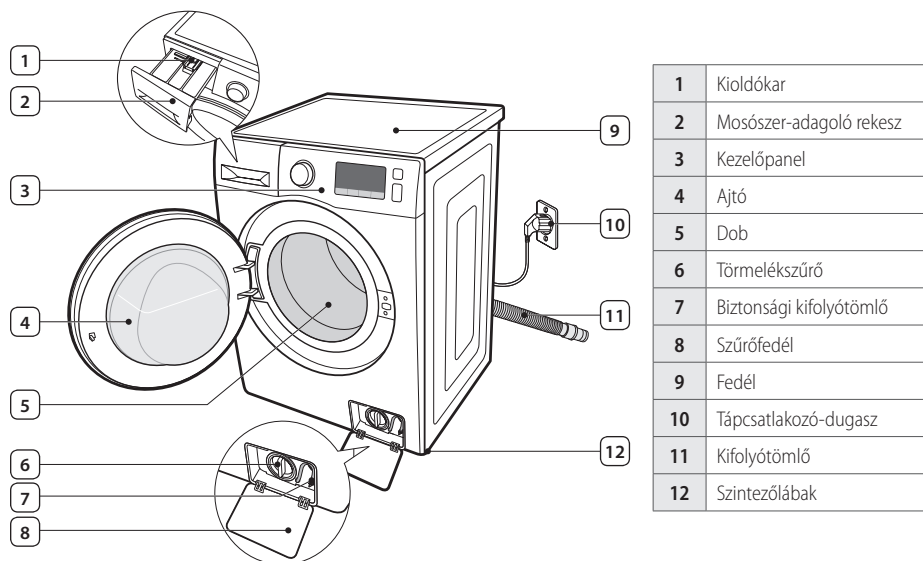

Csavarnylás-tömítések*: A csavarnylás-tömítések száma a modelltől függ (3–5 tömítés).

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények

I Tápellátás és földelés



FIGYELEM: Ne használjon hosszabbítót.

Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:

- 220–240 V-os / 50 Hz-es váltóáramú biztosíték vagy megszakító;
- Különálló áramköri ág, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja. A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.



FIGYELEM: Ne csatlakoztassa a földvezetékét műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csővekhez.

A készülék földelőcsatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervízsakemberhez.



VIGYAZAT: Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

I Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltölteni vízzel, ha a víznyomás 50 és 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelap hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelap teljesen zárjon. De az is előfordulhat, hogy a mosógép vezérlőszervei nem tudják kezelni a nyomást, és leállítják a mosógépet. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál a belső tömlők kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt vízellátó tömlők elérjenek a mosógépig.



A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlők is kaphatók.



A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.



FIGYELEM: A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelap és a csapok csatlakozásainál.

Leeresztés

A Samsung 65 cm magas függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell a függőleges nyomásszabályozó csőhöz vezetni. A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagyra kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózatra kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhén elmozduljon centrifugálás közben.



FIGYELEM: Ne helyezze üzembe a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.


Környezeti hőmérséklet

Ne helyezze üzembe a mosógépet olyan helyen, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép vízszelvényében, szivattyújában és a tömlőinek környékén mindig marad valamennyi víz. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalt	25 mm
Felül	25 mm
Hátul*	50 mm
Elöl	500 mm

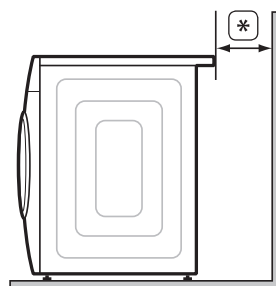

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt helyezik üzembe, a fülke vagy beépített szekrény előlső részénél legalább 500 milliméter akadálymentes szabad légteret kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen meghatározott méretű légterre.

A mosógép üzembe helyezése



VIGYAZAT: Csak az üzembe helyezést követően csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.



FIGYELEM: A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve, ezért minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztiρέn stb.) tartson gyermekektől távol.

I 1. LÉPÉS – A hely kiválasztása



A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott hely rendelkezik a következő jellemzőkkel:


- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- Nincs kitéve fagypontra (0 °C) alatti hőmérsékletnek
- Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
- Elegendő szabad téréssel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelen álljon

I 2. LÉPÉS – A szállítási csavarok eltávolítása


A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási csavart a készülék hátuljáról.

1. A mellékelt csavarkulccsal lazítsa meg az összes csavart.

(*) Külön megvásárolható

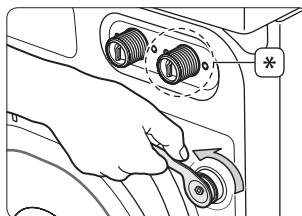


2. Fogja meg a szállítási csavart a kezével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes szállítási csavarral.

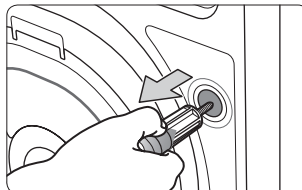

3. A mellékelt tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

4. A szállítási csavarokat tárolja olyan helyen, ahol könnyedén megtalálja azokat, mivel a mosógép szállításához szüksége lesz rájuk.

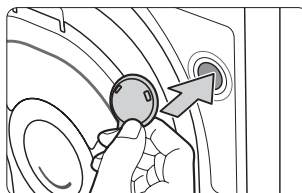


3. LÉPÉS – A szintezőlábak beállítása




A mosógép üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. A csavarkulccsal lazítsa meg az összes csavart.

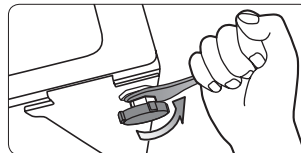


3. Ha szükséges, kézzel fordítsa el a szintezőlábakat a mosógép vízszintes helyzetbe állításához.

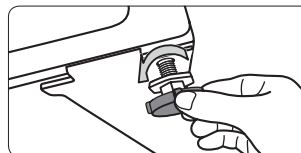

4. Amikor a mosógép egyenesen áll, a csavarkulccsal szorítsa meg a biztosítóanyákat.



VIGYAZAT: Ne mozgassa el a mosógépet a biztosítóanyák meglazítása nélkül. Ez a szintezőlábak megrongálódását okozhatja.

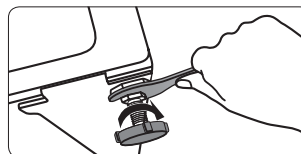


4. LÉPÉS – Csatlakoztatás a vízellátáshoz és a lefolyóhoz

A vízellátó tömlő bekötése




FIGYELEM: Ne kössön be egyszerre több vízellátó tömlőt. Ez a vízszivárgás következtében áramütést okozhat. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.

1. A hidegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Ezután kézzel forgassa el az **(A) jelű alkatrészt** az óramutató járásával egyező irányba, és húzza meg. **(*)**: Külön megvásárolható

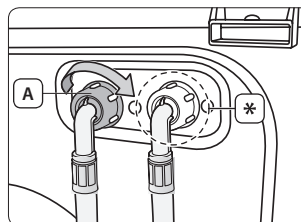


2. A **(C) jelű vízellátó tömlő** végéről távolítsa el a **(B) jelű adaptert**.

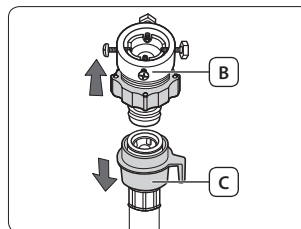


3. Először egy csillagszavarhúzóval lazítsa meg az adapter négy csavarját. Ezután fogja meg a **(D) jelű alkatrészt**, és a nyíl irányába forgassa el az **(E) jelű alkatrészt**, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

(*) : 5 mm

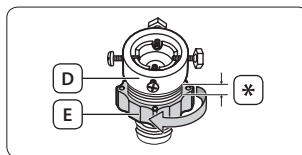

4. Az adapter felfelé emelése közben a csavarokkal szorosan rögzítse a vízcaphoz az adaptert. Ezután kézzel forgassa el az **(E) jelű alkatrészt** a nyíl irányába, és húzza meg az adaptert.

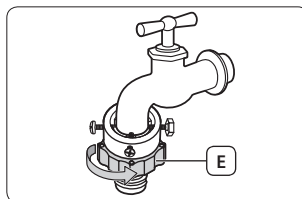


5. Kösse rá a vízellátó tömlőt az adapterre. Az **(F) jelű alkatrész** megnyomásával a tömlő egy kattánással automatikusan csatlakozik az adapterhez.



Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az adapterhez, lefelé húzza meg a vízellátó tömlőt, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatva van.




FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve vagy megcsavarodva. A megtört vagy megcsavarodott cső vízvívárgást okozhat, ami áramütéshez vezethet. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az L alakú illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az L alakú illesztéket.

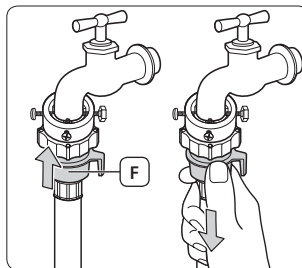


6. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg róla, hogy nem szivárog-e a víz a bemenetnél, a csapnál vagy az adapternél. Ha vízvívárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.



FIGYELEM: Vízvívárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

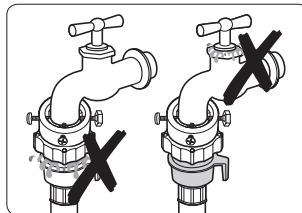

Ha a vízcspnak csavarmenetű foglata van, a vízcövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

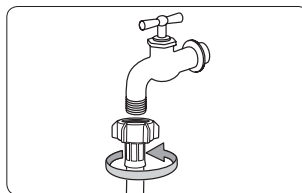


A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglata négyzetletű vagy túl nagy, távolítsa el róla a gyűrűt, mielőtt az adapterhez csatlakoztatja.

A melegvíz-ellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)

1. A piros színű melegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található melegvíz-bemenethez. Ezután kézzel forgassa el az **(A) jelű alkatrészt** az óramutató járásával egyező irányba, és húzza meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára a hidegvíz-tömlővel egyező módon, és kézzel szorítsa meg.



Ha csak hideg vizet szeretne használni, használja az Y alakú elemet.

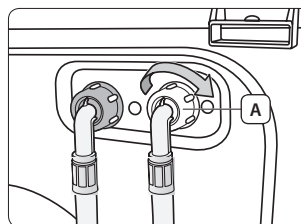


Az Aqua Hose (vízellátó tömlő) bekötése (meghatározott modellek esetén)

Az Aqua Hose vízellátó tömlőt a tökéletes szivárgásvédelem érdekében fejlesztették ki.

Az Aqua Stop az Aqua Hose vízellátó tömlőhöz csatlakozik, és automatikusan elzárja a víz áramlását, ha a tömlő megsérül.

Az Aqua Stop egységen ezenkívül egy figyelmeztető **jelzés (A)** is látható.

Az Aqua Hose tömlő csatlakoztatásához szerelje a csapra az Aqua Stop egységet a képen látható módon.

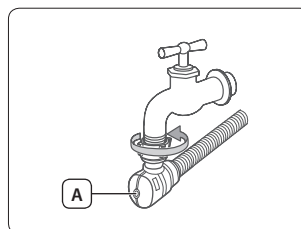


A kifolyótömlő bekötése

A kifolyótömlő vége háromféle módon helyezhető el:

A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt **műanyag csővezető (A)** használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

(*) : 60–90 cm

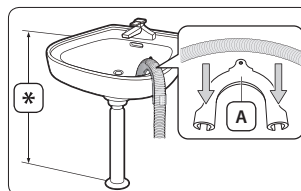

Csőelágazással a mosdókagylónál

A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Függőleges kifolyócsővel

Függőleges kifolyócsőként legalább 65 cm magas függőleges csövet ajánlunk.


A cső hossza 60 és 90 cm között lehet. A mellékelt **műanyag csővezető (A)** használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. Gyorskötőzövel rögzítse a kifolyótömlőt a függőleges nyomásszabályozó csőhöz, nehogy elmozduljon.




A függőleges kifolyócsőre vonatkozó követelmények:

- Legalább 5 cm-es átmérő.
- Legalább 60 liter/perc szállítási teljesítmény.

(*) : 60–90 cm

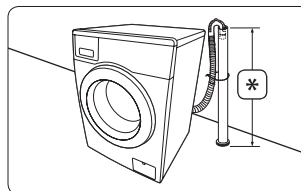

 **VIGYÁZAT:** Ne tegye a kifolyótömlőt álló vagy visszatartott vízbe. A víz visszafolyhat a mosógépbe.

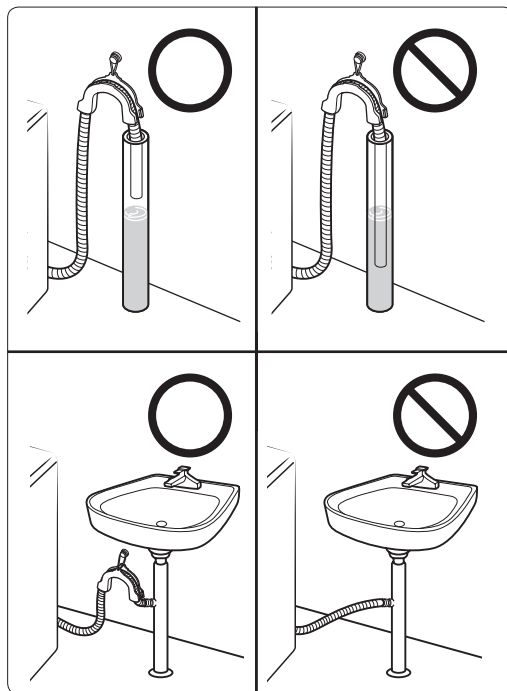

5. LÉPÉS – A mosógép áramellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt 220–240 V, 50 Hz váltóáramú, jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy megszakító véd. (Az áramellátással és földeléssel kapcsolatos további tudnivalók a 12. oldal „Tápellátás és földelés” című részében olvashatók.)



Tesztüzem

Az üzembe helyezés befejezése után a Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) program lefuttatásával győződjön meg róla, hogy a mosógépet megfelelően helyezte üzembe.

6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása

A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a betöltött mosnivaló súlyát. A pontosabb súlymeghatározás érdekében ajánlott az üzembe helyezés után azonnal futtatni a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód elindításához kövesse az alábbi utasításokat.



A Kalibrációs üzemmód elindítása előtt győződjön meg róla, hogy a mosógép dobja és teteje üres.

1. Kapcsolja ki a mosógépet.
2. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot, és közben tartsa egyszerre elnyomva a **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot. A mosógép bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a „CLB” felirat.
3. A Kalibrációs üzemmód elindításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. A Kalibrációs üzemmód végeztével a kijelzőn megjelenik az „End” (vagy a „0”) felirat, és a mosógép automatikusan kikapcsol.
6. Most már használhatja a mosógépet.

■ A mosógép használata

Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki először.

Mosószerekkel és adalékokkal kapcsolatos tudnivalók

■ A megfelelő mosószer használata

A felhasznált mosószer legyen a ruha anyagának (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színének, mosási hőmérsékletének és szennyezettségének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.

Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.



Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert előfordulhat, hogy az ilyen mosószer nem távozik az öblítés során. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

■ A mosószer-adagoló használata

A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textílióblító adagolásához.

A mosógép beindítása előtt töltsé be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.



FIGYELEM: A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt. A mosógép belsejéből forró víz vagy gőz csaphat fel.


Ha a **Delay End (Késleltetett befejezés)** van kiválasztva, ne adagoljon mosószert közvetlenül a dobba. Ellenkező esetben a mosnivaló elszíneződhet. Ha a **Delay End (Késleltetett befejezés)** van kiválasztva, használja a mosószer-adagoló rekeszt.




Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén ne használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek

❶	Előmosószer-rekesz: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
❷	Mosószer-adagoló rekesz: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató, fehérítő és folteltávolító szerek.
❸	Öblítőadagoló rekesz: Textílióblító (legfeljebb a MAX A jelzésig töltsé).

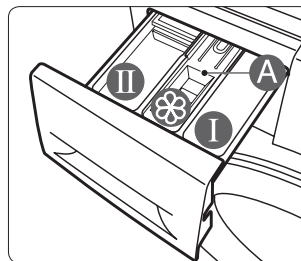

Az öblítőadagoló tényleges megjelenése modellenként eltérő lehet.

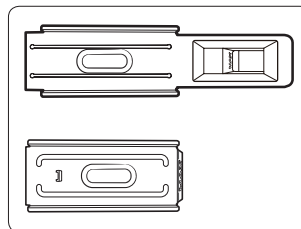


1. Húzza ki a mosógép bal felső részén található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt tölts be a javasolt mennyiségű mosószert a **mosószer-adagoló rekeszbe** ②.



Folyékony mosószer alkalmazása esetén használja a folyékonymosószer-adagolót (lásd a „**Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén)**” című részt a 21. oldalon).

Ne tegyen mosóport a folyékonymosószer-adagolóba.

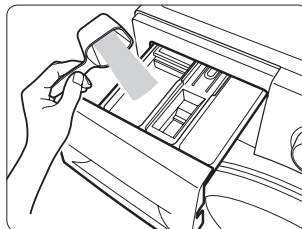


3. Ha szükséges, tölts be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az **öblítőadagoló rekeszbe** ③.

Ne lépje túl a **MAX A** jelzést.




Ha nagy koncentrációjú vagy sűrű textilöblítőt vagy kondicionálót használ, először oldja fel némi vízben, és csak azt követően tölts be az adagolóba (ezzel megelőzhető a túlfolyó eltömődése).

Az öblítő az utolsó öblítés során kerül a mosásba.

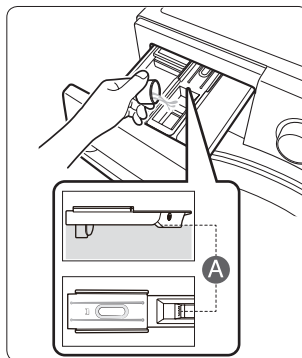

VIGYAZAT: Ne adagoljon mosóport vagy folyékony mosószert az **öblítőadagoló rekeszbe** ③.

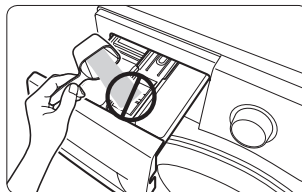

4. Az előmosás opció használata esetén tölts be a javasolt mennyiségű mosószert az **előmosószer-adagolóba** ①.

5. Tolja be a mosószer-adagoló rekeszt.




Vigyázzon, hogy a textilöblítő ne folyjon túl, amikor az öblítő betöltése után becsukja az öblítőadagoló rekeszt.




I Mosókapszulák

Ahhoz, hogy a mosókapszulákkal a lehető legjobb eredményt érje el, kövesse az utasításokat.

1. Helyezze a kapszulát az üres dob aljára, hátulra.

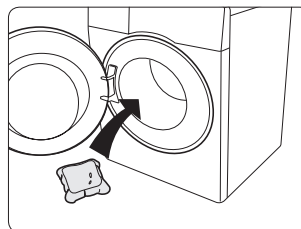

2. Helyezze a mosnivalót a dobba, a kapszula fölé.

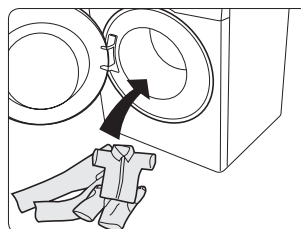

VIGYAZAT: Hideg vizet használó vagy egy órán belül véget érő programok esetén folyékony mosószer használata javasolt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kapszula nem oldódik fel teljes mértékben.


I Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén)

Folyékony mosószer használatához helyezze a folyékonymosószer-adagolót a **mosószer-adagoló rekeszbe** (II), és öntse a folyékony mosószert a mosószer-adagolóba. A folyékonymosószer-adagolót legfeljebb a MAX jelzésig töltsse fel.

- A folyékonymosószer-adagolót csak azután helyezze be, miután a mosószer-adagolót a **kioldókar (A)** megnyomásával eltávolította a mosógépből.
- Mosás után maradhat valamennyi folyékony mosószer az adagolórekeszben.

VIGYAZAT:

- Folyékony mosószer használatakor ne használja az előmosás funkciót.
- Mosópör használatakor vegye ki a folyékonymosószer-adagolót.

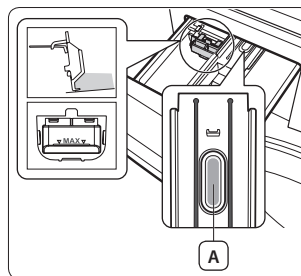

Mosás első alkalommal



Az első ruhamosás előtt hajtson végre egy teljes mosási ciklust üres készülékkel (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül).

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Töltsön egy kis mosószert a **mosószert-adagoló rekesz**  főmosás részébe.
3. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
4. A Programválasztó gombbal válassza ki a Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) programot.
5. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.



Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a dobban maradt vízmennyiség.

Alapvető utasítások

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Lazán töltsse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.
 **VIGYAZAT:** Ne töltsse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához tekintse meg „**A töltési kapacitás meghatározása**” című részt a **30.** oldalon.



Ne mosson vízhatlan dolgokat normál, csak az Outdoor Care (Outdoor ruházat) programmal.

3. Csukja be az ajtót, amíg kattánást nem hall.
 **VIGYAZAT:** Előfordulhat, hogy a mosási ciklust követően mosószert marad a mosógép elülső gumi részében vagy az ajtó tömítésében. Mielőtt becsukja az ajtót, távolítsa el az összes mosószertmaradványt, mivel azok vízszivárgást okozhatnak.
 **VIGYAZAT:** Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert az szivárgást okozhat.

4. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.



Memória funkció

- A mosógép bekapcsolásakor a legutóbb használt beállítás látható a vezérlőpanelen. Ha azonban a legutoljára használt beállítás Eco Drum Clean (Környezetbarát dobtisztítás), Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) vagy Spin Only (Csak centrifuga) program volt, ez a funkció nem működik.
- Ha csak egy kicsit is elfordítja a Programválasztó gombot a mosógép bekapcsolása után, ez a funkció törölődik, a vezérlőpanel pedig alaphelyzetbe áll.

5. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószert-adagoló megfelelő rekeszeibe.
6. Válassza ki a töltetnek megfelelő programot és opciókat. A megfelelő jelzőfények világítani kezdenek, és a kijelzőn megjelenik a becsült mosási idő.
7. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.




VIGYAZAT: Ne érintse meg az ajtóüveget a mosógép működése közben, mert az forró lehet.



VIGYAZAT: A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószert-adagoló rekeszt és a törmelékszűrőt, mert azokból forró víz vagy gőz távozhat.

A vezérlőpanel használata

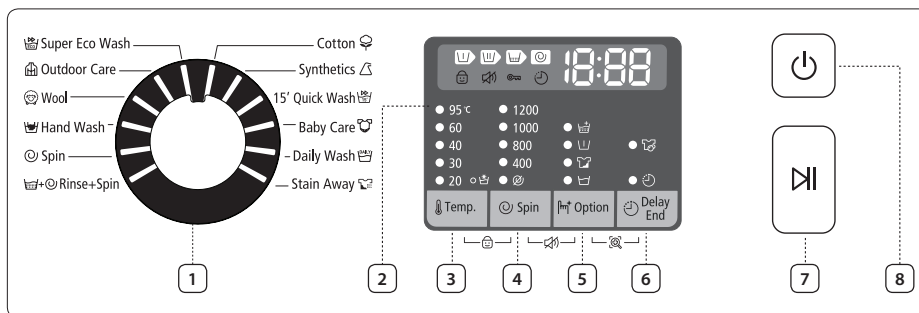

1. Programválasztó

A kívánt mosási program és centrifugasebesség kiválasztására szolgál.

Az egyes programokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a 25. oldal „A programválasztó használata” című szakaszában olvashatók.

2. Digitális grafikus kijelző

Jelzi a programból hátralévő mosási időt, a programmal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.

3. Temp. (Hőmérséklet) gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző opciók közül:

Hideg víz , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C és 95 °C

4. Spin (Centrifuga) gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző centrifugálási sebességek közül.

WF8*F5E**4*, WF8*F5E**H* WF7*F5E**4*, WF7*F5E**H*	Öblítőstop,  , 400, 800, 1200, 1400 ford./perc
WF8*F5E**2*, WF8*F5E**M* WF7*F5E**2*, WF7*F5E**M* WF6*F4E**2*, WF6*F4E**M*	Öblítőstop,  , 400, 800, 1000, 1200 ford./perc
WF6*F4E**0*, WF6*F4E**L*	Öblítőstop,  , 400, 600, 800, 1000 ford./perc

Nincs kijelzés	Öblítőstop: A mosás benne marad az utolsó öblítővízben. A mosott ruhák kivétele előtt le kell futtatni egy vízleeresztést vagy centrifugázást. (Ha egy kijelző sem világít, az öblítőstopot jelent).
	Centrifuga nélkül: A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.

5. Option (Opciók) gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző opciók közül:

Áztatás > Intenzív > Előmosás > Öblítés+ > Áztatás + Öblítés+ > Intenzív + Öblítés+ > Előmosás + Öblítés+ > ki

	Áztatás: Ez a funkció hatékonyan távolítja el a szennyeződések a ruhák áztatásának köszönhetően. - Az Áztatás funkció 13 perccel növeli meg a mosás időtartamát. - A hat ciklusból álló Áztatás 30 percig tart, minden ciklus 1 percig centrifugál és 4 percig áztat. - Az áztatás csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Stain Away (Folteltávolítás), Daily Wash (Napi mosás), Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás) és Baby Care (Babaruha).
	Intenzív: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén használja ezt a funkciót. Ennél a programnál hosszabb ideig tartanak az egyes mosási ciklusok.
	Előmosás: Ezzel a funkcióval előmosást végezhet a főmosás előtt. Előmosás csak a Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Stain Away (Folteltávolítás), Daily Wash (Napi mosás), Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás) és Baby Care (Babaruha) programok esetén végezhető.
	Öblítés+: A gomb megnyomásával öblítési ciklusokat adhat hozzá a kiválasztott programhoz.

6. Delay End (Késleltetett befejezés) gomb

A gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a Delay End (Késleltetett befejezés) idejét (3–19 óra, egyórás lépésközzel).

A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

7. Indítás/szünet gomb

A gomb megnyomásával szüneteltethető és újraindítható a program.

8. Be- és kikapcsoló gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el a mosógépet. Ismételt megnyomásakor a mosógép kikapcsol.

Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyomnak meg rajta egyetlen gombot sem, a gép automatikusan kikapcsol.

A programválasztó használata

Program	Használat
Cotton (Pamut)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb. Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt centrifugálási sebesség 800 ford./perc (legfeljebb 2,0 kg-os töltet).  A 6 kg-os töltet befogadására képes modellek nem rendelkeznek ágyneműk mosására alkalmas funkcióval.
Synthetics (Műszálas)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	Max. 2 kg-nyi, enyhén szennyezett ruhához, melyekre sürgősen szükség van. A mosási idő minimum 15 perc, de a víznyomástól, a víz keménységétől, a bemenő víz hőmérsékletétől, a szoba hőmérsékletétől, a szennyeződés típusától és mértékétől, a használt mosószertől, a nem megfelelő betöltéstől, az áramellátás ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően eltérhet a feltüntetett értékektől.  VIGYAZAT: Maximum 20 g mosószert használjon (2,0 kg ruhához), máskülönben a mosószer a ruhákon maradhat.
Baby Care (Babaruha)	Magas hőmérsékletű mosás és extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon irritáló mosószer gyermeke ruháin.
Daily Wash (Napi mosás)	Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására alkalmas program.
Stain Away (Folteltávolítás)	Foltos ruházat mosásához. A Stain Away (Folteltávolítás) program kíméletesen nyújt kitűnő folteltávolítási teljesítményt, így nincs szükség a foltok előzetes kezelésére. A programhoz a legjobb folteltávolító hatás érdekében magas hőmérséklet beállítása javasolt, mert így a készülék a belső hőkonduktárral megemeli a mosási hőmérsékletet, és foltok széles körét képes eltávolítani. Ez a program a foltok hatékony eltávolítása érdekében áztatást is magában foglal. Áztatás közben a dob egy időre abbahagyja a forgást, ez a leállás azonban nem utal meghibásodásra.
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)	Az alacsony hőfokot használó Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás) funkció biztosítja, hogy kiváló mosási eredményeket érjen el hatékony energiamegtakarítás mellett.
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	Vízálló ruhadarabokhoz, például hegymászó-, sí- és sportruhához. A programmal moshatók többek között a funkcionális technológiával készült darabok és anyagok, például spandex, sztreccs és mikroszál.
Wool (Gyapjú)	Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához. Legfeljebb 2,0 kg ruhát töltsön be a mosógépbe (a 6 kg kapacitású modell esetén 1,5 kg-ot). A Wool (Gyapjú) program finom keverő műveletekkel mossa a mosnivalót. A mosás során finom keverő és áztató műveletek követik egymást, így nem mennek össze és nem deformálódnak el a gyapjúsálak, így a program különlegesen finom tisztítást eredményez. A mosógép áztatás során megfigyelhető leállása és újraindulása nem jelez hibás működést. Gyapjú mosásához a jó mosási eredmény és a gyapjúsálak magas szintű védelme érdekében semleges mosószer ajánlott.
Hand Wash (Kézi mosás)	A kézi mosáshoz hasonló, kímélő mosási program.
Spin (Centrifuga)	További centrifugálási ciklus a lehető legtöbb víz eltávolításához.
Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga)	Olyankor használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.

I Gyermezkár

A Gyermezkár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.


I Bekapcsolás/kikapcsolás

A Gyermezkár funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Spin (Centrifuga)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A „Gyermezkár” jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.



A Gyermezkárfunkció aktiválása esetén kizárólag a **Be-/kikapcsoló** gomb működik. A Gyermezkár funkció még a készülék ki- és bekapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása után is aktív marad.

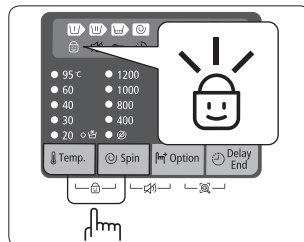


I A hang kikapcsolása

A Hang kikapcsolása funkció bármelyik program közben kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik program esetében kikapcsolt állapotban van. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

I Bekapcsolás/kikapcsolás

A Hang kikapcsolása funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Spin (Centrifuga)** és az **Option (Opciók)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A „Hang kikapcsolása” jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

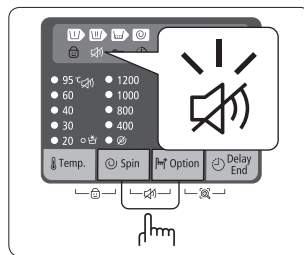

I Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást; a késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Lazán tölts be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltsd túl a mosógépet.
3. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
4. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószert-adagoló megfelelő rekeszeibe.
5. Válassza ki a töltetnek megfelelő programot és opciókat.
6. A késleltetési idő beállításához többször egymás után nyomja meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot.
7. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.

A „Delay End (Késleltetett befejezés)” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdja a visszazámlálást a beállított időpontig.

8. A Delay End (Késleltetett befejezés) funkció megszakításához kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra a **Be-/kikapcsoló** gombbal.

Smart Check

Ezzel a funkcióval okostelefonról ellenőrizheti a mosógép állapotát.




A Smart Check funkciót Galaxy és iPhone készülékekre optimalizáltuk (meghatározott modellek esetén).

A Samsung Smart Washer alkalmazás letöltése

Töltse le a Samsung Smart Washer alkalmazást a mobiltelefonra az Android Market vagy az Apple App Store áruházból, és telepítse. Az alkalmazást könnyedén megtalálhatja, ha a keresőbe beírja a „**Samsung Smart Washer**” kifejezést.

A Smart Check funkció használata

- Ha a Smart Check funkció használata során hiba lép fel, tartsa lenyomva egyszerre az **Option (Opciók)** és a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot 3 másodpercig. Ennek alternatívájaként a Smart Check funkció úgy is futtatható, ha a mosógép bekapcsolása után nem nyom meg egyetlen gombot sem.
- A kijelzőpanel LED-szegmensei 2–3 másodpercig forognak, és a mosógép kijelzőpanelén megjelenik a Smart Check kódja.

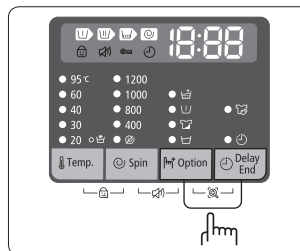

- Indítsa el a **Samsung Smart Washer** alkalmazást az okostelefonján, és érintse meg a **Smart Check** gombot.



A „Smart Check” a nyelvtől függően „Smart Care” alakban is előfordulhat.

- Irányítsa okostelefonja kameráját a mosógép kijelzőpanelén megjelenő Smart Check kódra.



- Ha a mosógép kijelzőpanelén izzó, fénycső vagy más lámpa fénye tükröződik, előfordulhat, hogy a telefon nehezebben olvassa be a Smart Check kódot.
- Ha a telefont a kijelzőpanelhez képest túl nagy szögben tartja, előfordulhat, hogy a telefon nehezebben olvassa be a Smart Check kódot. A legjobb eredmények eléréséhez tartsa úgy a telefont, hogy a kijelzőpanel és a telefon megközelítőleg párhuzamos legyen.

- Ha a telefon kamerája megfelelően tud fókuszálni, az alkalmazás automatikusan felismeri a Smart Check kódot, és a mosógép állapotának részletes adatai, az esetleges hibakódok és az azokkal kapcsolatos teendők megjelennek okostelefonján.
- Ha az okostelefon harmadik próbálkozásra sem ismeri fel a Smart Check kódot, írja be kézzel a mosógép kijelzőpanelén megjelenő Smart Check kódot a Samsung Smart Washer alkalmazásba.

Mosás

■ A mosási program kiválasztása a programválasztó használatával

Új mosógépe a Samsung „Fuzzy Control” automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a mosást. A mosási program kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
5. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
6. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószert-adagoló megfelelő rekeszeibe.
 Az Előmosás funkció csak a Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálás), Baby Care (Babaruha), Daily Wash (Napi mosás), Stain Away (Folteltávolítás) és Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás) programokhoz használható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Programválasztó gombbal válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő programot: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálás), 15' Quick Wash (15' gyorsmosás), Baby Care (Babaruha), Daily Wash (Napi mosás), Stain Away (Folteltávolítás), Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás), Outdoor Care (Outdoor ruházat), Wool (Gyapjú) és Hand Wash (Kézi mosás). A vezérlőpanelen világítani kezdenek a megfelelő jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. A mosás elindításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
 A Cotton (Pamut) program esetén a program időtartama és az öblítések száma is változhat a mosnivaló mennyiségétől függően.
10. A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhákat.

■ A mosás szüneteltetése

A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivaló eltávolítására.

1. Az ajtó zárjának kioldásához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
 Ha a dob belsejében túl magas a vízszint vagy a vízhőmérséklet, az ajtó nem nyílik ki, és villog a „Door Lock (Ajtózár) 🔒” jelzőfénye. Ilyenkor várjon, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást. (A jelzőfény körülbelül 1–2 perc után hagyja abba a villogást.)
2. Nyissa ki az ajtót, és helyezze be/vegye ki a mosnivalót.
3. Az ajtó bezárása után nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot a mosás újraindításához.

■ Mosás kézi vezérléssel

A Programválasztó gomb mellőzésével, kézi vezérléssel is végezhet mosást.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Lazán tölts be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltsd túl a mosógépet.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
5. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
6. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószert-adagoló megfelelő rekeszeibe.
7. A Programválasztó használatával válassza ki a Cotton (Pamut) programot.
8. A **Temp. (Hőmérséklet)** gombbal állítsa be a hőmérsékletet.
(Hideg víz , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C és 95 °C).
9. A **Spin (Centrifuga)** gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
(Nincs kijelzés: Öblítőstop, : Nincs centrifuga)
10. A **Delay End (Késleltetett befejezés)** gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a Delay End (Késleltetett befejezés) lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás lépésközzel). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
11. A mosás indításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.

■ Mosási útmutató

A lehető legtisztább ruhák és leghatékonyabb mosás érdekében kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.



Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

■ A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálás, műszálás, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhákat. A színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosási programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy tekintse át a **40. oldal „Anyagkezelési táblázat”** című szakaszát.

■ A zsebek kiürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosandó ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat. A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa ki a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a mosódob. A cipzáarakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt rögzítse a zsinórokat.

■ Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el, továbbá energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ennek ellenére erősen szennyezett pamut mosnivaló esetén alkalmazzon előmosást fehérjetermtalmú mosószerral.

■ A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltet (kg)		
	WF8*F5E	WF7*F5E	WF6*F4E
Cotton (Pamut)	8,0	7,0	6,0
Synthetics (Műszálas)	3,5	3,5	3,0
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	2,0	2,0	2,0
Wool (Gyapjú)	2,0	2,0	1,5



Ha a mosnivaló súlya nem egyenletesen oszlik el, és az „UE” hibakód jelenik meg, ossza el másképp a mosnivalót. Ha a töltet súlya egyenletlenül oszlik el, romolhat a centrifugálás hatásfoka.



Ágynemű vagy ágytakaró mosása esetén megnövekedhet a mosási idő, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.

Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt centrifugálási sebesség 800 ford./perc, a töltési mennyiség pedig legfeljebb 2,0 kg.




A 6 kg-os töltet befogadására képes modellek nem rendelkeznek ágyneműk mosására alkalmas funkcióval.



VIGYAZAT: A (mosható) melltartókat tegye mosóhálóba (külön megvásárolható).

- A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Ezért mindig tegye finom szövésű mosóhálóba a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

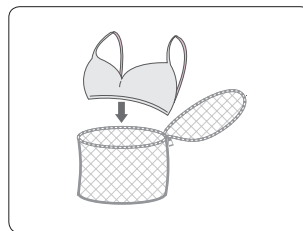

VIGYAZAT: A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez rendellenes vibrációt okozhat, amitől a mosógép elmozdulhat, és sérülést okozhat.

■ A mosógép tisztítása


A mosógép tisztán tartása javítja annak teljesítményét, kiküszöböli a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.

A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén



Áramkimaradás esetén a mosnivaló eltávolítása előtt engedje le az összes vizet.

1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Óvatosan nyomja meg a **szűrőfedél (A)** felső részét, hogy kinyíljon.

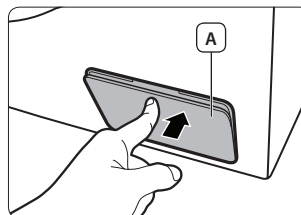


3. Készítsen elő egy tálat.




Lehet, hogy a vártnál több víz maradt a készülékben. Nagy tálat használjon.

4. Húzza ki a **biztonsági kifolyócsövet (C)**, és helyezze a **biztonsági kifolyócső (C)** végét a táliba.

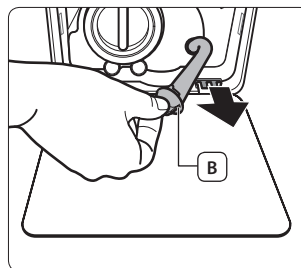

5. Fogja meg a **biztonsági kifolyótömlő (C)** végén lévő **zárósapkát (B)**, és lassan húzza ki.
6. Várja meg, míg az összes víz kifolyik a táliba.
7. Helyezze vissza a zárósapkát és a biztonsági kifolyócsövet.
8. Zárja vissza a szűrő fedelét.

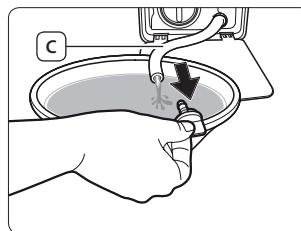

A törmelékszűrő tisztítása

Javasoljuk, hogy a törmelékszűrőt tisztítsa meg évente 5–6 alkalommal, illetve akkor, amikor megjelenik az „5E” hibaüzenet. Ha idegen anyagok halmozódnak fel a törmelékszűrőben, leromlik az Eco Bubble (Környezetbarát buborékos) program teljesítménye.

 **VIGYAZAT:** A törmelékszűrő tisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

 **VIGYAZAT:** Ne szerelje szét a törmelékszűrőt, ha a készülék üzemel vagy forró víz folyhat ki belőle.


1. Óvatosan nyomja meg a **szűrőfedél** felső részét, hogy kinyíljon.

2. Először távolítsa el a bent maradt vizet (lásd „**A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén**” című rész a 31. oldalon).



Ha a víz leeresztése nélkül távolítja el a törmelékszűrőt, kifolyhat a víz.


3. Balra forgatva csavarja ki a **törmelékszűrő sapkáját (A)**.

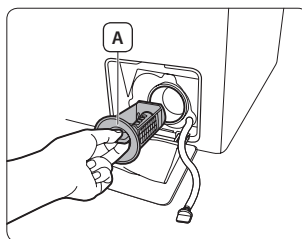

4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.

5. Helyezze vissza a törmelékszűrőt.


6. Zárja vissza a szűrő fedelét.

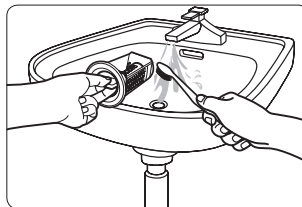

Tisztítás után ne felejtse el visszatenni a törmelékszűrőt. Ha a szűrő nincs a mosógépben, a mosógép hibásan működhet vagy víz szivároghat belőle.



A tisztítás után húzza meg szorosan a törmelékszűrőt. Ennek elmulasztása hibás működést vagy vízszivárgást okozhat.

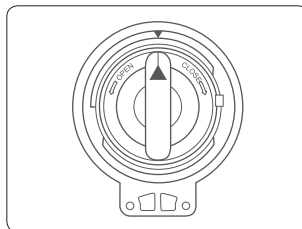

Külső tisztítás


1. Puha kendővel és kímélő, karcmentes háztartási tisztítószerszel törölje le a mosógép minden felületét és vezérlőpanelét.

2. Puha kendővel törölje szárazra a megtisztított felületeket.


 **VIGYAZAT:** Ne öntsön vizet a mosógépre.

A mosószer-adagoló és az adagoló nyílásának tisztítása


1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő **kioldókart (A)**, és húzza ki a rekeszt.
2. Vegye ki a **kioldókart (A)** és a folyékonymosószer-adagolót a mosószer-adagolóból.

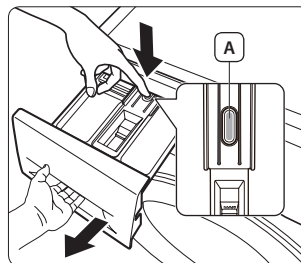

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

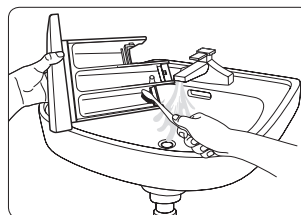


4. Az adagoló kifolyónyílását használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy határozott mozdulattal tolja vissza a **kioldókart (A)** és a folyékonymosószer-adagolót a mosószer-adagolóba.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) programot anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

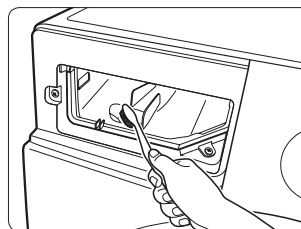

A szitaszűrő tisztítása

A szitaszűrőt tisztítsa meg legalább évente egyszer, illetve akkor, amikor megjelenik a „4E” hibakód.

1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Zárja el a mosógép vízellátását.
3. A hidegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa le a mosógép hátulján található vízbemenetről az **(A) jelű alkatrész** elforgatásával. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, egy ronggyal fedje le a tömlő nyílását.
4. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a víztömlő végéből, és folyó víz alatt öblítse tisztára.
5. Illessze vissza a szitaszűrőt.
6. Csatlakoztassa vissza az L-alakú illesztéket a vízbementre.
7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak-e, és nyissa meg a vízcsapot.

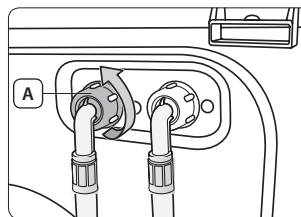

■ A mosógép karbantartása

Befagyott mosógép javítása

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul(nak) a vízellátó tömlő(k).
3. Zárja el a mosógép vízellátását.
4. Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
5. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percre.
6. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a mosógépre és a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A mosógép tárolása

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógép károsodhat, ha a tárolás idején víz marad a tömlőkben és a belsejében. A mosógépet a következőképp készítse elő a tárolásra:

1. A Programválasztó elforgatásával válassza ki a 15' Quick Wash (15' gyorsmosás) programot, és ruhák behelyezése nélkül indítsa el.
 2. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
 3. Zárja el a mosógép vízellátását.
 4. Távolítsa el a vízellátó tömlőket, és tárolja őket biztonságos helyen, mivel a mosógép jövőbeli használatakor szükség lesz rájuk.
 5. Hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon áramolhasson a dobban.
-  Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.

Javasoljuk továbbá, hogy manuálisan engedje le a maradék vizet a mosógépből a biztonsági kifolyócsövön keresztül.

Hibaelhárítás és információkódok

Ellenőrzési pontok

Amennyiben probléma merül fel a mosógéppel kapcsolatban, először tekintse át az alábbi táblázatot, és próbálja ki a benne található javaslatokat.

PROBLÉMA	TEENDŐ
A berendezés nem indul el.	- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. - Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. - Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva. - A mosógép elindításához nyomja meg vagy érintse meg az Indítás/Szünet gombot. - Ellenőrizze, hogy a Gyermekekzár  nincs-e aktiválva. - Mielőtt a mosógép elkezdene feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki. Így ellenőrizi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést. - Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót.
A vízellátás nem elegendő, vagy nincs vízellátás.	- Teljesen nyissa ki a vízcsapot. - Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megsavarodva vagy eltömődve. - Ellenőrizze, hogy elegendő-e a víznyomás.
Egy program után mosószermaradvány található a mosószeres rekeszben.	- Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működik-e. - Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló középső rekeszébe kerüljön. - Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az öblítősapkát. - Ha porállagú mosószert használ, bizonyosodjon meg róla, hogy a mosószerválasztó a felső pozícióban van-e. - Távolítsa el az öblítősapkát és tisztítsa ki a mosószer-adagolót.
A berendezés hangos vagy túlzottan rázkódik.	- Győződjön meg róla, hogy a mosógép vízszintes, szilárd, nem csúszós felületen áll-e. Ha a padló nem vízszintes, használja a szintező lábakat a mosógép magasságának beállítására. - Bizonyosodjon meg róla, hogy a szállítási csavarokat eltávolította-e. - Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz. - Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva. - A normál működés során a motor zajt adhat ki. - Overallok és fémmel díszített ruhaneműk zajt kelthetnek a mosás folyamán. Ez normális jelenség. - A fémtárgyak (például az aprópénz) zajt kelthetnek. Mosás után ezeket a tárgyakat távolítsa el a dobból vagy a szűrőből.

PROBLÉMA	TEENDŐ
A berendezés nem ereszt le a vizet és/vagy nem centrifugál.	- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő egészen az ürítőrendszerig egyenesen fut-e. Ha dugulást észlel az ürítőrendszerben, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. - Ellenőrizze, hogy a törmelékiszűrő nincs-e eltömődve. - Csukja be az ajtót, és nyomja meg vagy érintse meg az Indítás/Szünet gombot. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép dobja mindaddig nem kezd el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő csatlakozik-e az ürítőrendszerhez, illetve, hogy az ürítőrendszer nincs-e eltömődve. - Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leeresztetni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni.
A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni.	- A mosógép megállításához nyomja meg vagy érintse meg az Indítás/Szünet gombot. - Az ajtó zármechanizmusának feloldása némi időt vehet igénybe. - Az ajtó a mosógép megállását vagy kikapcsolását követően 3 percig még nem nyitható ki. - Ellenőrizze, hogy a mosógép az összes vizet leeresztette-e a dobból. - Ha víz maradt a dobban, az ajtó nem nyitható. Manuálisan eressze le a vizet a dobból és nyissa ki az ajtót. - Ellenőrizze, hogy az ajtózárr jelzőfénye kialudt-e. Ha a mosógép leeresztette a vizet, az ajtózárr jelzőfénye kialszik.
A berendezés túlzottan habzik.	- Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően használta-e az ajánlott mosószert. - Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében. - Lágy víz, kis ruhatöltet vagy enyhe szennyeződés esetén használjon kevesebb mosószert. - Nem nagy hatékonyságú mosószert használata nem ajánlott.
Nem lehet több mosószert hozzáadni.	Győződjön meg róla, hogy a visszamaradó mosószert- és öblítómarmadványok nincsenek-e a meghatározott szint felett.
Megállások.	- Dugja be a tápkábelt egy működő fali aljzatba. - Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót. - Csukja be az ajtót, és nyomja meg az Indítás/Szünet gombot a mosógép elindításához. Az Ön biztonsága érdekében a mosógép dobja mindaddig nem kezd el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót. - Mielőtt a mosógép elkezdene feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki. Így ellenőrizze az ajtózárat, és elvégezze egy gyors leeresztést. - Szünet vagy áztatási ciklus a program közben is előfordulhat. Várjon egy kicsit, elképzelhető, hogy a mosógép elindul. - Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a vízellátó tömlő szitaszűrője, mely a vízcsap végénél található. Rendszeres időközönként tisztítsa ki a szitaszűrőt. - Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leeresztetni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni.

PROBLÉMA	TEENDŐ
Rossz hőmérsékletű vízzel tölti fel a rendszert.	- Nyissa ki teljesen mindkét csapot. - Győződjön meg róla, hogy a hőfok kiválasztása megfelelő-e. - Ellenőrizze, hogy a tömlők a megfelelő csapokhoz csatlakoznak-e. Töltse fel a tömlőket. - Bizonyosodjon meg róla, hogy a vízmelegítőt úgy állította-e be, hogy az legalább 49 °C (120 °F) hőmérsékletű meleg vizet biztosítson a csapokban. Szintén ellenőrizze a vízmelegítő kapacitását és feltöltődési idejét. - Válassza le a tömlőket és tisztítsa ki a szitaszűrőket. Eltávolíthatja a szitaszűrőt. - Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, a víz hőmérséklete változhat, ahogy az automatikus hőmérséklet-szabályozó funkció ellenőrzi a bejövő víz hőmérsékletét. Ez normális jelenség. - Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, azt tapasztalhatja, hogy az adagolóknak csak meleg és/vagy hideg víz áramlik keresztül, amikor hideg vagy meleg hőfokot választott ki. Ez normális jelenség az automatikus hőmérséklet-vezérlő funkció működése miatt, amely megállapítja a víz hőmérsékletét.
A program végén a töltet vizes.	- Használjon Nagy vagy Extra nagy fordulatszámú centrifugálást. - Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás csökkentése érdekében. - A töltet túl kicsi. Kis töltetek (egy vagy két ruhadarab) esetén az eloszlás egyenetlen lehet, ami kevésbé hatékony centrifugálást eredményez. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.
Víz szivárog a berendezésből.	- Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. - Bizonyosodjon meg róla, hogy minden tömlőcsatlakozás szorosan meg van-e húzva. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége megfelelően illeszkedik-e az ürítőrendszerhez, illetve, hogy rögzítése megfelelő-e. - Ne töltse túl a mosógépet. - Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében.
A berendezésből kellemetlen szag árad.	- A hab megülni a berendezés mélyedéseiben és kellemetlen szagot áraszthat. - Bizonyos időközönként futtasson le egy tisztító programot a berendezés fertőtlenítése céljából. - Tisztítsa meg az ajtó tömítését. - A programok befejeződését követően szárítsa ki a mosógép belsejét.
Nincsenek buborékok (kizárólag Bubbleshot modellek esetén).	- A túlzott ruhatöltet akadályozhatja a buborékképződést. - A túlzottan szennyezett ruhanemű akadályozhatja a buborékképződést.

Információkódok

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben tanulmányozza az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldást, mielőtt felhívna a Samsung ügyfélszolgálatot vagy a kereskedést.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	- Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva. - Ellenőrizze, hogy nem szorult-e szennyes az ajtóba.
4E	- Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. - Ellenőrizze a víznyomást. - Tisztítsa meg a vízellátó tömlő szitaszűrőit. - Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.
5E	- Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE	Egyenetlenül oszlik el a mosótöltet. Rendezze át a töltetet. Ha egyetlen darabot, pl. takarót, párnát vagy nagyméretű törölközőt mos, előfordulhat, hogy centrifugálás közben egyenetlenné válik a súlyeloszlás, és a kijelzőn megjelenik a „UE” hibakód.
cE/3E/Uc	Forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy a Samsung márkakereskedéshez.

Programtáblázat

Programtáblázat

(● választható opció)

PROGRAM	Maximális töltet (kg)			MOSÓSZER			Max. hőmérséklet (°C)	Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc		
	WF8°F5	WF7°F5	WF6°F4	Előmosás	Mosás	Öblítő		1400	1200	1000
Cotton (Pamut)	8,0	7,0	6,0	Igen	●	●	95	1400	1200	1000
Synthetics (Műszál)	3,5	3,5	3,0	Igen	●	●	60	1200	1200	1000
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	2,0	2,0	2,0	-	●	●	30	800	800	800
Baby Care (Babaruha)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	95	1400	1200	1000
Daily Wash (Napi mosás)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	60	1400	1200	1000
Stain Away (Folteltávolítás)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	60	1200	1200	1000
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	40	1200	1200	1000
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1200	1200	1000
Wool (Gyapjú)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Hand Wash (Kézi mosás)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

PROGRAM	Késleltetett befejezés	Intenzív	Áztatás	Öblítés+
Cotton (Pamut)	●	●	●	●
Synthetics (Műszál)	●	●	●	●
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	●	-	-	●
Baby Care (Babaruha)	●	●	●	●
Daily Wash (Napi mosás)	●	●	●	●
Stain Away (Folteltávolítás)	●	●	●	●
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)	●	●	●	●
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	●	-	-	-
Wool (Gyapjú)	●	-	-	●
Hand Wash (Kézi mosás)	●	-	-	●

1. Az előmosással futtatott program kb. 20 perccel tovább tart.
2. A programok időtartamát az IEC60456/EN60456 szabvány előírásai alapján állapítottuk meg.
3. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása” című részt a 18. oldalon).
4. Mivel a mosógép rendelkezik Memória funkcióval, a memória törléséhez és az eredeti indítási beállítások használatához törölni kell az utoljára használt beállítást a vezérlőpanelről. (Az utoljára használt beállítás törlésével kapcsolatban a 22. oldalon található „Alapvető utasítások” című részben olvashat bővebb tájékoztatást).
5. Daily Wash (Napi mosás): Rövid program tesztelést végző intézetek számára.
6. A táblázatban megadott időtartások háztartásonként eltérőek lehetnek a víznyomás, víz hőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló különbségei miatt.
7. Az Intensive (Intenzív) mosás funkció kiválasztása esetén hosszabb ideig tartanak az egyes mosási ciklusok.

■ Függelék

Anyagkezelési táblázat

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás (szükség esetén vegytisztítás). A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A ruházati cikkek megóvása, illetve a mosással kapcsolatos problémák kiküszöbölése érdekében tartsa be az anyagkezelési címkéken található utasításokat.

	Ellenálló anyag		Nem vasalható
	Finom anyag		Bármilyen oldószerrel vegytisztítható
	95 °C-on mosható		Vegyileg tisztítható
	60 °C-on mosható		Csak vegyileg tisztítható perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
	40 °C-on mosható		Csak vegyileg tisztítható repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
	30 °C-on mosható		Vegytisztítással nem tisztítható
	Csak kézzel mosható		Kiterítve szárítandó
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítandó
	Nem fehéríthető		Géppel szárítható normál hőmérsékleten
	Max. 200 °C-on vasalható		Géppel szárítható csökkentett hőmérsékleten
	Max. 150 °C-on vasalható		Nem szárítható szárítógépben
	Max. 100 °C-on vasalható		

Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a helyi hulladékéelhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen áramforráshoz csatlakoztatni. Távolítsa el a berendezés ajtaját, hogy állatok és kisgyermek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folteltávolító és fehérítő szert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

A háztartási mosógépek adatai



A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint



A₊** csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0-9 vagy A-Z között változhat.

Samsung					
Típus		WF8*F5E*U4* WF8*F5E*UH* WF8*F5E*P4* WF8*F5E*PH*	WF8*F5E*U2* WF8*F5E*UM* WF8*F5E*P2* WF8*F5E*PM*	WF7*F5E*U4* WF7*F5E*UH* WF7*F5E*P4* WF7*F5E*PH*	WF7*F5E*U2* WF7*F5E*UM* WF7*F5E*P2* WF7*F5E*PM*
Kapacitás	kg	8,0		7,0	
Energiahatékonyság					
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)		A+++		A+++	
Energiafogyasztás					
Éves energiafogyasztás (AE_C) ¹⁾	kWh/év	157		122	
Energiafogyasztás (E_t60),Cotton 60 °C*(Pamut 60 °C) teli töltettel	kWh	0,88		0,68	
Energiafogyasztás (E_t60.1/2),Cotton 60 °C*(Pamut 60 °C) részleges töltettel	kWh	0,68		0,52	
Energiafogyasztás (E_t40.1/2),Cotton 40 °C*(Pamut 40 °C) részleges töltettel	kWh	0,41		0,34	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W	0,48		0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_I)	W	5,00		5,00	
Éves vízfogyasztás (AW_c) ²⁾	l/év	10500		9400	
Centrifuga hatékonysági osztálya ³⁾					
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)		B		B	
Maximális centrifugasebesség	ford./perc	1400	1200	1400	1200
Maradék nedvesség	%	53	56	53	56
A programok, amelyekre a címken és az itt található adatok vonatkoznak		Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív) ⁴⁾			
A normál programok időtartama					
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel	perc	242		242	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel	perc	194		214	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel	perc	174		174	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc	2		2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás					
Mosás	dB (A) re 1 pW	53		54	
Centrifugálás	dB (A) re 1 pW	74		74	
Méretek					
A készülék méretei	Magasság	mm	850	850	
	Szélesség	mm	600	600	
	Mélység ⁵⁾	mm	550	550	
Nettó tömeg	kg	61		61	
Össztömeg	kg	63		63	
Csomagolás tömege	kg	2		2	
Víznyomás	kPa	50–800		50–800	
Elektromos bekötés					
Feszültség	V	220–240		220–240	
Teljesítményfelvétel	W	2000–2400		2000–2400	
Frekvencia	Hz	50		50	
Vállalat neve		Samsung Electronics Co., Ltd.			



A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint



A, ** csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0-9 vagy A-Z között változhat.

Samsung					
Típus		WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*QH* WF8*F5E*W4* WF8*F5E*WH*	WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*QM* WF8*F5E*W2* WF8*F5E*WM*	WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*QH* WF7*F5E*W4* WF7*F5E*WH*	WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*QM* WF7*F5E*W2* WF7*F5E*WM*
Kapacitás	kg	8,0		7,0	
Energiahatékonyság					
A++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)		A+++		A+++	
Energiafogyasztás					
Éves energiafogyasztás (AE_C) ¹⁾	kWh/év	195		173	
Energiafogyasztás (E_t.60), Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltéssel	kWh	1,06		0,94	
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2), Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltéssel	kWh	0,86		0,80	
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2), Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltéssel	kWh	0,58		0,59	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W	0,48		0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)	W	5,00		5,00	
Éves vízfogyasztás (AW_c) ²⁾	l/év	10500		9400	
Centrifuga hatékonysági osztálya ³⁾					
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)		B		B	
Maximális centrifugasebesség	ford./perc	1400	1200	1400	1200
Maradék nedvesség	%	53	56	53	56
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak		Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív) ⁴⁾			
A normál programok időtartama					
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltéssel	perc	239		239	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltéssel	perc	191		211	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltéssel	perc	171		171	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc	2		2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás					
Mosás	dB (A) re 1 pW	62		62	
Centrifugálás	dB (A) re 1 pW	79	76	79	76
Méretek					
A készülék méretei	Magasság	mm	850		850
	Szélesség	mm	600		600
	Mélység ⁵⁾	mm	550		550
Nettó tömeg	kg	61		61	
Össztömeg	kg	63		63	
Csomagolás tömege	kg	2		2	
Víznyomás	kPa	50–800		50–800	
Elektromos bekötés					
Feszültség	V	220–240		220–240	
Teljesítményfelvétel	W	2000–2400		2000–2400	
Frekvencia	Hz	50		50	
Vállalat neve		Samsung Electronics Co., Ltd.			



A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint



A_{„**} csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0-9 vagy A-Z között változhat.

Samsung			
Típus		WF6*F4E*Q2* WF6*F4E*QM* WF6*F4E*W2* WF6*F4E*WM*	WF6*F4E*Q0* WF6*F4E*QL* WF6*F4E*W0* WF6*F4E*WL*
Kapacitás	kg	6,0	
Energiahatékonyság			
A+++tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)		A++	
Energiafogyasztás			
Éves energiafogyasztás (AE_C) ¹⁾	kWh/év	170	
Energiafogyasztás (E_t60),Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel	kWh	1,02	
Energiafogyasztás (E_t60.1/2),Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel	kWh	0,65	
Energiafogyasztás (E_t40.1/2),Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel	kWh	0,46	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W	0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_i)	W	5,00	
Éves vízfogyasztás (AW_c) ²⁾	l/év	8580	
Centrifuga hatékonysági osztálya ³⁾			
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)		B	C
Maximális centrifugasebesség	ford./perc	1200	1000
Maradék nedvesség	%	56	65
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak		Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív) ⁴⁾	
A normál programok időtartama			
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel	perc	249	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel	perc	191	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel	perc	171	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc	2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás			
Mosás	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugálás	dB (A) re 1 pW	76	74
Méretek			
A készülék méretei	Magasság	mm	850
	Szélesség	mm	600
	Mélység ⁵⁾	mm	400
Nettó tömeg	kg	54	
Össztömeg	kg	56	
Csomagolás tömege	kg	2	
Víznyomás	kPa	50-800	
Elektromos bekötés			
Feszültség	V	220-240	
Teljesítményfelvétel	W	2000-2400	
Frekvencia	Hz	50	
Vállalat neve		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os Cotton (Pamut) programmal, teli és részleges töltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os Cotton (Pamut) programmal, teli és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
A ruhaszáritó sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energia takaríthat meg a ruhaszáritásnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Általánosan szennyezett pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb program a „standard Cotton (normál pamut) 60 °C program” és a „standard Cotton (normál pamut) 40 °C program”, amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az Intensive (Intenzív) funkciót a Cotton (Pamut) 60 °C és a Cotton (Pamut) 40 °C programhoz.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása” című részt a 18. oldalon).
Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.

A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók

Modell	Program	Hőm.	Kapacitás	Program hossza	Maradék nedvességtartalom (%)			Vízfogyasztás	Energiafogyasztás
		(°C)	(kg)	(min)	1400 ford./perc	1200 ford./perc	1000 ford./perc	(ℓ/program)	(kWh/program)
WF8*F5E*Q4* / WF8*F5E*QH* WF8*F5E*W4* / WF8*F5E*WH* WF8*F5E*Q2* / WF8*F5E*QM* WF8*F5E*W2* / WF8*F5E*WM*	Cotton (Pamut)	20	4	131	56	59	-	53	0,4
	Cotton (Pamut) + Intensive (Intenzív)	40	4	171	53	56	-	43	0,58
		60	4	191	53	56	-	43	0,86
	Synthetics (Műszál)	60	8	239	48	50	-	53	1,06
		40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH* WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH* WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM*	Cotton (Pamut)	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Cotton (Pamut) + Intensive (Intenzív)	40	3,5	171	53	56	-	38	0,59
		60	3,5	211	53	56	-	38	0,8
	Synthetics (Műszál)	60	7	239	48	50	-	48	0,94
		40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF6*F4E*Q2* / WF6*F4E*QM* WF6*F4E*W2* / WF6*F4E*WM* WF6*F4E*Q0* / WF6*F4E*QL* WF6*F4E*W0* / WF6*F4E*WL*	Cotton (Pamut)	20	3	128	-	60	69	38	0,3
	Cotton (Pamut) + Intensive (Intenzív)	40	3	171	-	56	65	38	0,46
		60	3	191	-	56	65	38	0,65
	Synthetics (Műszál)	60	6	249	-	50	59	41	1,02
		40	3	128	-	35	45	36	0,45

A táblázatban szereplő értékek az IEC60456/EN60456 szabvány alapján kerültek meghatározásra. A tényleges értékek a készülék használatától függően eltérőek lehetnek.

■ Jegyzet

■ Jegyzet

■ Jegyzet

SAMSUNG

KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

ORSZÁG	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si



DC68-03445Q-06