SEH

WF80F5E**** WF70F5**** WF60F4****
WF71F5**** WF61F4****
WF72F5**** WF62F4****
WF7AF5**** WF6AF4****

Mosógép

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

Untitled-3 1 2014-06-03 1:22:18

Tartalom

Biztonsági tudnivalók 4

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell 4
Fontos biztonsági jelzések 4
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése: 4
Fontos biztonsági óvintézkedések 5
A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások 10

A mosógép üzembe helyezése 11

Az alkatrészek ellenőrzése 11
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények 12
Tápellátás és földelés 12
Vízellátás 12
Leeresztés 13
Padlózat 13
Környezeti hőmérséklet 13
Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben 13
A mosógép üzembe helyezése 14

A mosógép használata 19

Mosószerekkel és adalékokkal kapcsolatos tudnivalók 19
A megfelelő mosószer használata 19
A mosószer-adagoló használata 19
Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén) 20
Mosás első alkalommal 21
Alapvető utasítások 21
A vezérlőpanel használata 22
A programválasztó használata 24
Gyermekzár 25
A hang kikapcsolása 25
Késleltetett befejezés 25
Smart Check 26
Mosás 27
A mosási program kiválasztása a programválasztó használatával 27
Mosás kézi vezérléssel 28
Mosási útmutató 28

Untitled-3 2 2014-06-03 1:22:18

A mosógép tisztítása 30

A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén 30
A törmelékszűrő tisztítása. 31
Külső tisztítás. 31
A mosószer-adagoló és az adagoló nyílásának tisztítása. 32
A szitaszűrő tisztítása 32

A mosógép karbantartása 33

Befagyott mosógép javítása 33
A mosógép tárolása 33

Hibaelhárítás és információkódok 34

Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép.... 34
Információkódok 35

Programtáblázat 36

Programtáblázat. 36

Függelék 37

Anyagkezelési táblázat 37
Környezetvédelem 37
Megfelelőségi nyilatkozat. 37
A háztartási mosógépek adatai 38
A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók 41

Untitled-3 3 2014-06-03 1:22:18

Biztonsági tudnivalók

Gratulálunk új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.

Amit a biztonsági előírásokról tudnia kell

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.

Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.

Mivel a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.

Fontos biztonsági jelzések

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

⚠	**FIGYELEM**: Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat**.
⚠	**VIGYÁZAT**: Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat**.
	MEGJEGYZÉS

Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.

Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Untitled-3 4 2014-06-03 1:22:18

Fontos biztonsági óvintézkedések

VIGYÁZAT: A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az alábbiakat:

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.

Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a nyílást.

Az készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet pedig nem lehet újra felhasználni.

FIGYELEM: A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek elkerülése érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló eszközhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram rendszeresen ki- és bekapcsol.

Untitled-3 5 2014-06-03 1:22:18

⚠ VIGYÁZAT: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK az üzembe helyezéssel kapcsolatban

A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.

- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, termékhiba vagy személyi sérülés veszélye.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

A tápkábelt olyan 220–240 V / 50 Hz váltóáramú fali aljzathoz csatlakoztassa, amelyet csak ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.

- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.

Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről egy száraz törlőkendővel.

- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.

- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

A készüléket megfelelően földelni kell.

Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.

- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a termék meghibásodásához vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabályoknak.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.

Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.

Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

- A fagy a csövek repedéséhez vezethet.

Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza és ne hajlítsa meg a tápkábelt.

Ne csavarja meg a tápvezetéket, és ne kössön rá csomót.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból, hanem a csatlakozódugasznál fogva.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Untitled-3 6 2014-06-03 1:22:18

⚠ FIGYELEM: Az üzembe helyezésre vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

⚠ VIGYÁZAT: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a használattal kapcsolatban

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ne engedje meg, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.

- Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket vagy sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.

- Ez sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.

- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.

- Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

- Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

Untitled-3 7 2014-06-03 1:22:18

- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a csatlakozódugaszt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠ FIGYELEM: A használatra vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a csapot.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a termék alkatrészeit, vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.

Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál stb.).

- Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat a víz.

A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.

Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez is vezethet.

Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Untitled-3 8 2014-06-03 1:22:19

Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat*, kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.

(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.

- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
- Ne mosson gumi hátuljú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe, ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.

Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.

- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérülést okozhat.

Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.

Szennyes ruhán kívül ne tegyen a mosógépbe mást (például cipőt, ételmaradékot, állatot).

- Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.

Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel érintkezésbe került ruhaneműt.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.

- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.

A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.

Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.

- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

Ne használjon megkeményedett mosószert.

- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a készülékben.

Untitled-3 9 2014-06-03 1:22:19

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.

- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a tisztítással kapcsolatban

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.

Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.


Untitled-3 10 2014-06-03 1:22:19

A mosógép üzembe helyezése

Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.

Az alkatrészek ellenőrzése

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha bizonyos alkatrészek hiányoznak, forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

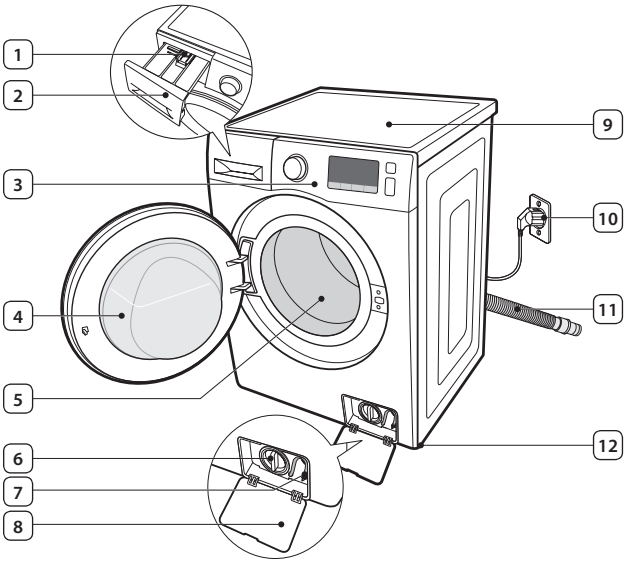


1	Kioldókar
2	Mosószer-adagoló rekesz
3	Kezelőpanel
4	Ajtó
5	Dob
6	Törmelékszűrő
7	Biztonsági kifolyótömlő
8	Szűrőfedél
9	Fedél
10	Tápcsatlakozó-dugasz
11	Kifolyótömlő
12	Szintezőlábak



Csavarkulcs
(meghatározott modellek esetén)



Csavarnyílás-tömítések*




Csővezető



Hidegvíz-ellátó tömlő



Melegvíz-ellátó tömlő
(meghatározott modellek esetén)



Folyékonymosószer-elosztó

Csavarnyílás-tömítések*: A csavarnyílás-tömítések száma a modelltől függ (3–5 tömítés).

Untitled-3 11 2014-06-03 1:22:19

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos követelmények

Tápellátás és földelés

VIGYÁZAT: Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:

- 220–240 V-os / 50 Hz-es váltóáramú biztosíték vagy megszakító;
- Különálló áramköri ág, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.

A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csövekhez.

A készülék földelőcsatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizszakemberhez.

FIGYELEM: Ne alakítsa át a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 és 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. De az is előfordulhat, hogy a mosógép vezérlőszervei nem tudják kezelni a nyomást, és leállítják a mosógépet. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál a belső tömlők kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt vízellátó tömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlők is kaphatók.

A következők betartásával csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

VIGYÁZAT: A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Untitled-3 12 2014-06-03 1:22:19

Leeresztés

A Samsung 65 cm magas függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell a függőleges nyomásszabályozó csőhöz vezetni. A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhén elmozduljon centrifugálás közben.

VIGYÁZAT: Ne helyezze üzembe a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.


Környezeti hőmérséklet

Ne helyezze üzembe a mosógépet olyan helyen, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép vízszelepében, szivattyújában és a tömlőinek környékén mindig marad valamennyi víz. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Üzembe helyezés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalt	25 mm
Felül	25 mm
Hátul*	50 mm
Elöl	500 mm

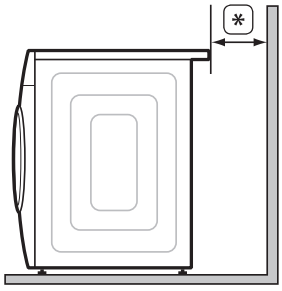

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt helyezik üzembe, a fülke vagy beépített szekrény elülső részénél legalább 500 milliméter akadálymentes szabad légteret kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen meghatározott méretű légtérre.

Untitled-3 13 2014-06-03 1:22:20

A mosógép üzembe helyezése

FIGYELEM: Csak az üzembe helyezést követően csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.

VIGYÁZAT: A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve, ezért minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson gyermekektől távol.

1. LÉPÉS – A hely kiválasztása


A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott hely rendelkezik a következő jellemzőkkel:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- Nincs kitéve fagypont (0 °C) alatti hőmérsékletnek
- Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
- Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelen álljon


2. LÉPÉS – A szállítási csavarok csavarok eltávolítása

A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási csavart a készülék hátuljáról.

1. A mellékelt csavarkulccsal lazítsa meg az összes csavart.
(*): Külön megvásárolható

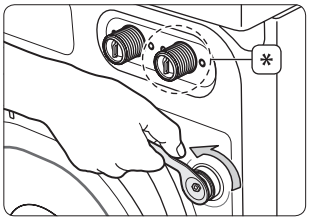


2. Fogja meg a szállítási csavart a kezével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes szállítási csavarral.

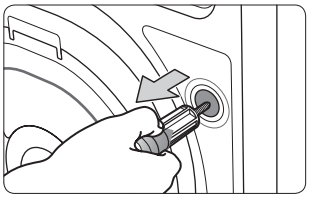

3. A mellékelt tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

4. A szállítási csavarokat tárolja olyan helyen, ahol könnyedén megtalálja azokat, mivel a mosógép szállításához szüksége lesz rájuk.

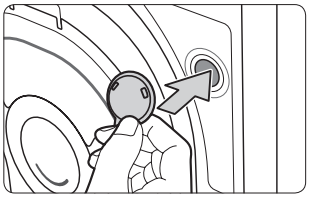


Untitled-3 14 2014-06-03 1:22:20


3. LÉPÉS – A szintezőlábak beállítása

A mosógép üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.


1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. A csavarkulccsal lazítsa meg az összes csavart.

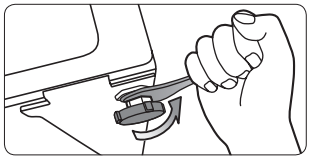

3. Ha szükséges, kézzel fordítsa el a szintezőlábakat a mosógép vízszintes helyzetbe állításához.

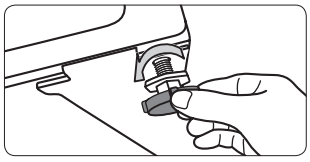

4. Amikor a mosógép egyenesen áll, a csavarkulccsal szorítsa meg a biztosítóanyákat.
   FIGYELEM: Ne mozdítsa el a mosógépet a biztosítóanyák meglazítása nélkül. Ez a szintezőlábak megrongálódását okozhatja.

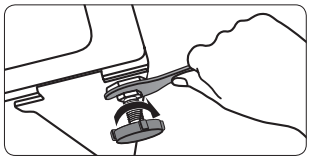


4. LÉPÉS – Csatlakoztatás a vízellátáshoz és a lefolyóhoz


A vízellátó tömlő bekötése

VIGYÁZAT: Ne kössön be egyszerre több vízellátó tömlőt. Ez a vízszivárgás következtében áramütést okozhat. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.

1. A hidegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Ezután kézzel forgassa el az **(A) jelű alkatrészt** az óramutató járásával egyező irányba, és húzza meg.
   (*): Külön megvásárolható

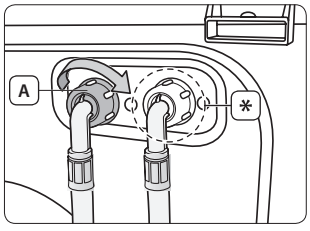


2. A **(C) jelű vízellátó tömlő** végéről távolítsa el a **(B) jelű adaptert**.

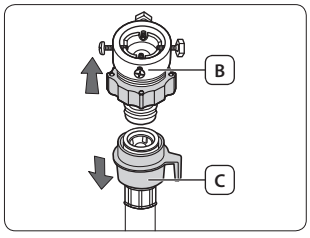


Untitled-3 15 2014-06-03 1:22:20

3. Először egy csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az adapter négy csavarját. Ezután fogja meg a **(D) jelű alkatrészt**, és a nyíl irányába forgassa el az **(E) jelű alkatrészt**, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
(*): 5 mm

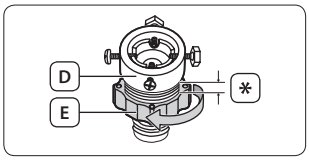


4. Az adapter felfelé emelése közben a csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az adaptert.
Ezután kézzel forgassa el az **(E) jelű alkatrészt** a nyíl irányába, és húzza meg az adaptert.

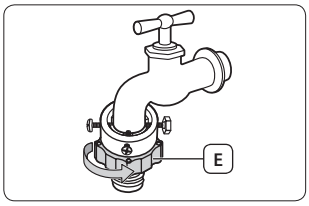

5. Kösse rá a vízellátó tömlőt az adapterre. Az **(F) jelű alkatrész** megnyomásával a tömlő egy kattanással automatikusan csatlakozik az adapterhez.


Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az adapterhez, lefelé húzza meg a vízellátó tömlőt, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatva van.

VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve vagy megcsavarodva. A megtört vagy megcsavarodott cső vízszivárgást okozhat, ami áramütéshez vezethet. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az L alakú illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az L alakú illesztéket.

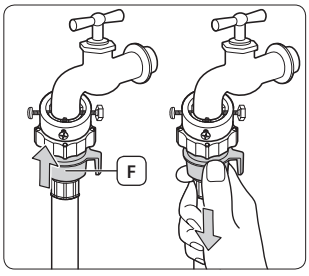


6. Nyissa meg a csapot, és győződjön meg róla, hogy nem szivárog-e a víz a bemenetnél, a csapnál vagy az adapternél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.

VIGYÁZAT: Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

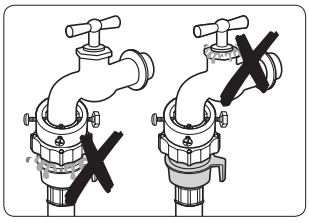


Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

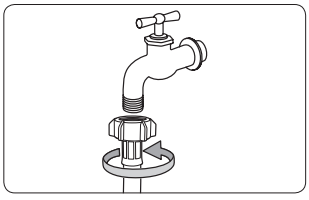

A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el róla a gyűrűt, mielőtt az adapterhez csatlakoztatja.

Untitled-3 16 2014-06-03 1:22:21


A melegvíz-ellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)

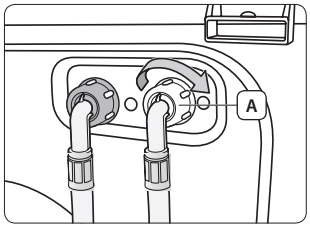

1. A piros színű melegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található melegvíz-bemenethez. Ezután kézzel forgassa el az **(A) jelű alkatrészt** az óramutató járásával egyező irányba, és húzza meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára a hidegvíz-tömlővel egyező módon, és kézzel szorítsa meg.

Ha csak hideg vizet szeretne használni, használja az Y alakú elemet.

Az Aqua Hose (vízellátó tömlő) bekötése (meghatározott modellek esetén)

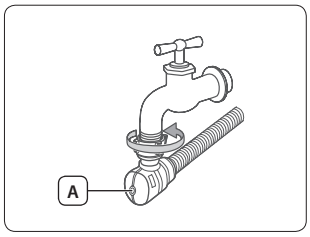

Az Aqua Hose vízellátó tömlőt a tökéletes szivárgásvédelem érdekében fejlesztették ki.

Az Aqua Stop az Aqua Hose vízellátó tömlőhöz csatlakozik, és automatikusan elzárja a víz áramlását, ha a tömlő megsérül.


Az Aqua Stop egységen ezenkívül egy figyelmeztető **jelzés (A)** is látható.

Az Aqua Hose tömlő csatlakoztatásához szerelje a csapra az Aqua Stop egységet a képen látható módon.

A kifolyótömlő bekötése

A kifolyótömlő vége háromféle módon helyezhető el:

A mosdókagyló pereme fölött

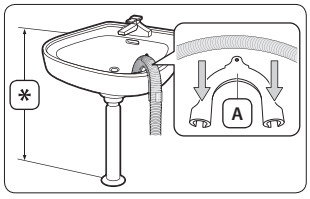


A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt **műanyag csővezető (A)** használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

(*): 60–90 cm

Csőelágazással a mosdókagylónál

A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Függőleges kifolyócsővel

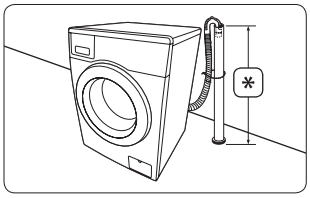

Függőleges kifolyócsőként legalább 65 cm magas függőleges csövet ajánlunk. A cső hossza 60 és 90 cm között lehet. A mellékelt **műanyag csővezető (A)** használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. Gyorskötözővel rögzítse a kifolyótömlőt a függőleges nyomásszabályozó csőhöz, nehogy elmozduljon.

A függőleges kifolyócsőre vonatkozó követelmények:

- Legalább 5 cm-es átmérő.
- Legalább 60 liter/perc szállítási teljesítmény.

(*): 60–90 cm

Untitled-3 17 2014-06-03 1:22:21

5. LÉPÉS – A mosógép áramellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt 220–240 V, 50 Hz váltóáramú, jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy megszakító véd. (Az áramellátással és földeléssel kapcsolatos további tudnivalók a **12**. oldal „**Tápellátás és földelés**" című részében olvashatók.)

Tesztüzem

Az üzembe helyezés befejezése után a Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) program lefuttatásával győződjön meg róla, hogy a mosógépet megfelelően helyezte üzembe.

6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása

A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a betöltött mosnivaló súlyát. A pontosabb súlymeghatározás érdekében ajánlott az üzembe helyezés után azonnal futtatni a Calibration Mode (Kalibrációs) üzemmódot. A Calibration Mode (Kalibrációs üzemmód) elindításához kövesse az alábbi utasításokat.

A Calibration Mode (Kalibrációs üzemmód) elindítása előtt győződjön meg róla, hogy a mosógép dobja és teteje üres.

1. Kapcsolja ki a mosógépet.
2. Nyomja meg a **Bekapcsoló** gombot, és közben tartsa egyszerre elnyomva a **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot. A mosógép bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a „**CLB**" felirat.
3. A Calibration Mode (Kalibrációs üzemmód) elindításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. A Calibration Mode (Kalibrációs üzemmód) végeztével a kijelzőn megjelenik az „**End**" felirat, és a mosógép automatikusan kikapcsol.
6. Most már használhatja a mosógépet.

Untitled-3 18 2014-06-03 1:22:21

A mosógép használata

Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki először.

Mosószerekkel és adalékokkal kapcsolatos tudnivalók

A megfelelő mosószer használata

A felhasznált mosószer legyen a ruha anyagának (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színének, mosási hőmérsékletének és szennyezettségének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.

Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.

Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert előfordulhat, hogy az ilyen mosószer nem távozik az öblítés során. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

A mosószer-adagoló használata

A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához.


A mosógép beindítása előtt töltse be a mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.

FIGYELEM: A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt. A mosógép belsejéből forró víz vagy gőz csaphat fel.

Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén ne használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek


Ⅰ	**Előmosószer-rekesz**: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
Ⅱ	**Mosószer-adagoló rekesz**: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató, fehérítő és folttisztító szerek.
❀	**Öblítőadagoló rekesz**: Textilöblítő (legfeljebb a **MAX** Ⓐ jelzésig töltse).

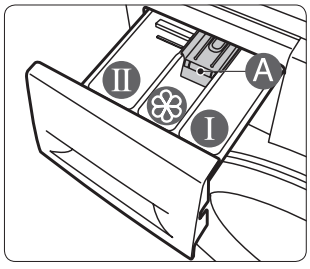

1. Húzza ki a mosógép bal felső részén található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a **mosószer-adagoló rekeszbe** Ⅱ.

   Folyékony mosószer alkalmazása esetén használja a folyékonymosószer-adagolót (lásd a „**Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén)**” című részt a **20**. oldalon).

   Ne tegyen mosóport a folyékonymosószer-adagolóba.

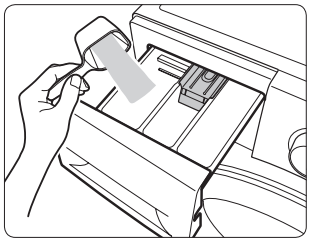


Untitled-3 19 2014-06-03 1:22:22


3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az **öblítőadagoló rekeszbe** ⊛.

   Ne lépje túl a **MAX** Ⓐ jelzést.

   Ha nagy koncentrációjú vagy sűrű textilöblítőt vagy kondicionálót használ, először oldja fel némi vízben, és csak azt követően töltse be az adagolóba (ezzel megelőzhető a túlfolyó eltömődése).

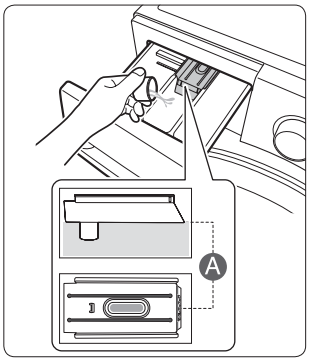


⚠ **FIGYELEM**: Ne adagoljon mosóport vagy folyékony mosószert az **öblítőadagoló rekeszbe** ⊛.

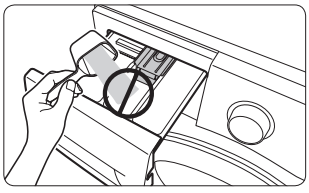


4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt mennyiségű mosószert az **előmosószer-adagolóba** Ⓘ.
5. Tolja be a mosószer-adagoló rekeszt.

   Vigyázzon, hogy a textilöblítő ne folyjon túl, amikor az öblítő betöltése után becsukja az öblítőadagoló rekeszt.

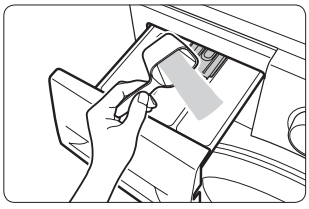

Folyékony mosószer használata (meghatározott modellek esetén)

Folyékony mosószer használatához helyezze a folyékonymosószer-adagolót a **mosószer-adagoló rekeszbe** Ⓘⓘ, és öntse a folyékony mosószert a mosószer-adagolóba. A folyékonymosószer-adagolót legfeljebb a MAX jelzésig töltse fel.

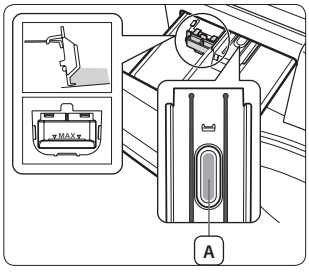

- A folyékonymosószer-adagolót csak azután helyezze be, miután a mosószer-adagolót a **kioldókar (A)** megnyomásával eltávolította a mosógépből.
- Mosás után maradhat valamennyi folyékony mosószer az adagolórekeszben.

⚠ **FIGYELEM**:

- Folyékony mosószer használatakor ne használja az előmosás funkciót.
- Mosópor használatakor vegye ki a folyékonymosószer-adagolót.

Untitled-3 20 2014-06-03 1:22:22

Mosás első alkalommal

Az első ruhamosás előtt hajtson végre egy teljes mosási ciklust üres készülékkel (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül).

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Töltsön egy kis mosószert a **mosószer-adagoló rekesz** (II) főmosás részébe.
3. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
4. A Cycle Selector (Programválasztó) gombbal válassza ki a Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) programot.
5. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.

Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a dobban maradt vízmennyiség.

Alapvető utasítások

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.

   FIGYELEM: Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához tekintse meg „**A töltési kapacitás meghatározása**” című részt a **29**. oldalon.

   Ne mosson vízhatlan dolgokat normál, csak az Outdoor Care (Outdoor ruházat) programmal.
3. Csukja be az ajtót, amíg kattanást nem hall.

   FIGYELEM: Előfordulhat, hogy a mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi részében vagy az ajtó tömítésében. Mielőtt becsukja az ajtót, távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel azok vízszivárgást okozhatnak.

   FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert az szivárgást okozhat.
4. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.


   Last Memory (Memória) funkció
   - A mosógép bekapcsolásakor a legutóbb használt beállítás látható a vezérlőpanelen. Ha azonban a legutoljára használt beállítás Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) vagy Spin Only (Csak centrifuga) program volt, ez a funkció nem működik.
   - Ha csak egy kicsit is elfordítja a Cycle Selector (Programválasztó) gombot a mosógép bekapcsolása után, ez a funkció törlődik, a vezérlőpanel pedig alaphelyzetbe áll.
5. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószer-adagoló megfelelő rekeszeibe.
6. Válassza ki a töltetnek megfelelő programot és opciókat. A megfelelő jelzőfények világítani kezdenek, és a kijelzőn megjelenik a becsült mosási idő.
7. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.

FIGYELEM: Ne érintse meg az ajtóüveget a mosógép működése közben, mert az forró lehet.

FIGYELEM: A mosógép működése közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt és a törmelékszűrőt, mert azokból forró víz vagy gőz távozhat.

Untitled-3 21 2014-06-03 1:22:22

A vezérlőpanel használata

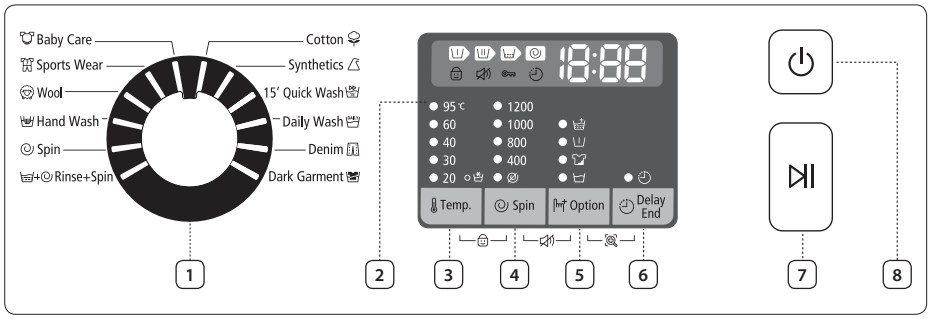

1. **Programválasztó**

   A kívánt mosási program és centrifugasebesség kiválasztására szolgál.

   Az egyes programokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a **24**. oldal „**A programválasztó használata**" című szakaszában olvashatók.

2. **Digitális grafikus kijelző**

   Jelzi a programból hátralévő mosási időt, a programmal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.

3. **Temp. (Hőmérséklet) gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző opciók közül:
   Hideg víz, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C

4. **Spin (Centrifuga) gomb**

   A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző centrifugálási sebességek közül.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 ford/perc
WF70F5E**2*, WF70F5E**M* WF60F4E**2*, WF60F4W**M*	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 ford/perc
WF60F4E**0*, WF60F4W**L*	Öblítőstop, ⊠, 400, 600, 800, 1000 ford/perc
WF80F5E**4*	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 ford/perc
WF80F5E**2*	Öblítőstop, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 ford/perc

Nincs kijelzés	**Öblítőstop**: A mosás benne marad az utolsó öblítővízben. A mosott ruhák kivétele előtt le kell futtatni egy vízleeresztést vagy centrifugázást. (Ha egy kijelző sem világít, az öblítőstopot jelent).
⊠	**Centrifuga nélkül**: A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.

Untitled-3 22 2014-06-03 1:22:23

5. Option (Opciók) gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző opciók közül:

Áztatás > Intenzív > Előmosás > Öblítés+ > Áztatás + Öblítés+ > Intenzív + Öblítés+ > Előmosás + Öblítés+ > ki

	Áztatás: Ez a funkció hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket a ruhák áztatásának köszönhetően. • Az Áztatás funkció 13 perccel növeli meg a mosás időtartamát. • A hat ciklusból álló Áztatás 30 percig tart, minden ciklus 1 percig centrifugál és 4 percig áztat. • Az áztatás csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Daily Wash (Nap mosás), Denim (Farmer), Baby Care (Babaruha) és Sports Wear (Sportruházat).
	Intenzív: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén használja ezt a funkciót. Ennél a programnál hosszabb ideig tartanak az egyes mosási ciklusok.
	Előmosás: Ezzel a funkcióval előmosást végezhet a főmosás előtt. Előmosás csak a Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Daily Wash (Napi mosás), Denim (Farmer), Dark Garment (Sötét ruházat), Baby Care (Babaruha) és Sports Wear (Sportruházat) programok esetén végezhető.
	Öblítés+: A gomb megnyomásával öblítési ciklusokat adhat hozzá a kiválasztott programhoz.

6. Delay End (Késleltetett befejezés) gomb

A gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a Delay End (Késleltetett befejezés) idejét (3–19 óra, egyórás lépésközzel). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

7. Indítás/szünet gomb

A gomb megnyomásával szüneteltethető és újraindítható a program.

8. Be- és kikapcsoló gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el a mosógépet. Ismételt megnyomásakor a mosógép kikapcsol.

Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyomnak meg rajta egyetlen gombot sem, a gép automatikusan kikapcsol.

Untitled-3 23 2014-06-03 1:22:23

A programválasztó használata

Program	Használat
Cotton (Pamut)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Synthetics (Műszálas)	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	Max. 2 kg-nyi, enyhén szennyezett ruhához, melyekre sürgősen szükség van. A mosási idő minimum 15 perc, de a víznyomástól, a víz keménységétől, a bemenő víz hőmérsékletétől, a szoba hőmérsékletétől, a szennyeződés típusától és mértékétől, a használt mosószertől, a nem megfelelő betöltéstől, az áramellátás ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően eltérhet a feltüntetett értékektől. ⚠ **FIGYELEM**: Maximum 20 g mosószert használjon (2,0 kg ruhához), máskülönben a mosószer a ruhákon maradhat.
Daily Wash (Napi mosás)	Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására alkalmas program.
Denim (Farmer)	A program során alkalmazott magasabb vízszint és valamint egy plusz öblítési ciklus biztosítja, hogy az összes maradék mosószer eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a ruhán.
Dark Garment (Sötét ruházat)	A további öblítéseknek és az alacsonyabb centrifuga-fordulatszámnak köszönhetően kedvenc sötét színű ruhái kímélő mosásban és alapos öblítésben részesülnek.
Baby Care (Babaruha)	Magas hőmérsékletű mosás és extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon irritáló mosószer gyermeke ruháin.
Sports Wear (Sportruházat)	Vízálló ruhadarabokhoz, például hegymászó-, sí- és sportruházathoz. A programmal moshatók többek között a funkcionális technológiával készült darabok és anyagok, például spandex, sztreccs és mikroszál.
Wool (Gyapjú)	Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához. Legfeljebb 2,0 kg ruhát töltsön be a mosógépbe (a 6 kg kapacitású modell esetén 1,5 kg-ot). A Wool (Gyapjú) program finom keverő műveletekkel mossa a mosnivalót. A mosás során finom keverő és áztató műveletek követik egymást, így nem mennek össze és nem deformálódnak el a gyapjúszálak, így a program különlegesen finom tisztítást eredményez. A mosógép áztatás során megfigyelhető leállása és újraindulása nem jelez hibás működést. Gyapjú mosásához a jó mosási eredmény és a gyapjúszálak magas szintű védelme érdekében semleges mosószer ajánlott.
Hand Wash (Kézi mosás)	A kézi mosáshoz hasonló, kímélő mosási program.
Spin (Centrifuga)	További centrifugálási ciklus a lehető legtöbb víz eltávolításához.
Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga)	Olyankor használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.

Untitled-3 24 2014-06-03 1:22:23


Gyermekzár

A Child Lock (Gyerekzár) funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A Child Lock (Gyerekzár) funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Spin (Centrifuga)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A „Child Lock (Gyermekzár) " jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

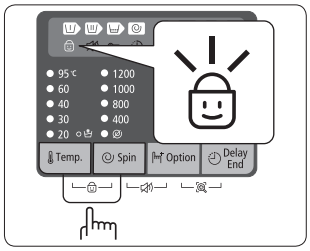

A Child Lock (Gyermekzár)funkció aktiválása esetén kizárólag a **Be-/kikapcsoló** gomb működik. A Child Lock (Gyermekzár) funkció még a készülék ki- és bekapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása után is aktív marad.


A hang kikapcsolása

A Sound Off (Hang kikapcsolása) funkció bármelyik program közben kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik program esetében kikapcsolt állapotban van. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

Bekapcsolás/kikapcsolás

A Sound Off (Hang kikapcsolása) funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Spin (Centrifuga)** és az **Option (Opciók)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A „Sound Off (Hang kikapcsolása) " jelzőfény világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

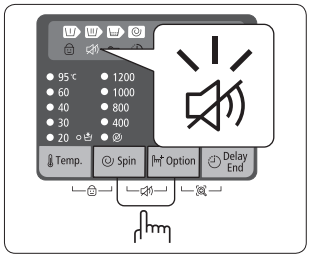

Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást; a késleltetési idő 3–19 óra lehet (egyórás lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.
3. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
4. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószer-adagoló megfelelő rekeszeibe.
5. Válassza ki a töltetnek megfelelő programot és opciókat.
6. A késleltetési idő beállításához többször egymás után nyomja meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot.
7. Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
   A „Delay End (Késleltetett befejezés) " jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
8. A Delay End (Késleltetett befejezés) funkció megszakításához kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra a **Be-/kikapcsoló** gombbal.

Untitled-3 25 2014-06-03 1:22:24

Smart Check

Ezzel a funkcióval okostelefonról ellenőrizheti a mosógép állapotát.


A Smart Check funkció a következő telefonokra van optimalizálva:
Galaxy és iPhone készülékek (bizonyos modellek esetén nem támogatott)

A Samsung Smart Washer alkalmazás letöltése

Töltse le a Samsung Smart Washer alkalmazást a mobiltelefonra az Android Market vagy az Apple App Store áruházból, és telepítse. Az alkalmazást könnyedén megtalálhatja, ha a keresőbe beírja a „**Samsung Smart Washer**" kifejezést.

A Smart Check funkció használata

1. Ha a Smart Check funkció használata során hiba lép fel, tartsa lenyomva egyszerre az **Option (Opciók)** és a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot 3 másodpercig. Ennek alternatívájaként a Smart Check funkció úgy is futtatható, ha a mosógép bekapcsolása után nem nyom meg egyetlen gombot sem.
2. A kijelzőpanel LED-szegmensei 2–3 másodpercig forognak, és a mosógép kijelzőpanelén megjelenik a Smart Check kódja.

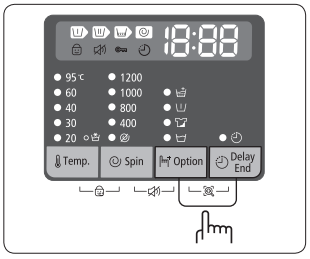

3. Indítsa el a **Samsung Smart Washer** alkalmazást az okostelefonján, és érintse meg a **Smart Check** gombot.

   A „Smart Check" a nyelvtől függően „Smart Care" alakban is előfordulhat.

4. Irányítsa okostelefonja kameráját a mosógép kijelzőpanelén megjelenő Smart Check kódra.
   - Ha a mosógép kijelzőpanelén izzó, fénycső vagy más lámpa fénye tükröződik, előfordulhat, hogy a telefon nehezebben olvassa be a Smart Check kódot.
   - Ha a telefont a kijelzőpanelhez képest túl nagy szögben tartja, előfordulhat, hogy a telefon nehezebben olvassa be a Smart Check kódot. A legjobb eredmények eléréséhez tartsa úgy a telefont, hogy a kijelzőpanel és a telefon megközelítőleg párhuzamos legyen.
5. Ha a telefon kamerája megfelelően tud fókuszálni, az alkalmazás automatikusan felismeri a Smart Check kódot, és a mosógép állapotának részletes adatai, az esetleges hibakódok és az azokkal kapcsolatos teendők megjelennek okostelefonján.
6. Ha az okostelefon harmadik próbálkozásra sem ismeri fel a Smart Check kódot, írja be kézzel a mosógép kijelzőpanelén megjelenő Smart Check kódot a Samsung Smart Washer alkalmazásba.

Untitled-3 26 2014-06-03 1:22:24

Mosás

A mosási program kiválasztása a programválasztó használatával

Új mosógépe a Samsung „Fuzzy Control" automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a mosást. A mosási program kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
5. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
6. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószer-adagoló megfelelő rekeszeibe.
   Az Prewash (Előmosás) funkció csak a Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Daily Wash (Napi mosás), Denim (Farmer), Dark Garment (Sötét ruházat), Baby Care (Babaruha) és Sports Wear (Sportruházat) programokhoz használható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Cycle Selector (Programválasztó) gombbal válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő programot: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), 15' Quick Wash (15' gyorsmosás), Daily Wash (Napi mosás), Denim (Farmer), Dark Garment (Sötét ruházat), Baby Care (Babaruha), Sports Wear (Sportruházat), Wool (Gyapjú) és Hand Wash (Kézi mosás). A vezérlőpanelen világítani kezdenek a megfelelő jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. A mosás elindításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
   A Cotton (Pamut) program esetén a program időtartama és az öblítések száma is változhat a mosnivaló mennyiségétől függően.
10. A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhákat.

A mosás szüneteltetése

A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivaló eltávolítására.

1. Az ajtó zárjának kioldásához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
   Ha a dob belsejében túl magas a vízszint vagy a vízhőmérséklet, az ajtó nem nyílik ki, és villog a „Door Lock (Ajtózár) 🔑" jelzőfénye. Ilyenkor várjon, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást. (A jelzőfény körülbelül 1–2 perc után hagyja abba a villogást.)
2. Nyissa ki az ajtót, és helyezze be/vegye ki a mosnivalót.
3. Az ajtó bezárása után nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot a mosás újraindításához.

Untitled-3 27 2014-06-03 1:22:24

Mosás kézi vezérléssel

A Cycle Selector (Programválasztó) gomb mellőzésével, kézi vezérléssel is végezhet mosást.

1. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Lazán töltse be a mosnivaló ruhákat a dobba, és ne töltse túl a mosógépet.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
5. Nyomja meg a mosógép **Bekapcsoló** gombját.
6. Adagoljon mosószert, valamint szükség esetén öblítőt és előmosószert a mosószer-adagoló megfelelő rekeszeibe.
7. A Cycle Selector (Programválasztó) használatával válassza ki a Cotton (Pamut) programot.
8. A **Temp. (Hőmérséklet)** gombbal állítsa be a hőmérsékletet.
   (Hideg víz, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
9. A **Spin (Centrifuga)** gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
   (Nincs kijelzés: Öblítőstop, : Nincs centrifuga)
10. A **Delay End (Késleltetett befejezés)** gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a Delay End (Késleltetett befejezés) lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás lépésközzel). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
11. A mosás indításához nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.

Mosási útmutató

A lehető legtisztább ruhák és leghatékonyabb mosás érdekében kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.

Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhákat. A színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosási programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy tekintse át a **37**. oldal „**Anyagkezelési táblázat**” című szakaszát.

A zsebek kiürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosandó ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat. A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa ki a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a mosódob. A cipzárakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, így károsítják azokat. Mosás előtt rögzítse a zsinórokat.

Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el, továbbá energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ennek ellenére erősen szennyezett pamut mosnivaló esetén alkalmazzon előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.

Untitled-3 28 2014-06-03 1:22:24

A töltési kapacitás meghatározása


Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltet (kg)		
	WF70F5	WF60F4	WF80F5
Cotton (Pamut)	7,0	6,0	8,0
Synthetics (Műszálas)	3,5	3,0	3,5
Denim (Farmer)	3,0	3,0	3,0
Dark Garment (Sötét ruházat)	4,0	3,0	4,0
Sports Wear (Sportruházat)	2,5	2,0	2,5
Wool (Gyapjú)	2,0	1,5	2,0

Ha a mosnivaló súlya nem egyenletesen oszlik el, és az „**UE**" hibakód jelenik meg, ossza el másképp a mosnivalót. Ha a töltet súlya egyenetlenül oszlik el, romolhat a centrifugálás hatásfoka.

FIGYELEM: A (mosható) melltartókat tegye mosóhálóba (külön megvásárolható).

- A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Ezért mindig tegye finom szövésű mosóhálóba a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

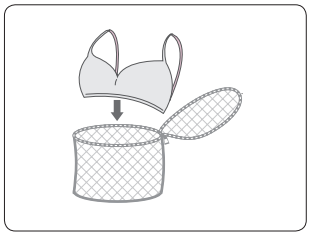

FIGYELEM: A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez rendellenes vibrációt okozhat, amitől a mosógép elmozdulhat, és sérülést okozhat.

Untitled-3 29 2014-06-03 1:22:24


A mosógép tisztítása

A mosógép tisztán tartása javítja annak teljesítményét, kiküszöböli a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.


A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén

Áramkimaradás esetén a mosnivaló eltávolítása előtt engedje le az összes vizet.


1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Nyissa fel a **szűrő fedelét (A)** úgy, hogy lenyomja és meghúzza annak fogóját.

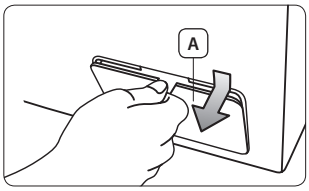

3. Készítsen elő egy tálat.
   Lehet, hogy a vártnál több víz maradt a készülékben. Nagy tálat használjon.
4. Húzza ki a **biztonsági kifolyócsövet (C)**, és helyezze a **biztonsági kifolyócső (C)** végét a tálba.

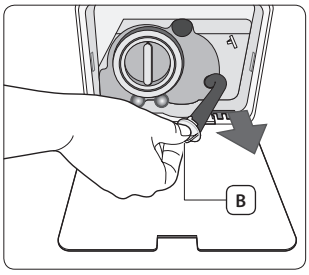

5. Fogja meg a **biztonsági kifolyótömlő (C)** végén lévő **zárósapkát (B)**, és lassan húzza ki.
6. Várja meg, míg az összes víz kifolyik a tálba.
7. Helyezze vissza a zárósapkát és a biztonsági kifolyócsövet.
8. Zárja vissza a szűrő fedelét.

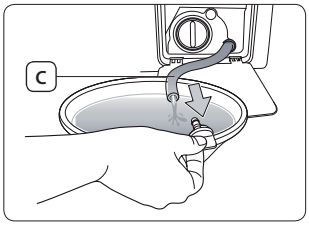

Untitled-3 30 2014-06-03 1:22:25


A törmelékszűrő tisztítása

Javasoljuk, hogy a törmelékszűrőt tisztítsa meg évente 5–6 alkalommal, illetve akkor, amikor megjelenik az „**5E**" hibaüzenet. Ha idegen anyagok tömítik el a törmelékszűrőt, romlik a mosási teljesítmény.


FIGYELEM: A törmelékszűrő tisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

FIGYELEM: Ne szerelje szét a törmelékszűrőt, ha a készülék üzemel vagy forró víz folyhat ki belőle.

1. Nyissa fel a szűrő fedelét úgy, hogy lenyomja és húzza annak fogóját.
2. Először távolítsa el a bent maradt vizet (lásd „**A víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén**" című rész a **30**. oldalon).
   Ha a víz leeresztése nélkül távolítja el a törmelékszűrőt, kifolyhat a víz.
3. Balra forgatva csavarja ki a **törmelékszűrő sapkáját (A)**.

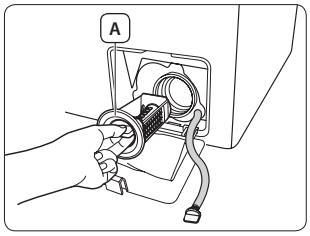


4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
5. Helyezze vissza a törmelékszűrőt.
6. Zárja vissza a szűrő fedelét.

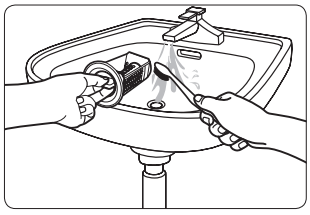

Tisztítás után ne felejtse el visszatenni a törmelékszűrőt. Ha a szűrő nincs a mosógépben, a mosógép hibásan működhet vagy víz szivároghat belőle.

A tisztítás után húzza meg szorosan a törmelékszűrőt. Ennek elmulasztása hibás működést vagy vízszivárgást okozhat.

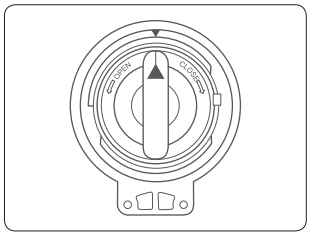

Külső tisztítás


1. Puha kendővel és kímélő, karcmentes háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden felületét és vezérlőpanelét.
2. Puha kendővel törölje szárazra a megtisztított felületeket.

FIGYELEM: Ne öntsön vizet a mosógépre.


Untitled-3 31 2014-06-03 1:22:25

A mosószer-adagoló és az adagoló nyílásának tisztítása


1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő **kioldókart (A)**, és húzza ki a rekeszt.
2. Vegye ki a **kioldókart (A)** és a folyékonymosószer-adagolót a mosószer-adagolóból.

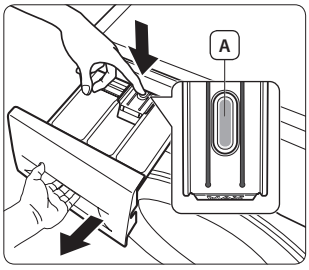

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

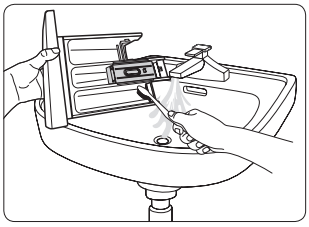


4. Az adagoló kifolyónyílását használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy határozott mozdulattal tolja vissza a **kioldókart (A)** és a folyékonymosószer-adagolót a mosószer-adagolóba.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy Rinse+Spin (Öblítés + centrifuga) programot anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

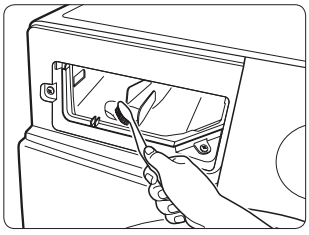

A szitaszűrő tisztítása

A szitaszűrőt tisztítsa meg legalább évente egyszer, illetve akkor, amikor megjelenik a „**4E**" hibakód.

1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Zárja el a mosógép vízellátását.
3. A hidegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa le a mosógép hátulján található vízbemenetről az **(A) jelű alkatrész** elforgatásával. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, egy ronggyal fedje le a tömlő nyílását.
4. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a víztömlő végéből, és folyó víz alatt öblítse tisztára.
5. Illessze vissza a szitaszűrőt.
6. Csatlakoztassa vissza az L-alakú illesztéket a vízbementre.
7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok jól záródnak-e, és nyissa meg a vízcsapot.

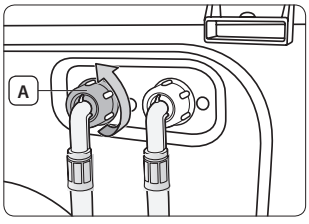

Untitled-3 32 2014-06-03 1:22:25

A mosógép karbantartása

Befagyott mosógép javítása

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul(nak) a vízellátó tömlő(k).
3. Zárja el a mosógép vízellátását.
4. Szerelje le el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
5. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
6. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a mosógépre és a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A mosógép tárolása

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógép károsodhat, ha a tárolás idején víz marad a tömlőkben és a belsejében. A mosógépet a következőképp készítse elő a tárolásra:

1. A Cycle Selector (Programválasztó) elforgatásával válassza ki a 15' Quick Wash (15' gyorsmosás) programot, és ruhák behelyezése nélkül indítsa el.
2. Válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
3. Zárja el a mosógép vízellátását.
4. Távolítsa el a vízellátó tömlőket, és tárolja őket biztonságos helyen, mivel a mosógép jövőbeli használatakor szükség lesz rájuk.
5. Hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon áramolhasson a dobban.

Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt víz kiolvadjon.

Javasoljuk továbbá, hogy manuálisan engedje le a maradék vizet a mosógépből a biztonsági kifolyócsövön keresztül.

Untitled-3 33 2014-06-03 1:22:25

Hibaelhárítás és információkódok

Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógép...

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem indul	• Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva. • Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. • Nyomja meg az **Indítás/szünet** gombot.
Nem kap vizet, illetve nincs benne elég víz	• Nyissa meg a vízcsapot. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket. • Tisztítsa meg a vízellátó tömlő szitaszűrőit.
Mosószer-adagoló rekeszében mosószer marad a mosási ciklus végeztével	• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló középső rekeszébe kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait. • Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva.
Nem engedi le a vizet és/vagy nem centrifugál	• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Egyenesítse ki a megcsavarodott tömlőket. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva és nem nyitható ki	• Az ajtó a leállás vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

Untitled-3 34 2014-06-03 1:22:25

Információkódok

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben tanulmányozza az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldást, mielőtt felhívná a Samsung ügyfélszolgálatot vagy a kereskedést.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e szennyes az ajtóba.
4E	• Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást. • Tisztítsa meg a vízellátó tömlő szitaszűrőit. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.
5E	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE	• Egyenetlenül oszlik el a mosótöltet. Rendezze át a töltetet. Ha egyetlen darabot, pl. takarót, párnát vagy nagyméretű törölközőt mos, előfordulhat, hogy centrifugálás közben egyenetlenné válik a súlyeloszlás, és a kijelzőn megjelenik a „**UE**" hibakód.
cE/3E/Uc	• Forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy a Samsung márkakereskedéshez.

Untitled-3 35 2014-06-03 1:22:26

Programtáblázat

Programtáblázat

(● választható opció)

PROGRAM	Maximális töltet (kg)			MOSÓSZER			Max. hőmérséklet (˚C)	Centrifuga sebessége (MAX) ford/perc		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Előmosás	Mosás	Öblítő		1400	1200	1000
Cotton (Pamut)	8,0	7,0	6,0	Igen	●	●	95	1400	1200	1000
Synthetics (Műszálas)	3,5	3,5	3,0	Igen	●	●	60	1200	1200	1000
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	2,0	2,0	2,0	-	●	●	30	800	800	800
Daily Wash (Napi mosás)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	60	1400	1200	1000
Denim (Farmer)	3,0	3,0	3,0	Igen	●	●	60	800	800	800
Dark Garment (Sötét ruházat)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	40	1200	1200	1000
Baby Care (Babaruha)	4,0	4,0	3,0	Igen	●	●	95	1400	1200	1000
Sports Wear (Sportruházat)	2,5	2,5	2,0	Igen	●	●	60	1200	1200	1000
Wool (Gyapjú)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Hand Wash (Kézi mosás)	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

PROGRAM	Késleltetett befejezés	Intenzív	Áztatás	Öblítés+
Cotton (Pamut)	●	●	●	●
Synthetics (Műszálas)	●	●	●	●
15' Quick Wash (15' gyorsmosás)	●	-	-	●
Daily Wash (Napi mosás)	●	●	●	●
Denim (Farmer)	●	●	●	●
Dark Garment (Sötét ruházat)	●	●	-	●
Baby Care (Babaruha)	●	●	●	●
Sports Wear (Sportruházat)	●	●	●	●
Wool (Gyapjú)	●	-	-	●
Hand Wash (Kézi mosás)	●	-	-	●

1. Az előmosással futtatott program kb. 20 perccel tovább tart.

2. A programok időtartamát az IEC60456/EN60456 szabvány előírásai alapján állapítottuk meg.

3. Üzembe helyezés után futtassa a Calibration Mode (Kalibrációs) üzemmódot (lásd a „**6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása**" című részt a **18**. oldalon).

4. Mivel a mosógép rendelkezik Last Memory (Memória) funkcióval, a memória törléséhez és az eredeti indítási beállítások használatához törölni kell az utoljára használt beállítást a vezérlőpanelről. (Az utoljára használt beállítás törlésével kapcsolatban a **21**. oldalon található „**Alapvető utasítások**" című részben olvashat bővebb tájékoztatást.

5. Daily Wash (Napi mosás): Rövid program tesztelést végző intézetek számára.

6. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek a víznyomás, vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló különbségei miatt.

7. Az Intensive (Intenzív) mosás funkció kiválasztása esetén hosszabb ideig tartanak az egyes mosási ciklusok.

Untitled-3 36 2014-06-03 1:22:26

Függelék

Anyagkezelési táblázat

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás (szükség esetén vegytisztítás). A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a hazai és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A ruházati cikkek megóvása, illetve a mosással kapcsolatos problémák kiküszöbölése érdekében tartsa be az anyagkezelési címkéken található utasításokat.

	Ellenálló anyag		Nem vasalható
	Finom anyag	A	Bármilyen oldószerrel vegytisztítható
95 95	95 °C-on mosható		Vegyileg tisztítható
60 60	60 °C-on mosható	P	Csak vegyileg tisztítható perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
40 40	40 °C-on mosható	F	Csak vegyileg tisztítható repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
30 30	30 °C-on mosható		Vegytisztítással nem tisztítható
	Csak kézzel mosható		Kiterítve szárítandó
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
Cl	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítandó
	Nem fehéríthető		Géppel szárítható normál hőmérsékleten
	Max. 200 °C-on vasalható		Géppel szárítható csökkentett hőmérsékleten
	Max. 150 °C-on vasalható		Nem szárítható szárítógépben
	Max. 100 °C-on vasalható		

Környezetvédelem

- A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a készüléket, kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen áramforráshoz csatlakoztatni. Távolítsa el a berendezés ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító és fehérítő szert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

Untitled-3 37 2014-06-03 1:22:28

A háztartási mosógépek adatai

A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung				
Típus			WF80F5E*N4*	WF80F5E*N2*
Kapacitás		kg	8	
Energiahatékonyság				
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)			A+++	
Energiafogyasztás				
Éves energiafogyasztás (AE_C)[1]		kWh/év	196	
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) teli töltettel		kWh	1,11	
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) részleges töltettel		kWh	0,79	
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 °C" (Pamut 40 °C) részleges töltettel		kWh	0,65	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)		W	0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)		W	5	
Éves vízfogyasztás (AW_c)[2]		l/év	8100	
Centrifuga hatékonysági osztálya[3]				
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)			B	
Maximális centrifugasebesség		fordulat/perc	1400	1200
Maradék nedvesség		%	53	53
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak			Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív)[4]	
A normál programok időtartama				
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel		perc	263	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel		perc	213	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel		perc	193	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama		perc	2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás				
Mosás		dB (A) re 1 pW	62	62
Centrifugálás		dB (A) re 1 pW	79	76
Méretek				
A készülék méretei	Magasság	mm	850	
	Szélesség	mm	600	
	Mélység[5]	mm	550	
Nettó tömeg		kg	64	
Össztömeg		kg	66	
Csomagolás tömege		kg	2	
Víznyomás		kPa	50-800	
Elektromos bekötés				
Feszültség		V	220-240	
Teljesítményfelvétel		W	2000-2400	
Frekvencia		Hz	50	
Vállalat neve			Samsung Electronics Co., Ltd.	

Untitled-3 38 2014-06-03 1:22:28

A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung				
Típus			WF70F5E*N4* WF70F5E*NH* WF70F5E*Z4* WF70F5E*ZH**	WF70F5E*N2* WF70F5E*NM* WF70F5E*Z2* WF70F5E*ZM*
Kapacitás		kg	7	
Energiahatékonyság				
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)			A++	
Energiafogyasztás				
Éves energiafogyasztás (AE_C)[1]		kWh/év	184	
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) teli töltettel		kWh	0,98	
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) részleges töltettel		kWh	0,79	
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 °C" (Pamut 40 °C) részleges töltettel		kWh	0,60	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)		W	0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)		W	5	
Éves vízfogyasztás (AW_c)[2]		l/év	9400	
Centrifuga hatékonysági osztálya[3]				
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)			B	
Maximális centrifugasebesség		fordulat/perc	1400	1200
Maradék nedvesség		%	53	56
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak			Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív)[4]	
A normál programok időtartama				
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel		perc	240	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel		perc	212	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel		perc	172	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama		perc	2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás				
Mosás		dB (A) re 1 pW	62	62
Centrifugálás		dB (A) re 1 pW	79	76
Méretek				
A készülék méretei	Magasság	mm	850	
	Szélesség	mm	600	
	Mélység[5]	mm	550	
Nettó tömeg		kg	64	
Össztömeg		kg	66	
Csomagolás tömege		kg	2	
Víznyomás		kPa	50-800	
Elektromos bekötés				
Feszültség		V	220-240	
Teljesítményfelvétel		W	2000-2400	
Frekvencia		Hz	50	
Vállalat neve			Samsung Electronics Co., Ltd.	

Untitled-3 39 2014-06-03 1:22:28

A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung				
Típus			WF60F4E*N2* WF60F4E*NM* WF60F4E*Z2* WF60F4E*ZM*	WF60F4E*N0* WF60F4E*NL* WF60F4E*Z0* WF60F4E*ZL*
Kapacitás		kg	6	
Energiahatékonyság				
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)			A+	
Energiafogyasztás				
Éves energiafogyasztás (AE_C)[1]		kWh/év	194	
Energiafogyasztás (E_t.60)„Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) teli töltettel		kWh	1,10	
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2)„Cotton 60 °C" (Pamut 60 °C) részleges töltettel		kWh	0,78	
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2)„Cotton 40 °C" (Pamut 40 °C) részleges töltettel		kWh	0,59	
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)		W	0,48	
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)		W	5	
Éves vízfogyasztás (AW_c)[2]		l/év	8580	
Centrifuga hatékonysági osztálya[3]				
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)			B	C
Maximális centrifugasebesség		fordulat/perc	1200	1000
Maradék nedvesség		%	56	65
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak			Cotton 60 °C és 40 °C (Pamut 60 °C és 40 °C) + Intensive (Intenzív)[4]	
A normál programok időtartama				
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) teli töltettel		perc	249	
Cotton 60 °C (Pamut 60 °C) részleges töltettel		perc	211	
Cotton 40 °C (Pamut 40 °C) részleges töltettel		perc	191	
A bekapcsolva hagyott mód időtartama		perc	2	
Levegőben terjedő zajkibocsátás				
Mosás		dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugálás		dB (A) re 1 pW	76	74
Méretek				
A készülék méretei	Magasság	mm	850	
	Szélesség	mm	600	
	Mélység[5]	mm	400	
Nettó tömeg		kg	54	
Össztömeg		kg	56	
Csomagolás tömege		kg	2	
Víznyomás		kPa	50-800	
Elektromos bekötés				
Feszültség		V	220-240	
Teljesítményfelvétel		W	2000-2400	
Frekvencia		Hz	50	
Vállalat neve			Samsung Electronics Co., Ltd.	

Untitled-3 40 2014-06-03 1:22:28

1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os Cotton (Pamut) programmal, teli és részleges töltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os Cotton (Pamut) programmal, teli és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.

   A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.

   Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Általánosan szennyezett pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb program a „standard Cotton (normál pamut) 60 °C program" és a „standard Cotton (normál pamut) 40 °C program", amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az Intensive (Intenzív) funkciót a Cotton (Pamut) 60 °C és a Cotton (Pamut) 40 °C programhoz.

   Üzembe helyezés után futtassa a Calibration Mode (Kalibrációs) üzemmódot (lásd a „**6. LÉPÉS – A Kalibrációs üzemmód elindítása**" című részt a **18**. oldalon).

   Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.

A főbb mosási programokkal kapcsolatos tudnivalók

Modell	Program	Hőm.	Kapacitás	Program hossza	Maradék nedvességtartalom (%)			Vízfogyasztás	Energiafogyasztás
		(°C)	(kg)	(perc)	1400 ford./perc	1200 ford./perc	1000 ford./perc	(ℓ/program)	(kWh/program)
WF80F5E*N4* / WF80F5E*N2*	Pamut	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	Pamut + Intenzív	40	4	193	53	56	-	33	0,65
		60	4	213	53	56	-	33	0,79
			8	263	48	50	-	40	1,11
	Műszálas	40	3,5	149	35	35	-	53	0,66
WF70F5E*N4* / WF70F5E*NH* WF70F5E*Z4* / WF70F5E*ZH* WF70F5E*N2* / WF70F5E*NM* WF70F5E*Z2* / WF70F5E*ZM*	Pamut	20	3,5	131	56	59	-	50	0,37
	Pamut + Intenzív	40	3,5	172	53	56	-	38	0,60
		60	3,5	212	53	56	-	38	0,79
			7	240	48	50	-	48	0,98
	Műszálas	40	3,5	130	35	35	-	53	0,66
WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM* WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM* WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL* WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*	Pamut	20	3,0	128	-	60	69	38	0,30
	Pamut + Intenzív	40	3,0	191	-	56	65	38	0,59
		60	3,0	211	-	56	65	38	0,78
			6	249	-	50	59	41	1,10
	Műszálas	40	3,0	128	-	35	45	36	0,45

A táblázatban szereplő értékek az IEC60456/EN60456 szabvány alapján kerültek meghatározásra. A tényleges értékek a készülék használatától függően eltérőek lehetnek.

Untitled-3 41 2014-06-03 1:22:28

Jegyzet

Jegyzet

KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

ORSZÁG	HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

DC68-03445R-02