



SEH

RS7*
RS54H*
RS57H*

Hűtőszekrény Használati útmutató



Képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung terméket választotta.
A még teljesebb kiszolgálás érdekében kérjük,
regisztrálja a terméket a következő címen:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Szabadon álló készülék

Tartalom

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	2
A SIDE-BY-SIDE ELRENDEZÉSŰ HŰTŐSZEKRÉNY TELEPÍTÉSE	14
A SAMSUNG „SIDE-BY-SIDE” HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA.....	24
HIBAELHÁRÍTÁS.....	34

Biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen, a Használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve) kivéve a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt, vagy ha tőlük utasítást kaptak a készülék használatára.
- A jelen kézikönyv figyelmeztetései és biztonsági utasításai nem terjednek ki az összes esetlegesen előforduló állapotra és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy józan ésszel, elővigyázatossággal és óvatossággal járjon el a készülék telepítése, karbantartása és használata során.
- Ez az útmutató több modellváltozatra érvényes, ezért az ön készülékének jellemzői kisebb mértékben eltérhetnek az itt leírtaktól, és nem biztos, hogy az összes figyelmeztető jelzés alkalmazható. Ha bármilyen

kérdése vagy aggodalma van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy keressen az interneten keresztül segítséget és tájékoztatást a www.samsung.com oldalon.

Fontos biztonsági ábrák és óvintézkedések :

 FIGYELMEZTETÉS	Esetlegesen súlyos személyi sérülést vagy halált okozó veszélyek és nem biztonságos gyakorlatok.
 VIGYÁZAT	Esetlegesen könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozó veszélyek és nem biztonságos gyakorlatok.
	NE kísérelje meg.
	NE szerelje szét
	NE érintse meg.
	Gondosan kövesse az óvintézkedéseket.
	húzza ki az elektromos dugót a fali aljzatból.
	Az áramütés megelőzése érdekében ügyeljen rá, hogy a gép földelve legyen.

	hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.
	Megjegyzés.

E figyelmeztető jelzések célja, hogy megelőzze az Ön és mások sérülését. Kérjük, gondosan tartsa be őket. Ezt a részt elolvasás után is őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.

CE tanúsítvány

Ez a termék megfelel az alacsony feszültségű berendezésekre (2006/95/EK), az elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EK) és a veszélyes anyagok korlátozására (2011/65/EU) vonatkozó irányelveknek és a Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének, valamint az Európai Unió 643/2009-es számú rendelete által hatályba lépett energiahatékonyságra (2009/125/EK) vonatkozó irányelvnek. (Csak az európai országokban értékesített termékek esetében)



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A SZÁLLÍTÁS ÉS A TELEPHELY ESETÉBEN

-  • A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A csövekből szivárgó hűtőközeg lángra lobbanhat vagy szemsérülést okozhat, ha szivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
- Annak érdekében, hogy a hűtőkör esetleges szivárgása esetén is elkerülje tűzveszélyes gázlevegő keverék létrejöttét, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretét az alkalmazott hűtőközeg mennyiségétől függően kell megválasztania.
- Soha ne indítson be olyan háztartási gépet, amelyen sérülés nyomai látszanak. Kétség esetén kérje

kereskedője tanácsát.

A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára számítva 1 m³ légtérre van szükség abban a helyiségben, ahol a hűtőszekrényt el fogják helyezni. Az ön készülékében lévő hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében lévő azonosító tábla mutatja.



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A TELEPÍTÉS ESETÉBEN

-  • Ne tegye a hűtőszekrényt nedves helyre, vagy ahol víz érheti.
- Az elektromos alkatrészek szigetelésének meghibásodása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt közvetlen napfényre, és ne tegye ki a tűzhelyek, szobai fűtőkészülékek és más készülékek hőhatásának.
- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozó aljzatba. A hűtőszekrényt mindig saját külön csatlakozó

aljzatához csatlakoztassa, és annak névleges feszültsége egyezzen meg a minősítő táblán szereplő értékkel.

- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, és megakadályozza a ház áramköreinek túlterhelését, ami tűzveszélyes lehet.
- Ha a fali csatlakozó aljzat meglazult, ne dugja be az elektromos dugót.
- Fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.
- Ne használjon olyan csatlakozó kábelt, amely bárhol megrepedt vagy kikopott.
- Ne törje meg a csatlakozó kábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne használjon aeroszolókat a hűtőszekrény közelében.
- A hűtőszekrény közelében használt aeroszolok robbanást vagy tüzet okozhatnak.

-
- ★ • Ezt a hűtőszekrényt a használatba vétel előtt a Használati útmutatónak megfelelően kell elhelyezni és üzembe helyezni.
 - Csatlakoztassa az elektromos dugót a megfelelő pozícióban úgy,

hogy a zsinór lefelé lóg.

- Ha fejjel lefelé dugja be az elektromos dugót, elszakadhat a vezeték, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátoldala ne rongálja meg a hálózati csatlakozó dugóját.
- A hűtőszekrény mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne kerülhessen a készülék alá.
- Ez tűzveszélyes.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó a elhelyezés után is hozzáférhető legyen.



- A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőszekrényt földelni kell, ezzel az áramütés veszélye a feszültség alatt levő alkatrészek szigetelésének esetleges hibája esetén is megakadályozható.
- A földeléshez soha ne használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy más potenciális villámhárítót.
- A földelő csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat.



- Ha a csatlakozó kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy a szervizzel.
- A hűtőszekrény biztosítékát szakképzett szerelőnek vagy szakszerviznek kell kicserélnie.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy személyi sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETŐ JELEK AZ ELHELYEZÉSHEZ



- A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő elhelyezésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- Üzembe helyezés után hagyja a készüléket 2 órán át állni.



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK A HASZNÁLAT ESETÉBEN



- Nedves kézzel soha ne dugja be az elektromos dugót.
- Ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
- Amikor az ajtót kinyitja vagy becsukja, azok leeshetnek, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
- Ne tegyen vízzel töltött tárgyat a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifolyik, tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne hagyja, hogy kisgyermek az ajtajára kapaszkodjon.
- Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.
- Ne hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját, ha a hűtőszekrény nincs felügyelet alatt, és ne hagyja, hogy gyermekek másszanak a hűtőszekrénybe.
- Fennáll annak a veszélye, hogy a gyerekek beszorulnak és súlyos sérülést szenvednek az alacsony hőmérséklet miatt.

- Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónylásba.
- Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben illékony vagy gyúlékony anyagokat, például benzint, hígítót, alkoholt, étert vagy LP gázt.
- Az ilyen termékek tárolása robbanást okozhat.

-
-  • Ne tároljon a hűtőszekrényben alacsony hőmérsékletre érzékeny gyógyszerkészítményeket, tudományos kutatási célú anyagokat vagy hőmérsékletre érzékeny termékeket.
- Precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő termékeket ne tároljon a hűtőszekrényben.
 - Ne helyezzen elektromos készülékeket a hűtőszekrénybe, illetve abban ne használjon ilyeneket, csak ha a gyártó kifejezetten ajánlja.
 - Ne használjon hajszárítót

a hűtőszekrény belsejének szárítására.

Ne tegyen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szag eltávolítása érdekében.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó falát vagy az abban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérülést okozhat.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához – a gyártó által ajánlott lehetőségeken kívül – ne használjon mechanikus vagy más eszközöket.
- Óvja a hűtőkört a sérülésektől.

 • A termék háztartási használatra, kizárólag élelmiszerek tárolására szolgál.

- A palackokat szorosan egymás mellé helyezve tárolja, hogy ne essenek ki.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje nyílt láng vagy más potenciális gyújtóforrás használatát, és több percen át szellőztesse azt a helyiséget, ahol a készülék található.
- Csak a gyártó vagy a szakszerviz által adott LED

lámpákat használja.

- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel, illetve ne másszanak bele.



- A hűtőszekrényt ne szerelje szét, és ne próbálja megjavítani.
 - Ezzel tűz, hibás működés és/vagy személyi sérülés bekövetkezését kockáztatja. Meghibásodás esetén forduljon a helyi szakszervizhez.



- Ha a készülékből furcsa zaj hallatszik, ég, kellemetlen szagú vagy füstöl, azonnal húzza ki az elektromos vezetéket és forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. A szellőzőnyílásokat soha ne takarja el a készülék zárt helyre történő elhelyezésével vagy beépítő szerkezetek alkalmazásával.
- Ha a világítás cseréjekor

nehézséget tapasztal, forduljon szakszervizhez.

- Ha a termékek LED lámpákkal vannak felszerelve, ne szerelje szét saját maga a lámpaburát és a LED lámpát.
 - Forduljon szakszervizhez.
- Ha por vagy víz halmozódik fel a hűtőszekrényben, húzza ki az elektromos dugót és forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.
 - Fennáll a tűzveszély kockázata.



FIGYELMEZTETŐ JELEK HASZNÁLATHOZ



- A hűtőszekrény legjobb teljesítményének eléréséhez
 - ne helyezzen élelmiszert túl közel a készülék hátulján lévő szellőzőnyílások elé, mert ezzel akadályozhatja a levegő szabad keringését a hűtőszekrényben.
 - Csomagolja be vagy helyezze légmentesen záró tartóedénybe az élelmiszert, mielőtt a hűtőszekrénybe tenné.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a mélyhűtőbe.

Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.

- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését és semmilyen módon se módosítsa azt.
- A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
- A szellőzőnyílások eltakarása esetén, különösen ha az műanyag zacskóval történik, a hűtőszekrény túlzottan lehűlhet, ha a hűtési idő túl hosszú ideig tart, eltörhet a vízszűrő, ami vízszivárgást okoz.
- Fagyasztásra behelyezett friss élelmiszert ne rakjon a már lefagyasztott mellé.

- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejáratát idejét.
- Csak iható vizet töltsön a víztartályba, és a víztartó rekeszbe.
- Csak a hűtőszekrénnel együtt szállított jégkészítőt használja.
- A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti / csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
- Ahhoz, hogy a jégkészítő megfelelően működhessen, 138 ~ 862 kPa (19.9 ~ 125.1 psi) víznyomásra van szükség.



FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ

- ★ • Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne fújjon szét gyúlékony gázt

- a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
 - Ne permetezzen tisztítószer közvetlenül a kijelzőre.
 - Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.
 - Távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést az elektromos dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát; távolítson el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról.
 - Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés kockázata.
 - Ne dugja be az ujját vagy más tárgyakat az adagolónyílásba és a jégadagolóba.
 - Ezzel személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

-  • Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.



SÚLYOS VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ

-  • Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a.
Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy az ön hűtőszekrénye milyen hűtőközeggel működik. Amikor a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. Kérje a helyi hatóságok tanácsát e termék környezetre biztonságos elhelyezésére vonatkozóan.

hulladékkezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült. A csövek szabad térben eltörnek.

- Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- E hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a régi készülékkel.
- Kérjük, környezetbarát módon kezelje hulladékként a termék csomagolóanyagait is.



TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ

- Áramkimaradás esetén hívja fel a helyi Elektromos Műveket, és érdeklődjön meg, milyen hosszú lesz az áramszünet.
- Egy rövid, egy-két órás áramszünet nem befolyásolja a hűtőszekrényben mérhető hőmérsékletet. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 2 óránál tovább tart, távolítsa el az összes jeget a jégartóból.
- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítsa el az összes fagyasztott ételt.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.

- Ne tároljon a fagyasztóban olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt, dinnyét.
- A készülék jegesedésmentes kialakítású, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a hűtőtér leolvasztására, miután ez automatikusan történik.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek.
Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

Energiatakarékos tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
- Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni.
Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
- Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki.
Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját.
A por növeli az

- energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
 - Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
 - Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.
 - A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében minden kosarat, rekeszt és polcot a gyártó által beállított pozícióban használjon.




A Side-by-Side elrendezésű hűtőszekrény telepítése

FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRENY TELEPÍTÉSÉRE

Gratulálunk, hogy a Samsung Side-by-Side hűtőszekrényt választotta. Reméljük élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyságát.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

- Válasszon olyan helyet, ahol a vízellátás könnyen biztosítható.
- Válasszon olyan helyet, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Olyan helyet válasszon, ahol sík (vagy majdnem sík) a padló.
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőszekrény számára elegendő tér van az ajtók kinyitásához.
- A használat közben igényelt teljes terület. Lásd alább a rajzokat és a méreteket.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni.

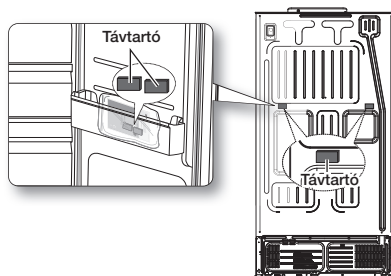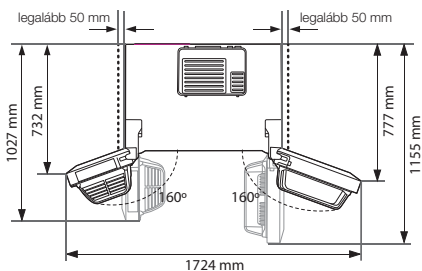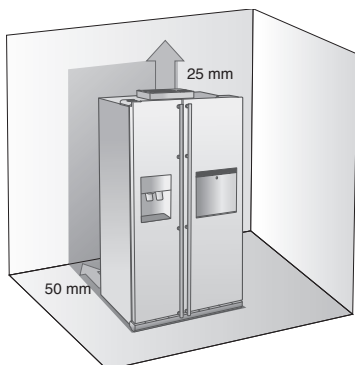

A távtartó (szürke blokk) elhelyezése

A jobb teljesítmény érdekében üzembe helyezéskor mindenképpen rögzítse a távtartót a hűtőszekrény hátuljához. Ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét.


A felszerelés módja

1. Vegye ki a becsomagolt távtartót a hűtőszekrény legalsó rekeszéből.
2. A kép alapján ellenőrizze a felszerelés helyét a hűtőszekrény hátulján.
3. Jelölje ki a távtartó felszerelésének helyét, és helyezze fel a távtartót a hűtőszekrény hátlapjára.


A hűtőszekrény szállítása

A padló sérülésének megakadályozása érdekében ügyeljen rá, hogy az elülső szintezőlábak felső pozícióban legyenek (a padló fölött). Lásd a kézikönyvben „A hűtőszekrény szintezése” című részt (19. oldal).

A padlóburkolat felületének védelme érdekében tegyen alátétet, pl. kartonlapot a hűtőgép alá.

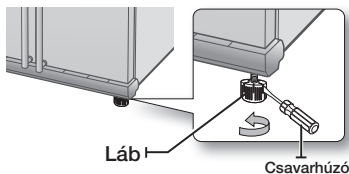

Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor mindig egyenesen húzza ki a hűtőszekrényt, és egyenesen tolja vissza, ha végzett.

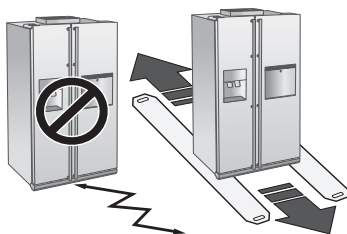


A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK ELTÁVOLÍTÁSA

Ha nem lehet egyben bevinni a hűtőszekrényt a bejáratú ajtón, akkor leveheti az ajtókat.


1. Az első láb burkolatának eltávolítása

Először nyissa ki a mélyhűtő és a hűtőszekrény ajtóit, majd távolítsa el az előláb burkolatát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a három csavart.

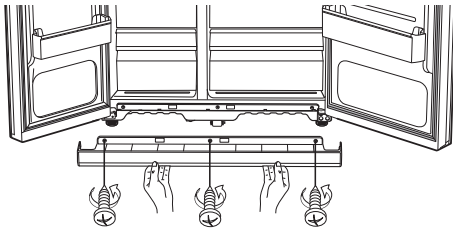

A vízellátás vezetékeinek leválasztása a hűtőszekrényről.

1. Távolítsa el a vízcsövet **1** a csatlakozás **2** összenyomásával és a vízcső kihúzásával.

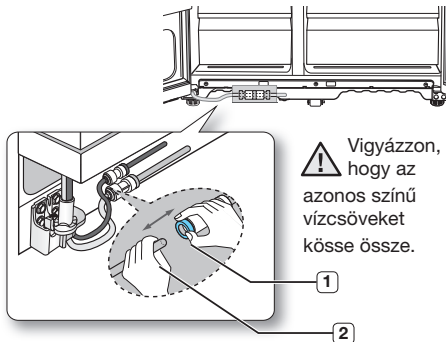


2. A mélyhűtő ajtajának leszerelése


Először meg kell említeni néhány dolgot.

- Ellenőrizze, hogy egyenesen emelje fel az ajtót úgy, hogy a zsanérok ne hajoljanak el, és ne törjenek meg.
- Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelleteget ne sértse meg.
- Helyezze az ajtókat védett területre, hogy megelőzze a megkarcolódást vagy a sérülést.


1. A mélyhűtő becsukott ajtaja mellett távolítsa el a felső pánt burkolatát **1** csavarhúzóval, majd válassza le a vezetékeket úgy, hogy óvatosan széthúzza őket **2**.

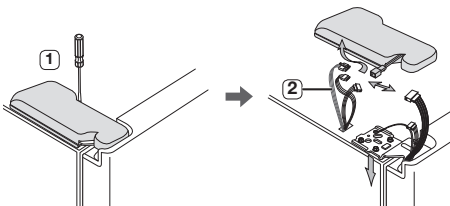

2. Távolítsa el a zsanér csavarjait **3** úgy, hogy az óra járásával ellentétes irányba forgatja azokat, és vegye le a felső zsanért **4**. Vigyázzon, nehogy leessen az ajtó leszerelés közben!

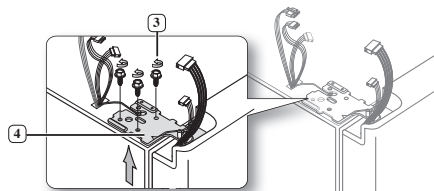


3. Ezt követően vegye le az ajtót az alsó pántról **5** úgy, hogy óvatosan felemeli egyenesen az ajtót **6**.

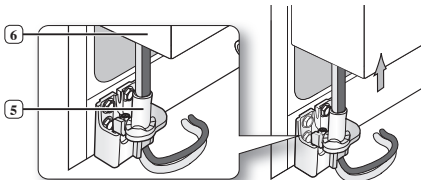


- ⚠** Vigyázzon, hogy a vízcsöveket és az ajtón lévő kábelleteget ne sértse meg.

4. Távolítsa el az ajtó pántját **7** a **8** ban lévő tartóelemből úgy, hogy óvatosan felemeli az alsó pántról.

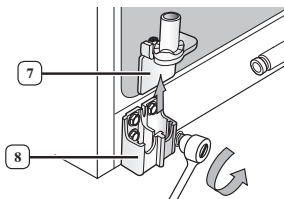


A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása


1. Csatlakoztassa be az ajtót, és a csavarhúzóval távolítsa el a felső zsanér fedelét **1**.

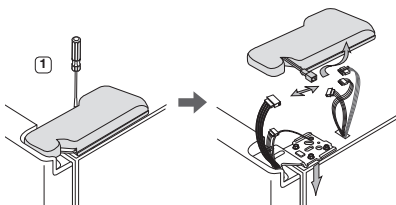


2. Távolítsa el a pánt csavarjait **2** és a földelő csavart **3** úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba, és leemeli a felső pántról **4**. Legyen óvatos, nehogy eltávolítás közben magára ejtse az ajtót.

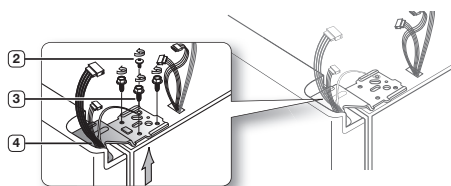

3. Vegye le az ajtót az alsó pántról **5** úgy, hogy felemeli egyenesen az ajtót **6**.

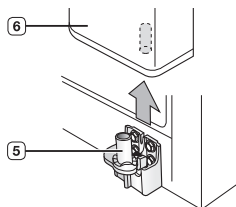

4. Távolítsa el az ajtó pántját **7** a **8** ban lévő tartóelemből úgy, hogy óvatosan felemeli az alsó pántról.

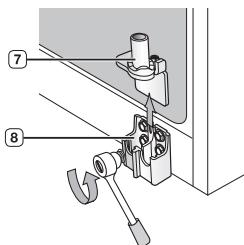


A HŰTŐSZEKRENY AJTÓINAK VISSZASZERELÉSE

Amint biztonságosan elhelyezte a hűtőszekrényt oda, ahová tervezte, visszaszerelheti rá az ajtókat.

A fagyasztó ajtajának visszaszerelése

1. A mélyhűtő ajtajának visszaszerelésekor helyezze vissza a tömlőt **1** az ajtó alsó sarkába, majd az alsó pántban **2** lévő lyukba.


Óvatosan húzza hátra a tömlőt úgy, hogy egyenesen haladjon, megtörés és elhajlás nélkül.

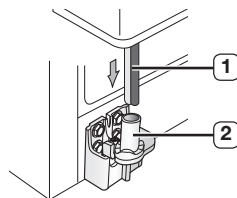


2. Helyezze be a felső pánt tengelyét **3** a mélyhűtő ajtajának sarkában lévő lyukba **4**.

Ellenőrizze, hogy a zsanér vízszintesen áll-e a felső zsanérnyílás **5** és a hűtőszekrény nyílása **6** között, majd szerelje fel a zsanér csavarjait **7** úgy, hogy az óra járásával megegyező irányba forgatja azokat.

Csatlakoztassa vissza a vezetékeket.

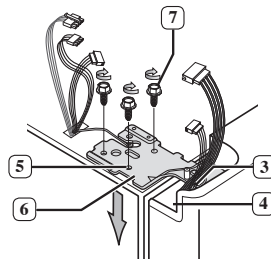


3. Helyezze a felső pánt fedelének **8** első szélét a felső pánt **9** elülső részére, és rögzítse vissza egy csavarral.

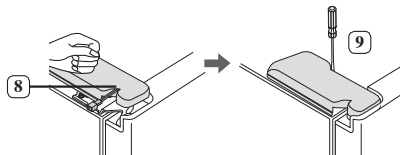


A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése


1. Helyezze vissza az alsó pántot **1** az alsó pánt tartójába **2**.

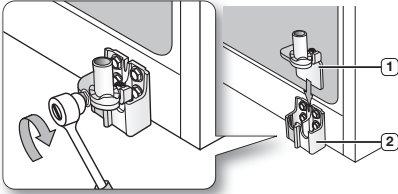


2. Illessze a hűtőszekrény ajtajának sarkában lévő lyukat **3** az alsó pánt **4** fölé.

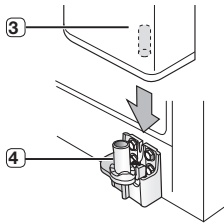

3. Helyezze be a felső pánt tengelyét **5** a pántban lévő lyukba **6**. Ellenőrizze, hogy a pánt a felső pánt lyuka **7** és a hűtőszekrény házának tetején lévő lyuk **8** között legyen. Ezek után hajtsa vissza a pánt csavarjait **9** és a földelő csavarokat **10** úgy, hogy az óramutató járásával egyező irányba hajtsa őket.

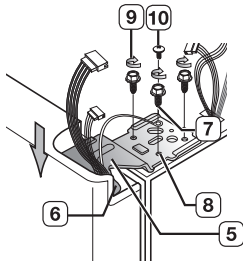


4. Helyezze a felső pánt fedelének **11** elülső részét a felső pánt **12** elülső részére, és rögzítse vissza egy csavarral.

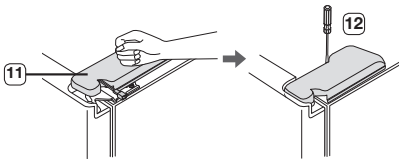


A vízadagoló vezeték visszaszerelése

1. Helyezze be a vízvezetékét **2** a csatlakozóba **1**.

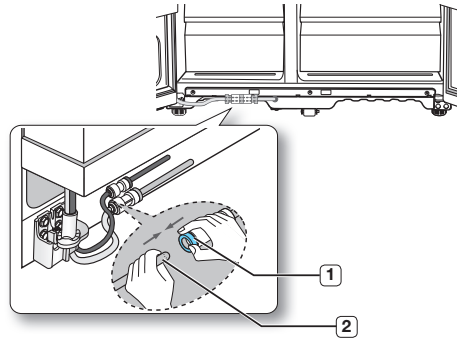

2. A vízcsövet tökéletesen bele kell illeszteni az átlátszó csőcsatlakozó közepébe, hogy a vízadagolóból ne szivároghasson a víz.
3. Illessze a helyére a szerelési csomagban található két csőbilincset, és ellenőrizze, hogy stabilan tartják-e a vízcsövet.

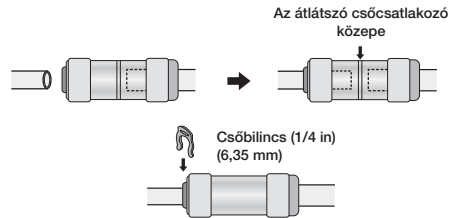

- ☑ Ne vágja el a vízcsövet. Óvatosan válassza szét a csatlakozótól.

Az elülső láb burkolatának visszaszerelése

- ☑ A burkolat visszaszerelése után ellenőrizze a vízcsatlakozó szivárgását.
- Az első láb burkolatának visszaszereléséhez húzza meg a három csavart az óramutató járásával egyező irányba az ábrán jelzett módon.


A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE

Most, hogy az ajtók újból a hűtőszekrényen vannak, lehet, hogy ellenőrizni szeretné, hogy a hűtőszekrény szintben van-e, hogy megtehesse a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nincs szintben, nem biztos, hogy tökéletesen szintbe lehet hozni az ajtókat.

 A hűtőszekrény első része is állítható.


Amikor a mélyhűtő alja alacsonyabban van, mint a hűtőszekrény

A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzó és a készülék szintezéséhez forgassa a talpat jobbra vagy balra.

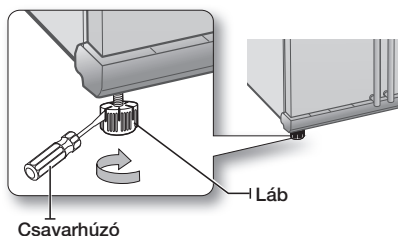

Amikor a mélyhűtő alja magasabban van, mint a hűtőszekrény

A talp hornyába illesszen egy lapos csavarhúzó és a készülék szintezéséhez forgassa a talpat jobbra vagy balra.

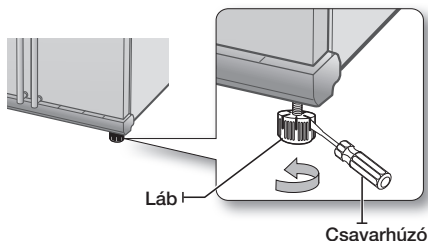

 Ehelyett olvassa el a következő részt arról, hogy mi a legjobb módja az ajtók kisebb mértékű beállításának.


AZ AJTÓK KISEBB UTÁNÁLLÍTÁSA

Ne feledje, hogy a hűtőszekrénynek szintben kell állnia ahhoz, hogy az ajtók tökéletesen síkban legyenek. Ha segítségre van szüksége, olvassa el az előző részt a hűtőszekrény szintezéséről.




Mindkét esetben ugyanolyan módon lehet kijavítani a kiegyensúlyozatlanságot. Nyissa ki az ajtókat, és állítsa be őket egyenként az alábbiak szerint :

1. Hajtsa le az anyát **1** az alsó pántról, amíg el nem éri a csavar **2** felső végét.

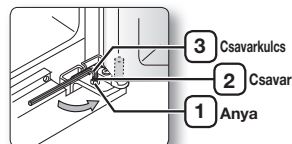

-  Az **1**, anya lecsavarásakor a **3** csavart a mellékelt imbuszkulccsal **2** forgassa balra. Ezek után képesnek kell lennie kézzel lehajtani az anyát **1**.


2. Az ajtók közötti magasságkülönbség beállításához hajtsa a csavart **2** az óramutató járásával egyező vagy ellentétes irányba.

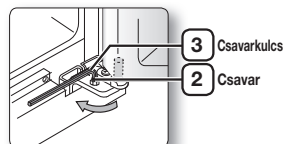

-  Az óramutató járásával egyező irányba hajtva az ajtó felfelé mozdul.

3. Az ajtók beállítása után hajtsa

az anyát **1** az óramutató járásával egyező irányba, amíg el nem éri a csavar alsó végét, majd húzza meg ismét a csavart a csavarkulccsal **3** az anya rögzítéséhez **1**.

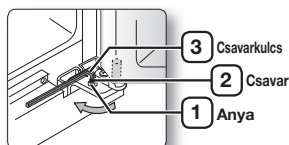

-  Ha nem húzza meg erősen az anyát, a csavar elengedhet.

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE (OPCIONÁLIS)

A vízadagoló csak egy az új Samsung hűtőszekrény hasznos funkciói közül. A jobb egészség érdekében a Samsung vízszűrője eltávolítja a nem kívánatos részecskéket a vízből. Viszont nem sterilizál, és nem pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia. A jégkészítő megfelelő működéséhez 138 ~ 862 kPa nyomásra van szükség. Normál körülmények között az 1,7 deciliteres papírpohár 10 másodperc alatt tölthető tele. Ha a hűtőszekrény alacsony (138 kPa) víznyomással rendelkező helyen van telepítve, beszerelhet egy nyomásfokozó szivattyút az alacsony nyomás kiegyenlítésére. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrényben lévő víztartály megfelelően feltöltődött-e. Ehhez nyomja le a vízadagoló karját, amíg víz nem folyik ki a vízadagoló nyílásából. A vízadagoló használatakor a víz pótlása halk zajjal járhat.



A vízcsatlakoztató készlet a készülék tartozéka. A fagyasztfiókban található meg.

A JÉGKÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

(RS77*, RS54H*)

A jégtartó eltávolítása


- Az ábra szerint fogja meg a fogantyút.
- Eryhén húzza fel az alsó részt.
- Lassan vegye ki a jégtartályt.



1. ábra

A jégtartó visszahelyezése


- A visszahelyezést fordított sorrendben kell elvégezni.
- A tartályt határozottan, kattanásig nyomja a helyére.
- Ha a tartály nem kattan a helyére, a hátulján található fogantyút fordítsa el 90 fokkal és a 2. ábra szerint próbálja ismét a helyére tenni a tartályt.

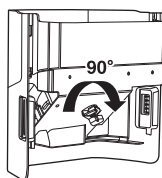

2. ábra

Normál működés

- A jégkészítóből a jégtartályba hulló jég hangja a normál működéshez tartozik.
- Ha sokáig nem vesz ki jeget a tartóból, akkor a jég feltorlódhat. Távolítsa el a feltorlódott jeget és üritse ki a tartályt.
- Ha a jég nem jön ki, ellenőrizze, hogy nincs-e feltorlódott jég, ha van, távolítsa el.
- Az első adag jégkocka a csatlakoztatás után csöben

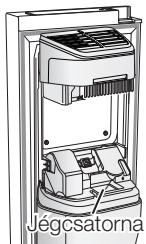

Jégcsatorna

maradt levegő miatt kicsi lehet, a használat során ez a levegő eltávozik.





VIGYÁZAT

- Ha a kijelzőn az ICE OFF kijelzés villog, tegye vissza a tartályt és/ vagy ellenőrizze a megfelelő behelyezést.
 - Ha az ajtó nyitva van, akkor víz- és jégadagoló nem működik.
 - Ha az ajtót túl erősen csapja be, akkor víz fröccsenhet a jégkészítőre.
 - A jégtartályt két kézzel fogja meg, mert egyébként leeshet.
 - A balesetek elkerülése érdekében törölje fel a padlóra került vizet vagy jeget.
 - Gyerekek ne kapaszkodjanak a jégadagolóba vagy a jégtartályba. Ez sérülést okozhat.
 - Ne helyezze a kezét vagy más tárgyat a jégcsatornába.
- Ez személyi vagy mechanikai sérülést okozhat.

A jégtartó edénybe szállított vízmennyiség ellenőrzése. (RS757*/ RS756*)

1. Emelje fel a jégkészítő vödröt, és óvatosan húzza ki a mélyhűtőből.
2. A Test (Próba) gomb lenyomásakor a jégkocka-tartály feltöltődik vízzel a vízadagoló csapból. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víz mennyisége (lásd az alábbi ábrát).


Ha túl alacsony a víz szintje, a jégkockák kicsik lesznek. Ez a fővezeték víznyomásának problémája, nem a hűtőszekrényé.

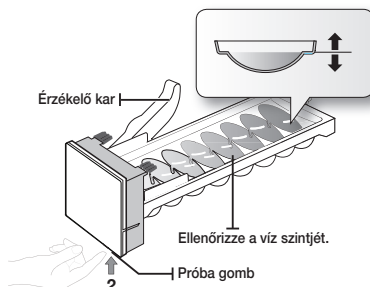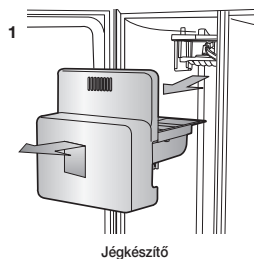

A VÍZADAGOLÓ VEZETÉK FELSZERELÉSE

Beltéri modell esetén

A víz csatlakoztatásához szükséges alkatrészek

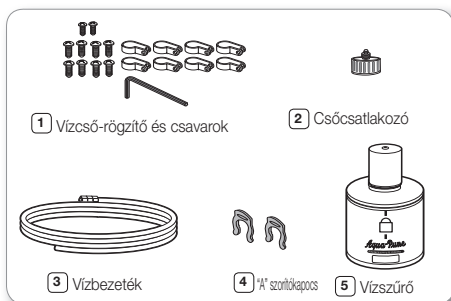


Csatlakoztatás a vízadagoló vezetékhez

1. Első lépésként zárja el a vezetékes vizet.
2. Keresse meg a legközelebbi hidegvíz-vezetékét.
3. Kövesse a vízvezeték telepítési utasításait, amely a szerelőkészletben található.

FIGYELMEZTETÉS

A bekötést a hidegvízes csőrendszerhez kell csatlakoztatni. Amennyiben a melegvízes csőrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodását okozhatja.

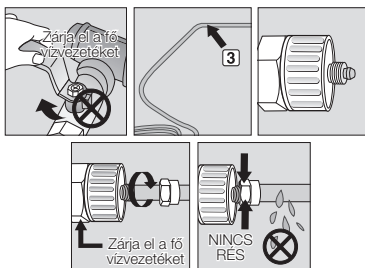


4. A vízellátás vízszűrőre csatlakoztatása után nyissa ki a vezetékes vízellátást, majd a vízszűrő tisztítása és üzembe helyezés céljából adagoljon ki kb. 1 L vizet.

A vízvezeték csatlakoztatása a hűtőszekrényhez.

1. Távolítsa el a készüléken lévő vízvezetéken lévő sapkát, és helyezze be a hollandi anyát a készüléken lévő vízvezetékre, miután leszerelte azt a mellékelt vízvezetékről.

2. Csatlakoztassa mind a készülék vízvezetékét, mind a készletben lévő vízvezetékét.
3. Húzza rá a hollandi anyát a menetes szerelvényre. Vigyázzon, hogy ne legyen rés a két elem között.
4. Nyissa ki a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

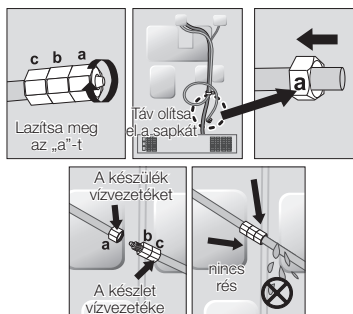


- ☑ Csak ivóvízvezetékhez csatlakoztassa a vízvezetékét. Ha meg kell javítania, vagy szét kell szerelnie a vízvezetékét, vágjon le egy 6.5 mm hosszú műanyag csövet, hogy biztosan pontosan illeszkedő és szivárgásmentes csatlakozást kapjon.



A használat megkezdése előtt vizsgálja meg, hogy ezeken a helyeken nincs-e vízszivárgás.

- A Samsung garanciája a VÍZSZERELÉSRE nem vonatkozik!
- Ezt a felhasználó költségére kell elvégezni, kivéve, ha a vízszivárgás ár tartalmazza a beszerelés költségét.
- Szükség esetén a szerelést szakemberrel végeztesse el.
- Ha a helytelen szerelés miatt vízszivárgást tapasztal, értesítse a beszerelést végző szakembert.

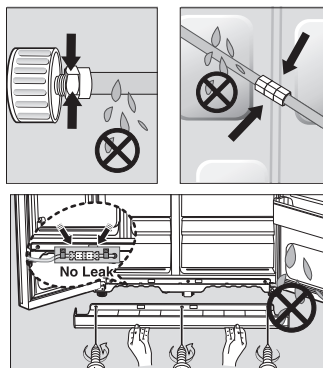

Távolítson el minden törmelékét a tisztító belsejéből.

(A Coolselect zónával rendelkező modellek esetében.)


1. Kapcsolja BE a fő vízellátást.
2. Engedjen vizet az adagolóberendezésen keresztül, amíg a víz át nem tisztítja a rendszert (kb. 3 liter).

 Normális jelenség, ha a víz és a jég kezdetben sötét színűvé válik.

A VÍZADAGOLÓ CSŐVEZETÉKÉNEK ÜZEMBEHELYEZÉSE

Kültéri üzemeltetési modell

A víz csatlakoztatásához szükséges alkatrészek

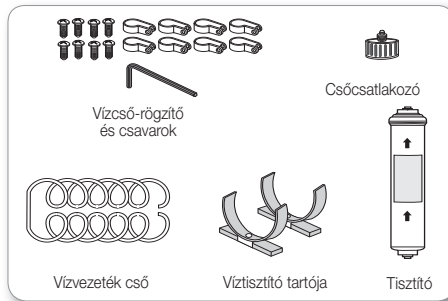

Vízvezeték csatlakoztatása

Csatlakoztassa a vízvezetékét a csap csatlakozója segítségével.

1. Zárja el a fő vízcsapot.
2. Csatlakoztassa a vízcsaphoz az "A" csatlakozót.

FIGYELMEZTETÉS

A bekötést a hidegvizes csőrendszerhez kell csatlakoztatni. Amennyiben a melegvizes csőrendszerhez csatlakoztatja, az a tisztító meghibásodását okozhatja.


JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ezen vízvezeték bekötésre nem vonatkoznak a hűtőszekrény és jégkészítő gyártójának jótállási körülményei. Gondosan tartsa be ezen utasításokat, amivel is a víz által okozott károk kockázatát csökkenti.

Megj : A mennyiben a csatlakozó nem felel meg a meglévő vízcsapnak, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszerviz képviselőjével és vásároljon egy megfelelő méretű csatlakozót.


Válassza ki a tisztító felszerelésének helyét.
(Tisztítóval ellátott modell)

- Vágja méretre a vízisztítóhoz csatlakoztatott vízvezeték csatlakozási csövét a tisztító és a hidegvíz csapja között mért távolságnak megfelelően.
- Amennyiben a vízisztító felszerelése közben össze kívánja szerelni a vízisztító kilépő és belépő oldalát, nézze meg a megfelelő (AJÁNLOTT) ábrát.

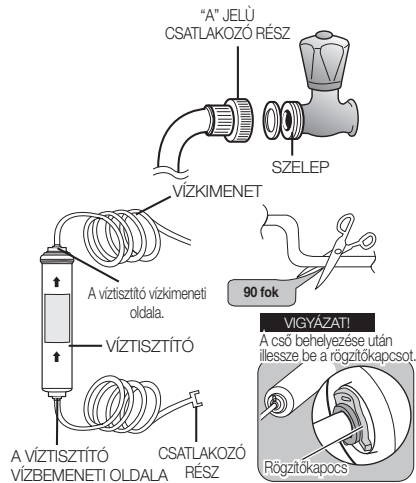

Távolítsa el az összes maradékot a tisztítóból. (Tisztítóval ellátott modell)

- Nyissa ki a vízvezeték főcsapját és ellenőrizze, hogy a víz befolyik-e a tisztító belépő oldalán.
- Amennyiben a csőben nem folyik víz, ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e.
- Hagyja nyitva a csapot, míg tiszta víz nem folyik, és a gyártáskor visszamaradt hulladékanyag ki nem öblítődik.

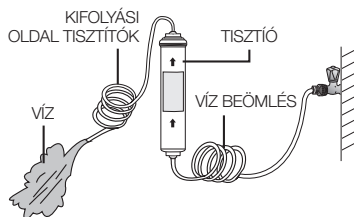

-  Normális jelenség, ha a víz és a jég kezdetben sötét színűvé válik.

A szűrőtartó felszerelése


- A szűrőtartót tartsa a kívánt helyzetben (pl. a mosogató alatt) és csavarral szilárdan rögzítse.



-  **VIGYÁZAT** Ne szerelje a tisztítót hűtőszekrényre vagy annak közelébe, az anyagi kárt okozhat.


Rögzítse a tisztítót.

- A tisztítót a jobb oldali ábra szerinti helyzetben rögzítse.

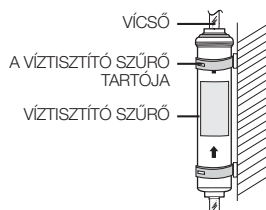


Csatlakoztassa a hűtőszekrényt a vízvezeték csatlakozóhoz.

- Vegye le a hűtőszekrény kompresszorának burkolatát.
- Csatlakoztassa a vízvezeték bekötését a szelephez az ábra szerint.
- Ellenőrizze a csatlakoztatás után, nincs-e valahol vízszivárgás. Ha szivárgást észlel, ismételje meg a csatlakoztatást.
- Helyezze vissza a hűtőszekrény kompresszorának borítását.

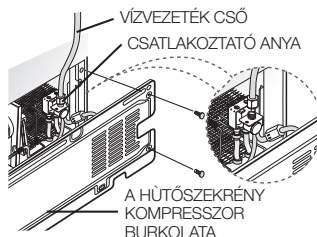

biztosítsa a vízvezeték csatlakozókat

- Az "A" csőbilincs felhasználásával rögzítse a csövet a falhoz (a hűtőszekrény hátoldala).
- A rögzítés biztosítása után győződjék meg róla, hogy a vízcsövet nem hajlította-e meg túlságosan, nem csipte vagy nyomta-e oda erősen.

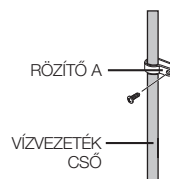

A vízvezetékben lerakódott anyagmaradványok eltávolítása a szűrő beszerelése után.


1. Nyissa ki a fő vízvezeték csapját, és zárja el a vízcső szelepét.
2. Engedjen vizet az adagolóberendezésen keresztül, amíg a víz át nem tisztítja a rendszert (kb. 3 liter). Ez az eljárás kitisztítja a vízellátási rendszert, és eltávolítja a levegőt a csővezetékekből.
3. Néhány háztartásban további átöblítésre is szükség lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a víz a vízszűrőből.

-  Az újonnan felszerelt vízszűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat során.

A SAMSUNG Side-by-Side hűtőszekrény használata

A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA / A DIGITÁLIS KIJELEZŐ HASZNÁLATA

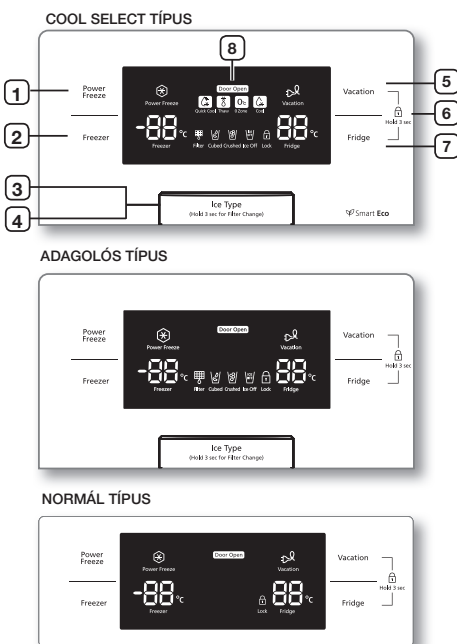

1	"POWER FREEZE" (GYORSFAGYASZTÁS) GOMB	Felgyorsítja a mélyhűtőben történő fagyasztáshoz szükséges időt. Ez akkor hasznos, ha gyorsan romló élelmiszert szeretne gyorsan lefagyasztani, vagy ha a mélyhűtő hőmérséklete hirtelen megemelkedett (például nyitva hagyták az ajtót).
2	"FREEZER" (MÉLYHŰTŐ) HOMB	A Freezer gomb lenyomásával a kívánt hőmérsékletre állítható a mélyhűtő. A hőmérséklet -15 °C (6 °F) és -23 °C (-10 °F) között állítható.

3	"ICE TYPE" (JÉG TÍPUSA) GOMB	Ezzel a gombbal lehet választani a jégkocka (Cubed), jégkása (Crushed) és a jégkészítés kikapcsolása között.
4	"FILTER CHANGE" (SZŰRŐCSERE) GOMB	Amikor szűrőt cserél, nyomja le ezt a gombot 3 másodpercig a szűrő ütemezésének visszaállításához.
5	"VACATION" (VAKÁCIÓ) GOMB	Ha szabadságra vagy üzleti útra indul, vagy ha nem kívánja használni a hűtőszekrényt, nyomja meg a "Vacation" (Vakáció) gombot. Ha a Vakáció gombbal kikapcsolja a hűtőkamerát, a kijelzőn a hűtőszekrény jelzőlámpája helyett automatikusan a Vakáció-üzemmód jelzőlámpája gyullad ki. ⚠ A Vakáció mód kiválasztásakor nyomatékosan ajánlott kivenni az élelmiszert a friss élelmiszer tároló rekeszből és becsukni az ajtót.
6	GYERMEKZÁR FUNKCIÓ	A szabadság (Vacation) és a hűtőszekrény (Fridge) gombot együttesen 3 mp-ig nyomva tartva, egyik nyomógomb sem használható. Sem a vízadagoló kar, sem a jégadagoló kar nem működik. A funkciót a két gomb ismételt együttes megnyomásával lehet kikapcsolni.
7	FRIDGE (HŰTŐSZEKRENY) GOMB	A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet. A hőmérséklet 1 és 7 °C (34 °F és 46 °F) között állítható.
8	NYITOTT AJTÓ FIGYELMEZTETÉS	1. Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja nyitva van, világít a „Door Open” ikon. 2. Ha bekapcsol az ajtóriasztó, mert a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja nyitva van, villog a „Door Open” ikon.

 A Power Freeze (gyors fagyasztás) funkció használata során a hűtőgép energiafogyasztása megnő. Ha nincs szüksége rá, ne felejtse el kikapcsolni, és az eredeti beállított hőmérséklettel használja a hűtőgépet. Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania, legalább 20 órával korábban kapcsolja be a Gyorsfagyasztás (Power Freeze) funkciót.

Kijelző kikapcsolása funkció

Az energiatakarékosság jegyében a kijelző panel automatikusan kikapcsol a következő feltételek esetén: Ha egyetlen gombot sem nyomtak meg, egyetlen ajtó sincs nyitva, vagy ha egyetlen adagolókart sem nyomtak meg.

A Vakáció, vagy a Jégkocka / Jégkása / Jég ki jelzés ikonja viszont látható marad.

Ha megnyom egy gombot, kinyit egy ajtót, vagy megnyom egy adagolókart, a kijelző panel ismét bekapcsol. A jég típus gomb kivételével az összes funkciógomb működésképesé válik, miután elveszi az ujját az éppen lenyomott gombról.

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

A MÉLYHŰTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A mélyhűtő hőmérséklete -15 °C (6 °F) és -23 °C (-10 °F) között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten nyomja meg a Freezer gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg. Ne feledje, hogy az olyan élelmiszerek, mint a jégkrém, -16 °C (4 °F) -on olvadnak. A hőmérséklet kijelzője folyamatosan mozog -15 °C (6 °F) és -23 °C (-10 °F) között. Amikor a kijelző eléri a -23 °C (-10 °F) -t, újratekődik -15 °C (6 °F) -on. Öt másodperccel az új hőmérséklet beállítását követően a kijelzőn ismét a mélyhűtő aktuális hőmérséklete jelenik meg. Ez a szám azonban változni fog, miközben a mélyhűtő átáll az új hőmérsékletre.

 Ha a SHELF-BOTTOM (polc-alja) elemet teszi be a legalsó polc helyett, a SHELF-BOTTOM (polc-alja) két csillagos rész (minden modellnél). A fagyasztóban az alsó ajtó védőeleme két csillagos rész (RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H modellek). Így a két csillagos részek hőmérséklete kicsit magasabb, mint a fagyasztó más rekeszei.

A HŰTŐSZEKRÉNY HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A hűtőszekrény hőmérséklete 7 °C (46 °F) és 1 °C (34 °F) között állítható az egyéni igényeknek megfelelően. Ismételten nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot, amíg a hőmérséklet-kijelzőn a beállítani kívánt hőmérséklet jelenik meg.

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása ugyanúgy történik, mint a mélyhűtőé.

A Fridge (Hűtőszekrény) gomb lenyomásával állítható be a kívánt hőmérséklet.

Néhány másodperc elteltével a hűtőszekrény elkezd átállni az újonnan beállított hőmérsékletre.

Ez a digitális kijelzőn is követhető.

 Az ajtók túl gyakori kinyitása megemelhetheti a mélyhűtő vagy a hűtőszekrény hőmérsékletét, vagy ha nagy mennyiségű meleg ételt helyeznek el bennük.


Emiatt a digitális kijelző villoghat.

Amint a mélyhűtő és a hűtőszekrény visszatér a normál beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik. Ha a villogás folytatódik, lehet, hogy „vissza kell állítani” a hűtőszekrényt.

Húzza ki a készüléket a hálózathoz, várjon 10 percig, majd dugja vissza.

A JÉG- ÉS HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ HASZNÁLATA

Nyomja le az Ice Type (Jégtípus) gombot a kívánt jégtípus kiválasztásához

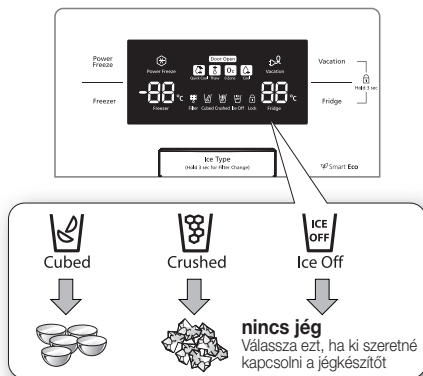

A jég jégkockaként jön létre. Ha a „Crushed” (Jégkása) lehetőséget választja, a jégkészítő kásává zúzza össze a jégkockákat.

A jég adagolása

Helyezze a poharat a jégadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan a jégadagoló karjának. Ügyeljen rá, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.

A vízadagoló használata

Helyezze az üveget a vízadagoló nyílás alá, és nyomja óvatosan a vízadagoló karjának.

Ügyeljen rá, hogy a pohár üveg egy vonalban legyen az adagoló nyílással, nehogy kifröccsenjen a víz.



FIGYELMEZTETÉS


- Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más oda nem illő tárgyat az adagoló tölcserbe vagy a jégkészítő edényébe.
 - Személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Soha ne dugja be az ujját vagy más tárgyat az adagolónyílásba.
 - Ez sérülést okozhat.
- Csak a hűtőszekrényrel együtt szállított jégkészítőt használja.
- A hűtőszekrény vízellátását csak megfelelően képzett személy telepítheti / csatlakoztathatja, és csak ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
- A jégkészítő helyes működése érdekében a víznyomásnak 138 ~ 862 kPa között kell lennie.




ELŐVIGYÁZATOSSÁG

- Amennyiben hosszabb nyaralást vagy üzleti utat tervez, és nem fogja használni a jég-, illetve a vízadagolót, zárja el a vízszелеpet.
 - Ellenkező esetben a víz szivárgása fordulhat elő.
- A készülék belsejében törölje le a nedvességet, és hagyja nyitva az ajtót.
 - Ha nem így tesz, kellemetlen szag és penész alakulhat ki.


<RS757* / RS756*>

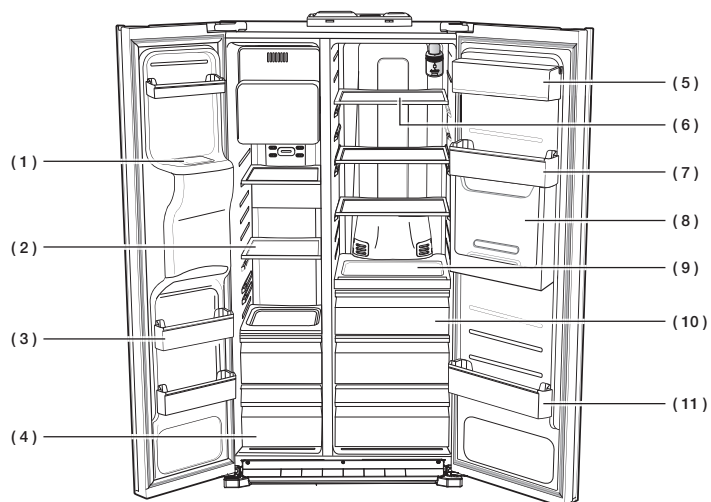

<RS77* / RS54H*>

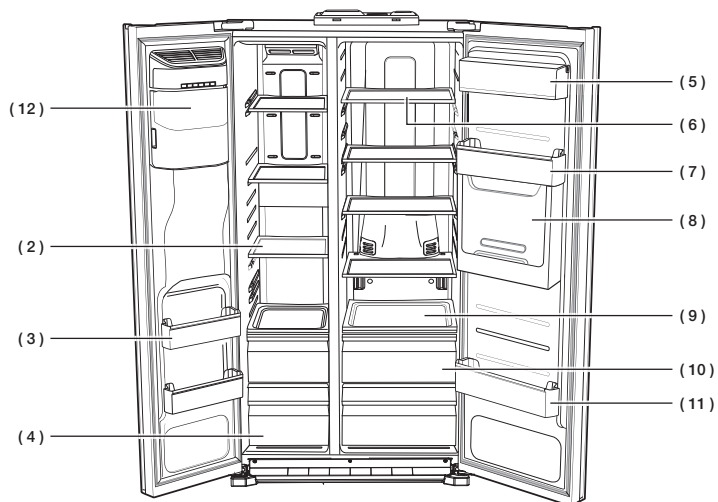

<RS772*/RS752*/RS57H*>

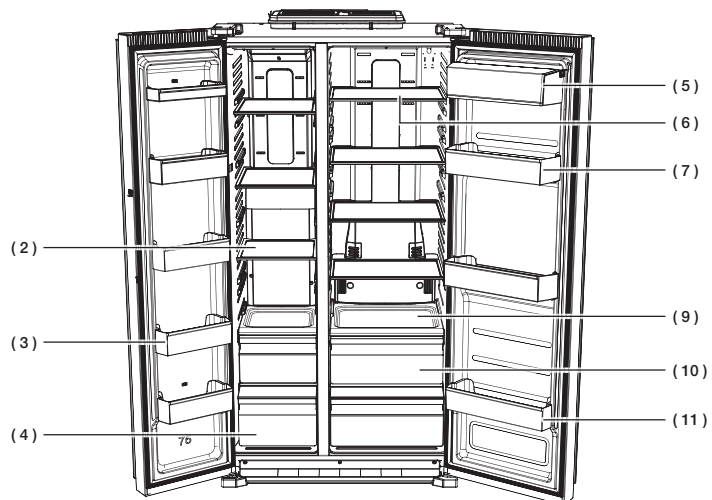

(1) Jégadagoló

Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat az adagoló tölcserbe vagy a jégkészítő edényébe. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

(2) Polcok

Bármilyen fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók.

(3) Ajtórekeszek

Kis csomagban levő fagyasztott élelmiszer tárolására használhatók.

(4) Fiókok

A leginkább húsok és száraz élelmiszerek tárolására alkalmasak. A tárolt élelmiszert biztonságosan be kell csomagolni fóliával vagy más megfelelő csomagolóanyaggal, illetve tartályba kell helyezni.

(5) Vajtartó

Használható kisebb kiszerezésű tejtermékek, például vaj, margarin, joghurt vagy ömlesztett sajtkocka tárolására.

(6) Polcok

Repedésálló konstrukció. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására használhatók. Az üveg felületén lévő körkörös nyomok keletkezése normális jelenség, és általában letörölhető nedves ruhával.

(7) Tojástartó

A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a Tojástartót a fiókra, hogy könnyen elérhető legyen.

(8) Italadagoló (opcionális)

A gyakran használt élelmiszerek, például italok és uzsonna tárolására szolgál; ezekhez a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül lehet hozzáférni.

(9) Mozgó polc (opcionális)

Arra tervezték, hogy az étellel együtt, könnyedén mozogjon. Bármilyen élelmiszer és ital tárolására használható, melyet gyakran mozgatnak.

(10) Gyümölcs- és zöldségtároló fiók

Segít megőrizni a benn tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességét. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a fiókon belül szabályozott legyen a páratartalom.

(11) Ajtórekeszek

Úgy tervezték, hogy elérjenek benne nagy, terjedelmes tárgyak, például több liter tej vagy más nagyméretű palackok és tartályok.

(12) Jégkészítő edény

Sok jég könnyű eltávolítására tervezték.



Ne tegye az ujját, a kezét vagy bármilyen más tárgyat az adagoló tölcserbe vagy a jégkészítő edényébe. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



Hogy helyet nyerjen, tárolhatja az ételt a FRE-UPP (helytakarékos) védőelemmel a jégartó edény helyett, és eltávolíthatja a COVER-ICE MAKER (fedőjég készítő) elemet.

Ha eltávolítja a jégartó edényt, az ICE OFF (jég ki) villogni fog a kijelző panelen. Eltávolíthatja továbbá a fagyasztó felső polcát és alsó polcát, valamint elhelyezheti a "SHELF-BOTTOM" (polc-alja) elemet a fagyasztó alján, mivel ez nem befolyásolja a hő- és mechanikai jellemzőket.


Az ételtároló rekesz térfogatának kiszámításakor behelyeztük a "FRE-UPP Guard"-ot (helytakarékos védőelem), a "SHELF-BOTTOM" (polc-alja) elemet, és eltávolítottuk a "COVER-ICE MAKER" (fedőjég készítő) elemet, a "felső polcot" és az "alsó polcot".



FRE-UPP GUARD
(helytakarékos védőelem) (opcionális)



COVER-ICE MAKER (fedőjég készítő)

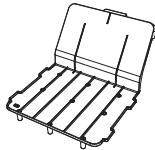

SHELF-BOTTOM (polc-alja) (opcionális)

A COOLSELECT ZONE™ FIÓK HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)

Gyorshűtés



- A gyorsűtés mód a CoolSelect Zone™ beállítással használható.
- A "Gyorsűtés" funkcióval 1-3 dobozos ital 60 percen belül lehűthető.
- A mód érvénytelenítéséhez ismételten nyomja le a "Gyorsűtés" gombot. A CoolSelect Zone™ visszaáll a korábbi hőmérsékletre.
- A "Gyorsűtés" befejeztével visszaállnak a "Hűtés" egyes beállított hőmérsékleti értékei.

Kiolvasztás



- Az élelmiszerből kiolvasztáskor cseppenként elfolyó nedvesség és a hús minőségromlása csökkenti az élelmiszerek frissességét.
- A „Kiolvasztás” mód kiválasztásakor a készülék váltakozva meleg és hideg levegőt továbbít a CoolSelect Zone™ fiókjába.
- A hús súlyától függően 4, 6, 10, illetve 12 órás kiolvasztási idő választható.
- A "Kiolvasztás" befejeztével a CoolSelect Zone™ kijelzője visszaáll a "hűtés" üzemmódba.
- A "kiolvasztás" befejeztével a hús nem tartalmaz levet, félig megfagyott állapotban van, úgyhogy könnyen szeletelhető a főzéshez.
- Az egyes típusoknál érvénytelenítéséhez nyomjon le bármely, a "kiolvasztástól" eltérő gombot.
- Az alábbiakban a hús és a hal hozzávetőleges kiolvasztási idejeit tüntettük fel. (2.5 cm vastag szeleteket feltételezve)

Kiolvasztási idő	súly
4 óra	363 g (0.8 lb)
6 óra	590 g (1.3 lb)
10 óra	771 g (1.7 lb)
12 óra	1000 g (2.2 lb)

-  A hús és a hal méretétől, illetve vastagságától függően a kiolvasztási idő eltérő lehet. A fenti súlyadatok a CoolSelect Zone™ fiókban tárolt élelmiszer teljes súlyát jelentik. Példa: 40 dkg fagyasztott marhahús és 60 dkg fagyasztott csirke teljes kiolvasztási ideje 10 óra.

 **FIGYELMEZTETÉS** A „kiolvasztási” mód használatakor a kiolvasztani nem kívánt élelmiszert ki kell venni a CoolSelect Zone™ fiókból.

Nullás zóna (0 °C)

- A „Nullás zóna” kiválasztásakor a CoolSelect Zone™ hőmérséklete a hűtőszekrény beállított hőmérsékletétől függetlenül 0 °C marad.
- A „Nullás zóna” hőmérséklet hosszabb ideig biztosítja a hús és a hal frissen tartását.

Hűtés

- A „Hűtés” egyes típusok kiválasztásakor a hőmérséklet azonos lesz a hűtőszekrény beállított hőmérsékletével. A digitális kezelőtáblán ugyanaz a hőmérséklet jelenik meg, mint a kijelzőtáblán.
- A CoolSelect Zone™ fiók plusz helyet teremt a hűtőszekrényben.


 A konkrét italtól függően a lehűtési idő eltérő lehet.

 **FIGYELMEZTETÉS** Ha a „Gyorshűtés” egyes típusoknál van kiválasztva, akkor ki kell venni az ételt a CoolSelect Zone™ fiókjából.


A MÉLYHŰTŐ TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA

A mélyhűtő belseje gyorsan tisztítható és átrendezhető.


1. Ha el szeretné távolítani az üvegpolcot, húzza ki, ameddig csak lehet. Ezek után emelje meg, és távolítsa el.

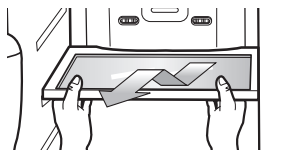

2. Ha el szeretné távolítani az ajtórekeszt, fogja meg két kézzel, és óvatosan emelje meg.

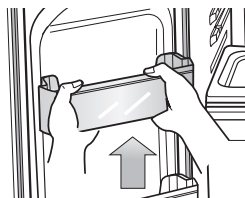


3. Ha el szeretné távolítani a műanyag fiókot, húzza felfelé, és kissé emelje meg.

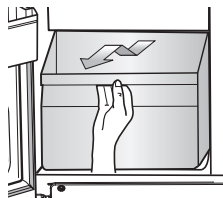

4. Jégtartó edény (mélyhűtő)

Ha el szeretné távolítani a jégkészítő edényt, emelje meg és húzza ki.


- Fogja meg a fogantyút az ábrán látható módon
- Emelje fel kissé az alsó részét
- Lassan vegye ki a jégtartó edényt

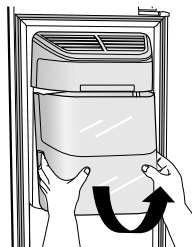

 A burkolat eltávolításakor ne fejtse ki nagy erőt, eltörhet a burkolat, és sérülést okozhat.

A HŰTŐSZEKRÉNY TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA


1. Ha el szeretné távolítani az fröccsenésvédő üvegpoltot, húzza ki, ameddig csak lehet. Ezek után emelje meg, és óvatosan távolítsa el.

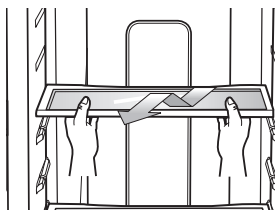

2. Ha el szeretné távolítani a zöldség- és gyümölcstartó fiókot, nyomja meg a zöldségdoboz/száraz doboz jobb és bal oldalán belüli lévő mélyedéseket, és távolítsa el úgy, hogy előre húzza. A fiókot egy kézzel tartva emelje föl egy kissé, miközben előre húzza, és kiveszi a hűtőszekrényből.



3. Ha el szeretné távolítani a gallonos ajtórekeszt, fogja meg két kézzel a rekeszt, és óvatosan emelje fel.

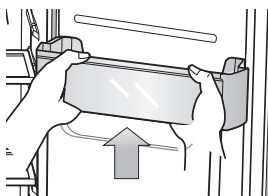

-  A tartozékok eltávolítása előtt ellenőrizze hogy nincs-e az útban élelmiszer. Amikor csak lehetséges, távolítsa el az összes élelmiszert a balesetveszély csökkentése érdekében.

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA



A tisztításhoz ne használjon benzolt, higítót, hipót vagy klórt. Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét és tüzet okozhatnak.



Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, higítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

A BELSŐ MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA CSERÉJE



LED-es megvilágítás esetén annak cseréjéhez hívja a szerviztechnikust.

A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE



Annak megelőzése érdekében, hogy a víz megrongálja a tulajdonát, a SAMSUNG hűtőgépben NE használjon más típusú vízsűrőt. CSAK SAMSUNG-GYÁRTMÁNYÚ VÍZSZŰRŐT HASZNÁLJON. A SAMSUNG jogilag semmilyen módon nem tehető felelőssé a más vízsűrő használata miatti vízvívárgás által okozott kárért, beleértve (de nem csak erre korlátozódóan) a vagyoni kárt is. A SAMSUNG hűtőgépei CSAK a SAMSUNG vízsűrővel működnek.


A vízsűrő állapotjelzője figyelmeztet, hogy mikor kell cserélni a vízsűrőbetétet. Ha a szűrő jelzőfénye pirosra vált, ki kell cserélni a szűrőt. Annak érdekében, hogy legyen ideje új szűrőt beszerezni, a lámpa akkor gyullad fel, mielőtt véget érne az aktuális szűrő kapacitása. A szűrő időben történő cseréje biztosítja, hogy a hűtőszekrény vize a legfrissebb és a legtisztább legyen.



Belső szűrős modellekhez


1. Távolítsa el a vízsűrőt a dobozából, és helyezzen el a vízsűrőn egy matricát a hónap jelzésére.
2. Helyezzen egy fél évvel későbbi dátummal ellátott matricát a szűrőre. Például ha márciusban cseréli ki a vízsűrőt, helyezze a „SEP” (szeptember) feliratú matricát a szűrőre, amely emlékeztet arra, hogy szeptemberben kell kicserélni. A szűrő normál élettartama 6 hónap.

3. Ezt követően távolítsa el a rögzített sapkát úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját, és vegye ki a régi szűrőt.
5. Helyezze el, és nyomja be az új szűrőt a szűrő házába. Lassan forgassa el a vízsűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne húzza túl.

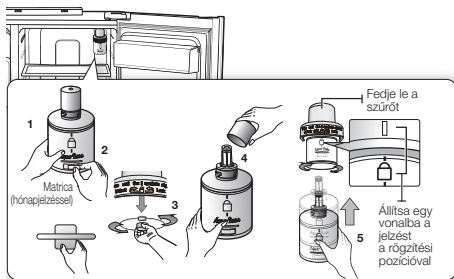


Külső szűrős modellekhez

1. Zárja le a vízellátást.
2. Ügyeljen a szűrőn feltüntetett folyásirányra.
3. A vízbemeneti csövet ütközésig tolja a szűrő vízbemeneti végébe.




Megjegyzés : Ügyeljen arra, hogy a vágás merőleges legyen és ne ferde, mert ez szivárgást okozhat.

4. A cső behelyezése után erősen nyomja össze a kapcsot. Ezzel rögzíti a csövet.



5. Nyissa meg a vizet és ellenőrizze, hogy van-e szivárgás. Szivárgás esetén ismételje meg az 1., 2., 3. és 4. lépést. Ha a szivárgás fennmarad, értesítse a szakszervizt.

6. Amint befejezte az eljárást, tartsa lenyomva 3 másodpercig az Ice Type(Jég be/ki) gombot a szűrő ütemezésének visszaállításához.
7. Végül adagoljon ki 1 L vizet és öntse ki. Ivás előtt ellenőrizze, hogy tiszta víz folyik-e.

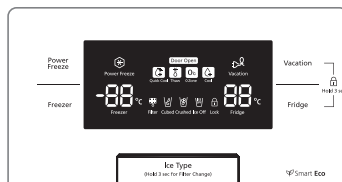

- Az újonnan felszerelt vízsűrő betét miatt rövid ideig a víz kilövellhet a vízadagolóból. Ennek oka a vezetékben összegyűlt levegő. Ez nem okozhat problémát a használat során.

Cserélhető szűrőbetétek megrendelése

Ha több vízsűrő betétet szeretne rendelni, forduljon hivatalos Samsung forgalmazóhoz.

- Belső szűrő - HAFIN2/EXP
- Külső szűrő - HAFEX/EXP

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem működik, vagy nem hűt rendesen a hűtőszekrény.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e bedugva. - A helyes hőmérsékletre van beállítva a kezelőegységen lévő hőmérsékletszabályozó? Próbálja alacsonyabb hőmérsékletre beállítani a készüléket. - A hűtőszekrény közvetlen napsugárzás hatásának van kitéve, vagy túl közel van valamilyen hőforráshoz? - Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését?
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	- A helyes hőmérsékletre van beállítva a kijelző panelen lévő hőmérsékletszabályozó? Próbálja a készüléket magasabb hőmérsékletre állítani. - Nem túl alacsony a helyiség hőmérséklete? - Elhelyezett nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény leghidegebb részében? Próbálja az ilyen élelmiszereket a hűtőszekrény fő rekeszében, nem pedig a CoolSelect Zone™ fiókban tárolni.
Szokatlan hangok vagy zajok hallhatók.	- Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintes és stabil-e. - Túl közel van a falhoz a hűtőszekrény hátsó része, és így megakadályozza a levegő keringését? - Nem esett le valamilyen tárgy a hűtőszekrény mögé vagy alá? - Kattogó hang hallatszik a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális, és azért van, mert a különböző alkatrészek összehúzódnak vagy kitágulnak a hűtőszekrény belső hőmérsékletétől függően.
A készülék elülső sarkai és oldalai meleggek, és pára csapódik le.	- Valamennyi hő normális, mivel a hűtőszekrény elülső sarkaira melegítő csöveket építettek be a páralecsapódás megelőzése érdekében. - Nincs nyitva a hűtőszekrény ajtaja? A páralecsapódás fordulhat elő, ha sokáig nyitva hagyja az ajtót.
Nincs jégadagolás.	- Várt 12 órát a vízadagoló vezeték bekötése után, mielőtt jeget készített volna? - Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van? - Nem állította le manuálisan a jégkészítési funkciót? Ellenőrizze, hogy az Ice Type (Jégtípus) beállítása Cubed (Jégkocka) vagy Crushed (Jégkása). - Nem akadt el a jég a jégtárolóban? - Nem túl magas a mélyhűtő hőmérséklete? Próbálja lejjebb venni a mélyhűtő hőmérsékletét.
Bugyborékoló hang hallatszik a hűtőszekrényből.	Ez normális. A bugyborékolás oka, hogy hűtőfolyadék kering a hűtőszekrényben.
Kellemetlen szag van a hűtőszekrény belsejében.	- Nem romlott meg az élelmiszer? - Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. - Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mélyhűtőt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Jég képződik a mélyhűtő falán.	- Nem záródott el a szellőzőnyílás? Távolítsa el az akadályokat, hogy a levegő szabadon keringhessen. - Biztosítson elegendő helyet a tárolt élelmiszerek között, hogy a levegő szabadon keringhessen. - Megfelelően be van csukva van a mélyhűtő ajtaja?
Nem működik a vízadagoló.	- Csatlakoztatva van a vízvezeték, és a zárószelep nyitva van? - Nem nyomódott össze, és nem tört meg a vízadagoló cső? - Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csővezetékben. - Nem azért fagyott be a víztartály, mert túl alacsonyra állította a hűtőszekrény hőmérsékletét? Próbáljon magasabb hőmérsékletet beállítani a fő kezelőegységen.

	Hűtőgép	
Gyártó	SAMSUNG Electronics	
Márka	SAMSUNG	
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó	
Modell név	RS7778****	RS7768****
Energiaosztály (A++/leghatékonyabb/-G/legkevésbé hatékony/)	A++	A++
Környezetbarát védjegy	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órá s szabványos vizsgálati eredmények alapján)	353	353
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	359	361
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	184	184
Fagyasztó besorolás	   	   
No Frost	Frost Free	Frost Free
Áramkimaradási biztonság (óra)	12	12
Fagyasztási teljesítmény (kg / 24 h)	12	12
Klímaosztály	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Zajszint (dBA)	39	39
Beépíthetőség	Szabadonálló	Szabadonálló

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

 A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

Hungary



**A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)**

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel : SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.Szépvölgyi Business Park, 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2.

06-80-SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com



DA68-02710J-04