



EMGETON



UNIVERSAL REMOTE C3 PRO

CZ	Univerzální dálkový ovladač – Uživatelský návod	3
UK	Universal remote control - User Manual	10
DE	Universalfernbedienung – Anleitung	16
SK	Univerzálny diaľkový ovládač - Uživatelský návod	22
PL	Pilot uniwersalny - Instrukcja obsługi odzwarcza	27
HU	Univerzális távirányító - Használati útmutató	33

FUNKCE TLAČÍTEK

SET - ukáže stav displeje nebo spustí nastavení

LEARN - vyvolá funkce učení aktuálního zařízení při stisknutí a držení tlačítka

MACRO - vyvolá povelovou řadu

DEVICE - vytvoří zařízení TV a TV1 (VCR a VCR1,...)

PAGE - přepne stránku 1 a stránku 2 tlačítek dotykového displeje. Podržíte-li tlačítko déle než 3 sekundy, zobrazí se datum a rok

LIGHT - zapnutí podsvícení dotykového displeje

POWER - zapnutí a vypnutí přístroje, vyvolání nabídky dotykového displeje

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX - výběr zařízení k ovládání

CH - výběr kanálu jako u původního ovladače

VOL a MUTE - ovládání hlasitosti a ztišení jako u původního ovladače

0-9 - ovládání jako u původního ovladače

ENTER - ovládání jako u původního ovladače

MENU - ovládání jako u původního ovladače

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud chcete ovládat druhé stejné zařízení (TV, VCR, DVD...), můžete přidat nové zařízení.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Device“ z menu a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Add New“ z menu a potvrďte tlačítkem OK. Na LCD bude zobrazeno „SelectDEV“.
4. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete přidat a potvrďte tlačítkem OK. Display zobrazí „Success!“.
5. Pokud chcete přidat další zařízení, opakujte kroky 3-4. Uložíte-li celkem 8 typů pro každé zařízení, ovladač ohlásí, že je plná paměť (display zobrazí „Full“).

SMAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Device“ z menu a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Delete“ z menu a potvrďte tlačítkem OK. Na LCD bude zobrazeno „DeleteDEV“.
4. Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete smazat a potvrďte tlačítkem OK. Display zobrazí „Success!“.
5. Pokud chcete smazat další zařízení, opakujte kroky 3-4. Není-li již ke smazání žádné zařízení stejného typu, ovladač ohlásí, že je prázdná paměť (display zobrazí „EMPTY“).

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ DLE VÝROBCE A KÓDU

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).
2. Podržte tlačítko SET a pak zároveň tlačítko zařízení (např. TV, DVD...)
3. Po uvolnění tlačítek se zobrazí nabídka značek zařízení na LCD.
4. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte značku zařízení (např. „Sony“).
5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte z menu jiný kód značky.
6. Až budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko OK pro uložení. Na displeji se zobrazí „Success !“; tím je programování ukončeno.

Poznámka:

1. K navrácení do původního stavu stiskněte tlačítko EXIT, nebo tlačítko zařízení (např. TV, VCR...)
2. Tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶, OK, EXIT jsou v programovacím módu určena pouze pro programování ovladače, neslouží k ovládání zařízení během nastavení.

PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÝM VYHLEDÁVÁNÍM

Pokud nastavení zařízení dle výrobce a kódu selže, použijte programování automatickým vyhledáváním pro nalezení správného kódu.

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).
2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „SetupCode“ z menu a potvrďte tlačítkem OK. Na LCD bude zobrazeno „Auto Search“, potvrďte tlačítkem OK, stiskněte tlačítko zařízení a potvrďte opět tlačítkem OK pro spuštění automatického vyhledávání (ovladač musí být po dobu vyhledávání namířen na zařízení).
4. Pokud zařízení zareaguje vypnutím, ukončete vyhledávání stiskem libovolného tlačítka a pro uložení stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „Success !“; vystupte do normálního módu (2x stiskněte tlačítko EXIT) a tím je programování ukončeno.
5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte kroky 2-4 a vyberte jiný kód zařízení.

Poznámka:

1. Pokud nestihnete stisknout tlačítko, když zařízení zareaguje, stiskněte jej ihned poté a tlačítka ▲ nebo ▼ se vraťte ke kódu, na který zařízení reagovalo.
2. Tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶, OK, EXIT jsou v programovacím módu určena pouze pro programování ovladače, neslouží k ovládání zařízení během nastavení.
3. Po prohledání všech kódů se vyhledávání zastaví na prvním kódu.

PROGRAMOVÁNÍ ZADÁNÍM KÓDU


1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.) a v seznamu kódů najděte kód odpovídající značce vašeho zařízení (např. Lifetec 003, 010, 062).

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „SetupCode“ z menu a potvrďte tlačítkem OK. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „EnterCode“ z menu a potvrďte tlačítkem OK. Vyberte zařízení, které chcete programovat a zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
4. Display zobrazí „Success !“, vystupte do normálního módu (2x stiskněte tlačítko EXIT) a tím je programování ukončeno.
5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte kroky 2-4 a vyberte jiný kód zařízení.

UČENÍ

Je určeno pouze k doplnění předprogramovaných kódů tlačítek.

1. Stiskem tlačítka zařízení vyberte to, které chcete doprogramovat.
2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Learning“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „LearnKey“ a potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SelectKEY“; zvolte tlačítko na ovladači, které chcete doprogramovat.
4. LCD zobrazí „PLS Send Signal in“, namířte originální ovladač ze vzdálenosti cca 5 cm na přijímací okénko tohoto ovladače. Stiskněte tlačítko originálního ovladače a vyčkejte až display zobrazí „Success !“. Pokud učení selže, pokuste se postup zopakovat. Pro uložení a ukončení učení stiskněte tlačítko zařízení, pro nějž jste doprogramovali funkce.
5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte kroky 2-4.

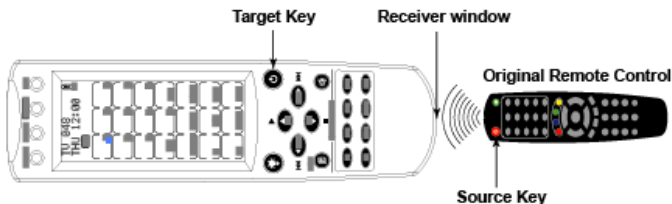

Poznámka:

1. Naprogramované tlačítko může být znovu přeprogramováno. V tom případě je uložen vždy poslední příkaz.
2. Mohou být naprogramována všechna obvyklá tlačítka kromě tlačítek DEVICE, LEARN, MACRO a SET.
3. Naprogramování některých kódů nemusí být úspěšné.
4. Je možné naprogramovat cca 100 tlačítek pro 8 zařízení a 8 přidaných zařízení.

MAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÉHO TLAČÍTKA

1. Stiskem tlačítka zařízení vyberte to, jehož naučené tlačítko chcete smazat.
2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Learning“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „DeleteKey“, vyberte tlačítko ke smazání a na dotaz „Sure Delet“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „Success !“ a příkaz je smazán.
4. Pro smazání dalších tlačítek zopakujte krok 3. Poté ukončete mód mazání stiskem tlačítka zařízení.

SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ PRO ZAŘÍZENÍ

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Learning“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „DeleteDEV“, vyberte zařízení ke smazání a na dotaz „Sure Delet“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „Success !“ a zařízení je smazáno.
3. Pro smazání dalších zařízení zopakujte krok 2. Poté ukončete mód mazání několika stiskem tlačítka EXIT.

SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ V OVLADAČI

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Learning“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „Delete All“ a na dotaz „Sure Delet“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „Success !“ a příkazy jsou smazány.

ZMĚNA ROZVRŽENÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pomocí změny rozvržení můžete přizpůsobit umístění tlačítek tak, jak je máte na Vašem originálním dálkovém ovladači.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Layout“ a potvrďte tlačítkem OK. Stiskněte tlačítko zařízení, pro které chcete změnit rozvržení. Stiskem tlačítka PAGE zvolte stránku, kterou chcete změnit. Tlačítkem POWER zobrazíte všechny příkazy všech tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko, které chcete změnit.
4. Při každém stisknutí tlačítka se změní jeho vzhled.
5. Stisknutím tlačítka SET uložíte změnu a LCD zobrazí „Success !“. Poté ukončete mód změny rozvržení několika stiskem tlačítka EXIT.

PROGRAMOVÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „MacroSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Macro1“, „Macro 2“ nebo „Macro 3“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. LCD zobrazí „Set Up“; potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SelectKEY“.
5. Nyní vyberte zařízení a tlačítka, které chcete, aby Makro zpracovalo (pokud stisknete TV+POWER+MUTE+AV+DVD+PLAY+VCR+RECORD, pak se nejprve zapne televizor, ztiší se, přepne se na AV, spustí se přehrávání DVD a spustí se záznam na VCR).
6. Po navolení všech příkazů (max. 10) stiskněte tlačítko PAGE a na druhé stránce stiskněte tlačítko OK pro uložení. LCD zobrazí „Success !“ a několikrát stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

SPUŠTĚNÍ NAPROGRAMOVANÉHO MAKRA

Držte tlačítko MACRO a stiskněte tlačítko 1 nebo 2 nebo 3 a pustíte je. Ovladač vyšle sérii příkazů podle naprogramované sekvence.

MAZÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „MacroSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Macro1“, „Macro 2“ nebo „Macro 3“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Delete“ a na dotaz „Sure Delet“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „Success !“ a několikrát stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

NASTAVENÍ ČASU

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „TimeSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu postupně položky „rok, měsíc, datum, den, AM (dop.), PM (odp.), hodina a minuta“, zadejte hodnoty pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „Success !“, tím je nastavení ukončeno. Stiskem tlačítka zařízení ukončíte nastavení času.

UZAMČENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI

Tato funkce je vhodná, pokud chcete k nastavování hlasitosti využívat pouze jedno zařízení (např. zesilovač). Tato funkce zajistí, že ovládání hlasitosti a ztišení je zafixováno na zesilovač, ať používáte jakékoli další zařízení.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „VOL Lock“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Stiskem tlačítka zařízení zvolte to, pro které chcete hlasitost zamknout.
5. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte „Locked“ (uzamčený) nebo „Unlock“ (odemčený) a potvrďte tlačítkem OK.
6. LCD zobrazí „Success !“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

UZAMČENÍ ZAŘÍZENÍ

Tato funkce je vhodná, pokud chcete jedno zařízení uzamknout proti změnám nastavení. Tato funkce zajistí, že naprogramování zařízení je zafixováno, pokud budete chtít nastavení změnit, musíte uzamčení deaktivovat.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „DEV Lock“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Stiskem tlačítka zařízení zvolte to, které chcete zamknout.
5. Tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte „Locked“ (uzamčený) nebo „Unlock“ (odemčený) a potvrďte tlačítkem OK.
6. LCD zobrazí „Success !“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

PODSVÍCENÍ LCD

Pokud chcete aktivovat podsvícení, stiskněte tlačítko **LIGHT**.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „BackLight“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte „On“ (zapnuto) a délku podsvícení nebo „Off“ (vypnuto) a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „Success !“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

NASTAVENÍ VYPÍNÁNÍ LCD

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Delay“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte vyberte „On“ (zapnuto) a délku zobrazení na LCD nebo „All On“ (stále zapnuto) a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „Success !“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

NASTAVENÍ KONTRASTU LCD

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Contrast“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte úroveň kontrastu a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „Success !“; tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

ZVUKOVÉ POTVRZENÍ STISKU TLAČÍTKA

Zapnutím funkce bude aktivováno zvukové potvrzení stisku každého tlačítka

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „Beep“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte „On“ (zapnuto) nebo „Off“ (vypnuto) a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „Success !“; tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

NASTAVENÍ PŮVODNÍCH HODNOT

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „OtherSet“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte z menu volbu „ClearAll“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Na dotaz „Sure Clear“ stiskněte tlačítko OK.
5. LCD zobrazí „Success !“; tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několika stiskem tlačítka EXIT.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů nebo chemických látek
Pád přístroje ale může způsobit jeho poškození.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:

- místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
- místa se silným magnetickým polem
- místa vystavená extrémním teplotám
- přímé slunce nebo do blízkosti zařízení, sálajícího teplo

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Záruka se nevztahuje na kompatibilitu pro všechna ovládaná zařízení, zejména zařízení vyrobená po datu výroby univerzálního ovladače, dále pak na funkci učení pro originální a zejména neoriginální dálkové ovladače. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním, jako například nadměrnou silou zničené nebo zamáčklé tlačítko nebo prasklý displej, poškození vzniklá pádem, atd.

KEY FUNCTIONS

SET - starting to set up (program) the remote control or shows you the status of the LCD screen

LEARN - setting up learning function

MACRO – sequent commands operation

DEVICE - making devices TV and TV1 (VCR and VCR1...)

PAGE - switching between Page1 and Page2 of touch screen buttons. If you hold down for 3 seconds, it shows the date and year on touch screen

LIGHT - controlling the touch screen back light

POWER - switching the device on and off. Press the power button to show all available choices for all buttons under touch screen layout mode

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX - selecting the device which you want to control

CH - Working like the Channel Up and Down key on your original remote control.

VOL and MUTE - Controlling the volume, like the volume up and down and mute key on your original remote control

0-9 - The number keys operate the same function as on your original remote control

ENTER - the same function as on your original remote control

MENU - the same function as on your original remote control

DEVICE SETUP BY BRAND AND CODE

1. Turn on the device (e.g. TV, DVD...) you would like to operate. If it is a VCR, please insert a tape.
2. Press and hold the SET key on your remote control. Then press (simultaneously) one of the device keys (e.g. TV, DVD...)
3. Then release them, the Brands will be displayed on the screen.
4. Press the ▲ or ▼ key to select the brand of your device (e.g. your TV brand: Tesla).
5. Check the function of the keys (e.g. POWER CH+ CH- VOL+ VOL/MUTE). If none of the keys of your new remote control can work, or most of the keys work improperly, please try another code by the ▲ or ▼ key, until all basic functions operate properly,
6. LCD shows "Success!", and then it finishes the set-up

SET-UP BY AUTO SEARCH

If the set-up by brand and code failed or you cannot find the brand name in your remote control screen, you may use the Auto Search to find the correct code to operate your device.

1. Turn on the device (e.g. TV, DVD...) you would like to operate. If it is a VCR, Please insert a tape.
2. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "SetupCode" on LCD menu, then press OK key, select "Auto Srch" of the LCD menu, confirm by OK key, then you press device key to select your desired operation device (e.g. DVD) and then press the OK key to start the Auto Search. (You must point your remote control to your device at this moment).
4. See if the device reacts or not, once the device reacts, please press any key to stop the search.
5. Check the function of the keys (e.g. POWER CH+ CH- VOL+ VOL/MUTE). If none of the keys of your new remote control can work, or most of the keys work improperly, please try another code by the or key, until all basic functions operate properly,
6. LCD shows "Success!", then it finishes the set-up

SET-UP BY ENTERING CODE

1. Turn on the device (e.g. TV, DVD...) you would like to operate. If it is a VCR, Please insert a tape, In the code list, please find the brand name and code no of your device brand (e.g. Lifetec 003, 010, 062,).
2. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "SetupCode" on LCD menu, then press OK key, select "Enter Code" of the LCD menu, confirm by OK key, then you press device key to select your desired operation device (e.g. DVD) and then press the OK key to enter the code.
4. LCD shows "Success!", and then it finishes the set-up
5. Check the function of the keys (e.g. POWER CH+ CH- VOL+ VOL/MUTE). If none of the keys of your new remote control can work, or most of the keys work improperly, please try another code, until all basic functions operate properly.

LEARNING

The feature is used to supplement the preprogrammed code list.

1. Press device key to select the device (e.g. DVD) to learn.
2. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "SetupCode" on LCD menu, then press OK key, select "LEARNING" of the LCD menu, then "Select Key", (e.g. Power), confirm by OK key.
4. LCD shows "PLS Send Signal", point the transmitter of the original remote control remotes face to the receiver window of this universal remote control by approximately 50mm apart. Press and hold the original remote key (e.g. Power) until the LCD displays "Success!".

SET UP CLOCK

You can set up the clock on your remote control and the time will be displayed

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "TimeSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ key to select desired setup items such as Year, Month, Date, Day, Hour and Minute, then press the w or w key to change the year, month, date, day, AM or PM, hour and minute.
4. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

VOLUME LEVEL LOCK

This function makes it very convenient when you only use one device to adjust volume.

For example, you may use your amplifier as your main volume control, then you can use this function to fix the volume and mute key of AUX, no matter which device you will use (even you will use TV, DVD, VCR etc), the volume and mute key on remote control still control the volume and mute of your amplifier.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "VOL Lock" on LCD menu, confirm by OK key.
4. Press DEVICE key to select the device (e.g. AUX).
5. Press the ◀ or ▶ key to change to the Locked or Unlock mode.
6. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

DEVICE LOCK

You can use Device lock function to fix current device code and this device code cannot be changed by brand and code set up or auto search. You can set it to the Off to quit from this function.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "DEV Lock" on LCD menu, confirm by OK key.
4. Press DEVICE key to select the device (e.g. TV).
5. Press the ◀ or ▶ key to change to the Locked or Unlock mode.
6. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

BACKLIGHT

If you want to activate backlight, press **LIGHT** button.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "BackLight" on LCD menu, confirm by OK key.
4. Press the ▲ or ▼ key to change to the On or Off mode and then press OK key.
5. Press the ◀ or ▶ key to select Back Light on time (change length of Back Light on-time from 5-30 seconds and 5 seconds as a step.), confirm by OK key.
6. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

CONTRAST ADJUST OF THE TOUCH SCREEN

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "Contrast" on LCD menu, confirm by OK key
4. Press the ▲ or ▼ key to select the contrast level and then press OK key
5. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

TOUCH SCREEN LCD ON

If you set the Delay to On, that means the Touch screen is always on (It is convenient to see the status but it is bigger power consumption). If you set up Delay to Off, the Touchscreen will be on for some time and then be off after any operation on your remote control and you can change the length of on time as below steps.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "Delay" on LCD menu, confirm by OK key.
4. Press the ◀ or ▶ key to select the value and then press OK key.
5. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

KEY BEEP CONFIRMATION

If the Beep is on, the Beep will be beep when you press any key.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "Beep" on LCD menu, confirm by OK key.
4. Press the ▲ or ▼ key to select the value and then press OK key.
5. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

CLEAR ALL

Erase all the setting up data, and go back to the factory default settings.

1. Press and hold the SET key on your remote control for more than 3 seconds, then release it.
2. Press the ▲ or ▼ keys to select "OtherSet" on LCD menu, confirm by OK key.
3. Press the ▲ or ▼ keys to select "Clear All" on LCD menu, confirm by OK key.
4. LCD shows "Sure Clear?", press OK key.
5. LCD shows "Success!", this finishes the set-up

Note:

1. To return to beginning status, please press the EXIT key or the device key (e.g. TV, or VCR...)
2. The keys of ▲ ▼ ◀ ▶ , OK, EXIT are only used to set-up your new remote control You can't control your device as normal menu function at this moment.

You may find more detailed info on www.emgeton.com

CAUTION

Do not expose the device to severe impacts or jarring. Vibrations experienced during walking will not affect the player. However, a fall of device may result in a damage.

Be careful when storing the device and do not use or place it at the following places:

- places with high humidity
- places with strong magnetic fields
- places with extreme temperatures
- directly under the sunshine or near the equipment that generates heat

DEVICE WARRANTY INFORMATION

The warranty does not apply for compatibility of all devices, especially for devices manufactured after production date of the universal remote control and also for the learning function on some original remote controls, and especially for non-original remote controls.

The warranty does not apply for failures caused by mechanical damages of the device caused by maltreatment, such as button broken or crushed by too strong pressing, broken display, mechanical damages caused by fall of device, etc.

DE Universalfernbedienung - Kurzanleitung

TASTENFUNKTIONEN

SET – ZEIGT STATUS AN

LEARN – RUFT LERNFUNKTIONEN AUS

MACRO – RUFT MAKROFUNKTIONEN AUS

DEVICE – erstellt ein Gerät, z.B. TV und TV1(VCR und VCR1,...)

PAGE – schaltet zwischen Seite 1 und 2 des Touchscreens, nach 3 Sekunden wird Uhrzeit und Jahr angezeigt

LIGHT – Touchscreen Hintergrundbeleuchtung

POWER - aus und an, Touchscreen Menu

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX - Auswahl des Gerätes

CH - Kanalwahl wie bei Originalfernbedienung

VOL and MUTE - Lautstärkeregelung wie bei Originalfernbedienung

0-9 - wie bei Originalfernbedienung

ENTER - wie bei Originalfernbedienung

MENU - wie bei Originalfernbedienung

PROGRAMMIERUNG DER UNIVERSALFERNBEDIENUNG NACH HERSTELLER UND KODE

1. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie Medium ein (z B. Kassette, DVD Disk usw.)
2. Drücken Sie die SET Taste und dann gleichzeitig die DEVICE Taste (z B. TV, oder VCR...)
3. Nach Loslassen beider Tasten erscheint auf dem LCD Liste der Gerätemarken
4. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie die Marke aus
5. Prüfen Sie, ob die Fernbedienungstasten funktionieren, wenn nicht, wählen Sie andere Position aus. Die Wahl wird mit der OK Taste bestätigt
6. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

PROGRAMMIERUNG DER UNIVERSALFERNBEDIENUNG PER AUTOMATISCHEN SUCHLAUF

Falls die Programmierung nach Hersteller und Kode fehlschlägt, nutzen Sie den automatischen Suchlauf.

1. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie Medium ein (z B. Kassette, DVD Disk usw.)
2. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "Code Setup" aus dem Menu, wählen Sie "Auto Srch" auf dem LCD, bestätigen Sie mit OK Taste, durch DEVICE Taste die (z B. TV, oder VCR...) wählen Sie das Gerät, bestätigen Sie mit OK Taste, damit fängt der

automatischen Suchlauf an. (Die Fernbedienungstasten muss auf das Gerät gerichtet sein)

4. Falls das Gerät reagiert, stoppen Sie den Suchlauf mit beliebiger Taste
5. Prüfen Sie, ob die Fernbedienungstasten funktionieren, wenn nicht, wählen Sie andere Position aus. Die Wahl wird mit der OK Taste bestätigt
6. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

PROGRAMMIERUNG DER UNIVERSALFERNBEDIENUNG PER DIREKTE KODEEINGABE

1. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie Medium ein (z B. Kassette, DVD Disk usw.), finden Sie in der Kodeliste den Code Ihres Gerätes (z B. Lifetec 003, 010, 062.,).
2. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "SetupCode" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste, wählen Sie "Enter Code", durch DEVICE Taste die (z B. TV, oder VCR...) wählen Sie das Gerät, geben Sie den Code Ihres Gerätes ein, bestätigen Sie mit OK Taste
4. Prüfen Sie, ob die Fernbedienungstasten funktionieren, wenn nicht, wählen Sie andere Position aus. Die Wahl wird mit der OK Taste bestätigt
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

PROGRAMMIERUNG DER UNIVERSALFERNBEDIENUNG PER LERNEN

Diese Programmierung ist nur zur Ergänzung schon vorprogrammierter Codes.

1. Mit DEVICE Taste die (z B. TV, oder VCR...) wählen Sie das Gerät
2. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "SetupCode" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste, wählen Sie aus "LEARNING", dann "Select Key", bestätigen Sie mit OK Taste, auf dem LCD erscheint "Select Key", drücken Sie die Zieltaste (z.B. Power), bestätigen Sie mit OK.
4. Auf dem LCD erscheint "PLS Send Signal", zielen Sie mit der Originalfernbedienung auf das Lernfenster der Universalfernbedienung aus einer Entfernung von ca. 5 cm, dann drücken Sie die Taste der Originalfernbedienung (z.B. Power), bis auf dem LCD "Success!" erscheint, dadurch ist die Programmierung der Taste abgeschlossen.
5. Prüfen Sie, ob die Fernbedienungstasten funktionieren.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "TimeSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie gewünschte Position aus, wie Year, Month, dann drücken Sie die ◀ oder ▶ Tasten um den Wert einzustellen, bestätigen Sie mit OK.
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

LAUTSTÄRKEREGELUNG FIXIEREN

Diese Funktion fixiert die Lautstärkeregelung auf ein Gerät (z.B. Verstärker). Bei jedem gewähltem Gerät wird dann Mute und Lautstärke über den Verstärker geregelt.

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "VOL Lock" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit DEVICE Taste (z B. AUX für Verstärker) wählen Sie das Gerät
5. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie "Locked" (fixiert) oder "Unlock" (nicht fixiert), bestätigen Sie mit OK Taste.
6. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

GERÄTEEINSTELLUNGEN FIXIEREN

Diese Funktion fixiert die Tasteneinstellungen eines Gerätes. Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie diese Funktion deaktivieren.

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "DEV Lock" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit DEVICE Taste (z B. AUX für Verstärker) wählen Sie das Gerät
5. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie "Locked" (fixiert) oder "Unlock" (nicht fixiert), bestätigen Sie mit OK Taste.
6. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

LCD HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Wenn Sie möchten, aktivieren Sie Hintergrundbeleuchtung, LIGHT-Taste drücken.

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "BackLight" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "ON" (an) oder "OFF" (aus), bestätigen Sie mit OK Taste.
5. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie die Zeit von 5 bis 30 Sekunden, bestätigen Sie mit OK Taste.
6. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

LCD KONTRAST EINSTELLEN

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "Contrast" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie den Wert, bestätigen Sie mit OK Taste.
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

TOUCHSCREEN AN

Vorsicht, immer aktivierter Touchscreen erhöht Batterieverbrauch

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "Delay" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie den Wert, bestätigen Sie mit OK Taste.
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

AKUSTISCHE TASTENBESTÄTIGUNG

Diese Funktion lässt das Drücken jeder Taste akustisch bestätigen.

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "Beep" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Mit den Tasten ◀ oder ▶ wählen Sie "ON" (an) oder "OFF" (aus), bestätigen Sie mit OK Taste.
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen

ZURÜCK ZUR WERKSEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie die SET Taste mindestens 3 Sekunden lang
2. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "OtherSet" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
3. Mit den Tasten ▲ oder ▼ wählen Sie "Clear All" aus dem Menu, bestätigen Sie mit OK Taste.
4. Auf dem LCD erscheint "Sure Clear?", bestätigen Sie mit OK Taste.
5. Auf dem LCD erscheint "Success!", dadurch ist die Programmierung abgeschlossen.

Anmerkung:

1. Um aus dem Programmiermodus zur Bedienungsmodus zurückzukehren, drücken Sie die Tasten EXIT, oder Gerätetaste (z B. TV, oder VCR...)
2. Während der Programmierung dienen die Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ , OK, EXIT nicht zur Bedienung der Geräte

Mehr detaillierte Informationen finden Sie auf www.emgeton.com

WARNUNG

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und bringen Sie kein Wasser mit ihm in Kontakt. Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies zu irreparablen Schäden führen. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzol oder Scheuermittel enthalten. Setzen Sie dieses Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen Hitzequellen ausgesetzt ist, wie bspw. Heizungen oder Feuer.

GARANTIEINFORMATION

Die Garantie bezieht sich nicht auf mechanische Beschädigung des Gerätes durch unsachgemäßen Gebrauch, wie z.B. durch zu starken Druck zerstörte oder eingedrückte Taste, zerbrochenen Display, Beschädigungen durch einen Fall des Gerätes, usw.

FUNKCIE TLAČIDIEL

SET - štart programovania ovládača alebo vyvolanie stavu na displeji

LEARN - vyvolá funkcie učenia

MACRO - vyvolá funkcie pre rad (zoznam) povelov

DEVICE - vytvorí zariadenie TV a TV1(VCR a VCR1,...)

PAGE - prepne stránku 1 a stránku 2 tlačidiel dotykového displeja. Ak podržíte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, zobrazí sa čas a rok

LIGHT - zapnutie podsvietenia dotykového displeja

POWER - zapnutie a vypnutie prístroja, vyvolanie ponuky dotykového displeja

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX - výber zariadení na ovládanie

CH - výber kanálu ako pri pôvodnom ovládači

VOL and MUTE - ovládanie hlasitosti a vypnutia zvuku ako pri pôvodnom ovládači

0-9 - ovládanie ako pri pôvodnom ovládači

ENTER - ovládanie ako pri pôvodnom ovládači

MENU - ovládanie ako pri pôvodnom ovládači

NASTAVENIE ZARIADENIA PODĽA VÝROBCU A KÓDU

1. Zapnite zariadenie a vložte médium (napr. videokazetu, DVD disk atď.)
2. Podržíte tlačidlo SET a potom zároveň tlačidlo zariadenia (napr. TV, DVD...)
3. Po uvoľnení tlačidiel sa zobrazí ponuka značiek zariadení
4. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte značku zariadenia (napr. SONY)
5. Vyskúšajte funkciu tlačidiel diaľkového ovládania, pokiaľ fungujú, potvrďte a uložte tlačidlom OK. Pokiaľ nefungujú, vyberte iné zariadenie.
6. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

PROGRAMOVANIE AUTOMATICKÝM VYHLADÁVÁNÍM

Pokiaľ nastavenie zariadenia podľa výrobcu a kódu zlyhá, použite programovanie automatickým vyhľadávaním pre nájdenie správneho kódu.

1. Zapnite zariadenie a vložte médium (napr. videokazetu, DVD disk atď.)
2. Podržíte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "SetupCode" z menu, vyberte "Auto Srch", potvrďte OK tlačidlom, stlačením DEVICE tlačidla vyberte zariadenie a potvrďte OK tlačidlom pre začiatok automatického vyhľadávania. (ovládač musí byť počas doby vyhľadávania nasmerovaný na zariadenie)
4. Ak zariadenie zareaguje, ukončíte vyhľadávanie stlačením akéhokoľvek tlačidla.
5. Vyskúšajte funkciu tlačidiel diaľkového ovládania, pokiaľ fungujú, potvrďte a uložte tlačidlom OK. Pokiaľ nefungujú, vyberte iné zariadenie.
6. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

PROGRAMOVANIE NASTAVENÍM KÓDU

1. Zapnite zariadenie a vložte médium (napr. videokazetu, DVD disk atď.), v zozname kódov nájdite kód zodpovedajúci značke Vášho zariadenia (napr. Lifetec 003, 010, 062).
2. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "SetupCode" z menu, vyberte "Enter Code", potvrdte OK tlačidlom, stlačením DEVICE tlačidla vyberte zariadenie a potvrdte OK tlačidlom pre zadanie kódu.
4. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.
5. Vyskúšajte funkciu tlačidiel diaľkového ovládania, pokiaľ fungujú, potvrdte a uložte tlačidlom OK. Pokiaľ nefungujú, vyberte iné zariadenie.

UČENIE

Je určené iba k doplneniu predprogramovaných kódov.

1. Stlačením DEVICE tlačidla vyberte zariadenie.
2. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "SetupCode" z menu, vyberte "LEARNING", potom "Select Key", zvolte tlačidlo (napr. Power), potvrdte OK tlačidlom.
4. Dotykový displej zobrazí "PLS Send Signal", nasmerujte originálny ovládač zo vzdialenosti minimálne 5 cm na prijímacie okienko univerzálneho ovládača. Stlačte tlačidlo originálneho ovládača (napr. Power), až dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie tlačidla ukončené.
5. U niektorých zariadení alebo neoriginálnych ovládačov je postup nutné viackrát pozorne zopakovať.

NASTAVENIE ČASU

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "TimeSet" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte z menu postupne položky "Year, Month, Date, Day, AM or PM, Hour and Minute, tlačidlami ◀ alebo ▶ nastavte hodnoty, potvrdte OK tlačidlom.
4. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

UZAMKNUTIE ÚROVNE HLASITOSTI

Táto funkcia je vhodná, pokiaľ chcete na nastavovnie hlasitosti využívať iba jedno zariadenie (napr. zosilovač). Táto funkcia zaistí, že ovládanie hlasitosti a mute je zafixované na zosilovač, aj v prípade že používate akékoľvek zariadenie.

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "VOL Lock" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
4. Stlačením DEVICE tlačidla vyberte zariadenie.
5. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte "Locked" (uzamknutý) alebo "Unlock" (odomyknutý) stav.
6. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

UZAMKNUTIE ZARIADENIA

Táto funkcia je vhodná, pokiaľ chcete jedno zariadenie uzamknúť proti zmenám nastavenia. Táto funkcia zaistí, že naprogramovania zariadenia je zafixované, pokiaľ budete chcieť nastavenie zmeniť, musíte uzamknutie deaktivovať.

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "DEV Lock" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
4. Stlačením DEVICE tlačidla vyberte zariadenie.
5. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte "Locked" (uzamknutý) alebo "Unlock" (odomyknutý) stav.
6. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

PODSVIETENIE

Ak chcete aktivovať podsvietenie, stlačte tlačidlo LIGHT.

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "BackLight" z menu, potvrdte OK tlačidlom.
4. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "On" (zapnutý) alebo "Off" (vypnutý) stav, potvrdte OK tlačidlom.
5. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte dobu podsvietenia od 5 do 30 sekúnd v krokoch po 5s, potvrdte OK tlačidlom.
6. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

NASTAVENÍ KONTRASTU DOTYKOVÉHO DISPLEJE

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "Contrast" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
4. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte úroveň a potvrďte OK tlačidlom.
5. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

DOTYKOVÝ DISPLEJ STÁLE ZAPNUTÝ

Pozor, stále zapnutý dotykový displej zvyšuje spotrebu batérií

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "Delay" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
4. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte hodnotu a potvrďte OK tlačidlom.
5. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

ZVUKOVÉ POTRDENIE STLAČENIA TLAČIDLA

Zapnutím funkcie bude aktivované zvukové potvrdenie stlačenia každého tlačidla

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "Beep" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
4. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte hodnotu a potvrďte OK tlačidlom.
5. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

ZRESETOVAŤ DO PÔVODNÉHO NASTAVENIA

1. Podržte tlačidlo SET po dobu najmenej 3 sekundy.
2. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "OtherSet" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
3. Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte "Clear all" z menu, potvrďte OK tlačidlom.
4. Dotykový displej zobrazí "Sure Clear?", potvrďte OK tlačidlom.
5. Dotykový displej zobrazí "Success!", tým je programovanie ukončené.

Poznámka:

1. K návratu do pôvodného stavu stlačte tlačidlo EXIT, alebo tlačidlo zariadenie (napr. TV, nebo VCR...)

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na www.emgeton.com

UPOZORNENIE

Nevystavujte prístroj pôsobeniu neprimeraného tlaku a otrasom alebo chemických látok. Otrasy, ku ktorým dochádza počas chôdze, nemajú na prístroj vplyv. Pád prístroja ale môže spôsobiť jeho poškodenie.

Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, neodkladajte ho na:

- miesta s vysokou mierou vlhkosti vzduchu
- miesta so silným magnetickým poľom
- miesta vystavené extrémnym teplotám
- priame slunko alebo do blízkosti zariadenia, sálajúceho teplo

ZÁRUČNE INFORMÁCIE

Záruka sa nevzťahuje na kompatibilitu pre všetky ovládané zariadenia, zvlášť na zariadenia vyrobené po dátume výroby univerzálneho ovládača, ďalej na funkciu učenia pre originálne a zvlášť neoriginálne diaľkové ovládače.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku nevhodným používaním, ako napríklad nadmernou silou zničené alebo pretlačené tlačidlo alebo prasnutý displej, poškodenia vzniknuté pádom, atď.

KLAWISZE FUNKCYJNE

SET - pokazuje status ekranu dotykowego

LEARN – ustawianie funkcji uczenia

MACRO - sequent operation for your home theater

DEVICE – tworzenie urządzeń TV i TV1 (VCR i VCR1,...)

PAGE - przełączanie między Stroną1 i Stroną2 guzików ekranu dotykowego.
Przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje wyświetlenie daty i roku na ekranie dotykowym

LIGHT - kontrolowanie tylnego światła ekranu dotykowego

POWER – włączanie i wyłączanie urządzenia. Naciśnij przycisk Power, żeby pokazać wszystkie możliwe opcje dla wszystkich przycisków pod layout mode ekranu dotykowego

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX - wybieranie urządzenia, które chce się obsługiwać

CH - Działa jak przyciski Channel Up i Channel Down na oryginalnym pilocie

VOL i MUTE – ustawianie natężenia dźwięku, jak przyciski Volume Up i Down oraz Mute na oryginalnym pilocie.

0-9 – przyciski numeryczne mają takie samo zastosowanie jak na oryginalnym pilocie

ENTER – taka sama funkcja, jak na oryginalnym pilocie

MENU - taka sama funkcja, jak na oryginalnym pilocie

USTAWIANIE URZĄDZENIA ZA POMOCĄ BRAND AND CODE

1. Włączyć urządzenie (np. TV, DVD...), które chce się obsługiwać. Jeśli jest to VCR, proszę włożyć kasetę.
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk SET na pilocie. Następnie jednocześnie nacisnąć przycisk odpowiadający właściwemu urządzeniu (np. TV, DVD...)
3. Następnie zwolnić przyciski, marki zostaną wyświetlone na ekranie.
4. Naciśnąć przycisk ▲ lub ▼ , żeby wybrać markę swojego urządzenia (np. marka TV: Tesla).
5. Sprawdzić działanie przycisków (np. POWER CH+ CH- VOL+ VOL/MUTE). Jeśli żaden z przycisków nowego pilota nie działa, albo większość przycisków działa niewłaściwie, należy zastosować inny kod używając przycisków ▲ lub ▼ tak długo aż wszystkie podstawowe funkcje będą działać właściwie,
6. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.

USTAWIANIE URZĄDZENIA ZA POMOCĄ AUTO SEARCH

Jeśli ustawienie przez brand and code nie powiodło się lub nie można znaleźć nazwy brandu na ekranie pilota, można zastosować Auto Search, żeby znaleźć właściwy kod do obsługi urządzenia.

1. Włączyć urządzenie (np. TV, DVD...), które ma być obsługiwane. Jeśli jest to VCR, proszę włożyć kasetę.
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk SET na pilocie dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnić go.
3. Naciśnąć przyciski ▲ lub ▼ żeby wybrać "SetupCode" na menu ekranu LCD, następnie wcisnąć przycisk OK, wybrać "Auto Srch" z menu LCD, potwierdzić przyciskiem OK, następnie naciśnąć przycisk urządzenia, aby wybrać obsługę żądanego urządzenia (np. DVD), następnie naciśnąć przycisk OK, aby rozpocząć Auto Search. (W tym momencie należy nakierować pilota na urządzenie).
4. Obserwować reakcję urządzenia, kiedy zacznie reagować, należy przerwać wyszukiwanie naciskając dowolny przycisk.
5. Jeśli żaden z przycisków nowego pilota nie działa, albo większość przycisków działa niewłaściwie, należy zastosować inny kod używając przycisków ▲ lub ▼ do momentu kiedy wszystkie podstawowe funkcje będą działać właściwie,
6. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.

USTAWIANIE URZĄDZENIA ZA POMOCĄ ENTERING CODE

1. Włączyć urządzenie (np. TV, DVD...) które ma być obsługiwane. Jeśli jest to VCR, proszę włożyć kasetę. W liście kodów należy odszukać markę i numer kodu dla właściwej marki (np. Lifetec 003,010,062,).
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk SET na pilocie dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnić go.
3. Naciśnąć przyciski ▲ lub ▼ wybrać opcję "SetupCode" w menu LCD, następnie wcisnąć przycisk OK, wybrać z menu LCD opcję "Enter Code", potwierdzić przy użyciu przycisku OK, następnie wcisnąć przycisk odpowiadający urządzeniu, które ma być obsługiwane (np. DVD) i wcisnąć przycisk OK, aby wprowadzić kod.
4. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.
5. Jeśli żaden z przycisków nowego pilota nie działa, albo większość przycisków działa niewłaściwie, należy zastosować inny kod używając przycisków ▲ lub ▼ tak długo aż wszystkie podstawowe funkcje będą działać właściwie,

LEARNING

Ta funkcja uzupełnia wcześniej zaprogramowaną listę kodów.

1. Wybierz urządzenie, które ma być programowane naciskając jego przycisk (np. DVD).
2. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.

3. Wybierz w menu LCD opcję "SetupCode" przy użyciu przycisków ▲ i ▼, następnie wciśnij przycisk OK, wybierz opcję "LEARNING" w menu LCD, następnie "Select Key", (np. Power), potwierdź przyciskiem OK.
4. Kiedy LCD pokaże "PLS Send Signal", należy wymierzyć nadajnik umieszczony z przodu oryginalnego pilota do okna odbiorczego pilota uniwersalnego. Trzymając go w odległości około 50 mm wciśnij przycisk na pilocie oryginalnym (np. Power) i przytrzymać go do momentu kiedy LCD wyświetli napis "Success!".

SET UP CLOCK

Możliwe jest ustawienie zegara na pilocie i wyświetlenie na nim godziny.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "TimeSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "TimeSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK
4. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz elementy do ustawienia, takie jak rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę, następnie wciśnij przycisk w lub w, żeby zmienić rok, miesiąc, dzień, AM lub PM, godzinę i minutę.
5. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.

VOLUME LEVEL LOCK

Ta funkcja umożliwia używanie tylko jednego urządzenia do dostosowywania poziomu natężenia dźwięku. Na przykład, można wybrać wzmacniacz jako główną kontrolę dźwięku. Wówczas za pomocą tej funkcji można ustawić przyciski volume i mute na pilocie AUX, bez względu na to, które urządzenie jest używane (nawet kiedy będzie to TV, DVD, VCR itd.), przyciski volume i mute key na pilocie będą kontrolowały natężenie dźwięku i wyciszanie wzmacniacza.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "VOL Lock" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciśnij przycisk DEVICE aby wybrać urządzenie (np. AUX).
5. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ aby przejść do trybu Locked albo Unlock mode.
6. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.

DEVICE LOCK

Można użyć funkcji Device lock do ustalenia bieżącego kodu urządzenia tak, aby ten kod nie mógł być zmieniony poprzez procedury ustawienia brand and code lub auto search. Aby zrezygnować z tej funkcji należy przełączyć ją na tryb Off.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "DEV Lock" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciśnij przycisk DEVICE aby wybrać urządzenie (np. TV).
5. Naciśnij przyciski ◀ i ▶ aby przejść do trybu Locked albo Unlock mode.
6. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień.

BACKLIGHT

Jeśli chcesz włączyć podświetlenie, naciśnij przycisk LIGHT.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "BackLight" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciśnij przyciski ▲ lub ▼ aby przełączyć do trybu On lub Off i następnie naciśnij przycisk OK
5. Naciśnij przyciski ◀ lub ▶ aby wybrać czas włączenia Back Light (zmień długość włączenia Back Light od 5 do 30 sekund co 5 sekund), potwierdź przyciskiem OK.
6. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień

USTAWIANIE KONTRASTU EKRAANU DOTYKOWEGO

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "Contrast" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby wybrać poziom kontrastu i wciśnij przycisk OK.
5. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień

TOUCH SCREEN LCD ON

Jeśli opcja Delay jest ustawiona w trybie On, oznacza to, że ekran dotykowy jest zawsze włączony (Jest to korzystne, ponieważ umożliwia obserwowanie statusu, ale wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii). Jeśli opcja Delay jest ustawiona w trybie Off, ekran dotykowy będzie włączony przez pewien czas a następnie wyłączany po

jakiegokolwiek operacji wykonanej na pilocie i możliwe jest zmienienie czasu włączenia wykonując poniższe kroki.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "Delay" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciskając przyciski ◀ i ▶ wybierz żądana wartość i wciśnij przycisk OK.
5. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień

KEY BEEP CONFIRMATION

Jeśli opcja Beep jest włączona, dźwięk będzie towarzyszył wciśnięciu każdego przycisku

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "Beep" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Naciskając przyciski ◀ i ▶ wybierz żądana wartość i wciśnij przycisk OK.
5. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne kończenie ustawień

CLEAR ALL

Wyczyść wszystkie ustawienia danych i powrót do domyślnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie przycisk SET dłużej niż 3 sekundy, następnie zwolnij go.
2. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "OtherSet" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
3. Naciskając przyciski ▲ i ▼ wybierz opcję "Clear All" w menu LCD, potwierdź przyciskiem OK.
4. Kiedy LCD pokaże napis "Sure Clear?", naciśnij przycisk OK.
5. Napis "Success!" na ekranie LCD oznacza pomyślne zakończenie ustawień

Uwaga:

1. Aby powrócić do ustawień wyjściowych, naciśnij przycisk EXIT albo przycisk odpowiadający właściwemu urządzeniu (np. TV, lub VCR...)
2. Przyciski ▲ ▼ ◀ ▶ , OK, EXIT są używane tylko do ustawiania nowego pilota. Nie można w tym momencie kontrolować za ich pomocą urządzenia w normalnym trybie działania menu.

Więcej szczegółów możesz znaleźć na www.emgeton.com

UWAGA

Nie wystawiać urządzenia na działanie silnych bodźców oraz nagrzewania. Wibracje powstałe podczas chodzenia nie wpływają na funkcjonowanie odtwarzacza. Jednak upadek urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zachować ostrożność w czasie przechowywania urządzenia inie stosować ani nie umieszczać go w następujących miejscach:

- miejscach o wysokiej wilgotności
- miejscach o silnych polach magnetycznych
- miejscach z ekstremalnymi temperaturami
- bezpośrednio w streie działania promieni słonecznych i w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło

INFORMACJE GWARANCYJNE

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń urządzenia, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takich jak zniszczenie przycisku wywołane zbyt silnym naciskaniem, pęknięty wyświetlacz, mechaniczne uszkodzenia powstałe w wyniku upadku urządzenia, itd.

A NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI

SET – az érintő képernyő állapotát mutatja

LEARN - a tanítási funkciót hívja be

MACRO – utasítássorozatot hív be

DEVICE – a TV és TV1 berendezéseket alakítja ki (VCR és VCR1,...)

PAGE – az érintő képernyő nyomógombjai 1. és 2. oldala között kapcsol át.

Amennyiben a nyomógombot 3 másodpercnél tovább tartja benyomott állapotban, akkor az idő és az évszám jelenik meg

LIGHT – az érintő képernyő háttérvilágítása beállítása

POWER – a készülék be és kikapcsolása az érintő képernyő menüje ábrázolása

TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX – a kezelendő berendezések kiválasztása

CH – csatornaválasztás mint az eredeti távirányítónál

VOL and MUTE – hangerő szabályozás és elnémítás, mint az eredeti távirányítónál.

0-9 – kezelés ugyanaz, mint az eredeti távirányítónál

ENTER – kezelés mint az eredeti távirányítónál

MENU - kezelés mint az eredeti távirányítónál

A BERENDEZÉS GYÁRTÓCÉG ÉS KÓD SZERINTI BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a berendezést és helyezze be a médiumot (pl.videókazettát, DVD lemezt stb.)
2. Tartsa benyomva a SET nyomógombot és egyidejűleg nyomja meg a berendezés nyomógombját is (pl.TV,DVD...) 3. A nyomógombok felengedését követően megjelenik a berendezések típusválasztéka.
4. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a berendezés típusjelét (pl. SONY)
5. Próbálja ki a távirányítási nyomógombok funkcióját, amennyiben helyesen működnek, az OK nyomógombbal hagyja azt jóvá és mentse. Amennyiben nem működik, válasszon más berendezést.
6. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel a programmozás véget ér.

AUTOMATIKUS KERESÉSSSEL TÖRTÉNŐ PROGRAMMOZÁS

Amennyiben a berendezést a gyártó cég alapján állítja be és annak kódját nem találja meg, akkor a helyes kód megtalálásához futtassa le az automatikus kódkeresés programját.

1. Kapcsolja be a berendezést és helyezze be a médiumot (pl. videókazettát, DVD lemezt stb.)
2. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "SetupCode"-ot , válassza továbbá az "Auto Srch" funkciót, hagyja azt jóvá az OK nyomógombbal, a

DEVICE nyomógomb benyomásával válassza ki a berendezést és hagyja jóvá azt az OK nyomógombbal az automatikus keresés beindításához. (a távirányítót a keresés időtartamára a berendezésre kell irányítani)

4. Amennyiben a berendezés reagál, tetszőleges nyomógomb benyomásával befejezzük a keresést.

5. Próbálja ki a távirányítási nyomógombok funkcióját, amennyiben helyesen működnek, az OK nyomógombbal hagyja azt jóvá és mentse. Amennyiben nem működik, válasszon más berendezést.

6. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programozás.

A KÓDBEÁLLÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ PROGRAMMOZÁS

1. Kapcsolja be a berendezést és helyezze be a médiumot (pl-videókazettát, DVD lemezt stb.)

a kódjegyzékben keresse meg berendezésének megfelelő kódot (pl. Lifetec 003,010,062).

2. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.

3.A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "SetupCode"-ot, válassza ki az "Enter Code"-ot ,

hagyja azt jóvá az OK nyomógombbal, a DEVICE nyomógomb benyomásával válasszon berendezést és

hagyja azt jóvá az OK nyomógomb benyomásával a kód bevitelére.

4. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programozás.

5. próbálja ki a távirányítási nyomógombok funkcióját, amennyiben helyesen működik, az OK nyomógombbal hagyja azt jóvá,

és az OK nyomógombbal mentse azt. Amennyiben nem működik, válasszon más berendezést.

TANÍTÁS

Csak az előre beprogrammozott kódok kiegészítésére szolgál.

1. A DEVICE nyomógomb benyomásával válasszon berendezést.

2. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.

3.A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "SetupCode"-ot, válassza ki a "LEARNING" jelzést, azután a "Select Key"-t, válasszon továbbá nyomógombot (pl.Power) és az OK nyomógombbal hagyja jóvá.

4. Az érintő képernyő a "PLS Send Signal"-t mutatja, az eredeti távirányítót irányítsa be cca 5 cm-es távolságban ezen távirányító leolvasó ablakához. Nyomja meg az eredeti távirányító nyomógombját (pl.Power), amíg az érintési kijelzőn a "Success!" felirat meg nem jelenik, ezzel befejeződik a nyomógombok programozása.

AZ IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyhomógombokkal válassza ki a menüből a "TimeSet"-et, igazolja azt az OK nyomógommbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyhomógombokkal válassza ki a menüből a "TimeSet"-et, igazolja az OK nyomógommbal.
4. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal a menüből fokozatosan válassza ki a "Year, Month, Date, Day, AM or PM, Hour and Minute", a ◀ vagy a ▶ nyomógombokkal, állítsa be a megfelelő értékeket, majd hagyja jóvá az OK nyomógommbal.
5. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

A HANGERŐ SZINT LEZÁRÁSA

Ez a funkció akkor felel jól meg, amikor a hangerő beállítását egy berendezésen (pl. erősítőn) végzi el. Ez a funkció biztosítja, hogy a hangerő szabályozása és elnémitása az erősítőhöz rögzítődik, függetlenül attól, hogy melyik berendezést használjuk.

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyhomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógommbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "VOL Lock"-ot, igazolja az OK nyomógommbal.
4. A DEVICE nyomógomb benyomásával válasszon berendezést.
5. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a "Locked" (zárt) vagy az "Unlocked" (nyitott) állapotot.
6. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

A BERENDEZÉS LEZÁRÁSA

Ez a funkció akkor megfelelő, ha valamelyik berendezést a beállított állapotával szembeni változtatása ellen kívánja lezárni. Ez a funkció biztosítja, hogy a berendezés fix programmozású, amennyiben annak beállítását változtatni kívánja, akkor annak lezárt állapotát deaktiválni kell.

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyhomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógommbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "DEV Lock"-ot, igazolja az OK nyomógommbal.
4. A DEVICE nyomógomb benyomásával válasszon berendezést.

5. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a "Locked" (zárt) vagy az "Unlocked" (nyitott) állapotot.
6. az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Ha azt szeretnénk, hogy a háttérvilágítás aktiválásához nyomjuk meg a LIGHT gombot.

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógombbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "BackLight"-ot, igazolja az OK nyomógombbal.
4. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki az "On" (bekapcsolt) vagy az "Off" (kikapcsolt) állapotot, igazolja azt az OK nyomógombbal.
5. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a háttérvilágítás idejét 5 és 30 másodperc között, 5 mp-es fokozatokban, majd hagyja azt jóvá az OK nyomógombbal.
6. Az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

AZ ÉRINTŐ KÉPERNYŐ KONTRASZT ÉRTÉKE BEÁLLÍTÁSA

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógombbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "Contrast"-ot, igazolja az OK nyomógombbal.
4. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből annak szintjét, igazolja az OK nyomógombbal.
5. Az érintési kijelzőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

AZ ÉRINTŐ KÉPERNYŐ ÁLLANDÓAN BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VAN

Figyelem, az állandóan bekapcsolt érintő képernyő az elem fogyasztását növeli.

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógombbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "Delay"-t, igazolja az OK nyomógombbal.
4. A ◀ vagy a ▶ nyomógombokkal válassza ki a menüből annak értékét, igazolja az OK nyomógombbal.

5. Az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

A NYOMÓGOMBOK BENYOMÁSA HANGJELZÉSE

A funkció bekapcsolásával a nyomógombok benyomásakor hangjelzés aktiválódik.

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógommbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "Beep"-t, igazolja az OK nyomógommbal.
4. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből annak értékét, igazolja az OK nyomógommbal.
5. Az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

AZ EREDETI BEÁLLÍTÁSRA TÖRTÉNŐ RESETÁLÁS

1. A SET nyomógombot legalább három másodpercig tartsa benyomott állapotban.
2. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "OtherSet"-et, igazolja az OK nyomógommbal.
3. A ▲ vagy a ▼ nyomógombokkal válassza ki a menüből a "ClearAll"-t, igazolja az OK nyomógommbal.
4. Az érintő képernyőn a "Sure Clear?" jelenik meg, igazolja azt az OK nyomógommbal.
5. Az érintő képernyőn a "Success!" felirat jelenik meg, ezzel befejeződik a programmozás.

Megjegyzés:

1. Az eredeti állapotba történő visszatéréshez nyomja meg az EXIT nyomógombot, vagy a berendezés nyomógombját (pl. TV vagy VCR...)
2. A ▲ ▼ ◀ ▶ , OK, EXIT nyomógombok a távirányító programmozására szolgálnak, nem pedig a berendezés kezelésére.

FIGYELMEZTETÉS

Ne tegye ki a készüléket túlzott nyomásoknak és rázkódásoknak.

A járás közben jelentkező rázkódások nem befolyásolják a készülék működését. A készülék leesése azonban annak megkárosodását okozhatja.

Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül marad, ne helyezze azt:

- nedves helyre
- erős mágneses tér közelébe
- extrém hőmérsékleteknek kitett helyekre
- közvetlen napsütésre, vagy hőszugárzó készülék közelébe

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

A jótállás nem vonatkozik a készülék rendellenes használatából eredő mechanikai meghibásodásokra, mint például túl erős benyomás következtében tönkrement vagy benyomódott állapotban maradó nyomógombra vagy leesés következtében megrepedt képernyőre, stb.

DEVICE CODE LIST

TV

Accent	023 376 393
Acme	004 010 313
Acura	010 309
Action	376
ADA	015
ADC	002 006
Admiral	001 002 003 020 050 054 109 187 196 197 234 308 376
	408 426 454 465
Adyson	004 186 210 213 296
Agashi	185 187 212 214 296 377 381
Agazi	003 308
Agb	124
Agef	234
Aiko	004 005 010 023 296 309 376 382 392
Aim	023 381 391 400 416
Aiwa	088 213 318 339
Akai	007 009 010 011 012 023 052 062 069 070 071 134 142
	170 185 221 296 309 314 317 340 376 377 378 381 382
	391 392 400 401 405 407 414 433 434 449 453 471
	185 382
AKI	012 023 101 212
Akiba	023 026
Akito	003 012 016 023 072 101 185 191 212 308 376 393
Akura	309 317 326 378
Alba	004 010 012 023 028 029 054 063 069 087 163 170 184
Albe	185 187 195 198 215 217 296
Albiral	038 185 207 377 378 381 393 415 416 417 418 468 469
	470
Alcyon	209
Alkos	165
Alhori	382
Allorgan	021 027 195 212 219 382
Allstar	023 052
Amplivision	004 198 207 214 228 382 416
Amstrad	003 010 012 014 023 031 069 070 072 075 109 124 226
	308 309 317 341 376 393 454
Anam	010 066 110 309
Anglo	010 309 393
Anitech	003 010 016 023 044 110 183 184 209 224 231 308 309
	376 377 380 381
Ansonic	010 015 023 198 275 309
Anlecho	392
Arcam	296
Arcam delta	004
Arcelik	377 378 387 388 399 451 456
Arc en ciel	046 127 140 204 207
Ardem	451
Aristona	016 023 052 170 195
A.R.Systems	023 377 415 416
Arthur Martin	159
Art-tech	212 377
ASA	001 017 018 019 050 111 234 407 438 440 441 442 465
Asberg	023 044 052 182 187 195 209 377 380 381 401
Astra	010 309 376 377
Astro sound	207 212 377 378 416
Asuka	003 004 012 101 212 214 218 296 308 378 392
Ataki	411
Atlantic	004 021 022 023 052 170 182 197 296 377
Atori	010 309
Atoro	376
Audiosonic	004 010 012 021 023 052 140 170 198 309 376 377 382
	392 393 399 415 419 451
	392 411
Audio Star	004 182 198 231 233 376 382 392 411
Audioton	376 382 400 426
Aurora	044 209 212
Ausind	001 003 004 021 044 058 102 126 209 234 308 376 377
Autovox	382 396 400 453
	023 296 376 377 381 382 400 446 453
AWA	140 185 186 200 232 409 453
Baird	001 234 377 381 426
Bang&Olufsen	409 417 418 426
Barco	210
Barcom	010 012 023 052 101 184 186 212 309 377 389 392 395
Basic line	396
	004
Bastide	023 077 119 133 142 170 376 377 381 385 386 395 396
Baur	404 405 410 433 437 444

Bazin	183 185 201 217 382 403
BBK	474 475 476 477 486 487 488
Beijin	263
Beknteknik	228
Beko	008 023 035 084 198 214 228 311 342 377 378 387 388 399 403 451 456 471
Beon	023 052 170 401
Best	114 115 198
Bestar	023 052 116 198 228 321
Bifonic	376 382
Bigston	376 393 400
Binatone	004
Black diamond	326
Black star	130
Blacktron	101 212
Blackway	101 212
Blaupunkt	009 113 120 136 179 385 386 415 433 446
Blausonic	207 382
Blue sky	012 023 101 212 228 377
Blue Star	101 121 378
Bondstec	130
Boots	004 026
Boston	208 218
BPL	023 096 101 121
Brandt	037 046 047 127 128 140 204
Brendstar	376
Brinkmann	023
Brion vega	001 023 052 058 170 208 234 343 377 391 408 426 454
Bristol	208
Britannia	004 296 377 382 406
Bruns	001 008 040 227 234 405 426 427 469 470
BSR	027 132 197 210 212 215 403
BTC	012
Bush	010 012 020 023 025 026 028 029 033 052 063 069 101 116 121 132 133 140 168 170 172 309 317 320 321 326 378 404 411
California	195
Capsonic	003 214 308 377 393
Carad	023
Carena	023 212 214
Carrefour	028
Cascade	010 023 309
Casio	023 201 377
Cathay	023 052 170
CBM	380
CCE	023
Centrum	325 326
Centurion	023 052 170
Century	001 191 234 426 468
CGE	044 054 130 132 187 198 204 209 376 377 378 380 381 392 399 401 403 468
CGM	226 233 376 377 393 399 411 451
Changhong	241 242 245 246 247 248 264 278 279 288
CIE	196 212 226 376 392 400
Chian	214 377 378 381 403
Cimline	010 029 212 213 309
City	010 309
Ciarivox	038 040 170 377 381 415 416 419 424 425 426 427 468
Ciatronic	003 004 010 012 023 031 044 052 084 130 185 198 209 212 214 308 309
Cofadel	204
Colombia	228
Colombus	182
Computron	376 377 381
Concorde	010 309 376
Condor	004 022 023 052 084 101 182 184 187 198 211 296 376 377 380 381 393 401 469 470
Conrowa	265
Contec	004 010 028 030 031 211 212 217 296 309 376 382 393 446
Cont.ediso	204
Conti	377 381
Continental edison	037 046 047 112 127 140
Cosmet	010 309 376 419
Cosmos/Tokai	376 377
Crezar	182 226
Crosley	001 044 130 132 209 234 380 397 426 468
Crown/ Omwaky	010 023 044 052 054 084 096 115 122 170 198 209 228 309 371 376 377 380 392 393 399 401 411 434 451
Crystal	377
Cs electronics	004 012 130 296 392
CTC	130
Cte Ciatronic.	015 187 198 207 210 212 226 377 380 382 392 393 399

	401 468 469 470
Curtis	381
Cybercom	308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
Cybermaxx	308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
Cybertron	012
Cymatic	378 382 415
Cytron	308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
Daewoo	004 010 023 052 059 095 116 196 296 309 321 345 376 377 381 382 391 392 400 453 468
Dainichi	012 212 296
Dansai	003 023 052 170 212 296 308 393
Dantax	035 149 162 198 213 326
Datron	196 211
Datsura	096 122
Dawa	023 195 377 381
Dayton	010 309
Daytron	023 196
Deawoo	023
Decca	004 011 023 026 031 052 124 170 377 381 382 415 453 466
Decca(uk)	229
De Graaf	007 020 034 404
Deitron	023
Denko	185 214
Denver	211 212 376 377
Desmet	023 052 170 182 376 377 378 381 415
Diamant	023
Diamond	376 400
Digiline	023 213
Digital	212
Dixi	010 023 040 052 170 309 376
Domeos	377
Domland	219
Domoh	182 377
Doric	397
Drean	023
DTS	010 309
Dual	004 023 090 126 127 132 140 161 185 195 197 207 211 219 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 332 333 334 335 336 337 376 377 378 381 382 395 396 405 440 454 459 468
Dual-Tec	004 010 132 197 309
Dumont	001 004 015 018 019 234 377 380 381 401 426 438 440 441 442 469 470
Dux	023 170 195
Dynamic	376
Dynisty	377 400
Dynatron	023 052 170
Edan Line	377 409
Elbe	023 038 109 158 180 198 275 378 382 397 408 415 416 446 454
Elcit	001 234
Electa	121
Electro Tech	010 309 376
Elekta	101
Elektronska	207 378 415
ELG	023
Elin	004 017 019 023 052 170 181 186 197 233 296 376 377 381 382 405 407 440
Elite	012 022 023 052 179 184 197
Elman	015 132 207 213 378 469 470
Elsay	184 229
Elta	010 296 309
Emerson	001 023 101 128 142 234 377 378 380 381 382 393 426 441 468 469 470
Emperor	101
Engel	207 227 378 427
Erres	016 023 052 170
ESC	023
Estel	207
Etron	010 023 309 376 434
Eurocom	207 212 378
Euro-Feel	003 308
Euroline	089 170
Euroman	023 185 196 198 212 214 296 377 381 382
Euromann	003 004 052 115 308

Europa	023 228
Europhon	004 015 023 026 052 073 124 132 207 226 378 382 415 468 469 470
Eurotronic	228
Expert	021 186 188 197 395 450
Exquisit	023
Fagor	378 379
Falcon	376
Fenner	010 116 184 191 195 212 309 321 376 377 381 400
Ferguson	036 037 038 051 053 082 112 128 164 170 232
Fidels	182 211 376 377 381 382
Fidelity	004 020 023 069 097 296 317 378 382 388 392 395 396 406 421 434 467 468
Filsai	217 376 382
Finlandia	007 020 111 129 181 186 200 403 404
Finlux	001 004 011 015 017 018 019 023 044 052 064 111 124 132 158 168 170 181 209 225 234 314 315 376 397 401 407 413 414 415 438 440 441 442 453 469 470
First Line	004 010 023 027 052 063 130 183 296 309 376 377 381 382 395 396 468
Fisher	001 004 007 019 028 030 040 041 084 132 195 198 200 211 227 234 382 395 396 397 426 427 440 446 447
Flint	023 052 149 183 184 187 196 214 377
Formenti	001 002 004 022 044 126 132 134 170 182 209 234 296 376 377 378 380 381 382 393 397 399 401 403 415 426 469 470
Fortress	001 002 234 426
Fraba	023 198
France Concept	184
Friac	023
Frontech	003 010 020 050 069 119 130 183 184 191 213 308 309 317 376 404
Fujitec	377
Fujitsu	011 021 197 207 212 392 442 454
Funai	003 027 211 212 308 346 376 393 446
Galactex	382 393
Galaxi	023 054 084
Galaxis	023 198 377
Galaxy	380 382 399 401 433 438
Galeria	196 376
Galway	184
GBC	010 028 132 226 233 309 376 377 378 381 392 397 400 411 434 446 453 465 468
GCM	195 212
GE	388
Geber	389 395 396
GEC	004 011 023 042 050 052 124 133 142 170 382 395 397 403 404 415 446 453
GEC(UK)	186 224 229 231
Geliso	376 378 392 397 400 415 468 465
Geloso	010 020 132 231 309
General Technic	010 309 376
Genexxa	012 023 050 052 212
Germanvox	226
Giant	377 381 382 383 384
Gilem	377 381 385 386 387 388 389 390
GM	376 377 393
GMG	376 377 393 401
Goldhand	231 296
Goldstar	004 010 013 020 023 052 085 094 130 132 170 172 198 206 210 223 296 309 326 344 376 378 377 381 382 404 003 010 011 023 028 029 052 069 094 112 116 128 154 170 206 230 308 309 317 321 326 376 377 378 381 400 084 115 198 377 395 396 399
Goodmans	012 210 212 376 392
Gorenje	023
GPM	050 142 143 188
Gradiente	004 007 011 020 023 028 032 041 044 052 055 065 124 128 129 134 135 139 170 209 377 381 382 383 384 397 403 404 406 415 417 420 424 429 446 456 457
Graetz	010 012 023 101 121 170 184 309 378 395 450
Granada	393 419
Grandin	180 191 212 377 378 381 382
Great Wall	009 018 023 044 092 102 117 118 136 137 185 209 347
Gronic	377 381 385 386 391 424 433 479
Grundig	187 211 401
GTT	276
H-150a	338
Haaz	003 004 296 308
Halifax	382 393 448
Hamerstein	004 183 226 296 382
Hampton	392
Hanimex	004 008 010 022 023 027 028 052 074 096 101 119 132
Hanseatic	

Hantarex	142 170 198 234 275 309 376 377 382 385 386 395 396
Hantor	397 404 405 415 437 446
Harwood	010 023 124 309 376 377 415
Hauppauge	023
HCM	023 186 326
Hemmermann	023
Hexa	003 004 010 023 075 101 121 200 211 226 308 309 376
Hifivox	378 382 411
Higashi	183 201 382 395 396
Highline	378 425
Hiine	140 204
Hinari	185 382
Hisawa	023
Hisense	376 393 434
Hit	007 010 012 023 028 044 052 138 170 200 212 213 227
Hitachi	230 309 326 376 377
	012 101 121 149 212
	404 409
	234
	004 011 017 020 023 024 028 034 042 045 046 047 048
	049 050 086 119 124 132 133 139 140 141 142 143 145
	186 224 257 258 280 313 348 378 382 391 395 396 397
	403 404 407 414 446 449 461 464
Hitsu	185 212
Horizont	306 307
Hornophon	023 052
Hoshai	012 212 233 411
Huanyu	004 116 296 321
Hunter	432
Hygashi	004 296
Hyper	004 010 130 132 226 233 296 309 376 377 378 382 392
	403 411 434 461
Hypson	003 004 023 052 101 121 170 212 214 308 376 377 381
	393
Iberia	023
Ibervisao	188 207 378 395 396
Ibico	196
ICE	003 004 010 012 023 052 069 187 210 212 296 308 309
	317 392 393 434
ICES	296
IEG	382
Imper	376 377 381 391 392 393 394
Imperial	023 044 050 052 054 084 130 132 187 198 209 377 380
	381 393 399 401 403 468 378
Indesit	025 102
Indiana	023 052 170
Inf.Rem.Contr	413
Ingelen	050 188
Ingersol	010 309
Inno Hit	004 010 011 012 023 052 094 124 170 206 209 211 222
	308 376 377 381 382 392 397 411 415 434 453 468
Innovation	003 010 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169
	172 176 177 178 308 309 314 316 317 318 319 320 321
	322 324 325 326 327 328 329
Interbuy	010 110 130 309
Interdiscount	377 387 388 444 449
Interfunk	001 016 023 050 052 130 140 142 170 198 234 376 377
	381 382 387 392 395 396 397 401 405 415 417 434 437
	453 468
Internal	023
Intersound	182
Intervision	003 004 015 023 101 110 198 308 377 378 382 468 469
	470
Irradio	010 012 023 052 069 170 206 209 212 309 317 376 377
	378 381 392 393 424 434
Iskra	183 231 378 382 415 451 469 470
Isukai	012 023 101 212
ITC	004 132 184 204 233 378 382
ITE	207
ITL	196 376
ITS	012 023 052 069 101 121 212 296 317
ITT	010 050 062 133 134 135 142 143 144 188 220 309 314
	349 376 377 378 381 389 392 395 396 397 399 400 401
	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
	376 377 378 395 396 397 398
Itt Schaub Lorenz	023 309 326
ITV	165
JEC	199 377 448
Jet Point	376
Jinlipu	382
Johnson	028 052 069 082 189 317 350 421 434 446 448 463
JVC	377
Kaiser	004 010 012 023 121 212 296 309 376 377 382 392 401
Kaisul	

	411
Kambrook	377 382 393 449
Kamosonic	004 382
Kamp	004 296
Kapsch	021 050 188 197 200 397 440
Karcher	004 010 017 023 038 101 170 198 309 376 377 381 382
	399 404 411 416 442
Kasai	212
Kauasonic	432
Kendo	015 020 023 029 109 180 183 186 196 197 198 207 213
	376 397 382 408 454 465 468 469 470
Kennedy	021 132 182 197 231 387 397 454 468
Kennex	182 226 233
Kerion	182 212 377 381
KiC	382
Kingsley	004 296
Kiota	393
Kitt	212 382 393
Kiyogin	377
Klarmax	378 382 415 416 417 418
Kneissel	023 175 180 182 196 198 212 275
Kobic	376
Koenig	397
Koertling	377 395 396 426
Kolster	023 052 191 210 214 377 378 381 382 416 468 469 470
Konka	012 023 185 238 242 243 244 248 249 254 255 260 261
	285 287 289 303 313 373
Kontakt	204
Korpel	023 052 170
Korting	001 022 198 234
Kosmos	023
Kotron	226 393
Koyoda	010 309
Kronne	180 378 382
KTV	004 210
Kuba	186 195
Kuro	096 122 200
Kyoto	038 217 378 382 415
Lavis	211 415
Leader	376
Legend	376 377 381 382 393 419
Lenco	010 023 226 233 309 400 405 469 470
Lenoir	004 010 196 199 208 211 309 376 377 381 382 395 396
	400 411
Lesa	130 191
Leyco	003 011 023 027 052 170 214 308 377 393 453
LG	004 010 013 020 023 052 085 089 094 130 132 150 170
	172 198 206 210 223 296 309 326
Liesen	170
Liesenkotter	023 179 195 377
Life	003 010 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169
	172 176 177 178 308 309 314 316 317 318 319 320 321
	322 324 325 326 327 328 329 376
Lifetec	003 010 023 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157
	169 172 176 177 178 211 214 308 309 310 311 312 313
	314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
	327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
	376 382 393 397 424
LLOYD'S	023 098 099 196 234 275 351 395
Loewe	001 052 170 190 377 382 415 437 440
Loewe Opta	031 421 443
Logik	020 021 023 052 142 170 186 197 454 465
Luma	020 021 023 052 142 170 308
Lumatron	023 052
Lux May	004 020 048 078 094 102 133 139 142 147 206 313 382
Luxor	390 397 403 404 405 407 409 422
	417 418
Maaz	377
Maich-Italia	023 182 212
Madison	001 015 124 130 132 170 191 234 376 377 378 381 395
Magnadyne	396 397 401 415 426 433 465 468 469 470
	004 015 044 073 124 181 182 183 195 207 209 296
Magnafon	023
Magnavox	377
Magnex	377 397 382 415 438 469 470
Magnifon	003 010 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169
Magnum	172 176 177 178 308 309 314 316 317 318 319 320 321
	322 324 325 326 327 328 329 480 481 482 484
Mandor	003 308
Manesth	003 004 022 023 029 052 170 182 184 188 213 308 377
	389
Manhattan	023
Marantz	023 052 170 187 195 377 381

Marech	182
Marelli	001 234
Mark	023 052 170 296 451
Marshall	212
Mascot	468
Matsui	004 005 010 011 014 020 023 026 027 028 029 031 052 063 069 092 124 148 149 165 170 174 213 215 309 317 376 377 378 382 393 395 396 397 404 455
Matsuka	382 393
Matsushita	066
Maxam	376 382 393
Maxell	376
Maxwell	377 415 418 417 469 470
MCE	376
McMichael	042
Mediascreen	214
Mediator	016 023 052 170 195
Medion	003 010 023 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169 172 176 177 178 211 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
MEGA	377 391
M-Electronic	004 010 017 019 037 050 052 069 110 111 116 140 170 309 317 321 376 377 378 381 395 396 397 400 401 407 415 426 438 440 441 442 465 468 469 470
Meletronic	023 296
Memorex	010 309
Memphis	010 011 114 309 419
Mercury	023 376 382 393 420
Metz	001 076 081 136 152 153 218 234 385 386 433
MGA	392 393 400 437
Micromaxx	003 010 023 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169 172 176 177 178 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
Micron	382
Microstar	003 010 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169 172 176 177 178 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
Microstar	018 102 136 185 209 385 386 424 433
Minerva	023 052
Minoka	001 023 028 031 052 055 056 061 099 102 136 171 192 234 276 278 279 280 326 352 376 383 384 400 433 437 446
Mitsubishi	004 044 074 094 124 193 198 206 209 275 290 291 292 293 294 295 374 375 382 415
Mivar	023
Morgans	044 209
Motion	133 198 378 399
MTC	170
Multi System	023
Multitec	004 010 015 020 023 028 044 046 130 132 170 198 207 212 233 296 309 376 377 378 382 392 415 437 446 468 469 470
Multitech	004 019 134 296 397
Murphy	142
NAD	403
Nagota	207
Nagoya	023
Naiko	377
Nakashi	023
Nakamura	376
Namsunc	020 109
Naonis	400
Narita	065 102 194 284
National	023 028 057 331 376 400 416 446
NEC	001 004 009 020 023 052 084 119 133 170 198 377 381 382 385 386 391 399 403 404 444 465
Neckermann	432
Necstar	023 052 069 114 170 183 199 212 317 377 378 381 419
NEI	130
Nesco	023
Neufunk	182 183 207 378 382
Newmar	010 023 052 309 377 382
Newtech	012
New World	004 296
Nicamagic	003 004 011 012 023 052 114 165 170 186 205 211 212 296 308 382 393
Nikkai	226 233 377
Nikkei	419
Nikko	023 184 199 200 376 400 446 447
Noblex	004 015 018 044 209 296 380 382 424 438 468 469 470
Nobilko	

Nogomatic	140 204
Nokia	050 062 064 133 134 135 142 143 144 188 220 314 315 353 376 377 378 381 389 392 395 396 397 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
Nordic	212 213
Nordmende	023 025 037 046 047 050 052 058 112 127 128 140 204 354 467 387 449 388 397
Nordvision	170
Nordway	217
Nortek	233
Nortex	377
Novatronic	023 183 187 212 226 376 377 393 400
Oceanic	050 142 143 389 390 395 397 402 403 404 405 407 409 414 450
Oceanic(F)	188 220
Octal	382
Octan	195
O.General	376 446
Okano	023 084 187 198 233 399
Olympic	376
Onceas	004 196 211 376 382 468
Onida	381
Onwa	070 196 212 393 401 434
Opera	023
Orava Slov	377 378 426
Orava/OTF	376 377
Orbit	023 052
Orient	376 377
Orion	010 014 022 023 027 029 031 052 063 076 100 124 143 148 160 170 172 213 309 326 355 376 377 391 393 395 396 402 403
Orion Hungary	377 381 402 403 421 422 423
Online	023
Ormond	172 326 377 415
OR-ON	411
Orsowe	207 377 381 393 415
Osaki	003 004 005 011 012 023 075 166 308 377 381 393
Osio	023
OSO	012
Osume	011 030
Other Line	415
Otto Versand	002 004 009 022 023 028 052 077 112 119 121 122 132 133 140 142 170 376 437 377 381 382 385 386 388 391 396 397 404 405 433 444 446 451 004 181 185 296 382 424 004 013 023 084 198 399 023 377 381 382 392 393 003 004 010 023 166 296 308 309 377 381 393 468 376 023 050 065 066 067 068 102 125 142 143 152 153 194 265 286 316 356 385 386 397
Pael	023
Palladium	376 377 397
Pallsonic	393
Panama	267
Panashiba	376 382 392
Panasonic	387
Panavision	004 022 038 074 132 182 207 211 228 275 296 378 382 399 415 416 425 038 046 047 127 140 204 010 309 376 211 377 381 005 011 022 023 182 207 213 023 424 425 185 382 001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Panavox	376 377 397
Panavox	393
Panavision	267
Panda	376 382 392
Panorama	387
Panoramic	004 022 038 074 132 182 207 211 228 275 296 378 382 399 415 416 425 038 046 047 127 140 204 010 309 376 211 377 381 005 011 022 023 182 207 213 023 424 425 185 382 001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Pathe Cinema	004 022 038 074 132 182 207 211 228 275 296 378 382 399 415 416 425 038 046 047 127 140 204 010 309 376 211 377 381 005 011 022 023 182 207 213 023 424 425 185 382 001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Pathe Marconi	004 022 038 074 132 182 207 211 228 275 296 378 382 399 415 416 425 038 046 047 127 140 204 010 309 376 211 377 381 005 011 022 023 182 207 213 023 424 425 185 382 001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Pause	010 309 376
PCM	211 377 381
Perdio	005 011 022 023 182 207 213
Perfekt	023
Pershin	424 425
Philamonic	185 382
Philo	001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Philharmonic	001 023 044 054 130 132 187 198 209 234 376 377 378 380 381 395 396 397 399 401 403 416 426 446 468 004 166 001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Philips	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Phoenix	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Phonola	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Pioneer	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Pionier	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Plantron	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Polar	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Poppy	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Portland	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Prandoni-Prince	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166
Precision	001 004 016 023 039 042 044 052 089 090 112 116 132 142 156 170 195 219 234 321 323 357 377 381 382 385 386 391 401 416 417 426 449 472 001 023 052 170 182 195 198 234 296 001 016 023 052 170 195 219 234 296 037 050 052 140 146 170 198 216 358 377 381 405 449 196 003 023 052 308 376 397 403 415 465 468 305 010 211 309 377 020 124 142 182 197 207 209 212 397 403 415 465 468 469 470 004 166

Premier	394 432 435
Prima	010 050 309 376 382 393
Princess	376
Prinz	048 186 195 217 230 313
PRO2	308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
	334 335 336 337 338
Profex	010 044 142 309 376 380 405
Profilo	172 326 377 378 381 388 415
Profi-Tronic	023 052
Proline	011 016 023 052 063 184 213 214
Prosonic	023 043 108 162 170 172 198 296 311 320 326
Protech	003 004 010 015 023 052 114 130 132 133 166 170 308
	309 377 381 451
Provision	023 170 326
Pye	016 023 052 069 170 195 234 317 377 381 391 400 417
Pygmy	208
Pymi	010 309
Qual Craft	392 469 470
Quasar	130 397 469 470
Quelle	003 004 017 018 019 023 027 031 052 077 130 132 136
	142 151 170 206 308 326 377 381 382 393 395 396 405
	424 433 437 438 440 441 442 444 447
Questa	028
Radialva	023
Radiola	016 023 039 052 170 195 377 381 391 417
Radiomarelli	001 023 124 130 191
Radionette	017 019 181 188 395 397 440 442
Radio Shack	023
Radioton	185 211 451
Radiotone	008 023 052 198
Raduga	307
Rank	018 028 397 404
RBM	018 397 404
Rc	259
RCA	032
Recor	023 377 381 393 437
Record	307
Rectiligne	023
Rediffusion	142 397 405
Redstar	023
Reflex	023
Regente	376
Revox	023 052 170 190 198
REX	003 020 021 050 109 158 197 308
RFT	001 008 040 198 227 234 275 426 451
RIZ	378
R-Line	023 052 170
Rm-d	268
Roadstar	003 010 012 023 226 233 308 309 359 376 377 381 392
	411
Rob.Electr.	426 427
Robotron	001 227 234
Rowa	376 382 393
Rowsonic	382
Royal	376 381 382 392 393 401
Royal Lux	198
RTF	001
Rubin	304 306 307
Saba	001 037 046 047 050 059 112 124 127 128 140 142 143
	204 360 376 377 378 383 387 388 389 397 400 403 415
	449 467
Saccs	038
Sadec	212
Sadko	307
Sagem	101 184
Saisho	003 004 010 014 029 031 124 183 213 215 308 309 382
	392 400 416 456
Salto	207
Sakura	376
Salora	020 048 050 094 096 108 109 119 122 129 132 133 135
	139 142 186 206 313 314 320 361 377 389 403 404 405
	406 407 409 413 414 441 465
	015 044 073 124 181 207 209 211 380 398 415 416 424
Sambers	438 469 470
Samsung	003 004 010 011 023 031 052 084 091 094 105 106 161
	166 170 173 198 199 206 296 308 309 362 376 377 381
	382 399 448 453
Sandra	004 296
Sandra Color	195 231 382 415
Sankyo	428 429
Sansui	023 052 183 196 212 376 377 409 411 434
Sanwa	188

Sanyo	004 007 011 017 019 023 028 030 031 032 040 041 044 074 096 128 132 135 161 198 200 244 252 275 278 296 363 376 382 397 409 410 426 427 429 440 446 447 453 457 458 461 377 378 382
SAR	023
Save	016 023 042 170
SBR	050 142 143 188 220
Schaub Lorenz	004 012 023 039 052 069 072 126 130 132 140 161 170 317 329 372 376 377 381 382 378 391 392 395 396 397 403 404 417 434 454
Schneider	195 212 219
Schneider France	182 377
Scott	003 004 015 023 028 040 044 089 130 132 170 296 308 326 377 378 380 381 382 468 469 470
SEG	023 201 234
SEI	001 014 015 027 050 076 124
SEI-synudyne	020 021 028 050 109 132 158 197 364 377 378 381 388 391 408 446 454 465
Seleco	471
Semp	010 309
Sencora	182
Senday	165 205 212 420 456
Sentra	184 212
Serino	377 378
Set	002 006 028 030 060 202 243 365 420 421 446 195 196 377
Sharp	212
Shivaki	027 212
Shiwan	376 377 381 391 393 430
Shorai	431 432
Shov	023
Show	001 015 124 132 180 191 234 397 415 426 469 470
Siam	038 207 378 416
Siarem	433
Sicatel	378
Sice	380
Siddec	009 023 030 136 179 366 385 386 415 424 429 433 447 023
Siel	016 052
Siemens	161 198
Siera	377
Sierra	023 211 212 224 296 376
Siesta	028 392 393
Silma	377 392 393 411
Silva	001 015 023 130 132 180 188 191 204 211 234 338 376 377 381 382 397 415 434 426 450 468 469 470
Silver	001 014 015 023 027 029 076 132 170 201 377 391 392 395 396 397 426 454 469 470
Simtel	415
Singer	050 139 147
Sinudyne	411
Sirel	239 271 272 273 301 338
Skantic	382
Skay	376 377 392 395 396 397 399 400 405 407 409 411 022
Skyworth	306 307
Slava	050 093 188 395 406 407
S. Lorenz	251 269 283
Sogera	214 217 233
Sokol	007 135 198 382
Solevox	023
song	003 004 010 023 052 101 170 211 212 214 308 309 376 377 381 382 392 393 411
Soniko	007 050 188
Sonitron	023 052 161 170 196 198 210 220 377 399
Sonnecair	010 011 028 030 031 077 107 128 131 166 203 237 302 309 367 444 445 446 449 460
Sonoko	211 212 214 215
Soundcolor	226 376
Soundmaster	012 015
Sound&Vision	023 052 170
Soundwave	437
Sowtech	004 010 012 022 023 052 166 182 183 191 196 309 376 382 392 468
Standard	381
Star	170
Starlight	228
Starline	023 212 376
Starlite	196 226 376
Starlux	101 121 185 212
Stenway	020 021 050 197 387 408 454 465
Stern	221
STM	

Strato	023
Stvi	378 382
Sunic Line	182
Sunkai	010 023 027 063 183 211 212 213 309 377 411
Sunny	432 434 435 436
Sunstar	023
Sunwatt	377 381
Sunwood	010 023 052 309
Superla	004 296 378 415
Supersonic	409 411 434 437
Supertec	376 377 381 392
Supertech	023 119 212 226 233 296
Supertone	185 207
Supra	010 184 214 309 376 377 400
Supreme	438
Susumu	012
Sutron	010 309
Syc Line	376
Sydney	004 166 296 415
Sysline	170
Sylong	212 296
Tadistar	401
Taisho	207 213
Talent	433
Tamashi	212
Tandberg	081 158 387 415 454
Tandy	002 004 011 012 049 050 166 403 404 450
Tashiko	004 020 028 042 057 129 166 296 382 404 429
Tatung	004 011 023 026 052 124 166 170 229 382 415 433 453
	466
TCL	196 240 241 250 253 274 277 297 298 299 300 478
TCM	003 010 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157 169
	172 176 177 178 308 309 310 311 312 313 314 315 316
	317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
	330 331 332 333 334 335 336 337 338 483 485
Teac	023 376 377 381 382 437
Teak	190
TEC	004 010 049 130 132 166 309 376 377 378 382 468
Tech Line	023
Technema	182
Technica	392
Technics	066 194
Technisat	040
Technol	376 382 393 400 437
Tecnema	022
Tedalex	376 377 378 381 382
Teinell	377 378
Teinelsa	182 207
Teknant	211 376 377
Tele+	376 377 439
Teleavia	037 046 112 127 140 204
Telechrom	392 411
Telecor	023
Telefac	376
Telefunken	023 036 037 051 052 053 079 080 102 103 112 127 128
	140 164 204 368 376 377 378 383 387 388 400 415 443
	449 462 468
Telefusion	023
Telegazi	023
Telemeister	022 023
Teleopta	226 376
Telepoint	377
Telesonic	023
Teletar	023 376 393
Teletech	010 023 089 114 130 170 309 468
Teleton	004 021 081 119 133 166 197
Televideon	022 182 296 377 381 382 397 403
Telkom	377 378
Telira	377 378 388
Tempest	023 376 382 392
Tennessee	233
Tensai	010 012 019 022 023 027 052 184 185 207 211 213 217
	325 376 377 378 381 382 392 400 440 442 468 469 470
Tenson	182
Tesla	180 207 416
Teslaslov	377 378 417 426
Tesmet	052
Tetran	182 197 378
Tevion	003 010 023 062 068 069 088 104 108 112 116 155 157
	169 172 176 177 178 308 309 310 311 312 313 314 315
	316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328
	329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 480
Textet	004 166

Thomson	004 023 037 046 047 051 052 053 059 102 103 112 127 128 140 164 167 204 331 369 387 388 417 424 424 449 467
Thorn	011 019 023 036 038 055 082 112 128 142 165 170 232 413 456
Thorn F.	377 381 382 384 385 386 387 388 389 391 393 395 396 397 403 405 406 409 410 413 415 416 421 424 433 437 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 466
Tibishi	376 382 392 393
Tobo	376
Tokai	011 023 052 183 184 210 212 226 376 377 381 393
Tokyo	004 296 411
Tomashi	101 121 212
Tomita	382
Top Vision	210
Topvision	378
Toshiba	018 028 083 165 205 245 270 279 281 370 437 446 455 456 471
Towada	050 132
Trans Continens	023 377 415 465
Transonic	023 377 381 393 401
Transtec	296
Trevi	199 226 233 376 392 411
Triad	377 381 416
Trident	166 432
Trilux	377 451
Tristar	421
Triumph	014 023 083 124 181 211 226 438
Trivision	376
Tsoshi	212
Uher	021 022 023 044 050 052 181 184 190 195 197 198 209 403
Ultravision	416 467
Ultravox	001 004 015 023 130 132 134 182 183 186 191 201 234 296 377 381 382 397 426 433 437 465 468 469 470 471 472
Ultravox	023 182 183 212
Unic Line	180 188 228 378 382 405 415
Unic Radio	212
Uniden	023 089 170 326
United	228
United Satellite	003 017 019 023 052 084 103 111 115 123 130 132 170 198 206 209 308 314 376 377 378 381 382 385 386 389 393 395 396 405 407 424 429 433 437 438 440 441 442 444 446 447
Universum	023 038 188 191 195 207 234 377 378 381 395 416 426 468
Univox	182 191 211 376 377 415 469 470
Uranya	211 382
Utax	186 212 376 382 404
Vanguard	376 377 381
Venco	262
Venus	023 050 052 170 183 199 319 325 326 377 378 380 381 391 399 404 421 428 468
Vestel	010 023 170 212 231 309 376 377 382 391 392 404 411 382 393
Vexa	028 052 066
Viceroy	381
Victor	185
Videocon	382 392
Video Logic	004 012 296
Videologic	382 393
Videologique	130
Videomac	023 052
Videosat	296
Video System	184 217 377 378 382 401 402 403 404 415 422 196 376
Videotechnic	378 380 382
Videoton	004 180 296
Vidion	022 023 052 182 376 377
Visaelect	097 415
Visiola	049 188 389 407
Vision	306 307
Visorex	023 052 170
Vistar	001 020 023 044 050 052 109 189 197 208 209 234 426 465 469 470
Vityaz	197
Vortec	004 023 038 049 139 166 217
Voxson	022 023 052 170 377 381 393 397 465
Walkie	004 015 038 132 187 201 210 231 296
Waltham	382 395 396 397 401 416 469 470
Watson	001 023 028 234
Watt Radio	
Wattiradio	
Wega	

Wega Color	446
Wega Vision	446
Wegavox	376 401 468
Wellfund	233
Weltblick	023 052 170 182 377
Weston	132 378
Wharfedale	023
White	182
White Westinghouse	004 015 022 023 044 170 182 296 377 378 380 382 399
	401 437 469
Windstar	101
Winston	376 377 411
Winternitz	376 400 461
World Tech	377
Xoceco	235 236 242 260
Xrypton	023 182
Yamishi	023 101 184 212
Yokan	023
Yoko	003 004 010 012 023 052 166 170 183 198 212 224 296
	308 309 376 377 382 387 393
Yorx	012 185 196 392
Yumatu	376 377 393 401 473
Zanussi	020 021 109 197
Zinwatel	376
Zoppas	197
Zel	256
Others	282

Accent	173 178
Adelsound	098
Admiral	171
Adyson	099
Agashi	172 178
Aicostay	173
Aiwa	001 002 003 004 017 100 101 102 103 104 105 106 165 166 173
Akai	003 005 006 007 008 009 019 063 102 105 113 121 145 146 172 174 175
Akiba	041 099
Akitan	107
Akura	003 013 041 099 102
Alba	004 014 015 016 017 019 041 099 101 103 104 105 107 108 109 110 111 113 165 166
Albiral	172
Allorgan	073 145 169
Allstar	114 115
Ambassador	019
Amstrad	002 022 023 099 101 108 116 117 173
Anglo	173
Anilec	174
Anitech	041 099 114
Anitsch	091
Ansonic	098
Aphel Sound	173
Aristona	115
Art Tech	174
ASA	025 026 086 106 115 173 174 177
Astra	173
Asuka	002 025 026 041 099 101 106 115 118 177 178
Atlantic	171 172 177
Audio Dyn.	176
Audiosonic	108 177 178
Audioton	019
Authentic	175
Autovox	174 177
AWA	106 108 119 120 172
Awatron	173
Baird	002 003 005 014 027 028 045 101 102 107 108 121 122 123 171 175
Bang & Olufsen	172 174 175
Basic line	004 014 019 041 099 103 108 165
Bauer-Bosch	174 180
Baur	026 032 172
Beaulieu	174
Bestar	014 019 108
Black Panther	108
Black panther line	014
Blaupunkt	026 029 030 031 032 039 071 115 125 126 127 128 129 130 167 180
Blue sky	099 103 104 105 106
Bondstec	019 099 178
Brandt	066 067 102 131 132 133 134
Brinkmann	103 104
Brion vega	033 135 171 174 175 179
Broksonic	042
Bruns	178
Bush	004 014 015 016 017 041 052 099 101 103 104 105 107 108 109 110 113 136 165 166 178
Canon	137 180
Carena	103 115
Carrefour	138
Casio	101 173
Cathay	108
Caltron	019
C. Edison	175 179
CGE	002 003 101 102 171 172 173 175
CGM	089 171
Cimline	004 041 099 103 165 178
Citizen	177
Clarivox	172 180
Clatronic	019 099
Combitech	017 105 166
Concorde	172
Condor	014 019 107 108 171 172
Conic	172
Corvus	173
Crosley	179
Crown/Onwasaky	014 019 041 099 108 114 173 178 179
Cybercom	165 166 167 168 169 170

Cybermaxx	165 166 167 168 169 170
Cytron	165 166 167 168 169 170
Daewoo	014 019 034 040 079 103 105 108 138 170 172
Dansai	041 099 107 108 178
Dantax	165
Daytron	014 108
Deca	002 003 026 101 102 104 115 142 143 172 173 174 175
De Graaf	026 035 115 122 139 140 141 147 171 173 174
Deitron	108
Dema Color	171
Denko	099
Desmet	172
Diamant	106
Domland	103
Domoh	177
Dual	003 026 101 102 108 115 165 166 167 169 170 172 173 174 175
Dumont	002 026 035 045 101 115 122 144 171 172 173 174
Dynatech	173
Edan Line	171
Edison	178
Elbe	062 108 118 171 173 176 177
Elcatech	099
Elin	021 145 172
Elsay	099
Elta	041 099 107 108 173 178
Emerson	053 099 138 171 172 173 177
ESC	014 019 108 145
Esselle	173 178
Etzuko	041 099
Eumig	171
Euroman	172
Europhon	019
Excel	171
Fair Video	177
Fenner	019 172 178
Ferguson	003 028 039 043 046 057 067 101 102 108 123 133 134 146
Fidelis	172
Fidelity	002 099 101 116 145 173 178
Finlandia	026 035 045 101 115 122 139 140 147 171 174
Finlux	002 003 005 026 035 045 050 061 101 115 122 144 147 171 173 174 177 178
First Line	004 025 034 035 041 061 099 103 104 106 108 120 136 138 147 148 165 173 177 178
Fisher	019 044 045 118 122 141 149 150 171
Flint	004 103 165
Formenti	171 172 174 177
Formenti-Phoenix	026
Frontech	019 114
Fujitsu	002 101 173
Funai	002 101 173 178
Galaxi	101
Galaxy	002
GBC	019 041 172 178
GE	175
Geber	179
GEC	026 115 174 178 179
Gelleso	178
Gelloso	041
General	019 173 178 180
General Technic	004 017 038 073 104 165 166 167 169
Genexxa	122
Goldhand	041 099 178
Goldmedal	173 178
Goldstar	002 025 101 106 172 173 176 177
Goodmans	002 014 019 021 025 028 041 047 048 099 101 103 104 106 108 115 129 136 145 151 152 173 178
GR 15	178
Gradiente	142
Graetz	003 033 045 102 122 135 145 171 175 179
Granada	010 026 029 035 039 045 049 101 106 115 122 127 140 141 145 147 171 172 174 175 179 180
Grandin	002 014 019 025 041 099 101 103 106 108 177 178 179
Gronic	172
Grundig	026 029 032 039 041 050 051 052 054 084 104 115 127 128 129 133 153 154 155 180
Haaz	165
Hanimex	105 107
Hanseatic	025 026 103 106 108 115 172 174 176 177 178 179
Hanarex	174 177
Hanwood	099
HCM	041 052 099 114 178

Hinari	004 017 041 052 053 098 099 102 103 105 108 114 136
Hisawa	148 152 156 165 166 178
Hitachi	004 103 105 165
	002 003 026 035 037 098 101 102 115 129 139 144 145
	147 173 175 179
H. Kardon	176
Hmv	175
Hornophon	115
Hyper	172 178
Hypson	004 041 099 103 105 108 165 172
Impego	019
Imperial	002 101 145 171 172 173
Ingersoll	098 103 145
Inno Hit	014 019 021 026 041 099 108 114 145 174 178 179
Innovation	004 017 038 073 165 166 167 169
Interbuy	025 106 178
Interfunk	026 045 099 115 122 172 174 179
Internal	108
International	108
Intervideo	173 177
Intervision	002 101 103 104 106 107 108 172 173 176 178
Irradio	025 041 099 106 115 171 174 177 178
ITT	003 005 033 045 055 056 102 121 122 135 141 145 157
ITT/Nokia	082 084 085 088 089 090 092 140 171 172 175 177 179
ITV	014 019 025 106 108
Jason	177
Jet Point	174
JVC	003 056 057 058 059 060 102 132 142 143 157 175
Kaiser	174
Kaisui	041 099 178
Kamar	174
Kambrook	173 174
Karcher	026 108
Kendo	004 005 006 014 019 034 063 099 103 104 106 113 121
	146 165
Kansai	173 178
Kapsch	179
Karcher	172
Kenwood	003 102 118 171 175 176
Kimari	149
K. Mart	177
Kneissel	103 104 105 106
Koertling	172 174
Kolster	172
Korpel	041 099
Kronne	176
KTV	177
Kuba	149 173 175 177
Kunya	175
Kuwa	029
Kyoto	099
Lavis	178
Lenco	014 178
Lenoir	171 172 177
Leyco	041 099 148 172 178
LG	002 025 101 106 108
Liesenkotter	174
Life	174
Lifetec	004 017 038 073 103 104 165 166 167 168 169 170
LLoyd	173
Lloyd's	173 175
Loewe	031 036 098 106 115 126 127 144 158 159 167 172
Loewe Opta	025 026 039 172 174 177 180
Logik	021 041 098 099 103 121 145
Luma	093
Lumatron	014 108
Luxon	173 178
Luxor	005 045 047 061 099 120 121 122 141 149 151 171 179
Magnadyne	171 172 174 175 177 179
Magnasonic	045 171
Magnavox	115 129
Magrillon	179
Magnum	182
Manesth	034 041 099 103 115 138 173 178
Marantz	026 039 047 062 103 107 115 118 127 151 160 174 177
	180
Mark	019 108
Marquant	114
Marta	177
Matsui	004 017 025 053 064 098 101 103 104 105 106 107 111
	117 145 148 156 165 166 179
Maxam	178
Maxell	178

Maximal	171
Maxwell	172
MCE	172
Mediator	026 115
Medion	004 017 038 073 103 104 105 165 166 167 168 169 170
M. Electronic	172 173 176 177 178
Meletronic	002 101 106 118
Memorex	002 010 025 044 045 101 106 122 140 141 149 171 173
	177
Memphis	041 099 178
Metz	029 030 031 032 039 084 115 125 126 127 128 153 158
	159 161 167 180
	104
Micomay	004 017 038 073 103 165 166 167 168 169 170
Micromaxx	004 017 038 073 165 166 167 168 169 170
Microstar	002 101
Migros	032 039 128
Minerva	175
Minolta	002 026 057 061 115 119 120 143 162 172
Mitsubishi	173
Monex	173
MTC	002 019 026 041 099 101 114 122 172 173 174 178
Multitech	002 101 173 179
Murphy	096 122
NAD	173
Nakamura	029 031 126 167
National	003 057 062 102 106 118 122 143 175 176
NEC	003 026 033 053 102 115 127 135 156 171 172 174 175
Neckermann	179 180
	177
Necola	026 172 174
NEI	041 099 101 105 173
Nesco	103
Neufunk	172
Newtech	019 065 099 108 177
Nikkai	083 097
Nobliko	003 005 010 021 033 045 055 102 108 113 115 121 122
Nokia	135 140 141 145 147
	003 056 057 066 067 102 131 133 134 143 148 157 175
Nordmende	002 003 010 101 102 115 121 122 140 141 171 179
Oceanic	004 063 099 103 104 108 113 114 165 178
Okano	173
Omega	172
Orava/Otf	004 015 017 048 053 064 098 103 104 105 107 109 110
Orion	148 152 156 165 166 172 173 175
	002 101
Orson	002 025 041 099 101 106 172 173 177 178
Osaki	177
Osio	136
Osume	109 110
Otake	026 032 115 172 174 176
Otto Versand	180
Pael	003 025 039 041 063 098 099 102 103 106 113 127 145
Palladium	171 173 174 175 176 179 180
	099 101 173 177
Palsonic	172
Panama	029 030 031 038 076 125 158 159 161 167 179
Panasonic	177
Panorama	064 098 120 180
Pathe Cinema	003 102
Pathe Marconi	180
P. Cinema	172 177
PCM	062
Penney	035
Pentax	002 101 103 173
Pentax	180
Perrin	062 171 172 173 175 176 178 179
Pershin	012 026 039 054 056 077 115 127 129 160 172 174 180
Philco	026 115 174 180
Philips	177
Phonola	026 057 115 143 147 174 175
Pilot Sat	179
Pioneer	171
Plantron	175
Playsonic	014 019 107 108 177
P. Marconi	002 101 148
Portland	165 166 167 168 169 170
Prinz	041 114 178
PRO2	115 145
Profex	002 052 101 133 134 136 173 174 178
Profi-Tronic	108 173 177
Proline	101 103 107 108 165
Prosc	115
Prosonic	
Protech	

Provision	108
Pye	026 115 174 180
Qualcraft	173
Quartz	045 171
Quasar	177
Quelle	002 026 027 032 033 039 045 053 115 127 135 156
Radialva	099 106 115 140 177
Radiola	026 115
Radionette	177
Rank	102
Rank Arena	175
RCA	094
Realistic	171 173 177
Recon	172
Rediffusion	179
REX	003 056 102 157 175
RFT	019 026 099 129 178
Roadstar	014 021 025 041 099 106 108 145 173 177 178
Royal	099 114 178
Saba	003 046 056 066 067 081 102 108 131 132 133 134 151 157 175
Saisho	004 017 041 053 064 098 103 104 111 148 156 165 166 173
Salora	005 045 055 061 120 121 122 141 171 172
Sambers	173 177 180
Samsung	021 073 074 145 163 169 171 172 174
Samurai	019
Sansui	003 013 057 099 102 104 114 121 143 175 178
Sanwa	098
Sanyo	027 044 045 122 140 141 143 149 171 179
Saverna	177
Saville	017 105 107 108 145 166
SBR	026 115
Scan Sonic	145
Schaub Lorenz	002 003 005 033 045 101 102 113 121 122 135
Schneider	002 004 014 019 025 026 034 041 099 101 106 108 115 145 165 172 173 174 177 178 179
Scott	171 177
Seaway	108
SEG	021 041 099 108 114 119 145 173 178
SEI sinudyne	026 098 115
Seleco	003 019 102 106 142 157 172 174 175
Semivox	103 138
Sentra	019 099 136 177 178
Sentron	041
Seltron	099 178
Sharp	010 011 047 106 140 151 173 177
Shinko	173 178
Shintom	041 045 099 122 173 178
Shivaki	025 106 174 177
Shorai	098 148
Siarem	179
Siemens	025 032 039 045 050 106 115 122 127 128 150 155 160 171 180
Siera	115
Silma	174
Silva	025 106 177
Silver	108 171
Simko	173
Singer	171 172
Sinudyne	026 098 115 172 174
S. Lorenz	171 177 179
Solevax	019 179
Sonamec	173
Sonitron	149 177
Sonnecclair	099
Sonoko	014 108 171 172
Sonolor	010 140
Sontec	025 106 172
Sony	018 020 024 070 071 072 075 078 112 121 124 130 161 164
Sound Master	172
Soundwave	103 106
Southern Cross	172
Special	177
Ssangyong	099
Standard	014 108
Starlite	106 122 177
Stern	108 175
Strong	013 173 178
STZ	173
Sunkai	004 103 104 108 165
Sunstar	002 101 173

Suntronic	002 101
Sunwood	041 099
Supertec	172
Supertech	173
Supra	106 145 172 173 177 178
Sylvania	173
Symhonic	173
Symphonic	099 101
Taisho	004 098 103 148 165
Tandberg	032 053 108
Tandy	177
Tashiko	002 010 101 106 115 140 145 174 173 178
Tatung	002 003 026 101 102 103 104 115 120 140 146 173 174
TCM	175
Teac	004 017 038 073 165 166 167 168 169 170 181
Teak	100 101 102 106 108 115 173 175
TEC	172 173 175
Technine	019 099 107 108 171 172 173 178
Technics	178
Technisat	029 031 167
Tedalex	103 104
TEF	176 177
Teinel	175
Teknant	172
Teknika	174
Tele+	173 177
Teleavia	174
Telefunken	003 102 131 175
Telemeister	003 056 057 058 066 067 068 069 080 081 102 108 131
Telerent	133 134 157 175
Telesat	095
Teletech	173 175 177
Televideo	177 178
Tempest	099 101 108 114 178
Tenosal	171 172 179
Tensai	019
Tevion	041 099 178
T. Ferguson	002 025 041 098 099 101 106 114 172 173 174 177 178
Thomson	004 017 038 073 103 104 165 166 167 168 169 170
Thomson	175
Thorn	003 012 056 057 058 067 080 081 102 132 133 134 157
Thorn F.	175
Tivo Hdd	003 045 064 102 106 122
TMK	172 174 175 179 180
Tokai	012 078
Tokiwa	087
Tonsai	025 041 099 102 106 122 177 178
Topline	099
Toshiba	041
Totevision	104
Towada	003 026 034 056 061 102 115 120 129 138 157 170 172
Towika	175
Trakton	177
Transonic	041 099 114 178
Triumph	041
TTR	019
TVA	172 174
Uher	053 156
Ultravox	175
Unic Radio	019
Unitech	025 033 106 135 145 175
United Quick Star	033 107 108 135 171 172 179
Universum	173 178
Univox	021 145
Uranya	014 107 108
Vector	002 005 009 022 025 026 032 039 054 101 103 104 106
Vexa	114 115 116 121 127 128 129 145 171 172 173 174 175
Victor	177 178 179 180
Vidar	172
Video	171 172 177 179
Video E. Club	062 176
Videoon	172
Video Tec.	057 058 142 143 175
Vidital	171
Vidion	062
Watson	171
Wattradio	004 017 038 073 165 166 167 169
Weltblich	173 178
	179
	177

Weltblick	025 106 172
White	085 086
White Westinghouse	033 085 086 135
W. Westingh.	171 177 179
Xenon	093
Yamaha	175 176
Yamishi	041 099 107 108
Yokan	041
Yoko	019 021 025 041 106 145 172 173 177 178
Zanela	171 173 178
ZX	103

DVB

AGS	249
Akai	003 125 242
Akena	249
Alba	003 004 005 006 007 008 009 102 133 328
Aldes	007 010 011
Allantide	015
Allsat	012 014 055 125 242 372
Allsonic	010 029 309
Alpha	242 249
Ampere	024
Amstrad	017 018 019 021 023 154
Andover cablevision	258
Ankaro	010 029 243 244 309
Anitron	004 009 014 247
Apollo	004
Arcon	017 024 025 027 056 243 325
Armstrong	021 242
Asat	125 242
AST	036
Astacom	249 250
Aston	164
Astra	003 021 030 031 032 033 034 093 284
Astro	009 011 029 040 041 042 241 247 309
Astrx	288
Atlanta	390 400
Athena	249
Audioton	009 055 247
Aura	034
Axiel	249
Axis	017 029 033 050 309
Barcom	025 243 325
Beko	381
Benjamin	342 343 344 345 346 347 348 349
Beon	375
Best	025 029 309 325
Blaupunkt	040 241
Boca	021 093 246
Bofec	350
Botech	351 352 353
Brain wave	044
Brandt	136 137 138 145 316
Broadcast	043
Brunor	126
BT	249 250
BT cable	260
BT satellite	003 022 145
Bush	005 006 012 045 102 133 328
Cabletime	261 262 263 264
Caliber	354 355 356 357 358 359
Cambridge	003 046
Camundosat	047
Canal+	140 174 222
Canal Satellite	245
Century	279
Channel master	007
Chaparral	098
Chess	318
Citycom	005 052 253
Clark	247
Ciatronic	044
Clemens kamphus	015 083
Clyde cablevision	265
CNT	011
Colombia	249
Columbus	069
Commander	244
Commilink	010
Comtech	050 051

Condor	029 309
Connexions	039 047 048
Conrad	246
Contec	050 052 246
Cosat	055
Crown	021
Cryptovision	266
Cybercom	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
	319 320 321
Cybermaxx	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
	319 320 321
Cytron	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
	319 320 321
Daeryung	039
Dansat	012 014
DDC	007
Decca	053
Delega	007
DEW	050
Diamond	054
Dijitürk	360 361
Discovery	249
Disecq	250
Disk Express	243
Diskexpress	025 048 325
Distrisat	242
Ditrisat	055
DNT	039 125 242
Dong Woo	092
Drake	056 128
Dual	306 307 308 309 311 312 313 316 317 318 319 320 321
Dynasat	031
Echostar	026 039 057 058 060 073 149 150 151 156 249 318 391
EEC	015
Einhell	004 010 015 019 021
Elekta	011
Elta	004 008 029 055 125 242 309
Elta Sat	372
Emanon	004
Emme Esse	029 031 045 083 309
Ep Sat	005
Eurodec	062 063 337
Eurograff	368
Europa	022 242 244 246
Eurosat	021 372
Eurosky	021 029 031 309
Eurospace	061
Eurostar	008 021 080
Exator	003 004 009 247
Exper	389
Femmer	249
Ferguson	005 012 014 045 062 064 065 066 337
Fidelity	017 019
Filimnet Cablecrypt	267
Filimnet Comcrypt	267
Finlandia	005
Finlux	003 005 030 067 072 079 335
Finnsat	050 062 337
FM	372
Fobem	384 386
Force	148
Fortec Star	285 286
Foxtel	324
Fracarro	133 249
France Satellite/Tv	069
Freecom	004 068
FTE	022 024 051 087 246
Fuba	004 025 029 032 039 040 069 072 122 125 241 243 309
	325
Galaxi	025 243
Galaxis	010 029 033 050 055 070 076 152 153 309 317 372
Galaxy	325
Gardiner	253
GEC	265
Geima	344
GMI	021 390
Gold	386
Goldbox	245 322
Goldbox-D+	222 233
Golden Cable	400 403
Goldmaster	362 363
Goldstar	068
Gooding	075

Goodmans	005 074 328
Granada	030
Grothusen	004 068
Grundig	005 009 040 045 075 077 086 124 154 235 241 251 252
	324
G-Sat	014 015
Hanseatic	095 312
Hantor	004 019 044 092
Hanuri	011
Harting Und Helling	015
HEDY	277
Heliccom	024
High Performance	082
Hinari	007 008 014
Hirschmann	015 039 040 078 079 080 083 122 129 178 179 180 181
	241 250 335
	044
Hisawa	005 045 115
Hitachi	055 244 249
Houston	152 192 193 234 281
Humax	010 013 021 043 044 050 055 083 244 246
Huth	326
Hyundal	364
ICX	102 133
Imperial	029 085 095 153 156 157 309 311 312 313 317 318 319
Innovation	320 321
	377
Intersat	021
Intertronic	055
Intervision	223 224
Italtel-Stream	005 030 045 048 079 115 122 335
ITT/Nokia	372
Jeemon	257 270 364
Jerrold	044
Johansson	250
Jok	055 372
Jsr	003 075 236
JVC	015 040 042 052 087 088 089 090 098 125 177 241 242
Kathrein	247 249 253 254 399
	068 083 087 088 399
Kosmos	009 247
KR	040 241
Kreiselmeier	004 247
Kyostar	353
Kyoto	327
Labgear	011 029 091 092 093 136 137 138 309 316
Lasat	004 022 068 094 244
Lenco	044
Leng	055
Lennox	336
Lenson	242
Lenxus	003
Leyco	068
LG	328
Lidcom	137 153 317
Life	029 085 095 137 153 156 157 306 307 308 309 310 311
Lifesat	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
	029 085 095 137 153 156 157 306 307 308 309 310 311
Lifetec	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
	015 061
Lion	244
Lorenzen	401 355
Lorenzen Inc.	068
Lorraine	029 309
Lupus	019 030 115 122
Luxor	337
Lyonnaise	062 337
Macab	249 250
Manata	005 011 045 055 249 250 372
Manhattan	125 242
Marantz	011 088
Mascom	005 045 064 075 098 129 235 241 251
Maspro	399 400 403
Matav	003 075 145 235 241 250
Matsui	095 312
Mb	245
Mediabox	021
Mediamarkt	033 245
Mediasat	029 085 095 137 153 156 157 214 215 216 217 218 219
Medion	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
	319 320 321
Mega	125 242
Meletronic	253

Metronic	004 009 010 171 247 253 325
Metz	040 241
Micro	247
Micromax	029 085 095 137 153 156 157 306 307 308 309 310 311
	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
Microstar	029 085 095 137 153 156 157 306 307 308 309 310 311
	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
Micro Technology	015 034 061
Mimtech	096
Minerva	040 075 235
Mitsubishi	005 040 145
Mitsumi	093
Morgans	021 093 097 125 242 246
Morgan sydney	338
Movie Time	269
Multichoice	172 324
Multistar	087 092 399
Multitec	318 319
Muratto	038 068
Navex	044
NEC	100 101
Network	014
Neuhaus	033 055 071 244 246 336
Newyork	389
Next	364 365 366 367 368 369 370 371
Nextwave	016 155 364
Nikko	021
Nimbus	096
Nokia	005 030 045 048 079 110 111 122 134 135 194 195 196
	197 198 199 200 201 202 203 204 222 223 227 230 236
	280 292 335
Nomex	339
Nordmende	004 005 007 011 062 065 123 337
Nova(Yenicag)	395 397 398
Novis	044
OAK	271
Oceanic	015 054 061
Octagon	004 008 009 050 244 247
Okano	021 083 087 236 237 238 239 399
Ondigital	186 229 230
Optex	052 055 372
Orbit	015 036
Orbitech	004 103 246
Origo	105
Osat	009
Otto Versand	040
Oxford	003 249
Pace	005 012 014 040 045 064 074 099 107 112 130 154 186
	189 191 195 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
	361
Pacific	054
Packsat	250
Palcom	007 032 069 071 336
Palladium	021 075 077 235
Palltec	032
Panasonic	005 045 154 183
Panda	005 012 241
Pansat	329
Patriot	249
Patriot Worldsat	003 249 250
Philips	005 014 028 035 037 045 049 059 075 086 099 104 121
	124 125 132 169 170 222 224 225 235 237 238 241 242
	243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 311
Phoenix	014 050 074
Phonotrend	010 055 083
Pilot Sat	372 373 374
Pioneer	245 272 273 275
Pk Sat	015
Planet	380
Polsat	173 337
Polytron	052
Predki	044
Preisner	246
Premiere	055 140 245
Priesner	021
PRO2	306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
	319 320 321
Profi	094
Profile	249
Promax	005
Prosat	006 007 010 102 133
Protek	015 054
Proton	015

Provision	011
Ptt Telecom	047
Pye	235
Quadral	007 010 029 246 249 250 309
Quelle	019 040
Quiero	173 337
Radiola	125 242
Radix	039
Rainbow	009 247
RC	364
RE	096
Rebox	330
Rediffusion	101
Redpoint	033
Redstar	029 309
Regal	350
Remoshack	296
Revox	096
RFT	010 103 125 242 244
Roadmaster	355 375 376 377 378
Ruefach	094
Saba	006 011 014 045 061 064 065 120 127 133 136 142 143
	144 146 250
Sabre	005
Sagem	062 337
Sakura	050 074
Salora	030 100 101 107 274
Samsung	004 027 078 272 399
Sat	007 017 036 038
Satbox	276
Satcom	043 095 106 312
Satec	014 045
Sateco	372
Satellite	390
Satford	043
Satmaster	043
Satpartner	004 009 011 044 068 083 247
Schacke	247
Schneider	049 248 250 252 254 309 313 317 318 319 320
Schwaiger	013 014 052 054 089 095 137 144 146 147 152 155 157
Schwaiger	168 246 306 312 316 317 319
Scientific Atlanta Sts	255 256 268
Seemann	003 021 033 039
SEG	004 008 029 034 044 095 119 309 312
Seleco	055
Siemens	040 241
Silva	068
Skardin	033
Sky	154 182 190 191 220 221 278 282 283 323
Sky Digital	154
Skymaster	010 095 148 156 158 159 160 161 162 293 294 295 297
	298 299 300 301 302 303 304 305 312 315 318 319
	015 125 242
Skymax	055
Skyvision	020 154
Sony	021 065 093
SR	034
Starion	156 318
Starland	044
Starring	004
Star Trak	047
Stella	004 009 029 048 051 081 133 222 228 247 289 309 400
Strong	308
Supernet	021
Sumida	184
Sun/Moon/Star	355 376 379 380 381 382
Sunny	021 093 107
Sunstar	062 337
Tandberg	009
Tandy	005 045 064 069 071 336
Tantec	053 105
Tatung	029 085 095 137 153 156 157 306 307 308 309 310 311
TCM	312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
	043
Techniland	039 071 103 108 109 126 242 336 372
Technisat	021 093
Teco	007
Telanor	095 312
Telasat	222 228 267
Tele+1	247
Telesiel	047 372
Telecom	004 045 131 136 137 138 145 250 316
Telefunken	009 021 027 039 088 247 251
Teleka	

Telemaster	011
Telemax	091
Telesat	095 312
Telestar	071 336
Televest	005 185 187 188 338 340
Telewire	055
Telkom	350 383
Tempo	375 384 385 386 387
Termal	350 375 388 389 390 391 392
Tevion	029 085 095 137 153 156 157 218 219 306 307 308 309
	310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
	005 065 084 131 139 145 173 245 249 250 337
Thomson	054
Thorens	005 012 014 045 064 066
Thorn	052
Ticko	368
Tochibo	350
Tofid	242 388
Tokai	005 043 055 249
Tonna	331 332 333
Topfield	239
Toshiba	141 175
TPS	015 036 038 068 113
Triad	072
Triasat	040 071 136 242 336
Triax	051
Tristar	259
Tudi	338 340
Twiner	372
Ultravox	114 287
Uniden	021 050 242
Unisat	025 044 243
Unitor	040 067 075 079 235 241 335
Universum	241
Variosat	040
Variostat	015 061
Vector	125 242
Ventana	350 383 393 394
Vestel	135 139 231 232
Via Digital	335
Visiopass	044 055 156 163 164 165 166 167 318
Visiosat	244
Viva	334 341
Vivanco	004 027 078
Vortec	253
VTech	036 038 104 115
V-Tech	291
Way	246
Wela	260
Westminster Cable	005 015
Wevasat	005
Wewa	290
Winer	044
Winersat	005 036 038 039 040 113 116 117 118 241 246
Wisi	017
Wittenberg	082
Wolsey	011
Woorisat	176 249
Xsat	395 396 397 398
Yenicag	380
Yonsat	355 389 399 400 401 402 403
Yumatu	011 029 038 087 089 119 243 253 309 325 399
Zehnder	242
Zela Technology	351
Zirwatel	009 247
Zodiac	

Adcom	006
Alwa	007 008 009 098
Akai	010 011 012 013
Alba	014
Arcam	083
Asuka	015
Audiosonic	015
Bestar	016
BSR	017
Bush	018
California audio lab	019
Carrera	020
Classic	119
Condor	017
Crown	021
Cybercom	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
	116 117 118 119 120
Cybermaxx	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
	116 117 118 119 120
Cytron	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
	116 117 118 119 120
Denon	022 023
Dual	015 024 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114
	115 116 117 118
Elta	105 108 113
Emerson	006 016 025
Fisher	026 027
Genexxa	016 025 028 029 030 031 032 033 034 107
Goldstar	020
Goodmans	025 035 036
Grundig	037 083
Harmon Kardon	010 038 039 040
Hitachi	006 024 041 042 043
Innovation	081 089 090 091 092 093 094 109 110 111 112 113 114
	115
Intersound	015
JVC	044
Kenwood	026 029 045 046 047 100
Kodak	005
LG	020
Lifetec	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Linn	083
Luxman	048 049
Magnum	081 089 090 091 092 093 094 109 110 111 112 113 114
	115
Marantz	051 052 083
Matsui	051 053 083
Mcintosh	054 055
Medion	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
M-Electronic	050
Memorex	006 016 025 031 034
Meridian	083
Micromaxx	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Micromega	083
Microstar	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Mission	083
NAD	028 049 084 085 086 087
Naim	083
Nakamichi	056 057
Onkyo	002 058 059 060 061
Panasonic	018 019 062
Philips	003 063 064 082 083
Philips Cd-I	064
Philips Cd-V	002
Pioneer	030 034 099
PRO2	103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
	116 117 118 119 120
Proton	083
Quad	083
Realistic	006 016 031 032 107
Roadstar	050 063 065
Rotel	083
Saba	024
SAE	083
Samsung	102
Sansui	003 025 066 067 068 083
Schneider	001 017 083

Scott	016 025
Sharp	029 069 070 071
Sherwood	124
Siemens	072
Signature	010
Singer	118
Skymaster	121
Sony	028 073 074 075 088 095 096 097
Sunwood	015
Tandberg	083
TCM	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Teac	122
Technics	019 062 077 101
Telefunken	024
Tevion	081 089 090 091 092 093 094 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
TheorieSanwending	123
Thomson	004 024
Toshiba	049 078 079
Universum	083
Vector Research	020
Victor	044
Welltech	107 108 112
Yamaha	069 076 080
Yorx	065

DVD

Acoustic solutions	128
Aiwa	129
Akai	010 034 064
Alba	130 131 132
Ames	128
Amstrad	130
AMW	091
Apex	132 133 134 135
Arena	120
A-trend	136
BBK	075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 170
Brandt	118
Broksonic	137
Bush	097 130 131 132 147
Black diamond	130
Centrum	138 139 140 141
Cinevision	142
Classic	128
CMI	120
Crown	118
Cybercom	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
CyberHome	042 068 136
Cybermaxx	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Cytron	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Daewoo	070 091 171 172 173
Daytron	143
Denon	005 036 058
Denver	131
DIK	114
Dmtech	144
Dual	102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 128 130 167
DVD 1024	145
ECG	095
Elta	146 147 168
Emerson	142
Ferguson	118
Finlux	142
Fisher	148
GE	132
Golden Sphere	108
Goodmans	118 147

Goldstar	142
Go-Video	105
Gradiente	118
Grundig	011 158 169
GVG	096
Haaz	108 109
Harman/Kardon	050 150
H&B	110
Himage	094
Hitachi	009 025 030 043 063 127 163
HTY	086
Initial	132
Innovation	012 013 014 114 116 117 118
JBL	150
JVC	002 032 066
Kawai	174
Kendo	114 120
Kenwood	005 028 058
KLH	132
Konka	175 176 177 178
Koss	118
Labwave	023 048
Lasonic	067 108
Lecson	151
Lennox	152
LG	016 142 153
Life	012 013 014 116 117 118
Lifetec	012 013 014 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Limit	108
Linn	035
Loewe	011 039 158
Magnavox	056 089 125 126 157
Magnum	181 182 185 186
Marantz	003 038 142 157 158 159
Matsui	118
Maxim	091
MBO	154
Medion	012 013 014 041 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 009 024 163
Metz	087 088
Mico	012 013 014 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Micromaxx	155
Microsoft	012 013 014 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Microstar	132
Mintek	007 130
Mitsubishi	069 071 072 128
Mustek	027 142 162
NAD	156
Nakamichi	045
Noname	093
Norcent	091
Nortek	015 029 065 149
Onkyo	059
Optimus	137
Orion	118
Orltron	114
Pacific	005 006 017 022 036 051 054 055 058
Panasonic	090
Panda	053
Philco	003 011 039 040 047 052 125 126 157 158 159
Philips	157 158 159
Philips magnavox	009 024 026 059 062 163
Pioneer	104
Prism	102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
PRO2	118
Proline	155
Proscan	160 161
Prosonic	057 073 132 155
RCA	179
Regal	108
Reoc	138
REX	120
RTL	

Saba	118
Salora	142
Sampo	108
Samsung	008 030 063 105
Sanyo	092 148
Schneider	014 113 114 118 130 144 161
SEG	108 130
Sharp	012 013 116 162
Sherwood	044
Shinco	132
Shinsonic	132
Silfex	076
Skymaster	098 099 100 101 128 147
Sm electronic	128 147
Sony	004 031 046 060
Strong	091
SVA	074
Sunsui	137
Supervision	147
Sylvania	106
TCM	012 013 014 102 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
	119 120 121 122 123 124 180 184
Teac	108 132 163
Technics	005 036 037 058 155
Tevion	012 013 014 102 103 104 105 106 107 108
	109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
	119 120 121 122 123 124 183 187 188 189
	190
Techwood	162
Theta digital	163
Thomson	001 033 155
Toshiba	003 049 137 157
United	164 165
Universum	130
Vestel	179
Wharfedale	151
Xenius	115 118
Yamaha	005 036 058 061 125 126
Yamakawa	166
Zenith	142
Others	018 019 020 021

TAPE

Aiwa	008 009 010 126 127
Akai	015 079 089 099 100 110
Amstrad	082
Aswo	017
Braun	036
Bush	003
Daewoo	073
Denon	002 006 007 045 058 132
Diora	065 066
Dual	016 101 102
Fischer	059 060 071 129
Goldstar	128
Goodmanns	001
Goodmans	033
Grundig	017 021 026 134
Harman Kardon	057 092
Hitachi	045 081
ITT	084 085
JVC	011 028 029 123 124
Kenwood	014 083 098 101 102 116 121 122
Linn	054
Luxman	042 043 050 097
Magnavox	134
Marantz	017 053 088 134
NAD	069 070
Nakamichi	093
Nokia	086
Okano	113 114
Onkyo	012 013 022 067 068
Palladium	109
Panasonic	048 094 095
Philips	017 026 087 134
Pioneer	019 020 078 104 106 107 108
Radmor	053
Revox	027
Revox/Studer	017
Samsung	049 051 052 062 063

Sansui	134
Sany	071
Sanyo	072 096 103
Schneider	017 032 033 034 035 038 039 040 044 084 085 112 128
Sharp	005 030 116
Sherwood	056 074 075 076 077
Siemens	015 017 046 047 111 112 115 117 118 119 120 128
Sony	031 091 105 130 131 133
T+A	037 125
T+A Elektroakustik	125
Technics	004 055 064 094
Thomson	018
Universum	034 041 052 061 112 115
Yamaha	023 024 025 080 090

TUNER

Alwa	006 007 048
Akai	026 077 089
Amstrad	081 093 097 098
Ash	053
Aswo	056
Bush	042
Centrum	104
Cybercom	105 106 107
Cybermaxx	105 106 107
Cytron	105 106 107
Daewoo	087
Denon	001 002 031 052 074 100
Diora	090
Dual	011 025 105 106
Elta	108 109
Fischer	063
Goldstar	004
Goodmanns	077
Goodmans	042
Grundig	056 058 110
Harman Kardon	084
Hitachi	031 082
ITT	030
JVC	044 073 076
Kenwood	025 066 068 071 075
Lifetec	105 106 107
Linn	101
Luxman	067 103
Marantz	056 110
Medion	105 106 107
Microstar	105 106 107
Micromaxx	105 106 107
Minowa	039
Mission	018
NAD	088
Nakamichi	049
Nokia	040
Noname	042
Okano	079 092
Onkyo	055 069
Palladium	080
Panasonic	001 061
Philips	056 110
Pioneer	010 013 014 065
PRO2	105 106 107
Radmor	057
Revox	016
Revox/Studer	056
Rotel	008
Sansui	110
Samsung	009 041 078 094 102
Sanyo	022 062
Schneider	004 018 020 021 023 024 026 029 030 032 033 034 037
	038 039 042 070 072 080 089 092 093 098
	003 075
Sharp	043 085 086
Sherwood	004 018 036 037 047 056 077 087 092 095 099
Siemens	024
Sinotec	024
Sinotec(Pepsi-Dose)	019 046 050 051
Sony	042
Supertech	035 054
T+A	054
T+A Elektroakustik	105 106 107 111
TCM	

Teac	112 113
Technics	017 059 060 091
Tevion	105 106 107
Theorie&anwendung	114
Thomson	012
Uher	005
Universum	033 077 092 096 102
Yamaha	015 027 045 064 083

AUX

ADT		161
Alwa	028 128 129	181 182
Akai	018 112 121	
Amplifier	158	
Amstrad	014 034 077 086 145	
Anion		162
ASH	027	
Aswo	043	
Audio Comb1		040 190
Braun	104	
Bush	032 116	
CD Photo		039
CDR		041 191
CD Video		038
Cpremier		195
Cybercom	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Cybermaxx	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Cytron	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Daewoo	022	194
Denon	020 080 098 131 139	001
Diora	081	
Disco Vision		003
DMT		161
Dual	062 124 169 170	173 174 175 176 183
DBS		179
Elta		176 184
Fischer	021 085 134	
Fujitec		195 196
Goldstar	029	
Gold Vision		166 167
Goodmanns	015 018 032	
Grundig	043 142 148	005 043 044 046
Harman Kardon	091	
HDT		159
Hitachi	098	003
Home automation		192
ITT	073	
JBL	068 118	
JVC	067 146 150	
Kawai		195 196 197 198 199 200
Kenwood	023 062 156	062
Lifetec	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Linn	043 148	043
Luxman	099 100 149 152	
Magnavox		046
Magnum		201
Marantz	043 148 153	043 044 046
Medion	034 169 170 171	173 174 175 176 177 178
Meridian	148	043
Micromaxx	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Microstar	169 170 171	173 174 175 176 177 178
Minowa	013	
Mission	155	
Mitsubishi		005
NAD	048	005 047 048 049 050
Naim		043
Nakamichi	069	
Niam	148	
Nokia	072	
Noname	032	
Okano	016 017	
Onkyo	024 125	004 006 043 044 045 046
Palladium	033 090 133	003 005 043 055 185
Palladium/Okano	143	195 196
Panasonic	136 138 141	173 174 175 176 177 178
Philips	043 101 140 148 153 154	043
Pioneer	011 119 148	006
Premier		
PRO2	169 170 171	160
Quad	148	
Radiola		

Radiotone	087	
Radix		
Radmor	140 153 154	
Revox	089 120	065 186
Revox/Studer	101 153 154	044 046
Rotel	126 127	
Saba	151	
Samsung	010 074 083 092	
Sansui		
Sanyo	134 157	
Schneider	012 013 016 019 026 029 032	
	033 034 035 043 073 075 086	187
	088 096 105 106 107 108 109	
	110 111 113 114 115 143 144	196
	145 147	
Sharp	132 156	
Sherwood	071 078 079	
Show		
Siemens	016 018 019 022 026 029 031	002 007 008 051 052 053
	034 043 075 093 094 095 142	056 057 058 059 060 061
Sinotec	035	168 188
Sinotec(Pepsi-Dose)	035	196
Sony	036 117 133	180
Sunny		
Supertech	032	173 174 175 176 177 178
Switch Box		202 203
T+A	025 103	163
T+A Elektroakustik	025	063
TCM	169 170 171 172	164 165
		005
Technate		
Technics	082 097 135 138	173 174 175 176 177 178
Technsan		204
Telefunken		064
Tensai	102	009
Tevion	169 170 171	
Thomson	123	037 189
Thorn		173 178
Uher	130	193
Universum	010 016 018 084 107	042 054 066
Video CD		
Welltech		
X-10		
Yamaha	030 070 076 122	
Others	137	

Exclusive Importer and Distributor for EU
Výhradní dovozce a distributor pro EU
Bell Technology spol. s r.o.
F.V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 20
Česká republika
Tel.: +420 271 731 600
Fax: +420 267 314 291
E-mail: sales@bell-technology.cz
Web site: www.bell-technology.cz

Service Center for EU
Servisní centrum pro EU
Bell Technology spol. s r.o.
F.V. Veselého 2635/152, 193 00 Praha 20
Česká republika
Tel.: +420 255 734 449
Mobil: +420 724 284 477
E-mail: servis.centrum@emgeton.com
Web site: www.emgeton.com

Exclusive Importer and Distributor for SK
Výhradný dovozca a distribútor pre SR
Bell Technology Slovakia spol. s r.o.
Hubeného 7, 831 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 244 649 574
Fax: +420 244 649 576
E-mail: sales@bell-technology.sk
Web site: www.bell-technology.sk

Service Center for SK
Servisní centrum pre SR
CMS Central Mobil Servis
Pečnianska 6, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 02/68206700
Fax: 02/68206707
E-mail : zo@cms-sk.sk
Zákazky online: www.cms-sk.sk

