

HUAWEI nova

Felhasználói útmutató



Tartalom

Izgalmas, új funkciók

Képernyőképek görgetése	1
Pro kamera mód	2
Képernyőfelvevő	3

A telefon kicsomagolása

Ismerkedés a telefonnal	5
SIM kártya és microSD kártya behelyezése	5
A telefon töltése	6
A telefon be- és kikapcsolása	7

Adatok átvitele

A biztonsági mentés használata az adatok átviteléhez	8
Adatátvitel a telefon és egy számítógép között	10
Partnerek másolása régi telefonról új telefonra	10

Első használat és kezdeti beállítás

Kezdeti beállítás	12
Kettős SIM beállítások	12
Csatlakozás az Internethez	13
Az ujjlenyomat azonosító beállítása	15

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások megosztása microSD kártya használatával	16
Alkalmazás eltávolítása	16

Első lépések

A képernyő zárolása és feloldása	17
Mozdulatok az érintőképernyőn	18
Állapot és értesítési ikonok	20
Főképernyő	21
Képernyőkép készítése	26
Értesítések	28
Ujjlenyomat-felismerés használata	31
Hozzáférés az alkalmazásokhoz	33
A telefon testre szabása	36
Szöveg megadása	39

Tippek és trükkök

Beállítások keresése	41
Hívás gyors viszonzása	41
Az ujjízületek használata	41
Névjegy információk gyors hozzáadása	43

QR kártya megosztása	43
Névjegyek hívása kikapcsolt képernyő esetén	44
Zseb mód	44
Pillanatfelvétel készítése kikapcsolt képernyő esetén	44
Tökéletes szelfi	45
Az akció felgyorsítása time-lapse móddal	45
Fotók készítése videó felvétele közben	46
Alkalmazások gyors keresése	46
Csatlakozás a legerősebb jelű Wi-Fi hálózatra	47
A telefon használata kesztyűben	47
A rendszer hangerejének gyors állítása	48
A lebegő dokkoló használata	48
Főképernyő alkalmazások automatikus rendezése	49
Érintés-tiltás mód	49

Hívások és névjegyek

Hívások kezdeményezése	51
Hívás fogadása vagy visszautasítása	54
Hívás közben elérhető funkciók	54
Harmadik telefonáló hívásának fogadása	56
Konferenciahívás kezdeményezése	56
A hívásnapló megtekintése	57
Zsebben tartási mód bekapcsolása	57
Hívás-beállítások	58
Névjegy létrehozása	60
Névjegyadatok gyors hozzáadása	60
Névjegyek importálása vagy exportálása	61
A névjegyzék kezelése	62
Névjegy keresése	63
Különböző fiókokból származó névjegyek megtekintése	63
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez	64
Névjegycsoportok	64

Üzenetküldés és e-mail

Üzenet küldése	66
Válasz küldése üzenetre	66
Üzenetek keresése	67
Üzenetszálak törlése	67
Üzenetek kezelése	67
Kéretlen üzenetek letiltása	68
Sablonüzenetek kezelése	68
Aláírás hozzáadása üzenetekhez	68
E-mail fiók hozzáadása	69
E-mail küldése	70

E-mailek olvasása	70
VIP névjegyek kezelése	71
Fiókbeállítások	71

Kamera és Galéria

A kereső elérése	73
Fényképezés	73
Felvételi módok	73
Szépítés mód	74
Tökéletes szelfi-mód	74
Ultra fotó	75
Sorozatfelvétel	76
Hangra aktiválódó felvétel	77
Kamera indítása a Galériából	77
Célkövetés	78
Hangjegyzetek	79
HDR-mód	79
Éjjeli sötétség mód	79
Pro kamera mód	80
Fényfestés mód	82
Panorámaképek	85
Vízjelek hozzáadása fényképekhez	86
Videófelvétel	87
Time-lapse mód	87
Lassított felvétel	88
Dokumentumkorrekció	88
Videó beállítások	89
Kamera beállításai	89
Fényképek és videók megtekintése	90
Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz	92
Fényképek és videók áthelyezése más albumokba	93
Képek vagy videók törlése	93
Képek vagy videók megosztása	93
Albumok kezelése	93
Megjegyzések hozzáadása képekhez	94
Kép szerkesztése	94
QR-kód beolvasása a kamera vagy a Galéria használatával	95

Zene és videó

Dalok hozzáadása a telefonra	97
Helyi zene keresése	97
Zenehallgatás	97
Lejátszás vezérlése az intelligens headsettel	98
Lejátszási lista létrehozása	99

	Tartalom
Lejátszási lista lejátszása	99
Dal beállítása csengőhangként	100
Videó lejátszása	100
Hozzáférés az internethez	
Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával	101
Csatlakozás az internethez Wi-Fi használatával	101
A mobil Internet megosztása más eszközökkel	103
Adatátvitel Bluetooth használatával	105
Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével	106
Adatátvitel a telefon és egy USB tárolóeszköz között	107
Multimédiás tartalmak lejátszása a TV-n keresztül	108
NFC és fizetés	108
Biztonsági mentés és visszaállítás	
Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával	110
Gyári beállítások visszaállítása	111
A telefon frissítése	111
OTA frissítések	112
Fájlkezelés	
Fájlok megtekintése	113
Fájlok megosztása	113
Mappák létrehozása	114
Fájlok átnevezése	114
Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése	114
Archívumok létrehozása és azok kicsomagolása	115
Kisméretű képek kizárása	115
Privát fájlok széfben történő tárolása	115
Energiagazdálkodás	
Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése	117
Energiafogyasztás csökkentése	117
Az Ultra energiazdálkodási terv engedélyezése	118
Háttéralkalmazások bezárása zárolt képernyőnél	118
Internetelérés megakadályozása háttéralkalmazásoknál	118
A kijelző és a hangbeállítások konfigurálása	119
Telefon-kezelő	
A rendszer optimalizálása	120
Adatfelhasználás kezelése	120
Zaklatás szűrő	120
Akkumulátor kezelése	121

Eszközök

Naptár	122
Óra	124
Időjárás	126
Jegyzettömb	127
Számológép	129
Hangrögzítő	129

Beállítások

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése	131
A beltéri pozicionálás pontosságának növelése	131
A kijelző-beállítások konfigurálása	132
Hangbeállítások	133
A képernyőfeloldási módszer módosítása	133
Mozdulatok és navigációs beállítások	134
Repülőgép üzemmód	135
A lebegő dokkoló használata	136
SIM kártya PIN kód beállítása	137
Fiók létrehozása	137
A dátum és az idő beállítása	138
A rendszer nyelvének módosítása	139
A telefon specifikációjának megtekintése	139
Az elérhető tárhely megtekintése	139
MicroSD kártya titkosítása	139
A MicroSD kártya formázása	140

Kisegítő lehetőségek

A telefon kisegítő lehetőségeinek bemutatása	141
TalkBack	141
Nagyítási gesztusok	143
Hívás befejezése a bekapcsoló gombbal	145
A képernyő válaszidejének beállítása	145
Színkorrekció	145

Függelék

Súgó elérése	146
Személyes információk és adatok biztonsága	146
Biztonsági funkciók listája	147
Jogi nyilatkozat	148

Izgalmas, új funkciók

Képernyőképek görgetése

A képernyőképek görgetése lehetővé teszi, hogy egy képernyőnél nagyobb képernyőképeket készítsen. Felvételt készíthet például hosszú üzenetváltásokról egyetlen képernyőképpel.

- Görgethető képernyőkép készítéséhez koppintson kétszer a képernyőre az ujjizületével, majd érintse meg a **Gördülőkép** elemet a képernyő jobb alsó sarkában. A képernyő automatikusan lefelé fog görgetni.



- A másik lehetőségként rajzoljon egy „S” betűt a képernyőre az ujjizületével.




- i** A görgetés leállításához érintse meg a képernyőt az ujjával bármikor, és készítsen képernyőképet az előző tartalomról.

Pro kamera mód


A fényképezés elsősorban a fényről és a kompozícióról szól. Ha ezt a kettőt hatékonyan egyesítik, a két elem együtt lenyűgöző, lélekemelő képeket eredményez. A Pro-kamera móddal elvégezheti az utolsó simításokat a képeken és teljes mértékben szabályozhatja a kompozíciót, az expozíciót, valamint azársebességet.

- 1** Nyissa meg a(z)  **Kamera** lehetőséget és érintse meg a(z)  > **Professzionális** elemet.

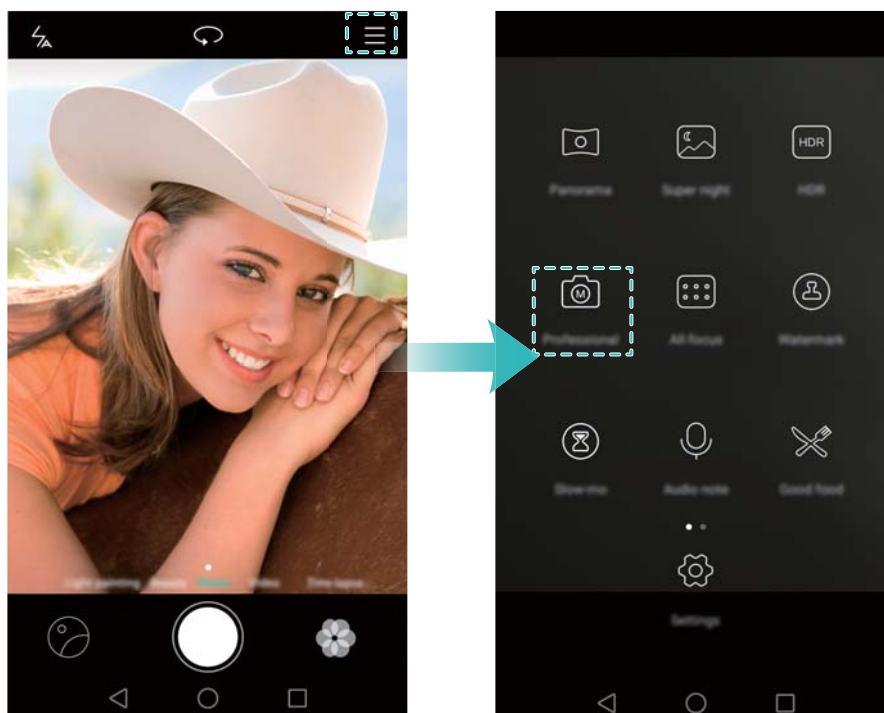

- 2** A Pro kamera beállítások képernyőjén engedélyezheti a rácsvonalakat vagy beállíthatja az olyan tulajdonságokat, mint például a fény, az expozíció vagy a zársebesség. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Pro kamera beállítások](#).

- **Rácsvonalak:** Érintse meg az  ikont a képernyő tetején. Választhat 3 x 3 rácsoszt, phi rácsoszt vagy spirális átfedést. A szakemberek által kialakított átfedésekkel érdekes, professzionális hatású felvételeket készíthet.
- **Zársebesség és expozíció-szabályozás:** A tökéletesen exponált felvételekhez állítsa be a képernyő alján található tulajdonságokat. Beállíthatja az ISO értékét, a zársebességet, a féhéregyensúlyt, az expozíció kompenzációt, a fókusz módot és a mérési módot.

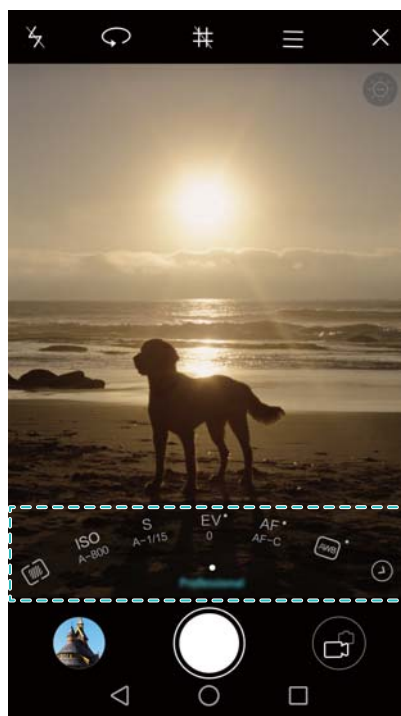

i A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Pro kamera mód](#).

Képernyőfelvevő


A képernyőfelvevő funkcióval felvételt készíthet egy videojátékról, vagy megtaníthatja a barátai és a családja számára a telefon funkcióinak használatát.

i Adatainak védelme érdekében oldja fel a telefont a képernyő felvétele előtt.

A felvétel indítása

Az alábbi módszerek egyikével indíthatja el a képernyő felvételét:

- Két ujjzúletével koppintson kétszer a képernyőre, és válassza ki a kívánt felvételi módot.

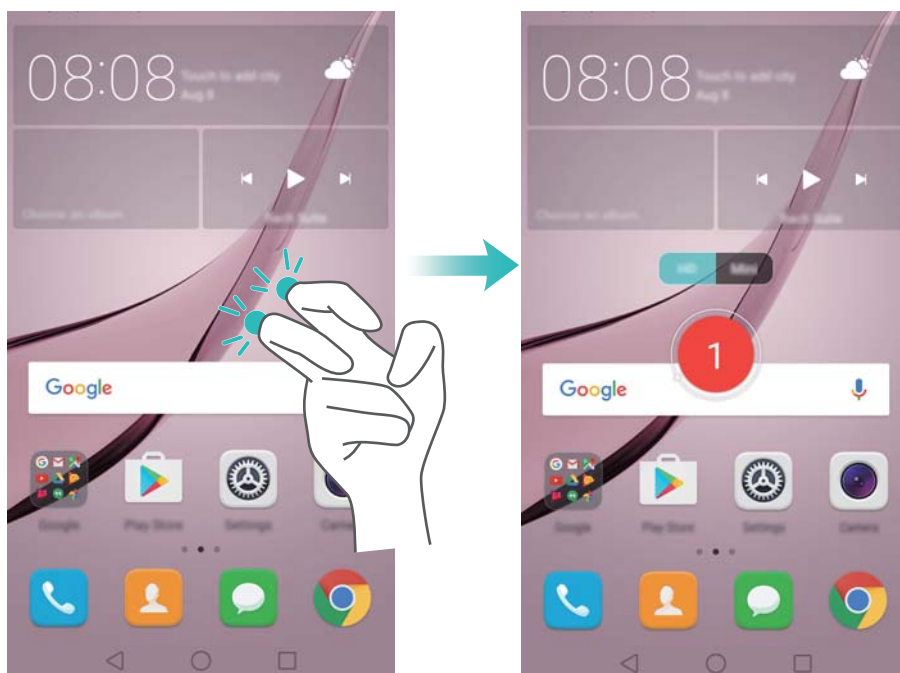

- Nyomja meg egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombokat, és válassza ki a kívánt felvételi módot.



A HD és a Mini mód között választhat. A Mini mód kisebb felbontással készít felvételt, amely kisebb fájlméretet és nagyobb feltöltési sebességet eredményez.

-  Hangfelvétel is történik, ezért biztosítson csendes környezetet.
- Hívás indításakor vagy fogadásakor a felvétel automatikusan leáll.
- Képernyőfelvétel készítésekor nem fogja tudni használni a felvétel funkciót más alkalmazásokban.
- A hosszabb felvételek több tárhelyet igényelnek a telefon belső tárhelyén, ezért felvétel előtt gondoskodjon elegendő területről.

A felvétel leállítása


Az alábbi módszerek egyikével állíthatja le a képernyő felvételét:

- Két ujjizületével koppintson kétszer a képernyőre.
- Nyomja le egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombokat.
- Érintse meg a képernyőfelvétel ikont az állapotsáv bal felső sarkában.

A képernyőfelvétel megosztásához nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  ikont. Alapértelmezett esetben a képernyőfelvételek tárolását a **Galéria** végzi, amely a **Képernyőfelvételek** mappában található.

A telefon kicsomagolása

Ismerkedés a telefontal

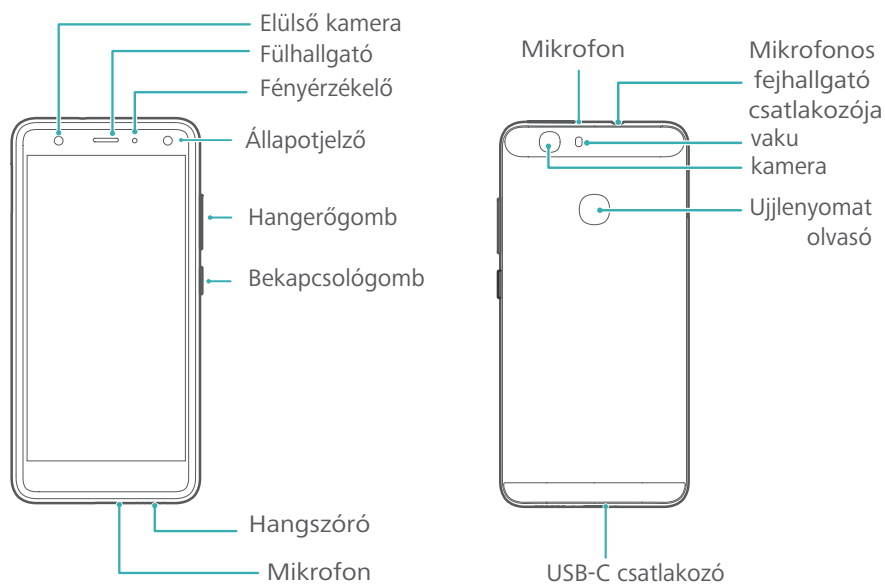

- i** Ne takarja le a fűnyűrzűkűlűt, mivel ez befolyással lehet a telefon egyes funkciűira. Ellenűrizze, hogy a használt kűpernyűvűdű fűlián van-e elűre kivágott lyuk a fűnyűrzűkűlű elűtti területen.



SIM kűrtyűa és microSD kűrtyűa behelyezűse

A telefon kettű az egyben kűrtyűafoglalata a kűszűlűk bal felsű rűszűn talűlhatű. Behelyezhet 2 nano-SIM kűrtyűt, vagy 1 nano-SIM kűrtyűt és 1 microSD kűrtyűt.

Tipppek:

- A telefon csak a nano-SIM kűrtyűakat tűmogatja. Kűrjen a szolűgűltatűjűtűl csere-, vagy új nano-SIM kűrtyűt.
- Csak szabvűnyos nano-SIM kűrtyűt hasznűljon, hogy elkerűlje a SIM kűrtyűa tűlca sűrűlűsűt.
- Ellenűrizze a kűrtyűa megfelelű pozűciűjűt, és tartsa a tűlcat vűzszintesen, amikor behelyezi a telefonba.
- Legyen ővatos, hogy ne okozzon sűrűlűst magűnak vagy a telefonban a SIM-kiadű tű használatakor.
- A SIM-kiadű tűt gyermekektűl elzűrva tűrolja, hogy megelűzzee a vűletlen lenyelűst vagy az egyűb sűrűlűseket.

- 1 Tartsa nyomva a bekapcsolű gombot, majd vűlassza az  opciűt a telefon kikapcsolűsűhoz.
- 2 A kűrtyűtartű tűlca eltűvolűtűsűhoz tolja be a telefonhoz adott SIM-kiadű tűt a tűlca melletti, aprű lyukba.

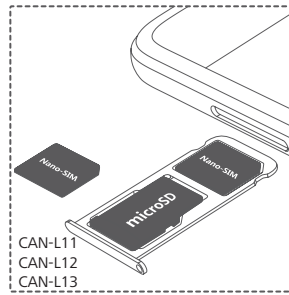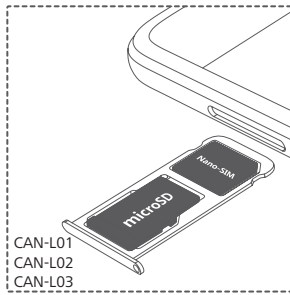

- 3** Helyezzen SIM kártyát vagy microSD kártyát a tálcára.
- 4** Helyezze vissza a tálcát a telefonba, a megfelelő irányban.

A telefon töltése

A telefon hosszú élettartamú akkumulátorral és hatékony energiatakarékos technológiával rendelkezik. Ebben a fejezetben találhat információt arról, hogy hogyan kezelje az akkumulátort az élettartama maximalizálása érdekében.

Az akkumulátor használata

- Újratöltheti az akkumulátort számos alkalommal, de minden akkumulátornak korlátozott az élettartama. Ha jelentősebb visszaesést vesz észre a telefon üzemidejében, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Huawei szervizközponttal az akkumulátorcseréhez. Az akkumulátor be van építve a telefonba, nem eltávolítható. Ne kísérelje meg önállóan eltávolítani.
- A telefon felmelegedhet tartós használat során, vagy magas környezeti hőmérséklet hatására. Ez teljesen normális. Ha a telefon érezhetően felforrósodik, hagyja abba a töltését, és tiltsa le a szükségtelen funkciókat. Helyezze a telefont hűvös környezetbe, és hagyja lehűlni szobahőmérsékletre. Ha felforrósodik, kerülje a telefon felületével történő, hosszabb érintkezést.
- A telefon töltésekor csak eredeti Huawei akkumulátort, töltőt és USB-kábelt használjon. A más gyártótól származó kiegészítők esetleges biztonsági kockázatot jelenthetnek, és korlátozhatják a telefon teljesítményét. Kerülje a telefon használatát töltés közben. Ne takarja le a telefont, illetve az elektromos adaptert.
- A töltési idő változhat a környezeti hőmérséklet és a hátralévő akkumulátorszint függvényében.
- Alacsony akkumulátorszint esetén figyelmeztetés jelenik meg.
- A telefon automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor majdnem lemerült.

Akkumulátor állapotjelző

Az akkumulátor állapotát a telefon állapotjelzője és az állapotsávon látható akkumulátor ikon jelzi.

- Ha az állapotjelző pirosan villog, és az akkumulátor ikonja átvált  jelzésre, az akkumulátorszint 4% alatti.

- Az állapotjelző és az akkumulátor ikonja mutatja a töltés állapotát. Egy piros állapotjelző és a  akkumulátor ikon azt jelzi, hogy az akkumulátorszint 10% alatti. A sárga állapotjelző és a  ikon azt jelzi, hogy az akkumulátorszint 10% és 90% közötti. A zöld állapotjelző és a  ikon azt jelzi, hogy az akkumulátorszint 90% és 100% közötti. A zöld állapotjelző és a  ikon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és kihúzhatja a töltőt, illetve a töltőkábelt a telefonból.
-  Ha a telefon nem reagál a bekapcsoló gomb megnyomására, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült. Töltse az akkumulátort legalább 10 percig egy eredeti Huawei töltővel, majd kapcsolja be a telefont.

A telefon be- és kikapcsolása


- A telefon bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a telefon rezgő jelzést ad, és a képernyő bekapcsol.
- A telefon kikapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg az  opciót.
-  Ha a telefon nem reagál a bekapcsoló gomb nyomva tartására 20 másodperc után sem, az akkumulátor valószínűleg lemerült. Ilyen esetben csatlakoztassa a telefont töltőre, és töltse fel az akkumulátort.

Adatok átvitele

A biztonsági mentés használata az adatok átviteléhez

Használja a biztonsági mentés alkalmazást az adatok átviteléhez a régi telefon és az új telefon között.

 Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

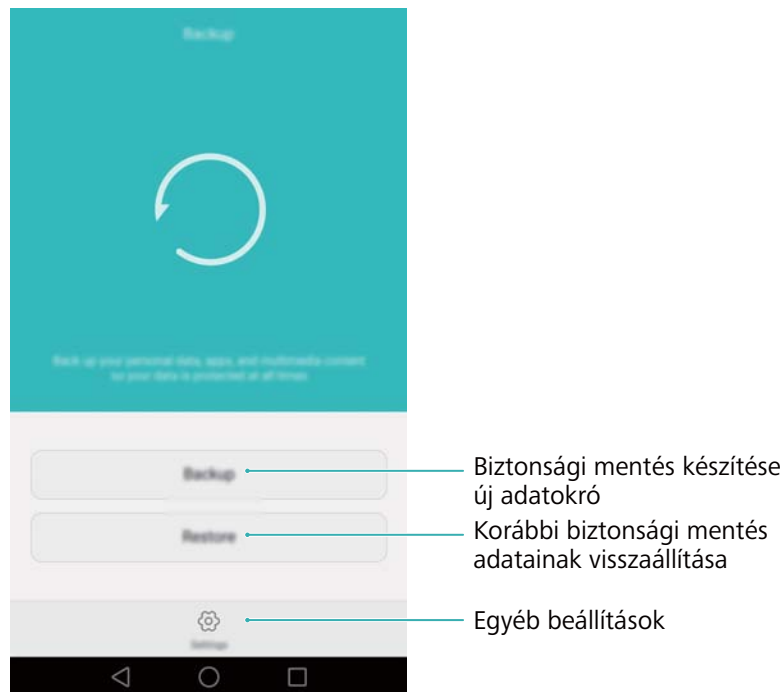


Adatok biztonsági mentése microSD kártyára

A régi telefonján található adatokról biztonsági másolatot készíthet microSD kártyára. A microSD kártyák behelyezésével vagy eltávolításával kapcsolatos további információkért olvassa el a [SIM kártya és microSD kártya behelyezése](#) részt.

 Adatok, amelyekről biztonsági másolat készíthető: névjegyek, üzenetek, hívásnapló, fényképek, hangok, videók, fájlok és alkalmazások.

- 1 Nyissa meg a  **Biztonsági mentés** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt: **Mentés** > **SD kártya** > **Következő**.
- 3 Válassza ki az adatokat, melyekről biztonsági másolatot kíván készíteni. A fényképek, a hang- és videofájlok, valamint a dokumentumok esetén nem szükséges biztonsági jelszó a biztonsági másolatok elkészítéséhez. Ha más típusú adatokról szeretne biztonsági másolatot készíteni, a biztonsági jelszó beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

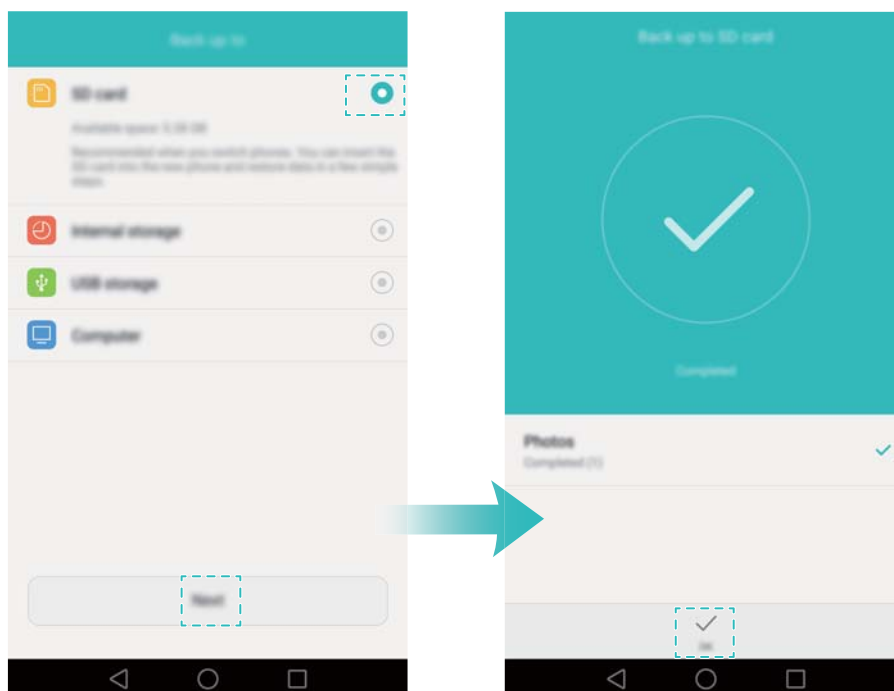


- i** A készülék alapértelmezés szerint a biztonsági mentéssel érintett adatokat a **HuaweiBackup** mappába menti a **Fájlok** menüpont alatt.

Adatok visszaállítása microSD kártyáról

- 1 Helyezze be a biztonsági másolatokat tartalmazó microSD kártyát az új telefonjába. A microSD kártyák behelyezésére vonatkozó további információkért olvassa el a [SIM kártya és microSD kártya behelyezése](#) részt.
- 2 Nyissa meg a  **Biztonsági mentés** alkalmazást.
- 3 Érintse meg a következőt: **Visszaállítás** > **Visszaállítás SD-kártyáról** > **Következő**.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt biztonsági mentést.

i Ha a mentett adatok titkosítottak, akkor írja be a jelszót, amikor a rendszer erre kéri.
- 5 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd érintse meg a **Visszaállítás indítása** elemet.

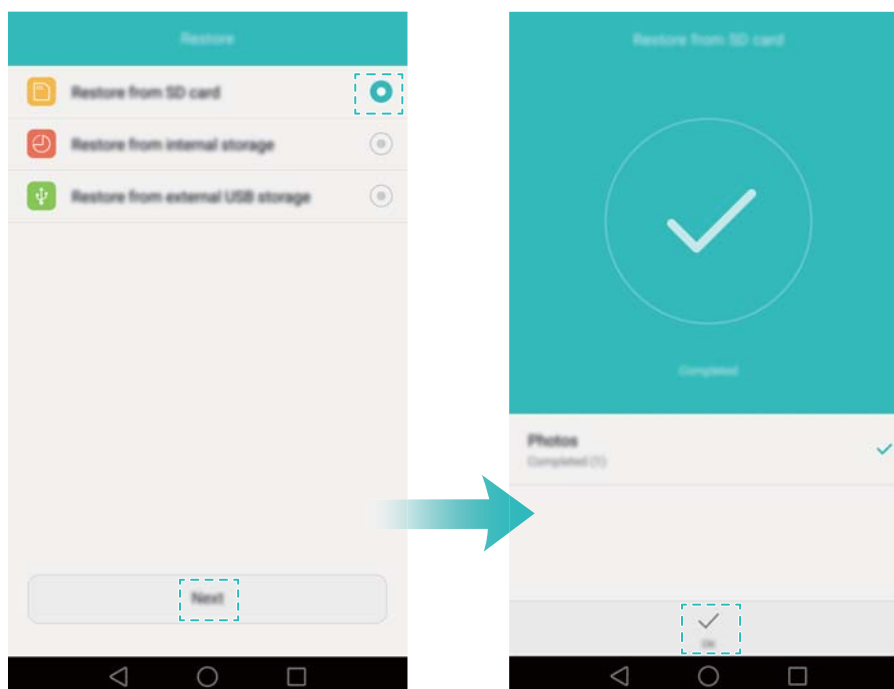

Adatátvitel a telefon és egy számítógép között

Vigye át az adatokat a régi telefonjáról a számítógépére, majd az új telefonjára.

Csatlakoztassa a telefonját számítógéphez egy USB-kábel használatával. Válassza a **Fotók** vagy a **Fájlok** lehetőséget. A számítógép automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepítést követően kattintson duplán az új lemezmeghajtóra a fájlok kezeléséhez. A meghajtó neve a telefon modellneve.

- **Fotók:** A telefonon tárolt fényképek megtekintése.
- **Fájlok:** Fájlátvitel a telefon és egy számítógép között.
- Ha nincs megadva csatlakozási típus, akkor a telefon töltés módban marad.

Partnerek másolása régi telefonról új telefonra

Másolja a névjegyeket a régi telefonjáról az új telefonjára az alábbi módszerek valamelyikével.

SIM kártya	Használja a SIM importálás funkciót a SIM kártyán lévő névjegyek új telefonra másolásához. Bővebb információkért olvassa el a Névjegyek importálása SIM kártyáról részt.
Tárolóeszköz	Ha mindkét telefon rendelkezik microSD kártyahellyel, exportálja a névjegyeket microSD kártyára vCard formátumban a régi telefonon, majd másolja a névjegyeket az új telefonra. Bővebb információkért olvassa el a Névjegyek importálása tárolóeszközzel részt.
Bluetooth	Engedélyezze a Bluetooth funkciót a régi és az új telefonon, és importálja a névjegyeket Bluetooth használatával. Bővebb információkért olvassa el a Névjegyek importálása Bluetooth segítségével részt.

Biztonsági mentés	Ha a régi telefon támogatja a biztonsági mentést, akkor mentse a névjegyeket, és állítsa vissza azokat az új telefonon. Bővebb információért olvassa el az Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával részt.
Számítógép	Szinkronizálja a névjegyeket a régi telefonról számítógépre, majd szinkronizálja ezeket egy új telefonra egy telefonkezelő (például HiSuite) alkalmazás használatával.
Egyéb módszerek	• Telepítsen közösségi hálózati alkalmazásokat, és szinkronizálja a partnereit. • Jelentkezzen be Exchange fiókjába, és szinkronizálja a névjegyeket.

Első használat és kezdeti beállítás

Kezdeti beállítás

A telefon első használata előtt győződjön meg a SIM kártya megfelelő behelyezéséről. Kérjük, olvassa el gondosan a gyors útmutatót, mielőtt először használná a telefont.

Nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a telefon bekapcsolásához, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a kezdeti beállítás végrehajtásához.


- 1** Válassza ki a nyelvet és a régiót, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 2** Lépjen tovább a **Wi-Fi beállítások** képernyőre. A telefon automatikusan felsorolja az elérhető Wi-Fi hálózatokat. Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd írja be a jelszót az Internet eléréséhez.
- 3** Lépjen tovább a **Felhasználási feltét.** képernyőre. Olvassa el gondosan a tartalmát, fogadja el a felhasználási feltételeket és a Huawei adatvédelmi irányelveit, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi+ engedélyezéséhez.
- 5** A telefon ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Az ujjlenyomata hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a telefon nem ismeri fel az ujjlenyomatát, PIN kód vagy jelszó beállítására is szükség van a képernyő feloldásához.
- 6** Az **A konfigurálás sikeres** képernyőn érintse meg a **Kezdés** elemet a beállítások végrehajtásához. Várjon egy ideig, amíg elindul az EMUI interfész. Most elkezdheti a telefon használatát.

Kettős SIM beállítások


Amikor két SIM kártya van a telefonban, akkor csak az egyik SIM kártya állítható be 4G/3G/2G SIM-ként. A másik SIM kártya csak 2G hálózatokat támogat. Azt is beállíthatja, hogy alapértelmezett esetben melyik kártyát használja mobil-adatforgalomhoz és telefonhívásokhoz a havi díjcsomagjának megfelelően.



Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg a **Két kártya kezelése** elemet. Mindkét SIM kártyát tetszés szerint konfigurálhatja.

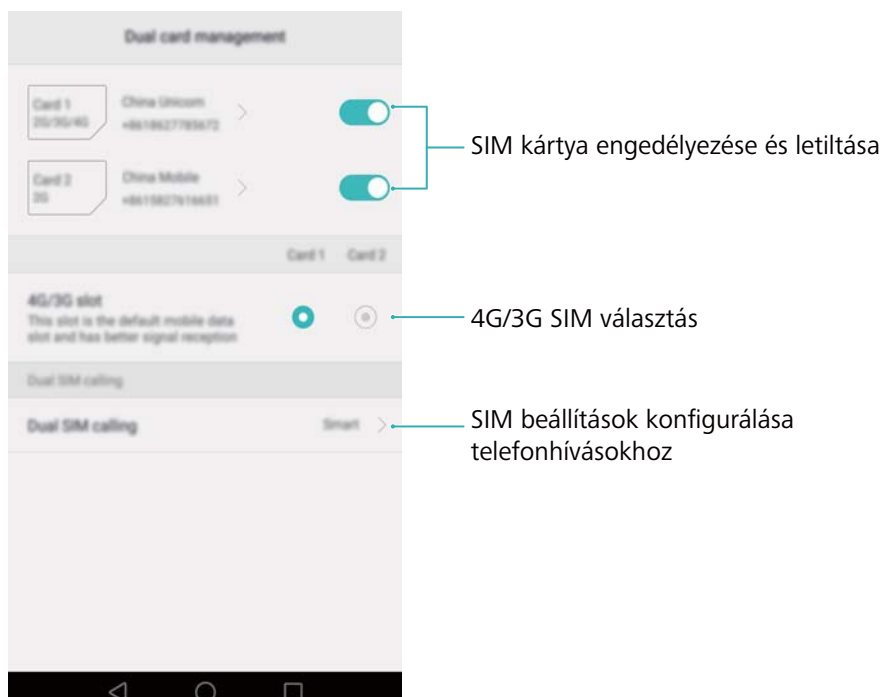

- Ha letilt egy SIM kártyát, nem fogja tudni hívások indítására, üzenetküldésre vagy az Internet elérésére használni.
- Válassza a **Két SIM kártyás hívás** lehetőséget. Konfigurálhatja, hogy manuálisan szeretne-e kiválasztani egy SIM kártyát, vagy minden alkalommal az alapértelmezett SIM kártyát kívánja-e hívásokhoz használni. Ha az alapértelmezett SIM kártya használatát választja, akkor a telefon ezt a SIM kártyát használja az összes kimenő híváshoz.

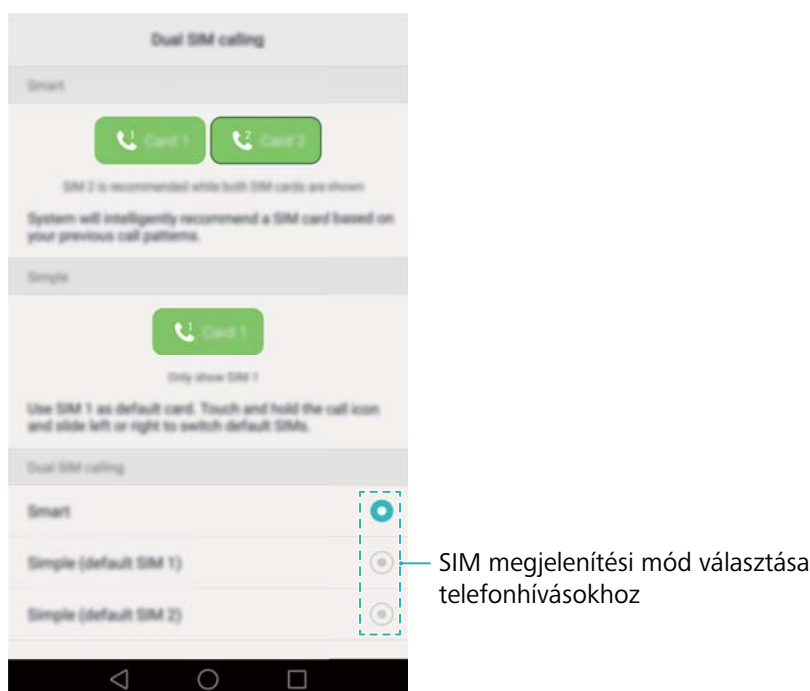


Csatlakozás az Internethez

Csatlakozzon az Internethez Wi-Fi vagy mobiladat-kapcsolat használatával a web böngészéséhez, játékok játszásához és azonnali üzenetküldő alkalmazások használatához.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz


- 1 Lapozzon le az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához.
- 2 A **Parancsikonok** fülön tartsa nyomva a  lehetőséget a Wi-Fi beállítások képernyő megnyitásához.

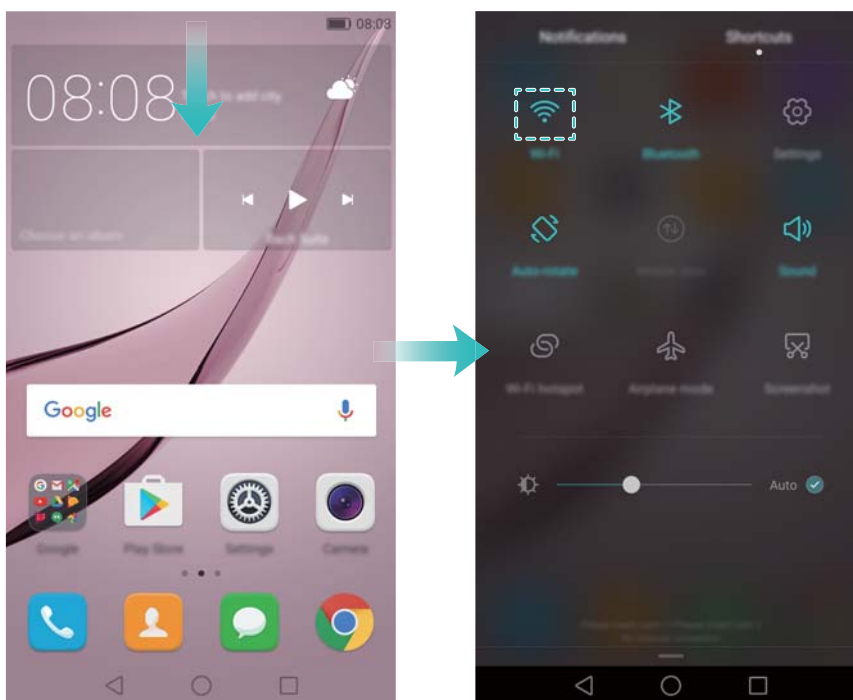

- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolót. A telefon felsorolja az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 4 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amihez kapcsolódni kíván. Ha a Wi-Fi hálózat titkosított, akkor írja be a jelszót, amikor a rendszer erre kéri.

Mobiladat használata

-  A mobiladatok használata előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szolgáltató által jóváhagyott adatfelhasználási csomaggal.
- 1 Lapozzon le az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 A **Parancsikonok** fülön érintse meg a  lehetőséget a mobiladat engedélyezéséhez.

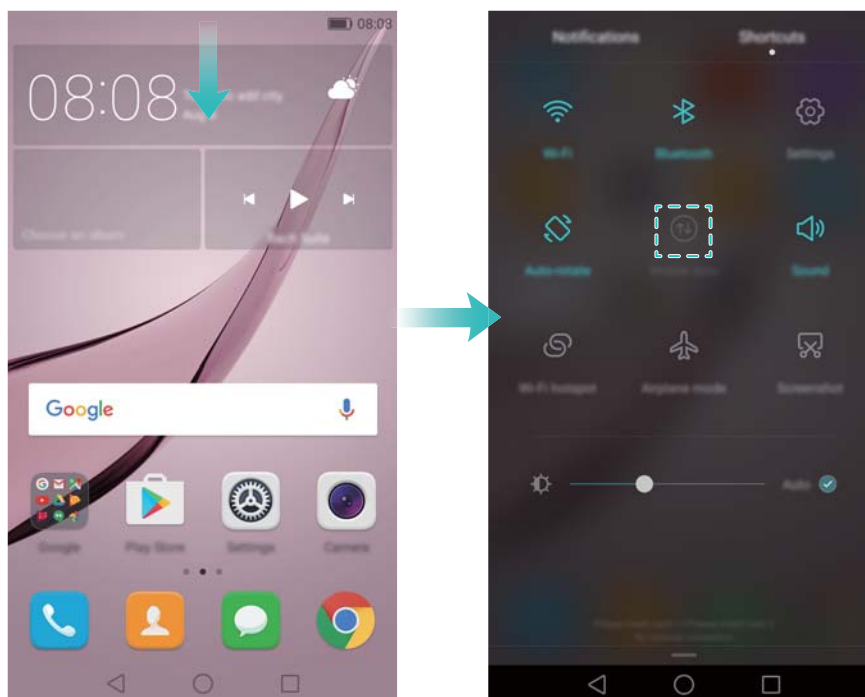

- i** Ha nem szükséges, tiltsa le a mobiladatok használatát az akkumulátor kímélése és az adatfelhasználás csökkentése érdekében.

Az ujjlenyomat azonosító beállítása

Használja az ujjlenyomatolvasót a képernyő feloldásához, a biztonsági és alkalmazásához történő hozzáféréshez és a más gyártótól származó alkalmazások fizetési engedélyezéséhez.

- i** A további biztonság érdekében, és hogy akkor is hozzáférjen az adataihoz, ha a telefon nem ismeri fel az ujjlenyomatát, biztonsági jelszót kell beállítania az ujjlenyomattal történő feloldás konfigurálásakor.

- 1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a képernyőzárolási jelszó beállításához.
- 3 Ha beállította a jelszót, érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomata hozzáadásához.
- 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomatolvasóra. Nyomja meg enyhén az olvasót, amíg a telefon rezegni kezd. Ismételje meg ezt a lépést az ujjbegye különböző részeinek használatával, amíg a telefon sikeresen hozzáadja az ujjlenyomatát.
- 5 Ha hozzáadta az ujjlenyomatát, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az **Ujjlenyomat-kezelés** képernyőn kapcsolja ki a **Képernyő feloldása** kapcsolót az ujjlenyomattal való feloldás letiltásához.

- i** Ujjlenyomat törléséhez, válassza ki a kívánt ujjlenyomatot az **Ujjlenyomat-kezelés** képernyőn, érintse meg a **Törlés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn levő utasításokat.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások megosztása microSD kártya használatával

A telepítéshez szükséges csomagok microSD kártyára mentésével azokat más telefonokkal is megoszthatja.

-  A más gyártótól származó telepítési csomagok vírusokat vagy rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, ezért körültekintő módon járjon el azok telepítése során. Kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsen.

- 1 Helyezze be a telepítéshez szükséges csomagot tartalmazó microSD kártyát a telefonba.
- 2 Nyissa meg a  **Fájlok** menüt, keresse meg a telepítéshez szükséges csomagot a microSD kártyán, majd érintse meg a telepítéshez.

A telepítés során egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg. Mindig figyelmesen olvassa végig ezeket az üzeneteket. Ha folytatni szeretné a telepítést, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be az **Ismeretlen források** kapcsolót a külső alkalmazások telefonra történő telepítéséhez. Az alkalmazás telepítését követően érintse meg a **Beállítások > Speciális beállítások > Biztonság** elemet, majd kapcsolja ki az **Ismeretlen források** kapcsolót, hogy megakadályozza a nem hivatalos forrásokból letöltött alkalmazások telefonra telepítését. A telepítés befejezését követően az adott alkalmazás a főképernyőn fog megjelenni.

Alkalmazás eltávolítása

Szabadítson fel helyet a telefonon, és növelje a teljesítményt a nem használt alkalmazások eltávolításával.

-  Néhány előtelepített rendszeralkalmazást nem lehet eltávolítani.

- A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd húzza a  ikonra.
- Érintse meg a **Beállítások > Alkalmazások** opciót, válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

Első lépések

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása

- A képernyő manuális zárolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- A képernyő bizonyos üresjáratú idő elteltével automatikusan zárolásra kerül, majd alvó módba lép, hogy csökkentse az energiafogyasztást, és megakadályozza az akaratlan műveleteket.
-  A képernyő elalvási idejének módosításához, nyissa meg a  **Beállítások** elemet, érintse meg a **Megjelenítés > Alvó mód** lehetőséget, majd állítson be egy időt.

A telefon továbbra is fogadja az üzeneteket, értesítéseket és bejövő hívásokat a képernyő zárolt állapotában. Az állapotjelző zölden villog, amikor új értesítéseket kap. Amikor bejövő hívása van, a képernyő bekapcsol, és megjeleníti a hívó adatait.

A képernyő feloldása

Amikor ki van kapcsolva a képernyő, nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő felébresztéséhez. A képernyő feloldásához csúsztassa az ujját a képernyőn bármilyen irányba.



Magazin feloldás

Használja a magazin feloldás funkciót a zárképernyő képek saját választékának létrehozásához, és keltse életre a zárképernyőt.

Húzza felfelé a képernyő alját a Magazin feloldási beállítások megjelenítéséhez.



Magazinok megtekintési listához adása: Érintse meg a  > **Előfizetések** lehetőséget, hogy kedvenc magazinjait a megtekintési listához adja.

 A magazin feloldás borítók frissítése internetkapcsolatot igényel. Állítsa telefonját Wi-Fi kapcsolaton keresztüli frissítésre, hogy elkerülje a túl magas adatfelhasználást. Érintse meg a  elemet és kapcsolja be az **Automatikus frissítés csak Wi-Fi-n** kapcsolót.


Magazin feloldás borítók kezelése: Érintse meg a , majd a  elemet. Válassza ki a kívánt képeket a megtekintési listához való hozzáadáshoz. Borítók törléséhez a megtekintési listáról érintse meg a  lehetőséget, majd tartsa nyomva a kívánt képet, és válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget.

Borítók hozzáadása a kedvencekhez: Érintse meg a  elemet az adott háttérkép kedvencek közé történő hozzáadásához. A kedvencekhez hozzáadott képek nem kerülnek törlésre a megtekintési listáról az online frissítést követően.


Régi borítók törlése: Érintse meg a  elemet és kapcsolja be a **hónapnál régebbi borítók automatikus törlése** kapcsolót. A 3 hónapnál régebbi borítók automatikusan törlésre kerülnek a megtekintési listáról. A kedvencekhez adott borítók nem törlődnek.

Mozdulatok az érintőképernyőn


Egyszerű érintőképernyő mozdulatok használatával számos feladatot végrehajthat, például alkalmazásokat nyithat meg, listákat görgethet és képeket nagyíthat.

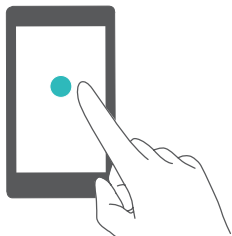


Megérintés: Érintsen meg egyszer egy elemet. Érintéssel kiválaszthat például egy beállítást, illetve megnyithat egy alkalmazást.

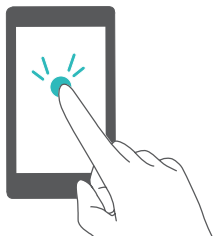


Megérintés kétszer: Érintse meg a képernyő célterületét gyorsan, egymás után kétszer. Például egy képet kétszer megérintve teljes képernyős módban nagyíthatja vagy kicsinyítheti azt.

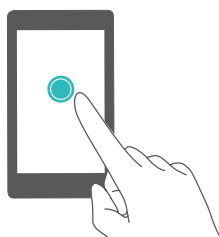


Hosszan tartó megérintés: Tartsa nyomva a képernyő célterületét legalább 2 másodpercig. Például tartsa nyomva a főképernyő egy üres területét a főképernyő szerkesztőjébe való belépéshez.

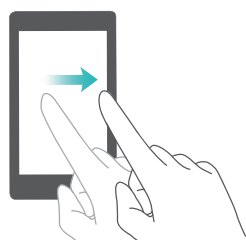


Lapozás: Lapozzon az ujjával a képernyőn. Például az **Értesítések** fölön lapozzon balra vagy jobbra egy értesítésen annak elvetéséhez. Lapozzon függőlegesen vagy vízszintesen, hogy más főképernyőkhöz lépjen, görgessen egy dokumentumban stb.

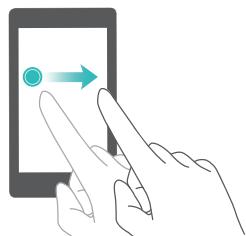

Húzás: Tartson nyomva egy elemet, majd helyezze át egy másik pozícióba. Ezt a mozgulatot használhatja például az alkalmazások és minialkalmazások főképernyőn való átrendezéséhez.

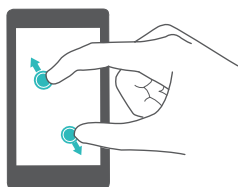

Ujjak eltávolítása: Húzza szét két ujját a képernyőn. Például húzza szét az ujjait egy képen vagy weboldalon annak nagyításához.

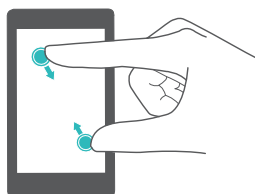

Ujjak összehúzása: Húzza össze két ujját a képernyőn. Például két ujj összehúzásával kicsinyíthet egy képet.

Állapot és értesítési ikonok

Állapotikonok

Az állapotikonok az állapotsáv jobb oldalán jelennek meg. Az állapotikon információkat jelenít meg a telefon állapotáról, ilyenek például a hálózati kapcsolati információk, jelerősség, akkumulátorszint és az idő.

 Az állapotjelző ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs térerő
	GPRS kapcsolaton csatlakoztatva		3G kapcsolaton csatlakoztatva
	EDGE kapcsolaton csatlakoztatva		HSPA kapcsolaton csatlakoztatva
	HSPA+ kapcsolaton csatlakoztatva		Headset behelyezve
	LTE kapcsolaton csatlakoztatva		Nem található SIM kártya
	NFC bekapcsolva		Roaming
	Repülőgép üzemmód bekapcsolva		Bluetooth engedélyezve
	Elérhető Wi-Fi hálózat		Rezgő mód bekapcsolva
	Néma mód engedélyezve		Riasztás engedélyezve
	Töltés		Akkumulátor feltöltve
	Akkumulátor lemerülőben		

Értesítési ikonok

Az értesítési ikonok az állapotsáv bal oldalán jelennek meg, amikor új üzenetet, értesítést vagy emlékeztetőt kap.

	Nem fogadott hívások		Hívás folyamatban
	Új e-mailek		Új üzenetek
	Beviteli mód választása		Új hangposta üzenet
	Wi-Fi kapcsolaton csatlakoztatva		Tartózkodási hely adatainak fogadása GPS-ről

↓	Adatok letöltése	↑	Adatok feltöltése
1	Közelgő események	🔊	Telefonmemória megtelt
↻	Adatok szinkronizálása	⚠️	A szinkronizálás sikertelen
⚠️	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma	...	További értesítések
🔗	Hordozható Wi-Fi hotspot engedélyezve	🔑	VPN-hez csatlakoztatva
🔗	USB internetmegosztás engedélyezve	🔌	USB-hibakeresés engedélyezve

Főképernyő

Ismerkedés a főképernyővel

A főképernyőkön találja kedvenc minialkalmazásait és az összes alkalmazását. Megtörtént az alkalmazáslista eltávolítása, hogy még kényelmesebb és közvetlen elérési úton találja meg az alkalmazásokat.




Virtuális navigációs sáv gombok:

- ◀ **Vissza:** Érintse meg az előző képernyőre történő visszalépéshez vagy egy alkalmazás bezárásához. Szöveg megadásakor érintse meg a virtuális billentyűzet bezárásához.
- **Főképernyő:** Érintse meg a főképernyőre történő visszalépéshez.

- ☐ **Legutóbbi:** Érintse meg a legutóbb használt alkalmazások listájához való hozzáféréshez.

Váltás a főképernyők között

Lapozzon jobbra vagy balra a kibővített főképernyők megtekintéséhez. Érintse meg a  **Főképernyő** gombot az alapértelmezett főképernyőre történő visszalépéshez.

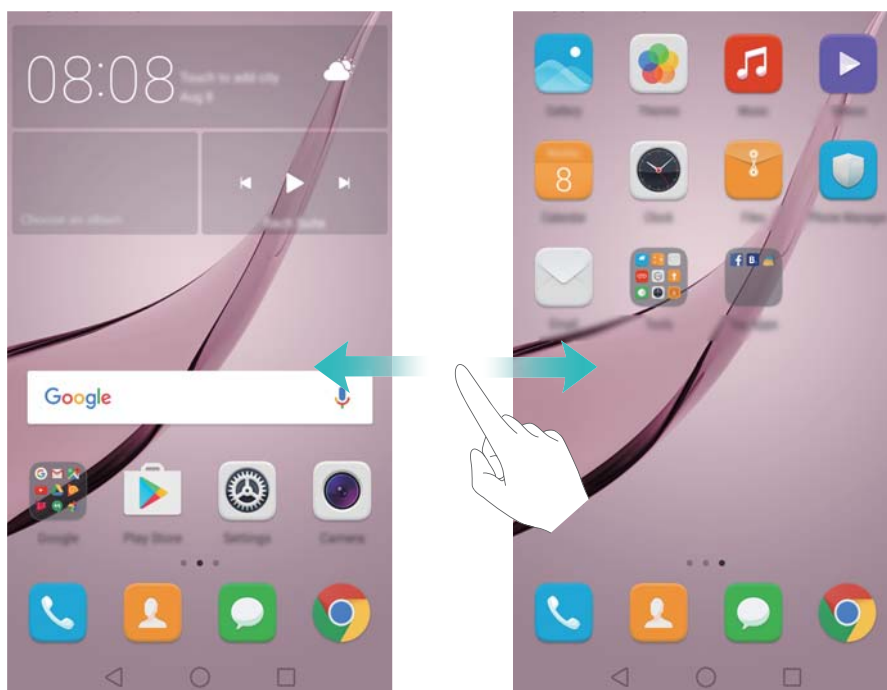


A főképernyőn húzza össze két ujját, vagy tartsa az ujját a főképernyő egy üres területén a főképernyő-szerkesztőbe lépéshez. A következőket teheti:

- **Alapértelmezett főképernyő beállítása:** Érintse meg az  ikont a főképernyő tetején, hogy a kiválasztott főképernyőt állítsa be alapértelmezettként.
- **Főképernyő áthelyezése:** Húzza a főképernyőt a kívánt helyre.
- **Főképernyő hozzáadása:** Érintse meg a  lehetőséget a bal vagy jobb oldali szélső főképernyőn.
- **Üres főképernyő törlése:** Érintse meg a  ikont egy üres főképernyő alján.

Automatikus képernyőforgatás

Amikor elforgatja a telefont, akkor bizonyos alkalmazások automatikusan ehhez állítják be a képernyő tájolását az egyszerűbb használathoz. Ez a funkció a billentéssel vezérelt alkalmazások használatát is lehetővé teszi.

Lapozzon lefelé az állapotsávból az értesítési panel megnyitásához, majd érintse meg az **Auto. forgatás** lehetőséget a **Parancsikonok** fülön az automatikus képernyőforgatás engedélyezéséhez vagy tiltásához.

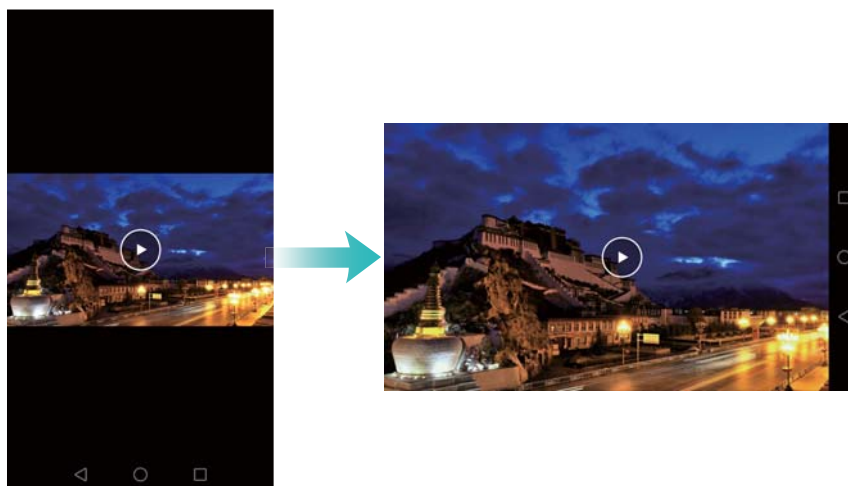


Alkalmazások és minialkalmazások szervezése a főképernyőn

Minialkalmazás hozzáadása a főképernyőhöz


Gyakran használt minialkalmazásokat adhat a főképernyőhöz a gyors hozzáférés érdekében. A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához. Érintse meg a **Minialkamzások** elemet, és válasszon ki egy minialkalmazást. Tartsa nyomva a minialkalmazást, majd húzza azt egy üres területre a főképernyőn.

- i** Elég helynek kell lennie a főképernyőn a minialkalmazások hozzáadásához. Ha nincs elég hely, akkor adjon hozzá új főképernyőt, vagy szabadítson fel helyet.

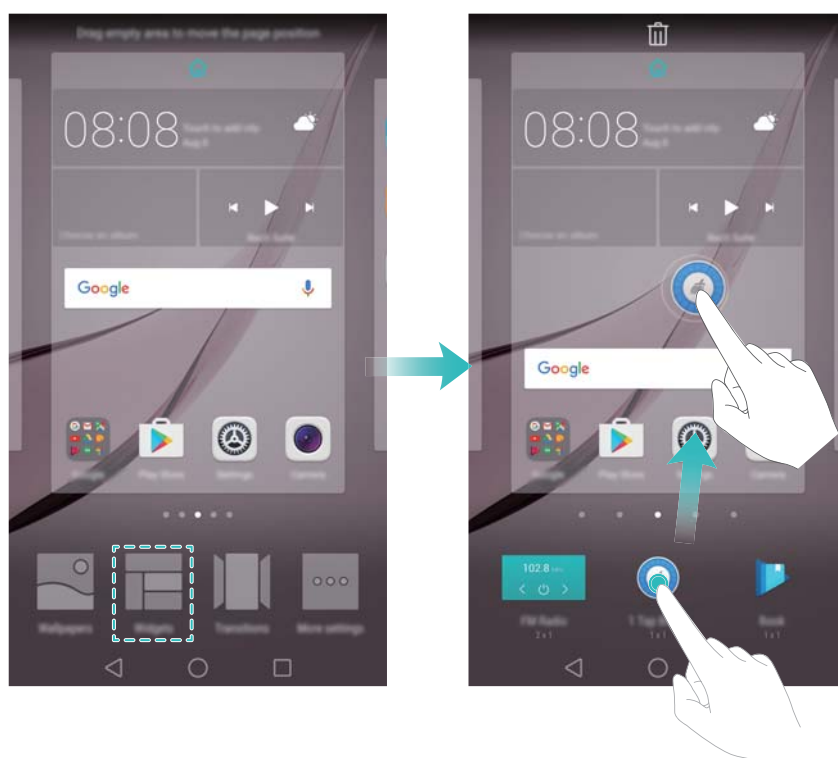

Minialkalmazás vagy ikon áthelyezése


A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont vagy minialkalmazást, amíg a telefon rezegni kezd. Ezután áthúzhatja az alkalmazásikont vagy a minialkalmazást a kívánt helyre.

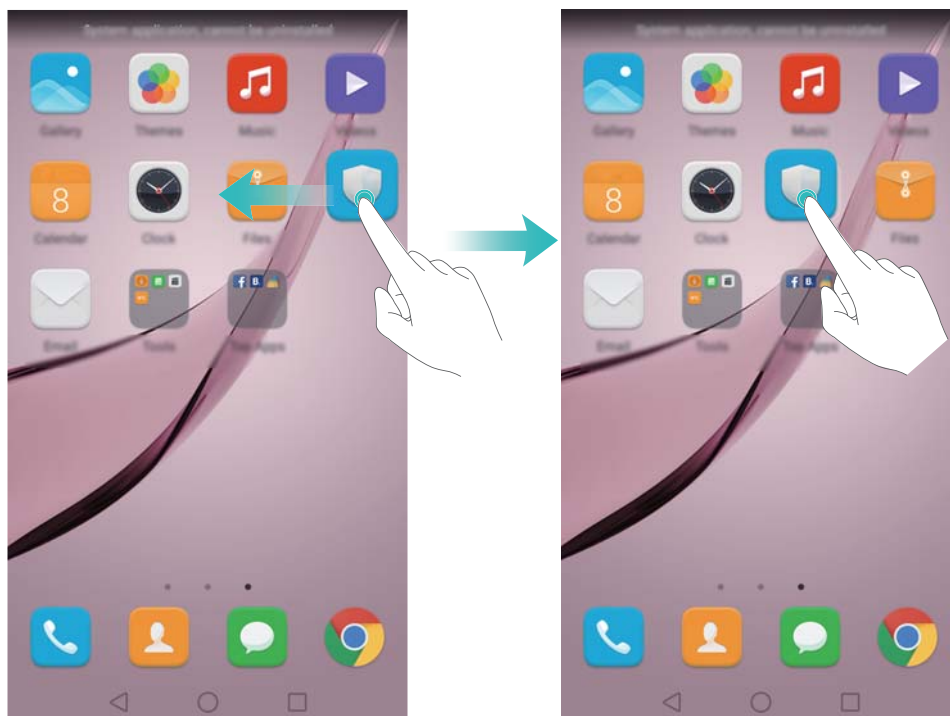

Minialkalmazás vagy ikon törlése

A főképernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt alkalmazásikont vagy minialkalmazást, amíg a  megjelenik a képernyő tetején. Húzza a törölni kívánt alkalmazásikont vagy minialkalmazást a  ikonra.


-  Az alkalmazás ikonjának áthelyezését/törlését követően egy üres hely jelenik meg a főképernyőn. Automatikusan rendezheti az alkalmazásikonokat; további információkért olvassa el [Főképernyő alkalmazások automatikus rendezése](#).

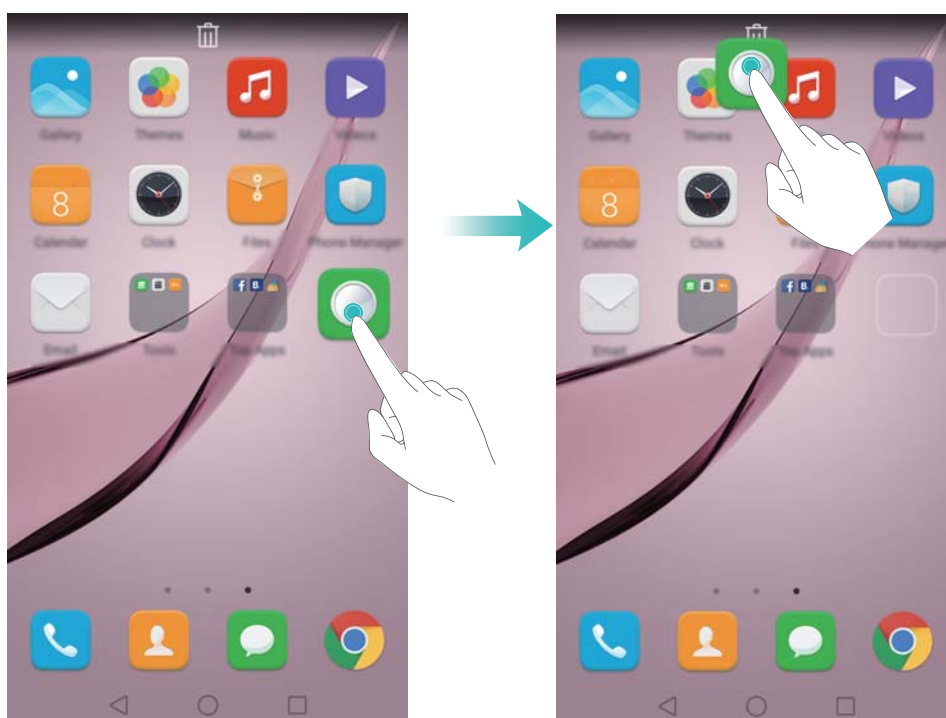

Mappa létrehozása


Mappákat hozhat létre a főképernyőn az alkalmazások típus szerinti rendezéséhez. Létrehozhat például egy Játékok mappát, amely tartalmazza az összes játék alkalmazását.

Ha a főképernyőn egy ikont ráhúz egy másikra, létrejön egy mappa, amelybe mindkét ikon belekerül. Mappa átnevezéséhez nyissa meg azt, majd érintse meg a mappa nevét.

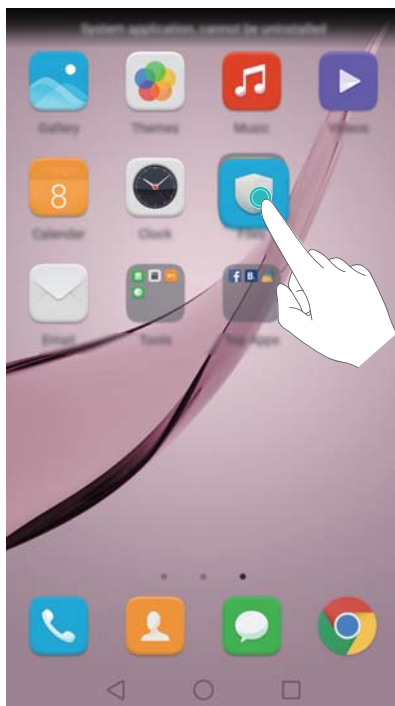


Alkalmazások elrejtése

A főképernyőn húzza szét egymástól két ujját. Érintse meg a  **Hozzáadás** lehetőséget, válassza ki az elrejtetni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az **OK** elemet. A rejtett alkalmazások nem jelennek meg a főképernyőn.

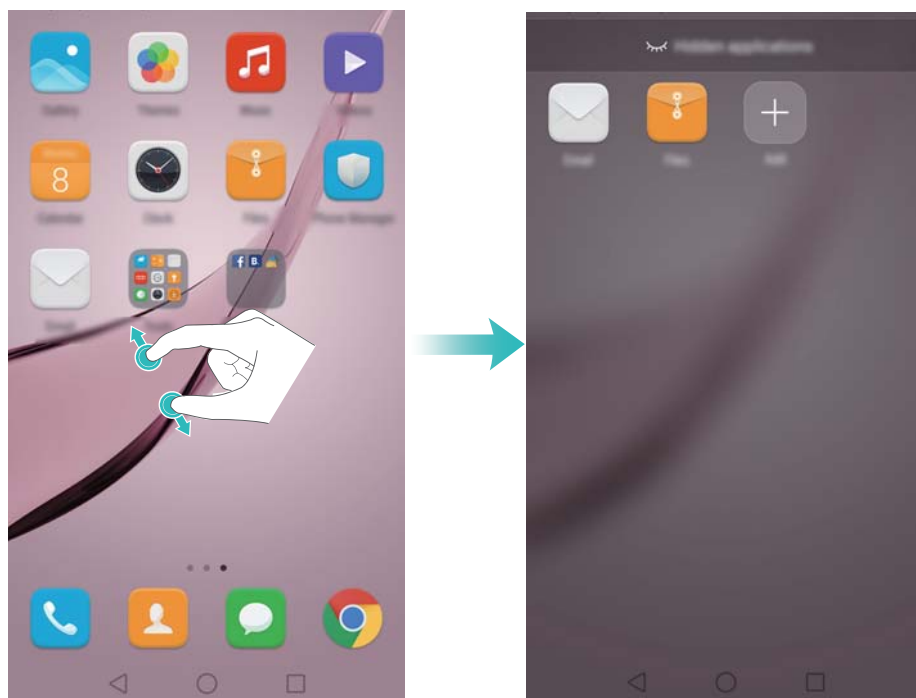

- i** A rejtett alkalmazások visszaállításához a főképernyőn érintse meg a **+** **Hozzáadás** elemet a rejtett alkalmazások képernyőn, távolítsa el a kívánt alkalmazás jelölését, majd érintse meg az **OK** elemet.

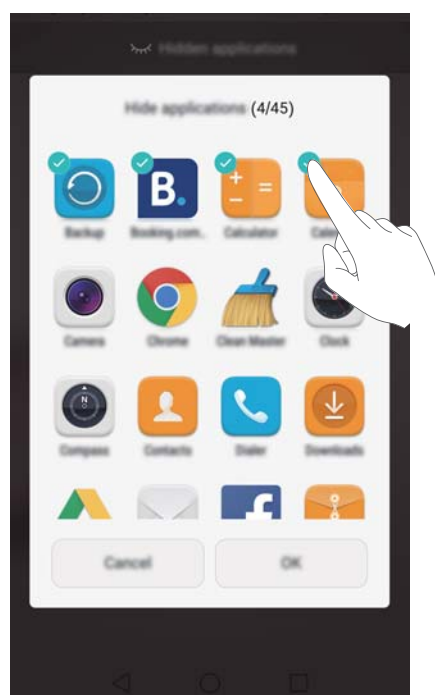

Képernyőkép készítése

A telefon számos képernyőkép beállítással rendelkezik. Rögzítse a teljes képernyőt, vagy rajzoljon egy formát a képernyőn részleges képernyőkép készítéséhez.


A bekapcsoló és a hangerő le gombok használatával

Teljes képernyőkép készítéséhez nyomja le egyidejűleg a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.



A képernyőkép gyorskapcsoló használatával

Nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a  lehetőséget a **Parancsikonok** fülön teljes képernyőkép készítéséhez.

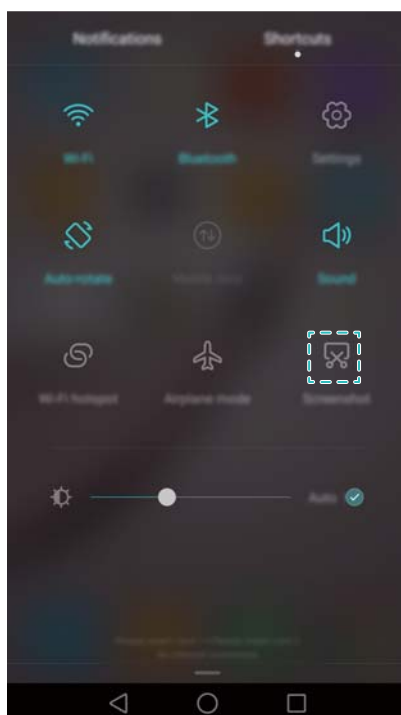

Az ujjizülete használatával

Használja az ujjizületét a teljes vagy részleges képernyő képének rögzítéséhez. Rajzolhat egy formát is a képernyőn egy adott terület rögzítéséhez. Bővebb információkért olvassa el [Az ujjizületek használata](#) részt.

Alapértelmezetten a képernyőképek a **Képernyőképek** mappába kerülnek a **Galéria** alatt.

Értesítések

Állapotjelző

Az állapotjelző az alábbiak szerint változtatja a színét és villog:

- Folyamatos piros (nincs töltés): Az akkumulátorszint kritikusan alacsony, és a telefon automatikusan ki fog kapcsolni.
- Folyamatos piros (töltés közben): Az akkumulátorszint kritikusan alacsony.
- Folyamatos sárga (töltés közben): Az akkumulátor töltöttségi szintje közepes.
- Folyamatos zöld (töltés közben): Az akkumulátor majdnem teljesen vagy teljesen fel van töltve. Húzza ki a töltőt, ha az akkumulátor eléri a 100%-os töltöttséget.
- Villogó zöld (nincs töltés): Olvasatlan üzenetei, értesítései vagy nem fogadott hívásai vannak.

Értesítési számok

Az értesítési számok az alkalmazásikonok jobb felső sarkában jelennek meg.




A szám az új értesítések számát jelzi. Nyissa meg a vonatkozó alkalmazást, ha több részletet szeretne megtekinteni az értesítésekről.

- **i** Egy alkalmazás értesítési számainak kikapcsolásához húzza össze két ujját a főképernyőn a képernyőszerkesztő megnyitásához, érintse meg az **Egyéb beállítások > Ikonszámláló** lehetőséget, és kapcsolja ki az adott alkalmazás melletti kapcsolót.

Értesítési panel


Lapozzon lefelé az állapotsávban, és nyissa meg az értesítési panelt az értesítések megtekintéséhez.

Lapozzon balra az értesítési sávon a parancsikon földre lépéshez.

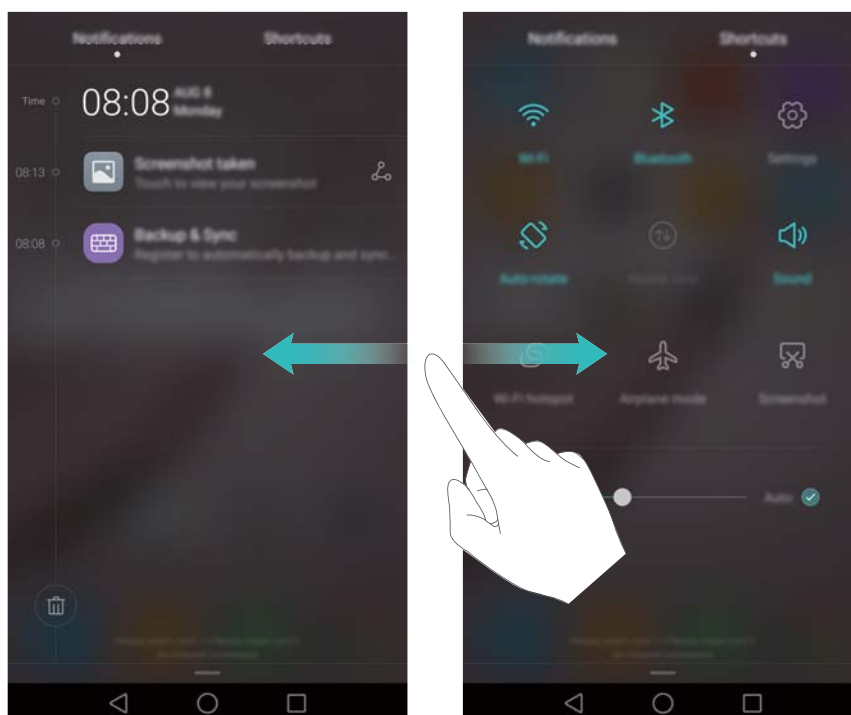


Lapozzon felfelé a képernyőn, vagy érintse meg a  **Vissza** vagy  **Főképernyő** lehetőséget az értesítési panel bezárásához.

i Gyorskapcsolók testreszabása: Lapozzon felfelé a parancsikonok fülön, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget. Húzza a gyorskapcsolót a kívánt helyre a könnyebb hozzáféréshez.

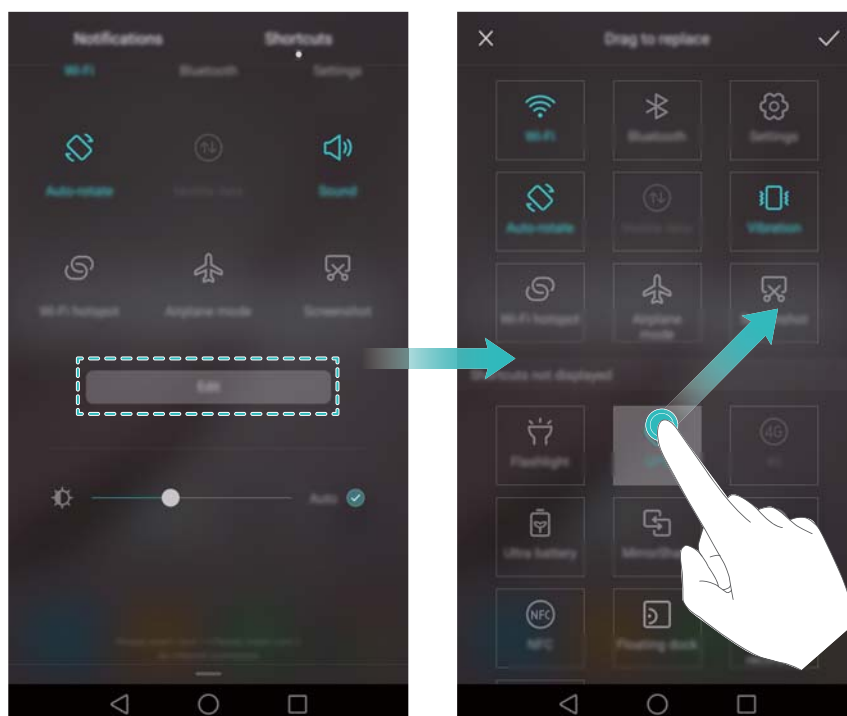

Értesítések megtekintése a zárképernyőn

Az új értesítések (például nem fogadott hívások és üzenetek) megjelennek a zárképernyőn.

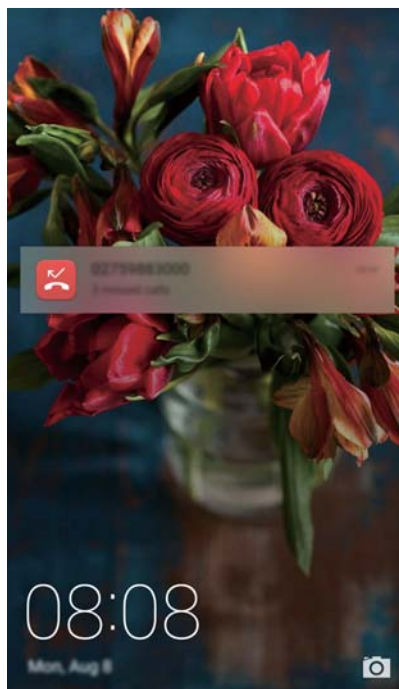

A részletek megtekintéséhez lapozzon jobbra az adott zárképernyő értesítésen.

- i** A telefon alapértelmezett esetben csak bizonyos alkalmazások értesítéseit jeleníti meg a zárképernyőn. Ha több alkalmazás esetében is szeretné engedélyezni a zárképernyő értesítéseket, olvassa el [Értesítési engedélyek kezelése](#).

Értesítési engedélyek kezelése

Kikapcsolhatja az alkalmazások értesítéseit, hogy elkerülje a felesleges zavarást.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Értesítési panel és állapotsáv > Értesítéskezelő** elemet, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.
- 3 Az igényeknek megfelelően engedélyezze vagy tiltsa az értesítési beállításokat.

Értesítések megjelenítése ne zavarj módban: Válassza ki a kívánt alkalmazást az **Értesítéskezelő** részben, majd kapcsolja be a **Prioritás megjelenítés** kapcsolót. Az értesítések akkor is megjelennek, ha ne zavarj módban engedélyezve van a **Csak a sürgős megszakítást engedélyezi**.

Az értesítési és az állapotsáv beállításai

Módosíthatja az értesítési és állapotsáv beállításait az értesítések és állapotemlékeztetők megjelenésének személyre szabásához.

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, majd érintse meg az **Értesítési panel és állapotsáv** elemet a legördülő menü és a kijelző-beállítások konfigurálásához az értesítési és állapotsávon.

A legördülő beállítások konfigurálása az értesítési sávhoz

- Érintse meg a **Húzás műveletek > Intelligens működés** elemet. Amikor megnyitja az értesítési panelt, a telefon az értesítések fölé lép, ha új értesítései vannak, ellenkező esetben a parancsikonok fölé lép.

- Érintse meg a **Húzás műveletek > Húzási pozíció alapul vétele** elemet. Lapozzon lefelé az állapotsáv bal oldaláról az értesítések fül megnyitásához, vagy lapozzon lefelé az állapotsáv jobb oldaláról a parancsikonok fül megnyitásához.

A kijelző tartalmának konfigurálása az értesítési és állapotsávra vonatkozóan

Kapcsolja be vagy ki a **Szolgáltató nevének megjelenítése** és **Hátralévő**

akkumulátorszázalék kapcsolókat az állapotsávban megjelenő tartalom konfigurálásához.

Kapcsolja ki az **Értesítési ikonok mutatása** kapcsolót az értesítési ikonok elrejtéséhez az állapotsávban.

Ujjlenyomat-felismerés használata

A képernyő felébresztése és feloldása mellett az ujjlenyomatolvasó fénykép készítésére, bejövő hívások fogadására és riasztások kikapcsolására is használható.

Ujjlenyomat hozzáadása első alkalommal

Az ujjlenyomattal történő feloldás konfigurálásával kapcsolatos, bővebb információkat olvassa el

[Az ujjlenyomat azonosító beállítása](#) című szakaszban.

Ujjlenyomat hozzáadása, törlése vagy átnevezése

Adjon hozzá több ujjlenyomatot a telefon könnyebb feloldása érdekében. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatokat.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** elemet.
- 3 Írja be a képernyőzár jelszavát, és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Az **Ujjlenyomat lista** részben az alábbiakat teheti:
 - Ujjlenyomat hozzáadásához érintse meg az **Új ujjlenyomat** elemet. Legfeljebb öt ujjlenyomatot adhat hozzá.
 - Érintsen meg egy előzőleg hozzáadott ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.

Hozzáférés a Széfhez ujjlenyomattal

Használja az ujjlenyomatát a Széfhez való hozzáféréshez a jelszó megadása nélkül.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** elemet.
 - 3 Írja be a képernyőzár jelszavát, és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
 - 4 Érintse meg a **Széf elérése** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a Széf jelszavának beviteléhez és az ujjlenyomat-felismerés engedélyezéséhez.
- Ha elvégezte a beállításokat, érintse meg a **Fájlok > Széf** elemet. Mostantól használhatja az ujjlenyomatát a Széfhez való hozzáféréshez.

Az alkalmazás-zár használata ujjlenyomattal

Használja az ujjlenyomatát a zárolt alkalmazásokhoz való hozzáféréshez.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** elemet.
- 3 Írja be a képernyőzár jelszavát, és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **Alkalmazás-zár elérése** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat az alkalmazás-zár jelszavának beviteléhez és az ujjlenyomat-felismerés engedélyezéséhez.

Érintse meg a **Telefon-kezelő > Alkalmazás zárolása** lehetőséget a beállítások befejezése után, majd használja az ujjlenyomatát az alkalmazás-zár állapotának megtekintéséhez. Az ujjlenyomatát zárolt alkalmazásokhoz való hozzáféréshez is használhatja a főképernyőn.

Ujjlenyomatolvasó érintési mozdulatai

Érintse meg vagy lapozzon az érzékelőn bármely ujjával általános feladatok elvégzéséhez.


- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító** elemet.
- 3 A **Nyomva tartás gesztus** részben kapcsolja be a kapcsolókat az engedélyezni kívánt funkciókhoz.
 - **Fotó/video készítése:** A kamera keresőjének használatakor, érintse meg, és tartsa nyomva az ujjlenyomatolvasót egy fénykép elkészítéséhez.
 - **Hívás fogadása:** Bejövő hívás esetén tartsa nyomva az ujjlenyomatolvasót a hívás fogadásához.
 - **Riasztás leállítása:** Amikor a riasztás kikapcsol, tartsa nyomva az ujjlenyomatolvasót a riasztás letiltásához.
- 4 A **Lapozás gesztus** részben kapcsolja be a kapcsolókat az engedélyezni kívánt funkciókhoz.
 - **Értesítési panel mutatása:** Lapozzon lefelé az ujjlenyomatolvasón bármely ujjával az értesítési panel megnyitásához. Érintse meg kétszer az érzékelőt az összes értesítés törléséhez, és lapozzon felfelé az érzékelőn az értesítési panel bezárásához.
 - **Fotók böngészése:** Amikor teljes képernyős módban fényképeket nézeget, lapozzon balra vagy jobbra az érzékelőn a képek közötti váltáshoz.

Hozzáférés az alkalmazásokhoz

Alkalmazások megnyitása és váltása


Alkalmazások megnyitása a zárképernyőről

Lapozzon felfelé a zárképernyőn, és érintse meg a  elemet a kameraalkalmazás elindításához. Alulról felfelé is lapozhat a képernyőn, és megérintheti a parancsikont a vonatkozó alkalmazás gyors elindításához.

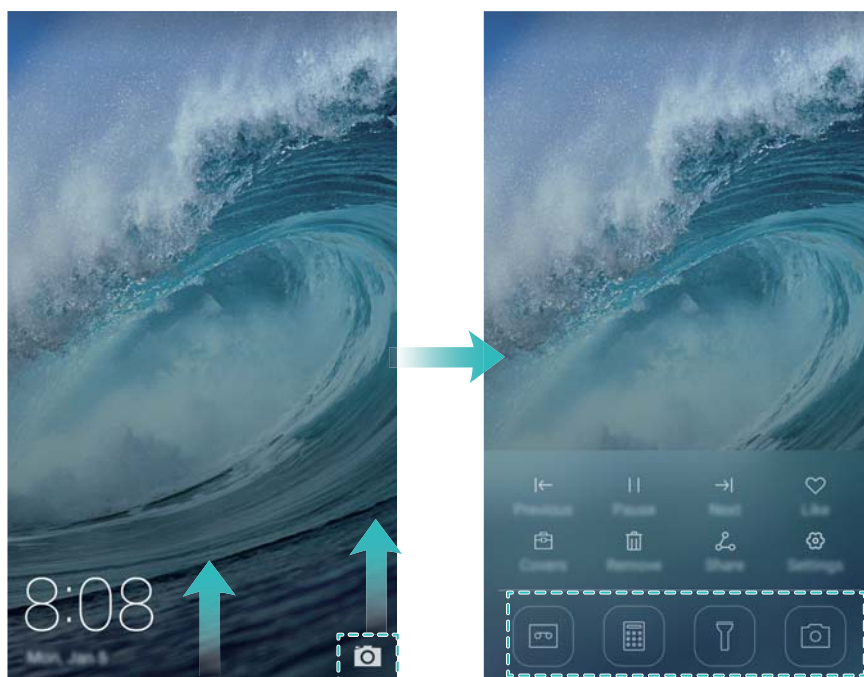


Alkalmazás megnyitása a főképernyőről

A főképernyőn érintsen meg egy ikont a megfelelő alkalmazás megnyitásához.

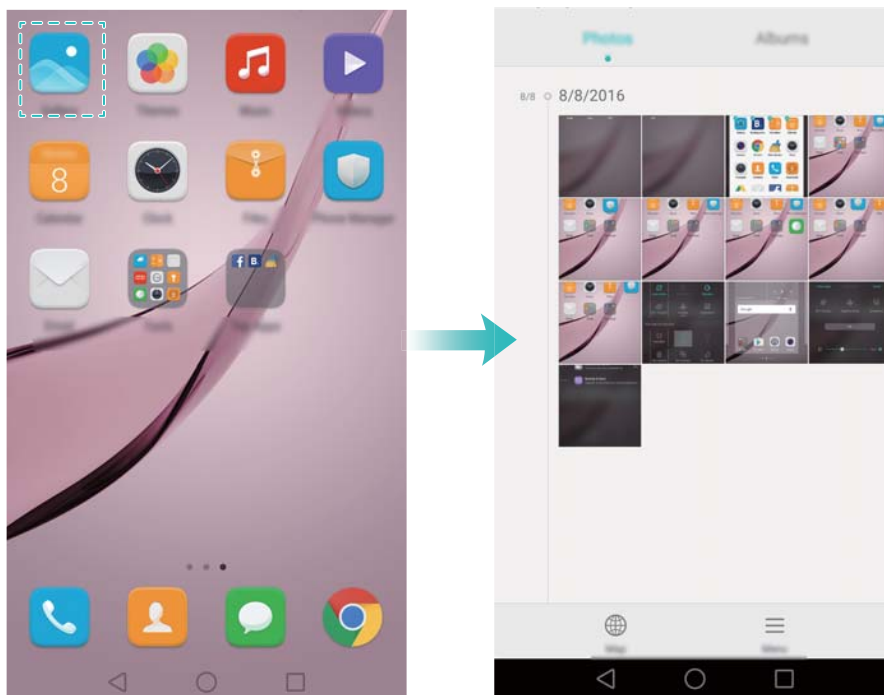

Váltás az alkalmazások között

Másik alkalmazásra váltáshoz érintse meg a  **Főképernyő** gombot, ezzel visszatér a főképernyőre, majd érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

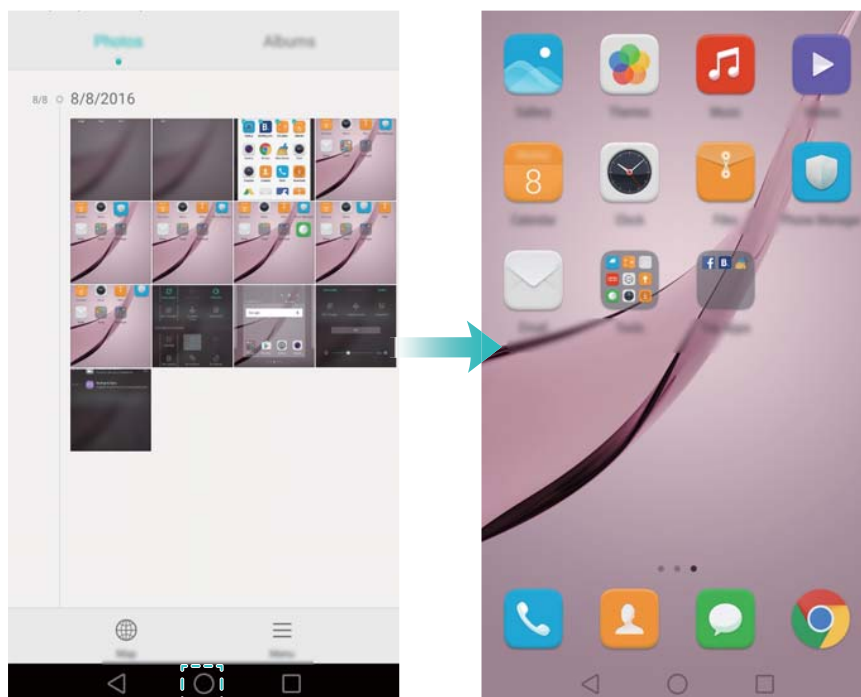

Alkalmazások keresése


Alkalmazások megkeresése

Lapozzon lefelé a képernyő közepén a keresősáv eléréséhez, majd írja be a keresett alkalmazás nevét. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg. Bővebb információkért olvassa el az [Alkalmazások gyors keresése](#) részt.

 A rejtett alkalmazások nem jelennek meg a keresési eredmények között.


Rejtett alkalmazások keresése

A főképernyőn húzza szét két ujját a rejtett alkalmazások megtekintéséhez.

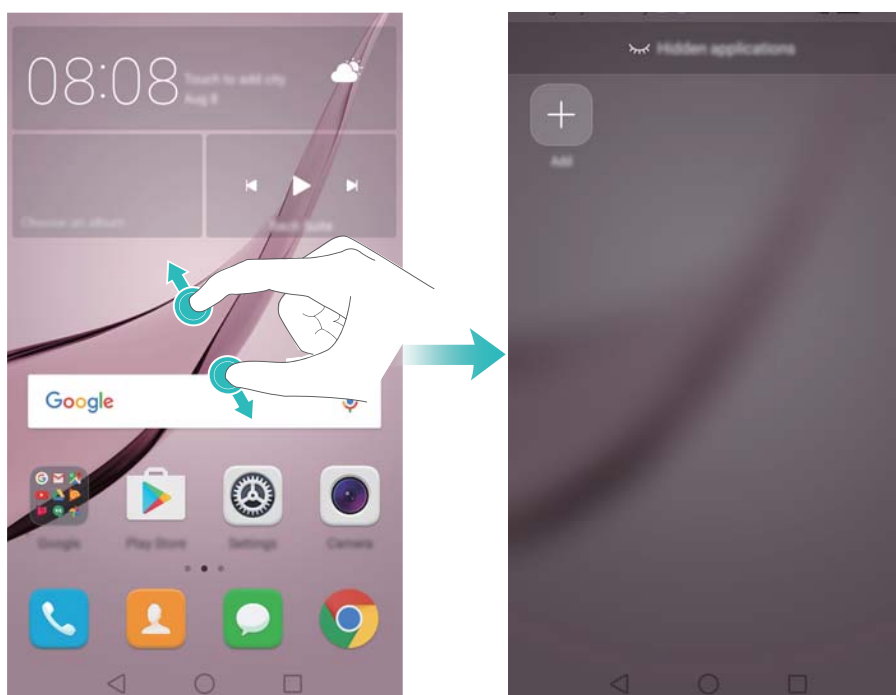

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

Érintse meg a ☐ **Legutóbbi** lehetőséget a legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez.

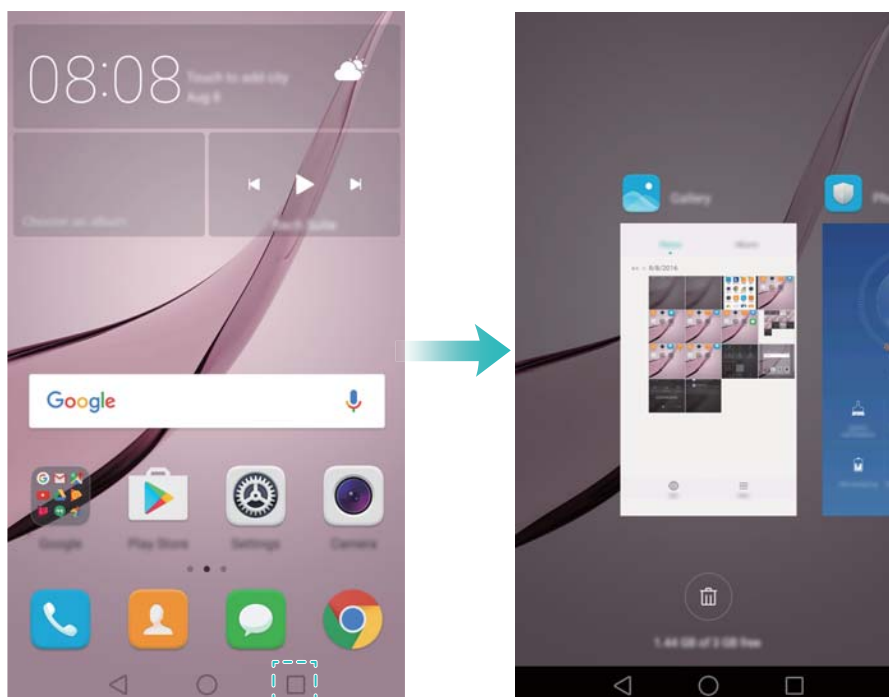

- **További alkalmazások megtekintése:** Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn további, legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez.
- **Alkalmazás megnyitása:** Érintse meg valamelyik miniatűrt az ahhoz kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.


- **Alkalmazás bezárása:** Lapozzon felfelé egy miniatűrön az adott alkalmazás bezárásához.
- **Összes feloldott alkalmazás bezárása:** Érintse meg a  elemet az összes feloldott alkalmazás bezárásához.
- **Alkalmazás zárolása vagy feloldása:** Lapozzon lefelé egy miniatűrön az alkalmazás zárolásához. Ha zárolva van,  jelenik meg az alkalmazás felett. A zárolt alkalmazások nem zárhatók be a  megérintésével. Lapozzon lefelé újra a miniatűrön az alkalmazás feloldásához.

A telefon testre szabása

Egyszerű főképernyő

Az egyszerű főképernyő nagyobb ikonokat és betűket alkalmaz, és az idősebb felhasználók figyelembe vételével van kialakítva.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Kezdőképernyő stílusa > Egyszerű**, majd a ☒ lehetőséget az egyszerű főképernyő engedélyezéséhez.
- 3 Az egyszerű főképernyőn az alábbiakat teheti:
 - Érintse meg az alkalmazásikonokat vagy minialkalmazásokat azok megnyitásához.
 - Érintsen meg, és tartson nyomva egy ikont a főképernyő-szerkesztőben, és adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásikonokat.
 - Érintse meg az **Egyebek** lehetőséget az alkalmazáslista megnyitásához és alkalmazások megtekintéséhez vagy megnyitásához.
 - Érintse meg a  lehetőséget, hogy partnereket vagy alkalmazásokat adjon a főképernyőhöz.
 - Érintse meg a **Normál főoldal** elemet az egyszerű főképernyőből történő kilépéshez.

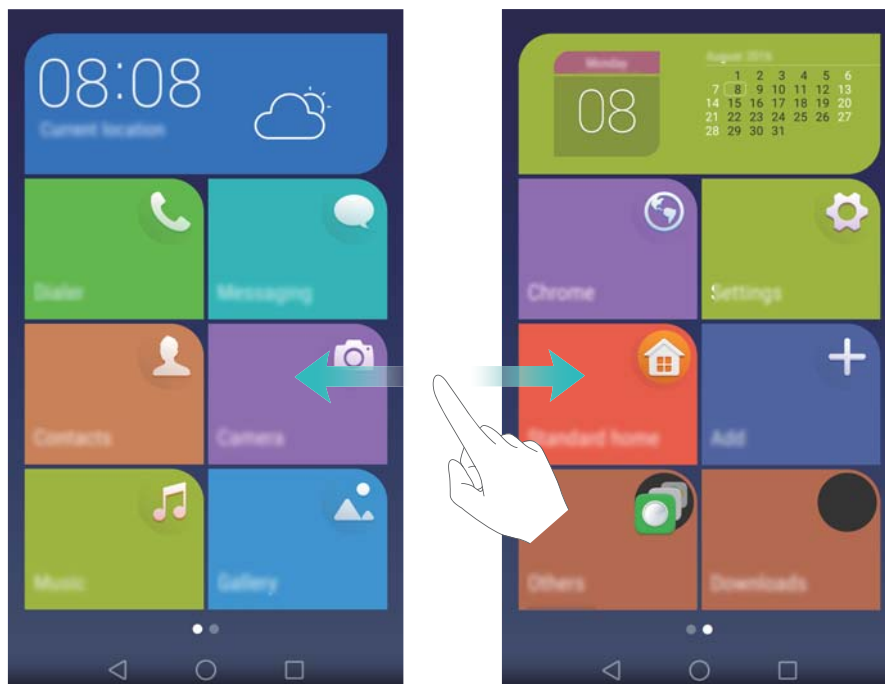


A téma módosítása

A telefon főképernyőjét számos téma és háttérkép használatával személyre szabhatja.

Nyissa meg a  **Témák** elemet, válasszon egy témát, majd érintse meg a ☒ lehetőséget.

Érintse meg a  lehetőséget a képernyőzárolási módok, háttérképek, alkalmazásokonok stb. keveréséhez és egyeztetéséhez.

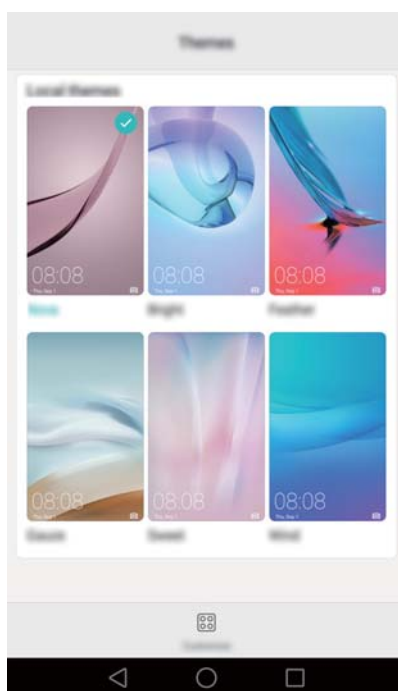

A háttérkép módosítása

Állítsa be kedvenc képeit vagy fotóit a telefon háttérképeként.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, és válassza ki a **Megjelenítés** lehetőséget.

- 2** Érintse meg a **Háttérképek** elemet, majd érintse meg a **Zárképernyő háttere** vagy **Főképernyő háttere** lehetőséget.
- 3** A **Háttérképek** vagy **Élő háttérkép** fülön válasszon ki egy képet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat annak háttérképként történő beállításához.

Kapcsolja be a **Rázza meg a módosításhoz** kapcsolót. A háttérkép a telefon minden megrázásakor megváltozik. Kapcsolja be a **Véletlenszerű váltás** kapcsolót. Konfigurálja a **Gyakoriság** vagy **Megjelenítendő album** lehetőségeket. A telefon a megadott időközönként automatikusan váltja a háttérképet.



- i** Megnyithatja a  **Galéria** elemet is, tartson nyomva egy képet, és érintse meg a  **> Beállítás mint > Háttérkép** lehetőséget. Kövesse a képernyőn levő utasításokat a kép háttérképként történő beállításához.

Csengőhang névjegyhez rendelése

Rendeljen egyedi csengőhangot az egyes névjegyekhez, hogy könnyen azonosíthassa, ki próbál kapcsolatba lépni Önnel.

- 1** Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2** Válassza ki a kívánt partnert, majd érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget.
- 3** Válassza ki a kívánt csengőhangot vagy zenefájlt, majd érintse meg a  lehetőséget. A hívás és üzenethangok valamint rezgések beállításával kapcsolatos további információkhoz olvassa el a [Hangbeállítások](#) szakaszt.

A betűméret módosítása

A telefon betűmérete növelhető, hogy az idősebb felhasználók könnyebben használhassák a telefonjukat.

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, majd érintse meg a **Megjelenítés > Betűméret** lehetőséget a rendszer betűméretének beállításához.

-  A **Hatalmas** betűméret csak az üzenetekben, a névjegyzékben és a tárcsázó alkalmazásban jelenik meg.

Szöveg megadása


Szövegbeviteli módok váltása

Váltson tetszés szerint a szövegbeviteli módok között.

- 1 A szövegbeviteli képernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési panel megnyitásához.
 - 2 Érintse meg a  lehetőséget az **Értesítések** fülön, majd válassza ki a kívánt beviteli módot.
-  Ha nincsenek választható beviteli módok, akkor menjen a  **Beállítások** részhez, érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet > Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd kapcsolja be a vonatkozó beviteli mód melletti kapcsolót.


Huawei Swype beviteli mód

Adjon meg gyorsan szavakat a billentyűzeten történő lapozással.

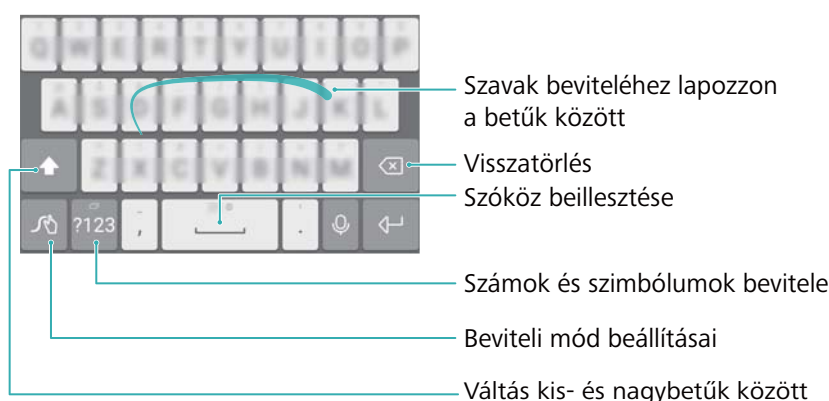

-  A Huawei Swype bevitel számos nyelvet támogat.

Android beviteli mód

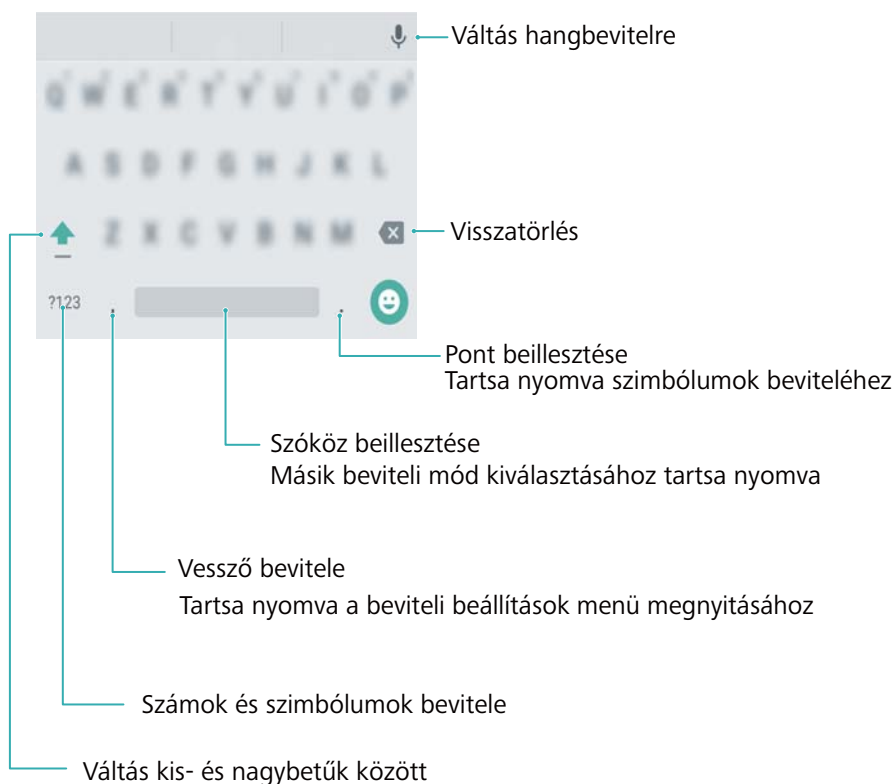

i Az Android beviteli mód számos nyelvet támogat.

Szöveg szerkesztése

Kijelölhet, kivághat, másolhat és beilleszthet szöveget a telefonján.

- **Szöveg kiválasztása**: Tartsa nyomva a szöveget a  jelek megjelenítéséhez. Húzza a  vagy a  jelet hogy több vagy kevesebb szöveget válasszon ki vagy érintse meg az  > **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- **Szöveg másolása**: Jelölje ki a szöveget, és érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
- **Szöveg kivágása**: Jelölje ki a szöveget, és érintse meg a **Kivágás** lehetőséget.
- **Szöveg beillesztése**: Tartsa nyomva a beillesztési pont helyét, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
- **Szöveg megosztása**: Válassza ki a szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget a megosztási mód kiválasztásához.

Tippek és trükkök


Beállítások keresése

A menübeállítások kereséséhez használja a keresési funkciót a Beállítások alatt.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a keresőmezőt a képernyő tetején, majd adja meg keresési kifejezést (mint például „Hangok”). A telefon megjeleníti a keresési eredményeket; érintsen meg egy opciót a megfelelő beállításhoz való hozzáféréshez.

Hívás gyors viszonzása

A zárképernyőn lapozzon jobbra egy elmulasztott hívás értesítésén, és oldja fel a képernyőt. Ezután a tárcsázó képernyő jelenik meg, ahol a kívánt számot megérintve indíthat hívást.

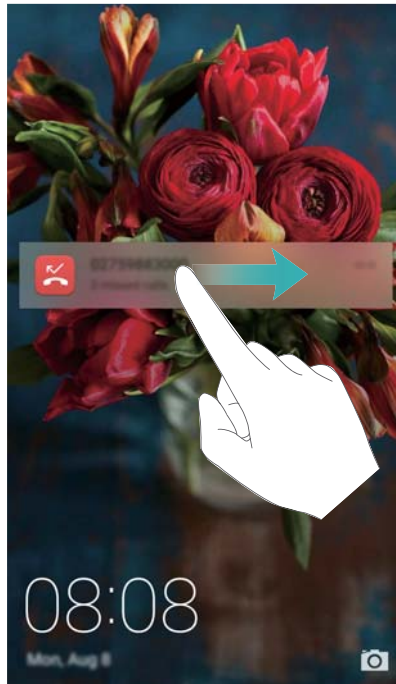


Az ujjízületek használata

Használja az ujjízületeit a teljes képernyő, vagy a képernyő egy részének képként mentéséhez.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, majd válassza az **Intelligens asszisztens** elemet.
- 2 A **Mozgásvezérlés > Intelligens képernyőkép** megérintése után kapcsolja be az **Intelligens képernyőkép** kapcsolót.


Teljes képernyőkép készítése

Koppintson kétszer a képernyőre az ujjízületeivel, hogy képernyőképet készítsen a teljes képernyőről.

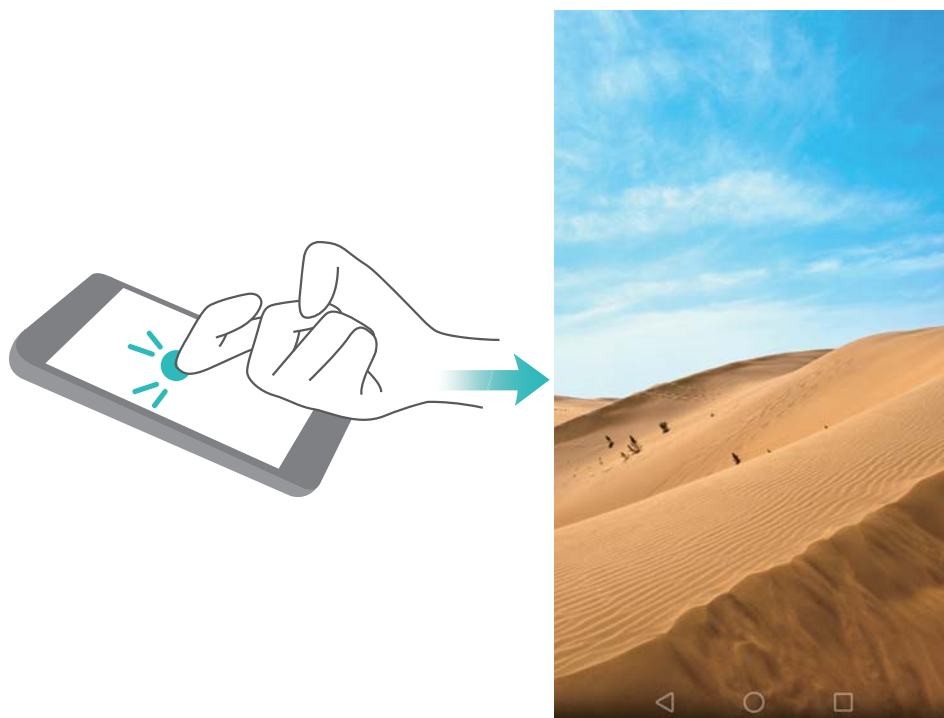

Részleges képernyőkép készítése

Koppintson a képernyőre az ujjzúleteivel. Tartsa az ujjzúleteit a képernyőn, majd húzza teljesen körbe a terület körül, amelyet menteni szeretne, majd térjen vissza a kiinduló pontra. A kijelölése megjelenik a képernyőn, és megtörténik a kék vonalon belüli terület mentése. A képernyő tetején levő képernyőkép dobozból választhat különböző képernyőkép formákat. Képernyőkép mentéséhez érintse meg az  opciót.

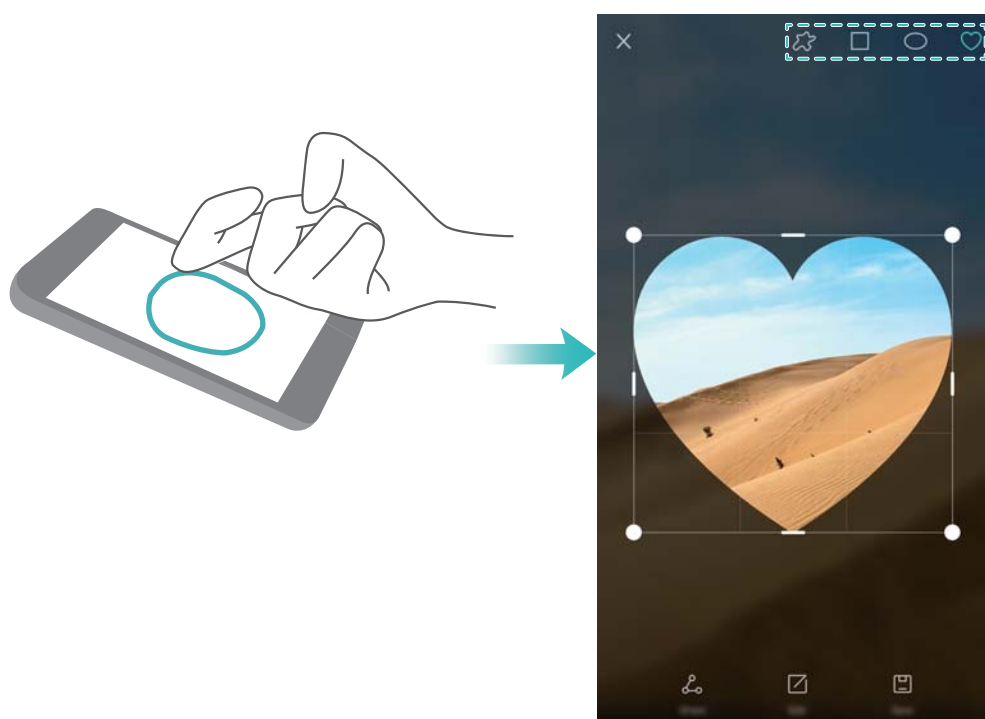


Alapértelmezetten a képernyőképek tárolását a **Galéria** végzi a **Képernyőképek** mappa alatt.

- i** Képernyőkép készítése után érintse meg a **Megosztás** opciót a megosztáshoz barátaival. Egyéb információk a megosztásról a [Képek vagy videók megosztása](#) alatt található.


Névjegy információk gyors hozzáadása

Használja a kamerát névjegykártya lefényképezéséhez. A telefon felismeri a névjegy információkat, és automatikusan hozzáadja őket. A **Névjegyzék** alatt érintse meg a **Névjegykártyák > Beolvasás** opciót.

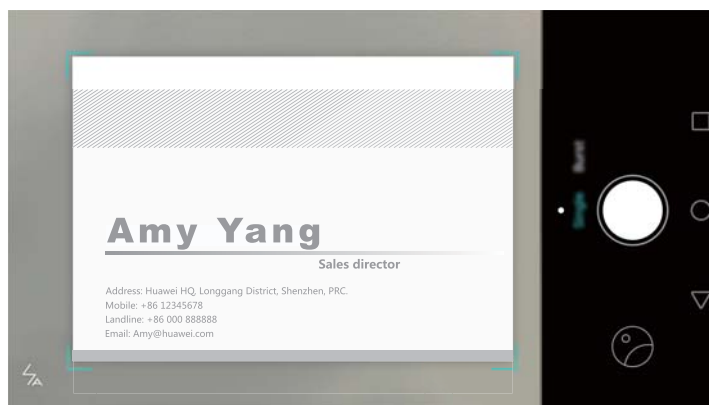


QR kártya megosztása

Ossza meg a QR kártyáját a barátaival, hogy gyorsan hozzáadhassák névjegyként. A névjegy részletek képernyőn érintse meg a QR kódot a képernyő tetején a személyes QR kód megjelenítéséhez.

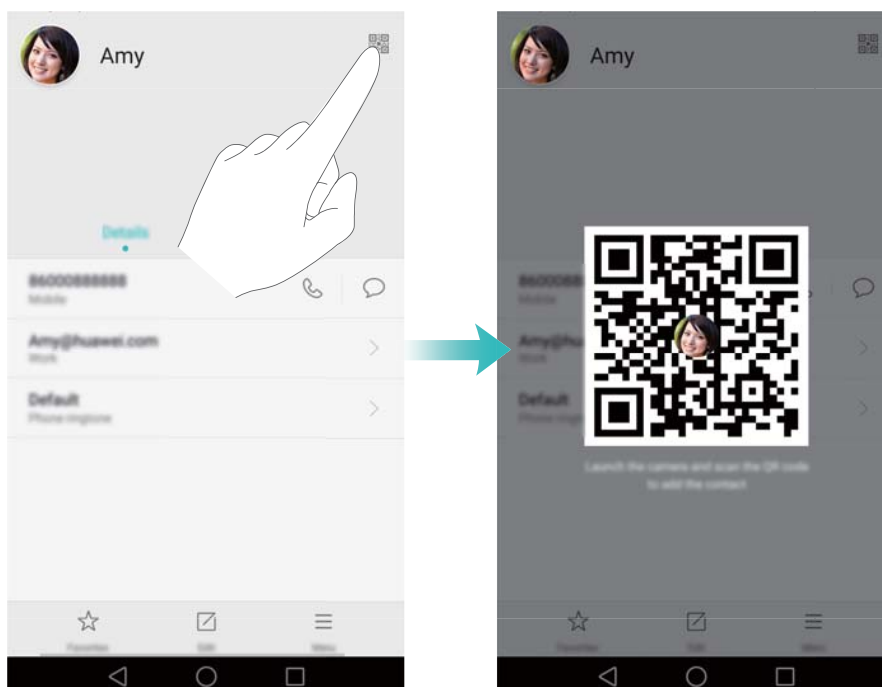

Névjegyek hívása kikapcsolt képernyő esetén

Kikapcsolt képernyő esetén tartsa nyomva a hangerő le gombot. Amikor hallja a riasztási hangot, mondja ki a hívni kívánt névjegy nevét. A telefon automatikusan hívni fogja a névjegyet.

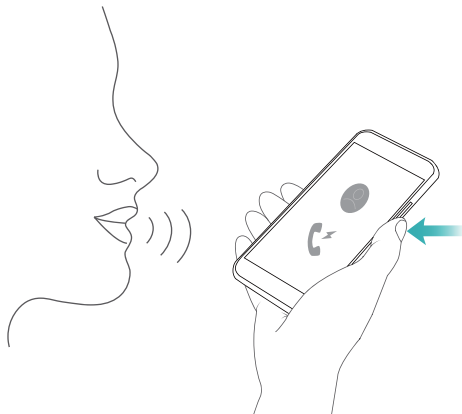

Zseb mód

Engedélyezze a Zseb módot, hogy megelőzze a fontos hívások elmulasztását, amikor a telefon a zsebében van. A hívások csengőhangja és a rezgés intenzitása fokozatosan növekszik a bejövő hívások fogadásakor.


Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást. Érintse meg a  > **Beállítások** opciót a **Tárcsázó** fülön, majd kapcsolja be a **Zseb mód** kapcsolót.



Pillanatfelvétel készítése kikapcsolt képernyő esetén

Akár a képernyő kikapcsolt állapotában is készíthet gyors pillanatfelvételeket a telefonnal.

A képernyő kikapcsolt állapotában irányítsa a telefont a kívánt témára, majd nyomja meg kétszer a hangerő le gombot. A telefon képet készít, és megjeleníti, hogy milyen gyorsan készült el.

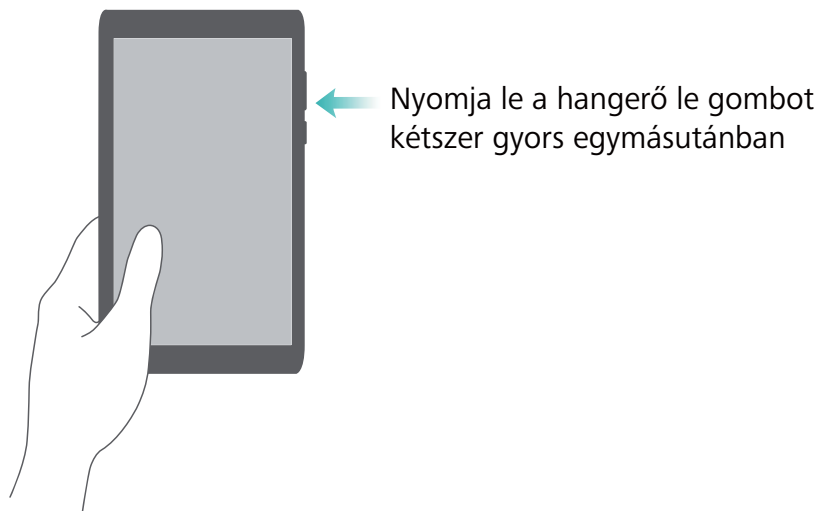


Tökéletes szelfi

Engedélyezze a tökéletes szelfi módot, és szabja testre a szépítési beállításokat, hogy biztos lehessen benne, hogy mindig tökéletesen néz ki a csoportfényképeken.

A kamera alkalmazásban lépjen a **Szépítés** módba, majd érintse meg a **Tökéletes szelfi** opciót. Kapcsolja be a **Tökéletes szelfi** kapcsolót, majd szabja testre az egyéni szépítés beállításait.

Ezután váltson **Szépítés** módba, majd érintse meg az  opciót fénykép készítéséhez. A telefon felismeri az arcát, és alkalmazza az egyéni szépítés beállításait, hogy kitűnjön egy csoportfényképen.

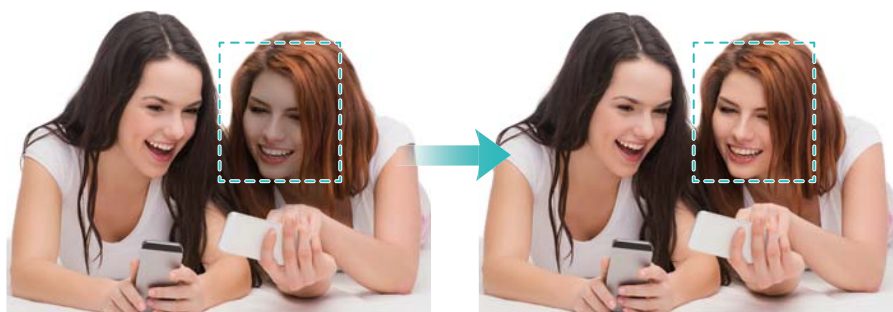

Az akció felgyorsítása time-lapse móddal

A time-lapse mód segítségével rögzítheti és felgyorsíthatja a környezet lassú változásait, például a napkeltét, a naplementét vagy a felhők mozgását.

Lapozzon balra vagy jobbra a kamera képernyőjén a(z) **Time-lapse** funkció bekapcsolásához.

Tartsa meg a telefonját, majd érintse meg a(z)  elemet videófelvétel indításához.



A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Time-lapse mód](#).

Fotók készítése videó felvétele közben


Előfordult már Önnel, hogy képet szeretett volna készíteni egy videó felvétele közben? Lapozzon balra vagy jobbra a kamera képernyőjén a **Videó** funkció bekapcsolásához. A videófelvétel rögzítése közben érintse meg az  elemet a fotók elkészítéséhez.



Alkalmazások gyors keresése

Használja a keresés funkciót alkalmazás gyors kereséséhez.


Lapozzon lefelé a képernyő közepéről a keresősáv megjelenítéséhez, majd adja meg a keresett alkalmazás nevét. A keresési találatok megjelennek a keresősáv alatt.

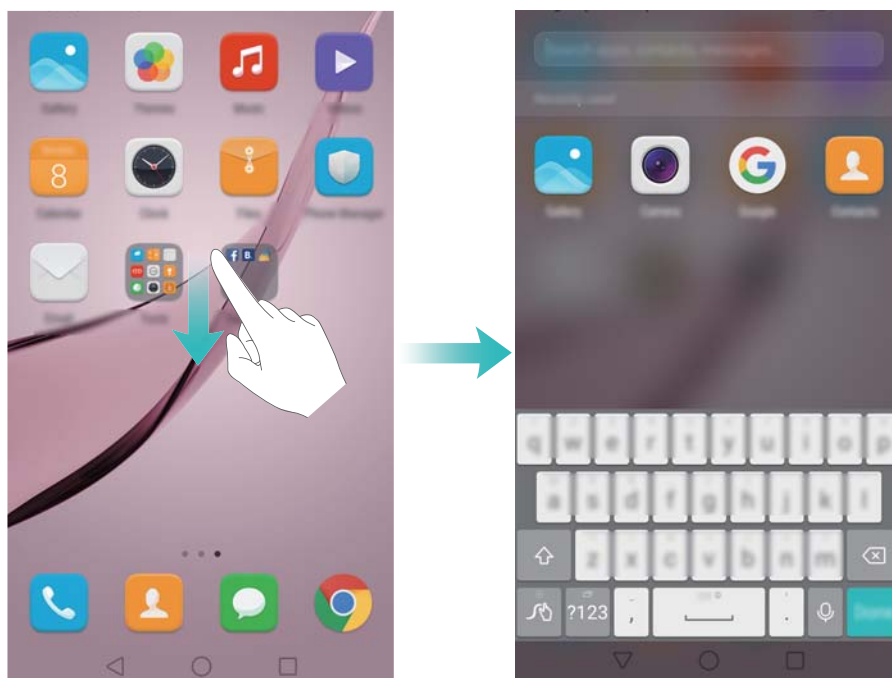

Csatlakozás a legerősebb jelű Wi-Fi hálózatra

A Wi-Fi+ engedélyezése után a telefon figyelni fogja a Wi-Fi és mobiladat hálózatokat, és kiválasztja a legjobb jelerősségű, illetve leggyorsabb átviteli sebességű hálózatot.


Lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési panel megnyitásához. A **Parancsikonok** fölön tartsa nyomva az  elemet, majd válassza a **Wi-Fi+** opciót. A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be a **Wi-Fi+** kapcsolót.

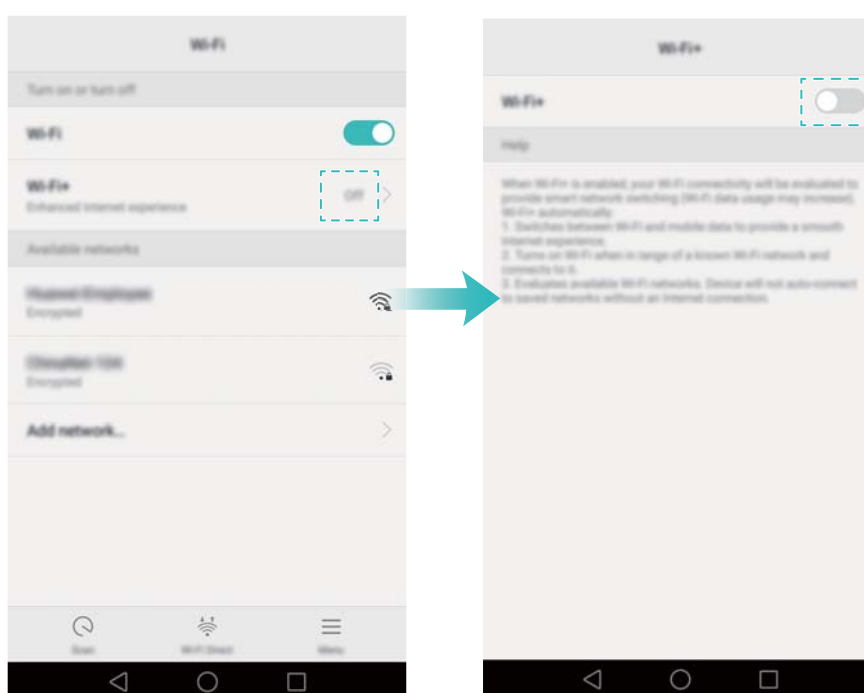

A telefon használata kesztyűben


Engedélyezze a kesztyű módot, hogy tovább használhassa a telefont kesztyűben is.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Intelligens asszisztens > Kesztyű mód** elemet.

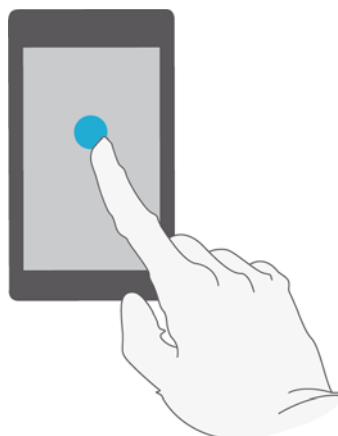

A rendszer hangerejének gyors állítása


Nyomja meg a hangerőgombot, majd érintse meg az  opciót a csengőhangok, multimédia, riasztások és hívások hangerejének beállításához.

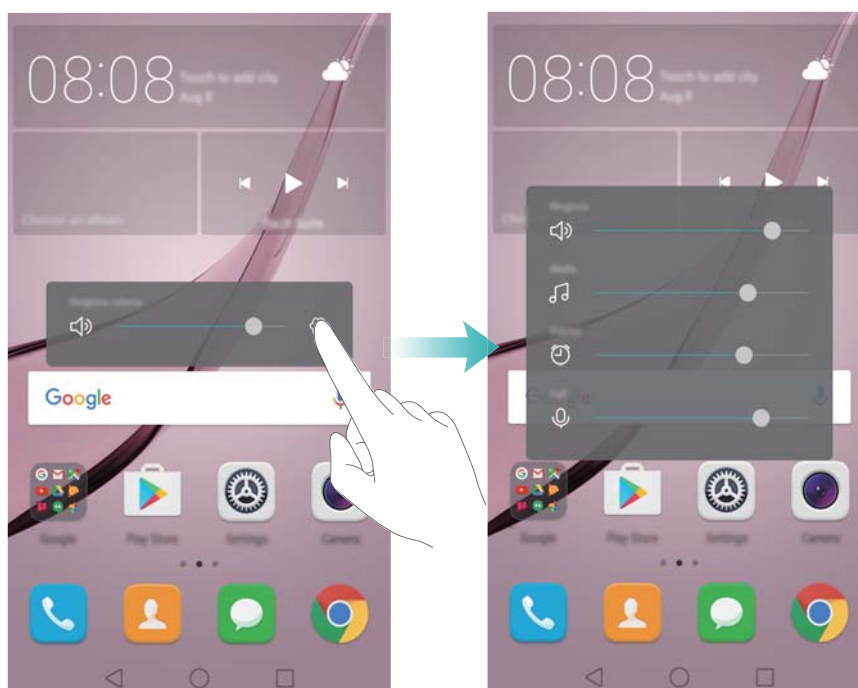

A lebegő dokkoló használata

A lebegő dokkoló gyors hozzáférést biztosít számos, gyakran használt funkcióhoz, mint a vissza gomb, a főképernyő gomb és az egygombos optimalizálás. A lebegő dokkolót áthelyezheti a képernyőn az egyszerű egykezes használat érdekében.

A **Beállítások** alatt válassza az **Intelligens asszisztens > Lebegő gomb** opciót, majd kapcsolja be a **Lebegő gomb** kapcsolót

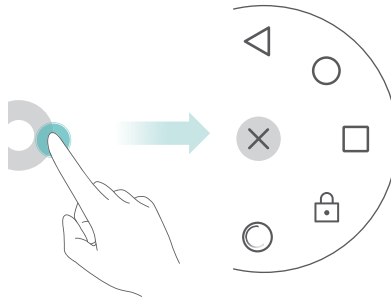


i A lebegő dokkoló megjelenik a legtöbb képernyőn. Húzza a dokkolót a kívánt pozícióba.

Főképernyő alkalmazások automatikus rendezése

Alkalmazások eltávolításával vagy mappákba való áthelyezésével hézagok jelenhetnek meg a főképernyőn. Használja az automatikus rendezés funkciót az alkalmazások tetszetős rendezéséhez a főképernyőn.

Húzza össze két ujját, hogy megjelenítse a főképernyő szerkesztőjét. Az **Egyéb beállítások** megérintése után kapcsolja be a **Rázás** kapcsolót. Tartsa nyomva a főképernyőt a főképernyő szerkesztőjének megnyitásához. Rázza meg a telefont az alkalmazások újrendezéséhez és a rések feltöltéséhez.

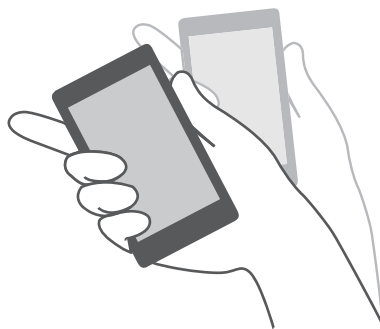


Érintés-tiltás mód

Amikor a telefon a zsebében van, engedélyezze az érintés-tiltás módot a véletlen érintések megelőzésére.

A  **Beállítások** megnyitása után érintse meg az **Intelligens asszisztens** opciót, majd kapcsolja be az **Érintés-tiltás mód** kapcsolót.

A képernyő gesztusok nem működnek érintés-tiltás módban, még bekapcsolt képernyő mellett sem. Fedje fel a képernyő tetejét, vagy nyomja le egyszerre a bekapcsoló és hangerő fel gombokat az érintés-tiltás mód kikapcsolásához.

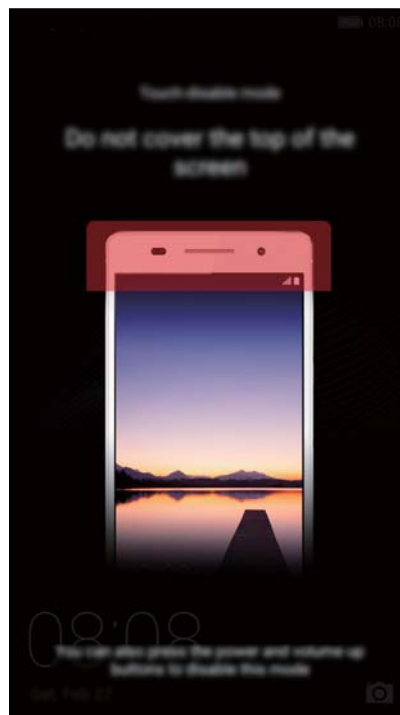

Hívások és névjegyek

Hívások kezdeményezése

Intelligens tárcsázás

Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot vagy számot a tárcsázóban. A telefon ekkor megjeleníti a keresésnek megfelelő névjegyeket.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Adja meg a kívánt névjegyhez tartozó nevet vagy monogramot a tárcsázóban (például Howard Smith vagy HS). A telefon megkeresi a névjegyeket és a hívásnaplót, a keresési eredményeket pedig a tárcsázó felett jeleníti meg.



- 3 A listából válassza ki a hívni kívánt névjegyet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy  elemet.
- 4 Érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Gyorshívás engedélyezése

A képernyő kikapcsolása esetén is gyorsan felhívhatja a kívánt személyeket.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Gyorshívás** elemet és kapcsolja be a **Gyorshívás** kapcsolót.

Nyomja meg, és egy másodpercig tartsa lenyomva a hangerő le gombot, ha a képernyő ki van kapcsolva. Ha riasztási hangot hall, engedje fel a hangerő le gombot és mondja ki a felhívni kívánt névjegyhez tartozó nevet. A telefon ekkor az adott telefonszámot fogja tárcsázni.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a keresősávot, és adja meg a felhívni kívánt személy nevét vagy monogramját. A névjegyek keresésére vonatkozó bővebb információkért olvassa el a [Névjegy keresése](#) részt.

- 3** Érintse meg a névjegyhez tartozó telefonszámot. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd a hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy  elemet.

Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

A bejövő és kimenő hívások megtekintése a hívásnaplóban, és a kívánt számok tárcsázása.

- 1** Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2** Az összes hívás megtekintéséhez csúsztassa felfelé, illetve lefelé a listát. Érintse meg a felhívni kívánt személy nevét vagy telefonszámát. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy  elemet.

Segélyhívás indítása

Vészhelyzet esetén SIM kártya nélkül is kezdeményezhet segélyhívást a telefonjáról. Ehhez azonban hálózati lefedettséggel rendelkező területen kell tartózkodnia.

- 1** Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2** Adja meg a helyi segélyhívószámot a tárcsázóban, majd érintse meg a  elemet.
 -  A segélyhívószám tárcsázása a képernyő zárolása esetén is lehetséges. A zárképernyőn érintse meg a **Segélyhívás** elemet, adja meg a helyi segélyhívószámot, majd érintse meg a  elemet.
 -  A segélyhívások indításának lehetősége a helyi szabályozásoktól és a szolgáltatóktól függ. A gyenge hálózat vagy a környezeti interferencia megakadályozhatja a segélyhívás kapcsolását. Az alapvető fontosságú kommunikációs lehetőségek tekintetében ne kizárólag a telefonjára hagyatkozzon vészhelyzetekben!

Gyorstárcsázás

A gyakran hívott személyek vonatkozásában elvégezheti a gyorstárcsázás konfigurálását. A szám hívásához egyszerűen tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt.

-  **1:** hangpostához tartozó alapértelmezett billentyű. Gyorstárcsázási számként nem használható.
- 1** Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
 - 2** Tartson nyomva egy számbillentyűt, és a készülék névjegyhez társítja azt.
 - 3** A társított névjegy felhívásához lépjen vissza a tárcsázóba és tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt. Ha kettős SIM kártya használatot támogató telefontal rendelkezik, tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt, majd a társított névjegy felhívásához válassza ki a  vagy  lehetőséget.

- i** Billentyűtársítás törléséhez nyissa meg a tárcsázót és érintse meg a  > **Beállítások** > **Gyortárcsázás** elemet. Válassza ki az eltávolítani kívánt névjegytársítást, majd érintse meg a **Társított szám törlése** elemet.

Nemzetközi hívás indítása


- i** Távolsági hívás kezdeményezése előtt a nemzetközi hívás vagy a roaming szolgáltatás aktiválása tekintetében forduljon a szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 A tárcsázó képernyőn tartsa nyomva a **0** gombot egy **+** szimbólum beviteléhez, majd adja meg az országcódot, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Érintse meg a  elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a  vagy  elemet.


Automatikus újratárcsázás

Az automatikus újratárcsázás funkció használatakor a telefon egészen a hívás létrejöttéig tárcsázza újra az adott névjegyhez tartozó számot.

- Ha a hívás kapcsolása sikertelen, vagy ha az megszakad, a telefon megjeleníti az egyszeri újratárcsázást lehetővé tevő képernyőt. Érintse meg a  elemet az adott szám egyszeri újratárcsázásához.

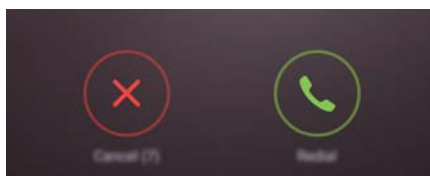

- Ha a hívás az első újratárcsázási kísérletet követően sem kapcsolható, a telefon a végtelen számú újratárcsázást lehetővé tevő képernyőt jeleníti meg. A hívás kapcsolásáig történő újratárcsázáshoz érintse meg a  elemet.

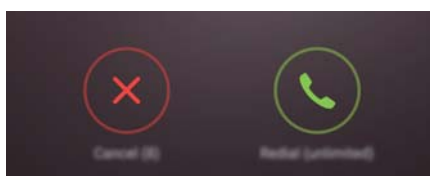

- i**
- Ügyeljen rá, hogy azonnal érintse meg a  elemet. Az újratárcsázási képernyő bezárul, ha 10 másodpercen belül nem tárcsázik újra.
 - Az újratárcsázási kísérlet megszakításához érintse meg a  elemet.

Hívás fogadása vagy visszautasítása

i Bejövő hívás esetén a hangerő gombbal némíthatja el a csengést.

A képernyő zárolása esetén:



- A hívás fogadásához húzza jobbra a  ikont.
- A hívás elutasításához húzza balra a  ikont.
- Érintse meg a  elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
- Érintse meg a  elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.

A képernyő feloldása esetén:




- Érintse meg a  elemet hívás fogadásához.
 - Érintse meg a  elemet hívás elutasításához.
 - Érintse meg a  elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
 - Érintse meg a  elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.
- i** A tárcsázó képernyőn érintse meg a  > **Beállítások** > **Híváselutasítás SMS-ben** elemeket az előre meghatározott szöveges üzentek szerkesztéséhez.

Hívás közben elérhető funkciók

Hívás közben a telefon megjeleníti a hívás közbeni menüt.



- **A hívás közbeni menü elrejtése:** Érintse meg a  **Kezdőoldal** vagy a  **Vissza** elemet. A hívás közbeni menühöz történő visszatéréshez érintse meg a képernyő felső részén található zöld állapotsávot.

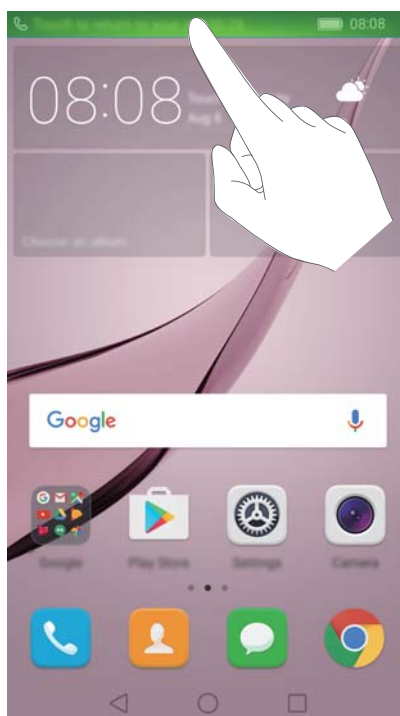


- **Három résztvevős hívás indítása:** A funkció használata tekintetében, kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz. Bővebb információkért olvassa el a [Konferenciahívás kezdeményezése](#) részt.
- **A hangerő beállítása:** A hangerő növeléséhez a hangerő fel, a csökkentéséhez pedig a hangerő le gombot nyomja meg.

- i** A hívás bekapcsoló gombbal történő befejezéséhez navigáljon a  **Tárcsázó** elemhez, érintse meg a  > **Beállítások** elemeket, majd kapcsolja be a **Bekapcsoló gomb** megszakítja a hívást kapcsolót.

Harmadik telefonáló hívásának fogadása

- i** A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy előfizetett-e hívástartás szolgáltatásra, és hogy engedélyezte-e a hívásvárakoztatás funkciót a telefonján. A hívásvárakoztatás engedélyezésére vonatkozó bővebb információkért olvassa el a [Hívásvárakoztatás engedélyezése](#) részt. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- 1 Ha hívás közben bejövő hívást fogad, érintse meg a  elemet. Ezután fogadhatja a bejövő hívást, a készülék pedig hívásban tartja a másik vonalat.
 - 2 A két hívás közti átváltáshoz érintse meg a  elemet.

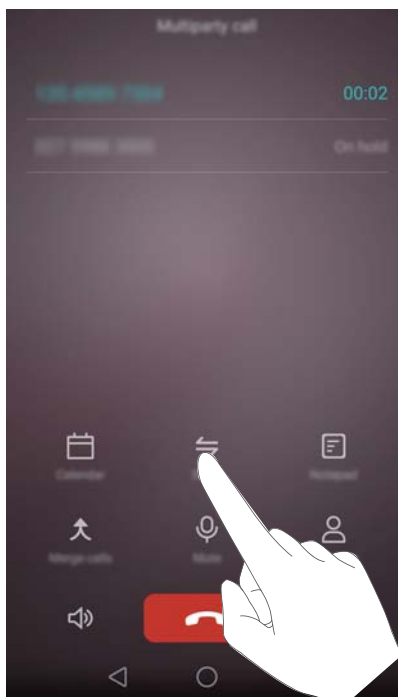

Konferenciahívás kezdeményezése

A telefon több résztvevős hívás funkciójával konferenciahívás is kezdeményezhető. Hívjon egy számot (vagy fogadjon hívást), majd hívjon egy másik számot, hogy hozzáadja azt a konferenciahíváshoz.

- i** A konferenciahívások kezdeményezéséhez hálózati támogatás is szükséges. Kérjük, ellenőrizze, hogy aktiválta-e ezt a szolgáltatást. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- 1 Hívja fel az első résztvevőt.
 - 2 A hívás kapcsolását követően érintse meg a  elemet, majd tárcsázza a második résztvevő telefonszámát. Az első résztvevő hívása várakoztatva van.

- 3 Miután a második hívás is létrejött, a konferenciahívás elindításához érintse meg a  gombot.
- 4 Több ember híváshoz történő hozzáadásához, ismételje meg a 2. és 3. lépést.
- 5 Érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

A hívásnapló megtekintése

A hívásnapló a tárcsázó felett jelenik meg. A készülék a nem fogadott hívásokat pirossal jeleníti meg.

Szám hozzáadása a hívásnaplóból

Válasszon ki egy számot a hívásnaplóból és mentse azt a névjegyzékbe.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 A hívásnaplóban érintse meg a hozzáadni kívánt szám melletti  ikont, és kövesse az alábbiakat:
 - Érintse meg a  elemet az új névjegy létrehozásához. Bővebb információkért olvassa el a [Névjegy létrehozása](#) részt.
 - Az adott szám már meglévő névjegyhez történő hozzáadásához érintse meg a  elemet.

A híváslista törlése

Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást. A következőket teheti:

- **Egyetlen bejegyzés törlése:** Tartsa nyomva a hívásnapló kívánt bejegyzését, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** elemet.
- **Több bejegyzés törlése:** Érintse meg a  > **Hívásnapló törlése** elemeket, majd válassza ki a törölni kívánt bejegyzéseket. Érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Zsebben tartási mód bekapcsolása

A Zseb mód engedélyezése esetén akkor sem marad le az egyes hívásokról, ha a telefonját éppen a zsebében tartja. A csengőhang hangereje és a rezgés intenzitása hívás fogadásakor fokozatosan felerősödik.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Zseb mód** kapcsolót.



Hívás-beállítások

Hívás-átirányítás engedélyezése

Ha nem érhető el, úgy is beállíthatja a telefonját, hogy az egy másik számra irányítsa át a hívásokat.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **Hívásátirányítás** elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget az **1. kártya** vagy **2. kártya** elemek alatt.
- 4 Válassza ki a kívánt átirányítási módot, adja meg az adott számot, majd érintse meg az **Engedélyezés** elemet.

A hívásátirányítási funkció engedélyezése esetén a telefon bizonyos (például a nem fogadott) hívásokat az előzőleg megadott számra irányítja át.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás lehetővé teszi egy bejövő hívás fogadását, miközben egy másik hívást bonyolít, és átkapcsolhat a két hívás között.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **További beállítások** elemet és kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** kapcsolót. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **További beállítások** lehetőséget az **1. kártya** vagy **2. kártya** elem alatt, majd kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** kapcsolót.

Ha bejövő hívást fogad, miközben már egy másik hívást bonyolít éppen, érintse meg a  elemet a hívás fogadásához, a két hívás között pedig a  elem megérintésével válthat át.

A Ne zavarj mód engedélyezése

A Ne zavarja mód használatával csendben és nyugalomban dolgozhat, illetve pihenhet. A telefon ekkor csak a fontos hívásokról és üzenetekről értesíti Önt.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Ne zavarj** elemet és kapcsolja be a **Ne zavarj** kapcsolót.
- 3 Érintse meg a **Sürgős megszakítások megadása > Hívás és üzenet fehérlista > +** elemet a névjegyek engedélyezési listához történő hozzáadásához.

A Ne zavarj mód engedélyezése esetén a telefon kizárólag az előzőleg kiválasztott személyek hívásakor, vagy azok üzenetküldésekor csenget, illetve rezeg. Minden egyéb hívás vagy üzenetküldés esetén a telefon lenémítja a csengőhangot, és nem rezeg. Az ilyen hívásokhoz, illetve üzenetküldésekhez kapcsolódó értesítések az értesítési panelen tekinthetők meg.

A zaklatás szűrő konfigurálása

A zaklatás szűrő automatikusan letiltja az ismeretlen, illetve feketelistán szereplő forrásokból származó hívásokat és üzeneteket. A feketelista folyamatosan frissül, hogy Önt soha se zavarják feleslegesen.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** elemet, majd érintse meg a **Zaklatásszűrő** lehetőséget a szűrési feltételek, valamint a fekete- vagy az engedélyezési lista beállításához. Bővebb információkért olvassa el a [Zaklatás szűrő](#) részt.

A zaklatás szűrő konfigurálásához a  **Tárcsázó** elemet is megnyithatja, majd érintse meg a  **> Zaklatásszűrő** lehetőséget.

A hangposta konfigurálása

Hívások átirányítása a hangpostára, ha kikapcsolta a telefonját, vagy ha éppen nem érhető el. A hívó felek hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, melyeket később meghallgathat.

-  A hangposta használatához szolgáltató általi támogatás szükséges. Ellenőrizze, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra. A hangposta szolgáltatásra vonatkozó információkért forduljon szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a  **Tárcsázó** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  **> Beállítások** elemet
- 3 Érintse meg a **További beállítások** elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **További beállítások** lehetőséget az **1. kártya** vagy **2. kártya** elemek alatt.
- 4 Érintse meg a **Hangposta > Hangposta száma** elemet, majd adja meg a hangpostaszámát.

Hangpostaüzenet érkezésekor a  ikon jelenik meg az állapotsávban. Az üzenet lehívásához tárcsázza a hangpostaszámot.

Névjegy létrehozása

i A telefonban tárolható névjegyek száma a belső tárhely méretétől függ. A SIM kártyás névjegyek maximális száma a SIM kártya tárhelyének méretétől függ.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  elemet. Érintse meg az **Új névjegy létrehozása** elemet névjegy első alkalommal történő létrehozásakor.
- 3 Válassza ki az opciók menüben a névjegy mentési helyét.
- 4 Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, telefonszámot és egyéb adatokat, majd érintse meg a  elemet.


A hívásnaplóban található számok mentéséhez érintse meg a menteni kívánt szám melletti  ikont, majd válassza ki a  vagy a  elemet. Az **Üzenetek** vagy **E-mail** mappákban található telefonszámokat és e-mail címeket is a névjegyekhez mentheti.

Névjegyadatok gyors hozzáadása

Gyors módon viheti be névjegyadatait telefonjába. Automatikusan hozzáadhatja a neveket, telefonszámokat és egyéb adatokat a névjegyzékhez. Ehhez egyszerűen csak szkennelje be vagy fényképezze le a kívánt névjegykártyákat.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Névjegykártyák > Beolvasás** elemet.
- 3 Ezután a következőket teheti:

A kívánt névjegykártya lefényképezése: Helyezze a névjegykártyát egy sima felületre és tartsa a telefont fekvő helyzetben. Állítsa be úgy a keresőt, hogy a névjegykártya megfelelően illeszkedjen annak keretébe, majd érintse meg a  elemet.

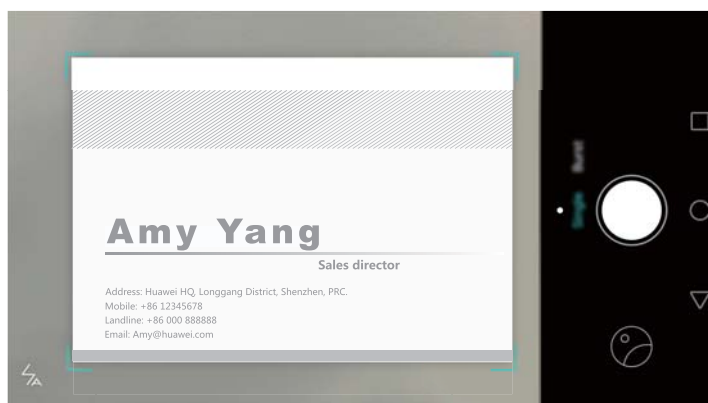

A szkennelés vagy a fényképezés befejezését követően a készülék automatikusan a **Névjegykártyák** mappába menti a névjegyadatokat.

Névjegyek importálása vagy exportálása

A telefon a **.vcf** névjegyfájlokat támogatja. A **VCF** egy szabványos fájlformátum, mely névjegyadatok, például nevek, címek és telefonszámok tárolására szolgál.

Névjegyek importálása tárolóeszközzel

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás a tárhelyről**.
- 3 Válasszon ki egy vagy több **.vcf** fájlt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Névjegyek importálása SIM kártyáról

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás innen: SIM**. Ha a telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, kiválaszthatja, hogy a SIM 1 vagy a SIM 2 kártyáról importálja-e az adatokat.
- 3 Válassza ki az importálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
- 4 Válassza ki, hogy hova kívánja importálni a névjegyeket. A telefon automatikusan importálni fogja a névjegyeket.

Névjegyek importálása Bluetooth segítségével

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról**.
- 3 Válassza a **Támogatja a Bluetooth-t** lehetőséget, majd érintse meg a **Tovább** elemet.
- 4 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön, melyről a névjegyzéket importálni kívánja, és állítsa be az eszközt úgy, hogy azt más Bluetooth-képes eszközök is felismerhessék.
- 5 Érintse meg a **Tovább** elemet. A telefon automatikusan bekapcsolja a Bluetooth funkciót és megkeresi a közeli eszközöket.
- 6 Érintse meg a Bluetooth eszközt, amelyről importálni szeretné a névjegyeket. A csatlakoztatás után a telefon automatikusan importálja a másik Bluetooth eszközön található névjegyeket.

Névjegyek importálása Wi-Fi Direct használatával

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról**.
- 3 Válassza a **Támogatja a Wi-Fi Directet** lehetőséget, majd érintse meg a **Tovább** elemet. Ezzel a telefon megkéri a Wi-Fi funkció bekapcsolására, majd Wi-Fi Direct eszközöket keres.

- 4 Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amihez kapcsolódni kíván. A csatlakoztatás után a telefon automatikusan importálja a másik eszközön található névjegyeket.

Névjegyek exportálása tárolóeszköze

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás a tárhelyre**.
- 3 Érintse meg az **Exportálás** elemet.
- 4 Válassza ki, honnan szeretné exportálni a névjegyeket, és érintse meg az **OK** elemet.

A rendszer az exportált .vcf fájlt alapértelmezés szerint a telefon belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti. Az exportált fájl megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** lehetőséget.

Névjegyek exportálása SIM kártyára

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás ide: SIM**. Ha a telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, kiválaszthatja, hogy a SIM 1 vagy a SIM 2 kártyára exportálja-e az adatokat.
- 3 Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Folytatás** elemet.

Névjegyek megosztása

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Importálás/Exportálás** > **Megosztás**.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
- 4 Válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A névjegyzék kezelése

Dupla névjegyek egyesítése

Ha különböző forrásokból származó névjegyeket ad hozzá a telefonjához, előfordulhat, hogy egyes bejegyzések duplán fognak szerepelni. Az esetleges dupla bejegyzések egyesítésével rendezett módon tárolhatja névjegyeit.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt:  > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése**.
- 3 Válassza ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.

Névjegyek törlése

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a következőt:  > **Névjegyek rendezése** > **Csoportos névjegy törlés**.
 - 3 Válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
 - 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.
-  A törölni kívánt konkrét névjegyet is nyomva tarthatja. Az adott névjegy törléséhez az előugró opciók menüben válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Névjegy keresése

A telefonon, illetve SIM kártyán tárolt, vagy online fiókhoz hozzárendelt névjegyek keresése.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
-  A teljesebb körű keresési találatok érdekében ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a **Névjegyzék** elemet, hogy az összes névjegy megjelenjen. A névjegyzék képernyőn érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet, majd válassza ki az **Összes névjegy** lehetőséget.
- 2 A névjegylistán a következő módszerek segítségével találhatja meg a kívánt névjegyet:
 - Lapozzon felfelé vagy lefelé a névjegylistában.
 - A névjegyek végiggörgetéséhez csúsztsassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán található mutatón.
 - Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot, telefonszámot, e-mail címet vagy egyéb információt a névjegylista felső részén található keresősávban. A keresés eredménye alul jelenik meg.
 - 3 Névjegy kiválasztása. Ezt követően felhívhatja, illetve üzenetet küldhet az adott személynek, vagy elvégezheti a névjegy által tartalmazott információk szerkesztését.

Különböző fiókokból származó névjegyek megtekintése

Kiválaszthatja, hogy mely névjegyek jelenjenek meg a telefonján.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet.
- 3 Válassza ki a megjeleníteni kívánt fiókot, vagy szabja személyre a megjelenítendő fiókokat.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A gyakran hívott személyeket a kedvencekhez is hozzáadhatja, így egyszerűbben keresheti ki azok adatait.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Tartsa nyomva a kedvencekhez hozzáadni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez** elemet az adott névjegy **Kedvencek** mappához történő hozzáadásához.
-  A névjegyadatok megtekintése során érintse meg a  elemet a névjegy kedvencekhez történő hozzáadásához.

Névjegyek eltávolítása a kedvencek közül: Érintse meg a **Kedvencek** >  elemet a névjegyzék képernyőn. Válassza ki a kedvencek közül eltávolítani kívánt névjegyet, majd érintse meg a  elemet.

Névjegycsoportok

Barátok és családtagok különböző csoportokba rendezése. Az egyes csoportok valamennyi tagjának szöveges üzeneteket vagy e-maileket küldhet. A névjegyzék mostantól új funkcióval egészült ki **Intelligens csoportok**. A telefon a céges adatok vagy a legutóbbi kapcsolatfelvétel dátuma alapján automatikusan rendezi az egyes névjegyeket, így Ön egyszerűbben kezelheti a névjegyzéket, illetve annak egyes csoportjait.

Csoport létrehozása

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Csoportok**, majd a  elemet.
- 3 Adja meg a csoport nevét (például Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** elemet.
- 4 Érintse meg a  elemet. Válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.

Csoport szerkesztése

Személyek hozzáadása, illetve eltávolítása az egyes csoportokból, vagy a csoport nevének megváltoztatása.

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet és válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
- 3 A  megérintésével adhat új tagokat a csoporthoz.
- 4 Érintse meg a  elemet. Ezután a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Tagok eltávolítása** elemet a tagok csoportból történő eltávolításához.

- Érintse meg a **Csoport törlése** elemet a csoport törléséhez.
- Érintse meg az **Átnevezés** elemet a csoport nevének szerkesztéséhez.

Üzenetek vagy e-mailek küldése egy csoportnak

- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, és válassza ki, hogy melyik csoportnak kíván üzenetet vagy e-mailt küldeni.
- 3 A  elem megérintésével küldhet üzenetet, a  elem megérintésével pedig e-mailt.

Csoport törlése


- 1 Nyissa meg a  **Névjegyzék** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet.
 - 3 Tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
 - 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.
-  Az egyes csoportok törlésekor az adott csoportban található névjegyek nem kerülnek eltávolításra.

Üzenetküldés és e-mail

Üzenet küldése

Varázsolja színesebbé üzeneteit hangulatjelek, képek, videók, zenés műsorszámok, felvételeket és még sok minden más hozzáadásával.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a címzett szövegdobozt, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát. Vagy megérintheti a  elemet a névjegylista megnyitásához és a névjegyek vagy csoportok kiválasztásához.
- 4 Válassza ki a szöveges mezőt, és adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  elemet.
 -  Háromnál több szövegsor bevitele esetén érintse meg a  elemet a teljes képernyős szövegbevitelre történő átváltáshoz. Érintse meg a  elemet melléklet üzenethez történő hozzáadásához.

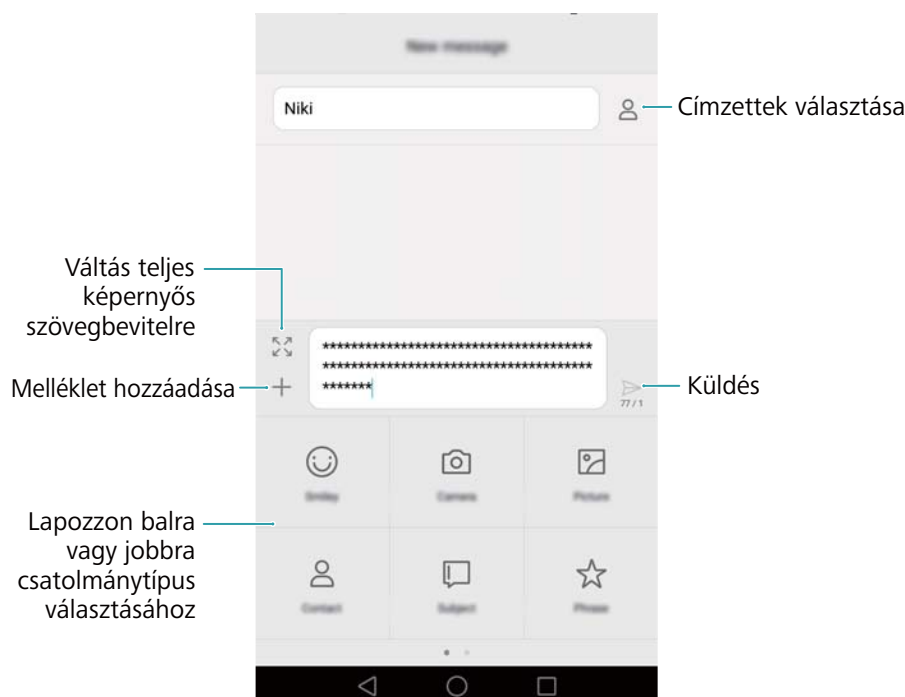

-  **Üzenetküldés megszakítása:** Az elküldésüket követően legfeljebb négy másodpercig vonhatók vissza az egyes üzenetek. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Küldés leállítása** kapcsolót.

Válasz küldése üzenetre

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.

- 2 Az üzenetszálak listájában a beszélgetés megtekintéséhez érintsen meg egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
- 3 Válassza ki a szöveges mezőt, és adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ➤ elemet.
- i Válasz küldése üzenetre az értesítési sávon keresztül:** Az új üzenetek az értesítési sávban jelennek meg. Érintse meg a gombot a válasz megfogalmazásához.

Üzenetek keresése

Az üzenetek gyors megkereséséhez használja az üzenetkeresési funkciót.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Lapozzon lefelé az üzenetszálak listáját tartalmazó képernyőn a keresősáv megjelenítéséhez.
- 3 Írjon be egy vagy több keresőszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Üzenetszálak törlése

Az üzenetlista rendezettsége érdekében törölje a nem kívánatos vagy a régi üzenetszálakat.

i A törölt üzenetszálak nem állíthatók vissza, ezért körültekintő módon járjon el.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Az üzenetszálak listájában tartsa nyomva a kívánt szálát.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt üzenetszálakat, majd érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Üzenetek kezelése

Kéretlen üzenetek törlése, üzenetek továbbítása más névjegyek számára, üzenet tartalmának másolása és beillesztése, valamint üzenetek zárolása vagy kedvencekhez történő hozzáadása, nehogy véletlenül letörölje azokat.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Az üzenetszálak listájában a beszélgetés megtekintéséhez érintsen meg egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
- 3 Üzenet nyomva tartása. A következőket teheti:
 - **Az üzenet továbbítása:** Érintse meg a ➔ elemet az üzenet másik névjegy számára történő továbbításához.
 - **Az üzenet törlése:** Érintse meg a  > **Törlés** elemet az üzenet törléséhez. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

- **Az üzenet másolása:** Érintse meg a  elemet az üzenet vágólapra történő másolásához és máshová való beillesztéséhez. Az üzenet megtekintésekor a teljes képernyős mód eléréséhez érintse meg kétszer az üzenetet.
- **Az üzenet hozzáadása a kedvencek közé:** Érintse meg a  > **Másolás Kedvencekbe** elemet az üzenet kedvencek közé történő hozzáadásához. Az üzenetek törlése a kedvencek között található üzeneteket nem érinti. Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Kedvencek** gombot a kedvenc üzenetek megtekintéséhez.
- **Az üzenet zárolása:** Érintse meg a  > **Zárolás** elemet az üzenet zárolásához. Az üzenetek törlése a zárolt üzeneteket nem érinti.

Kéretlen üzenetek letiltása

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Zaklatásszűrő** elemet a letiltott üzenetek megtekintéséhez.
- 3 Érintse meg a  elemet a kéretlen üzenetté nyilvánítás szabályainak és a keresőszavaknak a megadásához. A letiltott üzenetek nem jelennek meg az üzenetszálak listájában.

Sablonüzenetek kezelése

A sablonüzenetek létrehozásával időt takaríthat meg az üzenetek megfogalmazása során.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.
- 2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Beállítások** > **Haladó** > **Gyorszövegek** gombot. A következőket teheti:
 - A szerkesztéshez érintse meg a kívánt sablonüzenetet.
 - Érintse meg a  elemet a sablonüzenet létrehozásához.
- **Sablonüzenet használata üzentben:** Az üzenet megfogalmazásakor érintse meg a  elemet. Válassza ki: **Kifejezés**. Majd válassza ki az üzenethez hozzáadni kívánt sablonüzenetet.

Aláírás hozzáadása üzenetekhez

Lássa el aláírásával üzeneteit, hogy időt takaríthasson meg az üzenetküldés során.

- 1 Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást.

- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Haladó** > **Aláírás** elemet az üzenetszálak listájában, majd kapcsolja be az **Aláírás hozzáadása** kapcsolót.
- 3 Érintse meg az **Aláírás szerkesztése** elemet, vigye be az aláírását, majd érintse meg az **OK** elemet.


E-mail fiók hozzáadása

Személyes e-mail fiók hozzáadása

E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 Válasszon e-mail szolgáltatót, vagy érintse meg az **Egyéb** elemet.
- 3 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget. Az e-mail fiók manuális beállításához érintse meg a **Kézi beállítás** elemet.
- 4 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz és ellenőrzi a kiszolgáló-beállításokat.

A fiók beállítása után az Ön **Bejövő** fog megjelenni.

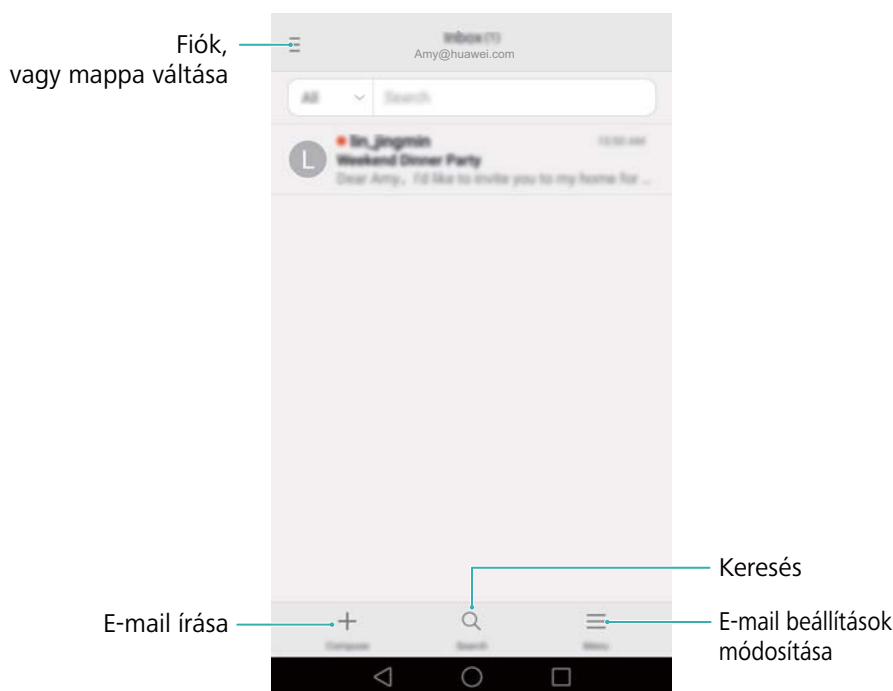

-  Az e-mail fiók hozzáadását követően érintse meg a  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** elemet az Ön **Bejövő** postaládájában további fiók hozzáadásához.

Exchange fiók hozzáadása


Az Exchange egy e-mail rendszer, amelyet a Microsoft fejlesztett ki üzleti felhasználás céljára. Egyes e-mail szolgáltatók egyének és családok számára is kínálnak Exchange fiókokat.

E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a következőt: **Exchange**.
 - 3 Adja meg az e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát. Érintse meg a **Tovább** elemet.
 - 4 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz és ellenőrzi a kiszolgáló-beállításokat.
- A fiók beállítása után az Ön **Bejövő** fog megjelenni.

E-mail küldése

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Érintse meg a **Feladó:** elemet, majd válassza ki a használni kívánt e-mail fiókot.
- 4 Írjon be egy vagy több címzettet.
 -  Másolat vagy titkos másolat címzettjének megadásához érintse meg a **Másolatmezők:** elemet.
- 5 Adja meg az e-mail tárgyat és szövegét. Érintse meg a  elemet melléklet hozzáadásához.
- 6 Érintse meg a  elemet.
 -  Előfordulhat, hogy az e-mail szolgáltató korlátozza az egyes e-mailekhez hozzáadható mellékletek méretét. A határértéket meghaladó méretű mellékleteket több e-mailben küldje el.

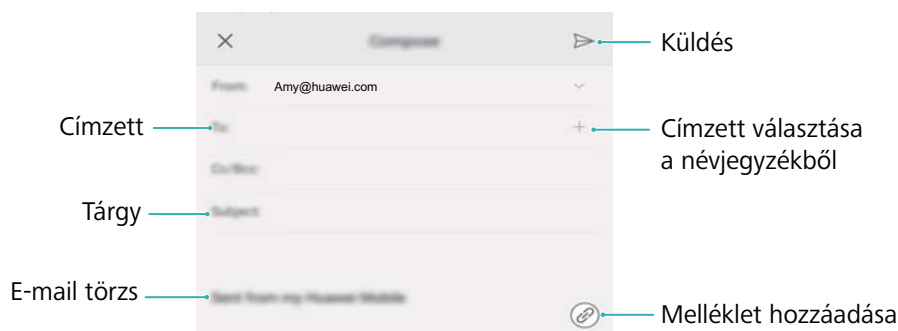

Érintse meg a  > **Mentés** elemet az e-mail piszkozatként történő mentéséhez.

E-mailek olvasása

Nyissa meg az **E-mail** elemet, majd lapozzon lefelé a **Bejövő** postaládájában az e-mail lista frissítéséhez.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a  elemet a bal felső sarokban a fiók kiválasztásához.
- 3 Érintse meg az olvasni kívánt e-mailt. Választhat:
 - A később megtekintendő levelek megcsillagozásához érintse meg az  elemet.
 - A törléshez érintse meg az  elemet.
 - A válaszoláshoz érintse meg az  elemet.
 - Érintse meg az  elemet, ha az összes résztvevőnek küldi a választ.
 - A továbbításhoz érintse meg az  elemet.
 - Az e-maileket az  elemmel, majd a **Nincs olvasva** elem kiválasztásával jelölheti meg olvasatlanként.
 - A következő vagy az előző e-mail megtekintéséhez húzza balra vagy jobbra az ujját.

VIP névjegyek kezelése

A fontosabb névjegyeket adja hozzá a VIP listához. A VIP névjegyek által küldött e-mailek külön postaládában jelennek meg.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
 - 2 A **Bejövő** postaládájában nyissa meg az elolvasni kívánt levelet.
 - 3 Érintse meg a névjegyhez tartozó fényképet, majd válassza ki a **Hozzáadás a VIP listához** lehetőséget az előugró menüben.
-  A VIP névjegyekhez tartozó értesítési beállítások és csengőhangok módosításához érintse meg a  > **Beállítások** > **VIP értesítések** elemet itt: **Bejövő**.

Fiókbeállítások

E-mail fiókok megváltoztatása

Ha több e-mail fiókot is felvett a telefonján, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókot használja, mielőtt e-maileket küldene.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a  elemet a bal felső sarokban a fióklista megnyitásához.
- 3 A kívánt e-mail fiók kiválasztása.

E-mail fiók eltávolítása

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
- 4 Érintse meg a **Fiók törlése** > **OK** elemet.

Az e-mail fiók eltávolítása után többé nem tud a fiók használatával e-mailet küldeni és fogadni.

E-mail fiók testre szabása

Névjegyek megjelenítése, annak kiválasztása, hogy mi jelenjen meg az e-mailek törlése után, aláírás módosítása, bejövő levelek frissítési időközének megadása és e-mail értesítési hangok módosítása.

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást.
- 2 A **Bejövő** postaládáján érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Kamera és Galéria

A kereső elérése

A kereső eléréséhez nyissa meg a  **Kamera** elemet.



 A kamera-beállításokra vonatkozó bővebb információkért olvassa el a [Kamera beállításai](#) részt.

Fényképezés

A telefon kamerájával az élet valamennyi felejthetetlen pillanatát megörökítheti.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
 - 2 Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt helyre, a kamera automatikusan fog fókuszálni. Érintse meg a kereső tetszőleges részét, hogy a készülék a kívánt területre fókuszáljon. A fókusz távolság beállításához húzza össze, illetve szét az ujjait a keresőn.
 - 3 Érintse meg a  elemet.
-  Érintse meg a  miniatúrát a fényképek megtekintéséhez és a barátaival történő megosztásához. Bővebb információkért olvassa el a [Képek vagy videók megosztása](#) részt.

Felvételi módok

A kamera többféle felvételi móddal használható, így számos fényképezési területen készíthet nagyszerű képeket.

 Nem biztos, hogy a telefon az összes felvételi módra képes.

A felvétel mód megváltoztatásához húzza balra vagy jobbra az ujját a keresőképernyőn vagy érintse meg az  elemet.

- **Szépítés:** Használja a csúszkát a szépítés mértékének beállításához, és az arcok feljavításához.
- **Panoráma:** Használja ezt a módot szélesebb szögű felvételek készítésére. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Panorámakép készítése](#).
- **Panoráma:** Használja ezt a módot a panorámás önarcképek készítésére. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Panoráma önarckép készítése](#).
- **Éjjeli mód:** Használja ezt a módot az éjszakai felvételek készítésére. A kamera automatikusan beállítja az expozíciót a környezet fényviszonyai alapján. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Éjjeli sötétség mód](#).
- **HDR:** Gyenge vagy túl erős fényben készült fotók javítása.
- **Utófókusz:** Ezzel a móddal újra kiválaszthatja a fókuszpontot a felvétel elkészítése után.
- **Professzionális:** Használja ezt a módot a nagyszerű, DSLR minőségű képekhez. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Pro kamera mód](#).
- **Dokumentum beolvasás:** Automatikusan kiegyenesíti a ferde szögből készített képeket, így azok könnyebben olvashatók lesznek. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Dokumentumkorrekció](#).
- **Fénnyel festés:** Örökítse meg fényforrások nyomvonalát lassú záridővel. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Fényfestés mód](#).
- **Vízjel:** Egy választott vízjelet illeszt a fotóira.
- **Hangjegyzet:** A mód segítségével pár másodperces audio felvételt vehet fel fotózáskor.

Szépítés mód


A Szépítés mód használatával lenyűgöző szelfiket készíthet, valamint a képeken fiatalabbá és bársnyosabbá varázsolhatja bőrét.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Szépítés** kiválasztásához.
- 3 Húzza a csúszkát a szépítési szint beállításához.
- 4 Foglalja keretbe a rögzíteni kívánt jelenetet, majd érintse meg a  elemet. A kamera automatikusan észleli a fényképen megjelenő arcokat, és szépítési beállításokat alkalmazva javít azok megjelenésén.

Tökéletes szelfi-mód

A Tökéletes szelfi mód használatakor a telefon automatikusan észleli az Ön arcát egy csoporton belül és az arcszépítő beállítások révén gondoskodik róla, hogy Ön igazán kitűnjön a tömegből.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Koppintson a  >  > **Tökéletes szelfi** lehetőségre, majd kapcsolja be a **Tökéletes szelfi** funkciót.
- 3 Érintse meg a **Tökéletes szelfi** lehetőséget a bőrszépítő beállításokhoz.
 - 1 Készítsen három fotót az arcáról előlről, oldalról és lehajtott fejjel.
 - 2 Végezze el a kívánt beállításokat a szeméhez, a pupillájához, a bőrszínéhez és az arcformájához. A megerősítéshez érintse meg a  gombot.

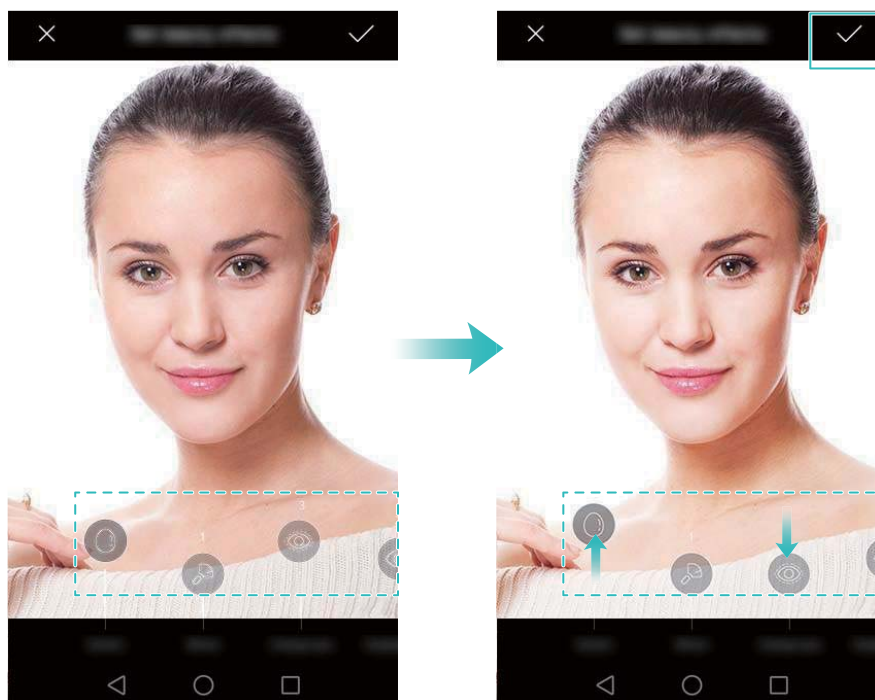

- **A fotóbeállítások megváltoztatása:** Válassza ki a kamera beállítási képernyőjén a **Tökéletes szelfi > Személyes infó szerkesztése** elemet a fotóbeállítások frissítéséhez.
- **Az arcszépítés beállításainak megváltoztatása:** Érintse meg a kamera beállítási képernyőjén a **Tökéletes szelfi Szépség effektek beállítása** elemet a szépítési beállítások, például a bőrszín vagy az arcforma megváltoztatásához.

Váltson **Szépítés** módra, majd érintse meg az  elemet a fotó készítéséhez. A kamera automatikusan észleli az arcát és elvégzi az előre beállított arcszépítő beállításokat.

Ultra fotó

Nyomja meg a hangerő le gombot kétszer a fotó elkészítéséhez, kikapcsolt képernyőnél is.

 Ez a funkció zenelejátszás közben nem használható.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Koppintson az  >  > **Ultra fotó** elemre, majd válassza ki a **Kamera megnyitása, és gyors pillanatkép készítése** lehetőséget. A funkció letiltásához válassza ki a **Ki** elemet.

- 3** Irányítsa a kamerát a kiválasztott objektumra, majd nyomja le kétszer, gyors egymásutánban a hangerő le gombot. A kamera automatikusan elkészíti a képet és megjeleníti a felvétel idejét.



- i** A gyors felvételi idő miatt a képminőség éjszakai felvétel vagy közelkép esetén csökkenhet. Válasszon ki egy megfelelően megvilágított helyet és megfelelő távolságból készítse el a képet.

Sorozatfelvétel


Ha mozgó tárgyakat szeretne megörökíteni, például egy futballmeccs során, használja a sorozatfelvétel lehetőséget. A kamera ekkor több képet rögzít gyors egymásutánban, nehogy lemaradjon valamiről.

- i** Nem minden kamera mód támogatja ezt a funkciót.

- 1** Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2** Fókuszáljon a tárgyra, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  elemet a sorozatfelvétel elindításához. A felvétel leállításához engedje fel az ujját.
- 3** Képek megtekintéséhez és kiválasztásához érintse meg a kívánt kép miniatűrjét , majd érintse meg a  elemet.

i  : ez jelzi a sorozatfelvétel módban készített fényképeket.

- 4** A telefon automatikusan a legjobb felvételt választja ki. Más fénykép kiválasztásához érintse meg a  elemet. Érintse meg a  elemet, majd a kép mentéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

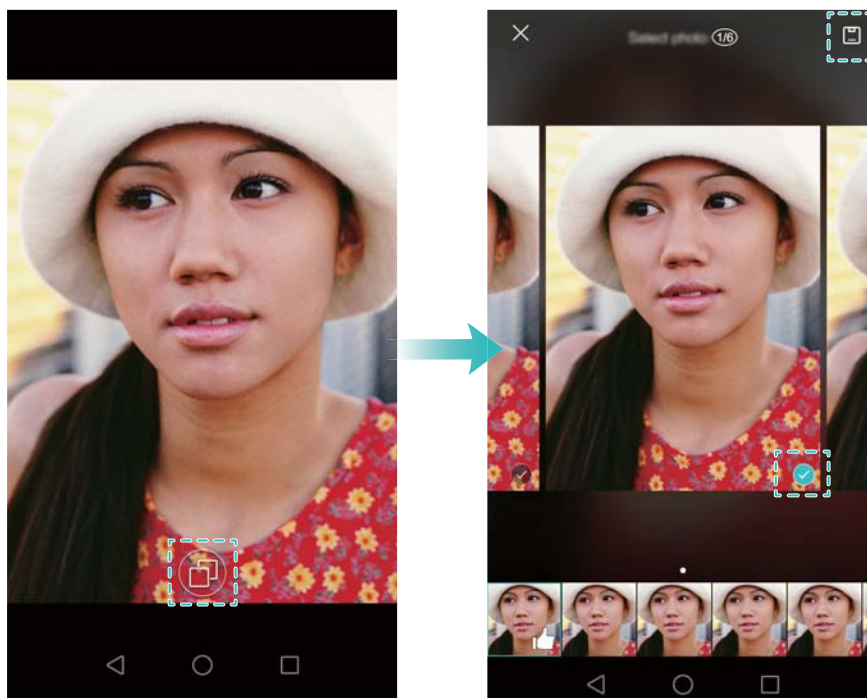

- i** Ha nem lehetséges a Sorozatfelvétel mód elérése, érintse meg a **Nyomva tartott exponálógomb** elemet a kamera-beállítások képernyőn, és ellenőrizze, hogy a következőt választotta-e ki: **Sorozat**.

Hangra aktiválódó felvétel


A hangra aktiválódó felvétel funkció lehetővé teszi a zársebesség csoportfelvételek készítésekor történő szabályozását.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Érintse meg a  >  **Hangvezérlés** elemet és kapcsolja be a **Hangvezérlés** kapcsolót. Ezután a következőket teheti:
 - Mondja ki a „csíz” szót a fénykép elkészítéséhez.
 - Állítsa be a kamerát, hogy az akkor készítése el a fényképet, ha a környezeti zaj elér egy bizonyos decibelszintet.
- 3 Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt helyre. A kamera automatikusan elkészíti a fényképet, ha Ön hangutasítást ad ki, vagy ha a kamera erős hangot érzékel.

Kamera indítása a Galériából

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Lépjen a **Fotók** fülre és lapozzon lefelé a kereső félképernyős módban történő megjelenítéséhez. Lapozzon újra lefelé a kamera elindításához.

i Nem minden kamerafunkció érhető el a félképernyős módban.

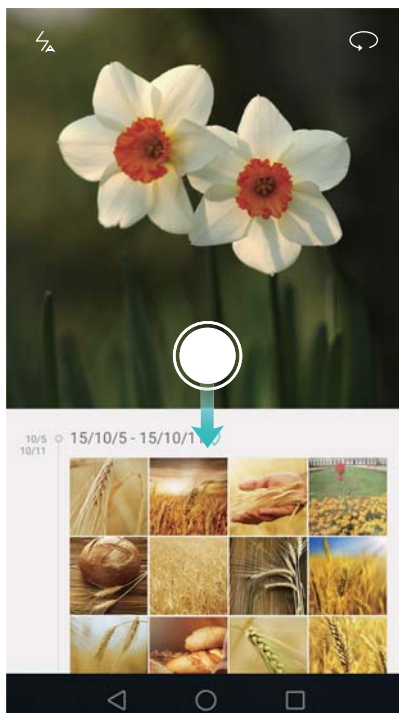

- 3** Válassza ki a kívánt felvételi módot. Bővebb információkért olvassa el a [Felvételi módok](#) részt.
- 4** Érintse meg a  gombot a fénykép elkészítéséhez.
- 5** A  **Vissza** megérintésével térhet vissza a Galériába.

Célkövetés

A célkövetés lehetőség segítségével mozgásban lévő emberekről, állatokról vagy tárgyakról készíthet képeket. A kamera automatikusan a mozgó elemre fókuszál, így a kép kellően fókuszált marad.

 A tárgykövetést nem lehet egyszerre használni a mosoly felvétel móddal.

- 1** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2** Koppintson a  >  lehetőségre, majd kapcsolja be az **Objektumkövetés** funkciót.
- 3** Érintsen meg az adott tárgyat a felvételi képernyőn. A kamera továbbra is az adott tárgyra fókuszál.
- 4** Érintse meg az  ikont a fotó készítéséhez.



Hangjegyzetek

Gazdagítsa fényképeit hangjegyzetekkel, hogy azok még élettelibbé váljanak.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Koppintson a  > **Hangjegyzet** lehetőségre.
- 3 Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt helyre.
- 4 Érintse meg a  elemet hangjegyzettel ellátott fényképek készítéséhez. A kamera rögzít egy rövid hangfelvételt, melyet hozzáad a fényképhez.

HDR-mód

A nagy kontrasztú jelenetek esetén az alul- vagy túlexponálás megelőzése és a megfelelő képtisztaság biztosítása érdekében HDR-módot használjon.

 Az előlapi kamera esetében a HDR-mód nem elérhető.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Koppintson a  > **HDR** lehetőségre.
- 3 Tartsa stabilan a telefont, illessze a keretbe a jelenetet, majd érintse meg a  elemet.

Éjjeli sötétség mód

Az éjjeli sötétség mód javítja az éjszaka, valamint gyenge fényviszonyok között készített felvételek minőségét azáltal, hogy a sötétebb területek részleteinek kiemelésével világosabb és színesebb képeket készít.

i Fotóállvánnyal csökkentheti a kamera rázkódását.

1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson az  > **Éjjeli mód** lehetőségre.

i Érintse meg az **Auto** elemet, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat az ISO módosításához és más expozíciós beállítások elvégzéséhez.

3 Tartsa meg a telefonját, majd érintse meg az  elemet a fotó készítéséhez. A telefonja több felvételt is készít, majd automatikusan egyetlen képpé egyesíti azokat.



Pro kamera mód

A Pro kamera mód lehetővé teszi a kamera-beállítások teljes körű vezérlését, hogy kevésbé kedvező körülmények között is professzionális minőségű felvételeket készíthessen.

A Pro kamera mód használata

A telefon Pro kamera módja segítségével manuális szabályozhatja a kamera beállításait, így professzionális minőségű felvételeket készíthet.

1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.


2 Koppintson a  > **Professzionális** lehetőségre.

3 Hozzáadhat rácsos vagy spirális átfedést, illetve módosíthatja a kamera beállításait. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Pro kamera beállítások](#).

4 Érintse meg az  ikont a fotó készítéséhez.

Pro kamera beállítások

Pro kamera mód esetén kamerabeállítások széles választékát adhatja meg a keresőképernyőben, így professzionális hatású felvételeket készíthet. Beállíthatja például az ISO értékét, az expozíció kompenzációt, a fehérregyensúlyt, a zársebességet és még sok más tulajdonságot is.

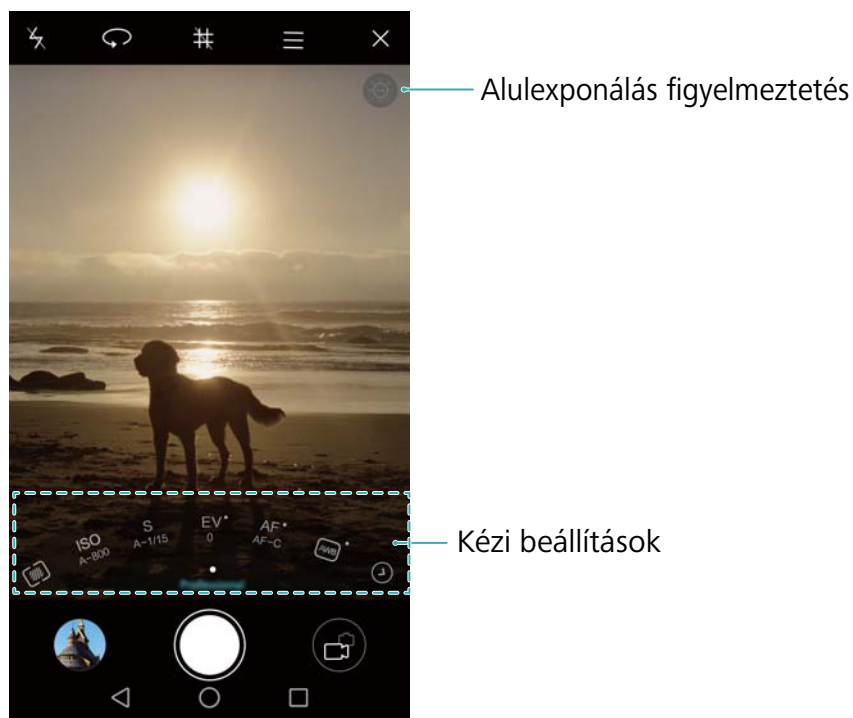

Rácsos átfedés ikon

Az átfedés engedélyezéséhez érintse meg a rácsos átfedés ikont. Választhat 3 x 3 rácsozást, phi rácsozást vagy spirális átfedést. Használja a 3 x 3 rácsozást az általános fényképezési területekhez. A phi rácsozás hasonló a 3 x 3 rácsozáshoz, de aranymetszéssel osztja fel a keresőképernyőt. Használja a spirális rácsozást a beltéri fényképezéshez vagy a portré készítéshez.

Alacsony expozíció ikon

Az ikon megérintésével visszaállíthatja az alapértelmezett expozíciós beállításokat. Ez az ikon csak alacsony expozíció esetén jelenik meg.

Kézi beállítások

- : Érintse meg a mérési mód meghatározásához (a mód az expozíció mértékének meghatározására szolgál). A mátrixmérés, aközépre súlyozott fénymérés és a spot fénymérés közül választhat. A mátrixmérés az alapértelmezett beállítás.
- **ISO**: Érintse meg a kamera fényérzékenységének beállításához. Az ISO növelésével világosabb képet készíthet, de észrevehetően megnő a kép zaj mértéke. Konfigurálhatja a kamerát az ISO automatikus beállítására, vagy Ön is beállíthatja manuálisan.
- **S**: Érintse meg a zársebesség beállításához. Konfigurálhatja a kamerát a zársebesség automatikus beállítására vagy Ön is beállíthatja manuálisan.
- **EV**: Érintse meg az expozíció kompenzáció beállításához. Válasszon ki egy expozíciós beállítást a fényerő növeléséhez/csökkentéshez. Érintse meg hosszan az ikont az aktuális expozíciós beállítás rögzítéséhez.
- **AF**: Érintse meg a fókusz mód beállításához. A fókuszálás érintéssel, a folyamatos autofókusz és a manuális fókusz lehetőségek közül választhat. A folyamatos autofókusz az alapértelmezett beállítás. A folyamatos autofókusz kiválasztása esetén érintse meg hosszan az ikont a fókuszzárendélyezéséhez.
- : Érintse meg a környezet fényviszonyainak megfelelő fehéregyensúly kiválasztásához. Többek között a nappali fény, a villanykörte és a fénycső lehetőségek közül választhat. A színhőmérsékletet is beállíthatja. Érintse meg hosszan az ikont a fehéregyensúly rögzítéséhez.

Fényfestés mód

Fényfestés módban a rekesznyílás vagy a zársebesség manuális beállítása nélkül is lenyűgöző felvételeket készíthet az egyes fénycsóvákról. A különböző felvételi módokhoz négy beállítás közül választhat.

- **Hátsó lámpák**: Autók fénycsóváinak megörökítése éjjel.
- **Fény graffiti**: Örökítse meg egy mozgó fényforrás útvonalát sötét környezetben.
- **Selymes víz**: Selymesen lágy képek készítése az áramló vízről.
- **Csillag útvonalak**: Az éjjeli égbolton látható csillagok nyomvonalainak lenyűgöző megörökítése.

Fénycsík lámpák

Az autók éjszakai fénycsíkjaiknak lefényképezéséhez válassza ki a **Hátsó lámpák** a Fénycsík lámpák lehetőséget.

 Fotóállvánnyal csökkentheti a kamera rázkódását.

- 1 Válasszon ki egy megfelelő helyet és tartsa mozdulatlanul a telefont.

- i** A legjobb eredmények érdekében távolról fotózzon. Ahhoz, hogy a kép egyes részei ne legyenek túl exponáltak, ne tartsa a kamerát az utcai lámpák felé.

- 2** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 3** Koppintson a **Fénnyel festés** > **Hátsó lámpák** lehetőségre.
- 4** Érintse meg az  ikont az expozíció megkezdéséhez. Az expozíció ideje a képernyő alján jelenik meg.
- 5** A kép előnézetét a keresőképernyőben tekintheti meg. Ha az expozícióhoz szükséges idő letelt, érintse meg az  ikont az expozíció befejezéséhez.



Fény graffiti

Válassza ki a Fénnyel festés módban a **Fény graffiti** lehetőséget, majd a kamera előtt mozgatva egy fényforrást készíthet mintákat vagy szöveget.

- i** • Válasszon egy megfelelő színű és fényű fényforrást, például egy fáklyát vagy egy fényrudat.
 - Fotóállvánnyal csökkentheti a kamera rázkódását.
- 1** Válasszon ki egy megfelelő helyet és tartsa mozdulatlanul a telefont.
 - i** Válasszon egy helyet az egyéb fényforrásoktól távol és gondoskodjon róla, hogy a fényforrást tartó személy ne jelenjen meg a képen.
 - 2** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
 - 3** Koppintson a **Fénnyel festés** > **Fény graffiti** lehetőségre.
 - 4** Érintse meg az  ikont az expozíció megkezdéséhez. Az expozíció ideje a képernyő alján jelenik meg.
 - 5** A kép előnézetét a keresőképernyőben tekintheti meg. Az expozíció befejezéséhez érintse meg a  gombot.



Selymes víz

Válassza ki a Fénnyel festés módban a **Selymes víz** lehetőséget, amellyel selymesen sima hatású képeket készíthet vízesésekről és folyókról.

 Fotóállvánnyal csökkentheti a kamera rázkódását.

- 1** Válasszon ki egy megfelelő helyet és tartsa mozdulatlanul a telefont.
- 2** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 3** Koppintson a **Fénnyel festés** > **Selymes víz** lehetőségre.
- 4** Érintse meg az  ikont az expozíció megkezdéséhez. Az expozíció ideje a képernyő alján jelenik meg.
- 5** A kép előnézetét a keresőképernyőben tekintheti meg. Ha az expozícióhoz szükséges idő letelt, érintse meg az  ikont az expozíció befejezéséhez.



Csillag útvonalak

A mód segítségével olyan képeket készíthet az éjszakai égről, amelyeken megfigyelhető a csillagok mozgása.

- i • Fotóállvánnyal csökkentheti a kamera rázkódását.
 - Válasszon egy kevésbé légszennyezett területet, ahol jól látható az éjszakai ég. Tiszta égbolt esetén érheti el a legjobb eredményeket.
- 1** Tartsa mozdulatlanul a telefont egy fotóállvány segítségével.
 - i A kép készítésekor tartózkodjon a fényforrásoktól távol, különben a túlzott expozíció miatt a kép egyes részei túlexponáltak lehetnek.
 - 2** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
 - 3** Koppintson a **Fénnyel festés** > **Csillag útvonalak** lehetőségre.
 - 4** Érintse meg az  ikont az expozíció megkezdéséhez. Az expozíció ideje a képernyő alján jelenik meg.
 - 5** A kép előnézetét a keresőképernyőben tekintheti meg. Ha az expozícióhoz szükséges idő letelt, érintse meg az  ikont az expozíció befejezéséhez.



Panorámaképek

Panorámakép készítése

A Panoráma móddal szélesebb szögű felvételeket készíthet.

- 1** Válasszon ki egy megfelelő helyet és tartsa mozdulatlanul a telefont.
 - i • Készítsen felvételt széles, nyílt térben, kerülje az egyszínű háttér használatát.
 - Távolról fényképezzen.
- 2** Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 3** Koppintson a  > **Panoráma** lehetőségre.

- 4 Érintse meg az  ikont a felvétel készítéséhez.
- 5 A fotózáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat. Lassan mozgassa a kamerát balról jobbra és gondoskodjon róla, hogy a nyíl egy szintben legyen a középső vonallal.
- 6 A felvételt az  ikon megérintésével lehet leállítani. A kamera automatikusan összeilleszti a fotókat, hogy elkészítse a panorámaképet.



Panoráma önarckép készítése

Az önarckép módban szélesebb szögű felvételeket is készíthet. Ez a mód akkor ideális, ha a szép környezettel együtt szeretne fotózni.

 Tájékpép módban nem készíthet panoráma önarcképeket.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Érintse meg az  ikont az előlapi kamera kiválasztásához.
- 3 Koppintson a  > **Panoráma** lehetőségre.
- 4 Tartsa meg a telefonját, majd érintse meg az  elemet az első fotó készítéséhez.
 -  • Gondoskodjon róla, hogy két kép között ne legyen elmozdulás.
 - Tartsa mozdulatlanul a telefont és megforduláskor lassan mozogjon.
- 5 Fordítsa balra a telefont a képernyőn látható utasítások segítségével. A telefon automatikusan elkészíti a második képet, amikor a kék mező a bal oldali dobozzal egy vonalban áll.
- 6 Fordítsa jobbra a telefont a képernyőn látható utasítások segítségével. A telefon elkészíti az utolsó képet, amikor a kék mező a jobb oldali dobozzal egy vonalban áll. A kamera automatikusan összeilleszti a fotókat a panorámakép elkészítéséhez.

Vízjelek hozzáadása fényképekhez

A vízjelek hozzáadásával személyre szabhatja és készítésük helye szerint jelölheti meg fényképeit.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Koppintson a  > **Vízjel** lehetőségre.

- 3 Érintse meg a < vagy a > navigációs ikont, vagy érintse meg az **Egyebek** elemet, majd válassza ki a kívánt vízjelet.
- 4 Húzza át a vízjelet az áthelyezéséhez, majd érintse meg a  elemet a fénykép elkészítéséhez.

Videófelvétel

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Videó** kiválasztásához.
- 3 A videófelvétel indításához érintse meg az  elemet.
- 4 Érintse meg az adott tárgyat vagy területet, ha rá szeretne fókuszálni felvétel közben. A  megérintésével állíthatja meg a felvételt, ezt követően a  megérintésével pedig folytathatja.



- 5 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.
-  A felvétel során érintse meg a  gombot az aktuális kép fényképként történő mentéséhez.

Time-lapse mód

A Time-lapse móddal megörökítheti és felgyorsíthatja a környezet apró változásait. Például felvételt készíthet a virágzásról vagy a felhők mozgásáról.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Time-lapse** kiválasztásához.

3 A videófelvétel indításához érintse meg az  elemet.

4 Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.

A felvétel lejátszásához érintse meg a miniatűr  elemet. A videó nagyobb filmkocka számmal kerül lejátszásra.



Lassított felvétel

A gyors mozgás jellemezte jelenetek, mint például a vízcseppek vagy táncmozdulatok részletes megörökítése érdekében lassított módban is felveheti az egyes videókat.

1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a  > **Lassított mozgás** lehetőségre.

3 A videofelvétel elindításához érintse meg a  elemet.

4 Érintse meg a képernyőt, hogy felvétel közben a kívánt tárgyra vagy területre fókuszálhasson.

5 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.

Érintse meg a  miniatűrt a felvétel lassított módon történő lejátszásához. Emellett a videofelvételek egy-egy részeit is kiválaszthatja, melyeket aztán lassított módon is lejátszhat.


Dokumentumkorrekció

A Dokumentumkorrekciós móddal automatikusan beállíthatja a fényképeken szereplő dokumentumok tájolását. Ha például egy tárgyalóterem sarkában ül éppen, lefényképezheti a kívánt PPT-t, majd a dokumentum utánállítás funkcióval körbevághatja és kiegyenesítheti a képet, hogy az tökéletesen illeszkedjen a képernyőhöz.

1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a  > **Dokumentum beolvasás** lehetőségre.

- 3 Fókuszáljon a tárgyra (például egy PPT-re, poszterre vagy képernyőre), majd érintse meg a  elemet a fénykép elkészítéséhez. A kamera automatikusan kiválasztja a kép szöveget tartalmazó részét, és úgy állítja be annak tájolását, hogy egyszerűbbé váljon az olvasása.

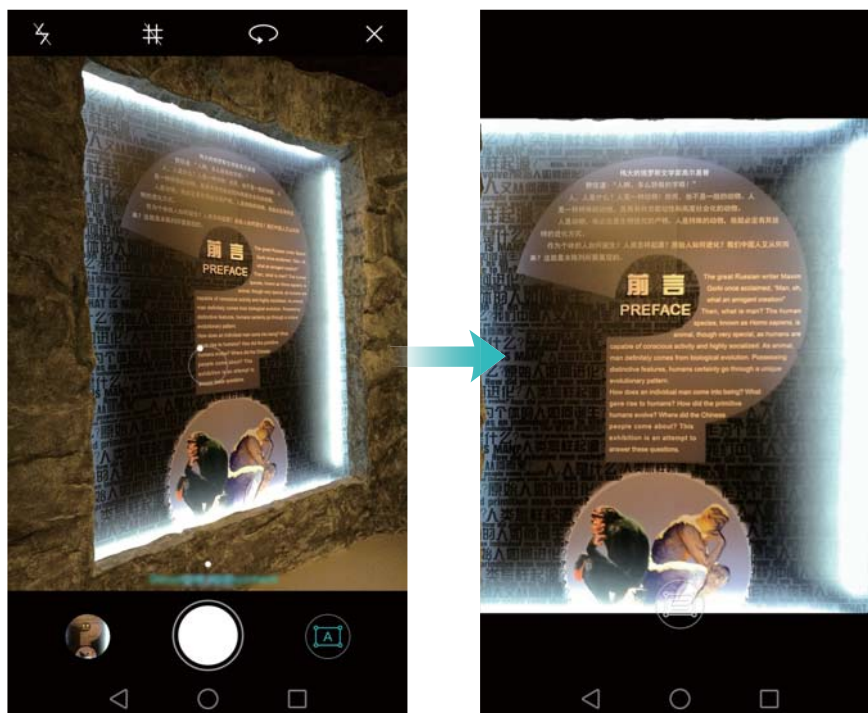

Érintse meg a  miniatúrt a képen látható szöveg olvasásához, majd érintse meg a  elemet a kép szerkesztéséhez.

Videó beállítások

 A szépítő mód és a stabilizátor nem engedélyezhető egyszerre.

Érintse meg az  >  elemet a videófelvételi módban az alábbi beállítások elvégzéséhez:

- **Felbontás:** A videófelbontás beállítására alkalmas.
- **GPS címke:** A videófelvétel mentési helyének megjelenítése.
- **Elsődleges mentési hely:** Adja meg a videók alapértelmezett mentési helyét. A telefon belső tárhelye vagy a microSD kártya közül választhat.
- **Szépítési mód:** Automatikus arc-szépítés a felvétel alatt. A szépítő mód néhány videófelbontás esetén nem használható.
- **Objektumkövetés:** Érintsen meg egy tárgyat a felvételi képernyőn. A kamera a videó készítése közben a kiválasztott objektumra fog fókuszálni.
- **Képstabilizátor:** Csökkenti a kamera rázkódását felvétel alatt.

Kamera beállításai

Érintse meg az  >  elemet a kamera alkalmazásban az alábbi beállítások elvégzéséhez:

- **Felbontás:** Kamera felbontásának beállítása.
- **GPS címke:** Fotó készítési helyének megjelenítése.
- **Elsődleges mentési hely:** Adja meg a fotók alapértelmezett mentési helyét. A telefon belső tárhelye vagy a microSD kártya közül választhat.
- **Tökéletes szelfi:** Ezt a funkciót az automatikus arcfelismeréshez és a személyre szabott arcképjavításhoz használható és a **Szépítés** módban engedélyezheti vagy tilthatja le. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Tökéletes szelfi-mód](#).
- **Nyomva tartott exponálógomb:** A zárás beállításához érintse meg hosszan a beállításokat. Kiválaszthatja a **Sorozat** vagy a **Fókusz** lehetőséget.
- **Hangvezérlés:** Fotó készítése hangutasításokkal.
- **Hangerő gomb funkció:** A hangerő gomb beállításai. Kiválaszthatja az **Exponálás**, **Nagyítás** vagy a **Fókusz** lehetőséget.
- **Némítás:** Engedélyezze ezt a funkciót a kamera némításához. Jogi akadályok miatt ez a funkció nem minden országban és régióban érhető el.
- **Időzítő:** Engedélyezze ezt a funkciót az önkioldó beállításához.
- **Érintésre fotóz:** Érintse meg a keresőképernyőt, hogy elkészítse a fotót.
- **Mosolyfelvétel:** A fotó automatikusan elkészül, ha a kamera mosolyt érzékel.
- **Objektumkövetés:** Érintse meg a tárgyat, amelyre fókuszálni kíván. A kamera követi a kiválasztott tárgyat, és fókuszban tartja. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Célkövetés](#).
- **Ultra fotó:** Érintse meg a hangerő le gombot kétszer a fotó elkészítéséhez, kikapcsolt képernyőnél estén. A további információkért olvassa el a következő fejezetet: [Ultra fotó](#).
- **Képbeállítás:** Szaturáció, kontraszt és fényesség állítása.

Fényképek és videók megtekintése

A következő fényképeket és videókat tekintheti meg a Galériában:

- Fényképezés és videofelvétel a kamerával.
- Barátok által megosztott fényképek és videók.
- Számítógépről szinkronizált fényképek és videók.
- Üzenetekből, e-mailekből vagy webhelyekről származó fényképek és videók, valamint képernyőképek.

Nyissa meg a  **Galéria** elemet és lépjen a **Fotók** fülre a fényképek és videók készítési idő és hely szerinti rendezéséhez. Lépjen az **Albumok** fülre a fényképek és videók albumok szerinti rendezéséhez.

Fényképek megtekintése időrendi sorrendben

Lépjen a **Fotók** fülre. A fényképek automatikusan időrendi sorrendben jelennek meg. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be az **Időpont megjelenítése** kapcsolót a készítési idő képmegtekintés közbeni megjelenítéséhez.

Fényképek megtekintése helyszínek szerint

Lépjen a **Fotók** fülre és érintse meg a  elemet. A helyszíni információkkal rendelkező fényképek térképen jelennek meg. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet és kapcsolja be a **Hely megjelenítése** kapcsolót a készítési hely képmegtekintés közbeni megjelenítéséhez.

Fényképek megtekintése albumok szerint

Lépjen az **Albumok** fülre. A telefon a fényképeket és a videókat automatikusan az alapértelmezett mappákhoz adja hozzá. Például a kamerával készített videók automatikusan a **Kamera videók** mappához, a képernyőképek pedig a **Képernyőképek** mappához adódnak hozzá.


 Érintse meg a  > **Albumok elrejtése** elemet és kapcsolja be az elrejteni kívánt albumok melletti kapcsolót. Ezek az albumok nem jelennek meg az albumlistán.

Fényképek megtekintése diavetítés formájában

Lépjen a **Fotók** fülre és érintse meg a  > **Diavetítés** elemet. A diavetítés leállításához, érintse meg a képernyőt.

Fényképek megtekintése teljes képernyős módban

Nyissa meg a  **Galéria** elemet, majd érintse meg az egyes képeket a teljes képernyős megtekintésükhöz. Érintse meg a képernyőt a képernyőmenü megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez.

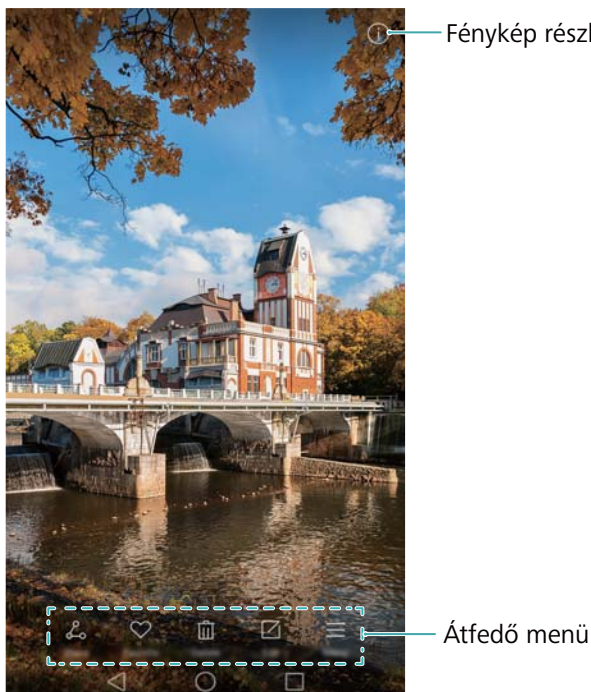

- **Nagyítás vagy kicsinyítés:** Távolítsa el egymástól a két ujját a nagyításhoz, vagy húzza össze a kicsinyítéshez.
- **Kép részleteinek megtekintése:** Érintse meg a  elemet a kép részleteinek, mint például az ISO értékeknek, az expozíció kompenzációnak vagy a felbontásnak a megtekintéséhez.
- **Fénykép átnevezése:** Az egyes fényképek átnevezéséhez érintse meg a  > **Átnevezés** elemet, adja meg az új nevet, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.
- **Fénykép beállítása a főképernyő háttérképeként:** Érintse meg a  > **Beállítás mint > Háttérkép** elemet az egyes fényképeknek a főképernyő háttérképeként történő beállításához.

Videó lejátszása

Videók lejátszásához érintse meg a  elemet. Az eszköztár videolejátszás során történő megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez érintse meg a képernyőt. Bővebb információkért olvassa el a [Videó lejátszása](#) részt.

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Lépjen az **Albumok** fülre. Érintse meg a  elemet, majd adja meg az album nevét.
- 3 Válassza ki az új albumhoz hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a  elemet.
- 4 Másolja vagy helyezze át a fényképeket, illetve videókat az új albumba.

Fényképek és videók áthelyezése más albumokba

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Tartsa nyomva a kívánt kép vagy videó miniatűrjét, majd válassza ki az áthelyezni kívánt fájlokat.
- 3 Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a célalbumot, vagy új album létrehozásához és célalbumként történő kiválasztásához érintse meg a  elemet.

Képek vagy videók törlése

Ha elfogy a tárhely, törölje a Galériából a felesleges fényképeket és videókat.

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Tartsa nyomva a kívánt kép vagy videó miniatűrjét, majd válassza ki a törölni kívánt fájlokat.
- 3 A kiválasztott fájlok törléséhez érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Képek vagy videók megosztása

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Tartsa nyomva a kívánt kép vagy videó miniatűrjét, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlokat.
- 3 Érintse meg a  ikont, válasszon egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat a fájlok megosztásához.

Albumok kezelése

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Lépjen az **Albumok** fülre, majd a menü eléréséhez tartsa nyomva a kívánt albumot. A következőket teheti:
 - **Album átnevezése:** Érintse meg a  > **Átnevezés** elemet, adja meg az album új nevét, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.
 - **Album törlése:** Válassza ki a törölni kívánt albumot, majd érintse meg a  > **Törlés** elemet.
 - **Album megosztása:** Válassza ki a megosztani kívánt albumot, majd érintse meg a  elemet. Válasszon megosztási módot, majd az album megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések hozzáadása képekhez

A Galéria használatával megjegyzésekkel láthatja el az egyes képeket.

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Az egyes képek érintéssel jeleníthetők meg teljes képernyős módban. Érintse meg a  > **Új emlékeztető** elemet.
- 3 Adja meg a kívánt megjegyzést, majd érintse meg a  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria alkalmazás hasznos képszerkesztési eszközeivel élettelibbé varázsolhatja fényképeit. Többek között graffitiket alkothat, vízjelekkel láthatja el a képeket, vagy különböző szűrőket alkalmazhat.

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Az egyes képek érintéssel jeleníthetők meg teljes képernyős módban. A kép szerkesztéséhez érintse meg a  elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt képszerkesztési eszközt. A következőket teheti:



Lapozzon balra további szerkesztő eszközök megtekintéséhez

- **Kép elforgatása:** Az elforgatási szög beállításához érintse meg a  elemet, és lapozzon a képernyőn. A fénykép tükörképének létrehozásához érintse meg a **Tükrözés** elemet.

- **Kép körbevágása:** Érintse meg a  elemet a körbevágási arány (például 16:9) kiválasztásához. Húzza el a szaggatott széleket a kép kívánt méret szerinti körbevágásához.
- **Szűrő hozzáadása:** Érintse meg a  elemet és válassza ki a kívánt szűrőt.
- **Színek kiemelése:** Érintse meg a  elemet, és válassza ki a kiemelni kívánt színeket.
- **Kép elhomályosítása:** Érintse meg a  elemet. Húzza el a csúszkát az életlenség mértékének beállításához. Húzza a kört a kép azon részéhez, melyet nem szeretne elhomályosítani.
- **A kép paramétereinek beállítása:** Érintse meg a  elemet. A fényerő, a kontraszt, a telítettség és még sok egyéb jellemző beállításával élénkebbé varázsolhatja képeit.
- **Arcjavító effektusok alkalmazása:** A képeken szereplő személyekre vonatkozó arcjavító effektusok alkalmazásához érintse meg a  elemet. Különböző bőr- és szemjavító effektusok közül választhat.
- **Mozaik effektusok alkalmazása:** Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a kívánt mozaik effektust.
- **Graffiti rajzolása:** Az ecset és a szín kiválasztásához érintse meg a  elemet.
- **Vízjel hozzáadása:** Érintse meg a  elemet vízjel hozzáadásához és a fénykép személyre szabásához. Az időpont, helyszín, időjárás és edzéstípus mellett még sok egyéb lehetőség közül választhat.
- **Címke hozzáadása:** Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a kívánt címke- és betűtípust. A címkék segítségével megőrizheti a felvételekhez kapcsolódó hangulatait és gondolatait.

QR-kód beolvasása a kamera vagy a Galéria használatával

A QR-kódok segítségével gyorsan és kényelmesen juthat hasznos információkhoz. A QR-kódok beolvasásával például megtekintheti a különböző akciók részleteit, vagy névjegyek hozzáadására is használhatja azt. A QR-kódok beolvasása a kamerával lehetséges, azonban a készüléken tárolt képeken található QR-kódok a Galéria használatával is beolvashatók.

QR-kód beolvasása a Galériával

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 A teljes képernyős módban történő megtekintéshez válassza ki a QR-kódot tartalmazó, beolvasni kívánt képet.
- 3 Érintse meg a képernyőt. A Galéria automatikusan olvassa be a QR-kódot.

4 A QR-kód részleteinek megtekintéséhez érintse meg a **Részletek** elemet.

QR-kód beolvasása a kamerával

- 1** Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2** Illessze a QR-kódot a kereső keretébe. A kamera automatikusan beolvassa a QR-kódot.
- 3** A QR-kód részleteinek megtekintéséhez érintse meg a **Részletek** elemet.

Zene és videó

Dalok hozzáadása a telefonra

Mielőtt zenét hallgathatna a telefonról, fel kell másolnia rá dalokat.


Dalok hozzáadása a telefonra:

- Másoljon fel dalokat a számítógépéről az USB-kábel segítségével.
- Töltsön le dalokat az internetről.
- Másoljon dalokat Bluetooth segítségével. Egyéb információk a [Fájlok küldése és fogadása Bluetooth használatával](#) alatt találhatók.
- Másoljon dalokat Wi-Fi Direct segítségével. Egyéb információk a [Wi-Fi Direct használata fájlok küldésére és fogadására](#) alatt találhatók.

Helyi zene keresése

Rendezze zenéit kategóriák szerint, vagy keressen közöttük kulcsszavakkal a dalok gyors megtalálásához.

- 1 Nyissa meg a  **Zene** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.
- 3 Érintse meg az  opciót a helyi zenék kereséséhez és megtekintéséhez.
- 4 Rendezheti a zenéit dalcím, előadó, albumnév és mappák szerint. Egy dal kereséséhez érintse meg az  opciót, majd adja meg a dalcímet, az előadót vagy az albumot a keresősávban.

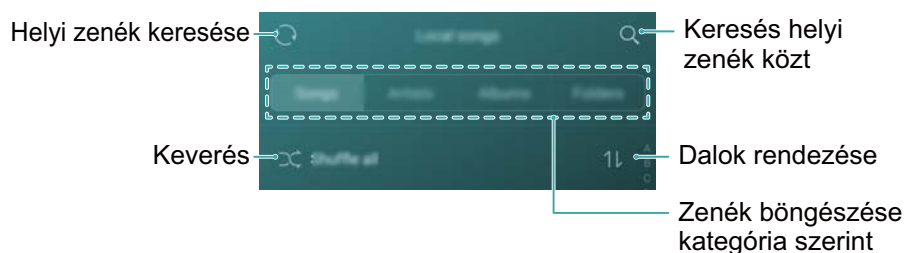


Zenehallgatás

- 1 Nyissa meg a  **Zene** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.
 - 3 Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.
- A telefon használata zenelejátszás közben**

- Dal lejátszása közben érintse meg a **Főképernyő** gombot, hogy kilépjen a lejátszási képernyőről a lejátszás megszakítása nélkül. A zenelejátszás képernyőre visszalépéshez nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg az éppen lejátszott dalt.
- Érintse meg az éppen lejátszott dalt a lejátszási képernyőre való visszatéréshez. Lapozzon jobbra vagy balra az albumborító, lejátszási lista és a dalszöveg megtekintéséhez.
- A dalszövegfájlokat külön kell letölteni és. lrc formátumban menteni. A fájlnevnak és az elérési útjának meg kell egyeznie a zenefájl nevével és elérési útjával.
- A **Saját zene** képernyőn érintse meg a > **Bezárás** elemet a zenelejátszó bezárásához.

A lejátszási képernyő használata

Érintse meg a lejátszási képernyőt a menüikonok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

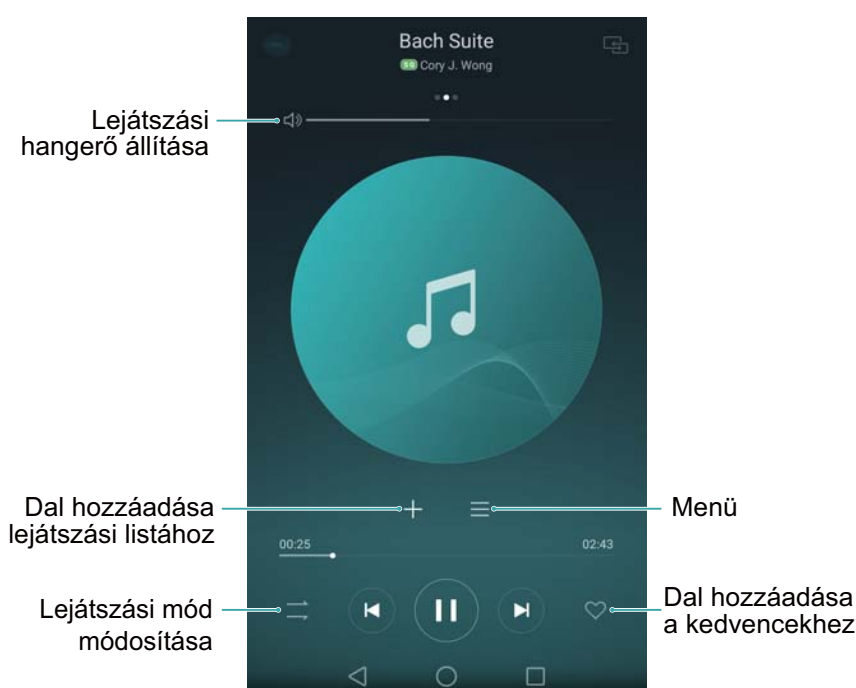

Lejátszás vezérlése az intelligens headsettel


Amikor az intelligens headset vezérlés engedélyezve van, akkor vezérelheti a headset gombjaival a lejátszást a képernyő bekapcsolása nélkül is.

- Nem minden headset kompatibilis a telefonnal. Javasolt hivatalos Huawei headset megvásárlása.
- A headsetet használhatja videólejátszás vezérlésére is (ezt a funkciót nem minden videólejátszó támogatja).


- 1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Intelligens asszisztens** > **Intelligens headset vezérlés** opciót.
- 3 Kapcsolja be az **Intelligens headset vezérlés** kapcsolót.

Használja az alábbi gombokat a lejátszás vezérlésére:


- **Hangerő fel gomb:** Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez, vagy kétszer a jelenlegi dal kedvencekhez való hozzáadásához.

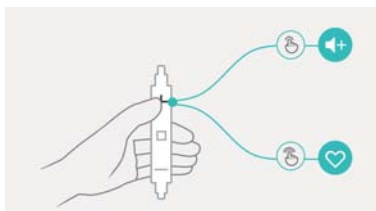

- **Szünet gomb:** Nyomja meg egyszer a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához, kétszer a következő dalra ugráshoz, vagy háromszor az előző dalra ugráshoz.

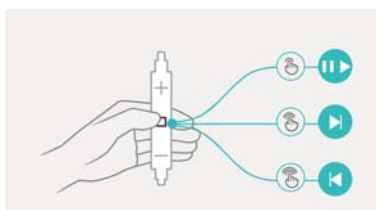

- **Hangerő le gomb:** Nyomja meg egyszer a hangerő csökkentéséhez, vagy kétszer a lejátszási mód váltásához.

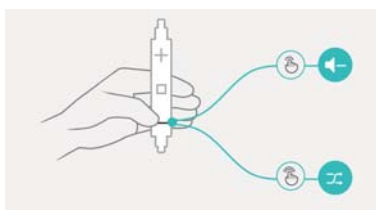

Lejátszási lista létrehozása

Rendezze a zenéit személyre szabott lejátszási listák létrehozásával, amelyek a kedvenc dalait tartalmazzák.

- 1 Nyissa meg a  **Zene** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a **Lejátszási listák** > **Új lejátszási lista** opciót.
 - 3 Adjon nevet a lejátszási listának, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
 - 4 Érintse meg a **Hozzáadás** opciót a párbeszédablakban.
 - 5 Válassza ki a hozzáadni kívánt dalokat, majd érintse meg a  gombot.
-  Érintse meg az ******* opciót a lista mellett az **Átnevezés** vagy **Törlés** művelethez.

Lejátszási lista lejátszása

- 1 Nyissa meg a  **Zene** alkalmazást.

- 2 Érintse meg a **Lejátszási listák** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd érintsen meg egy dalt a lejátszás indításához, vagy az **Összes keverése** opciót az összes dal keveréséhez.


Dal beállítása csengőhangként

Állítsa be kedvenc dalait hívási, értesítési vagy riasztási csengőhangként.

- 1 Nyissa meg a  **Zene** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.
- 3 Érintse meg a ***** > Csengőhang beállítása** opciót a dal címe mellett. Beállíthatja a dalt hívási, értesítési vagy riasztási csengőhangként.

Videó lejátszása

- 1 Nyissa meg a  **Videók** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a lejátszani kívánt videót.
- 3 Érintse meg az  ikont a videolejátszás szüneteltetéséhez.

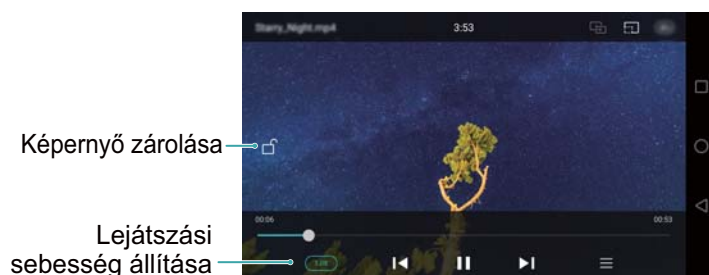

A telefon használata videolejátszás közben

- Lapozzon balra vagy jobbra a videó gyors vissza- vagy előretekéréséhez.
- Lapozzon lefelé vagy felfelé a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének beállításához.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé a képernyő jobb oldalán a hangerő beállításához.

Hozzáférés az internethez

Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával

Ha mobiladatok használatával csatlakozik az internethez, adatforgalmi díjakat számolhatnak fel.

-  A mobiladatok használata előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szolgáltató által jóváhagyott adatfelhasználási csomaggal.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Egyebek > Mobilhálózat** elemet.

3 A mobiladatok engedélyezéséhez kapcsolja be a **Mobiladat** kapcsolót.

-  Ha nem szükséges, tiltsa le a mobiladatok használatát az akkumulátor kímélése és az adatfelhasználás csökkentése érdekében.

Csatlakozás az internethez Wi-Fi használatával

Csatlakozhat az Internethez egy Wi-Fi hozzáférési pont vagy hotspot segítségével.

-  Személyes adatai és pénzügyi információi veszélynek lehetnek kitéve, ha nem biztonságos Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozik.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet és kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót. A telefon felsorolja az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

- **Wi-Fi hálózatok manuális keresése:** Érintse meg a **Keresés** elemet. A telefon újra áttekinti az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- **A listában fel nem tüntetett Wi-Fi hálózat hozzáadása:** Érintse meg a **Hálózat hozzáadása...** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi beállítások és a jelszó konfigurálásához.

3 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amihez kapcsolódni kíván:

- Ha a Wi-Fi hálózat eléréséhez nem szükséges jelszó, a telefon automatikusan csatlakozik hozzá.
- Ha titkosított a hálózat, adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Kapcsolódás** elemet.

Miután a telefon csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a  ikon jelenik meg az állapotsávban. A telefon megjegyzi az előzőleg használt Wi-Fi hálózatokat, és automatikusan újracsatlakozik azokhoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS használatával

Ha WPS-képes routerhöz csatlakoztatja a telefonját, nem szükséges megadnia a hálózati kulcsot.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet és kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót.
- 3 Érintse meg a  > **Speciális beállítások** elemeket, majd válassza ki az alábbi módok egyikét:
 - Érintse meg a **WPS-kapcsolat** elemet, majd nyomja meg a Wi-Fi router WPS gombját.
 - Érintse meg a **PIN-es WPS-kapcsolat** elemet a PIN kód létrehozásához, majd adja azt meg a Wi-Fi routeren.

Miután a telefon csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a  ikon jelenik meg az állapotsávban. A telefon megjegyzi az előzőleg használt Wi-Fi hálózatokat, és automatikusan újracsatlakozik azokhoz.

Csatlakozás a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi+ funkció engedélyezésekor a telefon automatikusan engedélyezi, illetve letiltja a Wi-Fi-t, és a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

-  Ha mobiladatok használata útján tölt le nagyméretű fájlokat, vagy tekint meg online videókat, további adatforgalmi díjakat számolhatnak fel. A túlságosan magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon megfelelő adatfelhasználási csomagot. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg az **Egyebek** > **Wi-Fi+** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi+** > **Wi-Fi+ beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Wi-Fi+** kapcsolót.

A Wi-Fi+ funkció engedélyezésekor a telefon automatikusan rögzíti a Wi-Fi kapcsolati előzményeket, valamint ellenőrzi a jelerősséget és a felhasználás helyét. A készülék ezen információkat a Wi-Fi engedélyezéséhez, illetve letiltásához, valamint a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz használja fel.

- **Csatlakozás a legerősebb jellel rendelkező hálózathoz:** Ha gyenge a Wi-Fi jelerősség, vagy az adott Wi-Fi hálózat nem érhető el, a telefon automatikusan egy erősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ha nem elérhetők más Wi-Fi hálózatok, és engedélyezve van a mobiladat, a telefon mobiladatokat fog használni (adatforgalmazási díjak merülhetnek fel). Ha nő a Wi-Fi jelerősség, a telefon ismét csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- **Wi-Fi automatikus be- és kikapcsolása:** A telefon automatikusan letiltja a Wi-Fi-t, amikor elhagyja egy Wi-Fi hotspot tartományát (például elmegy otthonról). Megtörténik a Wi-Fi ismételt engedélyezése, amikor visszatér egy korábban használt hotspot területére (például amikor hazaér).
- **A Wi-Fi hálózat minőségének megfigyelése:** A telefon automatikusan megfigyeli a közelben lévő, nyilvános hotspotok jelerősségét.

A mobil Internet megosztása más eszközökkel

Megoszthatja a telefon mobil Internetét más eszközökkel (például telefonokkal, tabletekkel vagy számítógépekkel). Az alábbi internetmegosztási módszerek alkalmazhatók:

- **Hordozható Wi-Fi hotspot:** hozzon létre hordozható Wi-Fi hotspotot a mobil Internet más eszközökkel való megosztásához.
- **Bluetooth megosztása:** ossza meg a mobil Internetet más eszközökkel Bluetooth használatával.
- **USB megosztás:** használjon USB-kábelt a mobil Internet más számítógéppel való megosztásához.

Hordozható Wi-Fi hotspot használata mobilinternet megosztásához

Hordozható Wi-Fi hotspot beállításával más eszközökkel is megoszthatja telefonja mobilinternet kapcsolatát. Az internetmegosztáshoz (Bluetooth) képest a hordozható Wi-Fi hotspot gyorsabb és nagyobb hatótávolságú kapcsolatot nyújt, viszont több energiát igényel.

- Az eszköz nem fér hozzá az internethez Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha a **Hordozható Wi-Fi hotspot** funkciót bekapcsolták.
- A mobiladatok engedélyezése tekintetében olvassa el a [Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával](#) részt.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
- 3 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet, majd kapcsolja be a Wi-Fi hotspot kapcsolót.

A személyes Wi-Fi hotspot engedélyezését követően az  ikon jelenik meg a telefon állapotsávjában.

- 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot konfigurálása** elemet a hotspot nevének, a biztonsági beállításoknak és a jelszónak a megtekintéséhez vagy módosításához, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- **A hotspot nevének megváltoztatása:** A **Hálózati SSID** a hotspot neve. Alapértelmezés szerint ez a neve a telefonmodelljének. A nevet manuálisan is megváltoztathatja egy könnyen felidézhető lehetőségre.
 - **A hotspot biztonsági beállításainak megváltoztatása:** Érintse meg a **Titkosítás típusa** elemet a hotspot biztonsági beállításainak konfigurálásához. A telefon alapértelmezés szerint **WPA2 PSK** rendszerű titkosítást használ. Más eszközök jelszó megadásával csatlakozhatnak a hotspotához. Ha a **Nincs** lehetőséget választja, nem szükséges jelszó ahhoz, hogy az eszközök a hotspotához csatlakozzanak.

- **Könnyen felidézhető jelszó konfigurálása:** A hotspot jelszavát a telefon véletlenszerű módon hozza létre. Biztonsági okokból olyan jelszót válasszon, melyet nem egyszerű kitalálni, és rendszeresen változtassa azt meg.
- **A kapcsolatok maximális számának konfigurálása:** Érintse meg a **Maximális engedélyezett kapcsolat** elemet és változtassa meg a kapcsolatok maximális számát. Alapértelmezés szerint a telefon egyidejűleg legfeljebb nyolc különböző eszköz számára teszi lehetővé, hogy a hotspothoz csatlakozzon.

Más eszközök csatlakoztatása során a hotspot nevét és jelszavát is meg kell adnia.

- **A más eszközök által felhasználható adatmennyiség korlátozása:** Érintse meg az **Adatkorlát** elemet a **Hordozható Wi-Fi hotspot** képernyőn, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatkorlátozás beállításához. Ha a csatlakoztatott eszközök átlépik a határértéket, a telefon automatikusan letiltja a Wi-Fi hotspotot.

Internetmegosztás (USB) használata a mobilinternet számítógéppel történő megosztásához

A telefon mobilinternet kapcsolatát USB-kábel segítségével oszthatja meg a számítógéppel. Ez különösen a számítógép internetkapcsolatának megszakadása esetén hasznos.

- Az **USB megosztás** funkcióval megoszthatja Wi-Fi és mobilinternet kapcsolatát. A mobiladatok engedélyezése tekintetében olvassa el a [Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával](#) részt.
- A számítógép operációs rendszerétől függően elképzelhető, hogy telepítenie kell a telefon meghajtóit, vagy hálózati kapcsolatot kell létrehoznia az internetmegosztás (USB) használatához. Kérjük, olvassa végig az operációs rendszer Használati útmutatóját.

- 1 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt.
- 2 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Egyebek > Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
- 4 Kapcsolja be az **USB megosztás** kapcsolót a mobilinternet megosztásához.

Az internetmegosztás (USB) engedélyezését követően a telefon állapotsávjában a  ikon fog megjelenni. Ezután a számítógéppel csatlakozhat az internethez.

- Ha a telefon internetmegosztási (USB) mód szerint működik, nem lehetséges a háttértároló funkció használata.

Internetmegosztás (Bluetooth) használata a mobilinternet kapcsolat megosztásához

Az internetmegosztás (Bluetooth) segítségével vezeték nélküli routerré alakíthatja telefonját, így más eszközökkel is megoszthatja mobilinternet kapcsolatát. A hordozható hotspotokkal szemben az internetmegosztás (Bluetooth) lassabb internetkapcsolatot nyújt, viszont kevesebb energiát igényel.

 A **Bluetooth megosztása** funkcióval megoszthatja Wi-Fi és mobilinternet kapcsolatát. A mobiladatok engedélyezése tekintetében olvassa el a [Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával](#) részt.

1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a két eszköz között, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a párosításuk. Bővebb információkért olvassa el [A Bluetooth engedélyezése és a telefon párosítása másik eszközzel](#) részt.

2 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.

3 Érintse meg az **Egyebek > Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.

4 Kapcsolja be a **Bluetooth megosztása** kapcsolót a mobilinternet megosztásához.

5 A **Bluetooth** képernyőn érintse meg a párosított eszköz neve melletti  elemet, majd kapcsolja be az **Internetelés** kapcsolót az internetkapcsolat létrehozásához.

 Küldjön egy internethozzáférésre irányuló kérést telefonja számára az internetkapcsolatot igénylő eszközről.

Az internetmegosztás (Bluetooth) engedélyezését követően a telefon állapotsávjában a  ikon fog megjelenni. Most már más eszközök is hozzákapcsolódhatnak a mobilinternethez és használhatják azt.

Adatátvitel Bluetooth használatával

A Bluetooth engedélyezése és a telefon párosítása másik eszközzel

- 1** Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2** Kapcsolja be a **Bluetooth bekapcsolása** kapcsolót, és ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a **Láthatóság** funkciót. A telefon automatikusan felsorolja az elérhető eszközöket. Ha a telefon nem jeleníti meg a párosítani kívánt eszközt, ellenőrizze az adott eszköz felderíthetőségét.
- 3** Válassza ki a párosítani kívánt eszközt és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth használatával

Mielőtt fájlokat próbálna átvinni, ellenőrizze mindkét eszköz párosított állapotát.

- **Fájlok küldése:** Tartsa nyomva a küldeni kívánt fájlt, és érintse meg a **Megosztás > Bluetooth** elemet. Az eszköze automatikusan keresni fogja a közelben lévő eszközöket. Válassza ki a fogadó eszközt.
- **Fájlok fogadása:** Amikor egy másik eszköz próbál fájlokat küldeni Önnek Bluetooth használatával, válassza ki az **Elfogadás** lehetőséget a megjelenő párbeszédablakban. Nyissa meg az értesítési panelt a fájlátviteli folyamat megtekintéséhez.
A fogadott fájlok mentése alapértelmezés szerint az eszköz belső tárhelyének **bluetooth** mappájába történik.

Bluetooth eszközök párosításának megszüntetése

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth** elemet.
- 2 Kapcsolja be a **Bluetooth bekapcsolása** kapcsolót.
- 3 Érintse meg a  ikont, a párosított eszköz neve mellett, majd érintse meg a **Párosítás törlése** elemet.

A telefon átnevezése

Alapértelmezés szerint a telefon típuszáma szolgál eszköznévként a Bluetooth engedélyezésekor. Megváltoztathatja a nevet egy jobban felismerhető névre.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth > Eszköz neve** lehetőséget.
- 2 Nevezze át a telefont, majd érintse meg az **OK** elemet.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

Használja a Wi-Fi Directet fényképek és fájlok átvitelére két olyan eszköz között, amelyek nem csatlakoznak Wi-Fi hálózathoz. A Wi-Fi Direct hasonlít a Bluetooth-hoz, de gyorsabb, ezért alkalmas nagyobb fájlok, például videók átvitelére.

-  A Wi-Fi Direct csak két Huawei eszköz közötti adatátvitelre használható. Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz támogatja-e a Wi-Fi Directet.

Két eszköz összekapcsolása Wi-Fi Direct kapcsolaton

A Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásával vezeték nélküli módon továbbíthat adatokat két készülék között.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget, majd kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót. Érintse meg a következőt:  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Ismételje meg a fenti lépéseket a másik készülék esetében is, és mindkét készüléken hagyja megnyitva a Wi-Fi Direct keresési képernyőt.
- 3 Ha a telefonja felismeri a másik készüléket, válassza azt ki. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a két készülék közötti Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásához.

A Wi-Fi Direct kapcsolat megszüntetéséhez válassza ki a  lehetőséget a **Wi-Fi Direct** képernyő megnyitásához. Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket, és érintse meg az **OK** elemet a leválasztáshoz.

Wi-Fi Direct használata fájlok küldésére és fogadására

Osszon meg fájlokat két eszköz között Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásával.


-  A funkcióhoz Wi-Fi kapcsolatra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi engedélyezve van mindkét eszközön.

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** elemet, és válassza ki a küldeni kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Megosztás** > **Wi-Fi Direct** elemet. Várja meg a fogadó eszköz észlelését, majd válassza ki.
Ha a fogadó eszköz nem észlelhető, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a Wi-Fi.
- 3 Egy felszólítás jelenik meg a fogadó eszközön. A fájlátviteli kérés elfogadásához érintse meg az **Elfogad** gombot.
A fájlátviteli folyamat megfigyeléséhez nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Értesítések** elemet.
Alapértelmezés szerint a fogadott fájlok mentése a telefon belső tárhelyének **Wi-Fi Direct** mappájába történik.

Adatátvitel a telefon és egy USB tárolóeszköz között

Csatlakoztasson egy USB OTG kábelt a telefonjához, hogy az USB flash meghajtókon, kártyaolvasókon és egyéb tárolóeszközökön található adatokhoz is hozzáférhessen.

- 1 Csatlakoztassa a telefonját USB OTG kábel segítségével egy USB flash meghajtóhoz.

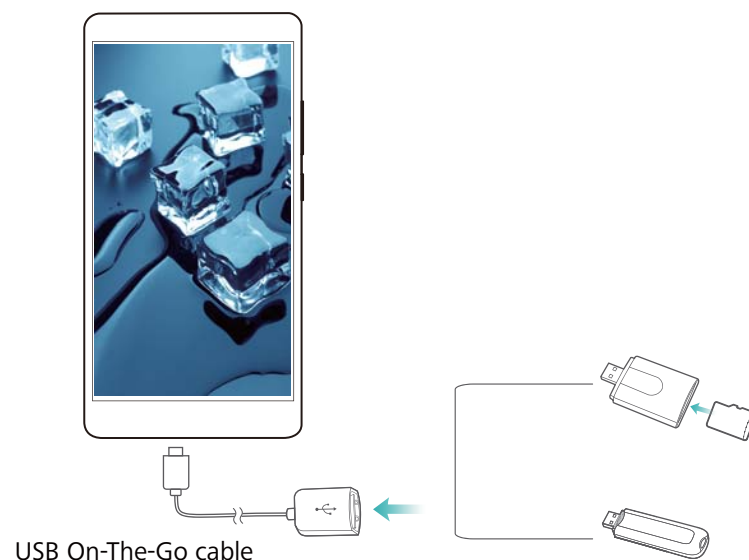

- 2 Érintse meg a  > **Helyi** > **USB-meghajtó** elemet a flash meghajtón tárolt adatok közötti böngészéshez. Kiválaszthatja és átmásolhatja az adatokat egy tetszőleges célmappába. Bővebb információkért olvassa el a [Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése](#) részt.
- 3 Amikor befejezte a böngészést, érintse meg a **Beállítások** > **Speciális beállítások** > **Memória és tárhely** > **USB-meghajtó** > **Kiadás** elemet.
- 4 Válassza le az USB OTG kábelt a telefonról és az USB flash meghajtóról.

Multimédiás tartalmak lejátszása a TV-n keresztül

Használja a **MirrorShare** funkciót multimédiás tartalmak barátokkal és családtagokkal történő megosztásához. A MirrorShare alkalmazás TV vagy képernyő vezeték nélküli csatlakoztatását, valamint a fényképek és videók megjelenítését, továbbá a különböző játékok futtatását is lehetővé teszi.

Ha a TV-je nem támogatja a **MirrorShare** alkalmazást, Android TV egység vagy a Miracast alkalmazást támogató egyéb eszköz használatával játszhatja le a telefonján található tartalmakat (HDMI porttal rendelkező TV szükséges hozzá).

- 1 A  **Beállítások** menüben érintse meg a **Speciális beállítások > MirrorShare** elemet a **MirrorShare** funkció engedélyezéséhez.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **MirrorShare** engedélyezve van-e a HDMI eszközön.
-  További tudnivalókért tekintse meg a TV-hez mellékelt Felhasználói kézikönyvet.

NFC és fizetés

Használja az NFC-t adatok gyors megosztására két telefon között. Ha a szolgáltató támogatja az NFC-vel történő fizetéseket, NFC-engedélyezett SIM kártyával fizetéseket hajthat végre. Bővebb információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

-  Ez a funkció csak olyan telefonokon érhető el, amelyeken engedélyezve van az NFC.

NFC engedélyezése

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > NFC** elemet.
- 3 Az NFC engedélyezéséhez kapcsolja be az **NFC** kapcsolót.
- 4 A Huawei Beam engedélyezéséhez kapcsolja be a **Huawei Beam** kapcsolót.

Az NFC használata weblapok vagy névjegyek megosztására

Igénybe veheti az NFC-t adatok gyors megosztására két telefon között. Fényképek, videók és weblapok megosztásához egyszerűen helyezze egymás mellé a két telefont úgy, hogy a hátlapjuk egymás felé nézzen.



Ellenőrizze, hogy a képernyő feloldott állapotban van mindkét telefonon, és győződjön meg arról, hogy az NFC engedélyezve van. Engedélyezze az Android Beam-et a másik telefonon (ha szükséges).

- 1** Válassza ki a megosztani kívánt weblapot vagy névjegyet.
- 2** Tartsa a mobiltelefont és a fogadó eszközt egymásnak háttal. Telefonja NFC érzékelője a hátlapi kamera mellett található. A kapcsolat létrejötte után hangjelzést fog hallani, és a megosztott tartalom összezsugorodik a képernyőn.
- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a képernyőt az adatok másik eszközzel való megosztásához.

NFC fizetések

Fizetések végrehajtásához használjon olyan SIM kártyákat, amelyeken engedélyezve van az NFC. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

Ellenőrizze, hogy olyan SIM kártyát használ, amelyen engedélyezve van az NFC használata, majd telepítse a szolgáltató fizetési alkalmazását.


Az alapértelmezett fizetési alkalmazás konfigurálása során érintse meg az **Egyebek > NFC > Alapértelmezett fizető alkalmazás** lehetőséget a beállítások képernyőn, majd válasszon olyan fizetési alkalmazást, amelyet támogat a szolgáltatója. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával

Az adatvesztés megelőzéséről biztonsági másolatok készítésével gondoskodhat. Az adatokat helyi biztonsági mentés használatával is átmásolhatja a telefon belső tárhelyére vagy egy microSD kártyára.

 Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

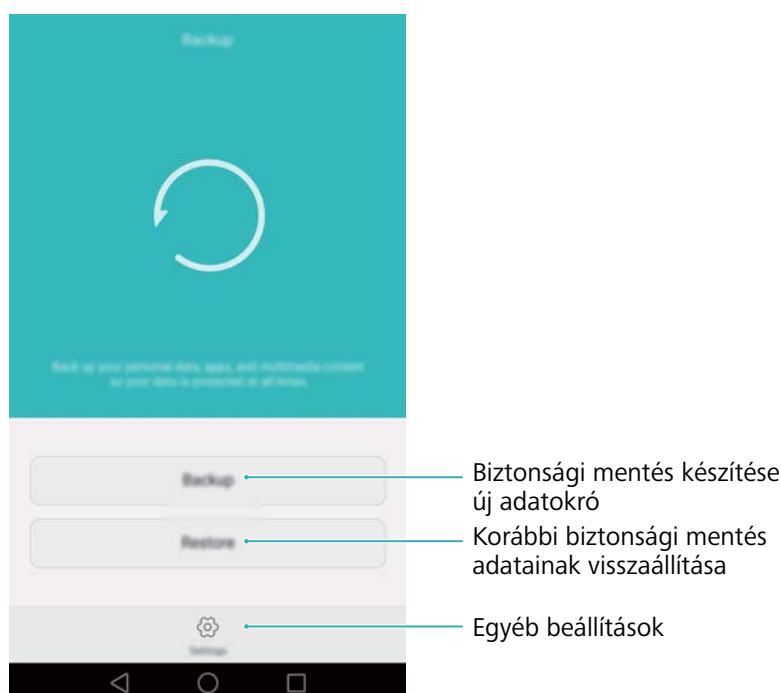

Adatok mentése helyi tárolóra

Biztonsági másolatot készíthet a névjegyzékről, üzenetekről, hívásnaplóról, fényképekről, zenés műsorszámokról, videókról, fájlokról és alkalmazásokról.

- 1 Nyissa meg a  **Biztonsági mentés** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt: **Mentés** > **Belső tárhely** > **Következő**.
- 3 Válassza ki az adatokat, melyekről biztonsági másolatot kíván készíteni. A fényképek, a hang- és videófájlok, valamint a dokumentumok esetén nem szükséges biztonsági jelszó a biztonsági másolatok elkészítéséhez. Ha más típusú adatokról szeretne biztonsági másolatot készíteni, a biztonsági jelszó beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 A készülék alapértelmezés szerint a biztonsági mentéssel érintett adatokat a **HuaweiBackup** mappába menti a **Fájlok** menüpont alatt.

Adatok visszaállítása helyi tárolóról

- 1 Nyissa meg a  **Biztonsági mentés** alkalmazást.

- 2 Érintse meg a következőt: **Visszaállítás > Helyreállítás belső tárolóról > Következő.**
- 3 Válassza ki a visszaállítani kívánt biztonsági másolatot.
 -  Ha a biztonsági mentéssel érintett adatok titkosítottak, szükség esetén a titkosítási jelszót is adja meg.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd érintse meg a **Visszaállítás indítása** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

Állítsa vissza a telefon gyári beállításait, ha a készülék rendszere összeomlott, vagy ha az lassan reagál.

 A gyári beállítások visszaállítása előtt készítse biztonsági másolatot a telefonon tárolt fontos adatokról. Bővebb információkért olvassa el az [Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával](#) részt.

A gyári beállítások visszaállításakor a telefonon található összes személyes adat törlődik. az ujjlenyomatokat, fiókadatokat, letöltött alkalmazásokat és azok beállításait is ideértve.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása.**
- 3 Válassza ki, hogy meg kívánja-e formázni a belső tárhelyet, majd érintse meg a **Telefon visszaállítása** elemet.
 -  A **Belső tároló törlése** kiválasztásakor a belső tárhely összes fájlja törlődik, így például a zenék és a képek is. Körültekintő módon járjon el.
- 4 Érintse meg a **Telefon visszaállítása** elemet a telefon gyári beállításainak visszaállításához. Az eljárás befejezésekor a telefon automatikusan újraindul.

A telefon frissítése

Ha a legfrissebb verzióra frissíti telefonja rendszerét, megnövelheti annak teljesítményét.

- ⚠ • Ha más gyártótól származó, nem engedélyezett szoftvert használ a telefon frissítéséhez, azzal károsíthatja vagy akár használhatatlanná is teheti a telefonját, és kockáztathatja a személyes adatait.
- Rendszerfrissítés során a személyes adatai törlődhetnek. Ajánlott, hogy a telefon frissítése előtt készítsen biztonsági másolatot a fontosabb adatairól.
- Ügyeljen rá, hogy a frissítés elvégzése során a telefon akkumulátorának töltöttsége legalább 20%-os legyen.
- Előfordulhat, hogy a frissítést követően egyes külső, például internetes banki vagy játékkalkalmazások inkompatibilisek lesznek a rendszerével. Ennek oka, hogy időbe telik, amíg a külső alkalmazások fejlesztői az új Android kiadásoknak megfelelő frissítéseket jelentetnek meg. Kérjük, várja meg az adott alkalmazás új verziójának kiadását.
- i A telefon verziószámának megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > A telefonról > Build-szám** elemeket.

OTA frissítések

Új rendszerfrissítés megjelenésekor a készülék a legfrissebb verzió letöltésére és telepítésére kéri Önt. A gyors és biztonságos frissítés érdekében válassza az OTA frissítést.

- i A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a telefon kapcsolódik-e az internethez. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében a frissítés előtt csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz. Emellett a telefon akkumulátorának megfelelő töltöttségi állapotát is ellenőrizze.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Frissítések** elemet. A telefon automatikusan ellenőrzi az elérhető frissítéseket.
- 3 A frissítési csomag letöltésekor a legfrissebb verziót válassza.
- 4 A letöltést követően érintse meg az **Újraindítás és frissítés** elemet. A frissítési folyamat befejezése eltarthat egy ideig. Ne használja a telefonját, amíg a frissítés be nem fejeződött. A frissítés befejezésekor a telefon automatikusan újraindul.

Fájlkezelés

Fájlok megtekintése

Fájlok megtekintése kategóriánként

Nyissa meg a **Kategóriák** fület itt: **Fájlok**. A fájlok automatikusan különböző kategóriákba rendeződnek.

Fájlok gyors megkeresése

A keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja a kívánt fájlokat.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Hosszan tartó megérintés  elemet, majd adja meg a fájl nevét vagy a keresőszavakat. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Fájlok rendezése

A rendezés funkcióval típus, név, méret vagy dátum szerint rendezheti el fájljait.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Érintse meg a  elemet, majd rendezze a fájlokat tetszőlegesen, típus, név, méret vagy dátum szerint.

Fájlokhoz kapcsolódó parancsikonok létrehozása a főképernyőn

A főképernyőn létrehozott parancsikonok használatával egyszerűbben érheti el a gyakran használt fájlokat.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Tartsa nyomva a fájlt, melyhez parancsikont kíván hozzárendelni, majd érintse meg a  **Asztali parancsikon létrehozása** elemet.

Fájlok megosztása

A **Fájlok** használatával a közösségi médiában, vagy a barátaival is megoszthatja a különböző fényképeket és videókat.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

- 3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a  > **Megosztás** elemet.
- 4 Válasszon egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok megosztásához.

Mappák létrehozása

A mappák létrehozásával és az egyes fájlok azokban történő elhelyezésével egyszerűen fenntarthatja telefonja rendezettségét.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Érintse meg a  elemet, adja meg az új mappa nevét, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Fájlok átnevezése

A gyorsabb keresés érdekében megkülönböztetésre alkalmas nevekkal lássa el az egyes fájlokat.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Tartsa nyomva az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát, majd érintse meg az  > **Átnevezés** lehetőséget.
- 4 Adja meg az új nevet, majd érintse meg az **OK** elemet.

Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
- 3 Válassza ki a másolni, áthelyezni vagy törölni kívánt fájlokat. A következőket teheti:
 - **Fájlok másolása célmappába:** Hosszan tartó megérintés  elemet, válassza ki a célmappát, majd Hosszan tartó megérintés  elemet.
 - **Fájlok áthelyezése célmappába:** Hosszan tartó megérintés  elemet, válassza ki a célmappát, majd Hosszan tartó megérintés  elemet.
 - **Fájlok törlése:** Hosszan tartó megérintés  > **Törlés** elemet

Archívumok létrehozása és azok kicsomagolása

A tárhely felszabadítása és a fájlok egyszerűbb megosztása érdekében a különböző fájlokat egyetlen **zip** archívummá csomagolhatja be.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
 - 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
 - 3 Válassza ki az archívumhoz hozzáadni kívánt fájlokat vagy mappákat, majd Hosszan tartó megérintés  > **Tömörítés** elemet.
 - 4 Válassza ki az archívum célhelyét. A készülék a kiválasztott fájlokat egyetlen **zip** archívumba tömöríti, majd azt automatikusan elnevezi.
-  Az egyes archívumok kicsomagolásához tartsa nyomva a kívánt archívum fájlt, majd érintse meg a  > **Kicsomagolás ide** elemet. Válassza ki, hogy hová kívánja kicsomagolni az archívumot.

Kisméretű képek kizárása

A képek megtekintése során előfordulhat, hogy a **Fájlok** a korábban felkeresett webhelyekről származó gyorsítótáras képet és miniatűrt is megjeleníti. A zavartalan megtekintés érdekében kizárhatja e képeket a megjelenítésből.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Kis képek szűrése** kapcsolót, hogy a 30 kB-nál kisebb méretű képek ne jelenjenek meg.

Privát fájlok széfben történő tárolása

Annak érdekében, hogy a magán jellegű fájlokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, engedélyezze a Széf funkciót, állítson be egy jelszót, a titkosításhoz pedig helyezze a fájlokat a széfbe. Később bármikor eltávolíthatja azokat onnan.

- 1 Nyissa meg a  **Fájlok** alkalmazást.
- 2 A **Kategóriák** vagy a **Helyi** fülön érintse meg a **Széf** elemet.
- 3 Érintse meg az **Engedélyezés** elemet és állítsa be a széf tárhelyének helyét.
- 4 A jelszó és a biztonsági kérdés beállítása tekintetében kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **Kész** elemet a Széf kinyitásához.
- 5 Érintse meg a  elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a Széfben történő elhelyezésükhöz.

- **Fájlok Széfből történő eltávolítása:** Nyissa meg a Széfben az eltávolítani kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Tartson nyomva egy tetszőleges fájlt, válassza ki az eltávolítani kívánt fájlokat, majd érintse meg a  elemet.
- **Széf megsemmisítése:** A Széfben érintse meg a **Beállítások > Széf megsemmisítése** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok Széfből történő eltávolításához és a Széf megsemmisítéséhez.
- **Széf jelszavának megváltoztatása:** A Széfben érintse meg a **Beállítások > Jelszó módosítása** elemet. A jelszó megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Energiagazdálkodás

Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése

Használja a Telefon-kezelőt a részletes, alkalmazásonkénti akkumulátorhasználat statisztika megtekintésére.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő:** elemet.

Választhat:

- Érintse meg az **Optimalizálás** opciót. A telefon ellenőrzi az energiafogyasztási problémákat, és automatikusan optimalizálja a teljesítményt.
- Érintse meg az **Energiahasználat részletek** opciót a részletes akkumulátorhasználati statisztika megtekintéséhez.
- Érintse meg a **Fogyasztási szint** opciót a legnagyobb fogyasztó megtekintéséhez.
- Kapcsolja be a **Hátralévő töltöttség** kapcsolót a hátralévő akkumulátortöltöttség százalékos megjelenítéséhez az állapotsávon.

Energiafogyasztás csökkentése

Használja a Telefon-kezelőt a teljesítmény optimalizálására, és az energiafogyasztás csökkentésére.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő:** elemet.

Választhat:

- **Teljesítmény optimalizálása:** Érintse meg az **Optimalizálás** opciót. A telefon ellenőrzi az energiafogyasztás problémákat, és automatikusan optimalizálja a teljesítményt. A fogyasztás további csökkentéséről az **Optimalizálható problémák** alatt talál részletes információkat. Válassza a **Megnéz** vagy **Optimal.** opciót az energiagazdálkodás kézi beállításához.
- **Alkalmazások korlátozása:** Érintse meg a **Védett alkalmazások** opciót, majd kapcsolja ki azt a kapcsolót azon alkalmazások mellett, amelyeket nem kíván a háttérben futtatni zárolt képernyő esetén.
- **Nagy fogyasztású alkalmazások bezárása:** Érintse meg az **Energiahasználat tűzfal (energiaigényes alkalmazások)** opciót, válassza ki a kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az  opciót a bezárásukhoz.
 -  Egy üzenet jelenik meg az értesítési panelen, ha nagy fogyasztású alkalmazások futnak a háttérben. Ha nem kíván ilyen értesítéseket kapni, érintse meg a  opciót, majd kapcsolja ki a **Figyelmeztetés nagy fogyasztásra** kapcsolót.
- **Nagy fogyasztású alkalmazások automatikus bezárása:** A  megérintése után kapcsolja be a **Bezárt alkalmazások listája** kapcsolót.

Az Ultra energiagazdálkodási terv engedélyezése

Ha fontos hívást vár, de a telefon akkumulátora közel van a lemerüléshez, engedélyezze az **Ultra** energiagazdálkodási tervet a **Telefon-kezelőben**. Ez mindent kikapcsol, kivéve az alapvető hívás, SMS és névjegy funkciókat, megnövelve ezzel az akkumulátor üzemidejét.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást. Érintse meg a **Hátralévő:** >

Energiagazdálkodás > **Ultra** gombot, majd válassza az  > **Engedélyezés** opciót.

Érintse meg a **Kilépés** opciót az Ultra energiagazdálkodási terv kikapcsolásához és az eredeti beállítások visszaállításához.

Háttéralkalmazások bezárása zárolt képernyőnél

Csökkentse az energiafogyasztást háttéralkalmazások bezárásával a képernyő zárolt állapotában.

- 1 Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  > **Védett alkalmazások** opciót.
- 3 Kapcsolja ki a nem létfontosságú alkalmazások kapcsolóit, hogy megakadályozza a futásukat zárolt képernyőnél.

 Ha szeretné, hogy egy adott alkalmazás fusson a képernyő zárolása után is (mint például a Biztonsági mentés), kapcsolja be az adott alkalmazás kapcsolóját.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő lezárásához. A telefon az összes háttéralkalmazást bezárja, ami nem védett.

Internetelés megakadályozása háttéralkalmazásoknál

Használja a hálózati alkalmazás kezelőt, hogy megtiltsa bizonyos alkalmazásoknak az internet elérését és az adatforgalom használatát.

- 1 Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Forgalomkezelő** > **Hálózati alkalmazások** opciót.
- 3 Váltson a **Telepített alkalmazások** és **Rendszeralkalmazások** fülek között az internetelési jogosultságok konfigurálásához az egyes alkalmazások számára. Érintse meg az  opciót, hogy konfigurálja, mely alkalmazások érhetik el az Internetet roaming során.

Ha letiltja az internetelérést egy alkalmazás számára, kérdést kap, hogy engedélyezi-e, amikor a legközelebbi alkalommal megnyitja.

A kijelző és a hangbeállítások konfigurálása

Csökkentse az energiafogyasztást a kijelző és a hangbeállítások optimalizálásával.

A [kijelző-beállítások konfigurálása](#) alatt talál részletes információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan takaríthat meg energiát a Képernyővédő letiltásával, a jelzőfény kikapcsolásával, a képernyő fényerejének és kikapcsolási idejének csökkentésével.

A [Hangbeállítások](#) alatt talál részletes információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan takaríthat meg energiát a felesleges hang és rezgési értesítések letiltásával.

Telefon-kezelő

A rendszer optimalizálása

Használja a Telefon-kezelőt a teljesítmény optimalizálására a telefon gyorsabb futtatása érdekében.

Átfogó keresés végzése

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást. A telefon automatikusan végez egy átfogó keresést, és optimalizálja a rendszert.

A telefon tisztítása

- 1 Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Rendszer-optimalizálás** opciót a gyorsítótárazott alkalmazásadatok és rendszerszemét kereséséhez és törléséhez.
 -  Kövesse a képernyőn levő utasításokat a fájlok kézi tisztításához, illetve a beállítások konfigurálásához.
- 3 Miután végzett az adatok törlésével, érintse meg a **Befejezés** opciót.

Adatfelhasználás kezelése

A Telefon-kezelőben található adatkezelési funkcióval követheti az adathasználatot, hogy elkerülje a havi korlát túllépését.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Forgalomkezelő** elemet. Megtekintheti a részletes adatfelhasználási statisztikát, vagy konfigurálhatja az alábbi beállításokat:

- **Forgalom használati besorolás:** Megtekintheti az alkalmazásonkénti adatfelhasználást.
- **Hálózati alkalmazások:** Kezelheti az alkalmazások internetelési jogosultságait. Az adatfelhasználás és energiafogyasztás csökkentése érdekében zárja be az Internetre csatlakozó, szükségtelen háttéralkalmazásokat. Egyéb információk az [Internetelés megakadályozása háttéralkalmazásoknál](#) alatt találhatók.
- **Hordozható Wi-Fi hotspot:** Konfigurálja a beállításokat egy mobil hotspothoz vagy mobilhálózati kapcsolathoz.

Zaklatás szűrő

A Telefon-kezelőben levő zaklatás szűrő és értesítési központ segítségével tilthatja a kénytelen hívásokat, üzeneteket és leküldéses értesítéseket.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást. Választhat:

- Érintse meg a **Zaklatásszűrő** >  opciót, majd kövesse a képernyőn levő utasításokat hívási feketelista vagy engedélyezési lista, kulcsszavak és kéretlen üzenetek beállításainak konfigurálásához.
- Érintse meg az **Értesítési központ** opciót, majd válasszon ki egy alkalmazást, hogy elvégezze a kiválasztott alkalmazás értesítési jogosultságainak és beállításainak konfigurálását.

Akkumulátor kezelése


A Telefon-kezelőben található akkumulátorkezelő funkcióval energiát takaríthat meg, és megelőzheti a fontos hívások és üzenetek elmulasztását.

Nyissa meg a  **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő:** elemet. Választhat:

- Megtekintheti a részletes akkumulátorhasználati statisztikát. Egyéb információk az [Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése](#) alatt találhatók.
- Optimalizálhatja az akkumulátorhasználatot az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Egyéb információk az [Energiafogyasztás csökkentése](#) alatt találhatók.
- Választhat megfelelő energiagazdálkodási tervet.

Naptár

A Naptár segít a napi teendők rendezésében. Például segít előre tervezni, és megjeleníti az ünnepnapokkal kapcsolatos információkat. Ha mentette névjegyei születésnapját, a Naptár automatikusan emlékeztetőket állít be hozzájuk.

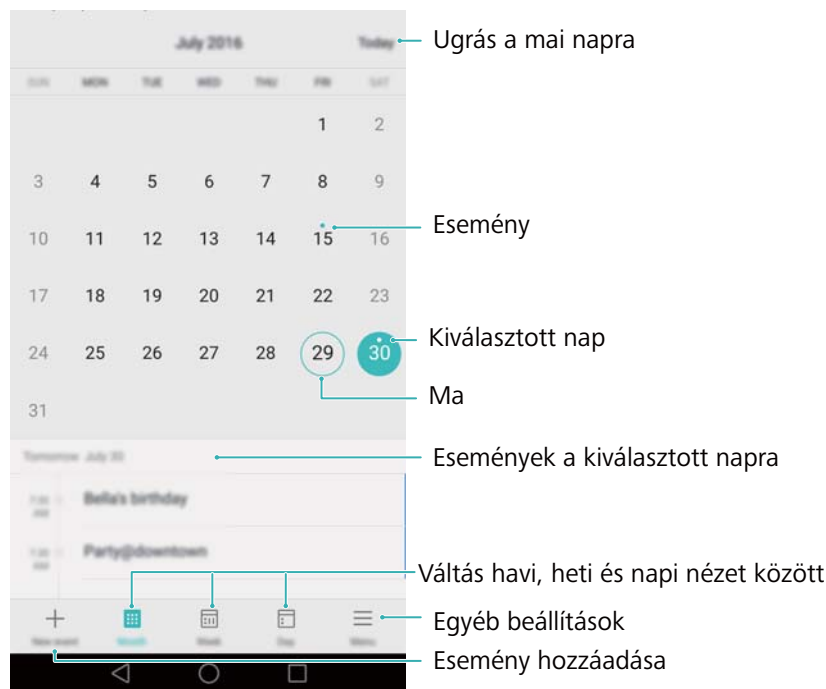

Események hozzáadása és törlése

Adjon hozzá eseményeket, és állítson be emlékeztetőket, hogy könnyebben tervezhessen előre.

- **Esemény hozzáadása:** Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást, érintse meg az  opciót, majd adja meg az esemény nevét, kezdési és befejezési idejét, illetve helyszínét. Az esemény mentéséhez érintse meg az  opciót. Ha emlékeztetőt ad hozzá, a telefon emlékeztetni fogja az előre beállított időben.
- **Esemény törlése:** Lépjen a törölni kívánt eseményre, majd érintse meg az  opciót.

A naptár megtekintése

Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást. Választhat:

- **Váltás a havi, heti vagy napi nézet között:** Érintse meg a **Hónap**, **Hét** vagy **Nap** opciót. Havi, heti vagy napi nézetben lapozzon jobbra vagy balra a megjelenített hónap, hét vagy nap váltásához.

- **Hét számának megtekintése:** Érintse meg a ☰ > **Beállítások** opciót, majd kapcsolja be a **Hét számának megjelenítése** kapcsolót a hetek számának megjelenítéséhez a naptár bal oldalán.
- **A hét első napjának módosítása:** Érintse meg a ☰ > **Beállítások** > **A hét kezdőnapja** opciót, majd válasszon egy napot.
- **Váltás másik naptárra:** Ellenőrizze a megfelelő Internetre csatlakozást, majd érintse meg a ☰ > **Naptárak megjelenítése** opciót. Érintse meg a **Helyi naptár** opciót, és válassza ki a kívánt naptárat.
 ⓘ Az Internetre csatlakozással kapcsolatos, egyéb információk a [Hozzáférés az internethez](#) alatt találhatók.
- **Névjegyek születésnapjainak automatikus importálása:** A ☰ > **Naptárak megjelenítése** megérintése után kapcsolja be a **Kapcsolatok születésnapja** kapcsolót. A telefon automatikusan importálni fogja a névjegyek születésnapját, és születésnap emlékeztetőket hoz létre.

Globális ünnepnapok megtekintése

Engedélyezze a globális ünnepnapokat, hogy könnyebben tervezhesse meg a következő üzleti útját vagy nyaralását.

- ⓘ A funkcióhoz internetelérés szükséges. Egyéb információk a [Hozzáférés az internethez](#) alatt találhatók.

- 1 Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a ☰ > **Naptárak megjelenítése** > **Globális szabadnapok** menüpontot.
- 3 Kapcsolja be a kapcsolót amellet az ország mellett, amelynek ünnepnapjait meg szeretné tekinteni. A telefon automatikusan letölti az ország ünnepnap információit.

Naptár szinkronizálása

Szinkronizálja a naptárat a fiókjával, hogy könnyen hozzáférjen, bárhol is van.

- 1 Nyissa meg a  **Naptár** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a ☰ > **Naptárak megjelenítése** opciót.
- 3 Válassza ki a fiókot, amelynek a naptárját meg kívánja jeleníteni.
- 4 Érintse meg a ☰ > **Szinkronizálni kívánt naptárak** opciót.
- 5 Válassza ki a kívánt fiókot, majd jelentkezzen be az Exchange fiókjával a naptár szinkronizálásához.

Óra

Az Óra alkalmazásban adhat hozzá riasztásokat, tekintheti meg a világórát, az ünnepnapok dátumát, és használhatja a stopperórát vagy az időzítőt.

Riasztások kezelése

Nyissa meg az  **Óra** alkalmazást. Az **Ébresztő** fülön a következőket teheti:

- **Riasztás hozzáadása:** Érintse meg az  ikont és állítsa be a riasztás időpontját, csengőhangját, ismétlődését és az egyéb beállításokat. Érintse meg az  opciót az alkalmazáshoz.
- **Riasztás engedélyezése vagy tiltása:** Érintse meg a riasztás melletti kapcsolót.
- **A riasztási beállítások konfigurálása:** Érintse meg az  opciót a szundi időtartamának, a néma mód beállítások, illetve a hangerő gomb viselkedésének konfigurálásához.
- **Riasztás törlése:** Tartsa nyomva a törölni kívánt riasztást, majd érintse meg az  opciót.

Világóra

Adjon hozzá több órát, hogy egyszerre láthassa, hogy hány óra van a világ több pontján.

Nyissa meg az  **Óra** alkalmazást. A **Világóra** fülön a következőket teheti:




- **Város hozzáadása:** Érintse meg a  opciót. Adjon meg egy városnevet, vagy válasszon ki egy várost a listából.
- **Otthoni időzóna beállítása:** Érintse meg az  opciót, kapcsolja be a **Hazai óra** kapcsolót, majd érintse meg az **Otthoni időzóna** opciót.
- **Rendszerdátum és -idő beállítása:** Érintse meg a  > **Dátum és idő** opciót.

- **Város törlése:** Érintse meg a **Városok szerkesztése** opciót. Érintse meg az  ikont a törölni kívánt város mellett, majd érintse meg az  opciót.

Kettős óra megjelenítése

A telefon alapértelmezett esetben megjeleníti a hálózati időt. Kapcsolja be a kettős órát a helyi idő és otthoni idő zárképernyőn való megjelenítéséhez.

A  > **Dátum és idő** > **Kettős óra** megérintése után kapcsolja be a **Kettős óra** kapcsolót. Érintse meg a **Lakhely beállítása** opciót, majd válassza ki az otthoni időzónát a városok listájáról.

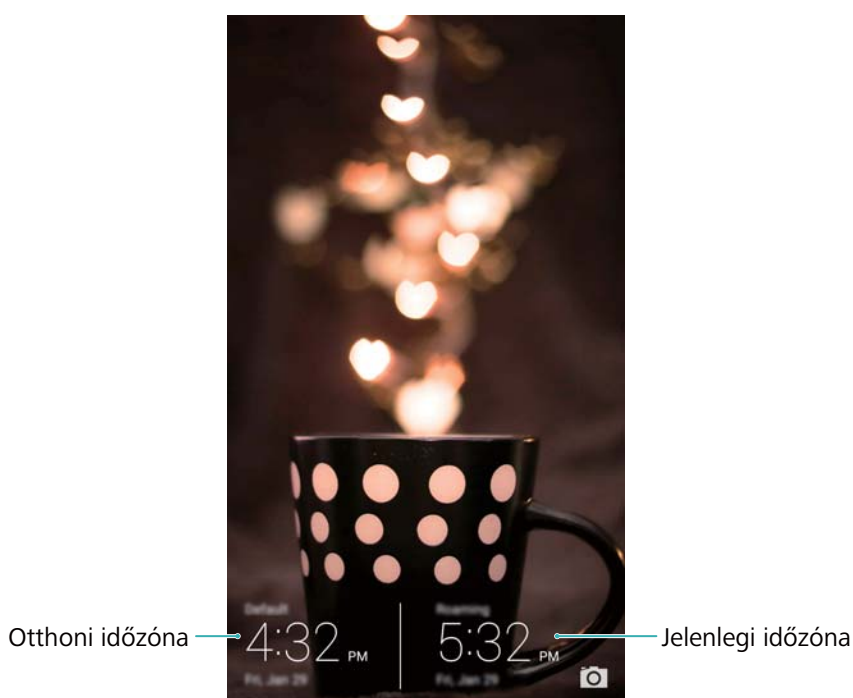

 Csak egy óra jelenik meg, ha a helyi időzóna megegyezik az otthoni időzónával.

Stopperóra

- 1 Nyissa meg az  **Óra** alkalmazást.
- 2 A **Stopperóra** alatt érintse meg a  gombot az időméréshez.
 -  Időmérés alatt a  megérintésével számolhatja a köröket. A köridők megtekintéséhez lapozzon felfelé a képernyő közepén található időzítőn.
- 3 Érintse meg a  gombot a stopperóra szüneteltetéséhez.
- 4 Érintse meg az  opciót a stopperóra folytatásához vagy az  opciót a nullázásához.

Időzítő

- 1 Nyissa meg az  **Óra** alkalmazást.
- 2 Az **Időzítő** alatt a tárcsa tekerésével állíthatja be a visszaszámlálási időt.

 A  megérintésével adhatja meg az időzítő csengőhangját.

3 Az időzítő indításához érintse meg az  opciót.

4 Amikor az időzítő aktiválódik, lapozzon a képernyőn a csengőhang némításához.

 Miközben az időzítő visszaszámlál, érintse meg az  opciót a visszaállításához, vagy érintse meg az  opciót a visszaszámlálás szüneteltetéséhez.


Időjárás

Az Időjárás alkalmazással ellenőrizheti az aktuális időjárást és a több napos előrejelzést a tartózkodási helyén és több más helyen világszerte.

Időjárás-információk megtekintése

Nyissa meg az  **Időjárás** alkalmazást. Választhat:

- **Részletes időjárás-információk megtekintése:** Lapozzon felfelé a képernyőn a következő 24 óra időjárás-információi, eső valószínűsége, légminősége, komfortmutatója, szélsébsége és iránya, illetve a napkelte és napnyugta idejének megtekintéséhez.
- **Más városok időjárásának megtekintése:** Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a többi város időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez.
- **Hőmérséklet mértékegység módosítása:** A hőmérséklet mértékegysége a rendszer nyelve szerint kerül beállításra. Érintse meg a  > **Mértékegység** opciót a mértékegység módosításához.
- **Időjárás hangok engedélyezése:** Az időjárás hangok alapértelmezett esetben le vannak tiltva. Az engedélyezésükhöz érintse meg az  opciót, majd kapcsolja be az **Időjáráshangok** kapcsolót.

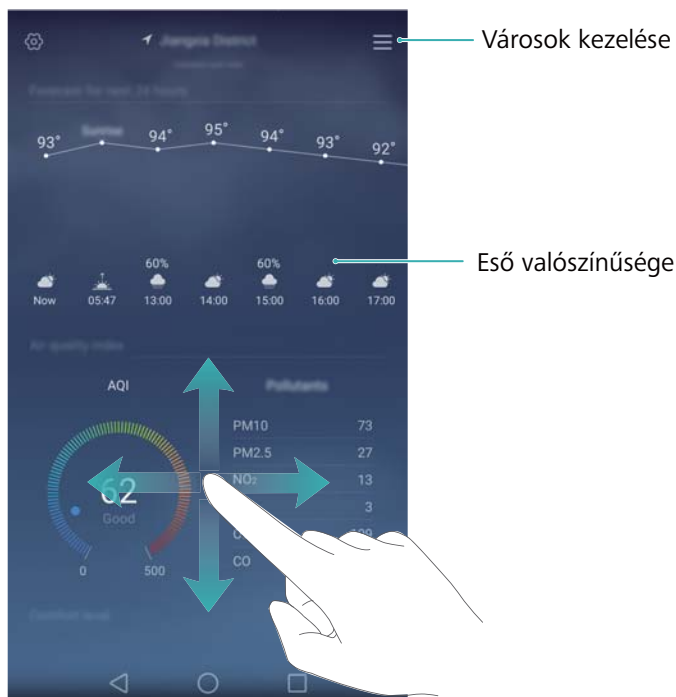

Az időjárás frissítése

- 1 Nyissa meg az  **Időjárás** alkalmazást.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra, hogy megtalálja a várost, amelynek az időjárását frissíteni szeretné.
- 3 Lapozzon lefelé a képernyő tetejéről az időjárás kézi frissítéséhez.
 -  Konfigurálhat automatikus időjárás-frissítéseket is. Érintse meg a  opciót. Kapcsolja be az **Automatikus frissítés** kapcsolót, majd konfigurálja a **Frissítési időköz** beállítást. A telefonja ezután frissíteni fogja az időjárási adatokat a megadott időközönként.


Városok hozzáadása és törlése

Adjon hozzá több várost az időjárás alkalmazáshoz, hogy követhesse az időjárást az Önt érdeklő városokban.

- 1 Nyissa meg az  **Időjárás** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  opciót. Majd utána:
 - **Város hozzáadása:** Érintse meg a  >  opciót. Válasszon várost a listából, vagy keresse meg a kívánt várost a keresősávban.
 - **Város eltávolítása:** Tartsa nyomva az eltávolítani kívánt várost, majd érintse meg az  opciót.

Jegyzetömb


Használja a Jegyzetömböt a fontos információk vagy bevásárlólisták feljegyzésére. Beállíthat emlékeztetőket az egyes jegyzetekhez.

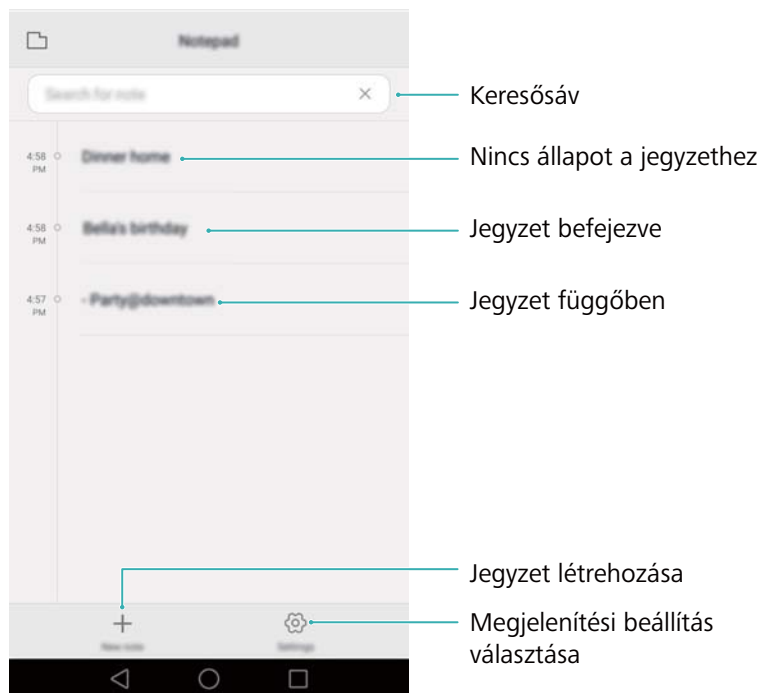

- i** A Jegyzetömb főképernyőjén a függőben levő jegyzetek előtt „-” előtag található, hogy gyorsan azonosíthassa, melyik jegyzetekre kell figyelmet fordítania.

Jegyzet létrehozása

- 1 Nyissa meg a  **Jegyzetömb** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az  opciót, írja meg a jegyzetet, majd érintse meg az  opciót a mentéshez.

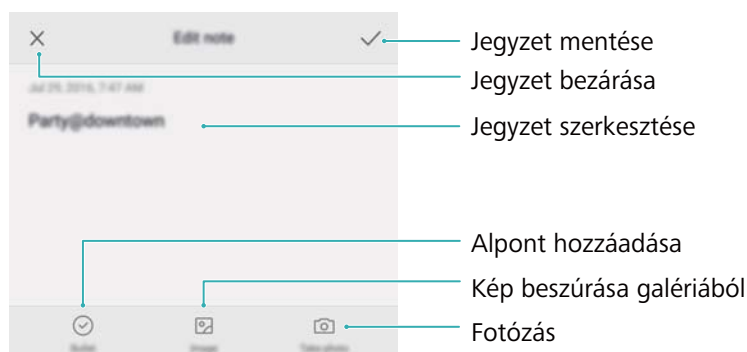


Ha mentett egy jegyzetet, a képernyőn levő utasítások segítségével megoszthatja, törölheti vagy hozzáadhatja a kedvencekhez.

Jegyzet törlése

- 1 Nyissa meg a  **Jegyzetömb** alkalmazást.
- 2 Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet (vagy jelöljön ki több jegyzetet), majd érintse meg az  opciót.
- 3 Érintse meg a **Törlés** opciót.

Számológép

Nyissa meg a  **Számológép** alkalmazást. Forgassa el a kijelzőt a hagyományos és tudományos számológép közötti váltáshoz.

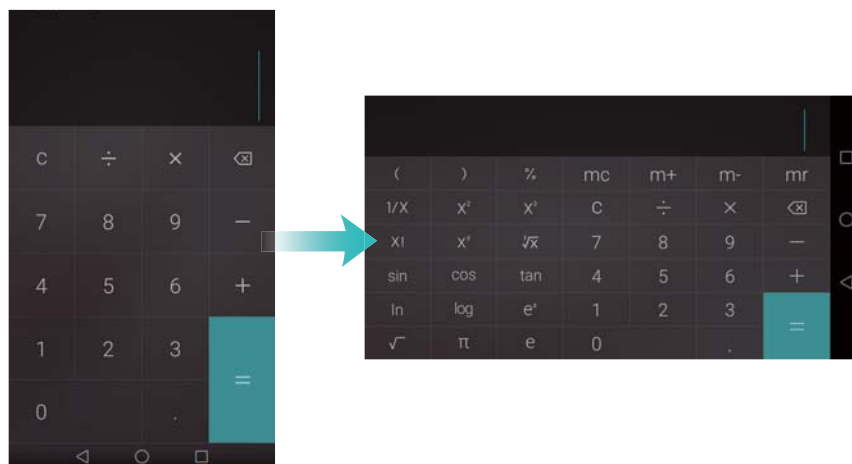

Hangrögzítő


Használhatja a Hangrögzítő alkalmazást a különböző helyzetekben történő hangrögzítésre, mint például a találkozók, interjúk, vagy a saját hangja.

Hangrögzítés

- 1 Nyissa meg a  **Felvevő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  gombot a felvétel indításához.
 Az optimális rögzítési minőség érdekében helyezze a telefont lapos felületre, és ne takarja le a mikrofont.
- 3 Rögzítés közben érintse meg az  opciót a megállításhoz, vagy az  opciót címke hozzáadásához.
- 4 A felvétel befejezéséhez érintse meg az  ikont. Adjon nevet a felvételfájlnak, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

Felvétel lejátszása

- 1 Nyissa meg a  **Felvevő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt felvételt, vagy érintse meg a lejátszás gombot a fájlnev mellett.

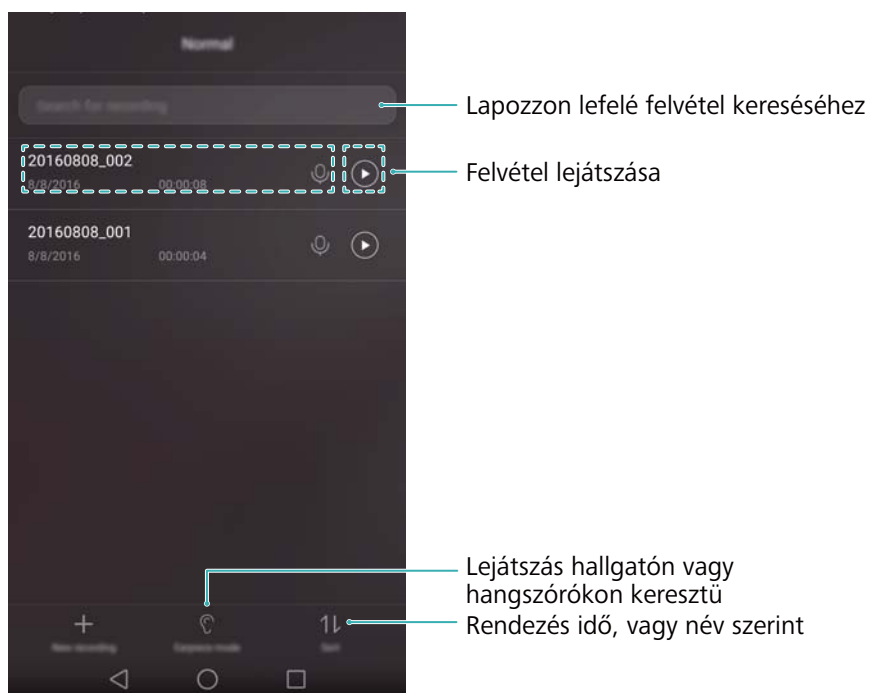


Beállítások

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése

Engedélyezze a helyszolgáltatásokat annak biztosítására, hogy a térkép, a navigáció és az időjárás alkalmazások hozzáférjenek a hely információkhoz.

 Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Helyhozzáférés** elemet, majd kapcsolja be a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** kapcsolót.
- 3 A **Hely üzemmód** alatt három beállítás érhető el:
 - **GPS, Wi-Fi, mobilhálózatok használata:** A GPS-t és telefonja Internetkapcsolatát használja. Engedélyezze ezt a beállítást a nagyon pontos pozicionálás érdekében.
 - **Wi-Fi és mobilhálózatok használata:** Csak a telefon Internetkapcsolatát használja. Engedélyezze ezt a beállítást a csökkentett energiafogyasztás és a hosszabb készenléti idők érdekében.
 - **Csak GPS használata:** Nem igényel Internetkapcsolatot. Ezt a beállítást engedélyezve csökkentheti a mobiladat-felhasználást.

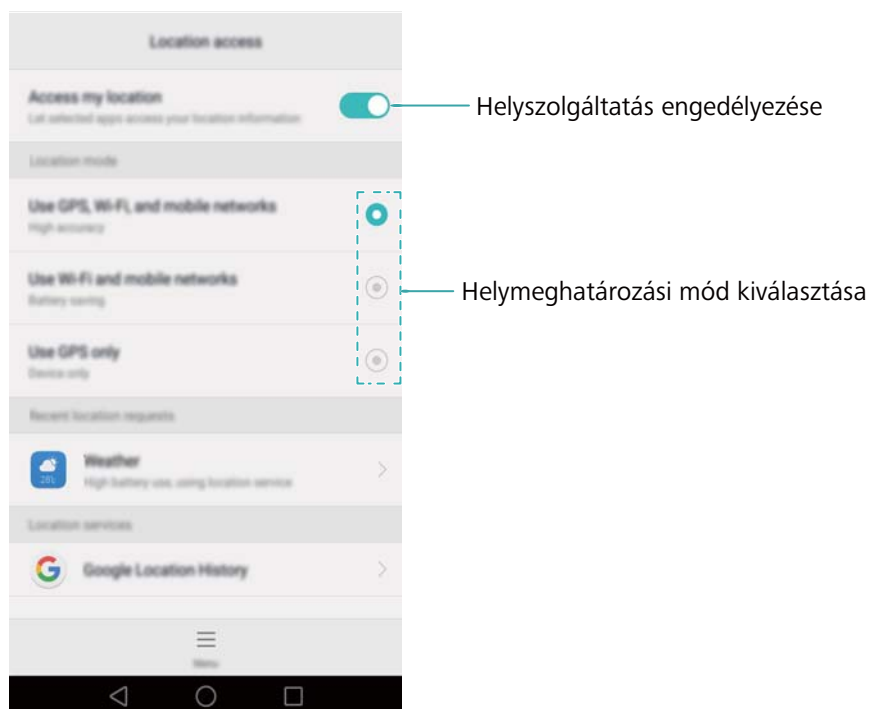

A beltéri pozicionálás pontosságának növelése

Ha beltérben tartózkodik, a telefon Wi-Fi-t és Bluetooth-t használ a pontosabb pozicionáláshoz.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások > Helyhozzáférés > Menü > Keresési beállítások**.
 - Kapcsolja be a **Wi-Fi-alapú keresés** kapcsolót. A helyalkalmazások és -szolgáltatások folyamatosan fogják keresni a Wi-Fi hálózatokat a pontosabb pozicionálás érdekében.
 - Kapcsolja be a **Bluetooth-alapú keresés** kapcsolót. A helyalkalmazások és -szolgáltatások folyamatosan fogják keresni a Bluetooth eszközöket a pontosabb pozicionálás érdekében.

A kijelző-beállítások konfigurálása

Konfigurálja a kijelző-beállításokat a telefon személyre szabásához. Például módosíthatja a háttérképet, a betűméretet és a képernyő kikapcsolási idejét.

Lépjen a  **Beállítások** elemre, majd érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget. Az alábbi beállításokat konfigurálhatja:

- **Színhőmérséklet:** Állítsa be a telefonon megjelenő képek színhőmérsékletét. Válasszon melegebb színhőmérsékletet a lágyabb és hidegebb színhőmérsékletet az élesebb képhez. Távolítsa el az **Alapértelmezett** jelölőnégyzet jelölését a színhőmérséklet manuális beállításához.
 - **Háttérképek:** Állítsa be a zárolt képernyő és a főképernyő háttérképét. Bővebb információkért olvassa el a [A háttérkép módosítása](#) részt.
 - **Betűméret:** Állítsa be a betűméretet.
 - **Képernyővédő:** Ha engedélyezve van ez a funkció, és konfigurálta a **Kép forrása** és **Időtartam** lehetőséget, akkor a telefon töltés közben és a képernyő zárolt állapotában automatikusan képeket mutat.
 - **Jelzőfény:** Az állapotjelző bejövő hívások, üzenetek vagy egyéb értesítések esetén villog.
 - **Fényerő:** A telefon automatikusan állítja be a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Távolítsa el az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzet jelölését a fényerő manuális beállításához.
 - **Alvó mód:** A képernyő bizonyos inaktivitás után az energiafogyasztás csökkentése érdekében automatikusan lezár. Válassza az **Alvó mód** lehetőséget a képernyő-kikapcsolási idő beállításához vagy az automatikus képernyőzárolás funkció kikapcsolásához.
 - **Automatikus képernyőforgatás:** Ha ez a lehetőség engedélyezve van, akkor a képernyő tájolása automatikusan követi azt, ahogyan Ön a kezében tartja a telefont bizonyos műveletek, például weboldal böngészése, kép megtekintése vagy üzenet írása közben.
-  Előfordulhat, hogy a fenti beállítások nem minden telefonmodell esetén állnak rendelkezésre.

Hangbeállítások

A bejövő hívások és üzenetek csengőhangjának megváltoztatása, vagy a rendszer riasztási hangjának és a rezgési effektusoknak a beállítása.

Lépjen a  **Beállítások** elemhez, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget. A következő beállítások konfigurálása lehetséges:

- **Hangerő:** A csengőhang, a médialejátszás, a riasztás és a hívás hangerejének beállítása.
- **Néma üzemmód:** Az engedélyezést követően a telefon nem bocsát ki csengőhangot bejövő hívások vagy üzenetek érkezésekor, a képernyő viszont bekapcsolt állapotban marad. Ha a **Rezgés néma üzemmódban** funkciót is engedélyezte, a telefon rezgéssel hívja fel a figyelmét a bejövő hívásokra és üzenetekre.

 E funkciók engedélyezése, illetve letiltása a parancsikonok fölön is elvégezhető. Érintse meg a  elemet a következő módok közötti átváltáshoz: **Hang**, **Rezgés** és **Néma**.

- A csengőhang megváltoztatáshoz válassza ki a kívánt csengőhangot a **Csengőhang és rezgés beállításai** menüpontban. Az előre beállított csengőhangok mellett helyi zenei fájlok is választhatók. Kapcsolja be a kapcsolót, hogy a telefon rezegjen csengetéskor.
- **Alapértelmezett értesítési hang:** Válasszon ki egy előre beállított csengőhangot vagy egy helyi zenei fájlt az üzenetek, e-mailek és egyéb értesítések értesítési hangjaként.
- Ha zenét hallgat vagy videókat tekint meg a telefonján. csatlakoztasson egy headsetet és engedélyezze a **headset mód** funkciót, hogy a lenyűgöző minőségű, többcsatornás térhatású hangzásban élvezhesse kedvenceit.
-  A fent említett lehetőségek nem minden telefonmodellen érhetők el.

A képernyőfeloldási módszer módosítása

A telefonhoz történő, illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy képernyőzárolási jelszót.

Képernyőfeloldási minta beállítása

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőt: **Képernyőzár és jelszavak > Feloldási mód > Minta**.
- 3 Képernyőfeloldási minta létrehozásához kössön össze legalább négy pontot, majd emelje fel az ujját. A minta megerősítéséhez rajzolja le újra a képernyőfeloldási mintát.
- 4 Adjon meg egy biztonsági PIN kódot, amely legalább négy számjegyből áll. Ha elfelejti a képernyőfeloldási mintát, a képernyő feloldásához megadhatja a biztonsági PIN kódot.

Képernyő feloldása jelszóval

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.

- 2 Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak > Feloldási mód** elemet.
 - 3 Választhat PIN kód vagy jelszó beállítása között:
 - Érintse meg a **PIN-kód** elemet, majd adjon meg egy legalább négy számjegyből álló PIN kódot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
 - Érintse meg a **Jelszó** elemet, majd adjon meg egy legalább négy karakterből álló jelszót, és válassza a **Kész** lehetőséget.
-  Használhatja az ujjlenyomatát is a képernyő feloldására. Ujjlenyomata hozzáadásához érintse meg a **Felvesz** elemet az előugró párbeszédablakban.

Ujjlenyomattal történő feloldás engedélyezése

Az ujjlenyomattal történő feloldás konfigurálásával kapcsolatos, bővebb információkat olvassa el [Ujjlenyomat-felismerés használata](#) című szakaszban.

Képernyő zárolási jelszó eltávolítása

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak > Feloldási mód** elemet.
- 3 Adja meg a képernyő zárolási jelszót vagy a feloldási mintát, majd érintse meg a **Nincs** elemet.

Mozdulatok és navigációs beállítások

A telefon vezérléséhez használjon egyszerű mozdulatokat. Például fordítsa át a telefonját a csengőhangok némításához, vagy tartsa a füléhez hívások fogadásához vagy szám tárcsázásához.


Mozgásvezérlés

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg az **Intelligens asszisztens > Mozgásvezérlés** menüpontot, majd válassza ki az engedélyezni kívánt mozgásokat.

- **Átfordítás:** Hangok némítása, rezgések letiltása bejövő hívások, riasztások és időzítők esetén.



- **Intelligens képernyőkép:** Koppintson kétszer a képernyőre az ujjizületével a teljes képernyő vagy a képernyő egy részének rögzítéséhez, egy formát rajzolva a képernyőn az ujjizületével. Koppintson kétszer a képernyőre két ujjizületét használva a képernyő rögzítésének elindításához vagy leállításához.

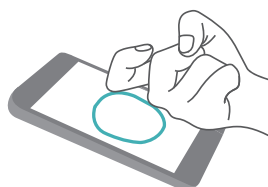

- **Rajzolás:** Használja az ujjzületét egy betű rajzolására a képernyőn, és indítson el egy előre meghatározott alkalmazást.



Navigációs sáv

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, majd érintse meg az **Intelligens asszisztens > Navigációs sáv** lehetőséget a navigációs sáv konfigurálásához.

Válasszon ki egy egyedi navigációs sáv elrendezést. Ha olyan navigációs sávot választ, amelyen szerepel a  , akkor érintse meg a  lehetőséget az értesítési panel gyors eléréséhez.


Repülőgép üzemmód

A vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak a repülőgép fedélzeti rendszerében. Ha repülőre száll, kapcsolja ki a telefont, vagy kapcsoljon át repülőgép üzemmódra.


A repülőgép üzemmód engedélyezését követően a telefon összes hálózati funkciója letiltásra kerül. Nem lesz képes hívásokat indítani vagy fogadni, illetve mobiladatot, Bluetooth-t vagy Wi-Fi-t használni. Továbbra is képes lesz azonban zenét lejátszani, videókat megtekinteni, és olyan alkalmazásokat használni, amelyek nem igényelnek Internetkapcsolatot.

A repülőgép üzemmód engedélyezését vagy letiltását az alábbi módszerek egyikével végezheti el:

- Lapozzon le az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához. A **Parancsikonok** fülön kapcsolja be a **Repülőgép üzemmód** kapcsolót.

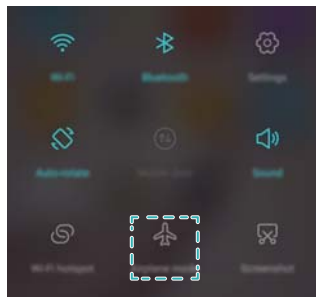

- Nyomja meg és tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, és érintse meg a **Repülőgép üzemmód** elemet.

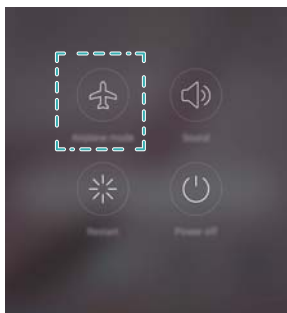

- Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Repülőgép mód** kapcsolót.


Ha a repülőgép mód be van kapcsolva, akkor a  jel jelenik meg az állapotsávban.

A lebegő dokkoló használata

A lebegő dokkoló hozzáférést biztosít számos, gyakran használt beállításhoz és funkcióhoz, mint például a vissza gomb, a főképernyő billentyű és az egyérintéses optimalizálás. Az egyszerű, egykezes használathoz áthelyezheti a lebegő dokkolót a képernyőn.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg az **Intelligens asszisztens > Lebegő gomb** elemet, majd kapcsolja be a **Lebegő gomb** kapcsolót.

Ha engedélyezett, a lebegő dokkoló gomb () megjelenik az összes képernyőn, kivéve a zárképernyőt és az értesítési panelt. A lebegő dokkoló menü kibontásához érintse meg a  elemet.

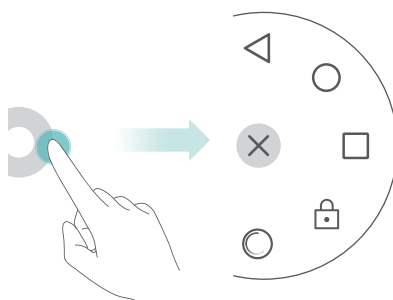

Húzza a kívánt helyre a lebegő dokkolót.

A kiterjesztett menüből az alábbiakat végezheti el:

- Érintse meg a  gombot az előző képernyőhöz történő visszalépéshez vagy a kilépéshez az aktuális alkalmazásból.
- Érintse meg a  gombot a főképernyőre történő visszalépéshez.
- Érintse meg a  elemet a legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez.
- A képernyő zárolásához, érintse meg a  gombot.
- Érintse meg a  gombot a telefon memóriájának felszabadításához és a háttérben futó, sok energiát fogyasztó alkalmazások bezárásához.
- Érintse meg a  gombot a menü összecsukásához.

SIM kártya PIN kód beállítása

A SIM kártyához egy személyes azonosító szám (PIN kód) tartozik a telefon adatainak védelme érdekében. Ha engedélyezte SIM kártyája PIN kódos védelmét, minden alkalommal meg kell adnia a PIN kódot, amikor bekapcsolja a telefont, vagy másik telefonba helyezi a SIM kártyát.

 Az egyes funkciók a hálózati szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

Mielőtt az alábbi műveleteket elvégezné, győződjön meg róla, hogy megkapta a SIM kártya PIN kódját a szolgáltatójától.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
 - 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Biztonság** elemet, majd válassza ki a **Kártya zárolás** alatti beállításokat a SIM-zár beállításainak konfigurálásához.
 - 3 Kapcsolja be a **SIM-kártya lezárása** kapcsolót.
 - 4 Adja meg a PIN kódot, majd érintse meg az **OK** elemet. A PIN kód módosításához érintse meg a **SIM PIN-kódjának módosítása** elemet.
-  • Ha a megengedettnél többször adta meg helytelenül a PIN kódot, meg kell adnia a PUK kódot. A SIM kártya végleges zárolásra kerül, ha a PUK kódot túl sokszor adja meg helytelenül.
- Ezekkel a korlátozásokkal kapcsolatban lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Fiók létrehozása

Fiók hozzáadása

Számos alkalmazás és online szolgáltatás igényli, hogy fiókot hozzon létre az összes funkcióhoz való hozzáféréshez.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** elemet.
- 3 Válasszon fióktípust, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókadatok megadásához.
 - Telepítenie kell a megfelelő alkalmazást, mielőtt hozzáadhatna egy fiókot egy külső alkalmazás számára.
 - Vállalati fiók hozzáadásával kapcsolatban tekintse meg az [Exchange fiók hozzáadása](#) című szakaszt.
 - E-mail fiók hozzáadásával kapcsolatban tekintse meg a [Személyes e-mail fiók hozzáadása](#) szakaszt.

Fiók törlése

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fióktípust.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt fiókot, majd a törléshez kövesse a képernyőn levő utasításokat.

Adatszinkronizálás a telefonnal

Engedélyezze a szinkronizálás funkciót a telefon adatainak naprakészen tartásához és az adatvesztés megakadályozásához. Lehetősége van a régi telefonjáról vagy számítógépéről származó e-mailjeinek, névjegyeinek és egyéb adatainak szinkronizálására.

A szinkronizálható adatok típusa függ a fiók típusától. Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások nem támogatják az összes adattípus szinkronizálását.

Az alábbi példa adatok e-mail fiókkal való szinkronizálásának módját szemlélteti.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Fiókok > ** elemet, majd válassza ki az **Automata adatszinkronizálás** lehetőséget. Kövesse a képernyőn levő utasításokat, majd érintse meg az **OK** elemet az adatszinkronizálás kapcsoló bekapcsolásához.
- 3 A **Fiókok** képernyőn válasszon fióktípust, majd válassza ki azt a fiókot, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal.
- 4 Érintse meg a  elemet az e-mailek szinkronizálásához.

A dátum és az idő beállítása

 Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg a **Speciális beállítások > Dátum és idő** ikont a beállítások konfigurálásához.

A rendszer nyelvének módosítása

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevitel** elemet.
- 3 Érintse meg a **Nyelv és régió** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A telefon specifikációjának megtekintése

Néhány egyszerű lépésben megtekintheti a telefon műszaki adatait. Megtekintheti a processzor, memória, képernyőfelbontás és sok, egyéb adatát.

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet és érintse meg az **A telefonról** elemet. Lapozzon fel vagy le a képernyőn, hogy megtekintse a processzor, a belső tárhely, a képernyőfelbontás, az IMEI stb. adatokat.

Az elérhető tárhely megtekintése

Frissítési csomagok vagy nagy fájlok letöltése előtt ellenőrizze, hogy van-e elég hely a telefon belső tárhelyén vagy a microSD kártyán.

A tárhelyre vonatkozó információk megtekintése céljából nyissa meg a  **Beállítások** ikont, és érintse meg a **Speciális beállítások > Memória és tárhely** menüpontot.

Érintse meg az **Alapértelmezett hely** elemet az alapértelmezett tárhely **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** értékre történő beállításához.

MicroSD kártya titkosítása

Titkosítsa a microSD kártyát, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az adataihoz. Jelszót kell megadnia, amikor a microSD kártyát másik telefonba helyezi.

- ⚠ • Nem lehet titkosítani az összes microSD kártyát. Előfordulhat, hogy hibaüzenet jelenik meg, amikor nem támogatott kártyákat próbál meg titkosítani vagy feloldani. Titkosítás előtt készítsen biztonsági mentést a microSD kártyán lévő adatairól.
- A titkosított microSD kártyákat nem ismerik fel azok az eszközök, amelyek nem támogatják a microSD kártya titkosítását.
- Ha elfelejti a microSD kártya jelszavát, törölnie kell a kártyán lévő összes adatot.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Biztonság** elemet.
- 3 Érintse meg az **SD kártya jelszó megadása** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Érintse meg az **SD kártya jelszó módosítása** vagy az **SD kártya jelszó törlése** elemet a microSD kártya jelszavának módosításához vagy eltávolításához.

A MicroSD kártya formázása

Végezze el a microSD kártya formázását az összes adat törléséhez és tárhely felszabadításához.

 A microSD kártya formázása előtt végezzen biztonsági mentést a fontos adatok elvesztésének megakadályozása érdekében.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások > Memória és tárhely > SD-kártya**.
- 3 Érintse meg a **Formázás > Törlés és formázás** elemet.

Kisegítő lehetőségek

A telefon kisegítő lehetőségeinek bemutatása

A kisegítő lehetőségek könnyebbé teszik a látás- és halláskárosult felhasználók számára a telefon használatát.

TalkBack

A TalkBack engedélyezése és letiltása

A TalkBack egy kisegítő lehetőség a látáskárosult felhasználók számára. Hangos visszajelzéseket biztosít a telefon használatának megkönnyítésére. Miután engedélyezte, a telefon hangos visszajelzéseket ad minden megérintett, kijelölt vagy engedélyezett elemről. Körültekintően engedélyezze.


 A TalkBack hangos visszajelzés nem érhető el minden nyelvhez.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack** menüpontot.
- 3 Kapcsolja be a **TalkBack** kapcsolót, majd érintse meg az **OK** elemet a TalkBack engedélyezéséhez. A hangos oktatóprogram automatikusan elindul, amikor először engedélyezi a TalkBack alkalmazást. Ha újra le kell játszania az oktatóprogramot, érintse meg a  opciót a beállítások eléréséhez, majd válassza ki az oktatóprogramot.
- 4 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Felfedezés érintéssel** opciót. A telefon nem fog hangos visszajelzéseket adni a megérintett tartalomról, amíg nem kapcsolja be a **Felfedezés érintéssel** opciót.


A TalkBack használata a telefon vezérlésére

Miután engedélyezte a TalkBack alkalmazást, a gesztusokkal:


Képernyő böngészése: Használja két ujját a képernyő lapozására (egy helyett). Lapozzon felfelé vagy lefelé két ujjával a menüben való görgetéshez. Lapozzon balra vagy jobbra a képernyők közötti váltáshoz.

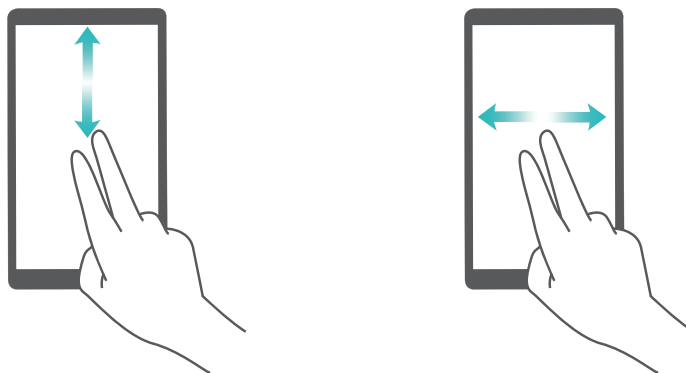

Elem kiválasztása: Érintsen meg egy elemet egy ujjal a kiválasztásához (nem fog megnyílni). A telefon felolvassa a kiválasztott elem tartalmát.

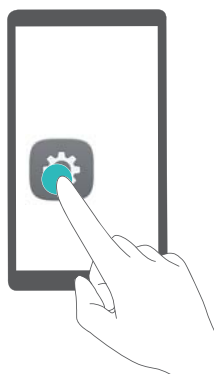

Elem megnyitása: Érintse meg a képernyő bármely területét duplán egy ujjal az előző lépés kijelölésének megerősítéséhez.

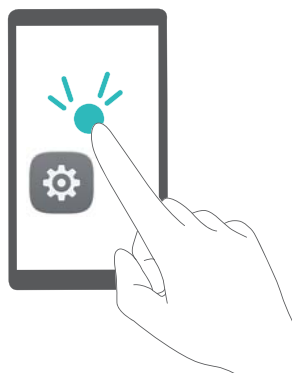

Például ha a **Beállítások** elemet kívánja megnyitni, két lépés szükséges: Érintse meg a **Beállítások** ikont egyszer egy ujjal, majd érintse meg kétszer a képernyő bármely részét.

A TalkBack beállítások konfigurálása

A TalkBack beállításokat az egyéni igények szerint testre lehet szabni.

- 1** Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2** Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack > ** opciót.
- 3** Beállíthatja a visszajelzés hangerejét, a hangos visszajelzés beállításokat, a vezérlési gesztusokat és egyébeket.

Hangos jelszókérések

Ez a funkció hangos visszajelzést nyújt a látáskárosult felhasználók számára. Amikor megadja a jelszót, a telefon felolvassa a betűket írás közben. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 A **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Jelszavak kimondása** kapcsolót.

Text To Speech (TTS) kimenet

Ez a funkció átkonvertálja a szöveget beszéddé a látáskárosult felhasználóknak. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Szövegfelolvasó kimenet** menüpontot.
- 3 Válassza ki a kívánt beszéd szintetizáló motort és beszédsebességet.

Feliratok

A hangos visszajelzések mellett a TalkBack feliratokat is megjelenít a halláskárosult felhasználók számára. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.


- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Feliratok** menüpontot.
- 3 Kapcsolja be a **Feliratok** kapcsolót, majd konfigurálja a nyelvet, a betűméretet és a felirat stílusát.

Nagyítási gesztusok

Használja a nagyítási gesztusokat egy bizonyos terület felnagyítására.

 A billentyűzet és a navigációs sáv nem nagyítható.



- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagyítási kézmozdulatok** menüpontot.
- 3 Kapcsolja be a **Nagyítási kézmozdulatok** kapcsolót.
 - **Nagyítás:** Érintse meg a képernyőt háromszor gyors egymásutánban a nagyításhoz. Érintse meg a képernyőt újra háromszor az eredeti nagyításhoz. A **Nagyítási kézmozdulatok** továbbra is engedélyezett marad, miután háromszor megérintette a képernyőt. A **Nagyítási kézmozdulatok** kapcsolóval kapcsolhatja ki a nagyítási gesztusokat.

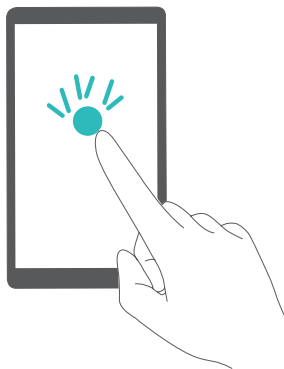


- **Nagyított terület böngészése:** Lapozzon a képernyőn két vagy több ujjával.



- **A nagyítás beállítása:** Húzza össze, vagy nyissa szét két vagy több ujját. A nagyításhoz nyissa szét az ujjait. A nagyítás visszaállításához húzza össze az ujjait.

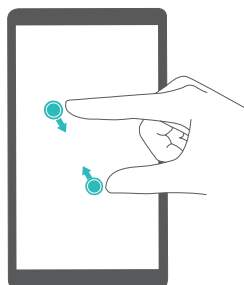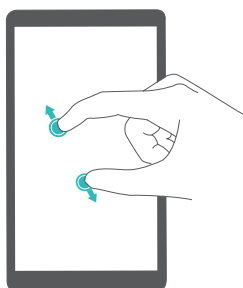

- **Ideiglenes nagyítás:** Érintse meg a képernyőt háromszor gyors egymásutánban, majd tartsa az ujját a képernyőn. Tartsa az ujját a képernyőn, majd lapozzon egy nagyított terület böngészéséhez. A nagyítás visszaállításához engedje fel az ujját.

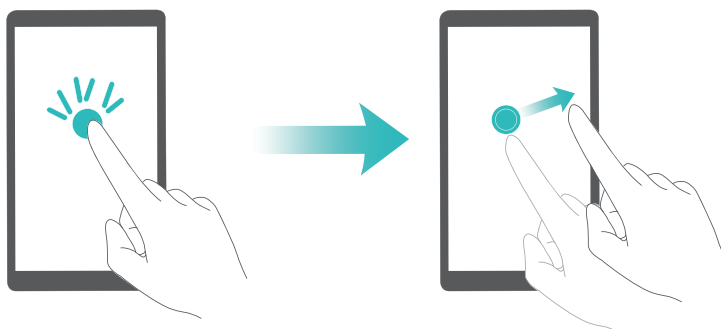

Hívás befejezése a bekapcsoló gombbal

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 A **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Hívásmegszakítás bek. gombbal** kapcsolót.

Miután engedélyezte a funkciót, használja a bekapcsoló gombot a hívás befejezéséhez.

A képernyő válaszidejének beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi idő alatt reagáljon a telefon az olyan gesztusokra, mint például a nyomva tartás.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Érintés és tartási késleltetés** menüpontot.
- 3 Válassza ki a kívánt késleltetési időt: **Rövid**, **Közepes** vagy **Hosszú**.

Színkorrekció

A színkorrekció mód úgy állítja be a színeket, hogy a színtévesztők és színvakok számára könnyebb legyen elkülöníteni a képernyő egyes részeit.

-  Legyen körültekintő a mód engedélyezésekor, mivel ez hatással lehet a telefon akkumulátorának üzemidejére.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást.
- 2 A **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Színkorrekció** kapcsolót.
- 3 A **Javítási mód** megérintése után válasszon ki egy korrekciós módot.

Függelék

Súgó elérése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A **Beállítások > A telefonról > Jogi információk** megérintésével olvashatja el a jogi tájékoztatást.

A <http://consumer.huawei.com> alatt talál egyéb információkat.

Tudnivalók az útmutatóról

Az útmutatóban található összes kép és illusztráció csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék ezektől eltérő lehet.

Az útmutatóban található funkciók csak tájékoztatásul szolgálnak. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat nem támogat minden modell, illetve szolgáltató.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Az útmutató csak tájékoztató jellegű, és nem minősül semmilyen formában garanciának.

Személyes információk és adatok biztonsága

Ha a készüléken bizonyos funkciókat vagy harmadik fél által előállított alkalmazásokat használ, személyes adatai elveszhetnek, illetve mások számára elérhetővé válhatnak. Személyes és bizalmas adatainak védelmére számos intézkedés betartását javasoljuk.

- A készüléket biztos helyen tárolja, ahol nem használhatják illetéktelenek.
- Állítsa be a képernyő zárolását, a zárolás feloldásához pedig állítson be jelszót vagy kioldási mintázatot.
- A SIM kártyán, a memóriakártyán vagy a készülék memóriájában tárolt személyes adatokról rendszeresen készítsen másolatot. Ha más készülékre áll át, a régi készüléken található személyes adatokat helyezze át az újra vagy törölje.
- Ha idegentől kap üzenetet vagy e-mailt, és aggódik a vírusok miatt, az üzenetet megnyitás nélkül is törölheti.
- Ha az internet böngészésére használja a készüléket, kerülje az olyan weboldalakat, amelyek biztonsági kockázatot jelentenek. Így megakadályozhatja személyes adatainak ellopását.
- Ha a Wi-Fi modemhez vagy Bluetooth-hoz hasonló funkciókat használ, az illetéktelen hozzáférés megelőzésére állítson be jelszót ezekhez a szolgáltatásokhoz. Amikor ezeket a funkciókat nem használja, kapcsolja ki őket.
- Telepítsen a készülék biztonságát biztosító szoftvereket, frissítse ezeket, és rendszeresen végezzen víruskeresést.
- Ügyeljen, hogy a harmadik felek által nyújtott alkalmazásokat biztos forrásból szerezze be. A harmadik felek által nyújtott alkalmazásokat letöltés után vizsgálja meg víruskeresővel.

- Telepítse a Huawei, illetve harmadik felek által biztosított biztonsági szoftvereket és javítócsomagokat.
- Egyes alkalmazások a tározkodási hely adatait igénylik, illetve ezeket továbbítják. Így harmadik felek is megismerhetik az ön tározkodási helyét.
- A készülék érzékelési és diagnosztikai adatokat adhat át bizonyos alkalmazásokat gyártó harmadik feleknek. A harmadik fél szolgáltatók ezen adatokat termékeik és szolgáltatásaik javítására használják.

Biztonsági funkciók listája

A Huawei készülékek számos beépített biztonsági funkcióval vannak ellátva adatai védelme érdekében.

Teljes lemezes titkosítás	A memória chipkészleten lévő összes adat titkosítása automatikusan végbemegy. Minden telefon különböző titkosítási kulccsal rendelkezik, így más készülékek nem férhetnek hozzá a telefon memória chipkészletén tárolt adatokhoz.
Ujjlenyomat azonosítás	A telefonon található ujjlenyomatolvasó gyors és könnyű hozzáférést biztosít a telefon funkcióihoz. Például az ujjlenyomata segítségével oldhatja fel a képernyőt, férhet hozzá a Széfben tárolt fájlokhoz, nyithat meg zárt alkalmazásokat, és tehet még sok egyebet. Egyéb információk az Ujjlenyomat-felismerés használata alatt találhatók.
Zaklatás szűrő	A Telefon-kezelő alatti zaklatás szűrő segítségével tilthatja le kérértlen hívásokat és üzeneteket. Egyéb információk a Zaklatás szűrő alatt találhatók.
Alkalmazás-zár	Az Alkalmazás-zár használatával a Telefon-kezelő alatt zárolhat alkalmazásokat, és megakadályozhatja az illetéktelen hozzáférést. Az Alkalmazás-zár jelszó szükséges a zárt alkalmazások megnyitásához.
Az adatfelhasználás kezelése	Az adatfelhasználás funkció használatával a Telefon-kezelő alatt nyomon követheti a mobiladat használatát. A mobiladat automatikusan letiltásra kerül, ha túllépi az előre beállított korlátot, hogy megkímélje a felmerülő, túlzott adatforgalmi díjaktól. Egyéb információk az Adatfelhasználás kezelése alatt találhatók.
Széf	Engedélyezze a Széf funkciót, adjon meg jelszót, és a bizalmas fájljait megóvhatja illetéktelen hozzáférésektől. Egyéb információk a Privát fájlok széfben történő tárolása alatt találhatók.

MicroSD kártya titkosítás	Titkosítsa a microSD kártyáját, hogy megakadályozza az adataihoz történő, illetéktelen hozzáférést. Amikor a microSD kártya másik telefonba kerül, meg kell adni a jelszót. Egyéb információk a MicroSD kártya titkosítása alatt találhatók.
SIM-zár	Adjon meg SIM kártya PIN kódot a SIM kártyán tárolt adatok védelmére. Ha engedélyezte a SIM kártya PIN védelmét, meg kell adnia a PIN kódot a telefon minden bekapcsolásakor, illetve a SIM kártya másik telefonba való behelyezésekor. Egyéb információk a SIM kártya PIN kód beállítása alatt találhatók.
Képernyő feloldási mód	Válasszon számos képernyőfeloldó mód közül, hogy megakadályozza a telefonhoz történő, illetéktelen hozzáférést. Egyéb információk az A képernyőfeloldási módszer módosítása alatt találhatók.

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd., illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HUAWEI, a  és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az LTE az ETSI védjegye.

A *Bluetooth*® kifejezés és logók a *Bluetooth SIG, Inc.* tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnak, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT,

ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Adatvédelmi irányelv

Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi irányelvünket a <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> címen.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

HUAWEI CAN-L01:
HUAWEI CAN-L11:



™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: HUAWEI CAN-L01
HUAWEI CAN-L11
HUAWEI CAN-L02
HUAWEI CAN-L12
HUAWEI CAN-L03
HUAWEI CAN-L13

V100R001_01