

HUAWEI P10

Felhasználói útmutató



Tartalom

Előszó

A telefon kicsomagolása

SIM-kártya és microSD-kártya behelyezése	2
Eszközének töltése	2
Gyorstöltés	4
Az akkumulátor állapotának megtekintése	5

Első lépések

Első beállítás	6
A SIM-kártya engedélyezése és letiltása	6
A SIM-kártya elnevezése	7
Az alapértelmezett adattároló SIM-kártya kiválasztása	7
Az alapértelmezett SIM-kártya beállítása	8
Csatlakozás az internethez	8
Adatátvitel másik eszközről	9
A javasolt beállítások megtekintése	10

Képernyő és kijelző

Főképernyő	11
A képernyő lezárása és feloldása	20
Az értesítési panel és az állapotsáv	23
Navigációs sáv	26
Témák	27
Globális keresés	27
Képernyőfelvétel	29
Képernyőfelvétel	34
Osztott képernyős mód	36
Mozdulatok használata	40
Szemvédő mód	41
Kijelző beállításai	42

Hálózatok és megosztás

Mobil internet	45
Wi-Fi	47
Bluetooth	49
NFC	51
Többszörös képernyő	53
VPN hálózatok	54
HiSuite	55
Fájlok mozgatása két Huawei eszköz között a Huawei Share használatával	56

Az USB port használata az adatok továbbításához	56
Biztonság és biztonsági mentések	
Ujjlenyomat-felismerés	60
Többfelhasználós fiókok	62
Biztonsági beállítások	64
Adatok biztonsági mentése és visszaállítása	66
Fájlkezelés	68
Kamera és galéria	
Kamera beállításai	72
Fényképek és videók rögzítése	72
Objektum-felismerés és pro kamera mód	76
Tág rekeszbeállítás mód	78
Monokróm mód	78
Álló tájolás	79
Tökéletes szelfi mód	79
Lassított felvétel	80
Time-lapse mód	80
Vízjelek hozzáadása fényképekhez	80
Hangjegyzetek	81
A felvételkedészítés üzemmódjának kezelése	81
A kamera beállításainak konfigurálása	82
Fényképek és videók megtekintése	83
Albumok rendszerezése	84
Fotók és videók megosztása	86
Fotó szerkesztése	86
Videók szerkesztése	88
A galéria konfigurálása	89
Hívások és névjegyek	
Hívás indítása	91
Hívások fogadása	94
Konferenciahívás kezdeményezése	95
Hívás közbeni opciók	96
A híváslisták kezelése	98
Hívások beállítása	99
Névjegykártya létrehozása	102
Új kapcsolat hozzáadása	102
Névjegyek importálása és exportálása	104
Névjegyek kezelése	105
Névjegyek keresése	107
Névjegyek megosztása	108
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez	109

Profilképek módosítása	109
Az egyes névjegyek híváslistáinak megtekintése	109
Csengőhang partnerhez rendelése	110
Partnercsoportok	110

Üzenetek és email

Üzenet küldése	112
Válasz küldése üzenetre	112
Az RCS azonnali üzenetküldés használata	113
Üzenetek keresése	113
Üzenetszál törlése	114
Üzenetek kezelése	114
Visszatérés az üzenetlista elejére	114
Üzenetek kitűzése az üzenetlista elejére	114
Üzenetek megjelölése olvasottként	115
Kéretlen üzenetek letiltása	115
Aláírás hozzáadása üzenetekhez	115
Üzenethangok konfigurálása	115
Ártalmas URL-ek azonosítása a szöveges üzenetekben	116
E-mail fiók hozzáadása	116
E-mailek küldése	117
Válasz az emailekre	117
Emailek kezelése	117
Emailek keresése	118
VIP névjegyek kezelése	118
Email fiókok kezelése	119
Levelek konfigurálása	119

Naptár és jegyzetömb

A naptárnézet módosítása	121
Globális ünnepnapok megtekintése	121
Születésnapi emlékeztetők	122
Események szinkronizálása	122
Esemény létrehozása	122
Események megosztása	122
Esemény törlése	123
Események keresése	123
Eseménymeghívók küldése	123
Jegyzet létrehozása	124
Jegyzetek kezelése	124
Jegyzetek mentése	125

Zene és videók

Zenehallgatás	126
---------------	-----

Zenék keresése	126
Zeneszámok törlése	127
Lejátszási lista létrehozása	127
Lejátszási lista lejátszása	127
Videó lejátszása	127

Telefonkezelő

Teljesítmény optimalizálása	129
Sebességnövelés	129
Adatforgalom kezelése	129
Zaklatásszűrő	130
Akkumulátor kezelése	131
Alkalmazások engedélyeinek kezelése	132
Vírusszkenner	132
Alkalmazások titkosítása	133
Alkalmazások automatikus bezárása a képernyő lezárásakor	133
A Telefonkezelő	133

Szerszámok

Bejelentkezés egyszerre két közösségi média fiókba	135
Óra	135
Hangfelvételek	138

Rendszerfunkciók és -beállítások

Be- és kikapcsolási időzítő	140
Készüléket újraindítása	140
A rendszer nyelvének beállítása	140
A beviteli módszer beállítása	140
Beviteli módszer beállításai	141
Szövegszerkesztés	141
Repülőgép mód	142
Hangbeállítások konfigurálása	143
Egykezes üzemmód	144
Kesztyűs mód	145
Ne zavarj mód	146
Fiók létrehozása	146
A memória és tárhely információinak megtekintése	147
A dátum és idő beállítása	147
Helymeghatározás engedélyezése	148
A gyári beállítások visszaállítása	148
OTA frissítések	149
Termékinformációk megtekintése	150
Kisegítő lehetőségek	150

Segítség igénylése

Személyes információk és adatbiztonság

A biztonsági funkciók listája

Jogi nyilatkozat

Előszó

A készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.

A dokumentumban található képek és illusztrációk csak szemléltető jellegűek, és különbözhetnek a tényleges terméktől.

Az útmutatóban szereplő bizonyos funkciókat nem minden készülék vagy szolgáltató támogatja.

Jelölések és meghatározások

	Leírás	Fontos információkat vagy tippeket jelöl, és további tudnivalókat ír le egy adott témáról.
	Emlékeztető	A készülék nem megfelelő kezeléséből vagy karbantartásából adódó lehetséges problémákra, például a készülék károsodására vagy adatvesztésre hívja fel a figyelmet.
	Figyelmeztetés	Olyan veszélyeket jelöl, melyek súlyos sérüléseket okozhatnak.


A telefon kicsomagolása

SIM-kártya és microSD-kártya behelyezése

Telefonjában 2 az 1-ben SIM-kártya foglalat van. Két nano-SIM-kártyát vagy egy nano-SIM-kártyát és egy microSD-kártyát helyezhet be.

- A SIM-kártya foglalat csak nano-SIM-kártyákat támogat. Kérjen a szolgáltatójától csere-, vagy új nano-SIM-kártyát.
- Csak szabványos nano-SIM-kártyákat használjon, mert a SIM-kártya tálcá megsérülhet.
- Ügyeljen arra, hogy a kártya a megfelelő helyzetben legyen és tartsa a kártya tálcát egyenesen, amikor behelyezi azt az eszközébe.
- Legyen óvatos, és ne sértse meg magát, illetve ne károsítsa az eszközt a SIM kisorsoló tű használatakor.
- Tárolja a SIM kioldó tálcát gyermekek által nem elérhető helyen, hogy megelőzze annak lenyelését vagy a sérüléseket.
- A SIM kisorsoló tűt csak a SIM-kártya tálcájának kivételére használja. Ha más nyílásokba is beteszi a SIM tűt, az károsíthatja az eszközt.

- 1** Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a  gombot a telefon kikapcsolásához.
- 2** A kártyatartó eltávolításához helyezze be az eszökhöz mellékelt kisorsoló tűt a kártyatartó melletti nyílásba.

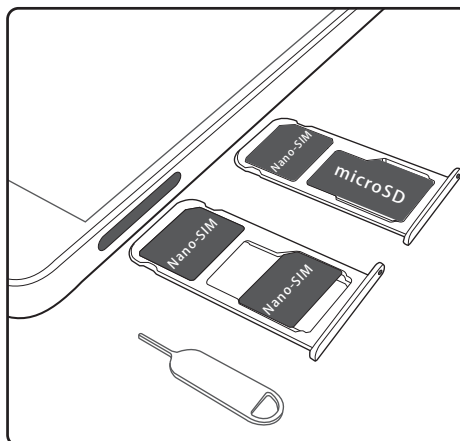

- 3** Helyezze a SIM-kártyát vagy microSD-kártyát a kártyatálcába.
- 4** Helyezze vissza a kártyatálcát a telefonba a megfelelő irányban.

Eszközének töltése

Eszköze figyelmeztet az alacsony akkumulátor töltöttségre mielőtt az lemerülne. Azonnal tölts fel az eszközt, hogy elkerülje az automatikus kikapcsolást.

Az eszköz töltése töltővel

Csatlakoztassa az eszközt a hálózati csatlakozóhoz egy gyári töltő és USB kábel segítségével.



Az eszközhöz kapott töltőt és USB kábelt használja a gyorsabb feltöltési sebesség érdekében. Más töltők vagy USB kábelek használata az eszköz folyamatos újraindulását vagy a töltési idő megnövekedését okozhatja. Okozhatja a töltő túlmelegedését vagy akár eszköze károsodását is.



- Ha az eszköz nem reagál a ki/bekapcsoló gomb lenyomására, annak lehetséges oka az akkumulátor lemerült állapota. Töltse az akkumulátort legalább 10 percig (az ahhoz kapott töltő használatával), majd indítsa újra az eszközt.
- Eszköze a töltőhöz vagy más eszközökhöz történő csatlakoztatáskor, automatikusan lefuttat egy biztonsági ellenőrzést. Amennyiben az eszköz azt érzékeli, hogy az USB port nedves, automatikusan leáll a töltés és megjelenik egy biztonsági üzenet. Ha ez az üzenet látszik, húzza ki az USB kábelt az eszközből és hagyja teljesen kiszáradni az USB portot. Ezzel megelőzheti az eszköz, ill. az akkumulátor károsodását.

USB port használata az eszköz töltéséhez

Ha nincs Önnél töltő, csatlakoztassa az eszközét egy USB kábellel a számítógépéhez a töltéshez.

1 Az eszköz a számítógéphez vagy más eszközhöz USB kábellel történő csatlakoztatása esetén a **Engedélyezi a hozzáférést a készülék adataihoz?** jelzés jelenik meg a párbeszédablakban.

2 Érintse meg a **Nem, csak töltés** elemet.

Amennyiben egy másik USB csatlakozási módot választott ki, húzza ujját lefelé az állapotjelző sávból, ezzel megnyitja az értesítéseket. Érintse meg a **Fájltvitel USB-n**, elemet, majd válassza ki a **Csak töltés** lehetőséget.

C típusú USB port használata más eszközök töltéséhez

A C típusú USB csatlakozó megfordíthatók, és azokat bármelyik felükkel felfelé be lehet tenni. Lehetséges az eszköz használata egy másik eszköz C típusú USB kábellel történő töltéséhez.

1 Az eszköz egy másik eszközhöz történő csatlakoztatásához használjon C típusú USB-kábelt.

2 Húzza az ujját lefelé az eszközön az állapotjelzőtől, ezzel megnyitja az értesítéseket, majd állítsa az USB csatlakozási üzemmódot erre: **Fordított töltés**.

3 A másik eszközön állítsa be az USB csatlakozási üzemmódot **Csak töltés** erre.

Egy másik eszköz használatához saját eszközének feltöltésére, állítsa az USB kapcsolódási módot a **Csak töltés** lehetőségre saját eszközén, majd a másik eszközön állítsa az USB csatlakozási üzemmódot erre: **Fordított töltés**.

Biztonsági információk

- Kizárólag eredeti Huawei akkumulátorokat, töltőket és USB kábeleket használjon az eszköz töltéséhez. Más gyártó által gyártott tartozékok potenciális biztonsági kockázatot jelenthetnek és ronthatják az eszköz teljesítményét.
 - Az akkumulátor sok alkalommal tölthető, azonban minden akkumulátor behatárolt élettartammal rendelkezik. Ha azt veszi észre, hogy az eszköz akkumulátora egyre hamarabb merül le, vásároljon eredeti Huawei pót-akkumulátort. Ne kísérelje meg a beépített akkumulátor eltávolítását. Amennyiben eszköze beépített akkumulátorral rendelkezik, keressen fel egy akkreditált Huawei szervizt annak cseréje érdekében. Amennyiben az akkumulátor kivehető, eredeti Huawei akkumulátorra cserélje ki.
 - Az eszköz hosszas használat vagy magas környezeti hőmérsékletnek történő kitettség hatására felmelegedhet. Ha az eszköz érintéssel érezhetően felforrósodik, akkor állítsa le a töltését, és kapcsolja ki a szükségtelen funkciókat. Helyezze az eszközt egy hűvös helyre és hagyja, hogy az szobahőmérsékletre visszahűljön. Kerülje, hogy hosszabb ideig megérintse eszközének felületét amikor az felforrósodik.
 - A töltési idő a környezeti hőmérséklet és az akkumulátor töltöttségi szintje függvényében változhat.
 - Töltés közben ne használja az eszközt. Ne fedje be az eszközt, vagy a töltőt.
-  Ha többet is meg szeretne tudni a töltésről és az akkumulátor ápolásáról, látogasson el a <http://consumer.huawei.com/> oldalra és keresse készüléke használati útmutatóját.

Az akkumulátor állapotára vonatkozó információk


Az akkumulátor állapotát az eszköz visszajelző lámpája és az állapotsáv akkumulátor ikonja mutatja.

Állapotjelző	Az akkumulátor ikonja	Akkumulátor állapota
Villogó vagy folyamatosan piros		Kevesebb mint 4% maradt
Piros		Töltés, kevesebb mint 10% maradt
Narancs		Töltés, 10-90% maradt
Zöld		Töltés, legalább 90% maradt. Ha az akkumulátor ikonja mellett 100% került kijelzésre az állapotsorban, vagy a lezárt képernyőn a „Töltés befejeződött” üzenet megjelent, az a töltés befejezését jelzi.

Gyorstöltés

Eszköze támogatja a gyorsöltő technológiát. Ez lehetővé teszi, hogy eszköze automatikusan beállítsa a töltési feszültséget és áramerősséget a rövidebb töltési időkhöz.

! Az eszközhöz kapott töltőt és USB kábelt kell használnia a gyorsöltés funkció használatához. Más töltők vagy USB kábelek használata az eszköz folyamatos újraindulását vagy a töltési idő megnövekedését okozhatja. Okozhatja a töltő túlmelegedését vagy eszköze akkumulátorának károsodását.

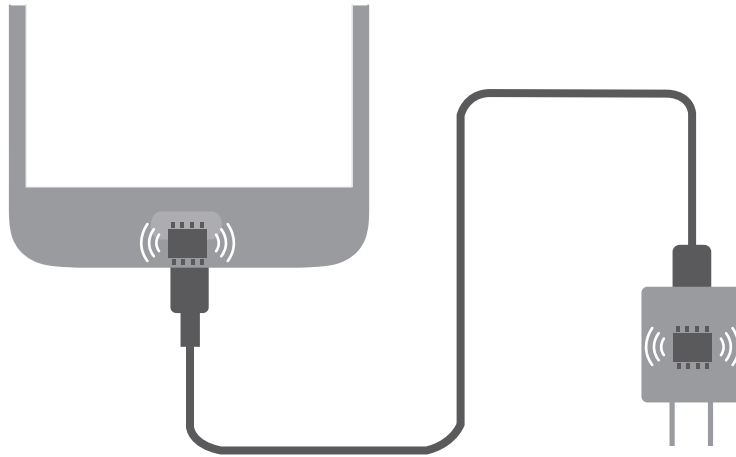

Az akkumulátor állapotának megtekintése

Az akkumulátor állapotát megtekintheti az állapotsorban, valamint konfigurálhatja az állapotsort oly módon, hogy az a maradó akkumulátor feltöltöttségi százalékot jelezze ki.

Az akkumulátor állapotának megtekintése

Az akkumulátor állapotát az akkumulátor ikon jelzi ki az állapotjelző sorban.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** lehetőséget. Érintse meg a  elemet a fennmaradó akkumulátorszázalék és a használati idő megtekintéséhez.

Az akkumulátor hátralévő százalékanak megjelenítése az állapotsávon

Kétféleképpen jelenítheti meg az akkumulátor hátralévő százalékát az állapotsávon:

- Nyissa meg ezt:  **Telefonkezelő**. Érintse meg a  elemet és kapcsolja be a **Hátralévő töltöttség** lehetőséget.
- Nyissa meg:  **Beállítások**. Érintse meg az **Értesítési és állapotsáv > Akkumulátor töltöttsége** elemet. Válassza ki a **Ikon mellett** vagy az **Ikonban** lehetőséget az maradék akkumulátor töltöttségi százalék kijelzésére a választott helyen. Ha nem szeretné a maradék akkumulátor töltöttségi százalék kijelzését, válassza a **Ne mutassa** lehetőséget.

Első lépések

Első beállítás


-  • Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve a készülékbe, mielőtt először használná azt. A telefon üzembe helyezéséhez olvassa el a Gyorsútmutatót.
 - Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához. Az első beállítás elvégzéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.
- 1** Válassza ki a kívánt nyelvet és országot, majd érintse meg a **TOVÁBB** gombot.
 - 2** Alaposan olvassa el a képernyő tartalmát, fogadja el a használati feltételeket, majd érintse meg az **ELFOGADÁS > ELFOGADÁS** gombot.
 - 3** Olvassa el az alkalmazás engedélyezési információkat. Nyissa meg az **ELFOGADÁS** menüt, és érintse meg a **TOVÁBB** gombot.
 - 4** Olvassa el a szolgáltatási irányelveket. Nyissa meg az **ELFOGADÁS** menüt, és érintse meg a **TOVÁBB** gombot.
 - 5** Az eszköze automatikusan keresni kezdi a rendelkezésre álló Wi-Fi hálózatokat. Egy hálózathoz való csatlakozáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat.
 - 6** Olvassa el a Google felhasználási feltételeket és érintse meg a **TOVÁBB** gombot.
 - 7** Kétféleképpen konfigurálhatja eszközét:
 - Kövesse a képernyőn látható utasításokat a biztonsági mentés visszaállításához.
 - Kövesse a képernyőn látható utasításokat, hogy adatokat másoljon egy másik eszközről, vagy érintse meg a **BEÁLLÍTÁS ÚJ TELEFONKÉNT > OK** lehetőséget a lépés kihagyásához.
 -  Ha a lépés kihagyását választja, később akkor is importálhat adatot egy másik eszközről a **Beállítások > Speciális beállítások > Adatátvitel** lehetőség megnyomásával.
 - 8** Az eszközén ujjlenyomat-érzékelő található. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomat hozzáadásához. Ujjlenyomata hozzáadása előtt, létre kell hoznia egy PIN-kódot vagy egy jelszót, amivel akkor is feloldhatja a képernyőt, ha az ujjlenyomat-felismerés sikertelen.
 - 9** Érintse meg a **ELSŐ LÉPÉSEK** gombot a beállítások befejezéséhez. Az eszköz ekkor használatra kész.

A SIM-kártya engedélyezése és letiltása

Engedélyezze vagy tiltsa le a SIM-kártyát a könnyebb használatért és kezelésért.

-  Ez a funkció kizárólag a kettős SIM-kártya használatot támogató telefonok esetében érhető el.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Két-kártyás beállítások** elemet.
- 3 Váltsa át a kezelni kívánt SIM-kártya melletti kapcsolót az adott SIM-kártya engedélyezéséhez vagy letiltásához.

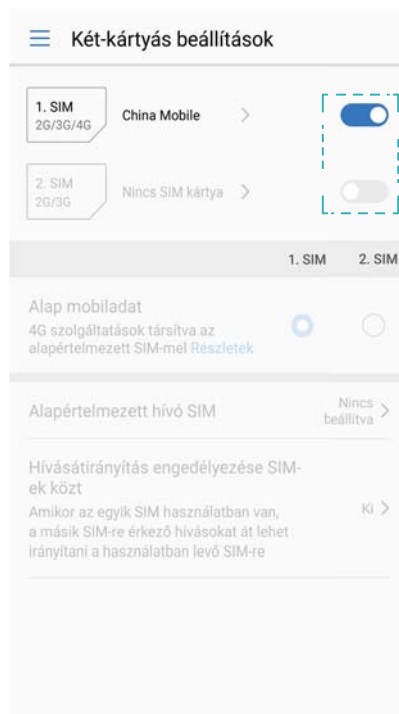

-  A letiltott SIM-kártyáról nem lehet hívásokat kezdeményezni, üzeneteket küldeni, sem internetezni.

A SIM-kártya elnevezése

Alapbeállításban minden SIM-kártya a szolgáltatóról kerül elnevezésre. Átnevezheti SIM-kártyáját, hogy könnyebb legyen annak azonosítása.

-  • Ez a funkció kizárólag a kettős SIM-kártya használatot támogató telefonok esetében érhető el.
- Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintés **Két-kártyás beállítások**
- 3 Válasszon SIM-kártyát. Adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** elemet.

Az alapértelmezett adattároló SIM-kártya kiválasztása

Az alapértelmezett mobiladat-kezelő SIM-kártya kiválasztása.

-  • Ez a funkció kizárólag a kettős SIM-kártya használatot támogató telefonok esetében érhető el.
- Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Két-kártyás beállítások** elemet.
- 3 Váltsa át a kiválasztott **Alap mobiladat** SIM-kártya melletti kapcsolót.

Az alapértelmezett SIM-kártya beállítása

Kiválaszthatja az alapértelmezett kimenő hívásokat bonyolító SIM-kártyát.

-  • Ez a funkció kizárólag a kettős SIM-kártya használatot támogató telefonok esetében érhető el.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Két-kártyás beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg az **Alapértelmezett hívó SIM** gombot, és válassza ki a kívánt SIM-kártyát.


Az alapértelmezett SIM-kártya kiválasztása után, a SIM 1 és a SIM 2 nem jelenik meg többé a képernyőn.

Csatlakozás az internethez

Csatlakozzon könnyedén Wi-Fi hálózatokhoz eszközével.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. Eszköze felsorolja az összes a tartózkodási helyén elérhető Wi-Fi hálózatot.
- 4 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván. Ha egy titkosított hálózatot választ, meg kell adnia a Wi-Fi jelszót is.

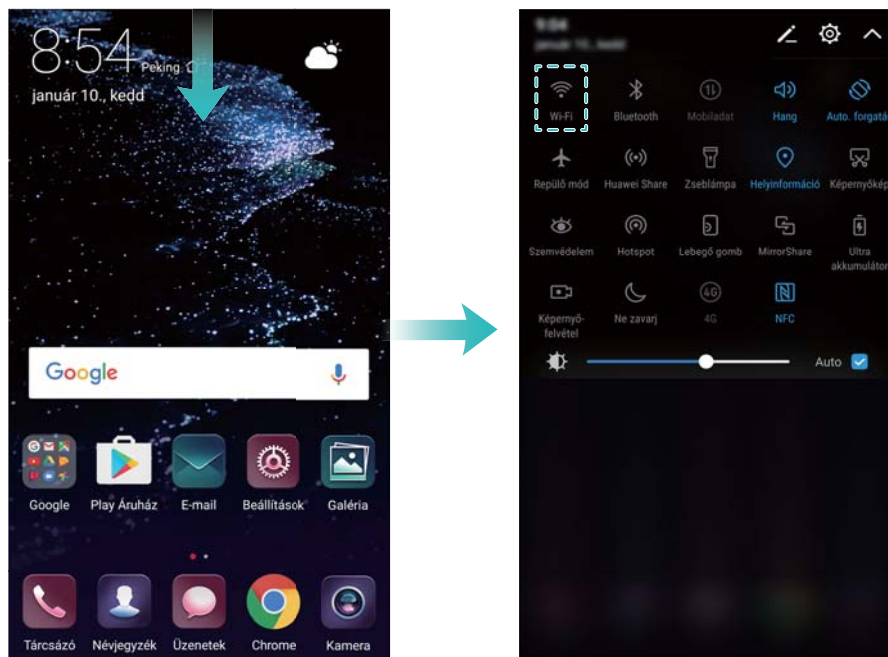

Csatlakozás mobiladatok használatával

- i A mobil adathálózatok használata előtt a magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy megfelelő előfizetése van a szolgáltatójánál.
- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
 - 2** A mobil adatforgalom engedélyezéséhez érintse meg a  gombot.
 - i Az akkumulátor feltöltöttségének megőrzése érdekében ha nem használja, tiltsa le a mobiladatokat.

Adatátvitel másik eszközről

Adatok importálása másik eszközről néhány egyszerű lépésben.

Adatok másolása új eszközére



- 1** Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 2** Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások > Adatátvitel..**

Adatok importálása a Phone Clone segítségével

A Phone Clone a Huawei által kifejlesztett alkalmazás, amely lehetővé teszi az eszközök közötti adatátvitelt anélkül, hogy ahhoz számítógépre vagy internetkapcsolatra lenne szükség.

- 1 Telepítse régi eszközére a következőt: **Telefonklónozó**.
- 2 Új eszközén nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 3 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások > Adatátvitel > Régi telefonról (Telefonklónozóval)**.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyről adatokat szeretne importálni, és érintse meg a következőt: **Folytatás**.
- 5 Nyissa meg eszközén a következőt: **Telefonklónozó**, majd érintse meg az **elküld** lehetőséget. Új eszközével szkennelje be a QR-kódot, vagy manuálisan kapcsolódjon az új eszköz Wi-Fi hotspotjához.
 -  Az **Telefonklónozó** telepítéséhez a régi eszközön érintse meg az **érintse meg QR kód generálásához** lehetőséget az új eszközön, majd szkennelje be a QR-kódot.
- 6 Kapcsolódás után válassza ki régi eszközén az adatokat, amelyeket el szeretne küldni, majd érintse meg a következőt: **elküld**.

Adatok importálása a HiSuite használatával

Készítsen biztonsági másolatot régi eszközéről egy számítógépre a HiSuite segítségével, és importálja az adatokat új eszközére.

- 1 Telepítse a HiSuite programot számítógépén.
- 2 Csatlakoztassa eszközét a számítógéphez USB-kábel használatával. A HiSuite automatikusan elindul.
- 3 Navigáljon a HiSuite biztonsági mentés képernyőjére. Válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést kíván készíteni, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Csatlakoztassa új eszközét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével. Navigáljon a HiSuite biztonsági adat-visszaállítás képernyőjére.
- 5 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A javasolt beállítások megtekintése

Az első beállítás elvégzése után a készülék megjelenti a javasolt beállítások listáját.

Nyissa meg:  **Beállítások**. Érintsen meg egy javasolt beállítást a módosításhoz.


- A javasolt beállítások közé tartozik a **Képernyőzár**, és a **Háttérkép módosítása**, és az Egy másik email fiók hozzáadása.
- Érintse meg a  gombot egy beállítás mellett a listáról való eltávolításhoz. Az eltávolított javaslatok nem jelennek meg többet a listán.

Képernyő és kijelző

Főképernyő

A főképernyőről

A főképernyők segítségével hozzáférhet az alkalmazásokhoz és minialkalmazásokhoz.

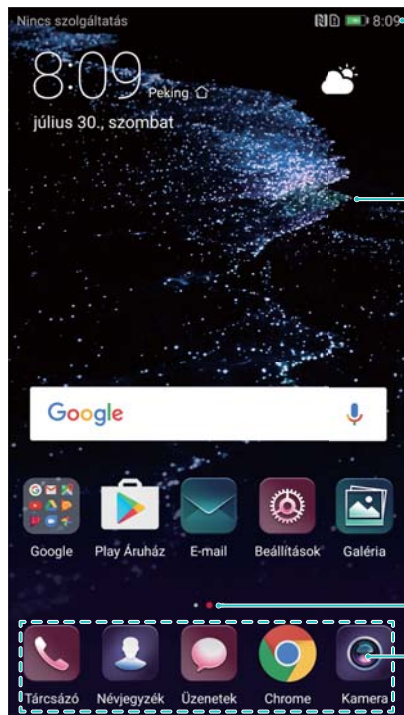

Állapotsáv: Kijelzi az értesítéseket és az állapotikonokat

Kijelző terület: Kijelzi az alkalmazás ikonokat, a mappákat és a minialkalmazásokat


Képernyő pozíciójelző: Jelzi, hogy melyik főképernyő szerepel a kijelzőn

Dokkolósáv: A gyakran használt alkalmazásokat jelzi ki


- i** A navigációs sáv az előre néző ujjlenyomat-olvasó navigációs gombbal rendelkező készülékeken alapértelmezett beállításként le van tiltva. A navigációs sáv engedélyezéséhez érintse meg a **Beállítások > Navigációs gomb > Virtuális navigációs sáv** lehetőséget. Ezzel azonban letiltja a navigációs gombot, vagyis az eszköz nem fog reagálni, ha a gombot megérinti, lenyomja, vagy ha végighúzza az ujját rajta.

Alapvető képernyőmozdulatok


Egyszerű érintőképernyő mozdulatok használatával számos feladatot végrehajthat, például alkalmazásokat nyithat meg, listákat görgethet és képeket nagyíthat.

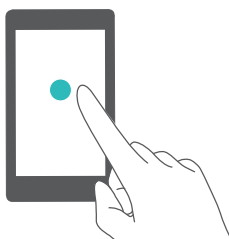


Érintés: Érintsen meg egyszer egy elemet. Érintéssel kiválaszthat például egy opciót, illetve elindíthat egy alkalmazást.

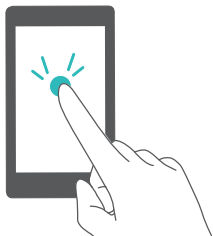


Megérintés kétszer: Érintse meg a képernyő célterületét gyorsan, egymás után kétszer. Például egy képet duplán megérintve teljes képernyős módban nagyíthatja vagy kicsinyítheti azt.

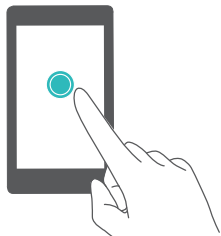


Nyomva tartás: Érintse meg, és tartsa nyomva a képernyő célterületét legalább 2 másodpercig. Például érintse meg, és tartsa nyomva a főképernyő egy üres területét a főképernyő szerkesztésbe lépéshez.

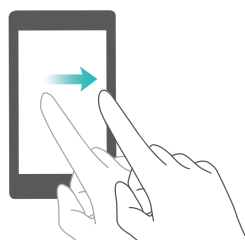


Csúsztatás: Húzza el ujját az ujjával a képernyőn. Húzza el ujját függőlegesen vagy vízszintesen, hogy más főképernyőkhöz lépjen, görgessen egy dokumentumban stb.

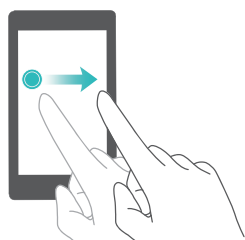

Húzás: Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza azt egy másik pozícióba. Például használhatja ezt a mozgulatot az alkalmazások és minialkalmazások átrendezéséhez a főképernyőn.

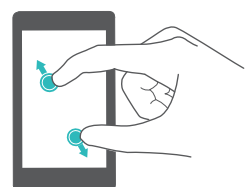

Az ujjak széthúzása: Húzza szét két ujját a képernyőn. Például húzza szét az ujjait egy képen vagy weboldalon annak nagyításhoz.

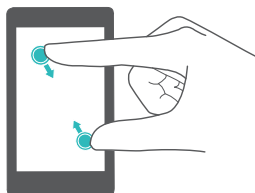

Az ujjak összehúzása: Húzza össze két ujját a képernyőn. Például két ujj összehúzásával kicsinyíthet egy képet.

A Fiók elrendezésű főképernyő engedélyezése

A Fiók típusú főképernyővel az alkalmazásokat egy külön alkalmazásfiókban tárolhatja.

A Fiók elrendezésű főképernyő engedélyezése


1 Nyissa meg:  **Beállítások.**

2 Érintse meg a **Főképernyő stílusa > Alkalmazáslista** elemet.

Alkalmazások parancsikonzainak hozzáadása a főképernyőhöz

A gyakran használt alkalmazásokat hozzáadhatja a főképernyőhöz a gyors elérés érdekében.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont az alkalmazások listájának megnyitásához.
 - 2 Érintsen meg és tartson nyomva egy alkalmazás ikont, amíg az eszköz rezgő jelzést ad, majd húzza az ikont a kívánt helyre a főképernyőn.
-  Ehhez a művelethez elegendő hely szükséges a főképernyőn. Ha nincs elég hely, akkor adjon hozzá új főképernyőt, vagy szabadítson fel helyet.

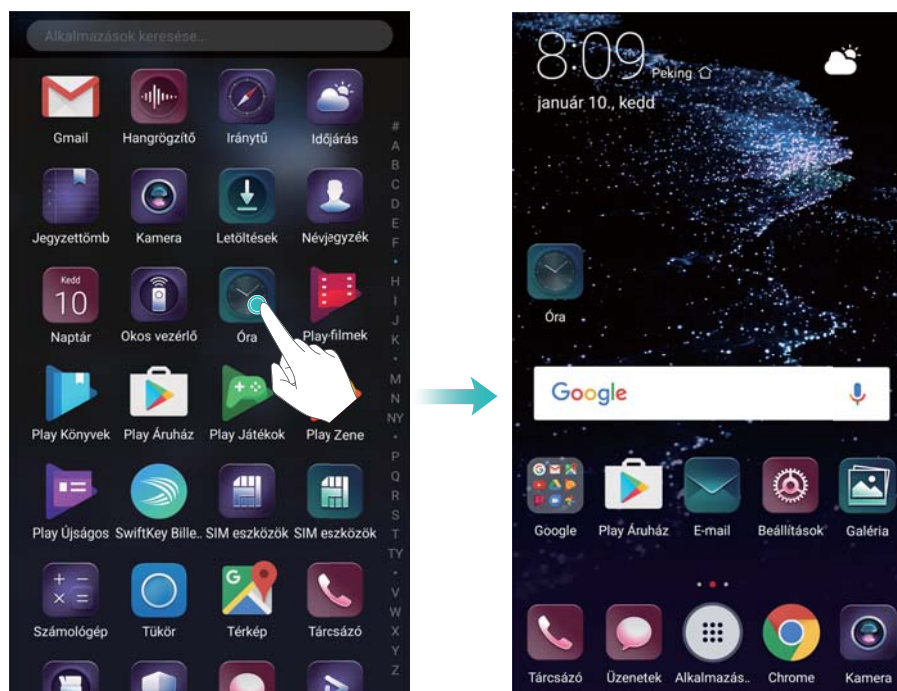


Visszaváltás a normál főképernyőre

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Főképernyő stílusa > Normál** elemet.

Váltás az egyszerű főképernyőre

Az Egyszerű főképernyő egyszerű elrendezést használ és nagy ikonokat, a könnyebb használathoz.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Egyszerű mód** gombot, majd a  ikont.

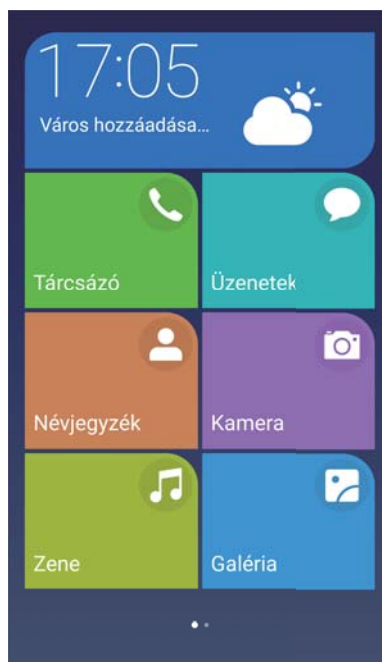

3 Az egyszerű főképernyőn az alábbiakat teheti:

- Az alkalmazás ikonokat vagy a minialkalmazásokat megérintve nyithatja meg azokat.
- Tartson lenyomva egy ikont, hogy belépjen a főképernyő-szerkesztés módba. Ebben a módban alkalmazásokat adhat hozzá vagy törölhet, illetve alkalmazás ikonokat húzhat a kívánt helyre.
- Az **Egyebek** elem érintésével megnyithatja az alkalmazás listát és megtekintheti vagy megnyithatja az alkalmazásokat.
- Érintse meg a **Standard mód** ikont a normál főképernyőre való visszaváltáshoz.

Értesítési számok megjelenítése vagy elrejtése

Az értesítési számok az alkalmazás ikonok jobb felső sarkában jelennek meg. A szám az új értesítések számát jelzi. Nyissa meg a megfelelő alkalmazást az értesítő részleteinek megtekintéséhez.



- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Beállítások** > **Ikonszámláló** elemet.
- 3 Kapcsolja át a kapcsolót az értesítési számok engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A főképernyő háttérének beállítása

Számos különböző téma és háttérkép közül választhat az eszköz testreszabásához.

A háttérkép megváltoztatása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés > Háttérképek > Háttérkép beállítása** elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt háttérképet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy azt a főképernyő vagy a zárolt képernyő háttereként beállíthassa (vagy mindkettőre).

A háttérkép automatikus változtatása


- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés > Háttérképek** elemet.
- 3 Kapcsolj be vagy ki a **Főképernyő háttérképének véletlenszerű cseréje** kapcsolót.
 -  Amikor engedélyezve van a főképernyő háttérkép véletlenszerű változtatása konfigurálja a **Gyakoriság** és a **Megjelenítendő album** lehetőségeket úgy, hogy a háttérkép automatikusan változni tud egy meghatározott időszakonként.

Főképernyő ikonjainak kezelése

Könnyedén mozgathatja vagy törölheti az alkalmazásokat a főképernyőn.

Főképernyő ikonjainak mozgatása

A főképernyőn tartsa nyomva valamelyik alkalmazást vagy minialkalmazást, amíg az eszköz rezegni nem kezd. Ezután áthúzhatja az alkalmazás ikonját vagy a minialkalmazást a kívánt helyre.

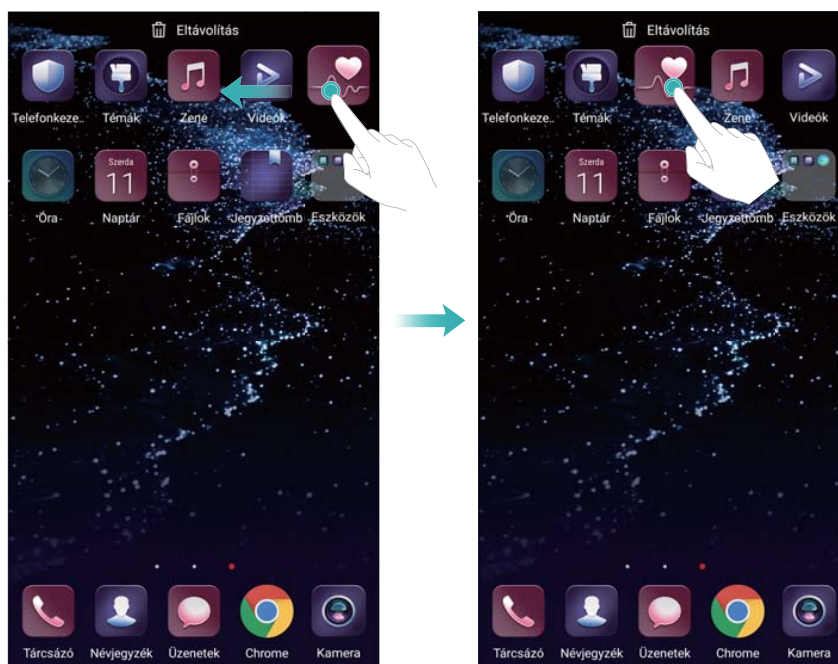

Alkalmazások törlése a főképernyőről

A főképernyőn tartsa lenyomva a törölni kívánt alkalmazás vagy minialkalmazás ikont, amíg az  ikon meg nem jelenik a képernyő tetején. Húzza a nem kívánt alkalmazást vagy minialkalmazást a  helyre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




 Néhány előre telepített alkalmazás nem törölhető a rendszer megfelelő működése érdekében.

Az ikonok automatikus elrendezése az eszköz rázásával

Az alkalmazások eltávolítása vagy áthelyezése után üres helyek maradhatnak a főképernyőn. Az alkalmazások takaros elrendezéséhez a főképernyőn, használhatja a következő funkciót.

- 1** A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2** Érintse meg a **Beállítások** gombot, és kapcsolja be a **Rázás** funkciót.
- 3** Lépjen vissza a főképernyőre, és nyissa meg a főképernyő szerkesztőjét. Rázza meg eszközét az alkalmazások hézagmentes elrendezéséhez.

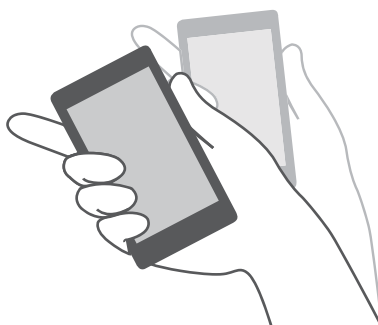


Főképernyők kezelése

A főképernyőket tetszés szerint testre szabhatja.


Főképernyők hozzáadása

- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Érintse meg a bal szélső főképernyő  ikonját új képernyő hozzáadásához.

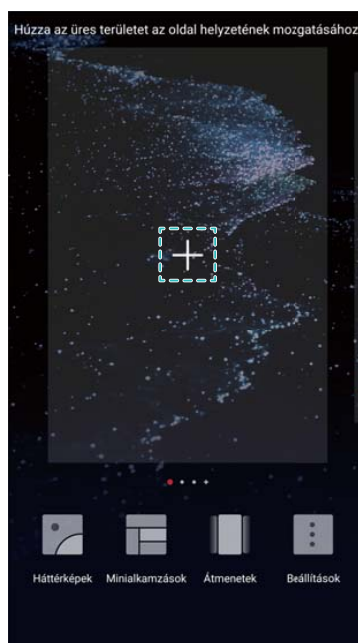

Főképernyők törlése

- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Egy üres képernyő törléséhez érintse meg a  ikont.

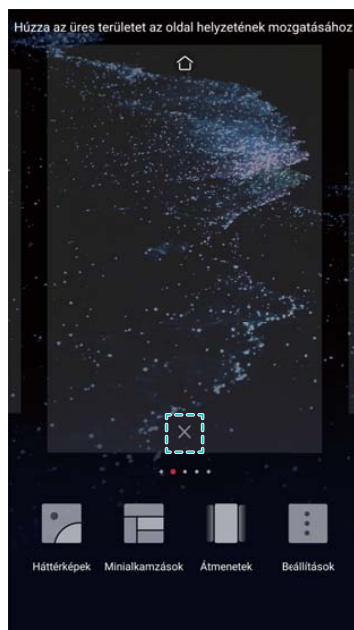

 Egy főképernyő nem törölhető, ha alkalmazásokat vagy minialkalmazásokat tartalmaz.

Főképernyők mozgatása

- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt főképernyőt, majd húzza a kívánt helyre.

Alapértelmezett főképernyő beállítása

- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  ikont a főképernyő tetején, hogy a kiválasztott főképernyőt válassza ki alapértelmezettként.


Főképernyő moduljainak kezelése

Minialkalmazások hozzáadása, mozgatása vagy törlése a főképernyőn.

Minialkalmazások hozzáadása

- 1 A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Minialkalmazások** elemet. Válasszon ki egy minialkalmazást, és húzza a főképernyő üres részére.

 Ehhez a művelethez elegendő hely szükséges a főképernyőn. Ha nincs elég hely, akkor adjon hozzá új főképernyőt, vagy szabadítson fel helyet.

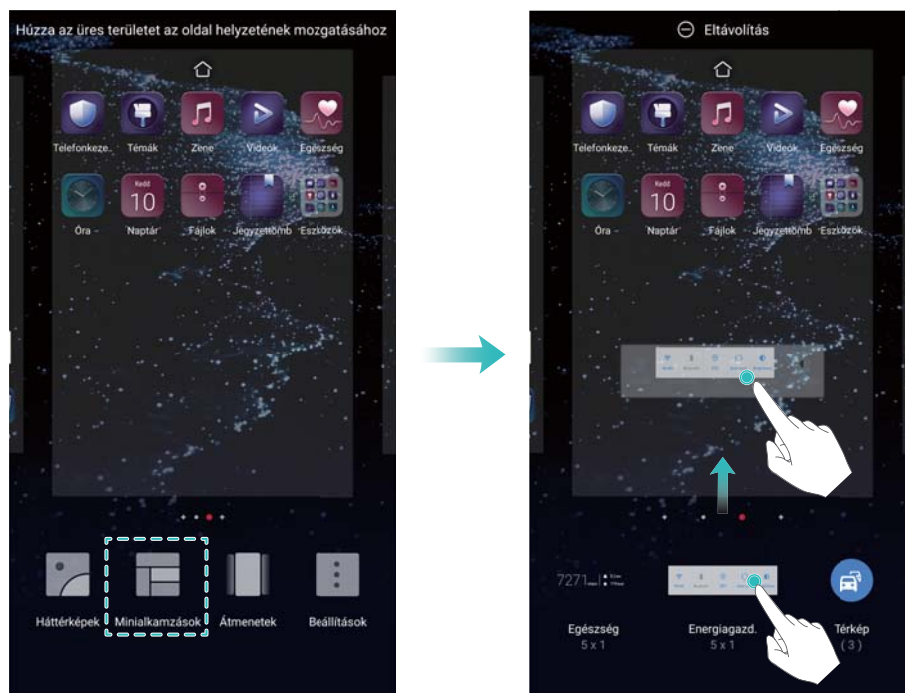

Minialkalmazások mozgatása

A főképernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy minialkalmazást, amíg az eszköz rezgő jelzést ad, majd húzza a minialkalmazást a kívánt helyre.

Minialkalmazások törlése

A főképernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy minialkalmazást, amíg az eszköz rezgő jelzést ad, majd húzza a minialkalmazást az **Eltávolítás** helyre a képernyő tetején.


Főképernyő mappáinak kezelése

Ezzel a funkcióval mappákba rendezheti alkalmazásait, hogy könnyebben megtalálja azokat.

Mappa létrehozása

Rendezze kategória szerinti mappákba alkalmazásait, hogy könnyebben megtalálja azokat. Hozzon létre például egy Közösség mappát a közösségi alkalmazásoknak.

A főképernyőn húzzon egy ikont egy másikra, hogy létrehozzon egy mappát, amibe ez a két alkalmazás kerül.

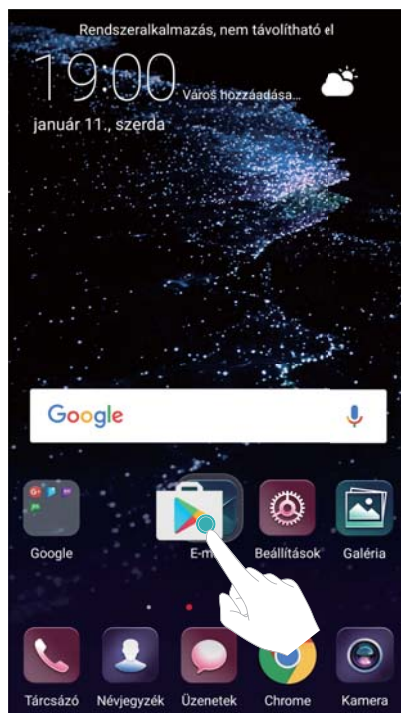

Mappák átnevezése

Egy mappa átnevezéséhez nyissa meg a mappát, és érintse meg a nevét.

Alkalmazások hozzáadása egy mappához

- 1 Nyissa meg a mappát.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az **OK** ikont.

Alkalmazások eltávolítása egy mappából

- 1 Nyissa meg a mappát.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Törölje a kijelölést a törölni kívánt alkalmazások mellől, majd érintse meg az **OK** ikont.

 Egy ikont a mappán kívülre húzva is törölhet.

Mappák törlése

- 1 Nyissa meg a mappát.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Törölje az összes alkalmazás kijelölését, majd érintse meg az **OK** gombot. A mappa ekkor automatikusan törlődik.

 Egy mappa nem törölhető, ha kettőnél több alkalmazást tartalmaz.

A képernyő lezárása és feloldása

A képernyőzár stílusának megváltoztatása

Állítson be egy zárolási jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést az eszközhöz.

A képernyő-zárolási mód módosítása

A Magazin feloldás az alapértelmezett zárolási stílus. A zárolt képernyő stílusának

megváltoztatásához érintse meg a  **Beállítások** > **Képernyőzár és jelszavak** >

Képernyőzár stílusa lehetőséget, majd válassza ki a stílust.

-  További információt a Magazin feloldásról, a [Magazin feloldás beállítása és kezelése](#) részben talál.

Képernyő-zárolási jelszó beállítása

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintés **Képernyőzár és jelszavak** > **Feloldási mód**

3 A képernyőzárát feloldhatja mintával, PIN kóddal, vagy jelszóval:

- Érintse meg a **Minta** ikont, és kössön össze legalább négy pontot egy feloldó minta létrehozásához.
- Érintse meg a **PIN-kód** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a legalább négy számjegyből álló PIN kód létrehozásához, majd érintse meg: **OK**.
- Érintse meg a **Jelszó** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a legalább négy karakterből álló jelszó létrehozásához, majd érintse meg: **OK**.
-  • Használhatja az ujjlenyomatát is a képernyő feloldásához. Érintse meg a **Felvesz** lehetőséget a felugró párbeszédablakban az ujjlenyomata hozzáadásához. A képernyő ujjlenyomatos feloldásáról további információkat Keresse az [Ujjlenyomat beállítása](#) részben.
- A képernyőzár jelszavának törléséhez válassza ki a **Nincs** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.

A képernyő lezárása

Zárja le a képernyőt az energiafelhasználás csökkentése és véletlen gombnyomás vagy adataihoz való jogosulatlan hozzáférésének elkerülése érdekében.

- **Manuális képernyőzár:** A képernyő manuális zárolásához nyomja meg a **bekapcsoló gombot**.
- **Automatikus képernyőzár:** A képernyő a megadott idő elteltével automatikusan lezáródik és alvó módra vált az energiafogyasztás csökkentése és a véletlen működtetés megakadályozása érdekében.

-  A képernyő elalvási idejének módosításához, érintse meg a  **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Alvó mód** elemet, és válasszon egy időt.

A képernyő feloldása

- 1 A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **bekapcsoló gombot**.
- 2 Húzza el ujját a képernyőn bármelyik irányba.
 - Ha beállított egy feloldó mintázatot, PIN kódot vagy jelszót, szüksége lesz a mintázat vagy a PIN/jelszó bevitelére a képernyő feloldásához.
 - Ha eszközében ujjlenyomat felismerő érzékelő van, feloldhatja a képernyőt úgy is, ha ujját az érzékelőre teszi.

A Magazin feloldás képek konfigurálása

A Magazin feloldás konfigurálása a lezárt képernyő háttérképek testreszabásához.

Online háttérképek hozzáadása a megtekintési listához

Húzza felfelé a képernyő alját a Magazin feloldási lehetőségek megjelenítéséhez.

Érintse meg a  elemet. Érintse meg a  ikont, és válassza ki a hozzáadni kívánt háttérképeket.

A magazin feloldásos háttérképek megosztása

Húzza felfelé a képernyő alját a Magazin feloldási lehetőségek megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki, hogyan akarja megosztani a háttérképet, és kövesse képernyőn megjelenő utasításokat.

Offline háttérképek hozzáadása a megtekintési listához

- 1 Húzza felfelé a képernyő alját a Magazin feloldási lehetőségek megjelenítéséhez.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget a megtekintési lista eléréshez.
- 3 Érintse meg az **Általam hozzáadott** gombot, és válassza ki a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt képeket, majd érintse meg a  elemet.

Magazin feloldás borítók frissítése


- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak > Magazin feloldás** elemet.
- 3 Érintse meg az **Előfizetések > Letöltve** elemet, és válassza ki a **Frissítés** lehetőséget a Magazin feloldás háttérképek manuális frissítéséhez.
 - Ehhez a funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülésére, csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.

Eszközök elérése a képernyőzárból

Nyissa meg az alkalmazásokat közvetlenül a lezárt képernyőről.

- 1 Húzza felfelé a képernyőzár alját a funkciók és eszközök megjelenítéséhez.

2 Érintse meg a gyorselérés ikont a képernyő alján az elérni kívánt alkalmazás elindításához.

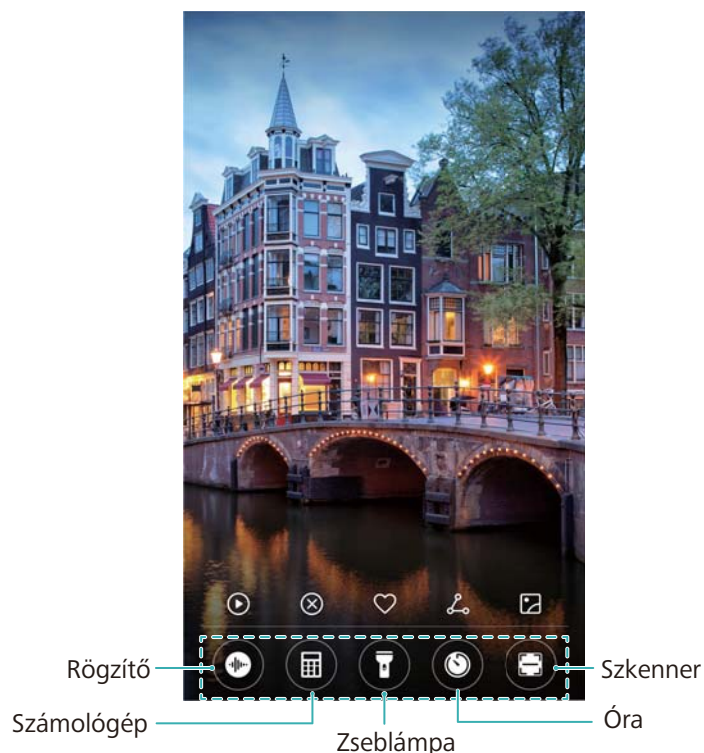

i Húzza felfelé ujját a kamera ikonon lezárt képernyőn, hogy közvetlenül nyissa meg a kamerát.

A képernyőzár aláírásának konfigurálása

Konfiguráljon egy képernyőzár mozdulatot a zárolt képernyő testreszabásához.

- 1** Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2** Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak > Zárképernyő aláírás** elemet.
- 3** Írja be a zároképernyő aláírást majd érintse meg: **Mentés**.

Zároképernyő aláírása meg fog jelenni a zárolt képernyőn.

Az értesítési panel és az állapotsáv

Az állapotsorról

Az értesítési panel eléréséhez és az eszköz állapotának ellenőrzéséhez, használja az állapotsort.

Az értesítési panel és állapotsáv megnyitása

Az értesítések panel és állapotsor megnyitása a képernyőzárból

Kapcsolja be a képernyőt és húzza le ujját az állapotjelző sávról az értesítések panel megnyitásához. Ezután ki- vagy bekapcsolhatja a gyorselérés kapcsolókat, vagy megnézheti az értesítéseket.

Az értesítések panel és állapotsor megnyitása feloldott képernyőzárral

Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához. Ezután ki- vagy bekapcsolhatja a gyorselérés kapcsolókat, vagy megnézheti az értesítéseket.

Az értesítések és állapotikonok jelentése

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok az értesítési sáv jobb oldalán találhatók, és jelzik az eszköz állapotát, beleértve a hálózati csatlakozásokat, a jelerősséget, az akkumulátort és az időt.

 Az állapotjelző ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs térerő
4G	4G kapcsolaton csatlakoztatva	3G	3G kapcsolaton csatlakoztatva
2G	2G kapcsolaton csatlakoztatva	H	HSPA kapcsolaton csatlakoztatva
H⁺	HSPA+ kapcsolaton csatlakoztatva	4G	LTE kapcsolaton csatlakoztatva
	VoLTE engedélyezve		NFC bekapcsolva
R	Roaming		Repülőgép mód engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Wi-Fi kapcsolaton csatlakoztatva
	Wi-Fi hálózatok érhetők el		GPS helyzetinformációk fogadása
	Rezgő mód engedélyezve		Néma mód engedélyezve
	Ébresztés engedélyezve		Töltés
	Feltöltve		Töltésszint alacsony
	Headset csatlakoztatva		Nem található SIM-kártya

Értesítési ikonok

Az értesítési ikonok az állapotsáv bal oldalán jelennek meg, amikor új üzenetet, értesítést vagy emlékeztetőt kap.

	Nem fogadott hívások		Új e-mailek
	VPN hálózat kapcsolódva		Új hangposta üzenet
	Adatletöltés		Adatfeltöltés

	Közelgő események		Az eszköz memória megtelt
	Adatok szinkronizálása		A szinkronizálás sikertelen
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma		További értesítések

Értesítések konfigurálása

Konfigurálhatja az értesítési beállításokat az egyes alkalmazásokhoz.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Értesítési és állapotsáv > Értesítések kezelése** elemet.
- 3 Válassza ki az alkalmazást melyet konfigurálni szeretne és szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le az értesítéseket.

A képernyő bekapcsolásának konfigurálása értesítő érkezésekor

A képernyőt úgy is konfigurálhatja, hogy bekapcsoljon, ha új értesítést kap, így semmilyen fontos üzenetről nem marad le.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Értesítési és állapotsáv** elemet.
- 3 Kapcsolja át az **Az értesítések bekapcsolják a képernyőt** kapcsolót.

Az állapotsor konfigurálása

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, érintse meg az **Értesítési és állapotsáv** lehetőséget. Kapcsolja át a **Szolgáltató nevének megjelenítése**, **Hálózati sebesség mutatása**, vagy az **Akkumulátor töltöttsége** kapcsolókat, hogy beállítsa, mely adatok jelenjenek meg az állapotsorban.

Beállítások megnyitása a gyorskapcsolókkal

Használja a gyorselérés kapcsolókat, hogy gyorsan engedélyezze vagy letiltsa a gyakran használt funkciókat.


A gyorskapcsolók elérése

Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.

-  Érintse meg a  lehetőséget a gyorselérés kapcsolók megjelenítéséhez.

A gyorskapcsolók konfigurálása

- 1 Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  elemet. Érintsen meg hosszan egy kapcsolót, és mozgassa a kívánt pozícióba.

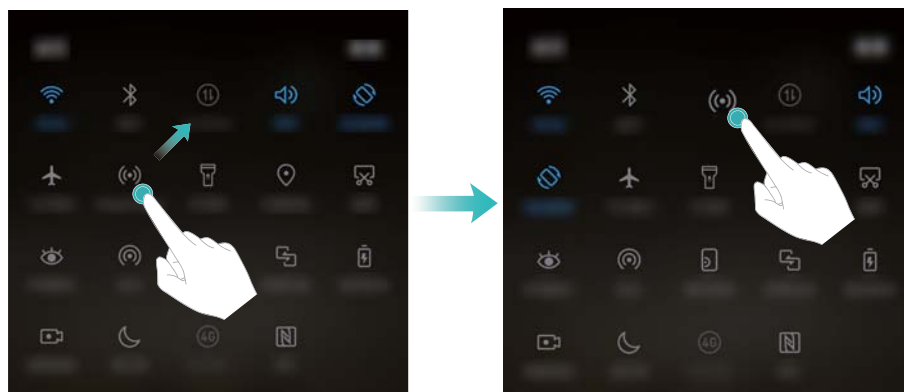

- 3** Érintse meg a kapcsolót az adott funkció engedélyezéséhez. Ha a kapcsoló támogatja az érintő és nyomva tartó mozdulatokat, tartsa lenyomva a kapcsolót az adott funkció beállításainak eléréséhez.

 Bizonyos kapcsolók nem támogatják az érintő és nyomva tartó mozdulatokat.

Navigációs sáv

A navigációs sávról

A navigációs sáv három virtuális gombból áll: Vissza, Főoldal, és Előzmények.

-  **Vissza:** Az elem megérintésével visszalép az előző képernyőre vagy bezár egy alkalmazást. Amikor szöveget visz be, érintse meg a virtuális billentyűzet bezárásához.
-  **Főképernyő:** Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez..
-  **Legutóbbi:** A megérintésével megtekinti a legutóbb használt alkalmazásokat.


 A navigációs sáv az előre néző ujjlenyomat-olvasó navigációs gombbal rendelkező készülékeken alapértelmezett beállításként le van tiltva. A navigációs sáv engedélyezéséhez érintse meg a következőt: **Beállítások > Navigációs gomb > Virtuális navigációs sáv**. Ezzel azonban letiltja a navigációs gombot, vagyis az eszköz nem fog reagálni, ha a gombot megérinti, lenyomja, vagy ha végighúzza az ujját rajta.

A navigációs sáv stílusának módosítása

- 1** Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 2** Érintse meg a következőt: **Navigációs gomb > Navigációs gombok**.

- i** Amikor az ujjlenyomat-olvasó navigációs kézmozdulatokat támogató eszközön aktiválva van a **Képernyőn kívüli navigációs gomb** üzemmód, akkor a virtuális navigációs sáv elrendezését meg lehet változtatni. Az elrendezés megváltoztatásához válassza ki a **Virtuális navigációs sáv** üzemmódot, és próbálja meg ismét.

3 Válassza ki a kívánt elrendezést.

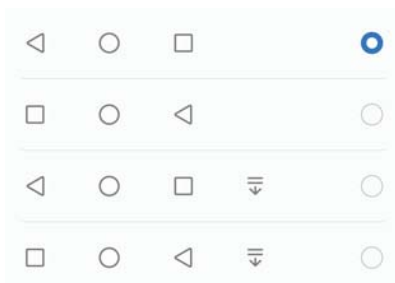

- i** Ha olyan navigációs sávot választ, amely tartalmazza a következőt: , akkor a  lehetőséget megérintve lehúzhatja az értesítési panelt.

Témák

A témákról

A témák segítenek testreszabni a főképernyőt a háttérkép, az alkalmazás ikonok és a többi dolog megváltoztatásával.

A téma módosítása

1 Nyissa meg:  **Témák.**

2 Választhat:


- Válasszon egy témát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások konfigurálásához.
- Érintse meg a **Testreszabás** gombot a zárképernyő módok, háttérképek, alkalmazás ikonok, és más elemek keveréséhez vagy összeillesztéséhez.

Globális keresés

A globális keresésről

A globális keresési funkció segítségével alkalmazásokat, névjegyeket, és üzeneteket kereshet az eszközön.

Húzza lefelé ujját a főképernyőn a globális keresési ablak megjelenítéséhez, majd írja be a kereső kifejezéseket.

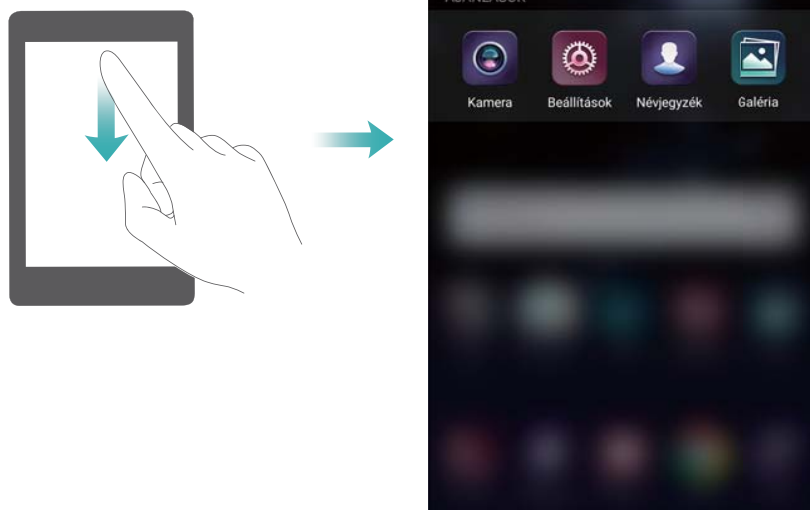

Tartalom keresése eszközén

Névjegyek keresése

- 1 Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2 Érintse meg a keresősávot és írja be a kapcsolat nevét, kezdőbetűit, telefonszámát, email címét vagy egyéb adatait. A megfelelő eredmény alul jelenik meg.
 - i** A keresés pontosságának növeléséhez, írjon be egynél több keresőszót. A kulcsszavakat szóközzel elválasztva írja be (pl. "John Smith New York").

SMS üzenetek keresése

- 1 Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2 Írjon be egy vagy több keresőszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.
 - i** Vagy, nyissa meg az **Üzenetek** lehetőséget, és írjon be egy vagy több kulcsszót a keresési sávba.

E-mailek keresése

- 1 Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2 Írjon be egy vagy több kulcsszót (pl. egy email címzettje). A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Alkalmazások keresése

- 1 Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2 Írjon be egy vagy több keresőszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

- Ha a fő képernyő Fiók elrendezését használja, az alkalmazások között a  gomb megérintésével és az alkalmazás nevének beírásával is kereshet.
- Ha eszköze csatlakozik az internethez, a HiApp áruház megfelelő alkalmazásai is megjelennek. A mobil adatforgalom csökkentése érdekében csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz a keresés előtt.

Beállítások keresése

- 1 Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2 Írjon be egy vagy több keresőszót. Megjelennek a megfelelő **Beállítások** menü opciók a keresősáv alatt.

Képernyőfelvétel

A teljes képernyő rögzítése


Képernyőfelvétel készítése a bekapcsoló és hangerő le gombok használatával

Nyomja meg a **bekapcsoló gombot** és a **hangerő csökkentő gombot** egy teljes képernyőfelvétel elkészítéséhez.




Képernyőfelvétel gyorskapcsolója

Nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a  lehetőséget a Gyorselérések fülön teljes képernyőfelvétel készítéséhez.

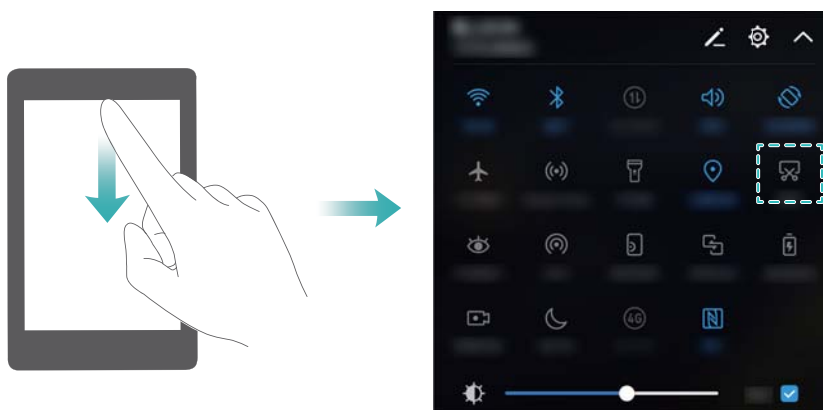

Képernyőfelvétel készítése az ujjpercei segítségével

A teljes képernyő lefényképezéséhez koppintson ujjbüttykével kétszer a képernyőre.

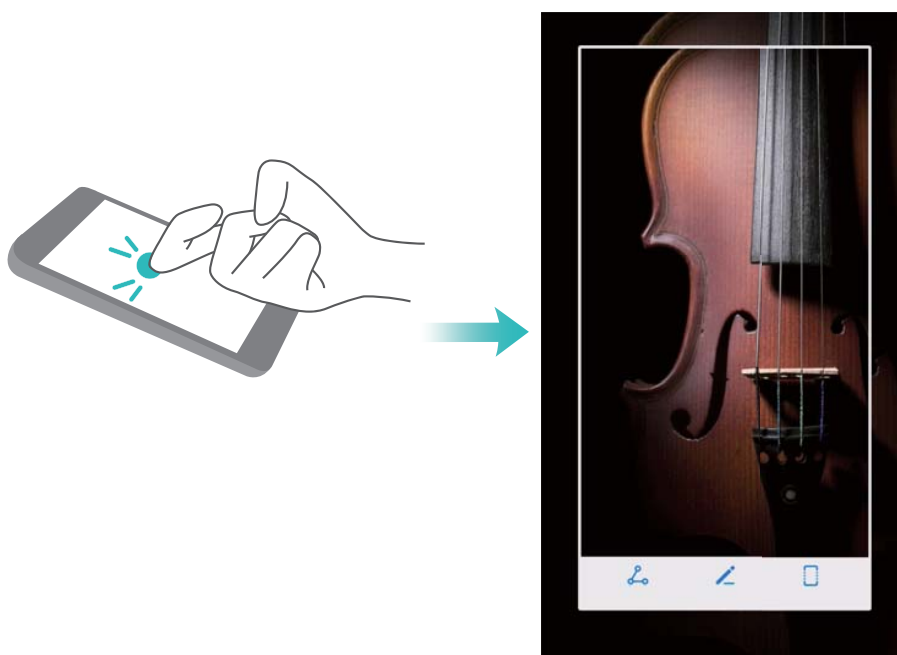


A képernyő egy részének rögzítése

Ez a funkció teszi lehetővé a képernyő egy részének lefényképezését és képként való elmentését.

Koppintson a képernyőre az ujjbüttykével. Tartsa ujjbüttykét a képernyőn és rajzolja körbe a lefényképezni kívánt területet. A kék vonalon belüli terület kerül lefényképezésre.

A képernyő tetején található képernyőfelvétel doboz kiválasztásával előre meghatározott formát is alkalmazhat, majd érintse meg a  lehetőséget a képernyőfelvétel elmentéséhez.

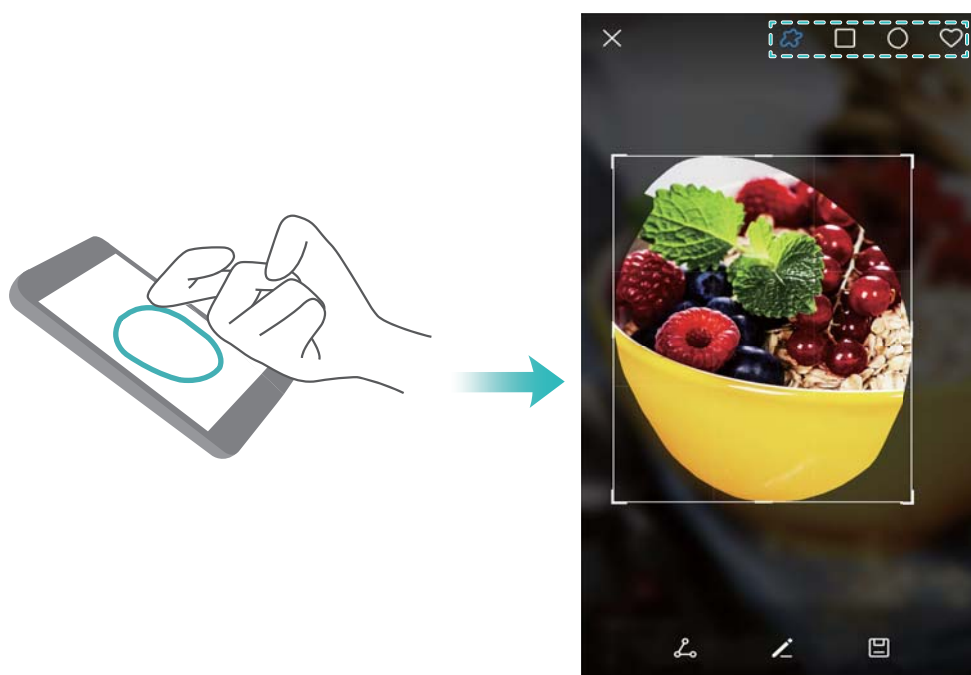

Alapértelmezetten a képernyőfelvételek tárolása a **Galéria / Képernyőképek** mappán belül.

i A képernyőfelvétel megosztásához érintse meg a  gombot.

Görgethető képernyőfelvétel készítése

Használjon ujjperc mozdulatokat vagy görgethető képernyőfelvételeket az olyan tartalmak lefényképezéséhez, amik nem férnek el a képernyőn. Ez hasznos a beszélgetések, weboldalak vagy nagy képek megosztásához.

A gyorselérés fül használata

- 1** Nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg a  lehetőséget a standard képernyőfelvétel készítéséhez.
- 2** A képernyőfelvétel elkészítése után, érintse meg a  lehetőséget a görgethető képernyőfelvétel elkészítéséhez.
- 3** A képernyő automatikusan legördül, ahogy eszköze elkészíti a képernyőfelvételt.



i A  gombot 3 másodpercen belül a képernyőfelvétel elkészítése után érintse meg.

Az ujjizülete használatával

Koppintson a képernyőre ujjpercével és tartsa lenyomva. Rajzoljon „S” betűt a képernyőre, majd emelje fel ujjpercét. A képernyő automatikusan legördül, ahogy eszköze elkészíti a képernyőfelvételt.



i Bármikor megérintheti a képernyőt, hogy megállítsa a görgetést, és az előző tartalommal készítsen képernyőfelvételt.

Képernyőfelvételek megtekintése, szerkesztése, törlése és megosztása

Képernyőfelvételek megtekintése

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az **Albumok** fülön érintse meg a **Képernyőképek** almenüt képernyőfelvételeinek megtekintéséhez.

Képernyőfelvétel szerkesztése

- 1 A képernyőfelvétel elkészítése után érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt lehetőségeket a kép szerkesztéséhez.
- 3 A módosítások mentéséhez érintse meg a  elemet.



Képernyőfelvétel megosztása

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az **Albumok** fülön érintse meg a **Képernyőképek** gombot.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt képernyőfelvételt, majd érintse meg a  ikont.
- 4 Válassza ki, hogyan akarja megosztani a képernyőfelvételt, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Képernyőfelvétel törlése

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az **Albumok** fülön érintse meg a **Képernyőképek** gombot.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt képernyőfelvételt, majd érintse meg a  ikont.

Képernyőfelvétel


A képernyőfelvételekről

Használja a képernyőrögzítés funkciót az események rögzítésére és megosztására a barátokkal.

Képernyőfelvevő

A képernyőfelvétel gyorsgombjával

A képernyőfelvétel megkezdéséhez, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg:  .

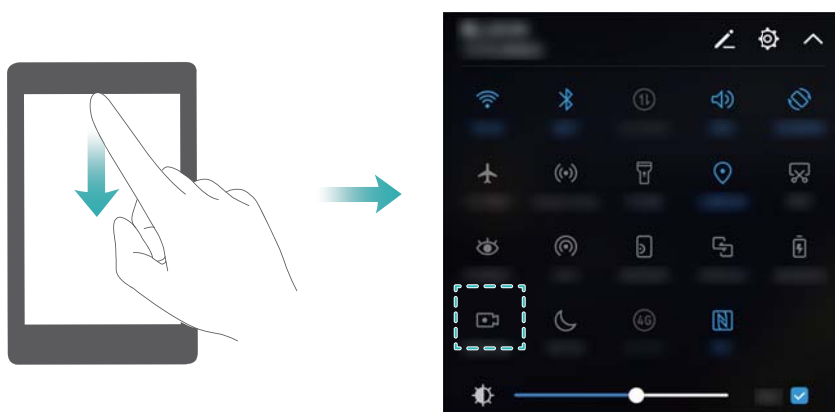

Képernyőfelvétel indítása a számgombok segítségével

Nyomja meg egyszerre a **hangerő fel** és a **bekapcsoló** gombot.



Képernyőfelvétel indítása kéz-gesztusokkal

A képernyőfelvétel készítéséhez koppintson két ujjbüttykével kétszer a képernyőre.



- **i** Hangfelvétel is történik, ezért biztosítson csendes környezetet.
- Hívás indításakor vagy fogadásakor a felvétel automatikusan leáll.
- Képernyőfelvétel készítésekor nem fogja tudni használni a felvétel funkciót más alkalmazásokban.
- A hosszabb felvételek több tárhelyet igényelnek az eszköz belső tárhelyén, ezért felvétel előtt gondoskodjon elegendő területről.

A felvételt három módszerrel állíthatja le:

- Koppintson a képernyőre kétszer, két ujjbüttykével.

- Nyomja meg egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombot.
- Érintse meg a képernyőfelvétel ikont az állapotsáv bal felső sarkában.

Képernyőfelvételek megtekintése, megosztása, és törlése

Képernyőfelvételek megtekintése

Nyissa meg a  **Galéria** lehetőséget, majd menjen a **Képernyőképek** vagy a **Képernyőfelvételek** elemre a képernyőfelvételek megtekintéséhez.

Képernyőfelvételek megosztása

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az Albumok fülön, érintse meg a **Képernyőképek** vagy a **Képernyőfelvételek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt képernyőfelvételt, és érintse meg a  ikont.
- 4 Válassza ki, hogyan akarja megosztani a felvételt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Képernyőfelvételek törlése

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az Albumok fülön, érintse meg a **Képernyőképek** vagy a **Képernyőfelvételek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg és tartsa nyomva a törölni kívánt felvételt, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.

A képernyőfelvételek alapértelmezett tárhelyének beállítása

 Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.

- 1 Illesszen be egy microSD-kártyát az eszközbe.
- 2 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 3 Érintse meg a **Memória és tárhely** > **Alapértelmezett hely** lehetőséget az alapértelmezett tárhely **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** értékre állításához.

Osztott képernyős mód

Az osztott képernyős módról


Az osztott képernyős móddal, két alkalmazást használhat egyszerre.

Az osztott képernyős mód engedélyezése

Az osztott képernyős mód nem minden alkalmazáshoz érhető el. Bizonyos alkalmazások nem működnek megfelelően az osztott képernyős módban.

Az osztott képernyős mód engedélyezése kéz-geztusokkal

Nyisson meg egy alkalmazást ami támogatja az osztott képernyős módot és koppintson a képernyőre egy ujjperccel. Tartsa lent ujjpercét és rajzoljon egy vonalat a képernyőn keresztül. Ha a képernyő álló nézetben van, rajzoljon egy vízszintes vonalat; ha a képernyő fekvő nézetben van, rajzoljon egy függőleges vonalat

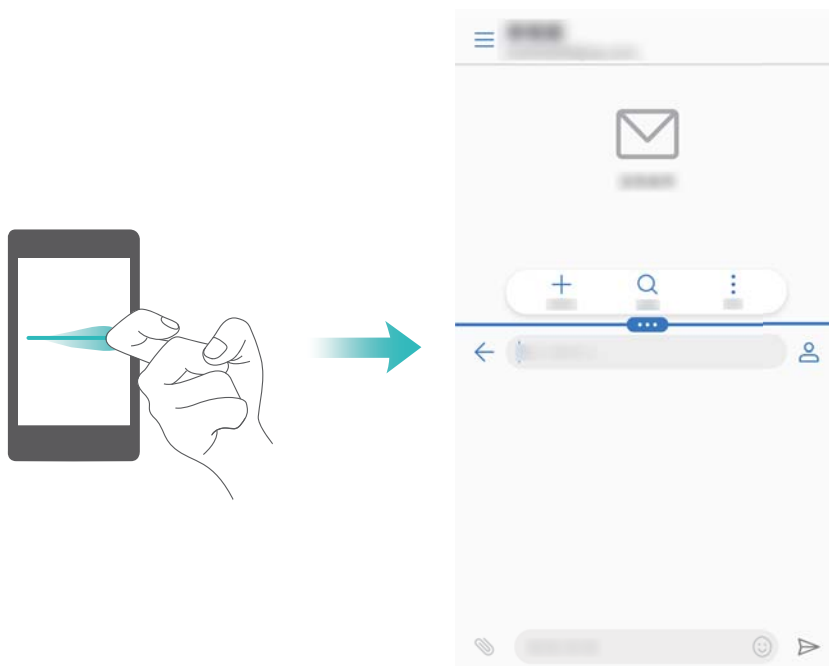


Az osztott képernyős mód engedélyezése a Legutóbbi gombbal

Nyisson meg egy alkalmazást, amely támogatja az osztott képernyős módot majd érintse meg és tartsa nyomva a  gombot.

-  A navigációs sáv az előre néző ujjlenyomat-olvasó navigációs gombbal rendelkező készülékeken alapértelmezett beállításként le van tiltva. A navigációs sáv engedélyezéséhez érintse meg a következőt: **Beállítások > Navigációs gomb > Virtuális navigációs sáv**. Ezzel azonban letiltja a navigációs gombot, vagyis az eszköz nem fog reagálni, ha a gombot megérinti, lenyomja, vagy ha végighúzza az ujját rajta.

Az osztott képernyős mód engedélyezése pöccintéssel


Nyisson meg egy alkalmazást, amely támogatja az osztott képernyős módot, majd két ujjal pöccintsen felfelé a képernyő alján.

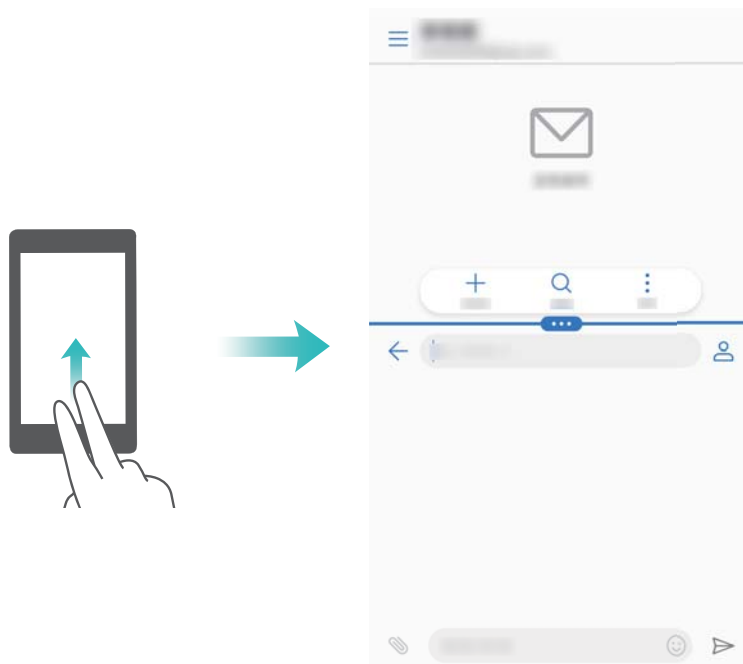

Az osztott képernyős mód használata


Váltás teljes képernyős módra

Az osztott képernyős módban érintse meg és tartsa nyomva a  gombot, majd pöccintsen felfelé vagy lefelé a teljes képernyős módra való váltáshoz.

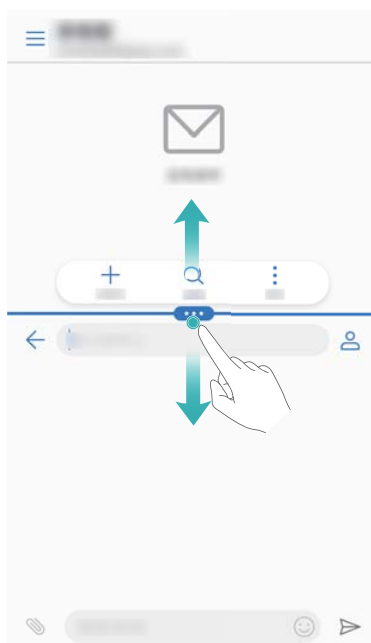


Képernyők mozgatása

Az osztott képernyős módban nyomja meg a  lehetőséget, majd a  gombot a képernyők felcseréléséhez.

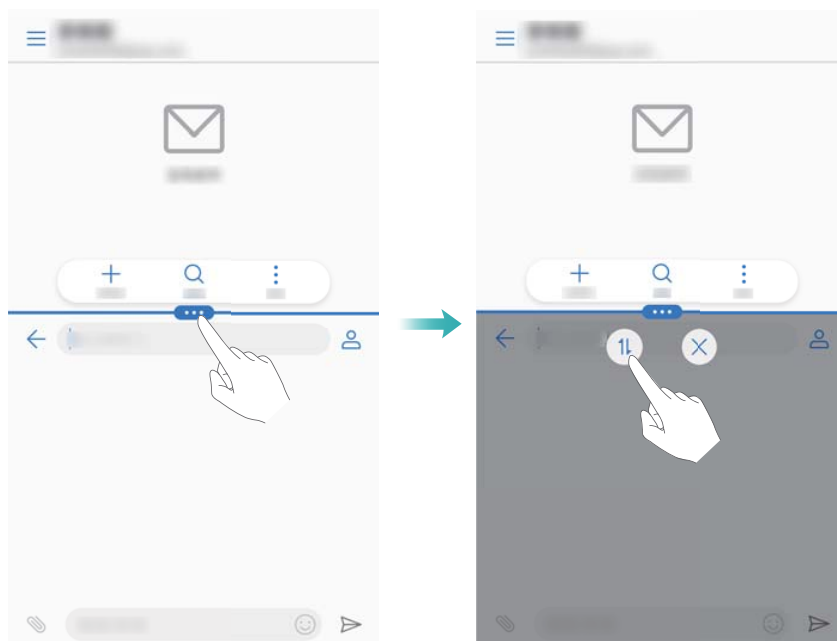

A képernyő tájolásának módosítása

Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához. A  kapcsoló megérintésével engedélyezheti az automatikus képernyőelforgatást.

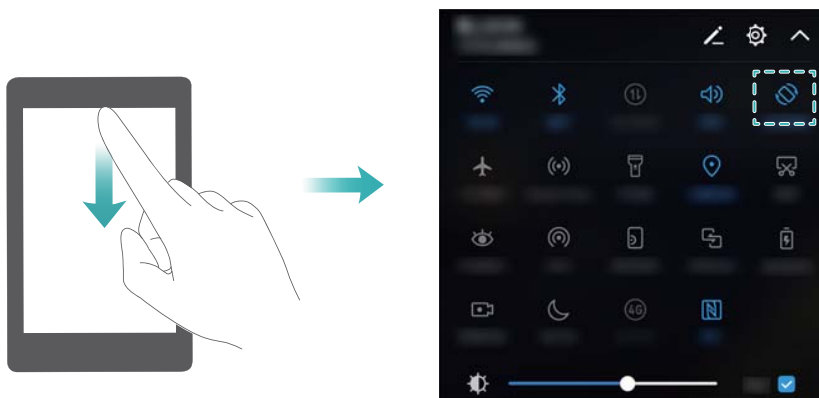


A főképernyő megnyitása

Osztott képernyős módban nyomja meg a  gombot a főképernyő megnyitásához.

-  A navigációs sáv az előre néző ujjlenyomat-olvasó navigációs gombbal rendelkező készülékeken alapértelmezett beállításként le van tiltva. A navigációs sáv engedélyezéséhez érintse meg a következőt: **Beállítások > Navigációs gomb > Virtuális navigációs sáv**. Ezzel azonban letiltja a navigációs gombot, vagyis az eszköz nem fog reagálni, ha a gombot megérinti, lenyomja, vagy ha végighúzza az ujját rajta.

Kilépés az osztott képernyős módból

Az osztott képernyős módból való kilépéshez érintse meg a  ikont, és válassza ki a  lehetőséget.

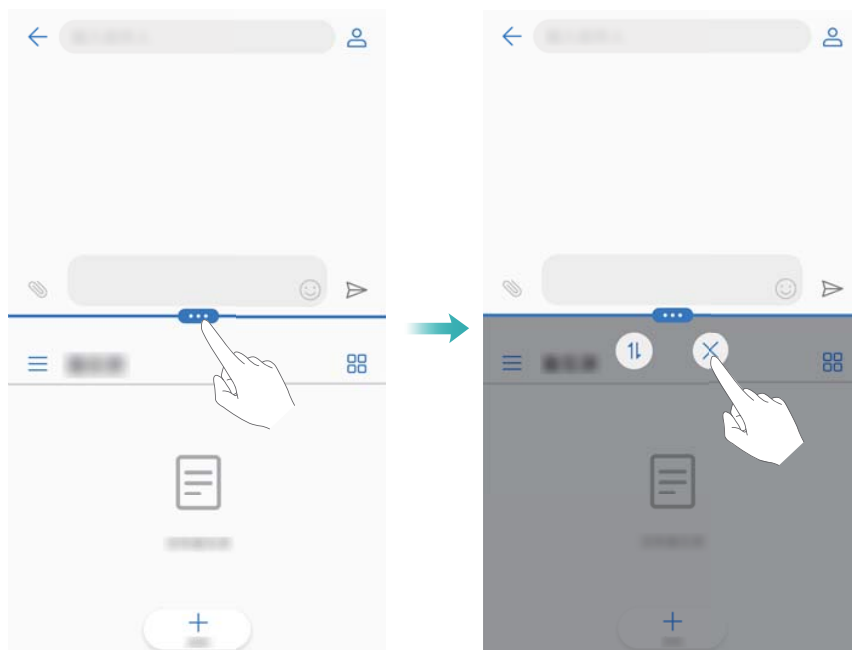

Mozdulatok használata


A mozdulat gesztusok teszik könnyebbé eszköze használatát.

Nyissa meg:  **Beállítások**. Érintse meg az **Intelligens asszisztens > Mozgásvezérlés** elemet, és válassza ki az engedélyezni kívánt mozdulatokat.


- **Átfordítás:** Hangok némítása és rezgések tiltása bejövő hívások, riasztások és időzítők esetén.



- **Felemelés:** Emelje fel a telefonját a bejövő hívások, riasztások és időzítők hangerejének csökkentéséhez.

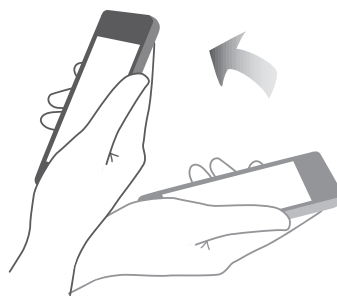

- **Magasba emelés:** Tartsa telefonját a füléhez a bejövő hívás fogadásához. Amikor a hívásnaplót vagy a névjegy adatokat nézi meg, tartsa a telefont a füléhez a névjegy felhívásához. Kihangosított módban vagy Bluetooth headset használatával történő híváskor, emelje a füléhez a telefont a hallgató módba kapcsoláshoz.

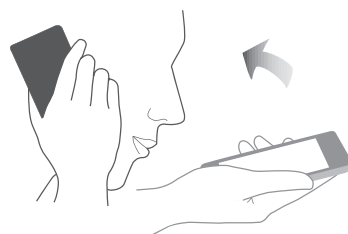

Szemvédő mód

A szemvédő üzemmód csökkenti a képernyő által kibocsátott kék fényt, a szem megerőltetésének csökkentésére.

Szemvédő mód

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés > Szemvédelem** gombot, és kapcsolja be a **Szemvédelem** funkciót.

 Amikor a szemvédő mód be van kapcsolva, a  jelenik meg az állapotjelző sávban.

A színhőmérséklet beállítása


A szemvédő mód csökkenti a képernyő által kibocsátott kék fényt, amitől a képernyő enyhén sárgás árnyalatot vehet fel. A kék fény szintjének szabályozásához állítsa be a színhőmérsékletet.

Ha a **Szemvédelem** funkció engedélyezve van, pöccintsen balra vagy jobbra a színhőmérsékleti csúszkán a képernyő árnyalat hidegebbre vagy melegebbre állításához.

A szemvédő mód engedélyezése és letiltása

Használhatja a gyorselérés kapcsolót az értesítési panelen, hogy engedélyezze vagy letiltsa a szemvédő módot.

Húzza el ujját lefelé az állapotsoron. Érintse meg  a gyorselérés kapcsolók megjelenítéséhez, majd kapcsolja át a  kapcsolót.

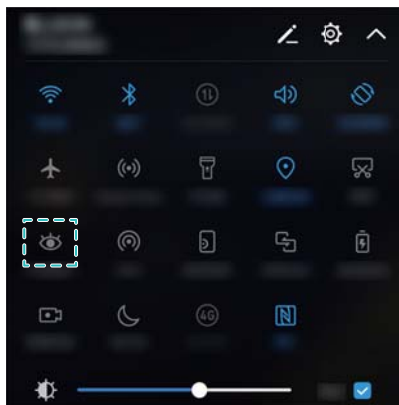

Az időzítő konfigurálása


Az időzítő segítségével a megadott időben, például a munkaidő végén, vagy lefekvéskor automatikusan bekapcsolhatja a szemvédő módot.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés > Szemvédelem** elemet.
- 3 Kapcsolja be az **Időzítés** funkciót, és konfigurálja a **Kezdés** és **Befejezés** beállításokat.

Kijelző beállításai

A betűméret módosítása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg **Megjelenítés > Betűméret** és válassza ki a betű méretét.

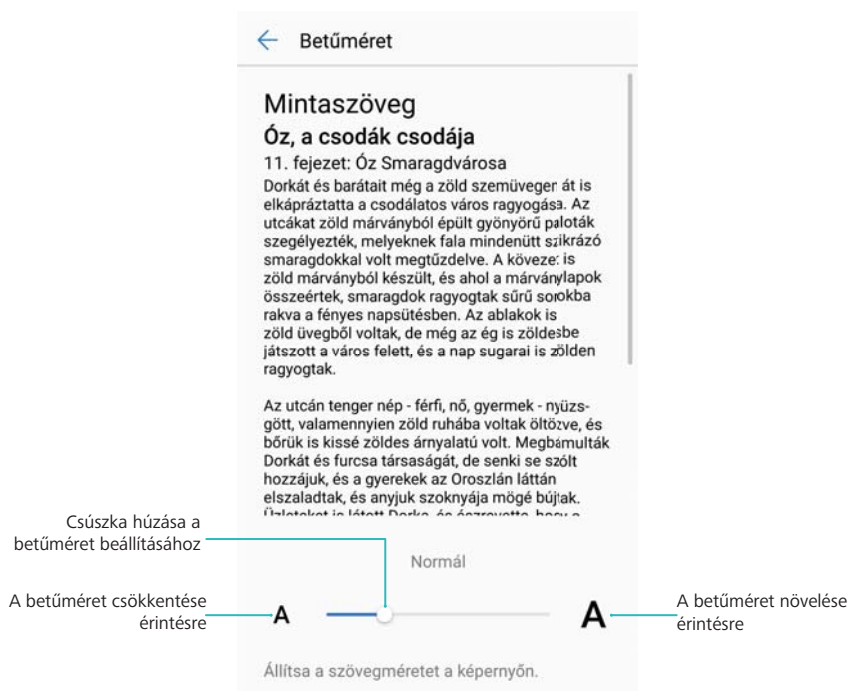

A képernyő fényerejének módosítása

Állítsa be igény szerint a képernyő fényerejét.

- 1 Nyissa meg: **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés > Fényerő** gombot, és kapcsolja be az **Automatikus fényerő** funkciót.

Amikor engedélyezve van az automatikus képernyő-fényerő, a képernyő fényereje automatikusan beállítódik a környező fényviszonyoknak megfelelően.

A képernyő fényességének gyors szabályozása: Húzza el ujját lefelé az állapotsoron.


Érintse meg a elemet. Automatikus fényerő be- vagy kikapcsolása. A képernyő fényerejét kézzel is beállíthatja a csúszka elhúzásával. A képernyő fényereje nem fog megváltozni a különböző fényviszonyok szerint, ha az automatikus mód nincs bekapcsolva.

A képernyőforgatási beállításainak konfigurálása

Az eszköz forgatásakor néhány alkalmazás automatikusan a megfelelő használathoz igazítja a képernyő tájolását.

- 1 Nyissa meg: **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Megjelenítés** gombot, és kapcsolja be az **Automatikus képernyőforgatás** funkciót.

Az automatikus elforgatás gyors engedélyezése: Húzza el ujját lefelé az állapotsoron a gyorsgombok fül megnyitásához, majd érintse meg a lehetőséget.

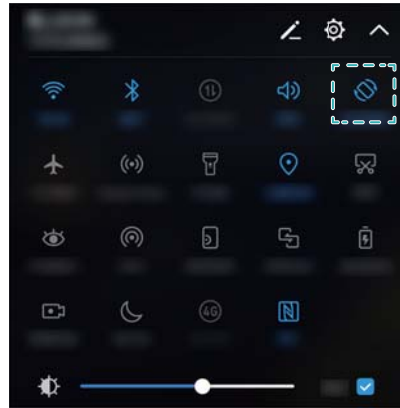

Hálózatok és megosztás

Mobil internet

Mobiladatok használata

Mobiladat engedélyezése

 A mobiladatok engedélyezése előtt győződjön meg arról, hogy szolgáltatójánál aktiválta a mobiladat-szolgáltatást.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > Mobilhálózat** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Mobiladat** kapcsolót a mobiladatok engedélyezéséhez.

 Az akkumulátor feltöltöttségének megőrzése érdekében ha nem használja, tiltsa le a mobiladatokat.

A VoLTE engedélyezése

Engedélyezze a VoLTE (Voice over LTE) funkciót, ezzel magas minőségű audio- és videohívásokat kezdeményezhet a 4G használatával.

-  • A VoLTE engedélyezése előtt, kapcsolja be a 4G-t.
- Győződjön meg arról, hogy eszköze támogatja a VoLTE-t, és hogy aktiválta ezt a funkciót szolgáltatójánál.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > Mobilhálózat** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **VoLTE hívások** funkciót.

Adatroaming engedélyezése

Engedélyezze az adatroamingot a külföldön történő internethasználatához.

 Az adatroaming használatakor azért szolgáltatója külön díjazást számíthat fel. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > Mobilhálózat** elemet.
- 3 Kapcsolja be az **Adatroaming** funkciót.

Mobilinternet megosztása más készülékekkel

Hordozható Wi-Fi hotspot létrehozása




- 1 Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a következőt: **Egyebek > Megosztás és hordozható hotspot**.
- 3 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget, majd kapcsolja be a hotspotot.
- 4 Érintse meg a következőt: **Wi-Fi hotspot konfigurálása**. Adja meg a Wi-Fi hotspot nevét, a titkosítás módját és a jelszót, majd kattintson a **Mentés** elemre.

 **A következőképpen korlátozhatja le a más eszközök által használt adatmennyiséget:** Érintse meg az **Adatkorlát** lehetőséget a **Beállítások** képernyőn, és a megjelenő utasításokat követve állítsa be az adatkorlátot. A készülék automatikusan letiltja a Wi-Fi hotspotot, ha a csatlakozó eszközök túllépik ezt az adatmennyiséget.

Az USB internetmegosztás használata

-  A számítógép operációs rendszerétől függően elképzelhető, hogy a számítógépen meghajtókat kell telepíteni vagy hálózati kapcsolatot kell létrehozni az internetmegosztás (USB) használatához. Tanulmányozza az operációs rendszer útmutatóját.

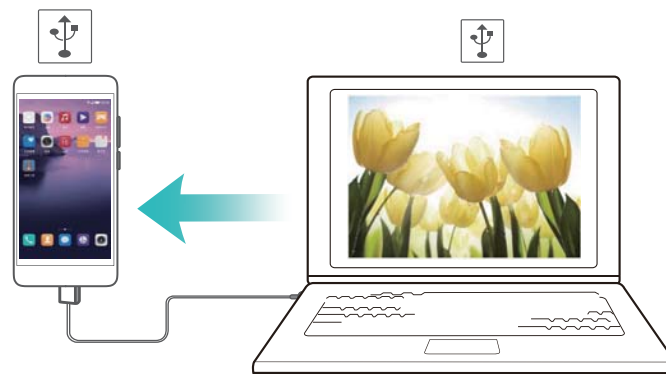

- 1 Az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt.
- 2 Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 3 Érintse meg a következőt: **Egyebek > Megosztás és hordozható hotspot**.
- 4 A mobilinternet megosztásához kapcsolja be az **USB megosztás** kapcsolót.

A Bluetooth-os internetmegosztás engedélyezése



A Bluetooth-os internetmegosztás engedélyezése előtt párosítsa össze készülékét azzal az eszközzel, amely a mobilinternetet használni kívánja. További információkért olvassa el a [Más eszközök csatlakoztatása Bluetooth használatával](#) című részt.

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a következőt: **Egyebek > Megosztás és hordozható hotspot**.
- 3 A mobilinternet megosztásához kapcsolja be a **Bluetooth megosztása** kapcsolót.
- 4 A **Bluetooth** képernyőn érintse meg a párosított eszköz mellett megjelenő  lehetőséget, majd a mobilinternet engedélyezéséhez kapcsolja be az **Internetelérés** opciót.

Wi-Fi

A Wi-Fi-ről

Csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz, hogy elérhesse eszközén az internetet.

-  Illetéktelenek az ön személyes adataihoz és pénzügyi információihoz való hozzáférése megakadályozására minden esetben tegye meg az elővigyázatossági intézkedéseket a közösségi Wi-Fi hálózatok használatakor.

Csatlakozás az internethez Wi-Fi használatával

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Navigáljon a  **Beállítások**menübe.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd kapcsolja be az **Wi-Fi** kapcsolót. Eszköze megjeleníti rendelkezésre álló Wi-Fi hálózatokat.
 - **Lista frissítése:** Érintse meg a **Keresés** lehetőséget az elérhető Wi-Fi hálózatok listájának frissítéséhez.
 - **Hálózat manuális hozzáadása:** Húzza le ujját a menü aljára, és érintse meg a **Hálózat hozzáadása...** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat hálózat nevének és jelszavának manuális megadásához.
- 3 Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván:
 - Ha a Wi-Fi hálózat nem igényel jelszót, akkor az eszköz automatikusan csatlakozik.

- Ha titkosított a hálózat, akkor adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot a csatlakozáshoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS (Wi-Fi Protected Setup - Wi-Fi védett beállítás) használatával

A WPS segítségével csatlakoztathatja az eszközét WPS-engedélyezett routerre a jelszó beírása nélkül.

- 1 Navigáljon a  **Beállítások**menübe.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** gombot, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 3 Érintse meg a  > **Speciális Wi-Fi beállítások** elemet. Két lehetőség áll rendelkezésre:
 - Érintse meg a **WPS-kapcsolat** lehetőséget, majd nyomja meg a router WPS gombját.
 - Érintse meg a **PIN-es WPS-kapcsolat** elemet egy PIN-kód létrehozásához, majd adja meg a PIN-kódot a Wi-Fi routeren.

A Wi-Fi+ használata

Amikor a Wi-Fi+ funkció engedélyezett, az eszköze automatikusan engedélyezi vagy letiltja a Wi-Fi-t, és a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

-  További adatforgalmi költségek merülhetnek fel, ha nagy fájlokat tölt le, vagy online videókat néz mobil-adatforgalmon keresztül. A túlzott adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon adatforgalmi előfizetést. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi > Wi-Fi+** elemet, majd kapcsolja be az **Wi-Fi+** kapcsolót.

Amikor engedélyezve van a Wi-Fi+, akkor az eszköz rögzíti a Wi-Fi csatlakozási előzményeket, és figyeli a jel erősségét valamint az Ön elhelyezkedését. A készülék ezen információkat a Wi-Fi engedélyezéséhez, illetve letiltásához, valamint a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz használja fel.

Wi-Fi hotspot megosztása QR kód használatával

Hozzon létre egy QR kódot, hogy megossza barátaival a Wi-Fi hotspotot.

-  • A QR kódokat a következő vezeték nélküli titkosítási módszerekkel hozhatja létre: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK, és WPA2-PSK. Az EAP protokoll használatával bekódolt QR kódokat nem lehet használni a Wi-Fi-hez történő csatlakozáshoz.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó eszköz támogatja a QR kódok használatát a Wi-Fi hálózat hitelesítő adatainak importálásához.

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
- 2 Válassza ki a **Wi-Fi** elemet és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 3 Ha csatlakozott, érintse meg a hálózat nevét a QR kód létrehozásához.

- 4** A csatlakozó eszközön, érintse meg a képernyő közepét és húzza lefelé ujját. Érintse meg a  elemet, olvassa be a QR kódot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a két Huawei közötti közvetlen adatátvitelt Wi-Fi hálózatra való csatlakozás nélkül. A Wi-Fi Direct hasonlít a Bluetooth-hoz, de gyorsabb átviteli sebességet kínál, ezért alkalmas nagyobb fájlok megosztására.

A Wi-Fi Direct engedélyezése vagy letiltása

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet. Kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Eszköze listázza az elérhető Wi-Fi Direct eszközöket. Válassza ki a készüléket amellyel fájlokat szeretne megosztani, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozáshoz.

A vevő készülékről való lecsatlakozáshoz, érintse meg a  lehetőséget, majd menjen a **Wi-Fi Direct** képernyőre. Válassza ki a vevő eszközt, majd érintse meg az **OK** elemet.

Wi-Fi Direct használata fájlok küldéséhez és fogadásához

 Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve van mindkét eszközön.

- 1 Menjen a  **Fájlok** lehetőségbe, majd tartsa lenyomva a megosztani kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Továbbiak > Megosztás > Wi-Fi Direct** elemet. Eszköze listázza a közeli Wi-Fi Direct eszközöket. Válassza ki a fogadó eszközt.
- 3 A fogadó eszközön válassza ki az **Elfogad** lehetőséget a felugró párbeszédablakból és fogadja el a fájlküldési kérést.

Nyissa meg az értesítési panelt az átvitel állapotának megtekintéséhez.

Alapértelmezetten a fogadott fájlok a **Wi-Fi Direct** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

Bluetooth

Más eszközök csatlakoztatása Bluetooth használatával

A Bluetooth engedélyezése és más eszközökkel történő összepárosítása

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
- 2 Érintse meg a **Bluetooth** gombot, és kapcsolja be a **Bluetooth bekapcsolása** funkciót.
 Győződjön meg arról, hogy a párosítani kívánt eszköz látható legyen.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth eszközök párosításának megszüntetése

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
- 2 Érintse meg a **Bluetooth** gombot, és kapcsolja be a **Bluetooth bekapcsolása** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont az eszköz neve mellett és válassza ki a **Párosítás törlése** lehetőséget.

Adatátvitel Bluetooth használatával

Bluetooth-os fájlmegosztás

-  Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth mindkét eszközön engedélyezve van, és hogy mindkét eszköz látható.
- 1 Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, és érintse meg a **Megosztás > Bluetooth** gombot. A készülék ekkor automatikusan elérhető Bluetooth eszközöket keres.
 - 2 Válassza ki a fogadó eszközt.
 - 3 A fogadó eszközön a felugró párbeszédablakban válassza ki az **Elfogadás** lehetőséget, és fogadja el a fájlátviteli kérést. A fájlátvitel állapotának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt.
 -  A fogadott fájlokat a készülék automatikusan a következő helyre menti: **Bluetooth a Fájlok** alatt.

Fényképek és videók megosztása Bluetooth segítségével

Teljes képernyős megjelenítés közben Bluetooth segítségével gyorsan megoszthatja a fényképeket és a videókat.

-  Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth mindkét eszközön engedélyezve van, és hogy mindkét eszköz látható.
- 1 Lépjen a következőre: **Galéria**.
 - 2 Jelölje ki a megosztani kívánt fényképet vagy videót, és nyissa meg teljes képernyős nézetben. A fájl megosztásához koppintson a következőre: **Megosztás > Átvitel > Indítás**. A készülék ekkor automatikusan elérhető Bluetooth eszközöket keres a közelben.
 - 3 Válassza ki a fogadó eszközt.
 - 4 A fogadó eszközön a felugró párbeszédablakban válassza ki az **Elfogadás** lehetőséget, és fogadja el a fájlátviteli kérést. Nyissa meg az értesítési panelt az fájlátvitel állapotának megtekintéséhez.
 -  A fogadott fájlokat a készülék automatikusan a következő helyre menti: **Bluetooth a(z) Fájlok** alatt.

Bluetooth beállítások

Az eszköz átnevezése

A Bluetooth engedélyezésekor, eszközmodelljét használja majd alapértelmezett eszköznévként. Eszközének könnyebb azonosíthatósága érdekében, változtassa meg eszközének nevét.

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
- 2 Érintse meg a **Bluetooth > Eszköz neve** elemet.
- 3 Adja meg az új nevet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Eszközének láthatóvá tétele

- 1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.
 - 2 Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd kapcsolja be a **Láthatóság** gombot, hogy eszközét láthatóvá tegye más Bluetooth eszközök számára.
 - 3 Érintse meg a **Továbbiak > Láthatóság időkorlátja** elemet, itt konfigurálhatja a láthatóság lejáratát.
-  Miután a láthatóság lejáratát letelt, a **Láthatóság** automatikusan letiltásra kerül, és eszköze nem látható tovább.

NFC

Az NFC-ről

Az NFC (Near Field Communication - kis hatótávolságú kommunikáció) teszi lehetővé, hogy gyorsan, biztonságosan fizessen eszközén, valamint kényelmes fájlmegosztást tesz lehetővé más eszközökkel.

Az NFC-képes eszközök a következő módokat támogatják:

- **Kártyaolvasás:** Olvassa az érintés nélküli kártyákat (pl. bank, utazási és hozzáférési kártyák).
- **Olvasás/írás:** Beolvassa az NFC címkéket (pl. azért, hogy feltöltse utazási kártyáját).
- **Egyenrangú:** Fájlátvitel két NFC-képes eszköz között.

Az NFC engedélyezése

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > NFC** elemet.
- 3 Kapcsolja be az **NFC** kapcsolót az NFC engedélyezéséhez.

Az NFC használata fizetésekhez

Az NFC lehetővé teszi, hogy eszközével érintés nélkül fizessen az üzletekben vagy a tömegközlekedésben.

Fizetések eszközölése SIM-kártyával

- i** Mielőtt az NFC funkciót használhatná, előbb kérnie kell egy NFC-képes SIM-kártyát szolgáltatójától.

- 1 Navigáljon az **NFC** menübe.
- 2 Az **Alapértelmezett fizető alkalmazás** alatt, nyissa meg szolgáltatója fizetőalkalmazását és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a bankkártyája hozzárendeléséhez és kredit feltöltéséhez.

Fizetéshez, helyezze eszközét egy fizetési terminál NFC érzékelőjéhez.

- i** Az eszközzel annak kikapcsolt állapotában is fizethet. Ehhez, először győződjön meg arról, hogy az **NFC** engedélyezve van, mielőtt kikapcsolja az eszközt.

Fizetések eszközölése kártyaolvasással

Eszközét virtuális bankkártyaként is használhatja biztonságos, kapcsolat nélküli fizetésekhez a boltokban és online.

- i** Ezen funkció használata előtt, töltsse le bankja mobil alkalmazását, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kártya hozzáadásához. További tájékoztatásért forduljon bankjához.

- 1 Navigáljon az **NFC** menübe.
- 2 Az **Alapértelmezett fizető alkalmazás** lehetőség alatt válassza ki a bank mobil alkalmazását.
- 3 Fizetés eszközöléséhez helyezze eszközét a kapcsolat nélküli érzékelőhöz egy fizető terminálon.

Fájlmozgatás NFC használatával

Helyezzen két NFC-képes eszközt egymásnak háttal a gyors fájlmegosztáshoz.

Ellenőrizze, hogy mindkét telefonon fel van-e oldva a képernyő, és győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva az NFC és a Huawei Beam is.



- 1 A küldő eszközön válassza ki a küldeni kívánt tartalmat (pl. weboldalak, kontaktok, képek vagy videók). Érintse meg a **Megosztás > Huawei Beam** elemet.
- 2 Érintse össze a két eszköz hátlapját úgy, hogy az NFC érzékelők érintkezzenek egymással. Hangjelzés hallatszik, és a megosztás ablak összemegy a képernyőn.
- 3 Érintse meg a képernyőt a küldő eszközön a fájlok átviteléhez a fogadó eszközre.
Alapértelmezetten a fogadott fájlok a **beam** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

Az NFC használata két eszköz párosításához

Használhatja az NFC-t, hogy gyorsan csatlakoztasson két eszközt Bluetooth-on vagy Wi-Fi Direct-en keresztül, illetve a Wi-Fi vagy mobil adatok megosztásához.

Ellenőrizze, hogy mindkét telefonon fel van-e oldva a képernyő, és hogy be van kapcsolva az NFC és a Huawei Beam is.

- 1 Mindkét eszközön engedélyezze a Bluetooth-t.
- 2 Érintse össze a küldő és a fogadó eszköz hátlapját úgy, hogy az NFC érzékelők érintkezzenek. Hangjelzés hallatszik, és a megosztás ablak összemegy a képernyőn.
- 3 Érintse meg a képernyőt a küldő eszközön a fogadó eszközhöz való csatlakozáshoz.
 Ugyan ezzel a módszerrel lehet Wi-Fi Direct csatlakozást létrehozni, egy Wi-Fi hotspotot megosztani, vagy hálózati hitelesítő adatokat megosztani.

Többszörös képernyő

A többszörös képernyő használata

Használjon több képernyőt, hogy megjelenítse eszközének képernyőjét egy TV-n, projektoron vagy más kijelzőn.

-  A több képernyő használatához, eszközének támogatnia kell a Miracast-ot. Ha kijelző eszköze nem támogatja a fentieket, vásárolhat egy Android set-top boxot, és csatlakoztathatja azt kijelző eszközéhez.



A telefon képernyőjének tükrözése egy megjelenítő eszközre

Tükrözze képernyőjét egy nagyobb kijelző eszközre amikor játszik vagy tartalmat oszt meg másokkal.

- i Győződjön meg arról, hogy az eszköz ugyan ahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik mint megjelenítő eszköze vagy set-top boxa.

1 Navigáljon a  **Beállítások** menübe.

2 Érintse meg az **Intelligens asszisztens > MirrorShare** elemet. Válassza ki megjelenítő eszközét vagy set-top boxát a felsorolásból. Az eszköz képernyője megjelenik ezen az eszközön.

- i Ennek a funkciónak a használatához, először engedélyeznie kell a Miracast funkciót a megjelenítő eszközön vagy a set-top boxon. További információkért, olvassa el az eszköz kézikönyvét.

A képernyő megjelenítésének befejezéséhez, érintse meg a  > **Leválasztás** lehetőséget.

VPN hálózatok

A VPN hálózatokról

A VPN (virtuális magánhálózat) olyan biztonságos kapcsolat, amely segítségével megosztott vagy nyílt hálózatokon keresztül küldhet adatokat. A VPN funkció segítségével csatlakozhat a vállalata hálózatához és e-mail szerveréhez.

VPN hálózat csatlakoztatása

A virtuális magánhálózatok (VPN) lehetővé teszi a biztonságos, távoli hozzáférést a vállalati adatokhoz és egyéb hálózati erőforrásokhoz.

 A szerver adatait kérje a VPN rendszergazdától.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Egyebek > VPN** elemet.
- 3 Érintse meg a **VPN-hálózat hozzáadása** elemet. Amikor megjelenik a párbeszédablak, adja meg a szerver nevét, válassza ki a szervertípust, és adja meg a szerver címét. Érintse meg a **Mentés** gombot a szerver beállításainak mentéséhez.
- 4 A VPN hálózathoz való csatlakozáshoz érintse meg a VPN nevét, adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Csatlakozás** gombot.

 A felhasználónevet és a jelszót kérje a VPN rendszergazdától.

HiSuite

A HiSuite alkalmazás használata

A HiSuite segítségével kezelheti a telefon alkalmazásait és adatait. Töltsön le és telepítsen alkalmazásokat egyetlen kattintással, és hozza ki a legtöbbet telefonjából.

- **Alkalmazások és adatok kezelése:** A HiSuite segítségével kezelheti kapcsolatait, multimédia fájljait, valamint szinkronizálhatja a naptárat és a névjegyeket.
- **Adatok biztonsági mentése és visszaállítása:** Készítsen biztonsági mentést egy számítógépre a telefon adatairól, vagy állítsa vissza az adatokat egy Huawei készülékre.
- **A rendszer javítása vagy frissítése:** Ha a telefon nem kapcsol be, vagy az operációs rendszer nem indul el, a HiSuite segítségével visszaállíthatja a gyári beállításokat. Szintén itt ellenőrizheti és telepítheti a szoftverfrissítéseket.
- **Képernyőtükrozés:** A HiSuite segítségével megoszthatja a telefon képernyőjét a számítógépen, és képernyőfelvételeket készíthet.

A HiSuite telepítése

Látogasson el a http://consumer.hu-huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html weboldalra számítógépén a HiSuite letöltéséhez és telepítéséhez. Ellenőrizze, hogy rendszere megfeleljen a minimum követelményeknek.

- 1 Az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt. A HiSuite automatikusan elindul.
- 2 Amikor megjelenik az **Engedélyezi a hozzáférést a készülék adataihoz?** párbeszédablak a képernyőjén, érintse meg az **Igen, engedélyez** gombot.
- 3 Számítógépén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozási kérelem elfogadásához, amit a vevő eszköz küld. Ha a kapcsolat létrejött, akkor az eszköz típusa és képernyője jelenik meg a számítógépen.

- i** Ha nem tud automatikusan kapcsolódni, érintse meg a **Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További beállítások** lehetőséget eszközén, majd kapcsolja be a **HDB engedélyezése a HiSuite számára** lehetőséget.

Fájlok mozgatása két Huawei eszköz között a Huawei Share használatával

A Huawei Share egy gyors és könnyű módot kínál két Huawei eszköz közötti fájlmegosztásra. Ötvözi a Bluetooth megosztás kényelmét a Wi-Fi átvitel sebességével.

A Huawei Share engedélyezése

- 1** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához.
- 2** Érintse meg a **Huawei Share** elemet.
 - i** • Érintse meg a **Huawei Share** funkciót. Ez automatikusan engedélyezi a **Wi-Fi** és a **Bluetooth** lehetőséget.
 - Ha letiltja a **Wi-Fi** vagy a **Bluetooth** lehetőséget, a **Huawei Share** kapcsoló automatikusan lekapcsol.

Fájlmozgatás a Huawei Share használatával

- i** Győződjön meg arról, hogy a Huawei Share-t mindkét eszköz támogatja. A Huawei Share-t engedélyezni kell a fogadó eszközön és a képernyőt be kell kapcsolni.
- 1** Válassza ki eszközén a megosztani kívánt fájl(oka)t. Érintse meg a **Megosztás** elemet.
 - 2** A listában találhatóak közül, válassza ki a fogadó eszközt.
 - 3** A fogadó eszközön válassza ki az **ELFOGADÁS** lehetőséget a felugró párbeszédablakból, és fogadja el a fájlküldési kérést. Nyissa meg az értesítési panelt az átvitel állapotának megtekintéséhez.
- i** A küldés megszakításához érintse meg a fogadó eszköz nevét az eszközén.
- Alapértelmezetten a fogadott fájlok a **Huawei Share** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

Az USB port használata az adatok továbbításához

Az USB csatlakozási üzemmód kiválasztása

- 1** A telefon a számítógéphez vagy más eszközhöz USB kábellel történő csatlakoztatása esetén az **Engedélyezi a hozzáférést a készülék adataihoz?** jelzés jelenik meg a párbeszédablakban
- 2** Érintse meg a **Nem, csak töltés** elemet.
- 3** Húzza lefelé az ujját az állapotjelzőtől kiindulva, ezzel megnyitja az értesítéseket, majd koppintson a **Töltés USB-n** ikonra. A következő USB csatlakozási üzemmódok választhatók:
 - **Csak töltés:** Csak a telefon töltése.

- **Fordított töltés:** A telefon használata egy másik eszköz USB C típusú kábellel történő töltéséhez.
- **Készülék fájlkezelője (MTP):** Fájlok átvitele a telefon és egy számítógép között.
- **Kamera (PTP):** Képek cseréje a telefon és a számítógép között. Amennyiben a telefonja nem támogatja az MTP-t, a fájlok és képek a számítógép és a telefon közötti cseréje a PTP protokoll segítségével történik.
- **MIDI:** Telefonját MIDI beviteli eszközként is használhatja, így a számítógépén MIDI fájlokat is lejátszhat.

Adatátvitel a telefon és egy számítógép között

Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB kábel segítségével, lehetővé téve így módon az adatcserét a két eszköz között.

Átvitt fájlok

Az MTP (media transfer protocol) egy multimédia fájlok mozgatására használatos protokoll. Az MTP-t a telefon és a számítógép közötti fájlmozgatásra is használhatja. Az MTP használata előtt ellenőrizze, hogy a Windows Media Player 11 vagy újabb verzió legyen telepítve a számítógépre.

Húzza az ujját lefelé az állapotjelzőtől kezdve, ezzel megnyitja az értesítéseket, majd állítsa az USB csatlakozási üzemmódot erre: **Készülék fájlkezelője (MTP)**. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telefonon tárolt fájlok megtekintéséhez várjon, ameddig az illesztőprogramok telepítése befejeződik, majd kattintson a számítógépen megjelenő új meghajtó ikonjára (a meghajtó neve a telefon modell neve). Ha Windows számítógépe van, használja a Windows Media Playert telefonja multimédia fájljainak böngészésére.

Képek mozgatása

A PTP (picture transfer protocol) egy képek mozgatására használatos protokoll. A PTP-t használhatja a képek a telefon és a számítógép között történő mozgatására is.

Húzza az ujját lefelé az állapotjelzőtől kezdve, ezzel megnyitja az értesítéseket, majd állítsa az USB csatlakozási üzemmódot erre: **Kamera (PTP)**. A számítógépe automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telefonon tárolt képek megtekintéséhez várjon, ameddig a illesztőprogramok telepítése befejeződik, majd kattintson az számítógépen megjelenő új meghajtó ikonjára (a meghajtó neve a telefon modell neve).

MIDI adatok a telefonra történő áthelyezése

A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) egy zenei technológiai protokoll, mely digitális hangszerek egymással történő kommunikációját teszi lehetővé.

Húzza az ujját lefelé az állapotjelzőtől kezdve, ezzel megnyitja az értesítéseket, majd állítsa az USB csatlakozási üzemmódot erre: **MIDI**. Telefonját MIDI adatok más eszközökről történő fogadására és feldolgozására is használhatja.

A telefon és az USB tárhely közötti adatátvitel

Az USB OTG két USB eszköz (pl. Telefonok, táblagépek, digitális fényképezők és nyomtatók) közötti közvetlen, számítógép használata nélküli adatátvitelre tervezett. Egy USB On-The-Go (OTG) kábel segítségével közvetlenül egy USB tárolóeszközhöz csatlakoztathatja a telefont a fájlok átviteléhez.

A telefon és a microSD-kártya közötti adatátvitel

USB OTG kábel alkalmazásával számítógép használata nélkül is elérheti a másik telefon microSD-kártyáján tárolt adatokat.

- i • Ez a funkció csak az USB OTG-t támogató telefonokon működik.
 - Amennyiben a telefonja C típusú USB csatlakozóval rendelkezik, vásároljon egy mikro USB-USB C típusú adaptert, vagy használjon USB OTG kábelt egy USB C típusú csatlakozóval.
- 1** Csatlakozzon a másik eszközhöz az USB OTG kábel és az USB adatkábel segítségével.




- 2** A másik eszközön állítsa be az USB csatlakozási üzemmódot erre, **USB flash meghajtó** vagy **Készülék fájlkezelője (MTP)** erre.
- 3** Érintse meg a **Fájlok > Helyi > SD-kártya** lehetőséget a microSD-kártyán lévő adatok böngészéshez. Kijelölhet és bármely célkönyvtárba átmásolhat adatokat.
- 4** A böngészés befejeztével koppintson a **Beállítások > Memória és tárhely > SD-kártya > Kiadás** ikonokra.
- 5** Válassza le mindkét eszközről az USB, OTG és USB adatkábeleket.

A telefon és az USB tárhely közötti adatátvitel

A telefon segítségével USB flash drive-okon, kártyaolvasókon és más tárhelyeken lévő adatokhoz férhet hozzá, USB OTG kábel használatával.

- Ez a funkció csak az USB OTG-t támogató telefonokon működik.
- Amennyiben a telefonja C típusú USB csatlakozóval rendelkezik, vásároljon egy mikro USB-USB C típusú adaptert, vagy használjon USB OTG kábelt egy USB C típusú csatlakozóval.

1 Csatlakoztassa a telefont az USB flash drive-hoz az USB OTG kábelrel.

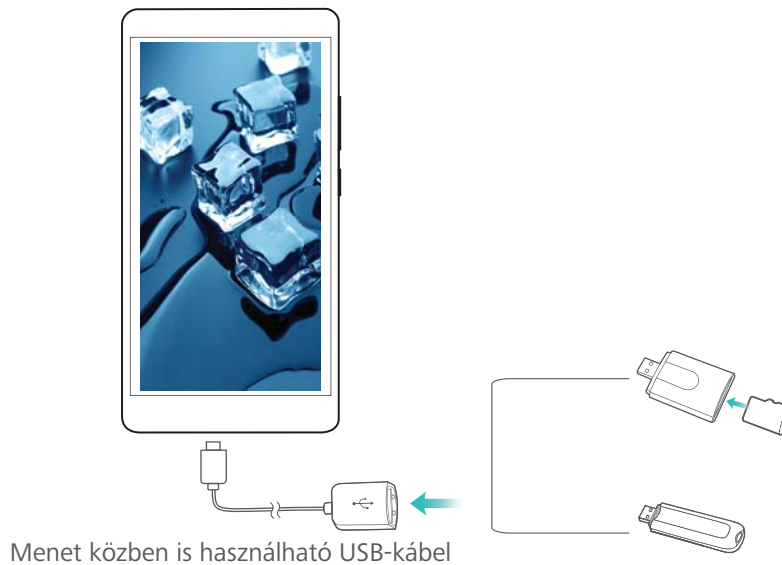

- 2** Érintse meg a **Fájlok > Helyi > USB-meghajtó** lehetőséget a pendrive-on lévő adatok böngészéshez. Kijelölhet és bármely célkönyvtárba átmásolhat adatokat.
- 3** A böngészés befejeztével koppintson a **Beállítások > Memória és tárhely > USB-meghajtó > Kiadás** ikonokra.
- 4** Válassza le az USB OTG kábelt a telefonról és az USB flash drive-ról.

Biztonság és biztonsági mentések

Ujjlenyomat-felismerés

Ujjlenyomat hozzáadása első alkalommal

Használhatja az ujjlenyomatot a telefon feloldásához, a zárolt alkalmazások és a széf eléréséhez, valamint biztonságos fizetéshez.

Az adatvédelem érdekében a képernyő ujjlenyomattal való feloldása csak akkor érhető el, ha a feloldási mód **PIN-kód** vagy **Jelszó**.

- 1 Érintse meg a  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító** > **PIN-kód** vagy a **Jelszó**, lehetőséget, majd állítson be egy feloldó jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve.
- 3 A jelszó beállítása után érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat hozzáadásához.
- 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat-érzékelőre. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre, addig, ameddig az eszköz vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5 Érintse meg az **OK** elemet.

A képernyő feloldásához helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre.

-  Az eszköz első újraindításakor vagy sikertelen ujjlenyomat-felismerés esetén a telefon felkéri a biztonsági mentés PIN kódjának vagy jelszavának megadására.

Ujjlenyomat hozzáadása, törlése vagy átnevezése

Öt ujjlenyomatot adhat hozzá. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatokat.

- 1 Érintse meg a  **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító** elemet.
- 3 Írja be a képernyőzár jelszavát és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Az **Ujjlenyomat lista** részben a következőket teheti:
 - Új ujjlenyomat hozzáadásához érintse meg az **Új ujjlenyomat** elemet.
 - Érintsen meg egy előzőleg hozzáadott ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - Érintse meg az **Ujjlenyomat felismerés** lehetőséget a regisztrált ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Hozzáférés a Széfhez ujjlenyomattal

Használja ujjlenyomatát a Széfhez való hozzáféréshez a jelszó megadása nélkül!

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a következőt: **Ujjlenyomat azonosító**.

3 Írja be a képernyőzár jelszavát, és érintse meg a következőt: **Tovább**.

4 Érintse meg a **Széf elérése** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Széfhez tartozó jelszavának megadására és az ujjlenyomat-felismerés engedélyezésére.

A beállítások befejezése után érintse meg a következőt: **Fájlok > Széf**. Mostantól használhatja az ujjlenyomatát a Széfhez való hozzáféréshez.

Az alkalmazás-zár használata ujjlenyomattal

Használja ujjlenyomatát a zárolt alkalmazásokhoz való hozzáféréshez. Ekkor nem kell az alkalmazás-zárhoz tartozó jelszavát beírnia.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg az **Ujjlenyomat azonosító** elemet.

3 Írja be a képernyőzár jelszavát és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.


4 Érintse meg az **Alkalmazás-zár elérése** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás-zárhoz tartozó jelszavának megadására és az ujjlenyomat-felismerés engedélyezésére.

Az alkalmazás-zár állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Telefonkezelő > Alkalmazás zárolása** lehetőséget a beállítások befejezése után, majd helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre. A lezárt alkalmazásokhoz való hozzáféréshez érintse meg az alkalmazás ikonját és helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre.

Navigáció ujjlenyomat-felismeréssel

Az előre néző ujjlenyomat-érzékelő  szolgál navigálási billentyűként és lehetővé teszi, hogy navigáló kézmozdulatokat végezzen.

- Koppintson az ujjlenyomat-érzékelőre, ezzel visszatér az előző képernyőre.
- Az ujjlenyomat-olvasót nyomva tartva visszaléphet a főképernyőre
- Mozgassa az ujját balra vagy jobbra az ujjlenyomat-érzékelőn, így megjelennek az utoljára használt alkalmazások. Az utoljára használt alkalmazások listájából való kilépéshez ismételten húzza az ujját jobbra vagy balra.
- Mozgassa az ujját a képernyő aljáról fölfelé a hangsegéd elindításához.

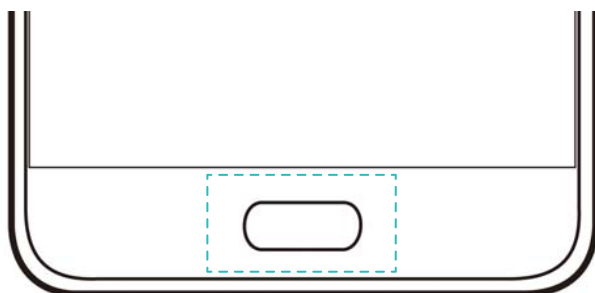

 Az előre néző ujjlenyomat-érzékelőt támogató eszközöknél, a navigációs sáv

alapértelmezettként le van tiltva. A navigálási sáv engedélyezéséhez, nyissa meg a  **Beállítások**, menüt és érintse meg a **Navigációs gomb > Virtuális navigációs sáv** lehetőséget. A navigálási sáv engedélyezése után, az ujjlenyomat érzékelőn nem tud érintéssel, tartással vagy húzással műveletet végezni.

Többfelhasználós fiókok

A többfelhasználós fiókokról

Hozzon létre többfelhasználós fiókokat annak megakadályozására, hogy adatai illetéktelenek kezébe kerüljenek, illetve, hogy munkahelyét és magánéletét külön kezelje.


Négy típusú felhasználó létezik:

- **Tulajdonos:** Ehhez a fiókhoz csak a tulajdonos férhet hozzá. Tulajdonosként Ön vezérli az összes többi felhasználó jogosítását. Például, felhasználókat és vendégeket vehet fel vagy törölhet, vagy feljogosíthat más felhasználókat a hívás és üzenetküldő engedélyekkel.
- **Al-felhasználó:** Közeli családtagok és barátok számára. Az al-felhasználók a legtöbb funkciót használhatják, kivéve azokat, amelyek a tulajdonosra is kihatással lehetnek; pl. a gyári beállítások visszaállítása és a „ne zavarjanak” üzemmód engedélyezése.
- **Vendég:** A vendégek csak korlátozottan használhatják az eszköz funkcióit.
- **Magánterület (PrivateSpace):** Létrehozhat egy magánterületet az olyan információk tárolására, amelyeket nem kíván másokkal megosztani. Miután létrehozta a helyet, itt használhat és telepíthet alkalmazásokat, és ezeket távol tarthatja másoktól.

A felhasználói fiók létrehozása

Hozzon létre többfelhasználós fiókokat, és különítse el a munkahelyi- és magánforgalmazását.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
 - 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Felhasználók** elemet.
 - 3 Érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** elemet. Írja be a becenevet, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet.
 - 4 Az új felhasználó hozzáadása után lépjen be az új felhasználó fiókjába és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a felhasználói beállítások elvégzésére.
-  • A képernyő lezárt fiókot mutató állapotából is létrehozhat új felhasználót. A **Zárképernyő beállításai**, menü alatt kapcsolja be az **Új felhasználó zárolt módban**, elemet, majd húzza ujját lefelé az állapotsorból a lezárt képernyőn.
- Legfeljebb három felhasználói fiókot adhat hozzá.



A felhasználói fiók törlése

A tárhely felszabadításához törölje a nem használt fiókokat.

Jelentkezzen be tulajdonosként. Kétféleképpen törölhet felhasználói fiókokat:

- Húzza el ujját lefelé az állapotsoron, és érintse meg a  > **További beállítások** gombot. Válassza ki a törölni kívánt felhasználót, majd érintse meg a **Felhasználó törlése** > **Törlés** elemet.
- Nyissa meg: **Beállítások** > **Speciális beállítások** > **Felhasználók**. Válassza ki a törölni kívánt felhasználót, majd érintse meg a **Felhasználó törlése** > **Törlés** elemet.

Felhasználói fiókok közti váltás

Felhasználói fiókok közti gyors váltás.

Ha felhasználói fiókot akar váltani, húzza az ujját lefelé az állapotsávtól, koppintson a  elemre, majd válassza ki a profilképet vagy a felhasználói nevet.

-  Nyissa meg: **Beállítások** > **Speciális beállítások** > **Felhasználók**. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd érintse meg a **Felhasználóváltás** elemet.

A felhasználói nevek és profilképek konfigurációja

A felhasználói név és profilkép bármikor megváltoztatható.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Felhasználók** elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt felhasználót.
- 4 Érintse meg a  elemet. Választhat:
 - Válassza ki a **Fotó készítése** elemet, ezzel készít egy fényképet, amit profilképként fog használni.
 - Válassza ki a **Fotó kiválasztása a Galériából** elemet, mellyel a galériából választ egy képet.
- 5 Írja be az új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.

Vendég felhasználó létrehozása

Hozzon létre vendégfiókot, így barátai is használhatják telefonját.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
 - 2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Felhasználók** elemet.
 - 3 Érintse meg a **Vendég hozzáadása** > **HOZZÁADÁS** elemet.
-  A képernyő lezárt fiókot mutató állapotából is létrehozhat vendég felhasználói fiókot. A **Zárképernyő beállításai**, menü alatt kapcsolja be az **Új felhasználó zárolt módban**, elemet, majd húzza ujját lefelé az állapotsorból a lezárt képernyőn.

A vendég fiók törlése

Jelentkezzen be tulajdonosként. Kétféleképpen törölhet vendég felhasználói fiókokat:

- Mozgassa ujját lefelé az állapotsortól és koppintson a  > **További beállítások**, elemre, majd a **Vendég > Vendég törlése** elemre.
- Nyissa meg a **Beállítások > Speciális beállítások > Felhasználók** menüt, majd érintse meg a **Vendég > Vendég törlése** lehetőséget.

Felhasználók feljogosítása hívások indítására és a hívásnaplóhoz történő hozzáférésre

Feljogosíthatja felhasználóit a telefonkönyvbe, hívásnaplóba, valamint a hívás és üzenetküldő funkciókba történő belépésre.

Jelentkezzen be tulajdonosként. Kétféleképpen jogosíthat fel egy felhasználót vagy vendéget hívások indítására és a telefonkönyvbe történő belépésre:

- Húzza el ujját lefelé az állapotsoron, és érintse meg a  > **További beállítások** gombot. Válasszon ki egy felhasználót, majd érintse meg a **Hívások, üzenetek és kommunikációs előzmények megosztásának engedélyezése** elemet.
- Nyissa meg a **Beállítások > Speciális beállítások > Felhasználók** lehetőséget, majd érintse meg a **Hívások, üzenetek és kommunikációs előzmények megosztásának engedélyezése** elemet.

A PrivateSpace használata

Használja a PrivateSpace-t, hogy megakadályozza, hogy mások is hozzáférhessenek üzeneteihez, fényképeihez, videóihoz és egyéb fájljaihoz.

- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.
 - 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Felhasználók** elemet.
 - 3 Érintse meg a **PrivateSpace hozzáadása** elemet. Adja meg a PrivateSpace nevét, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet.
 - 4 A teszt elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - 5 A **Váltás** megérintésével megtekintheti PrivateSpace tárhelyét.
-  **A PrivateSpace törléséhez, illetve a kilépéshez:** Ugorjon a PrivateSpace elemre. Érintse meg a **Beállítások > Speciális beállítások > Felhasználók** elemet, majd igény szerint válassza ki a  vagy  lehetőséget.

Biztonsági beállítások

A SIM-kártya PIN kódjának beállítása

Állítsa be a SIM zárat, hogy mások ne használhassák a SIM-kártyáját. Amikor bekapcsolja az eszközt, vagy egy másik eszközbe helyezi a SIM-kártyát, mindig meg kell adnia a PIN kódot.

-  Mielőtt engedélyezi a SIM zárat, ellenőrizze, hogy a szolgáltatója megadta Önnek a megfelelő PIN kódot.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a **Biztonság és adatvédelem > További beállítások** elemet és válassza a kártya zárolása lehetőséget a SIM-kártya zárolási beállításainak eléréséhez.

3 Kapcsolja be a **SIM-kártya lezárása** funkciót. Adja meg a SIM-kártya PIN-kódját és érintse meg az **OK** elemet.

-  A SIM-kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a **SIM PIN1 kódjának módosítása** elemet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  • Ha meghaladja az érvénytelen PIN kódok maximális számát, meg kell adnia a PUK kódot. A készülék véglegesen letiltja a SIM-kártyát, ha túl sokszor adja meg hibásan a PUK kódot.
- A próbálkozások maximális számáról érdeklődjön a szolgáltatónál.

A microSD-kártyán tárolt fájlok titkosítása

Titkosítsa a fájlokat a microSD-kártyán, hogy azokhoz ne lehessen hozzáférni más eszközökkel.

-  • Amikor titkosítja vagy dekódolja a fájlokat, ne távolítsa el a microSD-kártyát, mert azzal megakadályozhatja a művelet befejezését vagy adatvesztést okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a microSD-kártya dekódolva legyen, mielőtt visszaállítja az eszköz gyári beállításait.
- Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a **Biztonság és adatvédelem > További beállítások** elemet. Válassza ki a **SD kártya titkosítása** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn a jelszó beállításához.

A microSD-kártya dekódolásához, érintse meg a **SD kártya dekódolása** elemet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A microSD-kártya jelszó beállítása

Titkosítsa microSD-kártyáját, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést adataihoz.

Amikor a microSD-kártyát egy másik eszközbe helyezi, meg kell adnia a jelszót.

-  • Nem minden microSD-kártya titkosítható. Ha egy nem támogatott kártyát próbál titkosítani vagy feloldani, a készülék hibaüzenete ad. A microSD-kártya titkosítása előtt ne felejtse el biztonsági mentést készíteni fontos adatairól.
- A microSD-kártyák titkosítását nem támogató készülékek nem ismerik fel a titkosított microSD-kártyákat.
- Ha elfelejti a microSD-kártya jelszavát, minden adatot törölnie kell a kártyáról.
- Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
 - 2 Érintse meg a **Biztonság és adatvédelem > További beállítások > SD kártya jelszó megadása** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó beállításához.
- Ha beállította a jelszavát, azt megváltoztathatja vagy eltávolíthatja:
- Érintse meg a **SD kártya jelszó módosítása** gombot a jelszó módosításához.
 - Érintse meg a **SD kártya jelszó törlése** gombot a microSD-kártya jelszavának eltávolításához és a titkosítás feloldásához.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Adatok biztonsági mentése microSD-kártyára

-  • Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.
- Ez a funkció szolgáltatójától függően változhat.

Készítsen biztonsági mentést régi eszközén a microSD-kártyára, hogy elkerülje a fájlok elvesztését.

- 1 Nyissa meg a  **Biztonsági mentés** menüt a régi telefonján.
 - 2 Válassza ki a **Mentés > SD kártya > Következő** lehetőséget.
 - 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Mentés** gombot. A felugró ablakban adja meg a biztonsági mentés jelszavát. A fényképek, hangfájlok, videók, és dokumentumok mentéséhez nem szükséges jelszó.
-  • Állítson be egy jelszó-émlekeztetőt, hogy ne felejtse el a jelszavát, és ne veszítse el a fájljait.
 - Alapértelmezetten a lementett fájlok a **HuaweiBackup** mappába mentődnek a **Fájlok** alatt.


Adatok biztonsági mentése a telefon belső tárhelyére

Készítsen biztonsági mentéseket adatairól a telefon belső tárhelyén, hogy elkerülje a fájlok elvesztését. Csak a kisebb fájlokról készítsen biztonsági mentést.

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
 - 2 Érintse meg a **Mentés > Belső tárhely > Következő** elemet.
 - 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Mentés** gombot. A felugró ablakban adja meg a biztonsági mentés jelszavát. A fényképek, hangfájlok, videók, és dokumentumok mentéséhez nem szükséges jelszó.
-  • Állítson be egy jelszó-émlekeztetőt, hogy később hozzáférjen a fájlokhoz.
 - Alapértelmezetten a lementett fájlok a **HuaweiBackup** mappába mentődnek a **Fájlok** alatt.

Adatok mentése USB háttértárra

Egy USB On-The-Go (OTG) kábel segítségével közvetlenül egy USB tárolóeszközhöz csatlakoztathatja az eszközt a fájlok átviteléhez. A kompatibilis USB tárolóeszközök lehetnek USB flash meghajtók, kártyaolvasók és microSD-kártyával rendelkező eszközök.

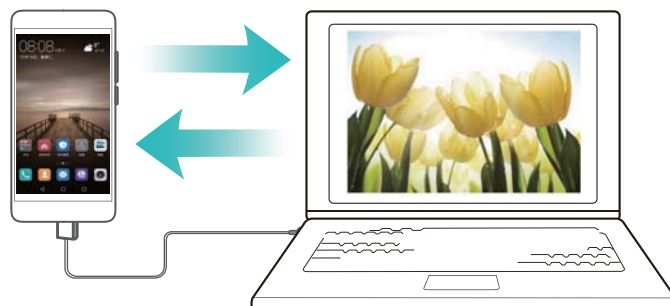

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
- 2 Érintse meg a **Mentés > USB-háttértár > Következő** elemet.
- 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Mentés** gombot. A felugró ablakban adja meg a biztonsági mentés jelszavát. A fényképek, hangfájlok, videók, és dokumentumok mentéséhez nem szükséges jelszó.
 -  • Állítson be egy jelszó-émlékeztetőt, hogy ne felejtse el a jelszavát, és ne veszítse el a fájljait.
 - Alapértelmezés szerint a mentett fájlok a **HuaweiBackup** mappába kerülnek az USB-tárolón.

Adatok átvitele számítógép segítségével

Készítsen biztonsági mentést eszközéről egy számítógépre, hogy elkerülje a fájlok elvesztését. A számítógépes biztonsági mentés vagy visszaállítás előtt telepítse a HiSuite alkalmazást. Bővebben: [A HiSuite telepítése](#).

- 1 Csatlakoztassa készülékét számítógépre USB kábellel. A HiSuite automatikusan elindul.
 -  Ha a régi eszköze nem Huawei eszköz, használja a gyártó által biztosított szoftvert a biztonsági mentés elvégzéséhez, majd folytassa a 4. lépéssel.
- 2 Navigáljon a HiSuite biztonsági mentés képernyőjére. Válassza ki a menteni kívánt adatokat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat azok biztonsági mentéséhez.
 -  Az utasításokat követve állítson be egy jelszó-émlékeztetőt, hogy ne felejtse el a jelszavát, és ne veszítse el a fájljait.
- 3 Az új eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt.
- 4 Navigáljon a HiSuite adat-visszaállítás képernyőjére. Válassza ki melyik biztonsági mentést szeretné visszaállítani, majd a visszaállításhoz kövesse az utasításokat a képernyőn. Ha a biztonsági mentési fájlok titkosítottak, visszaállításukhoz meg kell adnia a titkosítási jelszót.

Fájlkezelés

Mappák létrehozása


Az eszköz könnyebb kezelhetőségeért, rendezze mappákba fájljait.

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.
- 3 Érintse meg a  elemet. Adja meg az új mappa nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Fájlok megtekintése

Fájlok megtekintése kategóriánként

Nyissa meg a **Fájlok** elemet. Válassza ki a **Kategóriák** fület a fájlok kategóriák szerinti megtekintéséhez.

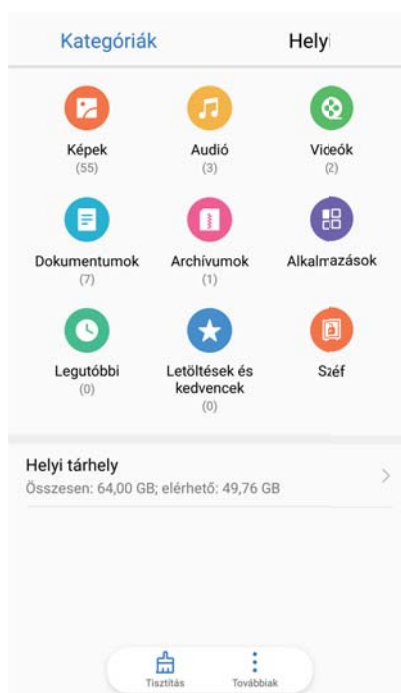

Fájlok gyors megkeresése

A keresés funkció segítségével gyorsan megtalálhatja a kívánt fájlokat.

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot, és írja be a fájlnevet, vagy a keresett kulcsszavakat. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Fájlok rendezése

A rendezés funkcióval típus, név, méret vagy dátum szerint rendezheti el fájljait.

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.

3 Érintse meg az  gombot, majd rendezze a fájlokat típus, név, méret, vagy dátum szerint.

Letöltések megtekintése

1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Kategóriák** fülön érintse meg a **Letöltések és kedvencek** gombot a letöltött, vagy más eszközökről áthelyezett fájlok megtekintéséhez.

Kedvencek hozzáadása és megtekintése

1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.

3 Tartsa nyomva a hozzáadni kívánt fájlt vagy mappát, majd érintse meg a  > **Kedvencekhez adás** lehetőséget.

4 A kedvencek megtekintéséhez a **Kategóriák** fülön érintse meg a **Letöltések és kedvencek** gombot.

Fájlokhoz kapcsolódó parancsikonok létrehozása a főképernyőn

A főképernyőn létrehozott parancsikonok használatával egyszerűbben érheti el a gyakran használt fájlokat.

1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.

3 Tartsa nyomva a hozzáadni kívánt fájlt vagy mappát, majd érintse meg a  > **Asztali parancsikon létrehozása** lehetőséget.

Fájlok megosztása

A fájlmegosztási funkció segítségével fájlokat, fényképeket, és videókat oszthat meg másokkal.

1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.

3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a  > **Megosztás** gombot.

4 Válasszon egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok megosztásához.

Fájlok átnevezése

A gyorsabb keresés érdekében könnyen megjegyezhető nevekkel lássa el az egyes fájlokat.

1 Nyissa meg:  **Fájlok**.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.

- 3 Érintse meg és tartsa nyomva az átnevezendő fájlt vagy mappát, majd érintse meg a  > **Átnevezés** gombot.
- 4 Írja be az új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.

Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.
- 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.
- 3 Tartsa nyomva a másolni, áthelyezni, vagy törölni kívánt fájlokat vagy mappákat. Választhat:
 - **Fájlok másolása a célmappába:** Érintse meg a  elemet. Válassza ki a célmappát, és érintse meg a  gombot.
 - **Fájlok áthelyezése a célmappába:** Érintse meg a  elemet. Válassza ki a célmappát, és érintse meg a  gombot.
 - **Fájl/mappa törlés:** Érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Archívumok létrehozása és azok kicsomagolása

Tömörítse zip archívumokba a fájlokat hely felszabadításához és az egyszerűbb megosztás érdekében.

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.
 - 2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** gombot.
 - 3 Érintse meg és tartsa nyomva a tömörítendő fájlt vagy mappát, majd érintse meg a  > **Tömörítés** gombot.
 - 4 Válassza ki az archívum célhelyét. A készülék a kiválasztott fájlokat egyetlen zip fájlba tömöríti, majd azt automatikusan elnevezi.
-  Az egyes archívumok kicsomagolásához tartsa nyomva a kívánt archívum fájlt. Érintse meg a  > **Kicsomagolás ide** gombot, és válassza ki a kicsomagolás helyét.

Kis méretű képfájlok elrejtése

A **Fájlok** menüben lévő fájlok között a weboldalak gyorsítótárából származó képek is megjelenhetnek. Ezeket a képeket a következő módon rejtheti el:

- 1 Nyissa meg:  **Fájlok**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** gombot, és kapcsolja be a **Kis képek szűrése** funkciót a 30 KB-nál kisebb fájlok elrejtéséhez. Ezzel a legtöbb gyorsítótárból származó képfájlt elrejtheti.

A fájlok biztonságos tárolása

Kapcsolja be a Széf funkciót, állítsa be a jelszót, és a fájlok titkosításához helyezze azokat a széfbe. A fájlokat bármikor eltávolíthatja a széfből.

 A széfhez képeket, hangfájlokat, videókat, és dokumentumokat adhat.

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Fájlok**.
- 2 A **Helyi** vagy a **Kategóriák** fülön érintse meg a következőt: **Széf**.
- 3 Érintse meg a következőt: **Engedélyezés**.
- 4 A széf tárhelyének beállítása.
- 5 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a jelszó és a biztonsági kérdés beállításához, majd a széf kinyitásához érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Érintse meg a következőt:  .
- 7 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájlok kiválasztásához, majd érintse meg a  gombot, hogy hozzáadja azokat a széfhez.

A **Széf** pontban az alábbiakat is teheti:

- **Fájlok eltávolítása a széfből:** A széfen belül nyisson meg egy mappát, érintse meg, és tartsa nyomva az eltávolítandó fájlokat, és érintse meg a  gombot.
- **Széf megsemmisítése:** A Széfben érintse meg a **Beállítások > Széf megsemmisítése** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok Széfből történő eltávolításához és a Széf megsemmisítéséhez.
- **A széf jelszavának megváltoztatása:** A Széfben érintse meg a(z) **Beállítások > Jelszó módosítása** elemet. A jelszó megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Biztonsági kérdés módosítása:** A Széfben érintse meg a(z) **Beállítások > Biztonsági kérdés módosítása** elemet. A biztonsági kérdések megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Átváltás egy másik széfre:** A Széfben érintse meg a) **Beállítások > Széf váltása** elemet. Másik széf kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **A tárhely helyének megtekintése:** A széf tárhelyének megtekintéséhez érintse meg a Széf **Beállítások > Széf helye** lehetőségét.

 Ne módosítsa a tárhelyet, mivel előfordulhat, hogy később nem fér hozzá a fájlokhoz.

Kamera és galéria

Kamera beállításai

Nyissa meg a  **Kamera** menüt a kereső megjelenítéséhez.



Húzza el ujját jobbra a keresőben a felvételi módok listájának megtekintéséhez.

Húzza el ujját balra a keresőn a kamera beállításainak megnyitásához.

Fényképek és videók rögzítése

Fényképezés

Fényképek geocímkézése

Engedélyezze a geocímke funkciót a fényképek és videofelvételek helyének rögzítéséhez. Itt: **Galéria** megnézheti a fényképek és a videók rögzítési helyszíneit. Itt: **Galéria**, megjeleníthet minden fényképet és videót egy térképen.

1 Nyissa meg:  **Kamera**.

 A **Kamera** első megnyitásakor engedélyezze a helymeghatározó szolgáltatásokat a felugró ablakban.

2 Húzza el ujját balra a képernyőn és kapcsolja be a **GPS címke** funkciót.

Nagyítás és kicsinyítés

Húzza szét két ujját a képernyőn nagyításhoz vagy húzza össze őket a kicsinyítéshez. A képminőségre hatással lehet, a tovább nagyít, miután elérte a maximum optikai nagyítást. Nagyíthat vagy kicsinyíthet a keresőben megjelenő csúszka segítségével is, miután két ujjával nagyítást vagy kicsinyítést végez.

Az expozíció beállítása

A kamera a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, automatikusan állítja be az expozíciót. A magasabb expozíciós érték világosabb képeket eredményez.

Az expozíció manuális beállítása: A keresőben érintse meg a képernyőt, és pöccintse fel- vagy lefelé a  gombot az expozíció beállításához.

Vaku bekapcsolása

Érintse meg a vaku ikont a kereső bal felső sarkában a vaku bekapcsolásához. A  megérintésével megjeleníti a négy menü lehetőséget.

-  : A vaku automatikus be- vagy kikapcsolása a fényviszonyoktól függően.
-  : Kikapcsolja a vakut.
-  : A vaku bekapcsolása.
-  : Bekapcsolva hagyja a vakut, amikor megnyitja a **Kamera** menüt.

A képminőség javítása szűrőkkel és szín módokkal

A kamera számos képszűrő funkcióval és szín móddal rendelkezik, melyek különleges hatást kölcsönöznek a fényképeknek. A keresőben a következőket teheti:

- Érintse meg a , gombot majd válasszon egy szűrőt.
- Érintse meg a  gombot a színmód kiválasztásához.

Ultra felvétel

Nyomja meg kétszer a hangerő le gombot a fénykép elkészítéséhez kikapcsolt képernyő esetén.



i E funkció zenelejátszás közben nem érhető el.

- 1** Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2** Húzza el ujját balra, és érintse meg az **Ultra fotó > Kamera megnyitása, és pillanatkép készítése** gombot.
- 3** Ha kikapcsolta a képernyőt, irányítsa a kamerát a kívánt tárgyra, majd a fénykép elkészítéséhez nyomja meg kétszer gyors egymásutánban a hangerő le gombot. A kamera automatikusan elkészíti a fényképet és kijelzi a felvétel idejét.

i **Az Ultra felvétel letiltása:** Érintse meg az **Ultra fotó > Ki** gombot a kamera-beállításokban.

Sorozatfelvétel

Ha mozgó tárgyakat szeretne megörökíteni, például egy futballmeccs során, használja a sorozatfelvétel lehetőséget. A kamera gyors egymásutánban több felvételt készít, és automatikusan kiválasztja a legjobb képet.

i Ez a funkció nem érhető el HDR, panoráma, extra finom éjszakai, illetve fényfestés módban.

- 1** Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2** Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot a sorozatfelvétel elkészítéséhez. A felvételek száma a  ikon felett jelenik meg.
- 3** Engedje fel a  gombot a sorozatfelvétel leállításához.

i Egy sorozatfelvétel legfeljebb 100 fényképet tartalmazhat, ha van elég hely a telefonon.

A legjobb felvétel kiválasztása: A kép megtekintéséhez a  **Galéria** felületen érintse meg a miniatúr, majd a  gombot a kép kiválasztásához. Érintse meg a  gombot, és kövesse az utasításokat a fénykép elmentéséhez.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével rajta lehet a saját fényképein.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**. Lapozzon balra a képernyőn a kamera-beállítások eléréséhez.
- 2 Érintse meg az **Időzítő** gombot az időzítő beállításához.
- 3 Visszatérés a keresőképernyőre. Helyezze az eszközt egy stabil felületre, és állítsa be a képet.
- 4 Érintse meg a  gombot az időzítő indításához. A telefon automatikusan elkészíti a fényképet, amikor az időzítő lejár.

Hangvezérléses felvétel

Vezérelje távolról, hangparancsok segítségével a kamerát, vagy állítsa be a készüléket, hogy hangos zaj érzékelésekor fényképezzen.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2 Lapozzon balra a képernyőn a kamera-beállítások eléréséhez.
- 3 Érintse meg a **Hangvezérlés** gombot, és kapcsolja be a **Hangvezérlés** funkciót.
- 4 Ezután a következőket teheti:
 - **Mondja ki a "csíz" szót a fotózáshoz:** Állítsa be a kamerát úgy, hogy az fényképet készítsen amikor kiadja a hangparancsot.
 -  A kamera csak akkor készít felvételt, ha az alapértelmezett Csíz hangparancsot érzékeli. Egyéni hangparancsok nem konfigurálhatók.
 - **Fotózás, ha a hangja elér egy adott dB szintet:** Állítsa be a kamerát, hogy az akkor készítése el a fényképet, ha a környezeti zaj elér egy bizonyos decibelszintet.
- 5 Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt helyre. Az eszköz automatikusan elkészíti a fényképet, ha Ön hangutasítást ad, vagy ha az eszköz erős hangot érzékel.

Leica vízjel hozzáadása

A hátsó kamerával készült képekhez Leica vízjelet adhat.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** lehetőséget. Lapozzon balra a képernyőn a kamera-beállítások eléréséhez.
- 2 Kapcsolja be a **Vízjel automatikus hozzáadása** funkciót.

Videofelvétel készítése

Videofelvétel készítése

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2 Érintse meg a  ikont a rögzítési módra váltáshoz.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel indításához.

4 A folyamatban, a következőket hajthatja végre:

- A felvétel leállításához érintse meg a  gombot. A felvétel folytatásához érintse meg a  gombot.
- Érintse meg a  gombot a jelenet fényképként való mentéséhez.

5 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.

Nagyítás és kicsinyítés

Húzza szét két ujját a képernyőn nagyításhoz vagy húzza össze őket a kicsinyítéshez. A képminőségre hatással lehet, a tovább nagyít, miután elérte a maximum optikai nagyítást.

Vaku bekapcsolása

Érintse meg a vaku ikont a kereső bal felső sarkában. Két lehetőség áll rendelkezésre:

-  : A vaku bekapcsolva tartása felvétel közben.
-  : A vaku kikapcsolása.

Objektum-felismerés és pro kamera mód

Pro kamera-beállítások



Pro kamera-beállítások

Mérési mód kiválasztása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg a  gombot a mérési mód kiválasztásához. Mátrixmérés, közép-re súlyozott fénymérés vagy szpot fénymérés közül választhat.

Az ISO érték beállítása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg az ISO lehetőséget és válassza ki a kívánt beállítást. Az ISO érték határozza meg a kamera fényérzékenységet. Az ISO érték növelésével világosabb képeket készíthet, azonban a zajszint is érezhető mértékben megnő.

A zárszerkezet sebességének beállítása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg az S gombot, és húzza el a csúszkát a zárszerkezet sebességének beállításához. A zárszerkezet sebességének alapértelmezett beállítása Automatikus.

Az expozíció kompenzáció beállítása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg az FÉ lehetőséget, és húzza el a csúszkát az expozíció kompenzáció beállításához. Ez a beállítás megváltoztatja a kép fényerejét. Tartsa lenyomva a beállítást annak rögzítéséhez.

A kamera automatikusan észleli a környezeti fényerőt. Ha a jelenlegi expozíciós beállítás túl magas vagy túl alacsony, megjelenik a  vagy a  ikon.

Fókuszálás mód módosítása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg az AF-et és húzza el ujját balra vagy jobbra egy fókuszálás módjának kiválasztásához.

Választhat az AF-S (önálló autofókusz), AF-C (folyamatos autofókusz), és az MF (manuális fókusz) között. Az alapértelmezett fókuszálási mód az AF-C. Tartsa lenyomva a képernyő területét a fókusz rögzítéséhez.

Fehéregyensúly beállítása

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Érintse meg az AWB-t és húzza el ujját balra vagy jobbra egy fehéregyensúly kiválasztásához. Napfény, wolfram izzó, fénycső és egyéb beállítások közül választhat. Emellett a színhőmérsékletet is beállíthatja. Az alapértelmezett fehéregyensúly mód az AWB. Tartsa lenyomva a beállítást annak rögzítéséhez.

A vízmérték használata

Használja a vízmértéket a kamera vízszintességének ellenőrzéséhez.

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Húzza el ujját balra a képernyőn és kapcsolja be a **Vízszint** funkciót. Ha bekapcsolta ezt a funkciót, egy vízmérték jelenik meg a képernyőn Pro kamera mód keresőjében. Győződjön meg róla, hogy az egyenes vonal fedi a szaggatott vonalat.

Kép exportálása raw formátumban

Az összes képadat megőrzéséhez, és a legkényelmesebb utólagos feldolgozáshoz, raw formátumban mentes el a képeket.

A keresőben húzza felfelé ujját a  lehetőségen a Pro kamera mód eléréséhez. Húzza el ujját balra a képernyőn és kapcsolja be a **RAW formátum** funkciót. A készülék ekkor RAW és JPEG formátumba is elmenti a képeket.

Tág rekeszbeállítás mód

A tárgyról vagy személyekről készített közeli felvételekhez a széles rekesznyílású módot használja. A fókuszpontot a fénykép elkészítése után állíthatja be a háttér elmosásához, és a céltárgy kiemeléséhez.

 Ügyeljen rá, hogy a megfelelő felvétel érdekében a tárgy legfeljebb 2 méter (6 láb) távolságra helyezkedjen el a kameráról.

1 Nyissa meg:  **Kamera**.

2 Érintse meg a  lehetőséget a képernyő tetején a széles rekesznyílású módba való belépéshez.

 A széles rekesznyílású mód csak a **Fénykép**, **Monokróm** és **Videó** módokban érhető el.

3 Érintse meg a keresőt az adott területre fókuszáláshoz.

4 Érintse meg a  lehetőséget a keresőben és húzza el ujját balra vagy jobbra a rekesznyílás beállításához.

5 A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  gombot.

Állítsa be a háttér elmosódását: Nyissa meg a **Galéria**, menüt, és érintsen meg egy  ikonnal jelölt fényképet, majd érintse meg a  gombot a fókuszpont és a rekesznyílás beállításához. Érintse meg a  gombot a fénykép mentéséhez.

Monokróm mód

A kamerához tartozik egy külön monokróm lencse is, melynek segítségével részletesebb és kontrasztosabb fekete-fehér képek készíthetők.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2 Húzza el ujját jobbra, majd érintse meg a **Monokróm** gombot.
- 3 Érintse meg a  elemet.

Álló tájolás

A portré mód használatával lenyűgöző szelfiket készíthet, valamint a képeken bársonyosabbá varázsolhatja bőrét.

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Kamera**.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején található  lehetőséget.
- 3 A keresőben érintse meg a  lehetőséget, és húzza a csúszkát jobbra vagy balra a szépítő beállítások módosításához.
 A kereső körüli terület sötétítéséhez, és ezáltal a fényképalany kiemeléséhez érintse meg a  lehetőséget.
- 4 A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Tökéletes szelfi mód

A tökéletes szelfi mód segítségével automatikusan alkalmazhatja a saját arcához beállított szépítő funkciókat.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején található  lehetőséget.
- 3 Húzza el ujját balra, és érintse meg a **Tökéletes szelfi** gombot.
- 4 Kapcsolja be a **Tökéletes szelfi** funkciót, és az utasításokat követve készítsen három fényképet az arcáról előlről, oldalról, illetve leeresztett fejjel.
- 5 Konfigurálja a bőrszín, pupillák, és arcforma beállításait. A figyelemre méltóbb hatás érdekében magasabb beállítási értékeket alkalmazzon. Érintse meg a  gombot a beállítások mentéséhez.

A szépítés megoldás megtervezéséhez, a következőket teheti:

- **A személyes adatok módosítása:** A kamera-beállításokban, érintse meg a **Tökéletes szelfi** > **Személyes infó szerkesztése** lehetőséget az arcáról készített fénykép frissítéséhez előlről, oldalról és lehajtott fejjel.
- **A szépítési beállítások elvégzése:** Érintse meg a kamera beállítási képernyőjén a **Tökéletes szelfi** > **Szépség effektek beállításagombot** a szépítési beállítások, például a bőrszín vagy az arcforma beállításához.

Lassított felvétel

A lassított felvétel segítségével részletesebben láthatja a gyors jeleneteket.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
 - 2 Húzza el ujját jobbra a képernyőn, majd érintse meg a **Lassított mozgás** gombot.
 - 3 Érintse meg a  gombot a videofelvétel indításához. Érintse meg a képernyőt, hogy felvétel közben a kívánt tárgyra vagy területre fókuszálhasson.
 - 4 Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.
-  A lassított felvételek erős fényben látszanak a legjobban. Válassza ki a lassított felvételnként lejátszandó videorészletet, olvassa el: [Lassított felvételek vágása](#).

Time-lapse mód

A Time-lapse mód lehetővé teszi a természetben zajló apróbb változások megörökítését és felgyorsítását. Például a kivirágzás pillanatát vagy a felhők mozgását is megörökítheti.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját jobbra, majd érintse meg a **Time-lapse** gombot.
 - 2 Helyezze a telefont szilárd felületre, vagy használjon állványt. Érintse meg a  gombot a videofelvétel indításához.
-  A kamera automatikusan a felvétel hosszának megfelelő képkockaszámot választ ki. A közelítés beállítása a felvétel közben nem lehetséges.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.

A videó lejátszása a **Galéria** menüben magasabb képsebességgel történik. A képsebességet a kamera automatikusan határozza meg, és nem módosítható.

Vízjelek hozzáadása fényképekhez

A vízjelek hozzáadásával testreszabhatja és készítésük helye szerint jelölheti meg fényképeit.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
 - 2 Húzza el ujját jobbra, majd érintse meg a **Vízjel** gombot.
-  Amikor először ad vízjelet egy képhez, csatlakoznia kell az internethez az időjárási és helymeghatározási adatok letöltéséhez.
- 3 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a vízjel típusát (pl. idő vagy hely).
-  Bizonyos vízjeltípusokhoz szöveget is adhat. Érintse meg a villogó szövegmezőt, írja be a kívánt szöveget, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 4 Húzza odébb a vízjelet a pozíció beállításához.

 Érintse meg a  vagy a  lehetőséget a vízjelek előnézetéhez.

5 A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  gombot.

Hangjegyzetek

Gazdagítsa fényképeit hangjegyzetekkel, hogy azok még élettelebbe váljanak.

- 1** Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2** Húzza el ujját jobbra, majd érintse meg a **Hangjegyzet** gombot.
- 3** Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt helyre. Érintse meg a  elemet hangjegyzettel ellátott fényképek készítéséhez.
- 4** A kamera rögzít egy rövid, legfeljebb 10 másodperc hosszúságú hangfelvételt, melyet hozzáad a fényképhez. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

A hangjegyzetes fényképeket a  ikon jelöli a **Galéria** menüben.

Egy hangjegyzetes fénykép megtekintése közben a hangjegyzet lejátszásához érintse meg a  gombot.

A felvételkészítés üzemmódjának kezelése

A felvételi módok listájának átrendezése

Helyezze kedvenc felvételi módjait a lista tetejére, hogy könnyebben megtalálja azokat.

- 1** Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2** Húzza el ujját jobbra a felvételi módok listájának megtekintéséhez.
- 3** Érintse meg a  elemet.
- 4** Húzza az üzemmódok ikonját a kívánt helyre. Érintse meg a  gombot a szerver beállításainak mentéséhez.

Felvételi módok frissítése

Frissítse a kamera felvételi módjait a legfrissebb verzióra a bővített funkciókhoz és a jobb képminőséghez.

Nyissa meg a  **Kamera** elemet és lépjen a felvételi módok listájába. A  ikonon egy piros pont jelenik meg, ha van elérhető frissítés. Érintse meg a  gombot és válassza ki a frissíteni kívánt felvételi módot. A telefon letölti és telepíti a legújabb verziót.

A felvételi módok törlése

Törölje a nem kívánt felvételi módokat tárhely felszabadításához.

 Az előre telepített felvételi módok nem törölhetők.

- 1 Nyissa meg:  **Kamera**.
- 2 Húzza el ujját jobbra a felvételi módok listájának megtekintéséhez és érintse meg .
- 3 A törölhető felvételi módokat a  ikonnal. Csak érintse meg: .
- 4 Érintse meg a  lehetőséget a kiválasztott módok törléséhez.

A kamera beállításainak konfigurálása

Állítsa be igény szerint a kamera tulajdonságait.

A fényképek és videók felbontásának beállítása

A felbontás megnövelésével magasabb képminőségű fényképeket és videókat készíthet. A nagyobb felbontású képek több helyet foglalnak el az eszköz tárhelyében. A felbontás megváltoztatásával a képek mérete is módosul.

 Bizonyos felbontások nem mindegyik felvételi módban érhetők el.

Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját balra, és a felbontás átállításához érintse meg a **Felbontás** gombot.

A tárhely alapértelmezett helyének konfigurálása fényképek és videók esetén

 Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.

Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját balra, és kapcsolja be az **SD kártyára mentés preferálása** kapcsolót, ha a microSD-kártyát szeretné beállítani alapértelmezett tárhelyként.

 Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az eszköz támogatja a microSD-kártyát, és van is benne microSD-kártya. Ha a microSD-kártya megtelt, a képeket ide mentik:

Áttetsző felület hozzáadása

A keresőhöz hozzáadott rácsos vagy spirálos áttetsző felületek segítségével egyszerűbben alkothatja meg felvételeit.

 Az áttetsző felületek bizonyos felvételi módokban nem érhetők el.

Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját balra a képernyőn, érintse meg a **Kamera rács** gombot, majd válasszon ki egy átfedést. Az átfedés kikapcsolásához érintse meg a **Ki** gombot.

A hangerőgomb funkcióinak beállításai

Az alapértelmezés szerint a hangerőgomb kioldóként is működik. A hangerőgomb funkcióját átállíthatja a nagyítás vagy fókusz beállítására is.

Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját balra a képernyőn. Érintse meg a **Hangerő gomb funkció** lehetőséget és válassza az **Exponálás**, **Zoom**, vagy **Fókusz** lehetőséget, igény szerint.

A kamera nyomva tartásos kioldásának konfigurálása

Az alapértelmezés szerint a kioldó gomb nyomva tartása sorozatfelvételeket készít. A kioldó gomb funkcióját átállíthatja a fókusz beállítására is.

Nyissa meg:  **Kamera**. Húzza el ujját balra a képernyőn. Érintse meg a **Nyomva tartott exponáló gomb** lehetőséget és válassza a **Sorozat**, vagy **Fókusz** lehetőséget, igény szerint.

A kamera egyéb beállításai

A kamera számos további beállítással is rendelkezik, melyek segítenek minden körülmények között a lehető legjobb minőségű képeket készíteni.

 Bizonyos beállítások nem mindegyik felvételi módban érhetők el.

Húzza el ujját balra a keresőn a következő beállítások konfigurálásához:

- **Exponálás a képernyő megérintésével:** A fényképezéshez érintse meg a keresőt.
- **Mosolyfelvétel:** A kamera automatikusan fényképet készít, ha mosolyt észlel.
- **Objektumkövetés:** Érintse meg a tárgyat, amelyre fókuszálni kíván. A kamera követi a kiválasztott tárgyat, és fókuszban tartja.
- **Képbeállítás:** A telítettség, kontraszt és fényerő beállítása.
- **Képstabilizátor:** Kijavítja a remegést a videofelvételekben. Nem minden eszköz támogatja ezt a funkciót.

Fényképek és videók megtekintése

Fényképek megtekintése teljes képernyős módban

Nyissa meg a  **Galéria** menüt, és érintsen meg egy fényképet a teljes képernyős megtekintéshez. Érintse meg a képernyőt a menü megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez.

A fényképek teljes képernyős megtekintése közben a következőket teheti:

- **Nagyítás és kicsinyítés:** Távolítsa el egymástól a két ujját a nagyításhoz, vagy húzza össze a kicsinyítéshez.
- **Kép részleteinek megtekintése:** Érintse meg a  ikont a kép tulajdonságainak, például az ISO, az expozíció kompenzáció vagy a felbontás értékének megtekintéséhez.
- **Fényképek átnevezése:** Érintse meg a  > **Átnevezés** elemet. Írjon be egy új nevet, és válassza ki az **OK** lehetőséget.
- **Fénykép beállítása a főképernyő háttérképeként, vagy fénykép hozzárendelése egy névjegyhez:** Érintse meg a  > **Beállítás mint** > **Háttérkép** vagy a **Kapcsolat fotója** elemet.
- **Automatikus elforgatás engedélyezése:** A  **Galéria**, menüben érintse meg a  > **Beállítások** > **Fotó tájolása** > **Mindig forgat** gombot a fényképek kijelzővel együtt való elforgatásához.

Fényképek és videók időrend szerinti megjelenítése

Navigáljon a **Fotók** fülre. A fényképek és videók automatikusan időrendi sorrendben jelennek meg. Érintse meg a  > **Beállítások** gombot, és kapcsolja fel az **Időpont megjelenítése** kapcsolót a fénykép készítési dátumának megjelenítéséhez.

A **Fotók** fülön nagyítson vagy kicsinyítsen a havi és napi nézet közötti váltáshoz.

Fényképek megtekintése helyszínek szerint

Ha a **GPS címke** be van kapcsolva a **Kamera**, menüben, a fényképek és videók helyszín szerint is megtekinthetők a **Galéria** menüben.

Navigáljon a **Fotók** fülre, és érintse meg a  gombot a geocímkés fényképek megtekintéséhez a térképen.

Fényképek és videók megtekintése albumonként

Navigáljon az **Albumok** fülre. A telefon a fényképeket és a videókat automatikusan az alapértelmezett mappákba rendezi. Például a kamerával készített videók automatikusan a **Kamera videók** mappához, a képernyőfelvételek pedig a **Képernyőképek** mappához adódnak hozzá.

 Érintse meg a  > **Albumok elrejtése** gombot, és kapcsolja fel a kapcsolókat az elrejteni kívánt albumok mellett. Ezek az albumok nem jelennek meg az albumlistán.

Fényképek megtekintése diavetítés formájában

Lépjen a **Fotók** lapra és érintse meg a  > **Diavetítés** elemet. A diavetítés leállításához, érintse meg a képernyőt.

Albumok rendszerezése

Fényképek és videók hozzáadása új albumhoz

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az **Albumok** fülön érintse meg a  gombot. Adja meg az album nevét, majd érintse meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza ki az új albumba szánt képeket vagy videókat, majd érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg az **Másolás** vagy a **Áthelyezés** elemet hogy hozzáadja az új, kiválasztott fájlokat az albumhoz.

 Ha egy új albumba másolja a fájlokat, az eredeti fájlok el lesznek mentve. Ha egy új albumba helyezi át a fájlokat, az eredeti fájlok törölve lesznek.

Fényképek és videók áthelyezése

Kombinálja a különböző albumokból származó fényképeket és videókat.

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 A **Fotók** vagy az **Albumok** fülön, tartsa lenyomva a mozgatni kívánt fényképet vagy videót amíg meg nem jelenik a , majd válassza ki a mozgatni kívánt fájlokat.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Válassza ki a célalbumot.

A fájlok az áthelyezés után törlődnek az eredeti albumból.

Történetalbumok

A galéria automatikusan diavetítést készít a fényképekből és a videókból.

-  • A készülék csak töltés közben, legalább 10%-os töltöttségnél ment történetalbumokat.
- A funkció használatához internetelés szükséges.

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Galéria**.
- 2 A történetalbumok megtekintéséhez lépjen a **Felfedezés** fülre.
 - Albumok átnevezéséhez érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a megjelenő utasításokat.
 - Albumok törléséhez érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a megjelenő utasításokat.
 - Albumok mozgatásához vagy megosztásához tartsa lenyomva az album bármelyik fényképét, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Albumok áthelyezése

A fényképek jobb áttekinthetősége érdekében helyezze át vagy fűzze össze a kevésbé fontos albumokat egy albumba.

-  • A **Kamera**, **Kamera videók**, és **Képernyőképek** albumok nem helyezhetők át az **Egyéb** tárhelyre.
- Egy külső alkalmazás által készített album áthelyezése az **Egyéb** tárhelyre nem befolyásolja az alkalmazás megfelelő működését.

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az **Albumok** fülön érintsen meg és tartson nyomva egy albumot, majd válassza ki az áthelyezendő albumokat.
- 3 Érintse meg a  gombot a kijelölt album vagy albumok áthelyezéséhez az **Egyéb** tárhelyre.

Az **Egyéb** menüben érintsen meg és tartson nyomva egy albumot, majd érintse meg a  gombot, hogy visszahelyezze az albumot eredeti helyére.

Albumok átrendezése

Módosítsa az albumok sorrendjét, hogy mindig megtalálja kedvenc fényképeit.

 A **Kamera** vagy **Képernyőképek** nem rendezhetők át.

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Navigáljon az **Albumok** fülre, majd érintsen meg és tartson nyomva egy albumot, amíg megjelenik a  ikon az albumok bal oldalán.
- 3 Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot az áthelyezendő album mellett, majd húzza azt az új helyére. Lépjen ki a módosítások elmentéséhez.

Fényképek és videók törlése

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Tartsa nyomva a kép vagy album miniatűrjét a fájlkezelő megnyitásához, majd válassza ki a törölni kívánt fájlokat.
- 3 Érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Fotók és videók megosztása

Használja a Galéria megosztás funkcióját a fényképek és videók megosztásához.

Fényképek és videók megosztása a telefon belső tárhelyéről vagy microSD-kártyájáról

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Tartsa nyomva a fájlt a fájlkezelő megnyitásához, majd válassza ki a törölni kívánt fájlokat.
- 3 Érintse meg a  elemet. Válasszon megosztási módot, majd a fájl(ok) megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fotó szerkesztése

A Galéria alkalmazás számos sokoldalú képszerkesztő eszközt tartalmaz, melyekkel graffitit rajzolhat, vízjeleket, és szűrőket adhat a képekhez.


- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Az egyes képek érintéssel jeleníthetők meg teljes képernyős módban. A teljes képernyős nézetben érintse meg a  gombot a képszerkesztő megnyitásához, és az eszközök segítségével szerkessze meg a képet.
 - **Kép forgatása:** Az elforgatási szög beállításához érintse meg a  elemet, és lapozzon a képernyőn.



- **Kép körbevágása** : Érintse meg a  gombot a levágási arány kiválasztásához. Húzza el a szaggatott széleket a kép kívánt méret szerinti körbevágásához.



- **Szűrő hozzáadása**: Érintse meg a  gombot, és válassza ki a kívánt szűrőt.
- **Színek kiemelése**: Érintse meg a  lehetőséget. A szín kiemeléséhez jelölje ki a fénykép egy részét. A kép minden egyéb része fekete-fehéren fog megjelenni.

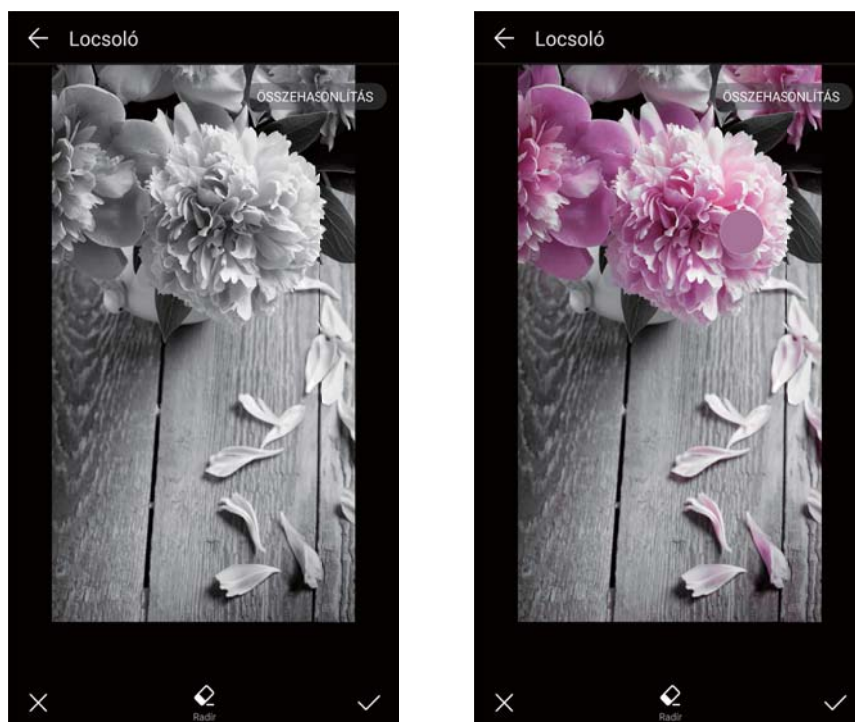

- **Kép elhomályosítása:** Érintse meg a  elemet. Húzza el a csúszkát az életlenség mértékének beállításához. Húzza a kört a kép azon részéhez, melyet nem szeretne elhomályosítani.
- **A kép paramétereinek beállítása:** Érintse meg a  elemet. A fényerő, a kontraszt, a telítettség és még sok egyéb jellemző beállításával élénkebbé varázsolhatja képeit.
- **Arcjavító effektusok alkalmazása:** Érintse meg a  gombot az arcszépítő hatások alkalmazásához. Különböző bőr- és szemjavító effektusok közül választhat.
- **Mozaik effektusok alkalmazása:** Érintse meg a  gombot, és válassza ki a kívánt mozaik effektet.
- **Graffiti rajzolása:** Érintse meg a  gombot az ecset és szín kiválasztásához.
- **Vízjel hozzáadása:** Érintse meg a  gombot vízjel hozzáadásához és a fénykép testreszabásához. Időpont, helyszín, időjárás, tevékenység, és sok egyéb vízjel közül választhat.
- **Címke hozzáadása:** Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a tetszés szerinti címke típust és betűtípust. A címkék segítségével megőrizheti a felvételekhez kapcsolódó hangulatait és gondolatait.

Videók szerkesztése

Videó szerkesztése

Válassza ki a videók fénypontjait, és mentse el azokat külön fájlakként.



- 1 Nyissa meg: **Galéria**.
- 2 Válassza ki a szerkesztendő videót, és érintse meg a gombot.
- 3 A videoszerkesztő képernyőn húzza el a csúszkákat a videó megtartandó részének kijelöléséhez.

Megérinthesi a elemet a videó előnézetéhez.

- 4 Érintse meg a gombot a videó vágásához és elmentéséhez.

A felbontás módosításához válassza ki a kívánt felbontást a videoszerkesztő képernyőn. A magasabb felbontású videók, több helyet foglalnak az eszközén.

Lassított felvételek vágása

A lassított felvételek vágásához használja a galéria szerkesztési eszközeit.

- 1 Nyissa meg: **Galéria**.
- 2 Érintse meg a szerkeszteni kívánt lassított felvételt, és érintse meg a gombot a lejátszás elindításához.
- 3 Érintse meg a képernyőt a lassított felvétel szerkesztési kezelőfelület megnyitásához. Húzza el a csúszkákat a lassított szakasz beállításához.

Ha külön videóként szeretné elmenteni a szerkesztett lassított felvételt, érintse meg a szerkesztési felület > **Lassított videó fájl mentése** gombját.

A galéria konfigurálása

A felvételkészítés idejének és helyszínének megjelenítése

A fényképek megtekintése közben, láthatja azok elkészítésének idejét és helyszínét.

- 1 Nyissa meg:  **Galéria**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Az alábbi két beállítást konfigurálhatja:
 - Kapcsolja be a **Hely megjelenítése** funkciót. Geocímkés fénykép megtekintésekor megjelenik a fénykép készítésének helye.
 - Kapcsolja be az **Időpont megjelenítése** funkciót. A fénykép megtekintésekor megjelenik a kép készítésének dátuma és ideje.


Hívások és névjegyek

Hívás indítása

Intelligens tárcsázás

Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot vagy számot a tárcsázóban. Az eszköz ekkor megjeleníti a keresésnek megfelelő névjegyeket.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Adja meg a kapcsolat nevét vagy kezdőbetűit (például Kovács János vagy KJ) a tárcsázóban. Az eszköz megkeresi a névjegyeket és a hívásnaplót, a keresési eredményeket pedig a tárcsázó felett jeleníti meg.

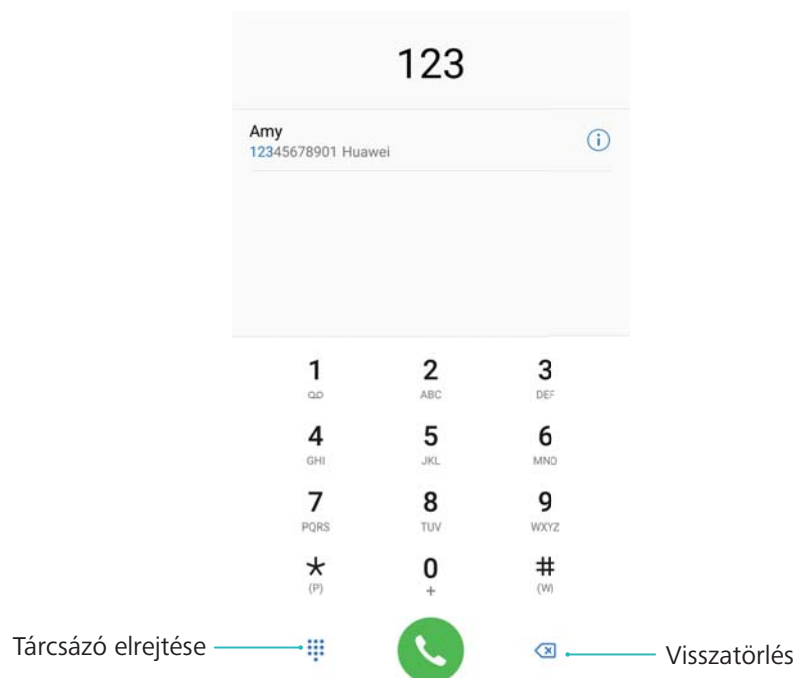

- 3 Válassza ki a tárcsázandó partnert a telefonkönyvből. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  elemet.
 A hívás állapota a képernyőn látható (pl. kicseng, vagy átirányítva).
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.
 A hívás bekapcsoló gombbal történő befejezéséhez navigáljon a  **Tárcsázó**, elemhez, érintse meg a  > **Beállítások** elemeket, majd kapcsolja be a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** kapcsolót.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.

- 2 Érintse meg a keresősávot, és adja meg a felhívni kívánt személy nevét vagy monogramját.
- 3 Érintse meg a névjegyhez tartozó telefonszámot. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  elemet.

Hívás kezdeményezése a híváslistából


- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Az összes hívás megtekintéséhez csúsztassa felfelé, illetve lefelé a listát. Érintse meg a felhívni kívánt személy nevét vagy telefonszámát. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  elemet.

A telefonkönyvben szereplő partnerek hívása a képernyő kikapcsolt állapotában

A képernyő kikapcsolása esetén is felhívhatja a kívánt személyeket.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Gyorshívás** gombot, és kapcsolja be a **Gyorshívás** funkciót.

Nyomja meg, és egy másodpercig tartsa lenyomva a hangerő le gombot, ha a képernyő ki van kapcsolva. A sípszó után engedje fel a hangerő le gombot, és mondja ki a felhívni kívánt partner nevét. Az eszköz ekkor az adott telefonszámot fogja tárcsázni.

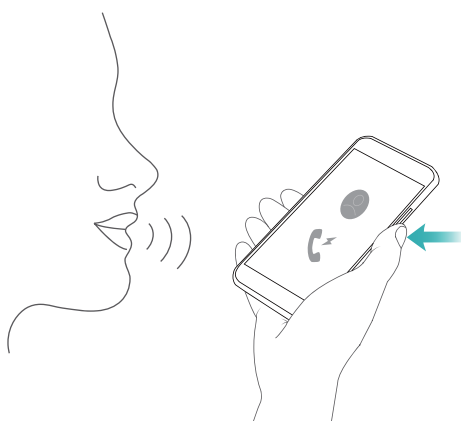

RCS hívás indítása

Az RCS (Rich Communication Suite) egy sor extra kommunikációs szolgáltatást biztosít, pl. telefonkönyv szolgáltatások, hanghívások, azonnali üzenetküldés és fájlmegosztás.

-  • Az RCS hívás kezdeményezése előtt győződjön meg arról, hogy a fogadó is engedélyezte az RCS-t és bejelentkezett az Ön RCS fiókjaiba.
- Ez a funkció nem biztos, hogy minden szolgáltatónál elérhető.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.

- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hívás+** elemet, majd kapcsolja be a **Gazdag kommunikáció** kapcsolót.
- 3 Nyissa meg a tárcsázót és írja be a hívni kívánt számot, vagy nyissa meg a  **Névjegyzék** lehetőséget és válassza ki a kívánt kapcsolatot.
- 4 Konfigurálja a hívás elsőbbségi beállításokat és adja meg a hívási adatokat, majd érintse meg a  lehetőséget a hívás indításához.
 -  Ha a hívás nem csatlakozik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hang vagy szöveges üzenet küldéséhez.
- 5 A hívások közben, küldhet és fogadhat üzeneteket, és megoszthatja helyzetét és rajzait. Szöveg, fájlok és más tartalmak, amiket hívások közben küld, mentésre kerülnek a hívásnaplóba.

Segélyhívás indítása

Vészhelyzet esetén, még SIM-kártya nélkül is kezdeményezhet segélyhívást eszközéről. Ehhez azonban hálózati lefedettséggel rendelkező területen kell tartózkodnia.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
 -  Megérintheti a **Segélyhívás** lehetőséget is a lezárt képernyőről.
- 2 Adja meg a tartózkodási helyéhez tartozó segélyhívó számot, majd érintse meg az  ikont.
 -  Amennyiben jó lefedettséggel rendelkező helyen tartózkodik, az eszköz automatikusan kijelzi az Ön földrajzi helyzetét a képernyőn.
 -  A segélyhívások indításának lehetősége a helyi szabályozásoktól és a szolgáltatóktól függ. A gyenge hálózat vagy a környezeti interferencia megakadályozhatja a segélyhívás kapcsolását. Az alapvető fontosságú kommunikációs lehetőségek tekintetében ne kizárólag az eszközére hagyatkozzon vészhelyzetekben.

Nemzetközi hívás indítása

-  Távolsági hívás kezdeményezése előtt, a nemzetközi hívás vagy a roaming szolgáltatás aktiválásáért, forduljon a szolgáltatójához.
- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
 - 2 A tárcsázó képernyőn a **0** gomb érintve tartásával írhat be **+** jelet. Ezután adja meg az ország hívószámot, a körzethívószámot és a telefonszámot.
 - 3 Érintse meg a  gombot a telefonáláshoz. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  elemet.

Hívásindítás roaming üzemmódban

Használja a névjegyzéket egy partner felhívására roaming üzemmódban.

- Jelen funkció használata előtt, győződjön meg arról, hogy aktiválta a nemzetközi hívás vagy a roaming szolgáltatást. További tájékoztatásért, forduljon a szolgáltatóhoz.


Nyissa meg:  **Névjegyék.** Hívás indításához válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot, majd koppintson a kapcsolat hívószámára.

Hívások fogadása

Hívás fogadása vagy visszautasítása


- Bejövő hívás esetén a hangerőgombbal némíthatja el a csengést.

A képernyő zárolása esetén:

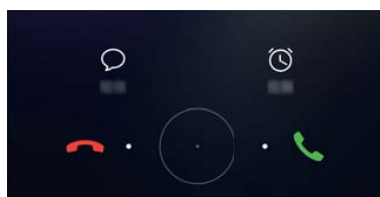

- A hívás fogadásához húzza jobbra a  ikont.
- A hívás elutasításához húzza balra a  ikont.
- Érintse meg a  elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
- Érintse meg a  elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.

A képernyő feloldása esetén:

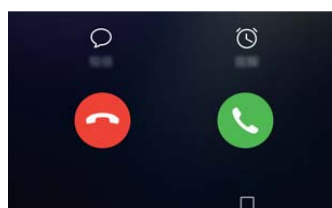


- Érintse meg a  gombot a hívás fogadásához.
- Érintse meg a  elemet hívás elutasításához.
- Érintse meg a  elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
- Érintse meg a  elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.
- Hogy egy alkalmazást hívás közben használjon, érintse meg a  **Legutóbbi** lehetőséget, a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához. Elhúzhatja ujját az előre néző

ujjlenyomat érzékelőn is , ha van ilyen a telefonján. Érintse meg a kívánt alkalmazást. A tárcsázó alkalmazás a háttérben továbbra is fut.

- i** Ha egy szöveg teljes képernyős beírása közben hívást fogad (pl. Amikor képet néz vagy játszik), a fogadott hívás a képernyő tetején kerül kijelzésre, egy lebegő ablakban. Érintse meg a  elemet a hívás fogadásához vagy a  elemet a hívás elutasításához.

Váltás hívások között

- i** Mielőtt ezt a funkciót használná, győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a hívásvárást. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- Ha hívás közben bejövő hívást fogad, érintse meg a  elemet. Ezután fogadhatja a bejövő hívást, a készülék pedig hívásban tartja a másik vonalat.
 - A két hívás közötti váltáshoz koppintson a  elemre vagy válassza ki a várakoztatott hívást.

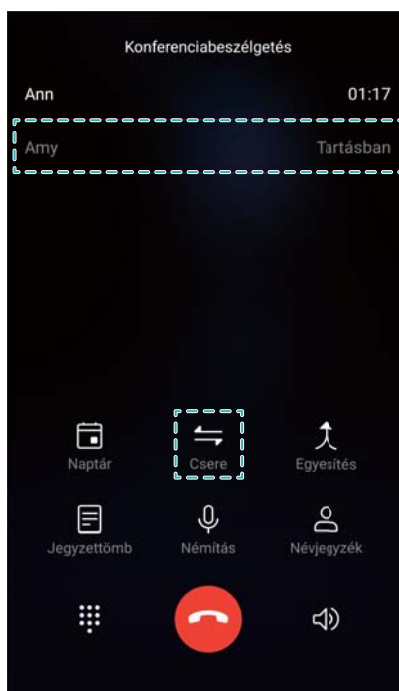


Konferenciahívás kezdeményezése

Szervezzen konferenciahívást a többrésztvevős hívás funkcióval. hívja az egyik résztvevő számát (vagy fogadja a hívást), majd hívja a második számot annak a konferenciához történő hozzáadására.

- i** A konferenciahívás használatához szolgáltató általi támogatás szükséges. Ellenőrizze, hogy aktiválta-e ezt a szolgáltatást. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- Hívja fel az első résztvevőt.
 - Ha az összeköttetés létrejött, érintse meg a  elemet, majd tárcsázza a második résztvevő számát. Az első résztvevő ekkor várakoztatásra kerül.

- 3** Amikor a második hívás létrejött, érintse meg az  ikont a konferenciahíváshoz.
- 4** A 2. és 3. lépés ismétlésével további résztvevőket adhat a konferenciához.
- 5** A telefonbeszélgetés közben érintse meg a  ikont a résztvevőlista megtekintéséhez.
- Választhat:

- Megérintheti a  ikont a résztvevő neve mellett, ezzel eltávolítja a résztvevők közül.
- Megérintheti a  ikont a résztvevő neve mellett, ezzel eltávolítja a résztvevők közül, de továbbra is összeköttetésben marad vele, egy külön hívásban.
- Érintse meg a  ikont a fő hívóképernyőre történő visszatéréshez.

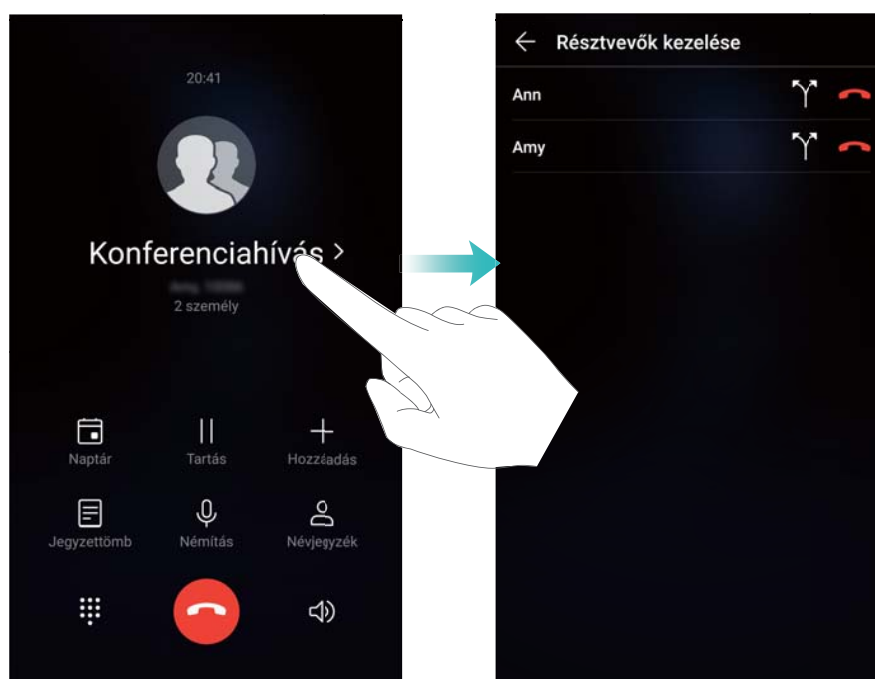

- 6** A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.


Hívás közbeni opciók

-  Ne takarja le a mikrofont hívás közben.

Hívás közben az eszköz megjeleníti a hívás közbeni menüt.



- **A hívás közben elérhető menü elrejtése:** Érintse meg a **Kezdőképernyő** vagy a **Vissza** lehetőségeket. Ha az előre néző ujjlenyomat-érzékelő elérhető eszközén, ahol a navigációs sáv alapértelmezettként rejtve van, megérintheti a lehetőséget is. Koppintson a zöld állapotsorra a képernyő tetején a hívás közbeni menüre történő visszatéréshez.

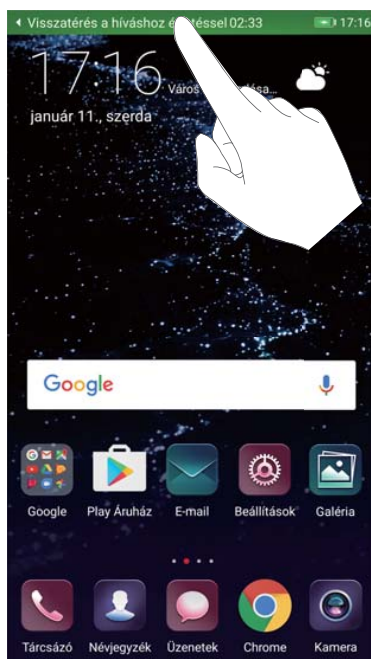

- **Három-résztvevős híváskezdeményezés:** A funkció használata tekintetében, kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz.
- **A hangerő beállítása:** A hangerő növeléséhez a hangerő fel, a csökkentéséhez pedig a hangerő le gombot nyomja meg.

A híváslisták kezelése

A nem fogadott hívások megtekintése

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Az összes nem fogadott hívás megjelenítéséhez, érintse meg a **Nem fogadott** fület, majd húzza le a hívásnaplót.
 -  Nem fogadott hívásait megtekintheti a **Mind** fül alatt is. A készülék a nem fogadott hívásokat pirossal jeleníti meg.
- 3 Érintse meg a  gombot a hívásnapló mellett a visszahíváshoz, üzenet küldéséhez, stb.

Ismeretlen számokról érkező hívások a hívásnaplóban történő kezelése

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg az **Ismeretlen** elemet.
- 3 Jelöljön ki egy névjegyet, majd érintse meg az  ikont. Választhat:
 - **Mentse el a számot a telefonkönyvbe:** Érintse meg a  ikont egy új névjegy létrehozásához, vagy érintse meg a  ikont a szám egy már létező névjegyhez történő hozzáadásához.
 - **Vegye fel a számot a feketelistára:** Érintse meg a  > **Feketelistához ad** elemet.
 - **Ossza meg a számot:** Érintse meg a  > **Szám küldése** ikont a szám SMS-ben történő elküldéséhez.

Naplózott hívások összevonása

Az ugyanattól a hívótól vagy számról érkező naplózott hívásokat összevonhatja, így a hívásnaplójában könnyebben eligazodhat.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Hívásnapló összevonása** elemet.
- 3 Érintse meg a **Kapcsolat szerint** elemet. Az eszköz automatikusan összevonja a naplóban az ugyanarról a számról vagy ugyanattól a hívótól érkező hívásokat. Koppintson a  ikonra a hívás mellett a részletes naplóinformációk megtekintéséhez.

A híváslista törlése

Nyissa meg:  **Tárcsázó**. Kétféleképpen törölhet naplózott hívásokat:

- **Egy bejegyzés törlése:** Tartsa nyomva a hívásnapló kívánt bejegyzését, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** elemet.

- **Több bejegyzés törlése:** Érintse meg a  elemet. Válassza ki a törölni kívánt bejegyzéseket, majd érintse meg a  elemet.

Hívásnapló biztonsági mentése

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés.**
- 2 A híváslista microSD-kártyára vagy a telefon belső tárhelyére történő lementéséhez érintse meg a **Mentés > SD kártya** vagy a **Belső tárhely** elemet.
- 3 Nyissa meg a **Hívásnaplók** menüt, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó konfigurálásához.

Hívások beállítása

Hívásátirányítás engedélyezése

Ha nem érhető el, úgy is beállíthatja eszközét, hogy az egy másik számra irányítsa át a hívásokat.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó.**
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **Hívásátirányítás** elemet. Ha a telefon támogat két SIM-kártyát, érintse meg a **1. SIM** vagy a **2. SIM**, majd a **Hívásátirányítás** opciót.
- 4 Válasszon egy hívás továbbítási módot. Adja meg a céltelefonszámot, majd érintse meg a  gombot.

A hívásátirányítási funkció engedélyezése esetén az eszköz bizonyos (például a nem fogadott) hívásokat az előzőleg megadott számra irányítja át.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás lehetővé teszi egy bejövő hívás fogadását, miközben egy másik hívást bonyolít, és átkapcsolhat a két hívás között.

 Ezen funkció engedélyezéséhez esetlegesen fel kell keresnie szolgáltatóját.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó.**
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **További beállítások** gombot, és kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** funkciót. Ha a telefon támogat két SIM-kártyát, érintse meg a **1. SIM** vagy a **2. SIM** majd a **További beállítások**, és kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** opciót.

Ha bejövő hívást fogad, miközben már egy másik hívást bonyolít, érintse meg a  elemet az új hívás fogadásához, a két hívás között pedig a  elem megérintésével válthat.

A VoWi-Fi engedélyezése

A VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi - hang Wi-Fi-n keresztül) engedélyezésével hívásokat indíthat mobil adatátviteli vagy Wi-Fi hálózaton keresztül.

 Ez a funkció nem biztos, hogy minden szolgáltatónál elérhető.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Wi-Fi hívás** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi hívás** lehetőséget és válassza ki a **Bekapcsolás** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Mód** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a preferált hálózat kiválasztásához.

A zseb mód bekapcsolása

A Zseb mód engedélyezése esetén akkor sem marad le az egyes hívásokról, ha eszközét éppen a zsebében tartja. A bejövő hívás csengőhang hangereje fokozatosan erősödik.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Zseb mód** funkciót.



A zseb mód engedélyezésével, a zsebben tartott eszköz bejövő hívásainak csengőhang hangereje fokozatosan növekszik.

Hívások elutasítása SMS-sel

Küldjön előre megírt SMS-t abban az esetben, ha nem tudja a hívást fogadni.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Híváselutasítás SMS-ben** elemet.
- 3 Koppintson az előre megírt SMS-re tartalma szerkesztéséhez. A szerkesztés befejeztével koppintson az **OK** elemre az üzenet elmentéséhez.

Ha a bejövő hívást nem tudja fogadni, koppintson a  elemre és válassza ki az előre megírt SMS-t, amelyet a hívónak szándékozik küldeni.

A zaklatásszűrő konfigurálása

A zaklatásszűrő automatikusan blokkolja az ismeretlen vagy a feketelistán szereplő számokról érkező hívásokat vagy üzeneteket.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
 - 2 Érintse meg a  > **Zaklatásszűrő** elemet.
 - 3 Koppintson a  ikonra a zaklatásszűrő konfigurálásához és a feketelistához.
-  A zaklatásszűrő beállításait és a feketelistát a **Telefonkezelő > Tiltólista > ** pontban is konfigurálhatja.

A csengőhang konfigurálása

Válasszon a rendszerben lévő csengőhangok közül vagy a zenék mappában lévő zenék közül egy csengőhangot.

Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
 - 2 Navigáljon a  > **Beállítások > Csengőhang** menübe. Válasszon egy, a rendszerben lévő csengőhangot vagy a zenék mappában lévő zenék közül egy csengőhangot.
-  Vagy, navigáljon a **Beállítások > Hang** elemre és koppintson a **Csengőhang és rezgés beállításai** lehetőségre, majd konfigurálja a csengőhang beállításokat.

A hangposta konfigurálása

Hívások átirányítása a hangpostára, ha kikapcsolta eszközét, vagy ha éppen lefedettségi területen kívül tartózkodik. A hívó felek hangüzeneteket hagyhatnak az Önnek, melyeket később meghallgathat.


-  A hangposta használatához szolgáltató általi támogatás szükséges. Ellenőrizze, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra. A hangposta szolgáltatásra vonatkozó információkért forduljon szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg:  **Tárcsázó**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **További beállítások** elemet. Ha a telefon támogat két SIM-kártyát, érintse meg a **1. SIM** vagy a **2. SIM**, majd a **További beállítások** opciót.
- 4 Érintse meg a **Hangposta > Hangposta száma** elemet, majd adja meg a hangpostaszámát.

Névjegykártya létrehozása

Hozzon létre névjegykártyákat, amelyek segítségével gyorsan megoszthatja elérhetőségi adatait. Az elérhetőségi adatokat a QR kód beolvasásával vagy a névjegykártya egy azonnali üzenetküldő szolgálattal, mint pl. a WhatsApp történő elküldésével.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg az **Én** elemet.
- 3 Állítsa be profilképét. Írja be nevét, vállalatát, telefonszámát és egyéb elérhetőségi adatait, majd érintse meg a  lehetőséget. Az eszköz automatikusan létrehoz egy QR kódos névjegykártyát.

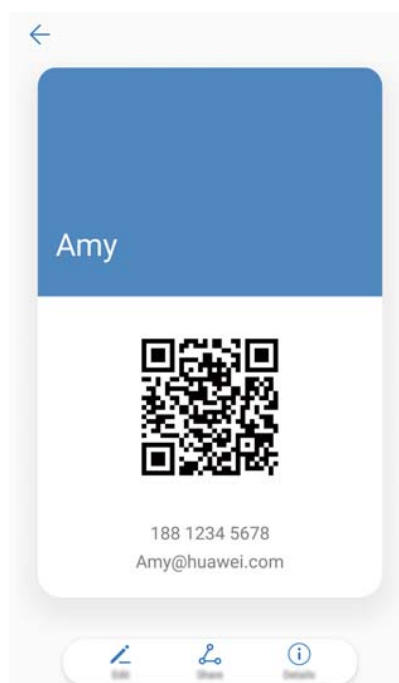

Névjegykártya megosztása: Érintse meg a  elemet. Válassza ki a névjegykártya formátumát és megosztási módját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Új kapcsolat hozzáadása

Névjegy létrehozása

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  elemet. Érintse meg az **Új névjegy létrehozása** elemet, ha első alkalommal készít névjegyet.
- 3 Az opciók menüben válassza ki, hogy hová szeretné elmenteni a névjegyet.
 -  Az eszközben tárolható névjegyek száma az eszköz belső tárhely méretétől függ. A SIM-kártyán elmenthető névjegyek száma a SIM-kártya tárhelykapacitásától függ.

- 4 Érintse meg a névjegyhez tartozó profilképet a fénykép kiválasztásához. Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, telefonszámot és egyéb adatokat, majd érintse meg a ✓ elemet.
- Ha hozzáadja a partner születésnapját is, az eszköz automatikusan létrehozza a születésnap-émlékeztetőt is a **Naptár**-ban.
 - Ha az adott személy hívja Önt, a telefon megjeleníti a névjegyhez tartozó fényképet. Emellett a névjegyek egyéb információi, mint például a cégnév vagy a munkaköri beosztás is megjeleníthető.

Hozzáadhat telefonszámokat, email címeket és egyéb kapcsolati adatokat névjegyeihez a hívásnaplóban, **Üzenetek**, vagy **E-mail**.

A névjegy részleteinek gyors hozzáadása

Gyors módon viheti be névjegyadatait eszközébe. Automatikusan hozzáadhatja a neveket, telefonszámokat és egyéb adatokat a névjegyzékhez. Ehhez egyszerűen csak szkennelje be vagy fényképezze le a kívánt névjegykártyákat.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a **Névjegykártyák > Beolvasás** elemet.
- 3 Választhat:

- **A kívánt névjegykártya lefényképezése:** Helyezze a névjegykártyát egy lapos felületre. Állítsa be a keresőképernyő keretét úgy, hogy a kártya illeszkedjen bele, majd koppintson a  elemre.



- **Több névjegykártya lefényképezése:** Kapcsoljon **Sorozat** üzemmódra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután végzett a beolvasással vagy a fényképezéssel, az elérhetőségi információk automatikusan mentésre kerülnek a **Névjegykártyák** menüpontban.

QR kód megosztása

Ossza meg barátaival a QR kódját, hogy azt gyorsan névjegyzékükhöz adhassák. A partner adatai képernyőn, érintse meg a QR kódot a képernyő tetején a személyes QR kódja megjelenítéséhez.



Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása tárolóeszköztől

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás a tárhelyről** elemet.
- 3 Válasszon ki egy vagy több **.vcf** fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek exportálása tárolóeszköze

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás a tárhelyre** > **Exportálás** elemet.
- 3 Válassza ki hova kívánja exportálni a névjegyeket, majd érintse meg az **OK** opciót.

Alapértelmezetten az exportált **.vcf** fájl a telefon belső tárhelyének gyökérkönyvtárába kerül elmentésre. Az exportált fájl megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** lehetőséget.

Névjegyek importálása SIM-kártyáról

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás innen SIM** elemet. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** majd válassza ki a SIM-kártyát amiről importálni szeretné a névjegyeket.
- 3 Érintse meg az importálni kívánt névjegyeket, és érintse meg a  elemet.
- 4 Válassza ki a helyet. Az eszköz automatikusan importálni fogja a névjegyeket.

Névjegyek exportálása SIM-kártyára

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás ide SIM** elemet. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** majd válassza ki a SIM-kártyát amire exportálni szeretné a névjegyeket.
- 3 Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Folytatás** elemet.

A Huawei Biztonsági mentés alkalmazás használata névjegyek importálására

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
- 2 Érintse meg a **Visszaállítás** > **Helyreállítás belső tárolóról** gombot, és válassza ki a **Következő** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a visszaállítani kívánt biztonsági másolatot.
 Ha a biztonsági mentéssel érintett adatok titkosítottak, szükség esetén a titkosítási jelszót is adja meg.
- 4 Nyissa meg a **Névjegyzék** menüt, és érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

A Huawei Biztonsági mentés alkalmazás használata névjegyek biztonsági mentésére

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
- 2 Navigáljon a **Mentés** > **Belső tárhely**, elemre, és érintse meg a **Következő** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Névjegyzék** lehetőséget. Érintse meg a **Mentés** elemet, majd kövesse az utasításokat a képernyőn a jelszó beállításához.

A készülék alapértelmezés szerint a biztonsági mentéssel érintett adatokat a **HuaweiBackup** mappába menti a **Fájlok** menüpont alatt.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

Az egyes névjegyek létrehozását követően az általuk tartalmazott információk szerkesztése bármikor elvégezhető. Többek között az alapértelmezett információk, pl. telefonszámok vagy email címek hozzáadása vagy törlése is elvégezhető. Személyre szabott csengőhangot is választhat, valamint születésnapot, becenevet és fényképet adhat hozzá.

 A SIM-kártyán tárolt névjegyekhez nem lehet profilképet adni.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** elemet.

- 3 Érintse meg a partner fényképét a fénykép lecseréléséhez. Frissítse a partner adatait, majd érintse meg a  elemet.
-  **Több szám hozzáadása ugyanahhoz a névjegyhez:** Válasszon ki egy névjegyet a címtárból és érintse meg a **Szerkesztés > Telefonszám hozzáadása** elemet.

Dupla névjegyek egyesítése

Ha különböző forrásokból származó névjegyeket ad hozzá eszközéhez, előfordulhat, hogy egyes bejegyzések duplán fognak szerepelni. Az esetleges dupla bejegyzések egyesítésével rendezett módon tárolhatja névjegyeit.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék.**
- 2 Érintse meg a  > **Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** elemet.
- 3 Válassza ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  gombot.

Névjegyek törlése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék.**
- 2 Érintse meg a  > **Névjegyek rendezése > Csoportos névjegy törlés** elemet.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.
-  Vagy érintse meg és tartsa lenyomva a névjegyet a felbukkanó menü megjelenéséig. Innen válassza ki a **Törlés** lehetőséget a névjegy törléséhez.

A névjegy előzmények törlése

A híváslista és üzenetelőzmények névjegyenként történő törlésével megvédheti adatait.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék.**
 - 2 Jelöljön ki egy névjegyet, majd érintse meg a  > **Előzmények törlése > Törlés** ikont.
- Az eszköz törli a névjegyhez tartozó összes híváslistát és üzenetelőzményt.

Partnerek felvétele a feketelistára

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék.**
- 2 Tartsa nyomva a feketelistára felvenni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Feketelistához ad** elemet.

Az eszköz automatikusan blokkolja a feketelistán szereplő partnerektől érkező bejövő hívásokat és üzeneteket.

i **A feketelistán szereplő partnerek megtekintése:** Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, majd érintse meg a **Tiltólista** >  lehetőséget. A **Telefonszám feketelista** elemet megérintve megjelenítheti a feketelistát.

Partnerek a feketelistáról történő eltávolítása: Nyissa meg:  **Névjegyzék**. Tartsa nyomva a feketelistáról eltávolítani kívánt névjegyet, majd érintse meg az **Eltávolítás feketelistáról** elemet.

A hiányos névjegyek azonosítása

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a  > **Névjegyek rendezése** > **Névjegyek hiányos információval** elemet.
- 3 Az eszköz megjeleníti a hiányos névjegyek listáját. Ezután kiegészítheti az információkat vagy törölheti a nem kívánt névjegyeket.

Különböző fiókokból származó névjegyek megtekintése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
 - 2 Érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet.
 - 3 Válassza ki a megjeleníteni kívánt fiókot vagy szabja testre a megjelenítési beállításokat.
- i** • **Névjegyhez kapcsolódó fényképek, céges adatok és titulusok elrejtése:** Érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet a névjegyzék képernyőn és kapcsolja be az **Egyszerű elrendezés** kapcsolót.
 - **Tárhelyinformáció megtekintése:** Érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet a névjegyzék képernyőn. Navigáljon a **Fiókok** elemre és tekintse meg a hozzáférhető és teljes tárhely méretet az eszközön vagy a SIM-kártyán.

Névjegyek keresése

Az eszközön, illetve SIM-kártyán tárolt, vagy online fiókhoz hozzárendelt névjegyek keresése.

Névjegyek keresése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
 - i** A teljesebb körű keresési találatok érdekében ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a **Névjegyzék** elemet, hogy az összes névjegy megjelenjen. A névjegyzék képernyőn érintse meg a  > **Megjelenítési beállítások** elemet, majd válassza ki az **Összes névjegy** lehetőséget.
- 2 A névjegy listában az alábbiakat teheti:
 - Lapozzon felfelé vagy lefelé a névjegylistában.

- A névjegyek végiggörgetéséhez csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán található mutatón.
 - Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot, telefonszámot, e-mail címet vagy egyéb információt a névjegylista felső részén található keresősávban. A keresés eredménye alul jelenik meg.
 -  Több keresőszót is megadhat, pl. "Tom New York". A rendszer megtalálja a feltételeknek megfelelő névjegyeket.
- 3** Válasszon partnert. Ezt követően felhívhatja, illetve üzenetet küldhet az adott személynek, vagy elvégezheti a névjegy által tartalmazott információk szerkesztését.
-  Ha hibaüzenet jelenik meg vagy nem lehetséges a kívánt névjegy megkeresése, érintse meg a  > **Névjegyek rendezése** elemet, majd válassza ki az **Indexadatok újraépítése** lehetőséget.

Névjegy keresése a kiindulási képernyőn

- 1** Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához.
- 2** Írjon be egy vagy több kulcsszót (pl. a kapcsolat neve vagy email címe). A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.
-  Több keresőszót is megadhat, pl. "Tom New York". A rendszer megtalálja a feltételeknek megfelelő névjegyeket.
- 3** Válasszon partnert. Ezt követően felhívhatja, illetve üzenetet küldhet az adott személynek, vagy elvégezheti a névjegy által tartalmazott információk szerkesztését.

Névjegyek megosztása

Névjegy vCard megosztása

- 1** Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2** Érintse meg a  > **Importálás/Exportálás** > **Megosztás** elemet.
- 3** Válassza ki a megosztani kívánt névjegyet, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes kijelöléséhez, majd érintse meg a **Megosztás** gombot.
- 4** Válasszon megosztási módot, majd a megosztáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Névjegy QR kódjának megosztása

- 1** Megnyitás  **Névjegyzék**
- 2** Válassza ki a megosztani kívánt névjegyet. Érintse meg a QR kódot és válassza ki a **Megosztás** elemet.
- 3** Válasszon megosztási módot, majd a megosztáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat.

-  Amennyiben a másik eszköz rendelkezik QR kódok beolvasására alkalmas kamerával, a névjegy QR kódjának leolvasásával is megoszthatja azt.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A gyakran hívott partnereit hozzáadhatja a kedvencekhez, így könnyebben megtalálja őket.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Tartsa nyomva a kedvencekhez hozzáadni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez** elemet.

-  A névjegy részleteinek megtekintésekor érintse meg a  elemet a névjegy a kedvencekhez történő hozzáadásához.

- **Adja kedvenceihez a névjegyeket nagy tételben** : Érintse meg a **Kedvencek hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  elemet. Ha a névjegyet már hozzáadta, érintse meg a  elemet a névjegy a kedvencekhez történő hozzáadásához.
- **A kedvencek szerkesztése**: Érintse meg a **Szerkesztés** elemet a kedvencek képernyőn. Húzza a  elemet a névjegy mellett a névjegy a kedvencek listájában található helyének módosításához.
- **Névjegyek eltávolítása a kedvencek közül**: Érintse meg a **Szerkesztés** elemet a kedvencek képernyőn. Válassza ki a kedvencek közül eltávolítani kívánt névjegyet majd érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

Profilképek módosítása

-  A SIM-kártyán tárolt névjegyekhez nem lehet profilképet adni.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** elemet.
- 3 Érintse meg a névjegyhez tartozó fényképet. Kiválaszthat egy fényképet a galériából vagy készíthet egyet a fényképezővel is.
- 4 Érintse meg a  elemet.

Ha az adott személy hívja Önt, a telefon megjeleníti a névjegyhez tartozó fényképet.

Az egyes névjegyek híváslistáinak megtekintése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Válassza ki a kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Hívásnapló** elemet.
- 3 Mozgassa ujját felfelé a listán az összes bejegyzés megtekintéséhez. Választhat:

- Érintsen meg egy bejegyzést a partner felhívásához.
- Érintse meg az  > **Törlés** ikont az összes bevitel törléséhez.
- Tartsa lenyomva a bevitelt hívás előtt a törléshez vagy szerkesztéshez.

Csengőhang partnerhez rendelése

Rendeljen egyedi csengőhangot a gyakran hívott partnerekhez, hogy könnyen azonosíthassa, ki próbál kapcsolatba lépni Önnel.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Válassza ki a kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Csengőhang** elemet.
- 3 Válassza ki a kívánt csengőhangot vagy zenefájlt, majd érintse meg a  elemet.

Partnercsoportok

Csoport létrehozása

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** gombot, és válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Adja meg a csoport nevét (például Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** elemet.
- 4 Érintse meg a  elemet. Válassza ki a csoportba felvenni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a  gombot.

Az intelligens csoportok használata

Az intelligens csoportok használatával automatikusan csoportosíthatja névjegyeit cég, földrajzi hely vagy a hívás gyakorisága szerint.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet.
- 3 Az **Intelligens csoportok** menüpont alatt nyisson meg egy csoportot, majd érintse meg a  elemet a csoportos üzenet-, illetve a  elemet a csoportos email-küldéshez.

Csoport szerkesztése

Személyek hozzáadása, illetve eltávolítása az egyes csoportokból, vagy a csoport nevének megváltoztatása.

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, és válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
- 3 Érintse meg a  elemet, és adja hozzá az új tagokat a csoporthoz.

- 4 Érintse meg a  elemet. Három lehetőség áll rendelkezésre:
- Érintse meg a **Tagok eltávolítása** elemet a tagok csoportból történő eltávolításához.
 - Érintse meg a **Csoport törlése** elemet a csoport törléséhez.
 - Érintse meg az **Átnevezés** elemet a csoport nevének szerkesztéséhez.

Csoportos SMS vagy email küldése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, és válassza ki, hogy melyik csoportnak kíván üzenetet vagy e-mailt küldeni.
- 3 A  elem megérintésével küldhet üzenetet, a  elem megérintésével pedig e-mailt.

Csoport törlése

- 1 Nyissa meg:  **Névjegyzék**.
 - 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet.
 - 3 Tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** opciót.
 - 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.
-  A csoport törlése eltávolítja a csoportban levő kapcsolatokat is eszközéről.

Üzenetek és email

Üzenet küldése

Üzeneteihez egy sor különféle tartalmat adhat, pl. emotikonokat, képeket és felvételeket.

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a címzett beírására szolgáló ablakot, és adja meg a partner nevét vagy telefonszámát. Vagy érintse meg a  elemet a telefonkönyv megnyitásához és válasszon egy partnert vagy csoportot.
- 4 Érintse meg a szövegmezőt az e-mail megírásához. Ha több mint két sornyi szöveget ír be, érintse meg a  elemet a teljes képernyős nézethez.
 - Érintse meg a  elemet csatolmány hozzáadásához.
 - Érintse meg a  **Back** elemet, ezzel elmenti az üzenetet a piszkozatok közé. Az előre néző ujjlenyomat-érzékelős eszközökhöz, a navigációs sáv alapértelmezettként ki van kapcsolva. Ilyen esetben, érintse meg a  lehetőséget az üzenet piszkozatként való elmentéséhez.
- 5 Érintse meg a  elemet. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, érintse meg a  vagy a  elemet.

Üzenetküldés megszakítása: Érintse meg a  > **Beállítások** elemet az üzenetlistában, majd kapcsolja be a **Küldés leállítása** kapcsolót. Az üzenetküldés a küldés gomb megnyomásától számított 6 másodpercen belül szakítható meg.

Válasz küldése üzenetre

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Koppintson az üzenetre annak tartalma megtekintéséhez. Az eszköz automatikusan kijelöli a telefonszámokat, honlap címeket, email címeket, időket és egyéb információkat. A kijelölt információk megérintésével egy sor gyorseléréshez férhet hozzá. Az alábbiakat is teheti:

- **Az üzenethez csatolt melléklet mentése:** Tartsa nyomva a menteni kívánt mellékletet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

- **A küldő visszahívása:** Érintse meg a  elemet az üzenet tetején.

- **Mentse el a hívó számát a telefonkönyvbe:** Érintse meg a  > **Új névjegy létrehozása** vagy a **Mentés meglévő névjegyre** elemet a képernyő tetején.

3 Válassza ki a szövegmezőt és írja be az üzenetet, majd érintse meg a  elemet. Ha eszköze a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, érintse meg a  vagy a  elemet.

- **Gyors válasz szöveges üzenetre:** Az új üzenetek az értesítési sávban jelennek meg. Érintse meg a gombot a válasz megfogalmazásához.

Az RCS azonnali üzenetküldés használata

- Az RCS azonnali üzenetküldés kezdeményezése előtt győződjön meg arról, hogy a fogadó is engedélyezte az RCS-t és bejelentkezett az Ön RCS fiókjaiba.
- Nem minden szolgáltatónál érhető el ez a funkció.

1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.

2 Koppintson a  > **Beállítások** > **Üzenet+** lehetőségre és kapcsolja be a **Gazdag kommunikáció** lehetőséget.

3 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  gombot.

4 Koppintson a  elemre a telefonkönyv megnyitásához és válasszon egy RCS partnert.

- **Csoportos csevegés kezdeményezése:** Koppintson a  > **Csoportos chat** elemre RCS partnerek hozzáadásához.

5 Szöveget és csatolmányokat is küldhet.

Ha az RCS üzenet nem küldhető el, választhatja, hogy az üzenetet SMS-ként, vagy MMS-ként küldje el.

Üzenetek keresése

Kétféle módon kereshet üzeneteket:

- Az üzenetszálak listájában koppintson a képernyő tetején található keresősorra és írjon be egy vagy több kulcsszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.
- Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához. Érintse meg a keresési sávot, és írjon be egy vagy több kulcsszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Üzenetszál törlése

Az üzenetlista rendezettsége érdekében törölje a nemkívánatos vagy a régi üzenetszálakat.

 A törölt üzenetszálakat nem lehet visszaállítani, ezért legyen óvatos.

Kétféleképpen törölhet üzenetszálakat:

- Egyes szálak törléséhez mozgassa ujját balra a törölni kívánt szálon és koppintson a  elemre.
- Több szál egyidejű törléséhez érintse meg és tartsa ujját az egyik törölni kívánt szálon.

Válassza ki a többi törölni kívánt szálát is és érintse meg a  > **Törlés** elemet.

Üzenetek kezelése

Kéretlen üzenetek törlése, üzenetek továbbítása más névjegyek számára, üzenet tartalmának másolása és beillesztése, valamint üzenetek zárolása vagy kedvencekhez történő hozzáadása, nehogy véletlenül letörölje azokat.

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Az üzenetszálak listájában a beszélgetés megtekintéséhez érintsen meg egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
- 3 Érintse meg és tartsa ujját az üzeneten, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az üzenet továbbküldéséhez, archiválásához vagy megosztásához.

Visszatérés az üzenetlista elejére

Ha üzenetlistája hosszú, használja a gyorselérést a lista elejére történő visszatéréséhez ujjának a képernyőn történő hosszas „söprögetése” nélkül.

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Az üzenetszálak listájában érintse meg duplán a képernyő tetején található sort. Az eszköz automatikusan visszatér a lista tetejére vagy kijelzi az olvasatlan üzeneteket.

Üzenetek kitűzése az üzenetlista elejére

Tűzze ki fontos üzeneteit az üzenetlista tetejére, így gyorsabban megtalálhatja őket.

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Az üzenetszálak listájában érintse meg és tartsa ujját a lista tetejére tűzni kívánt üzeneten.
- 3 Válassza ki a kívánt üzenetet, majd érintse meg a  elemet. A lista elejére tűzött üzenetek az üzenetértesítések alatt kerülnek kijelzésre.

Üzenetek megjelölése olvasottként

Jelölje meg a nemkívánatos üzeneteket olvasottként, így postafiókját rendezetten tarthatja.

Nyissa meg:  **Üzenetek**. A párbeszédtek listájában az alábbiakat teheti:

- **Jelölje meg olvasottként az összes üzenetet:** Érintse meg a  > **Mind megjelöl olvasottként** elemet.
- **Jelölje az üzenetet olvasottként:** Mozgassa ujját balra az olvasottként megjelölni kívánt üzeneten, majd koppintson a  elemre.

Kéretlen üzenetek letiltása

1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.

2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Zaklatásszűrő** gombot.

3 Koppintson a  ikonra a zaklatásszűrő konfigurálásához és a feketelistához.

Vagy, nyissa meg a  **Telefonkezelő** lehetőséget, és érintse meg a **Tiltólista** >  ikont a zaklatásszűrő és a feketelista konfigurálásához.

Aláírás hozzáadása üzenetekhez

Lássa el aláírásával üzeneteit, hogy időt takaríthasson meg az üzenetküldés során.

1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.

2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **Haladó** > **Aláírás** elemet az üzenetszálak listájában, majd kapcsolja be az **Aláírás hozzáadása** kapcsolót.

3 Érintse meg az **Aláírás szerkesztése** elemet. Írja be az aláírást és válassza ki az **OK** lehetőséget.

Üzenethangok konfigurálása

1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.

2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Beállítások** > **Csengőhang és rezgés** gombot.

3 Érintse meg az **Értesítési hang** elemet. Ha telefonja a kettős SIM-kártya használatot is támogatja, érintse meg a **1. SIM értesítési hangja** vagy a **2. SIM értesítési hangja** elemet. Ezután kiválaszthat egy rendszerhangot vagy egy zenefájlt.

Ártalmas URL-ek azonosítása a szöveges üzenetekben

Személyes és pénzügyi adatai védelme érdekében állítsa be eszközét, hogy az automatikusan azonosítsa be az ártalmas URL-eket.

 A funkció engedélyezése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz kapcsolódik-e az internetre.

- 1 Nyissa meg:  **Üzenetek**.
- 2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a  > **Beállítások** gombot.
- 3 Kapcsolja be a **Káros weboldal azonosítása** funkciót.

Az üzenet fogadása után, a rendszer automatikusan azonosítja a kártékony URL-eket. Ezt a szolgáltatást az **Avast** biztosítja. Az eredmény csak tájékoztatási célokat szolgál.

E-mail fiók hozzáadása

Ha nem ismeri a fiókbeállításait, lépjen kapcsolatba email szolgáltatójával.

Személyes e-mail fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
 - 2 Válasszon e-mail szolgáltatót, vagy érintse meg az **Egyéb** elemet.
 - 3 Adja meg email címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.
 - 4 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a beállításait.
- Megjelenik a **Bejövő** amint a fiók létrejött.

Exchange fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange egy vállalati email kezelési megoldás. Néhány email szolgáltató egyéni és családi Exchange fiókokat is kínál.

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
 - 2 Érintse meg az **Exchange** elemet.
 - 3 Adja meg az e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet.
 - 4 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a kiszolgáló-beállításait.
- Megjelenik a **Bejövő** amint a fiók létrejött.

E-mailek küldése

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
 - 2 Érintse meg a  elemet.
 - 3 Írjon be egy vagy több címzettet itt: **Címzett:**.
 - 4 Érintse meg a **Másolatok, feladó:** lehetőséget címzettek hozzáadásához a Másolat és a Titkos másolat sorokhoz, majd válassza ki a használni kívánt email fiókot.
 - 5 Írja be az email tárgyat és szövegét. Érintse meg a  elemet melléklet hozzáadásához.
 - 6 Az email küldéséhez érintse meg:  .
-  Email szolgáltatója esetleg korlátozhatja a csatolmány fájl méretét. Ha a csatolmányok mérete nagyobb a megengedettnél, azokat külön emailekben is elküldheti.

Hogy emailjét elmentse piszkozatként és később küldje el, érintse meg a  lehetőséget, majd a **Mentés** elemet.

Válasz az emailekre

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
 - 2 Nyissa meg az emailt amelyikre válaszolni kíván, majd érintse meg a  lehetőséget.
-  Hogy az eredeti email minden címzettjének válaszoljon, érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Az üzenet piszkozat elkészítése után, érintse meg a  lehetőséget az email elküldéséhez.
- A gyors válaszok konfigurálása:** Érintse meg a  > **Beállítások** elemet. Válasszon egy fiókot, majd érintse meg a **Gyors válaszok** lehetőséget, hogy létrehozzon vagy szerkesszen egy gyors választ.

Emailek kezelése

Emailek megtekintése

Ellenőrizheti, megválaszolhatja, továbbíthatja vagy törölheti emailjeit miután létrehozta személyes email fiókját.

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
 - 2 A **Bejövő** képernyőn, érintse meg a  lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt fiókot. Húzza le ujját a beérkező levelek mappa frissítéséhez és az új emailek letöltéséhez.
-  A beérkezett üzenetekben, érintse meg a  lehetőséget egy email megcsillagozásához.

3 Ellenőrizheti, megválaszolhatja, továbbíthatja vagy törölheti emailjeit. Nyisson meg egy emailt, lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn az előző vagy a következő email megtekintéséhez.

 Több email törléséhez, menjen a **Bejövő** képernyőre. Válasszon ki egy névjegy képet, vagy érintse meg és tartsa lenyomva az emailt, az email kezelő felület aktiválásához.

Válassza ki a törölni kívánt emaileket, majd érintse meg a  lehetőséget.

Email mellékletek mentése

Nyisson meg egy emailt, majd érintse meg a  lehetőséget a csatolmány előnézetének megtekintéséhez. Érintse meg a  lehetőséget, hogy a csatolmányt az eszközére mentse.

 A nagyobb csatolmányokhoz, nyissa meg az emailben található linket a letöltéshez.

Emailek szinkronizálása

A **Bejövő** képernyőn, húzza le ujját a beérkezett levelek mappa frissítéséhez.

1 Nyissa meg:  **E-mail**.

2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.

3 Válassza ki a beállítani kívánt fiókot. Kapcsolja be az **E-mail szinkronizáció** funkciót.

 Emailjeinek automatikus szinkronizálásához, érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** lehetőséget és válassza ki a szinkronizálási intervallumot.

Emailek keresése

Kétféleképpen kereshet rá emailjeire:

- A beérkezett levelek képernyőn írjon be egy vagy több kulcsszót a keresősávba, mint az email címe, tartalma, vagy a csatolmány fájlneve.
- A főképernyőn húzza ujját lefelé a keresősáv megnyitásához. Írja be a keresőszavakat, mint az email címe, tartalma, vagy a csatolmány fájlneve.

VIP névjegyek kezelése

Ha biztos akar lenni abban, hogy soha nem szalaszt el egyetlen üzenetet sem a fontos ismerőseitől, hozzáadhatja őket a VIP névjegyek listájához. Eszköze automatikusan beteszi az ilyen ismerősök emailjeit a beérkező üzeneteit a VIP beérkező levelek fiókjába.

1 Nyissa meg:  **E-mail**.

2 Érintse meg a  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** elemet.

3 A **VIP lista**, lehetőség alatt, érintse meg a **Hozzáadás** > **Létrehozás** vagy a **Hozzáadás a névjegyzékből** elemet.

-  Úgy is megnyithat egy emailt, hogy megérinti a küldő profilképét, majd megérinti a **Hozzáadás a VIP listához** lehetőséget a felugró menüben.

VIP névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása: VIP névjegyei kezeléséhez a **VIP lista**

lehetőségnél érintse meg a  vagy a  gombot.

VIP névjegyek email értesítéseinek beállítása: A bejövő üzenetek képernyőjén, érintse meg a  > **Beállítások** > **VIP értesítések** ikont.

Email fiókok kezelése

E-mail fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** >  elemet.
 Vagy, a beérkezett levelek képernyőn, érintse meg a  lehetőséget. Érintse meg a fiók hozzáadása menüpontot.
- 3 Válasszon ki egy szolgáltatót és írja be adatait és adjon hozzá egy fiókot. További információért arról, hogy hogyan kell fiókot hozzáadni, olvassa el: [E-mail fiók hozzáadása](#).

Email fiókok közti váltás

A bejövő üzenetek képernyőjén, érintse meg a  ikont. Érintse meg a fiók képét, hogy visszaváltson arra a fiókra.

E-mail fiók beállítása

A beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd válasszon ki egy fiókot. A következő műveleteket hajthatja végre:

- **A fiók átnevezése:** Érintse meg a **Fióknév** lehetőséget és írjon be egy nevet a fiókhoz a felugró párbeszédablakba.
- **Beállítás alapértelmezettként:** Kapcsolja be az **Alapértelmezett fiók** lehetőséget, hogy a fiókot alapértelmezetté tegye.
- **Fiók törlése:** A **Fiók törlése** megérintésével törölheti a fiókot.

Levelek konfigurálása

Az automatikus válaszok beállítása

Állítsa be az automatikus választ, arra az esetre ha házon kívül van.

-  Ennek a funkciónak a használatához, be kell jelentkeznie Exchange fiókjába.

- 1 Nyissa meg:  **E-mail**.
- 2 Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.

- 3** Válassza ki azt az Exchange fiókot melyet be kíván állítani, majd kapcsolja be az **Automatikus válaszok** lehetőséget.
- 4** Kapcsolja be az **Automatikus válaszok** lehetőséget egy üzenet beállításához valamint egy kezdeti és befejezési idő beállításához.
- 5** Érintse meg a **Kész** elemet.

Egy email aláírás beállítása

- 1** A bejövő üzenetek képernyőjén, érintse meg a  > **Beállítások** ikont.
- 2** Válassza ki a beállítani kívánt fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** lehetőséget.
- 3** Írja be az aláírást, majd érintse meg az **OK** gombot.

Email értesítéseinek konfigurálása

- 1** A bejövő üzenetek képernyőjén, érintse meg a  > **Beállítások** ikont.
- 2** Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd kapcsolja be az **E-mail értesítések** lehetőséget.
- 3** Válasszon ki egy értesítési hangot, vagy kapcsolja be a rezgő figyelmeztetéseket.

Az email-nézet beállítása

A bejövő üzenetek képernyőjén, érintse meg a  > **Beállítások** > **Általános** ikont. Az alábbiakat konfigurálhatja:


- **A csatolmányokat csak Wi-Fi-re csatlakozva töltsse le:** Kapcsolja be: **Ne töltsön le képeket mobilhálózaton.**
- **Csoportosítsa az azonos című emaileket:** Kapcsolja be: **Rendezés tárgy szerint.**
- **A névjegyképek megjelenítése:** Kapcsolja be a **Küldő profilképe** lehetőséget a névjegy adatok megjelenítéséhez az emailek mellett.

Az email sorrend beállítása

A beérkező üzenetek képernyőjén érintse meg a  > **Rendezés módja** gombot, majd válasszon rendezési módszert.

Naptár és jegyzetömb

A naptárnézet módosítása

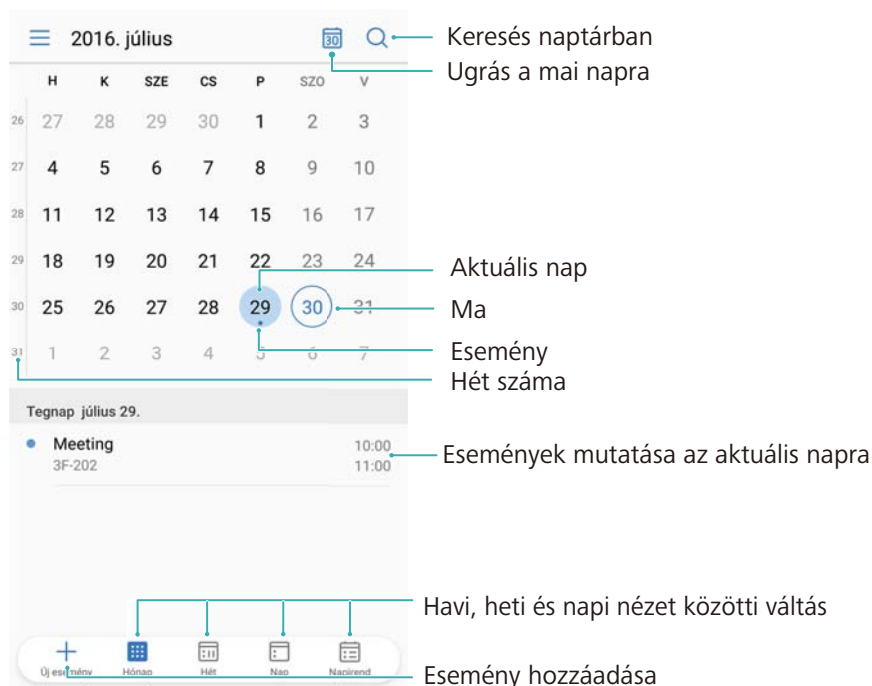

i Egy adott nap megtekintéséhez vagy ütemezéséhez, érintse meg a **≡ > Ugrás** lehetőséget, válassza ki a dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Nyissa meg a **31 Naptár** menüt, majd érintse meg a **≡ > Beállítások** lehetőséget. Választhat:

- **A hétvége beállítások konfigurálása**: Érintse meg a **Hétvége testreszabása** gombot a beállítások konfigurálásához.
- **A hét első napjának beállítása**: Érintse meg az **A hét kezdőnapja** gombot a beállítások konfigurálásához.

Globális ünnepnapok megtekintése

Engedélyezze a globális ünnepnapokat a különböző országok munkaszüneti napjainak megtekintéséhez.

i Ehhez a funkcióhoz internetkapcsolat szükséges.

- 1 Nyissa meg: **31 Naptár**.
- 2 Érintse meg a **≡ > Beállítások > Globális szabadnapok** elemet.
- 3 Kapcsolja be a kapcsolót az ország mellett, amelynek az ünnepnapjait meg szeretné tekinteni. A telefon automatikusan letölti az ország ünnepnap információit.

Születésnap emlékeztetők

Konfigurálja a Naptárt, hogy importálja a születésnap információkat névjegyeiből és automatikusan létrehozza a születésnap emlékeztetőket.

-  A funkció használata előtt, győződjön meg arról, hogy névjegyeihez a születésnap információt is hozzáadta. Bővebben: [Névjegy létrehozása](#).

1 Nyissa meg:  **Naptár**.

2 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Kapcs. szül.napja** lehetőséget.

Ha engedélyezte ezt a funkciót, a Naptár automatikusan importálja a születésnap információkat a névjegyekből, és születésnap emlékeztetőket küld Önnek.

Események szinkronizálása

Az Exchange fiókban található események szinkronizálása

-  Győződjön meg arról, hogy engedélyezte az Exchange naptár szinkronizálás funkciót az email fiók beállításában.

1 Nyissa meg:  **Naptár**.

2 Érintse meg a  elemet. Válasszon ki egy Exchange fiókot az események szinkronizálásához eszközére.

Esemény létrehozása

Adjon hozzá eseményeket és állítson be emlékeztetőket a tervezés segítségével.

1 Nyissa meg:  **Naptár**.

2 Érintse meg a  elemet.

3 Írja be az esemény nevét, helyszínét, és kezdeti valamint befejezési idejét. Érintse meg a **További lehetőségek > Emlékeztetés** lehetőséget az emlékeztető létrehozásához.

4 Érintse meg a  lehetőséget az esemény mentéséhez.

-  • Egyszerre legfeljebb 5 emlékeztetőt adhat hozzá egy eseményhez. Emlékeztető hozzáadásához, érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** lehetőséget.
- Havi vagy heti nézetben, érintse meg és tartson lenyomva egy területet a képernyőn, hogy létrehozzon egy eseményt az adott dátumra.

Események megosztása

Az eseményeket megoszthatja ismerőseivel.

- 1 Nyissa meg:  **Naptár**.
- 2 Nyissa meg az eseményt melyet meg kíván osztani, majd érintse meg: .
- 3 Válassza ki, hogyan akarja megosztani az eseményt, és kövesse a megjelenő utasításokat.
 -  Az automatikusan létrehozott születésnap emlékeztetőket nem tudja megosztani. A születésnap információ megosztásához, hozzon létre manuálisan egy eseményt, majd az eseményt ossza meg ismerőseivel.

Esemény törlése

Nyissa meg:  **Naptár**. Kétféleképpen törölhet egy eseményt:

- **Egy önálló esemény törlése:** Nyissa meg az eseményt melyet törölni kíván, majd érintse meg: .
- **Több esemény törlése:** Érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg és tartsa lenyomva az eseményt, az eseménykezelő felület aktiválásához. Válassza ki azokat az eseményeket melyeket törölni kíván, majd érintse meg: .
-  Egy születésnap emlékeztető törléséhez, menjen a **Névjegyzék** lehetőségre, majd törölje a névjegyhez tartozó születésnap adatot, vagy törölje a névjegyet.

Események keresése

Kétféleképpen kereshet rá eseményeire:

- Érintse meg a  lehetőséget a Naptárban. Írjon be egy vagy több keresőszót a kereső sávba, mint az esemény neve vagy helyszíne.
- Húzza ujját lefelé a kiindulási képernyőn a keresési sor megnyitásához. Írjon be egy vagy több kulcsszót mint az esemény neve vagy helyszíne.

Eseménymeghívók küldése

Küldjön esemény meghívókat barátainak vagy kollegáinak, hogy követni tudja, ki lesz jelen.


-  A funkció használata előtt, jelentkezzen be Exchange fiókjába.

- 1 Nyissa meg:  **Naptár**.
- 2 Érintse meg a  elemet. Írja be az esemény nevét, helyszínét, és kezdeti valamint befejezési idejét.
- 3 Érintse meg a **További lehetőségek** elemet. A **Résztvevők** alatt, adja meg a meghívni kívánt emberek Exchange fiókjait.
- 4 Érintse meg a  lehetőséget az esemény elmentéséhez és a meghívók kiküldéséhez.

- i** Az esemény meghívások az érdesítés panelen jelennek meg. Egy meghívásra az **E-mail küldése a résztvevőknek** lehetőség megérintésével tud válaszolni.

Jegyzet létrehozása

- 1 Nyissa meg: **Jegyzettömb**.
- 2 Érintse meg a lehetőséget s lépjen be a feljegyzésbe.

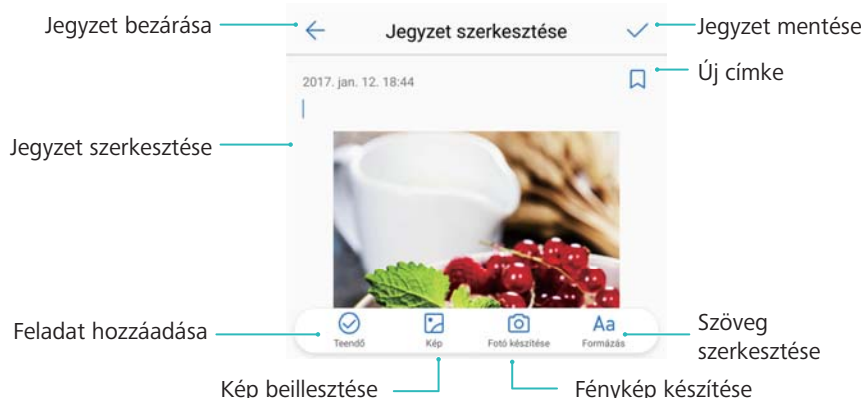

- 3 Érintse meg a lehetőséget a feljegyzés mentéséhez.

Jegyzetek kezelése

Egy feljegyzés hozzáadása a kedvencekhez

Nyissa meg: **Jegyzettömb**. Háromféle módon adhatja hozzá feljegyzéseit a kedvencekhez:

- A feljegyzések listájában, húzza el ujját a feljegyzésen, majd érintse meg a lehetőséget.
- Érintse meg az üzenetet, melyet hozzá szeretne adni a kedvencekhez, majd érintse meg a lehetőséget.

Egy feljegyzés megosztása

A feljegyzések listájában nyissa meg a feljegyzést melyet meg szeretne osztani, majd érintse meg a lehetőséget. Válasszon megosztási módot, majd a megosztáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Feljegyzés törlése

Háromféleképpen törölhet egy feljegyzést:

- A feljegyzések listájában húzza el ujját balra a törölni kívánt feljegyzésen, majd érintse meg a lehetőséget.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a feljegyzést a feljegyzéskezelő felület aktiválásához. Válassza ki a törölni kívánt feljegyzéseket, majd érintse meg a lehetőséget.

- Válassza ki a törölni kívánt feljegyzést, majd érintse meg a  > **Törlés** lehetőséget.

Feljegyzései keresése

Kétféleképpen kereshet rá feljegyzéseire:

- A feljegyzések listájában, érintse meg a keresési sávot, és írjon be egy vagy több kulcsszót.
- Húzza le ujját a főképernyőn a keresősáv megjelenítéséhez, majd írjon be egy vagy több kulcsszót.

Jegyzetek mentése

Jegyzetek mentése

- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
- 2 Érintse meg a **Mentés > Belső tárhely > Következő > További** elemet.
- 3 Nyissa meg a **Jegyzettömb** menüt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó konfigurálásához.

Jegyzetek importálása


- 1 Nyissa meg:  **Biztonsági mentés**.
- 2 Érintse meg a **Visszaállítás > Helyreállítás belső tárolóról > Következő** elemet.
- 3 Válassza ki a visszaállítani kívánt jegyzeteket. A felugró párbeszédben írja be a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **További** elemet. Nyissa meg a **Jegyzettömb** menüt, és érintse meg a  gombot.
- 5 Érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

Zene és videók

Zenehallgatás

Választhatja, hogy a kedvenc helyi zenéit hallgatja, .

- 1 Nyissa meg:  **Zene**.
- 2 Ezután lejátszhatja az eszközén tárolt zenéket, hozzáadhat egy zenét a személyes énekkönyvhöz, lejátszhat egy dalt a személyes lejátszási listából vagy meghallgathatja a legutóbb játszott számokat.
- 3 A folyamat során lejátszhatja, szüneteltetheti vagy lecserélheti a dalokat.

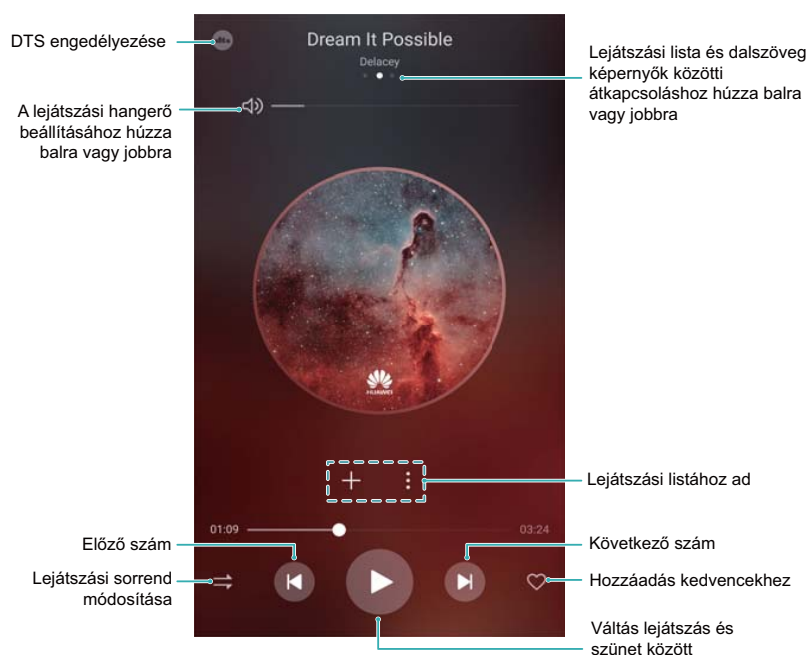

Zenék keresése

Zenék keresése a belső memóriában vagy a microSD-kártyán

A zenei fájlok gyorsabb megtalálása érdekében rendezze zeneszámainkat kategóriák szerint, vagy keressen kulcsszavakkal.

- 1 Nyissa meg:  **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Minden dal** elemet.
- 3 Érintse meg a  gombot a telefonon tárolt zenék megtekintéséhez és kereséséhez.
- 4 A zeneszámokat a műsorszámok címei, az előadók, az albumcímek és a mappák alapján rendezheti. Meghatározott zeneszám keresésekor érintse meg a  elemet, majd adja meg a zeneszám címét, az előadót vagy az albumcímet a keresősávban.

Zeneszámok törlése

Törölje a nem kívánt zeneszámokat tárhely felszabadításához.

- 1 Nyissa meg:  **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Minden dal** elemet.
- 3 Navigáljon a **Dalok** fülre. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszámok listáját, és jelölje ki a törölni kívánt zeneszámokat.
- 4 Érintse meg a  > **Törlés** elemet.
- 5 Érintse meg a **Törlés** elemet.

Lejátszási lista létrehozása

Rendszerezze zeneszámait testreszabott, a kedvenc zeneszámait tartalmazó lejátszási listák létrehozásával.

- 1 Megnyitás  **Zene**
 - 2 Érintse meg a **Lejátszási listák** > **Új lejátszási lista** elemet.
 - 3 Adjon nevet a lejátszási listának, és érintse meg a **Mentés** gombot.
 - 4 A párbeszédablakban érintse meg a **Hozzáadás** elemet.
 - 5 Válassza ki a hozzáadni kívánt dalokat, majd érintse meg a  ikont.
-  Érintse meg a  gombot a lejátszási lista mellett az **Átnevezés** vagy a **Törlés** műveletek elvégzéséhez.

Lejátszási lista lejátszása

Saját lejátszási listák

- 1 Nyissa meg a következőt:  **Zene**.
- 2 Érintse meg a következőt: **Lejátszási listák**.
- 3 Válassza ki a kívánt lejátszási listát. A lejátszás indításához érintsen meg egy zeneszámot, a zenék keveréséhez pedig az **Összes keverése** gombot.

Videó lejátszása

Videó lejátszása

- 1 Nyissa meg:  **Videók**.
 - 2 A videó elindításához érintse meg a miniatúr.
- Lejátszás közben a következőket teheti:

- **A lejátszási sebesség szabályozása:** Érintse meg az **1.0X** lehetőséget és húzza el a sebességcsúszkát.
- **A képernyő fényességének szabályozása:** Húzza el ujját lefelé a képernyő bal oldalán. Húzza el ujját felfelé a fényerő növeléséhez, vagy lefelé a csökkentéséhez.
- **A hangerő beállítása:** Húzza el ujját lefelé vagy felfelé a képernyő jobb oldalán. Húzza el ujját felfelé a hangerő növeléséhez, vagy lefelé a csökkentéséhez.
- **Gyors vissza- vagy előretekérés:** Húzza a folyamatjelzőt balra a visszatekeréshez, vagy jobbra az előre tekeréshez.

Telefonkezelő

Teljesítmény optimalizálása

A telefonkezelő segítségével növelheti telefonja sebességét és teljesítményét.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, majd érintse meg az **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőséget. A telefon automatikusan optimalizálja a teljesítményt, javítja a biztonságot, és csökkenti az energiafogyasztást.

Sebességnövelés


Ürítse ki az alkalmazások gyorsítótárát, és törölje a felesleges rendszerfájlokat és adatokat, hogy növelje a készülék teljesítményét.

- 1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.
- 2 Érintse meg a **Tisztítás** gombot az alkalmazások gyorsítótárának ürítéséhez és a felesleges rendszeradatok törléséhez.
 -  Tárhely felszabadításához a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Tárhelykezelő** gombot a nagy méretű fájlok, képek, vagy alkalmazásadatok törléséhez.
 - Állítsa vissza az alkalmazásokat alapbeállításukra. Érintse meg az **Alkalmazás visszaállítás** elemet. Válassza ki a visszaállítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg a  > **Törlés** gombot. Az alkalmazás visszaáll az alapbeállításokra, és minden kapcsolódó adat törlődik.
- 3 Érintse meg a **Befejezés** gombot a kilépéshez.

Adatforgalom kezelése

A telefonkezelő eszköz adatkezelő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az adatforgalom nyomon követését, és a havi adatforgalmi korlát betartását.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, majd érintse meg a **Mobiladat** lehetőséget. Itt tekintheti meg az adatforgalmi statisztikákat, illetve konfigurálhatja a következő beállításokat:

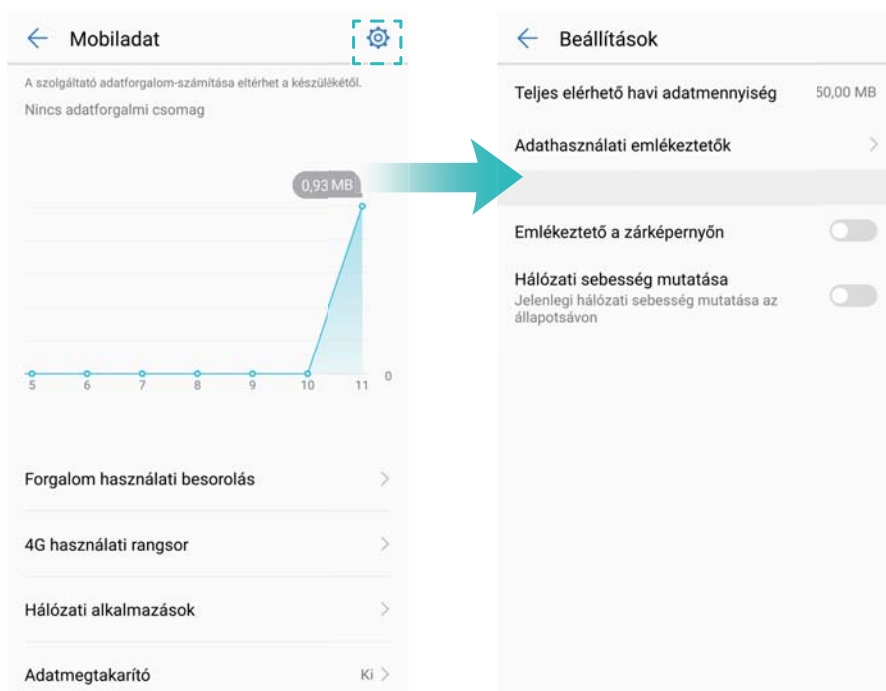


- **Forgalom használati besorolás:** Az egyes alkalmazások adatforgalmának megtekintése.
- **Hálózati alkalmazások:** Az egyes alkalmazások internet-hozzáféréseinek beállítása.
- **Teljes elérhető havi adatmennyiség:** Érintse meg a  > **Teljes elérhető havi adatmennyiség** gombot a tarifacsomag és az adatforgalmi emlékeztetők beállításainak konfigurálásához. A készülék kiszámítja a mobil adatforgalmat és a megadott időszakra megmaradó adatforgalmi keretet. Amikor felhasználta a havi adatforgalmi keretét, a készülék értesíti, vagy kikapcsolja a mobil adatforgalmi szolgáltatásokat.
- **Adatmegtakarító:** Kapcsolja be az adatmegtakarító funkciót, és válassza ki a korlátlan adatforgalmú alkalmazásokat.

Zaklatásszűrő

A telefonkezelő zaklatásszűrő funkcióval jár, ami segíthet blokkolni a kérértlen hívásokat és üzeneteket.

Nyissa meg:  **Telefonkezelő**. Érintse meg a **Tiltólista** >  gombot, és kövesse a megjelenő utasításokat a tiltólista vagy engedélyezési lista beállításához, a tiltott kulcsszavak megadásához, és a levélszemét-szűrő beállításához.

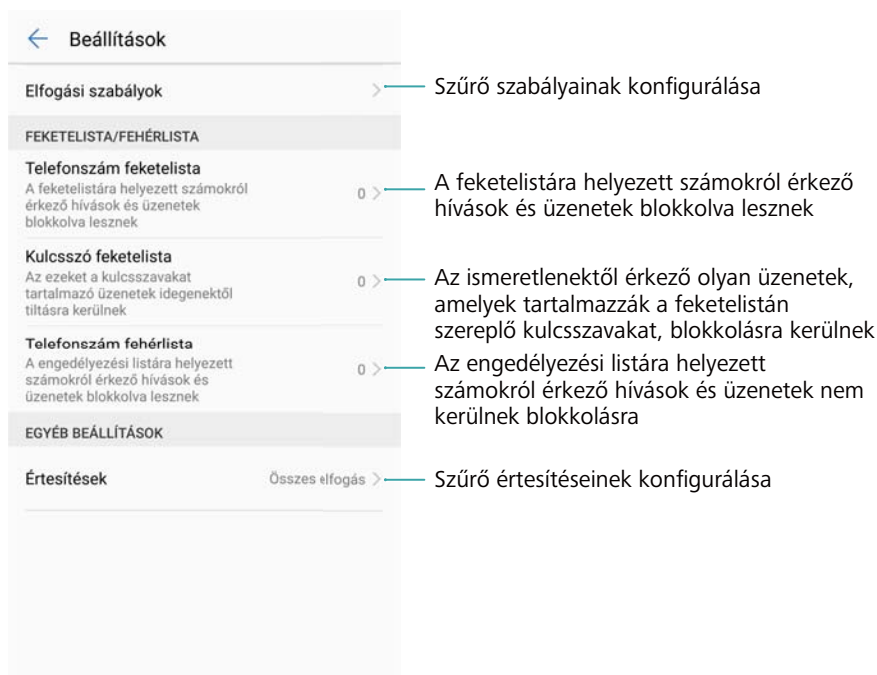

Akkumulátor kezelése

Akkumulátor használati statisztikáinak megtekintése

Az egyes alkalmazások részletes energiafogyasztási statisztikáinak megtekintéséhez használja a Telefonkezelőt.

Nyissa meg:  **Telefonkezelő**. Érintse meg a **Hátralévő:** gombot, és pöccintsen felfelé a képernyőn. Választhat:

- Érintse meg az **Akkumulátorhasználat részletek** gombot a részletes akkumulátor-használati statisztikák megtekintéséhez.
- Érintse meg a **Fogyasztási szint** gombot a legtöbb energiát használó hardver- és szoftverelemek megtekintéséhez.
- Érintse meg az **Optimalizálás** gombot az energiafogyasztási problémák ellenőrzéséhez és a teljesítmény optimalizálásához.
- Kapcsolja be a **Hátralévő töltöttség** funkciót az akkumulátor töltöttségének megjelenítéséhez az állapotsoron.

Az energiafogyasztás csökkentése

A teljesítmény optimalizálásához és az energiafogyasztás csökkentéséhez használja a Telefonkezelőt.

Nyissa meg a  **Telefonkezelő** menüt, majd érintse meg a **Hátralévő:** lehetőséget. Választhat:

- **Teljesítmény optimalizálása:** Érintse meg az **Optimalizálás** elemet. A telefon ekkor ellenőrzi az energiafogyasztási problémákat, és optimalizálja a teljesítményt. Az energiafogyasztás további csökkentéséhez érintse meg az **elemet szükséges kézzel optimalizálni** gombot,

majd válassza ki a **Megnéz** vagy az **Optimal**. lehetőséget az energiaellátási beállítások manuális módosításához.

- **Háttéralkalmazások korlátozása:** Érintse meg a **Zárképernyő tisztítás** gombot, és kapcsolja le a kapcsolókat az egyes alkalmazások mellett, ha nem szeretné, hogy azok a képernyő lezárása után a háttérben tovább fussanak.
- **Magas fogyasztású alkalmazások bezárása:** Érintse meg a **Nagy energiaigényű alkalmazások** gombot, és válassza ki a bezárni kívánt alkalmazásokat.
 Ekkor az értesítési panelen egy üzenet jelenik meg, ha a háttérben nagy energiaigényű alkalmazások futnak. Ha nem akar értesítéseket kapni, érintse meg a  gombot, és kapcsolja ki a **Figyelmeztetés nagy fogyasztásra** funkciót.
- **Képernyőfelbontás csökkentése:** Kapcsolja be az **Alacsony felbontású energiatakarékosság** lehetőséget a képernyő felbontás, és az energiafogyasztás csökkentéséhez.
- **Automatikusan zárja be az intenzív fogyasztású alkalmazásokat:** Érintse meg a  gombot, és kapcsolja be a **Nagy energiaigényű alkalmazások bezárása** funkciót.

Alkalmazások engedélyeinek kezelése

A telefonkezelő eszköz engedélykezelő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazások engedélyeinek korlátozását és a személyes adatok védelmét.

- 1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.
- 2 Koppintson a **Jogosultságok** ikonra és válassza ki a kívánt engedélyeket.

Vírusszkenner

A telefonkezelő egy víruskereső szoftverrel érkezik, ami segít eltávolítani a rosszindulatú szoftvereket.

- 1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.
- 2 Érintse meg a **Víruskeresés** elemet. Az eszköz automatikusan felismeri és eltávolítja a rosszindulatú szoftvereket.

 Érintse meg a  elemet. Választhat:

- Engedélyezheti a **Cloud ellenőrzés** funkciót az eszköz szkenneléséhez a legfrissebb vírus-adatbázis alapján. Az online adatbázis eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
- Engedélyezze a **Keresési emlékeztető** funkciót, hogy a rendszer értesítse, ha több, mint 30 napja nem végzett víruskeresést.
- Válassza ki a szkennelési módot. A **Gyors ellenőrzés** csak a fontos fájlokat és a telepített alkalmazásokat ellenőrzi. A **Teljes ellenőrzés** hosszabb ideig tart és az ártalmas fájlokat keresi.
- Kapcsolja be az **Automatikus frissítés** és a **Frissítés csak Wi-Fi-n** gombokat a vírusirtó adatbázisok frissítéséhez ha Wi-Fi-hez csatlakozik.

Alkalmazások titkosítása

Az alkalmazások titkosításához és az illetéktelen hozzáférés megakadályozásához használja az alkalmazás-zárat.

- 1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazás zárolása** elemet. Amikor először indítja el az alkalmazás-zárat, kövesse a megjelenő utasításokat a négyjegyű PIN kód és jelszó-emlékeztető beállításához.
- 3 Kapcsolja fel a kapcsolót a titkosítani kívánt alkalmazások mellett. Amikor megnyit egy titkosított alkalmazást, meg kell adnia a PIN kódot.

 A jelszó módosításához vagy az alkalmazás-zár kikapcsolásához érintse meg a  gombot az alkalmazás-zár képernyőjén.

Alkalmazások automatikus bezárása a képernyő lezárásakor

Válassza ki, mely alkalmazásokat kívánja bezárni a képernyőzár aktiválásakor az energiafogyasztás és a mobil adatforgalom csökkentéséhez.

- 1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.
 - 2 Érintse meg a **Zárképernyő tisztítás** elemet.
 - 3 Kapcsolja fel a kapcsolót a bezárni kívánt alkalmazások mellett.
-  A kiválasztott alkalmazások a képernyőzár aktiválásakor automatikusan bezáródnak. Az e-mail, üzenetküldő, és közösségi alkalmazások bezárása után nem fog üzeneteket kapni.

A Telefonkezelő

Gyorselérés hozzáadása a Telefonkezelőhöz

Hozzon létre parancsikonokat a főképernyőn a gyakran használt eszközkezelő funkciókhoz.

1 Nyissa meg:  **Telefonkezelő**.

2 Érintse meg a  > **Gyorsindítók** gombot, és kapcsolja be a főképernyőhöz hozzáadni kívánt funkciót.

Bejelentkezés egyszerre két közösségi média fiókba

Jelentkezzen be egyszerre két Whatsapp vagy Facebook fiókba, hogy el tudja választani a munkát a magánélettől.

 Ez a funkció csak a Facebook és WhatsApp alkalmazásokkal működik.

1 Nyissa meg:  **Beállítások.**

2 Érintse meg az **Iker-alkalmazás** elemet. Kapcsolja be állásba a Facebook vagy WhatsApp kapcsolókat.

-  • Ha az **Iker-alkalmazás** funkció be van kapcsolva egy alkalmazásnál, két ikon jelenik meg a főképernyőn, melyek segítségével egyszerre két fiókba jelentkezhet be.
- Tartsa lenyomva az Alkalmazás iker ikont a funkció letiltására.

Óra

Ébresztők kezelése

Állítson be ébresztőket, melyek emlékeztetik a fontos eseményekre.

Nyissa meg:  **Óra.** Az **Ébresztő** fülön a következőket teheti:

- **Új riasztást adhat hozzá:** Érintse meg a  gombot, és állítsa be az ébresztő idejét, dallamát, ismétlődését, és egyéb beállításait. Érintse meg a  gombot a beállítások alkalmazásához.
- **Engedélyezheti és letilthatja a riasztást:** Érintse meg az ébresztő melletti kapcsolót.
- **Módosíthatja a riasztás beállításait:** Érintse meg a  gombot, majd navigáljon a **RIASZTÁS** menübe a késleltetés, csendes mód, és hangerőgombok beállításainak módosításához.
- **Törölheti a riasztásokat:** Hosszan érintse meg a törölni kívánt riasztást. Érintse meg a  gombot az óra mellett, majd érintse meg a  gombot.
- **Riasztás kikapcsolása:** Érintse meg a képernyőzár alján található **Húzza a riasztás kikapcsolásához** gombot.
- **Riasztás némítása:** Nyomja meg a hangerő le gombot.
- **Szundi 10 percre:** Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Az ébresztő 10 perc múlva ismét jelez. Az ébresztő kikapcsolásához pöccintsen lefelé a képernyő tetejéről az értesítési panel megnyitásához, majd érintse meg az ébresztő értesítését.

- **Riasztás engedélyezése, amikor az eszköz ki van kapcsolva:** Válassza ki az **Ébresztő** aktív marad, jelezni fog múlva lehetőséget. Az ébresztők akkor is megszólalnak, ha az eszköz ki van kapcsolva.

A világóra konfigurálása

Adjon hozzá több órát a készülékhez más városok idejének mutatásához.

1 Nyissa meg:  **Óra.**

2 A **Világóra** fülön a következőket teheti:

- **Városokat adhat hozzá:** Érintse meg a  elemet. Írjon be egy városnevet, vagy válasszon a listából.
- **Rendszerdátum és -idő beállítása:** Érintse meg a  > **Dátum és idő** gombot a beállítások konfigurálásához.
- **Városokat törölhet:** Hosszan érintse meg a törölni kívánt várost. Érintse meg a  gombot a város mellett, majd érintse meg a  gombot.




Dupla óra engedélyezése

Az alapértelmezés szerint a telefon a hálózati időt mutatja. A jelenlegi és az otthoni időzóna órájának egyidejű megjelenítéséhez engedélyezze a dupla óra funkciót.

1 Nyissa meg:  **Óra.**

2 A **Világóra** menüben érintse meg a  > **Dátum és idő** gombot.

3 Kapcsolja be a **Kettős óra** funkciót. Érintse meg a **Saját város** lehetőséget és válassza ki a saját időzónáját a városok listájából.

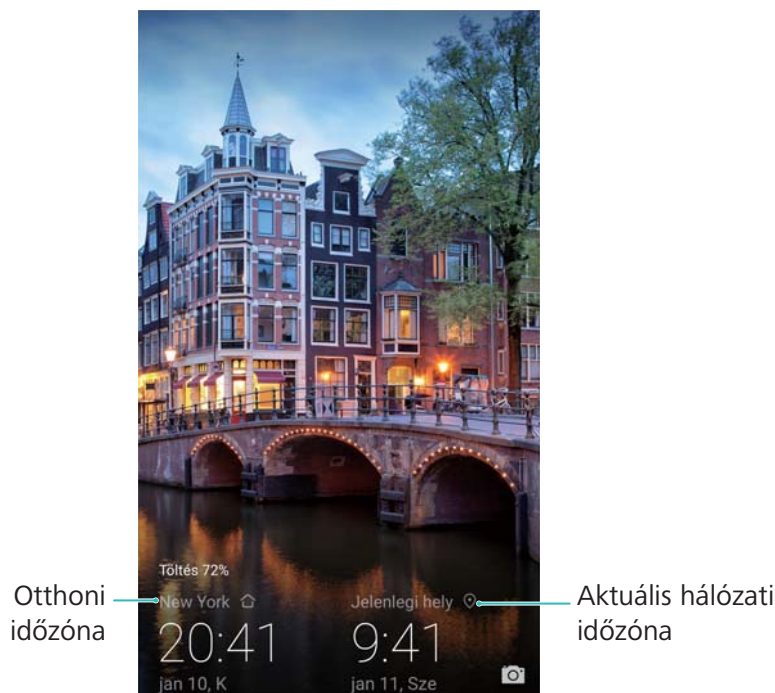

i Ha a helyi időzóna azonos a saját időzónájával, csak egy óra jelenik meg a képernyőn.

Stopperóra

- 1 Nyissa meg: **Óra**.
 - 2 Navigáljon a **Stopperóra** fülre, és érintse meg a gombot a stopperóra elindításához.

i Miközben a stopperóra működik, érintse meg a gombot a körök számlálásához. Húzza el ujját felfelé a képernyő közepén a kör adatok megtekintéséhez.
 - 3 Érintse meg a gombot a stopperóra megállításához.
 - 4 Érintse meg a gombot a stopperóra visszaállításához, vagy a gombot a folytatásához.
- i** A képernyő bekapcsolva marad, amíg a stopperóra működik.

Időzítő

- 1 Nyissa meg: **Óra**.
 - 2 Navigáljon az **Időzítő** fülre, és pöccintsen felfelé vagy lefelé az idő beállításához.
 - 3 Érintse meg a gombot az időzítő elindításához.
 - 4 Amikor az időzítő lejár, pöccintsen jobbra a hangjelzés kikapcsolásához.
- i** Amikor az időzítő visszaszámol, érintse meg a gombot a visszaszámlálás leállításához, vagy a gombot az időzítő visszaállításához.

Hangfelvételek

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  **Hangrögzítő** elemet.
- 2 Érintse meg az **Indít** gombot a felvétel indításához.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez, illetve újraindításához érintse meg a **Szünet**, illetve **Folytatás** elemet.

Új címke hozzáadása: Adjon hozzá egy **Gyors címke** vagy **Fotó címke** címkét a könnyebb rendszerezéshez.

- 4 Érintse meg a **Leállít** gombot majd írja be a nevet. Ezután érintse meg a **Mentés** elemet.

-  • A telefon nem csörög, ha felvétel közben hívják.
- Ha a Recorder alkalmazás a háttérben hangfelvételt készít, az értesítési panelt használhatja a felvétel **Szünet**, **Folytatás**, és **Leállít** funkcióinak használatához.

Felvétel lejátszása


Egy adott irányból érkező hang lejátszása, vagy lejátszás megkezdése egy megjelölt helyen.

- 1 Érintse meg a  **Hangrögzítő** elemet.
 - 2 Válassza ki a **Felvételek** lehetőséget.
 - 3 Válasszon ki egy felvételt. A lejátszás képernyőn a következőket teheti:
 - **Egy címke kiválasztása:** Húzza el ujját balra a lejátszási képernyőn a felvétel címkéinek megtekintéséhez, majd válasszon ki egy címkét a hang lejátszásához az adott helyről.
 - **Lejátszási mód megváltoztatása:** Váltson a **Hallgató** és **Hangszóró** között.
-  Ha a Recorder alkalmazás a háttérben hangfelvételt készít, az értesítési panelt használhatja a felvétel lejátszásához, megállításhoz vagy törléséhez.

Felvételek kezelése

Felvételek megosztása, átnevezése, és rendezése.

- 1 Érintse meg a  **Hangrögzítő** elemet.
- 2 Válassza ki a **Felvételek** lehetőséget.
- 3 A fájlkezelő képernyőn tudja rendezni, megosztani és átnevezni a felvételeket.

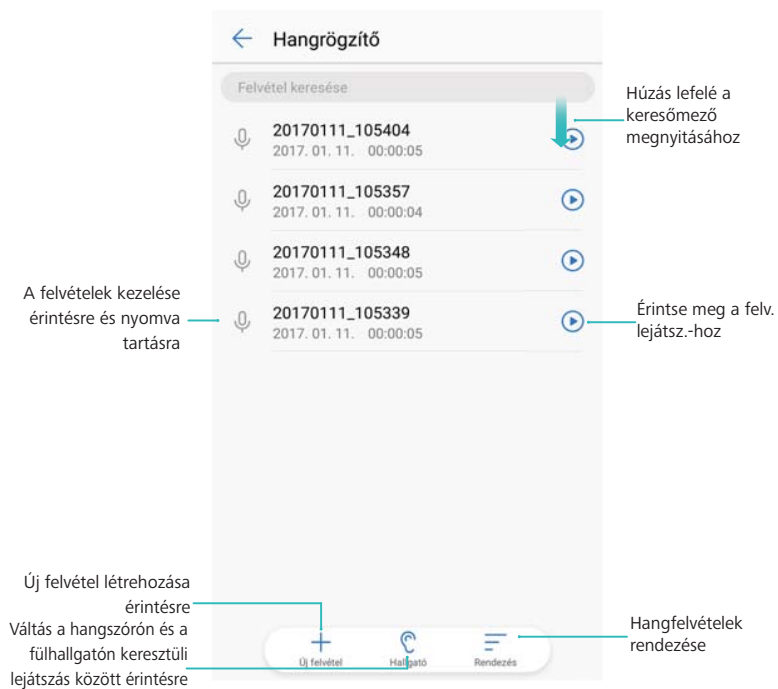

Rendszerfunkciók és -beállítások

Be- és kikapcsolási időzítő

Használja a bekapcsoló és kikapcsoló időzítőt arra, hogy csökkentse az energiafogyasztást és megelőzze, hogy alvás közben zavarják.

Nyissa meg a  **Beállítások** elemet, érintse meg az **Intelligens asszisztens > Időzített be- és kikapcsolás** lehetőséget. Kapcsolja be az **Időzített kikapcsolás** és az **Időzített bekapcsolás** lehetőséget, majd állítsa be a be- és kikapcsolási időket és az ismétlődési paramétereket. Az eszköz a megadott időben automatikusan be- és ki fog kapcsolni. Az időzítő letiltásához kapcsolja ki az **Időzített kikapcsolás** és az **Időzített bekapcsolás** gombokat.

Készüléket újraindítása

Teljesítménycsökkenést észlelhet, amikor eszközét hosszabb ideig bekapcsolva tartotta. Rendszeresen indítsa újra az eszközt a cash-ben található fájlok törléséhez és az optimális teljesítmény biztosítására.

Az eszköz újraindításához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, majd koppintson az **Újraindítás** gombra.

-  Az eszköz kényszerített újraindításához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg az eszköz rezegni nem kezd.

A rendszer nyelvének beállítása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevétel** elemet.
- 3 Érintse meg **Nyelv** és válassza ki a kívánt nyelvet.
 -  Ha a kívánt nyelv nem szerepel a listán, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** gombot, és keresse ki a megfelelő nyelvet a hozzáadáshoz.

A beviteli módszer beállítása

Váltás a szöveges beviteli módok között igény szerint.

- 1 Húzza el ujját lefelé a szövegbeviteli képernyő állapotsorán az értesítési panel megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Válassza ki a beviteli módszert** gombot, és válassza ki a kívánt beviteli módszert.

- i** A beviteli mód hozzáadásához nyissa meg a  **Beállítások** menüt. Érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet > Beviteli módok konfigurálása** gombot, majd kapcsolja be a kívánt beviteli módot.

Beviteli módszer beállításai

Billentyűzet hozzáadása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevitel** gombot, majd válassza ki a **Virtuális billentyűzet** lehetőséget a **Billentyűzet- és beviteli módok** menüben.
- 3 Érintse meg a **Virtuális billentyűzet hozzáadása** gombot, és kapcsolja be a hozzáadni kívánt billentyűzetet.


i A billentyűzet hozzáadása után konfigurálhatja annak beállításait.

Az alapértelmezett beviteli módszer beállítása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Nyelv és bevitel** elemet. A **Billentyűzet- és beviteli módok** menüben érintse meg az **Alapértelmezett billentyűzet** gombot, és válassza ki a kívánt beviteli módszert. Az eszköz automatikusan engedélyezi az alapértelmezett beviteli módszert, amikor szöveget ír be.

Szövegszerkesztés

Szöveg kijelölése, kivágása, másolása, beillesztése, és megosztása.

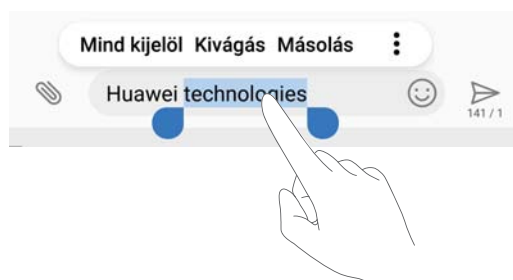

- **Szöveg kijelölése:** Érintse meg a szöveget, és tartsa rajta az ujját, amíg meg nem jelenik a következő: . A szöveg egy részének kijelöléséhez húzza a  és a  jelet, a teljes szöveg kijelöléséhez érintse meg a következőt: **Mind kijelöl**.
- **Szöveg másolása:** Válassza ki a másolandó szöveget, és a vágólappra való másoláshoz érintse meg a **Másolás** gombot.

- **Szöveg kivágása:** Válassza ki a kivágandó szöveget, és a vágólapra való áthelyezéshez érintse meg a **Kivágás** gombot.
- **Szöveg beillesztése:** Érintse meg és tartsa lenyomva a beillesztés helyét, majd érintse meg a **Beillesztés** gombot.



i A beillesztett szöveg elérhető marad a vágólapon, amíg nem vág ki vagy másol le új szöveget.


- **Szöveg megosztása:** Válassza ki a megosztani kívánt szöveget, és érintse meg **Megosztás** gombot. Válassza ki, hogyan akarja megosztani a szöveget, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Repülőgép mód

Az interferencia elkerülése érdekében, kapcsolja be a repülőgép módot, ha egy repülő fedélzetén tartózkodik. Amikor engedélyezve van, a hívás, a mobiladat, a Bluetooth, és a Wi-Fi le lesz tiltva. Manuálisan engedélyezheti a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t.

A repülőgép üzemmód engedélyezését vagy letiltását az alábbi módszerek bármelyikével elvégezheti:

- **Használja a gyorselérés kapcsolót:** Húzza el ujját lefelé az állapotsoron az értesítési panel megnyitásához. Érintse meg  a gyorselérés kapcsolók megjelenítéséhez, majd kapcsolja át a  kapcsolót.

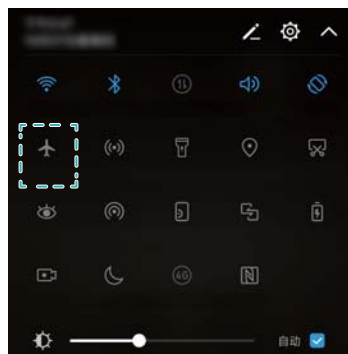

- **Lépjen a Beállításokba:** Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és kapcsolja át a **Repülőgép mód** kapcsolót.

- i** Amikor engedélyezi a repülőgép módot, az állapotjelző sávban megjelenik a repülőgép mód ikon .

Hangbeállítások konfigurálása

A rendszer hangerejének beállítása

Állítsa be igényeinek megfelelően a csengőhang, média, értesítők, és hívások hangerejét.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Hang > Hangerő** gombot a csengőhang, média, értesítések, és hívások hangerejének beállításához.

A csendes mód bekapcsolása

Engedélyezze a csendes módot, hogy ne zavarjon másokat, például egy értekezlet közben.


- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Hang** gombot, és kapcsolja be a **Néma üzemmód** funkciót.

- i Rezgés néma üzemmódban:** Ha a **Néma üzemmód** funkció engedélyezve van, és a **Rezgés néma üzemmódban** be van kapcsolva, az eszköz rezgéssel jelzi, ha bejövő hívása vagy üzenete van.

Gyors váltás a csendes mód, a rezgés, és a hang mód között

Gyors váltás a csendes mód, a rezgés, és a hang mód között az állapotsávban.

Húzza el ujját lefelé az állapotsoron a gyorsgombok föl megnyitásához. Érintse meg a  gombot a **Hang**, **Néma**, és a **Rezgés** módok közötti váltáshoz.

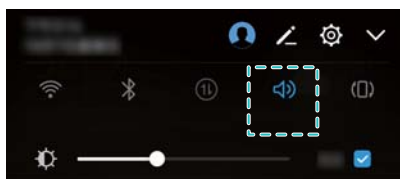

Az alapértelmezett értesítési hangjelzés beállítása

Válasszon ki egy gyárilag telepített csengőhangot vagy egy zeneszámot az üzenetek, e-mailek, és egyéb értesítések hangjelzéseként.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Hang > Alapértelmezett értesítési hang** gombot, és válasszon ki egy új értesítést **Csengőhang** vagy egy **Zene** fájlt.

A tárcsahang konfigurálása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

- 2** Érintse meg a **Hang > Tárcsázási hang** gombot, és válassza ki az Alapértelmezett, Dallam, vagy Nincs lehetőséget.


A rendszer értesítő hangjelzései és az érintési visszajelzések engedélyezése és letiltása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Hang** elemet. Itt engedélyezheti vagy tilthatja le az **Érintéshang**, **Képernyőzár hang**, **Képernyőkép hangja**, és **Érintéskor rezegjen** funkciókat.
 -  Ha az **Érintéskor rezegjen** funkció be van kapcsolva, a telefon rezgéssel jelzi, amikor megérint egy gombot a navigációs sávon vagy a feloldó képernyőn.

Egykezes üzemmód

Engedélyezze a mini képernyő nézetet, vagy a mozgó billentyűzetet, hogy könnyebben tudja egy kézzel használni az eszközt.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Intelligens asszisztens > Egykezes felület** elemet. Választhat:
 - **Képernyő összehúzása:** Kapcsolja be a **Mini-képernyő nézet** funkciót. A mini-képernyőnézet kisebb méretben jeleníti meg a szövegeket és képeket, a könnyebb kezeléshez. Átkapcsolhat a miniképernyős és a normálképernyős mód között a virtuális navigációs sávon jobbra vagy balra húzva el ujját.

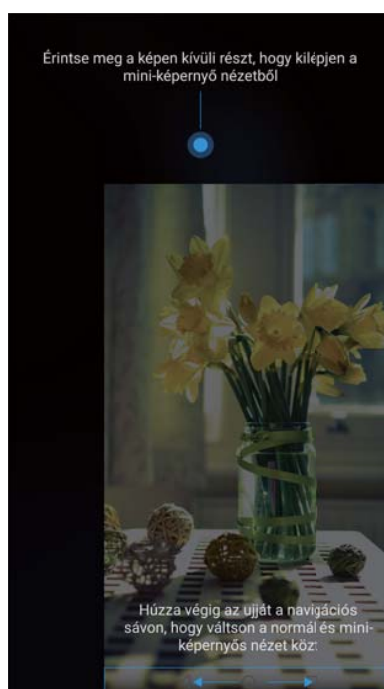

- i** Alapértelmezettként, a navigációs sáv ki van kapcsolva az előre néző ujjlenyomat-érzékelő navigációs gombbal. Átkapcsolhat a miniképernyős és a normálképernyős mód között ha a bal alsó vagy a jobb alsó sarokból húzza el az ujját.




- **Áthelyezhető billentyűzet engedélyezése:** Kapcsolja be az **Igazodó billentyűzet** funkciót. A tárcsázó, hívás menü, és a zárképernyő a kijelző sarkában jelennek meg, hogy egy kézzel is könnyen kezelhesse őket. Érintse meg a nyilat a billentyűzet mellett a billentyűzet áthelyezéséhez a másik sarokba.

Kesztyűs mód

Kapcsolja be a kesztyűs módot, hogy kesztyűben is tudja használni az eszközt.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **Intelligens asszisztens** gombot, és kapcsolja be a **Kesztyű mód** funkciót.

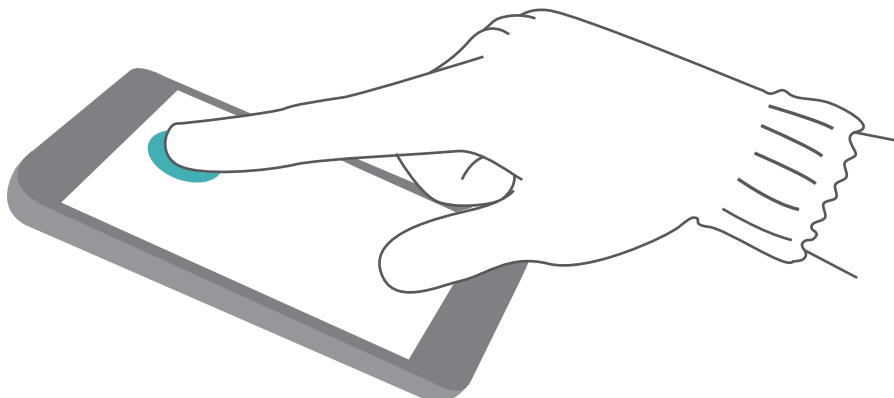

Ne zavarj mód

A Ne zavarj mód használatával csendben és nyugalomban dolgozhat, illetve pihenhet. Az eszköz ekkor csak a fontos hívásokról és üzenetekről értesíti Önt.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Ne zavarj** gombot, és kapcsolja be az **Engedélyezés most** funkciót.
- 3 Érintse meg a **Ne zavarj mód** elemet. Választhat:
 - **Konfigurálja a bejövő hívás és az üzenet beállításokat:** Válassza ki a **Csak a sürgős megszakítást engedélyezi** lehetőséget. Érintse meg a **Sürgős megszakítások megadása**, lehetőséget, majd a **Hívások** és az **Üzenetek** gombot, hogy beállítsa azokat a kapcsolatokat akiktől hívásokat és üzeneteket kíván fogadni.
 -  A **Csak fehérlista** kiválasztása csak a kapcsolati tartományt állítja be. Válassza ki a **Hívás és üzenet fehérlista** lehetőséget bizonyos kapcsolatok beállításához.
 - **Engedélyezze a figyelmeztető csengőhangokat a ne zavarj módban:** Válassza ki a **Csak riasztások** lehetőséget, ha csak az ébresztő csengőhangot akarja engedélyezni.
 - **Minden zavarás letiltása:** Válassza ki a **Ne szakítson meg** lehetőséget az összes csengőhang és rezgés letiltásához. A képernyő nem kapcsol be, ha bejövő hívást, üzenetet vagy értesítést kap.
 -  A ne zavarjanak mód bekapcsolásához egy adott időszakra, érintse meg az **Idő** lehetőséget.
 - A ne zavarjanak mód bekapcsolásához egy adott esemény idejére, érintse meg az **Esemény** lehetőséget.

Fiók létrehozása

Fiók hozzáadása

Egy email vagy közösségi média fiók hozzáadása, hogy emailjeit és üzeneteit szinkronizálja az eszközére.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** elemet. Válasszon ki egy fióktípust, és kövesse a megjelenő utasításokat a fiókadatok megadásához.
- Külső fiók hozzáadása előtt telepítenie kell a megfelelő alkalmazást.
- Az e-mail és vállalati fiókok hozzáadásáról bővebben olvassa el: [E-mail fiók hozzáadása](#).

Fiók törlése

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Fiókok** ikont, és válasszon ki egy fióktípust.

3 Válassza ki a törölni kívánt fiókot, és kövesse az utasításokat.

Adatok szinkronizálása a telefonnal

A szinkronizálás funkció engedélyezéséhez, hogy naprakészen tartsa az eszköz adatait, és elkerülje az adatvesztést. Szinkronizálhatja emailjeit és más adatait régi eszközéről.

 A szinkronizálható adattípusok a fiók típusától függnének.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Válassza ki a **Fiókok** lehetőséget.

3 Érintse meg a  lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. Érintse meg az **Automata adatszinkronizálás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 Ha az adatszinkronizálási funkció ki van kapcsolva, az adatokat manuálisan, a fiók kiválasztásával és a  gomb megérintésével szinkronizálhatja.

A memória és tárhely információinak megtekintése

A memória és tárhely információinak megtekintése, alapértelmezett tárhely megváltoztatása, és a microSD-kártya formattálása.

 Nem minden eszköz támogatja a microSD-kártyákat.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a **Memória és tárhely** gombot a belső tárhely és a microSD-kártya tárhely információinak megtekintéséhez.

3 Ott a következőket teheti:

- **Formattálhatja a microSD-kártyát:** A **SD-kártya > Formázás > Törlés és formázás** menüt megérintve, minden adatot törölhet a microSD-kártyáról. Készítsem biztonsági mentést fájljairól a kártya formattálása előtt, az adatvesztés elkerülése érdekében.
- **Az alapértelmezett tárhely beállítása:** Érintse meg az **Alapértelmezett hely** lehetőséget és állítsa be az alapértelmezett tárhelyet a belső tárhelyre vagy a microSD-kártyára.

A dátum és idő beállítása

Az eszköz, a hálózati adatok alapján automatikusan beállítja a dátumot és az időt. Az időt manuálisan is beállíthatja, illetve választhat a 12 órás és 24 órás formátumok közül.

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Dátum és idő** elemet. Választhat:

- **Állítsa be az időt és a dátumot automatikusan a hálózatról kapott értékekre:** Kapcsolja be az **Automatikus dátum és idő** funkciót.
- **Állítsa be az időzónát automatikusan a hálózatról kapott értékekre:** Kapcsolja be az **Automatikus időzóna** funkciót.

- **Időformátum beállítása:** Kapcsolja be a 24 órás formátumot, hogy az időt 24 órás formátumban jelenítse meg. Az alapértelmezés szerint az idő a 12 órás formátumban jelenik meg.

Helymeghatározás engedélyezése

Engedélyezze a helymeghatározó szolgáltatásokat a térképek, navigáció, és időjárási alkalmazások megfelelő működése érdekében.

A tartózkodási hely beállítása

Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** lehetőséget, ezzel a következőket teheti
 - **GPS, Wi-Fi, mobil hálózatok használata:** A GPS-t és a telefon internetkapcsolatának használata. Válassza ezt a beállítást a legpontosabb helymeghatározáshoz.
 - **Wi-Fi és mobil hálózatok használata:** Csak a telefon internetkapcsolatának használata. Válassza ezt a beállítást az alacsonyabb energiafelhasználás és a hosszabb készenléti idő érdekében.
 - **Csak GPS használata:** Nem igényel internetkapcsolatot. Válassza ezt a beállítást a mobil adatforgalom csökkentéséhez.

A beltéri helymeghatározás pontosságának növelése

A telefon Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot használ a pontosabb helymeghatározáshoz, amikor beltérben tartózkodik.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Biztonság és adatvédelem > Helyhozzáférés** elemet.
- 3 Érintse meg a  > **Keresési beállítások** lehetőséget, ezzel a következőket teheti:
 - Kapcsolja be a **Wi-Fi-alapú keresés** funkciót. A helymeghatározó alkalmazások és szolgáltatások a nagyobb pontosság érdekében folyamatosan Wi-Fi hálózatokat keresnek.
 - Kapcsolja be a **Bluetooth-alapú keresés** funkciót. A helymeghatározó alkalmazások és szolgáltatások a nagyobb pontosság érdekében folyamatosan Bluetooth eszközöket keresnek.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha az eszköz rendszere meghibásodik, vagy a működés jelentősen lelassul, állítsa vissza a gyári beállításokat.

 A gyári beállítások visszaállítása törli személyes adatait az eszközről, beleértve a fiókok bejelentkezési adatait, a letöltött alkalmazásokat, és a rendszerbeállításokat. A gyári beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
 - 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
 - 3 Érintse meg a **Gyári adatok visszaállítása** gombot, és döntse el, kívánja-e formázni a belső tárhelyet..
-  A **Belső tároló törlése** lehetőség kiválasztása minden fájlt töröl a belső tárhelyről, beleértve a zenéket és képeket. Óvatosan járjon el.
- 4 Érintse meg a **Telefon visszaállítása** gombot a telefon gyári beállításainak visszaállításához.

OTA frissítések

Ha a legfrissebb verzióra frissíti eszköze rendszerét, megnövelheti annak teljesítményét.

-  Ehhez a funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülésére, csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz.
- 
 - Ha harmadik féltől származó, nem engedélyezett szoftvert használ az eszköz frissítéséhez, azzal károsíthatja vagy akár használhatatlanná is teheti az eszközét, és kockáztathatja a személyes adatait. Az optimális eredmény érdekében használja az OTA frissítési funkciót, vagy vigye el az eszközt a legközelebbi Huawei szervizbe.
 - Személyes adatai a frissítés során törölődhetnek. Az eszköz frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
 - Ügyeljen rá, hogy a frissítés elvégzése során az eszköz akkumulátorának töltöttsége legalább 20%-os legyen.
 - Frissítés után előfordulhat, hogy bizonyos külső alkalmazások, például az internetes banki alkalmazások és játékok nem kompatibilisek a rendszerrel. Ez azért van, mert az alkalmazások fejlesztőinek némi időbe telik, hogy elkészítsék az új Android verziókhoz tartozó frissítéseket. Kérjük, várja meg, amíg megjelenik az alkalmazás új verziója.
-  Az eszköz verziószámának megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > A telefonról > Build-szám** gombot.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Rendszerfrissítés** elemet. Az eszköz automatikusan ellenőrzi az elérhető frissítéseket.
- 3 A frissítés letöltéséhez válassza ki a legújabb verziót.
- 4 Amint a letöltés elkészült, érintse meg a **Frissítés** gombot. A frissítési művelet némi időt vesz igénybe. Ne használja az eszközét, amíg a frissítés be nem fejeződött. Az eszköz a frissítés végén automatikusan újraindul.

Termékinformációk megtekintése

Az eszköz átnevezése

Nevezze át a készüléket, hogy könnyebben megtalálja, ha más eszközöket is csatlakoztat a hordozható Wi-Fi elérési ponthoz a Bluetooth funkció segítségével.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **A telefonról > Eszköz neve** gombot, és nevezze át az eszközt.

A modellszám és a verzióadatok megtekintése

A modellszám és a rendszer verzióadatainak megtekintése.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **A telefonról** gombot a modellszám, verziószám, EMUI verzió, és Android verzió megtekintéséhez.

Az IMEI megtekintése

Minden eszköz rendelkezik egy egyedi 15 számjegyű IMEI azonosítóval, mely a készülék eredetiségét jelzi.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
 - 2 Érintse meg az **A telefonról** gombot az IMEI azonosító megtekintéséhez.
-  A dupla SIM-kártyás eszközök két IMEI azonosítóval rendelkeznek.

Az eszköz műszaki adatainak megtekintése

Az eszköz műszaki adatait néhány egyszerű lépéssel ellenőrizheti. Megnézheti az információkat a processzor teljesítményről, a memóriáról, és a képernyő felbontásáról.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg az **A telefonról** elemet. Húzza el ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn a processzor, RAM, belső tárhely, képernyőfelbontás, és egyéb műszaki adatok megtekintéséhez.

Kisegítő lehetőségek

A TalkBack engedélyezése

A TalkBack hallható segítséget nyújt a látássérült felhasználók számára. Ha a TalkBack engedélyezve van, az eszköz hangosan felolvassa a megérintett, kijelölt, vagy engedélyezett tartalmakat.

- i** A hangos üzenetek nem minden nyelven érhetők el. Ha az Ön anyanyelve nem elérhető, letöltheti egy harmadik fél beszédszintetizáló motorját. Bővebben: [Szövegfelismerő \(TTS\) kimenet](#).

1 Nyissa meg:  **Beállítások**.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Talkback** elemet.

3 Kapcsolja be a **Talkback** funkciót, és érintse meg az **OK** gombot.

- i** Amikor első alkalommal kapcsolja be a TalkBack funkciót, az lejátszik egy használati útmutatót. A használati útmutató ismételt lejátszásához érintse meg a  lehetőséget a TalkBack eléréséhez, majd válassza ki az útmutatót.

4 Érintse meg a  gombot, és kapcsolja be az **Felfedezés érintéssel** funkciót.


- i** Ha az **Felfedezés érintéssel** engedélyezve van, eszköze hangosan felolvassa a megérintett tartalmakat.

A TalkBack letiltása: Nyomja meg a bekapcsoló gombot, míg eszköze rezegni nem kezd, majd tartsa lenyomva a képernyőt 3 másodpercig.


Az eszköz vezérlése a TalkBack funkcióval

A TalkBack engedélyezése után a gesztusok segítségével a következőket teheti:


Böngészés a képernyőn: A menülisták görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé két ujjal. A képernyők közötti váltáshoz pöccintsen balra vagy jobbra.

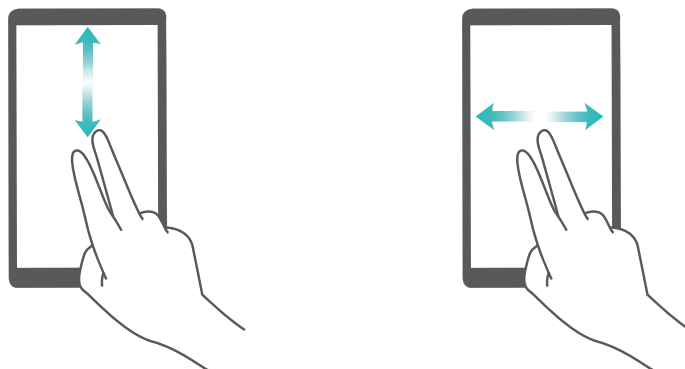

Válasszon ki egy elemet: Egy elem kijelöléséhez érintse meg azt egy ujjal (az elem nem nyílik meg). A telefon felolvassa a kijelölt elem tartalmát.

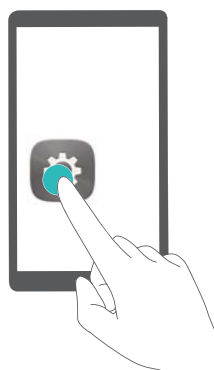

Elemek megnyitása: Érintse meg duplán egy ujjal a képernyő bármely részét a kijelölés jóváhagyásához.

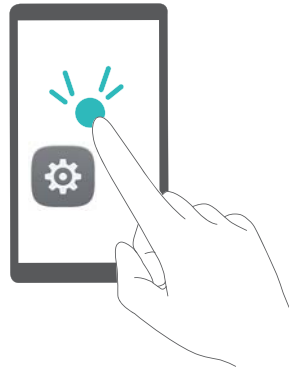

Például, ha szeretné megnyitni a **Beállítások** elemet, érintse meg egyszer a **Beállítások** ikont az ujjával, majd érintse meg kétszer a képernyő bármelyik részét.

TalkBack beállítások konfigurálása

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Talkback > ** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszajelzések és üzenetek hangerejének, a vezérlő gesztusoknak, és az egyéb beállításához.

Szövegfelismerő (TTS) kimenet

Ez a funkció hangosan felolvassa a képernyőn megjelenő szöveget látássérült felhasználók számára. A szövegfelismerő (TTS) funkció használatához engedélyezni kell a TalkBack alkalmazást.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek** elemet. Kapcsolja be a **Szövegfelolvasás** funkciót, majd válassza ki a kívánt hangszintetizátor motort és a felolvasás sebességét.

Színkorrekció

A színkorrekció segítségével a színtévesztésben szenvedő kezelők könnyebben meg tudják különböztetni a képernyő egyes elemeit.

 Ezt a funkciót csak óvatosan használja, mivel befolyásolhatja az eszköz teljesítményét.

- 1 Nyissa meg:  **Beállítások**.
- 2 Koppintson a **Speciális beállítások > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** lehetőségre és kapcsolja be a **Színkorrekció** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Javítási mód** gombot, és válassza ki a kívánt színkorrekciós módot.

Segítség igénylése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > A telefonról > Jogi információk** menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: <http://consumer.huawei.com/en/>.

Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

- Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.
- Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Rendszeresen mentse el a memóriakártyán, vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.
- Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.
- Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

A biztonsági funkciók listája

A Huawei telefonok az adatok biztonságának érdekében számos biztonsági funkcióval rendelkeznek.

Képernyőzár stílusa és jelszava	Állítson be egy zárolási jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a telefonhoz. Bővebben: A képernyőzár stílusának megváltoztatása .
Ujjlenyomat-felismerés	Használja ujjlenyomatát a képernyő zárolásának feloldásához, a titkosított fájlok megnyitásához, az alkalmazások feloldásához és a biztonságos fizetéshez. Bővebben: Ujjlenyomat-felismerés .
MicroSD-kártya titkosítása	Titkosítsa microSD-kártyáját, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést adataihoz. A microSD-kártya másik telefonba történő áthelyezésekor jelszót kell megadni. Bővebben: A microSD-kártya jelszó beállítása .
A SIM-kártya PIN kódjának beállítása	Állítsa be a SIM zárat, hogy mások ne használhassák a SIM-kártyáját. Amikor bekapcsolja a telefont, vagy egy másik készülékbe helyezi a SIM-kártyát, mindig meg kell adnia a PIN kódot. Bővebben: A SIM-kártya PIN kódjának beállítása .
Kéretlen üzenetek letiltása	A telefonkezelő zaklatásszűrőjének és feketelistájának használatával blokkolhatja a kéretlen hívásokat és üzeneteket. Bővebben: Kéretlen üzenetek letiltása .
Ártalmas URL-ek azonosítása az üzenetekben	URL-felismerés engedélyezése az ártalmas URL-ekre történő figyelmeztetések fogadásához. Bővebben: Ártalmas URL-ek azonosítása a szöveges üzenetekben .
VPN hálózatok	A VPN funkció segítségével csatlakozhat a vállalata hálózatához és e-mail szerveréhez. Bővebben: VPN hálózatok .
Zaklatásszűrő	A telefonkezelő zaklatásszűrőjének és feketelistájának használatával blokkolhatja a kéretlen hívásokat és üzeneteket. Bővebben: Zaklatásszűrő .
Alkalmazás-zár	A telefonkezelő alkalmazás-zárjának használatával zárolhatja az alkalmazásokat és megakadályozhatja a jogosulatlan hozzáférést. A zárolt alkalmazásokhoz történő hozzáféréshez szükség van az alkalmazás-zár jelszavára. Bővebben: Alkalmazások titkosítása .
Adatforgalom kezelése	A telefonkezelő adatkezelési funkciójának használatával nyomon követheti mobiladat-felhasználását. A mobiladat-szolgáltatás egy előre megadott korlát elérésekor automatikusan le lesz tiltva, elkerülve ezzel a túlzott adatforgalmi díjakat. Bővebben: Adatforgalom kezelése .

Vírusszkenner	A rosszindulatú szoftverek eltávolításához használja a telefonkezelő vírusszkennerét. Bővebben: Vírusszkenner .
Több felhasználós mód	Felhasználói fiókok: Hozzon létre külön felhasználói fiókokat saját felhasználói profillal és adatokkal. Bővebben: Többfelhasználós fiókok .
Biztonságos tárhely hozzáadása	Hozzon létre biztonságos tárhelyet, amelyben olyan privát alkalmazásokat telepíthet, melyeket az egyéb felhasználók nem láthatnak és nem férhetnek hozzá azokhoz. Bővebben: A PrivateSpace használata .

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd., illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HUAWEI, a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnnek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás

elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVÁ A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat)

exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: VTR-L09
VTR-L29

V100R001_01