

HUAWEI P8 lite

Felhasználói útmutató



Tartalom

Előszó

Újdonságok

Új kamera módok	2
Hüvelyk mód	3
Széf	4

Első lépések

A képernyő lezárása és feloldása	6
Kettős SIM beállítások	7
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	8
Mobiladat bekapcsolása	8
A telefon csatlakoztatása számítógépre	8
Névjegyek importálása régi telefonról	9
Érintőképernyő gesztusok	10
Mozgásvezérlés	11
Állapotjelző ikonok	13
Főképernyő	14
Értesítések	17
Alkalmazások elérése	18
A telefon testreszabása	19
Szöveg bevitele	21

Hívás és névjegyek

Hívás indítása	24
Hívás fogadása vagy elutasítása	26
Hívóképernyő menü	27
Harmadik féltől érkező hívás fogadása	28
Konferenciahívás indítása	28
Hívásnapló használata	28
A zseb mód bekapcsolása	29
Hívás beállítások	29
Névjegyek kezelése	30
Névjegyek importálása és exportálása	31
Kapcsolat hozzáadása a kedvencekhez	33

Névjegycsoportok	33
------------------	----

Üzenetkezelés és e-mail

Szöveges üzenet küldése	35
Válaszolás üzenetre	35
Üzenetek kezelése	36
E-mail fiók beállítása	37
E-mail küldése	38
E-mailek lekérdezése	38
Fiókbeállítások	39

Kamera és galéria

Felvétel képernyő	40
Fotó készítése	41
Kamera indítása a galériából	41
Felvételi módok	41
Videófelvétel	44
Videófelvételi módok	45
Kamera beállításai	45
Galéria	45
QR-kód beolvasása	48

Zene és videók

Dalok hozzáadása	49
Zenehallgatás	49
Lejátszási lista létrehozása	50
Lejátszási lista lejátszása	51
Lejátszási lista törlése	51
Zeneszám beállítása csengőhangként	51
Videó lejátszása	51

Hálózat és megosztás

Mobiladat engedélyezése	53
Wi-Fi hálózat	53
A telefon mobiladatának megosztása	54
Adatátvitel Bluetooth használatával	55
Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével	56
Adatok átvitele a telefon és a számítógép között	57

Több-képernyős megjelenítés	58
Huawei Beam	59

Alkalmazások

Alkalmazások kezelése	60
Mentés	61
Telefonkezelő	62
Naptár	63
Óra	64
Időjárás	66
Jegyzetek	67
FM rádió	67

Telefonbeállítások

Helyszolgáltatások bekapcsolása	69
Hangbeállítások módosítása	69
Megjelenítési beállítások módosítása	70
Egykezes felület engedélyezése	71
Érintés-tiltás mód	71
A kesztyű mód bekapcsolása	72
Lebegő gomb használata	72
A képernyőzár stílusának megváltoztatása	73
Repülő mód be- és kikapcsolása	74
SIM kártya PIN beállítása	74
Fiók beállítása	75
Gyári állapot visszaállítása	76
A telefon frissítése	76
A dátum és idő beállítása	77
A rendszer nyelvének megváltoztatása	78
Adatvédelem	78
Kisegítő lehetőségek	79

Jogi nyilatkozat

Előszó

Ez az útmutató az EMUI 3.1 rendszert futtató telefonokhoz való.

Az összes kép és illusztráció csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék ezektől eltérő lehet.

Az útmutatóban szereplő funkciók nem minden telefonon és szolgáltatónál érhetők el, a helyi szolgáltatói politika miatt.

Jelölések és meghatározások

	Megjegyzés	Kiemeli a fontos információt és tippeket, valamint kiegészítő információt nyújt.
	Figyelmeztetés	Olyan potenciális problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek a megfelelő gondozás vagy figyelem elmulasztásakor merülhetnek fel, például a készülék károsodása vagy adatvesztés.

További információ

További információkat a telefon mellé csomagolt Gyors útmutatóban találhat.

A **HiCare** megnyitásával olvashatja el a felhasználói útmutatót és szolgáltatási információkat, vagy kérhet segítséget online fórumokon.

Látogasson a <http://consumer.huawei.com/en/> weblapra a használati utasítások letöltéséhez (beleértve a biztonsági előírásokat), a GYIK olvasásához, a szimulátor használatához és az adatvédelmi irányelvek megtekintéséhez.

A **Beállítások** > **A telefonról** > **Jogi információk** oldalon olvashat fontos jogi tájékoztatást.

Látogasson a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> oldalra a legfrissebb kapcsolati információért az országában vagy régiójában.

Újdonságok

Új kamera módok

 Ezek az új módok nem biztos, hogy elérhetők minden modellnél.

Tökéletes szelfi

Állítsa be a saját szépítés szintjét az arcok feljavítására és szépítés effektekhez a **Szépítés** módban.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2 Érintse meg a  >  > **Tökéletes szelfi** elemet.
- 3 Engedélyezze a **Tökéletes szelfi** opciót.
- 4 A **Tökéletes szelfi** megérintésével készíthet három önarcképet.
- 5 A **Szépség effektek beállítása** képernyőn állíthatja a szépítés paramétereit, majd érintse meg a  gombot.
- 6 A **Szépítés** mód alatt érintse meg a  gombot fotók készítéséhez.

Time-lapse mód

Használja ezt a módot egy gyorsított videó készítésére egy lassan változó jelentről, mint naplemente vagy napkelte.


- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Time-lapse** kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel indításához.
- 4 Érintse meg a  gombot a felvétel megállításához. A felvett videó visszajátszásra kerül gyorsított tempóban.

Hüvelyk mód

A hüvelyk mód segítségével könnyebben kezelhetők a nagy képernyős telefonok, és gyorsan meg lehet osztani QR névjegykártyát barátokkal.

Egykezes elrendezés


- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg az **Egykezes felület** > **Egykezes elrendezés** opciót.
- 3 Engedélyezze az **Egykezes elrendezés** opciót. Ezután bármelyik oldalra húzhatja a virtuális navigációs sávot a képernyő elrendezésének módosításához, hogy mindent elérhetővé tegyen.

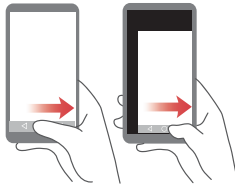

-  Ez a funkció csak azokon a telefonokon érhető el, amiken van virtuális navigációs sáv. Ha a virtuális navigációs sáv helyett a fólia navigációs gombjait használja, ez a funkció nem lesz elérhető.

Igazodó billentyűzet

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg az **Egykezes felület** > **Igazodó billentyűzet** opciót.
- 3 Engedélyezze az **Igazodó billentyűzet** opciót. Ezután érintse meg a nyílakat a képernyő szélén a billentyűzet, tárcsázó vagy hívás közbeni menü oldalra igazításához.

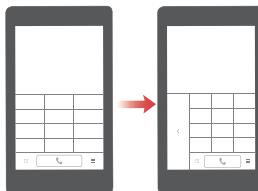


-  Ez a funkció nem minden telefonon érhető el.

Képernyő lefelé mozgatása

Ha nem éri el a képernyő tetején levő elemeket a névjegyek, tárcsázó, üzenetek vagy e-mail alkalmazásokban, húzza lefelé a képernyő felső részét, majd engedje fel (1 másodperc után), hogy az egész kezelőfelület közelebb hozza a hüvelykujjához.

A tárcsázó, névjegyek vagy üzenetek képernyőn húzza lefele a képernyőt, majd engedje fel a QR névjegykártya megjelenítéséhez. A barátai a kód beolvasásával közvetlenül megkapják a telefonszámát.

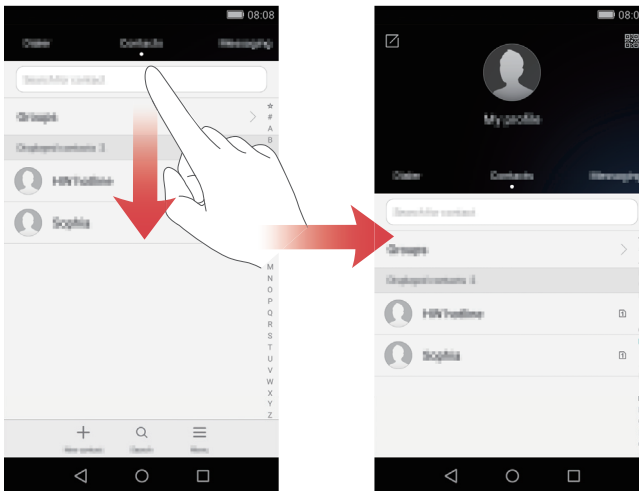

Széf

A széf segít a fontos fájlok védelmében és az adatvédelemben.

Széf engedélyezése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Fájlok** ikont.
- 2 A **Kategóriák** vagy **Helyi** alatt érintse meg a **Széf** ikont.
- 3 Érintse meg az **Engedélyezés** elemet.
- 4 Kövesse az utasításokat a képernyőn a jelszó és biztonsági kérdés megadásához, majd érintse meg a **Kész** opciót.

Fájlok hozzáadása a széfhez

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Fájlok** ikont.
- 2** A **Kategóriák** vagy **Helyi** alatt érintse meg a **Széf** ikont.
- 3** Írja be a jelszót és nyomja meg a **Kész** gombot.
- 4** Érintse meg a **Hozzáadás** elemet.
- 5** Kövesse az utasításokat a képernyőn és válassza ki a fájlokat, amiket a széfhez kíván adni.
- 6** Érintse meg a **HOZZÁADÁS** opciót a kiválasztott fájlok széfhez adásához.

Első lépések


A képernyő lezárása és feloldása

A képernyő zárolása

- Első módszer: Nyomja meg a bekapcsológombot, hogy lezárja a képernyőt.
- Második módszer: Bizonyos időnyi téttlenség után a készülék automatikusan lezárja a képernyőt.

A képernyő feloldása

Ha a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot a felélesztéséhez. Húzza az ujját a képernyőn bármilyen irányba a feloldáshoz.

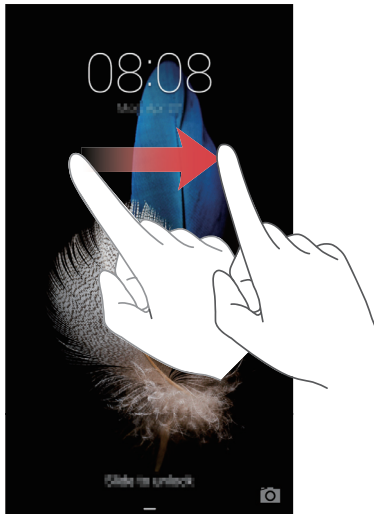

Kettős SIM beállítások

 Ez a funkció csak két SIM kártyás telefonokra érvényes.

A SIM kártya engedélyezése vagy tiltása

Engedélyezheti az egyik, vagy mindkét SIM kártyát. Amikor letilt egy SIM kártyát, nem fogja tudni hívások indítására és fogadására, üzenetküldésre vagy az internet elérésére használni.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Nemzetközi roaming** vagy **Dupla kártya kezelése** opciót.
- 3 Az **1. kártya** vagy **2. kártya** melletti kapcsoló megérintésével engedélyezhet vagy tilthat le egy SIM kártyát.

 A megjelenő beállítások telefonmodellenként és szolgáltatóként eltérhetnek.

Az alapértelmezett SIM kártya beállítása adatszolgáltatásokhoz

Beállíthatja az alapértelmezett SIM kártyát az adatszolgáltatásokhoz.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Nemzetközi roaming** vagy **Dupla kártya kezelése** opciót.
- 3 Érintse meg az **1. kártya** vagy **2. kártya** opciót az **Alapértelmezett mobiladat** mellett.

 Ez a funkció nem biztos, hogy elérhető minden szolgáltatónál.

Az alapértelmezett SIM kártya beállítása híváshoz és üzenetekhez

Beállíthatja az alapértelmezett SIM kártyát hívásokhoz és üzenetekhez.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Nemzetközi roaming** vagy **Dupla kártya kezelése** opciót.
- 3 Érintse meg az **1. kártya** vagy **2. kártya** opciót az **Alapért. hívások/üzenetek** mellett.

 Ez a funkció nem biztos, hogy elérhető minden szolgáltatónál.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt.
- 2 A **Parancsikonok** alatt tartsa nyomva a  kapcsolót a Wi-Fi beállítások megnyitásához.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi-t. A telefon ilyenkor elérhető Wi-Fi hálózatokat keres és megjeleníti őket a képernyőn.
- 4 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amihez kapcsolódni kíván. Ha titkosított a Wi-Fi hálózat, akkor adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.

Mobiladat bekapcsolása

- 1 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt.
 - 2 A **Parancsikonok** alatt érintse meg az  ikont a mobiladat engedélyezéséhez.
-  Ha nincs szüksége internetelésre, az energiatakarékosság és az adatforgalom csökkentése érdekében kapcsolja ki a mobiladatot.

A telefon csatlakoztatása számítógépre

Használjon egy USB kábelt a telefon számítógépre csatlakoztatásához. Kövesse az utasításokat a képernyőn és válasszon kapcsolódási módot a fotók, videók, dalok és egyéb fájlok átviteléhez a telefon és számítógép közt.


Fotók	Multimédia fájlok olvasása, kezelése és másolása a telefon tárhelyén. Részletekért lapozzon a Csatlakozás képátvitel módban oldalra.
Fájlok	Fájlok olvasása, kezelése és másolása a telefon tárhelyén. Részletekért lapozzon a Csatlakozás médiaátvitel módban oldalra.
USB megh.	Ha be van helyezve microSD kártya, használhatja a telefont USB háttértárként, olvashat adatokat a microSD kártyáról és másolhat rá adatokat a számítógépről. Részletekért lapozzon a Csatlakoztatás USB flash meghajtó módban oldalra.

Névjegyek importálása régi telefonról


Az alábbi módszerek bármelyikével importálhatja a névjegyeket a régi telefonjáról:

SIM kártya	Másolja a névjegyeket az új telefon levő SIM kártyájára. Részletekért lapozzon a Névjegyek importálása a SIM kártyáról oldalra.
Háttértár	Ha a régi telefonjában volt microSD kártya, exportálja a névjegyeket a régi telefonról a kártyára vCard formátumba, majd importálja őket az új telefonban. Részletekért lapozzon a Névjegyek importálása háttértárról oldalra.
Bluetooth	Kapcsolja be a Bluetooth-t mindkét telefonon és importálja a névjegyeket Bluetooth segítségével. Részletekért lapozzon a Névjegyek importálása Bluetooth eszköztől oldalra.
Mentés	Ha a régi telefonja támogatja a Backup funkciót, akkor készítsen mentést a névjegyekről, majd állítsa őket vissza az új telefonon. Részletekért lapozzon a Mentés oldalra.
Számítógép	Szinkronizálja a névjegyeket a régi telefonról a számítógépre, majd telefonkezelő szoftver, mint például a HiSuite használatával szinkronizálja őket az új telefonjával.
Egyéb fiókok	• Telepítsen a telefonjára valamilyen közösségi hálózat alkalmazást és szinkronizálja a névjegyeket a közösségi hálózattal. • Lépjen be az Exchange fiókjába és szinkronizálja a névjegyeket.


Érintőképernyő gesztusok

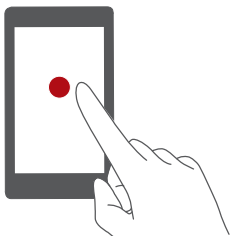


Érintés: Egyszer egy elemre koppintás. Érintéssel hagyhat jóvá egy műveletet, illetve indíthat el egy alkalmazást.

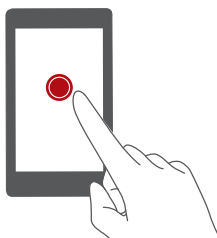


Nyomva tartás: Érintse meg a kijelzőt, és hagyja rajta az ujját 2 másodpercnél hosszabb ideig. Például érintse meg és tartsa nyomva a főképernyő egy üres részét a szerkesztés módba lépéshez.

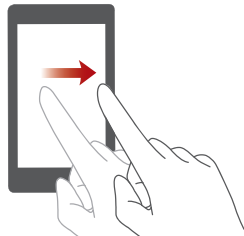


Csúsztatás: Húzza át az ujját vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn. Például húzza az ujját jobbra vagy balra az **Értesítések** alatt az értesítési panelen az értesítések elvetéséhez. Lapozzon vízszintesen vagy függőlegesen a főképernyők közti váltáshoz, egy dokumentumban görgetéshez és egyebekhez.

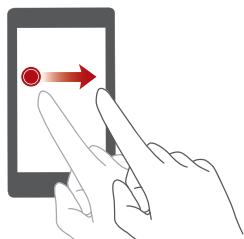


Húzás: Tartson nyomva egy elemet, majd mozgassa új helyre. Például ezzel a művelettel átrendezheti az alkalmazásokat és minialkalmazásokat a kezdőképernyőn.

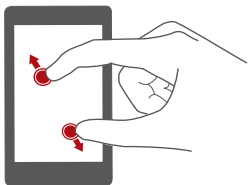

Két ujj széthúzása: Húzza szét két ujját a képernyőn. Húzza szét az ujjait egy képen vagy weboldalon a nagyításhoz.

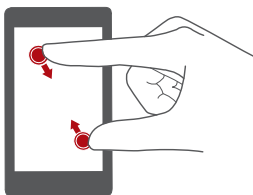

Két ujj összehúzása: Húzza össze két ujját a képernyőn. Húzza össze az ujjait egy képen vagy weboldalon a kicsinyítéshez.

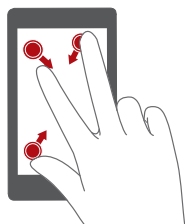


Három ujj összehúzása: A főképernyőn húzza össze három ujját a képernyő miniaturák megjelenítéséhez.

Mozgásvezérlés


Mozgásvezérlés használatakor egyszerű mozdulatokkal és gesztusokkal kezelheti a telefonját.

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2** Az **Összes** alatt érintse meg a **Mozgásvezérlés** opciót.
- 3** A **Mozgásvezérlés** képernyőn válasszon egy opciót, majd válassza ki hozzá a mozdulatot, hogy engedélyezze azt.


- **Átfordítás:** Hangok némitása és rezgés leállítása bejövő hívások, riasztások és időzítők esetén.

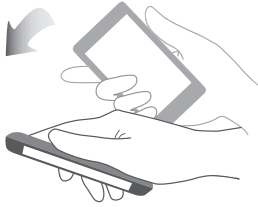


- **Rázás:** Érintse meg és tartsa nyomva a főképernyő egy üres részét a szerkesztés módba lépéshez. Rázza meg a telefont az ikonok rendezéséhez.

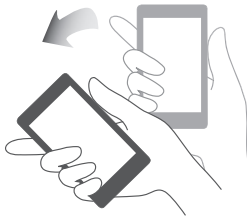

- **Dupla érintés:** Érintse meg duplán a képernyőt a bekapcsolásához.

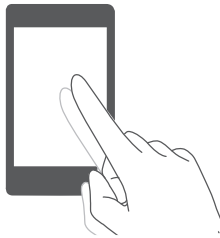

- **Rajzolás:** Amikor a telefon képernyője ki van kapcsolva, rajzoljon egy betűt a képernyőre a megfelelő alkalmazás indításához.

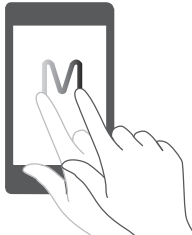

 A telefon nem biztos, hogy az összes gesztusra képes.


Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs térerő
	Repülőgép mód engedélyezve		Bluetooth bekapcsolva
	GPS helyzetinformációk fogadása		Rezgő mód engedélyezve
	Néma mód engedélyezve		Riasztás engedélyezve
	Töltés		Feltöltve
	Töltésszint alacsony		Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívások		Új üzenetek
	Új e-mailek		Új hangposta üzenet
	USB internetmegosztás bekapcsolva		Wi-Fi hálózatok érhetők el
	Wi-Fi hálózat kapcsolódva		Adatfeltöltés
	Adatletöltés		Telefonmemória megtelt
	Közelgő események		Nem található SIM kártya
	Belépés vagy szinkronizációs hiba		Adatszinkronizáció
	Szinkronizáció sikertelen		USB hibakeresés mód engedélyezve
	További értesítések		VPN hálózat kapcsolódva
	Fülhallgató bedugva		

Főképernyő

A főképernyőn találja meg a kedvenc minialkalmazásait és az összes alkalmazását. Megszüntettük az alkalmazáslistát, hogy kényelmesebb és közvetlenebb módon férhessen az alkalmazásokhoz.

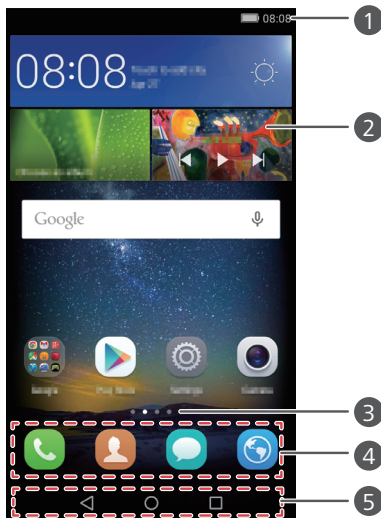

1

Állapotsáv: értesítéseket és ikonokat jelenít meg. Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt.

2

Megjelenítési terület: alkalmazásikonokat, mappákat és minialkalmazásokat jelenít meg.

3

Képernyő helyzetjelző: jelzi, hogy melyik főképernyőn van.

4

Dokk: a gyakran használt alkalmazásokat jeleníti meg.

5

Navigációs sáv: virtuális gombokat jelenít meg (csak a virtuális navigációs gombokkal rendelkező telefonokra érvényes).

Főképernyők közti váltás

Lapozzon jobbra vagy balra a többi főképernyő megtekintéséhez. A főképernyőre történő visszalépéshez érintse meg a  **Főképernyő** gombot.

Lapozzon jobbra vagy balra az össze főképernyő megtekintéséhez.



Automatikus képernyőforgatás

Ha elforgatja a telefonját böngészés vagy fotó megtekintése közben, a képernyő orientációja automatikusan vált portré és fekvő nézet közt. Ezen kívül élvezheti a dőlésérzékelőn alapuló játékokat is, mint a versenyző játékok.

- 1 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt.
- 2 A **Parancsikonok** alatt érintse meg az **Aut. forgatás** ikont a képernyőforgatás be- vagy kikapcsolásához.

Alkalmazások és minialkalmazások rendezése a főképernyőn

Az alábbi műveletekkel rendezheti az alkalmazásait, minialkalmazásait és mappáit:

- **Minialkalmazás hozzáadása:** A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztés módba lépéshez. A **Minialkamzások** megérintésével választhat minialkalmazást. A minialkalmazás a főképernyő egy üres területére kerül.
- **Elég hely kell legyen a főképernyőn a minialkalmazás hozzáadásához.** Ha nincs elég hely, adjon hozzá új főképernyőt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegin.
- **Alkalmazás vagy minialkalmazás mozgatása:** A főképernyőn tartsa nyomva bármelyik alkalmazást vagy minialkalmazást, amíg a telefon rezegni nem kezd. Ezután áthúzhatja az alkalmazás ikonját vagy a minialkalmazást a kívánt helyre.
- **Alkalmazás vagy minialkalmazás törlése:** A főképernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt alkalmazást, amíg az  ikon meg nem jelenik. Húzza a törölni kívánt alkalmazást vagy minialkalmazást az  ikonra.

- **Mappa létrehozása:** Ha a főképernyőn egy ikont ráhúz egy másikra, létrejön egy mappa, amelybe mindkét ikon belekerül. Mappa átnevezéséhez nyissa meg azt, majd tartsa nyomva a mappa nevét.
- **Alkalmazásikonok elrejtése:** Helyezze két ujját a főképernyőre, majd húzza őket szét. Érintse meg az $\oplus$ ikont, válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazás-ikonokat, majd érintse meg az **OK** opciót. Az elrejtett alkalmazások nem jelennek meg a főképernyőn.

Főképernyők kezelése

A főképernyőn húzza össze három ujját a képernyő-miniaturák megjelenítéséhez.



- **Alapértelmezett főképernyő beállítása:** Érintse meg az 🏠 ikont a képernyő alján, hogy a jelenlegi képernyőt válassza alapértelmezettnek.
- **Főképernyő mozgatása:** Tartsa nyomva az egyik főképernyőt, amíg a telefon rezegni nem kezd. Húzza a főképernyőket a pozíciójuk módosításához.
- **Főképernyő bővítése:** Érintse meg az $\oplus$ ikont új főképernyő hozzáadásához.
- **Főképernyő törlése:** Érintse meg az $\times$ ikont egy üres főképernyő törléséhez.

Értesítések


Állapotjelző

Az állapotjelző a telefonon az alábbi információkat jelzi:

- Villogó piros: Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
- Világító piros (töltés alatt): Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
- Világító sárga (töltés alatt): Az akkumulátor töltöttsége közepes.
- Világító zöld (töltés alatt): Az akkumulátor majdnem, vagy teljesen tele van.
- Villogó zöld: Olvasatlan üzenetek, vagy értesítések a telefonon.

Értesítési panel

Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt. Lapozzon jobbra vagy balra az értesítések és gyorskapcsolók közti váltáshoz.

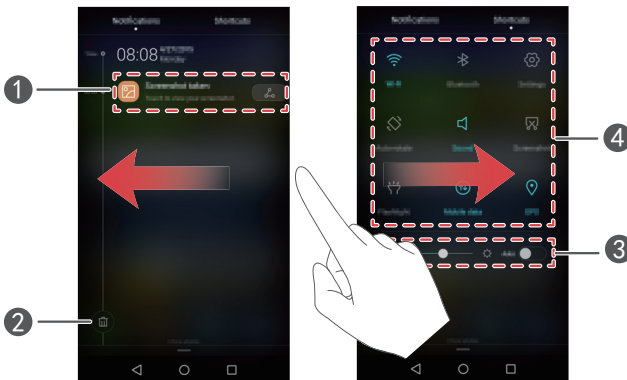

1

Érintse meg az értesítést a részleteinek megtekintéséhez, és húzza jobbra vagy balra az értesítést az elvetéséhez.

2

Összes értesítés törlése.

3

Automatikus fényerő be- vagy kikapcsolása.

4

A gyorskapcsolók megérintésével kapcsolhat be vagy ki egy funkciót.

Értesítések zárolási képernyőn

Használja a zárképernyős értesítések funkciót, hogy megjelenítse az új üzeneteket, elmulasztott hívásokat és egyéb értesítéseket a zárképernyőn.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Általános** alatt érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** opciót.
- 3 A **Értesítési panel** kapcsoló megérintésével engedélyezheti a zárképernyős értesítéseket.

Alkalmazások elérése

Alkalmazások megnyitása és váltogatása

A főképernyőn érintsen meg egy ikont a megfelelő alkalmazás megnyitásához.


Másik alkalmazásra váltáshoz érintse meg a  **Főképernyő** gombot a főképernyőre való visszatéréshez, majd érintse meg a kívánt alkalmazás ikonját.

 Ha túl sok alkalmazást telepített a telefonra, és hirtelen nem találja az egyik ikonját a főképernyőn, húzza lefelé a képernyő tetejét, és keressen rá a keresősávban.

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg az

☐ **Előzmények** gombot. Ezután a következőket teheti:

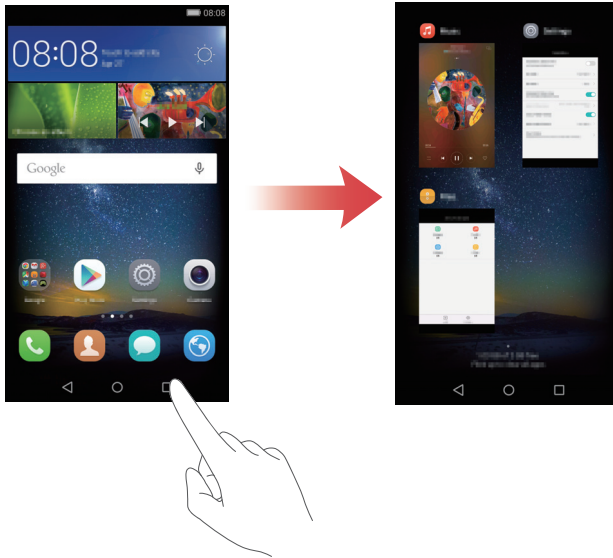

- Érintse meg valamelyik bélyegképet az ahhoz kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.
- Lapozzon jobbra vagy balra a legutóbb használt alkalmazások megjelenítéséhez.
- Húzzon felfelé egy bélyegképet az adott alkalmazás bezárásához.
- Húzzon lefelé egy bélyegképet a  megjelenítéséhez a bélyegkép tetején és az alkalmazás zárolásához. Húzza lefelé újra a bélyegképet az alkalmazás feloldásához.
- Húzza felfelé az ujját a képernyő aljáról, amíg a  meg nem jelenik, hogy bezárja az összes alkalmazást. A lezárt alkalmazások nem kerülnek bezárásra.

A telefon testreszabása

A főképernyő stílusának megváltoztatása

Választhat a normál és egyszerűsített főképernyő közül az igénye szerint.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
 - 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Kezdőképernyő stílusa** opciót.
 - 3 Érintse meg az **Egyszerű**, majd az ☒ elemet.
-  A **Normál kezdő** megérintésével válthat az egyszerű főképernyőről vissza hagyományosra.

A háttérkép megváltoztatása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Általános** alatt érintse meg a **Háttérképek** opciót.
- 3 A **Háttérképek** képernyőn a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Zárképernyő háttere** opciót, hogy beállítsa a zárképernyő hátterét.
 - Érintse meg a **Kezdőképernyő háttere** opciót, hogy beállítsa a főképernyő hátterét.
 - Érintse meg a **Rázza meg a módosításhoz** kapcsolót, hogy háttérképet válthasson a főképernyőn, amikor megrázza a telefont.
 - Érintse meg a **Véletlenszerű váltás** kapcsolót, hogy a főképernyő háttere bizonyos időközönként automatikusan változzon.

Csengőhang módosítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Általános** alatt érintse meg a **Hang** opciót.
- 3 Érintse meg a **Telefon csengőhangja** vagy **Alapértelmezett értesítési hang** opciót, majd válassza az alábbi fülek egyikét:
 - **Csengőhang**: Választás az alapértelmezett csengőhangok közül.
 - **Zene**: Választás a telefonon tárolt hangfájlok közül.
-  Ha a telefon két SIM kártyát kezel, megadhat külön csengőhangot az egyes kártyáknak.
- 4 Érintse meg az  elemet.

A betűméret megváltoztatása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Általános** alatt érintse meg a **Betűtípus** opciót.
- 3 Érintse meg a **Betűméret** elemet.
- 4 Kövesse az utasításokat a képernyőn a betűtípus megadásához.

Szöveg bevitele

Érintsen meg egy szövegdobozt, hogy előhozza a virtuális billentyűzetet. A virtuális billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a ▾ jelet.

Beviteli módok váltása

A telefonján több szövegbeviteli mód is található. Választhat közülük a szövegbevitelhez.

1 A beviteli képernyőn húzza le az állapotcsávot, hogy megnyissa az értesítési panelt.

2 Az **Értesítések** alatt érintse meg a **Válassza ki a beviteli módszert** opciót.

3 Válasszon beviteli módot.

 Az alapértelmezett beviteli mód kiválasztásához érintse meg a  **Beállítások** ikont a kezdőképernyőn. Az **Összes** alatt érintse meg a **Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet** opciót a beviteli mód kiválasztásához.

Huawei Swype beviteli módszer




- | | |
|---|---|
| 1 | Betűkön csúsztatás a szó beviteléhez |
| 2 | Váltás kis- és nagybetűk közt. |
| 3 | Tartsa nyomva a beviteli mód beállítások megnyitásához. |
| 4 | Számok és szimbólumok bevitele. |
| 5 | Tartsa nyomva a további beviteli opciók megjelenítéséhez. |

6 Váltás hangbevitelre.

- 7
- A kurzortól balra lévő karakter törlése.
 - Tartsa nyomva a több, a kurzortól balra található karakter törléséhez.

Android beviteli mód

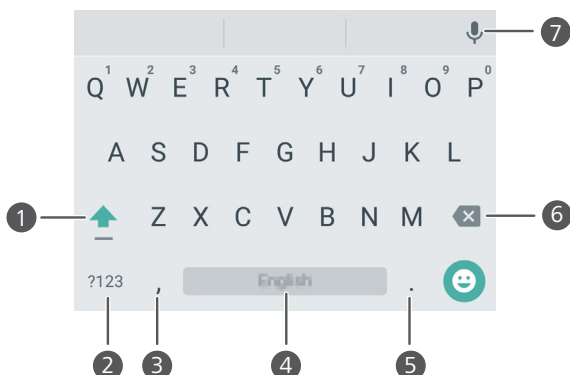

- 1
- Érintse meg a kis- és nagybetűs bevitel közti váltáshoz.
 - Tartsa nyomva vagy gyorsan érintse meg kétszer a caps lock bekapcsolásához.

2 Számok és szimbólumok bevitelére.

- 3
- Érintse meg vessző beviteléhez.
 - Tartsa nyomva a beviteli beállítások menü megnyitásához.

- 4
- Érintse meg szóköz beviteléhez.
 - Másik beviteli mód kiválasztásához tartsa nyomva.

- 5
- Érintse meg pont beviteléhez.
 - Tartsa nyomva szimbólumok beviteléhez.


- 6
- A kurzortól balra lévő karakter törlése.
 - Tartsa nyomva a több, a kurzortól balra található karakter törléséhez.

7 Váltás hangbevitelre.


 Az Android beviteli mód nem minden telefonon érhető el.

Szöveg szerkesztése

A telefonon kijelölhet, kivághat, másolhat, beilleszthet és cserélhet szöveget.

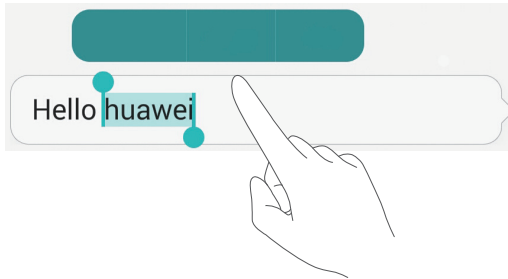

- **Szöveg kiválasztása:** Tartsa nyomva a szöveget, hogy felhozza a  jelölőket. Utána húzza a  és  jelölőket több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez, vagy érintse meg az **Összes kijelölése** opciót az egész szöveg kijelöléséhez.
- **Szöveg másolása:** Jelölje ki a szöveget, majd érintse meg a **Másolás** opciót.
- **Szöveg kivágása:** Jelölje ki a szöveget, majd érintse meg a **Kivágás** opciót.
- **Szöveg beillesztése:** Tartsa nyomva a beillesztési pont helyét, majd érintse meg a **Beillesztés** opciót.

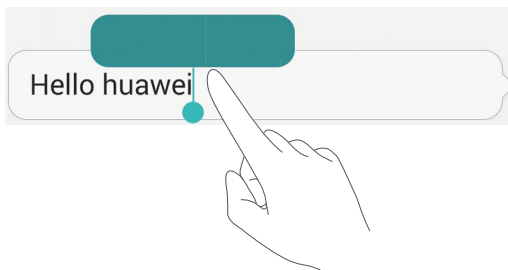

Hívás és névjegyek

Hívás indítása

Intelligens tárcsázás

Az intelligens tárcsázással gyorsan megtalálhatja a kapcsolatait a nevük vagy telefonszámuk részletének beírásával.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** elemet.
- 2 A **Tárcsázó** alatt írja be egy név kezdőbetűit vagy első néhány betűjét, vagy a kapcsolat telefonszámának egy részletét. A találatok a Névjegyekből és hívásnaplóból ilyenkor megjelennek a tárcsázó felett.
- 3 A megjelenő listában érintse meg a hívni kívánt kapcsolatot. Ha a telefon két SIM kártyát támogat módot, érintse meg a  vagy  opciót hívás indításához.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg az  ikont.

Hívás indítása a Névjegyzékből

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Címtár** alatt érintse meg a hívni kívánt kapcsolatot.
- 3 Érintse meg a kapcsolat számát. Ha a telefon két SIM kártyát támogat módot, érintse meg a  vagy  opciót hívás indításához.

Hívás indítása a hívásnaplóból

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Tárcsázó** alatt a hívásnaplóban érintse meg a hívni kívánt kapcsolatot. Ha a telefon két SIM kártyát támogat módot, érintse meg a  vagy  opciót hívás indításához.

Segélyhívás indítása

Vészhelyzet esetén SIM kártya nélkül is indíthat segélyhívást a telefonjáról. Ehhez azonban lefedettségi területen kell tartózkodnia.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
 - 2 A **Tárcsázó** alatt adja meg a helyi segélyhívó számot, majd érintse meg a  gombot.
-  A segélyhívások indításának lehetősége függ a helyi szabályozásoktól és a szolgáltatóktól. Gyenge hálózat vagy környezeti interferencia megakadályozhatja a segélyhívást. Ne támaszkodjon kizárólag a telefonjára kritikus fontosságú kommunikációhoz vészhelyzet esetén.

Gyorstárcsázás

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
 - 2 A **Tárcsázó** alatt érintse meg a  > **Gyorstárcsázó beállításai** opciót.
 - 3 Érintse meg a  elemet. Válasszon egy kapcsolatot a listából, majd rendeljen hozzá egy számbillentyűt.
-  Az **1** billentyű alapértelmezetten a hangpostához van rendelve. Nem használhatja más gyorstárcsázáshoz.
- 4 A tárcsázón tartsa nyomva a névjegyhez rendelt számbillentyűt a partner gyorstárcsázásához.
-  Ha a telefon két SIM kártyát támogat, a tárcsázóban tartsa nyomva a kapcsolathoz rendelt számbillentyűt, majd érintse meg a  vagy  ikont a kapcsolat gyorstárcsázásához.

Nemzetközi hívás indítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
 - 2 A tárcsázón tartsa nyomva a **0** gombot + beviteléhez.
 - 3 Utána írja be sorban az országkódot, régiókodeket majd a telefonszámot.
 - 4 Érintse meg a  gombot. Ha a telefon támogat két SIM kártyát, érintse meg a  vagy  gombot.
-  Roaming alatt kiválaszthatja egy tárolt kapcsolat telefonszámát a közvetlen tárcsázásához.

Hívás fogadása vagy elutasítása


 Bejövő hívásnál a hangerőgombokkal némíthatja a csengőhangot.



- Húzza a  jelet jobbra a hívás fogadásához.
- Húzza a  jelet balra a hívás elutasításához.
- Húzza a  jelet felfelé a hívás elutasításához és üzenet küldéséhez a hívónak.

 A tárcsázó képernyőn érintse meg a  > **Hívásbeállítások** > **Híváselutasítás SMS-ben** gombot az elküldendő üzenet szerkesztéséhez.

Hívóképernyő menü

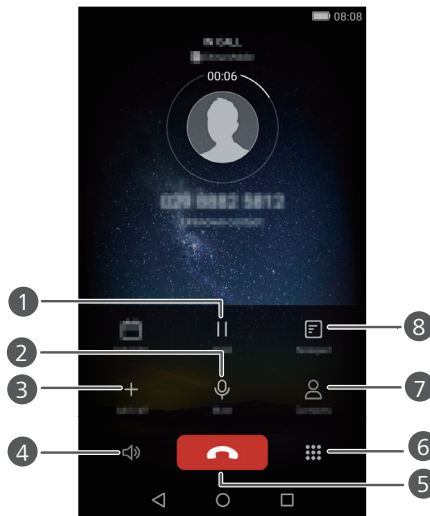

- | | |
|---|--|
| 1 | Jelenlegi hívás tartása. A hívás folytatásához érintse meg az ikont újra. (Ellenőrizze, hogy a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.) |
| 2 | Hívás némítása, hogy a másik fél ne halljon semmit. |
| 3 | Három-résztvevős hívás kezdeményezése. (Ellenőrizze, hogy a szolgáltatója támogatja ezt a funkciót.) |
| 4 | Hangszóró bekapcsolása kihangosításhoz. |
| 5 | Jelenlegi hívás befejezése. |
| 6 | Tárcsázó megnyitása. |
| 7 | Névjegyek megjelenítése. |
| 8 | Jegyzetek megtekintése. |

i Hívás közben a **Főképernyő** vagy **Vissza** megérintésével rejtheti el a hívóképernyőt. A hívóképernyőre való visszatéréshez húzza lefelé az állapotsávot, hogy megnyissa az értesítési panelt, majd érintse meg a **Jelenlegi hívás** opciót.

Harmadik féltől érkező hívás fogadása

-  Mielőtt harmadik féltől érkező hívást fogadhatna, győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a hívásvárakoztatást. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- 1** Ha újabb bejövő hívása van hívásfogadás közben, húzza az  ikont jobbra a hívás fogadásához és az eredeti hívás várakoztatásához.
- 2** A két hívás közti váltáshoz érintse meg az  elemet.

Konferenciahívás indítása

A több-résztvevős hívás funkcióval egyszerűen lehet konferencia-beszélgetést létrehozni. Hívjon egy számot (vagy fogadjon hívást), majd hívjon egy másik számot, hogy konferenciához adja.

-  A konferenciahívást nem minden tarifacsomag tartalmazza. Ellenőrizze, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra. Részletekért keresse a szolgáltatóját.
- 1** Hívja az első résztvevőt.
- 2** Amikor a hívás felépült, érintse meg az  ikont a második résztvevő hívásához. Az első résztvevőt ezzel hívásvárakoztatásra teszi.
- 3** Amikor a második hívás felépült, érintse meg az  ikont a konferenciahíváshoz.
- 4** További résztvevők hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést.
- 5** Érintse meg a  gombot hívás befejezéséhez.

Hívásnapló használata

Minden kimenő, bejövő és elmulasztott hívás tárolásra kerül a hívásnaplóban.

Névjegy hozzáadása hívásnaplóból

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2** A **Tárcsázó** alatt érintse meg az  ikont a szám mellett, amit hozzá kíván adni.
- 3** Érintse meg a  vagy  opciót.

-  Tartsa nyomva a számot, amit hozzá kíván adni, és érintse meg az **Új névjegy létrehozása** vagy **Mentés meglévő névjegyre** opciót.

Hívásnapló törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Tárcsázó** alatt a következőket teheti:
 - Tartson nyomva egy nevet vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** opciót hívásnapló bejegyzés törléséhez.
 - Érintse meg a  > **Hívásnapló törlése** opciót több bejegyzés együttes törléséhez.

A zseb mód bekapcsolása

Ha aggódik amiatt, hogy elmulaszt egy fontos hívást, amikor a telefon a zsebében vagy táskájában van, használja a zseb módot. A zseb mód bekapcsolása után a telefon fokozatosan emeli a csengőhang hangerejét és a rezgés erősségét bejövő hívásoknál.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Tárcsázó** alatt érintse meg a  > **Hívásbeállítások** opciót.
- 3 Kapcsolja be a **Zseb mód** funkciót.

Hívás beállítások

Hívásátirányítás engedélyezése

Ha nem tud fogadni a hívásokat a telefonján, átirányíthatja másik számra őket.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Tárcsázó** alatt érintse meg a  > **Hívásbeállítások** opciót.
- 3 Érintse meg a **Hívásátirányítás** elemet. Ha a telefon támogat két SIM kártyát, érintse meg a **Hívásátirányítás** opciót az **1. kártya beállításai** vagy **2. kártya beállításai** alatt.
- 4 Válasszon átirányítási módot.
- 5 Írja be az átirányításra használt telefonszámot, majd válassza az **Engedélyezés** opciót.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás funkcióval fogadhat egy bejövő hívást amikor már hívásban van, és szabadon válthat a kettő közt.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Tárcsázó** ikont.
- 2 A **Tárcsázó** alatt érintse meg a  > **Hívásbeállítások** opciót.
- 3 Érintse meg a **További beállítások** elemet. Ha a telefon támogat két SIM kártyát, érintse meg az **1. kártya beállításai** vagy **2. kártya beállításai**, majd a **További beállítások** opciót.
- 4 A funkció engedélyezéséhez érintse meg a **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy létrehozása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Az opciók közül válassza ki a névjegy mentési helyét.
- 4 Adja meg a kapcsolat nevét, telefonszámát és egyéb adatait.
- 5 Érintse meg a  gombot.

Névjegy szerkesztése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** opciót.
- 3 Szerkessze a kapcsolat információit.
- 4 Érintse meg az  elemet.

Névjegyek törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Érintse meg a  > **Törlés** elemet.

- 3 Érintse meg a törölni kívánt kapcsolatokat, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes kapcsolat kijelöléséhez.
- 4 Érintse meg a  elemet.
- 5 Érintse meg a **Törlés** elemet.

Névjegyek importálása és exportálása

A telefon támogatja a **.vcf** névjegyfájlokat. A **.vcf** egy szabványos formátum névjegy-információk tárolására, mint a nevek címek és telefonszámok.

Névjegyek importálása háttértárról

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás a tárhelyről** elemet.
- 3 Válasszon ki egy vagy több **.vcf** fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek importálása a SIM kártyáról

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás SIM kártyáról** elemet. Ha a telefon két kártyát támogat, akkor választhat, hogy az 1. vagy 2. SIM-ről importál.
- 3 Érintse meg az importálni kívánt névjegyet, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes kijelöléséhez, majd érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza ki, hova szeretné importálni a névjegyeket. A telefon automatikusan importálni fogja a névjegyeket.

Névjegyek importálása Bluetooth eszköztől

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról** elemet.
- 3 Érintse meg a **Támogatja a Bluetooth-t**, majd a **Tovább** elemet.

4 Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközön, amiről importálni kívánja a névjegyeket és tegye láthatóvá egyéb Bluetooth eszközök számára.

5 Érintse meg a **Tovább** elemet. A telefon ezzel bekapcsolja a Bluetooth modult és eszközkeresésbe kezd.

6 Érintse meg a Bluetooth eszközt, amiről importálni szeretné a névjegyeket.

A két eszköz csatlakoztatása után a telefon automatikusan importálja a másik Bluetooth eszközön található névjegyeket.

Névjegyek importálása Wi-Fi Direct segítségével

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról** elemet.

3 Érintse meg az **Importálás Wi-Fi Direct segítségével**, majd a **Tovább** elemet. Ezzel a telefon megkéri a Wi-Fi modul bekapcsolására, majd Wi-Fi Direct eszközöket keres.

4 Érintse meg a Wi-Fi Direct eszközt, amiről importálni szeretné a névjegyeket.

A két eszköz csatlakoztatása után a telefon automatikusan importálja a másik eszközön található névjegyeket.

Névjegyek exportálása háttértárra

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás a tárhelyre** elemet.

3 Érintse meg az **Exportálás** elemet.

4 Válassza ki hova kívánja exportálni a névjegyeket, majd érintse meg az **OK** opciót.

Alapértelmezetten az exportált **.vcf** fájl a telefon belső tárhelyének gyökérkönyvtárába lesz mentve. A **Fájlok** megnyitásával tekintheti meg az exportált fájlt.

Névjegyek exportálása a SIM kártyára

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás SIM kártyára** elemet. Ha a telefon két kártyát támogat, akkor választhat, hogy az 1. vagy 2. SIM-re exportál.

3 Érintse meg az exportálni kívánt névjegyet, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes kijelöléséhez, majd érintse meg a  gombot.

4 Érintse meg az **OK** elemet.

Névjegyek megosztása

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Érintse meg az  > **Importálás/Exportálás** > **Névjegyek megosztása** elemet.

3 Érintse meg a megosztani kívánt kapcsolatokat, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes kapcsolat kijelöléséhez.

4 Érintse meg az  elemet. Válasszon megosztási módot, majd a névjegyek megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kapcsolat hozzáadása a kedvencekhez

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Tartsa nyomva a kapcsolatot, amit a kedvencekhez kíván adni, majd érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez** opciót.

 A névjegy részleteinél megérintheti a  gombot is a kedvencekhez adáshoz.

Névjegycsoportok

Hozzáadhat névjegyeket a telefonján egy névjegycsoporthoz. Így könnyebb lesz az üzentek és e-mailek küldése a csoport tagjainak egyszerre.

Névjegycsoport létrehozása

1 A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.

2 Érintse meg a **Csoportok**, majd a  gombot.

3 Adjon nevet a csoportnak, majd érintse meg az **OK** gombot.

4 Érintse meg a  gombot.

- 5** Érintse meg a kapcsolatokat, akiket a csoporthoz szeretne adni, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** opciót az összes névjegy kijelöléséhez, majd érintse meg a ✓ gombot.

Névjegycsoport szerkesztése

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2** A **Csoportok** megérintése után válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.
- 3** A + megérintésével adhat új tagokat a csoporthoz.
- 4** Érintse meg az ≡ elemet. Majd utána:
 - A **Tagok eltávolítása** megérintésével távolíthat el tagokat a csoportból.
 - A **Csoport törlése** megérintésével törölheti a csoportot.
 - Az **Átnevezés** megérintésével szerkesztheti a csoport nevét.

Üzenetek vagy e-mailek küldése névjegycsoportnak

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
- 2** A **Csoportok** megérintése után válassza ki a névjegycsoportot, amelynek üzenetet vagy e-mailt kíván küldeni.
- 3** A  megérintésével küldhet üzenetet, a  megérintésével pedig e-mailt.

Névjegycsoport törlése

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Névjegyzék** ikont.
 - 2** Érintse meg a **Csoportok** elemet.
 - 3** Tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** opciót.
 - 4** Érintse meg a **Törlés** gombot.
-  A névjegycsoport törlése eltávolítja a csoportban levő kapcsolatokat is a telefonjáról.

Üzenetkezelés és e-mail

Szöveges üzenet küldése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
 - 2 A párbeszédlistában érintse meg a  opciót.
 - 3 Érintse meg a címzett mezőt, majd írja be a kapcsolat nevét vagy telefonszámát. Vagy megérinthezi az  ikont a névjegyek megnyitásához és kapcsolatok vagy csoportok kiválasztásához.
 - 4 Érintse meg a szövegmezőt az e-mail megírásához.
-  A  megérintésével választhat csatolmány típust, majd adhat hozzá csatolmányt. Ha képeket, videókat vagy egyéb multimédiás tartalmakat ad hozzá, az üzenet automatikusan multimédia üzentté lesz alakítva.
- 5 Érintse meg a  gombot.

Válaszolás üzenetre

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
- 2 A párbeszédke listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.
- 3 Érintse meg a szövegmezőt az e-mail megírásához.
- 4 Érintse meg a  gombot.

Üzenetek kezelése

Üzenet továbbítása

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
- 2 A párbeszédek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.
- 3 Tartsa nyomva a továbbítani kívánt üzenetet, majd érintse meg az → opciót.
- 4 Érintse meg a címzett mezőt, majd írja be a kapcsolat nevét vagy telefonszámát.
- 5 Érintse meg a ➤ gombot.

Üzenet hozzáadása a kedvencekhez

Hozzáadhat fontos üzeneteket a kedvencekhez. A kedvenc üzenetek nem kerülnek törlésre párbeszéd törlésekor.

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
 - 2 A párbeszédek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.
 - 3 Tartsa nyomva az üzenetet, amit a kedvencekhez kíván adni, majd érintse meg a ≡ > **Másolás Kedvencekbe** opciót.
-  A párbeszédlistában érintse meg a ≡ > **Kedvencek** opciót, hogy megtekintse a kedvenc üzeneteket.

Üzenet törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
- 2 A párbeszédek listájában érintse meg egy kapcsolat nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse a párbeszédet.
- 3 Tartsa nyomva a törölni kívánt üzenetet, majd érintse meg az  opciót.
- 4 Érintse meg a **Törlés** opciót.

Párbeszéd törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Üzenetek** ikont.
- 2 Az üzenetek listájánál érintse meg az  > **Törlés** elemet.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt párbeszédet, majd érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Törlés** elemet.

E-mail fiók beállítása

E-mail fiók hozzáadása

E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 Érintse meg az **Egyéb** elemet.
- 3 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** elemet.
- 4 A fiókbeállítások megadásához kövesse a képernyőn látható utasításokat. A rendszer ekkor automatikusan kapcsolódik a szerverre.

Amint a fiók beállítása befejeződött, a **BEJÖVŐ** jelenik meg.

-  Fiók hozzáadása után a **BEJÖVŐ** alatt a  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** megérintésével adhat hozzá további fiókokat.

Exchange fiók hozzáadása

Az Exchange a Microsoft által vállalatok számára fejlesztett e-mail rendszer. Néhány e-mail szolgáltató magánszemélyek és családok számára is nyújt Exchange szolgáltatást.

E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 Érintse meg az **Exchange** elemet.

- 3 Adja meg az e-mail címét, a domain nevet, felhasználónevet és jelszót, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
- 4 A fiókbeállítások megadásához kövesse a képernyőn látható utasításokat. A rendszer ekkor automatikusan kapcsolódik a szerverre.

Amint az Exchange fiók beállítása befejeződött, a **BEJÖVŐ** jelenik meg.

E-mail küldése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Érintse meg a **Feladó:** mezőt az e-mail fiók kiválasztásához.
- 4 Adjon egy vagy több címzettet.
-  Másolat vagy titkos másolat címzettjének megadásához érintse meg a **Másolatmezők:** opciót.
- 5 Írja meg az e-mailt, majd érintse meg az  ikont csatolmány hozzáadásához.
- 6 Érintse meg a  gombot.

E-mailek lekérdezése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 A **BEJÖVŐ** képernyőn érintse meg az  opciót a bal felső sarokban e-mail fiók kiválasztásához.
- 3 Érintse meg az olvasni kívánt e-mailt. Ezután a következőket teheti:
 - Érintse meg az  ikont a törléséhez.
 - Érintse meg az  ikont a válaszhoz.
 - Érintse meg az  ikont a minden résztvevőnek válaszoláshoz.
 - Érintse meg az  ikont a továbbításhoz.

- A képernyőn balra vagy jobbra lapozva jelenítheti meg az előző vagy következő e-mailt.

 A **BEJÖVŐ** alatt húzza lefele az ujját az e-mail lista frissítéséhez.

Fiókbeállítások

Email fiókok közti váltás

Ha több e-mail fiókot is felvett a telefonján, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókot használja, mielőtt e-maileket küldene.

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 A **BEJÖVŐ** képernyőn érintse meg az  opciót a bal felső sarokban a fiókok listájának megnyitásához.
- 3 Válassza ki a használni kívánt e-mail fiókot.

E-mail fiók törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 A **BEJÖVŐ** alatt érintse meg a  > **Beállítások** opciót.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt fiókot.
- 4 Érintse meg a **Fiók törlése**, majd az **OK** gombot.

Ha eltávolított egy e-mail fiókot, akkor a telefonja nem fog tudni többet azzal a fiókkal küldeni vagy fogadni e-maileket.


E-mail fiók testreszabása

Testreszabhatja a bejövő mappát: kapcsolatok képeének megjelenítése, mi jelenjen meg e-mail törlése után, aláírás módosítása, bejövő levelek frissítési időközének megadása és e-mail értesítési hangok módosítása.

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **E-mail** ikont.
- 2 A **BEJÖVŐ** alatt a  > **Beállítások** megérintésével választhat a beállítások közül.

Kamera és galéria

Felvétel képernyő

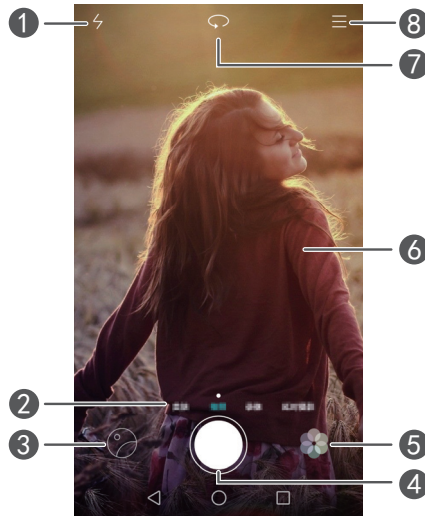

- | | |
|---|--|
| 1 | Vakumód váltás. |
| 2 | Balra és jobbra lapozva válthat a gyakori felvételi módok között. |
| 3 | Fotók és videók megtekintése. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Érintse meg fotó készítéséhez. • Tartsa nyomva sorozatfelvételhez. A sorozat leállításához engedje fel az ujját. |
| 5 | Szűrők alkalmazása. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Érintsen meg egy tárgyat a képernyőn, hogy arra fókuszáljon a kamerával. • Húzza szét két ujját a képernyőn nagyításhoz vagy húzza össze őket a kicsinyítéshez. |
| 7 | Váltás a hátlapi és előlapi kamera között. |
| 8 | További opciók megtekintése. |

Fotó készítése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2 Komponálja meg a megörökíteni kívánt jelenetet. Hagyja a kamerát automatikusan fókuszálni, vagy érintse meg a képernyőt a kézi fókuszáláshoz.
-  Ha a fókuszkeret pirosra vált, a kamera nem talált fókuszt.
- 3 Érintse meg a  gombot.
-  Ha a **GPS címke** engedélyezve volt a fotó készítésekor, a fotót meg lehet tekinteni a **Galéria** alkalmazás **Térkép** módjában.

Kamera indítása a galériából

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 A **Fotók** alatt húzza lefele az ujját az albumokon a kereső megjelenítéséhez, vagy húzza lefele újra a kamera megnyitásához.
-  Nem minden kamerafunkció érhető el a félképernyős módban.
- 3 Érintse meg a  gombot fotó készítéséhez.
- 4 A  **Vissza** megérintésével térhet vissza a galériába.

Felvételi módok

-  A telefon nem biztos, hogy az összes felvételi módra képes.
- **Szépítés:** Használja a csúszkát a szépítés mértékének beállításához, és az arcok feljavításához.
- **Panoráma:** Használja ezt a módot szélesebb felvételek készítésére.
- **HDR:** Gyenge vagy túl erős fényben készült fotók javítása.
- **Utófókusz:** Ezzel a móddal újraállíthatja a fókuszpontot a fotók elkészítése után.
- **Legjobb fénykép:** A telefon több képet készít gyors egymásutánban és automatikusan kiválasztja a legjobbat.

- **Vízjel:** Különféle vízjelek hozzáadása a fotóhoz.
- **Hangjegyzet:** Rögzíthet rövid hangjegyzetet a fotó készítése után.
- **Hangvezérlés:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt. Hangutasításokkal használhatja a kamerát fotók készítésére.
- **Időzítő:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt az időzítő megadásához.
- **Érintse meg a felvételhez:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt. Érintse meg a képernyőt, hogy elkészítse a fotót.
- **Mosolyfelvétel:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt. A fotó automatikusan elkészül, ha a kamera mosolyt érzékel.
- **Objektumkövetés:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt. Érintsen meg egy tárgyat a képernyőn. A kamera követni fogja és fókuszban tartja a tárgyat.
- **Ultra fotó:** Érintse meg az  ikont és engedélyezze a módot a **Beállítások** alatt. Amikor a képernyő ki van kapcsolva, irányítsa a kamerát a lefotózni kívánt tárgyra és nyomja meg a hangerő le gombot kétszer fotó készítéséhez.

Panorámakép készítése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2 Érintse meg a  > **Panoráma** opciót a panoráma módra váltáshoz.
- 3 Érintse meg a  gombot felvétel készítéséhez.
- 4 Kövesse az utasításokat a képernyőn és mozgassa lassan a telefont a felvétel elkészítéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a felvétel megállításához. A kamera automatikusan összeilleszti a fotókat, hogy elkészítse a panorámaképet.

Legjobb fotó mód használata

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2 Érintse meg a  > **Legjobb fénykép** ikont a legjobb fotó módra váltáshoz.

3 Érintse meg a  gombot felvétel készítéséhez. A telefon több képet készít gyors egymásutánban és automatikusan kiválasztja legjobbat.

4 Érintse meg az  elemet.

Választhat másik fotót is. A telefon automatikusan menti a kiválasztott fotókat és törli a maradékot.

Vízjel hozzáadása fotóhoz

1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.

2 Érintse meg a  > **Vízjel** opciót a vízjel módra váltáshoz.

3 Lapozzon jobbra vagy balra a kívánt vízjel kiválasztásához.

4 Húzza odébb a vízjelet a pozíció beállításához.

5 Érintse meg a  gombot.

Fotó készítése hangvezérléssel

1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.

2 Érintse meg a  >  > **Hangvezérlés** elemet.

3 Érintse meg a **Hangvezérlés** ikont a hangvezérlésre váltáshoz. Ezután a következőket teheti:

- Készítsen fotót a telefonnal hangutasítás kiadásával.
- Készítsen képet, ha a környezeti zaj elért egy bizonyos decibelszintet.

4 Komponálja meg a megörökíteni kívánt jelenetet. A telefon automatikusan képet készít, ha hangutasítást kap, vagy a környezeti zaj elér egy bizonyos decibel-szintet.

Tárgykövetés mód

1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.

2 Érintse meg az  >  opciót.

3 Érintse meg az **Objektumkövetés** opciót a tárgykövetés módhoz.

4 Érintsen meg egy tárgyat a képernyőn. A kamera követni fogja az objektumot és fókuszban tartja a felvétel alatt.

 A tárgykövetést nem lehet egyszerre használni a mosoly felvétel móddal.

Utófókusz mód

1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.

2 Érintse meg az  > **Utófókusz** ikont az utófókusz módra váltáshoz.

3 Érintse meg a  gombot fotó készítéséhez.

4 Lépjen a galériába, válasszon ki egy képet, ami utófókusz módban készült.

 Az  ikon jelzi az utófókusz módban készült képeket.

5 Az  ikont megérintve lépjen be az utófókusz szerkesztési módba.

6 Érintse meg a kép egy részletét, amire fókuszálni szeretne.

7 Érintse meg az  elemet.

Videófelvétel

1 A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.

2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Videó** kiválasztásához.

3 Érintse meg a  gombot a felvétel indításához.

4 Felvétel közben érintsen meg egy tárgyat, vagy pontot a képernyőn a fókuszáláshoz. A  megérintésével állíthatja meg a felvételt, a  megérintésével pedig folytathatja.

5 Érintse meg a  gombot a felvétel megállításához.

 Felvétel közben a  gomb megérintésével készíthet állóképet.

Videófelvételi módok

 A telefon nem biztos, hogy az összes felvételi módra képes.

A videófelvétel képernyőn érintse meg az  >  ikont a videófelvétel mód kiválasztásához.

- **Szépítési mód:** Automatikus arc-szépítés a felvétel alatt.
- **Objektumkövetés:** Érintsen meg egy tárgyat a felvételi képernyőn. A kamera követni fogja az objektumot és fókuszban tartja a videófelvétel alatt.

Kamera beállításai

A felvétel képernyőn érintse meg az  >  ikont az alábbi beállításokhoz:

- **Felbontás:** Kamera felbontásának beállítása. A videó felbontásának beállításához a videófelvétel képernyőn érintse meg a  >  > **Felbontás** opciót.
- **GPS címke:** Fotó vagy videó készítési helyének megjelenítése.
- **Elsődleges mentési hely:** Állítsa be a fotók és videók alapértelmezett mentési helyét.
- **Tökéletes szelfi:** A **Szépítés** mód alatt beállíthatja ezt a funkciót az automatikus arcfelismeréshez és testreszabott portré-javításhoz.
- **ISO:** A fotó ISO értékének beállítása. Az ISO emelése csökkenti a sötét környezet vagy mozgó tárgy okozta bemozdulást.
- **Fehéregyensúly:** A fotó fehéregyensúlyának beállítása. Állítsa be a fehéregyensúlyt a környezeti fényesség függvényében.
- **Képbeállítás:** Expozíció kompenzáció, szaturáció, kontraszt és fényesség állítása.

Galéria

Fotók megtekintése

1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.

2 Majd utána:

- A **Fotók** fül választással tekintheti meg idővonal nézetben a fotókat.
- A **Fotók** fül választása után érintse meg a **Térkép** opciót a fotók hely szerinti csoportosításához.
- Az **Albumok** fül választásával tekintheti meg album nézetben a fotókat.

Diavetítés lejátszása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 A **Fotók** alatt érintse meg a  > **Diavetítés** opciót.
- 3 Érintse meg a képernyőt a diavetítés leállításához.

Fotó szerkesztése

Állíthatja a fotó fényességét, telítettségét, méretét és egyébeket. Használhatja az arcjavító funkciót is a portré fotók különféle módon való javítására.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fotót, majd érintse meg a  gombot.
- 3 Majd utána:
 - A  megérintésével forgathatja a fotót.
 - A  megérintésével vághatja meg a fotót.
 - A  megérintésével választhat ki szűrőt.
 - A  megérintésével állíthatja a szaturációt, színeket és egyébeket.
 - A  megérintésével alkalmazhat fehéritést, simítást és egyéb szépítő effekteket az arcokhoz.
 - A  megérintésével adhat mozaik effektet a fotóhoz.
 - A  megérintésével adhat vízjelet a fotóhoz.
 - A  megérintésével adhat címkét a fotóhoz.

Fotók elrejtése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
 - 2 Az **Albumok** alatt érintse meg az  > **Albumok elrejtése** opciót.
 - 3 Érintse meg a kapcsolót az album mellett a fotók elrejtéséhez.
-  Nem minden albumot lehet elrejteni a telefon belső memóriájában.

Fotó törlése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt fotót, majd érintse meg a  > **Törlés** gombot.

Fotók és videók megosztása

Számos módon megoszthat fotókat és videókat.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt fotót vagy videót.
- 3 A  megérintése után válasszon megosztási módot, majd a fénykép vagy videó megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Fotó beállítása háttérképként

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2 Válassza ki a háttérképként beállítani kívánt fotót.
- 3 Érintse meg a  > **Beállítás mint** opciót és kövesse az utasításokat a képernyőn a fotó beállításához háttérképként.

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez nyomja le egyidejűleg a bekapcsoló- és a hangerőcsökkentő gombot. Nyissa le az értesítési panelt, majd érintse meg az  ikont a kép megosztásához. Alapértelmezetten a képernyőképek a **Képernyőképek** mappába kerülnek mentésre a **Galéria** alatt.

-  Ezen kívül lehúzhatja az állapotsávot, hogy megnyissa az értesítési panelt, majd megérintheti az  ikont a **Parancsikonok** alatt.

QR-kód beolvasása

QR-kód beolvasása a galériával

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Galéria** ikont.
- 2** Válasszon egy QR kódot tartalmazó képet.
- 3** Érintse meg a képet. A galéria automatikusan beolvassa a QR kódot.
- 4** Érintse meg a QR kód linkjét, hogy több információt kapjon a kódról.

QR-kód beolvasása a kamerával

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Kamera** ikont.
- 2** Igazítsa a QR kódot a kamerához. A kamera automatikusan beolvassa a QR kódot.
- 3** Érintse meg a QR kód linkjét, hogy több információt kapjon a kódról.

Zene és videók

Dalok hozzáadása

Mielőtt zenét hallgathatna a telefonról, fel kell másolnia rá zeneszámokat. Zenéket a következő módokon tehet a telefonra:

- Zenék másolása a számítógépről USB kábelon.
- Zeneszámok letöltése az internetről.
- Zenék másolása Bluetooth-on. Részletekért lapozzon a [Fájl fogadása Bluetooth használatával](#) oldalra.
- Zenék másolása más eszközökről Wi-Fi Directtel. Részletekért lapozzon a [Fájl fogadása Wi-Fi Direct használatával](#) oldalra.


Zenehallgatás

1 A főképernyőn érintse meg a  **Zene** ikont.

2 Válasszon kategóriát.

3 Érintse meg a lejátszani kívánt zeneszámot.

Érintse meg az éppen futó zeneszámot, hogy elérje a fő lejátszási felületet.

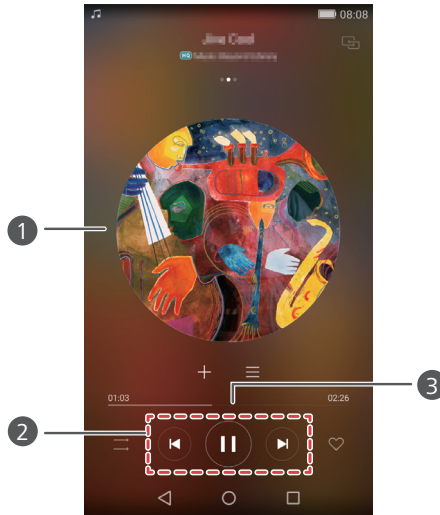

- Lapozzon jobbra vagy balra az albumborító, lejátszási lista és a dalszöveg közti váltáshoz.
- Érintse meg itt a hangerő állításához, opciók megnyitásához és egyebekhez.

Használja a gombokat a lejátszás vezérlésére.

Húzza a csúszkát a lejátszás irányításához.

i Zeneszám lejátszása közben érintse meg a  **Főképernyő** gombot, hogy kilépjen a lejátszási képernyőről a lejátszás megszakítása nélkül. A lejátszási képernyőre visszatéréshez nyissa le az értesítési panelt és érintse meg a lejátszott számot.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Zene** ikont.
- 2 Érintse meg a **Lejátszási listák** > **Új lejátszási lista** elemet.
- 3 Adjon nevet a lejátszási listának, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A felugró párbeszédablakban érintse meg a **Hozzáadás** opciót.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt dalokat, majd érintse meg a ✓ gombot.

Lejátszási lista lejátszása

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Zene** ikont.
- 2** Érintse meg a **Lejátszási listák** elemet.
- 3** Válassza ki a lejátszani kívánt listát, majd érintse meg az egyik dalt rajta, vagy tegye véletlenszerű lejátszásra.

Lejátszási lista törlése


- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Zene** ikont.
- 2** Érintse meg a **Lejátszási listák** elemet.
- 3** Érintse meg az ... ikont a törölni kívánt lista mellett, majd érintse meg a **Törlés** opciót.

Zeneszám beállítása csengőhangként

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Zene** ikont.
- 2** Válasszon kategóriát.
- 3** A dalok listájában érintse meg az ... ikont a dal mellett, majd érintse meg a **Beállítás csengőhangként** opciót.

Videó lejátszása

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Videók** ikont.
- 2** Érintse meg a lejátszani kívánt videót.
- 3** A lejátszás megállításához érintse meg a || gombot.

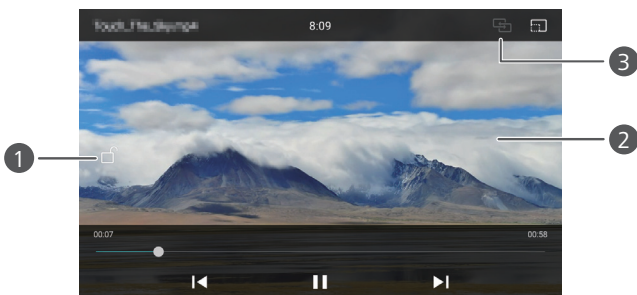

1

A képernyő zárolása. A képernyő lezárása után minden videó-kezelő művelet letiltásra kerül, amíg fel nem oldja azt.

2

- Húzza jobbra vagy balra a videóképet tekeréshez.
- Húzza le vagy fel a képernyő baloldalát a fényerő állításához.
- Húzza le vagy fel a képernyő jobboldalát a hangerő állításához.

3

Továbbítsa a videót a tévére.

Hálózat és megosztás

Mobiladat engedélyezése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
 - 2 A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
 - 3 Érintse meg a **Mobilhálózat** elemet.
 - 4 A telefon adatszolgáltatásának engedélyezéséhez érintse meg az **Adatforgalom engedélyezése** elemet.
-  Amikor nincs szüksége internetkapcsolatra, akkor kapcsolja ki a mobiladatot, hogy energiát és adatforgalmat takarítson meg.

Wi-Fi hálózat

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót. A telefon ilyenkor elérhető Wi-Fi hálózatokat keres és megjeleníti őket a képernyőn.
- 4 Érintse meg a Wi-Fi hálózatot, amihez kapcsolódni kíván.
 - Ha nyitott Wi-Fi hálózatról van szó, akkor közvetlenül kapcsolódhat hozzá.
 - Ha titkosított a hálózat, akkor adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot a csatlakozáshoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS segítségével

A Wi-Fi védett beállítás (WPS) segítségével könnyebben kapcsolódhat Wi-Fi hálózathoz. Csak érintse meg a WPS gombot, vagy adja meg a PIN kódot, hogy csatlakoztassa a telefont WPS-képes routerhez.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
- 3 Kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 4 Érintse meg a  > **Speciális beállítások** elemet. Ezután a következőket teheti:
 - Érintse meg a **WPS-kapcsolat** opciót, majd nyomja meg a WPS gombot a routeren.
 - Érintse meg a **PIN-es WPS-kapcsolat** opciót és adja meg a telefon által létrehozott PIN-t a routeren.

A telefon mobiladatának megosztása

Wi-Fi hotspot

A telefonja képes Wi-Fi hotspotként működni más eszközök számára, hogy megossza a mobilinternet-kapcsolatát.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Érintse meg a **Megosztás és hordozható csatlakozási pont** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet.
- 4 Kapcsolja be a Wi-Fi hotspotot.
- 5 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot konfigurálása** elemet.
- 6 Adja meg a Wi-Fi hotspot nevét, titkosítás módját és a jelszót. Ezután érintse meg a **Mentés** gombot.

 Javasolt, hogy a titkosítást állítsa WPA2 PSK-ra a jobb biztonságért.

USB internetmegosztás

Megoszthatja a telefonja internetkapcsolatát USB kábel segítségével.

A számítógép operációs rendszerétől függően elképzelhető, hogy telepítenie kell a telefon meghajtóit, vagy hálózati kapcsolatot kell létrehoznia az USB internetmegosztás használatához.

- 1 Használjon egy USB kábelt a telefon számítógépre csatlakoztatásához.
 - 2 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
 - 3 A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
 - 4 Érintse meg a **Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
 - 5 A mobiladat-kapcsolat megosztásához érintse meg az **USB megosztás** elemet.
-  Amikor USB háttértár módban van csatlakoztatva a telefon, akkor nem használhatja az USB internetmegosztást.

Bluetooth internetmegosztás

Megoszthatja telefonja internetkapcsolatát más eszközökkel Bluetooth használatával.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Érintse meg a **Megosztás és hordozható csatlakozási pont** elemet.
- 4 A mobiladat-kapcsolat megosztásához érintse meg a **Bluetooth megosztása** elemet.

Adatátvitel Bluetooth használatával

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása másik Bluetooth eszközzel

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Bluetooth** opciót.
- 3 Érintse meg a **Bluetooth bekapcsolása** kapcsolót a Bluetooth bekapcsolásához. Ekkor a telefon automatikusan elérhető Bluetooth eszközöket keres és megjeleníti őket.
- 4 Érintsen meg egy eszközt és kövesse az utasításokat a képernyőn a párosításhoz.

A két eszköz szétválasztásához érintse meg az  ikont a másik eszköz neve mellett, majd érintse meg a **Párosítás törlése** opciót.

A telefon átnevezése

A Bluetooth bekapcsolásakor a telefon alapértelmezett neve a készülék modelljének neve. Módosíthatja a nevet, hogy könnyebb legyen felismerni.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Bluetooth** opciót.
- 3 Érintse meg az **Eszköz neve** elemet.
- 4 Nevezze át a telefont, majd érintse meg az **OK** gombot.

Fájl küldése Bluetooth használatával

A két eszköz közti Bluetooth adatátvitelhez engedélyezze a Bluetooth funkciót mindkét eszközön, és ellenőrizze, hogy felfedezhető módban vannak.

Tartsa lenyomva a küldeni kívánt fájlt, majd érintse meg a **Megosztás > Bluetooth** opciót. Ekkor a telefon automatikusan elérhető eszközöket keres és megjeleníti őket. Válasszon fogadó eszközt.

Fájl fogadása Bluetooth használatával

Amikor a telefonjára fájlátviteli kérés érkezik, akkor egy **Fájlátvitel** párbeszédablak jelenik meg. Érintse meg az **Elfogadás** gombot a fájl fogadásához. Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az **Értesítések** opciót az átvitel állapotának ellenőrzéséhez.

Alapértelmezetten a fogadott fájlok a **bluetooth** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

A Wi-Fi Direct segítségével két eszköz kapcsolódhat egymáshoz adatátvitel céljából, külön hozzáférési pont nélkül.

Két eszköz csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével

 Csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van kapcsolva a Wi-Fi Direct.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Wi-Fi** opciót.

3 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** opciót a Wi-Fi bekapcsolásához. A telefon ekkor automatikusan elérhető eszközöket keres.

4 Érintse meg az eszközt, amire csatlakozni szeretne.

Fájl küldése Wi-Fi Directen

Tartsa lenyomva a küldeni kívánt fájlt, majd érintse meg a **Megosztás > Wi-Fi Direct** opciót. Ekkor a telefon automatikusan elérhető eszközöket keres és megjeleníti őket. Válasszon fogadó eszközt.

Fájl fogadása Wi-Fi Direct használatával

Amikor fájltávitel kérés érkezik Wi-Fi Directen át, a **Fájltávitel** párbeszédablak jelenik meg. Az **Elfogad** megérintésével fogadhatja a fájlt. Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg az **Értesítések** opciót az átvitel állapotának ellenőrzéséhez.

Alapértelmezetten a fogadott fájlok a **Wi-Fi Direct** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

Adatok átvitele a telefon és a számítógép között

Csatlakozás képátvitel módban

A PTP egy képátviteli protokoll, ami képek átvitelét teszi lehetővé a telefon és számítógép közt, megkönnyítve a megosztást.

1 Használjon egy USB kábelt a telefon számítógépre csatlakoztatásához.

2 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt. Állítsa az **USB csatlakoztatva** kapcsolót **Fotók** módra. A szükséges meghajtók automatikusan települnek a számítógépre.

A meghajtók települése után kattintson duplán a megjelenő lemez ikonjára a telefonon tárolt képek megtekintéséhez.

Csatlakozás médiaátvitel módban

Az MTP egy kommunikációs protokoll, amivel fájlokat vihet át a telefon és számítógép közt. Az MTP használata előtt ellenőrizze, hogy a Windows Media Player 11 vagy újabb verzió telepítve van a számítógépre.

1 Használjon egy USB kábelt a telefon számítógépre csatlakoztatásához.

- 2 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt. Állítsa az **USB csatlakoztatva** kapcsolót **Fájlok** módra. A szükséges meghajtók automatikusan települnek a számítógépre.

A meghajtók települése után kattintson duplán a megjelenő lemez ikonjára a telefonon tárolt fájlok megtekintéséhez. Könnyedén tállózhat a multimédiás tartalmak közt a Windows Media Player használatával.

Csatlakoztatás USB flash meghajtó módban

Ha microSD kártya van a telefonban, akkor használhatja a készüléket USB háttértárként és fájlokat másolhat a telefon és a számítógép közt.

- 1 Használjon egy USB kábelt a telefon számítógépre csatlakoztatásához.
- 2 Húzza lefele az állapotsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt. Állítsa az **USB csatlakoztatva** kapcsolót **USB megh.** módra. A szükséges meghajtók automatikusan települnek a számítógépre.

Amint a meghajtók települtek, a számítógép felismeri a telefont USB háttértárként. Kattintson duplán az újonnan megjelenő meghajtó ikonjára a számítógépen a telefon microSD kártyáján levő fájlok megtekintéséhez.

Több-képernyős megjelenítés

Átküldhet fotókat, videókat vagy játékokat a telefonjáról egy nagyobb képernyőre, például tévére, hogy kényelmesebben megtekinthesse őket.

Ha a TV támogatja a HDMI-t, egy Android TV, vagy hasonló vezeték nélküli eszköz vásárlásával használhatja ezt a funkciót.

Nyissa le az értesítési panelt. A **Parancsikonok** alatt érintse meg az  ikont, válassza ki a fogadó készüléket, és indítsa el a több-képernyős megjelenítést.

-  A részletekért, hogyan kapcsolja a telefont egy Android TV eszközre, nézze meg az Android TV útmutatót.

Huawei Beam

A Huawei Beam segítségével adatot oszthat meg NFC-képes telefonok közt. A Huawei Beam használatához egyszerűen helyezze a két telefont egymáshoz. Ekkor számos különféle adatot megoszthat, mint fotók, videók, weblapok és névjegyek.

 Ez a funkció csak az NFC támogató telefonokon érhető el.

A Huawei Beam engedélyezése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Érintse meg az **NFC** elemet.
- 4 Engedélyezze az **NFC** opciót.
- 5 Engedélyezze a **Huawei Beam** opciót.

Fotók, weblapok vagy névjegyek megosztása Huawei Beam használatával

Ellenőrizze, hogy mindkét telefon fel van oldva és az NFC és Huawei Beam engedélyezve van.

- 1 Válassza ki a megosztani kívánt fotót, weblapot vagy névjegyet.
- 2 Helyezze a két telefon NFC érzékelő felületét közel egymáshoz. A kapcsolat létrejötte után egy hangjelzést fog hallani és a megosztott tartalom összezsugorodik a képernyőn.
- 3 Kövesse az utasításokat a képernyőn és érintse meg bárhol az átvitel megkezdéséhez.

Alkalmazások

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások letöltése

Alkalmazásokat számos forrásból lehet letölteni, mint például:

- A telefonon található alkalmazásboltból.
- Weblapokról a telefon böngészőjével.
- Weblapokról a számítógép segítségével.
- Harmadik féltől származó letöltőalkalmazással a számítógépen.

Alkalmazások telepítése

1 A főképernyőn érintse meg a  **Fájlok** ikont.

2 A **Kategóriák** alatt érintse meg az **Alkalmazások** > **Alk.** opciót.

3 Az **Alk.** listában a kívánt alkalmazás megérintésével kezdheti meg a telepítést, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.

 Telepítés közben egy **A telepítés letilva** üzenet jelenhet meg. Olvassa el figyelmesen az üzenetet. Ha szeretné folytatni a telepítést, kövesse az utasításokat a képernyőn az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezéséhez.

Alkalmazás megosztása

1 A főképernyőn tartsa nyomva a megosztani kívánt alkalmazást, amíg az  ikon meg nem jelenik a képernyő tetején.

2 Húzza az alkalmazást az  ikonra.

3 Válasszon megosztási módot, majd az alkalmazás megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

 Egyes előtelepített alkalmazásokat nem lehet megosztani.

Alkalmazás eltávolítása

- 1 A főképernyőn tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg az  ikon meg nem jelenik a képernyő tetején.
 - 2 Húzza az alkalmazást az  ikonra, majd kövesse az utasításokat a képernyőn az eltávolításhoz.
-  Egyes előtelepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani.

Mentés

Adatok mentése helyi tárhelyre

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök > Biztonsági mentés** ikont.
 - 2 Érintse meg az **Új biztonsági mentés** elemet.
-  Egyes telefonokon a biztonsági mentések fájljait lehet titkosítani és jelszóval védeni. Ilyenkor meg kell adnia a jelszót, hogy elérje a mentett fájlokat.
- 3 Válassza ki a menteni kívánt adatokat, majd kövesse az utasításokat a képernyőn a mentés végrehajtásához.

Alapértelmezetten a lementett adatok a **HuaweiBackup** mappába kerülnek a **Fájlok** alatt.

-  Egyes telefonmodelleken a biztonsági mentés folyamata eltérő lehet az alkalmazás verziójától függően.

Adat visszaállítása helyi tárhelyről

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök > Biztonsági mentés** ikont.
 - 2 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat.
-  A fájlnévben szereplő mentési dátum segítségével megtalálhatja a visszaállítani kívánt adatokat.
- 3 Ha a mentés titkosított, a képernyőn látható utasítások segítségével adja meg a jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd érintse meg a **Visszaál.** gombot.

Telefonkezelő

A Telefonkezelő a Huawei egyedi rendszerkezelő alkalmazása, amivel könnyebben megvédheti és kezelheti a telefonját. A Telefonkezelővel a következőket teheti:

- Problémák keresése, a rendszer-szemét törlése a rendszer optimalizálásához.
- Engedélyezze az energiatakarékos módot a megnövelt üzemidőért.
- Tiltsa a kéréstlen hívásokat, üzeneteket és értesítéseket.

 A Telefonkezelő elérhetősége függhet az országtól/régiótól vagy szolgáltatótól.

A rendszer optimalizálása

Keressen problémákat és optimalizálja a rendszert a telefon sima futásának megőrzéséhez.

A főképernyőn érintse meg a  **Telefon-kezelő** ikont. Ezután a következőket teheti:

- Érintse meg a **Keresés** vagy **Keresés indítása** opciót. Megtekintheti a telefon állapotát, törölheti a szemétfájlokat, optimalizálhatja a rendszert és eltávolíthatja a biztonsági fenyegetéseket.
- Érintse meg a **Telefongyorsító** opciót a futó alkalmazások megjelenítéséhez és a nem szükségesek bezáráshoz.
- Érintse meg a **Tárhelytisztító** opciót a gyorsítótár beolvasásához, a rendszer szemétfájljainak törléséhez, és ritkán használt alkalmazások, telepítőcsomagok és szemétfájlok eltávolításához.

Energiatakarékosság

1 A főképernyőn érintse meg a  **Telefon-kezelő** ikont.

2 Az **Energiakezelés** megérintésével ellenőrizheti a telefon energiahasználatát, és növelheti a készenléti időt. Szükség esetén átválthat másik energiagazdálkodási módra.

Zaklatásszűrő

A főképernyőn érintse meg a  **Telefon-kezelő** ikont. Ezután a következőket teheti:

- A **Zaklatásszűrő** megérintése után beállíthat feketelistát a kénrtlen üzenetek és hívások tiltására.
- Az **Értésítési központ** megérintésével tilthatja a kénrtlen push-értésítéseket a megadott alkalmazásoktól.
- Engedélyezze a **Ne zavarj** opciót. A telefon csak az engedélyezett kapcsolatoktól érkező híváskor fog csörögni. Egyéb hívásoknál, üzeneteknél és értésítéseknél a csengőhangok és rezgés tiltásra kerülnek.

Adathasználat kezelése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Telefon-kezelő** ikont.
- 2 A **Forgalomkezelő** megérintésével adhat meg adathasználati korlátot, figyelmeztetést, és tekintheti át a részletes adathasználati naplót.

Naptár

A naptár segít a mindennapi életének és munkájának igazgatásában. Ha elmentette a kapcsolatai születésnapját, a naptár automatikusan figyelmeztetéseket állít be hozzájuk.

Esemény létrehozása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Naptár** ikont.
- 2 Érintse meg a  elemet.
- 3 Adja meg az esemény részleteit, mint az esemény neve, kezdete és vége, helyszíne és ismétlődése.
- 4 Érintse meg a  elemet.

A naptár megtekintése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Naptár** ikont.
- 2 A **Naptár** képernyőn a következőket teheti:
 - A **Hónap**, **Hét** és **Nap** megérintésével válthat havi, heti és napi nézet közt.
 - Havi, heti és napi nézetben lapozzon jobbra vagy balra a megjelenített hónap, hét vagy nap váltásához.

Naptárak szinkronizálása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Naptár** ikont.
- 2 Érintse meg a  > **Naptárak megjelenítése** elemet.
- 3 Válassza ki a fiókot, aminek a naptárját meg kívánja jeleníteni.
- 4 Érintse meg a  > **Szinkronizálni kívánt naptárak** elemet.
- 5 Válassza ki a fiókot és szinkronizálja a naptárat.

Óra

Riasztás

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Óra** ikont.
- 2 Az **Ébresztő** alatt a következőket teheti:
 - Riasztás hozzáadása: Érintse meg az  ikont és adja meg a riasztás idejét, csengőhangját, ismétlődését és a többit. Érintse meg az  ikont a beállítások mentéséhez.
 - Riasztás engedélyezése és tiltása: Érintse meg a kapcsolót a riasztás mellett a ki- és bekapcsolásához.
 - Riasztás beállításai: Érintse meg az  ikont a szundi hosszának megadásához, a néma mód beállításához és a hangerő gombok funkciójának megadásához a riasztás megszólalásakor.
 - Riasztás törlése: Tartsa nyomva a törölni kívánt riasztást, majd érintse meg az  opciót.

Világóra

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Óra** ikont.
- 2 A **Világóra** alatt a következőket teheti:
 - Város hozzáadása: Érintse meg a  elemet. Adjon meg egy városnevet, vagy válasszon várost a listából.

- Időzóna beállítása: Érintse meg az  ikont az otthoni időzóna és rendszeridő beállításához.
- Város eltávolítása: Érintse meg a **Városok szerkesztése** elemet. Érintse meg az  ikont a szerkeszteni kívánt videó mellett, majd érintse meg az  opciót.

Stopperóra

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Óra** ikont.
- 2 A **Stopperóra** alatt érintse meg a  gombot az időméréshez.
- 3 Időmérés alatt a  megérintésével számolhatja a köröket.
- 4 Érintse meg a  gombot a stopper megállításához.

Amikor a stopper meg van állítva, a  megérintésével nullazza le az összes időt.

Időzítő

- 1 A főképernyőn érintse meg az  **Óra** ikont.
- 2 Az **Időzítő** alatt húzza a pontot az óramutató járása szerint a visszaszámláló beállításához.
- 3 A  A  megérintésével adhatja meg az időzítő hangját.
- 3 Amikor ezzel megvan, érintse meg a  gombot, hogy elindítsa az időzítőt.
- 4 Amikor az időzítő lejár, a telefon hangjelzést ad. Kövesse az utasítást a képernyőn és lapozzon oldalra a jelzés leállításához.
- 3 A  Amíg fut az időzítő, érintse meg a  gombot a lenullázáshoz.

Időjárás

Az Időjárással megnézheti az aktuális időjárást és a több napos előrejelzést a tartózkodási helyéhez és több más helyhez világszerte.

Város hozzáadása

Adjon hozzá városokat, hogy láthassa az időjárásukat valós időben.

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Időjárás** ikont.
- 2 A  >  megérintése után adja meg a város nevét. A megfelelő városok megjelennek a keresősáv alatt.
- 3 Válassza ki a kívánt város.

Városok eltávolítása

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Időjárás** ikont.
- 2 A  megérintése után válassza ki a törölni kívánt várost. Válassza az  elemet.
- 3 Érintse meg az  elemet.

Időjárás frissítése

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **Időjárás** ikont.
 - 2 Lapozzon balra vagy jobbra, hogy megtalálja a várost, aminek az időjárását frissíteni szeretné.
 - 3 Húzza le az ujját a képernyő tetejéről az időjárás kézi frissítéséhez.
-  Beállíthat automatikus időjárás frissítést is. Érintse meg az  >  elemet. Az **Automatikus frissítés** engedélyezése után állítsa be a **Frissítési időköz** opciót. A telefonja ezután frissíteni fogja az időjárást a megadott időközönként.

Jegyzetek

Jegyzet hozzáadása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Jegyzettömb** ikont.
- 2 Az **Új jegyzet** megérintése után írja be a jegyzet tartalmát.
- 3 Érintse meg az   ikont kép hozzáadásához.

- 3 Érintse meg a  elemet.

Ha a jegyzet mentésre került, a képernyőn látható utasítások segítségével megoszthatja, törölheti, vagy kedvencekhez adhatja azt.

Jegyzettömb beállítások módosítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Jegyzettömb** ikont.
- 2 A  > **Beállítások** megérintésével állíthatja a betűméretet és nézetformátumot.

FM rádió


A telefonhoz csatlakoztasson fülhallgatót mikrofónt (headsetet), mivel az FM-rádió ezt használja antennaként.

Állomások keresése

- 1 A főképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **FM rádió** ikont.
- 2 Érintse meg az  >  elemet. Az FM rádió automatikusan megkeresi az állomásokat és elmenti őket.
- 3  A telefon az FM rádió első elindításakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió hallgatása

A főképernyőn érintse meg az **Eszközök** > **FM rádió** ikont.

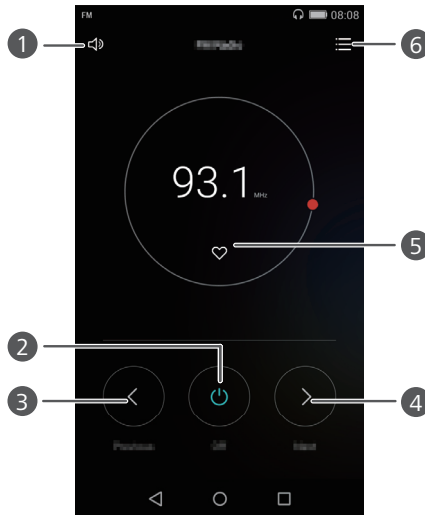

- | | |
|---|---|
| 1 | Hangszóró be- és kikapcsolása. |
| 2 | FM rádió be- és kikapcsolása. |
| 3 | Visszatérés az előző csatornára. |
| 4 | Ugrás a következő csatornára. |
| 5 | Jelenlegi állomás hozzáadása a kedvencekhez. |
| 6 | Beállítások megnyitása: kereshet és megjelenítheti a csatornalistát, megtekintheti a kedvenc állomásait és beállíthat időzítőt az FM rádió kikapcsolásához. |

Telefonbeállítások

Helyszolgáltatások bekapcsolása

Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a helyszolgáltatásokat egy térkép vagy navigációs alkalmazás használata előtt.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Helyhozzáférés** opciót.
- 3 A telefon helyszolgáltatásainak engedélyezéséhez érintse meg a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** elemet.
- 4 Érintse meg a **Hely üzemmód** elemet. Ezután a következőket teheti:
 - A **Nagy pontosság** megérintésével lekérheti a pozícióját a GPS, Wi-Fi és mobiladat segítségével.
 - Az **Akkumulátorkímélés** megérintésével lekérheti a pozícióját Wi-Fi és mobiladat segítségével.
 - A **Csak eszköz** megérintésével lekérheti a pozícióját a GPS segítségével.

Hangbeállítások módosítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Hang** opciót.
- 3 A **Hang** képernyőn a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Hangerő** opciót, majd húzza a csúszkákat a zene, csengőhangok, üzenethangok, értesítések, hívások és egyebek hangerejének állításához.
 - A **Néma üzemmód** elemet megérintve be- és kikapcsolhatja a néma üzemmódot.
 - A **Rezgés néma üzemmódban** megérintésével kapcsolhatja be vagy ki a rezgő jelzést néma módban.
 - Érintse meg a **Telefon csengőhangja** ikont, hogy kiválassza a csengőhangot. Ha a telefon két SIM kártyát kezel, megadhat külön csengőhangot az egyes kártyáknak.

- A **Csörgéskor rezegejen** megérintésével kapcsolhatja be vagy ki a rezgő jelzést. Ha a telefon két SIM kártyát kezel, megadhat külön rezgés beállítást az egyes kártyáknak.
- Érintse meg az **Alapértelmezett értesítési hang** opciót, hogy kiválassza az értesítéshangot.
- A **Rendszer** alatt be- vagy kikapcsolhatja az érintéskor, a képernyő zárolásakor, szám hívásakor stb. hallható értesítési hangot.

 A fenti hangbeállítások nem minden telefonon érhető el.

Megjelenítési beállítások módosítása

1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.

2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Megjelenítés** opciót.

3 A **Megjelenítés** képernyőn a következőket teheti:

- Érintse meg a **Háttérképek** opciót, hogy beállítsa a telefon fő- és zárképernyőjének hátterét.
- Érintse meg a **Betűméret** opciót a képernyő betűméretének állításához.
- A **Képernyővédő** megérintésével kapcsolhatja be vagy ki a képernyőkímélőt. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a képernyővédő automatikusan elindul, amikor a telefon töltődik.
- A **Jelzőfény** megérintésével kapcsolhatja be vagy ki az értesítőfény villogását értesítés érkezésekor.
- A **Szolgáltató nevének megjelenítése** megérintésével jelenítheti meg vagy rejtetheti el a szolgáltató nevét az állapotsávon, amikor a képernyő fel van oldva.
- A **Hálózati sebesség mutatása** megérintésével jelenítheti meg vagy rejtetheti el az aktuális hálózati sebességet.
- Érintse meg a **Fényerő** opciót a képernyő fényerejének változtatásához.
- Érintse meg az **Alvó mód** elemet a képernyő kikapcsolási idő megadásához. Egy bizonyos időnyi tétlenség után a képernyő automatikusan lezár, hogy energiát takarítson meg.

- Az **Automatikus képernyőforgatás** megérintésével kapcsolhatja a képernyő automatikus forgatását. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a képernyő tájolása automatikusan megváltozik aszerint, ahogy a telefont tartja, például böngészés, képnézegetés vagy üzenetírás közben.

 A fenti megjelenítési beállítások nem minden telefonon érhetők el.

Egykezes felület engedélyezése

Az egykezes felület megkönnyíti a nagy képernyős telefonok használatát.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg az **Egykezes felület** opciót.
- 3 Az **Egykezes felület** képernyőn a következőket teheti:
 - Lépjen az **Egykezes elrendezés** képernyőre és engedélyezze az **Egykezes elrendezés** opciót. Húzza balra vagy jobbra a navigációs sávot a képernyő oldalra igazításához.
 - Lépjen az **Igazodó billentyűzet** képernyőre és engedélyezze az **Igazodó billentyűzet** opciót. Az igazodó billentyűzet használatakor érintse meg a nyilakat a képernyő szélén a billentyűzet, tárcsázó vagy hívás közbeni menü oldalra igazításához.

 Az egykezes kezelőfelület nem minden telefonon érhető el.

Érintés-tiltás mód

Ezt a funkciót használhatja az akaratán kívüli műveletek megelőzésére a képernyőn, amikor a telefon a zsebében vagy táskájában van.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 Az **Intelligens asszisztens** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Engedélyezze az **Érintés-tiltás mód** opciót. Amikor ez a funkció engedélyezve van, az érintőképernyő letiltásra kerül, ha a képernyő teteje le van takarva. Az érintőképernyő normálisan fog tovább működni, amint a felső része nincs letakarva.

 A érintés-tiltás mód nem minden telefonon érhető el.

A kesztyű mód bekapcsolása

A kesztyű mód kesztyű viselésakor is lehetővé teszi az érintőképernyő kezelését.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 Az **Intelligens asszisztens** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Érintse meg a **Kesztyű mód** kapcsolót a kesztyű mód bekapcsolásához.

 A kesztyű mód nem minden telefonon érhető el.

Lebegő gomb használata

A lebegő gomb egy gyorsindító eszköz, amivel elérheti a gyakori funkciókat a telefonon, mint a vissza, főképernyő és telefon optimalizálása.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület.
- 2 Az **Intelligens asszisztens** alatt érintse meg az **Egyebek** opciót.
- 3 Érintse meg a **Lebegő gomb** elemet.
- 4 Engedélyezze a **Lebegő gomb** funkciót. Ilyenkor a  jelenik meg az összes képernyőn, kivéve a zárképernyőt és értesítési panelt.
- 5 Érintse meg az  ikont, hogy megnyissa a lebegő gombot.
- 6 Az előugró menüből a következőket teheti:
 - Érintse meg a  gombot, hogy visszatérjen az előző képernyőre, vagy kilépjen a jelenlegi alkalmazásból.
 - Érintse meg a  gombot a főképernyőre való visszatéréshez..
 - Érintse meg a  gombot a legutóbb használt alkalmazások listájához.
 - A  gomb megérintésével lezárhatja a képernyőt.
 - Érintse meg a  gombot a telefon memóriájának tisztításához, és a háttérben futó energia-igényes alkalmazások bezárásához.
 - Érintse meg a  gombot a menü bezárásához.

 Az lebegő gomb nem minden telefonon érhető el.

A képernyőzár stílusának megváltoztatása

Képernyő feloldó minta beállítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** opciót.
- 3 Érintse meg a **Jelszó > Minta** elemet.
- 4 Rajzoljon egy feloldási mintát, legalább négy pontot összekötve, majd rajzolja újra a megerősítéshez.
- 5 Állítson be képernyő feloldó PIN kódot, amivel feloldhatja a készüléket, ha a feloldási mintát elfelejtené.

Képernyő feloldó PIN beállítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** opciót.
- 3 Érintse meg a **Jelszó > PIN-kód** elemet.
- 4 Adjon meg egy legalább négy számjegyből álló PIN kódot, majd adja meg újra a megerősítéshez.

Képernyő feloldó jelszó beállítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** opciót.
- 3 Érintse meg a **Jelszó > Jelszó** elemet.
- 4 Adjon meg egy legalább négy karakterből álló jelszót, majd adja meg újra a megerősítéshez.

Repülő mód be- és kikapcsolása



- Vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak a repülőgép fedélzeti rendszerében. Mindig kövesse a személyzet utasításait az elektromos eszközök használatáról a repülőgép fedélzetén.
- Repülőgép módban a telefon vezeték nélküli funkciói le vannak tiltva, de továbbra is hallgathat zenét, vagy játszhat a készülékkel.

Használja az alábbi módok valamelyikét a **Repülőgép mód** be- vagy kikapcsolásához.

- Húzza lefele az állapotcsávot, hogy lenyissa az értesítési panelt. A **Parancsikonok** alatt érintse meg a **Repülőgép üzemmód** opciót.
- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Repülőgép üzemmód** opciót.
- A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont, majd az **Összes** fület. A **Vezeték nélküli & hálózatok** alatt érintse meg az **Egyebek** elemet, majd a **Repülőgép mód** kapcsolót.

Amikor a repülőgép mód be van kapcsolva, az  ikon jelenik meg az állapotcsávon.

SIM kártya PIN beállítása

A személyes azonosítószám (PIN) a SIM kártyájával érkezik, hogy védje a telefonon levő adatokat. Ha engedélyezi a SIM kártya zárat, akkor minden alkalommal meg kell adnia a PIN kódot, amikor bekapcsolja a telefont.

Mielőtt az alábbi műveleteket elvégezné, győződjön meg róla, hogy megkapta a SIM kártya PIN kódját a szolgáltatójától.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Biztonság** opciót.
- 3 Érintse meg a **SIM-kártya zárolásának beállítása** elemet. Ha a telefon támogat két SIM kártyát, érintse meg az **1.kártya/2.kártya zár.beállítása** opciót.
- 4 Érintse meg a **SIM-kártya lezárása** elemet. Ha a telefon két SIM kártyát kezel, megadhat külön PIN kódot az egyes kártyáknak.
- 5 Adja meg a PIN kódot, majd érintse meg az **OK** gombot.

6 Érintse meg a **SIM PIN-kódjának módosítása** ikont, hogy megváltoztassa a PIN kódot.

 Általában a sikertelen PIN kód bevitel számát korlátozva van. Ha túllépte ezt a mennyiséget, akkor be kell írnia a PUK kódot, amit szintén a szolgáltatójától kaphat meg. A sikertelen PUK kód bevitel számát szintén korlátozva van. Ha eléri ezt a limitet, a SIM kártya véglegesen letiltásra kerül. Részletekért ezekről a korlátozásokról keresse a szolgáltatóját.

Fiók beállítása

Fiók hozzáadása

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2** Az **Összes** alatt érintse meg a **Fiókok** opciót.
- 3** Érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.
- 4** Válasszon fióktípust.
- 5** Kövesse az utasításokat a képernyőn a fiókinformációk megadásához.

Fiók törlése

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2** Az **Összes** alatt érintse meg a **Fiókok** opciót.
- 3** A **Fiókok** alatt válasszon ki egy fióktípust.
- 4** Érintse meg a törölni kívánt fiókot.
- 5** A fiók törléséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

E-mail szinkronizációja

- 1** A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2** Az **Összes** alatt érintse meg a **Fiókok** opciót.

- 3 Érintse meg az  ikont és válassza az **Automata adatszinkronizálás** opciót. Kövesse az utasításokat a képernyőn és érintse meg az **OK** gombot az adatszinkronizáció engedélyezéséhez.
- 4 A **Fiókok** alatt válasszon ki egy fióktípust.
- 5 Válassza ki a fiókot, ahonnan adatot kíván szinkronizálni.
- 6 Az **E-mail szinkronizálása** megérintésével szinkronizálhatja ezt a fiókot.

Gyári állapot visszaállítása

 A gyári állapot visszaállítása minden személyes adatot töröl a telefon tárhelyéről, beleértve a fiókinformációkat, rendszer és alkalmazásbeállításokat és a letöltött alkalmazásokat. A gyári állapot visszaállítása előtt készítsen mentést a fontos adatairól.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** opciót.
- 3 Érintse meg a **Gyári adatok visszaállítása > Táblagép visszaállítása > Táblagép visszaállítása** elemet. A telefon visszaállítja a gyári beállításokat, és újraindul automatikusan, amikor a folyamat véget ért.

A telefon frissítése

-  • Ha harmadik féltől származó, nem engedélyezett szoftvert használ a telefon frissítéséhez, azzal károsíthatja a telefont és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a telefon online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- A személyes adatai törlésre kerülhetnek a rendszer frissítésekor. Javasolt, hogy készítsen mentést, mielőtt a telefon frissítésébe elvégzi.

Online frissítés

Ellenőrizze, hogy a telefon kapcsolódik az internetre a telepítés előtt.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.

- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Frissítő** opciót.
 - 3 Érintse meg a **Frissítések keresése** elemet. Kövesse az utasításokat a képernyőn az új frissítések letöltéshez és telepítéshez.
-  Az online frissítés végrehajtása mobiladat kapcsolaton további adatforgalmi díjakkal járhat. Javasolt, hogy Wi-Fi hálózaton végezze a frissítést.

Helyi frissítés

Töltse le a frissítőcsomagot a <http://consumer.huawei.com> címről, és mentse a **dload** mappát a frissítőcsomagból a telefon belső tárhelyének gyökérkönyvtárába. Ha a készüléke támogatja a microSD kártyákat, mentheti a mappát a microSD kártya gyökérkönyvtárába is.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Frissítő** opciót.
- 3 Érintse meg a  > **Helyi frissítés** opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telefon frissítéséhez.

A dátum és idő beállítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
 - 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Dátum és idő** opciót.
 - 3 A **Dátum és idő** képernyőn a következőket teheti:
 - Az **Automatikus dátum és idő** megérintésével válthat a hálózati idő vagy kézi időbeállítás közt.
 - Az **Automatikus időzóna** megérintésével válthat a hálózati időzóna vagy kézi időzóna-beállítás közt.
 - A **24 órás form. használata** megérintésével válthat 12 és 24 órás időformátum közt.
 - Érintse meg a **Dátumformátum kiválasztása** opciót, hogy kiválassza hogyan jelenjen meg a dátum.
 - A **Kettős óra** megérintésével jeleníthet meg két órát roaming alatt.
-  A kézi dátum és idő beállítást nem minden szolgáltató támogatja.

A rendszer nyelvének megváltoztatása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Nyelv és bevitel** opciót.
- 3 Érintse meg a **Nyelv és régió** elemet.
- 4 Válassza ki a kívánt nyelvet.

Adatvédelem

Megakadályozhatja, hogy más felhasználók hozzáférjenek a privát adataihoz. Engedélyezze az adatvédelmi módot és adjon meg két különböző képernyő feloldó jelszót, egyet magának, egyet vendégeknek.

Adatvédelem engedélyezése

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
 - 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Biztonság** opciót.
 - 3 Érintse meg az **Adatvédelem > Vágjunk bele!** elemet.
 - 4 Válasszon jelszó típust.
 - 5 Kövesse az utasításokat a képernyőn a tulaj jelszó és vendég jelszó megadásához.
- Az adatvédelmi mód engedélyezésével a tulaj jelszóval történő feloldás után az összes tartalomhoz hozzá lehet férni a telefonon. A vendég jelszó megadásával a nem védett tartalmakhoz lehet hozzáférni.

Személyes információk beállítása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Biztonság** opciót.
- 3 Érintse meg az **Adatvédelem** elemet.
- 4 Írja be a tulaj jelszavát és nyomja meg a **Tovább** gombot.

- 5 A **Privát adatok beállítása** alatt megadhatja a személyes névjegyeket, albumokat és alkalmazásokat.

Adatvédelem kikapcsolása

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
 - 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Biztonság** opciót.
 - 3 Érintse meg az **Adatvédelem** elemet.
 - 4 Írja be a tulaj jelszavát és nyomja meg a **Tovább** gombot.
 - 5 Tiltsa le az **Adatvédelem** elemet.
-  Miután az adatvédelmet kikapcsolta, a tulaj jelszó szolgál majd a képernyőzár feloldó jelszóként és a vendég jelszó érvénytelenné válik.

Kisegítő lehetőségek

A telefon tartalmaz kisegítő lehetőségeket a látáskárosult felhasználóknak. Szükség esetén engedélyezheti, vagy kikapcsolhatja ezeket a funkciókat, mint a nagyító gesztusok és nagyobb betűméret.

- 1 A főképernyőn érintse meg a  **Beállítások** ikont.
- 2 Az **Összes** alatt érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.
- 3 Válassza ki az engedélyezni kívánt kisegítő lehetőséget.

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd., illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedélyezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  a  és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

Az LTE az ETSI védjegye.

A *Bluetooth®* kifejezés és logók a *Bluetooth SIG, Inc.* tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függenek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatja azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásait a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzeltető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVA A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Adatvédelmi irányelv

Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi irányelvünket a <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> címen.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Model: HUAWEI ALE-L21
HUAWEI ALE-L02
HUAWEI ALE-L23