HUAWEI Y6 2017

Felhasználói útmutató

HUAWEI

Tartalom

Izgalmas, új funkciók

Okosgomb 1
Képernyőfelvevő 1

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások megosztása microSD kártya használatával 3
Alkalmazás eltávolítása 3

Első lépések

A képernyő zárolása és feloldása 4
Mozdulatok az érintőképernyőn 5
Állapot és értesítési ikonok 7
Főképernyő 8
Értesítések 13
Hozzáférés az alkalmazásokhoz 16
A telefon testre szabása 19
Szöveg megadása 22

Hívások és névjegyek

Hívások kezdeményezése 24
Hívás fogadása vagy visszautasítása 26
Hívás közben elérhető funkciók 27
Harmadik telefonáló hívásának fogadása 28
Konferenciahívás kezdeményezése 29
A hívásnapló megtekintése 29
Hívás-beállítások 30
Névjegy létrehozása 32
Névjegyek importálása vagy exportálása 32
A névjegyzék kezelése 34
Névjegy keresése 35
Különböző fiókokból származó névjegyek megtekintése 35
Névjegy hozzáadása a kedvencekhez 35
Névjegycsoportok 36

Üzenetküldés és e-mail

Üzenet küldése 38
Válasz küldése üzenetre 39
Üzenetek keresése 39
Üzenetszálak törlése 39
Üzenetek kezelése 39
Kéretlen üzenetek letiltása 40
Sablonüzenetek kezelése 40

Aláírás hozzáadása üzenetekhez 40
E-mail fiók hozzáadása 41
E-mail küldése 42
E-mailek olvasása 42
VIP névjegyek kezelése 43
Fiókbeállítások 43

Kamera és galéria

A keresőképernyő elérése 45
Fotó készítése 45
Felvételi módok 45
Time-lapse mód 50
Panoráma felvételek 51
Kamera indítása a Galériából 52
Videófelvétel 53
Videó beállítások 54
Kamera beállításai 54
Fényképek és videók megtekintése 55
Megjegyzés készítése egy képhez 57
Fényképek és videók elrendezése 57
Képek és videók megosztása 59
Kép szerkesztése 59
QR szkennelése a kamera vagy a Galéria használatával 60

Zene és videó

Dalok hozzáadása a telefonra 61
Helyi zene keresése 61
Zenehallgatás 61
Lejátszás vezérlése az intelligens headsettel 62
Lejátszási lista létrehozása 63
Lejátszási lista lejátszása 63
Dal beállítása csengőhangként 64
Videó lejátszása 64

Hozzáférés az internethez

Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával 65
Csatlakozás az internethez Wi-Fi használatával 65
A mobil Internet megosztása más eszközökkel 67
Adatátvitel Bluetooth használatával 70
Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével 71
NFC és fizetés 72

Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával 74

Gyári beállítások visszaállítása 75
A telefon frissítése 75
OTA frissítések 76

Fájlkezelés

Fájlok megtekintése 77
Mappák létrehozása 77
Fájlok átnevezése 78
Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése 78
Archívumok létrehozása és azok kicsomagolása 78
Kisméretű képek kizárása 79
Privát fájlok széfben történő tárolása 79

Energiagazdálkodás

Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése 80
Energiafogyasztás csökkentése 80
Az Ultra energiagazdálkodási terv engedélyezése 81
Háttéralkalmazások bezárása zárolt képernyőnél 81
Internetelérés megakadályozása háttéralkalmazásoknál 81
A kijelző és a hangbeállítások konfigurálása 82

Telefon-kezelő

A rendszer optimalizálása 83
Adatfelhasználás kezelése 83
Zaklatásszűrő 83
Akkumulátor kezelése 84

Eszközök

Naptár 85
Óra 86
Időjárás 88
Jegyzettömb 89
Számológép 91
Hangrögzítő 91
Tükör 92

Beállítások

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése 93
A beltéri pozicionálás pontosságának növelése 93
A kijelző-beállítások konfigurálása 94
Hangbeállítások 95
A képernyőfeloldási módszer módosítása 95
Mozdulatok és navigációs beállítások 96
Repülőgép üzemmód 97
A lebegő dokkoló használata 97

SIM kártya PIN kód beállítása 98
Fiók létrehozása 99
A dátum és az idő beállítása 100
A rendszer nyelvének módosítása 100
A telefon specifikációjának megtekintése 100
Az elérhető tárhely megtekintése 100
A MicroSD kártya formázása 101

Kisegítő lehetőségek

A telefon kisegítő lehetőségeinek bemutatása 102
TalkBack 102
Nagyítási gesztusok 104
Hívás befejezése a bekapcsoló gombbal 105
A képernyő válaszidejének beállítása 105
Színkorrekció 106

Izgalmas, új funkciók

Okosgomb

Az okosgomb egy multi-funkciós gomb a telefon baloldalán. Különböző gesztusok az okosgombon különféle funkciókat hajtanak végre. Teljes mértékben testreszabható, így megadhatja melyik gesztus mit jelentsen.

A **Beállítások** > **Intelligens asszisztens** > **Okosgomb** alatt szabhatja testre az okosgombot.

Képernyőfelvevő


A képernyőfelvevő funkcióval felvételt készíthet egy videojátékról, vagy megtaníthatja a barátai és a családja számára a telefon funkcióinak használatát.

Adatainak védelme érdekében oldja fel a telefont a képernyő felvétele előtt.

A felvétel indítása

Az alábbi módszerek egyikével indíthatja el a képernyő felvételét:

- Nyomja meg egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombokat, és válassza ki a kívánt felvételi módot.

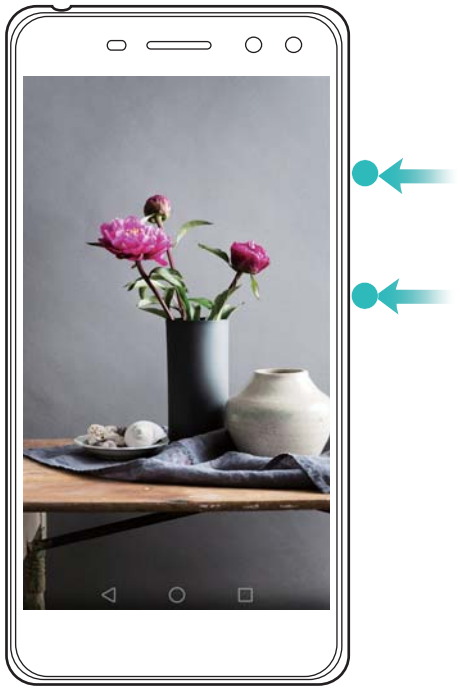

A HD és a Mini mód között választhat. A Mini mód kisebb felbontással készít felvételt, amely kisebb fájlméretet és nagyobb feltöltési sebességet eredményez.

- Hangfelvétel is történik, ezért biztosítson csendes környezetet.
- Hívás indításakor vagy fogadásakor a felvétel automatikusan leáll.
- Képernyőfelvétel készítésekor nem fogja tudni használni a felvétel funkciót más alkalmazásokban.
- A hosszabb felvételek több tárhelyet igényelnek a telefon belső tárhelyén, ezért felvétel előtt gondoskodjon elegendő területről.

A felvétel leállítása

Az alábbi módszerek egyikével állíthatja le a képernyő felvételét:

- Nyomja le egyszerre a hangerő fel és a bekapcsoló gombokat.
- Érintse meg a képernyőfelvétel ikont az állapotsáv bal felső sarkában.

A képernyőfelvétel megosztásához nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  ikont.

Alapértelmezett esetben a képernyőfelvételek tárolását a **Galéria** végzi, amely a **Képernyőfelvételek** mappában található.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások megosztása microSD kártya használatával

A telepítéshez szükséges csomagok microSD kártyára mentésével azokat más telefonokkal is megoszthatja.

A más gyártótól származó telepítési csomagok vírusokat vagy rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, ezért körültekintő módon járjon el azok telepítése során. Kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsen.

1. Helyezze be a telepítéshez szükséges csomagot tartalmazó microSD kártyát a telefonba.
2. Nyissa meg a **Fájlok** menüt, keresse meg a telepítéshez szükséges csomagot a microSD kártyán, majd érintse meg a telepítéshez.

   A telepítés során egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg. Mindig figyelmesen olvassa végig ezeket az üzeneteket. Ha folytatni szeretné a telepítést, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be az **Ismeretlen források** kapcsolót a külső alkalmazások telefonra történő telepítéséhez. Az alkalmazás telepítését követően érintse meg a **Beállítások** > **Speciális beállítások** > **Biztonság** elemet, majd kapcsolja ki az **Ismeretlen források** kapcsolót, hogy megakadályozza a nem hivatalos forrásokból letöltött alkalmazások telefonra telepítését.

A telepítés befejezését követően az adott alkalmazás a főképernyőn fog megjelenni.

Alkalmazás eltávolítása

Szabadítson fel helyet a telefonon, és növelje a teljesítményt a nem használt alkalmazások eltávolításával.

Néhány előtelepített rendszeralkalmazást nem lehet eltávolítani.

- A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd húzza a ikonra.
- Érintse meg a **Beállítások** > **Alkalmazások** opciót, válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

Első lépések

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása

- A képernyő manuális zárolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- A képernyő bizonyos üresjárati idő elteltével automatikusan zárolásra kerül, majd alvó módba lép, hogy csökkentse az energiafogyasztást, és megakadályozza az akaratlan műveleteket.

A képernyő elalvási idejének módosításához, nyissa meg a **Beállítások** elemet, érintse meg a **Megjelenítés** > **Alvó mód** lehetőséget, majd állítson be egy időt.

A telefon továbbra is fogadja az üzeneteket, értesítéseket és bejövő hívásokat a képernyő zárolt állapotában. Az állapotjelző zölden villog, amikor új értesítéseket kap. Amikor bejövő hívása van, a képernyő bekapcsol, és megjeleníti a hívó adatait.

A képernyő feloldása


Amikor ki van kapcsolva a képernyő, nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő felébresztéséhez. A képernyő feloldásához csúsztassa az ujját a képernyőn bármilyen irányba.



Magazin feloldás

Használja a magazin feloldás funkciót a zárképernyő képek saját választékának létrehozásához, és keltse életre a zárképernyőt.

Húzza felfelé a képernyő alját a Magazin feloldási beállítások megjelenítéséhez.

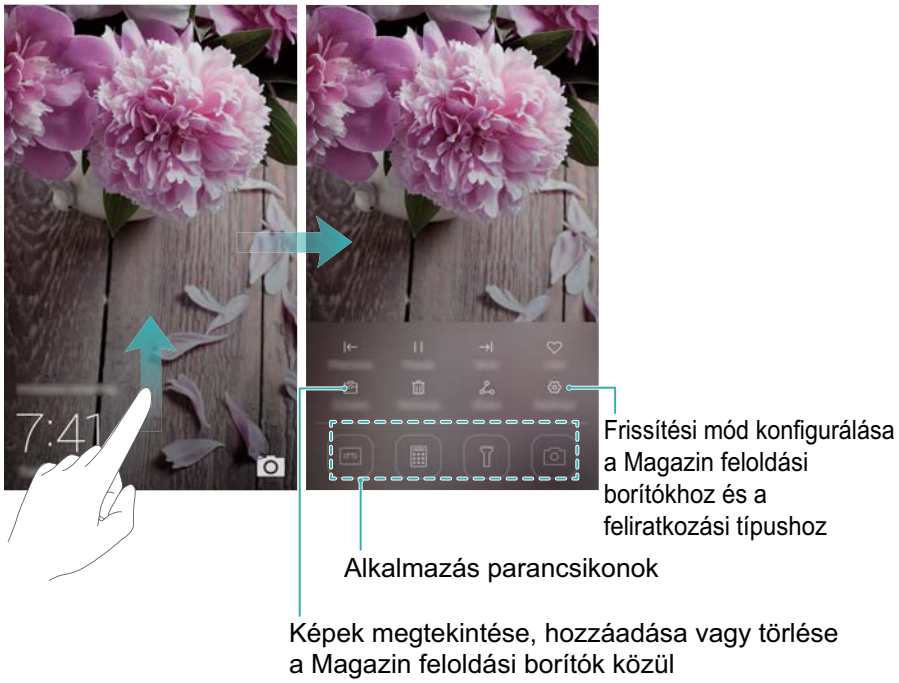

Magazinok megtekintési listához adása: Érintse meg a > **Előfizetések** lehetőséget, hogy kedvenc magazinjait a megtekintési listához adja.

A magazin feloldás borítók frissítése internetkapcsolatot igényel. Állítsa telefonját Wi-Fi kapcsolaton keresztüli frissítésre, hogy elkerülje a túl magas adatfelhasználást. Érintse meg a elemet és kapcsolja be az **Automatikus frissítés csak Wi-Fi-n** kapcsolót.


Magazin feloldás borítók kezelése: Érintse meg a , majd a elemet. Válassza ki a kívánt képeket a megtekintési listához való hozzáadáshoz. Borítók törléséhez a megtekintési listáról érintse meg a lehetőséget, majd tartsa nyomva a kívánt képet, és válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget.

Borítók hozzáadása a kedvencekhez: Érintse meg a elemet az adott háttérkép kedvencek közé történő hozzáadásához. A kedvencekhez hozzáadott képek nem kerülnek törlésre a megtekintési listáról az online frissítést követően.


Régi borítók törlése: Érintse meg a elemet és kapcsolja be a **3 hónapnál régebbi borítók automatikus t...** kapcsolót. A 3 hónapnál régebbi borítók automatikusan törlésre kerülnek a megtekintési listáról. A kedvencekhez adott borítók nem törlődnek.

Mozdulatok az érintőképernyőn


Egyszerű érintőképernyő mozdulatok használatával számos feladatot végrehajthat, például alkalmazásokat nyithat meg, listákat görgethet és képeket nagyíthat.

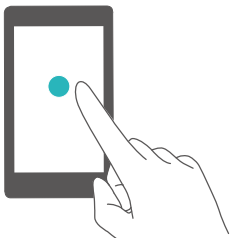


Megérintés: Érintsen meg egyszer egy elemet. Érintéssel kiválaszthat például egy beállítást, illetve megnyithat egy alkalmazást.

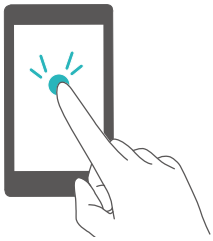


Megérintés kétszer: Érintse meg a képernyő célterületét gyorsan, egymás után kétszer. Például egy képet kétszer megérintve teljes képernyős módban nagyíthatja vagy kicsinyítheti azt.

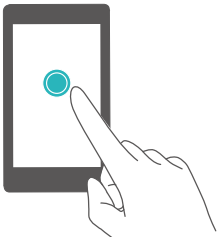


Hosszan tartó megérintés: Tartsa nyomva a képernyő célterületét legalább 2 másodpercig. Például tartsa nyomva a főképernyő egy üres területét a főképernyő szerkesztőjébe való belépéshez.

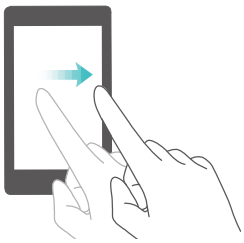


Lapozás: Lapozzon az ujjával a képernyőn. Például az **Értesítések** fülön lapozzon balra vagy jobbra egy értesítésen annak elvetéséhez. Lapozzon függőlegesen vagy vízszintesen, hogy más főképernyőkhöz lépjen, görgessen egy dokumentumban stb.

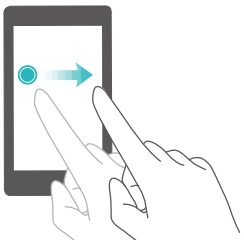

Húzás: Tartson nyomva egy elemet, majd helyezze át egy másik pozícióba. Ezt a mozdulatot használhatja például az alkalmazások és minialkalmazások főképernyőn való átrendezéséhez.

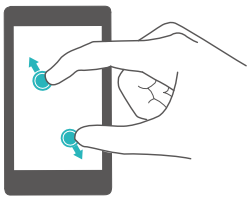

Ujjak eltávolítása: Húzza szét két ujját a képernyőn. Például húzza szét az ujjait egy képen vagy weboldalon annak nagyításához.

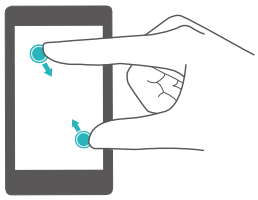

Ujjak összehúzása: Húzza össze két ujját a képernyőn. Például két ujja összehúzásával kicsinyíthet egy képet.

Állapot és értesítési ikonok

Állapotikonok

Az állapotikonok az állapotsáv jobb oldalán jelennek meg. Az állapotikon információkat jelenít meg a telefon állapotáról, ilyenek például a hálózati kapcsolati információk, jelerősség, akkumulátorszint és az idő.

Az állapotjelző ikonok régiónként és szolgáltatónként változhatnak.

	Jelerősség		Nincs térerő
G	GPRS kapcsolaton csatlakoztatva	3G	3G kapcsolaton csatlakoztatva
E	EDGE kapcsolaton csatlakoztatva	H	HSPA kapcsolaton csatlakoztatva
H+	HSPA+ kapcsolaton csatlakoztatva		Headset behelyezve
4G	LTE kapcsolaton csatlakoztatva		Nem található SIM kártya
NFC	NFC bekapcsolva	R	Roaming
	Repülőgép üzemmód bekapcsolva		Bluetooth engedélyezve
	Tartózkodási hely adatainak fogadása GPS-ről		Rezgő mód bekapcsolva
	Néma mód engedélyezve		Riasztás engedélyezve
	Töltés		Akkumulátor feltöltve
	Akkumulátor lemerülőben		

Értesítési ikonok

Az értesítési ikonok az állapotsáv bal oldalán jelennek meg, amikor új üzenetet, értesítést vagy emlékeztetőt kap.


	Nem fogadott hívások		Hívás folyamatban
	Új e-mailek		Új üzenetek
	Beviteli mód választása		Új hangposta üzenet
	Wi-Fi kapcsolaton csatlakoztatva		Elérhető Wi-Fi hálózat

	Adatok letöltése		Adatok feltöltése
1	Közelgő események		Telefonmemória megtelt
	Hordozható Wi-Fi hotspot engedélyezve	•••	További értesítések
	USB internetmegosztás engedélyezve		VPN-hez csatlakoztatva
	USB-hibakeresés engedélyezve		

Főképernyő

Ismerkedés a főképernyővel

A főképernyőkön találja kedvenc minialkalmazásait és az összes alkalmazását. Megtörtént az alkalmazáslista eltávolítása, hogy még kényelmesebb és közvetlen elérési úton találja meg az alkalmazásokat.

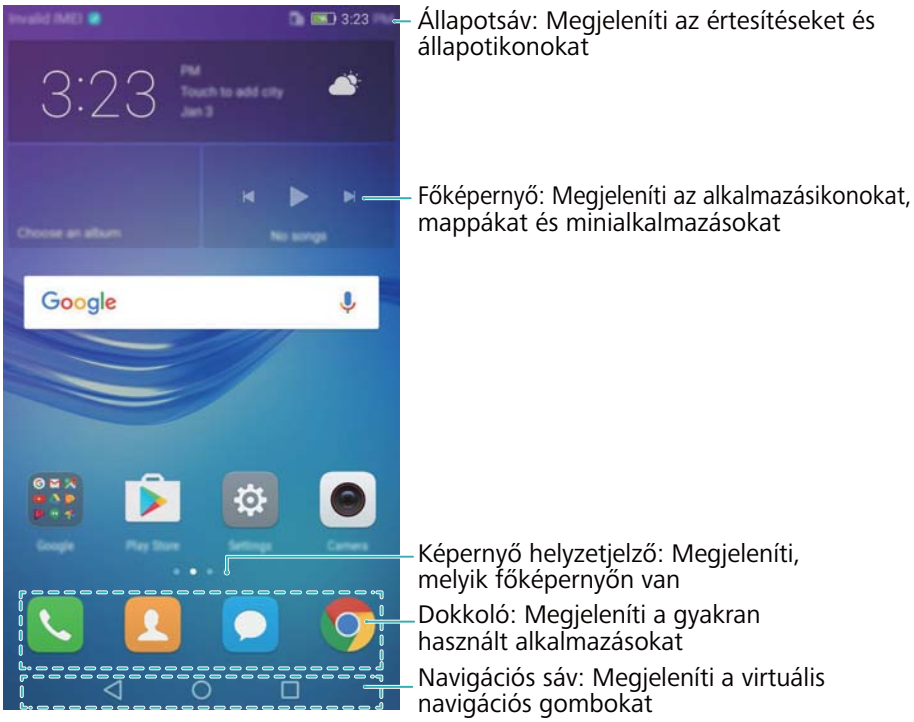


Virtuális navigációs sáv gombok:

- **Vissza**: Érintse meg az előző képernyőre történő visszalépéshez vagy egy alkalmazás bezárásához. Szöveg megadásakor érintse meg a virtuális billentyűzet bezárásához.
- **Főképernyő**: Érintse meg a főképernyőre történő visszalépéshez.
- **Legutóbbi**: Érintse meg a legutóbb használt alkalmazások listájához való hozzáféréshez.

Váltás a főképernyők között

Lapozzon jobbra vagy balra a kibővített főképernyők megtekintéséhez. Érintse meg a ○ **Főképernyő** gombot az alapértelmezett főképernyőre történő visszalépéshez.

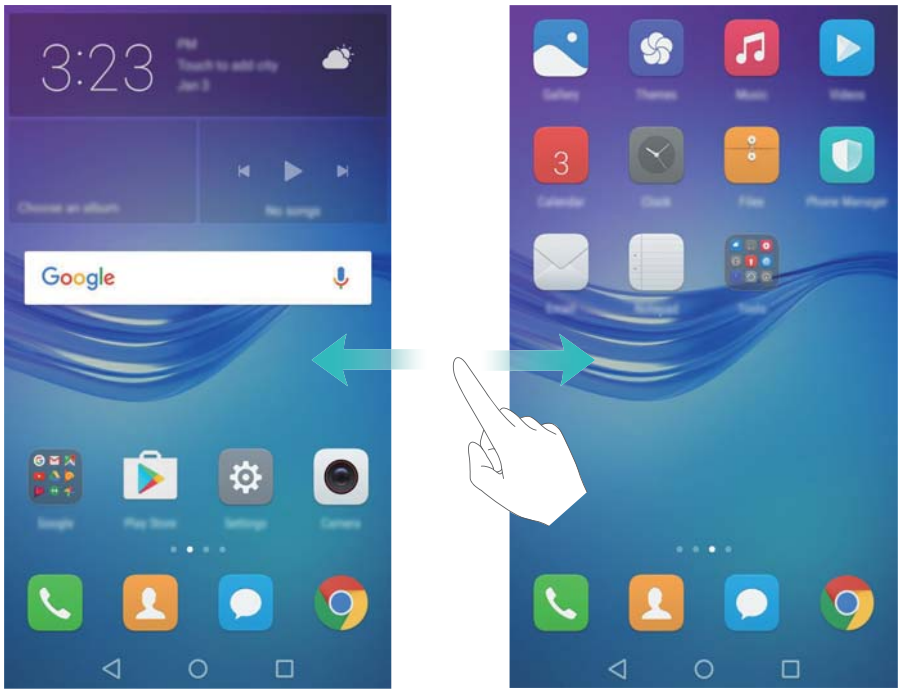


A főképernyőn húzza össze két ujját, vagy tartsa az ujját a főképernyő egy üres területén a főképernyő-szerkesztőbe lépéshez. A következőket teheti:

- **Alapértelmezett főképernyő beállítása**: Érintse meg az ⌂ ikont a főképernyő tetején, hogy a kiválasztott főképernyőt állítsa be alapértelmezettként.
- **Főképernyő áthelyezése**: Húzza a főképernyőt a kívánt helyre.
- **Főképernyő hozzáadása**: Érintse meg a + lehetőséget a bal vagy jobb oldali szélső főképernyőn.
- **Üres főképernyő törlése**: Érintse meg a ✕ ikont egy üres főképernyő alján.

Automatikus képernyőforgatás

Amikor elforgatja a telefont, akkor bizonyos alkalmazások automatikusan ehhez állítják be a képernyő tájolását az egyszerűbb használathoz. Ez a funkció a billentéssel vezérelt alkalmazások használatát is lehetővé teszi.

Lapozzon lefelé az állapotsávból az értesítési panel megnyitásához, majd érintse meg az **Auto. forgatás** lehetőséget a **Parancsikonok** fülön az automatikus képernyőforgatás engedélyezéséhez vagy tiltásához.

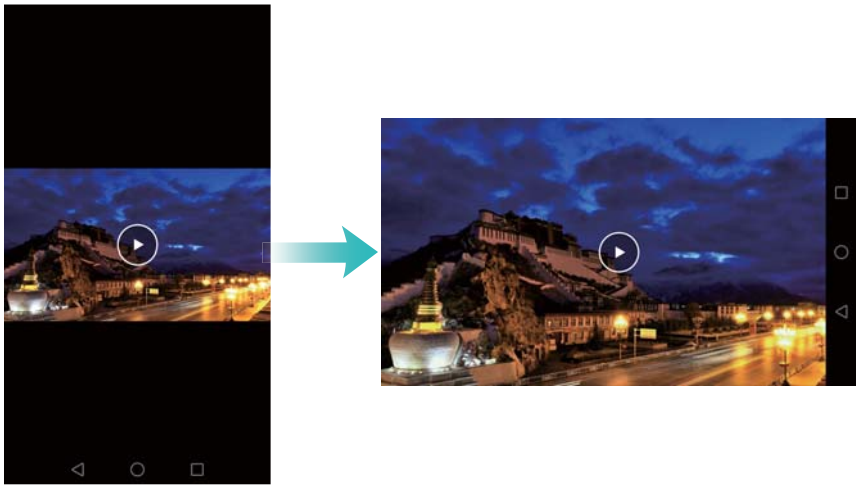

Alkalmazások és minialkalmazások szervezése a főképernyőn

Minialkalmazás hozzáadása a főképernyőhöz

Gyakran használt minialkalmazásokat adhat a főképernyőhöz a gyors hozzáférés érdekében.


A főképernyőn húzza össze két ujját a főképernyő-szerkesztő megnyitásához. Érintse meg a **Minialkamzások** elemet, és válasszon ki egy minialkalmazást. Tartsa nyomva a minialkalmazást, majd húzza azt egy üres területre a főképernyőn.

Elég helynek kell lennie a főképernyőn a minialkalmazások hozzáadásához. Ha nincs elég hely, akkor adjon hozzá új főképernyőt, vagy szabadítson fel helyet.



Minialkalmazás vagy ikon áthelyezése


A főképernyőn tartson nyomva egy alkalmazásikont vagy minialkalmazást, amíg a telefon rezegni kezd. Ezután áthúzhatja az alkalmazásikont vagy a minialkalmazást a kívánt helyre.

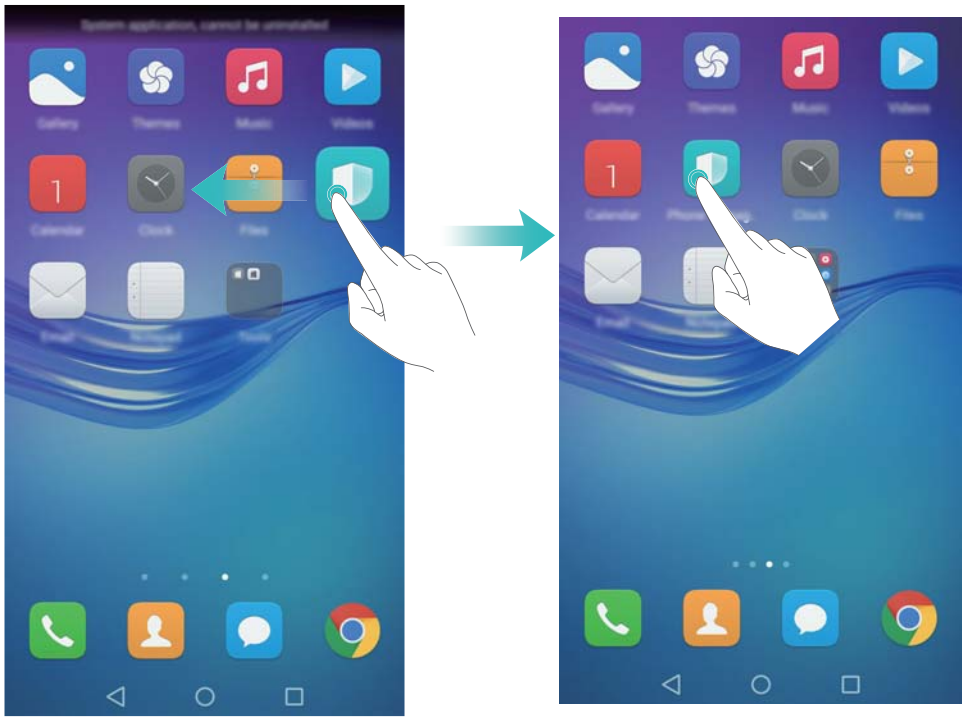

Minialkalmazás vagy ikon törlése

A főképernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt alkalmazásikont vagy minialkalmazást, amíg a megjelenik a képernyő tetején. Húzza a törölni kívánt alkalmazásikont vagy minialkalmazást a ikonra.


Az alkalmazás ikonjának áthelyezését/törlését követően egy üres hely jelenik meg a főképernyőn. Automatikusan rendezheti az alkalmazásikonokat; további információkért lásd Főképernyő alkalmazások automatikus rendezése.

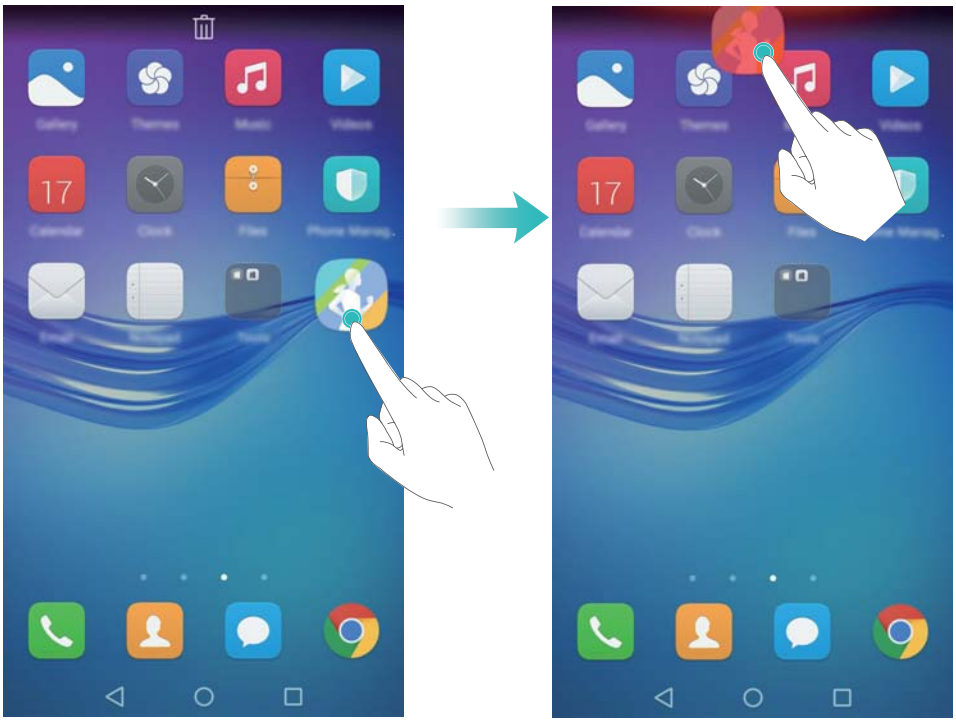

Mappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a főképernyőn az alkalmazások típus szerinti rendezéséhez. Létrehozhat például egy Játékok mappát, amely tartalmazza az összes játék alkalmazását.

Ha a főképernyőn egy ikont ráhúz egy másikra, létrejön egy mappa, amelybe mindkét ikon belekerül. Mappa átnevezéséhez nyissa meg azt, majd érintse meg a mappa nevét.

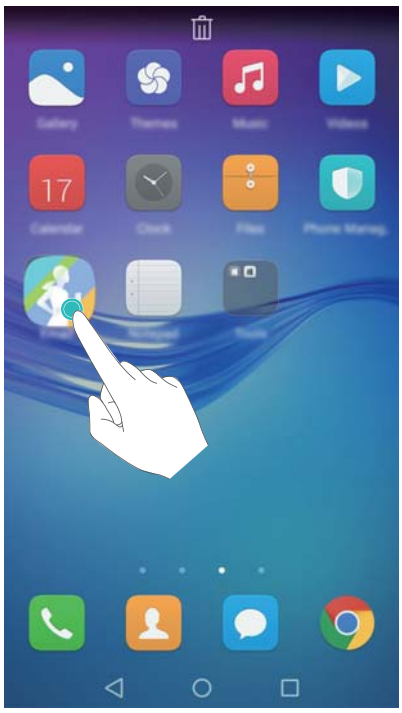


Alkalmazások elrejtése

A főképernyőn húzza szét egymástól két ujját. Érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget, válassza ki az elrejteni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az **OK** elemet. A rejtett alkalmazások nem jelennek meg a főképernyőn.



A rejtett alkalmazások visszaállításához a főképernyőn érintse meg a **Hozzáadás** elemet a rejtett alkalmazások képernyőn, távolítsa el a kívánt alkalmazás jelölését, majd érintse meg az **OK** elemet.

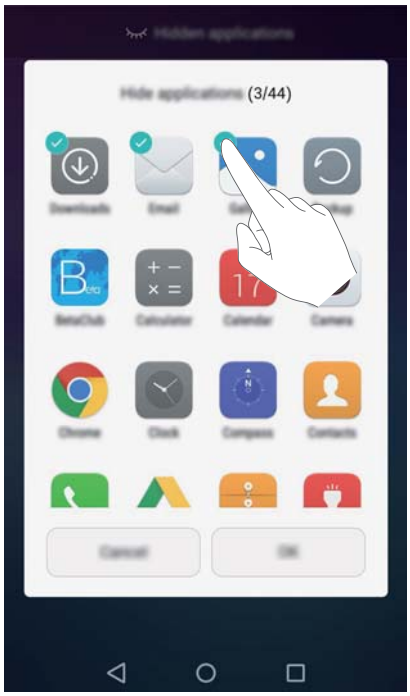

Értesítések

Állapotjelző

Az állapotjelző az alábbiak szerint változtatja a színét és villog:

- Folyamatos piros (nincs töltés): Az akkumulátorszint kritikusan alacsony, és a telefon automatikusan ki fog kapcsolni.
- Folyamatos piros (töltés közben): Az akkumulátorszint kritikusan alacsony.

- Folyamatos zöld (töltés közben): Az akkumulátor majdnem teljesen vagy teljesen fel van töltve. Húzza ki a töltőt, ha az akkumulátor eléri a 100%-os töltöttséget.
- Villogó zöld (nincs töltés): Olvasatlan üzenetei, értesítései vagy nem fogadott hívásai vannak.

Értesítési számok

Az értesítési számok az alkalmazásikonok jobb felső sarkában jelennek meg.




A szám az új értesítések számát jelzi. Nyissa meg a vonatkozó alkalmazást, ha több részletet szeretne megtekinteni az értesítésekről.

Egy alkalmazás értesítési számainak kikapcsolásához húzza össze két ujját a főképernyőn a képernyőszerkesztő megnyitásához, érintse meg az **Egyéb beállítások** > **Ikonszámláló** lehetőséget, és kapcsolja ki az adott alkalmazás melletti kapcsolót.

Értesítési panel


Lapozzon lefelé az állapotsávban, és nyissa meg az értesítési panelt az értesítések megtekintéséhez.

Lapozzon balra az értesítési sávon a parancsikon fülre lépéshez.

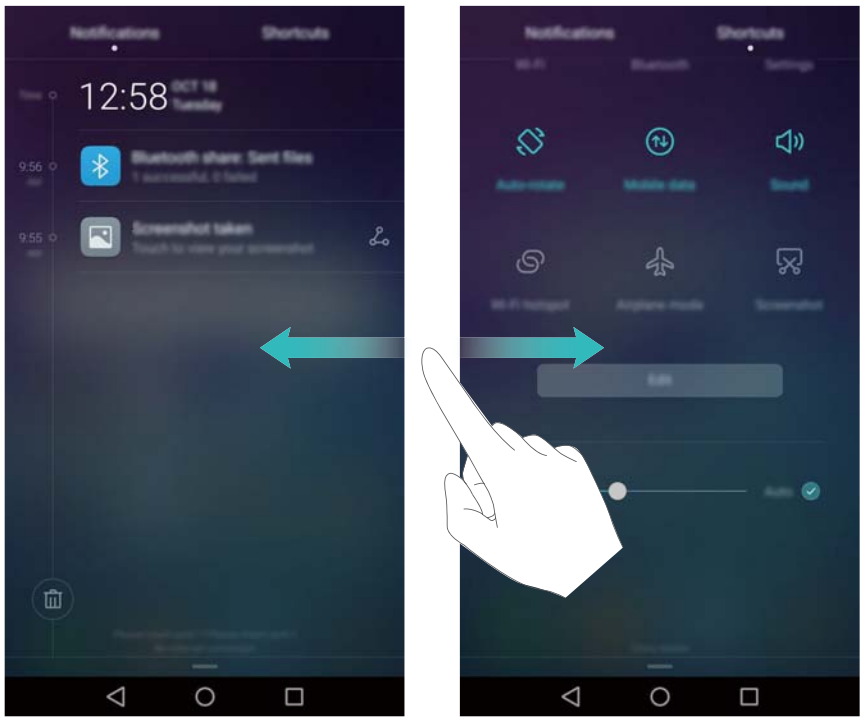


Lapozzon felfelé a képernyőn, vagy érintse meg a **Vissza** vagy **Főképernyő** lehetőséget az értesítési panel bezárásához.

Gyorskapcsolók testreszabása: Lapozzon felfelé a parancsikonok fülön, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget. Húzza a gyorskapcsolót a kívánt helyre a könnyebb hozzáféréshez.

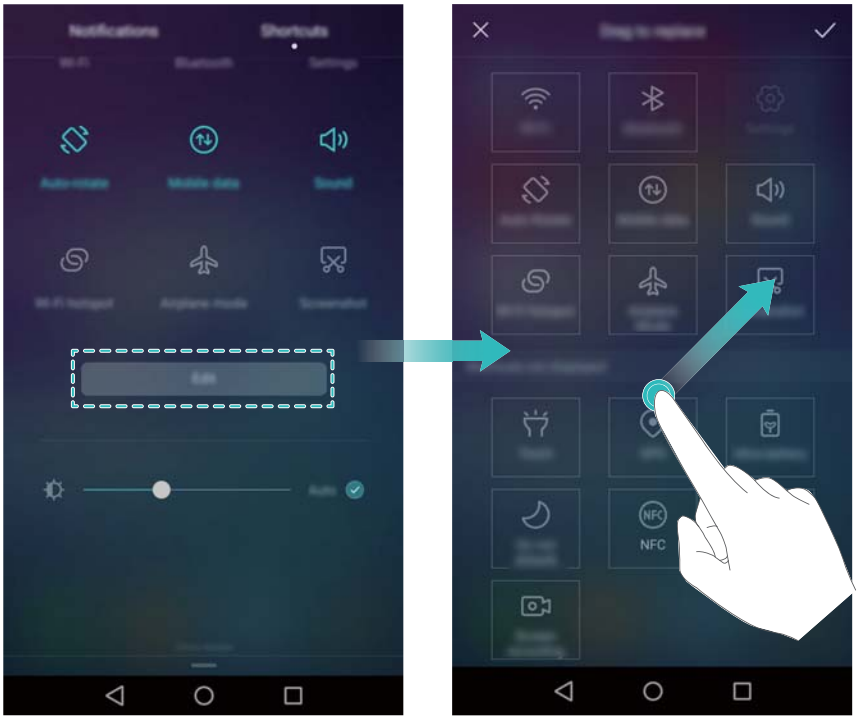

Értesítések megtekintése a zárképernyőn

Az új értesítések (például nem fogadott hívások és üzenetek) megjelennek a zárképernyőn.

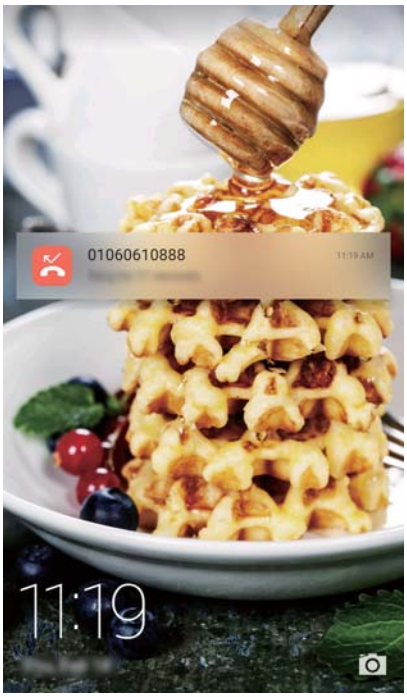

A részletek megtekintéséhez lapozzon jobbra az adott zárképernyő értesítésen.

A telefon alapértelmezett esetben csak bizonyos alkalmazások értesítéseit jeleníti meg a zárképernyőn. Ha több alkalmazás esetében is szeretné engedélyezni a zárképernyő értesítéseket, lásd Értesítési engedélyek kezelése.

Értesítési engedélyek kezelése

Kikapcsolhatja az alkalmazások értesítéseit, hogy elkerülje a felesleges zavarást.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Értesítési panel és állapotsáv** > **Értesítéskezelő** elemet, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.

3 Az igényeknek megfelelően engedélyezze vagy tiltsa az értesítési beállításokat.

Értesítések megjelenítése ne zavarj módban: Válassza ki a kívánt alkalmazást az **Értesítéskezelő** részben, majd kapcsolja be a **Prioritás megjelenítés** kapcsolót. Az értesítések akkor is megjelennek, ha ne zavarj módban engedélyezve van a **Csak a sürgős megszakítást engedélyezi**.

Az értesítési és az állapotsáv beállításai

Módosíthatja az értesítési és állapotsáv beállításait az értesítések és állapotemlékeztetők megjelenésének személyre szabásához.

Nyissa meg a **Beállítások** elemet, majd érintse meg az **Értesítési panel és állapotsáv** elemet a legördülő menü és a kijelző-beállítások konfigurálásához az értesítési és állapotsávon.

A legördülő beállítások konfigurálása az értesítési sávhoz

- Érintse meg a **Húzás műveletek** > **Intelligens működés** elemet. Amikor megnyitja az értesítési panelt, a telefon az értesítések fülre lép, ha új értesítései vannak, ellenkező esetben a parancsikonok fülre lép.
- Érintse meg a **Húzás műveletek** > **Húzási pozíció alapul vétele** elemet. Lapozzon lefelé az állapotsáv bal oldaláról az értesítések fül megnyitásához, vagy lapozzon lefelé az állapotsáv jobb oldaláról a parancsikonok fül megnyitásához.

A kijelző tartalmának konfigurálása az értesítési és állapotsávra vonatkozóan

Kapcsolja be vagy ki a **Szolgáltató nevének megjelenítése**,**Hálózati sebesség mutatása** és **Hátralévő töltöttség** kapcsolókat az állapotsávban megjelenő tartalom konfigurálásához.


Kapcsolja ki az **Értesítési ikonok mutatása** kapcsolót az értesítési ikonok elrejtéséhez az állapotsávban.

Hozzáférés az alkalmazásokhoz

Alkalmazások megnyitása és váltása


Alkalmazások megnyitása a zárképernyőről

Lapozzon felfelé a zárképernyőn, és érintse meg a elemet a kameraalkalmazás elindításához. Alulról felfelé is lapozhat a képernyőn, és megérintheti a parancsikont a vonatkozó alkalmazás gyors elindításához.

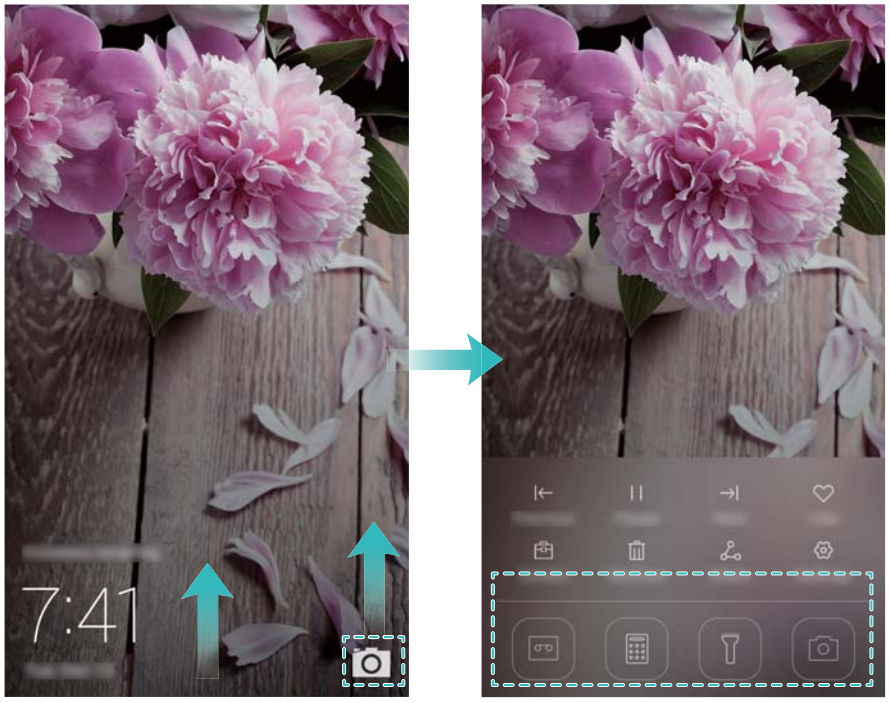


Alkalmazás megnyitása a főképernyőről

A főképernyőn érintsen meg egy ikont a megfelelő alkalmazás megnyitásához.

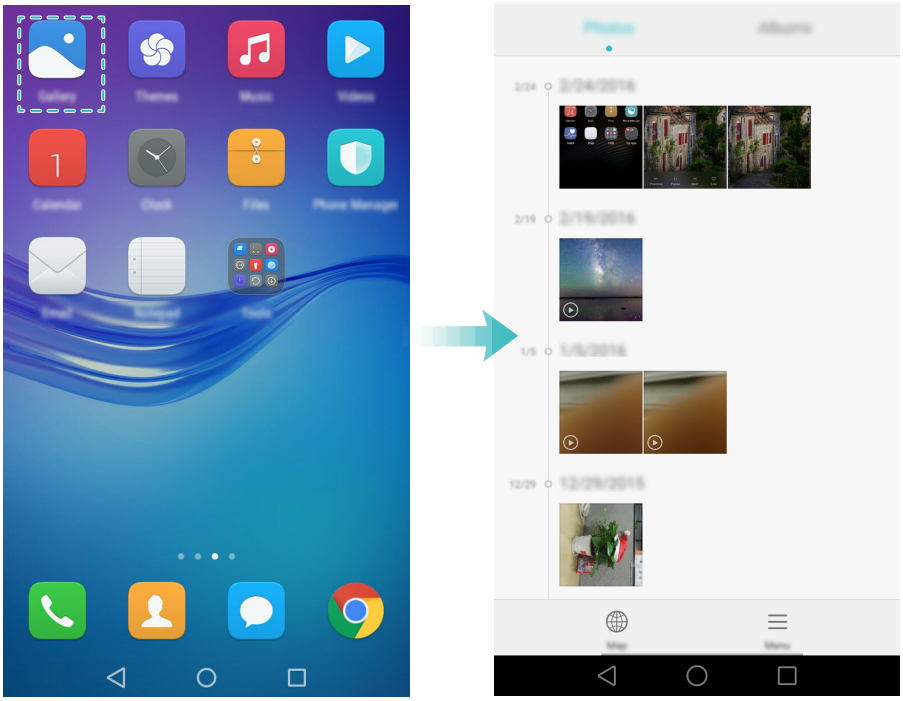

Váltás az alkalmazások között

Másik alkalmazásra váltáshoz érintse meg a ○ **Főképernyő** gombot, ezzel visszatér a főképernyőre, majd érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

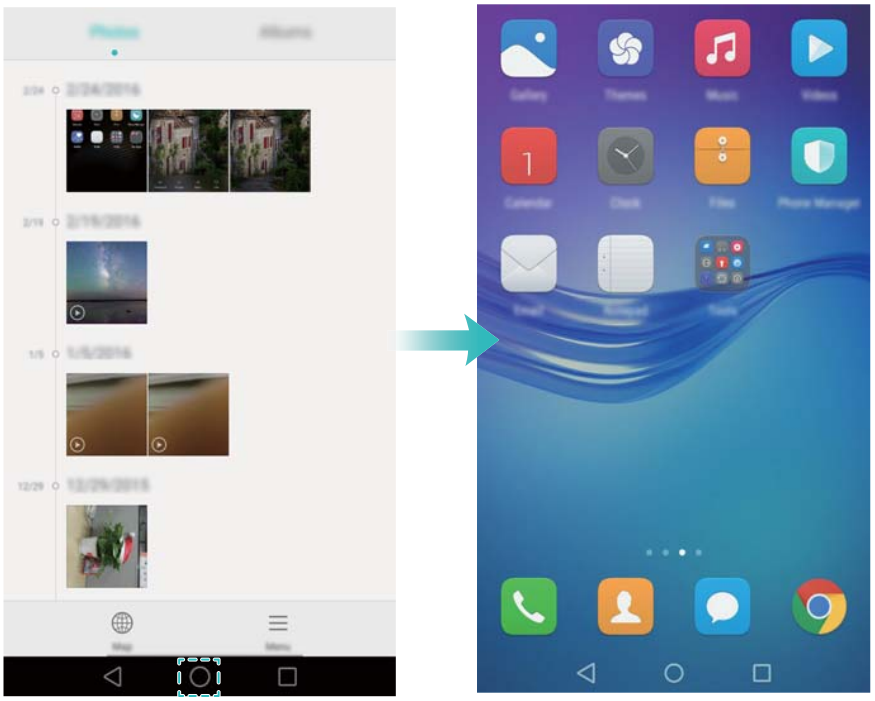

Alkalmazások keresése


Alkalmazások megkeresése

Lapozzon lefelé a képernyő közepén a keresősáv eléréséhez, majd írja be a keresett alkalmazás nevét. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg. Bővebb információkért lásd az Alkalmazások gyors keresése részt.

A rejtett alkalmazások nem jelennek meg a keresési eredmények között.


Rejtett alkalmazások keresése

A főképernyőn húzza szét két ujját a rejtett alkalmazások megtekintéséhez.

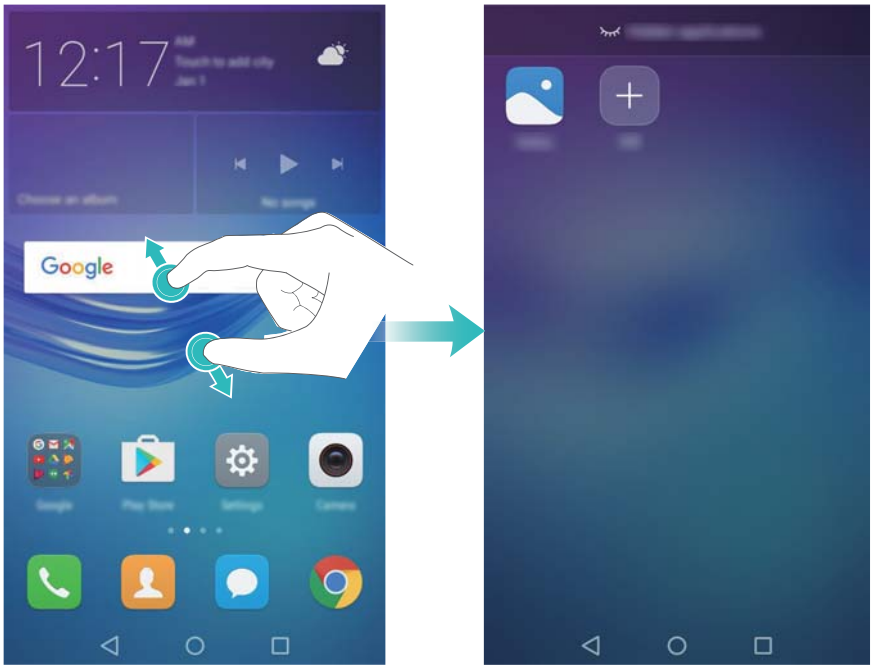

Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

Érintse meg a ☐ **Legutóbbi** lehetőséget a legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez.

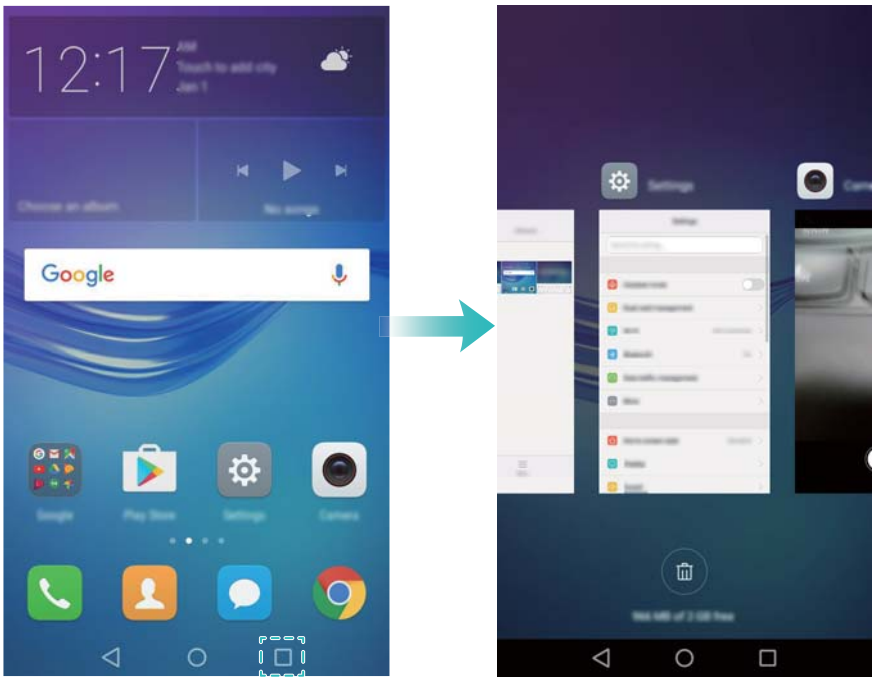

- **További alkalmazások megtekintése**: Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn további, legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez.
- **Alkalmazás megnyitása**: Érintse meg valamelyik miniatűrt az ahhoz kapcsolódó alkalmazás megnyitásához.
- **Alkalmazás bezárása**: Lapozzon felfelé egy miniatűrön az adott alkalmazás bezárásához.
- **Összes feloldott alkalmazás bezárása**: Érintse meg a elemet az összes feloldott alkalmazás bezárásához.
- **Alkalmazás zárolása vagy feloldása**: Lapozzon lefelé egy miniatűrön az alkalmazás zárolásához. Ha zárolva van, jelenik meg az alkalmazás felett. A zárolt alkalmazások nem zárhatók be a megérintésével. Lapozzon lefelé újra a miniatűrön az alkalmazás feloldásához.

A telefon testre szabása

Egyszerű főképernyő


Az egyszerű főképernyő nagyobb ikonokat és betűket alkalmaz, és az idősebb felhasználók figyelembe vételével van kialakítva.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Főképernyő stílusa** > **Egyszerű**, majd a ☑ lehetőséget az egyszerű főképernyő engedélyezéséhez.

3 Az egyszerű főképernyőn az alábbiakat teheti:

- Érintse meg az alkalmazásikonokat vagy minialkalmazásokat azok megnyitásához.
- Érintsen meg, és tartson nyomva egy ikont a főképernyő-szerkesztőben, és adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásikonokat.
- Érintse meg az **Egyebek** lehetőséget az alkalmazáslista megnyitásához és alkalmazások megtekintéséhez vagy megnyitásához.
- Érintse meg a + lehetőséget, hogy partnereket vagy alkalmazásokat adjon a főképernyőhöz.
- Érintse meg a **Normál főoldal** elemet az egyszerű főképernyőből történő kilépéshez.

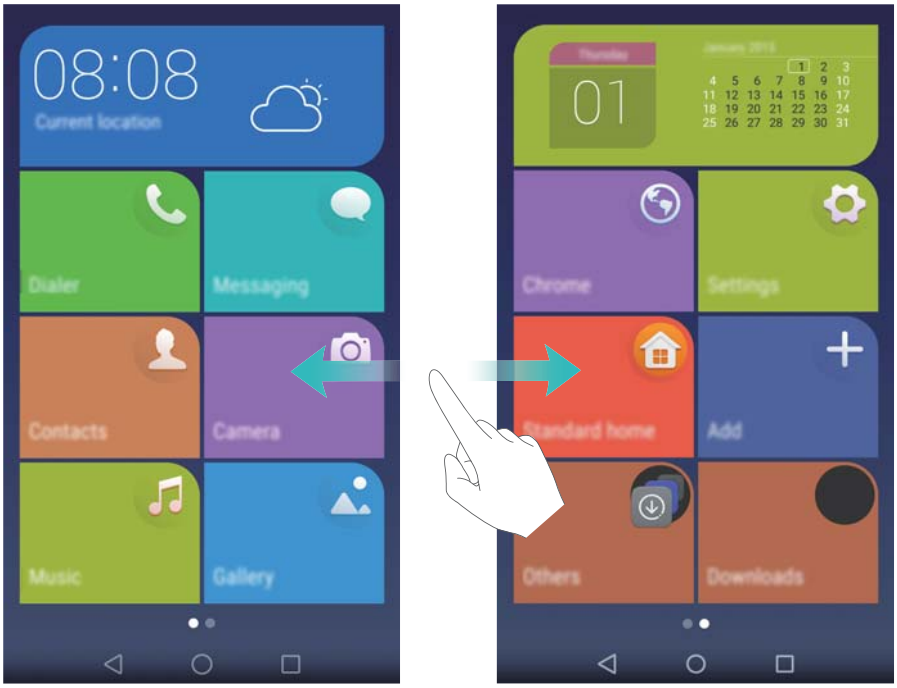

A téma módosítása

A telefon főképernyőjét számos téma és háttérkép használatával személyre szabhatja.

Nyissa meg a **Témák** elemet, válasszon egy témát, majd érintse meg a ☑ lehetőséget.

Érintse meg a ⊞ lehetőséget a képernyőzárolási módok, háttérképek, alkalmazásikonok stb. keveréséhez és egyeztetéséhez.



A háttérkép módosítása

Állítsa be kedvenc képeit vagy fotóit a telefon háttérképeként.

1. Nyissa meg a **Beállítások** elemet, és válassza ki a **Megjelenítés** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Háttérképek** elemet, majd érintse meg a **Zárképernyő háttere** vagy **Főképernyő háttere** lehetőséget.
3. A **Háttérképek** vagy **Élő háttérkép** fülön válasszon ki egy képet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat annak háttérképként történő beállításához.

Kapcsolja be a **Rázza meg a módosításhoz** kapcsolót. A háttérkép a telefon minden megrázásakor megváltozik. Kapcsolja be a **Véletlenszerű váltás** kapcsolót. Konfigurálja a **Gyakoriság** vagy **Megjelenítendő album** lehetőségeket. A telefon a megadott időközönként automatikusan váltja a háttérképet.



Megnyithatja a **Galéria** elemet is, tartson nyomva egy képet, és érintse meg a > **Beállítás mint** > **Háttérkép** lehetőséget. Kövesse a képernyőn levő utasításokat a kép háttérképként történő beállításához.

Csengőhang névjegyhez rendelése

Rendeljen egyedi csengőhangot az egyes névjegyekhez, hogy könnyen azonosíthassa, ki próbál kapcsolatba lépni Önnel.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Válassza ki a kívánt partnett, majd érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget.

3 Válassza ki a kívánt csengőhangot vagy zenefájlt, majd érintse meg a lehetőséget.

A hívás és üzenethangok valamint rezgések beállításával kapcsolatos további információkhoz lásd a Hangbeállítások szakaszt.

A betűméret módosítása

A telefon betűmérete növelhető, hogy az idősebb felhasználók könnyebben használhassák a telefonjukat.

Nyissa meg a **Beállítások** elemet, majd érintse meg a **Megjelenítés** > **Betűméret** lehetőséget a rendszer betűméretének beállításához.

Szöveg megadása

Szövegbeviteli módok váltása

Váltson tetszés szerint a szövegbeviteli módok között.


1 A szövegbeviteli képernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési panel megnyitásához.

2 Érintse meg a **,** lehetőséget az **Értesítések** fülön, majd válassza ki a kívánt beviteli módot.

Ha nincsenek választható beviteli módok, akkor menjen a **Beállítások** részhez, érintse meg a **Speciális beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Alapértelmezett billentyűzet** > **Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd kapcsolja be a vonatkozó beviteli mód melletti kapcsolót.

Huawei Swype beviteli mód

Adjon meg gyorsan szavakat a billentyűzeten történő lapozással.

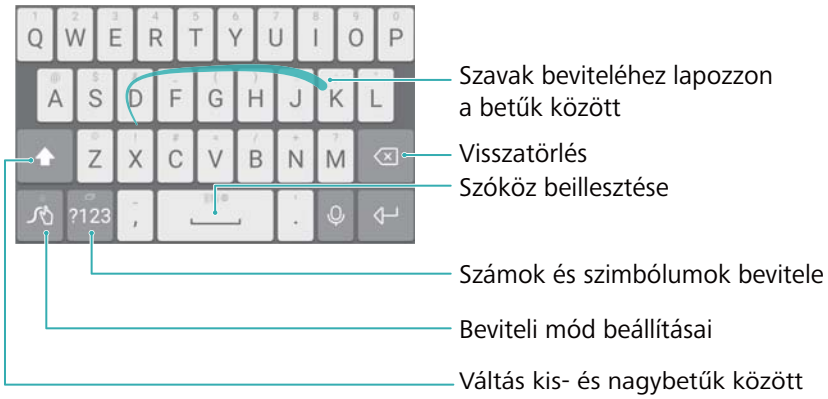

A Huawei Swype bevitel számos nyelvet támogat.

Szöveg szerkesztése

Kijelölhet, kivághat, másolhat és beilleszthet szöveget a telefonján.

- **Szöveg kiválasztása**: Tartsa nyomva a szöveget a jelek megjelenítéséhez. Húzza a vagy a jelet hogy több vagy kevesebb szöveget válasszon ki vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- **Szöveg másolása**: Jelölje ki a szöveget, és érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
- **Szöveg kivágása**: Jelölje ki a szöveget, és érintse meg a **Kivágás** lehetőséget.
- **Szöveg beillesztése**: Tartsa nyomva a beillesztési pont helyét, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.
- **Szöveg megosztása**: Válassza ki a szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget a megosztási mód kiválasztásához.

Hívások és névjegyek

Hívások kezdeményezése

Intelligens tárcsázás

Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot vagy számot a tárcsázóban. A telefon ekkor megjeleníti a keresésnek megfelelő névjegyeket.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Adja meg a kívánt névjegyhez tartozó nevet vagy monogramot a tárcsázóban (például Howard Smith vagy HS). A telefon megkeresi a névjegyeket és a hívásnaplót, a keresési eredményeket pedig a tárcsázó felett jeleníti meg.



3 A listából válassza ki a hívni kívánt névjegyet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a vagy elemet.

4 Érintse meg a gombot a hívás befejezéséhez.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

1 Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást.

2 Érintse meg a keresősávot, és adja meg a felhívni kívánt személy nevét vagy monogramját. A névjegyek keresésére vonatkozó bővebb információkért lásd a Névjegy keresése részt.

3 Érintse meg a névjegyhez tartozó telefonszámot. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd a hívás kezdeményezéséhez érintse meg a vagy elemet.

Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

A bejövő és kimenő hívások megtekintése a hívásnaplóban, és a kívánt számok tárcsázása.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Az összes hívás megtekintéséhez csúsztassa felfelé, illetve lefelé a listát. Érintse meg a felhívni kívánt személy nevét vagy telefonszámát. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, hívás kezdeményezéséhez érintse meg a vagy elemet.

Segélyhívás indítása

Vészhelyzet esetén SIM kártya nélkül is kezdeményezhet segélyhívást a telefonjáról. Ehhez azonban hálózati lefedettséggel rendelkező területen kell tartózkodnia.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Adja meg a helyi segélyhívószámot a tárcsázóban, majd érintse meg a elemet.

A segélyhívások indításának lehetősége a helyi szabályozásoktól és a szolgáltatóktól függ. A gyenge hálózat vagy a környezeti interferencia megakadályozhatja a segélyhívás kapcsolását. Az alapvető fontosságú kommunikációs lehetőségek tekintetében ne kizárólag a telefonjára hagyatkozzon vészhelyzetekben!

Gyorstárcsázás

A gyakran hívott személyek vonatkozásában elvégezheti a gyorstárcsázás konfigurálását. A szám hívásához egyszerűen tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt.

1: hangpostához tartozó alapértelmezett billentyű. Gyorstárcsázási számként nem használható.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Tartson nyomva egy számbillentyűt, és a készülék névjegyhez társítja azt.

3 A társított névjegy felhívásához lépjen vissza a tárcsázóba és tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt. Ha kettős SIM kártya használatot támogató telefonnal rendelkezik, tartsa nyomva a megfelelő számbillentyűt, majd a társított névjegy felhívásához válassza ki a vagy lehetőséget.

Billentyűtársítás törléséhez nyissa meg a tárcsázót és érintse meg a > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** elemet. Válassza ki az eltávolítani kívánt névjegytársítást, majd érintse meg a **Társított szám törlése** elemet.

Nemzetközi hívás indítása

Távolsági hívás kezdeményezése előtt a nemzetközi hívás vagy a roaming szolgáltatás aktiválása tekintetében forduljon a szolgáltatójához.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 A tárcsázó képernyőn tartsa nyomva a **0** gombot egy **+** szimbólum beviteléhez, majd adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot.

3 Érintse meg a elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a vagy elemet.

Automatikus újratárcsázás

Az automatikus újratárcsázás funkció használatakor a telefon egészen a hívás létrejöttéig tárcsázza újra az adott névjegyhez tartozó számot.

- Ha a hívás kapcsolása sikertelen, vagy ha az megszakad, a telefon megjeleníti az egyszeri újratárcsázást lehetővé tevő képernyőt. Érintse meg a elemet az adott szám egyszeri újratárcsázásához.



- Ha a hívás az első újratárcsázási kísérletet követően sem kapcsolható, a telefon a végtelen számú újratárcsázást lehetővé tevő képernyőt jeleníti meg. A hívás kapcsolásáig történő újratárcsázáshoz érintse meg a elemet.



- Ügyeljen rá, hogy azonnal érintse meg a elemet. Az újratárcsázási képernyő bezárul, ha 10 másodpercen belül nem tárcsázik újra.
- Az újratárcsázási kísérlet megszakításához érintse meg a elemet.

Hívás fogadása vagy visszautasítása

Bejövő hívás esetén a hangerő gombbal némíthatja el a csengést.

A képernyő zárolása esetén:



- A hívás fogadásához húzza jobbra a ikont.
- A hívás elutasításához húzza balra a ikont.
- Érintse meg a elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
- Érintse meg a elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.

A képernyő feloldása esetén:



- Érintse meg a elemet hívás fogadásához.
- Érintse meg a elemet hívás elutasításához.
- Érintse meg a elemet a hívás elutasításához és az SMS elküldéséhez.
- Érintse meg a elemet a visszahívási emlékeztető konfigurálásához.

A tárcsázó képernyőn érintse meg a > **Beállítások** > **Híváselutasítás SMS-ben** elemeket az előre meghatározott szöveges üzentek szerkesztéséhez.

Hívás közben elérhető funkciók

Hívás közben a telefon megjeleníti a hívás közbeni menüt.



- **A hívás közbeni menü elrejtése**: Érintse meg a **Kezdőoldal** vagy a **Vissza** elemet. A hívás közbeni menühöz történő visszatéréshez érintse meg a képernyő felső részén található zöld állapotsávot.



- **Három résztvevős hívás indítása**: A funkció használata tekintetében, kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz. Bővebb információkért lásd a Konferenciahívás kezdeményezése részt.
- **A hangerő beállítása**: A hangerő növeléséhez a hangerő fel, a csökkentéséhez pedig a hangerő le gombot nyomja meg.


A hívás bekapcsoló gombbal történő befejezéséhez navigáljon a **Tárcsázó** elemhez, érintse meg a > **Beállítások** elemeket, majd kapcsolja be a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** kapcsolót.

Harmadik telefonáló hívásának fogadása

A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy előfizetett-e hívástartás szolgáltatásra, és hogy engedélyezte-e a hívásvárakoztatás funkciót a telefonján. A hívásvárakoztatás engedélyezésére vonatkozó bővebb információkért lásd a Hívásvárakoztatás engedélyezése részt. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

1 Ha hívás közben bejövő hívást fogad, érintse meg a elemet. Ezután fogadhatja a bejövő hívást, a készülék pedig hívásban tartja a másik vonalat.

2 A két hívás közti átváltáshoz érintse meg a elemet.

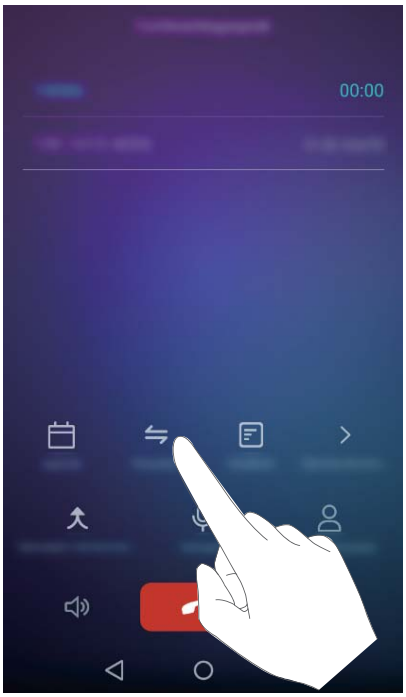

Konferenciahívás kezdeményezése

A telefon több résztvevős hívás funkciójával konferenciahívás is kezdeményezhető. Hívjon egy számot (vagy fogadjon hívást), majd hívjon egy másik számot, hogy hozzáadja azt a konferenciahíváshoz.

A konferenciahívások kezdeményezéséhez hálózati támogatás is szükséges. Kérjük, ellenőrizze, hogy aktiválta-e ezt a szolgáltatást. Részletekért keresse a szolgáltatóját.

1 Hívja fel az első részvevőt.

2 A hívás kapcsolását követően érintse meg a + elemet, majd tárcsázza a második résztvevő telefonszámát. Az első résztvevő hívása várakoztatva van.

3 Miután a második hívás is létrejött, a konferenciahívás elindításához érintse meg a gombot.

4 Több ember híváshoz történő hozzáadásához, ismételje meg a 2. és 3. lépést.

5 Érintse meg a gombot a hívás befejezéséhez.

A hívásnapló megtekintése

A hívásnapló a tárcsázó felett jelenik meg. A készülék a nem fogadott hívásokat pirossal jeleníti meg.

Szám hozzáadása a hívásnaplóból

Válasszon ki egy számot a hívásnaplóból és mentse azt a névjegyzékbe.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 A hívásnaplóban érintse meg a hozzáadni kívánt szám melletti ⓘ ikont, és kövesse az alábbiakat:

- Érintse meg a + elemet az új névjegy létrehozásához. Bővebb információkért lásd a Névjegy létrehozása részt.
- Az adott szám már meglévő névjegyhez történő hozzáadásához érintse meg a elemet.

A híváslista törlése

Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást. A következőket teheti:

- **Egyetlen bejegyzés törlése**: Tartsa nyomva a hívásnapló kívánt bejegyzését, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** elemet.
- **Több bejegyzés törlése**: Érintse meg a ☰ > **Hívásnapló törlése** elemeket, majd válassza ki a törölni kívánt bejegyzéseket. Érintse meg a 🗑 > **Törlés** elemet.

Hívás-beállítások

Hívás-átirányítás engedélyezése

Ha nem érhető el, úgy is beállíthatja a telefonját, hogy az egy másik számra irányítsa át a hívásokat.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Érintse meg a ☰ > **Beállítások** elemet.

3 Érintse meg a **Hívásátirányítás** elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget a **1. SIM** vagy **2. SIM** elemek alatt.

4 Válassza ki a kívánt átirányítási módot, adja meg az adott számot, majd érintse meg az **Engedélyezés** elemet.

A hívásátirányítási funkció engedélyezése esetén a telefon bizonyos (például a nem fogadott) hívásokat az előzőleg megadott számra irányítja át.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás lehetővé teszi egy bejövő hívás fogadását, miközben egy másik hívást bonyolít, és átkapcsolhat a két hívás között.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Érintse meg a ☰ > **Beállítások** elemet.

3 Érintse meg a **További beállítások** elemet és kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** kapcsolót. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **További beállítások** lehetőséget a **1. SIM** vagy **2. SIM** elem alatt, majd kapcsolja be a **Hívásvárakoztatás** kapcsolót.

A Ne zavarj mód engedélyezése

A Ne zavarja mód használatával csendben és nyugalomban dolgozhat, illetve pihenhet. A telefon ekkor csak a fontos hívásokról és üzenetekről értesíti Önt.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Ne zavarj** elemet és kapcsolja be a **Ne zavarj** kapcsolót.

3 Érintse meg a **Sürgős megszakítások megadása** > **Hívás és üzenet fehérlista** > + elemet a névjegyek engedélyezési listához történő hozzáadásához.

A Ne zavarj mód engedélyezése esetén a telefon kizárólag az előzőleg kiválasztott személyek hívásakor, vagy azok üzenetküldésekor csenget, illetve rezeg. Minden egyéb hívás vagy üzenetküldés esetén a telefon lenémítja a csengőhangot, és nem rezeg. Az ilyen hívásokhoz, illetve üzenetküldésekhez kapcsolódó értesítések az értesítési panelen tekinthetők meg.

A zaklatásszűrő konfigurálása

A zaklatásszűrő automatikusan letiltja az ismeretlen, illetve feketelistán szereplő forrásokból származó hívásokat és üzeneteket. A feketelista folyamatosan frissül, hogy Önt soha se zavarják feleslegesen.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** elemet, majd érintse meg a **Zaklatásszűrő** lehetőséget a szűrési feltételek, valamint a fekete- vagy az engedélyezési lista beállításához. Bővebb információkért lásd a Zaklatásszűrő részt.

A zaklatásszűrő konfigurálásához a **Tárcsázó** elemet is megnyithatja, majd érintse meg a ☰ > **Zaklatásszűrő** lehetőséget.

A hangposta konfigurálása

Hívások átirányítása a hangpostára, ha kikapcsolta a telefonját, vagy ha éppen nem érhető el. A hívó felek hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, melyeket később meghallgathat.

A hangposta használatához szolgáltató általi támogatás szükséges. Ellenőrizze, hogy előfizetett-e erre a szolgáltatásra. A hangposta szolgáltatásra vonatkozó információkért forduljon szolgáltatójához.

1 Nyissa meg a **Tárcsázó** alkalmazást.

2 Érintse meg a ☰ > **Beállítások** elemet

3 Érintse meg a **További beállítások** elemet. Ha telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, érintse meg a **További beállítások** lehetőséget a **1. SIM** vagy **2. SIM** elemek alatt.

4 Érintse meg a **Hangposta** > **Hangposta száma** elemet, majd adja meg a hangpostaszámát.

Hangpostaüzenet érkezésekor a ikon jelenik meg az állapotsávban. Az üzenet lehívásához tárcsázza a hangpostaszámot.

Névjegy létrehozása

A telefonban tárolható névjegyek száma a belső tárhely méretétől függ. A SIM kártyás névjegyek maximális száma a SIM kártya tárhelyének méretétől függ.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a + elemet. Érintse meg az **Új névjegy létrehozása** elemet névjegy első alkalommal történő létrehozásakor.

3 Válassza ki az opciók menüben a névjegy mentési helyét.

4 Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, telefonszámot és egyéb adatokat, majd érintse meg a ✓ elemet.

A hívásnaplóban található számok mentéséhez érintse meg a menteni kívánt szám melletti ⓘ ikont, majd válassza ki a + vagy a 👤 elemet. Az **Üzenetek** vagy **E-mail** mappákban található telefonszámokat és e-mail címeket is a névjegyekhez mentheti.

Névjegyek importálása vagy exportálása

A telefon a **.vcf** névjegyfájlokat támogatja. A **VCF** egy szabványos fájlformátum, mely névjegyadatok, például nevek, címek és telefonszámok tárolására szolgál.

Névjegyek importálása tárolóeszközről

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: ☰ > **Importálás/Exportálás** > **Importálás a tárhelyről**.

3 Válasszon ki egy vagy több **.vcf** fájlt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Névjegyek importálása SIM kártyáról

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: ☰ > **Importálás/Exportálás** > **Importálás innen:** . Ha a telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, kiválaszthatja, hogy a SIM 1 vagy a SIM 2 kártyáról importálja-e az adatokat.

3 Válassza ki az importálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a ⇥ elemet.

4 Válassza ki, hogy hova kívánja importálni a névjegyeket. A telefon automatikusan importálni fogja a névjegyeket.

Névjegyek importálása Bluetooth segítségével

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: ☰ > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról**.

3 Válassza a **Támogatja a Bluetooth-t** lehetőséget, majd érintse meg a **Tovább** elemet.

4 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön, melyről a névjegyzéket importálni kívánja, és állítsa be az eszközt úgy, hogy azt más Bluetooth-képes eszközök is felismerhessék.

5 Érintse meg a **Tovább** elemet. A telefon automatikusan bekapcsolja a Bluetooth funkciót és megkeresi a közeli eszközöket.

6 Érintse meg a Bluetooth eszközt, amelyről importálni szeretné a névjegyeket. A csatlakoztatás után a telefon automatikusan importálja a másik Bluetooth eszközön található névjegyeket.

Névjegyek importálása Wi-Fi Direct használatával

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Importálás/Exportálás** > **Importálás másik telefonról**.

3 Válassza a **Támogatja a Wi-Fi Directet** lehetőséget, majd érintse meg a **Tovább** elemet. Ezzel a telefon megkéri a Wi-Fi funkció bekapcsolására, majd Wi-Fi Direct eszközöket keres.

4 Válassza ki a Wi-Fi Direct eszközt, amihez kapcsolódni kíván. A csatlakoztatás után a telefon automatikusan importálja a másik eszközön található névjegyeket.

Névjegyek exportálása tárolóeszközre

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás a tárhelyre**.

3 Érintse meg az **Exportálás** elemet.

4 Válassza ki, honnan szeretné exportálni a névjegyeket, és érintse meg az **OK** elemet.

A rendszer az exportált **.vcf** fájlt alapértelmezés szerint a telefon belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti. Az exportált fájl megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** lehetőséget.

Névjegyek exportálása SIM kártyára

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Importálás/Exportálás** > **Exportálás ide:** . Ha a telefonja a kettős SIM kártya használatot is támogatja, kiválaszthatja, hogy a SIM 1 vagy a SIM 2 kártyára exportálja-e az adatokat.

3 Válassza ki az exportálni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a elemet.

4 Érintse meg a **Folytatás** elemet.

Névjegyek megosztása

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Importálás/Exportálás** > **Megosztás**.

3 Válassza ki a megosztani kívánt névjegyeket, majd érintse meg a elemet.

4 Válasszon megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A névjegyzék kezelése

Névjegy szerkesztése

Az egyes névjegyek létrehozását követően az általuk tartalmazott információk szerkesztése bármikor elvégezhető. Többek között az alapvető adatok, mint például a telefonszámok és az e-mail címek szerkesztése is lehetséges. Emellett személyre szabott csengőhang is kiválasztható, vagy születésnapok, becenevek és fényképek is hozzáadhatók.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** elemet.

3 Érintse meg a névjegyhez tartozó fényképet, majd válassza ki a **Fotó készítése** vagy **Kiválasztás Galériából** lehetőséget. Vagy adja meg a névjegyhez tartozó új információkat, majd érintse meg a elemet.

Ha az adott személy hívja Önt, a telefon megjeleníti a névjegyhez tartozó fényképet. Emellett a névjegyek egyéb információi, mint például a cégnév vagy a munkaköri beosztás is megjeleníthető.

Több szám hozzáadása egyetlen névjegyhez: Válassza ki a kívánt névjegyet a névjegylistáról, majd érintse meg a **Szerkesztés** > **Telefonszám hozzáadása** elemeket.

Dupla névjegyek egyesítése

Ha különböző forrásokból származó névjegyeket ad hozzá a telefonjához, előfordulhat, hogy egyes bejegyzések duplán fognak szerepelni. Az esetleges dupla bejegyzések egyesítésével rendezett módon tárolhatja névjegyeit.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése**.

3 Válassza ki az egyesíteni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a elemet.

Névjegyek törlése

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: > **Névjegyek rendezése** > **Csoportos névjegy törlés**.

3 Válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a elemet.

4 Érintse meg a **Törlés** elemet.

A törölni kívánt konkrét névjegyet is nyomva tarthatja. Az adott névjegy törléséhez az előugró opciók menüben válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Névjegy keresése

A telefonon, illetve SIM kártyán tárolt, vagy online fiókhoz hozzárendelt névjegyek keresése.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

A teljesebb körű keresési találatok érdekében ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a **Névjegyzék** elemet, hogy az összes névjegy megjelenjen. A névjegyzék képernyőn érintse meg a > **Megjelenítési beállítások** elemet, majd válassza ki az **Összes névjegy** lehetőséget.

2 A névjegylistán a következő módszerek segítségével találhatja meg a kívánt névjegyet:

- Lapozzon felfelé vagy lefelé a névjegylistában.
- A névjegyek végiggörgetéséhez csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán található mutatón.
- Adja meg a névjegyhez tartozó nevet, monogramot, telefonszámot, e-mail címet vagy egyéb információt a névjegylista felső részén található keresősávban. A keresés eredménye alul jelenik meg.

3 Névjegy kiválasztása. Ezt követően felhívhatja, illetve üzenetet küldhet az adott személynek, vagy elvégezheti a névjegy által tartalmazott információk szerkesztését.

Különböző fiókokból származó névjegyek megtekintése

Kiválaszthatja, hogy mely névjegyek jelenjenek meg a telefonján.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a > **Megjelenítési beállítások** elemet.

3 Válassza ki a megjeleníteni kívánt fiókot, vagy szabja személyre a megjelenítendő fiókokat.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

A gyakran hívott személyeket a kedvencekhez is hozzáadhatja, így egyszerűbben keresheti ki azok adatait.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.


2 Tartsa nyomva a kedvencekhez hozzáadni kívánt névjegyet, majd érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez** elemet az adott névjegy **Kedvencek** mappához történő hozzáadásához.

A névjegyadatok megtekintése során érintse meg a ☆ elemet a névjegy kedvencekhez történő hozzáadásához.

Névjegyek eltávolítása a kedvencek közül: Érintse meg a **Kedvencek** > ⊖ elemet a névjegyzék képernyőn. Válassza ki a kedvencek közül eltávolítani kívánt névjegyet, majd érintse meg a ⊖ elemet.

Névjegycsoportok

Barátok és családtagok különböző csoportokba rendezése. Az egyes csoportok valamennyi tagjának szöveges üzeneteket vagy e-maileket küldhet. A névjegyzék mostantól új funkcióval egészült ki **Intelligens csoportok**. A telefon a céges adatok vagy a legutóbbi kapcsolatfelvétel dátuma alapján automatikusan rendezi az egyes névjegyeket, így Ön egyszerűbben kezelheti a névjegyzéket, illetve annak egyes csoportjait.

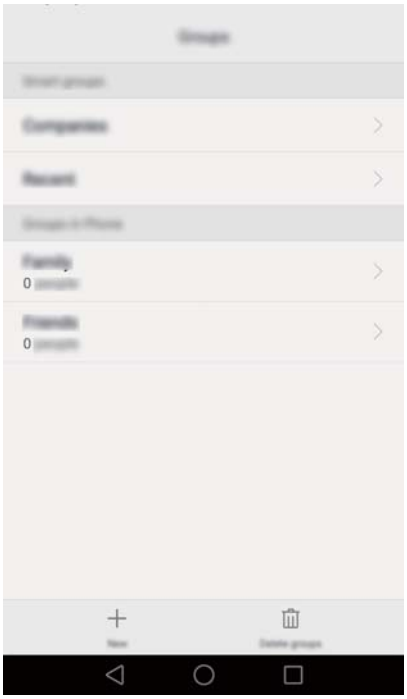

Csoport létrehozása

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Csoportok**, majd a + elemet.

3 Adja meg a csoport nevét (például Család vagy Barátok), majd érintse meg az **OK** elemet.

4 Érintse meg a + elemet. Válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a ✓ elemet.

Csoport szerkesztése

Személyek hozzáadása, illetve eltávolítása az egyes csoportokból, vagy a csoport nevének megváltoztatása.

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Csoportok** elemet és válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.

3 A + megérintésével adhat új tagokat a csoporthoz.

4 Érintse meg a ☰ elemet. Ezután a következőket teheti:

- Érintse meg a **Tagok eltávolítása** elemet a tagok csoportból történő eltávolításához.
- Érintse meg a **Csoport törlése** elemet a csoport törléséhez.
- Érintse meg az **Átnevezés** elemet a csoport nevének szerkesztéséhez.

Üzenetek vagy e-mailek küldése egy csoportnak

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, és válassza ki, hogy melyik csoportnak kíván üzenetet vagy e-mailt küldeni.

3 A 💬 elem megérintésével küldhet üzenetet, a ✉ elem megérintésével pedig e-mailt.

Csoport törlése

1 Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Csoportok** elemet.

3 Tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

4 Érintse meg a **Törlés** elemet.

Az egyes csoportok törlésekor az adott csoportban található névjegyek nem kerülnek eltávolításra.

Üzenetküldés és e-mail

Üzenet küldése

Varázsolja színesebbé üzeneteit hangulatjelek, képek, videók, zenés műsorszámok, felvételeket és még sok minden más hozzáadásával.


1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a + gombot.

3 Válassza ki a címzett szövegdobozt, és adja meg a névjegy nevét vagy telefonszámát. Vagy megérintheti a elemet a névjegylista megnyitásához és a névjegyek vagy csoportok kiválasztásához.

4 Válassza ki a szöveges mezőt, és adja meg az üzenetet, majd érintse meg a elemet.

Háromnál több szövegsor bevitele esetén érintse meg a elemet a teljes képernyős szövegbevitelre történő átváltáshoz. Érintse meg a + elemet melléklet üzenethez történő hozzáadásához.

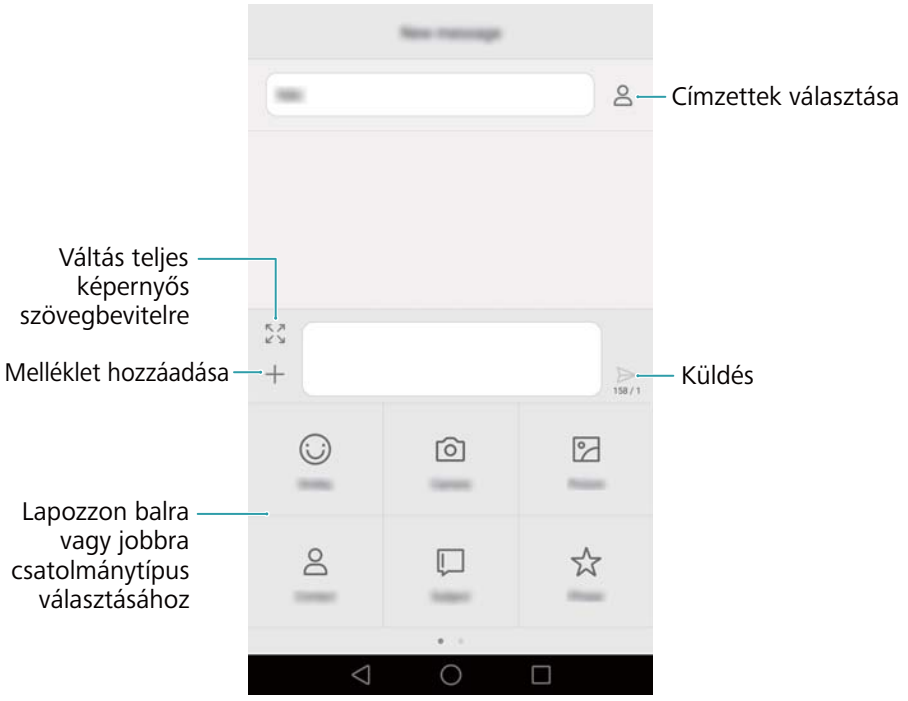

Üzenetküldés megszakítása: Az elküldésüket követően legfeljebb négy másodpercig vonhatók vissza az egyes üzenetek. Érintse meg a > **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Küldés leállítása** kapcsolót. A küldés megszakításához érintse meg kétszer az üzenetet.

Válasz küldése üzenetre

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Az üzenetszálak listájában a beszélgetés megtekintéséhez érintsen meg egy névjegyet vagy egy telefonszámot.

3 Válassza ki a szöveges mezőt, és adja meg az üzenetet, majd érintse meg a elemet.

Válasz küldése üzenetre az értesítési sávon keresztül: Az új üzenetek az értesítési sávban jelennek meg. Érintse meg a gombot a válasz megfogalmazásához.

Üzenetek keresése

Az üzenetek gyors megkereséséhez használja az üzenetkeresési funkciót.

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Lapozzon lefelé az üzenetszálak listáját tartalmazó képernyőn a keresősáv megjelenítéséhez.

3 Írjon be egy vagy több keresőszót. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Üzenetszálak törlése

Az üzenetlista rendezettsége érdekében törölje a nem kívánatos vagy a régi üzenetszálakat.

A törölt üzenetszálak nem állíthatók vissza, ezért körültekintő módon járjon el.

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 A üzenetszálak listájában tartsa nyomva a kívánt szálat.

3 Válassza ki a törölni kívánt üzenetszálakat, majd érintse meg a > **Törlés** elemet.

Üzenetek kezelése

Kéretlen üzentek törlése, üzenetek továbbítása más névjegyek számára, üzenet tartalmának másolása és beillesztése, valamint üzenetek zárolása vagy kedvencekhez történő hozzáadása, nehogy véletlenül letörölje azokat.

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Az üzenetszálak listájában a beszélgetés megtekintéséhez érintsen meg egy névjegyet vagy egy telefonszámot.

3 Üzenet nyomva tartása. A következőket teheti:

- **Az üzenet továbbítása**: Érintse meg a elemet az üzenet másik névjegy számára történő továbbításához.

- **Az üzenet törlése**: Érintse meg a > **Törlés** elemet az üzenet törléséhez. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.
- **Az üzenet másolása**: Érintse meg a elemet az üzenet vágólapra történő másolásához és máshová való beillesztéséhez. Az üzenet megtekintésekor a teljes képernyős mód eléréséhez érintse meg kétszer az üzenetet.
- **Az üzenet hozzáadása a kedvencek közé**: Érintse meg a > **Másolás Kedvencekbe** elemet az üzenet kedvencek közé történő hozzáadásához. Az üzenetek törlése a kedvencek között található üzeneteket nem érinti. Az üzenetszálak listájában, érintse meg a > **Kedvencek** gombot a kedvenc üzenetek megtekintéséhez.
- **Az üzenet zárolása**: Érintse meg a > **Zárolás** elemet az üzenet zárolásához. Az üzenetek törlése a zárolt üzeneteket nem érinti.

Kéretlen üzenetek letiltása

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a > **Zaklatásszűrő** elemet a letiltott üzenetek megtekintéséhez.

3 Érintse meg a elemet a kéretlen üzenetté nyilvánítás szabályainak és a keresőszavaknak a megadásához. A letiltott üzenetek nem jelennek meg az üzenetszálak listájában.

Sablonüzenetek kezelése

A sablonüzenetek létrehozásával időt takaríthat meg az üzenetek megfogalmazása során.

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Az üzenetszálak listájában, érintse meg a > **Beállítások** > **Haladó** > **Gyorsszövegek** gombot. A következőket teheti:

- A szerkesztéshez érintse meg a kívánt sablonüzenetet.
- Érintse meg a elemet a sablonüzenet létrehozásához.

Sablonüzenet használata üzentben: Az üzenet megfogalmazásakor érintse meg a elemet. Válassza ki: **Kifejezés**. Majd válassza ki az üzenethez hozzáadni kívánt sablonüzenetet.

Aláírás hozzáadása üzenetekhez

Lássa el aláírásával üzeneteit, hogy időt takaríthasson meg az üzenetküldés során.

1 Nyissa meg az **Üzenetek** alkalmazást.

2 Érintse meg a > **Beállítások** > **Haladó** > **Aláírás** elemet az üzenetszálak listájában, majd kapcsolja be az **Aláírás hozzáadása** kapcsolót.

3 Érintse meg az **Aláírás szerkesztése** elemet, vigye be az aláírását, majd érintse meg az **OK** elemet.

E-mail fiók hozzáadása

Személyes e-mail fiók hozzáadása


E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget. Az e-mail fiók manuális beállításához érintse meg a **Kézi beállítás** elemet.

3 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz és ellenőrzi a kiszolgáló-beállításokat.

A fiók beállítása után az Ön **Bejövő** fog megjelenni.

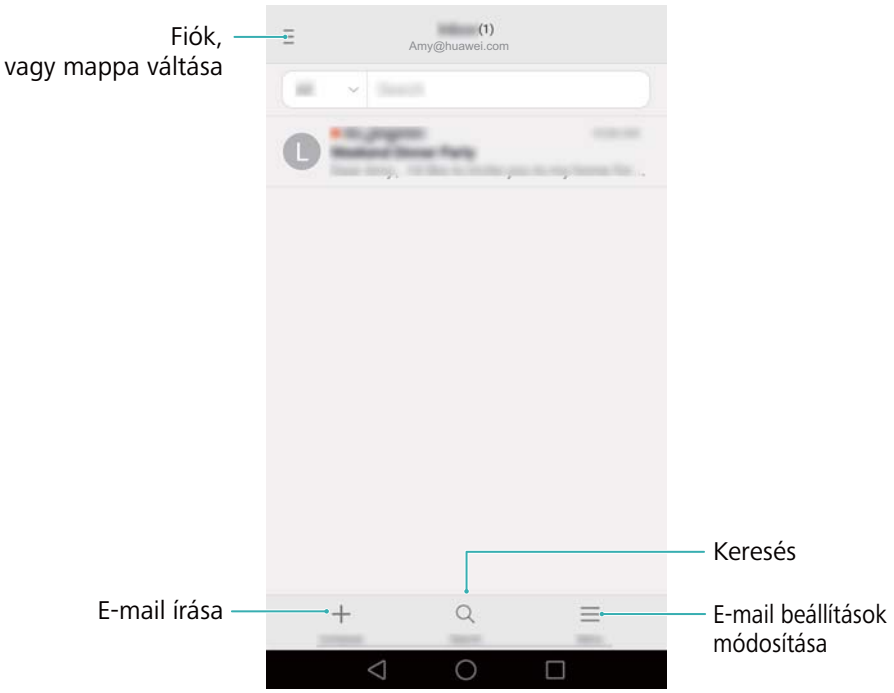

Az e-mail fiók hozzáadását követően érintse meg a > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** elemet az Ön **Bejövő** postaládájában további fiókok hozzáadásához.

Exchange fiók hozzáadása

Az Exchange egy e-mail rendszer, amelyet a Microsoft fejlesztett ki üzleti felhasználás céljára. Egyes e-mail szolgáltatók egyének és családok számára is kínálnak Exchange fiókokat.

E-mail fiók hozzáadásánál, ha nem biztos a beállításokban, vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatójával.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: **Exchange**.

3 Adja meg az e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát. Érintse meg a **Tovább** elemet.

4 A fiók beállításainak megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz és ellenőrzi a kiszolgáló-beállításokat.

A fiók beállítása után az Ön **Bejövő** fog megjelenni.

E-mail küldése

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 Érintse meg a + elemet.

3 Érintse meg a **Feladó:** elemet, majd válassza ki a használni kívánt e-mail fiókot.


4 Írjon be egy vagy több címzettet.

Másolat vagy titkos másolat címzettjének megadásához érintse meg a **Másolatmezők:** elemet.

5 Adja meg az e-mail tárgyát és szövegét. Érintse meg a elemet melléklet hozzáadásához.

6 Érintse meg a elemet.

Előfordulhat, hogy az e-mail szolgáltató korlátozza az egyes e-mailekhez hozzáadható mellékletek méretét. A határértéket meghaladó méretű mellékleteket több e-mailben küldje el.

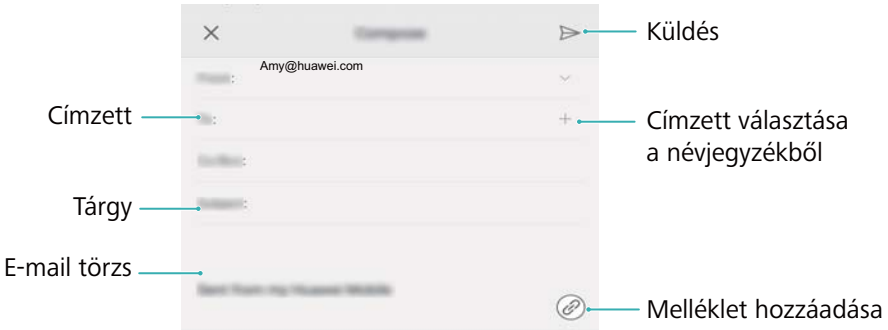

Érintse meg a > **Mentés** elemet az e-mail piszkozatként történő mentéséhez.

E-mailek olvasása

Nyissa meg az **E-mail** elemet, majd lapozzon lefelé a **Bejövő** postaládájában az e-mail lista frissítéséhez.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a elemet a bal felső sarokban a fiók kiválasztásához.

3 Érintse meg az olvasni kívánt e-mailt. A következőket teheti:

- A jövőbeli referenciákhoz érintse meg a elemet.
- A következő vagy az előző e-mail olvasásához lapozzon balra, illetve jobbra.

VIP névjegyek kezelése

A fontosabb névjegyeket adja hozzá a VIP listához. A VIP névjegyek által küldött e-mailek külön postaládában jelennek meg.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 A **Bejövő** postaládájában nyissa meg az elolvasni kívánt levelet.

3 Érintse meg a névjegyhez tartozó fényképet, majd válassza ki a **Hozzáadás a VIP listához** lehetőséget az előugró menüben.

A VIP névjegyekhez tartozó értesítési beállítások és csengőhangok módosításához érintse meg a > **Beállítások** > **VIP értesítések** elemet itt: **Bejövő**.

Fiókbeállítások

E-mail fiókok megváltoztatása

Ha több e-mail fiókot is felvett a telefonján, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókot használja, mielőtt e-maileket küldene.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a elemet a bal felső sarokban a fióklista megnyitásához.

3 A kívánt e-mail fiók kiválasztása.

E-mail fiók eltávolítása

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 A **Bejövő** postaládájában érintse meg a > **Beállítások** elemet.

3 Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.

4 Érintse meg a **Fiók törlése** > **OK** elemet.

Az e-mail fiók eltávolítása után többé nem tud a fiók használatával e-mailt küldeni és fogadni.

E-mail fiók testre szabása

Névjegyképek megjelenítése, annak kiválasztása, hogy mi jelenjen meg az e-mailek törlése után, aláírás módosítása, bejövő levelek frissítési időközének megadása és e-mail értesítési hangok módosítása.

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást.

2 A **Bejövő** postaládáján érintse meg a > **Beállítások** elemet, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Kamera és galéria

A keresőképernyő elérése

A keresőképernyő eléréséhez nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőséget.



A kamera beállításaira vonatkozó további információkért olvassa el a következő fejezetet: Kamera beállításai.

Fotó készítése

1. Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.
2. Válassza ki a kívánt felvételkészítési módot.
3. Komponálja meg a megörökíteni kívánt jelenetet. A telefon automatikusan fókuszálni fog. A képernyő egyik pontját is kiválaszthatja fókuszpontként.

   A fókusztávolság beállításához húzza össze vagy húzza szét két ujját a keresőképernyőn.
4. Érintse meg az ikont a fotó készítéséhez.

Érintse meg a képernyő bal oldalán található miniatűrt a kép megtekintéséhez és megosztásához. A további információkért lásd a következő fejezetet: Képek és videók megosztása.

Felvételi módok

A kamera többféle felvételi móddal használható, így számos fényképezési területen készíthet nagyszerű képeket.

Nem biztos, hogy a telefon az összes felvételi módra képes.

A felvétel mód megváltoztatásához húzza balra vagy jobbra az ujját a keresőképernyőn vagy érintse meg a(z) ☰ elemet.

- **Szépítés**: Használja a csúszkát a szépítés mértékének beállításához, és az arcok feljavításához.
- **Panoráma**: Használja ezt a módot szélesebb szögű felvételek készítésére. A további információkért lásd a következő fejezetet: Panorámakép készítése.
- **Panoráma**: Használja ezt a módot a panorámás önarcképek készítésére. A további információkért lásd a következő fejezetet: Panoráma önarckép készítése.
- **HDR**: Gyenge vagy túl erős fényben készült fotók javítása.
- **Utófókusz**: Ezzel a móddal újra kiválaszthatja a fókuszpontot a felvétel elkészítése után. A további információkért lásd a következő fejezetet: Össz-fókusz mód.
- **Dokumentum újraigazítása**: Automatikusan kiegyenesíti a ferde szögből készített képeket, így azok könnyebben olvashatók lesznek. A további információkért lásd a következő fejezetet: Dokumentum javítás.
- **Vízjel**: Egy választott vízjelet illeszt a fotóira.
- **Hangjegyzet**: A mód segítségével pár másodperces audio felvételt vehet fel fotózáskor.

Tökéletes szelfi-mód

A Tökéletes szelfi mód használatakor a telefon automatikusan észleli az Ön arcát egy csoporton belül és az arcszépítő beállítások révén gondoskodik róla, hogy Ön igazán kitűnjön a tömegből.


1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) ☰ > ⚙ > **Tökéletes szelfi** lehetőségre, majd kapcsolja be a(z) **Tökéletes szelfi** funkciót.

3 Érintse meg a(z) **Tökéletes szelfi** lehetőséget a bőrszépítő beállításokhoz.

a Készítsen három fotót az arcáról elölről, oldalról és lehajtott fejjel.

b Végezze el a kívánt beállításokat a szeméhez, a pupillájához, a bőrszínéhez és az arcformájához. A megerősítéshez érintse meg a ✓ gombot.

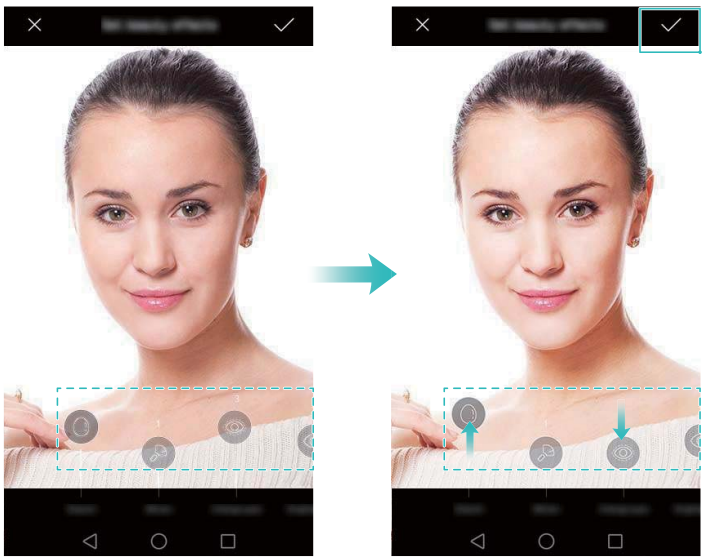

- **A fotóbeállítások megváltozatatása**: Válassza ki a kamera beállítási képernyőjén a(z) **Tökéletes szelfi** > **Személyes infó szerkesztése** elemet a fotóbeállítások frissítéséhez.
- **Az arcszépítés beállításainak megváltoztatása**: Érintse meg a kamera beállítási képernyőjén a(z) **Tökéletes szelfi** > **Szépség effektek beállítása** elemet a szépítési beállítások, például a bőrszín vagy az arcforma megváltoztatásához.

Váltson **Szépítés** módra, majd érintse meg a(z) elemet a fotó készítéséhez. A kamera automatikusan észleli az arcát és elvégzi az előre beállított arcszépítő beállításokat.

Ultra fotó

Nyomja meg a hangerő le gombot kétszer a fotó elkészítéséhez, kikapcsolt képernyőnél is.

Ez a funkció zenelejátszás közben nem használható.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) > > **Ultra fotó** elemre, majd válassza ki a(z) **Kamera megnyitása, és gyors pillanatkép készítése** lehetőséget. A funkció letiltásához válassza ki a(z) **Ki** elemet.

3 Irányítsa a kamerát a kiválasztott objektumra, majd nyomja le kétszer, gyors egymásutánban a hangerő le gombot. A kamera automatikusan elkészíti a képet és megjeleníti a felvétel idejét.



A gyors felvételi idő miatt a képminőség éjszakai felvétel vagy közelkép esetén csökkenhet. Válasszon ki egy megfelelően megvilágított helyet és megfelelő távolságból készítse el a képet.

Sorozatfelvétel

A sorozatfelvétel mód segítségével mozgó dolgokról, például egy futball meccsről készíthet képeket. A kamera több képet készít gyors egymásutánban, így nem marad le a történésekről.


1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Fókuszáljon a kép tárgyára, majd tartsa lenyomva az ikont a sorozatfelvétel indításához. A felvétel leállításához engedje fel az ujját.

3 A képek megtekintéséhez és kiválasztásához érintse meg a kép miniatűrjét , majd érintse meg az ikont.

az ikon jelzi a sorozatfelvétel módban készült képeket.

4 A telefon automatikusan kiválasztja a kijelölt elemeket. Érintse meg az ikont egy másik kép kiválasztásához, majd érintse meg az ikont. A telefon automatikusan menti a kiválasztott fotókat és törli a maradék képeket.

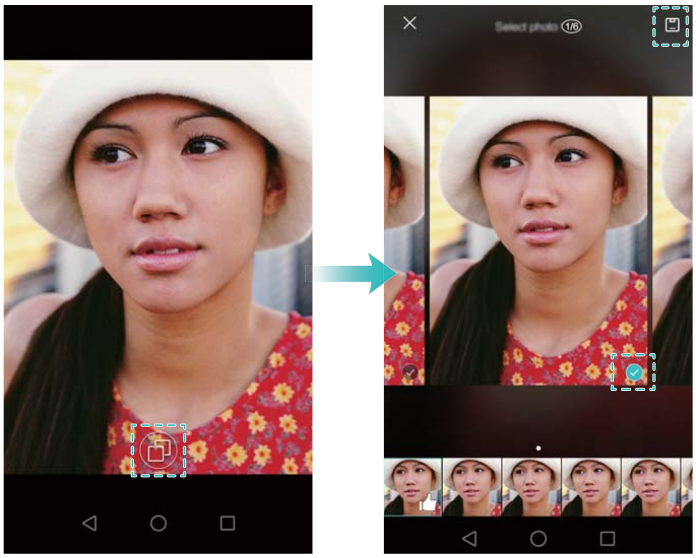

Vízjel hozzáadása fotóhoz

A vízjelek segítségével személyre szabhatja a fotókat. Például megjelenítheti az időt, a helyet vagy a hangulatát.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) > **Vízjel** lehetőségre.

3 Húzza balra vagy jobbra az ujját vagy érintse meg a(z) **Egyebek** elemet, majd válasszon ki egy tetszőleges vízjelet.

4 Húzza a vízjelet a kezdeti pozícióba.



5 Érintse meg az ikont a fotó készítéséhez.

Hangra aktiválódó felvétel

A kamera hangra aktiválódó felvétel funkciója lehetővé teszi a kéz nélküli fényképezést.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) > > **Hangvezérlés** lehetőségre.

3 Kapcsolja be a(z) **Hangvezérlés** funkciót. Választhat:

- Készítsen fotókat hangutasítással.
- A telefon hang érzékelésekor készíti el a képet, például amikor azt mondja, hogy „csíz”.

4 Komponálja meg a megörökíteni kívánt jelenetet. A telefon automatikusan képet készít, ha hangutasítást kap vagy hangos zajt észlel.

Célkövetés

A célkövetés lehetőség segítségével mozgásban lévő emberekről, állatokról vagy tárgyakról készíthet képeket. A kamera automatikusan a mozgó elemre fókuszál, így a kép kellően fókuszált marad.


A tárgykövetést nem lehet egyszerre használni a mosoly felvétel móddal.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) > lehetőségre, majd kapcsolja be a(z) **Objektumkövetés** funkciót.

3 Érintsen meg az adott tárgyat a felvételi képernyőn. A kamera továbbra is az adott tárgyra fókuszál.

4 Érintse meg az ikont a fotó készítéséhez.

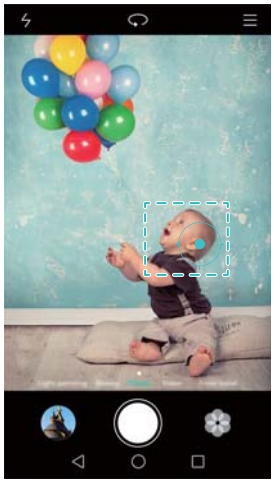

Össz-fókusz mód

Az össz-fókusz mód segítségével megváltoztathatja az elkészült kép fókuszpontját, így élesebb képet kap.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Koppintson a(z) ☰ > **Utófókusz** lehetőségre.

3 Ne mozgassa a telefont és gondoskodjon róla, hogy a kép tárgya is mozdulatlan maradjon. Érintse meg az ◉ ikont a fotó készítéséhez. A telefonja több felvételt is készítkülönböző fókusztávolságokkal, majd egyetlen képpé egyesíti azokat.

4 Érintse meg a kép miniatűrjét ◔, majd koppintson az ⊞ ikonra a fókuszpont megváltoztatásához.

ⓘ ⊞ az ikon jelzi az össz-fókusz módban készült képeket.

5 Érintse meg a kép fókuszálni kívánt területét, majd állítsa be fókuszpontként. A módosítások mentéséhez érintse meg a ⊟ gombot.



Time-lapse mód

A Time-lapse móddal megörökítheti és felgyorsíthatja a környezet apró változásait. Például felvételt készíthet a virágzásról vagy a felhők mozgásáról.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Time-lapse** kiválasztásához.

3 A videófelvétel indításához érintse meg a(z) ● elemet.

4 Érintse meg a ■ gombot a felvétel leállításához.

A felvétel lejátszásához érintse meg a miniatűr ◔ elemet. A videó nagyobb filmkocka számmal kerül lejátszásra.



Panoráma felvételek

Panorámakép készítése

A Panoráma móddal szélesebb szögű felvételeket készíthet.

1 Válasszon ki egy megfelelő helyet és tartsa mozdulatlanul a telefont.

- Készítsen felvételt széles, nyílt térben, kerülje az egyszínű háttér használatát.
- Távolról fényképezzen.

2 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

3 Koppintson a(z) > **Panoráma** lehetőségre.

4 Érintse meg az ikont a felvétel készítéséhez.

5 A fotózáshoz kövesse a képernyőn látható utasításokat. Lassan mozgassa a kamerát balról jobbra és gondoskodjon róla, hogy a nyíl egy szintben legyen a középső vonallal.



6 A felvételt az ikon megérintésével lehet leállítani. A kamera automatikusan összeilleszti a fotókat, hogy elkészítse a panorámaképet.



Panoráma önarckép készítése

Az önarckép módban szélesebb szögű felvételeket is készíthet. Ez a mód akkor ideális, ha a szép környezettel együtt szeretne fotózkodni.

Tájkép módban nem készíthet panoráma önarcképeket.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Érintse meg az ikont az előlapi kamera kiválasztásához.

3 Koppintson a(z) > **Panoráma** lehetőségre.

4 Tartsa meg a telefonját, majd érintse meg a(z) elemet az első fotó készítéséhez.

- Gondoskodjon róla, hogy két kép között ne legyen elmozdulás.
- Tartsa mozdulatlanul a telefont és megforduláskor lassan mozogjon.

5 Fordítsa balra a telefont a képernyőn látható utasítások segítségével. A telefon automatikusan elkészíti a második képet, amikor a kék mező a bal oldali dobozzal egy vonalban áll.


6 Fordítsa jobbra a telefont a képernyőn látható utasítások segítségével. A telefon elkészíti az utolsó képet, amikor a kék mező a jobb oldali dobozzal egy vonalban áll. A kamera automatikusan összeilleszti a fotókat a panorámakép elkészítéséhez.

Kamera indítása a Galériából

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Nyissa meg a(z) **Fotók** fület, majd húzza lefelé az ujját a keresőképernyő fél képernyős módban való megjelenítéséhez. Újra húzza lefelé az ujját a kamera indításához.

Nem minden kamerafunkció érhető el a félképernyős módban.

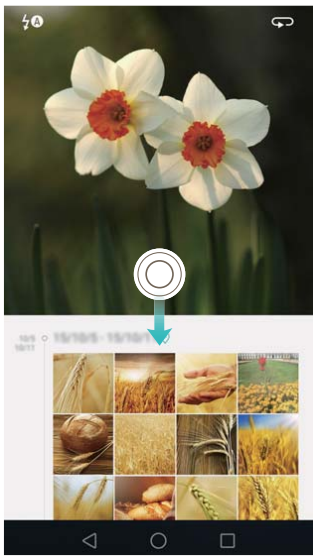

3 Válassza ki a kívánt felvételkészítési módot. A további információkért lásd a következő fejezetet: Felvételi módok.

4 Érintse meg az ikont a fotó készítéséhez.

5 A **Vissza** megérintésével térhet vissza a Galériába.

Videófelvétel

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.

2 Lapozzon balra vagy jobbra a **Videó** kiválasztásához.

3 A videófelvétel indításához érintse meg a(z) elemet.

4 Érintse meg az adott tárgyat vagy területet, ha rá szeretne fókuszálni felvétel közben. A megérintésével állíthatja meg a felvételt, ezt követően a megérintésével pedig folytathatja.



5 A felvétel befejezéséhez érintse meg a(z) gombot.

A felvétel során érintse meg a(z) gombot az aktuális kép fényképként történő mentéséhez.

Videó beállítások

A szépítő mód és a stabilizátor nem engedélyezhető egyszerre.

Érintse meg a(z) > elemet a videófelvételi módban az alábbi beállítások elvégzéséhez:

- **Felbontás**: A videófelbontás beállítására alkalmas.
- **GPS címke**: A videófelvétel mentési helyének megjelenítése.
- **Elsődleges mentési hely**: Adja meg a videók alapértelmezett mentési helyét. A telefon belső tárhelye vagy a microSD kártya közül választhat.
- **Objektumkövetés**: Érintsen meg egy tárgyat a felvételi képernyőn. A kamera a videó készítése közben a kiválasztott objektumra fog fókuszálni.

Kamera beállításai

Érintse meg a(z) > elemet a kamera alkalmazásban az alábbi beállítások elvégzéséhez:

- **Felbontás**: Kamera felbontásának beállítása.
- **GPS címke**: Fotó készítési helyének megjelenítése.
- **Elsődleges mentési hely**: Adja meg a fotók alapértelmezett mentési helyét. A telefon belső tárhelye vagy a microSD kártya közül választhat.
- **Tökéletes szelfi**: Ezt a funkció az automatikus arcfelismeréshez és a személyre szabott arcképjavításhoz használható és a(z) **Szépítés** módban engedélyezheti vagy tilthatja le. A további információkért lásd a következő fejezetet: Tökéletes szelfi-mód.
- **Nyomva tartott exponálógomb**: A zárás beállításához érintse meg hosszan a beállításokat. Kiválaszthatja a(z) **Sorozat** vagy a(z)**Fókusz** lehetőséget.
- **Hangvezérlés**: Fotó készítése hangutasításokkal.
- **Hangerő gomb funkció**: A hangerő gomb beállításai. Kiválaszthatja a(z) **Exponálás**, **Nagyítás** vagy a(z) **Fókusz** lehetőséget.
- **Némítás**: Engedélyezze ezt a funkciót a kamera némításához. Jogi akadályok miatt ez a funkció nem minden országban és régióban érhető el.
- **Időzítő**: Engedélyezze ezt a funkciót az önkioldó beállításához.
- **Érintésre fotóz**: Érintse meg a keresőképernyőt, hogy elkészítse a fotót.
- **Mosolyfelvétel**: A fotó automatikusan elkészül, ha a kamera mosolyt érzékel.
- **Objektumkövetés**: Érintse meg a tárgyat, amelyre fókuszálni kíván. A kamera követi a kiválasztott tárgyat, és fókuszban tartja. A további információkért lásd a következő fejezetet: Célkövetés.
- **Ultra fotó**: Érintse meg a hangerő le gombot kétszer a fotó elkészítéséhez, kikapcsolt képernyőnél estén. A további információkért lásd a következő fejezetet: Ultra fotó.

- **ISO**: A fotó ISO értékének beállítása. Az ISO emelése csökkenti a sötét környezet vagy mozgó tárgy okozta bemozdulást.
- **Fehéregyensúly**: A fotó fehéregyensúlyának beállítása. Állítsa be a fehéregyensúlyt a környezeti fényesség függvényében.
- **Képbeállítás**: Szaturáció, kontraszt és fényesség állítása.

Fényképek és videók megtekintése

Az alábbi kép- és videótípusokat a Galériában tekintheti meg:

- A kamerával készített képek és videók.
- Olyan képek és videók, amelyeket a barátai osztottak meg Önnel.
- A számítógépéről szinkronizált képek és videók.
- Üzenetekből, e-maileket, weboldalakból kimentett képek és videók, valamint képernyőfelvételek.
- A Cloud albumban található képek és videók.


Nyissa meg a(z) **Galéria** elemet, majd érintse meg a képet a teljes képernyős megjelenítéshez. Ha teljes képernyős módban tekint meg képeket vagy videókat, akkor a menü opciók rejtve lesznek. A menü opciók megjelenítéséhez érintse meg a képernyő bármely részét. Választhat:



- **Kép beállítása a kezdőképernyő háttérképeként**: Ha teljes képernyő módban tekint meg egy fotót, akkor érintse meg a(z) ☰ > **Beállítás mint** > **Háttérkép** lehetőséget ahhoz, hogy a kezdőképernyő háttérképeként állíthassa be.
- **Kép részleteinek megtekintése**: Érintse meg az ⓘ ikont a kép tulajdonságainak, például az ISO, az expozíció kompenzáció vagy a felbontás értékének megtekintéséhez.

A fotók megtekintése időrendi sorrendben

Nyissa meg a(z) **Fotók** fület. A fotók automatikusan időrendi sorrendben jelennek meg. Érintse meg a(z) ☰ > **Beállítások** lehetőséget, majd kapcsolja be a(z) **Időpont megjelenítése** funkciót a fotó készítési idejének megjelenítéséhez.

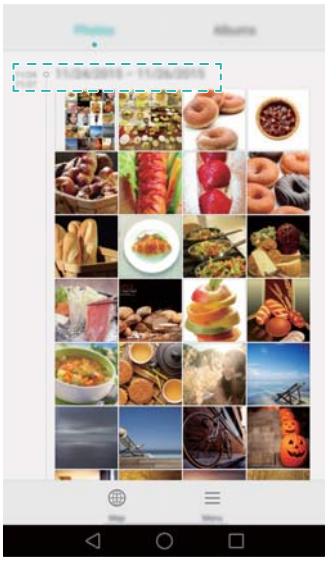

Képek megtekintése hely szerint


Nyissa meg a(z) **Fotók** fület, majd érintse meg a(z) 🌐 lehetőséget. A helyinformációkkal ellátott fotók egy térképen jelennek meg. Érintse meg a(z) ☰ > **Beállítások** lehetőséget, majd kapcsolja be a(z) **Hely megjelenítése** funkciót a fotó készítési helyének megjelenítéséhez.

Diavetítés lejátszása

Nyissa meg a(z) **Fotók** fület, majd érintse meg a(z) ☰ > **Diavetítés** lehetőséget. Érintse meg a képernyőt a diavetítés leállításához.

Fényképek és videók megtekintése albumonként

Nyissa meg a(z) **Albumok** fület. A fotók és videók automatikusan az alapértelmezett mappákba kerülnek. A kamerával készített képek példáulautomatikusan a(z) **Kamera videók** mappába, a képernyőfelvételek pedig a(z) **Képernyőképek** mappába kerülnek.

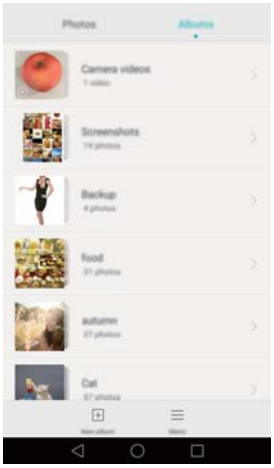

Albumok elrejtése

Az egyszerűbb böngészés érdekében elrejtheti a ritkán használt albumokat. Egy album elrejtéséhez nyissa meg a(z) **Albumok** fület, érintse meg a(z) ☰ > **Albumok elrejtése** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet az album mellett, amelyet el kíván rejteni. Oldja fel a jelölést a megjeleníteni kívánt album jelölőnégyzetéből.

Megjegyzés készítése egy képhez

A Galéria segítségével megjegyzéseket készíthet a képeihez, így keltve életre azokat.

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Az egyes képek érintéssel jeleníthetők meg teljes képernyős módban. Koppintson a(z) ☰ > **Új emlékeztető** lehetőségre.

3 Írjon megjegyzést. Hozzáadhatja a képet a Magazin képek feloldása lehetőséghez, így azok megjelennek zárképernyőn.

Fényképek és videók elrendezése


A Galéria segítségével úgy rendezheti a fotóit és a videóit, hogy gyorsan és könnyen megtalálhassa azokat.

Fotók vagy videók hozzáadása egy új albumhoz

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Nyissa meg a(z) **Albumok** fület, majd érintse meg a(z) ⊞ elemet és adja meg az album nevét.

3 Válassza ki az új albumba szánt képeket vagy videókat, majd koppintson a(z) ✓ lehetőségre.

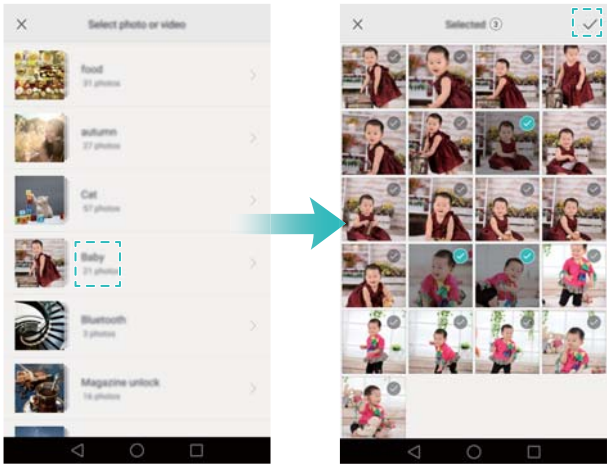


4 Válassza ki, hogy másolni vagy áthelyezni szeretné-e a képeket vagy a videókat.

Fotók vagy videók áthelyezése másik albumba

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Érintse meg hosszan a kép vagy a videó miniatűrjét a(z) **Fotók** vagy a(z) **Albumok** fül alatt, majd válassza kiaz áthelyezni kívánt fájlokat.

3 Érintse meg az ikont, majd válassza ki a célalbumot vagy új album létrehozásához és kiválasztásához érintse meg az ikont.

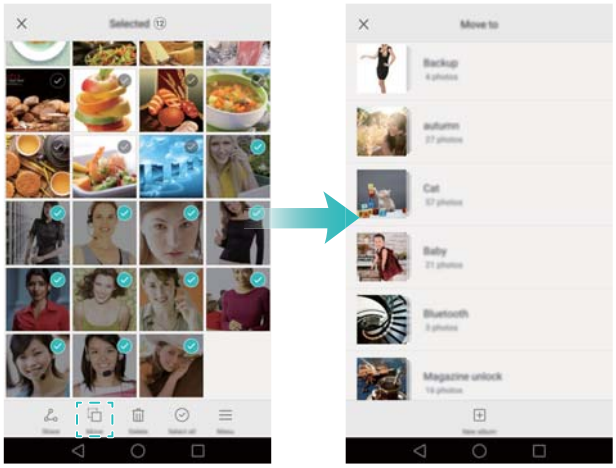

Képek és videók törlése

Ha kevés a tárhelye, törölje a felesleges képeket és videókat a Galériából.

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Érintse meg hosszan a kép vagy a videó miniatűrjét a(z) **Fotók** vagy a(z) **Albumok** fül alatt, majd válassza ki a törölni kívánt fájlokat.

3 Érintse meg a(z) > **Törlés** lehetőséget a kiválasztott fájlok törléséhez.

Képek és videók megosztása

A Galéria segítségével képeket és videókat oszthat meg a barátaival különböző alkalmazásokon keresztül.

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Érintse meg hosszan a kép vagy a videó miniatűrjét a(z) **Fotók** vagy a(z) **Albumok** fül alatt, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlokat.

3 A megérintése után válasszon megosztási módot, majd a fájlok megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kép szerkesztése

A Galéria alkalmazás egy sokoldalú képszerkesztő eszközt tartalmaz, amelynek segítségével életre keltheti a fényképeit. Például rajzolhat graffitit, hozzáadhat vízjeleket vagy különböző szűrőket alkalmazhat.

1 Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.

2 Az egyes képek érintéssel jeleníthetők meg teljes képernyős módban. A kép szerkesztéséhez érintse meg a(z) elemet.

3 Válasszon egy képszerkesztő eszközt Választhat:



- **Kép forgatása**: Érintse meg az ikont, majd húzza az ujját a képernyőn az elfordulási szög beállításához. Érintse meg az **Tükrözés** ikont a kép tükrözéséhez.
- **Fotó vágása:** Érintse meg az ikont a vágás arányának (például 16:9) kiválasztásához. Húzza el a pontozott széleket a képkívánt méretre vágásához.
- **Szűrő hozzáadása:** Érintse meg az ikont, majd válassza ki a kívánt szűrőt.

- **A kép tulajdonságainak beállítása:** Koppintson a(z) lehetőségre. Az élethűbb hatás érdekében beállíthatja a kép fényerejét, kontrasztját,szaturációját és más tulajdonságait.
- **Az arcszépítő hatások használata:** Érintse meg az ikont és használja az arcszépítő hatásokat a képen szereplők arcán. Többfélebőr- és szemjavító hatás közül választhat.
- **A mozaik hatások használata:** Érintse meg az ikont, majd válassza ki a tetszés szerinti mozaik hatást.
- **Graffiti rajzolása:** Érintse meg az ikont az ecset és a szín kiválasztásához.
- **Vízjel hozzáadása:** Az ikon érintésével adhat vízjelet a fotóhoz. A vízjel tartalmazhatja például az időt, a helyszínt, az időjárást vagy a gyakorlat típusát.
- **Címke hozzáadása:** Érintse meg az ikont, majd válassza ki a tetszés szerinti címke típust és betűtípust. A címkéket a hangulata vagy a gondolataifeljegyzésére is használhatja.

QR szkennelése a kamera vagy a Galéria használatával

A QR kódokkal könnyen és gyorsan szerezhet információt. Egy QR kód beolvasásával megtekinthet például egy kedvezményre vonatkozó információkat vagy kapcsolatokat adhat hozzá a névjegyzékhez. A QR kódot a kamera vagy a Galéria segítségével, egy QR kódot tartalmazó kép esetén is beolvashatja.

Képen található QR kód beolvasása

1. Nyissa meg a(z) **Galéria** lehetőségeket.
2. Válassza ki a beolvasandó QR kódot tartalmazó képet és tekintse meg teljes képernyős módban.
3. Érintse meg a képernyőt. A galéria automatikusan beolvassa a QR kódot.
4. Érintse meg a **Részletek** opciót a QR-kód részleteinek megtekintéséhez.

QR kód beolvasása a kamera segítségével

1. Nyissa meg a(z) **Kamera** lehetőségeket.
2. Illessze a QR-kódot a keresőképernyő keretébe. A kamera automatikusan beolvassa a QR kódot.
3. Érintse meg a **Részletek** opciót a QR-kód részleteinek megtekintéséhez.

Zene és videó

Dalok hozzáadása a telefonra

Mielőtt zenét hallgathatna a telefonról, fel kell másolnia rá dalokat.

Dalok hozzáadása a telefonra:

- Másoljon fel dalokat a számítógépéről az USB-kábel segítségével.
- Töltsön le dalokat az internetről.
- Másoljon dalokat Bluetooth segítségével. Egyéb információk a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth használatával alatt találhatók.
- Másoljon dalokat Wi-Fi Direct segítségével. Egyéb információk a Wi-Fi Direct használata fájlok küldésére és fogadására alatt találhatók.

Helyi zene keresése


Rendezze zenéit kategóriák szerint, vagy keressen közöttük kulcsszavakkal a dalok gyors megtalálásához.

1 Nyissa meg a **Zene** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.

3 Érintse meg az opciót a helyi zenék kereséséhez és megtekintéséhez.

4 Rendezheti a zenéit dalcím, előadó, albumnév és mappák szerint. Egy dal kereséséhez érintse meg az opciót, majd adja meg a dalcímet, az előadót vagy az albumot a keresősávban.

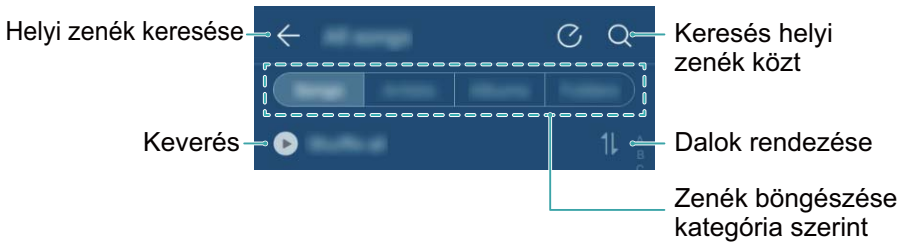

Zenehallgatás

1 Nyissa meg a **Zene** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.

3 Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

A telefon használata zenelejátszás közben


- Dal lejátszása közben érintse meg a **Főképernyő** gombot, hogy kilépjen a lejátszási képernyőről a lejátszás megszakítása nélkül. A zenelejátszás képernyőre visszalépéshez nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg az éppen lejátszott dalt.
- Érintse meg az éppen lejátszott dalt a lejátszási képernyőre való visszatéréshez. Lapozzon jobbra vagy balra az albumborító, lejátszási lista és a dalszöveg megtekintéséhez.

  A dalszövegfájlokat külön kell letölteni és. lrc formátumban menteni. A fájlnévnek és az elérési útjának meg kell egyeznie a zenefájl nevével és elérési útjával.

- A **Saját zene** képernyőn érintse meg a > **Bezárás** elemet a zenelejátszó bezárásához.

A lejátszási képernyő használata

Érintse meg a lejátszási képernyőt a menüikonok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

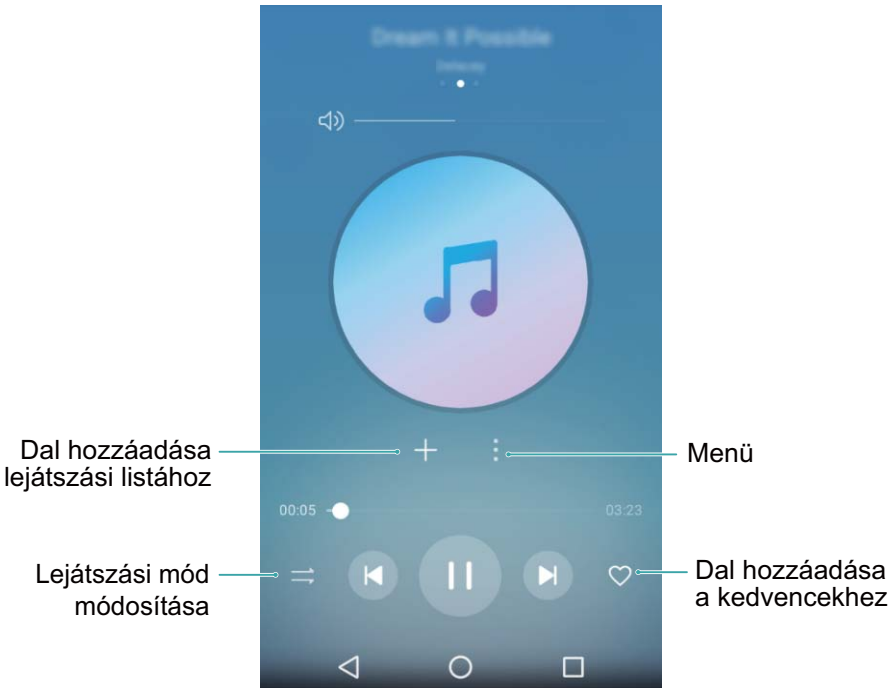

Lejátszás vezérlése az intelligens headsettel

Amikor az intelligens headset vezérlés engedélyezve van, akkor vezérelheti a headset gombjaival a lejátszást a képernyő bekapcsolása nélkül is.

- Nem minden headset kompatibilis a telefonnal. Javasolt hivatalos Huawei headset megvásárlása.
- A headsetet használhatja videólejátszás vezérlésére is (ezt a funkciót nem minden videólejátszó támogatja).


1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Intelligens asszisztens** > **Intelligens headset vezérlés** opciót.


3 Kapcsolja be az **Intelligens headset vezérlés** kapcsolót.

Használja az alábbi gombokat a lejátszás vezérlésére:


- **Hangerő fel gomb**: Nyomja meg egyszer a hangerő növeléséhez, vagy kétszer a jelenlegi dal kedvencekhez való hozzáadásához.

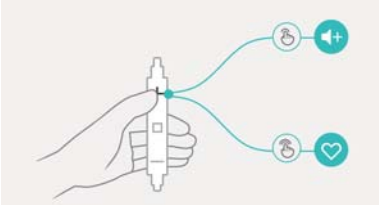

- **Szünet gomb**: Nyomja meg egyszer a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához, kétszer a következő dalra ugráshoz, vagy háromszor az előző dalra ugráshoz.

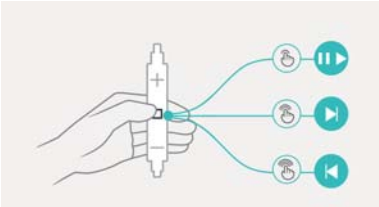

- **Hangerő le gomb**: Nyomja meg egyszer a hangerő csökkentéséhez, vagy kétszer a lejátszási mód váltásához.

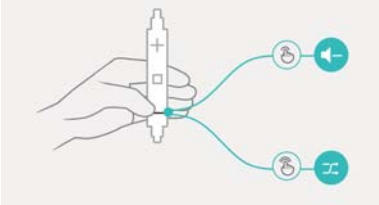

Lejátszási lista létrehozása

Rendezze a zenéit személyre szabott lejátszási listák létrehozásával, amelyek a kedvenc dalait tartalmazzák.

1 Nyissa meg a **Zene** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Lejátszási listák** > **Új lejátszási lista** opciót.

3 Adjon nevet a lejátszási listának, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

4 Érintse meg a **Hozzáadás** opciót a párbeszédablakban.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt dalokat, majd érintse meg a ✓ gombot.

Érintse meg az ⋮ opciót a lista mellett az **Átnevezés** vagy **Törlés** művelethez.

Lejátszási lista lejátszása

1 Nyissa meg a **Zene** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Lejátszási listák** opciót.

3 Válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd érintsen meg egy dalt a lejátszás indításához, vagy az **Véletlen sorrend** opciót az összes dal keveréséhez.

Dal beállítása csengőhangként

Állítsa be kedvenc dalait hívási, értesítési vagy riasztási csengőhangként.

1 Nyissa meg a **Zene** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Helyi dalok** opciót.


3 Érintse meg a > **Csengőhang beállítása** opciót a dal címe mellett. Beállíthatja a dalt hívási, értesítési vagy riasztási csengőhangként.

Videó lejátszása

1 Nyissa meg a **Videók** alkalmazást.

2 Érintse meg a lejátszani kívánt videót.

3 Érintse meg az ikont a videolejátszás szüneteltetéséhez.

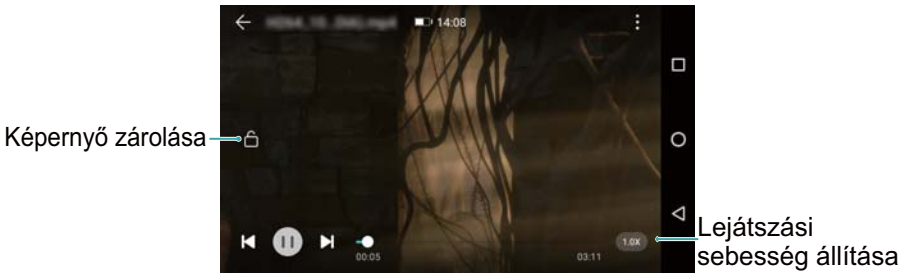

A telefon használata videolejátszás közben

- Lapozzon balra vagy jobbra a videó gyors vissza- vagy előretekeréséhez.
- Lapozzon lefelé vagy felfelé a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének beállításához.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé a képernyő jobb oldalán a hangerő beállításához.

Hozzáférés az internethez

Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával

Ha mobiladatok használatával csatlakozik az internethez, adatforgalmi díjakat számolhatnak fel.

A mobiladatok használata előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szolgáltató által jóváhagyott adatfelhasználási csomaggal.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Egyebek** > **Mobilhálózat** elemet.

3 A mobiladatok engedélyezéséhez kapcsolja be a **Mobiladat** kapcsolót.

Ha nem szükséges, tiltsa le a mobiladatok használatát az akkumulátor kímélése és az adatfelhasználás csökkentése érdekében.

Csatlakozás az internethez Wi-Fi használatával

Csatlakozhat az Internethez egy Wi-Fi hozzáférési pont vagy hotspot segítségével.

Személyes adatai és pénzügyi információi veszélynek lehetnek kitéve, ha nem biztonságos Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozik.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet és kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót. A telefon felsorolja az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

- **Wi-Fi hálózatok manuális keresése**: Érintse meg a **Keresés** elemet. A telefon újra áttekinti az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- **A listában fel nem tüntetett Wi-Fi hálózat hozzáadása**: Érintse meg a **Hálózat hozzáadása…** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi beállítások és a jelszó konfigurálásához.

3 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amihez kapcsolódni kíván:

- Ha a Wi-Fi hálózat eléréséhez nem szükséges jelszó, a telefon automatikusan csatlakozik hozzá.
- Ha titkosított a hálózat, adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Kapcsolódás** elemet.

Miután a telefon csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a ikon jelenik meg az állapotsávban. A telefon megjegyzi az előzőleg használt Wi-Fi hálózatokat, és automatikusan újracsatlakozik azokhoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS használatával

Ha WPS-képes routerhöz csatlakoztatja a telefonját, nem szükséges megadnia a hálózati kulcsot.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet és kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót.

3 Érintse meg a > **Speciális beállítások** elemeket, majd válassza ki az alábbi módok egyikét:

- Érintse meg a **WPS-kapcsolat** elemet, majd nyomja meg a Wi-Fi router WPS gombját.
- Érintse meg a **PIN-es WPS-kapcsolat** elemet a PIN kód létrehozásához, majd adja azt meg a Wi-Fi routeren.

Miután a telefon csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a ikon jelenik meg az állapotsávban. A telefon megjegyzi az előzőleg használt Wi-Fi hálózatokat, és automatikusan újracsatlakozik azokhoz.

Csatlakozás a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi+ funkció engedélyezésekor a telefon automatikusan engedélyezi, illetve letiltja a Wi-Fi-t, és a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Ha mobiladatok használata útján tölt le nagyméretű fájlokat, vagy tekint meg online videókat, további adatforgalmi díjakat számolhatnak fel. A túlságosan magas adatforgalmi díjak elkerülése érdekében vásároljon megfelelő adatfelhasználási csomagot. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg a **Egyebek** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi+** > **Wi-Fi+ beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Wi-Fi+** kapcsolót.

A Wi-Fi+ funkció engedélyezésekor a telefon automatikusan rögzíti a Wi-Fi kapcsolati előzményeket, valamint ellenőrzi a jelerősséget és a felhasználás helyét. A készülék ezen információkat a Wi-Fi engedélyezéséhez, illetve letiltásához, valamint a legerősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz használja fel.

- **Csatlakozás a legerősebb jellel rendelkező hálózathoz**: Ha gyenge a Wi-Fi jelerősség, vagy az adott Wi-Fi hálózat nem érhető el, a telefon automatikusan egy erősebb jellel rendelkező Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Ha nem elérhetők más Wi-Fi hálózatok, és engedélyezve van a mobiladat, a telefon mobiladatokat fog használni (adatforgalmazási díjak merülhetnek fel). Ha nő a Wi-Fi jelerősség, a telefon ismét csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- **Wi-Fi automatikus be- és kikapcsolása**: A telefon automatikusan letiltja a Wi-Fi-t, amikor elhagyja egy Wi-Fi hotspot tartományát (például elmegy otthonról). Megtörténik a Wi-Fi ismételt engedélyezése, amikor visszatér egy korábban használt hotspot területére (például amikor hazaér).
- **A Wi-Fi hálózat minőségének megfigyelése**: A telefon automatikusan megfigyeli a közelben lévő, nyilvános hotspotok jelerősségét.

A mobil Internet megosztása más eszközökkel

Megoszthatja a telefon mobil Internetét más eszközökkel (például telefonokkal, tabletekkel vagy számítógépekkel). Az alábbi internetmegosztási módszerek alkalmazhatók:

- **Hordozható Wi-Fi hotspot**: hozzon létre hordozható Wi-Fi hotspotot a mobil Internet más eszközökkel való megosztásához.
- **Bluetooth megosztása**: ossza meg a mobil Internetet más eszközökkel Bluetooth használatával.
- **USB megosztás**: használjon USB-kábelt a mobil Internet más számítógéppel való megosztásához.

Hordozható Wi-Fi hotspot használata mobilinternet megosztásához

Hordozható Wi-Fi hotspot beállításával más eszközökkel is megoszthatja telefonja mobilinternet kapcsolatát. Az internetmegosztáshoz (Bluetooth) képest a hordozható Wi-Fi hotspot gyorsabb és nagyobb hatótávolságú kapcsolatot nyújt, viszont több energiát igényel.

- Az eszköz nem fér hozzá az internethez Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha a **Hordozható Wi-Fi hotspot** funkciót bekapcsolták.
- A mobiladatok engedélyezése tekintetében lásd a Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával részt.



1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Egyebek** > **Megosztás és hordozható hotspot** elemet.
3. Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet, majd kapcsolja be a Wi-Fi hotspot kapcsolót.

   A személyes Wi-Fi hotspot engedélyezését követően az ikon jelenik meg a telefon állapotsávjában.
4. Érintse meg a **Wi-Fi hotspot konfigurálása** elemet a hotspot nevének, a biztonsági beállításoknak és a jelszónak a megtekintéséhez vagy módosításához, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **A hotspot nevének megváltoztatása**: A **Hálózati SSID** a hotspot neve. Alapértelmezés szerint ez a neve a telefonmodelljének. A nevet manuálisan is megváltoztathatja egy könnyen felidézhető lehetőségre.
- **A hotspot biztonsági beállításainak megváltoztatása**: Érintse meg a **Titkosítás típusa** elemet a hotspot biztonsági beállításainak konfigurálásához. A telefon alapértelmezés szerint **WPA2 PSK** rendszerű titkosítást használ. Más eszközök jelszó megadásával csatlakozhatnak a hotspothoz. Ha a **Nincs** lehetőséget választja, nem szükséges jelszó ahhoz, hogy az eszközök a hotspothoz csatlakozzanak.
- **Könnyen felidézhető jelszó konfigurálása**: A hotspot jelszavát a telefon véletlenszerű módon hozza létre. Biztonsági okokból olyan jelszót válasszon, melyet nem egyszerű kitalálni, és rendszeresen változtassa azt meg.
- **A kapcsolatok maximális számának konfigurálása**: Érintse meg az **Maximális engedélyezett kapcsolat** elemet és változtassa meg a kapcsolatok maximális számát. Alapértelmezés szerint a telefon egyidejűleg legfeljebb nyolc különböző eszköz számára teszi lehetővé, hogy a hotspothoz csatlakozzon.

Más eszközök csatlakoztatása során a hotspot nevét és jelszavát is meg kell adnia.

A más eszközök által felhasználható adatmennyiség korlátozása: Érintse meg az **Adatkorlát** elemet a **Hordozható Wi-Fi hotspot** képernyőn, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatkorlátozás beállításához. Ha a csatlakoztatott eszközök átlépik a határértéket, a telefon automatikusan letiltja a Wi-Fi hotspotot.

Internetmegosztás (USB) használata a mobilinternet számítógéppel történő megosztásához

A telefon mobilinternet kapcsolatát USB-kábel segítségével oszthatja meg a számítógéppel. Ez különösen a számítógép internetkapcsolatának megszakadása esetén hasznos.

- Az **USB megosztás** funkcióval megoszthatja Wi-Fi és mobilinternet kapcsolatát. A mobiladatok engedélyezése tekintetében lásd a Csatlakozás az internethez mobiladatok használatával részt.
- A számítógép operációs rendszerétől függően elképzelhető, hogy telepítenie kell a telefon meghajtóit, vagy hálózati kapcsolatot kell létrehoznia az internetmegosztás (USB) használatához. Kérjük, olvassa végig az operációs rendszer Használati útmutatóját.



1 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használjon USB-kábelt.

2 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

3 Érintse meg az **Egyebek** > **Megosztás és hordozható hotspot** elemet.

4 Kapcsolja be az **USB megosztás** kapcsolót a mobilinternet megosztásához.

Az internetmegosztás (USB) engedélyezését követően a telefon állapotsávjában a ikon fog megjelenni. Ezután a számítógéppel csatlakozhat az internethez.

Ha a telefon internetmegosztási (USB) mód szerint működik, nem lehetséges a háttértároló funkció használata.

Internetmegosztás (Bluetooth) használata a mobilinternet kapcsolat megosztásához

Az internetmegosztás (Bluetooth) segítségével vezeték nélküli routerré alakíthatja telefonját, így más eszközökkel is megoszthatja mobilinternet kapcsolatát. A hordozható hotspotokkal szemben az internetmegosztás (Bluetooth) lassabb internetkapcsolatot nyújt, viszont kevesebb energiát igényel.

A **Bluetooth megosztása** funkcióval megoszthatja Wi-Fi és mobilinternet kapcsolatát.



1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a két eszköz között, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a párosításuk. Bővebb információkért lásd A Bluetooth engedélyezése és a telefon párosítása másik eszközzel részt.

2 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

3 Érintse meg az **Egyebek** > **Megosztás és hordozható hotspot** elemet.

4 Kapcsolja be a **Bluetooth megosztása** kapcsolót a mobilinternet megosztásához.

5 A **Bluetooth** képernyőn érintse meg a párosított eszköz neve melletti ⓘ elemet, majd kapcsolja be az **Internetelérés** kapcsolót az internetkapcsolat létrehozásához.

Küldjön egy internethozzáférésre irányuló kérést telefonja számára az internetkapcsolatot igénylő eszközről.

Az internetmegosztás (Bluetooth) engedélyezését követően a telefon állapotsávjában a ikon fog megjelenni. Most már más eszközök is hozzákapcsolódhatnak a mobilinternethez és használhatják azt.

Adatátvitel Bluetooth használatával

A Bluetooth engedélyezése és a telefon párosítása másik eszközzel

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget.

2 Kapcsolja be a **Bluetooth bekapcsolása** kapcsolót, és ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a **Láthatóság** funkciót. A telefon automatikusan felsorolja az elérhető eszközöket. Ha a telefon nem jeleníti meg a párosítani kívánt eszközt, ellenőrizze az adott eszköz felderíthetőségét.

3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth használatával

Mielőtt fájlokat próbálna átvinni, ellenőrizze mindkét eszköz párosított állapotát.

- **Fájlok küldése**: Tartsa nyomva a küldeni kívánt fájlt, és érintse meg a **Megosztás** > **Bluetooth** elemet. Az eszköze automatikusan keresni fogja a közelben lévő eszközöket. Válassza ki a fogadó eszközt.
- **Fájlok fogadása**: Amikor egy másik eszköz próbál fájlokat küldeni Önnek Bluetooth használatával, válassza ki az **Elfogadás** lehetőséget a megjelenő párbeszédablakban. Nyissa meg az értesítési panelt a fájlátviteli folyamat megtekintéséhez.
  A fogadott fájlok mentése alapértelmezés szerint az eszköz belső tárhelyének **bluetooth** mappájába történik.

Bluetooth eszközök párosításának megszüntetése

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth** elemet.

2 Kapcsolja be a **Bluetooth** kapcsolót.

3 Érintse meg a ⓘ ikont, a párosított eszköz neve mellett, majd érintse meg a **Párosítás törlése** elemet.

A telefon átnevezése

Alapértelmezés szerint a telefon típusszáma szolgál eszköznévként a Bluetooth engedélyezésekor. Megváltoztathatja a nevet egy jobban felismerhető névre.

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg a **Bluetooth** > **Eszköz neve** lehetőséget.

2 Nevezze át a telefont, majd érintse meg az **OK** elemet.

Adatátvitel Wi-Fi Direct segítségével

Használja a Wi-Fi Directet fényképek és fájlok átvitelére két olyan eszköz között, amelyek nem csatlakoznak Wi-Fi hálózathoz. A Wi-Fi Direct hasonlít a Bluetooth-hoz, de gyorsabb, ezért alkalmas nagyobb fájlok, például videók átvitelére.

A Wi-Fi Direct csak két Huawei eszköz közötti adatátvitelre használható. Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz támogatja-e a Wi-Fi Directet.



Két eszköz összekapcsolása Wi-Fi Direct kapcsolaton

A Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásával vezeték nélküli módon továbbíthat adatokat két készülék között.

1. Nyissa meg a **Beállítások** elemet, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget, majd kapcsolja be a **Wi-Fi** kapcsolót. Érintse meg a következőt: **Wi-Fi Direct**.
2. Ismételje meg a fenti lépéseket a másik készülék esetében is, és mindkét készüléken hagyja megnyitva a Wi-Fi Direct keresési képernyőt.
3. Ha a telefonja felismeri a másik készüléket, válassza azt ki. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a két készülék közötti Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásához.

A Wi-Fi Direct kapcsolat megszüntetéséhez válassza ki a lehetőséget a **Wi-Fi Direct** képernyő megnyitásához. Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket, és érintse meg az **OK** elemet a leválasztáshoz.

Wi-Fi Direct használata fájlok küldésére és fogadására

Osszon meg fájlokat két eszköz között Wi-Fi Direct kapcsolat létrehozásával.

A funkcióhoz Wi-Fi kapcsolatra van szükség. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi engedélyezve van mindkét eszközön.

1. Nyissa meg a **Galéria** elemet, és válassza ki a küldeni kívánt képet.
2. Érintse meg a **Megosztás** > **Wi-Fi Direct** elemet. Várja meg a fogadó eszköz észlelését, majd válassza ki.

   Ha a fogadó eszköz nem észlelhető, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a Wi-Fi.

3 Egy felszólítás jelenik meg a fogadó eszközön. A fájlátviteli kérés elfogadásához érintse meg az **Elfogad** gombot.

A fájlátviteli folyamat megfigyeléséhez nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Értesítések** elemet.

Alapértelmezés szerint a fogadott fájlok mentése a telefon belső tárhelyének **Wi-Fi Direct** mappájába történik.

NFC és fizetés

Használja az NFC-t adatok gyors megosztására két telefon között. Ha a szolgáltató támogatja az NFC-vel történő fizetéseket, NFC-engedélyezett SIM kártyával fizetéseket hajthat végre. Bővebb információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Ez a funkció csak olyan telefonokon érhető el, amelyeken engedélyezve van az NFC.

NFC engedélyezése

1 Nyissa meg a **Beállítások** menüpontot.

2 Érintse meg az **Egyebek** > **NFC** elemet.

3 Az NFC engedélyezéséhez kapcsolja be a **NFC** kapcsolót.

4 A Huawei Beam engedélyezéséhez kapcsolja be a **Huawei Beam** kapcsolót.

Az NFC használata weblapok vagy névjegyek megosztására

Igénybe veheti az NFC-t adatok gyors megosztására két telefon között. Fényképek, videók és weblapok megosztásához egyszerűen helyezze egymás mellé a két telefont úgy, hogy a hátlapjuk egymás felé nézzen.



Ellenőrizze, hogy a képernyő feloldott állapotban van mindkét telefonon, és győződjön meg arról, hogy az NFC engedélyezve van. Engedélyezze az Android Beam-et a másik telefonon (ha szükséges).

1 Válassza ki a megosztani kívánt weblapot vagy névjegyet.

2 Tartsa a mobiltelefont és a fogadó eszközt egymásnak háttal. A kapcsolat létrejötte után hangjelzést fog hallani, és a megosztott tartalom összezsugorodik a képernyőn.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a képernyőt az adatok másik eszközzel való megosztásához.

NFC fizetések

Fizetések végrehajtásához használjon olyan SIM kártyákat, amelyeken engedélyezve van az NFC. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

Ellenőrizze, hogy olyan SIM kártyát használ, amelyen engedélyezve van az NFC használata, majd telepítse a szolgáltató fizetési alkalmazását.


Az alapértelmezett fizetési alkalmazás konfigurálása során érintse meg az **Egyebek** > **NFC** > **Alapértelmezett fizető alkalmazás** lehetőséget a beállítások képernyőn, majd válasszon olyan fizetési alkalmazást, amelyet támogat a szolgáltatója. Keresse fel szolgáltatóját a részletekhez.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával

Az adatvesztés megelőzéséről biztonsági másolatok készítésével gondoskodhat. Az adatokat helyi biztonsági mentés használatával is átmásolhatja a telefon belső tárhelyére vagy egy microSD kártyára.

Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

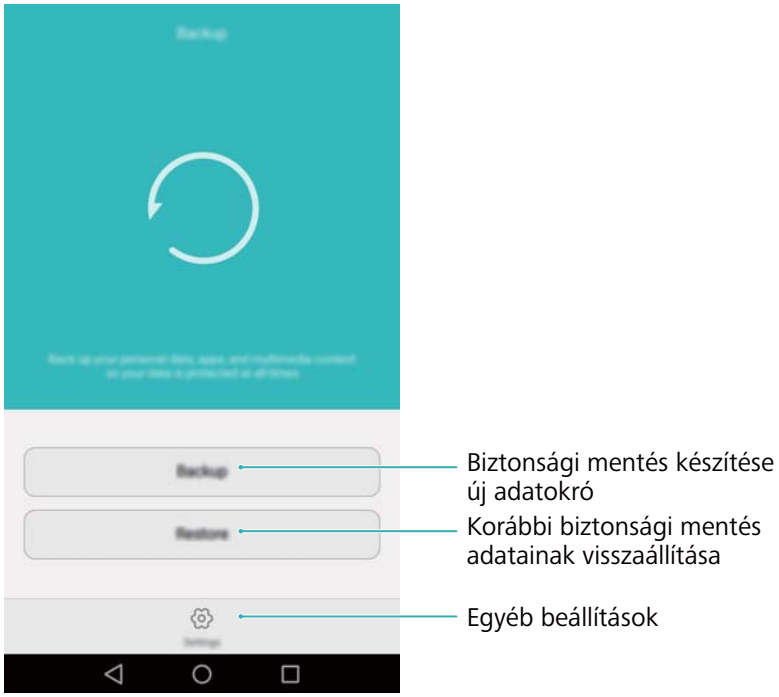

Adatok mentése helyi tárolóra

Biztonsági másolatot készíthet a névjegyzékről, üzenetekről, hívásnaplóról, fényképekről, zenés műsorszámokról, videókról, fájlokról és alkalmazásokról.

1 Nyissa meg a **Biztonsági mentés** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: **Biztonsági mentés** > **Belső tárhely** > **Következő**.

3 Válassza ki az adatokat, melyekről biztonsági másolatot kíván készíteni. A fényképek, a hang- és videofájlok, valamint a dokumentumok esetén nem szükséges biztonsági jelszó a biztonsági másolatok elkészítéséhez. Ha más típusú adatokról szeretne biztonsági másolatot készíteni, a biztonsági jelszó beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék alapértelmezés szerint a biztonsági mentéssel érintett adatokat a **HuaweiBackup** mappába menti a **Fájlok** menüpont alatt.

Adatok visszaállítása helyi tárolóról

1 Nyissa meg a **Biztonsági mentés** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: **Visszaállítás** > **Helyreállítás belső tárolóról** > **Tovább**.

3 Válassza ki a visszaállítani kívánt biztonsági másolatot.

Ha a biztonsági mentéssel érintett adatok titkosítottak, szükség esetén a titkosítási jelszót is adja meg.

4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, majd érintse meg a **Visszaállítás indítása.** lehetőséget.

Gyári beállítások visszaállítása

Állítsa vissza a telefon gyári beállításait, ha a készülék rendszere összeomlott, vagy ha az lassan reagál.

A gyári beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt fontos adatokról. Bővebb információkért lásd az Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági mentés alkalmazás használatával részt.

A gyári beállítások visszaállításakor a telefonon található összes személyes adat törlődik. az ujjlenyomatokat, fiókadatokat, letöltött alkalmazásokat és azok beállításait is ideértve.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Gyári adatok visszaállítása**.

3 Válassza ki, hogy meg kívánja-e formázni a belső tárhelyet, majd érintse meg a **Telefon visszaállítása** elemet.

A **Belső tároló törlése** kiválasztásakor a belső tárhely összes fájlja törlődik, így például a zenék és a képek is. Körültekintő módon járjon el.

4 Érintse meg a **Telefon visszaállítása** elemet a telefon gyári beállításainak visszaállításához. Az eljárás befejezésekor a telefon automatikusan újraindul.

A telefon frissítése

Ha a legfrissebb verzióra frissíti telefonja rendszerét, megnövelheti annak teljesítményét.

- Rendszerfrissítés során a személyes adatai törlődhetnek. Ajánlott, hogy a telefon frissítése előtt készítsen biztonsági másolatot a fontosabb adatairól.
- Ügyeljen rá, hogy a frissítés elvégzése során a telefon akkumulátorának töltöttsége legalább 20%-os legyen.
- Előfordulhat, hogy a frissítést követően egyes külső, például internetes banki vagy játékalkalmazások inkompatibilisek lesznek a rendszerével. Ennek oka, hogy időbe telik, amíg a külső alkalmazások fejlesztői az új Android kiadásoknak megfelelő frissítéseket jelentetnek meg. Kérjük, várja meg az adott alkalmazás új verziójának kiadását.

A telefon verziószámának megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások** > **A telefonról** > **Build-szám** elemeket.

OTA frissítések

Új rendszerfrissítés megjelenésekor a készülék a legfrissebb verzió letöltésére és telepítésére kéri Önt. A gyors és biztonságos frissítés érdekében válassza az OTA frissítést.

A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a telefon kapcsolódik-e az internethez. Az adatforgalmi díjak elkerülése érdekében a frissítés előtt csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz. Emellett a telefon akkumulátorának megfelelő töltöttségi állapotát is ellenőrizze.

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Frissítések** elemet. A telefon automatikusan ellenőrzi az elérhető frissítéseket.
3. A frissítési csomag letöltésekor a legfrissebb verziót válassza.
4. A letöltést követően érintse meg az **Újraindítás és frissítés** elemet. A frissítési folyamat befejezése eltarthat egy ideig. Ne használja a telefonját, amíg a frissítés be nem fejeződött. A frissítés befejezésekor a telefon automatikusan újraindul.

Fájlkezelés

Fájlok megtekintése

Fájlok megtekintése kategóriánként

Nyissa meg a **Kategóriák** fület itt: **Fájlok**. A fájlok automatikusan különböző kategóriákba rendeződnek.

Fájlok gyors megkeresése

A keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja a kívánt fájlokat.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Kategóriák** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Érintse meg a elemet, majd adja meg a fájl nevét vagy a keresőszavakat. A keresés eredménye a keresősáv alatt jelenik meg.

Fájlok rendezése

A rendezés funkcióval típus, név, méret vagy dátum szerint rendezheti el fájljait.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Érintse meg a elemet, majd rendezze a fájlokat tetszőlegesen, típus, név, méret vagy dátum szerint.

Fájlokhoz kapcsolódó parancsikonok létrehozása a főképernyőn

A főképernyőn létrehozott parancsikonok használatával egyszerűbben érheti el a gyakran használt fájlokat.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Tartsa nyomva a fájlt, melyhez parancsikont kíván hozzárendelni, majd érintse meg a > **Törlés** elemet.

Mappák létrehozása

A mappák létrehozásával és az egyes fájlok azokban történő elhelyezésével egyszerűen fenntarthatja telefonja rendezettségét.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Érintse meg a + elemet, adja meg az új mappa nevét, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Fájlok átnevezése

A gyorsabb keresés érdekében megkülönböztetésre alkalmas nevekkel lássa el az egyes fájlokat.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Tartsa nyomva az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát, majd érintse meg a ☰ > **Átnevezés** lehetőséget.

4 Adja meg az új nevet, majd érintse meg az **OK** elemet.

Fájlok másolása, áthelyezése vagy törlése

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Válassza ki a másolni, áthelyezni vagy törölni kívánt fájlokat. A következőket teheti:

- **Fájlok másolása célmappába**: Érintse meg a elemet, válassza ki a célmappát, majd érintse meg a elemet.
- **Fájlok áthelyezése célmappába**: Érintse meg a elemet, válassza ki a célmappát, majd érintse meg a elemet.
- **Fájlok törlése**: Érintse meg a > **Törlés** elemet

Archívumok létrehozása és azok kicsomagolása

A tárhely felszabadítása és a fájlok egyszerűbb megosztása érdekében a különböző fájlokat egyetlen **zip** archívummá csomagolhatja be.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Helyi** fülön érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.

3 Válassza ki az archívumhoz hozzáadni kívánt fájlokat vagy mappákat, majd érintse meg a ☰ > **Tömörítés** elemet.

4 Válassza ki az archívum célhelyét. A készülék a kiválasztott fájlokat egyetlen **zip** archívumba tömöríti, majd azt automatikusan elnevezi.

Az egyes archívumok kicsomagolásához tartsa nyomva a kívánt archívum fájlt, majd érintse meg a ☰ > **Kicsomagolás ide** elemet. Válassza ki, hogy hová kívánja kicsomagolni az archívumot.

Kisméretű képek kizárása

A képek megtekintése során előfordulhat, hogy a **Fájlok** a korábban felkeresett webhelyekről származó gyorsítótáras képet és miniatűrt is megjeleníti. A zavartalan megtekintés érdekében kizárhatja e képeket a megjelenítésből.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 Érintse meg a > **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Kis képek szűrése** kapcsolót, hogy a 30 kB-nál kisebb méretű képek ne jelenjenek meg.

Privát fájlok széfben történő tárolása

Annak érdekében, hogy a magán jellegű fájlokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, engedélyezze a Széf funkciót, állítson be egy jelszót, a titkosításhoz pedig helyezze a fájlokat a széfbe. Később bármikor eltávolíthatja azokat onnan.

1 Nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást.

2 A **Kategóriák** vagy a **Helyi** fülön érintse meg a **Széf** elemet.

3 Érintse meg az **Engedélyezés** elemet és állítsa be a széf tárhelyének helyét.

4 A jelszó és a biztonsági kérdés beállítása tekintetében kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **Kész** elemet a Széf kinyitásához.

5 Érintse meg a elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok kiválasztásához, majd érintse meg a elemet a Széfben történő elhelyezésükhöz.

- **Fájlok Széfből történő eltávolítása**: Nyissa meg a Széfben az eltávolítani kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Tartson nyomva egy tetszőleges fájlt, válassza ki az eltávolítani kívánt fájlokat, majd érintse meg a elemet.
- **Széf megsemmisítése**: A Széfben érintse meg a **Beállítások** > **Széf megsemmisítése** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok Széfből történő eltávolításához és a Széf megsemmisítéséhez.
- **Széf jelszavának megváltoztatása**: A Széfben érintse meg a **Beállítások** > **Jelszó módosítása** elemet. A jelszó megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Energiagazdálkodás

Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése

Használja a Telefon-kezelőt a részletes, alkalmazásonkénti akkumulátorhasználat statisztika megtekintésére.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő : xx%** elemet. Választhat:

- Érintse meg az **Optimalizálás** opciót. A telefon ellenőrzi az energiafogyasztási problémákat, és automatikusan optimalizálja a teljesítményt.
- Érintse meg az **Energiahasználat részletek** opciót a részletes akkumulátorhasználati statisztika megtekintéséhez.
- Érintse meg a **Fogyasztási szint** opciót a legnagyobb fogyasztó megtekintéséhez.
- Kapcsolja be a **Hátralévő töltöttség** kapcsolót a hátralévő akkumulátortöltöttség százalékos megjelenítéséhez az állapotsávon.

Energiafogyasztás csökkentése

Használja a Telefon-kezelőt a teljesítmény optimalizálására, és az energiafogyasztás csökkentésére.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő : xx%** elemet. Választhat:

- **Teljesítmény optimalizálása**: Érintse meg az **Optimalizálás** opciót. A telefon ellenőrzi az energiafogyasztás problémákat, és automatikusan optimalizálja a teljesítményt. A fogyasztás további csökkentéséről az **Optimalizálható problémák** alatt talál részletes információkat. Válassza a **Megnéz** vagy **Optimal.** opciót az energiagazdálkodás kézi beállításához.
- **Alkalmazások korlátozása**: Érintse meg a **Védett alkalmazások** opciót, majd kapcsolja ki azt a kapcsolót azon alkalmazások mellett, amelyeket nem kíván a háttérben futtatni zárolt képernyő esetén.
- **Nagy fogyasztású alkalmazások bezárása**: Érintse meg a **Energiahasználat tűzfal (energiaigényes alkalmazások)** opciót, válassza ki a kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az opciót a bezárásukhoz.

  Egy üzenet jelenik meg az értesítési panelen, ha nagy fogyasztású alkalmazások futnak a háttérben. Ha nem kíván ilyen értesítéseket kapni, érintse meg a opciót, majd kapcsolja ki a **Figyelmeztetés nagy fogyasztásra** kapcsolót.

- **Nagy fogyasztású alkalmazások automatikus bezárása**: A megérintése után kapcsolja be a **Bezárt alkalmazások listája** kapcsolót.

Az Ultra energiagazdálkodási terv engedélyezése

Ha fontos hívást vár, de a telefon akkumulátora közel van a lemerüléshez, engedélyezze az **Ultra** energiagazdálkodási tervet a **Telefon-kezelő**. Ez mindent kikapcsol, kivéve az alapvető hívás, SMS és névjegy funkciókat, megnövelve ezzel az akkumulátor üzemidejét.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást. Érintse meg a **Hátralévő : xx%** > **Energiagazdálkodás** > **Ultra** gombot, majd válassza az ✓ > **Engedélyezés** opciót.

Érintse meg a **Kilépés** opciót az Ultra energiagazdálkodási terv kikapcsolásához és az eredeti beállítások visszaállításához.

Háttéralkalmazások bezárása zárolt képernyőnél

Csökkentse az energiafogyasztást háttéralkalmazások bezárásával a képernyő zárolt állapotában.

1. Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Védett alkalmazások** opciót.
3. Kapcsolja ki a nem létfontosságú alkalmazások kapcsolóit, hogy megakadályozza a futásukat zárolt képernyőnél.

   Ha szeretné, hogy egy adott alkalmazás fusson a képernyő zárolása után is (mint például a Biztonsági mentés), kapcsolja be az adott alkalmazás kapcsolóját.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő lezárásához. A telefon az összes háttéralkalmazást bezárja, ami nem védett.

Internetelérés megakadályozása háttéralkalmazásoknál

Használja a hálózati alkalmazás kezelőt, hogy megtiltsa bizonyos alkalmazásoknak az internet elérését és az adatforgalom használatát.

1. Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Forgalomkezelő** > **Hálózati alkalmazások** opciót.
3. Váltson a **Telepített alkalmazások** és **Rendszeralkalmazások** fülek között az internetelérési jogosultságok konfigurálásához az egyes alkalmazások számára. Érintse meg az ☰ opciót, hogy konfigurálja, mely alkalmazások érhetik el az Internetet roaming során.

Ha letiltja az internetelérést egy alkalmazás számára, kérdést kap, hogy engedélyezi-e, amikor a legközelebbi alkalommal megnyitja.

A kijelző és a hangbeállítások konfigurálása

Csökkentse az energiafogyasztást a kijelző és a hangbeállítások optimalizálásával.

A kijelző-beállítások konfigurálása alatt talál részletes információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan takaríthat meg energiát a Képernyővédő letiltásával, a jelzőfény kikapcsolásával, a képernyő fényerejének és kikapcsolási idejének csökkentésével.

A Hangbeállítások alatt talál részletes információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan takaríthat meg energiát a felesleges hang és rezgési értesítések letiltásával.

Telefon-kezelő

A rendszer optimalizálása

Használja a Telefon-kezelőt a teljesítmény optimalizálására a telefon gyorsabb futtatása érdekében.

Átfogó keresés végzése

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást. A telefon automatikusan végez egy átfogó keresést, és optimalizálja a rendszert.

A telefon tisztítása

1. Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Rendszer-optimalizálás** opciót a gyorsítótárazott alkalmazásadatok és rendszerszemét kereséséhez és törléséhez.
   Kövesse a képernyőn levő utasításokat a fájlok kézi tisztításához, illetve a beállítások konfigurálásához.
3. Miután végzett az adatok törlésével, érintse meg a **Befejezés** opciót.

Adatfelhasználás kezelése

A Telefon-kezelőben található adatkezelési funkcióval követheti az adathasználatot, hogy elkerülje a havi korlát túllépését.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Forgalomkezelő** elemet. Megtekintheti a részletes adatfelhasználási statisztikát, vagy konfigurálhatja az alábbi beállításokat:

- **Forgalom használati besorolás**: Megtekintheti az alkalmazásonkénti adatfelhasználást.
- **Hálózati alkalmazások**: Kezelheti az alkalmazások internetelérési jogosultságait. Az adatfelhasználás és energiafogyasztás csökkentése érdekében zárja be az Internetre csatlakozó, szükségtelen háttéralkalmazásokat. Egyéb információk az Internetelérés megakadályozása háttéralkalmazásoknál alatt találhatók.
- **Hordozható Wi-Fi hotspot**: Konfigurálja a beállításokat egy mobil hotspothoz vagy mobilhálózati kapcsolathoz.

Zaklatásszűrő

A Telefon-kezelőben levő zaklatásszűrő és értesítési központ segítségével tilthatja a kéretlen hívásokat, üzeneteket és leküldéses értesítéseket.

Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást. Választhat:

- Érintse meg a **Zaklatásszűrő** > .
- Érintse meg a **Értesítések** opciót, majd válasszon ki egy alkalmazást, hogy elvégezze az kiválasztott alkalmazás értesítési jogosultságainak és beállításainak konfigurálását.

Akkumulátor kezelése

A Telefon-kezelőben található akkumulátorkezelő funkcióval energiát takaríthat meg, és megelőzheti a fontos hívások és üzenetek elmulasztását.


Nyissa meg a **Telefon-kezelő** alkalmazást, majd érintse meg a **Hátralévő : xx%** elemet. Választhat:

- Megtekintheti a részletes akkumulátorhasználati statisztikát. Egyéb információk az Akkumulátorhasználati statisztika megtekintése alatt találhatók.
- Optimalizálhatja az akkumulátorhasználatot az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Egyéb információk az Energiafogyasztás csökkentése alatt találhatók.
- Választhat megfelelő energiagazdálkodási tervet.

Eszközök

Naptár

A Naptár segít a napi teendők rendezésében. Például segít előre tervezni, és megjeleníti az ünnepnapokkal kapcsolatos információkat. Ha mentette névjegyei születésnapját, a Naptár automatikusan emlékeztetőket állít be hozzájuk.

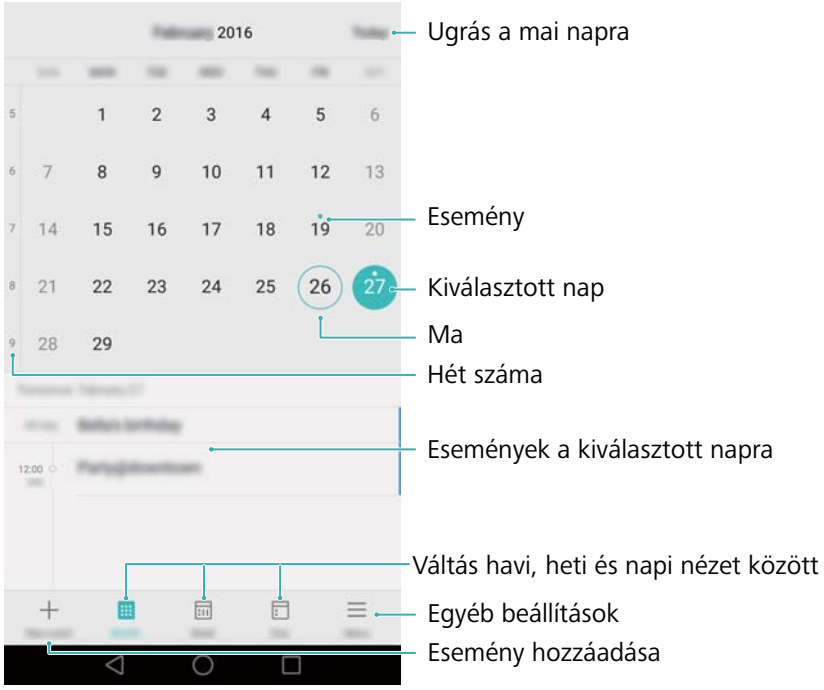

Események hozzáadása és törlése

Adjon hozzá eseményeket, és állítson be emlékeztetőket, hogy könnyebben tervezhessen előre.

- **Esemény hozzáadása**: Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, érintse meg az + opciót, majd adja meg az esemény nevét, kezdési és befejezési idejét, illetve helyszínét. Az esemény mentéséhez érintse meg az ✓ opciót. Ha emlékeztetőt ad hozzá, a telefon emlékeztetni fogja az előre beállított időben.
- **Esemény törlése**: Lépjen a törölni kívánt eseményre, majd érintse meg az opciót.

A naptár megtekintése

Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást. Választhat:

- **Váltás a havi, heti vagy napi nézet között**: Érintse meg a **Hónap**, **Hét** vagy **Nap** opciót. Havi, heti vagy napi nézetben lapozzon jobbra vagy balra a megjelenített hónap, hét vagy nap váltásához.

- **Hét számának megtekintése**: Érintse meg a ☰ > **Beállítások** opciót, majd kapcsolja be a **Hét számának megjelenítése** kapcsolót a hetek számának megjelenítéséhez a naptár bal oldalán.
- **A hét első napjának módosítása**: Érintse meg a ☰ > **Beállítások** > **A hét kezdőnapja** opciót, majd válasszon egy napot.

Óra

Az Óra alkalmazásban adhat hozzá riasztásokat, tekintheti meg a világórát, az ünnepnapok dátumát, és használhatja a stopperórát vagy az időzítőt.

Riasztások kezelése

Nyissa meg az **Óra** alkalmazást. Az **Ébresztő** fülön a következőket teheti:

- **Riasztás hozzáadása**: Érintse meg az + ikont és állítsa be a riasztás időpontját, csengőhangját, ismétlődését és az egyéb beállításokat. Érintse meg az ✓ opciót az alkalmazáshoz.
- **Riasztás engedélyezése vagy tiltása**: Érintse meg a riasztás melletti kapcsolót.
- **A riasztási beállítások konfigurálása**: Érintse meg az ⚙ opciót a szundi időtartamának, a néma mód beállítások, illetve a hangerő gomb viselkedésének konfigurálásához.
- **Riasztás törlése**: Tartsa nyomva a törölni kívánt riasztást, majd érintse meg az ⊖ opciót.

Világóra

Adjon hozzá több órát, hogy egyszerre láthassa, hogy hány óra van a világ több pontján.

Nyissa meg az **Óra** alkalmazást. A **Világóra** fülön a következőket teheti:




- **Város hozzáadása**: Érintse meg a + opciót. Adjon meg egy városnevet, vagy válasszon ki egy várost a listából.

- **Otthoni időzóna beállítása**: Érintse meg az opciót, kapcsolja be a **Hazai óra** kapcsolót, majd érintse meg az **Otthoni időzóna** opciót.
- **Rendszerdátum és -idő beállítása**: Érintse meg a > **Dátum és idő** opciót.
- **Város törlése**: Érintse meg a **Városok szerkesztése** opciót. Érintse meg az ikont a törölni kívánt város mellett, majd érintse meg az opciót.

Kettős óra megjelenítése

A telefon alapértelmezett esetben megjeleníti a hálózati időt. Kapcsolja be a kettős órát a helyi idő és otthoni idő zárképernyőn való megjelenítéséhez.

A > **Dátum és idő** > **Kettős óra** megérintése után kapcsolja be a **Kettős óra** kapcsolót. Érintse meg a **Lakhely beállítása** opciót, majd válassza ki az otthoni időzónát a városok listájáról.

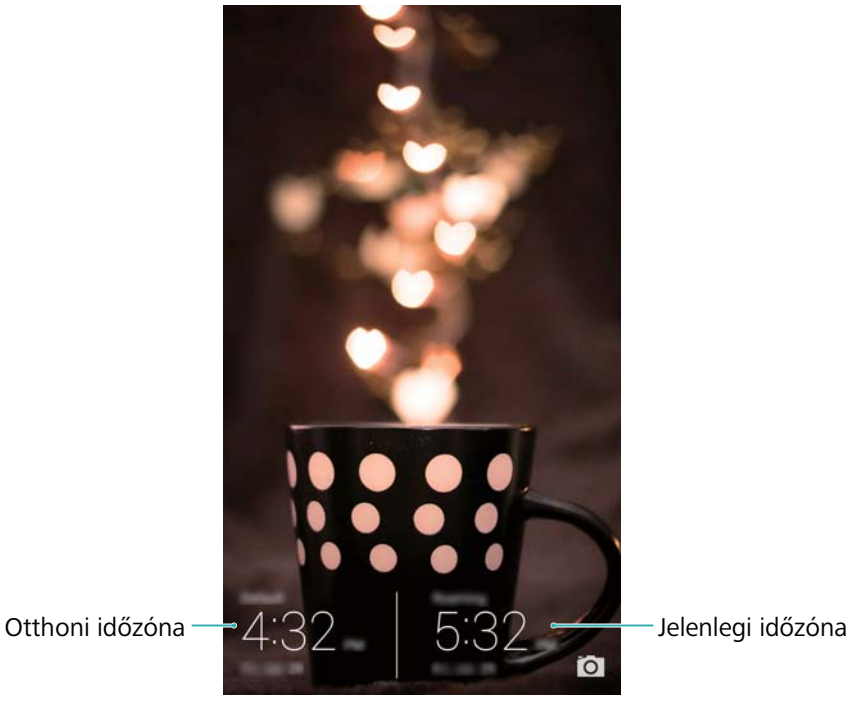

Csak egy óra jelenik meg, ha a helyi időzóna megegyezik az otthoni időzónával.

Stopperóra

1 Nyissa meg az **Óra** alkalmazást.

2 A **Stopperóra** alatt érintse meg a gombot az időméréshez.

Időmérés alatt a megérintésével számolhatja a köröket. A köridők megtekintéséhez lapozzon felfelé a képernyő közepén található időzítőn.

3 Érintse meg a gombot a stopperóra szüneteltetéséhez.

4 Érintse meg az opciót a stopperóra folytatásához vagy az opciót a nullázásához.

Időzítő

1 Nyissa meg az **Óra** alkalmazást.

2 Az **Időzítő** alatt a tárcsa tekerésével állíthatja be a visszaszámlálási időt.

A megérintésével adhatja meg az időzítő csengőhangját.

3 Az időzítő indításához érintse meg az opciót.

4 Amikor az időzítő aktiválódik, lapozzon a képernyőn a csengőhang némításához.

Miközben az időzítő visszaszámlál, érintse meg az opciót a visszaállításához, vagy érintse meg az opciót a visszaszámlálás szüneteltetéséhez.


Időjárás

Az Időjárás alkalmazással ellenőrizheti az aktuális időjárást és a több napos előrejelzést a tartózkodási helyén és több más helyen világszerte.

Időjárás-információk megtekintése

Nyissa meg az **Időjárás** alkalmazást. Választhat:

- **Részletes időjárás-információk megtekintése**: Lapozzon felfelé a képernyőn a következő 24 óra időjárás-információi, eső valószínűsége, légminősége, komfortmutatója, szélsebessége és iránya, illetve a napkelte és napnyugta idejének megtekintéséhez.
- **Más városok időjárásának megtekintése**: Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a többi város időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez.
- **Hőmérséklet mértékegység módosítása**: A hőmérséklet mértékegysége a rendszer nyelve szerint kerül beállításra. Érintse meg a > **Mértékegység** opciót a mértékegység módosításához.
- **Időjárás hangok engedélyezése**: Az időjárás hangok alapértelmezett esetben le vannak tiltva. Az engedélyezésükhöz érintse meg az opciót, majd kapcsolja be az **Időjáráshangok** kapcsolót.

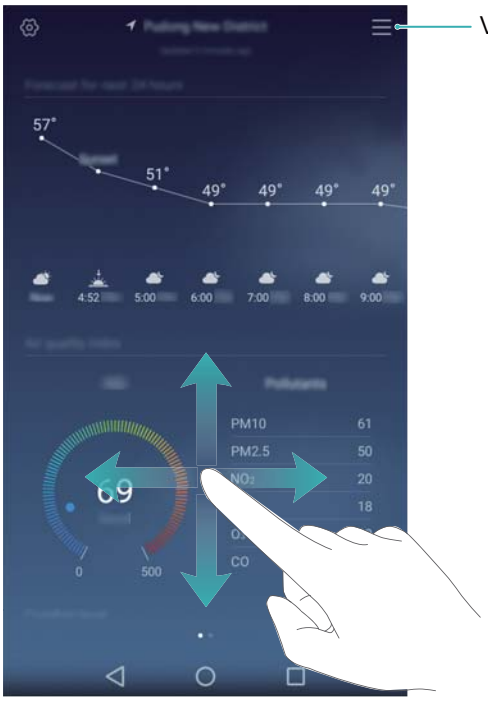

Az időjárás frissítése

1 Nyissa meg az **Időjárás** alkalmazást.

2 Lapozzon balra vagy jobbra, hogy megtalálja a várost, amelynek az időjárását frissíteni szeretné.

3 Lapozzon lefelé a képernyő tetejéről az időjárás kézi frissítéséhez.

Konfigurálhat automatikus időjárás-frissítéseket is. Érintse meg a opciót. Kapcsolja be a **Automatikus frissítés** kapcsolót, majd konfigurálja a **Frissítési időköz** beállítást. A telefonja ezután frissíteni fogja az időjárási adatokat a megadott időközönként.

Városok hozzáadása és törlése

Adjon hozzá több várost az időjárás alkalmazáshoz, hogy követhesse az időjárást az Önt érdeklő városokban.


1 Nyissa meg az **Időjárás** alkalmazást.

2 Érintse meg a opciót. Majd utána:

- **Város hozzáadása**: Érintse meg a > opciót. Válasszon várost a listából, vagy keresse meg a kívánt várost a keresősávban. Legfeljebb 9 várost adhat hozzá az időjárás alkalmazáshoz.
- **Város eltávolítása**: Tartsa nyomva az eltávolítani kívánt várost, majd érintse meg az opciót.

Jegyzettömb

Használja a Jegyzettömböt a fontos információk vagy bevásárlólisták feljegyzésére. Beállíthat emlékeztetőket az egyes jegyzetekhez.

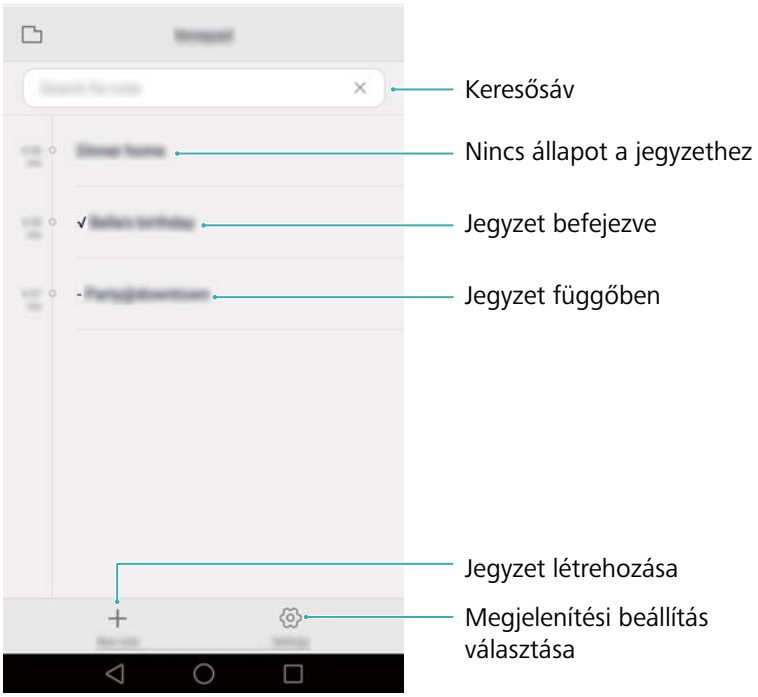


A Jegyzettömb főképernyőjén a függőben levő jegyzetek előtt „-" előtag található, hogy gyorsan azonosíthassa, melyik jegyzetekre kell figyelmet fordítania.

Jegyzet létrehozása

1 Nyissa meg a **Jegyzettömb** alkalmazást.

2 Érintse meg az + opciót, írja meg a jegyzetet, majd érintse meg az ✓ opciót a mentéshez.

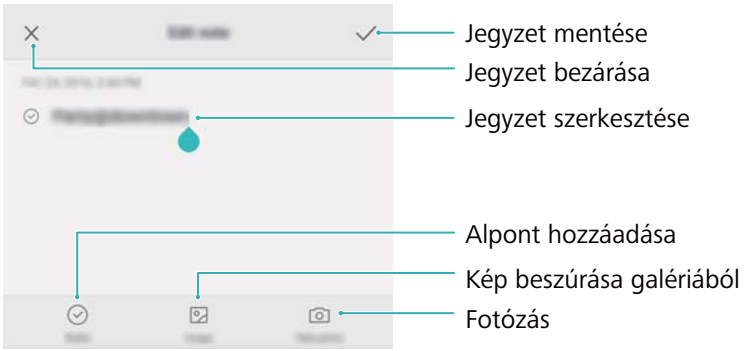

Ha mentett egy jegyzetet, a képernyőn levő utasítások segítségével megoszthatja, törölheti vagy hozzáadhatja a kedvencekhez.

Jegyzet törlése

1 Nyissa meg a **Jegyzettömb** alkalmazást.

2 Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet (vagy jelöljön ki több jegyzetet), majd érintse meg az 🗑 opciót.

3 Érintse meg a **Törlés** opciót.

Számológép

Nyissa meg a **Számológép** alkalmazást. Forgassa el a kijelzőt a hagyományos és tudományos számológép közötti váltáshoz.



Hangrögzítő

Használhatja a Hangrögzítő alkalmazást a különböző helyzetekben történő hangrögzítésre, mint például a találkozók, interjúk, vagy a saját hangja.

Hangrögzítés

1 Nyissa meg a **Felvevő** alkalmazást.

2 Érintse meg a gombot a felvétel indításához.

Az optimális rögzítési minőség érdekében helyezze a telefont lapos felületre, és ne takarja le a mikrofont.

3 Rögzítés közben érintse meg az opciót a megállításhoz, vagy az opciót címke hozzáadásához.


4 A felvétel befejezéséhez érintse meg az ikont. Adjon nevet a felvételfájlnak, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

Felvétel lejátszása

1 Nyissa meg a **Felvevő** alkalmazást.

2 Érintse meg a opciót.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt felvételt , vagy érintse meg a lejátszás gombot a fájlnév mellett.

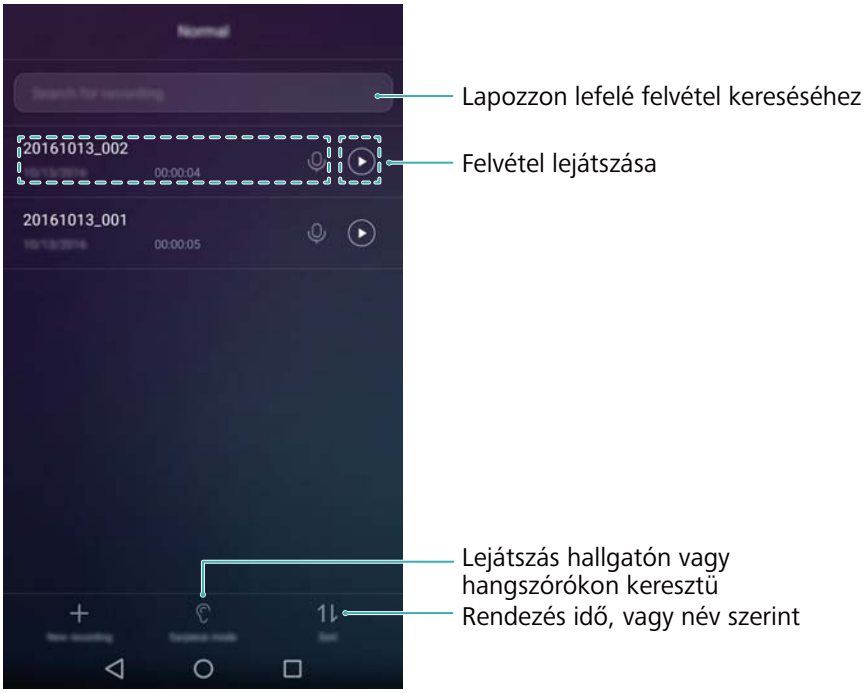

Tükör

A telefon használható tükörként.



Nyissa meg a **Tükör** alkalmazást.

- **Kép mentése**: Érintse meg a képernyőt, majd válassza az opciót a kép Galériába mentéséhez. A telefon visszatér a tükörhöz a kép mentése után.
- **Nagyítás**: Érintse meg duplán a képernyőt a nagyításhoz. Érintse meg újra duplán az eredeti képre való visszatéréshez.
- **A fényerő növelése**: Amikor ráfúj a mikrofonra, a tükör „bepárásodik”. Törölje meg a képernyőt a pára eltávolításához.

Beállítások

A tartózkodási helyhez való hozzáférés engedélyezése

Engedélyezze a helyszolgáltatásokat annak biztosítására, hogy a térkép, a navigáció és az időjárás alkalmazások hozzáférjenek a hely információkhoz.


Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Helyhozzáférés** elemet, majd kapcsolja be a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** kapcsolót.

3 A **Hely üzemmód** alatt három beállítás érhető el:

- **GPS, Wi-Fi, mobil hálózatok használata**: A GPS-t és telefonja Internetkapcsolatát használja. Engedélyezze ezt a beállítást a nagyon pontos pozicionálás érdekében.
- **Wi-Fi és mobil hálózatok használata**: Csak a telefon Internetkapcsolatát használja. Engedélyezze ezt a beállítást a csökkentett energiafogyasztás és a hosszabb készenléti idők érdekében.
- **Csak GPS használata**: Nem igényel Internetkapcsolatot. Ezt a beállítást engedélyezve csökkentheti a mobiladat-felhasználást.

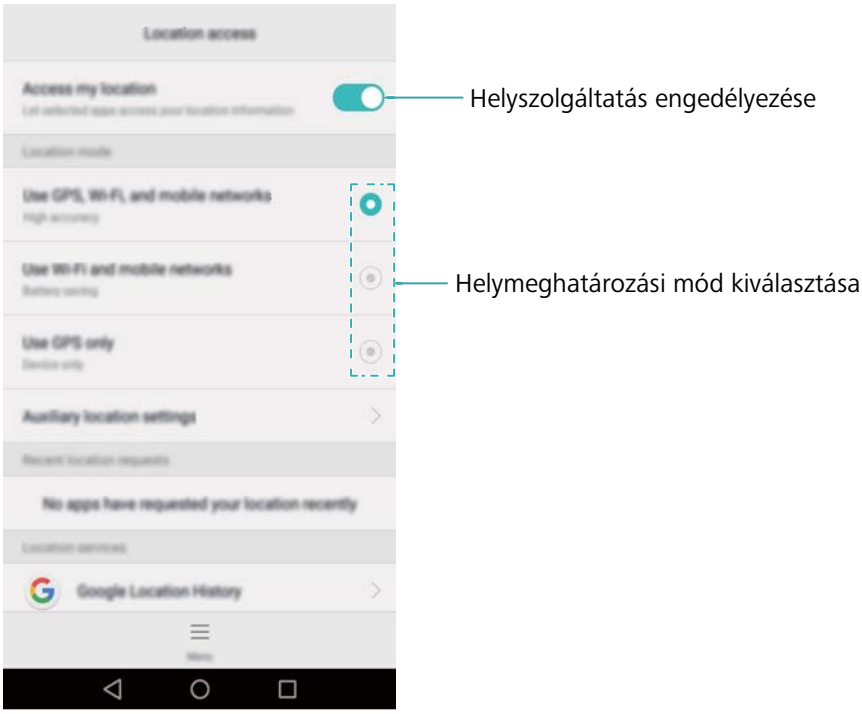

A beltéri pozicionálás pontosságának növelése

Ha beltérben tartózkodik, a telefon Wi-Fi-t és Bluetooth-t használ a pontosabb pozicionáláshoz.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások** > **Helyhozzáférés** > **Menü** > **Keresési beállítások**.

- Kapcsolja be a **Wi-Fi-alapú keresés** kapcsolót. A helyalkalmazások és -szolgáltatások folyamatosan fogják keresni a Wi-Fi hálózatokat a pontosabb pozicionálás érdekében.
- Kapcsolja be a **Bluetooth-alapú keresés** kapcsolót. A helyalkalmazások és -szolgáltatások folyamatosan fogják keresni a Bluetooth eszközöket a pontosabb pozicionálás érdekében.

A kijelző-beállítások konfigurálása

Konfigurálja a kijelző-beállításokat a telefon személyre szabásához. Például módosíthatja a háttérképet, a betűméretet és a képernyő kikapcsolási idejét.

Lépjen a **Beállítások** elemre, majd érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget. Az alábbi beállításokat konfigurálhatja:

- **Színhőmérséklet**: Állítsa be a telefonon megjelenő képek színhőmérsékletét. Válasszon melegebb színhőmérsékletet a lágyabb és hidegebb színhőmérsékletet az élesebb képhez. Távolítsa el az **Alapértelmezett** jelölőnégyzet jelölését a színhőmérséklet manuális beállításához.
- **Háttérképek**: Állítsa be a zárolt képernyő és a főképernyő háttérképét. Bővebb információkért lásd a Témák és háttérképek részt.
- **Betűméret**: Állítsa be a betűméretet.
- **Képernyővédő**: Ha engedélyezve van ez a funkció, és konfigurálta a **Kép forrása** és **Időtartam** lehetőséget, akkor a telefon töltés közben és a képernyő zárolt állapotában automatikusan képeket mutat.
- **Jelzőfény**: Az állapotjelző bejövő hívások, üzenetek vagy egyéb értesítések esetén villog.
- **Fényerő**: A telefon automatikusan állítja be a képernyő fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. Távolítsa el az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzet jelölését a fényerő manuális beállításához.
- **Alvó mód**: A képernyő bizonyos inaktivitás után az energiafogyasztás csökkentése érdekében automatikusan lezár.
- **Automatikus képernyőforgatás**: Ha ez a lehetőség engedélyezve van, akkor a képernyő tájolása automatikusan követi azt, ahogyan Ön a kezében tartja a telefont bizonyos műveletek, például weboldal böngészése, kép megtekintése vagy üzenet írása közben.

Előfordulhat, hogy a fenti beállítások nem minden telefonmodell esetén állnak rendelkezésre.

Hangbeállítások

A bejövő hívások és üzenetek csengőhangjának megváltoztatása, vagy a rendszer riasztási hangjának és a rezgési effektusoknak a beállítása.

Lépjen a **Beállítások** elemhez, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget. A következő beállítások konfigurálása lehetséges:

- **Hangerő**: A csengőhang, a médialejátszás, a riasztás és a hívás hangerejének beállítása.
- **Néma üzemmód**: Az engedélyezést követően a telefon nem bocsát ki csengőhangot bejövő hívások vagy üzenetek érkezésekor, a képernyő viszont bekapcsolt állapotban marad. Ha a **Rezgés néma üzemmódban** funkciót is engedélyezte, a telefon rezgéssel hívja fel a figyelmét a bejövő hívásokra és üzenetekre.

  E funkciók engedélyezése, illetve letiltása a parancsikonok fülön is elvégezhető. Érintse meg a elemet a következő módok közötti átváltáshoz: **Hang**, **Rezgés** és **Néma**.
- A csengőhang megváltoztatáshoz válassza ki a kívánt csengőhangot a **Csengőhang és rezgés beállításai** menüpontban. Az előre beállított csengőhangok mellett helyi zenei fájlok is választhatók. Kapcsolja be a kapcsolót, hogy a telefon rezegjen csengetéskor.
- **Alapértelmezett értesítési hang**: Válasszon ki egy előre beállított csengőhangot vagy egy helyi zenei fájlt az üzenetek, e-mailek és egyéb értesítések értesítési hangjaként.
- Érintse meg a **Rendszer** alatti kapcsolókat a tárcsázó érintő hangjainak, az érintő hangoknak, a képernyőzár hangjának, a képernyőképek hangjainak.

A fent említett lehetőségek nem minden telefonmodellen érhetők el.

A képernyőfeloldási módszer módosítása

A telefonhoz történő, illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy képernyőzárolási jelszót.

Képernyőfeloldási minta beállítása

1. Nyissa meg a **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a következőt: **Képernyőzár és jelszavak** > **Feloldási mód** > **Minta**.
3. Képernyőfeloldási minta létrehozásához kössön össze legalább négy pontot, majd emelje fel az ujját. A minta megerősítéséhez rajzolja le újra a képernyőfeloldási mintát.
4. Adjon meg egy biztonsági PIN kódot, amely legalább négy számjegyből áll. Ha elfelejti a képernyőfeloldási mintát, a képernyő feloldásához megadhatja a biztonsági PIN kódot.

Képernyő feloldása jelszóval

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** > **Feloldási mód** elemet.

3 Választhat PIN kód vagy jelszó beállítása között:

- Érintse meg a **PIN-kód** elemet, majd adjon meg egy legalább négy számjegyből álló PIN kódot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- Érintse meg a **Jelszó** elemet, majd adjon meg egy legalább négy karakterből álló jelszót, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Képernyő zárolási jelszó eltávolítása

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Képernyőzár és jelszavak** > **Feloldási mód** elemet.

3 Adja meg a képernyő zárolási jelszót vagy a feloldási mintát, majd érintse meg a **Nincs** elemet.

Mozdulatok és navigációs beállítások

A telefon vezérléséhez használjon egyszerű mozdulatokat. Például fordítsa át a telefonját a csengőhangok némításához, vagy tartsa a füléhez hívások fogadásához vagy szám tárcsázásához.

Mozgásvezérlés

Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg az **Intelligens asszisztens** > **Mozgásvezérlés** menüpontot, majd válassza ki az engedélyezni kívánt mozgásokat.

- **Átfordítás**: Hangok némítása, rezgések letiltása bejövő hívások, riasztások és időzítők esetén.



Navigációs sáv

Nyissa meg a **Beállítások** elemet, majd érintse meg az **Intelligens asszisztens** > **Navigációs sáv** lehetőséget a navigációs sáv konfigurálásához.

Válasszon ki egy egyedi navigációs sáv elrendezést. Ha olyan navigációs sávot választ, amelyen szerepel a , akkor érintse meg a lehetőséget az értesítési panel gyors eléréséhez.

Repülőgép üzemmód

A vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak a repülőgép fedélzeti rendszerében. Ha repülőre száll, kapcsolja ki a telefont, vagy kapcsoljon át repülőgép üzemmódra.


A repülőgép üzemmód engedélyezését követően a telefon összes hálózati funkciója letiltásra kerül. Nem lesz képes hívásokat indítani vagy fogadni, illetve mobiladatot, Bluetooth-t vagy Wi-Fi-t használni. Továbbra is képes lesz azonban zenét lejátszani, videókat megtekinteni, és olyan alkalmazásokat használni, amelyek nem igényelnek Internetkapcsolatot.

A repülőgép üzemmód engedélyezését vagy letiltását az alábbi módszerek egyikével végezheti el:

- Lapozzon le az állapotsávról az értesítési panel megnyitásához. A **Parancsikonok** fülön kapcsolja be a **Repülőgép üzemmód** kapcsolót.



- Nyomja meg és tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, és érintse meg a **Repülőgép üzemmód** elemet.

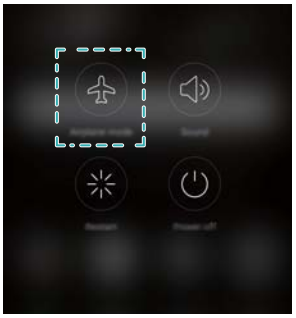

- Nyissa meg a **Beállítások** elemet, majd kapcsolja be a **Repülőgép mód** kapcsolót.


Ha a repülőgép mód be van kapcsolva, akkor a jel jelenik meg az állapotsávban.

A lebegő dokkoló használata

A lebegő dokkoló hozzáférést biztosít számos, gyakran használt beállításhoz és funkcióhoz, mint például a vissza gomb, a főképernyő billentyű és az egyérintéses optimalizálás. Az egyszerű, egykezes használathoz áthelyezheti a lebegő dokkolót a képernyőn.

Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg az **Intelligens asszisztens** > **Lebegő gomb** elemet, majd kapcsolja be a **Lebegő gomb** kapcsolót.

Ha engedélyezett, a lebegő dokkoló gomb ( ) megjelenik az összes képernyőn, kivéve a zárképernyőt és az értesítési panelt. A lebegő dokkoló menü kibontásához érintse meg a elemet.

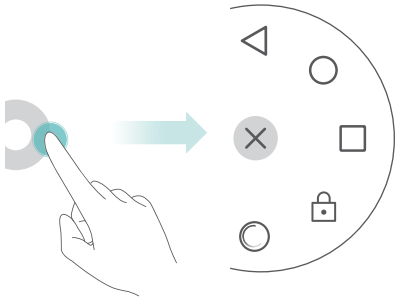

Húzza a kívánt helyre a lebegő dokkolót.

A kiterjesztett menüből az alábbiakat végezheti el:

- Érintse meg a gombot az előző képernyőhöz történő visszalépéshez vagy a kilépéshez az aktuális alkalmazásból.
- Érintse meg a gombot a főképernyőre történő visszalépéshez.
- Érintse meg a elemet a legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez.
- A képernyő zárolásához, érintse meg a gombot.
- Érintse meg a gombot a telefon memóriájának felszabadításához és a háttérben futó, sok energiát fogyasztó alkalmazások bezárásához.
- Érintse meg a gombot a menü összecsukásához.

SIM kártya PIN kód beállítása

A SIM kártyához egy személyes azonosító szám (PIN kód) tartozik a telefon adatainak védelme érdekében. Ha engedélyezte SIM kártyája PIN kódos védelmét, minden alkalommal meg kell adnia a PIN kódot, amikor bekapcsolja a telefont, vagy másik telefonba helyezi a SIM kártyát.

Az egyes funkciók a hálózati szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

Mielőtt az alábbi műveleteket elvégezné, győződjön meg róla, hogy megkapta a SIM kártya PIN kódját a szolgáltatójától.

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Biztonság** elemet, majd válassza ki a **SIM-Kártya zárolása** alatti beállításokat a SIM-zár beállításainak konfigurálásához.

3 Kapcsolja be a **SIM-kártya lezárása** kapcsolót.

4 Adja meg a PIN kódot, majd érintse meg az **OK** elemet. A PIN kód módosításához érintse meg a **SIM PIN kódjának módosítása** elemet.

⚠
- Ha a megengedettnél többször adta meg helytelenül a PIN kódot, meg kell adnia a PUK kódot. A SIM kártya végleges zárolásra kerül, ha a PUK kódot túl sokszor adja meg helytelenül.
- Ezekkel a korlátozásokkal kapcsolatban lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Fiók létrehozása

Fiók hozzáadása

Számos alkalmazás és online szolgáltatás igényli, hogy fiókot hozzon létre az összes funkcióhoz való hozzáféréshez.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** elemet.

3 Válasszon fióktípust, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókadatok megadásához.

- Telepítenie kell a megfelelő alkalmazást, mielőtt hozzáadhatna egy fiókot egy külső alkalmazás számára.
- Vállalati fiók hozzáadásával kapcsolatban tekintse meg az Exchange fiók hozzáadása című szakaszt.
- E-mail fiók hozzáadásával kapcsolatban tekintse meg a Személyes e-mail fiók hozzáadása szakaszt.

Fiók törlése

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Fiókok** elemet, majd válassza ki a fióktípust.

3 Válassza ki a törölni kívánt fiókot, majd a törléshez kövesse a képernyőn levő utasításokat.

Adatszinkronizálás a telefonnal

Engedélyezze a szinkronizálás funkciót a telefon adatainak naprakészen tartásához és az adatvesztés megakadályozásához. Lehetősége van a régi telefonjáról vagy számítógépéről származó e-mailjeinek, névjegyeinek és egyéb adatainak szinkronizálására.

A szinkronizálható adatok típusa függ a fiók típusától. Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások nem támogatják az összes adattípus szinkronizálását.

Az alábbi példa adatok e-mail fiókkal való szinkronizálásának módját szemlélteti.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Fiókok** > elemet, majd válassza ki az **Automata adatszinkronizálás** lehetőséget. Kövesse a képernyőn levő utasításokat, majd érintse meg az **OK** elemet az adatszinkronizálás kapcsoló bekapcsolásához.

3 A **Fiókok** képernyőn válasszon fióktípust, majd válassza ki azt a fiókot, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal.

4 Érintse meg a elemet az e-mailek szinkronizálásához.

A dátum és az idő beállítása

Az egyes funkciók a szolgáltatótól függően eltérhetnek egymástól.

Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást. Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Dátum és idő** ikont a beállítások konfigurálásához.

A rendszer nyelvének módosítása

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Nyelv és bevitel** elemet.

3 Érintse meg a **Nyelv és régió** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A telefon specifikációjának megtekintése

Néhány egyszerű lépésben megtekintheti a telefon műszaki adatait. Megtekintheti a processzor, memória, képernyőfelbontás és sok, egyéb adatát.

Nyissa meg a **Beállítások** elemet és érintse meg az **A telefonról** elemet. Lapozzon fel vagy le a képernyőn, hogy megtekintse a processzor, a belső tárhely, a képernyőfelbontás, az IMEI stb. adatokat.

Az elérhető tárhely megtekintése

Frissítési csomagok vagy nagy fájlok letöltése előtt ellenőrizze, hogy van-e elég hely a telefon belső tárhelyén vagy a microSD kártyán.

A tárhelyre vonatkozó információk megtekintése céljából nyissa meg a **Beállítások** ikont, és érintse meg a **Speciális beállítások** > **Memória és tárhely** menüpontot.

Érintse meg az **Alapértelmezett hely** elemet az alapértelmezett tárhely **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** értékre történő beállításához.

A MicroSD kártya formázása

Végezze el a microSD kártya formázását az összes adat törléséhez és tárhely felszabadításához.

A microSD kártya formázása előtt végezzen biztonsági mentést a fontos adatok elveszítésének megakadályozása érdekében.

1 Nyissa meg a **Beállítások** elemet.

2 Érintse meg a következőt: **Speciális beállítások** > **Memória és tárhely** > **SD-kártya**.

3 Érintse meg a **Formázás** > **Törlés és formázás** elemet.

Kisegítő lehetőségek

A telefon kisegítő lehetőségeinek bemutatása

A kisegítő lehetőségek könnyebbé teszik a látás- és halláskárosult felhasználók számára a telefon használatát.

TalkBack

A TalkBack engedélyezése és letiltása

A TalkBack egy kisegítő lehetőség a látáskárosult felhasználók számára. Hangos visszajelzéseket biztosít a telefon használatának megkönnyítésére. Miután engedélyezte, a telefon hangos visszajelzéseket ad minden megérintett, kijelölt vagy engedélyezett elemről. Körültekintően engedélyezze.


A TalkBack hangos visszajelzés nem érhető el minden nyelvhez.

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **TalkBack** menüpontot.
3. Kapcsolja be a **TalkBack** kapcsolót, majd érintse meg az **OK** elemet a TalkBack engedélyezéséhez. A hangos oktatóprogram automatikusan elindul, amikor először engedélyezi a TalkBack alkalmazást. Ha újra le kell játszania az oktatóprogramot, érintse meg a opciót a beállítások eléréséhez, majd válassza ki az oktatóprogramot.
4. Érintse meg a gombot, majd válassza ki a **Felfedezés érintéssel** opciót. A telefon nem fog hangos visszajelzéseket adni a megérintett tartalomról, amíg nem kapcsolja be a **Felfedezés érintéssel** opciót.


A TalkBack használata a telefon vezérlésére

Miután engedélyezte a TalkBack alkalmazást, a gesztusokkal:


Képernyő böngészése: Használja két ujját a képernyő lapozására (egy helyett). Lapozzon felfelé vagy lefelé két ujjával a menüben való görgetéshez. Lapozzon balra vagy jobbra a képernyők közötti váltáshoz.

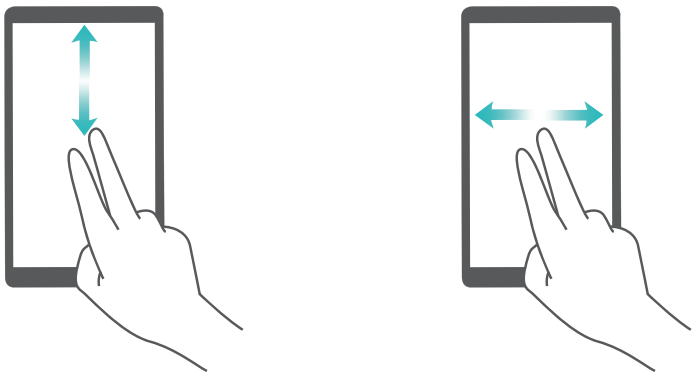

Elem kiválasztása: Érintsen meg egy elemet egy ujjal a kiválasztásához (nem fog megnyílni). A telefon felolvassa a kiválasztott elem tartalmát.

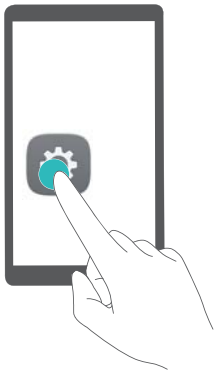

Elem megnyitása: Érintse meg a képernyő bármely területét duplán egy ujjal az előző lépés kijelölésének megerősítéséhez.

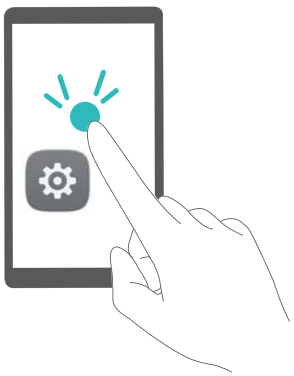

Például ha a **Beállítások** elemet kívánja megnyitni, két lépés szükséges: Érintse meg a **Beállítások** ikont egyszer egy ujjal, majd érintse meg kétszer a képernyő bármely részét.

A TalkBack beállítások konfigurálása

A TalkBack beállításokat az egyéni igények szerint testre lehet szabni.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **TalkBack** > opciót.

Hangos jelszókérések

Ez a funkció hangos visszajelzést nyújt a látáskárosult felhasználók számára. Amikor megadja a jelszót, a telefon felolvassa a betűket írás közben. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 A **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Jelszavak kimondása** kapcsolót.

Text To Speech (TTS) kimenet

Ez a funkció átkonvertálja a szöveget beszéddé a látáskárosult felhasználóknak. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Szövegfelolvasó kimenet** menüpontot.

3 Válassza ki a kívánt beszédszintetizáló motort és beszédsebességet.

Feliratok

A hangos visszajelzések mellett a TalkBack feliratokat is megjelenít a halláskárosult felhasználók számára. Ehhez a funkcióhoz a TalkBack engedélyezése szükséges.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Feliratok** menüpontot.

3 Kapcsolja be a **Feliratok** kapcsolót, majd konfigurálja a nyelvet, a betűméretet és a felirat stílusát.

Nagyítási gesztusok

Használja a nagyítási gesztusokat egy bizonyos terület felnagyítására.


A billentyűzet és a navigációs sáv nem nagyítható.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Nagyítási kézmozdulatok** menüpontot.

3 Kapcsolja be a **Nagyítási kézmozdulatok** kapcsolót.


- **Nagyítás**: Érintse meg a képernyőt háromszor gyors egymásutánban a nagyításhoz. Érintse meg a képernyőt újra háromszor az eredeti nagyításhoz. A **Nagyítási kézmozdulatok** továbbra is engedélyezett marad, miután háromszor megérintette a képernyőt. A **Nagyítási kézmozdulatok** kapcsolóval kapcsolhatja ki a nagyítási gesztusokat.

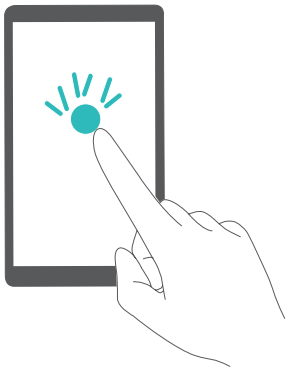


- **Nagyított terület böngészése**: Lapozzon a képernyőn két vagy több ujjával.



- **A nagyítás beállítása**: Húzza össze, vagy nyissa szét két vagy több ujját. A nagyításhoz nyissa szét az ujjait. A nagyítás visszaállításához húzza össze az ujjait.

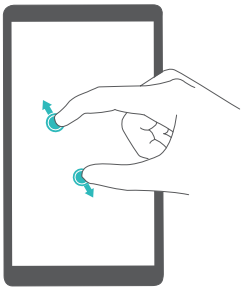

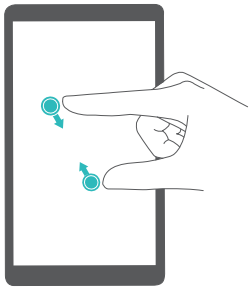

Hívás befejezése a bekapcsoló gombbal

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 A **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Hívásmegszakítás bek. gombbal** kapcsolót.

Miután engedélyezte a funkciót, használja a bekapcsoló gombot a hívás befejezéséhez.

A képernyő válaszidejének beállítása

Beállíthatja, hogy mennyi idő alatt reagáljon a telefon az olyan gesztusokra, mint például a nyomva tartás.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Érintés és tartási késleltetés** menüpontot.

3 Válassza ki a kívánt késleltetési időt: **Rövid**, **Közepes** vagy **Hosszú**.

Színkorrekció

A színkorrekció mód úgy állítja be a színeket, hogy a színtévesztők és színvakok számára könnyebb legyen elkülöníteni a képernyő egyes részeit.

Legyen körültekintő a mód engedélyezésekor, mivel ez hatással lehet a telefon akkumulátorának üzemidejére.

1 Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.

2 A **Speciális beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** megérintése után kapcsolja be a **Színkorrekció** kapcsolót.

3 A **Javítási mód** megérintése után válasszon ki egy korrekciós módot.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

MYA-L11: ™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a http://consumer.huawei.com/en/support/hotline oldalra.

Modell:MYA-L11
MYA-L41

6012117_01